


User Manual

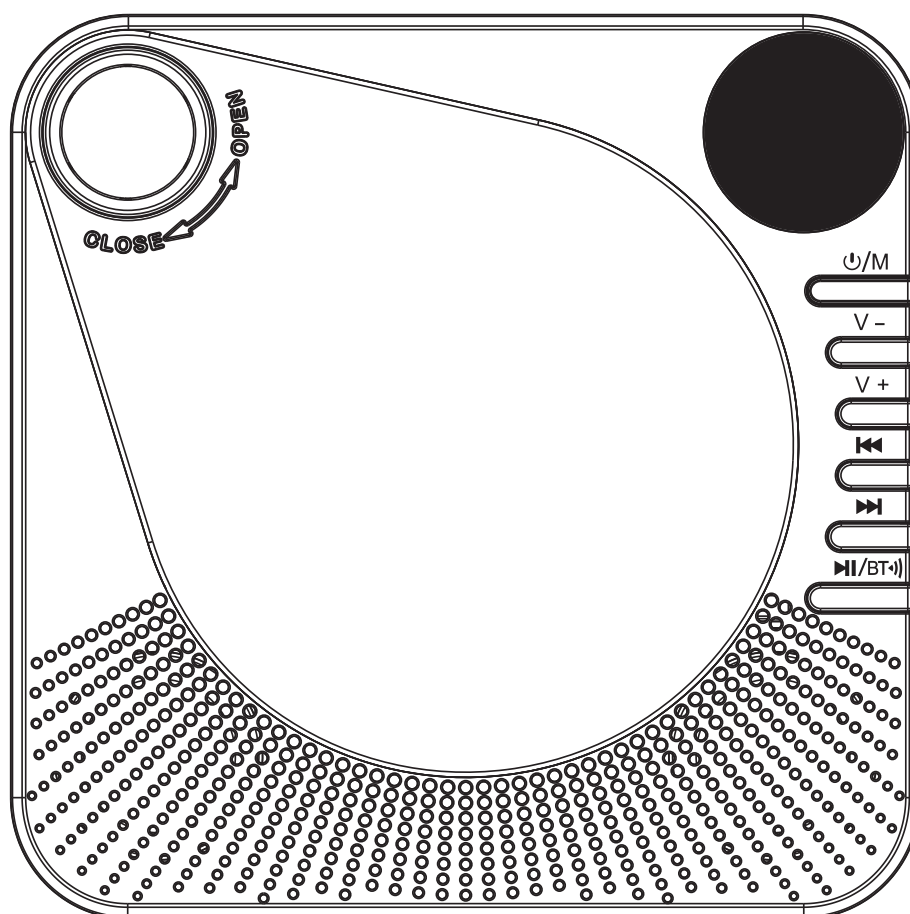

Thank you for purchasing our products. Please read this manual carefully before using this product. If you encounter any difficulties or problems during use, please contact us for further assistance.

USER MANUAL-EN P 1 - P 1 0

BENUTZERHANDBUCH-DE P 1 1 - P 2 0

MANUALE D'USO-IT P 2 1 - 3 0





MANUEL D'UTILISATION-FR P 3 1 - 4 0

MANUAL DEL USUARIO-ES P 4 1 - 5 0


CONTENTS

- FUNCTION DESCRIPTION 2
- MAIN FUNCTIONS 4
- POWER ON/OFF 4
- CD MODE 5
- BLUETOOTH RECEIVER MODE 5
- USB MODE. 6
- AUX MODE. 6
- BLUETOOTH TRANSMITTER MODE. 7
- A-B REPEAT FUNCTION. 7
- REPEAT MODE 8
- SLEEP MODE 8
- EQ SOUND. 8
- FAST SONG SKIPPING. 8
- RESET FUNCTION. 8
- NOTE 9
- PRODUCT PARAMETERS 9
- WARRANTY 10
- PACKING LIST 10

FUNCTION DESCRIPTION

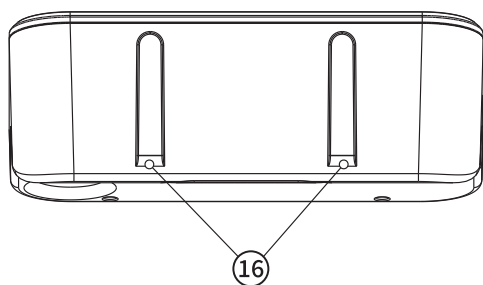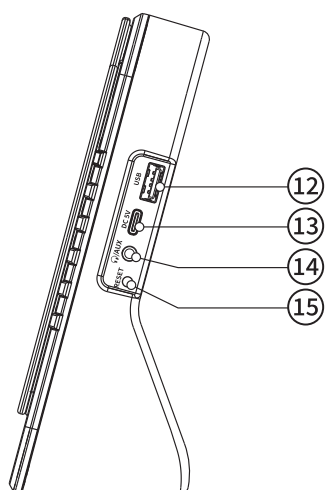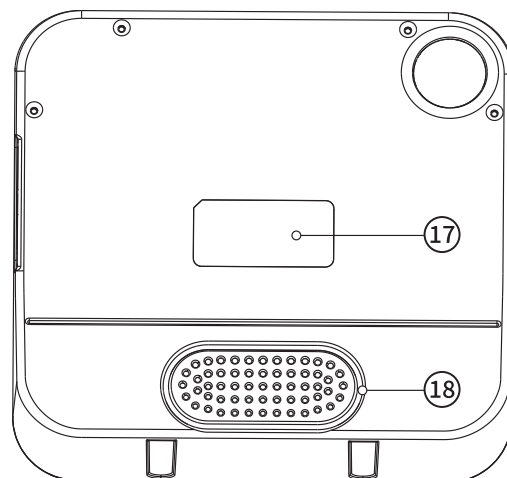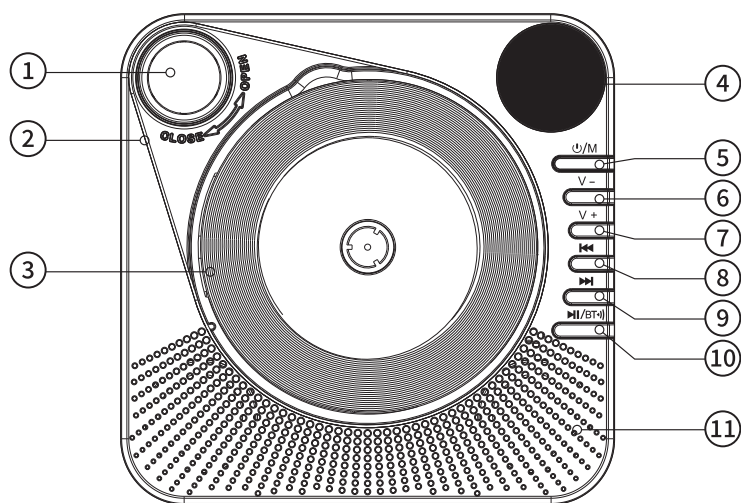

- ① Carrying Handle
- ② CD Lid
- ③ CD Disc Placement Area
- ④ LED Screen
- ⑤ Power/Mode Switching Button
- ⑥ Volume -
- ⑦ Volume +
- ⑧ Previous Song
- ⑨ Next Song
- ⑩ Play/Pause/Bluetooth Transmitter
- ⑪ Speaker
- ⑫ USB Reading Port
- ⑬ Type-C Power Port
- ⑭ Headphone Jack/Audio Input
- ⑮ Reset Button
- ⑯ Silicone Anti-slip Pad
- ⑰ Nameplate Position-Product Nameplate
- ⑱ Membrane Hole

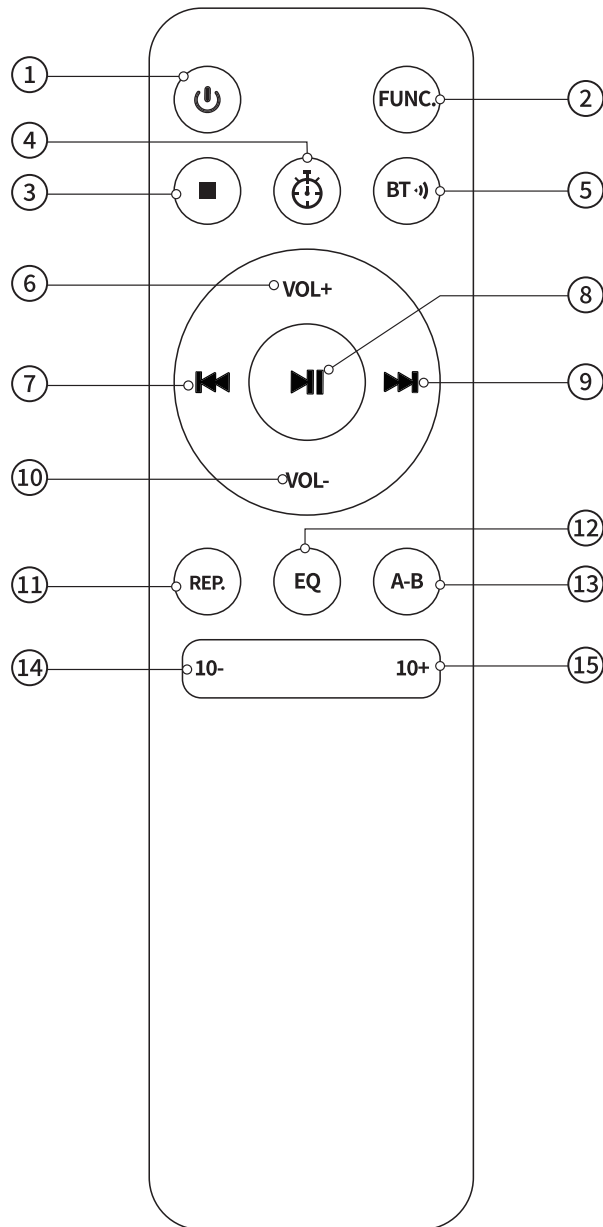

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------|
| ① Power ON/OFF | ⑥ Volume + | ⑪ Repeat Mode |
| ② Function Switching | ⑦ Previous Song/Fast Rewind | ⑫ EQ Mode |
| ③ Stop Playback | ⑧ Play/Pause | ⑬ A-B Repeat |
| ④ Sleep Mode | ⑨ Next Song/Fast Forward | ⑭ Track -10 |
| ⑤ Bluetooth Transmit | ⑩ Volume - | ⑮ Track +10 |

MAIN FUNCTIONS

CD Mode: Supports CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA

Bluetooth Connection: For audio playback from mobile devices

Bluetooth Transmission: Sends audio to Bluetooth receiving devices

USB Mode: Supports MP3/WMA (Maximum memory: 64G, Maximum number: 999)

AUX Input: Connects external audio devices

A-B Repeat: Repeats a specific section of a track

Sleep Mode: Set sleep time: 10-15-30-60-90 minutes.

POWER ON/OFF


- Power On:
Long press the /M button to turn on , the CD player will automatically play the CD (The discs must be inserted into the CD player before powering on).
- Power Off:
Long press the /M button again to turn off the CD player. Please do not touch the disc before turning off the CD player.
- NOTE:
CD player requires a power connection. Use a Type-C power cable with a 5V 2A adapter.

CD MODE

- Press the [FUNC.] button on the remote control to switch to CD mode, or press the "Mode" button (on the unit) to switch CD mode, the disc will run automatically and the CD icon will appear on the LED screen.
- Wait 12-15 seconds, the CD player will play the CD audio.



- If the disc is not recognised, "NO" will be displayed on the LED screen.

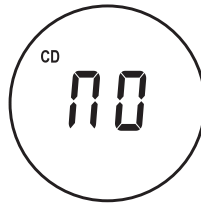

BLUETOOTH RECEIVER MODE

- Press the [FUNC.] button on the remote control to switch to "Bluetooth Mode" or short press the /M button on the cd player to switch to Bluetooth Mode.
- Activate Bluetooth in your mobile phone and select the bluetooth named "CD86" in your mobile phone for pairing.
- Your mobile phone will be paired/connected with the CD player.
- After successful connection, there is a "Connected" voice prompt.
- Play music on your mobile phone and the audio will be transmitted to the CD player speakers via Bluetooth.

USB MODE

- Insert a USB stick into the USB port of the CD player.
- Press the[FUNC.]button on the remote to switch to USB mode or short press the /M button on the cd player to switch to USB mode.
- The "USB" icon will be displayed on the LED screen, the CD player will read and play the music on the USB stick.




- NOTE: Maximum memory: 64G. Maximum number of tracks on USB 999.

AUX MODE

- Plug one end of the AUX cable into the AUX port of the CD player, the other end plug into the audio device.
- Press the[FUNC.]button on the remote to switch to AUX mode or short press the /M button on the cd player to switch to AUX mode.



- The song played on the audio device will be play through the speakers of the CD player.

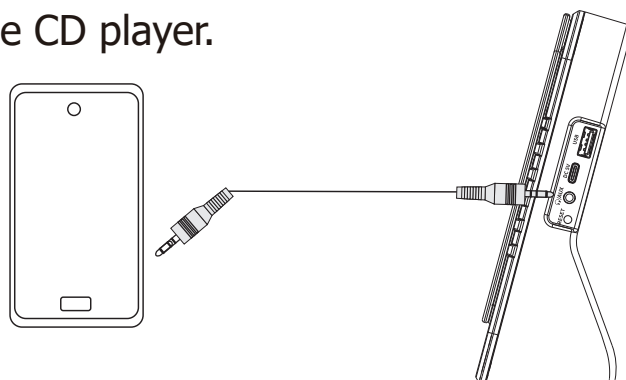


BLUETOOTH TRANSMITTER MODE


- In CD/USB/AUX mode, short press the  button on the CD player or press the bluetooth transmit button on the remote control, the audio signal of this CD player will be transmitted to the nearby Bluetooth receiving device.
- Turn on another Bluetooth receiving device and keep waiting for pairing status, this cd player will automatically connect to that device and play music of this CD player.

A-B REPEAT FUNCTION

- The A-B Repeat function allows you to repeat a specific zone of the song by setting the start point (A) and end point (B).
 1. During playback, press the A-B button on the remote control to set the start point (A) and "A-" will be displayed on the screen.

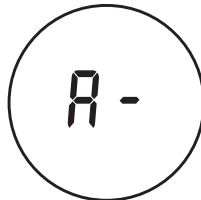

2. During playback, press the A-B button on the remote control to set the end point (B), and "A-B" will be displayed on the screen.

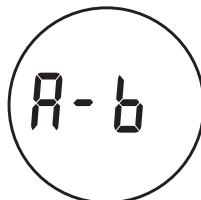

3. Then the designated part from A to B will be played repeatedly.
4. Press the A-B button again to exit AB repeat and "OFF" will be displayed on the screen.

REPEAT MODE

- In CD/TF/USB mode, press the [RER] button on the remote control briefly to operate:
- Press once: Play the current track in single loop.
- Press twice: Play all tracks in loop.
- Press three times: Play all tracks randomly.
- Note: Supports multiple directory loops.

SLEEP MODE

- Press the timer "  " button on the remote control, you can set the timer time, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes.
- When the timer time is up, the cd player will enter the sleep state.
- Press the power switch to turn cd player on again.

EQ SOUND

- During playback, press the EQ button on the remote control to select your favourite sound effects: FLAT, JAZZ, ROCK, CLASS, POP.

FAST SONG SKIPPING

- In CD/USB mode, press the 10- button on the remote control to skip up 10 tracks; press the 10+ button to skip down 10 tracks.

RESET FUNCTION

- When the machine encounters occasional jamming in the work or function button can't work, you can try to press the reset button to recover.

NOTE

- Do not play cracked or unclean CD discs, otherwise the playback laser head will be damaged.
- Remove the CD protective paper from the CD player before switching on the unit, otherwise the disc cannot be read.
- Never touch the laser head of the unit and always use the dust cover to prevent dust from collecting on the laser.
- If the device does not scan discs correctly, please clean the laser optics with a standard commercial cleaner. Other cleaning methods may damage the laser optics.

PRODUCT PARAMETERS

Product Name	Desktop CD Player
Product Model	CD86
Dimension	178*66*178mm/7.0*2.6*7.0in
Weight	577g/1.27lb
Power Supply Method	Type-C 5V 2A
Support Disc Format	CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
Working Voltage	5V

WARRANTY

- The equipment is covered by a 12-month warranty manufacturing defects from the date of purchase.

PACKING LIST


CD Player	1
Type-C Power Cable	1
AUX Cable	1
Remote Control	1
Instruction Manual	1
Box	1

NOTE: The remote control does not include batteries and requires the installation of two AAA batteries.



Made in China

Benutzerhandbuch




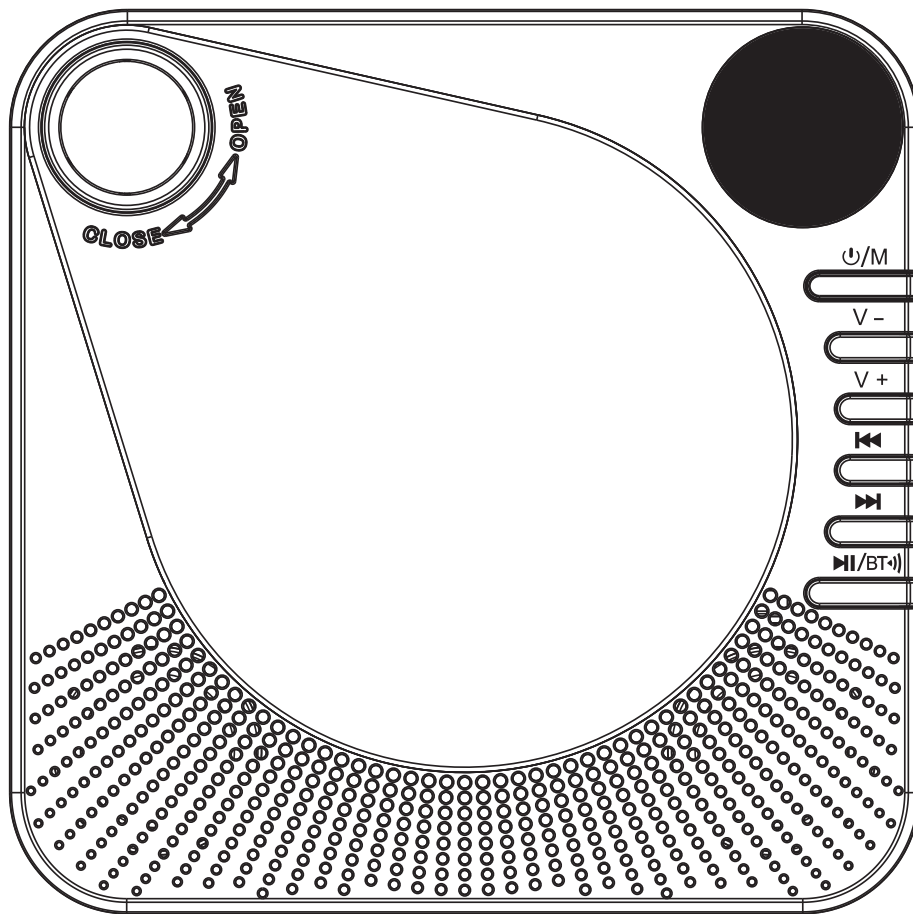


Wir danken Ihnen für den Kauf unserer Produkte. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Sollten Sie während des Gebrauchs auf Schwierigkeiten oder Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Unterstützung zu erhalten.


INHALT

• FUNKTIONSBESCHREIBUNG	12
• HAUPTFUNKTIONEN	14
• STROM EIN-/AUSSCHALTEN	14
• CD-MODUS	15
• BLUETOOTH-EMPFANGERMODE	15
• USB-MODUS.	16
• AUX-MODUS.	16
• BLUETOOTH-TRANSMITTERMODUS	17
• A-B-WIEDERHOLUNGSFUNKTION.	17
• WIEDERHOLUNGSMODUS	18
• SLEEP MODE	18
• EQ-TON	18
• SCHNELLES SONG-SKIPPING	18
• RESET-FUNKTION	18
• NOTIZ	19
• PRODUKT-PARAMETER.	19
• GARANTIE	20
• VERPACKUNGSLISTE	20

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

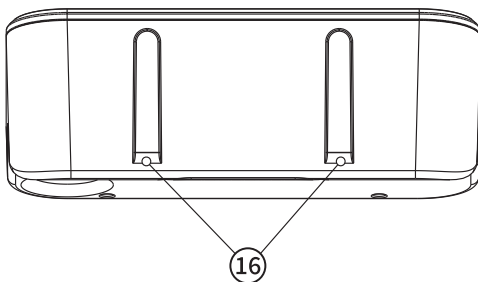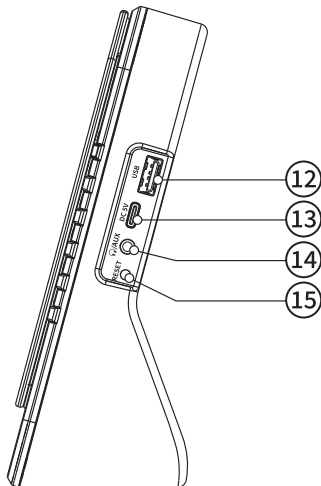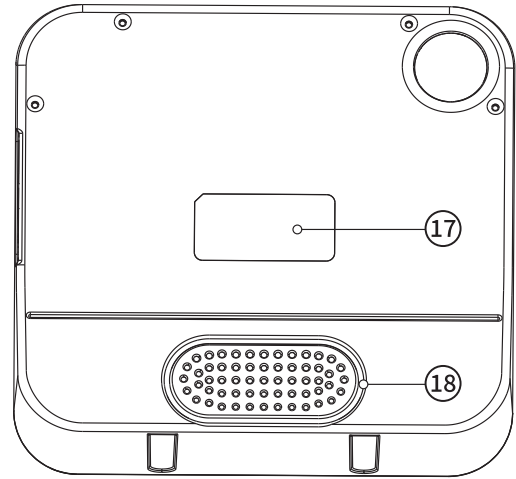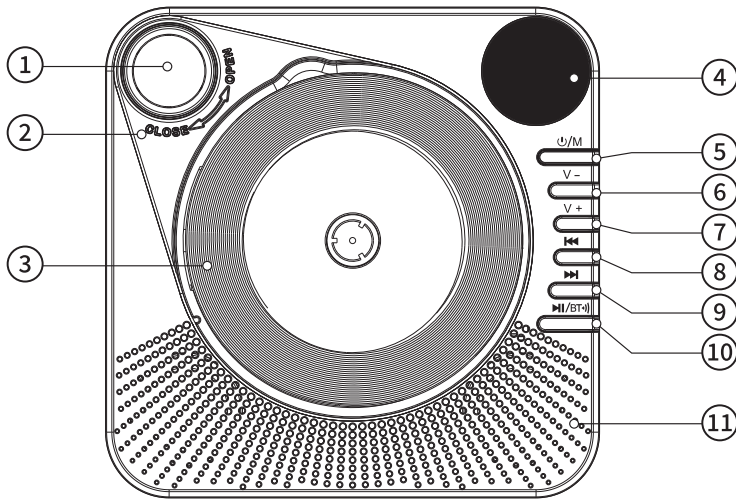

- ① Tragegriff
- ② CD-Deckel
- ③ CD-Platteneinlegebereich
- ④ LED-Bildschirm
- ⑤ Power/Modus-Umschalttaste
- ⑥ Lautstärke -
- ⑦ Lautstärke +
- ⑧ Vorheriger Titel
- ⑨ Nächster Titel
- ⑩ Wiedergabe/Pause/Bluetooth-Sender
- ⑪ Lautsprecher
- ⑫ USB-Leseanschluss
- ⑬ Typ-C-Netzanschluss
- ⑭ Kopfhöreranschluss/Audioeingang
- ⑮ Reset-Taste
- ⑯ Silikon-Anti-Rutsch-Pad
- ⑰ Namensschild Position-Produktnamensschild
- ⑱ Membran-Loch

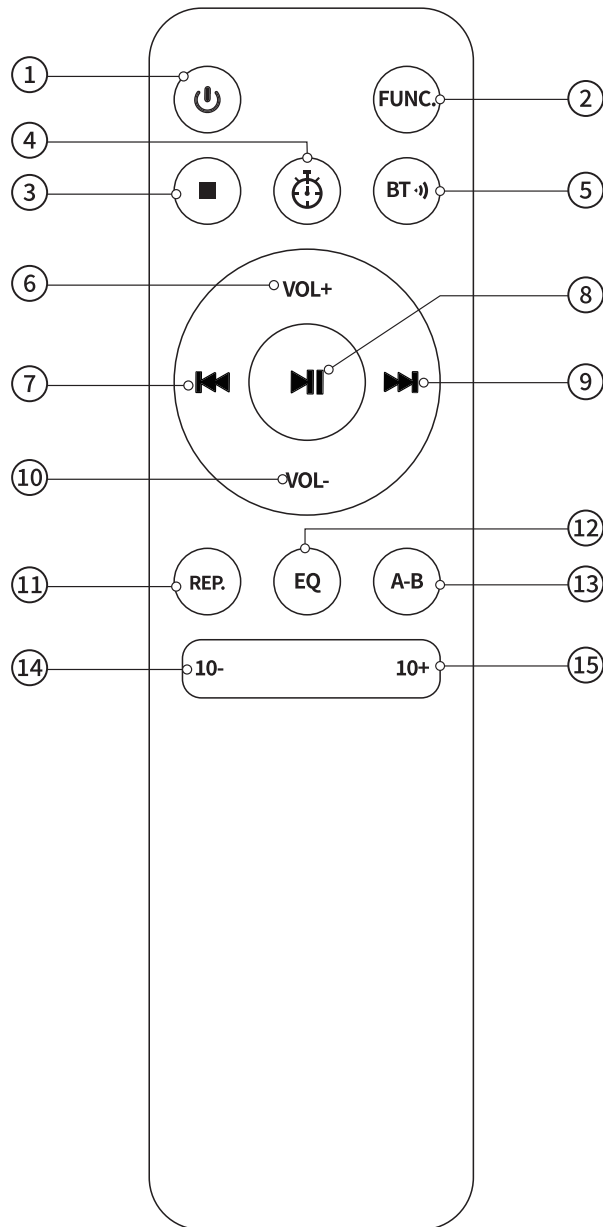

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| ① Power ON / OFF | ⑥ Volumen + | ⑪ Wiederholmodus |
| ② Funktionsschalten | ⑦ Vorheriger Song/Schnelle Rewind | ⑫ EQ-Modus |
| ③ Stoppen Sie die Wiedergabe | ⑧ Spielen/Pause | ⑬ A-B Wiederholung |
| ④ Schlafmodus | ⑨ Nächster Song/Schnell voraus | ⑭ Spur -10 |
| ⑤ Bluetooth-Übertragung | ⑩ Volumen - | ⑮ Spur +10 |

HAUPTFUNKTIONEN

CD-Modus: Unterstützt CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA

Bluetooth-Verbindung: Zur Audiowiedergabe von mobilen Geräten

Bluetooth-Übertragung: Sendet Audio an Bluetooth-Empfangsgeräte

USB-Modus: Unterstützt MP3/WMA (Maximaler Speicher: 64G,
Maximale Anzahl: 999)

AUX-Eingang: Verbindet externe Audiogeräte

A-B Wiederholung: Wiederholt einen bestimmten Abschnitt einer Spur

Schlafmodus: Stellen Sie die Schlafzeit: 10-15-30-60-90 Minuten.

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

- Einschalten:

Drücken Sie die Taste /M lange, um das Gerät einzuschalten. Der CD-Player spielt dann automatisch die CD ab (die Discs müssen vor dem Einschalten in den CD-Player eingelegt werden).

- Ausschalten:

Drücken Sie erneut lange auf die Taste /M, um den CD-Spieler auszuschalten. Bitte berühren Sie die Disc nicht, bevor Sie den CD-Player ausschalten.

- HINWEIS:


Ausgestattet mit einem 4000mAh-Akku, lädt sich der CD-Player über ein Type-C-Netzkabel und einen 5V 2A-Adapter mit einer vollen Ladezeit von etwa 4 Stunden auf.

CD-MODUS

- Drücken Sie die Taste [FUNC.] auf der Fernbedienung, um in den CD-Modus zu wechseln, oder drücken Sie die Taste „Mode“ (am Gerät), um in den CD-Modus zu wechseln; die CD wird automatisch abgespielt und das CD-Symbol erscheint auf dem LED-Bildschirm.
- Warten Sie 12-15 Sekunden, dann spielt der CD-Player den CD-Ton ab.



- Wenn die Disc nicht erkannt wird, wird „NO“ auf dem LED-Bildschirm angezeigt.

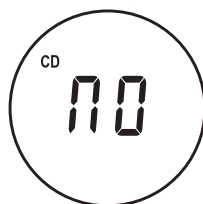

BLUETOOTH-EMPFÄNGERMODUS

- Drücken Sie die Taste [FUNC.] auf der Fernbedienung, um in den „Bluetooth-Modus“ zu wechseln, oder drücken Sie kurz die Taste /M am CD-Player, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon und wählen Sie das Bluetooth-Gerät mit dem Namen „CD86“ auf Ihrem Mobiltelefon für die Kopplung aus.
- Ihr Mobiltelefon wird mit dem CD-Spieler gekoppelt/verbunden.
- Nach erfolgreicher Verbindung ertönt die Sprachansage „Verbunden“.
- Spielen Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon ab, und der Ton wird über Bluetooth an die Lautsprecher des CD-Players übertragen.

USB-MODUS

- einen USB-Stick in den USB-Anschluss des CD-Players einstecken.
- Drücken Sie die [FUNC.] auf der Fernbedienung, um in den USB-Modus zu wechseln, oder drücken Sie kurz die Taste /M am CD-Player, um in den USB-Modus zu wechseln.
- Das „USB“-Symbol wird auf dem LED-Bildschirm angezeigt, der CD-Player liest und spielt die Musik auf dem USB-Stick.




- HINWEIS: Maximaler Speicher: 64G. Die maximale Anzahl von USB-Spuren beträgt 999.

AUX-MODUS

- Stecken Sie das eine Ende des AUX-Kabels in den AUX-Anschluss des CD-Players und das andere Ende in das Audiogerät.
- Drücken Sie die [FUNC.] auf der Fernbedienung, um in den AUX-Modus zu wechseln, oder drücken Sie kurz die Taste /M am CD-Spieler, um in den AUX-Modus zu wechseln.



- Der auf dem Audiogerät abgespielte Titel wird über die Lautsprecher des CD-Players wiedergegeben.

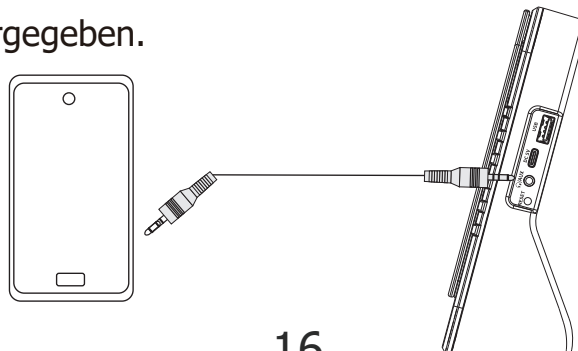


BLUETOOTH-SENDERMODUS

- Im CD/USB/AUX-Modus drücken Sie kurz die  Taste auf dem CD-Player oder drücken Sie die Bluetooth-Sendetaste auf der Fernbedienung, das Audiosignal dieses CD-Players wird an das nahe gelegene Bluetooth-Empfangsgerät übertragen.
- schalten Sie ein anderes Bluetooth-Empfangsgerät ein und warten Sie auf den Pairing-Status, dieser CD-Player verbindet sich automatisch mit diesem Gerät und spielt Musik von diesem CD-Player.

A-B-WIEDERHOLUNGSFUNKTION

- Mit der A-B-Wiederholungsfunktion können Sie eine bestimmte Zone des Songs wiederholen, indem Sie den Startpunkt (A) und den Endpunkt (B) festlegen.
 1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste A-B auf der Fernbedienung, um den Startpunkt (A) festzulegen; „A-“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.

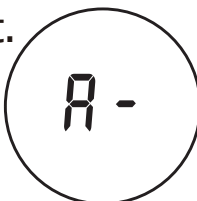

2. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste A-B auf der Fernbedienung, um den Endpunkt (B) festzulegen, woraufhin „A-B“ auf dem Bildschirm angezeigt wird.



3. Dann wird der angegebene Teil von A bis B wiederholt abgespielt.
4. Drücken Sie erneut die Taste A-B, um die AB-Wiederholung zu beenden, und „OFF“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.

TRACK-SCHLEIFE

- Drücken Sie im CD/TF/USB-Modus kurz die [RER]-Taste der Fernbedienung, um zu bedienen:
- Einmal drücken: Den aktuellen Titel in einer Schleife abspielen.
- Zweimal drücken: Alle Titel in einer Schleife abspielen.
- Dreimal drücken: Alle Tracks zufällig abspielen.
- Hinweis: Unterstützt mehrere Verzeichnisschleifen.

SCHLAFMODUS

- Drücken Sie den Timer "  " auf der Fernbedienung, können Sie die Timerzeit, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten.
- Wenn die Timerzeit abgelaufen ist, geht der CD-Player in den Ruhezustand über.
- Drücken Sie den Netzschalter, um den CD-Player wieder einzuschalten.

EQ-TON

- Drücken Sie während der Wiedergabe die EQ-Taste auf der Fernbedienung, um Ihre bevorzugten Klangeffekte auszuwählen: FLAT, JAZZ, ROCK, CLASS, POP.

SCHNELLES SONG-SKIPPING

- Drücken Sie im CD/USB-Modus die Taste 10- auf der Fernbedienung, um 10 Titel nach oben zu springen; drücken Sie die Taste 10+, um 10 Titel nach unten zu springen.

RESET-FUNKTION

- Wenn das Gerät gelegentlich klemmt oder die Funktionstasten nicht funktionieren, können Sie versuchen, die Reset-Taste zu drücken, um den Zustand wiederherzustellen.

HINWEIS

- Spielen Sie keine rissigen oder unsauberen CDs ab, da sonst der Laserabspielkopf beschädigt wird.
- Entfernen Sie das CD-Schutzpapier aus dem CD-Player, bevor Sie das Gerät einschalten, da die CD sonst nicht gelesen werden kann.
- berühren Sie niemals den Laserkopf des Geräts und verwenden Sie immer die Staubschutzhaube, um zu verhindern, dass sich Staub auf dem Laser ansammelt.
- Wenn das Gerät Discs nicht korrekt einliest, reinigen Sie bitte die Laseroptik mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel. Andere Reinigungsmethoden können die Laseroptik beschädigen.

PRODUKT-PARAMETER

Produktname	Portabler CD-Spieler
Produkt-Modell	CD86
Dimension	178*66*178mm/7.0*2.6*7.0in
Gewicht	577g/1.27lb
Methode Der Energieversorgung	Type-C 5V 2A
Unterstützte Disc-Formate	CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
Arbeitsspannung	5V

GARANTIE

- Für das Gerät gilt eine 12-monatige Garantie auf Herstellungsfehler ab dem Kaufdatum.

PACKLISTE


CD-Spieler	1
STROMKABEL TYP-C	1
AUX-Kabel	1
Fernbedienung	1
Gebrauchsanweisung	1
Box	1

HINWEIS: Die Fernbedienung enthält keine Batterien und erfordert die Installation von zwei AAA-Batterien.



Made in China

Manuale d'uso



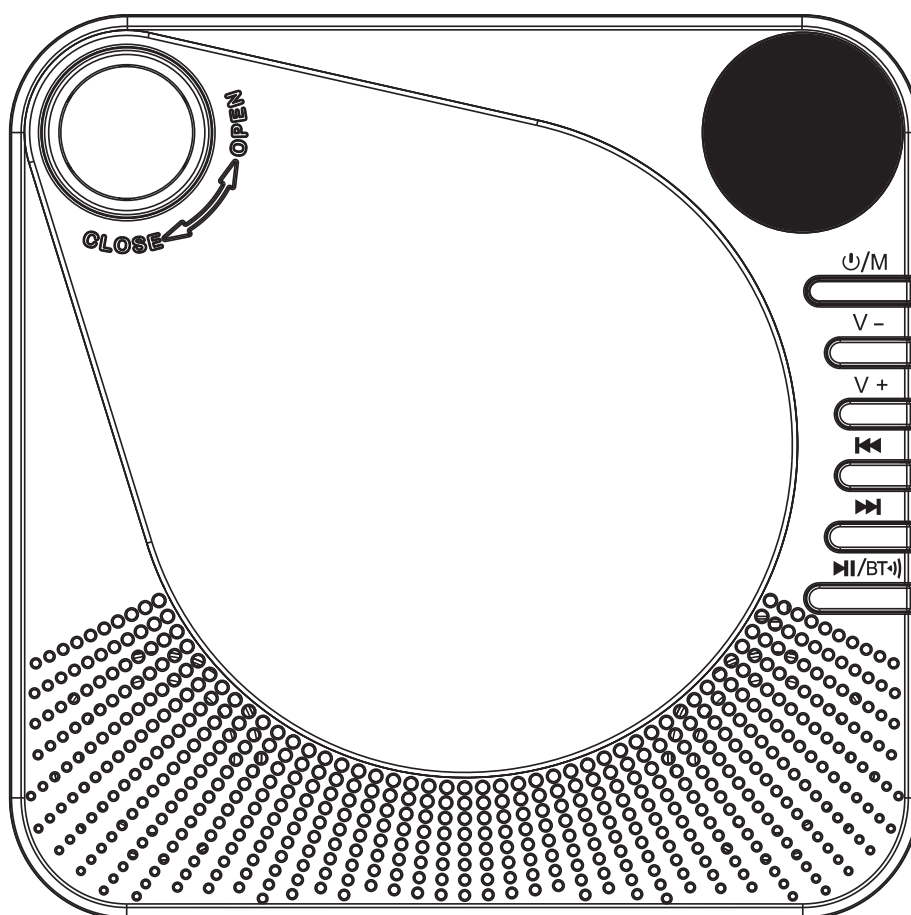


Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale. Se si riscontrano difficoltà o problemi durante l'uso, si prega di contattarci per ulteriore assistenza.


CONTENUTI

• DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE	22
• FUNZIONI PRINCIPALI	24
• ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.	24
• MODALITÀ CD.	25
• MODALITÀ RICEVITORE BLUETOOTH	25
• MODALITÀ USB	26
• MODALITÀ AUX	26
• MODALITÀ TRASMETTITORE BLUETOOTH	27
• FUNZIONE DI RIPETIZIONE A-B	27
• MODO DORNO	28
• MODO RIPETE	28
• SUONO EQ	28
• SALTO VELOCE DEL BRANO	28
• FUNZIONE DI RESET	28
• NOTA	29
• PARAMETRI DEL PRODOTTO	29
• GARANZIA	30
• ELENCO DEGLI IMBALLAGGI	30

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

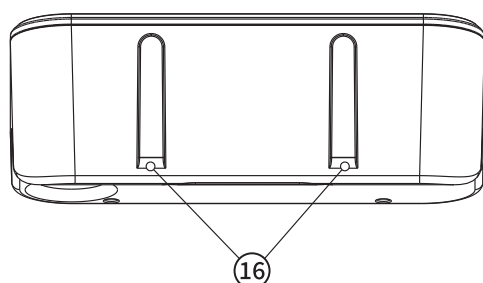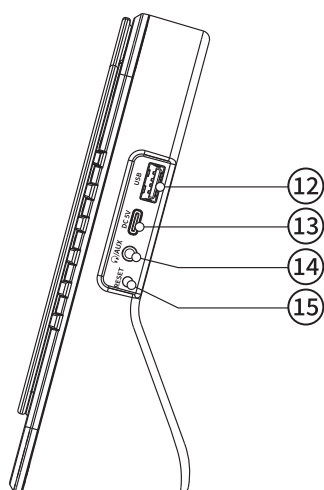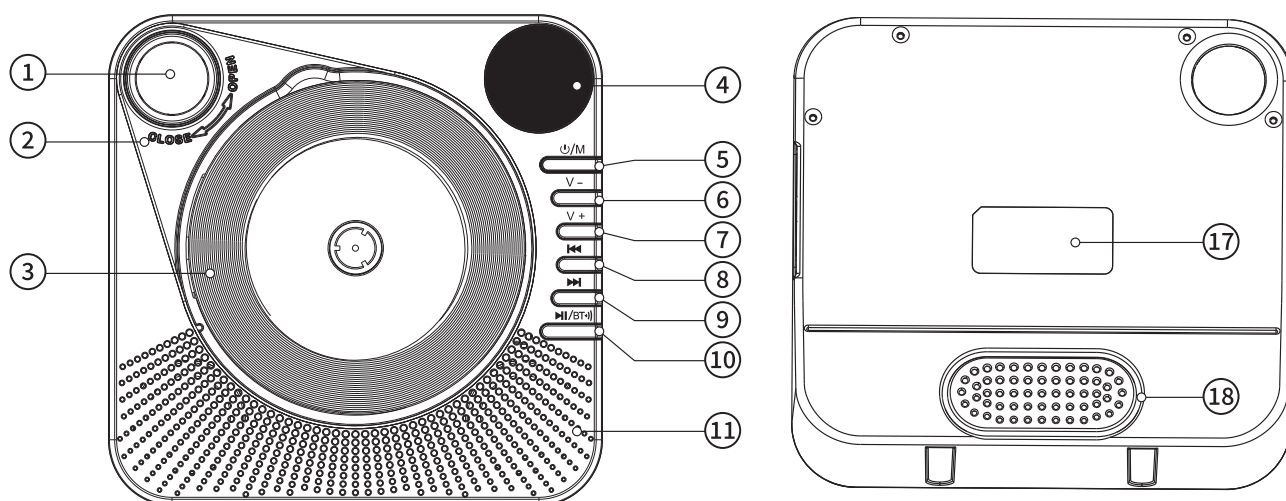

- ① Maniglia per il trasporto
- ② Coperchio per CD
- ③ Area di posizionamento dei dischi CD
- ④ Schermo a LED
- ⑤ Pulsante di accensione/Modalità
- ⑥ Volume -
- ⑦ Volume +
- ⑧ Canzone precedente
- ⑨ Canzone successiva
- ⑩ Trasmettitore Play/Pause/Bluetooth
- ⑪ Altoparlante
- ⑫ Porta di lettura USB
- ⑬ Porta di alimentazione di tipo C
- ⑭ Presa per cuffie/Ingresso audio
- ⑮ Pulsante di reset
- ⑯ Padiglione antiscivolo in silicone
- ⑰ Posizione della targhetta: targhetta del prodotto
- ⑱ Foro della membrana

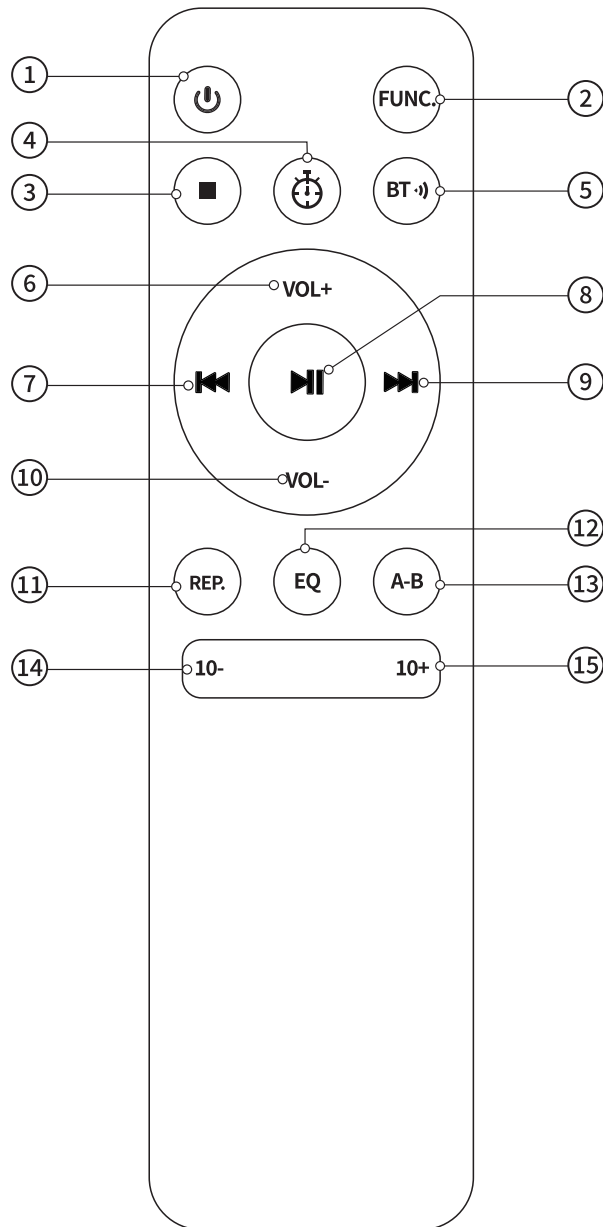

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ① Potenza ON/OFF | ⑨ Prossima canzone/Fast Forward |
| ② Commutazione funzione | ⑩ Volume - |
| ③ Fermare la riproduzione | ⑪ Modalità Ripetizione |
| ④ Modalità sonno | ⑫ Modalità EQ |
| ⑤ Trasmettere Bluetooth | ⑬ A-B Ripetizione |
| ⑥ Volume + | ⑭ Traccia -10 |
| ⑦ Canzone precedenti/Fast Rewind | ⑮ Traccia +10 |
| ⑧ Gioca/Pausa | |

FUNZIONI PRINCIPALI

Modalità CD: Supporta CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA

Connessione Bluetooth: per la riproduzione audio da dispositivi mobili

Trasmissione Bluetooth: invia audio ai dispositivi riceventi Bluetooth

Modalità USB: Supporta MP3/WMA (memoria massima: 64G, numero massimo: 999)

Ingresso AUX: collega dispositivi audio esterni

A-B Ripetere: Ripete una sezione specifica di una traccia

Modalità di sonno: Impostare il tempo di sonno: 10-15-30-60-90 minuti.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

- Accensione:

Premere a lungo il tasto /M per accendere il lettore CD, che riprodurrà automaticamente il CD (i dischi devono essere inseriti nel lettore CD prima dell'accensione).

- Spegnimento:

Premere nuovamente a lungo il tasto /M per spegnere il lettore CD. Non toccare il disco prima di spegnere il lettore CD.

- NOTA:


Il lettore CD richiede una connessione di alimentazione. Utilizzare un cavo di alimentazione di tipo C con un adattatore 5V 2A.

MODALITÀ CD

- Premere il tasto [FUNC.] del telecomando per passare alla modalità CD, oppure premere il tasto "Mode" (sull'unità) per passare alla modalità CD; il disco si avvia automaticamente e l'icona CD appare sullo schermo LED.
- Attendere 12-15 secondi e il lettore CD riprodurrà l'audio del CD.



- Se il disco non viene riconosciuto, sullo schermo LED viene visualizzato "NO".

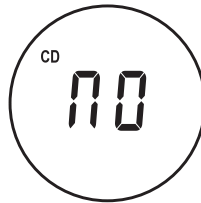

Modalità ricevitore Bluetooth

- Premere il tasto [FUNC.] del telecomando per passare alla "Modalità Bluetooth" o premere brevemente il tasto /M del lettore CD per passare alla modalità Bluetooth.
- Attivare il Bluetooth nel telefono cellulare e selezionare il Bluetooth denominato "CD86" nel telefono cellulare per l'accoppiamento.
- Il telefono cellulare viene accoppiato/collegato al lettore CD.
- Dopo l'avvenuta connessione, viene visualizzato un messaggio vocale "Connected".
- Riprodurre la musica sul cellulare e l'audio verrà trasmesso agli altoparlanti del lettore CD tramite Bluetooth.

MODALITÀ USB

- Inserire una chiavetta USB nella porta USB del lettore CD.
- Premere il tasto [FUNC.] del telecomando per passare alla modalità USB o premere brevemente il tasto  /M del lettore CD per passare alla modalità USB.
- Sullo schermo LED viene visualizzata l'icona "USB", il lettore CD legge e riproduce la musica contenuta nella chiavetta USB.




- NOTA: Memoria massima: 64G. Il numero massimo di tracce USB è 999.

MODALITÀ AUX

- Inserire un'estremità del cavo AUX nella porta AUX del lettore CD e l'altra estremità nel dispositivo audio.
- Premere il tasto [FUNC.] del telecomando per passare alla modalità AUX o premere brevemente il tasto  /M del lettore CD per passare alla modalità AUX.



- Il brano riprodotto dal dispositivo audio verrà riprodotto attraverso gli altoparlanti del lettore CD.

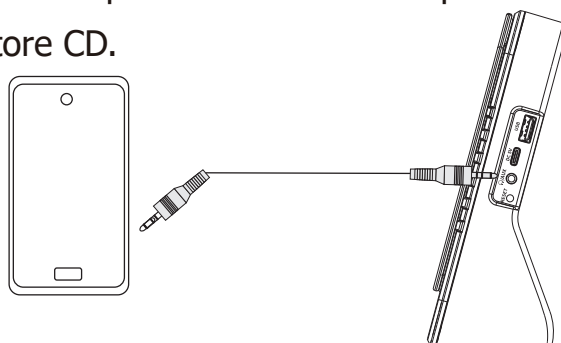


MODALITÀ TRASMETTITORE BLUETOOTH


- In modalità CD/USB/AUX, premere brevemente il pulsante  sul lettore CD o premere il pulsante trasmettere bluetooth sul telecomando, il segnale audio di questo lettore CD verrà trasmesso al dispositivo ricevente Bluetooth nelle vicinanze.
- Accendere un altro dispositivo di ricezione Bluetooth e attendere lo stato di accoppiamento; il lettore CD si collegherà automaticamente a tale dispositivo e riprodurrà la musica di questo lettore CD.

FUNZIONE DI RIPETIZIONE A-B

- La funzione di ripetizione A-B consente di ripetere una zona specifica del brano impostando il punto di inizio (A) e il punto di fine (B).
 1. Durante la riproduzione, premere il tasto A-B del telecomando per impostare il punto di inizio (A) e sullo schermo verrà visualizzato "A-".

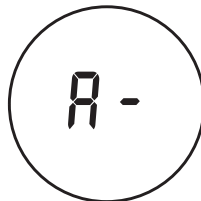

2. Durante la riproduzione, premere il pulsante A-B del telecomando per impostare il punto finale (B) e sullo schermo verrà visualizzato "A-B".

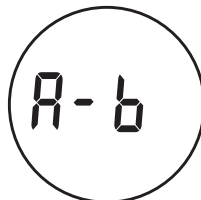

3. Quindi la parte designata da A a B verrà riprodotta ripetutamente.
4. Premere nuovamente il pulsante A-B per uscire dalla ripetizione AB e sullo schermo verrà visualizzato "OFF".

CICLO DI TRACCE

- In modalità CD/TF/USB, premere brevemente il pulsante [RER] del telecomando per operare:
- Premere una volta: riproduci la traccia corrente in loop singolo.
- Premere due volte: riprodurre tutte le tracce in loop.
- Premere tre volte: riproduci tutte le tracce in modo casuale.
- Nota: Supporta più loop di directory.

MODO DORNO

- Premere il pulsante timer "  " sul telecomando, è possibile impostare il tempo del timer, 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti.
- Quando il tempo del timer è scaduto, il lettore CD passa allo stato di riposo.
- Premere l'interruttore di alimentazione per riaccendere il lettore CD.

SUONO EQ

- Durante la riproduzione, premere il pulsante EQ sul telecomando per selezionare gli effetti sonori preferiti: FLAT, JAZZ, ROCK, CLASS, POP.

SALTO VELOCE DI UN BRANO

- In modalità CD/USB, premere il tasto 10- del telecomando per saltare 10 tracce in alto; premere il tasto 10+ per saltare 10 tracce in basso.

FUNZIONE DI RESET

- Quando la macchina si inceppa occasionalmente nel lavoro o il pulsante di funzione non funziona, si può provare a premere il pulsante di ripristino per recuperare.

NOTA

- Non riprodurre dischi CD incrinati o non puliti, per non danneggiare la testina laser di riproduzione.
- Rimuovere la carta protettiva del CD dal lettore CD prima di accendere l'unità, altrimenti il disco non potrà essere letto.
- Non toccare mai la testina laser dell'unità e utilizzare sempre il coperchio antipolvere per evitare che la polvere si depositi sul laser.
- Se l'apparecchio non esegue correttamente la scansione dei dischi, pulire l'ottica del laser con un normale detergente commerciale. Altri metodi di pulizia possono danneggiare le ottiche del laser.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Nome del prodotto	Lettore CD portatile
Modello prodotto	CD86
Dimension	178*66*178mm/7.0*2.6*7.0in
Peso	577g/1.27lb
Metodo di alimentazione	Tipo-C 5V 2A
Formato del disco supportato	CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
Tensione di lavoro	5V

GARANZIA

- L'apparecchiatura è coperta da una garanzia di 12 mesi per difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto.

ELENCO DEGLI IMBALLAGGI


Lettore CD	1
Cavo di alimentazione di tipo C	1
Cavo AUX	1
Telecomando	1
Manuale d'istruzioni	1
Scatola	1

NOTA: Il telecomando non include batterie e richiede l'installazione di due batterie AAA.



Made in China

Manuel de l'utilisateur



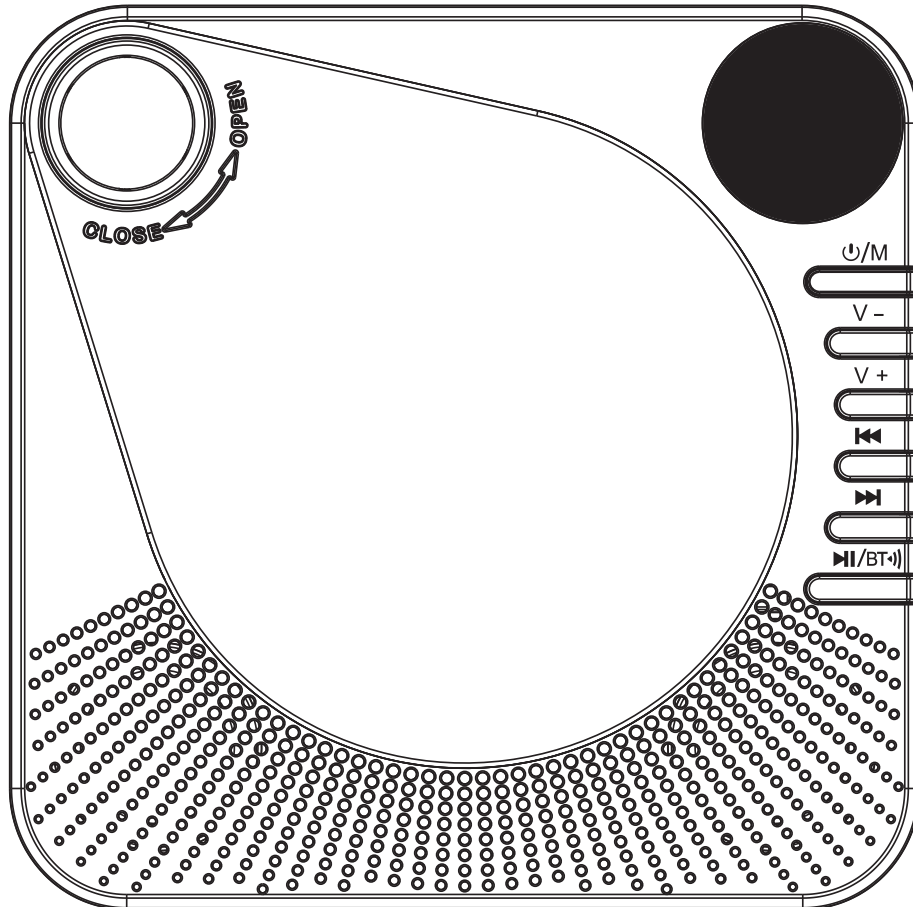


Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit. Si vous rencontrez des difficultés ou des problèmes lors de l'utilisation, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.


CONTENU

• DESCRIPTION DE LA FONCTION	32
• PRINCIPALES FONCTIONS	34
• MISE SOUS TENSION/HORS TENSION	34
• MODE CD	35
• MODE RÉCEPTEUR BLUETOOTH	35
• MODE USB	36
• MODE AUX	36
• MODE ÉMETTEUR BLUETOOTH	37
• FONCTION DE RÉPÉTITION A-B	37
• MODE DE SOMMEIL	38
• MODE DE RÉPÉTITION	38
• EQ SOUND	38
• SAUT DE CHANSON RAPIDE	38
• FONCTION DE RÉINITIALISATION	38
• NOTE	39
• PARAMÈTRES DU PRODUIT	39
• GARANTIE	40
• LISTE DE COLISAGE	40

DESCRIPTION DE LA FONCTION

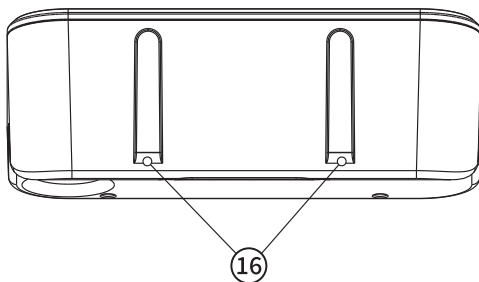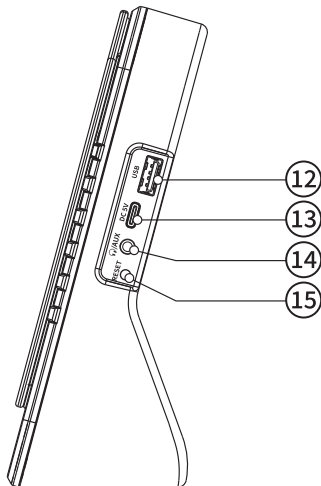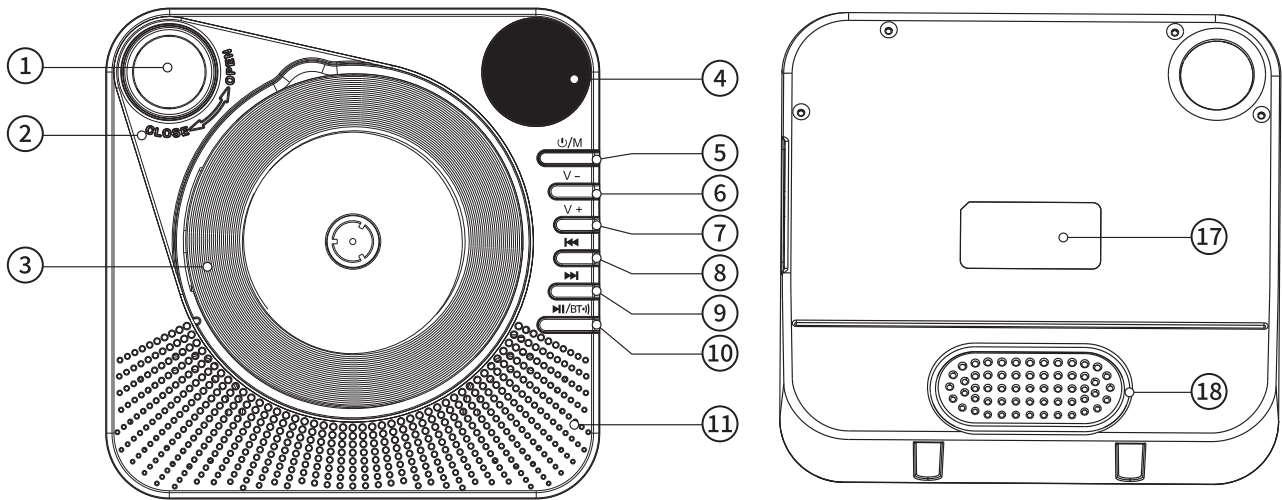

- ① Poignée de transport
- ② Couvercle pour CD
- ③ Zone de placement des disques CD
- ④ Écran LED
- ⑤ Bouton de Commutation Alimentation/Mode
- ⑥ Volume -
- ⑦ Volume +
- ⑧ Chanson Précédente
- ⑨ Chanson Suivante
- ⑩ Émetteur de lecture/pause/Bluetooth
- ⑪ Haut-parleur
- ⑫ Port de Lecture USB
- ⑬ Port d'alimentation de type C
- ⑭ Prise Casque/Entrée Audio
- ⑮ Bouton de Réinitialisation
- ⑯ Coussinet Antidérapant En Silicone
- ⑰ Position de La Plaque Signalétique-
Plaque Signalétique du Produit
- ⑱ Trou de La Membrane

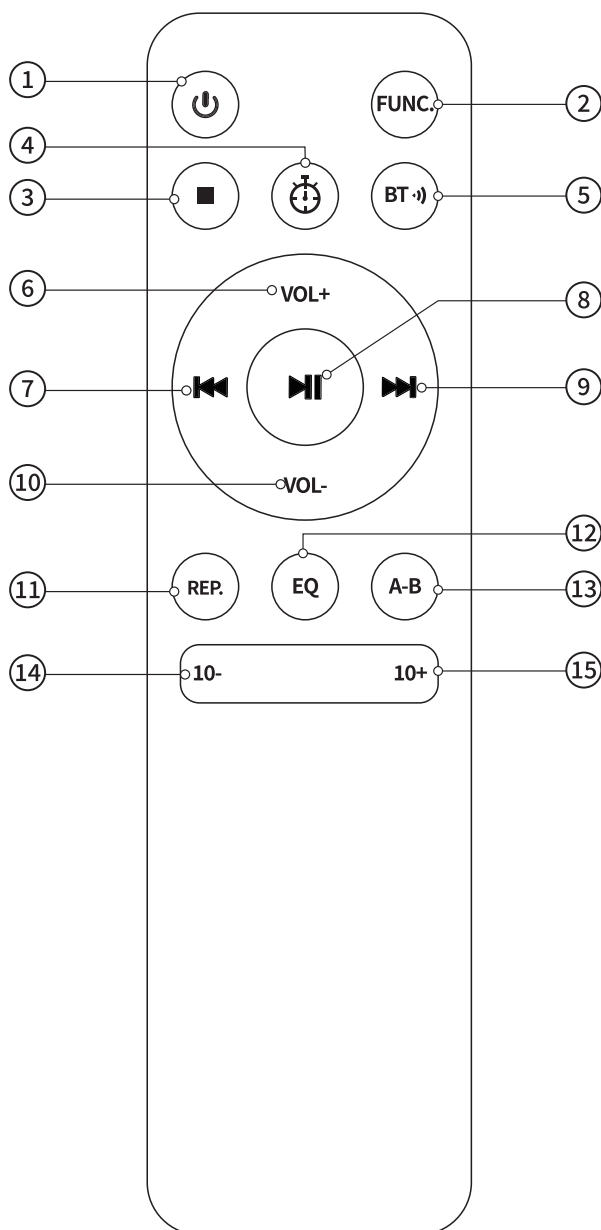

- | | | |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------|
| ① Alimentation ON/OFF | ⑥ Volume + | ⑪ Mode de répétition |
| ② Commutation de fonction | ⑦ Chanson précédente / Fast Rewind | ⑫ Mode EQ |
| ③ Arrêter la lecture | ⑧ Jouer/Pause | ⑬ A-B Répéter |
| ④ Mode sommeil | ⑨ Suivant Chanson/Rapid Forward | ⑭ Piste -10 |
| ⑤ Transmettre Bluetooth | ⑩ Volume - | ⑮ Piste +10 |

PRINCIPALES FONCTIONS

Mode CD : prend en charge CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA.

Connexion Bluetooth : Pour la lecture audio depuis des appareils mobiles.

Transmission Bluetooth : envoie l'audio aux appareils récepteurs Bluetooth.

Mode USB : prend en charge MP3/WMA (mémoire maximale: 64G, nombre maximum: 999).

Entrée AUX : connecte des périphériques audio externes.

A-B Repeat : répète une section spécifique d'une piste.

Mode de sommeil: Définir le temps de sommeil: 10-15-30-60-90 minutes.

MISE SOUS TENSION/HORS TENSION

- Mise sous tension :

Appuyez longuement sur la touche /M pour allumer, le lecteur CD lira automatiquement le CD (les disques doivent être insérés dans le lecteur CD avant la mise sous tension).

- Mise hors tension :

Appuyez longuement sur le bouton /M pour éteindre le lecteur CD. Ne touchez pas le disque avant d'éteindre le lecteur CD.

- NOTE :


Le lecteur de CD nécessite une connexion électrique. Utilisez un câble d'alimentation Type-C avec un adaptateur 5V 2A.

MODE CD

- Appuyez sur le bouton [FUNC.] de la télécommande pour passer en mode CD, ou appuyez sur le bouton "Mode" (sur l'appareil) pour passer en mode CD, le disque se lance automatiquement et l'icône CD apparaît sur l'écran LED.
- attendez 12 à 15 secondes, le lecteur de CD lit le CD audio.



- si le disque n'est pas reconnu, "NO" s'affiche sur l'écran LED.

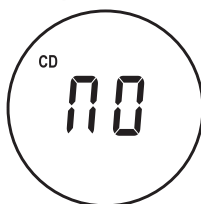

MODE RÉCEPTEUR BLUETOOTH

- Appuyez sur le bouton [FUNC.] de la télécommande pour passer au "Mode Bluetooth" ou appuyez brièvement sur le bouton  /M du lecteur CD pour passer au Mode Bluetooth.
- activez le Bluetooth dans votre téléphone portable et sélectionnez le Bluetooth nommé "CD86" dans votre téléphone portable pour l'appairage.
- votre téléphone portable est couplé/connecté avec le lecteur CD.
- Une fois la connexion établie, le message vocal "Connecté" s'affiche.
- écoutez de la musique sur votre téléphone portable et le son sera transmis aux haut-parleurs du lecteur CD via Bluetooth.

MODE USB

- insérez une clé USB dans le port USB du lecteur CD.
- appuyez sur la touche [FUNC.] de la télécommande pour passer en mode USB ou appuyez brièvement sur la touche /M du lecteur CD pour passer en mode USB.
- l'icône "USB" s'affiche sur l'écran LED, le lecteur CD lit et joue la musique sur la clé USB.




- REMARQUE: Mémoire maximale: 64G. Le nombre maximum de pistes USB est de 999.

MODE AUX

- branchez une extrémité du câble AUX dans le port AUX du lecteur CD, l'autre extrémité dans l'appareil audio.
- appuyez sur la touche [FUNC.] de la télécommande pour passer en mode AUX ou appuyez brièvement sur la touche /M du lecteur CD pour passer en mode AUX.



- la chanson jouée sur l'appareil audio sera diffusée par les haut-parleurs du lecteur CD.

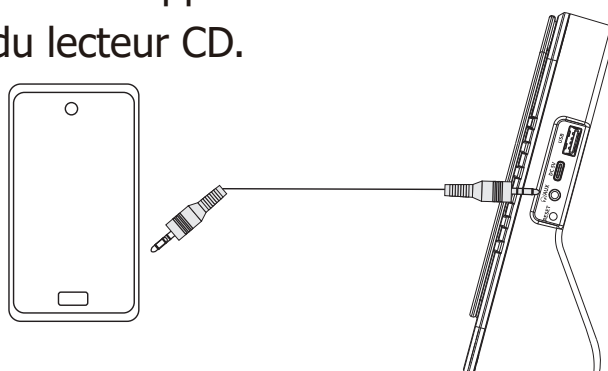


MODE ÉMETTEUR BLUETOOTH

- En mode CD/USB/AUX, appuyez sur le bouton  du lecteur CD ou appuyez sur le bouton de transmission bluetooth de la télécommande, le signal audio de ce lecteur CD sera transmis au dispositif de réception Bluetooth à proximité.
- allumez un autre appareil récepteur Bluetooth et attendez l'état d'appairage, ce lecteur CD se connectera automatiquement à cet appareil et jouera la musique de ce lecteur CD.

FONCTION DE RÉPÉTITION A-B

- La fonction de répétition A-B vous permet de répéter une zone spécifique du morceau en définissant le point de départ (A) et le point d'arrivée (B).
 1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche A-B de la télécommande pour définir le point de départ (A) et "A-" s'affiche à l'écran.

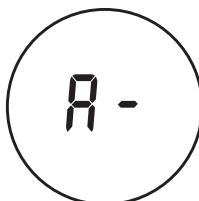

2. Pendant la lecture, appuyez sur la touche A-B de la télécommande pour définir le point final (B), et "A-B" s'affiche à l'écran.



3. La partie désignée de A à B est ensuite jouée de manière répétée.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton A-B pour quitter la répétition AB et "OFF" s'affiche à l'écran.

BOUCLE DE PISTE

- En mode CD/TF/USB, appuyez brièvement sur le bouton [RER] de la télécommande pour fonctionner :
- Appuyez une fois : jouez la piste actuelle en boucle unique.
- Appuyez deux fois : jouez toutes les pistes en boucle.
- Appuyez trois fois : jouez toutes les pistes au hasard.
- Remarque : prend en charge plusieurs boucles de répertoire.

MODE DE SOMMEIL

- Appuyez sur le bouton "  " de la télécommande, vous pouvez régler le temps de minuterie, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes.
- Lorsque le temps de la minuterie est écoulé, le lecteur CD passe en mode veille.
- Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour remettre le lecteur CD en marche.

EQ SOUND

- Pendant la lecture, appuyez sur la touche EQ de la télécommande pour sélectionner vos effets sonores préférés : FLAT, JAZZ, ROCK, CLASS, POP.

SAUT DE CHANSON RAPIDE

- En mode CD/USB, appuyez sur la touche 10- de la télécommande pour avancer de 10 pistes; appuyez sur la touche 10+ pour reculer de 10 pistes.

FONCTION DE RÉINITIALISATION

- Lorsque la machine se bloque occasionnellement dans le travail ou que le bouton de fonction ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d'appuyer sur le bouton de réinitialisation pour rétablir la situation.

NOTE

- ne pas lire de disques CD fissurés ou non nettoyés, sous peine d'endommager la tête laser de lecture.
- retirer le papier de protection du lecteur CD avant d'allumer l'appareil, sinon le disque ne pourra pas être lu.
- ne jamais toucher la tête laser de l'appareil et toujours utiliser le couvercle anti-poussière pour empêcher la poussière de s'accumuler sur le laser.
- Si l'appareil ne scanne pas correctement les disques, nettoyez les optiques du laser à l'aide d'un produit de nettoyage commercial standard. D'autres méthodes de nettoyage risquent d'endommager l'optique du laser.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Product name	Portable CD player
Modèle de produit	CD86
Dimension	178*66*178mm/7.0*2.6*7.0in
Poids	577g/1.27lb
Méthode d'alimentation	Type-C 5V 2A
Format de disque pris en charge	CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
Tension de fonctionnement	5V

GARANTIE

- L'équipement est couvert par une garantie de 12 mois contre les défauts de fabrication à compter de la date d'achat.

LISTE DE COLISAGE


Lecteur CD	1
Câble d'alimentation Type-C	1
Câble AUX	1
Télécommande	1
Manuel d'instruction	1
Boîte	1

REMARQUE: La télécommande ne comprend pas de piles et nécessite l'installation de deux piles AAA.



Made in China

Manual del usuario



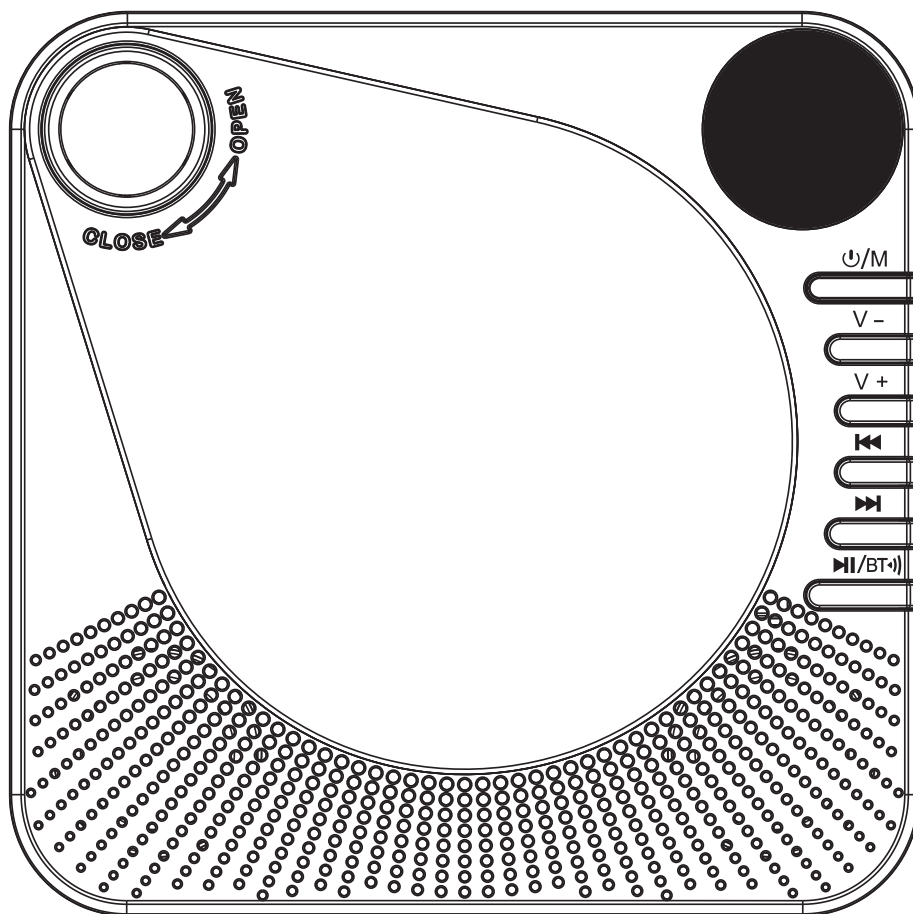


Gracias por adquirir nuestros productos. Lea atentamente este manual antes de utilizar este producto. Si encuentra alguna dificultad o problema durante el uso, póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.


CONTENIDO

• DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN	42
• FUNCIONES PRINCIPALES	44
• ENCENDIDO/APAGADO	44
• MODO CD	45
• MODO RECEBIDOR BLUETOOTH	45
• MODO USB	46
• MODO AUX	46
• MODO TRANSMISOR BLUETOOTH	47
• FUNCIÓN DE REPETICIÓN A-B	47
• MODO DE SUEÑO	48
• REPETIR MODO	48
• EQ SONIDO	48
• SALTO RÁPIDO DE CANCIÓN	48
• FUNCIÓN RESET.	48
• NOTA	49
• PARÁMETROS DEL PRODUCTO	49
• GARANTÍA	50
• LISTA DE EMBALAJE	50

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN

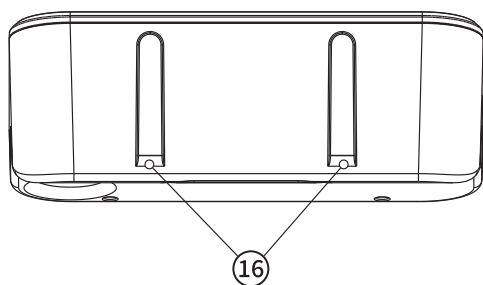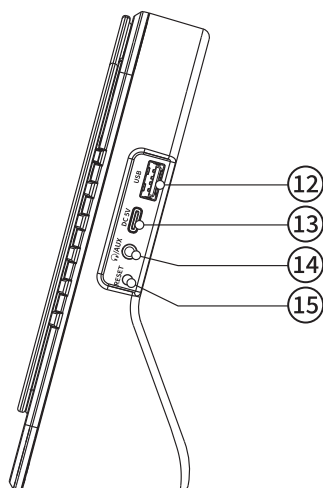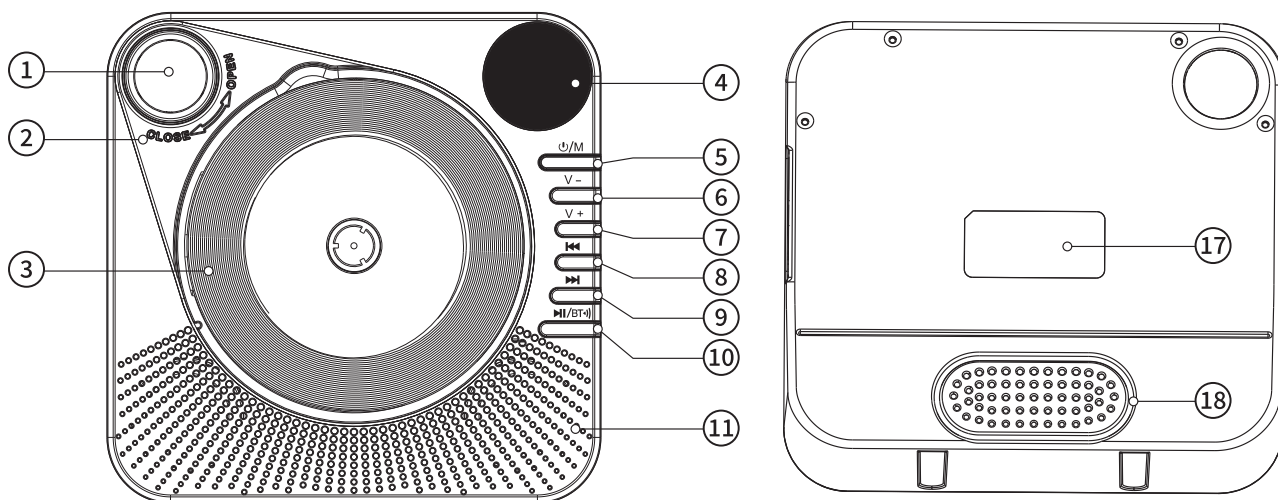

- ① Asa de transporte
- ② Tapa de CD
- ③ Zona de colocación de discos CD
- ④ Pantalla LED
- ⑤ Botón de encendido/Conmutación de modo
- ⑥ Volume -
- ⑦ Volume +
- ⑧ Canción anterior
- ⑨ Siguiente canción
- ⑩ Reproducción/Pausa/Transmisor Bluetooth
- ⑪ Altavoz
- ⑫ Puerto de lectura USB
- ⑬ Puerto de alimentación tipo C
- ⑭ Enchufe para auriculares/Entrada de audio
- ⑮ Botón de reinicio
- ⑯ Almohadilla antideslizante de silicona
- ⑰ Posición de la placa de identificación-
Placa de identificación del producto
- ⑱ Agujero de la membrana

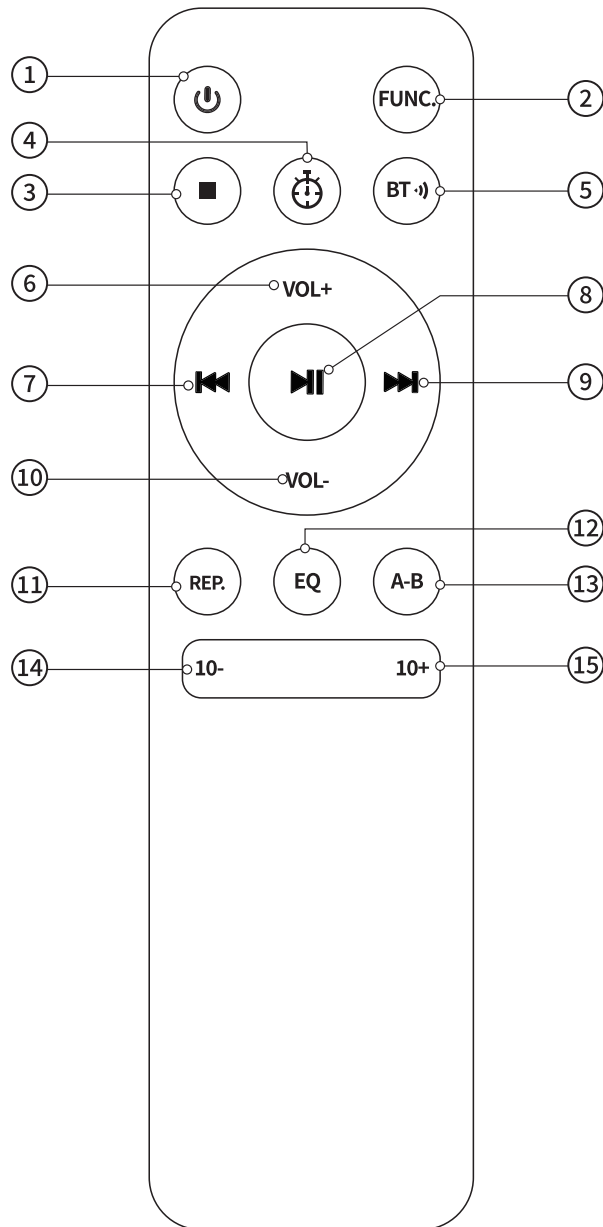

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ① Potencia ON/OFF | ⑨ Siguiente canción / Rapid Forward |
| ② Conmutación de función | ⑩ Volumen - |
| ③ Detener la reproducción | ⑪ Modo de repetición |
| ④ Modo de sueño | ⑫ Modo EQ |
| ⑤ Transmisión Bluetooth | ⑬ A-B Repetir |
| ⑥ Volumen + | ⑭ Pista -10 |
| ⑦ Canción anterior/Fast Rewind | ⑮ Pista +10 |
| ⑧ Reproducción/Pausa | |

FUNCIONES PRINCIPALES

Modo CD: Soporta CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA.

Conexión Bluetooth: Para la reproducción de audio desde dispositivos móviles.

Transmisión Bluetooth: envía audio a dispositivos receptores Bluetooth.

Modo USB: Soporta MP3/WMA (memoria máxima: 64G, número máximo: 999).

Entrada AUX: Conecta dispositivos de audio externos.

A-B Repetir: Repite una sección específica de una pista

Modo de sueño: Ajuste el tiempo de sueño: 10-15-30-60-90 minutos.

ENCENDIDO/APAGADO

- Encendido:

Mantenga pulsado el botón /M para encender, el reproductor de CD reproducirá automáticamente el CD (los discos deben estar insertados en el reproductor de CD antes de encenderlo).

- Apagado:

Pulse de nuevo el botón /M para apagar el reproductor de CD. No toque el disco antes de apagar el reproductor de CD.

- NOTA:


El reproductor de CD requiere una conexión de alimentación. Utilice un cable de alimentación tipo C con un adaptador 5V 2A.

MODO CD

- Pulse el botón [FUNC.] del mando a distancia para cambiar al modo CD, o pulse el botón «Mode» (en la unidad) para cambiar al modo CD, el disco se ejecutará automáticamente y el icono CD aparecerá en la pantalla LED.
- Espere 12-15 segundos, el reproductor de CD reproducirá el audio del CD.



- Si no se reconoce el disco, aparecerá «NO» en la pantalla LED.

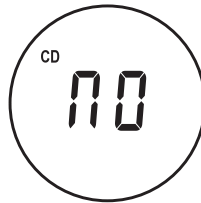

MODO RECEBIDOR BLUETOOTH

- Pulse el botón [FUNC.] del mando a distancia para cambiar al «Modo Bluetooth» o pulse brevemente el botón /M del reproductor de CD para cambiar al Modo Bluetooth.
- Active el Bluetooth en su teléfono móvil y seleccione el Bluetooth denominado «CD86» en su teléfono móvil para el emparejamiento.
- Su teléfono móvil se emparejará/conectará con el reproductor de CD.
- Una vez realizada la conexión, aparecerá el mensaje de voz «Conectado».
- Reproduzca música en su teléfono móvil y el audio se transmitirá a los altavoces del reproductor de CD a través de Bluetooth.

MODO USB

- Inserte una memoria USB en el puerto USB del reproductor de CD.
- Pulse el botón [FUNC.] del mando a distancia para cambiar al modo USB o pulse brevemente el botón /M del reproductor de CD para cambiar al modo USB.
- El icono «USB» se mostrará en la pantalla LED, el reproductor de CD leerá y reproducirá la música de la memoria USB.




- NOTA: Memoria máxima: 64G. El número máximo de pistas USB es 999.

MODO AUX

- Conecte un extremo del cable AUX al puerto AUX del reproductor de CD y el otro extremo al dispositivo de audio.
- Pulse el botón [FUNC.] del mando a distancia para cambiar al modo AUX o pulse brevemente el botón /M del reproductor de CD para cambiar al modo AUX.



- La canción reproducida en el dispositivo de audio se reproducirá a través de los altavoces del reproductor de CD.

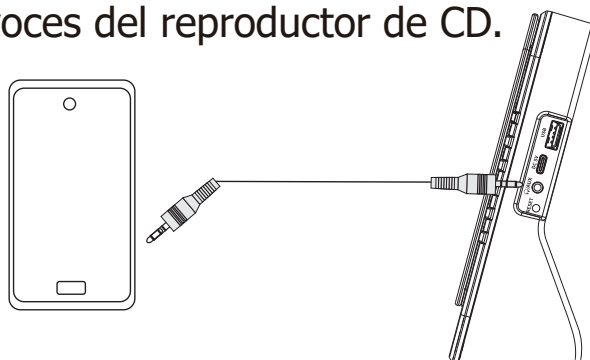


MODO TRANSMISOR BLUETOOTH


- En el modo CD/USB/AUX, presione el botón  en el reproductor de CD o presione el botón de transmisión bluetooth en el mando remoto, la señal de audio de este reproductor de CD se transmitirá al dispositivo receptor Bluetooth cercano.
- Encienda otro dispositivo receptor Bluetooth y espere a que se produzca el estado de emparejamiento, este reproductor de CD se conectará automáticamente a ese dispositivo y reproducirá la música de este reproductor de CD.

FUNCIÓN DE REPETICIÓN A-B

- La función de repetición A-B le permite repetir una zona específica de la canción estableciendo el punto de inicio (A) y el punto final (B).
 1. Durante la reproducción, pulse el botón A-B del mando a distancia para establecer el punto de inicio (A) y se mostrará «A-» en la pantalla.

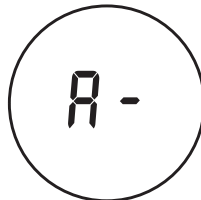

2. Durante la reproducción, pulse el botón A-B del mando a distancia para ajustar el punto final (B) y «A-B» se mostrará en la pantalla.

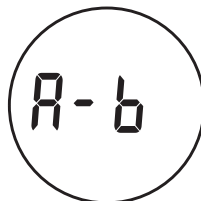

3. A continuación, la parte designada de A a B se reproducirá repetidamente.
4. Pulse de nuevo el botón A-B para salir de la repetición AB y aparecerá «OFF» en la pantalla.

ES

BUCLE DE PISTA

- En el modo CD/TF/USB, presione brevemente el botón [RER] del control remoto para operar:
- Pulsa una vez: Reproduce la pista actual en un solo bucle.
- Presione dos veces: Reproduzca todas las pistas en bucle.
- Presione tres veces: Reproduzca todas las pistas al azar.
- Nota: Soporta múltiples bucles de directorio.

MODO DE SUEÑO

- Presione el botón "⌚" del control remoto, puede ajustar el Tiempo de temporización, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos.
- Una vez transcurrido el tiempo del temporizador, el reproductor de CD entrará en estado de reposo.
- Pulse el interruptor de encendido para volver a encender el reproductor de CD.

EQ SONIDO

- Durante la reproducción, pulsa el botón EQ del mando a distancia para seleccionar tus efectos de sonido favoritos: FLAT, JAZZ, ROCK, CLASE, POP.

SALTO RÁPIDO DE CANCIÓN

- En modo CD/USB, pulsa el botón 10- del mando a distancia para saltar 10 pistas hacia arriba; pulsa el botón 10+ para saltar 10 pistas hacia abajo.

FUNCIÓN RESET

- Cuando la máquina se atasca ocasionalmente en el trabajo o el botón de función no puede funcionar, puede intentar pulsar el botón de reinicio para recuperar.

NOTA

- No reproduzca discos CD agrietados o sucios, de lo contrario se dañará el cabezal láser de reproducción.
- Retire el papel protector de CD del reproductor de CD antes de encender la unidad, de lo contrario no se podrá leer el disco.
- No toque nunca el cabezal láser de la unidad y utilice siempre la cubierta antipolvo para evitar que se acumule polvo en el láser.
- Si el aparato no escanea los discos correctamente, limpie la óptica láser con un limpiador comercial estándar. Otros métodos de limpieza pueden dañar la óptica láser.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Nombre del producto	Reproductor de CD portátil
Modelo del producto	CD86
Dimension	178*66*178mm/7.0*2.6*7.0in
Peso	577g/1.27lb
Método de alimentación	Tipo-C 5V 2A
Formato de disco compatible	CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
Tensión de trabajo	5V



GARANTÍA

- El equipo está cubierto por una garantía de 12 meses por defectos de fabricación a partir de la fecha de compra.

LISTA DE EMBALAJE

Reproductor de CD	1
Cable de alimentación tipo C	1
Cable AUX	1
Mando a distancia	1
Manual de instrucciones	1
Caja	1

NOTA: El control remoto no incluye baterías y requiere la instalación de dos baterías AAA.



Made in China

RF exposure statement

This equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.