



Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRANSMISSION JACK

MODEL: GW-0.6, GW-0.8

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRANSMISSION JACK

GW-0.6



GW-0.8



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

GENERAL SAFETY RULES

WARNING: Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in serious injury.

CAUTION: Do not allow persons to operate or assemble this jack until they have read this manual and have developed a thorough understanding of how the jack works.

WARNING: The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors that cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

GENERAL SAFETY RULES

IMPORTANT SAFETY CONSIDERATIONS

JACK USE AND CARE

- Do not modify the Jack in any way. unauthorized modification may impair the function and /or safety and could affect the life of the equipment. There are specific applications for which the Jack was designed.
- Always check for damaged or worn out parts before using the Jack. Broken parts will affect Jack's operation. Replace or repair damaged or worn parts immediately.
- Store idle Jack. when Jack is not in use, store it in a secure place out of the reach of children. Inspect it for good working condition prior to storage and before re-use.
- Not for use by children or people with reduced mental capacity.
- Do not use under the influence of drugs or alcohol.
- Ensure children and other bystanders are kept at a safe distance when using product.

INSPECTION

- Inspect the jack carefully before each use. Ensure the jack is not damaged, excessively worn, or missing parts.
- Do not use the jack unless it is properly lubricated.
- Using a jack that is not in good clean working condition or properly lubricated may cause serious injury.
- Inspect the work area before each use. Make sure it is free and clear of any potential hazards.

DO NOT OPERATE OR REPAIR THIS EQUIPMENT WITHOUT READING THIS MANUAL.

TO maintain the Transmission Jack and user safety, the owner is responsible for reading and following these instructions.

- Inspect the service jack for proper operation and function.
- Keep instructions readily available for equipment operators. Make certain all equipment operators are properly trained; understand how to safely and correctly operate the unit.
- Allow unit operation only with all parts in place and operating properly.
- Use only genuine replacement parts . Service and maintain the unit only with authorized or approved replacement parts negligence will make the jack unsafe for use and void the warranty.
- Carefully inspect the unit on a regular basis and perform all maintenance as required.
- Store these instructions in the handle of your jack. Keep all decals on the unit clean and visible.
- Safety: always follow safety precautions when installing and operating this jack.
- Before proceeding ensure that you fully understand and comprehend the full contents of this manual.
- Failure to operate this equipment as directed may cause injury or death.

- The distributor is not responsible for any damages or injury caused by improper use or neglect.

SAFETY

Always follow safety precautions when installing and operating this jack. Keep all decals on the unit clean and visible. Before proceeding ensure that you fully understand and comprehend the full contents of this manual. Failure to operate this equipment as directed may cause injury or death. The distributor is not responsible for any damages or injury caused by improper use or neglect.

▲ WARNING!

Always use Jack Stands!

DO NOT USE wood blocks or any other non-approved load sustaining devices. The manufacturer only warrants loads to be sustained by jack stands that meet current ASME standards.

DO NOT USE wood blocks or any other non-approved lifting devices for a means of lifting with the jack and or load being raised. Failure to heed these warnings may cause injury or death.

SAFETY MARKINGS

▲ WARNING!

1. Study, understand, and follow all instructions before operating this device.
2. Do not exceed rated capacity.
3. Use only on hard, level surfaces, with less than 3 degrees of slope.
4. Adequately support the vehicle before starting repairs.
5. Use of this product is limited to the removal, installation, and transportation in the lowered position, of transmissions, transfer cases, and trans axles.
6. No alterations shall be made to this product.
7. Only attachments and/or adapters supplied by the manufacturer shall be used.

8. Do not get under or allow anyone under the vehicle until it has been supported by jack stands.
9. Center load on saddle prior to lifting.
10. Never use it on a lawn mower or lawn tractor.
11. Do not use this jack for any use other than the manufacturer's specified usage.
12. Failure to heed these markings may result in personal injury and/or property damage.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Position the Jack

position the jack to only lift on the areas of the vehicle as specified by the vehicle manufacturer.

Always Use Jack Stands

After lifting the vehicle always support the load with appropriately rated vehicle Jack stands before working on the vehicle.

Do Not Overload Jack

Do not overload this jack beyond its rated capacity. Overloading this jack beyond its rated capacity can cause damage to or failure of the jack.

Always Use on Hard Level Surfaces

This jack is designed only for use on hard level surfaces capable of sustaining the load. Use on unstable or other possible loss of load.

Chock and Block (Stabilize)

Apply parking brake in vehicle before operating jack.

A chock is a wedge for steadying an object and holding it motionless, or for preventing the movement of a wheel. Chock the wheel opposite the end being lifted.

When you block a load, you secure and support a load that is being lifted. The block(s) or stabilizer(s) should have a weight capacity that is greater than the weight of the load that is being lifted.

Center Load on Jack Saddle

Center load on jack saddle before lifting vehicle.

Off-center loads and loads lifted when the jack is not level can cause loss of load or damage to the jack. Do not raise or lower the vehicle unless tools, materials and people are clear.

When the lift is being lowered, make sure everyone is standing at least six feet away. Be sure there are no tools or equipment left under or around the jack before lowering.

Always lower the jack slowly.

DO NOT USE THE JACK TO SUPPORT OR STABILIZE A LOAD.

Using the jack to support or stabilize a load may result in unexpected movement and result in serious injury, being crushed and death. Always securely chock and block (stabilize) the load to be lifted. Never place any part of the body under a raised load without properly chocking and supporting the load.

Never use the jack on curved or tubular vehicle

Bumpers, this will result in the vehicle slipping off the jack and falling, causing serious injury or death. Use a bumper lift to lift most vehicles with curved bumpers or plastic bumpers.

Wear ANSI-approved safety glasses and heavy-duty work gloves during use.

Do not adjust the safety valve.

Do not move or dolly vehicle while jack is in use.

Stay alert. Use caution and common sense when operating jack. Do not use a jack when tired, incoherent, dizzy, under the use of drugs or alcohol.

Training

Read this manual before use. Do not allow anyone who has not read this manual, and/or does not understand the requirements, to use the jack.

Spectators

Do not allow bystanders around the jack or under the load supported only by the jack. -Do not allow anyone in the vehicle while the jack is in use. Keep all bystanders away from vehicle when in use.

Inspection

Inspect the jack carefully before each use. Ensure the jack is not damaged, excessively worn, or missing parts. -Do not use the jack unless it is properly lubricated. -Using a jack that is not in good clean working condition or properly lubricated may cause serious injury.

Additional Notes:

Save the receipt, warranty and these instructions.

Do not modify the jack in any way. unauthorized modification may impair the function and/or safety and could affect the life of the equipment. There are specific applications for which the jack was designed.

Always check for damaged or worn out parts before using the jack. Broken parts will affect the equipment's operation. Replace or repair damaged or worn parts immediately.


When jack is not in use, store it in a secure place out of the reach of children. Inspect it for good working condition prior to storage and before re-use.

Technical parameters

Model	GW-0.6	GW-0.8
Hydraulic System	Dual Plunger	Single Plunger
Max Load	1322lbs	1660lbs
Rated Load	1100lbs	1100lbs
Lifting Range	34.6"-69.3"	34.6"-69.3"




Part List:

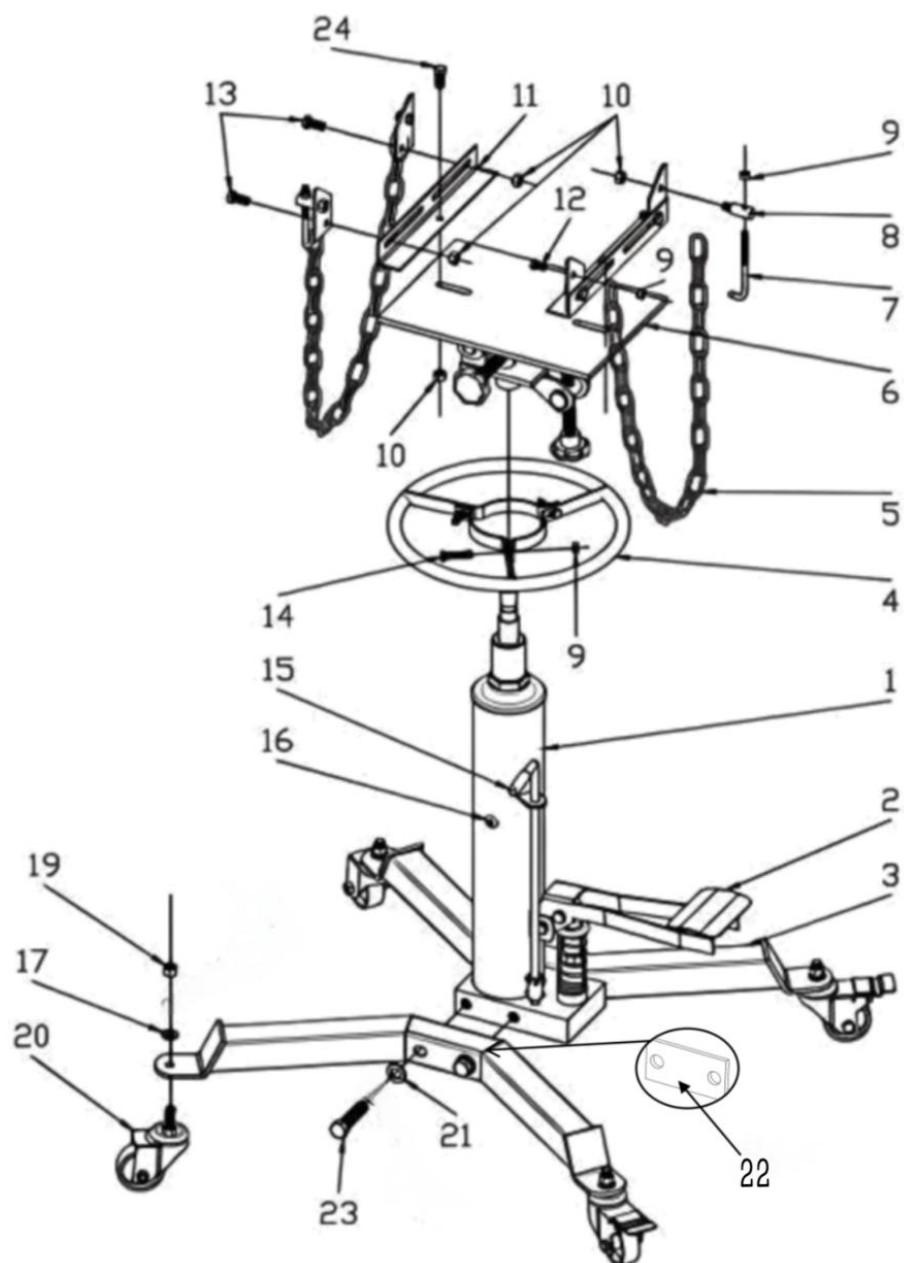


No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty
1	Cylinder	1	13	Screw M10*16	6
2	Foot Pump Pedal	1	14	Screw M8*40	3
3	Base	2	15	Release Handle	1
4	Handle	1	16	Oil Screw	1
5	Chain	2	17	Washer 12	4
6	Saddle	1	19	Nut M12	4
7	Bent Bolt	2	20	Caster Wheels	4
8	Bolt Column	2	21	Washer 16	4
9	Nut M8	7	22	Spacer	2
10	Nut M10	8	23	Screw M16*70	4
11	Angle Iron	2	24	Screw M10*20	2
12	Screw M8*16	4			

OPERATION

Step 1: Install casters under the base (4 *M12 nuts, 4* M12 flat pads, a 19mm open wrench or 19mm socket wrench).

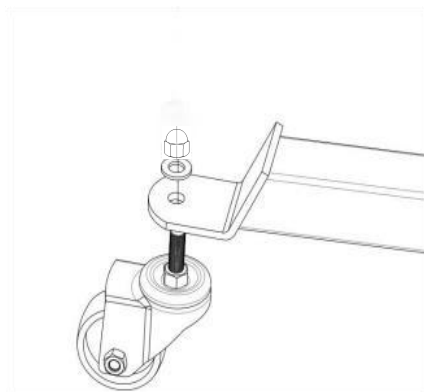


Step 2: Install the base on the side of the cylinder base.

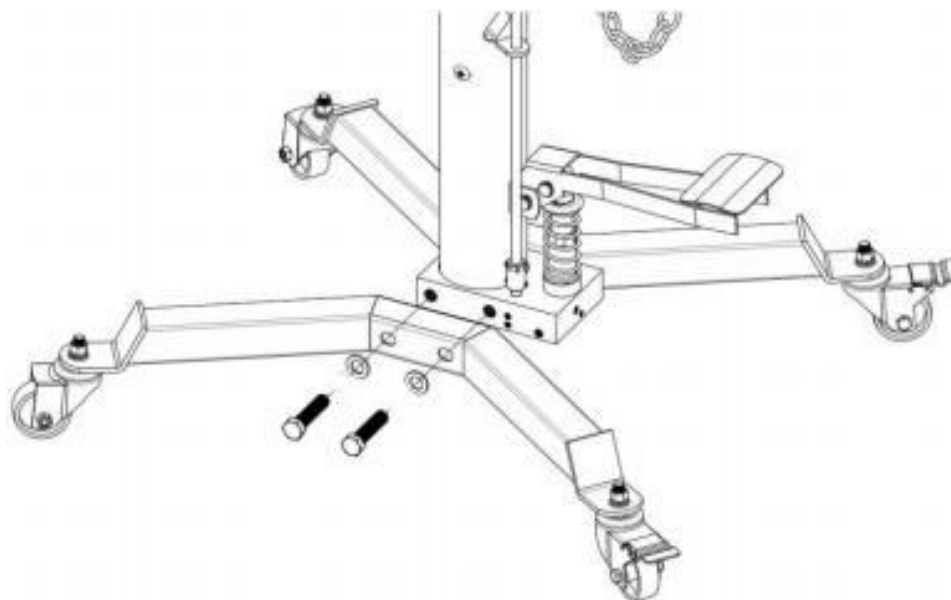

Step 3: Install the pedal above the pump body (using external pliers)



External Pliers

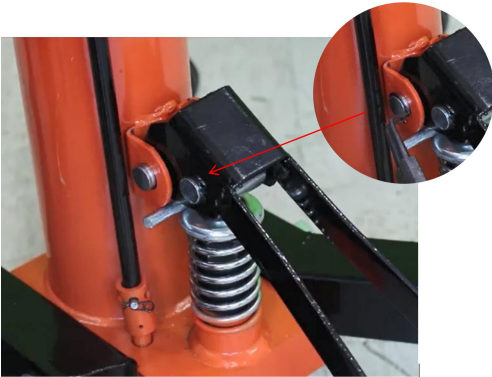


Caution: After the installation of the pedal is completed, press down to take out the metal rod (the metal rod is used to compress the spring stroke to facilitate the installation of the pedal).




Step 4: Trap the handle over the cylinder.





Step 5: Install handle ring screws.

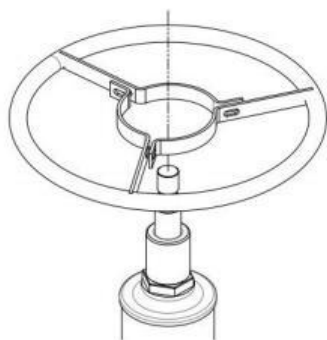


Step 6: Install the tray (saddle) on the oil cylinder

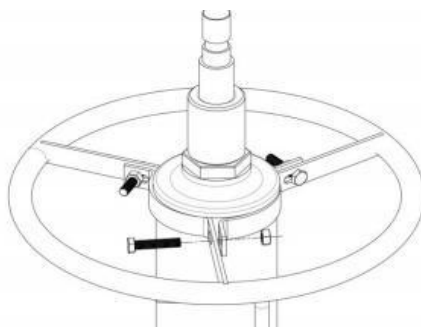


Step 7: Install the tray fixing screws.

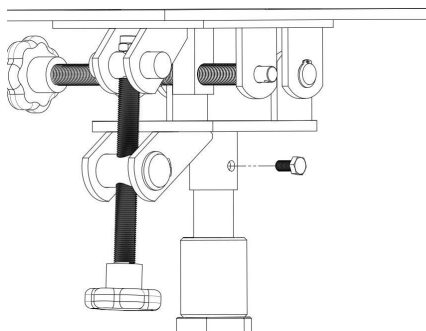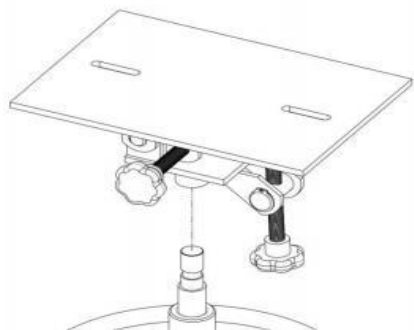


Step 8: Install the corner iron on the tray (saddle) (2 M10 * 20 bolts, 2 M10 nuts, using a 17mm open wrench)

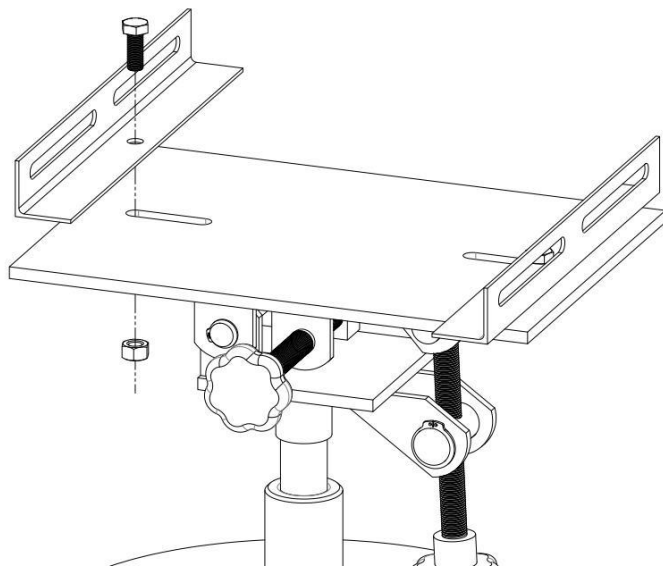

Step 9: Install the trapezoidal iron sheet on the corner iron (4 M10 * 16 bolts, 4 M10 nuts, requiring a 17mm open wrench)

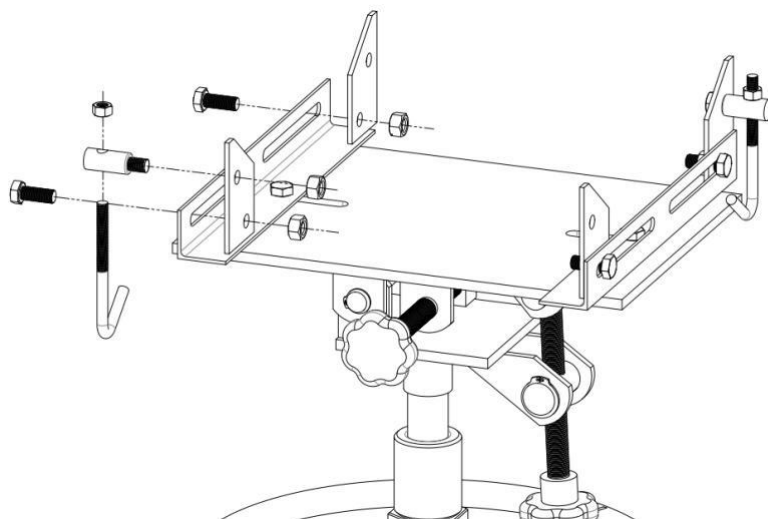

Step 10: The installation chain is installed on the trapezoidal iron plate (2 M8 * 16 bolts, 4 M8 nuts, 2 hook bolts, 2 M10 studs, 2 M10 nuts, 2 chains, requiring a 7mm open wrench and a 14mm open wrench)

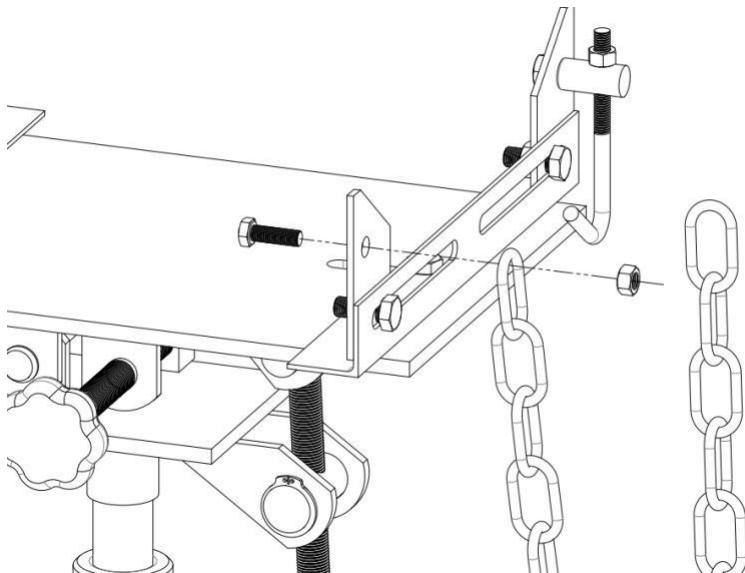

For more detailed installation steps, please refer to the video on the website.

INSTRUCTIONS OF USE

1) RAISING THE JACK

1. Before use, ensure the transmission weight and size do not exceed the capacity of the jack.
2. Ensure the vehicle from which the gearbox is removed is correctly positioned.
3. Check handbrake is applied and raised to allow the transmission jack to be positioned correctly.
4. Ensure there are no other persons around or under the vehicle.
5. Ensure saddle is in its lowest position and use handle to transport and

centrally position jack beneath vehicle transmission.

6. Assemble the handle, ensure it aligns with slots.

7. Close the release valve by turning it clockwise until it is firmly closed.

8. Pump handle to lift until saddle contacts load. Continue to pump the jack handle to lift the vehicle to the desired height.

9. After lifting, support the load appropriately before removing transmission.

2) LOWERING THE JACK

1. Support the load with appropriate means before removing transmission. Check to make sure the transmission is stable on the jack saddle and the load is fixed in place before attempting to lift, lower, or transport.

2. Grasp the handle firmly with both hands. Securely hold on to the jack handle so your hands do not slip and ensure the release valve does not rapidly lower.

3. Carefully open the Release Valve by slowly turning the handle counterclockwise. (Do not allow bystanders around the jack or under the load when lowering the jack.)

4. Lower saddle to the lowest height before attempting to transport load.

3) TRANSPORTING THE LOAD

1. Ensure the jack saddle is fully lowered and load is secure before attempting to lift, lower, or transport transmission.

2. Transport the load over level and solid ground, preferably concrete, and ensure the floor is swept clean before transporting load.

3. Be diligent in continually monitoring the load in transit. Keep all other persons at a safe distance.

4. DO NOT use on asphalt, or any soft surface as jack may sink or tip, causing damage to transmission or personal or injury/harm may result.

5. **WARNING:** If jack tips or leans **STOP WHAT YOU ARE DOING. MOVE QUICKLY TO A SAFE DISTANCE. DO NOT TRY TO HOLD OR STEADY JACK** to prevent personal injury and/or property damage.

4) RE-INSTALLING A GEARBOX

1. Ensure the jack saddle is fully lowered and load is secure before attempting to lift or transport transmission.
2. Transport the load over level and solid ground, preferably concrete, and ensure the floor is swept clean before transporting load.
3. Be diligent in continually monitoring the load in transit. Keep all other persons at a safe distance.
4. **DO NOT** use on asphalt, or any soft surface as jack may sink or tip, causing damage to transmission or personal injury/harm may result.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1) Inspection

You should inspect the product for damage, wear, broken or missing parts (e.g.: pins) and that all components function before each use.

2) Binding

If the product does not descend when under load, please use heavier objects to safely lower it. After lowering, clean and lubricate the equipment, and check if it's functioning properly.

Parts that are rusted or show significant wear can result in the product's inability to descend.

After cleaning and lubricating the equipment, test it without any load. If it fails to descend again, please contact customer service.

3) Lubrication

This equipment will not operate safely without proper lubrication. Using the equipment without proper lubrication will result in poor performance

and damage to the equipment. Some parts in this equipment are not self-lubricating; inspect the equipment before use and lubricate when necessary. After cleaning, lubricate the equipment using light penetrating oil, or a lubricating spray.

- Use a good lubricant on all moving parts.
- For light duty use lubrication once a month.
- For heavy and constant use, lubrication is recommended every week.
- NEVER USE SANDPAPER OR ABRASIVE MATERIAL ON THESE

SURFACES!

4) Rust Prevention:

- Check ram's and pump plungers on the power unit assemblies daily for any signs of rust or corrosion. Without a load lift the equipment as high as it goes and look under and behind the lifting points. If signs of rust are visible clean as needed.

5) Storing the Jack

1. Lower the Lifting Arm.
2. Place the handle in the upright position.
3. Store in a dry location, recommended indoors.

Note: If the jack is stored outdoors, be sure to lubricate all parts before and after use to ensure the jack stays in good working condition.

Scope of application

Use for the transportation of all kinds of automobile gearbox, transmission shaft, front and rear axles, etc

Common fault analysis

Fault Phenomenon	Failure Cause	Solution
The Ladder Deformation	The Actual Load Weight Exceeds The Maximum Product Load	In Use, The Actual Load Weight Does Not Exceed The Maximum Product Load



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong 11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRIC DE TRANSMISSION

MODÈLE : GW-0.6 , GW-0.8

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRANSMISSION JACK

GW-0.6



GW-0,8



Ceci est l'instruction originale, veuillez lire toutes les instructions du manuel soigneusement Avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

GENERAL SAFETY RULES

AVERTISSEMENT : Lire et comprendre toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peuvent entraîner des blessures graves.

ATTENTION : Ne laissez personne utiliser ou assembler ce cric avant d'avoir lu ce manuel et d'avoir acquis une compréhension approfondie du fonctionnement du cric.

AVERTISSEMENT : Les avertissements, mises en garde et instructions présentés dans ce manuel d'instructions ne peuvent couvrir toutes les situations possibles. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence ne sont pas des facteurs intégrés à ce produit, mais doivent être appliqués par lui-même.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

UTILISATION ET ENTRETIEN DE JACK

- Ne modifiez en aucun cas le cric. Toute modification non autorisée pourrait altérer son fonctionnement et / ou sa sécurité, et réduire sa durée de vie. Ce cric a été conçu pour des applications spécifiques.
- Vérifiez toujours l'absence de pièces endommagées ou usées avant d'utiliser le cric. Des pièces cassées affecteront son fonctionnement . Remplacez ou réparez immédiatement les pièces endommagées ou usées.
- Rangez le cric inutilisé. Lorsque le cric n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Inspectez-le pour vous assurer de son bon fonctionnement avant de le ranger et de le réutiliser.
- Ne pas utiliser par des enfants ou des personnes ayant des capacités mentales réduites.
- Ne pas utiliser sous l'influence de drogues ou d'alcool.

- Assurez-vous que les enfants et les autres personnes présentes sont maintenus à une distance de sécurité lors de l'utilisation du produit.

INSPECTION

- Inspectez soigneusement le cric avant chaque utilisation. Assurez-vous qu'il n'est pas endommagé, excessivement usé ou qu'il ne manque aucune pièce.
- N'utilisez pas le cric s'il n'est pas correctement lubrifié.
- L'utilisation d'un cric qui n'est pas en bon état de fonctionnement, propre ou correctement lubrifié peut entraîner des blessures graves.
- Inspectez la zone de travail avant chaque utilisation. Assurez-vous qu'elle est exempte de tout danger potentiel.

N'UTILISEZ PAS ET NE RÉPAREZ PAS CET ÉQUIPEMENT SANS AVOIR LU CE MANUEL.

Pour maintenir le cric de transmission et la sécurité de l'utilisateur, le propriétaire est responsable de la lecture et du respect des instructions. ces instructions.

- Inspectez le cric de service pour vous assurer de son bon fonctionnement.
- Gardez les instructions à disposition des opérateurs de l'équipement. Assurez-vous que tous les opérateurs sont correctement formés et comprennent comment utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.
- Autoriser le fonctionnement de l'unité uniquement avec toutes les pièces en place et fonctionnant correctement.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. N'entretenez l'appareil qu'avec des pièces de rechange autorisées ou approuvées. Toute négligence rendra le cric dangereux et annulera la garantie.
- Inspectez soigneusement l'appareil régulièrement et effectuez tous les travaux d'entretien nécessaires.
- Conservez ces instructions dans la poignée de votre cric. Gardez tous les autocollants de l'appareil propres et visibles.

- Sécurité : suivez toujours les précautions de sécurité lors de l'installation et de l'utilisation de ce cric.
- Avant de continuer, assurez-vous de bien comprendre et assimiler l'intégralité du contenu de ce manuel.
- Le non-respect du respect des instructions concernant l'utilisation de cet équipement peut entraîner des blessures ou la mort.
- Le distributeur n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation ou une négligence.

SÉCURITÉ

Respectez toujours les consignes de sécurité lors de l'installation et de l'utilisation de ce cric. Veillez à ce que tous les autocollants soient propres et visibles. Avant de commencer, assurez-vous de bien comprendre l'intégralité du contenu de ce manuel. Toute utilisation non conforme aux instructions peut entraîner des blessures, voire la mort. Le distributeur décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures causés par une mauvaise utilisation ou une négligence.

▲AVERTISSEMENT!

Utilisez toujours des chandelles !

N'UTILISEZ PAS de cales en bois ni aucun autre dispositif de maintien de charge non approuvé. Le fabricant garantit uniquement que les charges seront maintenues par des chandelles conformes aux normes ASME en vigueur.

N'UTILISEZ PAS de cales en bois ni aucun autre dispositif de levage non homologué pour soulever la charge ou le cric. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures, voire la mort.

MARQUAGES DE SÉCURITÉ

▲AVERTISSEMENT!

1. Étudiez, comprenez et suivez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

2. Ne pas dépasser la capacité nominale.
3. Utiliser uniquement sur des surfaces dures et planes, avec moins de 3 degrés de pente.
4. Soutenez adéquatement le véhicule avant de commencer les réparations.
5. L'utilisation de ce produit est limitée au retrait, à l'installation et au transport en position abaissée des transmissions, des boîtes de transfert et des boîtes de vitesses. essieux.
6. Aucune modification ne doit être apportée à ce produit.
7. Seuls les accessoires et/ou adaptateurs fournis par le fabricant doivent être utilisés.
8. Ne vous placez pas sous le véhicule et ne laissez personne se placer sous le véhicule tant qu'il n'est pas soutenu par des chandelles.
9. Centrez la charge sur la selle avant de la soulever.
10. Ne l'utilisez jamais sur une tondeuse à gazon ou un tracteur à gazon.
11. N'utilisez pas cette prise pour un usage autre que celui spécifié par le fabricant .
12. Le non-respect de ces marquages peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Positionner le cric

positionnez le cric pour soulever uniquement les zones du véhicule spécifiées par le constructeur du véhicule.

Utilisez toujours des chandelles

Après avoir soulevé le véhicule, soutenez toujours la charge avec des chandelles de véhicule de capacité appropriée avant de travailler. sur le véhicule.

Ne surchargez pas Jack

Ne surchargez pas ce cric au-delà de sa capacité nominale. Une surcharge pourrait l'endommager, voire le faire tomber en panne.

Toujours utiliser sur des surfaces dures et planes

Ce cric est conçu uniquement pour être utilisé sur des surfaces dures et

planes capables de supporter la charge. À utiliser sur des surfaces instables ou présentant un risque de perte de charge.

Caler et bloquer (stabiliser)

Appliquez le frein de stationnement du véhicule avant d'utiliser le cric.

Une cale est une cale servant à stabiliser un objet et à le maintenir immobile, ou à empêcher le mouvement d'une roue. Calez la roue opposée à l'extrémité soulevée.

Lorsque vous bloquez une charge, vous la sécurisez et la soutenez. Le ou les blocs ou stabilisateurs doivent avoir une capacité de charge supérieure au poids de la charge soulevée .

Charge centrale sur la selle du cric

Centrez la charge sur la selle du cric avant de soulever le véhicule.

Les charges décentrées ou soulevées alors que le cric n'est pas de niveau peuvent entraîner une perte de charge ou endommager le cric. Ne soulevez ou n'abaissez pas le véhicule sans que les outils, le matériel et les personnes soient à l'écart.

Lors de la descente du pont élévateur, assurez-vous que tout le monde se tient à au moins deux mètres de distance. Assurez-vous qu'aucun outil ni équipement ne reste sous ou autour du cric avant de le descendre.

Abaissez toujours le cric lentement.

N'UTILISEZ PAS LE CRIC POUR SOUTENIR OU STABILISER UNE CHARGE.

Utiliser le cric pour soutenir ou stabiliser une charge peut entraîner un mouvement inattendu et des blessures graves, un écrasement, voire la mort. Toujours caler et stabiliser solidement la charge à soulever. Ne jamais placer une partie du corps sous une charge soulevée sans la caler et la soutenir correctement.

Ne jamais utiliser le cric sur un véhicule courbé ou tubulaire

Pare-chocs : le véhicule pourrait glisser du cric et tomber, causant des blessures graves, voire mortelles. Utilisez un élévateur de pare-chocs pour soulever la plupart des véhicules dotés de pare-chocs incurvés ou en plastique.

Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'utilisation.

Ne pas régler la soupape de sécurité.

Ne déplacez pas et ne déplacez pas le véhicule lorsque le cric est utilisé.

Soyez vigilant. Soyez prudent et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez le cric. N'utilisez pas le cric si vous êtes fatigué, incohérent, étourdi ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Entraînement

Lire ce manuel avant utilisation. Ne pas laisser une personne n'ayant pas lu ce manuel ou n'ayant pas compris les exigences utiliser le cric.

Spectateurs

Ne laissez personne à proximité du cric ou sous la charge supportée uniquement par celui-ci. Ne laissez personne monter dans le véhicule pendant l'utilisation du cric. Tenez tout le monde à l'écart du véhicule pendant son utilisation.

Inspection

Inspectez soigneusement le cric avant chaque utilisation. Assurez-vous qu'il n'est pas endommagé, excessivement usé ou qu'il ne manque aucune pièce. N'utilisez pas le cric s'il n'est pas correctement lubrifié. L'utilisation d'un cric qui n'est pas en bon état de fonctionnement ou correctement lubrifié peut entraîner des blessures graves.

Notes supplémentaires :

Conservez le reçu, la garantie et ces instructions.

Ne modifiez en aucun cas le cric. Toute modification non autorisée pourrait altérer son fonctionnement et/ou sa sécurité, et réduire sa durée de vie. Ce cric est conçu pour des applications spécifiques.

Vérifiez toujours l'absence de pièces endommagées ou usées avant d'utiliser le cric. Des pièces cassées affecteront le fonctionnement de l'


équipement . Remplacez ou réparez immédiatement les pièces endommagées ou usées.

Lorsque le cric n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Inspectez-le pour vous assurer de son bon fonctionnement avant de le ranger et de le réutiliser.

Paramètres techniques

Modèle	GW-0.6	GW-0,8
Système hydraulique	Double piston	Piston simple
Charge maximale	1322 livres	1660 livres
Charge nominale	1100 livres	1100 livres
Plage de levage	34,6"-69,3"	34,6"-69,3"


Liste des pièces :

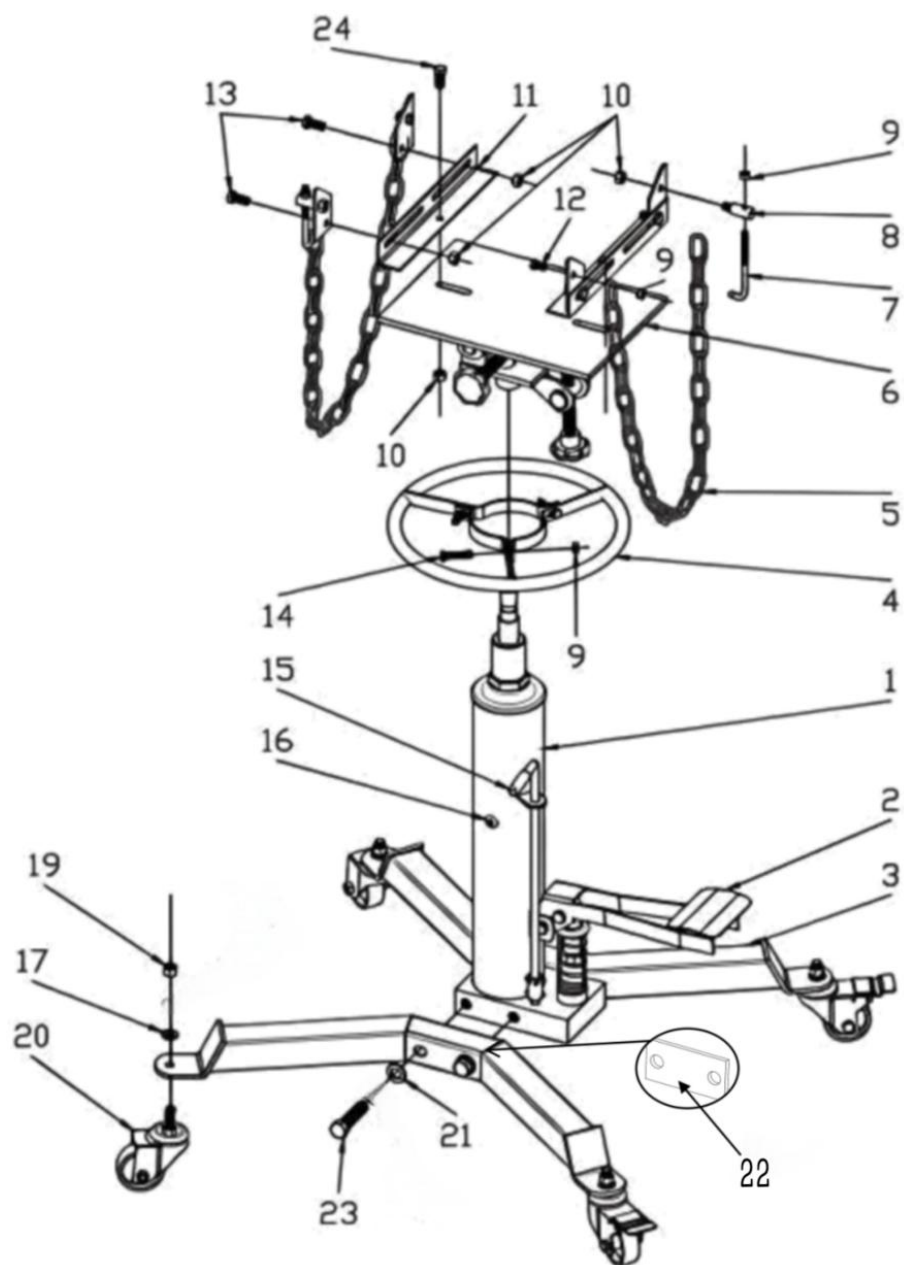


Non.	Partie nom	Qté	Non	Partie nom	Qté
1	Cylindre	1	13	Vis M10*16	6
2	Pied Pompe Pédale	1	14	Vis M8*40	3
3	Base	2	15	Libérer Poignée	1
4	Poignée	1	16	Huile Vis	1
5	Chaîne	2	17	Rondelle 12	4
6	Selle	1	19	Noix M12	4
7	Courbé Boulon	2	20	roulettes pivotantes	4
8	Boulon Colonne	2	21	Rondelle 16	4
9	Noix M8	7	22	Pacer	2
10	Noix M10	8	23	Vis M16*70	4
11	Angle Fer	2	24	Vis M10*20	2
12	Vis M8*16	4			

OPERATION


Étape 1 : Installez les roulettes sous la base (4 * écrous M12, 4 * Tampons plats M 12, une clé plate de 19 mm ou une clé à douille de 19 mm).

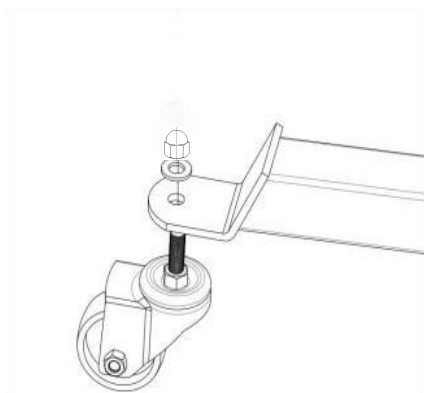

Étape 2 : Installez la base sur le côté de la base du cylindre .

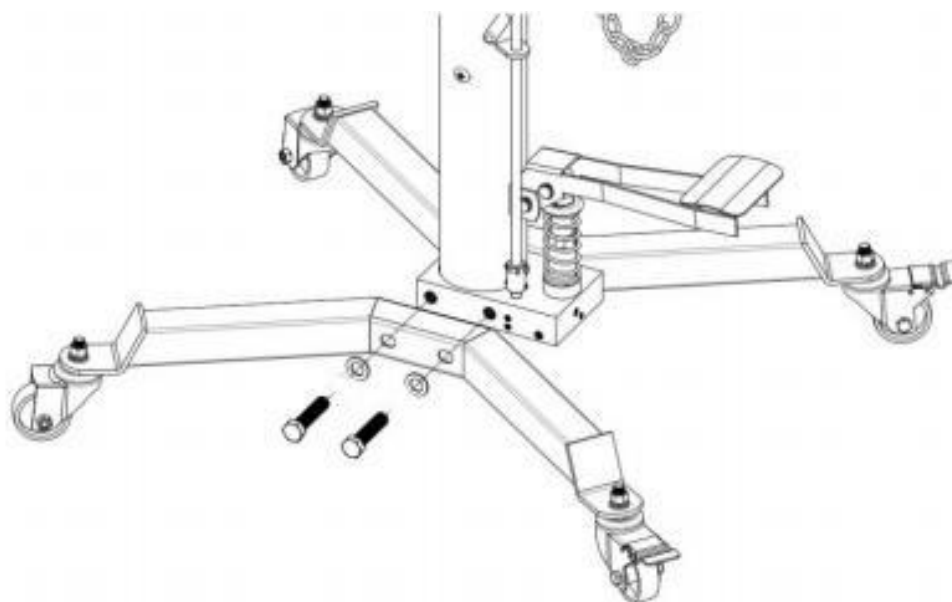

Étape 3 : Installez la pédale au-dessus du corps de la pompe (à l'aide d'une pince externe)



Pincas externes




Attention : Une fois l'installation de la pédale terminée, appuyez pour retirer la tige métallique (la tige métallique sert à comprimer la course du ressort pour faciliter l'installation de la pédale).




Étape 4 : Enfermez la poignée sur le cylindre .





Étape 5 : Installez les vis de l'anneau de poignée .

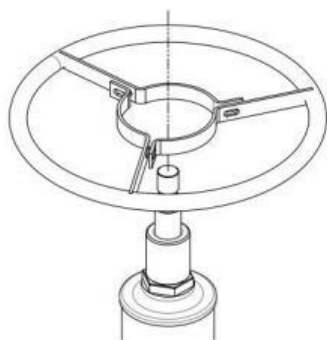


Étape 6 : Installez le plateau (selle) sur le cylindre à huile

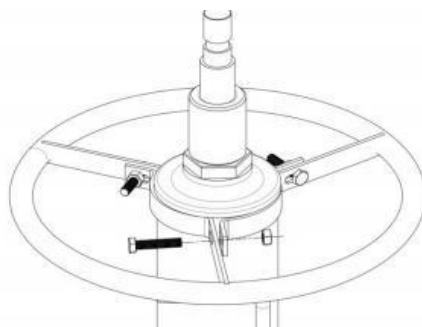


Étape 7 : Installez les vis de fixation du plateau .

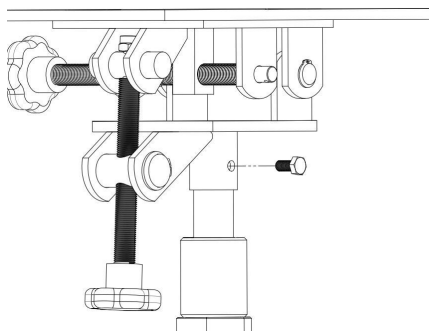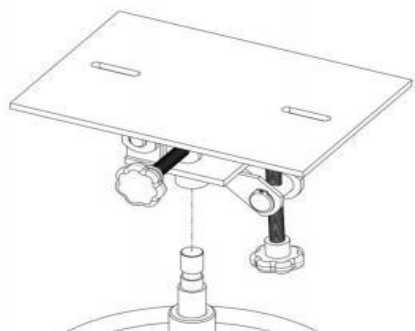

Étape 8 : Installez le fer d'angle sur le plateau (selle) (2 boulons M10 * 20, 2 M10 écrous, en utilisant une clé plate de 17 mm)

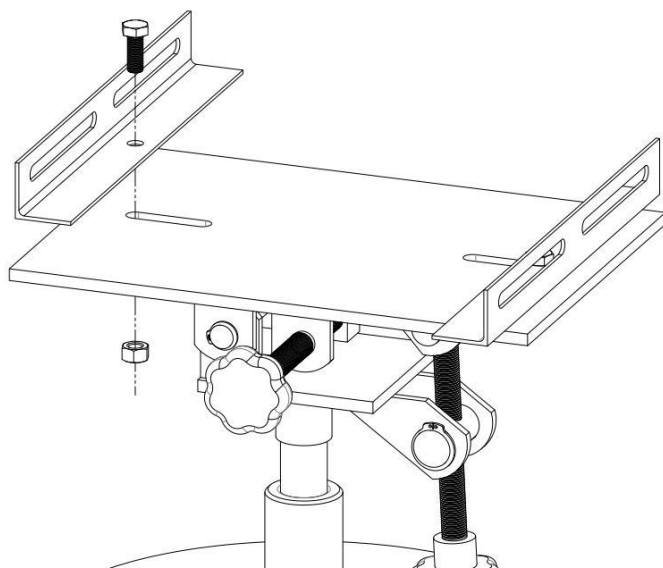


Étape 9 : Installer la tôle trapézoïdale sur le fer d'angle (4 M10 * 16 boulons, 4 écrous M10, nécessitant une clé plate de 17 mm)

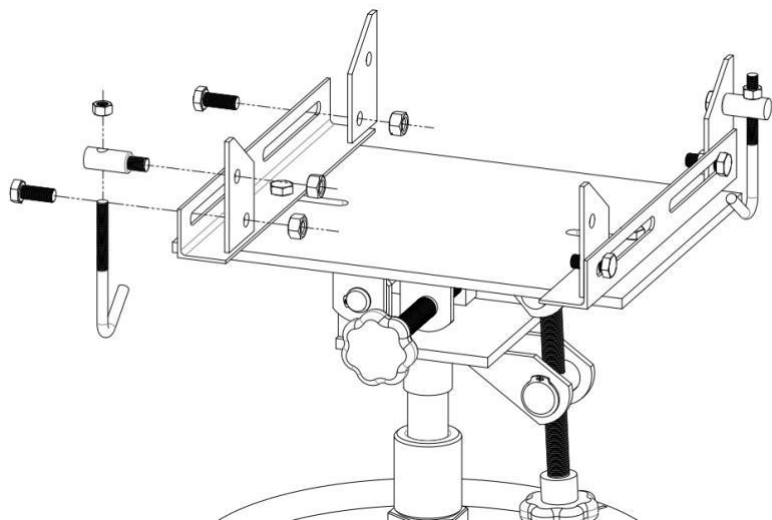

Étape 10 : La chaîne d'installation est installée sur la plaque de fer trapézoïdale (2

Boulons M8 * 16, 4 écrous M8, 2 boulons à crochet, 2 goujons M10, 2 écrous M10, 2 chaînes, nécessitant une clé plate de 7 mm et une clé plate de 14 mm)

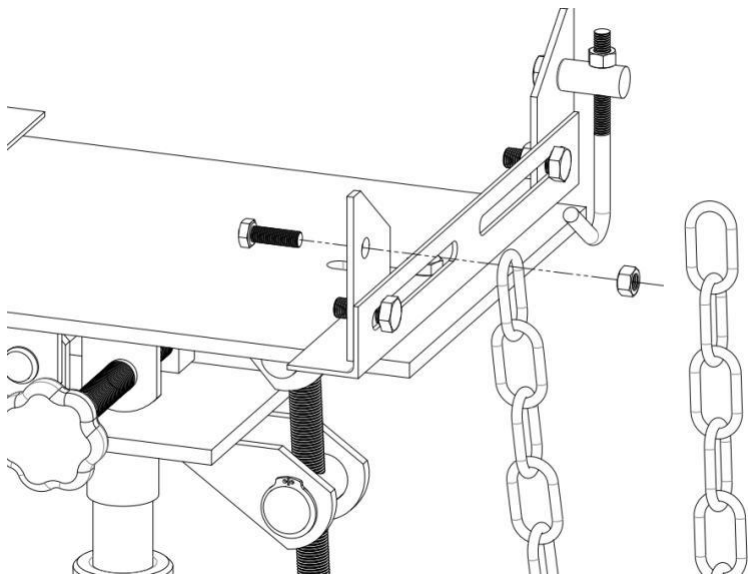

Pour des étapes d'installation plus détaillées, veuillez vous référer à la vidéo sur le site web.

INSTRUCTIONS OF USE

1) LEVER LE CRIC

1. Avant utilisation, assurez-vous que le poids et la taille de la transmission ne pas dépasser le capacité de le cric .
2. Assurez-vous que le véhicule dont la boîte de vitesses est retirée est correctement positionné.
3. Vérifiez que le frein à main est serré et levé pour permettre la transmission prise à être positionné correctement .

4. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres personnes autour ou sous le véhicule.
5. Assurez-vous que la selle est dans son plus basse position et utiliser la poignée pour transport et au centre position cric sous la transmission du véhicule.
6. Assemblez la poignée, assurez-vous qu'elle s'aligne avec les machines à sous.
7. Fermez la soupape de décharge en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit fermement fermée.
8. Pompez la poignée pour soulever jusqu'à ce que les contacts chargent. Continuez à pomper la manivelle du cric pour soulever le véhicule à la hauteur désirée.
9. Après le levage, soutenez la charge de manière appropriée avant suppression de la transmission.

2) DESCENTE DU CRIC

1. Soutenez la charge avec des moyens appropriés avant démontage de la transmission. Vérifiez que la transmission est stable sur la selle de cric et que la charge est fixée dans le lieu avant de tenter de soulever, d'abaisser ou de transporter.
2. Saisissez fermement la poignée avec les deux mains. Tenez fermement sur la poignée pour que vos mains ne glissent pas et assurer la libération de la vanne ne se fait pas rapidement inférieure.
3. Ouvrez soigneusement la soupape de décharge en tournant lentement la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Ne laissez pas les passants à proximité du jack ou sous la charge lors de l'abaissement du cric.)
4. Abaissez la selle à la plus basse hauteur avant de tenter de transporter.

charger.

3) TRANSPORTER LE CHARGER

1. Assurer la selle de cric est entièrement enseignant inférieur et charger est sécurisé avant tenter de soulever, d'abaisser ou de transporter la transmission.

2. Transportez la charge sur une surface plane et solide. sol, de préférence béton, et s'assurer que le sol est balayé proprement avant le transport charger.

3. Soyez diligent en permanence surveillance de la charge en transit.

Gardez tous les autres personnes dans un coffre-fort distance.

4. FAIRE NE PAS utiliser sur l'asphalte ou toute surface molle comme jack peut couler ou un pourboire, causant des dommages à la transmission ou des blessures corporelles/préjudices peut résultat.

5. AVERTISSEMENT : Si Jack bascule ou se penche ARRÊTEZ QUOI TOI SONT FAIRE. SE DÉPLACER RAPIDEMENT À UN COFFRE-FORT DISTANCE . FAIRE N'ESSAYEZ PAS DE TENIR OU DE STABLER LE CRIC pour éviter toute blessure corporelle et/ou propriété dommage.

4) RÉINSTALLATION D'UNE BOÎTE DE VITESSES

1. Assurer la selle de cric est entièrement lowered et charger est sécurisé avant de tenter de soulever ou de transporter la transmission .

2. Transportez la charge sur une surface plane et solide. sol, de préférence béton, et s'assurer que le sol est balayé proprement avant le transport charger.

3. Soyez diligent en permanence surveillance de la charge en transit.

Gardez tous les autres personnes dans un coffre-fort distance.

4. FAIRE NE PAS utiliser sur l'asphalte ou toute surface molle comme jack peut couler ou un pourboire, causant des dommages à la transmission ou des blessures corporelles /préjudices résultat.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

1) Inspection

Tu devrais inspecter le produit pour déceler tout dommage, usure, bris ou manquant pièces d'arts (par exemple : broches) et que tous les composants fonctionnent avant chaque utiliser.

2) Reliure

Si le produit ne descend pas sous charge, veuillez utiliser un produit plus lourd. objets pour l'abaisser en toute sécurité. Après l'abaissement, nettoyez et lubrifiez l'équipement, puis vérifiez son bon fonctionnement. Les pièces rouillées ou présentant une usure importante peuvent entraîner l'incapacité du produit à descendre.

Après avoir nettoyé et lubrifié l'équipement, testez-le à vide. Si la descente ne se poursuit pas, veuillez contacter le service client.

3) Lubrification

Cet équipement permettra ne fonctionne pas en toute sécurité sans une lubrification adéquate. En utilisant l'équipement sans une lubrification adéquate résultat en mauvaise performance et des dommages à l'équipement. Certaines pièces dans ce équipement sont pas autolubrifiant; inspecter l'équipement avant utiliser et lubrifier lorsque nécessaire. Après le nettoyage, lubrifiez l'équipement à l'aide d'un chiffon doux. pénétrant de l'huile, ou un lubrifiant pulvérisation.

- Utilisez un bon lubrifiant sur tous mobile parties.
- Pour une utilisation légère lubrification une fois un mois.
- Pour une utilisation intensive et constante, lubrification est recommandé chaque semaine. -JAMAIS UTILISEZ DU PAPIER DE

VERRE OU ABRASIF MATÉRIEL SUR CES SURFACES!

4) Rouiller Prévention:

- Vérifier les vérins et la pompe pistons sur le pouvoir unité assemblées quotidiennement pour aucun signe de rouille ou de corrosion. Sans élévateur de charge le équipement comme aussi haut que ça va et regarde sous et derrière le levage points. Si les signes de la rouille est visiblement propre comme nécessaire.

5) Stockage du cric

1. Abaisser le Levage Bras.
2. Placez la poignée dans le droit position.
3. Conserver dans un sec emplacement, recommandé à l'intérieur.

Note: Si le le cric est stocké à l'extérieur, assurez-vous de lubrifier tous parties avant et après utilisation pour garantir la Jack reste à l'intérieur bon travail condition.

Champ d'application

Utilisé pour le transport de toutes sortes de boîtes de vitesses et de transmissions automobiles arbre, avant et essieux arrière, etc.

Analyse des défauts courants

Faute Phénomène	Cause de l'échec	Solution
--------------------	------------------	----------

Le Échelle Déformation	Le réel Poids de la charge Dépasse le maximum Produit Charger	Dans Utiliser , Le Réel Charger Le poids fait Pas Dépasse Le Maximum Produit Charger
---------------------------	---	--

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangcheng lu 803nong 11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

GETRIEBEHEBER

MODELL: GW-0.6 , GW-0.8

GW-0,6



GW-0,8



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch. sorgfältig vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates unseres Produkts informieren.

GENERAL SAFETY RULES

WARNUNG: Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung aller Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

VORSICHT: Erlauben Sie niemandem, diesen Wagenheber zu bedienen oder zusammenzubauen, bevor er dieses Handbuch gelesen und sich ein umfassendes Verständnis für die Funktionsweise des Wagenhebers angeeignet hat.

WARNUNG: Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Warnungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen abdecken. Der Bediener muss sich darüber im Klaren sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt integriert werden können, sondern vom Bediener selbst bereitgestellt werden müssen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

GEBRAUCH UND PFLEGE DES JACKS

- Verändern Sie den Wagenheber in keiner Weise. Unbefugte Veränderungen können die Funktion und / oder Sicherheit beeinträchtigen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen. Der Wagenheber wurde für bestimmte Anwendungen entwickelt.
- Überprüfen Sie den Wagenheber vor der Verwendung immer auf beschädigte oder abgenutzte Teile. Beschädigte Teile beeinträchtigen die Funktion des Wagenhebers . Ersetzen oder reparieren Sie beschädigte oder abgenutzte Teile sofort.
- Nicht benötigten Jack aufbewahren. Wenn Jack nicht verwendet wird, bewahren Sie ihn in an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern. Überprüfen Sie es vor der Lagerung und vor der Wiederverwendung auf einwandfreien Zustand.

- Nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkter geistiger Leistungsfähigkeit.
- Nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder und andere Zuschauer bei der Verwendung des Produkts einen sicheren Abstand einhalten.

INSPEKTION

- Überprüfen Sie den Wagenheber vor jedem Gebrauch sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass der Wagenheber nicht beschädigt oder übermäßig abgenutzt ist oder dass Teile fehlen.
- Verwenden Sie den Wagenheber nur, wenn er ordnungsgemäß geschmiert ist.
- Die Verwendung eines Wagenhebers, der nicht in einem guten, sauberen und funktionsfähigen Zustand ist oder nicht richtig geschmiert ist, kann zu schweren Verletzungen führen.
- Überprüfen Sie den Arbeitsbereich vor jedem Gebrauch. Stellen Sie sicher, dass er frei von potenziellen Gefahren ist.

BETREIBEN ODER REPARIEREN SIE DIESES GERÄT NICHT, OHNE DIESES HANDBUCH GELESEN ZU HABEN.

Um den Getriebeheber und die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten, ist der Eigentümer dafür verantwortlich, die folgenden diese Anweisungen.

- Überprüfen Sie den Serviceheber auf ordnungsgemäßen Betrieb und Funktion.
- Halten Sie die Anweisungen für die Gerätebediener bereit. Stellen Sie sicher, dass alle Gerätebediener ordnungsgemäß geschult sind und wissen, wie das Gerät sicher und richtig bedient wird.
- Erlauben Sie den Betrieb des Geräts nur, wenn alle Teile vorhanden sind und ordnungsgemäß funktionieren.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile. Warten und pflegen Sie das Gerät nur mit autorisierten oder zugelassenen Ersatzteilen. Fahrlässigkeit

- macht den Wagenheber unsicher und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig sorgfältig und führen Sie alle erforderlichen Wartungsarbeiten durch.
 - Bewahren Sie diese Anleitung im Griff Ihres Wagenhebers auf. Halten Sie alle Aufkleber auf dem Gerät sauber und sichtbar.
 - Sicherheit: Beachten Sie bei der Installation und Bedienung dieses Wagenhebers immer die Sicherheitsvorkehrungen.
 - Stellen Sie vor dem Fortfahren sicher, dass Sie den gesamten Inhalt dieses Handbuchs vollständig verstanden haben.
 - Wenn dieses Gerät nicht den Anweisungen entsprechend betrieben wird, kann dies zu Verletzungen oder zum Tod führen.
-
- Der Händler haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung oder Vernachlässigung entstehen.

SICHERHEIT

Beachten Sie bei der Installation und Bedienung dieses Wagenhebers stets die Sicherheitsvorkehrungen. Halten Sie alle Aufkleber am Gerät sauber und sichtbar. Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie den Inhalt dieser Anleitung vollständig verstanden haben. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder zum Tod führen. Der Händler haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung oder Vernachlässigung entstehen.

▲WARNUNG!

Verwenden Sie immer Wagenheber!

Verwenden Sie keine Holzklötze oder andere nicht zugelassene Lastaufnahmemittel. Der Hersteller garantiert nur, dass Lasten von Unterstellböcken getragen werden, die den aktuellen ASME-Standards entsprechen.

Verwenden Sie zum Anheben von Lasten mit dem Wagenheber **KEINE** Holzklötze oder andere nicht zugelassene Hebevorrichtungen. Die Missachtung dieser Warnhinweise kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.

SICHERHEITSKENNZEICHNUNGEN

▲WARNUNG!

1. Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.
2. Überschreiten Sie nicht die Nennkapazität.
3. Nur auf harten, ebenen Oberflächen mit einer Neigung von weniger als 3 Grad verwenden.
4. Stützen Sie das Fahrzeug ausreichend ab, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.
5. Die Verwendung dieses Produkts ist auf die Entfernung, Installation und den Transport in der abgesenkten Position von Getrieben, Verteilergetrieben und Trans beschränkt Achsen.
6. An diesem Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.
7. Es dürfen nur vom Hersteller gelieferte Aufsätze und/oder Adapter verwendet werden.
8. Gehen Sie nicht unter das Fahrzeug und lassen Sie niemanden darunter, bis das Fahrzeug durch Wagenheber abgestützt ist.
9. Zentrieren Sie die Last vor dem Anheben auf dem Sattel.
es niemals auf einem Rasenmäher oder Rasentraktor.
11. Verwenden Sie diesen Wagenheber ausschließlich für die vom Hersteller angegebene Verwendung.
12. Die Nichtbeachtung dieser Markierungen kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Positionieren Sie den Wagenheber

Positionieren Sie den Wagenheber so, dass er nur an den vom Fahrzeughersteller angegebenen Stellen des Fahrzeugs anhebt.

Verwenden Sie immer Wagenheber

Nach dem Anheben des Fahrzeugs die Last immer mit entsprechend ausgelegten Wagenhebern abstützen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

am Fahrzeug.

Wagenheber nicht überlasten

Überlasten Sie diesen Wagenheber nicht über seine Nennkapazität hinaus. Eine Überlastung kann zu Schäden oder Ausfällen des Wagenhebers führen.

Immer auf harten, ebenen Oberflächen verwenden

Dieser Wagenheber ist nur für den Einsatz auf harten, ebenen Flächen vorgesehen, die die Last tragen können. Verwenden Sie ihn nicht auf instabilen oder anderweitig verlustgefährdeten Flächen.

Unterlegkeile und Block (Stabilisieren)

Ziehen Sie die Feststellbremse im Fahrzeug an, bevor Sie den Wagenheber betätigen.

Ein Bremsklotz ist ein Keil, mit dem ein Gegenstand stabilisiert und bewegungslos gehalten werden kann oder mit dem die Bewegung eines Rads verhindert werden kann. Blockieren Sie das Rad gegenüber dem Ende, das angehoben werden soll.

Beim Blockieren einer Last sichern und stützen Sie diese beim Anheben. Die Blocks oder Stabilisatoren sollten eine Tragfähigkeit aufweisen, die größer ist als das Gewicht der anzuhebenden Last .

Mittellast auf dem Wagenhebersattel

Zentrieren Sie die Last auf dem Wagenhebersattel, bevor Sie das Fahrzeug anheben.

Außermittige Lasten und Lasten, die angehoben werden, wenn der Wagenheber nicht waagerecht steht, können zu Ladungsverlust oder Beschädigung des Wagenhebers führen. Heben oder senken Sie das Fahrzeug nur, wenn Werkzeuge, Materialien und Personen in ausreichender Entfernung sind.

Achten Sie beim Absenken der Hebebühne darauf, dass alle Personen mindestens 1,80 m entfernt stehen. Stellen Sie vor dem Absenken sicher, dass sich keine Werkzeuge oder Geräte unter oder um den Wagenheber befinden.

Senken Sie den Wagenheber immer langsam ab.

VERWENDEN SIE DEN WAGENHEBER NICHT ZUM STÜTZEN ODER STABILISIEREN EINER LAST.

Das Verwenden des Wagenhebers zum Stützen oder Stabilisieren einer Last kann zu unerwarteten Bewegungen und damit zu schweren Verletzungen, Quetschungen und zum Tod führen. Die anzuhebende Last immer sicher blockieren und stabilisieren. Niemals Körperteile unter eine angehobene Last bringen, ohne die Last ordnungsgemäß zu blockieren und abzustützen.

Verwenden Sie den Wagenheber niemals an gebogenen oder röhrenförmigen Fahrzeugen

Stoßstangen: Dies führt dazu, dass das Fahrzeug vom Wagenheber rutscht und herunterfällt, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. Verwenden Sie zum Anheben der meisten Fahrzeuge mit gebogenen Stoßstangen oder Kunststoffstoßstangen einen Stoßstangenheber.

Tragen Sie während der Verwendung eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.

Das Sicherheitsventil nicht verstellen.

Bewegen oder schieben Sie das Fahrzeug nicht, während der Wagenheber verwendet wird.

Bleiben Sie wachsam. Seien Sie vorsichtig und vernünftig, wenn Sie den Wagenheber bedienen. Benutzen Sie den Wagenheber nicht, wenn Sie müde, verwirrt, schwindlig oder unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen.

Ausbildung

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung. Erlauben Sie niemandem, der dieses Handbuch nicht gelesen hat und/oder die Anforderungen nicht versteht, den Wagenheber zu benutzen.

Zuschauer

Halten Sie keine unbefugten Personen in der Nähe des Wagenhebers oder unter der Last, die nur vom Wagenheber getragen wird, auf. Lassen Sie niemanden im Fahrzeug, während der Wagenheber in Betrieb ist. Halten Sie alle unbefugten Personen vom Fahrzeug fern, wenn es in Betrieb ist.

Inspektion

Überprüfen Sie den Wagenheber vor jedem Gebrauch sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass der Wagenheber nicht beschädigt, übermäßig abgenutzt oder beschädigt ist und keine Teile fehlen. Verwenden Sie den Wagenheber nur, wenn er ordnungsgemäß geschmiert ist. Die Verwendung eines Wagenhebers, der nicht sauber und funktionsfähig ist oder nicht ordnungsgemäß geschmiert wurde, kann zu schweren Verletzungen führen.

Zusätzliche Hinweise:

Bewahren Sie den Kassenbon, die Garantie und diese Anleitung auf. Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Wagenheber vor. Unbefugte Veränderungen können die Funktion und/oder Sicherheit beeinträchtigen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen. Der Wagenheber ist für bestimmte Anwendungen konzipiert.

Überprüfen Sie den Wagenheber vor der Verwendung immer auf beschädigte oder abgenutzte Teile. Beschädigte Teile beeinträchtigen die Funktion des Geräts. Ersetzen oder reparieren Sie beschädigte oder abgenutzte Teile umgehend.

Bewahren Sie den Wagenheber bei Nichtgebrauch an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Überprüfen Sie ihn vor der Lagerung und vor der Wiederverwendung auf einwandfreien Zustand.


Technische Parameter

Modell	GW-0,6	GW-0,8
Hydrauliksystem	Doppelkolben	Einzelkolben
Maximale Belastung	1322 Pfund	1660 Pfund
Nennlast	1100 Pfund	1100 Pfund

Hubbereich	34,6"-69,3"	34,6"-69,3"
------------	-------------	-------------




Teileliste:

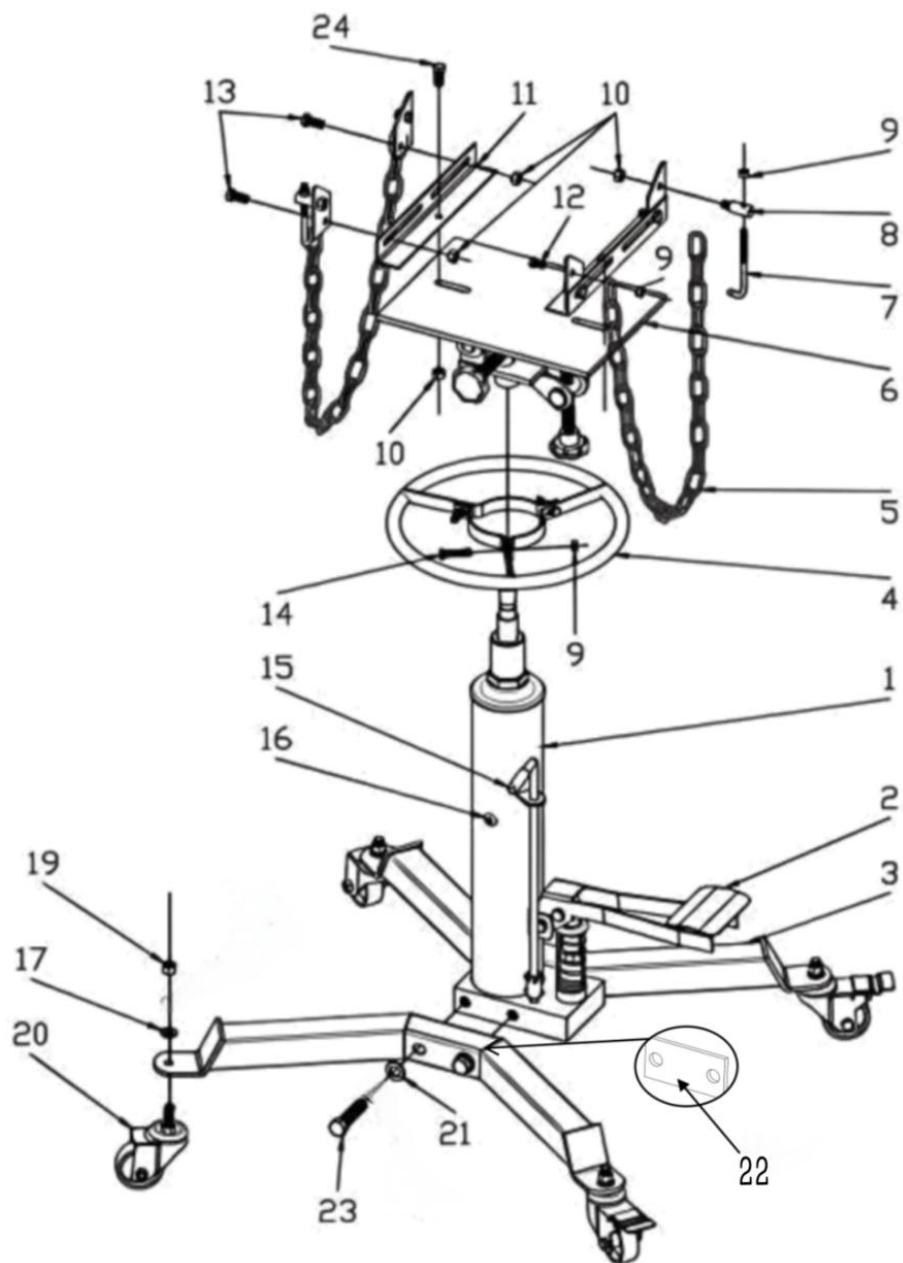


NEIN .	Teil Name	Menge	NEI N .	Teil Name	Menge
1	Zylinder	1	13	Schrauben M10*16	6
2	Fuß Pumpe Pedal	1	14	Schrauben M8*40	3
3	Base	2	15	Freigegeben Handhaben	1
4	Handhaben	1	16	Öl Schrauben	1
5	Kette	2	17	Waschmaschine 12	4
6	Sattel	1	19	Nuss M12	4
7	Gebogen Bolzen	2	20	Lenkrollen	4
8	Bolzen Spalte	2	21	Waschmaschine 16	4
9	Nuss M8	7	22	S-Schrittmacher	2
10	Nuss M10	8	23	Schrauben M16*70	4
11	Winkel Eisen	2	24	Schrauben M10*20	2
12	Schrauben M8*16	4			

OPERATION

Schritt 1: Installieren Sie Rollen unter der Basis (4 * M12-Muttern, 4 * M 12 Flachpads, ein 19mm Mausschlüssel oder 19mm Steckschlüssel).

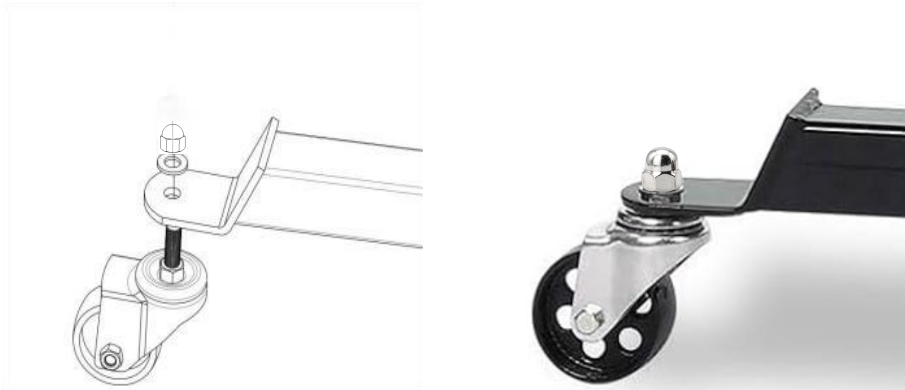

Schritt 2: Installieren Sie die Basis an der Seite der Zylinderbasis .

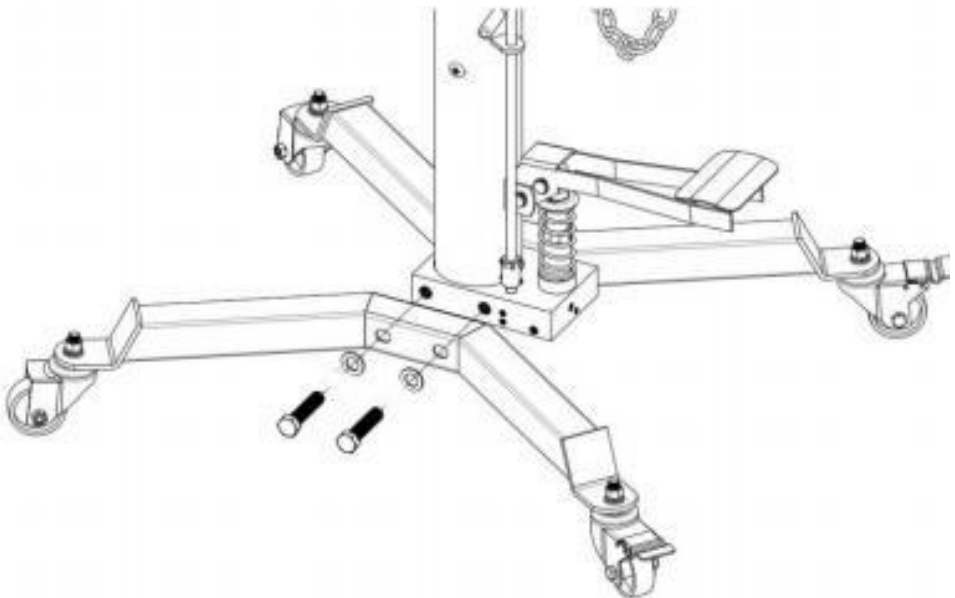

Schritt 3: Installieren Sie das Pedal über dem Pumpenkörper (mit einer Außenzange).




Achtung: Nachdem die Installation des Pedals abgeschlossen ist, drücken Sie nach unten, um die Metallstange herauszunehmen (die Metallstange wird verwendet, um den Federhub zusammenzudrücken und so die Installation des Pedals zu erleichtern).




Schritt 4: Stecken Sie den Griff über den Zylinder .





Schritt 5: Griffingschrauben anbringen .

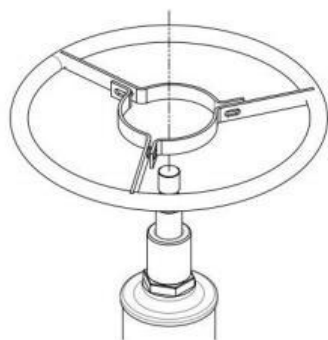


Schritt 6: Installieren Sie die Schale (Sattel) auf dem Ölzyylinder

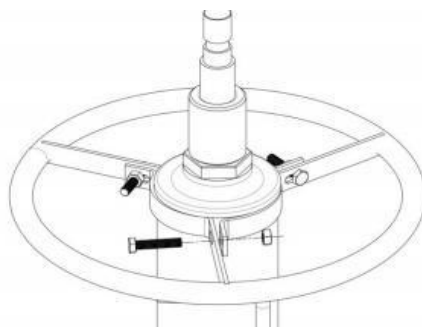


Schritt 7: Bringen Sie die Befestigungsschrauben des Fachs an .

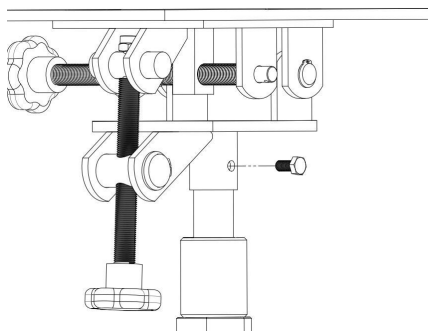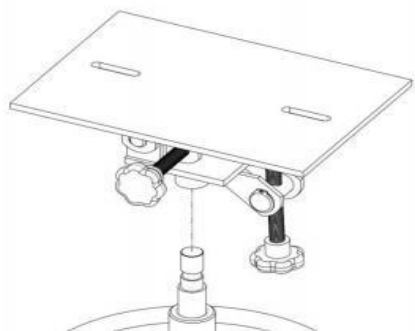


Schritt 8: Montieren Sie das Eckeisen auf dem Tablett (Sattel) (2 M10 * 20 Schrauben, 2 M10 Muttern mit einem 17-mm-Maulschlüssel)

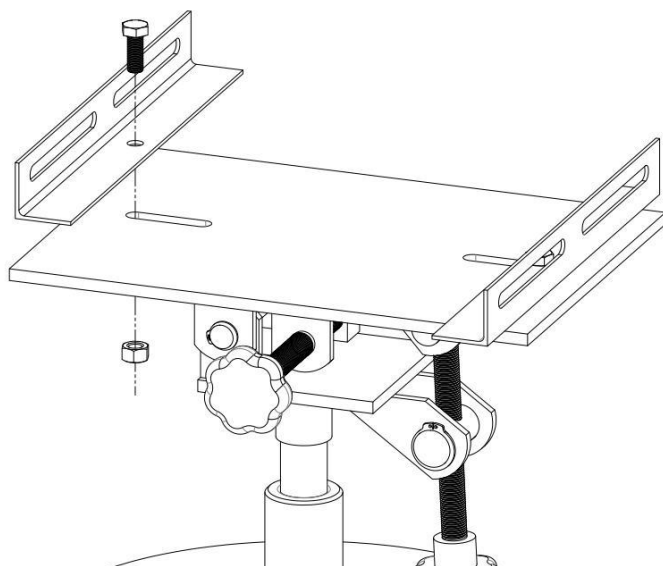

Schritt 9: Installieren Sie das Trapezblech auf dem Eckeisen (4 M10 * 16 Schrauben, 4 M10-Muttern, erfordert einen 17-mm-Maulschlüssel)

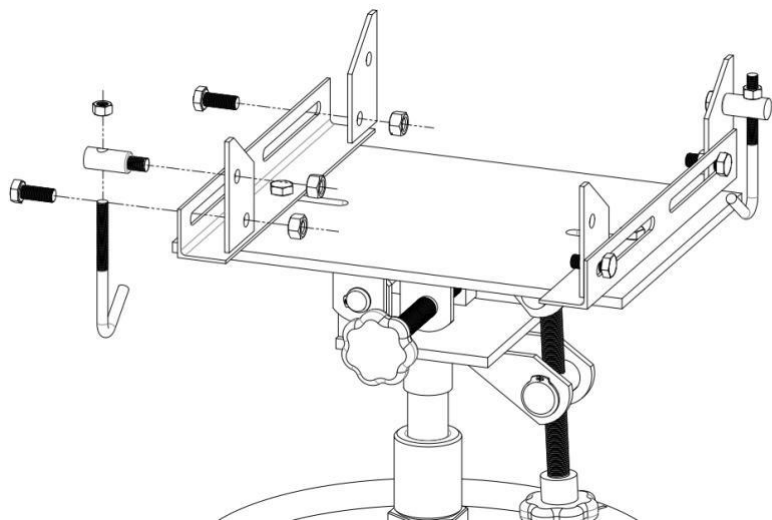

Schritt 10: Die Montagekette wird auf der Trapezblechplatte (2 M8 * 16 Schrauben, 4 M8 Muttern, 2 Hakenschrauben, 2 M10 Bolzen, 2 M10 Muttern, 2 Ketten, erfordert einen 7-mm-Maulschlüssel und einen 14-mm-Maulschlüssel)

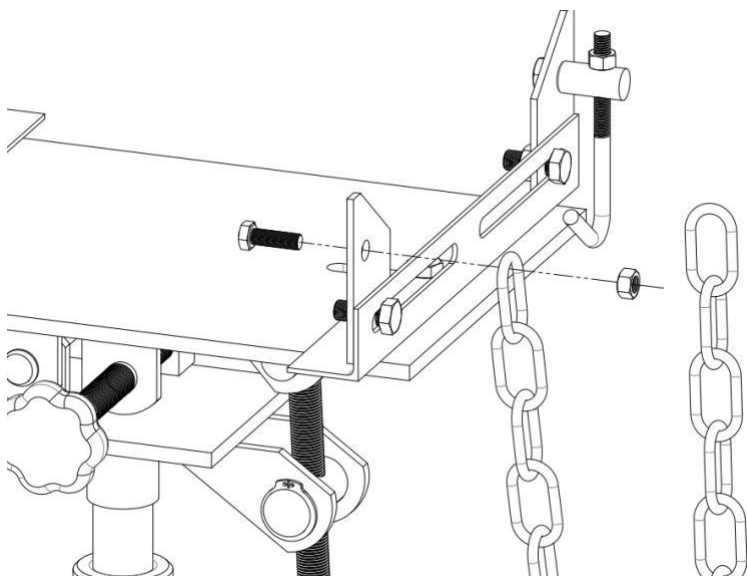

Ausführlichere Installationsschritte finden Sie im Video auf der Webseite.

INSTRUCTIONS OF USE

1) Anheben des Wagenhebers

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gewicht und die Größe des Getriebes nicht überschreiten die Kapazität von Die Buchse .
2. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug, aus dem das Getriebe ausgebaut wird Ist korrekt positioniert.
3. Überprüfen Sie, ob die Handbremse angezogen und gelöst ist, um das Getriebe Buchse zu positioniert sein richtig .
4. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Personen anwesend sind um oder unter dem Fahrzeug.

5. Stellen Sie sicher, Sattel ist in seine niedrigsten t Position und verwenden Griff zu Transport und zentral Position Wagenheber unter dem Fahrzeuggetriebe .
6. Den Griff montieren, sicherstellen, dass er stimmt überein mit Steckplätze.
7. Schließen Sie das Ablassventil durch Drehen im Uhrzeigersinn bis Es ist fest geschlossen.
8. Pumpen Sie den Griff, um ihn anzuheben, bis Sattel Kontakte laden. Weiter zu Pumpe den Wagenhebergriff, um das Fahrzeug anzuheben Die gewünscht Höhe.
9. Nach dem Anheben die Last entsprechend abstützen vor Entfernen Übertragung.

2) DEN WAGENHEBER SENKEN

1. Stützen Sie die Last mit geeigneten Mitteln ab, bevor Getriebe ausbauen. Prüfen Sie, ob das Getriebe ist stabil auf der Jack Sattel und die Last ist fixiert in Ort bevor Sie versuchen, das Gerät anzuheben, abzusenken oder zu transportieren .
2. Halten Sie den Griff fest mit beiden Händen. Halten Sie sicher An Zu Die Jack Griff, damit Ihre Hände nicht abrutschen Und gewährleisten die freigeben Ventil tut nicht schnell untere.
3. Öffnen Sie vorsichtig das Ablassventil durch langsames Drehen des handhaben gegen den Uhrzeigersinn. (Lassen Sie keine Zuschauer in der Nähe Die Jack oder unter die Last beim Absenken des Buchse .)
4. Senken Sie den Sattel auf die niedrigste Höhe, bevor Sie versuchen, Transport laden.

3) TRANSPORT DER L ADEN

1. Stellen Sie sicher, dass Jack Sattel ist vollständig niedrigere ED und

laden ist sicher vor Versuchen, das Getriebe anzuheben, abzusenken oder zu transportieren .

2. Transportieren Sie die Ladung über ebene und feste Boden, vorzugsweise Beton, Und Stellen Sie sicher, dass der Boden sauber gefegt ist vor dem Transport laden.

3. Seien Sie fleißig in ständig Überwachung der Last während des Transports. Bewahren Sie alle anderen Personen an einem sicheren Distanz.

4. TUN NICHT auf Asphalt oder anderen weichen Oberflächen verwenden. als Jack Mai Waschbecken oder Trinkgeld, die zu Getriebeschäden oder Personenschäden führen Mai Ergebnis.

5. WARNUNG: Wenn Wagenheber kippt oder neigt sich STOP WAS DU SIND TUN. BEWEGEN SCHNELL ZU Ein Safe DISTANZ . TUN NICHT VERSUCHEN, DEN WAGENHEBER ZU HALTEN ODER ZU STABILISIEREN, um Verletzungen zu vermeiden und/oder Eigentum Schaden.

4) WIEDEREINBAU EINES GETRIEBE

1. Stellen Sie sicher, dass Jack Sattel ist vollständig geborgen und laden Stellen Sie sicher, dass das Getriebe sicher ist, bevor Sie versuchen, es anzuheben oder zu transportieren .

2. Transportieren Sie die Ladung über ebene und feste Boden, vorzugsweise Beton, Und Stellen Sie sicher, dass der Boden sauber gefegt ist vor dem Transport laden.

3. Seien Sie fleißig in ständig Überwachung der Last während des Transports. Bewahren Sie alle anderen Personen an einem sicheren Distanz.

4. TUN NICHT auf Asphalt oder anderen weichen Oberflächen verwenden. als Jack Mai Waschbecken oder kippen, was zu Schäden

am Getriebe oder zu Verletzungen/Verletzungen führen kann Ergebnis.

WARTUNGSANWEISUNGEN

1) Inspektion

Du solltest Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen, Verschleiß, Bruch oder fehlen p arts (zB: Pins) und dass alle Komponenten funktionieren vor jedem verwenden.

2) Verbindlichkeit

Wenn das Produkt unter Last nicht absinkt, verwenden Sie bitte schwerere Gegenstände, um es sicher abzusenken. Reinigen und schmieren Sie das Gerät nach dem Absenken und prüfen Sie, ob es ordnungsgemäß funktioniert.

Verrostete oder stark abgenutzte Teile können dazu führen, dass das Produkt nicht mehr heruntergelassen werden kann.

Nach der Reinigung und Schmierung testen Sie das Gerät ohne Belastung. Sollte es erneut nicht absinken, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

3) Schmierung

Dieses Gerät wird Ohne ordnungsgemäße Schmierung funktioniert das Gerät nicht sicher. Verwenden die Ausrüstung ohne richtige Schmierung wird Ergebnis bei schlechter Leistung und Schäden an der Ausrüstung.

Einige Teile in diesem Ausrüstung Sind nicht selbstschmierend; Überprüfen Sie die Ausrüstung, bevor verwenden und schmieren, wenn

notwendig. Nach der Reinigung die Ausrüstung mit leichtem durchdringend Öl oder ein Schmieren Spray.

- Verwenden Sie ein gutes Gleitmittel An alle Umzug Teile.
- Für leichte Beanspruchung Schmierung einmal A Monat.
- Bei starker und ständiger Beanspruchung ist eine Schmierung Ist empfohlen jeder Woche. -NIEMALS VERWENDEN SIE

SCHLEIFPAPIER ODER SCHLEIFMITTEL MATERIAL ZU DIESEN
OBERFLÄCHEN!

4) Rost Verhütung:

- Überprüfen Sie die Stößel und die Pumpe Kolben auf Die Leistung
Einheit Baugruppen täglich für Anzeichen von Rost oder Korrosion. Ohne
Lastenaufzug Die Ausrüstung als so hoch wie es geht und schauen unter
und hinter Die Heben Punkte. Wenn Zeichen von Rost sind sichtbar
sauber wie benötigt.

5) Lagerung des Wagenhebers

1. Senken Sie die Heben Arm.
2. Platzieren Sie den Griff im aufrecht Position.
3. Lagern Sie in einem trocken Standort, empfohlen drinnen.

Notiz: Wenn die Der Wagenheber wird im Freien gelagert, Achten Sie
darauf, alle Teile vor und nach dem Gebrauch, um sicherzustellen, dass
Jack bleibt drin gute Arbeit, König Zustand.

Geltungsbereich

Verwendung für den Transport aller Arten von Autogetrieben , Getrieben
Welle, Vorder- und Hinterachsen, usw

Häufige Fehleranalyse

Fehler Phänomen	Fehlerursache	Lösung
--------------------	---------------	--------

Der Leiter Verformung	Das Tatsächliche Lastgewicht Überschreitet das Maximum Produkt Laden	In Verwenden Sie , Die Tatsächlich Laden Gewicht Nicht Überschreiten Der Maximal Produkt Laden
--------------------------	--	---

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangcheng lu 803nong 11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRIC DI TRASMISSIONE

MODELLO: GW-0.6 , GW-0.8

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRANSMISSION JACK

GW-0.6



GW-0.8



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale accuratamente Prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

GENERAL SAFETY RULES

ATTENZIONE: Leggere e comprendere tutte le istruzioni. La mancata osservanza di tutte le le istruzioni elencate di seguito possono provocare gravi lesioni.

ATTENZIONE: Non consentire a nessuno di utilizzare o montare questo cric prima di aver letto il presente manuale e di aver compreso appieno il funzionamento del cric.

AVVERTENZA: Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni non possono coprire tutte le possibili condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto, ma devono essere forniti dall'operatore stesso.

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

IMPORTANTI CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA

USO E CURA DEL CRICCHETTO

- Non modificare in alcun modo il Jack. Modifiche non autorizzate possono comprometterne il funzionamento e / o la sicurezza e potrebbero compromettere la durata dell'apparecchiatura. Il Jack è stato progettato per applicazioni specifiche.
- Prima di utilizzare il cric, verificare sempre che non vi siano parti danneggiate o usurate. Le parti rotte compromettono il funzionamento del cric . Sostituire o riparare immediatamente le parti danneggiate o usurate.
- Conservare il Jack inutilizzato. Quando il Jack non è in uso, conservarlo in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Ispezionarlo per verificarne il corretto funzionamento prima di riporlo e prima di riutilizzarlo.
- Non adatto all'uso da parte di bambini o persone con capacità mentali ridotte.

- Non usare sotto l'effetto di droghe o alcol.
- Assicurarsi che i bambini e gli altri astanti siano tenuti a distanza di sicurezza durante l'utilizzo del prodotto.

ISPEZIONE

- Ispezionare attentamente il cric prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che il cric non sia danneggiato, eccessivamente usurato o con parti mancanti.
- Non utilizzare il cric se non è adeguatamente lubrificato.
- L'utilizzo di un cric non in buone condizioni di pulizia e funzionamento o non adeguatamente lubrificato può causare gravi lesioni.
- Ispezionare l'area di lavoro prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che sia libera e priva di potenziali pericoli.

NON UTILIZZARE O RIPARARE QUESTA APPARECCHIATURA SENZA AVER LETTO QUESTO MANUALE.

Per mantenere la sicurezza del martinetto di trasmissione e dell'utente, il proprietario è responsabile della lettura e del rispetto delle seguenti queste istruzioni.

- Controllare il corretto funzionamento e la funzionalità del martinetto di servizio.
- Tenere le istruzioni a portata di mano per gli operatori dell'attrezzatura. Assicurarsi che tutti gli operatori dell'attrezzatura siano adeguatamente formati e sappiano come utilizzare l'unità in modo sicuro e corretto.
- Consentire il funzionamento dell'unità solo se tutte le parti sono al loro posto e funzionano correttamente.
- Utilizzare solo ricambi originali. Eseguire la manutenzione e l'assistenza dell'unità solo con ricambi autorizzati o approvati. La negligenza renderà il cric non sicuro per l'uso e invaliderà la garanzia.
- Ispezionare attentamente l'unità regolarmente ed eseguire tutta la manutenzione richiesta.
- Conservare queste istruzioni nell'impugnatura del cric. Mantenere tutti gli adesivi sull'unità puliti e visibili.

- Sicurezza: seguire sempre le precauzioni di sicurezza durante l'installazione e l'utilizzo di questo jack.
- Prima di procedere, assicurarsi di aver compreso e compreso appieno l'intero contenuto del presente manuale.
- Il mancato utilizzo di questa apparecchiatura come indicato può causare lesioni o morte.
- Il distributore non è responsabile per eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio o da negligenza.

SICUREZZA

Seguire sempre le precauzioni di sicurezza durante l'installazione e l'utilizzo di questo jack. Mantenere tutti gli adesivi sull'unità puliti e visibili. Prima di procedere, assicurarsi di aver compreso appieno il contenuto completo del presente manuale. Il mancato utilizzo di questa apparecchiatura come indicato può causare lesioni o morte. Il distributore non è responsabile per eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio o da negligenza.

▲AVVERTIMENTO!

Utilizzare sempre i cavalletti!

NON UTILIZZARE blocchi di legno E o altri dispositivi di sostegno del carico non approvati. Il produttore garantisce solo carichi sostenuti da cavalletti conformi agli attuali standard ASME.

NON UTILIZZARE blocchi di legno o altri dispositivi di sollevamento non approvati per sollevare il martinetto e/o il carico. La mancata osservanza di queste avvertenze può causare lesioni o morte.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

▲AVVERTIMENTO!

1. Studiare, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo.
2. Non superare la capacità nominale.

3. Utilizzare solo su superfici dure e piane, con pendenza inferiore a 3 gradi.
4. Prima di iniziare le riparazioni, sostenere adeguatamente il veicolo.
5. L'uso di questo prodotto è limitato alla rimozione, all'installazione e al trasporto in posizione abbassata di trasmissioni, scatole di trasferimento e trasmissioni assi.
6. Non è consentito apportare modifiche al prodotto.
7. Devono essere utilizzati solo gli accessori e/o gli adattatori forniti dal produttore.
8. Non sostare e non permettere a nessuno di sostare sotto il veicolo finché non è stato sostenuto dai cavalletti.
9. Centrare il carico sulla sella prima di sollevarlo.
10. Non utilizzarlo mai su un tosaerba o un trattorino tagliaerba.
11. Non utilizzare questo jack per scopi diversi da quelli specificati dal produttore.
12. La mancata osservanza di queste avvertenze può causare lesioni personali e/o danni alla proprietà.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Posizionare il Jack

posizionare il cric in modo da sollevare solo le aree del veicolo specificate dal produttore del veicolo

Utilizzare sempre i cavalletti

Dopo aver sollevato il veicolo, sostenere sempre il carico con cavalletti di supporto per veicoli adeguatamente dimensionati prima di iniziare a lavorare. sul veicolo.

Non sovraccaricare il cricco

Non sovraccaricare il cric oltre la sua capacità nominale. Sovraccaricare il cric oltre la sua capacità nominale può danneggiarlo o guastarlo.

Utilizzare sempre su superfici dure e piane

Questo cric è progettato esclusivamente per l'uso su superfici dure e piane in grado di sostenere il carico. Non utilizzare su superfici instabili o con altre possibili perdite di carico.

Bloccare e bloccare (stabilizzare)

Inserire il freno di stazionamento del veicolo prima di azionare il cric.

Un cuneo è un elemento che serve a stabilizzare un oggetto e a tenerlo immobile, oppure a impedire il movimento di una ruota. Bloccare la ruota opposta all'estremità da sollevare.

Quando si blocca un carico, si fissa e si sostiene il carico che viene sollevato. Il/i blocco/i o lo/gli stabilizzatore/i deve/devono avere una capacità di carico superiore al peso del carico da sollevare.

Carico centrale sulla sella del martinetto

Centrare il carico sulla sella del cric prima di sollevare il veicolo.

Carichi decentrati e carichi sollevati con il cric non in piano possono causare la perdita del carico o danni al cric. Non sollevare o abbassare il veicolo se non si è lontani da attrezzi, materiali e persone.

Durante l'abbassamento del sollevatore, assicurarsi che tutti si trovino ad almeno due metri di distanza. Assicurarsi che non vi siano attrezzi o attrezzature abbandonati sotto o intorno al cric prima di abbassare il sollevatore.

Abbassare sempre il cric lentamente.

NON UTILIZZARE IL CRIC PER SOSTENERE O STABILIZZARE UN CARICO.

L'utilizzo del cric per sostenere o stabilizzare un carico può causare movimenti imprevisti e causare lesioni gravi, schiacciamento e morte. Bloccare e stabilizzare sempre saldamente il carico da sollevare. Non posizionare mai alcuna parte del corpo sotto un carico sollevato senza prima averlo adeguatamente bloccato e sostenuto.

Non utilizzare mai il cric su veicoli curvi o tubolari

Paraurti: questo può causare lo scivolamento del veicolo dal cric e la caduta, causando lesioni gravi o mortali. Utilizzare un sollevatore per paraurti per sollevare la maggior parte dei veicoli con paraurti curvi o in plastica.

Durante l'uso, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.

Non regolare la valvola di sicurezza.

Non spostare o sollevare il veicolo mentre il cric è in uso.

Rimanere vigili. Usare cautela e buon senso quando si utilizza il cric. Non utilizzare il cric quando si è stanchi, incoerenti, storditi, sotto l'effetto di droghe o alcol.

Formazione

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso. Non consentire a nessuno che non abbia letto il presente manuale e/o non ne comprenda i requisiti di utilizzare il cric.

Spettatori

Non consentire ad alcuno di sostare vicino al cric o sotto il carico sostenuto esclusivamente dal cric. - Non consentire a nessuno di salire a bordo del veicolo mentre il cric è in uso. Tenere tutti gli astanti lontani dal veicolo quando è in uso.

Ispezione

Ispezionare attentamente il cric prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che non sia danneggiato, eccessivamente usurato o con parti mancanti. - Non utilizzare il cric se non è adeguatamente lubrificato. - L'utilizzo di un cric che non sia in buone condizioni di pulizia o non sia adeguatamente lubrificato può causare gravi lesioni.

Note aggiuntive:

Conservare la ricevuta, la garanzia e queste istruzioni.

Non modificare in alcun modo il martinetto. Modifiche non autorizzate possono comprometterne il funzionamento e/o la sicurezza e potrebbero compromettere la durata dell'attrezzatura. Il martinetto è stato progettato per applicazioni specifiche.

Controllare sempre che non vi siano parti danneggiate o usurate prima di utilizzare il cric. Le parti rotte compromettono il funzionamento dell'attrezzatura. Sostituire o riparare immediatamente le parti


danneggiate o usurate.
Quando il cric non è in uso, riporlo in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Ispezionarlo per verificarne il corretto funzionamento prima di riporlo e prima di riutilizzarlo.

Parametri tecnici

Modello	GW-0.6	GW-0.8
Sistema idraulico	Doppio stantuffo	Pistone singolo
Carico massimo	1322 libbre	1660 libbre
Carico nominale	1100 libbre	1100 libbre
Gamma di sollevamento	34,6"-69,3"	34,6"-69,3"




Elenco dei componenti:

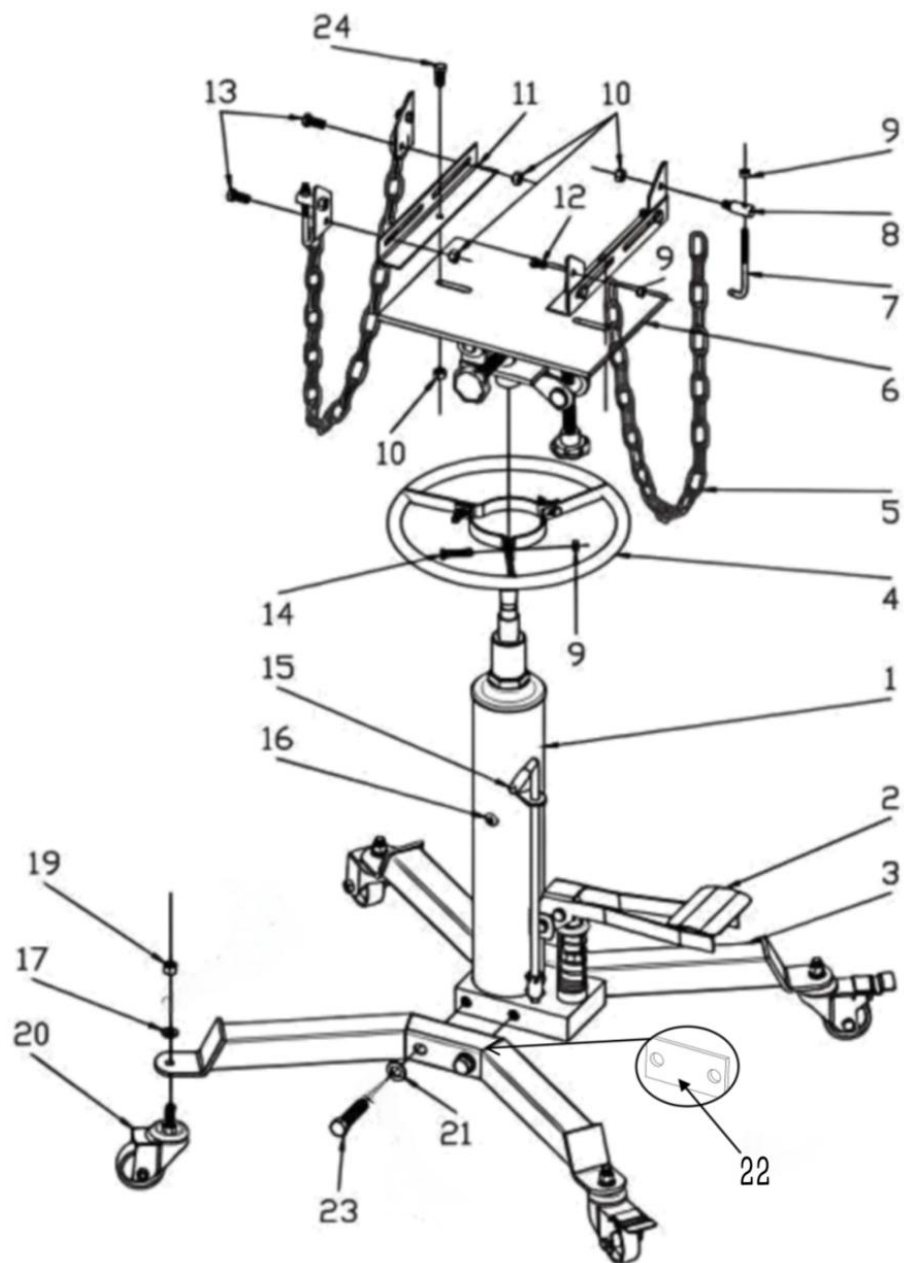


NO.	Parte nome	Quantità	NO .	Parte nome	Quantità
1	Cilindro	1	13	Vite M10*16	6
2	Piede Pompa Pedale	1	14	Vite M8*40	3
3	Base	2	15	Pubblicazione Maniglia	1
4	Maniglia	1	16	Olio Vite	1
5	Catena	2	17	Rondella 12	4
6	Sella	1	19	Noce M12	4
7	Piegato Bullone	2	20	Ruote girevoli	4
8	Bullone Colonna	2	21	Rondella 16	4
9	Noce M8	7	22	Spaziatore	2
10	Noce M10	8	23	Vite M16*70	4
11	Angolo Ferro	2	24	Vite M10*20	2
12	Vite M8*16	4			

OPERATION


Fase 1: Installare le rotelle sotto la base (4 dadi M12, 4 Tamponi piatti M 12, una chiave inglese aperta da 19 mm o una chiave a bussola da 19 mm).

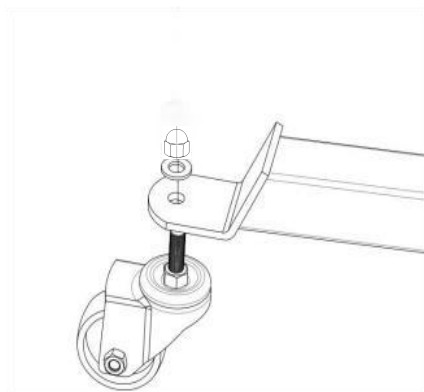

Fase 2: installare la base sul lato della base del cilindro .

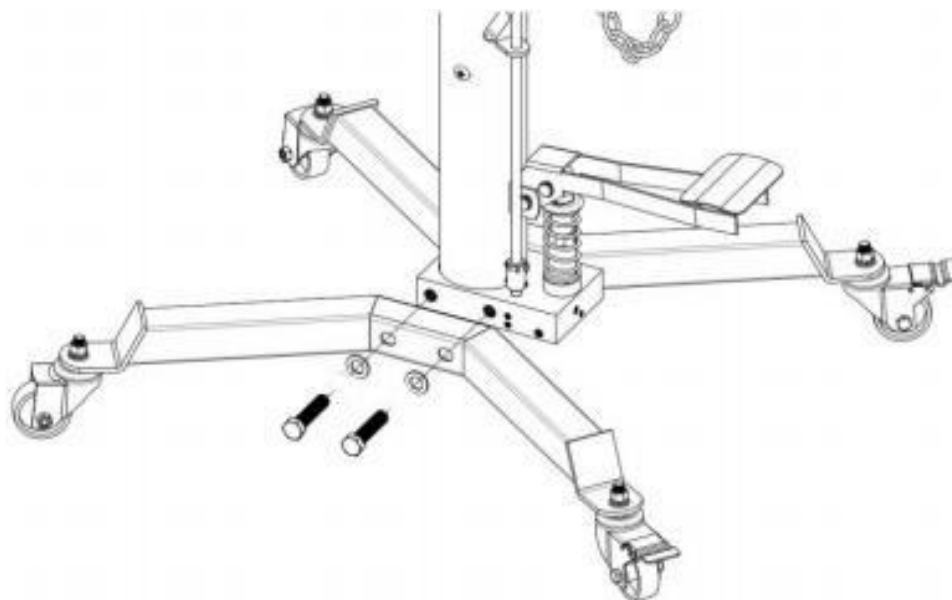

Fase 3: Installare il pedale sopra il corpo della pompa (utilizzando una pinza esterna)



Pinze esterne




Attenzione: una volta completata l'installazione del pedale, premere verso il basso per estrarre l'asta metallica (l'asta metallica viene utilizzata per comprimere la corsa della molla e facilitare l'installazione del pedale).




Fase 4: Intrappolare la maniglia sopra il cilindro .





Fase 5: Installare le viti dell'anello della maniglia .

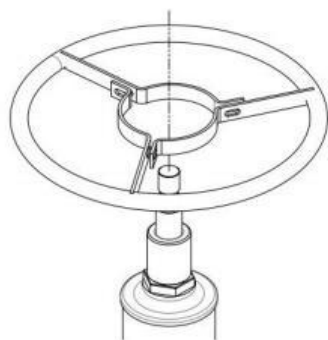


Fase 6: Installare il vassoio (sella) sul cilindro dell'olio

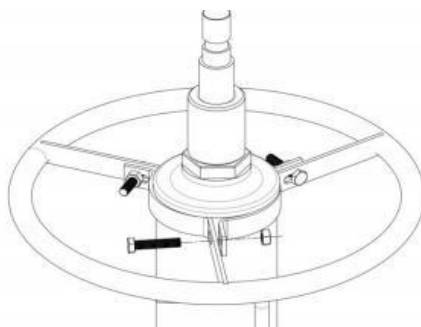


Fase 7: Installare le viti di fissaggio del vassoio .

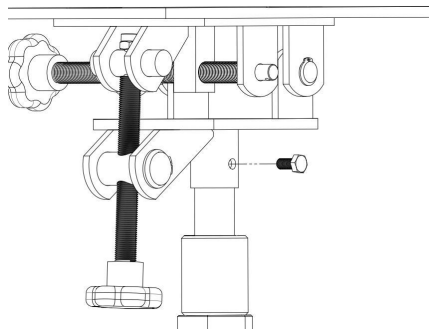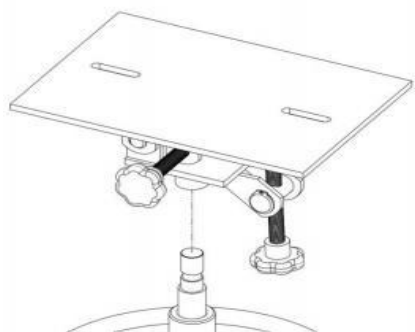


Fase 8: Installare il ferro angolare sul vassoio (sella) (2 bulloni M10 * 20, 2 M10 dadi, utilizzando una chiave inglese da 17 mm)

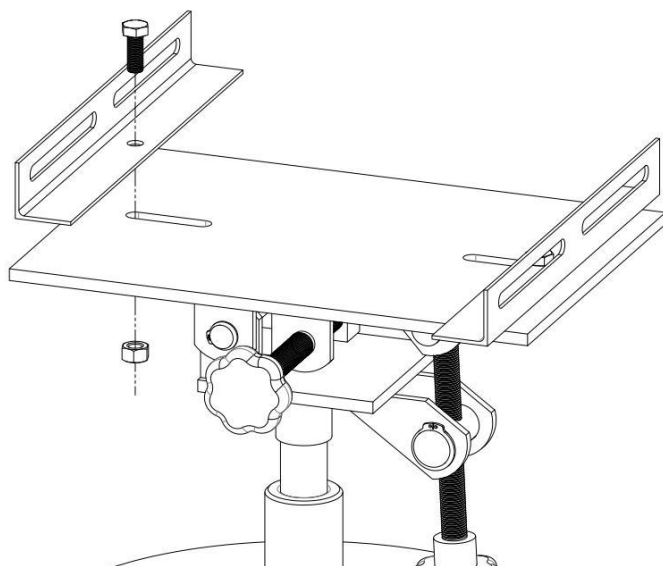

Fase 9: Installare la lamiera trapezoidale sul ferro angolare (4 M10 * 16 bulloni, 4 dadi M10, che richiedono una chiave inglese da 17 mm)

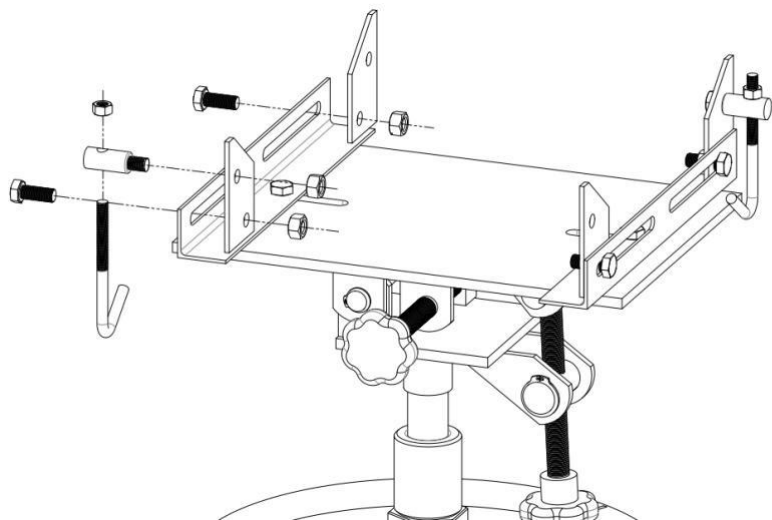

Fase 10: La catena di installazione viene installata sulla piastra di ferro trapezoidale (2 M8 * 16 bulloni, 4 dadi M8, 2 bulloni a gancio, 2 prigionieri M10, 2 dadi M10, 2 catene, (richiede una chiave inglese aperta da 7 mm e una chiave inglese aperta da 14 mm)

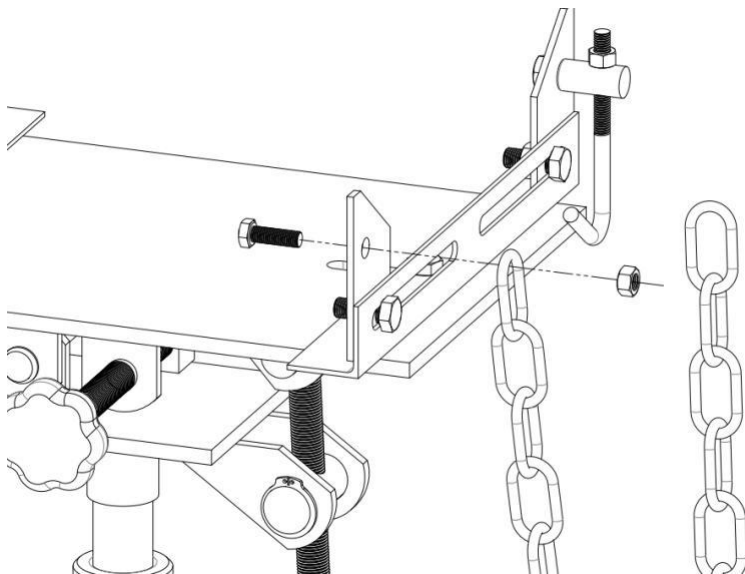

Per passaggi di installazione più dettagliati, fare riferimento al video sul sito web.

INSTRUCTIONS OF USE

1) SOLLEVAMENTO DEL CRIC

1. Prima dell'uso, assicurarsi che il peso e le dimensioni della trasmissione siano corretti. non superare il capacità Di IL cricco .
2. Assicurarsi che il veicolo da cui è stato rimosso il cambio È correttamente posizionato.
3. Controllare che il freno a mano sia inserito e sollevato per consentire la

trasmissione jack a essere posizionato correttamente .

4. Assicurarsi che non ci siano altre persone in giro O sotto il veicolo.

5. Assicurare la sella è dentro il suo più basso t posizione e utilizzo gestire a trasporto e centralmente posizione cric sotto la trasmissione del veicolo.

6. Montare la maniglia, assicurarsi che si allinea con slot.

7. Chiudere la valvola di rilascio ruotandola in senso orario Fino a Esso è fermamente Chiuso. 8. Pompate la maniglia per sollevare fino a sella contatti carico. Continua a pompa la maniglia del cric per sollevare il veicolo IL des ired altezza.

9. Dopo il sollevamento, sostenere il carico in modo appropriato Prima rimozione trasmissione.

2) ABBASSAMENTO DEL CRIC

1. Sostenere il carico con mezzi appropriati prima rimozione della trasmissione. Verificare che la trasmissione è stabile sul sella a cricco e il carico è fissato in posto prima di tentare di sollevare, abbassare o trasportare .

2. Afferrare saldamente la maniglia con entrambe le mani. Tenere saldamente SU A IL cricco maneggiare in modo che le mani non scivolino E garantire il pubblicazione va lve fa non rapidamente inferiore.

3. Aprire con cautela la valvola di rilascio ruotando lentamente il maniglia in senso antiorario. (Non permettere agli astanti di avvicinarsi IL cricco O Sotto il carico durante l'abbassamento del jack .)

4. Abbassare la sella al minimo altezza prima di tentare di trasporto carico.

3) TRASPORTO DEL CARICO

1. Assicurare il sella a cricco è completamente istruzione inferiore e carico è sicuro prima tentativo di sollevare, abbassare o trasportare la

trasmissione.

2. Trasportare il carico su una superficie piana e solida terra, preferibilmente calcestruzzo, E assicurarsi che il pavimento sia pulito e spazzato prima del trasporto carico.

3. Sii diligente in continuazione monitoraggio del carico in transito.

Conservare tutti gli altri persone in una cassaforte distanza.

4. FARE NON utilizzare su asfalto o su qualsiasi superficie morbida COME cricco Maggio lavello o mancia, causando danni alla trasmissione o lesioni/danni personali Maggio risultato.

5. ATTENZIONE: Se il cric si inclina o si inclina FERMARE COSA VOI SONO FACENDO. MOSSA VELOCEMENTE A UNA CASSAFORTE DISTANZA . FARE NON CERCARE DI TENERE O FISSARE IL CRIC per evitare lesioni personali e/o proprietà danno.

4) REINSTALLAZIONE DI UN CAMBIO

1. Assicurare il sella a cricco è completamente I powered e carico sia sicuro prima di tentare di sollevare o trasportare la trasmissione .

2. Trasportare il carico su una superficie piana e solida terra, preferibilmente calcestruzzo, E assicurarsi che il pavimento sia pulito e spazzato prima del trasporto carico.

3. Sii diligente in continuazione monitoraggio del carico in transito.

Conservare tutti gli altri persone in una cassaforte distanza.

4. FARE NON utilizzare su asfalto o su qualsiasi superficie morbida COME cricco Maggio lavello o la punta, causando danni alla trasmissione o lesioni/danni personali possono risultato.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

1) Ispezione

Dovresti ispezionare il prodotto per danni, usura, rotture o mancante parti di arti (ad esempio: pin) e che tutti i componenti funzionino prima di ogni utilizzo.

2) Rilegatura

Se il prodotto non scende quando è sotto carico, utilizzare un carico più pesante oggetti per abbassarlo in sicurezza. Dopo l'abbassamento, pulire e lubrificare l'attrezzatura e verificarne il corretto funzionamento.

Le parti arrugginite o notevolmente usurate possono impedire la discesa del prodotto.

Dopo aver pulito e lubrificato l'attrezzatura, testarla senza alcun carico. Se non dovesse scendere nuovamente, contattare il servizio clienti.

3) Lubrificazione

Questa attrezzatura sarà non funzionare in sicurezza senza una lubrificazione adeguata. Utilizzando l'attrezzatura senza una corretta lubrificazione risultato in scarse prestazioni e danni all'attrezzatura.

Alcune parti in questo attrezzatura Sono non autolubrificante; ispezionare l' attrezzatura prima utilizzare e lubrificare quando

necessario. Dopo la pulizia, lubrificare l'attrezzatura utilizzando una leggera penetrante olio, o un lubrificante spray.

- Utilizzare un buon lubrificante SU Tutto in movimento parti.
- Per uso leggero lubrificazione una volta UN mese.
- Per un uso intenso e costante, lubrificazione È raccomandato ogni settimana. -MAI USARE CARTA VETRATA O ABRASIVO MATERIALE SU QUESTI

SUPERFICI!

4) Ruggine Prevenzione:

- Controllare il pistone e la pompa stantuffi su IL energia unità assemblee ogni giorno per eventuali segni di ruggine o corrosione. Senza un sollevamento del carico IL attrezzatura COME in alto come va e guarda

sotto e dietro IL sollevamento punti. Se i segni Di la ruggine è visibile pulito come necessario.

5) Conservazione del cric

- 1. Abbassare il Sollevamento Braccio.
- 2. Posizionare la maniglia nel verticale posizione.
- 3. Conservare in un Asciutto posizione, consigliato al chiuso.

Nota: Se il il jack è conservato all'aperto, assicurarsi di lubrificare tutto parti prima e dopo l'uso per garantire la Jack rimane dentro buon lavoro condizione.

Ambito di applicazione

Utilizzare per il trasporto di tutti i tipi di cambio per automobili, trasmissione albero, anteriore e assi posteriori, ecc.

Analisi dei guasti comuni

Colpa Fenomeno	Causa del fallimento	Soluzione
IL Scala Deformazione	L'attuale Peso del carico Supera il massimo Prodotto Carico	In Usa , Il Attuale Carico Il peso fa Non Superare IL Massimo Prodotto Carico



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangcheng lu 803nong 11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

GATO DE TRANSMISIÓN

MODELO: GW-0.6 , GW-0.8

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRANSMISSION JACK

GW-0.6



GW-0.8



Estas son las instrucciones originales, lea todas las instrucciones del manual. con cuidado Antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que usted recibió. Le rogamos que nos disculpe por no informarle de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

GENERAL SAFETY RULES

ADVERTENCIA: Lea y comprenda todas las instrucciones. Si no se siguen todas las El incumplimiento de las instrucciones que se indican a continuación puede provocar lesiones graves.

PRECAUCIÓN: No permita que otras personas operen o ensamblen este gato hasta que hayan leído este manual y hayan desarrollado un conocimiento completo de cómo funciona el gato.

ADVERTENCIA: Las advertencias, precauciones e instrucciones de este manual de instrucciones no pueden abarcar todas las posibles condiciones o situaciones que podrían ocurrir. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden integrarse en este producto, sino que deben ser aplicados por él.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

USO Y CUIDADO DEL GATO

No modifique el gato de ninguna manera. Cualquier modificación no autorizada puede afectar su funcionamiento o seguridad , y podría afectar la vida útil del equipo. El gato fue diseñado para ciertas aplicaciones específicas.

- Compruebe siempre si hay piezas dañadas o desgastadas antes de usar el gato. Las piezas rotas afectarán su funcionamiento. Reemplace o repare las piezas dañadas o desgastadas inmediatamente.
- Guarde el gato cuando no esté en uso. Cuando el gato no esté en uso, guárdelo en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Inspeccione su correcto funcionamiento antes de guardarlo y reutilizarlo.
- No apto para uso de niños o personas con capacidad mental reducida.
- No utilizar bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Asegúrese de que los niños y otras personas cercanas se mantengan a

una distancia segura cuando utilice el producto.

INSPECCIÓN

Inspeccione el gato cuidadosamente antes de cada uso. Asegúrese de que no esté dañado, desgastado ni le falten piezas.

- No utilice el gato a menos que esté adecuadamente lubricado.
- El uso de un gato que no esté en buenas condiciones de funcionamiento o que no esté lubricado adecuadamente puede provocar lesiones graves.

Inspeccione el área de trabajo antes de cada uso. Asegúrese de que esté libre de cualquier peligro potencial.

NO OPERE NI REPARE ESTE EQUIPO SIN LEER ESTE MANUAL.

Para mantener la seguridad del gato de transmisión y del usuario, el propietario es responsable de leer y seguir estas instrucciones.

- Inspeccione el gato de servicio para comprobar su correcto funcionamiento y operación.

Mantenga las instrucciones a mano para los operadores del equipo.

Asegúrese de que todos los operadores del equipo estén debidamente capacitados y sepan cómo operar la unidad de forma segura y correcta.

- Permita que la unidad funcione únicamente con todas las piezas en su lugar y funcionando correctamente.

Utilice únicamente repuestos originales. Realice el mantenimiento de la unidad únicamente con repuestos autorizados o aprobados. La negligencia hará que el gato sea inseguro y anulará la garantía.

- Inspeccione cuidadosamente la unidad de forma regular y realice todo el mantenimiento según sea necesario.

Guarde estas instrucciones en el mango del gato. Mantenga todas las calcomanías de la unidad limpias y visibles.

- Seguridad: siga siempre las precauciones de seguridad al instalar y operar este gato.
- Antes de continuar, asegúrese de comprender completamente el contenido completo de este manual.

- No utilizar este equipo según las instrucciones puede causar lesiones o la muerte.
- El distribuidor no es responsable de ningún daño o lesión causados por uso indebido o negligencia.

SEGURIDAD

Siga siempre las precauciones de seguridad al instalar y operar este gato. Mantenga todas las calcomanías de la unidad limpias y visibles. Antes de continuar, asegúrese de comprender completamente el contenido de este manual. No operar este equipo según las instrucciones puede causar lesiones o la muerte. El distribuidor no se responsabiliza de daños o lesiones causados por uso indebido o negligencia.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Utilice siempre soportes de gato!

NO UTILICE bloques de madera E ni ningún otro dispositivo de soporte de carga no homologado. El fabricante solo garantiza que las cargas se sostengan mediante soportes de gato que cumplan con las normas ASME vigentes.

NO UTILICE bloques de madera ni ningún otro dispositivo de elevación no homologado para levantar objetos con el gato o la carga que se está elevando. No seguir estas advertencias puede causar lesiones o la muerte.

MARCAS DE SEGURIDAD

⚠ ¡ADVERTENCIA!

1. Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de operar este dispositivo.
2. No exceda la capacidad nominal.
3. Úselo únicamente en superficies duras y niveladas, con menos de 3 grados de pendiente.
4. Apoye adecuadamente el vehículo antes de iniciar las reparaciones.

5. El uso de este producto se limita a la extracción, instalación y transporte en la posición baja de transmisiones, cajas de transferencia y trans. ejes.
6. No se realizarán modificaciones a este producto.
7. Sólo se utilizarán accesorios y/o adaptadores suministrados por el fabricante.
8. No se coloque debajo del vehículo ni permita que nadie se coloque debajo hasta que esté apoyado sobre soportes de gato.
9. Centre la carga en el sillín antes de levantarla.
10. Nunca lo use en una cortadora de césped o un tractor cortacésped.
11. No utilice este conector para ningún otro uso que no sea el especificado por el fabricante.
12. El incumplimiento de estas marcas puede provocar lesiones personales y/o daños a la propiedad.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Coloque el gato

Coloque el gato para levantar únicamente las áreas del vehículo especificadas por el fabricante del vehículo.

Utilice siempre soportes de gato

Después de levantar el vehículo, siempre apoye la carga con soportes de gato para vehículos con la capacidad adecuada antes de trabajar en el vehículo.

No sobrecargue el gato

No sobrecargue este gato más allá de su capacidad nominal. Esto puede causar daños o fallas en el gato.

Úselo siempre sobre superficies duras y niveladas

Este gato está diseñado únicamente para usarse en superficies duras y niveladas capaces de soportar la carga. Úselo en superficies inestables o con posible pérdida de carga.

Calzar y bloquear (estabilizar)

Aplique el freno de estacionamiento en el vehículo antes de operar el gato. Un calzo es una cuña para estabilizar un objeto y mantenerlo inmóvil, o para evitar el movimiento de una rueda. Calce la rueda en el extremo

opuesto al que se va a levantar.

Al bloquear una carga, se asegura y sostiene la carga que se está elevando. El/los bloque(s) o estabilizador(es) debe(n) tener una capacidad de peso mayor que el peso de la carga que se está elevando.

Carga central en el asiento del gato

Centre la carga en el soporte del gato antes de levantar el vehículo.

Las cargas descentradas o levantadas con el gato desnivelado pueden provocar la pérdida de carga o daños en el gato. No eleve ni baje el vehículo a menos que no haya herramientas, materiales ni personas cerca.

Al bajar el elevador, asegúrese de que todos estén a una distancia mínima de dos metros. Asegúrese de que no queden herramientas ni equipos debajo ni alrededor del gato antes de bajarlo.

Baje siempre el gato lentamente.

NO UTILICE EL GATO PARA SOPORTAR O ESTABILIZAR UNA CARGA.

Usar el gato para sostener o estabilizar una carga puede provocar movimientos inesperados y causar lesiones graves, aplastamiento o la muerte. Siempre bloquee y calce firmemente (estabilice) la carga que se va a levantar. Nunca coloque ninguna parte del cuerpo debajo de una carga elevada sin calzarla y sujetarla adecuadamente.

Nunca utilice el gato en vehículos curvos o tubulares.

Parachoques: esto puede provocar que el vehículo se resbale del gato y caiga, causando lesiones graves o la muerte. Utilice un elevador de parachoques para levantar la mayoría de los vehículos con parachoques curvos o de plástico.

Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el uso.

No ajuste la válvula de seguridad.

No mueva ni traslade el vehículo mientras el gato esté en uso.

Manténgase alerta. Tenga cuidado y use el sentido común al operar el gato. No lo use si está cansado, incoherente, mareado o bajo los efectos

de drogas o alcohol.

Capacitación

Lea este manual antes de usarlo. No permita que nadie que no haya leído este manual o que no comprenda los requisitos use el gato.

Público

No permita que haya personas cerca del gato ni debajo de la carga que este soporta. No permita que nadie esté en el vehículo mientras el gato esté en uso. Mantenga a todas las personas alejadas del vehículo cuando esté en uso.

Inspección

Inspeccione el gato cuidadosamente antes de cada uso. Asegúrese de que no esté dañado, desgastado ni le falten piezas. - No utilice el gato a menos que esté correctamente lubricado. - Usar un gato que no esté limpio, en buen estado de funcionamiento o correctamente lubricado puede causar lesiones graves.

Notas adicionales:

Guarde el recibo, la garantía y estas instrucciones.


No modifique el gato de ninguna manera. Cualquier modificación no autorizada puede afectar su funcionamiento o seguridad, y podría afectar la vida útil del equipo. El gato fue diseñado para ciertas aplicaciones específicas.

Antes de usar el gato, revise siempre si hay piezas dañadas o desgastadas. Las piezas rotas afectarán el funcionamiento del equipo . Reemplace o repare inmediatamente las piezas dañadas o desgastadas. Cuando no utilice el gato, guárdelo en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Inspeccione su correcto funcionamiento antes de guardarlo y volver a usarlo.

Parámetros técnicos

Modelo	GW-0.6	GW-0.8
Sistema hidráulico	Émbolo doble	Émbolo único
Carga máxima	1322 libras	1660 libras
Carga nominal	1100 libras	1100 libras
Rango de elevación	34,6"-69,3"	34,6"-69,3"


Lista de piezas:

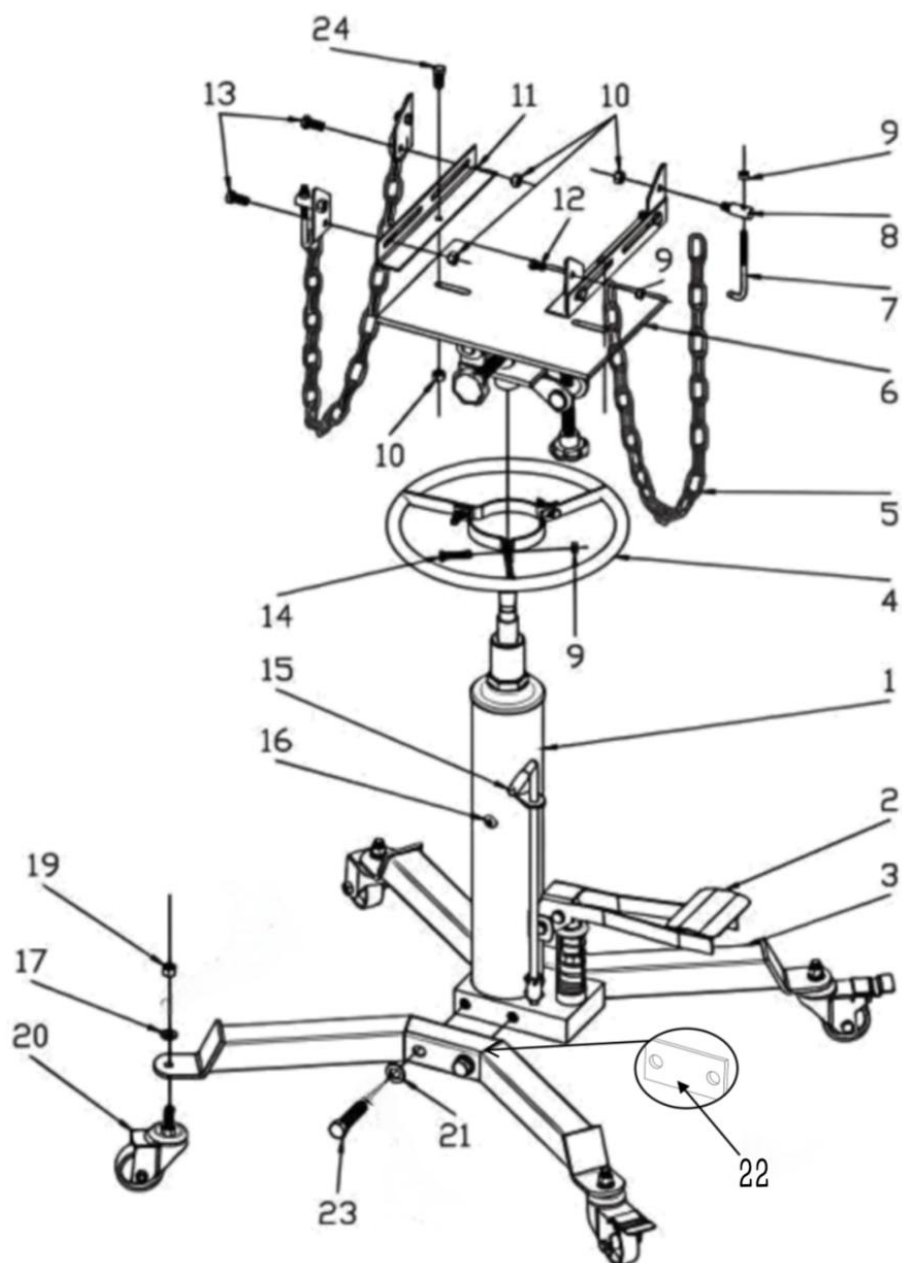


No.	Parte nombre	Canti dad	No .	Parte nombre	Cantid ad
1	Cilindro	1	13	Tornillo M10* 16	6
2	Pie Bomba Pedal	1	14	Tornillo M8*40	3
3	Base	2	15	Liberar Manejar	1
4	Manejar	1	16	Aceite Tornillo	1
5	Cadena	2	17	Arandela 12	4
6	Sillín	1	19	Tuerca M12	4
7	Doblado Tornillo	2	20	Ruedas giratorias	4
8	Tornillo Columna	2	21	Arandela 16	4
9	Tuerca M8	7	22	Espaciador	2
10	Tuerca M10	8	23	Tornillo M16*70	4
11	Ángulo Hierro	2	24	Tornillo M10*20	2
12	Tornillo M8*16	4			

OPERATION


Paso 1: Instale las ruedas debajo de la base (4 * tuercas M12, 4 * Almohadillas planas M 12, una llave abierta de 19 mm o una llave de tubo de 19 mm).

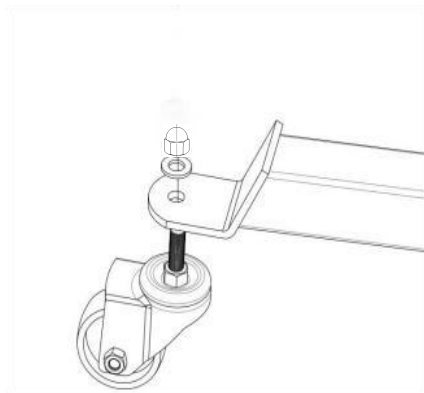

Paso 2: Instale la base en el costado de la base del cilindro .

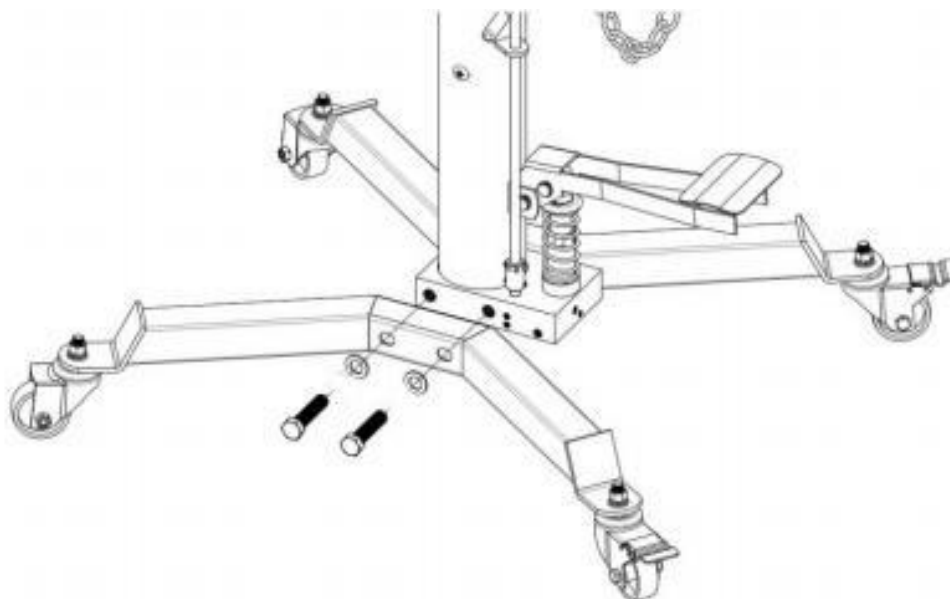

Paso 3: Instale el pedal sobre el cuerpo de la bomba (usando alicates externos)



Alicates externos




Precaución: Una vez completada la instalación del pedal, presione hacia abajo para sacar la varilla de metal (la varilla de metal se utiliza para comprimir el recorrido del resorte para facilitar la instalación del pedal).




Paso 4: Coloque el mango sobre el cilindro .





Paso 5: Instale los tornillos del anillo del mango .

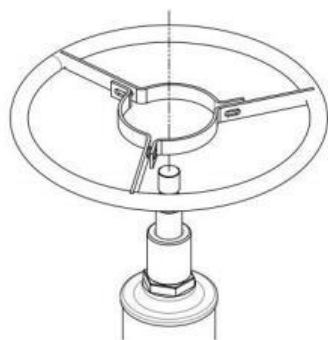


Paso 6: Instale la bandeja (sillín) en el cilindro de aceite

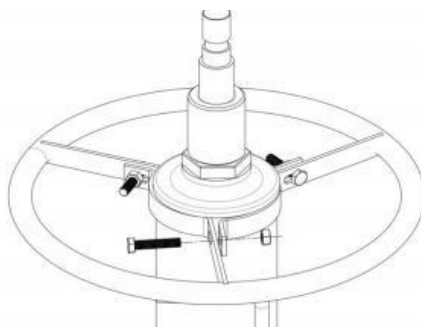


Paso 7: Instale los tornillos de fijación de la bandeja .

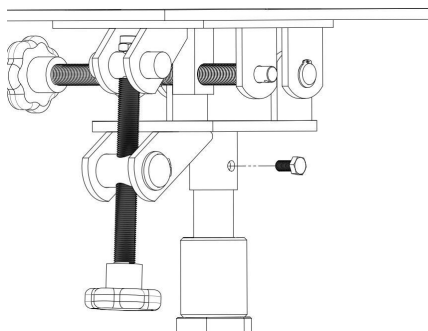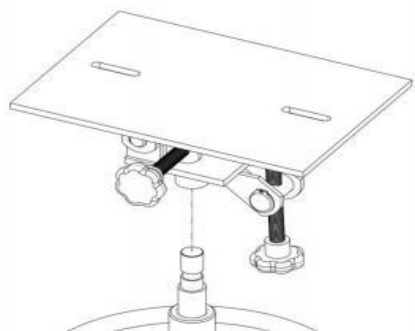

Paso 8: Instale la esquina de hierro en la bandeja (silla) (2 pernos M10 * 20, 2 M10 tuercas, utilizando una llave abierta de 17 mm)

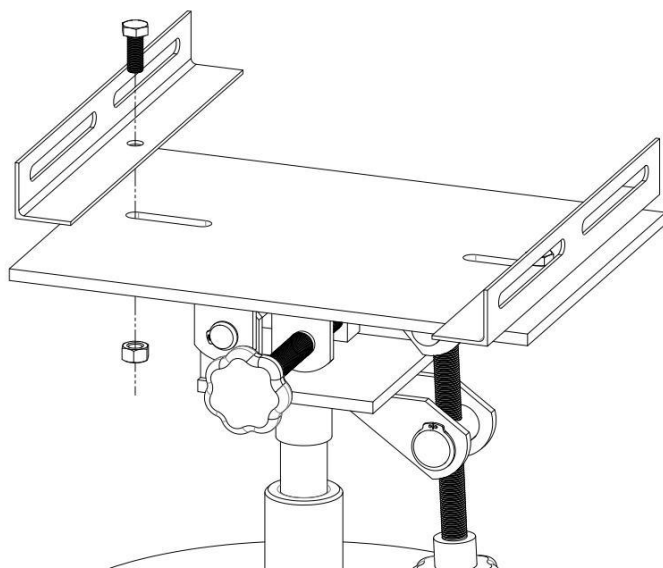


Paso 9: Instale la lámina de hierro trapezoidal en la esquina de hierro (4 M10 * 16 pernos, 4 tuercas M10, que requieren una llave abierta de 17 mm)

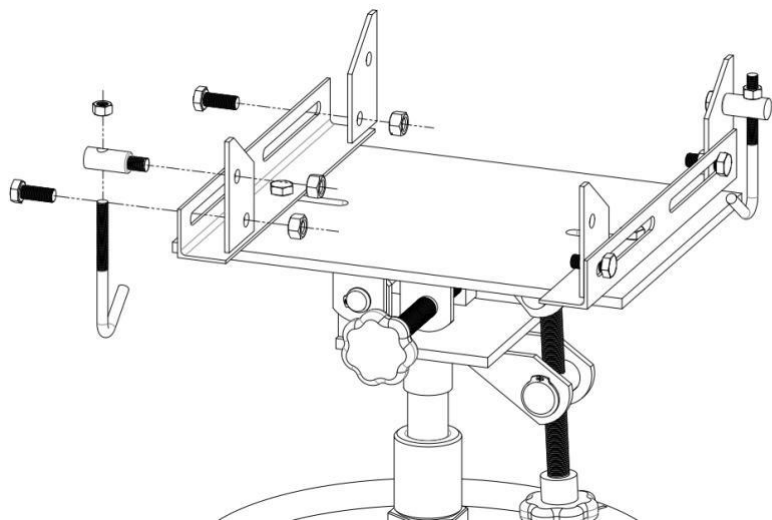

Paso 10: La cadena de instalación se instala en la placa de hierro trapezoidal (2

M8 * 16 pernos, 4 tuercas M8, 2 pernos de gancho, 2 espárragos M10, 2 tuercas M10, 2 cadenas, requiriendo una llave inglesa abierta de 7 mm y una llave inglesa abierta de 14 mm)

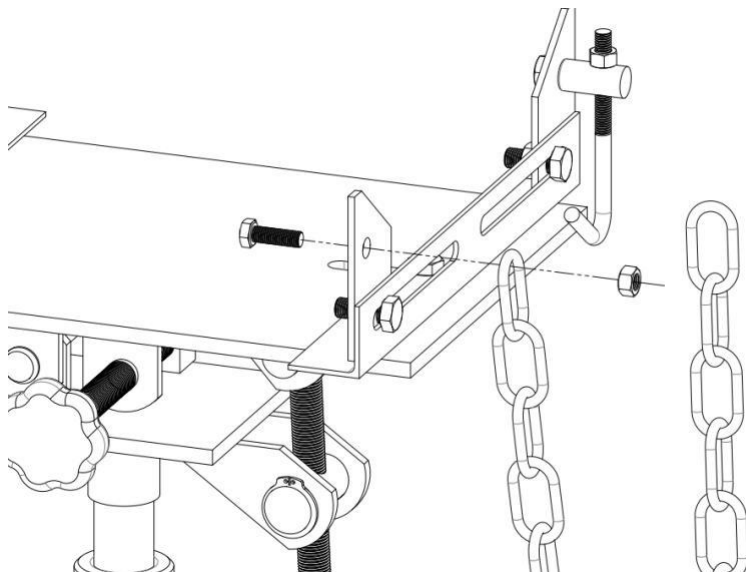

Para conocer los pasos de instalación más detallados, consulte el video en la sitio web.

INSTRUCTIONS OF USE

1) LEVANTAR EL GATO

1. Antes de usar, asegúrese de que el peso y el tamaño de la transmisión sean correctos. no exceder el capacidad de el Jacobo .
2. Asegúrese de que el vehículo del que se extrae la caja de cambios es correctamente posicionado.
3. Compruebe que el freno de mano esté aplicado y levantado para

permitir la transmisión. gato a estar posicionado correctamente .

4. Asegúrese de que no haya otras personas alrededor o debajo del vehículo.

5. Asegurar el sillín está en sus más bajos posición y usar manejar a transporte y centralmente posición Gato debajo de la transmisión del vehículo.

6. Ensamble el mango, asegúrese de que se alinea con ranuras.

7. Cierre la válvula de liberación girando en el sentido de las agujas del reloj hasta él está firmemente cerrado. 8. Bombee la manija para levantar hasta sillín contactos carga. Continuar a bomba La manija del gato para levantar el vehículo el des ired altura.

9. Después de levantar, sostenga la carga adecuadamente.
antes eliminando transmisión.

2) BAJAR EL GATO

1. Apoye la carga con medios adecuados antes Desmontaje de la transmisión. Compruebe que la transmisión es estable en el silla de montar y la carga está arreglado en lugar antes de intentar levantar, bajar o transportar .

2. Sujete firmemente el mango con ambas manos. Sujete firmemente en a el Jacobo manija para que sus manos no se resbalen y asegurar la liberar válvula hace no rápidamente más bajo.

3. Abra con cuidado la válvula de liberación. girando lentamente el manejar

en sentido contrario a las agujas del reloj. (No permita que haya transeúntes alrededor) el Jacobo o bajo la carga al bajar la Jacobo .)

4. Baje el sillín hasta el nivel más bajo. altura antes de intentar transporte carga.

3) TRANSPORTE DEL CARGA

1. Asegúrese de que silla de montar está completamente educación inferior y carga es seguro antes intentar levantar, bajar o transportar la transmisión.
2. Transporte la carga sobre una superficie nivelada y sólida. suelo, preferiblemente concreto, y Asegúrese de que el piso esté barrido y limpio antes del transporte carga.
3. Sé diligente en continuamente Monitoreo de la carga en tránsito. Mantenga todos los demás personas en una caja fuerte distancia.
4. HACER NO usar sobre asfalto ni ninguna superficie blanda. como Jacobo puede hundir o propina, Provocando daños a la transmisión o a personas o lesiones/perjuicios puede resultado.
5. ADVERTENCIA: Si Jack se inclina o se inclina ¿PARA QUÉ? TÚ SON HACIENDO. MOVER RÁPIDAMENTE A UNA CAJA FUERTE DISTANCIA . HACER NO INTENTE SUJETAR O ESTABILIZAR EL GATO para evitar lesiones personales . y/o propiedad daño.

4) REINSTALACIÓN DE UNA CAJA DE CAMBIOS

1. Asegúrese de que silla de montar está completamente l encendido y carga esté seguro antes de intentar levantar o transportar la transmisión .
2. Transporte la carga sobre una superficie nivelada y sólida. suelo, preferiblemente concreto, y Asegúrese de que el piso esté barrido y limpio antes del transporte carga.
3. Sé diligente en continuamente Monitoreo de la carga en tránsito. Mantenga todos los demás personas en una caja fuerte distancia.
4. HACER NO usar sobre asfalto ni ninguna superficie blanda. como Jacobo puede hundir o vuelco, lo que puede causar daños a la

transmisión o lesiones/lesiones personales. resultado.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1) Inspección

Debería Inspeccione el producto para detectar daños, desgaste, roturas o desaparecido partes (ej: pines) y que todos los componentes funcionen antes de cada uno usar.

2) Encuadernación

Si el producto no desciende cuando está bajo carga, utilice uno más pesado. Objetos para bajarlo con seguridad. Después de bajarlo, limpie y lubrique el equipo y compruebe su correcto funcionamiento.

Las piezas que están oxidadas o muestran un desgaste significativo pueden provocar que el producto no pueda descender.

Después de limpiar y lubricar el equipo, pruébelo sin carga. Si no vuelve a descender, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

3) Lubricación

Este equipo servirá No funcionará de forma segura sin una lubricación adecuada. Usando el equipo sin Una lubricación adecuada resultado en bajo rendimiento y daños al equipo. Algunas piezas En esto equipo son no

autolubricante; Inspeccione el equipo antes utilizar y lubricar cuando necesario. Después de limpiar, lubrique el equipo con un paño suave. penetrante aceite, o un lubricante pulverización.

- Utilice un buen lubricante en todo emocionante regiones.
- Para uso ligero lubricación una vez a mes.
- Para uso pesado y constante, lubricación. es recomendado cada semana. -NUNCA USAR PAPEL DE LIJA O ABRASIVO MATERIAL SOBRE ESTOS

¡SUPERFICIES!

4) Óxido Prevención:

- Verificar arietes y bombas émbolos en el fuerza unidad asambleas diariamente para cualquier signo de óxido o corrosión. Sin un elevador de carga el equipo como tan alto como va y mira debajo y detrás el levantamiento agujas. Si hay señales de el óxido son visiblemente limpio como necesario.

5) Almacenamiento del gato

- 1. Bajar el Levantamiento Brazo.
- 2. Coloque el mango en el vertical posición.
- 3. Almacenar en un seco ubicación, recomendado dentro.

Nota: Si el El gato se almacena al aire libre, Asegúrese de lubricar todo regiones Antes y después de su uso para garantizar la Jack se queda dentro buen trabajo condición.

Ámbito de aplicación

Se utiliza para el transporte de todo tipo de cajas de cambios y transmisiones de automóviles. eje, delantero y ejes traseros, etc.

Análisis de fallas comunes

Falla Fenómeno	Causa de la falla	Solución
-------------------	-------------------	----------



El Escalera Deformación	El Actual Peso de la carga Supera el máximo Producto Carga	En Uso , El Actual Carga ¿El peso hace? No Superar El Máximo Producto Carga
----------------------------	--	---

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangcheng lu 803nong 11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

PODNOŚNIK SKRZYNI BIEGÓW

MODELE: GW-0.6 , GW-0.8

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRANSMISSION JACK

GW-0,6



GW-0,8



To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje. ostrożnie przed użyciem. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE: Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje.

Nieprzestrzeganie wszystkich Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami.

UWAGA: Nie należy pozwalać na obsługę lub montaż podnośnika przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją i dokładnym zrozumieniem zasady działania podnośnika.

OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą objąć wszystkich możliwych warunków ani sytuacji. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie da się wbudować w ten produkt, lecz które musi zapewnić sam operator.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA JACKA

- Nie modyfikuj podnośnika w żaden sposób. Nieautoryzowane modyfikacje mogą pogorszyć jego działanie i / lub bezpieczeństwo, a także wpłynąć na żywotność urządzenia. Podnośnik został zaprojektowany do określonych zastosowań.
- Zawsze sprawdzaj , czy przed użyciem podnośnika nie ma uszkodzonych lub zużytych części. Złamane części mogą mieć wpływ na działanie podnośnika . Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić lub naprawić.
- Przechowuj nieużywany podnośnik. Gdy podnośnik nie jest używany, przechowuj go w Przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Przed przechowywaniem i ponownym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie jest w dobrym stanie technicznym.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i osób o ograniczonej

sprawności umysłowej.

- Nie stosować pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Podczas korzystania z produktu należy upewnić się, że dzieci i inne osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości.

KONTROLA

- Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź podnośnik. Upewnij się, że podnośnik nie jest uszkodzony, nadmiernie zużyty ani nie brakuje w nim części.
- Nie używaj podnośnika, jeśli nie jest odpowiednio nasmarowany.
- Używanie podnośnika, który nie jest w dobrym, czystym i sprawnym stanie lub nie jest odpowiednio nasmarowany, może spowodować poważne obrażenia.
- Przed każdym użyciem sprawdź miejsce pracy. Upewnij się, że jest ono wolne od potencjalnych zagrożeń.

NIE WOLNO OBSŁUGIWAĆ ANI NAPRAWIAĆ TEGO URZĄDZENIA BEZ ZAPOZNANIA SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ.

Aby zapewnić bezpieczeństwo podnośnika skrzyni biegów i użytkownika, właściciel jest odpowiedzialny za przeczytanie i przestrzeganie instrukcji. te instrukcje.

- Sprawdź, czy podnośnik serwisowy działa prawidłowo i jest funkcjonalny.
- Przechowuj instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu dla operatorów sprzętu. Upewnij się, że wszyscy operatorzy sprzętu są odpowiednio przeszkoleni i rozumieją, jak bezpiecznie i prawidłowo obsługiwać urządzenie.
- Dopuszczaj do uruchomienia urządzenia wyłącznie wtedy, gdy wszystkie części są na swoim miejscu i działają prawidłowo.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Do serwisowania i konserwacji urządzenia używaj wyłącznie autoryzowanych lub zatwierdzonych części zamiennych. Zaniedbanie spowoduje, że podnośnik będzie niebezpieczny w użyciu i unieważni gwarancję.

- Należy regularnie i dokładnie sprawdzać urządzenie oraz wykonywać wszelkie niezbędne czynności konserwacyjne.
 - Przechowuj tę instrukcję w uchwycie podnośnika. Dbaj o to, aby wszystkie naklejki na urządzeniu były czyste i widoczne.
 - Bezpieczeństwo: podczas montażu i obsługi podnośnika należy zawsze przestrzegać środków ostrożności.
 - Przed przystąpieniem do dalszych czynności upewnij się, że w pełni rozumiesz całą treść niniejszej instrukcji.
 - Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
- Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawsze należy przestrzegać środków bezpieczeństwa podczas montażu i użytkowania podnośnika. Utrzymuj wszystkie naklejki na urządzeniu w czystości i w widocznym miejscu. Przed przystąpieniem do dalszych czynności upewnij się, że w pełni rozumiesz treść niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować obrażenia ciała lub śmierć. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniami.

▲OSTRZEŻENIE!

Zawsze używaj podstawek podnośnikowych!

NIE UŻYWAĆ drewnianych klocków E ani żadnych innych niezatwierdzonych urządzeń do podtrzymywania ładunku. Producent gwarantuje, że obciążenia będą podtrzymywane wyłącznie przez podpory podnośnikowe spełniające aktualne normy ASME.

NIE UŻYWAJ drewnianych klocków ani innych niezatwierdzonych urządzeń podnoszących do podnoszenia podnośnika i/lub podnoszonego ładunku. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

OZNAKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

▲OSTRZEŻENIE!

1. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich instrukcji.
2. Nie przekraczać dopuszczalnej nośności.
3. Stosować wyłącznie na twardych, równych powierzchniach, o nachyleniu mniejszym niż 3 stopnie.
4. Przed rozpoczęciem naprawy należy odpowiednio zabezpieczyć pojazd.
5. Użytkowanie tego produktu jest ograniczone do demontażu, montażu i transportu w pozycji opuszczonej skrzyń biegów, skrzyń rozdzielczych i przekładni. osie.
6. W tym produkcie nie wolno dokonywać żadnych zmian.
7. Należy stosować wyłącznie nasadki i/lub adaptory dostarczone przez producenta.
8. Nie wchodzić pod pojazd ani nie pozwalać nikomu wchodzić pod pojazd, dopóki nie zostanie on podparty na podpórkach podnośnikowych.
9. Przed podnoszeniem należy ustawić ładunek centralnie na siodle.
10. Nigdy nie używaj go w kosiarce ani traktorku ogrodowym.
11. Nie należy używać podnośnika do celów innych niż określone przez producenta .
12. Nieprzestrzeganie tych oznaczeń może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Pozycja podnośnika

ustaw podnośnik tak, aby podnosił wyłącznie te części pojazdu, które zostały określone przez producenta pojazdu.

Zawsze używaj podstawek podnośnikowych

Po podniesieniu pojazdu zawsze podeprzyj ładunek podporami o odpowiedniej mocy. Przed rozpoczęciem pracy w pojeździe.

Nie przeciążaj podnośnika

Nie przeciążaj podnośnika ponad jego udźwig znamionowy. Przeciążenie podnośnika ponad jego udźwig znamionowy może spowodować jego uszkodzenie lub awarię.

Zawsze stosować na twardych, równych powierzchniach

Ten podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku na twardych, równych powierzchniach, zdolnych utrzymać obciążenie. Używaj go w przypadku niestabilności lub innego ryzyka utraty ładunku.

Zablokuj i ustabilizuj

Przed użyciem podnośnika zaciągnij hamulec postojowy w pojeździe. Klin jest klinem służącym do stabilizacji przedmiotu i utrzymywania go w bezruchu lub do zapobiegania ruchowi koła. Klin należy umieścić pod kołem koniec przeciwny do podnoszonego.

Blokując ładunek, zabezpieczasz i podpierasz podnoszony ładunek. Blok(i) lub stabilizator(y) powinny mieć udźwig większy niż ciężar podnoszonego ładunku .

Obciążenie centralne na siodle podnośnika

Przed podniesieniem pojazdu należy ustawić ładunek na środku siodła podnośnika.

Ładunki niecentralne i podnoszone, gdy podnośnik nie jest wypoziomowany, mogą spowodować utratę ładunku lub uszkodzenie podnośnika. Nie podnoś ani nie opuszczaj pojazdu, jeśli narzędzia, materiały i ludzie nie są w zasięgu.

Podczas opuszczania podnośnika upewnij się, że wszyscy stoją w odległości co najmniej dwóch metrów. Przed opuszczeniem podnośnika upewnij się, że pod nim lub wokół niego nie ma żadnych narzędzi ani sprzętu.

Podnośnik należy zawsze opuszczać powoli.

NIE UŻYWAJ PODNOŚNIKA DO PODTRZYMYWANIA LUB STABILIZOWANIA ŁADUNKU.

Użycie podnośnika do podparcia lub stabilizacji ładunku może spowodować nieoczekiwany ruch i doprowadzić do poważnych obrażeń, zmiężdżenia i śmierci. Zawsze należy bezpiecznie blokować i stabilizować

(stabilizować) podnoszony ładunek. Nigdy nie należy umieszczać żadnej części ciała pod podniesionym ładunkiem bez jego prawidłowego zablokowania i podparcia.

Nigdy nie używaj podnośnika na pojazdach o zakrzywionych lub rurowych kształtach.

Zderzaki – spowoduje to ześlizgnięcie się pojazdu z podnośnika i upadek, powodując poważne obrażenia lub śmierć. Do podnoszenia większości pojazdów z zakrzywionymi lub plastikowymi zderzakami należy używać podnośnika zderzakowego.

Podczas użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz solidne rękawice robocze.

Nie należy regulować zaworu bezpieczeństwa.

Nie przesuwaj ani nie transportuj pojazdu, gdy podnośnik jest w użyciu.

Zachowaj czujność. Zachowaj ostrożność i zdrowy rozsądek podczas obsługi podnośnika. Nie używaj podnośnika, gdy jesteś zmęczony, masz problemy z koncentracją, zawroty głowy, jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

Szkolenie

Przed użyciem należy przeczytać tę instrukcję. Nie należy pozwalać na korzystanie z podnośnika osobom, które nie przeczytały tej instrukcji i/lub nie rozumieją wymagań.

Widzowie

Nie dopuszczaj osób postronnych do przebywania w pobliżu podnośnika ani pod ładunkiem podtrzymywanym wyłącznie przez podnośnik. - Nie wpuszczaj nikogo do pojazdu podczas korzystania z podnośnika. Nie dopuszczaj osób postronnych do pojazdu podczas jego użytkowania.

Kontrola

Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź podnośnik. Upewnij się, że podnośnik nie jest uszkodzony, nadmiernie zużyty ani nie brakuje mu

części. - Nie używaj podnośnika, jeśli nie jest odpowiednio nasmarowany. - Używanie podnośnika, który nie jest w dobrym stanie technicznym, czysty lub nie jest odpowiednio nasmarowany, może spowodować poważne obrażenia.

Dodatkowe uwagi:

Zachowaj paragon, gwarancję i niniejszą instrukcję.

Nie modyfikuj podnośnika w żaden sposób. Nieautoryzowane modyfikacje mogą pogorszyć jego działanie i/lub bezpieczeństwo, a także wpłynąć na żywotność urządzenia. Podnośnik został zaprojektowany do określonych zastosowań.


Zawsze sprawdzaj, czy przed użyciem podnośnika nie ma uszkodzonych lub zużytych części. Złamane części mogą mieć wpływ na działanie urządzenia. Natychmiast wymień lub napraw uszkodzone lub zużyte części.

Gdy podnośnik nie jest używany, przechowuj go w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Przed przechowywaniem i ponownym użyciem sprawdź jego stan techniczny.

Parametry techniczne

Model	GW-0,6	GW-0,8
Układ hydrauliczny	Podwójny tłok	Pojedynczy tłok
Maksymalne obciążenie	1322 funty	1660 funtów
Obciążenie znamionowe	1100 funtów	1100 funtów
Zakres podnoszenia	34,6"-69,3"	34,6"-69,3"


Lista części:

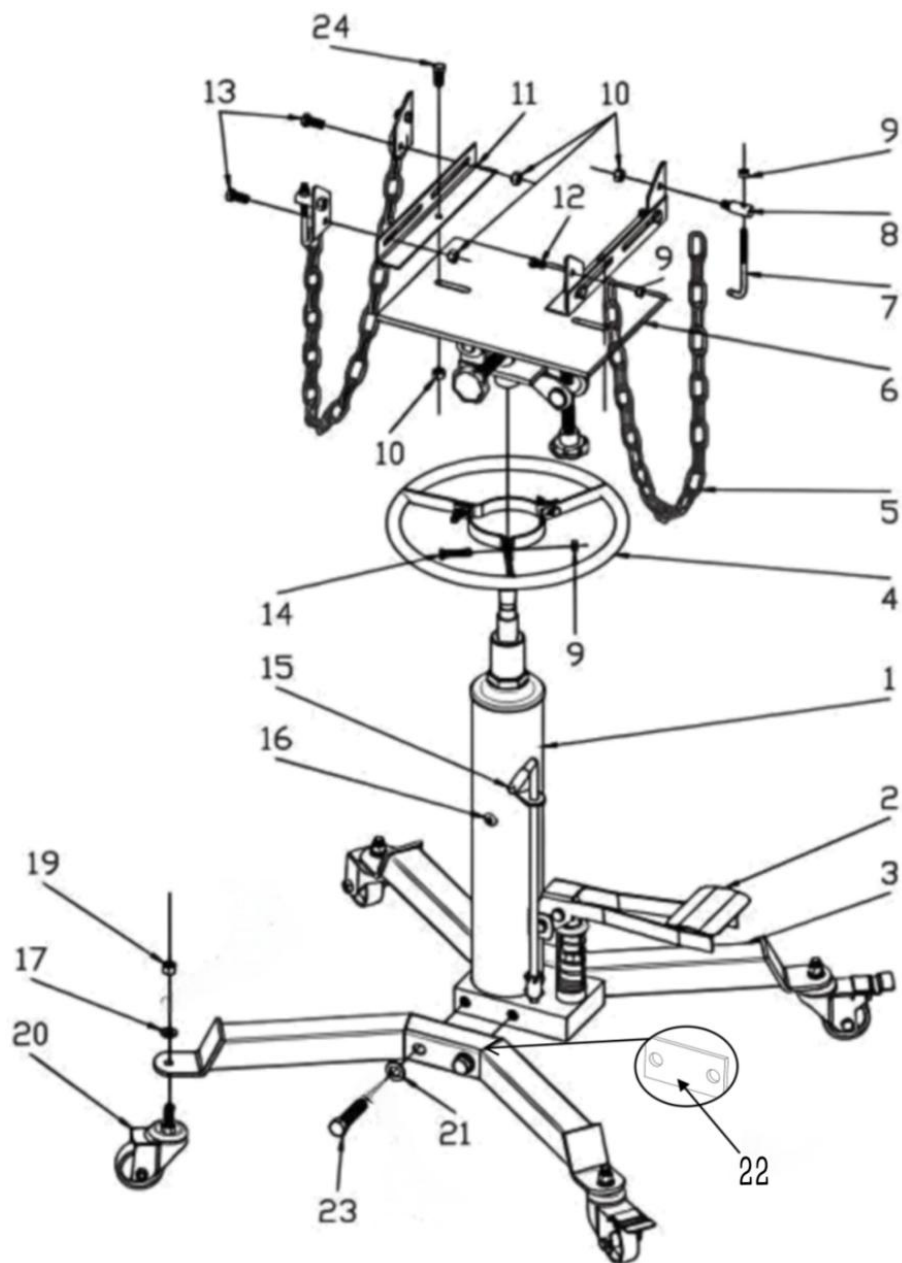


NIE.	Część nazwa	Ilość	NIE	Część nazwa	Ilość
1	Cylinder	1	13	Śruba M10*16	6
2	Stopa Pompa Pedał	1	14	Śruba M8*40	3
3	Opierać	2	15	Uwolnienie Uchwyt	1
4	Uchwyt	1	16	Olej Śruba	1
5	Łańcuch	2	17	Pralka 12	4
6	Siodło	1	19	Nakrętka M12	4
7	Zgięty Śruba	2	20	Koła jezdne	4
8	Śruba Kolumna	2	21	Pralka 16	4
9	Nakrętka M8	7	22	Przekładnik S	2
10	Nakrętka M10	8	23	Śruba M16*70	4
11	Kąt Żelazo	2	24	Śruba M10*20	2
12	Śruba M8*16	4			

OPERATION


Krok 1: Zamontuj kółka pod podstawą (4 nakrętki M12, 4 śruby Podkładki płaskie M 12, klucz płaski 19 mm lub klucz nasadowy 19 mm).

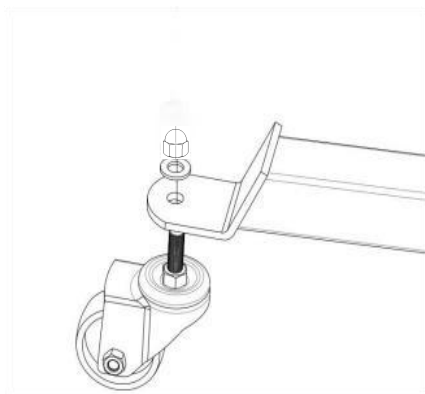

Krok 2: Zamontuj podstawę z boku podstawy cylindra .

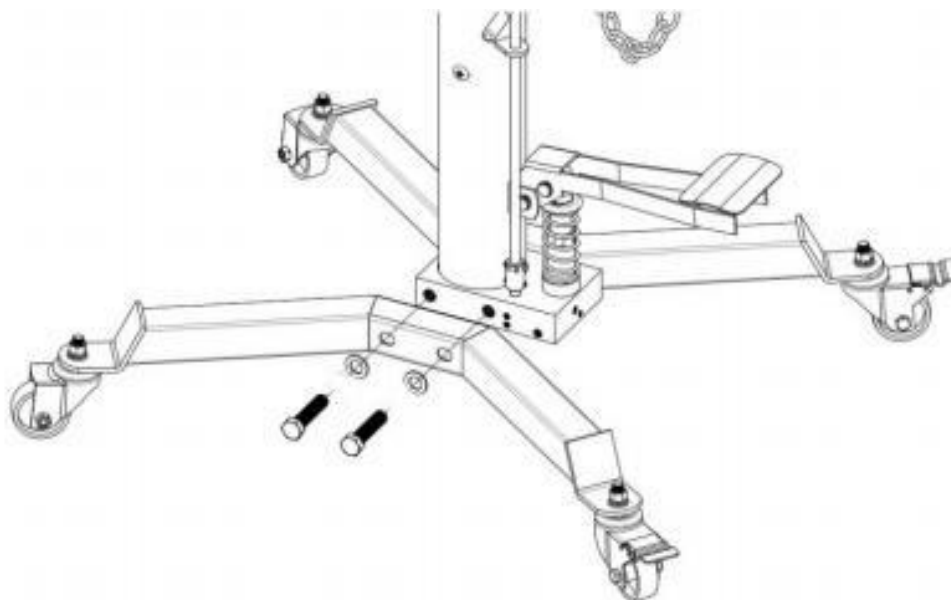

Krok 3: Zamontuj pedał nad korpusem pompy (używając szczypiec zewnętrznych)



zewnętrzne

Szczypce




Uwaga: Po zamontowaniu pedału naciśnij go, aby wyjąć pręt metalowy (pręt metalowy służy do ściskania skoku sprężyny, co ułatwia montaż pedału).




Krok 4: Zablokuj uchwyt na cylindrze .





Krok 5: Zamontuj śruby pierścienia uchwytu .

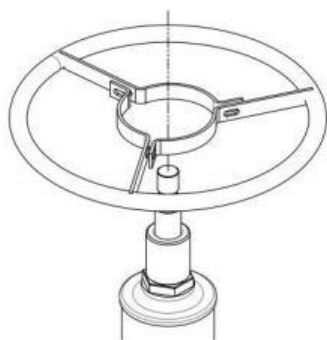


Krok 6: Zamontuj tackę (siodło) na cylindrze olejowym

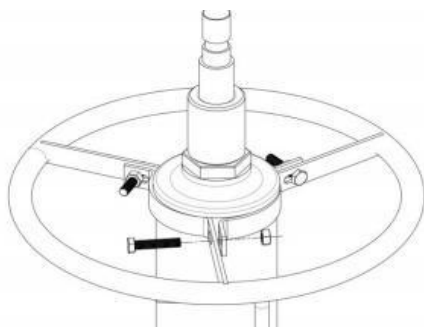


Krok 7: Zamontuj śruby mocujące tackę .

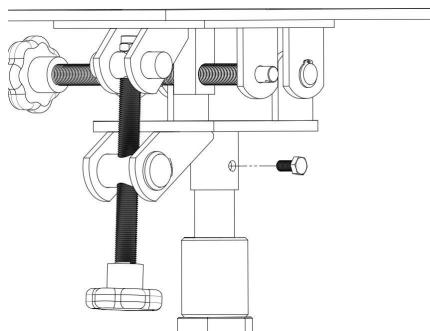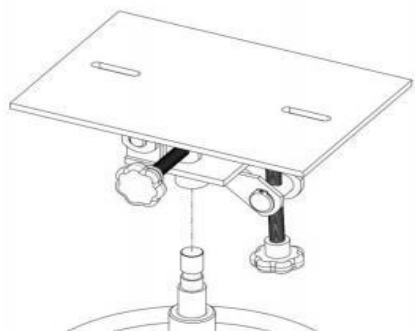


Krok 8: Zamontuj narożnik na tacy (siodełka) (2 śruby M10 * 20, 2 śruby M10 nakrętki, używając klucza płaskiego 17 mm)

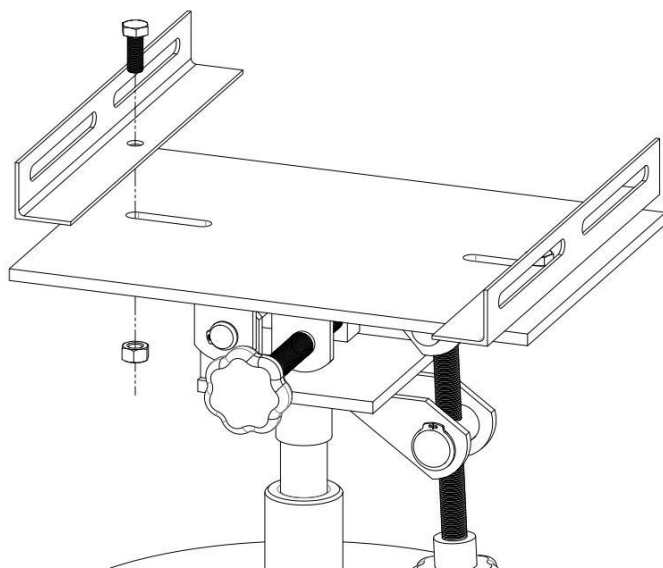

Krok 9: Zamontuj blachę trapezową na narożniku (4 śruby M10 * 16) śruby, 4 nakrętki M10 (wymagany klucz płaski 17 mm)

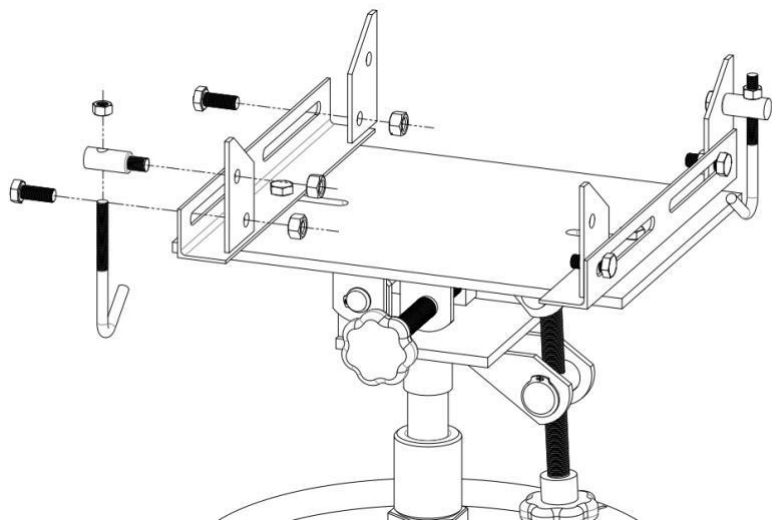

Krok 10: Łańcuch instalacyjny montuje się na blasze trapezowej (2 Śruby M8 * 16, 4 nakrętki M8, 2 śruby hakowe, 2 szpilki M10, 2 nakrętki M10, 2 łańcuchy, (wymaga klucza płaskiego 7 mm i klucza płaskiego 14 mm)

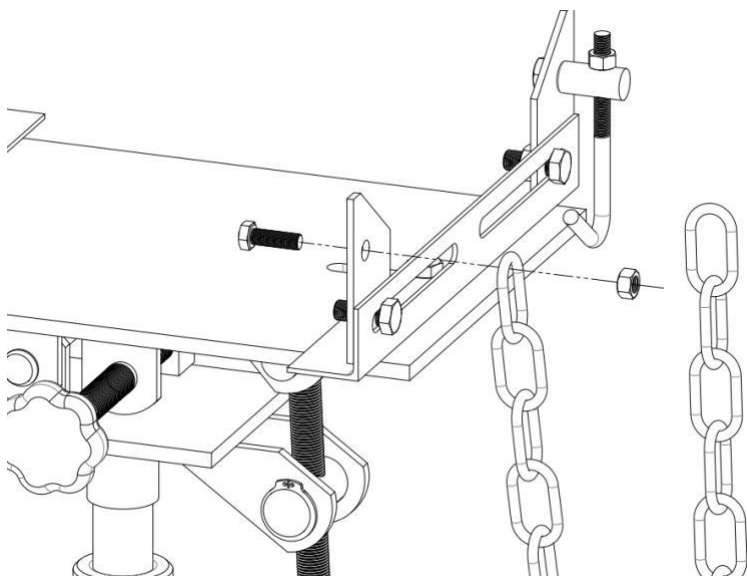

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, zapoznaj się z filmem na stronie strona internetowa.

INSTRUCTIONS OF USE

1) PODNOSZENIE PODNOŚNIKA

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy masa i rozmiar przekładni są prawidłowe. nie przekroczyć pojemność z ten walet .
2. Upewnij się, że pojazd, z którego wymontowano skrzynię biegów , Jest prawidłowo pozycjonowany.
3. Sprawdź, czy hamulec ręczny jest zaciągnięty i podniesiony, aby umożliwić zmianę biegów. jack do być ustawionym poprawnie .
4. Upewnij się, że nie ma innych osób wokół Lub pod pojazdem.

5. Upewnij się, że siodło jest w jego najniższej pozycji i używać uchwyt do transportu i centralnie pozycja podnośnik pod skrzynią biegów pojazdu .
6. Złóż uchwyt, upewnij się, że jest zgodny z sloty.
7. Zamknij zawór spustowy, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara dopóki To jest mocno zamknięte. 8. Pompuj uchwytem, aż do podniesienia siodła łącznie obciążenie. Kontynuuj do pompy uchwyt podnośnika do podnoszenia pojazdu ten pożądany wysokość.
9. Po podniesieniu należy odpowiednio podeprzeć ładunek zanim usuwanie przenoszenie.

2) OPUSZCZANIE PODNOŚNIKA

1. Przed podniesieniem ładunku należy zastosować odpowiednie środki. Wyjmowanie skrzyni biegów. Sprawdź, czy skrzynia biegów jest stabilna na siodło jack i ładunek jest ustalony w miejsce przed próbą podnoszenia, opuszczania lub transportu .
2. Mocno chwyć uchwyt obiema rękami. Trzymaj pewnie NA Do ten podnośnik uchwyt, dzięki któremu dłonie się nie ślizgają I zapewnić uwolnienie zawór robi nie szybko niżej.
3. Ostrożnie otwórz zawór spustowy powoli obracając uchwyt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. (Nie pozwalaj osobom postronnym przebywać w pobliżu tego podnośnika lub pod ładunek podczas opuszczania Jack .)
4. Opuść siodło do najniższej wysokości przed próbą transportu obciążenia.

3) TRANSPORTOWANIE OBCIĄŻENIE

1. Upewnij się, że siodło jack jest w pełni niższe wykształcenie i obciążenie jest bezpieczny przed próbą podniesienia, opuszczenia lub przeniesienia

skrzyni biegów.

2. Transportuj ładunek po równym i twardym podłożu grunt, raczej Beton, i upewnij się, że podłoga jest czysta przed transportem obciążenie.

3. Bądź pilny w ciągłym monitorowanie obciążenia w tranzycie.

Zachowaj wszystkie inne osoby w bezpiecznym miejscu dystans.

4. DO NIE stosować na asfalcie ani żadnej miękkiej powierzchni Jak podnośnik móc zlew lub napiwek, powodując uszkodzenie układu przeniesienia napędu lub obrażenia ciała/szkodę osobistą móc wynik.

5. OSTRZEŻENIE: Jeśli podnośnik przechyla się lub pochyla STOP CO TY CZY CZYN. PRZENOSIĆ SZYBKO DO SEJF ODLEGŁOŚĆ . DO NIE PRÓBUJ TRZYMAĆ ANI STABILNIE PODNOŚNIKA, aby zapobiec obrażeniom ciała. i/lub nieruchomość szkoda.

4) PONOWNY MONTAŻ SKRZYNI BIEGÓW

1. Upewnij się, że siodło jack jest w pełni obniżony i obciążenie jest zabezpieczony przed próbą podniesienia lub transportu skrzyni biegów.

2. Transportuj ładunek po równym i twardym podłożu grunt, raczej Beton, i upewnij się, że podłoga jest czysta przed transportem obciążenie.

3. Bądź pilny w ciągłym monitorowanie obciążenia w tranzycie.

Zachowaj wszystkie inne osoby w bezpiecznym miejscu dystans.

4. DO NIE stosować na asfalcie ani żadnej miękkiej powierzchni Jak podnośnik móc zlew lub napiwek powodujący uszkodzenie skrzyni biegów lub obrażenia ciała /szkodę osobistą wynik.

INSTRUKCJA KONSERWACJI

1) Inspekcja

Powinieneś sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń, zużycia, pęknięć lub zaginiony części sztuki (np. piny) i że wszystkie komponenty działają przed każdym używac.

2) Wiązanie

Jeżeli produkt nie opada pod obciążeniem, należy użyć cięższego narzędzia. obiektów, aby bezpiecznie go opuścić. Po opuszczeniu wyczyść i nasmaruj sprzęt oraz sprawdź, czy działa prawidłowo.

Zardzewiałe lub znacznie zużyte części mogą uniemożliwić produktowi jazdę w dół.

Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu sprzętu należy go przetestować bez obciążenia. Jeśli zjazd nie powiedzie się, prosimy o kontakt z obsługą klienta.

3) Smarowanie

Ten sprzęt będzie nie działają bezpiecznie bez odpowiedniego smarowania. Używanie sprzęt bez odpowiednie smarowanie wynik w słabym wykonaniu i uszkodzenia sprzętu. Niektóre części w tym sprzęt

Czy nie

samosmarujące; sprawdź sprzęt przed używać i smarować, kiedy niezbędny. Po oczyszczeniu należy nasmarować sprzęt przy użyciu lekkiej przenikliwy olej lub smarowniczy rozpylać.

- Użyj dobrego środka smarującego NA Wszystko poruszający strony.
- Do lekkich prac smarowanie raz A miesiąc.
- Do intensywnego i ciągłego użytkowania, smarowanie Jest zalecony każdy tydzień. -NIGDY UŻYJ PAPIERU ŚCIERNEGO LUB ŚCIERNY MATERIAŁY NA TEN TEMAT

POWIERZCHNIE!

4) Rdza Zapobieganie:

- Sprawdź siłowniki i pompę tłoki na ten moc jednostka zespoły codziennie dla jakichkolwiek śladów rdzy lub korozji. Bez podnośnik ładunkowy ten sprzęt Jak wysoko jak to możliwe i spójrz pod i za ten podnoszenie

zwrotnica. Jeśli znaki z rdza jest widoczny czysty jak wymagany.

5) Przechowywanie podnośnika

1. Obniż Podnoszenie Ramię.
2. Umieść uchwyt w pionowo pozycja.
3. Przechowywać w suchy lokalizacja, polecany w domu.

Notatka: Jeśli Jack jest przechowywany na zewnątrz, pamiętaj o nasmarowaniu wszystkich strony przed i po użyciu, aby zapewnić Jack zostaje w środku dobra robota królu stan : schorzenie.

Zakres stosowania

Stosowany do transportu wszelkiego rodzaju skrzyń biegów samochodowych, przekładni wał, przód i tylne osie, itp

Analiza typowych błędów

Wada Zjawisko	Przyczyna awarii	Rozwiązanie
Ten Drabina Odkształcenie	Rzeczywisty Waga ładunku Przekroczyło maksimum Produkt Obciążenie	W Użyj , The Rzeczywisty Obciążenie Waga robi Nie Przekroczyć Ten Maksymalny Produkt Obciążenie

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangcheng lu 803nong 11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRANSMISSIE KRIK

MODEL: GW-0.6 , GW-0.8

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRANSMISSION JACK

GW-0.6



GW-0.8



Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding voorzichtig vóór gebruik. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding op een duidelijke manier te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

GENERAL SAFETY RULES

WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle instructies. Als u niet alle instructies opvolgt, Het niet opvolgen van de onderstaande instructies kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

LET OP: Laat personen deze krik niet bedienen of monteren voordat ze deze handleiding hebben gelezen en een grondig begrip hebben ontwikkeld van de werking van de krik.

WAARSCHUWING: De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding kunnen niet alle mogelijke omstandigheden of situaties dekken die zich kunnen voordoen. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd, maar door de gebruiker zelf moeten worden ingebouwd.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN

JACK GEBRUIK EN ONDERHOUD

- Wijzig de krik op geen enkele manier. Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen de werking en / of veiligheid aantasten en de levensduur van het apparaat beïnvloeden. De krik is ontworpen voor specifieke toepassingen.
- Controleer altijd op beschadigde of versleten onderdelen voordat u de krik gebruikt. Kapotte onderdelen beïnvloeden de werking van de krik . Vervang of repareer beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk.
- Bewaar de ongebruikte krik. Wanneer de krik niet in gebruik is, berg hem dan op in Bewaar het op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen. Controleer het op goede werking voordat u het opbergt en opnieuw gebruikt.
- Niet geschikt voor kinderen of personen met een verstandelijke beperking.

- Niet gebruiken onder invloed van drugs of alcohol.
- Zorg ervoor dat kinderen en andere omstanders op een veilige afstand blijven wanneer ze het product gebruiken.

INSPECTIE

- Controleer de krik zorgvuldig voor elk gebruik. Controleer of de krik niet beschadigd, overmatig versleten of ontbrekende onderdelen is.
- Gebruik de krik alleen als deze goed gesmeerd is.
- Het gebruik van een krik die niet in goede, schone staat verkeert of niet goed gesmeerd is, kan ernstig letsel veroorzaken.
- Inspecteer het werkgebied vóór elk gebruik. Zorg ervoor dat het vrij is van mogelijke gevaren.

GEBRUIK OF REPAREER DEZE APPARATUUR NIET ZONDER DEZE HANDLEIDING TE LEZEN.

Om de transmissiekrik en de veiligheid van de gebruiker te behouden, is de eigenaar verantwoordelijk voor het lezen en volgen van de instructies. deze instructies.

- Controleer of de service-krik goed werkt en functioneert.
- Houd instructies direct beschikbaar voor de operators van de apparatuur. Zorg ervoor dat alle operators van de apparatuur goed zijn opgeleid en weten hoe ze de unit veilig en correct kunnen bedienen.
- Laat het apparaat alleen werken als alle onderdelen op hun plaats zitten en goed werken.
- Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen. Onderhoud en repareer het apparaat uitsluitend met geautoriseerde of goedgekeurde vervangingsonderdelen. Nalatigheid maakt de krik onveilig in gebruik en maakt de garantie ongeldig.
- Controleer het apparaat regelmatig zorgvuldig en voer indien nodig onderhoud uit.
- Bewaar deze instructies in de handgreep van uw krik. Houd alle stickers op het apparaat schoon en zichtbaar.

- Veiligheid: volg altijd de veiligheidsmaatregelen bij het installeren en bedienen van deze krik.
 - Zorg ervoor dat u de volledige inhoud van deze handleiding volledig begrijpt en begrijpt voordat u verdergaat.
 - Als u dit apparaat niet volgens de aanwijzingen bedient, kan dit letsel of de dood tot gevolg hebben.
-
- De distributeur is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik of nalatigheid.

VEILIGHEID

Volg altijd de veiligheidsmaatregelen bij het installeren en bedienen van deze aansluiting. Houd alle stickers op het apparaat schoon en zichtbaar. Zorg ervoor dat u de volledige inhoud van deze handleiding volledig begrijpt en begrijpt voordat u verdergaat. Het niet bedienen van dit apparaat volgens de instructies kan letsel of de dood tot gevolg hebben. De distributeur is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik of nalatigheid.

▲WAARSCHUWING!

Gebruik altijd assteunen!

GEBRUIK GEEN E-houten blokken of andere niet-goedgekeurde lastdragende apparaten. De fabrikant garandeert alleen dat de last wordt gedragen door assteunen die voldoen aan de huidige ASME-normen.

GEBRUIK GEEN houten blokken of andere niet-goedgekeurde hefwerktuigen om de krik en/of de last te heffen. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot letsel of de dood.

VEILIGHEIDSMARKERINGEN

▲WAARSCHUWING!

1. Bestudeer, begrijp en volg alle instructies voordat u dit apparaat gebruikt.
2. Overschrijd de nominale capaciteit niet.

3. Gebruik het apparaat alleen op harde, vlakke oppervlakken met een hellingshoek van maximaal 3 graden.
4. Zorg voor voldoende ondersteuning van het voertuig voordat u met de reparaties begint.
5. Het gebruik van dit product is beperkt tot het verwijderen, installeren en vervoeren in de verlaagde positie van transmissies, tussenbakken en transmissies. assen.
6. Er mogen geen wijzigingen aan dit product worden aangebracht.
7. Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van door de fabrikant geleverde hulpstukken en/of adapters.
8. Ga niet onder het voertuig staan en laat niemand eronder rijden totdat het voertuig is ondersteund door steunen.
9. Centreer de belasting op het zadel voordat u gaat tillen.
het nooit op een grasmaaier of zitmaaier.
11. Gebruik deze aansluiting uitsluitend voor het door de fabrikant aangegeven doel.
12. Het niet in acht nemen van deze markeringen kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Plaats de krik

Plaats de krik zodanig dat deze alleen de door de voertuigfabrikant aangegeven delen van het voertuig kan optillen.

Gebruik altijd assteunen

Ondersteun de lading na het optillen van het voertuig altijd met kriksteunen met de juiste capaciteit voordat u gaat werken. op het voertuig.

Overbelast de krik niet

Overbelast deze krik niet boven de nominale capaciteit. Overbelasting van deze krik boven de nominale capaciteit kan leiden tot schade aan of een defect aan de krik.

Altijd gebruiken op harde, vlakke oppervlakken

Deze krik is uitsluitend ontworpen voor gebruik op harde, vlakke oppervlakken die de lading kunnen dragen. Gebruik de krik ook op

onstabiele of anderszins mogelijk verlies van lading.

Blokkeren en stabiliseren

Zet de parkeerrem van het voertuig aan voordat u de krik gebruikt.

Een blok is een wig om een object vast te zetten en bewegingloos te houden, of om de beweging van een wiel te voorkomen. Blokkeer het wiel aan de kant tegenover het uiteinde dat wordt opgetild.

Wanneer u een last blokkeert, bevestigt en ondersteunt u een te tillen last. De blokken of stabilisatoren moeten een draagvermogen hebben dat groter is dan het gewicht van de te tillen last .

Centrale belasting op het krikzadel

Centreer de last op de krikzadel voordat u het voertuig optilt.

Ladingen die niet in het midden van de wagen worden geheven en ladingen die worden geheven terwijl de krik niet waterpas staat, kunnen leiden tot verlies van lading of schade aan de krik. Hef of laat het voertuig niet zakken tenzij er geen gereedschap, materiaal en personeel aanwezig is.

Zorg ervoor dat iedereen minstens twee meter afstand houdt tijdens het neerlaten van de lift. Zorg ervoor dat er geen gereedschap of apparatuur onder of rond de krik ligt voordat u de lift laat zakken.

Laat de krik altijd langzaam zakken.

GEBRUIK DE KRIK NIET OM EEN LADING TE ONDERSTEUNEN OF TE STABILISEREN.

Het gebruik van de krik om een last te ondersteunen of te stabiliseren kan leiden tot onverwachte bewegingen en ernstig letsel, verplettering en zelfs de dood tot gevolg hebben. Blokkeer en stabiliseer de te tillen last altijd goed. Plaats nooit een lichaamsdeel onder een geheven last zonder de last goed te blokkeren en te ondersteunen.

Gebruik de krik nooit op een gebogen of buisvormig voertuig

Bumpers, dit kan ertoe leiden dat het voertuig van de krik glijdt en valt, met ernstig letsel of de dood tot gevolg. Gebruik een bumperlift om de meeste voertuigen met gebogen bumpers of kunststof bumpers op te tillen.

Draag tijdens gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige

werkhandschoenen.

Het veiligheidsventiel niet verstellen.

Verplaats of rol het voertuig niet terwijl de krik in gebruik is.

Blijf alert. Gebruik voorzichtigheid en gezond verstand bij het bedienen van de krik. Gebruik de krik niet als u moe, verward, duizelig bent of onder invloed van drugs of alcohol bent.

Opleiding

Lees deze handleiding vóór gebruik. Laat de krik niet gebruiken door iemand die deze handleiding niet heeft gelezen en/of de vereisten niet begrijpt.

Toeschouwers

Laat geen omstanders toe in de buurt van de krik of onder de last die alleen door de krik wordt gedragen. - Laat niemand in het voertuig zitten terwijl de krik in gebruik is. Houd alle omstanders uit de buurt van het voertuig tijdens gebruik.

Inspectie

Controleer de krik zorgvuldig voor elk gebruik. Controleer of de krik niet beschadigd, overmatig versleten of ontbrekende onderdelen is. - Gebruik de krik niet tenzij deze goed gesmeerd is. - Het gebruik van een krik die niet in goede, schone staat verkeert of niet goed gesmeerd is, kan ernstig letsel veroorzaken.

Aanvullende opmerkingen:

Bewaar de kassabon, de garantie en deze instructies.

Wijzig de krik op geen enkele manier. Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen de werking en/of veiligheid aantasten en de levensduur van de apparatuur beïnvloeden. De krik is ontworpen voor specifieke toepassingen.


Controleer altijd op beschadigde of versleten onderdelen voordat u de krik gebruikt. Kapotte onderdelen beïnvloeden de werking van de apparatuur .

Vervang of repareer beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk. Wanneer de krik niet in gebruik is, bewaar hem dan op een veilige plaats buiten bereik van kinderen. Controleer de goede staat van de krik voordat u hem opbergt en opnieuw gebruikt.

Technische parameters

Model	GW-0.6	GW-0.8
Hydraulisch systeem	Dubbele zuiger	Enkele zuiger
Maximale belasting	1322 pond	1660 pond
Nominale belasting	1100 pond	1100 pond
Hefbereik	34,6"-69,3"	34,6"-69,3"


Onderdelenlijst:

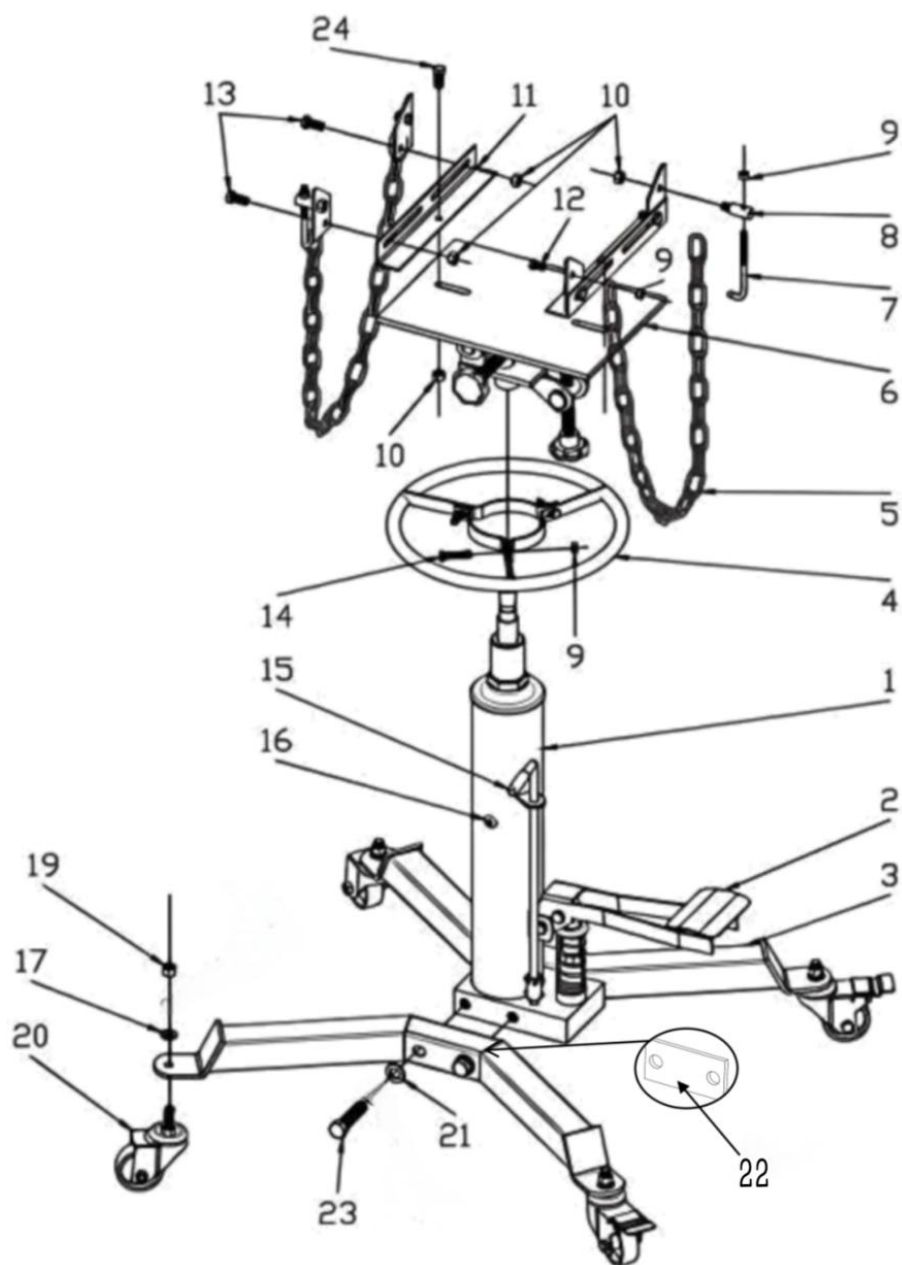


Nee.	Deel naam	Aantal	Nee.	Deel naam	Aantal
1	Cilinder	1	13	Schroef M10*16	6
2	Voet Pomp Pedaal	1	14	Schroef M8*40	3
3	Baseren	2	15	Uitgave Hendel	1
4	Hendel	1	16	Olie Schroef	1
5	Ketting	2	17	Wasmachine 12	4
6	Zadel	1	19	Moer M12	4
7	Gebogen Bout	2	20	Zwenkwielen	4
8	Bout Kolom	2	21	Wasmachine 16	4
9	Moer M8	7	22	S -pacer	2
10	Moer M10	8	23	Schroef M16*70	4
11	Hoek Ijzer	2	24	Schroef M10*20	2
12	Schroef M8*16	4			

OPERATION


Stap 1: Installeer wielen onder de basis (4 * M12-moeren, 4 * M 12 vlakke pads, een 19mm steeksleutel of een 19mm dopsleutel).

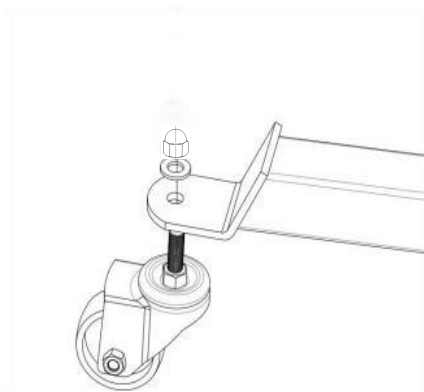

Stap 2: Installeer de basis aan de zijkant van de cilinderbasis .

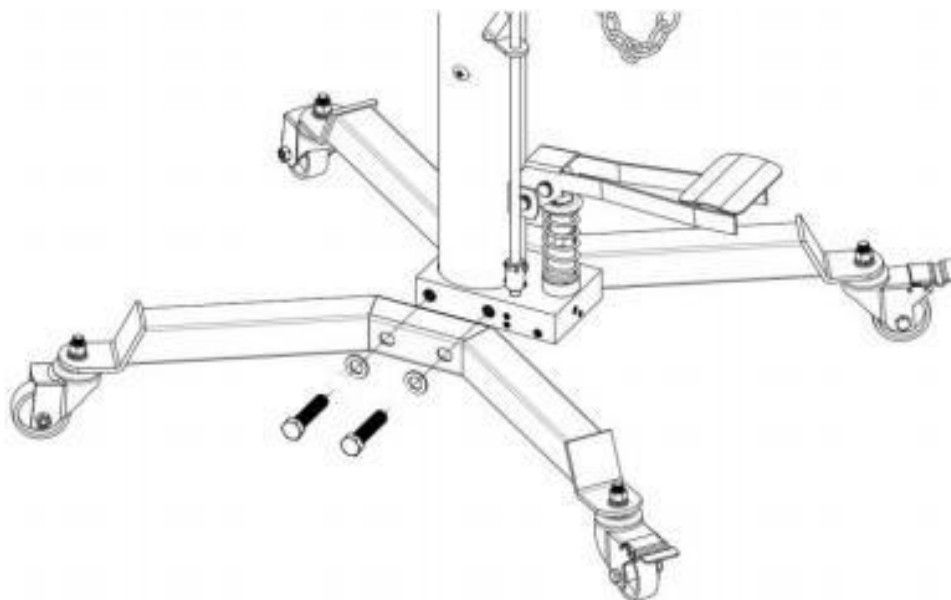

Stap 3: Plaats het pedaal boven de pompbehuizing (met behulp van een buitentang)



Externe tangen




Let op: Nadat de installatie van het pedaal is voltooid, drukt u op de metalen staaf om deze te verwijderen (de metalen staaf wordt gebruikt om de veerslag samen te drukken en zo de installatie van het pedaal te vergemakkelijken).




Stap 4: Plaats de hendel over de cilinder .





Stap 5: Bevestig de schroeven van de handgreeping .

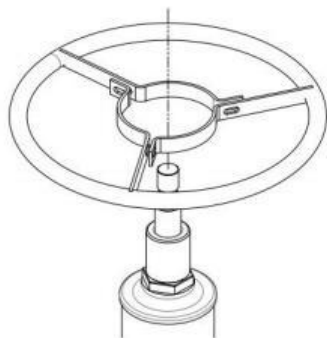


Stap 6: Plaats de bak (zadel) op de oliecilinder

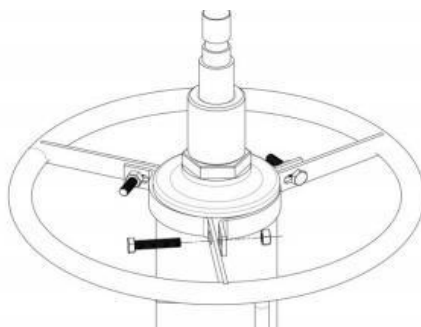


Stap 7: Plaats de bevestigingsschroeven van de lade .

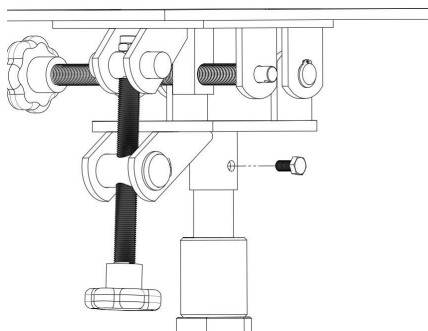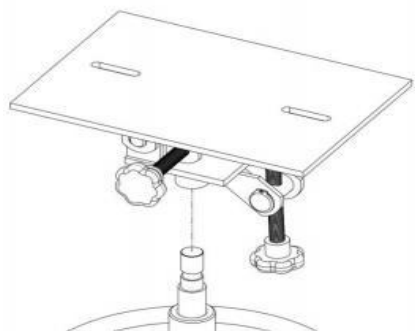

Stap 8: Monteer het hoekijzer op de bak (zadel) (2 M10 * 20 bouten, 2 M10 moeren, met behulp van een 17mm steeksleutel)

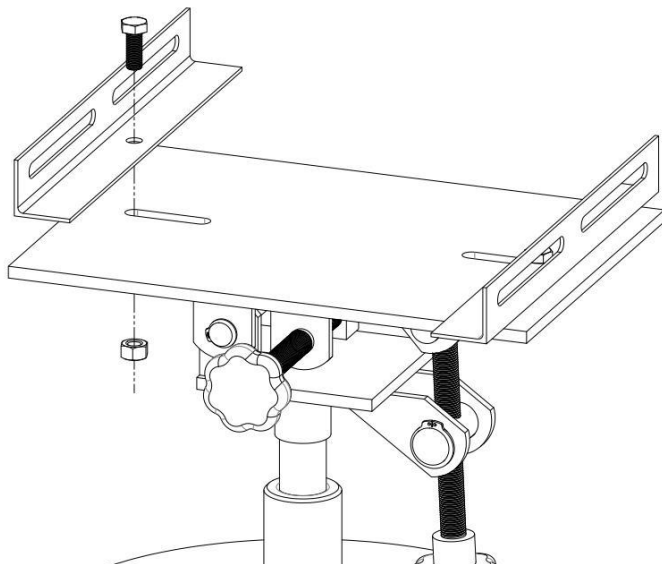


Stap 9: Plaats de trapeziumvormige ijzeren plaat op het hoekijzer (4 M10 * 16 bouten, 4 M10 moeren, waarvoor een 17mm steeksleutel nodig is)

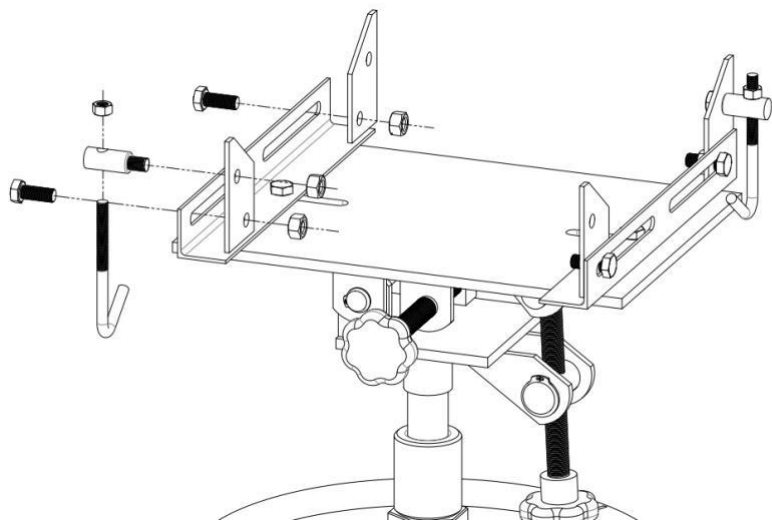

Stap 10: De installatieketting wordt op de trapeziumvormige ijzeren plaat (2) gemonteerd.

M8 * 16 bouten, 4 M8 moeren, 2 haakbouten, 2 M10 bouten, 2 M10 moeren, 2 kettingen,
(waarvoor een steeksleutel van 7 mm en een steeksleutel van 14 mm nodig zijn)

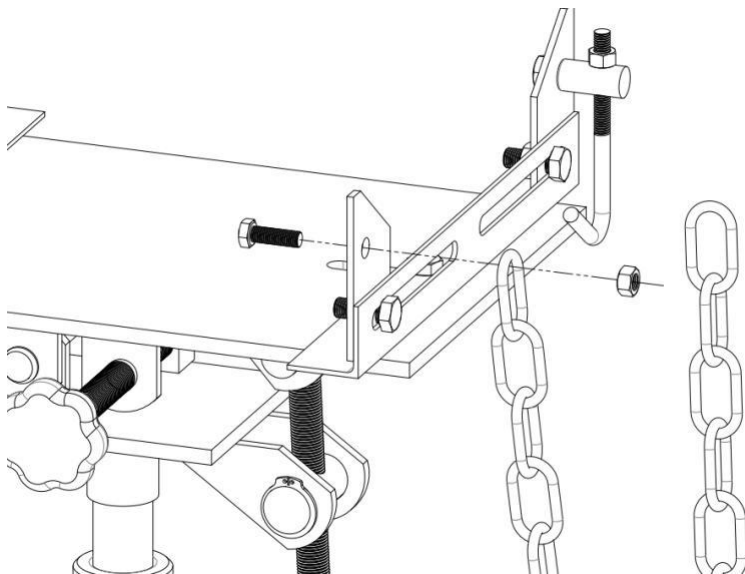

Voor meer gedetailleerde installatiestappen kunt u de video op de website.

INSTRUCTIONS OF USE

1) DE KRIK OPHEFFEN

1. Controleer voor gebruik of het transmissiegewicht en de transmissiegrootte correct zijn. niet overtreffen de capaciteit van de krik .
2. Zorg ervoor dat het voertuig waarvan de versnellingsbak is verwijderd is correct gepositioneerd.
3. Controleer of de handrem is aangetrokken en omhoog staat om de transmissie te laten werken jack naar worden gepositioneerd juist .

4. Zorg ervoor dat er geen andere personen aanwezig zijn rondom of onder het voertuig.
5. Zorg voor zadel is in zijn laagste t positie en gebruik handvat aan vervoer en centraal positie krik onder de transmissie van het voertuig.
6. Monteer de handgreep en zorg ervoor dat deze goed vastzit. komt overeen met sleuven.
7. Sluit het ontluichtingsventiel door te draaien met de klok mee tot Het is stevig gesloten.
8. Pomphendel om op te tillen totdat zadel contacten laden. Ga door naar pomp de krikhendel om het voertuig op te tillen de gewenst hoogte.
9. Ondersteun de last na het tillen op de juiste manier voor verwijderen overdragen.

2) DE KRIK LATEN ZAKKEN

1. Ondersteun de last met geschikte middelen voordat u hem tilt. transmissie verwijderen. Controleer of de transmissie is stabiel op de jack zadel en de lading is vast in plaats voordat u probeert het te heffen, neer te laten of te vervoeren.
2. Pak de handgreep stevig vast met beide handen. Stevig vasthouden op naar de krik handvat zodat uw handen niet wegglijden En zorgen voor de uitgave ventiel doet niet snel lager.
3. Open voorzichtig het ontluichtingsventiel door langzaam te draaien aan de hendel tegen de klok in. (Laat omstanders niet in de buurt komen de krik of onder de lading bij het neerlaten van de jack .)
4. Laat het zadel zakken tot het laagste punt hoogte voordat u probeert vervoer laden.

3) HET VERVOER VAN DE LADEN

1. Zorg ervoor dat de jack zadel is volledig lager onderwijs en laden is veilig

voor proberen de transmissie op te tillen, te laten zakken of te vervoeren.

2. Vervoer de lading over een vlakke en stevige ondergrond grond, bij voorkeur concreet, En zorg ervoor dat de vloer schoongeveegd is vóór het transport laden.

3. Wees ijverig in voortdurend het bewaken van de belasting tijdens het transport. Houd alle andere personen op een veilige plaats afstand.

4. DOEN NIET gebruiken op asfalt of een zachte ondergrond als krik kunnen wasbak of fooi, het veroorzaken van schade aan de transmissie of persoonlijk letsel/schade kunnen resultaat.

5. WAARSCHUWING: Als jack tips of leunt STOP WAT JIJ ZIJN DOEN. BEWEGING SNEL NAAR EEN VEILIGE AFSTAND . DOEN Probeer de krik niet vast te houden of stabiel te houden om persoonlijk letsel te voorkomen en/of eigendom schade.

4) HET OPNIEUW INSTALLEREN VAN EEN VERSNELLINGSBAK

1. Zorg ervoor dat de jack zadel is volledig lowered en laden Zorg ervoor dat de transmissie veilig is voordat u probeert deze op te tillen of te vervoeren .

2. Vervoer de lading over een vlakke en stevige ondergrond grond, bij voorkeur concreet, En zorg ervoor dat de vloer schoongeveegd is vóór het transport laden.

3. Wees ijverig in voortdurend het bewaken van de belasting tijdens het transport. Houd alle andere personen op een veilige plaats afstand.

4. DOEN NIET gebruiken op asfalt of een zachte ondergrond als krik kunnen wasbak of kantelen, waardoor schade aan de transmissie of persoonlijk letsel/letsel kan ontstaan resultaat.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

1) Inspectie

Je zou moeten Controleer het product op schade, slijtage, gebroken of vermist kunst (bijv. pinnen) en dat alle componenten functioneren voor elk gebruik.

2) Bindend

Als het product niet daalt onder belasting, gebruik dan zwaardere voorwerpen om het veilig te laten zakken. Reinig en smeer de apparatuur na het zakken en controleer of deze goed functioneert.

Onderdelen die verroest zijn of veel slijtage vertonen, kunnen ertoe leiden dat het product niet kan dalen.

Test het apparaat na het reinigen en smeren onbelast. Als het apparaat daarna niet meer daalt, neem dan contact op met de klantenservice.

3) Smering

Deze apparatuur zal kunnen niet veilig functioneren zonder de juiste smering. Gebruiken de apparatuur zonder een goede smering zal resultaat bij slechte prestaties en schade aan de apparatuur. Sommige onderdelen in dit apparatuur Zijn niet zelf-smerend; inspecteer de apparatuur voordat gebruiken en smeren wanneer

nodig. Na het reinigen de apparatuur invetten met licht doordringend olie, of een smerend spuiten.

- Gebruik een goed smeermiddel op alle verhuizen onderdelen.
- Voor licht gebruik smering eenmaal A maand.
- Voor zwaar en constant gebruik, smering is aanbevolen elk week.
- NOOIT GEBRUIK SCHUURPAPIER OF SCHUURMIDDEL MATERIAAL OVER DEZE

OPPERVLAKKEN!

4) Roest Preventie:

- Controleer de rammen en de pomp zuigers op de stroom eenheid

vergaderingen dagelijks voor tekenen van roest of corrosie. Zonder een lastlift de apparatuur als hoog als het gaat en kijk onder en achter de optillen punten. Als er tekenen zijn van roest zijn zichtbaar schoon als nodig.

5) De krik opbergen

1. Verlaag de Tillen Arm.
2. Plaats de handgreep in de rechtop positie.
3. Bewaren in een droog locatie, aanbevolen binnenshuis.

Opmerking: Als de krik wordt buiten opgeslagen, Zorg ervoor dat u alles smeert onderdelen voor en na gebruik om ervoor te zorgen dat de jack blijft binnen goed werk koning voorwaarde.

Toepassingsgebied

Gebruik voor het transport van alle soorten versnellingsbakken en transmissies van auto's. schacht, voor en achterassen, enz

Veelvoorkomende foutanalyse

Schuld Fenomeen	Oorzaak van de storing	Oplossing
De Ladder Vervorming	De werkelijke Laadgewicht Overschrijdt het maximum Product Laden	In Gebruik , De Werkelijke Laden Gewicht doet Niet Overschrijden

		De Maximaal Product Laden
--	--	------------------------------

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangcheng lu 803nong 11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VÄXELLÅDANS DOMKRAFT

MODELL: GW-0.6 , GW-0.8

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRANSMISSION JACK

GW-0,6



GW-0,8



Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner i manualen. försiktigt innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

GENERAL SAFETY RULES

WARNING: Läs och förstå alla instruktioner. Underlåtenhet att följa alla instruktionerna nedan kan leda till allvarliga skador.

WARNING: Låt inte personer använda eller montera domkraften förrän de har läst denna manual och har utvecklat en grundlig förståelse för hur domkraften fungerar.

WARNING: Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden eller situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatören.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

VIKTIGA SÄKERHETSÖVERVÄGANDEN

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV JACK

- Modifiera inte domkraften på något sätt. Obehörig modifiering kan försämra funktionen och / eller säkerheten och kan påverka utrustningens livslängd. Domkraften är konstruerad för specifika tillämpningar.
- Kontrollera alltid om det finns skadade eller slitna delar innan du använder domkraften. Trasiga delar påverkar domkraftens funktion . Byt ut eller reparera skadade eller slitna delar omedelbart.
- Förvara domkraften när den inte används. När domkraften inte används, förvara den i Förvara den på en säker plats utom räckhåll för barn. Kontrollera att den är i gott skick före förvaring och återanvändning.
- Ej för användning av barn eller personer med nedsatt mental förmåga.
- Använd inte under påverkan av droger eller alkohol.
- Se till att barn och andra åskådare hålls på säkert avstånd när produkten används.

INSPEKTION

- Kontrollera domkraften noggrant före varje användning. Se till att domkraften inte är skadad, sliten eller saknar delar.
- Använd inte domkraften om den inte är ordentligt smord.
- Att använda en domkraft som inte är i gott, rent skick eller ordentligt smord kan orsaka allvarliga skador.
- Inspektera arbetsområdet före varje användning. Se till att det är fritt från potentiella faror.

ANVÄND ELLER REPARERA INTE DENNA UTRUSTNING UTAN ATT HA LÄST DENNA BRUKSANVISNING.

FÖR att upprätthålla växellådans och användarens säkerhet är ägaren ansvarig för att läsa och följa instruktionerna.

dessa instruktioner.

- Kontrollera servicedomkraften för korrekt funktion och funktion.
- Ha instruktioner lättillgängliga för utrustningsoperatörer. Se till att alla utrustningsoperatörer är korrekt utbildade och förstår hur man använder enheten säkert och korrekt.
- Enheten får endast användas när alla delar är på plats och fungerar korrekt.
- Använd endast originalreservdelar. Serva och underhåll enheten endast med auktoriserade eller godkända reservdelar. Försumlighet med användning av domkraften gör den osäker att använda och garantin upphör att gälla.
- Kontrollera enheten noggrant regelbundet och utför allt underhåll efter behov.
- Förvara dessa instruktioner i handtaget på din domkraft. Håll alla dekalerna på enheten rena och synliga.
- Säkerhet: följ alltid säkerhetsföreskrifterna vid installation och användning av denna domkraft.
- Innan du fortsätter, se till att du helt förstår och förstår hela innehållet i denna manual.

- Underlåtenhet att använda denna utrustning enligt anvisningarna kan orsaka skada eller dödsfall.
- Distributören ansvarar inte för några skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller försummelse.

SÄKERHET

Följ alltid säkerhetsåtgärderna när du installerar och använder denna domkraft. Håll alla dekalerna på enheten rena och synliga. Innan du fortsätter, se till att du har förstått och förstår hela innehållet i denna manual.

Underlåtenhet att använda denna utrustning enligt anvisningarna kan orsaka skada eller dödsfall. Distributören ansvarar inte för några skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller försummelse.

▲VARNING!

Använd alltid pallbockar!

ANVÄND INTE E-träblock eller andra icke-godkända lastbärande anordningar. Tillverkaren garanterar endast att laster kan bäras av pallbockar som uppfyller gällande ASME-standarder.

ANVÄND INTE tråklossar eller andra icke-godkända lyftanordningar för lyftning med domkraften och/eller lasten upphöjd. Underlåtenhet att följa dessa varningar kan orsaka skada eller dödsfall.

SÄKERHETSMÄRKNINGAR

▲VARNING!

1. Studera, förstå och följ alla instruktioner innan du använder den här enheten.
2. Överskrid inte den nominella kapaciteten.
3. Använd endast på hårda, jämna ytor med en lutning på mindre än 3 grader.
4. Stöd upp fordonet ordentligt innan reparationer påbörjas.
5. Användning av denna produkt är begränsad till borttagning, installation och transport i nedsänkt läge av växellådor, fördelningslådor och

växellådor. axlar.

6. Inga ändringar får göras på denna produkt.

7. Endast tillbehör och/eller adaptrar som tillhandahålls av tillverkaren får användas.

8. Gå inte under fordonet och låt ingen gå under det förrän det har stöttats upp med pallbockar.

9. Centrera lasten på sadeln innan lyft.

10. Använd den aldrig på en gräsklippare eller trädgårdstraktor.

11. Använd inte denna domkraft för något annat ändamål än vad som anges av tillverkaren .

12. Underlåtenhet att följa dessa markeringar kan leda till personskador och/eller egendomsskador.

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Placera domkraften

Placera domkraften så att den endast lyfter på de områden på fordonet som anges av fordonstillverkaren.

Använd alltid pallbockar

Efter att fordonet har lyfts, stötta alltid lasten med lämpligt dimensionerade pallbockar innan arbete utförs. på fordonet.

Överbelasta inte domkraften

Överbelasta inte domkraften utöver dess nominella kapacitet.

Överbelastning av domkraften utöver dess nominella kapacitet kan orsaka skador på eller fel på domkraften.

Använd alltid på hårda, jämna ytor

Denna domkraft är endast avsedd för användning på hårda, jämna ytor som kan bära lasten. Använd på instabila eller andra möjliga lastförluster.

Klocka och blockera (stabilisera)

Dra åt parkeringsbromsen i fordonet innan du använder domkraften.

En kil är en kil som används för att stabilisera ett föremål och hålla det stilla, eller för att förhindra att ett hjul rör sig. Blockera hjulet motsatt änden som lyfts.

När du blockerar en last säkrar och stöder du en last som lyfts.

Blocket/blocken eller stabilisatorerna ska ha en viktkapacitet som är större än vikten på den last som lyfts.

Centrumbelastning på domkraftssadel

Centrera lasten på domkraftens sadel innan fordonet lyfts.

Excentriska laster och laster som lyfts när domkraften inte är i våg kan orsaka förlust av last eller skador på domkraften. Höj eller sänk inte fordonet om inte verktyg, material och personer är på avstånd.

När lyften sänks, se till att alla står minst två meter bort. Se till att det inte finns några verktyg eller utrustning kvar under eller runt domkraften innan du sänker den.

Sänk alltid domkraften långsamt.

ANVÄND INTE DOMKROPPEN FÖR ATT STÖDA ELLER STABILISERA EN LAST.

Att använda domkraften för att stödja eller stabilisera en last kan leda till oväntad rörelse och orsaka allvarliga skador, krossskador och dödsfall.

Blockera och blockera alltid lasten som ska lyftas ordentligt. Placera aldrig någon kroppsdel under en upplyft last utan att ordentligt blockera och stödja lasten.

Använd aldrig domkraften på svängda eller rörformade fordon

Stötfångare, detta kommer att resultera i att fordonet glider av domkraften och faller, vilket orsakar allvarliga skador eller dödsfall. Använd en stötfångarlyft för att lyfta de flesta fordon med böjda stötfångare eller plaststötfångare.

Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under användning.

Justera inte säkerhetsventilen.

Flytta eller förflytta inte fordonet medan domkraften används.

Var uppmärksam. Var försiktig och använd sunt förnuft när du använder domkraften. Använd inte domkraften när du är trött, osammanhängande, yr eller under intag av droger eller alkohol.

Utbildning

Läs denna manual före användning. Låt inte någon som inte har läst denna

manual och/eller inte förstår kraven använda domkraften.

Åskådare

Låt inte åskådare befinna sig runt domkraften eller under lasten som endast bärs av domkraften. - Låt inte någon befinna sig i fordonet medan domkraften används. Håll alla åskådare borta från fordonet när den används.

Inspektion

Kontrollera domkraften noggrant före varje användning. Se till att domkraften inte är skadad, sliten eller saknar delar. - Använd inte domkraften om den inte är ordentligt smord. - Att använda en domkraft som inte är i gott, rent skick eller ordentligt smord kan orsaka allvarliga skador.

Ytterligare anmärkningar:

Spara kvittot, garantin och dessa instruktioner.

Modifiera inte domkraften på något sätt. Obehörig modifiering kan försämra funktionen och/eller säkerheten och kan påverka utrustningens livslängd. Domkraften är konstruerad för specifika tillämpningar.

Kontrollera alltid om det finns skadade eller slitna delar innan du använder domkraften. Trasiga delar påverkar utrustningens funktion . Byt ut eller reparera skadade eller slitna delar omedelbart.

När domkraften inte används, förvara den på en säker plats utom räckhåll för barn. Kontrollera att den är i gott skick före förvaring och före återanvändning.


Tekniska parametrar

Modell	GW-0,6	GW-0,8
Hydrauliskt system	Dubbel kolv	Enkel kolv

Maxbelastning	1322 pund	1660 pund
Nominell belastning	1100 pund	1100 pund
Lyftområde	34,6"–69,3"	34,6"–69,3"




Dellista:

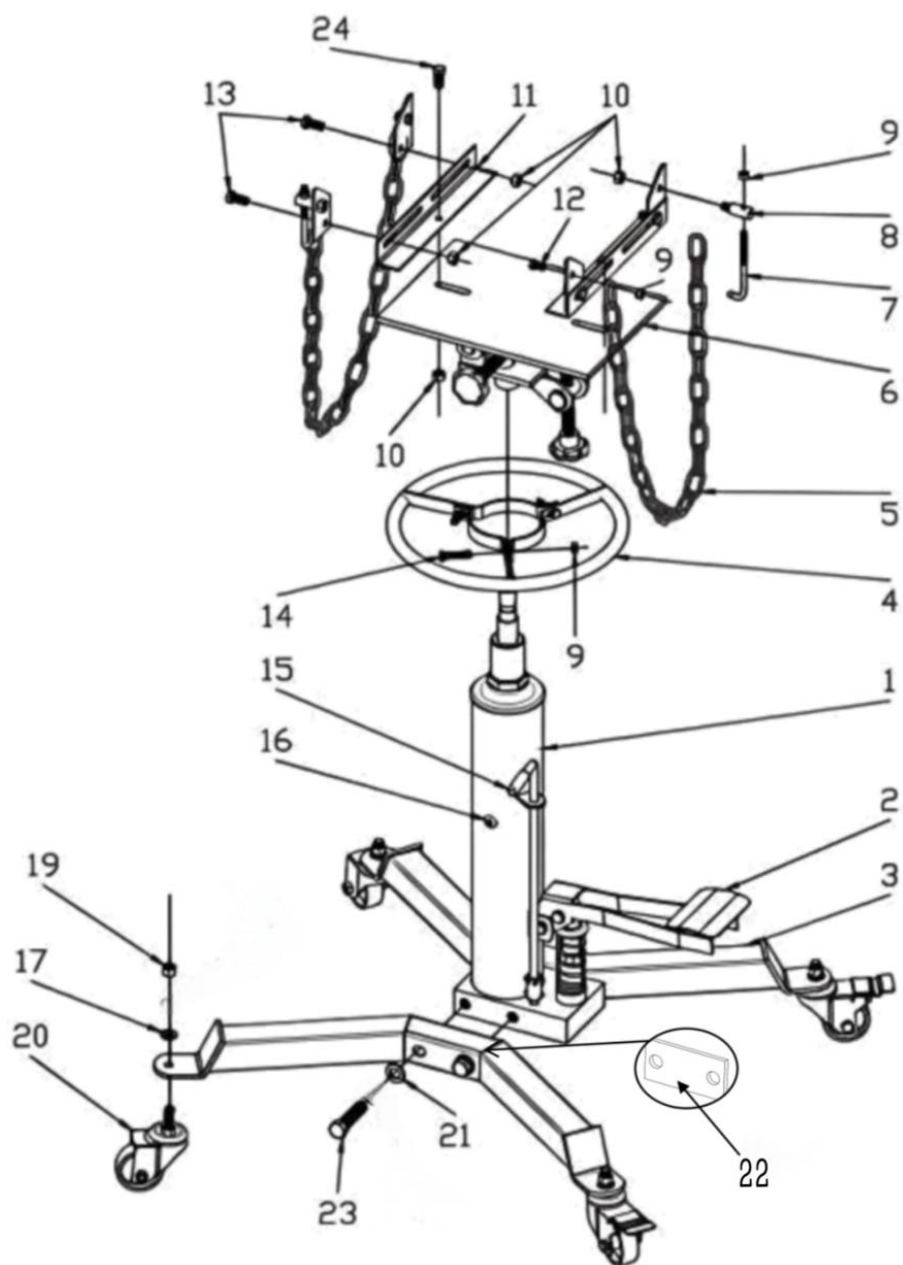


Inga.	Del namn	Antal	Nej .	Del namn	Antal
1	Cylinder	1	13	Skruva M10*16	6
2	Fot Pump Trampa	1	14	Skruva M8*40	3
3	Bas	2	15	Släppa Hantera	1
4	Hantera	1	16	Olja Skruva	1
5	Kedja	2	17	Tvättmaskin 12	4
6	Sadel	1	19	Mutter M12	4
7	Böjd Bult	2	20	Hjul	4
8	Bult Kolumn	2	21	Tvättmaskin 16	4
9	Mutter M8	7	22	S -pacer	2
10	Mutter M10	8	23	Skruva M16*70	4
11	Vinkel Järn	2	24	Skruva M10*20	2
12	Skruva M8*16	4			

OPERATION


Steg 1: Montera hjulen under basen (4 * M12-muttrar, 4 * M 12 platta kuddar, en 19 mm öppen nyckel eller 19 mm hylsnyckel).

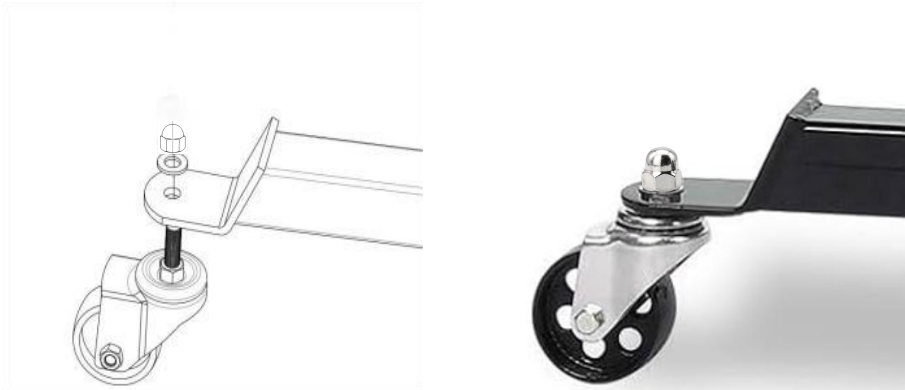

Steg 2: Montera basen på sidan av cylinderbasen .

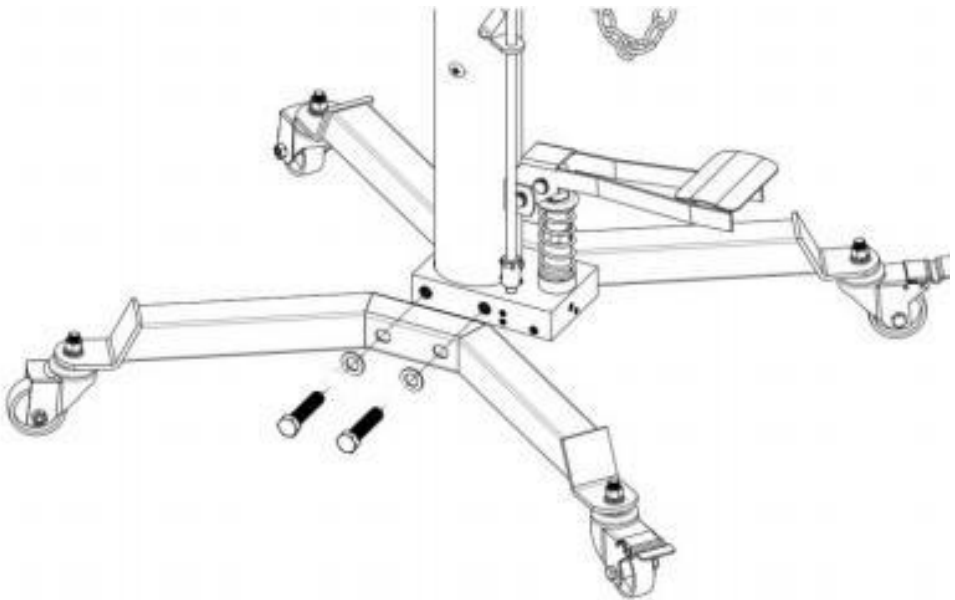

Steg 3: Montera pedalen ovanför pumphuset (med hjälp av en extern tång)



Utvändig tång




Varning: När pedalen är monterad, tryck ner för att ta ut metallstången (metallstången används för att komprimera fjäderslaget för att underlätta monteringen av pedalen).




Steg 4: Fäst handtaget över cylindern .





Steg 5: Montera handtagsringens skruvar .

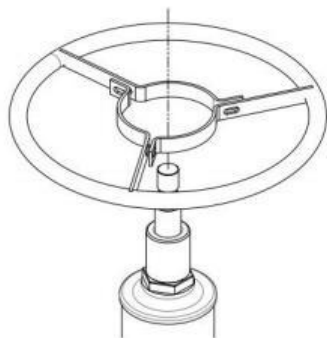


Steg 6: Montera brickan (sadeln) på oljecylindern

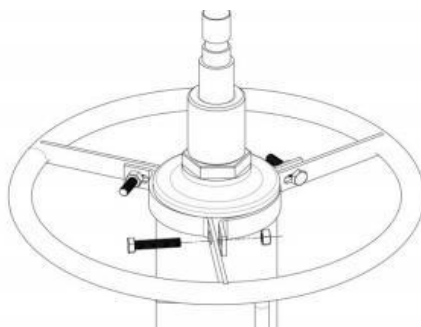


Steg 7: Montera fackets fästsruvar .

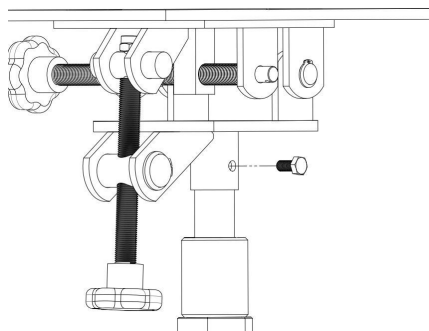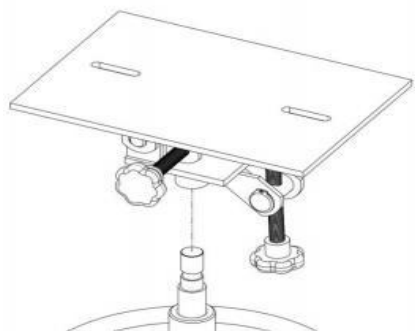


Steg 8: Montera hörnjärnet på brickan (sadeln) (2 M10 * 20 bultar, 2 M10 muttrar, med en 17 mm öppen nyckel)

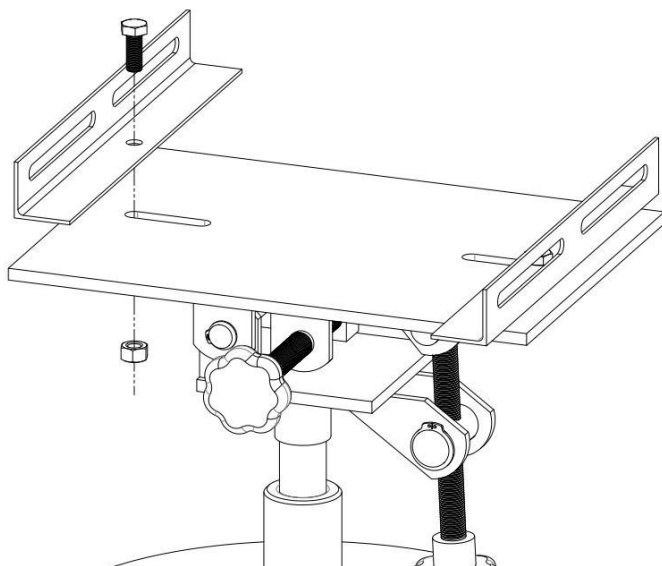

Steg 9: Montera den trapetsformade järnplåten på hörnjärnet (4 M10 * 16 bultar, 4 M10-muttrar, kräver en 17 mm öppen nyckel)

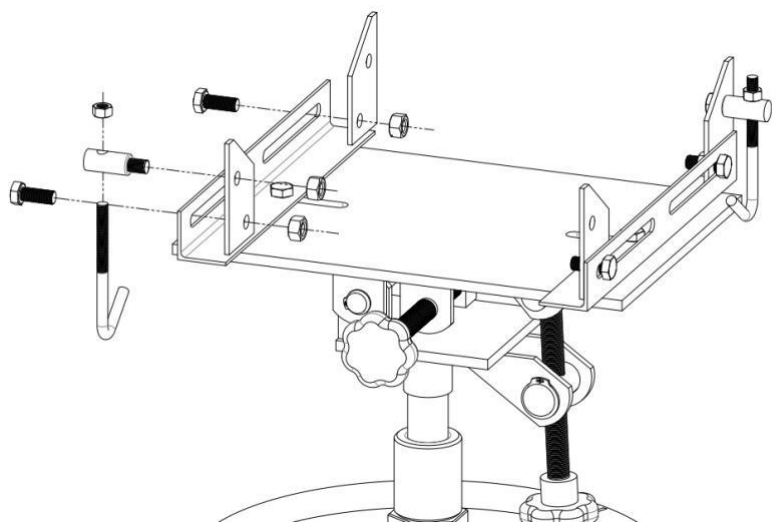

Steg 10: Installationskedjan installeras på den trapetsformade järnplattan (2 M8 * 16 bultar, 4 M8-muttrar, 2 hakbultar, 2 M10-pinnar, 2 M10-muttrar, 2 kedjor, kräver en 7 mm öppen nyckel och en 14 mm öppen nyckel)

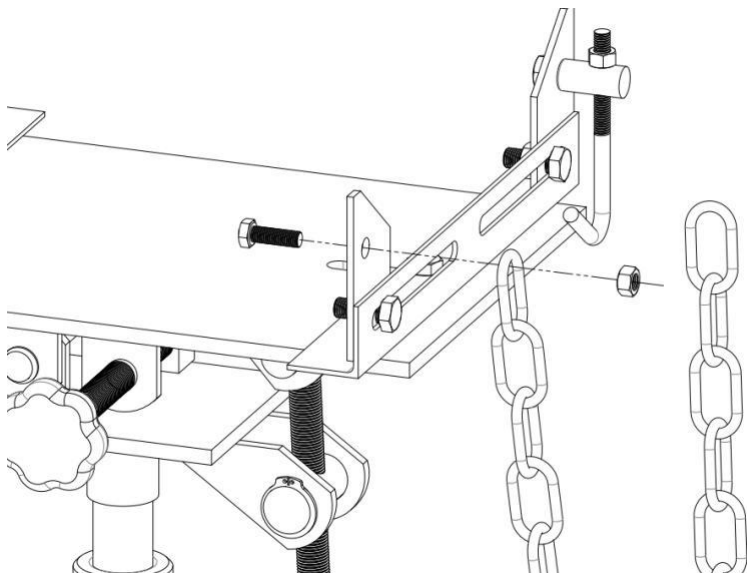

För mer detaljerade installationssteg, se videon på webbplats.

INSTRUCTIONS OF USE

1) HÖJA KNEKTEN

1. Kontrollera att transmissionen har rätt vikt och storlek före användning. inte överstiga kapacitet av de jack . att fordonet från vilket växellådan demonteras är korrekt placerad.
3. Kontrollera att handbromsen är åtdragen och uppfälld för att tillåta växellådan jack till vara positionerad korrekt ly.
4. Se till att inga andra personer befinner sig runt eller under fordonet.
5. Se till att sadeln är i dess lägsta t position och använda hantera till

transport och centralt placera domkraft under bilens växellåda.

6. Montera handtaget, se till att det överensstämmer med slots.

7. Stäng utlösningsventilen genom att vrida medsols tills det är fast

stängd. 8. Pumpa med handtaget för att lyfta tills sadel kontakter ladda.

Fortsätt till pump domkraftens handtag för att lyfta fordonet till de desired höjd.

9. Stöd lasten på lämpligt sätt efter lyftning före tar bort överföring.

2) SÄNKNING AV DOMKOTTEN

1. Stöd lasten med lämpliga medel innan ta bort växellådan. Kontrollera att växellådan är stabil på jack sadel och lasten är fast i plats innan du försöker lyfta, sänka eller transportera .

2. Ta tag i handtaget ordentligt med båda händerna. Håll ordentligt på till de domkraft handtaget så att dina händer inte glider och säkerställa släppa va kärlek gör inte snabbt lägre.

3. Öppna försiktigt utlösningsventilen genom att långsamt vrida handled moturs. (Låt inte åskådare vara i närheten den domkraft eller under lasten när du sänker jack .)

4. Sänk sadeln till det lägsta höjd innan man försöker transport ladda.

3) TRANSPORT AV LASTNING

1. Säkerställ att jack sadel är helt lägre utbildning och ladda är säkert innan försöker lyfta, sänka eller transportera transmissionen.

2. Transportera lasten över ett plant och stabilt underlag jord, företrädesvis betong, och se till att golvet är sopat rent före transport ladda.

3. Var flitig i kontinuerligt övervakning av lasten under transport.

Förvara alla andra personer i ett kassaskåp avstånd.

4. DO Använd INTE på asfalt eller någon mjuk yta som domkraft maj sjunka

eller dricks,
orsakar skador på transmissionen eller personskada eller skada maj
resultat.

5. VARNING: Om Jack tippar eller lutar SLUTA VAD DU DU ÄR GÖR.
FLYTTA SNABBT TILL EN SÄKERHET AVSTÅND . DO FÖRSÖK INTE
HÅLLA ELLER STÖDA DOMKOTTEN för att förhindra personskador .
och/eller egendom skada.

4) ÅTERMONTERA EN VÄXELLÅDA

1. Säkerställ att jack sadel är helt i behovde och ladda är säkert
innan du försöker lyfta eller transportera transmissionen .
2. Transportera lasten över ett plant och stabilt underlag jord, företrädesvis
betong, och se till att golvet är sopat rent före transport ladda.
3. Var flitig i kontinuerligt övervakning av lasten under transport.
Förvara alla andra personer i ett kassaskåp avstånd.
4. DO Använd INTE på asfalt eller någon mjuk yta som domkraft maj
sjunka eller tippa, vilket orsakar skador på transmissionen eller
personskada /skada resultat.

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

1) Inspektion

Du borde inspektera produkten för skador, slitage, trasighet eller saknad
del konst (t.ex. stift) och att alla komponenter fungerar före varje använda.

2) Bindning

Om produkten inte sänks vid belastning, använd tyngre föremål för att
sänka den säkert. Rengör och smörj utrustningen efter sänkning och
kontrollera att den fungerar korrekt.

Delar som är rostiga eller uppvisar betydande slitage kan leda till att
produkten inte kan sänkas.

Efter rengöring och smörjning av utrustningen, testa den utan belastning. Om den inte går ner igen, vänligen kontakta kundtjänst.

3) Smörjning

Denna utrustning kommer att inte fungera säkert utan korrekt smörjning.

Användning utrustningen utan korrekt smörjning kommer att resultera i dålig prestation och skador på utrustningen. Vissa delar i detta

utrustning är inte

självsörjande; inspektera utrustningen innan använda och smörja när nödvändig. Smörj utrustningen med ljus efter rengöring. genomträngande olja, eller en smörj- spray.

- Använd ett bra glidmedel på alla rörliga delar.
- För lättare användning smörjning en gång en månad.
- För tung och konstant användning, smörjning är rekommenderad varje vecka. -ALDRIG ANVÄND SANDPAPPER ELLER SLIPMEDEL MATERIAL OM DESSA

YTOR!

4) Rost Förebyggande:

- Kontrollera kolvar och pump kolvar på de driva enhet församlingar dagligen för några tecken på rost eller korrosion. Utan en lastlyft de utrustning som högt som det går och titta under och bakom de lyft poäng. Om tecken av rost är synligt rent som behövs.

5) Förvaring av domkraften

1. Sänk ner Lyftning Ärm.
2. Placera handtaget i upprätt placera.
3. Förvara i en torka plats, rekommenderad inomhus.

Notera: Om domkraften förvaras utomhus, se till att smörja alla delar före och efter användning för att säkerställa jack stannar kvar bra jobbkung skick.

Tillämpningsområde

Används för transport av alla typer av bilväxellådor , transmissioner axel, fram och bakaxlar, etc

Vanliga felanalys

Fel Fenomen	Felorsak	Lösning
De Stege Deformation	Det faktiska Lastvikt Överstiger maximum Produkt Ladda	I Använd , Den Faktisk Ladda Vikt gör Inte Överstiga De Maximal Produkt Ladda

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangcheng lu 803nong 11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

