



Modern Dive



快速使用指南 | Quick User Guide | Kurzanleitung für Benutzer | Guide de l'utilisateur rapide
Guía rápida del usuario | Guida rapida per l'utente | 빠른 사용자 가이드 | クイックユーザーガイド

中文01-04
 ENGLISH05-09
 DEUTSCH10-14
 FRANÇAIS15-19
 ESPAÑOL20-24
 ITALIANO25-29
 한국어30-33
 日本語34-37

部件介绍

正面

背面

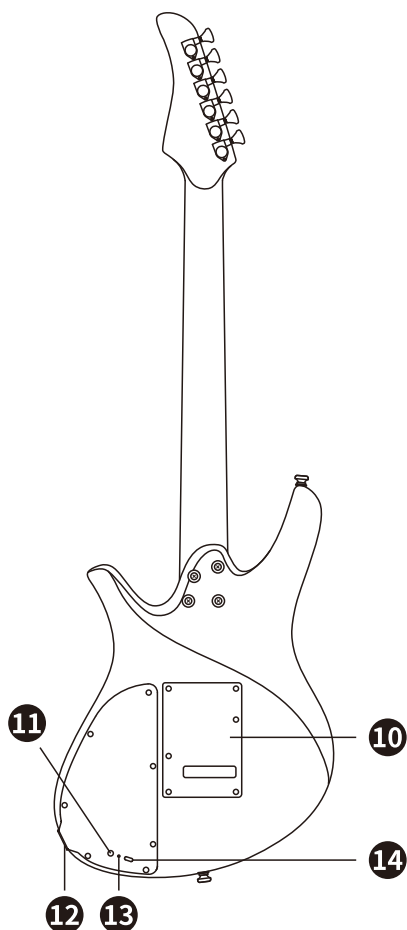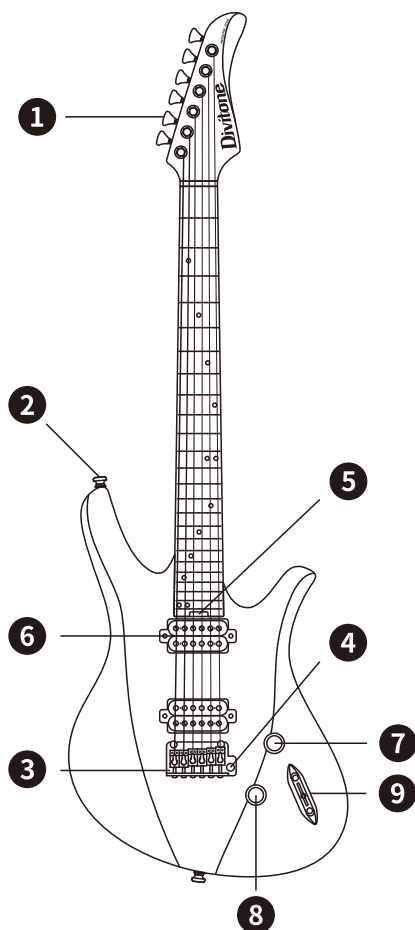

① 带锁弦钮

② 背带扣

③ 颤音琴桥

④ 旋入式摇把

⑤ 琴颈曲度调节轮

⑥ 拾音器

⑦ 音量旋钮 (带按键)

⑧ 音色旋钮 (带按键)

⑨ 智能拨档 (带灯)

⑩ 琴桥仓盖板

⑪ 3.5mm (1/8") 耳机输出接口

⑫ 6.35mm (1/4") 单声道输出接口


⑬ 复位按键

⑭ USB 2.0 Type-C 数据/充电接口

控制介绍


智能系统关闭时

智能拨档用于切换拾音器

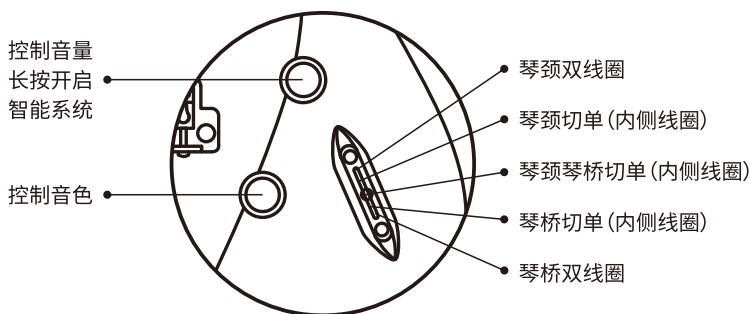

智能系统启动时

智能拨档用于切换预设

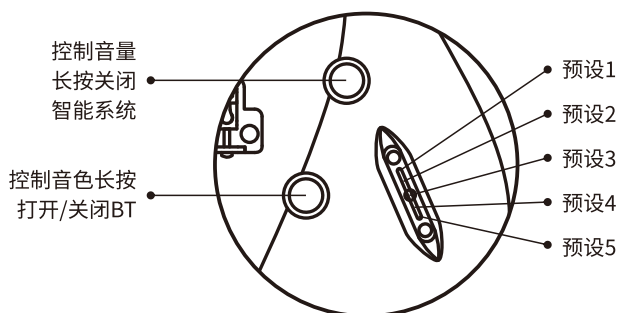

注意:为防止误操作, 智能系统需连接3.5mm耳机输出接口/6.35mm单声道输出接口/USB接口任一接口后才方可开机使用。

使用智能系统

1. 将耳机连接至耳机接口, 或将6.35mm单声道输出接口连接至全频设备 (如FRFR音箱、PA音箱等)。
2. 长按音量旋钮开机, 此时智能拨档灯亮。
3. 使用拨档选择一个预设进行演奏 (可通过APP切换拨档功能)。
4. 演奏完毕, 长按音量旋钮关闭智能系统。

※我们将不断改进我们的产品并保留修改某些功能和规格 (包括但不限于外观、包装设计、操作手册、配件、尺寸、规格参数、显示屏等) 的权利, 恕不另行通知。购买前请与当地经销商确认产品功能及规格。产品图片及颜色因拍照光线误差及屏幕设定, 可能与实物产品效果有所差异, 请以实物为准。

使用Divitone Editor

注意: Divitone Editor无法脱机使用。

1. 将耳机连接至耳机接口, 或将6.35mm输出接口连接至全频设备(如FRFR音箱、PA音箱等)。
2. 长按音量旋钮开机, 此时智能拨档灯亮。
3. 长按音色旋钮打开BT功能, 此时智能拨档灯亮蓝色并闪烁。
4. 打开您手机或平板上的BT开关, 打开Divitone Editor软件。当您首次使用时Divitone Editor会向您申请BT权限(对于安卓机型还会申请位置权限), 在您的手机/平板出现相关提示时, 请点击“允许”。
5. 执行上述操作后, Divitone Editor软件会自动搜索您身边的设备, 当您的智能吉他出现在屏幕的设备列表中时, 选定并点击屏幕下方“连接所选设备”即可完成配对。
6. 按屏幕提示进行切换预设、编辑预设、调整总输出音量、校准琴弦等操作。

规格参数

• 吉他

琴体:奥古曼 **琴颈:**烤枫木 **琴颈形状:**C型 **有效弦长:**648mm (25.5英寸) **指板:**玫瑰木
指板弧度:305mm (12英寸) **品数:**24品 **品丝:**大号不锈钢品丝 **连接方式:**螺栓连接
琴桥:2点式颤音琴桥, 旋入式摇把 **琴颈钢筋:**双向钢筋, 尾部调节轮调节
拾音器配置:定制MD Pro拾音器, 双-双配置 **拾音器阻抗:**琴颈10k Ω , 琴桥15k Ω

• 智能系统

频率响应:20Hz-20kHz **效果模块:**9个 **效果数量:**100个 **鼓机节奏型:**100种(含节拍器)
IR性能:24-bit采样精度, 512采样点数, 支持5个用户IR **USB音频性能:**2进2出音频接口
数字音频信号处理:24-bit采样精度, 44.1kHz采样率 **预设(音色):**100个, 内置AI智能预设系统
USB接口:USB 2.0 Type-C接口, 支持USB Audio 2.0 **续航时间:**最长9小时 **电源需求:**5V USB
输出接口:一个6.35mm (1/4") 单声道输出接口, 一个3.5mm (1/8") 立体声输出接口

故障

出现如下情况时, 请立即关闭本设备, 断开所有连接并置于安全处, 联系我司售后进行维修:

- 本设备跌落或损坏
- 接口损坏
- 电池损坏、泄漏
- 排放异常气味或烟雾
- 某些物体掉入设备中
- 使用设备过程中声音突然中断
- 设备上出现裂纹或其他损坏现象
- 设备出现明显可察觉的性能变化或工作异常(如无法开机、旋钮失灵、声音过小等)

售后联系方式

请在售后前准备如下信息, 包括型号名称、序列号、故障情况、您的姓名、地址和电话号码、购买途径等。

您可以联系经销商或直接联系我司售后(service@diverstone.com)。

请务必按照本说明书内的内容使用本设备。在本说明书未提及的使用方法和场合下的使用, 均属于不当使用。对于不当使用或擅自改造本设备造成的损失, Divitone将不负任何责任。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质		
	外壳 (壳体)	电子部件 (印刷电路板等)	附件 (电源线、交流适配器等)
铅 (Pb)	×	×	×
汞 (Hg)	○	○	○
镉 (Cd)	○	○	○
六价铬 (Cr (VI))	○	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	○	○	○
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	○	○	○
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB 26572规定的限量要求。
标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。印刷电路板组件包括印刷电路板(PCB)及其组件、集成电路(IC)和连接器。某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在自制造日起的规定期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染，不会对人身、财产造成严重的不良影响。
环保使用期限仅在遵照产品使用说明书，正确使用产品的条件下才有效。
不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

警告

使用前请阅读安全说明。
请勿放置在不稳定的位置。
请远离水源、潮湿及高温环境。
请勿自行拆解、改装或维修。
仅使用推荐的电源及配件。
避免长时间高音音量聆听。
请将小零件远离儿童。

电池

内置电池 (如适用)。
请勿暴露于强热源或投入火中。
请勿将电池作为生活垃圾处理。
请将其送回至授权回收点。



请扫描二维码获取完整版说明书及配套软件。



法国废弃处理说明



电池废弃处理



旧设备处理



包装材料处理



请扫描二维码获取完整安全须知手册以供查阅。


产品名称:智能电吉他
产品型号:DSG-20
湖南顽音科技有限公司
中国制造

感谢购买Divitone产品！
请您仔细阅读本手册，这有助于您快速了解本品的特性和功能。


www.divitone.net

Parts Introduction

Front

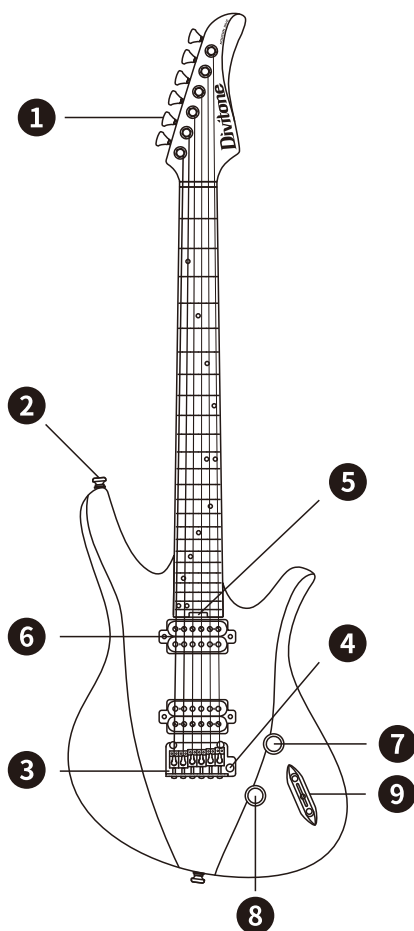

Rear

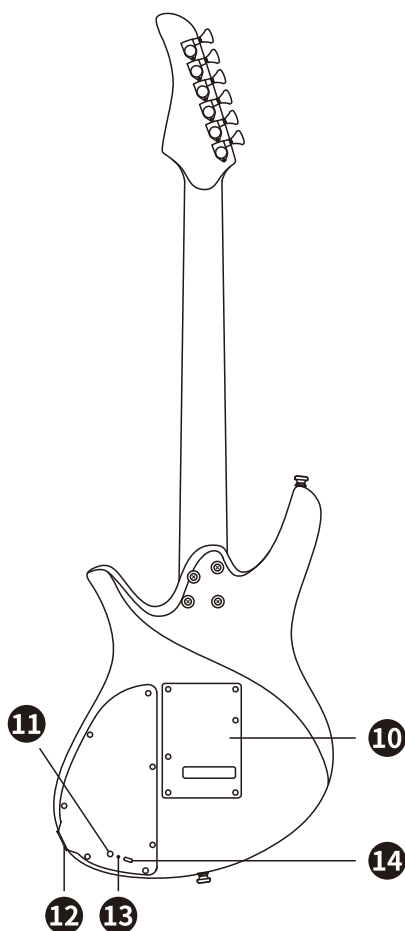


- 1** Locking Tuners
- 2** Strap Buttons
- 3** Tremolo Bridge
- 4** Screw-in Tremolo Arm
- 5** Truss Rod Wheel
- 6** Pickups
- 7** Volume Knob (with Push Button)

- 8** Tone Knob (with Push Button)
- 9** Smart Switch (with LED)
- 10** Bridge cavity cover
- 11** 1/8" (3.5mm) Headphone Output Jack
- 12** 1/4" (6.35mm) Mono Output Jack
- 13** Reset Button
- 14** USB 2.0 Type-C Data/Charging Port

Controls


Smart system off

Smart switch works as pickup selector

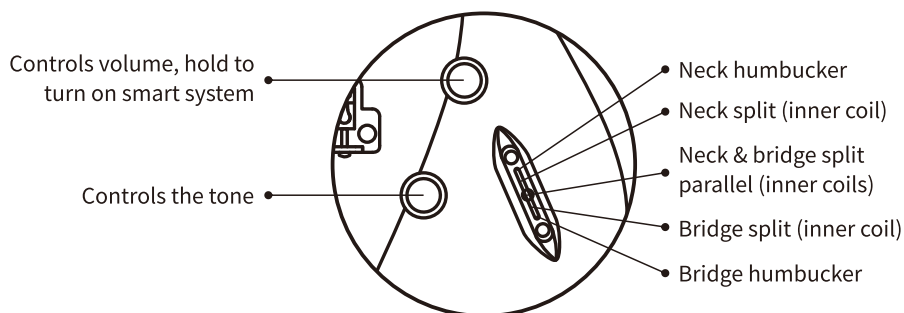

Smart system on

Use smart switch to select a preset

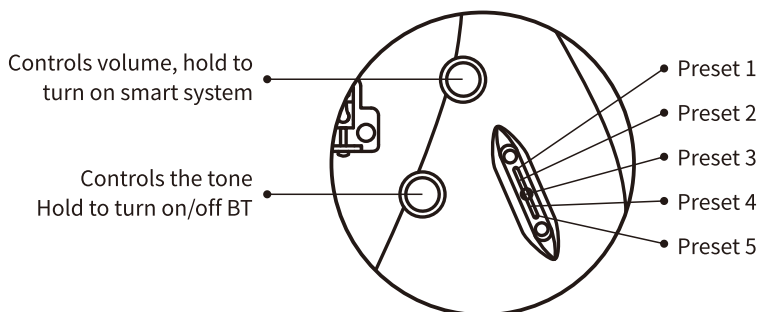

Caution: To prevent misoperation, the smart system must connect to any of 3.5mm headphone/ 6.35mm mono/USB jack to power on.

Using the Smart System

1. Connect headphones to the headphone jack, or link the 6.35mm mono output jack to full-range devices (such as FRFR speakers, PA speakers, etc.).
2. Press and hold the volume knob to power on the system, at which point the smart switch indicator will illuminate.
3. Use the switch to select a preset for playing (function switchable via APP).
4. After use, press and hold the volume knob to turn off the smart system.

Using Divitone Editor

Note: Divitone Editor cannot be used off line.

1. Connect headphones to the headphone jack, or link the 6.35mm mono output jack to full-range devices (e.g., FRFR speakers, PA speakers, etc.).
2. Press and hold the volume knob to power on the device; the smart switch indicator will illuminate.
3. Press and hold the tone knob to enable the BT function; the smart switch indicator will turn blue and flash.
4. Turn on BT on your smartphone or tablet, then open the Divitone Editor app. When using it for the first time, Divitone Editor will request BT permission (and location permission for Android devices). Please tap "Allow" when prompted on your device.
5. After completing the above steps, Divitone Editor will automatically search for nearby devices. When your smart guitar appears in the on-screen device list, select it and tap "Connect to Selected Device" at the bottom of the screen to finish pairing.
6. Follow the on-screen instructions to switch presets, edit presets, adjust the master output volume, calibrate strings, and perform other operations.

Specifications

• Guitar

Body material: Okoume **Neck joint:** Bolt on **Number of frets:** 24 **Neck shape:** C shape
Scale length: 25.5" (648mm) **Frets:** Nickel silver, jumbo **Neck material:** Roasted Maple
Truss rod: Dual action with spoke wheel **Pickup impedance:** Neck 10kΩ, bridge 15kΩ
Fretboard radius: 12" (305mm) **Pickups:** Custom MD Pro pickups, H-H configuration
Fretboard: Rosewood **Bridge:** 2-point tremolo bridge with screw-in tremolo arm

• Smart system

Modules: 9 **USB Audio:** 2-in, 2-out interface **USB:** USB 2.0 Type-C with USB Audio 2.0
Effects: 100 **Battery life:** Max. 9 hours **Power:** 5V USB **Frequency Response:** 20Hz-20kHz
Drum: 100 styles incl. metronome **IR performance:** 24-bit, 512 samplings; supports 5 user IRs
Digital audio processing: 24-bit 44.1kHz **Presets:** 100, built-in AI intelligent preset system
Outputs: One 1/4" (6.35mm) mono output jack, one 1/8" (3.5mm) stereo phones jack

Fault Handling

If any of the following problems occur, immediately turn off the device, disconnect any connection and remove to a safe place:

- The device is dropped or damaged
 - The battery is damaged or leaked.
 - Unusual smells or smoke are emitted
 - Some object has been dropped into the device.
 - There is a sudden loss of sound during use of the device
 - Cracks or other visible damage appear on the device
 - The device has other obvious signs of malfunction
- (e.g. cannot turn on, knobs cannot work, volume is too low, etc.) Then please contact our service team

Service Contact

Please prepare information including the model name, serial number, specific symptoms related to the malfunction, your name, address and telephone number, etc.

You can contact the store where you bought the device, or contact Divitone support (service@onewinmusic.com).

Please use this device according to the manual provided. Any other use, as well as use under other operating conditions, is considered improper use. Divitone cannot be held responsible for damage caused by improper use or modifications to the device.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2BXR4DSG-20

ISED Caution:

Radio Standards Specification RSS-Gen, issue 5

- English:

This device contains licence-exempt transmitter (s)/receiver (s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS (s). Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause interference.

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

- French:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration d'exposition RF:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

IC: 36074-DSG20

WARNING

Read safety instructions before use.
Do not place on unstable surfaces.
Keep away from water, moisture and high temperature.
Do not disassemble, modify or repair by yourself.
Only use recommended power supply and accessories.
Avoid prolonged high-volume listening.
Keep small parts away from children.
Do not dispose in household waste.



Scan the QR code for the full manual and software.

Battery

Built-in battery (if applicable).
Do not expose to strong heat or dispose of in fire.
Do not dispose of battery in household waste.
Return to an authorised collection point.



Please scan the QR code for the complete safety manual for reference.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Hunan Onewin Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type Smart Electric Guitar, Model DSG-20 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.divitone.net/eu-declaration-of-conformity>



Disposal France



Disposal of batteries



Disposal of
your old device



Disposal of the
packaging material

※ In the interest of product improvement, the specifications and/or the content of products (including but not limited to appearances, packaging design, manual content, accessories, size, parameters and display screen), are subject to change without prior notice. Please check with local supplier for exact offers. Specifications and features (including but not limited to appearances, colors and size) may vary by model owing to environmental factors, and all images are illustrative.

Product Name: Smart Electric Guitar Number Model: DSG-20 FCC ID: 2BXR4DSG-20 IC: 36074-DSG20 HVIN: DSG-20
CMIIT ID: 26J43BN9T443 Hunan Onewin Technology Co., Ltd. Made in China



RoHS




220-J11141


Thank you for purchasing a Divitone product! Please read this manual carefully to get the most of your device.
www.divitone.net

Bauteilbeschreibung

Vorderseite

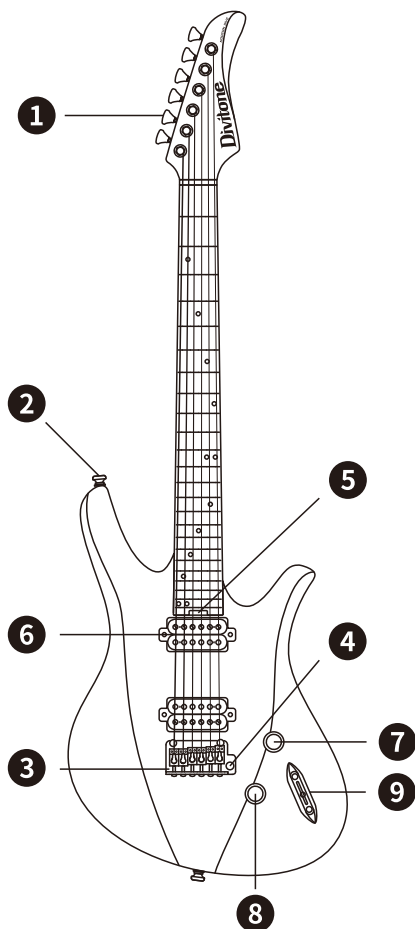

Rückseite

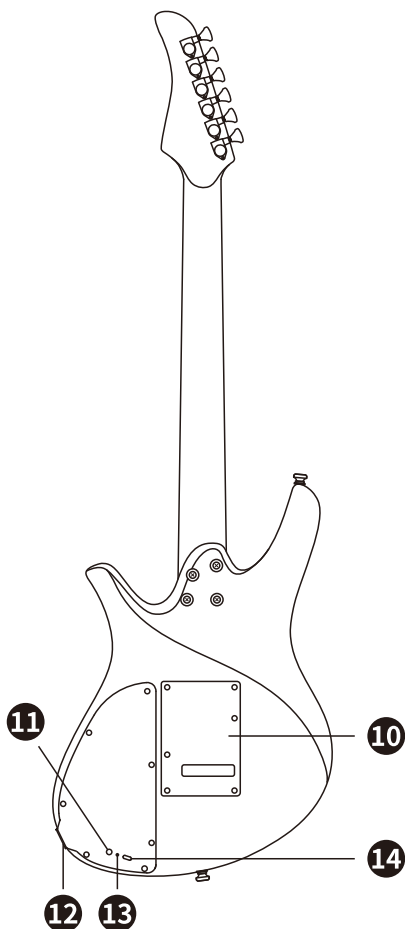


- | | |
|---|---|
| 1 Klemmstimmmechaniken | 8 Klangregler (mit Drucktaste) |
| 2 Gurtpin | 9 Intelligenter Umschalter mit LED-Anzeige |
| 3 Tremolo-Brücke | 10 Brückenkammer-Abdeckplatte |
| 4 Einschraub-Vibratohebel | 11 3,5-mm-Kopfhörerausgangsbuchse |
| 5 Truss-Rad zur Halskrümmungsverstellung | 12 6,35-mm-Mono-Ausgangsbuchse |
| 6 Tonabnehmer | 13 Reset-Taste |
| 7 Lautstärkeregler (mit Drucktaste) | 14 USB2.0 Type-C Daten-/Ladebuchse |

Bedienungsbeschreibung


Bei ausgeschaltetem intelligentem System

Der intelligente Umschalter dient zum Wechseln der Tonabnehmer

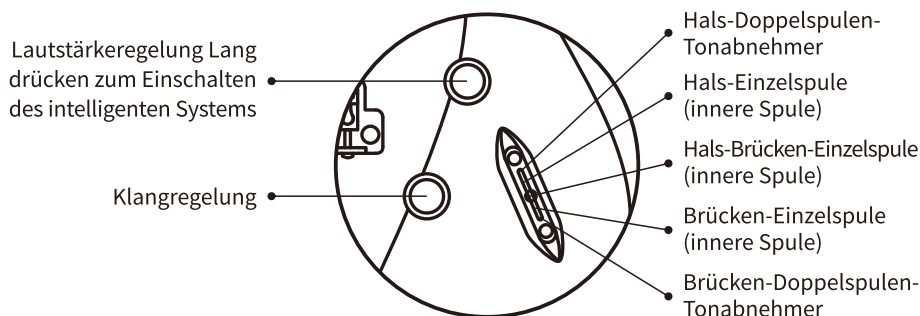

Bei eingeschaltetem intelligentem System

Der intelligente Umschalter dient zum Wechseln der Presets

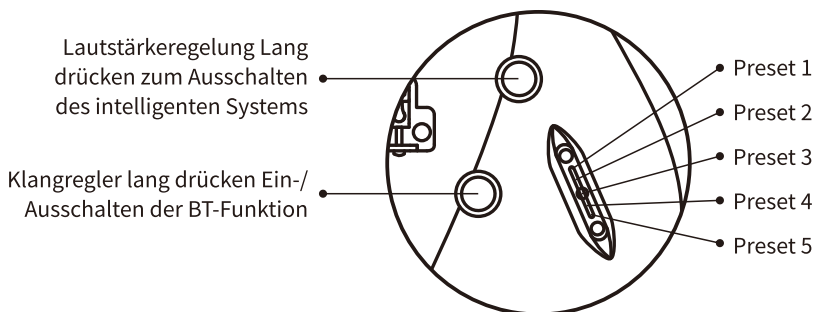

Hinweis: Um Fehlbedienungen zu vermeiden, lässt sich das intelligente System nur einschalten, wenn mindestens eine der folgenden Buchsen angeschlossen ist: 3,5-mm-Kopfhörerausgangsbuchse/ 6,35-mm-Mono-Ausgangsbuchse/USB-Buchse.

Nutzung des intelligenten Systems

1. Schließen Sie Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an oder verbinden Sie die 6,35-mm-Mono-Ausgangsbuchse mit einem Breitbandgerät (z. B. FRFR-Lautsprecher, PA-Lautsprecher usw.).
2. Halten Sie den Lautstärkeregler gedrückt, um das Gerät einzuschalten–die Leuchtanzeige des intelligenten Umschalters leuchtet auf.
3. Wählen Sie mit dem Umschalter ein Preset zum Spielen aus (die Umschalterfunktion lässt sich auch über die App ändern).
4. Halten Sie nach dem Spielen den Lautstärkeregler gedrückt, um das intelligente System auszuschalten.

Nutzung von Divitone Editor

Hinweis: Divitone Editor funktioniert nicht offline.

1. Schließen Sie Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an oder verbinden Sie die 6,35-mm-Ausgangsbuchse mit einem Breitbandgerät (z. B. FRFR-Lautsprecher, PA-Lautsprecher usw.).
2. Halten Sie den Lautstärkereger gedrückt, um das Gerät einzuschalten-die Leuchtanzeige des intelligenten Umschalters leuchtet auf.
3. Halten Sie den Klangregler gedrückt, um die BT-Funktion zu aktivieren. Die Leuchtanzeige des Umschalters blinkt dann blau.
4. Aktivieren Sie die BT-Funktion auf Ihrem Smartphone oder Tablet und öffnen Sie die Divitone Editor-App. Bei der ersten Nutzung fordert Divitone Editor eine BT-Berechtigung an (bei Android-Geräten zusätzlich eine Standortberechtigung). Tippen Sie bei der entsprechenden Aufforderung auf „Zulassen“.
5. Nach diesen Schritten sucht Divitone Editor automatisch nach Geräten in der Umgebung. Wenn Ihre intelligente Gitarre in der Geräteliste auf dem Bildschirm erscheint, wählen Sie sie aus und tippen Sie unten auf „Ausgewähltes Gerät verbinden“, um die Kopplung abzuschließen.
6. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Wechseln, Bearbeiten von Presets, Einstellen der Gesamtausgangslautstärke, Stimmen der Saiten und weiteren Vorgängen.

Technische Daten

• Gitarre

Korpus: Okoume **Hals:** Gerösteter Ahorn **Halsform:** C-Form **Verbindungsart:** Bolt-on

Griffbrett: Palisander **Griffbrettradius:** 305 mm (12 Zoll) **Bünde:** Große Edelstahlbünde

Anzahl der Bünde: 24 **Brücke:** 2-Punkt-Tremolo-Brücke mit einschraubbarem Vibratohebel

Effektive Saitenlänge: 648 mm (25,5 Zoll) **Tonabnehmerimpedanz:** Hals 10 kΩ, Brücke 15 kΩ

Trussrod: Doppelt wirkender Trussrod, Verstellung über Rad am Halsende

Tonabnehmerkonfiguration: Maßgefertigte MD Pro Tonabnehmer, HH-Konfiguration

• Intelligentes System

Effektmodule: 9 Stück **Effektanzahl:** 100 Stück **Akkulebensdauer:** Maximal 9 Stunden

Frequenzgang: 20 Hz–20 kHz **Drum-Machine-Rhythmen:** 100 Varianten (inkl. Metronom)

Stromversorgung: 5 V USB **USB-Buchse:** USB 2.0 Type-C, unterstützt USB Audio 2.0

Preset-(Klang-)Anzahl: 100 Stück **USB-Audio-Funktion:** 2 Ein-/2 Ausgangsaudiointerface

Digitale Audioverarbeitung: 24-Bit-Auflösung, 44,1 kHz Abtastrate

IR-Leistung: 24-Bit-Auflösung, 512 Abtastpunkte, Unterstützung für 5 benutzerdefinierte IRs

Ausgangsbuchsen: 1 × 6,35-mm (1/4") Mono-Ausgangsbuchse, 1 × 3,5-mm (1/8") Stereo-Ausgangsbuchse

Fehlerbehandlung

Bei folgenden Situationen schalten Sie das Gerät sofort aus, trennen Sie alle Verbindungen, legen Sie es an einen sicheren Ort und kontaktieren Sie unseren Kundendienst zur Reparatur:

- Anschluss beschädigt
- Akku beschädigt oder undicht
- Fremdkörper gelangt in das Gerät
- Gerät heruntergefallen oder beschädigt
- Abgabe von ungewöhnlichem Geruch oder Rauch

- Risse oder andere Beschädigungen am Gerät
- Plötzlicher Tonabbruch während der Nutzung
- Deutliche Leistungsänderung oder Betriebsstörung (kein Einschalten möglich, Regler defekt, zu geringe Lautstärke usw.)

Kontakt für den Kundendienst

Bereiten Sie vor der Kontaktaufnahme zum Kundendienst folgende Daten vor: Modellbezeichnung, Seriennummer, Fehlerbeschreibung, Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer sowie Einkaufsquelle und weitere Angaben.

Sie können Ihren Händler kontaktieren oder sich direkt an unseren Kundendienst wenden (service@onewinmusic.com).

Bitte verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich gemäß den Hinweisen dieser Bedienungsanleitung. Jede Nutzung in nicht beschriebenen Verfahren oder Einsatzbereichen gilt als unsachgemäße Verwendung. Divitone übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung oder eigenmächtige Änderungen am Gerät entstehen.

WARNUNG

Lesen Sie vor dem Gebrauch die Sicherheitshinweise.
Nicht auf instabilen Untergründen aufstellen.
Von Wasser, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fernhalten.
Nicht selbst zerlegen, modifizieren oder reparieren.
Nur empfohlene Netzteile und Zubehöriteile verwenden.
Vermeiden Sie längeres Hören bei hoher Lautstärke.
Kleine Teile von Kindern fernhalten.



Scannen Sie den QR-Code für die vollständige Anleitung und die Software.



Bitte scannen Sie den QR-Code für das vollständige Sicherheitshandbuch zum Nachschlagen.

Batterie

Eingebaute Batterie (falls vorhanden).
Keiner starken Hitze aussetzen oder im Feuer entsorgen.
Entsorgen Sie die Batterie nicht im Hausmüll.
Geben Sie sie bei einer autorisierten Sammelstelle zurück.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Hunan Onewin Technology Co., Ltd. dass das Funkgerät Typ Smart Electric Guitar, Modell DSG-20 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://www.divitone.net/eu-declaration-of-conformity>



Entsorgung in Frankreich



Entsorgung der Batterien



Entsorgung
Ihres Altgeräts



Entsorgung des
Verpackungsmaterials


※ Im Interesse der Produktverbesserung können die Spezifikationen und/oder der Inhalt der Produkte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussehen, Verpackungsdesign, Handbuchinhalt, Zubehör, Abmessungen, Parameter und Bildschirm) ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Genaue Angebote erfragen Sie bitte bei Ihrem örtlichen Händler. Spezifikationen und Merkmale (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussehen, Farben und Abmessungen) können je nach Modell aufgrund von Umweltfaktoren variieren, und alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

Produktname: Intelligente E-Gitarre Modellnummer: DSG-20 Hunan Onewin Technology Co., Ltd. Hergestellt in China


Vielen Dank für den Kauf eines Produkts von Divitone! Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, damit Sie alle Eigenschaften und Funktionen dieses Geräts schnell verstehen. www.divitone.net

Présentation des composants

Face avant

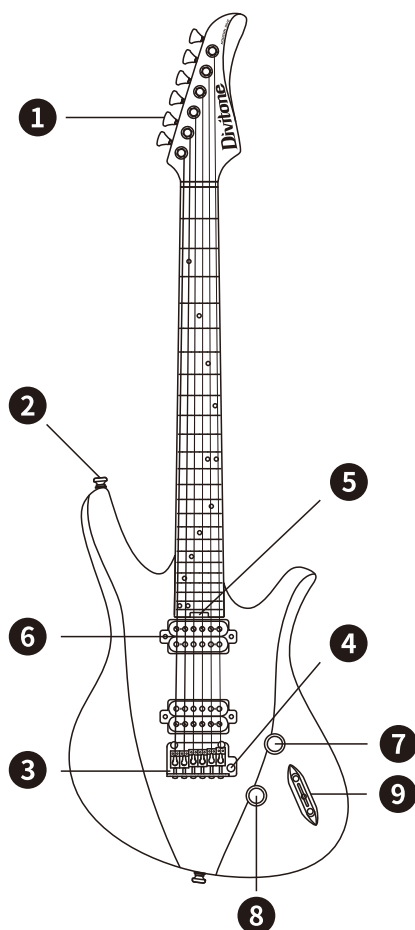

Rear

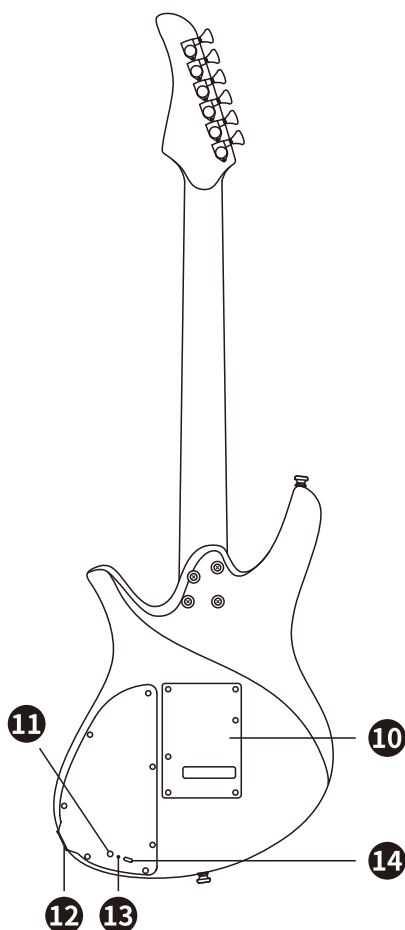


- | | |
|--|--|
| 1 Mécaniques à blocage | 8 Potentiomètre Tone (avec bouton-poussoir) |
| 2 Anneau de courroie | 9 Interrupteur intelligent (avec voyant lumineux) |
| 3 Chevalet tremolo | 10 Cache de cavité du chevalet |
| 4 Levier vibrato à visser | 11 Prise de sortie casque 3,5 mm |
| 5 Molette de réglage de la courbure du manche | 12 Prise de sortie mono 6,35 mm |
| 6 Micros | 13 Bouton de réinitialisation |
| 7 Potentiomètre Volume (avec bouton-poussoir) | 14 Prise de données/charge USB 2.0 Type-C |

Présentation des commandes


Système intelligent éteint

Le sélecteur intelligent permet de changer de micros

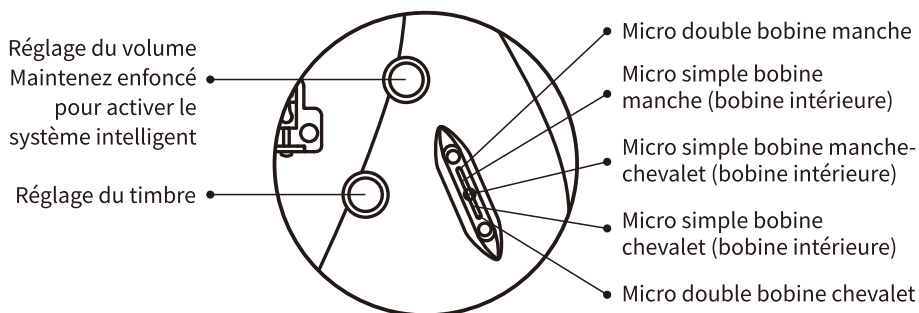

Système intelligent activé

Le sélecteur intelligent permet de changer de preset

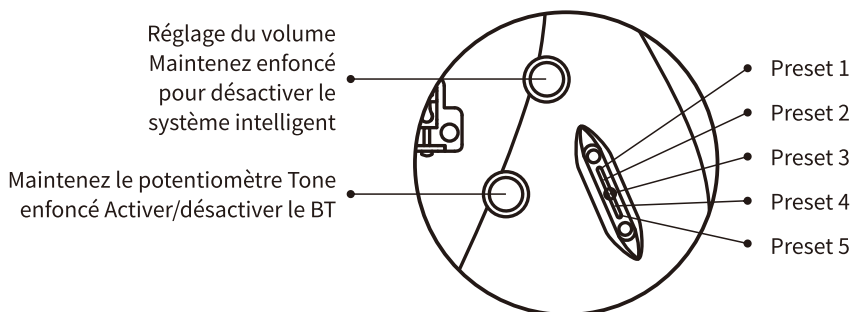

Attention: Pour éviter toute fausse manipulation, le système intelligent ne peut être activé que si l'une des prises suivantes est connectée: prise casque 3,5 mm/prise sortie mono 6,35 mm/prise USB.

Utilisation du système intelligent

1. Branchez un casque sur la prise casque, ou connectez la prise de sortie mono 6,35 mm à un appareil pleine bande (enceintes FRFR, enceintes PA, etc.).
2. Maintenez enfoncé le potentiomètre Volume pour allumer l'appareil; le voyant de l'interrupteur intelligent s'allume.
3. Utilisez l'interrupteur pour sélectionner un preset pour jouer (la fonction de l'interrupteur peut être modifiée via l'application).
4. Une fois la lecture terminée, maintenez enfoncé le potentiomètre Volume pour éteindre le système intelligent.

Utilisation de Divitone Editor

Attention: Divitone Editor ne fonctionne pas hors connexion.

1. Branchez un casque sur la prise casque, ou connectez la prise de sortie 6,35 mm à un appareil pleine bande (enceintes FRFR, enceintes PA, etc.).
2. Maintenez enfoncé le potentiomètre Volume pour allumer l'appareil; le voyant de l'interrupteur intelligent s'allume.
3. Maintenez enfoncé le potentiomètre Tone pour activer la fonction BT; le voyant de l'interrupteur clignote alors en bleu.
4. Activez le commutateur BT sur votre téléphone ou tablette, puis lancez l'application Divitone Editor. Lors de la première utilisation, Divitone Editor demande l'autorisation BT (pour les appareils Android, l'autorisation de localisation est également requise). Cliquez sur « Autoriser » lorsque la notification apparaît sur votre appareil.
5. Après ces étapes, Divitone Editor recherche automatiquement les appareils à proximité. Lorsque votre guitare intelligente s'affiche dans la liste des appareils à l'écran, sélectionnez-la et cliquez sur « Connecter l'appareil sélectionné » en bas de l'écran pour terminer l'appairage.
6. Suivez les instructions à l'écran pour changer de preset, modifier des presets, régler le volume de sortie global, accorder les cordes et effectuer d'autres opérations.

Caractéristiques techniques

• Guitare

Corps: Okoumé **Manche:** Érable torréfié **Frettes:** Grandes frettes en acier inoxydable

Nombre de frettes: 24 **Mode d'assemblage:** Boulonné **Forme du manche:** Forme C

Rayon de la touche: 305 mm (12 pouces) **Longueur de corde utile:** 648 mm (25,5 pouces)

Touche: Palissandre **Chevalet:** Chevalet tremolo à 2 points, levier vibrato à visser

Impédance des micros: Manche 10 kΩ, Chevalet 15 kΩ

Truss rod: Truss rod bidirectionnel, réglable via molette à l'extrémité du manche

Configuration des micros: Micros MD Pro sur mesure, configuration double double

• Système intelligent

Modules d'effets: 9 **Nombre d'effets:** 100 **Réponse en fréquence:** 20 Hz–20 kHz

Nombre de presets (timbre): 100 **Prise USB:** USB 2.0 Type-C, compatible USB Audio 2.0

Autonomie: Jusqu'à 9 heures **Performance audio USB:** Interface audio 2 entrées/2 sorties

Alimentation: USB 5V **Rythmes de boîte à rythmes:** 100 types (incluant métronome)

Prises de sortie: 1 prise mono 6,35 mm (1/4"), 1 prise stéréo 3,5 mm (1/8")

Performances IR: Précision 24 bits, 512 points d'échantillonnage, prise en charge de 5 IR utilisateur

Traitement audio numérique: Précision d'échantillonnage 24 bits, taux d'échantillonnage 44,1 kHz

Panne

Dans les cas suivants, éteignez immédiatement l'appareil, débranchez toutes les connexions, placez-le dans un endroit sûr et contactez le service après-vente pour réparation:

- Chute ou endommagement de l'appareil
- Endommagement de l'interface

- Batterie endommagée ou présentant une fuite
- Émission d'odeur ou de fumée anormale
- Pénétration d'objets étrangers dans l'appareil
- Interruption soudaine du son pendant l'utilisation
- Apparition de fissures ou d'autres dommages sur l'appareil
- Modification sensible des performances ou dysfonctionnement (impossibilité d'allumage, panne de potentiomètre, volume trop faible, etc.)

Coordonnées du service après-vente

Veuillez préparer les informations suivantes avant toute demande de service après-vente: nom du modèle, numéro de série, description du défaut, votre nom, adresse, numéro de téléphone, canal d'achat, etc.

Vous pouvez contacter votre revendeur ou joindre directement notre service après-vente (service@onewinmusic.com).

Utilisez impérativement cet appareil conformément aux consignes de ce manuel. Toute utilisation selon des méthodes ou dans des contextes non mentionnés dans ce manuel constitue une utilisation abusive. Divitone décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation abusive ou d'une modification non autorisée de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Lisez les consignes de sécurité avant utilisation.

Ne pas placer sur une surface instable.

Tenir à l'écart de l'eau, de l'humidité et des températures élevées.

Ne pas démonter, modifier ni réparer soi-même.

Utiliser uniquement l'alimentation et les accessoires recommandés.

Évitez une écoute prolongée à volume élevé.

Tenir les petites pièces hors de portée des enfants.



Scannez le code QR pour obtenir le manuel complet et le logiciel.



Veuillez scanner le code QR pour consulter le manuel de sécurité complet.

Batterie

Batterie intégrée (le cas échéant).

Ne pas exposer à une forte chaleur ni jeter au feu.

Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères.

La rapporter à un point de collecte agréé.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE SIMPLIFIÉE

Par la présente, Hunan Onewin Technology Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type Guitare Électrique Intelligente, modèle DSG-20 est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité UE est accessible à l'adresse internet suivante:

<https://www.divitone.net/eu-declaration-of-conformity>



Élimination en France



Mise au rebut des piles



Mise au rebut de votre ancien appareil



Élimination des matériaux d'emballage