the Eye Q™ Auto 2 and 4 Slice

Instruction Book – BTA850 & BTA870

Powered by sensability™



BTA850



BTA870

EN INSTRUCTION BOOK | FR-CA MANUEL D'INSTRUCTIONS | ES-MX MANUAL DE INSTRUCCIONES

Breville®

Contents

Limited Product Warranty	2
Breville® Recommends Safety First	2
Important Safeguards	2
Components	8
The Eye Q™ Features	9
Functions	10
Care & Cleaning	13
Troubleshooting	14

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Breville's warranty for this product covers the repair or replacement if it's found to be defective due to faulty materials, workmanship, or function within the warranty period. All legal warranty rights under applicable national legislation will be respected and will not be impaired by our warranty. For details on length of warranty, to obtain a printed copy or to read full terms and conditions please scan the QR code or visit www.breville.com. Alternatively, call the Breville Service Center (see back cover for contact details).

QR149

BREVILLE® RECOMMENDS SAFETY FIRST

At Breville® we are very safety conscious. We design and manufacture appliances with your safety foremost in mind. In addition, we ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions before use and save for future reference.

- Before using for the first time please ensure that your electricity supply is the same as shown on the rating label on the underside of the appliance. If you have any concerns, please contact your local electricity company.
- Remove and safely discard any packaging materials before first use.
- To eliminate a choking hazard for young children, safely

discard the protective cover fitted to the power plug.

- Do not place the toaster near the edge of a table, counter or bench top during operation. Ensure the surface is level, clean and free of water.
- Do not place the toaster on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch a heated oven.
- A fire may occur if toasters are covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls and the like when in operation. The toaster should be attended when in use.
- The bread may burn, therefore do not use the toaster near or below combustible material such as curtains.
- When operating the toaster, keep a minimum distance of 4” (10cm) of space from the surrounding sides and 8” (20cm) above.
- The appliance is not suitable to be used in a small appliance enclosure.
- Do not use the toaster on a sink drainboard.
- Always ensure the toaster is properly assembled before use.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Ensure that bread to be toasted is the correct size for the toaster and does not protrude above the bread slice opening. Ensure the bread is not too thick or too long that it will jam or wedge the bread carriage.
- Oversized foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted into the toaster as they may cause a fire or risk of electric shock.
- Metal utensils such as a knife, should not be inserted into the toaster to remove jammed toast, bagels, or any other items from the toaster. This can damage the heating elements as well as lead to electrocution.
- Do not attempt to dislodge food when the toaster is plugged in.
- Never cover the toaster while it is plugged into the power outlet or while hot.

- Do not place toast directly on top of toaster slots to warm toast, as this may prevent correct air circulation and damage the toaster.
- Do not move the toaster while in operation or when hot.
- The outer housing of the appliance may be hot during and after use. Do not touch hot surfaces. Always keep the power cord of this product and those of other appliances nearby, clear from the housing.
- Do not leave the toaster unattended when toasting.
- Always remove the plug from the outlet and allow the unit to cool completely before storing. Store in an upright position, on a flat surface, on your bench top or in an accessible cupboard. Do not store anything on top of the toaster.
- Do not use the toaster without the slide out crumb tray in place. Do not allow crumbs to accumulate in the bottom of the toaster. Failure to clean the crumb tray regularly may result in a fire hazard.
- The toaster crumb tray is not dishwasher safe. Cleaning it in the dishwasher will cause cosmetic damage, product malfunction or even electric shock.
- When heating toaster pastries, always use the lowest shade setting.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts creating an electric shock hazard.

⚠ CAUTION

To prevent damage to the appliance, do not use alkaline cleaning agents when cleaning, use a soft cloth.

- Keep the toaster clean.

IMPORTANT SAFEGUARDS FOR ALL ELECTRICAL APPLIANCES

- Fully unwind the power cord before operating.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces, or become knotted.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Always remove the power plug from the power outlet if the toaster is not in use, before attempting to move, before cleaning, and when storing. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is for household use only. Do not use the appliance for anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors. Misuse may cause injury.
- The use of accessory attachments not recommended may cause injuries.
- It is recommended to regularly inspect the appliance. Do not use the appliance if the power cord, power plug or appliance becomes damaged in any way. Return the entire appliance to the nearest authorized Breville service center for examination and / or repair.
- Any maintenance other than cleaning should be performed at an authorized Breville Service Center.
- The installation of a residual current device (safety switch) is recommended to provide additional safety protection when using electrical appliances. It is advisable that a safety switch with a rated residual operating current not exceeding 30mA be installed in the electrical circuit supplying the appliance. See your electrician for professional advice.
- This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug. The appliance must be grounded using a 3-hole properly grounded outlet. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock.
- If the appliance is of the grounded type, the extension

cord should be a grounding 3-wire cord.

- If the power outlet is a standard 2-prong outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong power outlet.
- Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from the power cord or use an adapter.
- Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

SHORT CORD INSTRUCTIONS

Your Breville appliance is fitted with a short power cord to reduce personal injury or property damage resulting from pulling, tripping or becoming entangled with a longer cord. Longer detachable power cords or extension cords are available and may be used if care is exercised. If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the counter-top or table where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally and (3) the extension cord must include a 3-prong grounding plug.

⚠ WARNING

- Do not carry or move the toaster by holding the top metal cover between toasting slots as sharp edges may cause injury.
- Never operate the toaster on its side.
- Never add any food substance to the bread, bagel or any other item prior to toasting (such as butter, jelly or marmalade). This may cause a fire as well as lead to electrocution.
- This toaster is for toasting bread, bagels, English muffins and toaster pastries only. Placing other food items in the toaster can cause a fire as well as lead to electrocution.



To protect against fire, electric shock, do not immerse the power cord,

power plug or appliance in water or any other liquid.

WARNING


To prevent electric shock, unplug before cleaning.

NOTE

This toaster is electronically controlled; the toaster will not operate until it is plugged into a 120 Volt~ power outlet and switched on.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS

COMPONENTS

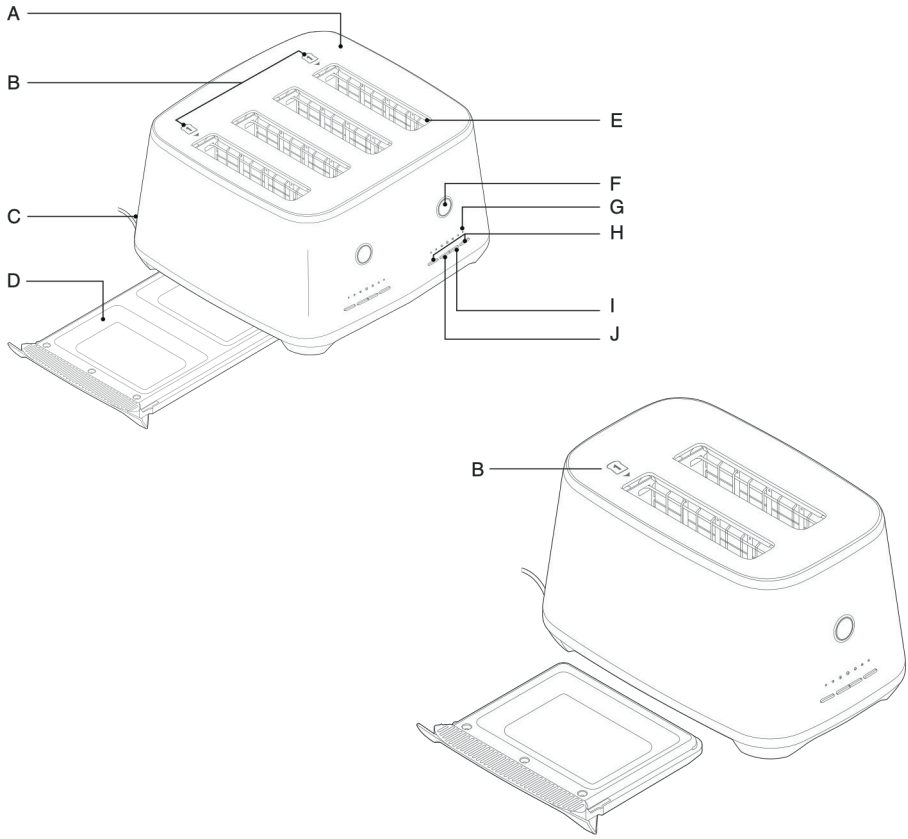

A. Ceramic Coated Top Cap
B. Sensing Slot - when toasting one piece of bread. This slot contains the optic sensor that accurately detects the color change of bread during the toasting cycle.
C. Power Cord Compartment
D. Fully Removable Catch-all Crumb Tray
E. Extra Wide Toasting Slots
F. Motorized One Touch Start | Cancel Button
G. LED Toast Shade Selection lights
H. Plus (+) | Minus (-) shade selection toast buttons
I. A Bit More™ button
J. Bagel | Crumpet | English Muffin mode button

Rating Information

BTA850 = 120 V ~ 60 Hz 1 200 W
BTA870 = 120 V ~ 60 Hz 1 800 W

THE EYE Q™ FEATURES

EYE Q™ TOASTING SYSTEM POWERED BY SENSABILITY™

Determines toast shade by continuously monitoring the surface color of the bread then toasting it to the selected level of brownness.

AUTOMATED ONE TOUCH LOWERING

Automatically lowers and raises the bread carriage to begin and complete the toasting cycle.

SOURDOUGH MODE

Automatically adjusts the toasting cycle to reduce the chance of burnt crusts.

ENGINEERED EASY CLEAN

Clearway Cavity

Designed to ensure any crumbs fall straight through the toasting slot and onto the crumb tray; preventing crumbs from catching and burning inside the toaster.

Catch All Crumb Tray

Extra-large crumb tray catches all crumbs that fall through the toasting cavity, making for an easy clean-up.

Ceramic Coated Top Cap

The ceramic coated top surface has no crumb traps and can be easily wiped clean.

BAGEL / CRUMPET / ENGLISH MUFFIN MODE

Provides additional heat on one side to perfectly cook bagels, crumpets, and English muffins.

MANUAL TIMER MODE

Ideal for toasting waffles or toaster pastries that require specific cooking times or don't change color while toasting.

A BIT MORE™ FUNCTION

If toast comes up too light, one press of this button adds a little extra toasting time. This feature can be selected after the toasting cycle.

VOLUME CONTROL

Set the sound volume of the toaster from high to low or mute.

ONBOARD CORD STORAGE

A storage compartment at the rear of the toaster neatly houses the cord when not in use, helping to save space. However, never operate the toaster while the cord is inside the storage compartment.

FUNCTIONS

BEFORE FIRST USE

Remove and safely discard any packaging and promotional material attached to your toaster.


Fully remove the power cord from the power cord storage. Insert the power plug into a power outlet; the Shade Selection lights will illuminate, and the toaster will beep, indicating it is ready for use.

SENSOR LOCATION

The Eye Q™ Auto toaster has optical sensors that measure color change 10 times a second during the toasting cycle.

Bread must be positioned in front of the sensor throughout the toasting cycle. If bread is not placed in front of the sensors, the toaster will not operate.

The sensors are located in the slots marked with the bread symbol containing the digit '1.'

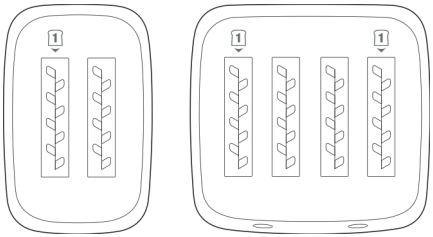

2 Slice 4 Slice

During a toasting cycle, the green lights of the sensors can be seen measuring the bread color.


TOASTING MODES

The Eye Q™ Auto toaster has 3 unique toasting modes to achieve your desired result: Eye Q™ Toast Mode, Eye Q™ Sourdough Mode and Timer Mode.

Eye Q™ Toast Mode

This mode is the default setting and is suitable for most bread types. It uses the optical sensor to monitor the surface color of bread during the toasting cycle and determines when the target shade is met.

1. Place bread into the toasting slot, ensuring it is centered in the slot. Press the plus (+) or minus (-) shade selection toast buttons to select the desired shade.
   For first use, it is recommended to start on the middle setting as indicated below. From there you can then determine your ideal toasting shade.

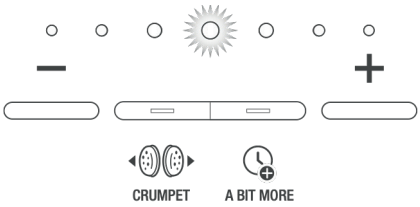

2. Press the Start | Cancel button to begin the toasting cycle. The toaster will automatically lower the bread.
   When toasting is in progress, the Start | Cancel button will illuminate in green and swirl gently to indicate that the sensors are operating.
   The shade selection lights will also illuminate to communicate progress towards target shade.
3. The toaster will detect when the bread has achieved the selected shade of toasting and will automatically end the toasting cycle. The toast ready alert will sound, and the carriage will rise.

Eye Q™ Sourdough Mode

This mode has been specially developed to toast sourdough and other artisanal bread. These types of bread typically have a dense center and a dry crust. The toasting algorithms in this mode have been modified to stop toasting a little earlier to reduce the chance of burnt crusts.

1. Place bread into the toasting slot, ensuring it is centered in the slot. Press the plus (+) or minus (-) shade selection toast buttons to select the desired shade.
2. Press and hold Start | Cancel button until it illuminates in blue, the light will swirl gently to indicate that the sensors are operating in sourdough mode.
3. The toaster will detect when the bread has achieved the selected shade of toasting and will automatically end the toasting cycle. The toast ready alert will sound, and the carriage will rise.

Timer Mode

This mode disables the sensor so that the toasting cycle is based on time, as per a conventional toaster. Ideal for toasting waffles or pastries that require specific cooking times or don't change color while toasting

1. Place bread into the toasting slot, ensuring it is centered in the slot. Press the plus (+) or minus (-) shade selection toast buttons to select the desired shade.
2. Press the Start | Cancel button twice, it will illuminate in a solid red color (it will not swirl like the previous sensor modes) to indicate that the toaster is now in Timer mode
3. The toaster will operate for a set amount of time. The toast ready alert will sound, and the carriage will rise.

NOTES

- When heating toaster pastries, always use the lowest shade setting.
- The toast shade selection plus (+) or minus (-) buttons can be pressed at any time during the toasting cycle. If required, the Start | Cancel button can also be pressed at any time to cancel the toasting cycle.
- The toasting modes can be changed dynamically at anytime during the toasting cycle by pressing the Start | Cancel button to enter an alternative toasting mode.

CAUTION

Do not leave the toaster unattended when in use as toast may jam. In the unlikely event that bread, crumpet, bagels or muffins become jammed in the toasting slots, remove the power plug and allow the toaster to cool completely before carefully easing the bread out of slots.
Be cautious not to damage the heating elements during this process.

TOASTING ONE SLICE

When toasting one slice of bread, it must be placed in the toasting slot that has the Toast Shade Sensors marked with the icon showing a piece of bread with the digit '1' inside.

If the sensors do not detect bread once the bread carriage has lowered, the toaster will emit an error beep and the bread carriage will raise. The toaster will return to ready mode.


Ensure that the toast is in the correct toasting slot and positioned in front of the sensors.

FROZEN BREAD


When toasting frozen bread, follow the same steps as toasting fresh / non-frozen bread. The shade sensors in the toaster will detect the change of shade and will toast accordingly.

TOASTING BAGELS, CRUMPETS OR ENGLISH MUFFINS


When toasting bagels, crumpets, English muffins or similar bread products where additional heat is required on one side; ensure that the surface requiring more toasting is facing outwards. When in this mode more power is sent to the heating elements on the outer elements closer to the edge of the toaster than the inner elements that are closer to the middle of the toaster.

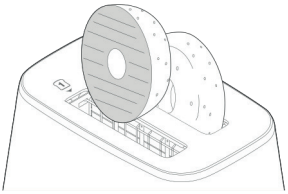

Bagels

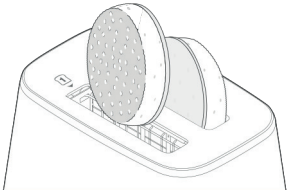

Crumpets

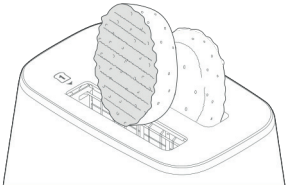

English Muffins

To use this mode:


1. Place the bread product into the toasting slots, ensuring the correct surface is facing the sensor / outwards.
2. Press the button, the button will illuminate indicating that it has been selected.

3. Press the toast shade selection plus (+) or minus (-) button to select the desired shade.
4. Press the Start | Cancel I button to begin the toasting cycle.
5. The toaster will detect when the selected shade has been achieved and will automatically end the toasting cycle.
6. Once the carriage has risen fully, the toast ready alert will sound.
7. If required, the Start | Cancel button can be pressed at any time to cancel the toasting cycle.

A BIT MORE™ FUNCTION

Use this feature after the toasting cycle has completed.

Press the A BIT MORE™ button, the toaster will beep once and the carriage will automatically lower and begin the additional toasting time. Only the A BIT MORE™ button light pulses.

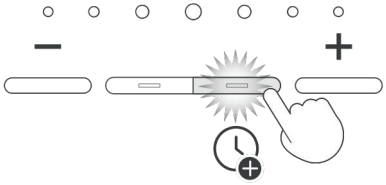



POWER SAVING MODE

When the toaster is plugged in but not used for a few minutes, it will go into Power Saving Mode. Press one of the buttons to return to ready mode.

HOW TO ADJUST THE VOLUME

Press and hold either the plus (+) or minus (-) buttons for 2 seconds to adjust the volume selection. If all lights are illuminated, that indicates the maximum volume is selected.

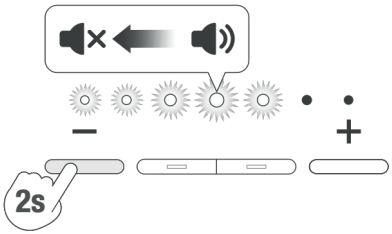

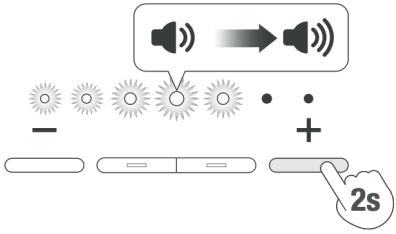

CARE & CLEANING

Cleaning your Eye Q™ toaster

Remove the plug from the power outlet. Allow the toaster to cool completely before cleaning or storing.

Engineered Easy Clean Features

This toaster is specifically designed to minimize time and effort required when cleaning. The top cap and toasting slots are designed for crumbs to fall straight through the toaster and into the extra-large crumb tray.


Cleaning the Top Cap

The black top cap of the toaster is ceramic coated, ensuring that any food that remains on the surface can be easily wiped off and not result in stains or discoloration. Wipe the top cap with a damp soft cloth and with a soft dry cloth before storing.

Cleaning the Crumb Tray

The toaster crumb tray should be removed and cleaned frequently. The crumb tray is located on the left side of the toaster.

Slide the crumb tray out by pulling outward, away from the toaster until it is clear of the appliance. Remove any crumbs and wipe off the crumb tray with a dry cloth. Replace the crumb tray back into the toaster by sliding it back in until it clicks firmly into place.

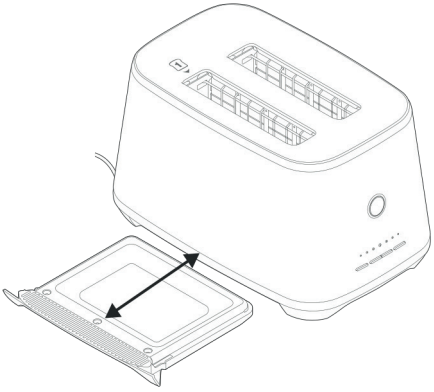

If the crumb tray is not properly reinserted into the toaster, it will not operate.

⚠ WARNING

Do not allow crumbs to build up in the crumb tray. Failure to clean the crumb tray regularly may result in a fire hazard.

⚠ WARNING

Do not put the crumb tray or any part of the toaster in the dishwasher.

Cleaning the Outer Housing

Wipe the outside and top cap of the toaster with a slightly dampened soft cloth and then dry it with a soft dry cloth.

⚠ WARNING

Do not clean the toaster with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts creating an electric shock hazard.

STORAGE

Ensure the toaster is completely cool before storing. Replace the cord into the cord storage in the base of the toaster. Store in an upright position on a flat surface. Do not store anything on top of the toaster.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	EASY SOLUTION
Toaster lights are not illuminated.	• Toaster has gone into standby mode. • Toaster is not properly connected to a power source. • Crumb tray isn't correctly inserted into the toaster.	• Press any button to return to ready mode. • Ensure the toaster is plugged into a power outlet. • Ensure the crumb tray is firmly clicked into position.
Toaster Start | Cancel button flashing green.	• Crumb tray is not correctly inserted.	• Reinsert the crumb tray.
Bread carriage doesn't stay lowered (rises straight after starting cycle).	• The sensor has not detected any bread.	• Ensure the bread is positioned in the correct toasting slot; refer to 'Sensor Location'. • Ensure the bread is positioned in front of the sensor.
Bagels / Crumpets / English Muffins aren't toasting properly.	• Bagel / Crumpet / English Muffin mode hasn't been activated. • Bread hasn't been inserted into the toaster correctly.	• Press the Bagel / Crumpet / English Muffin mode button prior to starting the toasting cycle. Button will illuminate when selected. • Refer to "Toasting Bagels, Crumpets, and English Muffins for correct orientation.
Toasting bread products that don't change color with heat.	• The Manual Timer Mode needs to be activated.	• Sensors will be deactivated, and the toaster will operate based on time; refer to 'Manual Timer Mode'.

the Eye Q™ Auto 2 and 4 Slice

Instruction Book – BTA850 & BTA870

Powered by sensability™



BTA850



BTA870

FR-CA MANUEL D'INSTRUCTIONS

Breville®

Table des matières

Garantie	16
Breville® Recommande la sécurité avant tout	16
Importantes précautions	16
Caractéristiques du Eye Q™	24
Fonctions	25
Entretien et nettoyage	28
Dépannage	29

GARANTIE

La garantie de Breville pour ce produit couvre la réparation ou le remplacement s'il s'avère défectueux en raison de matériaux défectueux, de fabrication ou de fonctionnement défectueux pendant la période de garantie. Tous les droits de garantie légaux en vertu de la législation nationale applicable seront respectés et ne seront pas compromis par notre garantie. Pour plus de détails sur la durée de la garantie, pour obtenir une copie imprimée ou pour lire les conditions générales complètes, veuillez scanner le code QR ou visiter www.breville.com. Vous pouvez également appeler le centre de service Breville (voir la quatrième de couverture pour les coordonnées).

QR149

BREVILLE® RECOMMANDE LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Chez Breville® , la sécurité est une priorité. Nous concevons et fabriquons des appareils en mettant votre sécurité au premier plan. Nous vous demandons également de faire attention lorsque vous utilisez un appareil électrique et de respecter les consignes suivantes.

IMPORTANTES PRÉCAUTIONS

Lisez toutes les instructions avant usage et conservez-les à titre de référence.

- Avant la première utilisation, prenez le temps de vérifier si votre alimentation électrique est la même que celle indiquée sur l'étiquette signalétique située sous l'appareil. Si vous avez des doutes, communiquez avec votre fournisseur d'électricité.

- Retirez et jetez de manière sécuritaire les matériaux d'emballage avant la première utilisation.
- Pour éviter tout risque d'étouffement pour les jeunes enfants, retirez et jetez de manière sécuritaire le recouvrement de protection installé sur la fiche d'alimentation.
- Ne placez pas le grille-pain près du bord d'une table, d'un comptoir ou d'une surface de travail pendant son fonctionnement. Assurez-vous que la surface est plane, propre et sèche.
- Ne placez pas le grille-pain sur un brûleur à gaz ou électrique, d'un four chaud ni près de quelque source de chaleur vive que ce soit.
- Un incendie peut se produire si le grille-pain touche des matériaux inflammables, y compris des rideaux, des draperies, des murs et d'autres éléments, lorsqu'il est en marche. Surveillez toujours le grille-pain lorsqu'il est utilisé.
- Le pain peut brûler. N'utilisez donc pas le grille-pain à proximité de matériaux combustibles, tels que des rideaux, ou sous ceux-ci.
- Lorsque vous utilisez le grille-pain, gardez une distance minimale de 10 cm par rapport aux côtés et de 20 cm au-dessus.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une enceinte pour petit appareil.
- N'utilisez pas le grille-pain sur un égouttoir d'évier.
- Assurez-vous toujours que le grille-pain est correctement assemblé avant de l'utiliser.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
- Assurez-vous que le pain à griller est de la bonne taille pour le grille-pain et qu'il ne dépasse pas l'ouverture. Veillez à ce que le pain ne soit pas trop épais ou trop long pour éviter de bloquer ou de coincer le chariot à pain.
- N'insérez pas d'aliments surdimensionnés, d'emballages de papier métallique ni d'ustensiles dans le grille-pain, car ils pourraient provoquer un

incendie ou un risque d'électrocution.

- N'insérez pas d'ustensiles métalliques, comme un couteau, dans le grille-pain pour retirer des toasts, des bagels ou d'autres objets coincés dans le grille-pain. Ceux-ci pourraient endommager les éléments chauffants et entraîner une électrocution.
- N'essayez pas de déloger des aliments coincés dans le grille-pain lorsqu'il est branché.
- Ne couvrez jamais le grille-pain lorsqu'il est branché sur une prise de courant ou lorsqu'il est chaud.
- Ne placez pas de tranches de pain directement sur les fentes du grille-pain pour les réchauffer, car elles pourraient empêcher une bonne circulation de l'air et endommager l'appareil.
- Ne déplacez pas le grille-pain lorsqu'il est en fonctionnement ou encore chaud.
- Le boîtier extérieur de l'appareil peut être chaud pendant et après l'utilisation. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Gardez toujours le cordon d'alimentation de ce produit et ceux des autres appareils à proximité, loin du boîtier.
- Ne laissez pas le grille-pain sans surveillance pendant l'utilisation.
- Éteignez toute prise de courant externe sur laquelle le grille-pain pourrait être branché, puis débranchez-le et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger. Conservez-le en position verticale, sur une surface plane, sur votre comptoir ou dans un placard accessible. Ne placez rien sur le dessus du grille-pain.
- N'utilisez pas le grille-pain sans le plateau ramasse-miettes coulissant. Ne laissez pas les miettes s'accumuler dans le fond du grille-pain. Si vous ne nettoyez pas régulièrement le plateau ramasse-miettes, l'accumulation risque de provoquer un incendie.
- Le plateau ramasse-miettes du grille-pain ne va pas au lave-vaisselle. Le nettoyage au lave-vaisselle peut entraîner des dommages esthétiques, un

dysfonctionnement du produit ou même une électrocution.

- Lorsque vous faites chauffer des pâtisseries dans un grille-pain, utilisez toujours le réglage le plus bas.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des tampons à récurer métalliques. Des morceaux pourraient se détacher du tampon et toucher des pièces électriques, créant ainsi un risque d'électrocution.

⚠ ATTENTION

Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez pas de produits de nettoyage alcalins. Utilisez un chiffon et un détergent doux.

- Gardez le grille-pain propre.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES POUR TOUS LES APPAREILS ÉLECTRIQUES

- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant l'utilisation.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes, ni s'enchevêtrer.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par la personne responsable de leur sécurité.
- Avant de déplacer, de nettoyer et de ranger le grille-pain, débranchez-le toujours de la prise de courant. Laissez refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces.
- Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. N'utilisez l'appareil pour aucune autre utilisation que celle prévue. N'utilisez pas l'appareil dans des véhicules ou des bateaux en mouvement. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Un usage inadéquat peut provoquer des blessures.

- L’utilisation d’accessoires non recommandés pourrait entraîner des blessures.
- Il est recommandé d’inspecter régulièrement l’appareil. N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la fiche d’alimentation sont endommagés, ou si l’appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit. Dans un tel cas, retournez l’appareil au centre de service Breville autorisé le plus proche pour le faire examiner et/ou réparer.
- Tout entretien autre que le nettoyage doit être effectué dans un centre de service Breville agréé.
- L’installation d’une protection contre les surtensions (un interrupteur de sécurité, par exemple) est recommandée pour fournir une protection supplémentaire lors de l’utilisation d’appareils électriques. Il est conseillé d’installer sur le circuit électrique alimentant l’appareil un interrupteur de sécurité dont le courant résiduel nominal de fonctionnement ne dépasse pas 30 mA. Consultez un électricien pour obtenir des conseils professionnels.
- Cet appareil est équipé d’un cordon d’alimentation comportant un fil et une broche de mise à la terre. L’appareil doit être relié à la terre à l’aide d’une prise à trois trous correctement mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque d’électrocution.
- Si l’appareil est un modèle avec connecteur de mise à la terre, la rallonge doit également être un cordon à trois fils avec mise à la terre.
- Si la prise de courant est une prise murale standard à deux broches, il relève de votre responsabilité et de votre obligation de la faire remplacer par une prise murale à trois broches correctement mise à la terre.
- Ne coupez pas ou ne retirez en aucun cas la troisième broche (mise à la terre) du cordon d’alimentation et n’utilisez pas d’adaptateur.
- Consultez un électricien qualifié si vous avez des doutes concernant les instructions de mise à la terre

ou quant à la mise à la terre correcte de l'appareil.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU CORDON COURT

Votre appareil Breville est équipé d'un cordon d'alimentation court pour réduire les blessures ou les dommages matériels résultant de la traction, du trébuchement ou de l'enchevêtrement qui pourraient survenir avec un cordon plus long. Des cordons d'alimentation amovibles plus longs ou des rallonges peuvent être utilisés si vous faites preuve de prudence. Si une rallonge est utilisée, (1) les caractéristiques électriques du cordon ou de la rallonge doivent être au moins aussi élevées que celles de l'appareil, (2) le cordon doit être disposé de manière à ne pas dépasser du comptoir ou de la table, où il pourrait être agrippé par des enfants ou faire trébucher, et (3) la rallonge doit comprendre une prise de terre à 3 broches.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne transportez pas ou ne déplacez pas le grille-pain en tenant le couvercle métallique supérieur, entre les fentes de grillage, car les bords tranchants pourraient provoquer des blessures.

Ne faites jamais fonctionner le grille-pain incliné à l'horizontale.

N'ajoutez jamais de substance alimentaire au pain, aux bagels ou à tout autre article (comme du beurre, de la confiture ou de la marmelade) avant de les griller. De telles substances pourraient provoquer un incendie ou une électrocution.

Ce grille-pain est uniquement conçu pour griller du pain, des bagels, des muffins anglais et des pâtisseries. Le fait de placer d'autres aliments dans le grille-pain peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Pour vous protéger contre les incendies et les chocs électriques, n'immergez pas le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation, ni toute autre partie de l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.

⚠ AVERTISSEMENT


Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez l'appareil avant de le nettoyer.


REMARQUE

Ce grille-pain fonctionne au moyen de composants électroniques. Il ne fonctionnera pas tant qu'il ne sera pas branché sur une prise de courant de 120 volts (CA) et qu'il n'aura pas été mis en marche.

POUR USAGE DOMESTIQUE EXCLUSIVEMENT
CONSERVER CES INSTRUCTIONS

COMPOSANTS

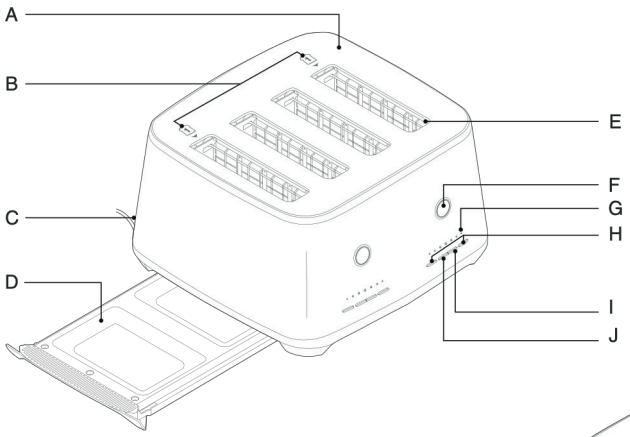

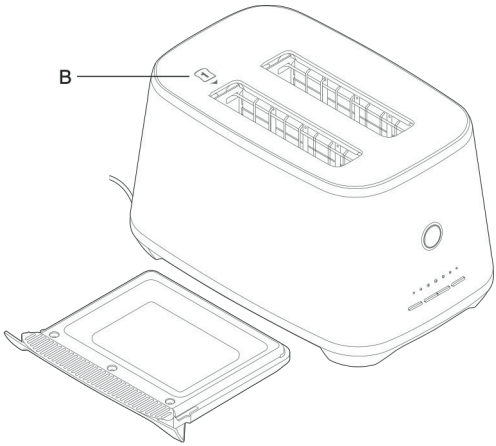

A. Plaque supérieure à revêtement de céramique
B. Fentes dotées d'un capteur de présence. Ces fentes contiennent un capteur optique qui détecte avec précision le changement de couleur du pain pendant le grillage.
C. Compartiment du cordon d'alimentation
D. Plateau ramasse-miettes amovible
E. Fentes de grillage extralarges
F. Bouton de démarrage et d'annulation à fonctionnement motorisé
G. Voyants DEL de sélection pour niveau de grillage
H. Boutons d'augmentation (+) et de réduction (-) du niveau de grillage
I. Bouton A Bit More™
J. Bouton de mode Bagel | Crumpet | Muffin anglais

Informations énergétique

BTA850 = 120 V ~ 60 Hz 1 200 W
BTA870 = 120 V ~ 60 Hz 1 800 W

CARACTÉRISTIQUES DU EYE Q™

SYSTÈME DE GRILLAGE EYE Q™ PROPULSÉ PAR SENSABILITY™

Détermine le degré de grillage en surveillant en continu la couleur de la surface du pain, puis le fait griller jusqu'au niveau de brunissement sélectionné.

ABAISSEMENT AUTOMATIQUE À UNE TOUCHE

Abaisse et relève automatiquement le chariot à pain pour démarrer et terminer le cycle de grillage.

MODE LEVAIN

Ajuste automatiquement le cycle de grillage afin de réduire les risques de croûtes brûlées.

NETTOYAGE FACILE INGÉNIEUX

Cavité Clearway

Conçue pour que les miettes tombent directement dans la fente de grillage puis sur le plateau ramasse-miettes, ce qui les empêche de s'accumuler et de brûler à l'intérieur du grille-pain.

Plateau ramasse-miettes Catch All

Le très grand plateau ramasse-miettes recueille toutes les miettes qui tombent dans la cavité de grillage, pour un nettoyage facile.

Capot supérieur avec revêtement en céramique

La surface supérieure avec revêtement en céramique ne retient pas les miettes et se nettoie facilement d'un simple coup de chiffon.

MODE BAGEL / CRUMPET / MUFFIN ANGLAIS

Fournit davantage de chaleur d'un seul côté pour cuire parfaitement les bagels, les crumpets et les muffins anglais.

MODE MINUTERIE

Idéal pour faire griller des gaufres ou des pâtisseries à réchauffer nécessitant un temps de cuisson précis ou qui ne changent pas de couleur pendant le grillage.

FONCTION A BIT MORE™

Si votre pain grillé est trop pâle, une pression sur ce bouton ajoute un peu plus de temps de grillage. Cette fonction peut être sélectionnée après la fin du cycle de grillage.

RÉGLAGE DU VOLUME

Réglez le volume sonore du grille-pain sur élevé, faible ou silencieux.

RANGEMENT INTÉGRÉ DU CORDON

Un compartiment de rangement à l'arrière du grille-pain permet de ranger soigneusement le cordon lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui aide à gagner de l'espace. Cependant, ne faites jamais fonctionner le grille-pain lorsque le cordon se trouve dans le compartiment de rangement.

FONCTIONS

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Retirez et jetez de façon sécuritaire tout le matériel d'emballage et le matériel promotionnel fixé à votre grille-pain.


Déroulez complètement le cordon d'alimentation de son compartiment de rangement. Branchez la fiche dans une prise de courant; les voyants de sélection du degré de grillage s'allumeront et le grille-pain émettra un signal sonore indiquant qu'il est prêt à être utilisé.

EMPLACEMENT DU CAPTEUR

Le grille-pain automatique the Eye Q™ est doté de capteurs optiques qui mesurent le changement de couleur 10 fois par seconde pendant le cycle de grillage.

Le pain doit demeurer placé devant le capteur pendant tout le cycle de grillage. Si le pain n'est pas placé devant les capteurs, le grille-pain ne fonctionnera pas.

Les capteurs sont situés dans les fentes marquées du symbole de pain contenant le chiffre « 1 ».

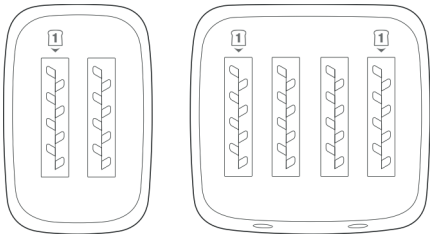

2 tranches 4 tranches

Pendant un cycle de grillage, les voyants verts des capteurs sont visibles pendant qu'ils mesurent la couleur du pain.

MODES DE GRILLAGE

Le grille-pain automatique the Eye Q™ offre 3 modes de grillage uniques pour obtenir le résultat souhaité : Mode Eye Q™ Pain grillé, mode Eye Q™ Levain et mode Minuterie.

Mode Eye Q™ Pain grillé

Ce mode est le réglage par défaut et convient à la plupart des types de pain. Il utilise le capteur optique pour surveiller la couleur de la surface du pain pendant le cycle de grillage et détermine le moment où le degré de grillage sélectionné est atteint.

1. Placez le pain dans la fente de grillage en veillant à ce qu'il soit bien centré. Appuyez sur les boutons plus (+) ou moins (-) de sélection du degré de grillage pour choisir le niveau souhaité.
   Lors de la première utilisation, il est recommandé de commencer par le réglage intermédiaire, comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez ensuite déterminer le degré de grillage qui vous convient le mieux.



2. Appuyez sur le bouton Start (Démarrer) | Cancel (Annuler) pour lancer le cycle de grillage. Le grille-pain abaissera automatiquement le pain.
   Pendant le grillage, le bouton Start (Démarrer) | Cancel (Annuler) s'allume en vert et tourne doucement pour indiquer que les capteurs sont en fonction.
   Les voyants de sélection du degré de grillage s'allument également pour indiquer la progression vers le degré de grillage sélectionné.
3. Le grille-pain détecte lorsque le pain a atteint le degré de grillage sélectionné et arrête automatiquement le cycle de grillage. Le signal sonore indiquant que le pain grillé est prêt retentit et le chariot remonte.

Mode Eye Q™ Levain

Ce mode a été spécialement conçu pour faire griller le pain au levain et d'autres pains artisanaux. Ces types de pain ont généralement une mie dense et une croûte sèche. Les algorithmes de grillage de ce mode ont été modifiés pour arrêter le grillage un peu plus tôt afin de réduire les risques de croûtes brûlées.

4. Placez le pain dans la fente de grillage en veillant à ce qu'il soit bien centré. Appuyez sur les boutons plus (+) ou moins (-) de sélection du degré de grillage pour choisir le niveau souhaité.
5. Maintenez le bouton Start (Démarrer) | Cancel (Annuler) enfoncé jusqu'à ce qu'il s'allume en bleu; le voyant tourne doucement pour indiquer que les capteurs fonctionnent en mode Levain.
6. Le grille-pain détecte lorsque le pain a atteint le degré de grillage sélectionné et arrête automatiquement le cycle de grillage. Le signal sonore indiquant que le pain grillé est prêt retentit et le chariot remonte.

Mode Minuterie

Ce mode désactive le capteur afin que le cycle de grillage soit basé sur le temps, comme avec un grille-pain conventionnel. Idéal pour faire griller des gaufres ou des pâtisseries nécessitant un temps de cuisson précis ou qui ne changent pas de couleur pendant le grillage.

1. Placez le pain dans la fente de grillage en veillant à ce qu'il soit bien centré. Appuyez sur les boutons plus (+) ou moins (-) de sélection du degré de grillage pour choisir le niveau souhaité.
2. Appuyez deux fois sur le bouton Start (Démarrer) | Cancel (Annuler). Il s'allume en rouge fixe (sans tourner comme dans les modes à capteur) pour indiquer que le grille-pain est maintenant en mode Minuterie.
3. Le grille-pain fonctionne pendant une durée prédéfinie. Le signal sonore indiquant que le pain grillé est prêt retentit et le chariot remonte.

REMARQUES

- Lorsque vous réchauffez des pâtisseries à griller, utilisez toujours le degré de grillage le plus faible.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons plus (+) ou moins (-) de sélection du degré de grillage à tout moment pendant le cycle de grillage. Au besoin, vous pouvez également appuyer à tout moment sur le bouton Start (Démarrer) | Cancel (Annuler) pour annuler le cycle de grillage.
- Vous pouvez changer de mode de grillage à tout moment pendant le cycle de grillage en appuyant sur le bouton Start (Démarrer) | Cancel (Annuler) pour sélectionner un autre mode de grillage.

ATTENTION

Ne laissez pas le grille-pain sans surveillance pendant son fonctionnement, car le pain grillé pourrait se coincer. Dans l'éventualité peu probable où du pain, un crumpet, un bagel ou un muffin se coincerait dans les fentes de grillage, débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir complètement avant de retirer délicatement l'aliment des fentes.
Prenez soin de ne pas endommager les éléments chauffants pendant cette opération.

GRILLAGE D'UNE SEULE TRANCHE

Lorsque vous faites griller une seule tranche de pain, celle-ci doit être placée dans la fente de grillage munie des capteurs de degré de grillage, identifiée par le symbole représentant une tranche de pain contenant le chiffre « 1 ».

Si les capteurs ne détectent aucun pain une fois le chariot abaissé, le grille-pain émet un signal sonore d'erreur et le chariot remonte. Le grille-pain revient en mode prêt.


Assurez-vous que le pain grillé est placé dans la bonne fente de grillage et devant les capteurs.

PAIN CONGELÉ


Lorsque vous faites griller du pain congelé, suivez les mêmes étapes que pour le pain frais. Les capteurs de degré de grillage détectent le changement de couleur et ajustent automatiquement le grillage en conséquence.

GRILLAGE DES BAGELS, CRUMPETS OU MUFFINS ANGLAIS


Lorsque vous faites griller des bagels, des crumpets, des muffins anglais ou des produits de boulangerie semblables nécessitant davantage de chaleur d'un côté, assurez-vous que le côté nécessitant un grillage plus prononcé est orienté vers l'extérieur. Dans ce mode, une plus grande puissance est dirigée vers les éléments chauffants extérieurs, situés près des bords du grille-pain, que vers les éléments chauffants intérieurs, situés plus près du centre.

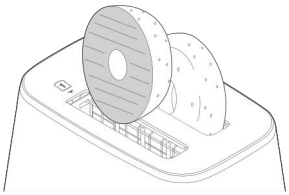

Bagels

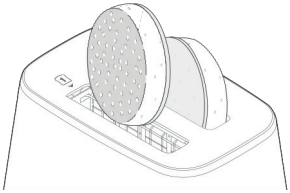

Crumpets

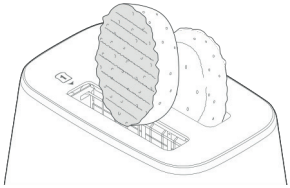

Muffins Anglais


Pour utiliser ce mode :

1. Placez le produit de boulangerie dans les fentes de grillage en vous assurant que le bon côté est orienté vers le capteur et vers l'extérieur.
2. Appuyez sur le bouton . Le bouton s'allume pour indiquer que le mode est sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton plus (+) ou moins (-) de sélection du degré de grillage pour choisir le niveau souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Start | Cancel pour lancer le cycle de grillage.
5. Le grille-pain détecte lorsque le degré de grillage sélectionné est atteint et arrête automatiquement le cycle de grillage.
6. Une fois le chariot complètement remonté, le signal sonore indiquant que le pain grillé est prêt retentit.
7. Au besoin, vous pouvez appuyer à tout moment sur le bouton Start (Démarrer) | Cancel (Annuler) pour annuler le cycle de grillage.

FONCTION A BIT MORE™

Utilisez cette fonction une fois le cycle de grillage terminé.

Appuyez sur le bouton A BIT MORE™. Le grille-pain émet un signal sonore, le chariot s'abaisse automatiquement et le temps de grillage supplémentaire commence. Seul le voyant du bouton A BIT MORE™ clignote.

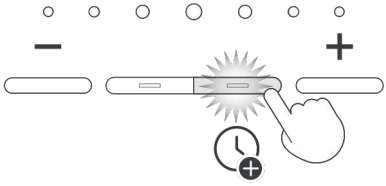



MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Lorsque le grille-pain est branché, mais n'est pas utilisé pendant quelques minutes, il passe en mode Économie d'énergie. Appuyez sur l'un des boutons pour revenir au mode Prêt.

RÉGLAGE DU VOLUME

Maintenez enfoncé le bouton plus (+) ou moins (-) pendant 2 secondes pour régler le volume. Lorsque tous les voyants sont allumés, cela indique que le volume maximal est sélectionné.

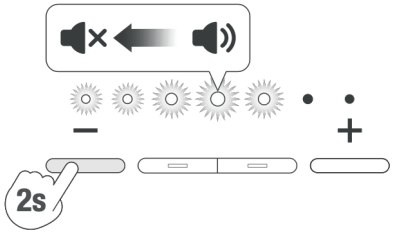

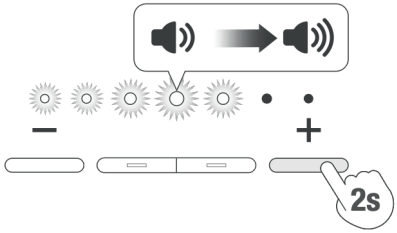

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyage de votre grille-pain Eye Q™

Débranchez la fiche de la prise de courant. Laissez le grille-pain refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.

Caractéristiques du nettoyage facile ingénieux

Ce grille-pain a été spécialement conçu pour réduire au minimum le temps et les efforts nécessaires au nettoyage. Le capot supérieur et les fentes de grillage sont conçus pour que les miettes tombent directement dans le grille-pain puis dans le très grand plateau ramasse-miettes.


Nettoyage du capot supérieur

Le capot supérieur noir du grille-pain est doté d'un revêtement en céramique qui empêche les aliments restant à la surface de laisser des taches ou de provoquer une décoloration et permet de les essuyer facilement. Essuyez le capot supérieur avec un chiffon doux légèrement humide, puis séchez-le avec un chiffon doux et sec avant de ranger le grille-pain.

Nettoyage du plateau ramasse-miettes

Le plateau ramasse-miettes du grille-pain doit être retiré et nettoyé régulièrement. Le plateau ramasse-miettes est situé sur le côté gauche du grille-pain.

Faites glisser le plateau ramasse-miettes vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré du grille-pain. Retirez les miettes et essuyez le plateau ramasse-miettes avec un chiffon sec. Remettez le plateau ramasse-miettes en place en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement.

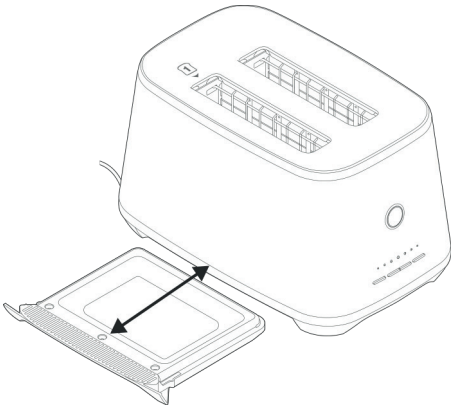

Si le plateau ramasse-miettes n'est pas correctement remis en place, le grille-pain ne fonctionnera pas.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne laissez pas les miettes s'accumuler dans le plateau ramasse-miettes. Le fait de ne pas nettoyer régulièrement le plateau ramasse-miettes peut présenter un risque d'incendie.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne mettez pas le plateau ramasse-miettes ni aucune autre pièce du grille-pain au lave-vaisselle.

Nettoyage du boîtier extérieur

Essuyez l'extérieur et le capot supérieur du grille-pain avec un chiffon doux légèrement humide, puis séchez-les avec un chiffon doux et sec.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas le grille-pain avec des tampons à récurer métalliques. Des morceaux pourraient se détacher du tampon et entrer en contact avec des composants électriques, créant ainsi un risque de choc électrique.

RANGEMENT

Assurez-vous que le grille-pain a complètement refroidi avant de le ranger. Replacez le cordon dans son compartiment de rangement situé à la base du grille-pain. Rangez le grille-pain en position verticale sur une surface plane. Ne rangez aucun objet sur le dessus du grille-pain.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION FACILE
Les voyants du grille-pain ne s'allument pas.	• Le grille-pain est passé en mode Veille. • Le grille-pain n'est pas correctement branché à une source d'alimentation. • Le plateau ramasse-miettes n'est pas correctement inséré dans le grille-pain.	• Appuyez sur n'importe quel bouton pour revenir au mode Prêt. • Assurez-vous que le grille-pain est branché dans une prise de courant. • Assurez-vous que le plateau ramasse-miettes est bien enclenché.
Le bouton Start (Démarrer) | Cancel (Annuler) du grille-pain clignote en vert.	• Le plateau ramasse-miettes n'est pas correctement inséré.	• Réinsérez le plateau ramasse-miettes.
Le chariot à pain ne reste pas abaissé (il remonte immédiatement après le démarrage du cycle).	• Le capteur n'a détecté aucun pain.	• Assurez-vous que le pain est placé dans la bonne fente de grillage; consultez la section « Emplacement du capteur ». • Assurez-vous que le pain est placé devant le capteur.
Les bagels, les crumpets ou les muffins anglais ne grillent pas correctement.	• Le mode Bagel / Crumpet / Muffin anglais n'a pas été activé. • Le pain n'a pas été inséré correctement dans le grille-pain.	• Appuyez sur le bouton du mode Bagel / Crumpet / Muffin anglais avant de lancer le cycle de grillage. Le bouton s'allume lorsqu'il est sélectionné. • Consultez la section « Grillage des bagels, des crumpets et des muffins anglais » pour connaître le bon positionnement.
Grillage de produits de boulangerie qui ne changent pas de couleur sous l'effet de la chaleur.	• Le mode Minuterie doit être activé.	• Les capteurs sont désactivés et le grille-pain fonctionne en fonction du temps; consultez la section « Mode Minuterie manuelle ».

Remarques

the Eye Q™ Auto 2 and 4 Slice

Instruction Book – BTA850 & BTA870

Powered by sensability™



BTA850



BTA870

ES-MX MANUAL DE INSTRUCCIONES

Breville®

Contenido

Garantía	32
Consideraciones Importantes	32
Componentes	38
Lo que ofrece the Eye Q™	39
Funciones	40
Cuidado y limpieza	43
Resolución de problemas	44

GARANTÍA

La garantía de Breville para este producto cubre la reparación o el reemplazo si se encuentra defectuoso debido a materiales, mano de obra o función defectuosos dentro del período de garantía. Todos los derechos de garantía legal en virtud de la legislación nacional aplicable serán respetados y no se verán perjudicados por nuestra garantía. Para obtener más información sobre la duración de la garantía, para obtener una copia impresa o para leer los términos y condiciones completos, escanee el código QR o visite www.breville.com. Alternativamente, llame al Centro de Servicio de Breville (consulte la contraportada para obtener los detalles de contacto).

QR149

BREVILLE® RECOMIENDA SEGURIDAD ANTE TODO

En Breville® somos muy conscientes de lo importante que es la seguridad. La seguridad es nuestra prioridad a la hora de diseñar y fabricar productos para clientes como usted. En este sentido, le pedimos ejercer suma precaución al usar cualquier aparato eléctrico y que cumpla con las siguientes precauciones.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Antes de usar este equipo, lea todas las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

- Asegúrese de que su suministro eléctrico sea el mismo que se muestra en la etiqueta en la parte inferior del equipo antes de usarlo por primera vez. Si tiene alguna inquietud, comuníquese con su

compañía local de electricidad.

- Retire y deseche de forma segura los materiales de empaque antes del primer uso.
- Para eliminar el peligro de asfixia en niños pequeños, deseche de forma segura la cubierta protectora instalada en el enchufe de este equipo.
- No deje el tostador cerca del borde de una mesa, encimera o mostrador durante su funcionamiento. Asegúrese de que la superficie esté nivelada, limpia y seca.
- No coloque el tostador cerca o sobre un quemador caliente eléctrico o de gas, ni donde pueda tocar un horno caliente.
- Se puede producir un incendio si el tostador está cubierto o toca materiales inflamables (como cortinas, paños, paredes y otros) cuando está en funcionamiento. Debe estar pendiente del tostador mientras esté usándose.
- El pan puede quemarse, por lo tanto, no utilice la tostadora cerca o debajo de materiales combustibles, como cortinas.
- Al utilizar el tostador, mantenga un espacio mínimo de 10 cm (4 in) alrededor del equipo y 20 cm (8 in) por encima de él.
- El aparato no es adecuado para su uso en un espacio para electrodomésticos pequeños.
- No use el tostador sobre placas para drenar de fregadero.
- Asegúrese siempre de que el tostador esté correctamente ensamblado antes de usarlo.
- El equipo no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Asegúrese de que el pan que va a tostar sea del tamaño correcto para el tostador y no sobresalga de las ranuras. Asegúrese de que el pan no sea tan grueso o largo como para atascar o forzar las rejillas.
- No se debe poner alimentos de gran tamaño, paquetes envueltos en aluminio o utensilios de metal en la tostadora, ya que pueden

crear incendios o riesgos de descarga eléctrica.

- Los utensilios de metal, como cuchillos, no deben insertarse en el tostador para retirar panes tostados, bagels o cualquier otro elemento atascado. Esto puede dañar las resistencias y provocar una posterior una electrocución.
- No intente desatascar alimentos cuando el tostador esté enchufado.
- Nunca tape el tostador mientras esté enchufado al tomacorriente o mientras esté caliente.
- No ponga el pan directamente sobre las ranuras para calentarlo, ya que esto puede causar que el aire no circule correctamente y dañar el tostador.
- No mueva el tostador mientras esté caliente o funcionando.
- La carcasa exterior del aparato puede estar caliente durante y después de usarlo. No toque las superficies calientes. Siempre mantenga el cable de alimentación de este producto alejado de la carcasa, al igual que los cables de otros aparatos cercanos.
- No deje el tostador desatendido cuando esté funcionando.
- Siempre apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe completamente antes de guardarlo. Almacénelo en posición vertical sobre una superficie plana, como una mesa, o en una alacena accesible. No guarde nada encima del tostador.
- No use el tostador sin que la bandeja para migas esté en su lugar. No deje que se acumulen migas en el fondo del tostador. Si la bandeja para migas no se limpia regularmente podría provocar un incendio.
- La bandeja para migas del tostador no es apta para el lavavajillas. Lavarla en el lavavajillas provocará daños estéticos, mal funcionamiento del producto o incluso una descarga eléctrica.
- Al calentar tartas para tostador, use siempre el ajuste de tueste más bajo.
- No limpie el equipo con estropajos. Es posible que se desprendan fibras del

estropajo y toquen las partes eléctricas, lo que puede crear un riesgo de descarga eléctrica.

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar daños al equipo, no use productos de limpieza alcalinos. Use un paño y detergente suaves.

- Mantenga el tostador limpio.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA TODOS LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS

- Antes de usar el equipo desenrolle el cable de alimentación por completo.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o mostrador, que toque superficies calientes ni que se enrede.
- Este equipo no puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Siempre retire el enchufe del tomacorriente cuando el tostador no se esté usando y antes de intentar moverlo, limpiarlo o guardarlo. Permita que el tostador se enfríe antes de poner o quitar piezas.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Este aparato es para uso exclusivo en el hogar. No use este equipo para otro fin distinto al previsto. No use el equipo en vehículos o embarcaciones en movimiento. No use el equipo al aire libre. El uso incorrecto puede causar lesiones.
- El uso de cualquier accesorio no recomendado puede provocar lesiones.
- Se recomienda inspeccionar el equipo regularmente. No use el equipo si el cable de alimentación, el enchufe o el equipo se dañaron de alguna manera. Devuelva todo el equipo al Centro de servicios de Breville autorizado más cercano para examinarlo o repararlo.

- Cualquier otro mantenimiento que no sea la limpieza debe llevarse a cabo en un Centro de servicios de Breville autorizado.
- Se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (interruptor de seguridad) para proporcionar protección adicional al usar equipos eléctricos. Se recomienda instalar un interruptor de seguridad con una corriente de operación residual nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el equipo. Consulte a un electricista para obtener asesoramiento profesional.
- Este equipo cuenta con un cable de alimentación compuesto por un cable de conexión a tierra y un enchufe de conexión a tierra. El equipo debe estar conectado mediante un tomacorriente con conexión a tierra apropiado de 3 orificios. Si se produce una falla eléctrica, la conexión a tierra reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- Si el equipo tiene conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hebras con conexión a tierra.
- Si la toma de corriente es un tomacorriente de pared estándar de 2 clavijas, es su responsabilidad personal y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de 3 clavijas debidamente conectado a tierra.
- Por ningún motivo corte o retire la clavija de conexión a tierra del cable de alimentación ni use un adaptador.
- Consulte a un electricista calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existen dudas sobre si el equipo está correctamente conectado a tierra.

INSTRUCCIONES DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN CORTO

Su equipo Breville está equipado con un cable de alimentación corto para disminuir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad que pudieran suceder si alguien lo jala o se tropieza con él o si se enreda con otro cable más largo. Hay cables de alimentación y de

extensión desmontables más largos disponibles que se pueden usar con la debida precaución. Si se utiliza un cable de exten-sión, (1) la capacidad eléctrica marcada del juego de cables o del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la capacidad eléctrica del equipo, (2) el cable debe disponerse de tal forma que no caiga sobre una superficie donde un niño pudiera jalarlo o tropezarse con él accidentalmente y (3) el cable de extensión debe incluir un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas.

ADVERTENCIA

- No transporte ni mueva el tostador sujetando la cubierta metálica superior entre las ranuras de tostado, ya que los bordes afilados pueden causar lesiones.
- Nunca use el tostador de costado.
- Nunca agregue ninguna sustancia alimenticia al pan, bagel o cualquier otro artículo antes de tostarlo (como mantequilla o algún tipo de mermelada). Esto puede provocar un incendio y una posterior electrocución.
- Este tostador está hecho únicamente para tostar pan, bagels, muffins ingleses y tartas para tostadora. Poner otros alimentos en la tostadora puede provocar un incendio y una posterior electrocución.



Para protegerse contra descargas eléctricas e incendios, no sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el equipo en agua u otros líquidos.

ADVERTENCIA


Para evitar descargas eléctricas, desenchufe el equipo antes de limpiarlo.

NOTA

Este tostador está controlado electrónicamente; no funcionará hasta que se enchufe a un tomacorriente de ~120 Voltios y se encienda.

PARA USO EXCLUSIVO EN EL HOGAR
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

COMPONENTES

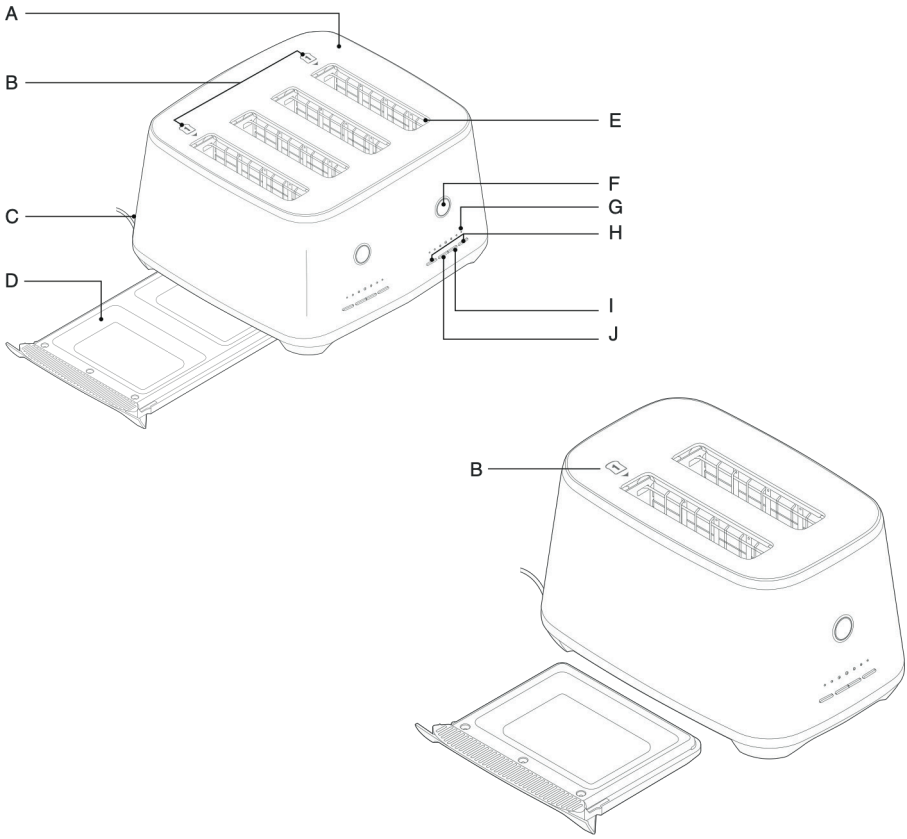

A. Cubierta superior con revestimiento cerámico
B. Ranuras con sensor: para tostar una pieza de pan.
Estas ranuras incluyen un sensor óptico que detecta con precisión el cambio de color del pan durante el ciclo de tostado.
C. Compartimento para el cable de alimentación
D. Bandeja para migas totalmente extraíble
E. Ranuras de tostado extraanchas
F. Botón Start | Cancel (Iniciar | Cancelar) motorizado
G. Luces LED indicadoras del nivel de tueste
H. Botones Más (+) y Menos (-) para selección de nivel de tueste
I. Botón A Bit More™ (Un poco más)
J. Botón de modo Bagel | Crumpet | Muffin inglés

Datos técnicos

BTA850 = 120 V ~ 60 Hz 1 200 W
BTA870 = 120 V ~ 60 Hz 1 800 W

LO QUE OFRECE THE EYE Q™

SISTEMA DE TOSTADO THE EYE Q™ CON TECNOLOGÍA SENSABILITY™

Determina el grado de tostado al monitorear continuamente el color de la superficie del pan y lo tuesta hasta alcanzar el nivel de dorado seleccionado.

BAJADA AUTOMÁTICA DEL PAN CON UN SOLO TOQUE

Baja y sube automáticamente el elevador de pan para comenzar y completar el ciclo de tostado.

MODO DE MASA MADRE

Ajusta automáticamente el ciclo de tostado para reducir la probabilidad de cortezas quemadas.

DISEÑADO PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA

Cavidad abierta

Diseñada para que las migas caigan directamente por la ranura de tostado y sobre la bandeja de migas; evitando que queden atrapadas y se quemen dentro de la tostadora.

Bandeja de migas

La bandeja de migas extragrande recoge todas las migas que caen por la cavidad de tostado, facilitando la limpieza.

Superficie superior con recubrimiento cerámico

La superficie superior con recubrimiento cerámico no retiene migas y se puede limpiar fácilmente con un paño.

MODO BAGEL/BOLLO/MUFFIN INGLÉS

Proporciona calor adicional en un lado para preparar perfectamente bagels, bollos y muffins ingleses.

MODO DE TEMPORIZADOR MANUAL

Ideal para tostar wafles o bizcochos para tostadora que requieren tiempos de preparación específicos o que no cambian de color al tostarse.

FUNCIÓN A BIT MORE™

Si el pan tostado queda muy poco tostado, con solo presionar este botón se agregará un poco más de tiempo de tostado. Esta función se puede seleccionar después del ciclo de tostado.

CONTROL DE VOLUMEN

Ajusta el volumen del sonido de la tostadora de alto a bajo o en silencio.

ALMACENAMIENTO INTEGRADO DEL CABLE

Un compartimento de almacenamiento en la parte posterior de la tostadora permite guardar ordenadamente el cable cuando no está en uso, lo que ayuda a ahorrar espacio. Sin embargo, nunca uses la tostadora mientras el cable esté dentro del compartimento de almacenamiento.

FUNCIONES

ANTES DEL PRIMER USO

Retira y desecha de forma segura cualquier material de empaque o promocional adjunto a tu tostadora.


Saca completamente el cable de alimentación del compartimento de almacenamiento. Inserta el enchufe en una toma de corriente; las luces de selección de tono se iluminarán y la tostadora emitirá un bip, indicando que está lista para su uso.

UBICACIÓN DEL SENSOR


La tostadora automática the Eye Q™ tiene sensores ópticos que miden el cambio de color 10 veces por segundo durante el ciclo de tostado.

El pan debe estar posicionado frente al sensor durante todo el ciclo de tostado. Si el pan no se coloca frente a los sensores, la tostadora no funcionará.

Los sensores están ubicados en las ranuras marcadas con el símbolo de pan que contiene el dígito “1”.

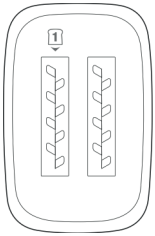

2 rebanadas

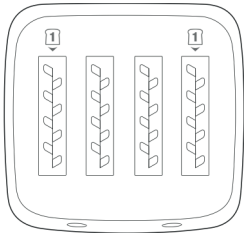

4 rebanandas

Durante un ciclo de tostado, se pueden ver las luces verdes de los sensores midiendo el color del pan.

MODOS DE TOSTADO

La tostadora automática the Eye Q™ tiene 3 modos de tostado únicos para lograr el resultado deseado: Modo tostadora Eye Q™, modo masa madre Eye Q™ y modo temporizador.

Modo tostadora Eye Q™

Este modo es la configuración predeterminada y es adecuado para la mayoría de los tipos de pan. Utiliza el sensor óptico para monitorear el color de la superficie del pan durante el ciclo de tostado y determina cuándo se alcanza el grado de tostado deseado.

1. Coloca el pan en la ranura de tostado, asegurándote de que quede bien centrado. Presiona los botones de selección de tostado más (+) o menos (-) para seleccionar el dorado deseado.
   Para el primer uso, se recomienda usar el ajuste medio como se indica a continuación. A partir de ahí, puedes determinar tu grado de tostado ideal.



2. Presiona el botón Inicio | Cancelar para comenzar el ciclo de tostado. La tostadora bajará automáticamente el pan.
   Mientras se está tostando, el botón de Inicio | Cancelar se iluminará en verde y girará suavemente para indicar que los sensores están funcionando.
   Las luces de selección de dorado también se iluminarán para indicar el progreso hacia el tono deseado.
3. La tostadora detectará cuando el pan haya alcanzado el nivel de dorado seleccionado y finalizará automáticamente el ciclo de tostado. Sonará la señal de que el pan está listo y el elevador subirá.

Modo masa madre Eye Q™

Este modo ha sido especialmente desarrollado para tostar pan de masa madre y otros panes artesanales. Estos tipos de pan suelen tener un centro denso y una corteza seca. Los algoritmos de tostado en este modo se han modificado para que el tostado termine un poco antes y así reducir la probabilidad de que se quemen las cortezas.

1. Coloca el pan en la ranura de tostado, asegurándote de que quede bien centrado. Presiona los botones de selección de tostado más (+) o menos (-) para seleccionar el dorado deseado.

2. Mantén presionado el botón Inicio | Cancelar hasta que se ilumine en azul, la luz girará suavemente para indicar que los sensores están operando en modo de masa madre.
3. La tostadora detectará cuando el pan haya alcanzado el nivel de dorado seleccionado y finalizará automáticamente el ciclo de tostado. Sonará la señal de que el pan está listo y el elevador subirá.

Modo temporizador

Este modo desactiva el sensor para que el ciclo de tostado se base en el tiempo, como en una tostadora convencional. Es ideal para tostar wafles o bizcochos que requieren tiempos de preparación específicos o que no cambian de color al tostarse

1. Coloca el pan en la ranura de tostado, asegurándote de que quede bien centrado. Presiona los botones de selección de tostado más (+) o menos (-) para seleccionar el dorado deseado.
2. Presiona el botón Inicio | Cancelar dos veces, se iluminará en un color rojo sólido (no girará como en los modos de sensor anteriores) para indicar que la tostadora ahora está en modo temporizador
3. La tostadora funcionará durante un tiempo determinado. Sonará la señal de que el pan está listo y el elevador subirá.

NOTAS

- Al calentar bizcochos para tostadora, siempre usa el ajuste de dorado más bajo.
- Los botones de selección de nivel de dorado más (+) o menos (-) se pueden presionar en cualquier momento durante el ciclo de tostado. Si es necesario, el botón Inicio | Cancelar también se puede presionar en cualquier momento para cancelar el ciclo de tostado.
- Los modos de tostado se pueden cambiar dinámicamente en cualquier momento durante el ciclo de tostado presionando el botón Inicio | Cancelar para pasar a un modo de tostado alternativo.

PRECAUCIÓN

No dejes la tostadora desatendida cuando esté en uso, ya que el pan tostado puede atascarse. En el caso improbable de que el pan, los bollos, los bagels o los muffins se atasquen en las ranuras de la tostadora, desconecta el enchufe y deja que la tostadora se enfríe completamente antes de sacar cuidadosamente el pan de las ranuras. Ten cuidado de no dañar los elementos calefactores durante este proceso.

TOSTAR UNA SOLA REBANADA

Al tostar una sola rebanada de pan, se debe colocar en la ranura de tostado que tiene los sensores de tostado marcados con el ícono que muestra un trozo de pan con el dígito “1” dentro.

Si los sensores no detectan pan una vez que el elevador de pan se haya bajado, la tostadora emitirá un pitido de error y el elevador se subirá. La tostadora volverá al modo listo.


Asegúrate de que el pan esté en la ranura de tostado correcta y esté posicionado frente a los sensores.

PAN CONGELADO


Al tostar pan congelado, sigue los mismos pasos que al tostar pan fresco/no congelado. Los sensores de dorado de la tostadora detectarán el cambio de tono y tostarán el pan teniendo en cuenta eso.

TOSTADO DE BAGELS, BOLLOS O MUFFINS INGLESES


Al tostar bagels, bollos, muffins ingleses o productos de pan similares donde se requiere más calor en un lado; asegúrate de que la superficie que requiere más tostado esté hacia afuera. Cuando está en este modo, se envía más energía a los elementos calefactores en las partes exteriores más cercanas al borde de la tostadora que a los elementos interiores que están más cerca del centro de la tostadora.

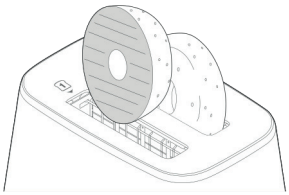

Bagels

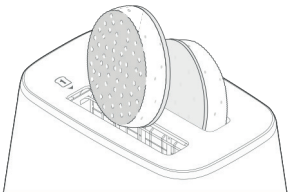

Bollos

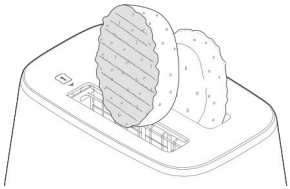

Muffins Ingleses


Para utilizar este modo:

1. Coloca el pan en las ranuras de tostado, asegurándote de que la superficie correcta esté frente al sensor/hacia afuera.
2. Presiona el botón , este se iluminará indicando que se ha seleccionado.
3. Presiona los botones de selección de dorado más (+) o menos (-) para seleccionar el dorado deseado.
4. Presiona el botón Inicio | Cancelar para comenzar el ciclo de tostado.
5. La tostadora detectará cuando el pan haya alcanzado el nivel de dorado seleccionado y finalizará automáticamente el ciclo de tostado.
6. Sonará la señal de que el pan está listo cuando se suba el elevador.
7. Si es necesario, el botón Inicio | Cancelar se puede presionar en cualquier momento para cancelar el ciclo de tostado.

FUNCIÓN A BIT MORE™

Usa esta función después de que el ciclo de tostado haya finalizado.

Presiona el botón A BIT MORE™, la tostadora emitirá un pitido y el elevador bajará automáticamente para comenzar el tiempo de tostado adicional. Solo parpadeará la luz del botón A BIT MORE™.

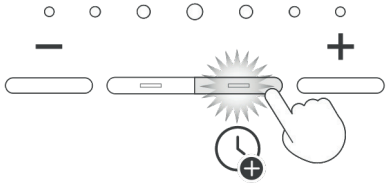



MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Cuando la tostadora esté enchufada pero no se utilice durante unos minutos, entrará en modo de ahorro de energía. Presiona uno de los botones para regresar al modo listo.

CÓMO AJUSTAR EL VOLUMEN

Mantén presionados los botones de más (+) o menos (-) durante 2 segundos para ajustar la selección de volumen. Si todas las luces están iluminadas, eso indica que se ha seleccionado el volumen máximo.

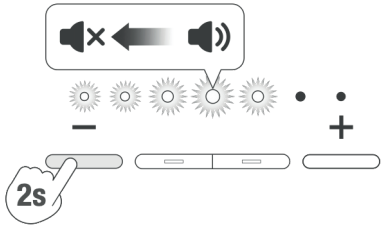

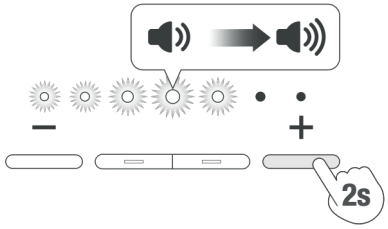

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpieza de la tostadora Eye Q™

Desenchufa el cable de la toma de corriente. Permite que la tostadora se enfríe completamente antes de limpiarla o guardarla.

Funciones de fácil limpieza incorporadas

Esta tostadora está diseñada especialmente para reducir al mínimo el tiempo y el esfuerzo que se necesitan para limpiarla. La superficie superior y las ranuras para tostar están diseñadas para que las migas caigan directamente a través de la tostadora y lleguen a la bandeja de migas extragrande.


Limpieza de la superficie superior

La superficie superior negra de la tostadora está recubierta de cerámica, lo que garantiza que cualquier resto de comida que quede en la superficie se pueda limpiar fácilmente y no deje manchas ni decoloración. Limpia la superficie superior con un paño suave y húmedo, y después con un paño suave y seco antes de guardarla.

Limpieza de la bandeja de migas

La bandeja de migas de la tostadora debe retirarse y limpiarse con frecuencia. La bandeja de migas se encuentra en el lado izquierdo de la tostadora.

Desliza la bandeja de migas hacia afuera, alejándola de la tostadora hasta que esté completamente fuera del aparato. Retira las migas y limpia la bandeja de migas con un paño seco. Vuelve a colocar la bandeja de migas en la tostadora deslizándola hasta que encaje firmemente en su lugar.

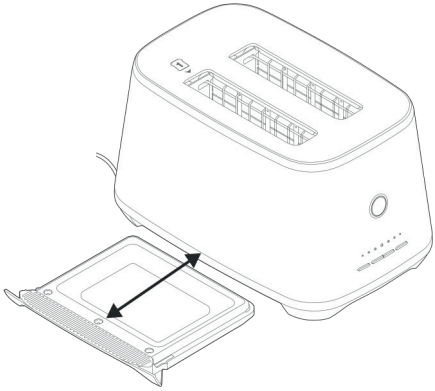

Si la bandeja de migas no se reinserta correctamente en la tostadora, no funcionará.

⚠ ADVERTENCIA

No permitas que las migas se acumulen en la bandeja de migas. No limpiar la bandeja de migas regularmente puede resultar en un riesgo de incendio.

⚠ ADVERTENCIA

No coloques la bandeja de migas ni ninguna parte de la tostadora en el lavavajillas.

Limpieza de la carcasa exterior

Limpia el exterior y la superficie superior de la tostadora con un paño suave ligeramente húmedo y luego sécala con un paño seco suave.

⚠ ADVERTENCIA

No limpies la tostadora con estropajos de metal. Es posible que se desprendan pedazos del estropajo y entren en contacto con componentes eléctricos, lo que podría provocar una descarga eléctrica.

ALMACENAMIENTO

Asegúrate de que la tostadora esté completamente fría antes de guardarla. Coloca el cable en el compartimento de almacenamiento en la base de la tostadora. Guarda en posición vertical sobre una superficie plana. No guardes nada encima de la tostadora.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN SENCILLA
Las luces de la tostadora no están iluminadas.	• La tostadora ha pasado al modo de espera. • La tostadora no está conectada correctamente a una fuente de energía. • La bandeja de migas no está correctamente insertada en la tostadora.	• Presione cualquier botón para volver al modo listo. • Asegúrate de que la tostadora esté conectada a una toma de corriente. • Asegúrate de que la bandeja de migas esté firmemente insertada en su posición.
Botón de Inicio | Cancelar de la tostadora parpadea en verde.	• La bandeja de migas no está insertada correctamente.	• Vuelve a insertar la bandeja de migas.
El elevador no se queda abajo (se sube inmediatamente después de iniciar el ciclo).	• El sensor no ha detectado ningún pan.	• Asegúrate de que el pan esté colocado en la ranura correcta para tostar; consulta “Ubicación del sensor”. • Asegúrate de que el pan esté colocado frente al sensor.
Los bagels/bollos/muffins ingleses no se están tostando correctamente.	• El modo bagels/bollos/muffins ingleses no se ha activado. • El pan no se ha insertado correctamente en la tostadora.	• Presiona el botón de modo bagels/bollos/muffins ingleses antes de iniciar el ciclo de tostado. El botón se iluminará cuando esté seleccionado. • Consulta “Tostado de bagels, bollos y muffins ingleses” para la orientación correcta.
Tostado de tipos de pan que no cambian de color con el calor.	• Se tiene que activar el modo de temporizador manual.	• Los sensores se desactivarán y la tostadora funcionará según el tiempo; consulta “Modo de temporizador manual”.

Notas

Notas

Notas

Breville Service Center

USA	**Mail:**	Breville USA 19400 S. Western Ave, Torrance CA 90501-1119
	Phone:	1-866-273-8455 1-866-BREVILLE
	Web:	**breville.com/us/support**
Canada	**Mail:**	Breville Canada 300 Town Centre Blvd, Suite 201, Markham, Ontario, L3R 5Z6, Canada
	Phone:	1-855-683-3535
	Web:	**breville.ca/support**

Atención al Consumidor Breville

Mexico	**Dir.:**	Breville México, S.A. de C.V. Montes Urales 360 Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec III Sección Miguel Hidalgo Ciudad de México C.P. 11000 México
	Tel.:	800-649-0543
	Sitio web:	**breville.mx/support**

Breville®

Master Every Moment®

Breville is a registered trademark of Breville Pty. Ltd. A.B.N. 98 000 092 928.
Copyright Breville Pty. Ltd. 2026.

• Due to continued product improvement, the products illustrated/photographed in this brochure may vary slightly from the actual product.
• En raison de son amélioration continue, le produit représenté sur cet emballage peut différer légèrement du produit réel.
• Perfeccionamos nuestros productos continuamente, por lo que el artículo podría diferir ligeramente de la ilustración o imagen en este documento.

BTA850 & BTA870 Series • Séries • Serie

USCM – A26