GoveeLife

Model: H8120

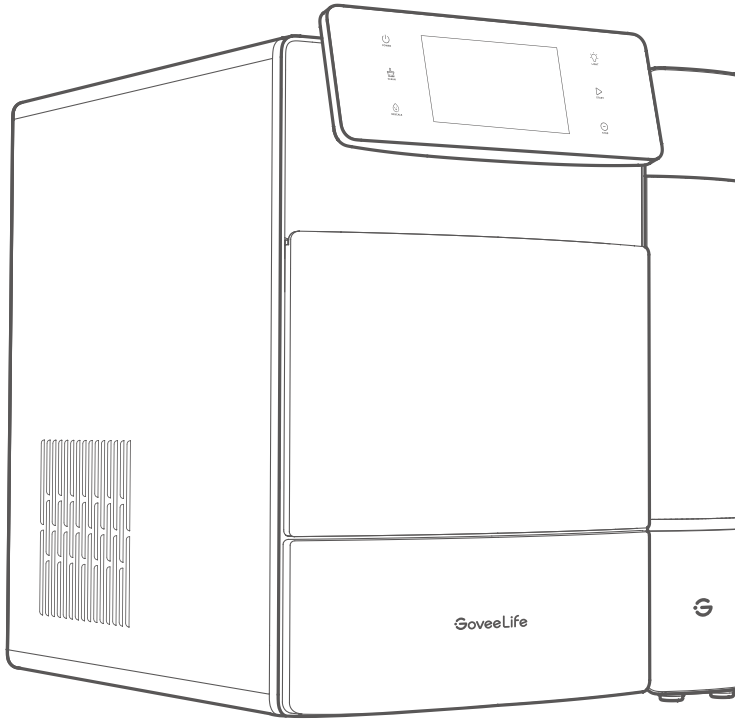

User Manual

Smart Nugget Ice Maker Pro

English 01

Français 33

English

Contents

Important Safety Instructions 02

Included in the Box 05

Introduction 05

Installation 07

Control and Display 09

Feature Introductions 12

Getting Started 15

Govee Home App 17

Cleaning and Descaling 18

Cleaning and Descaling Steps 19

Troubleshooting 26

Appendix 30

Specifications 32

Important Safety Instructions

When using this electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

- The appliances which use flammable insulation blowing gases, please do not dispose of it carelessly. Dispose of it responsibly according to local regulations.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.

Warning: Risk of fire/flammable materials

Warning: Risk of fire/flammable materials

- This product must be properly installed and located in accordance with the installation instructions before it is used.
- Do not touch hot surfaces.
- To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plugs, or the appliance in water or other liquid.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the manufacturer for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. All servicing should be performed by an authorized service representative.
- The Ice Maker is for indoor household use only. Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. Do not let the power cord cross over carpeting or other heat insulators. Do not cover the cord.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "OFF", then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for anything other than the intended use.
- Do not leave unit unattended while in use.
- Plug the Ice Maker into an exclusive grounded 3-prong outlet. No other appliance should be plugged into the same outlet. Be sure that the plug is fully inserted into the receptacle.
- If the Ice Maker is brought in from outside in winter time, do not use for a few hours, allowing the unit to warm up to the room temperature before operating.
- Do not clean your Ice Maker with any flammable fluids. The fumes may create a fire hazard or explosion.
- WARNING: Do not touch the Evaporator when the Ice Maker is making ice, it may burn your skin.
- DANGER-Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Do not use mechanical devices to defrost ice maker. Do not puncture refrigerant tubing.
- DANGER-Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only By trained service personnel. Do not puncture refrigerant tubing.
- CAUTION-Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used, Consult repair manual/owner's guide before attempting to install or service this product, All safety precautions must be followed.
- CAUTION-Risk of fire or explosion. Dispose of property in accordance with federal or local regulations. Flammable refrigerant used.
- CAUTION-Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing: follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.
- When handling. moving, installing. and operating the appliance, care should be taken to avoid either damaging the refrigerant tubing, or increasing the risk of a leak.
- If the unit has a problem and needs to be maintained, such as replacing components, then servicing shall be done by factory authorized service personnel, so as to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service.
- Dispose of the ice maker in accordance with Federal and Local Regulations as it uses flammable refrigerant.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

- WARNING: Do not damage the refrigerant circuit. This warning is only applicable for appliances with refrigerating circuits which are accessible by the user.
- WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Install the tank strictly following the method specified in the User Manual. Otherwise, there is a risk of it tipping over, which poses a potential safety hazard.

Power Cord & Plug

- This appliance must be plugged into at least a 15 AMP 120 VOLT 60Hz GROUNDED OUTLET. This appliance must be grounded. It is equipped with a 3-wire cord having a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.
- Avoid the use of an extension cord because it may overheat and cause a risk of fire. However, if the extension cord is a necessity:

a. Use only 3-wire extension cords with a 3-blade grounding plug.

b. Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician.

c. The marked rating of an extension cord must be equal to or greater than that of this appliance.

d. It should be positioned such that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children intentionally.

e. If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard at the rear of the appliance.

Risk of Electric Shock & Leakage

- WARNING: Improper use of grounded wire can result in the risk of electric shock. Consult a professional if necessary. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug.
- To minimize the possibility of electric shock, unplug this appliance from the power supply or disconnect the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker before attempting any maintenance or cleaning.

Included in the Box

Note:
Check and make sure that all the following items are included in the package. If missing or damaged, please contact customer service and refer to the After-Sales Services part for details.

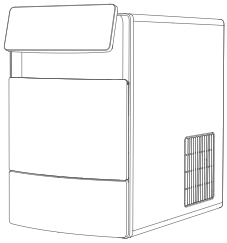

Smart Nugget Ice Maker Pro × 1

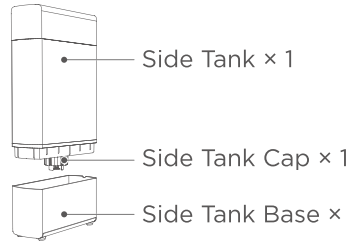

Side Tank Accessories × 1

Cleaning Brush × 1

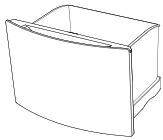

Ice Bucket × 1



Drain Extension Pipe × 2

Sponge × 1



Side Tank Clip × 1

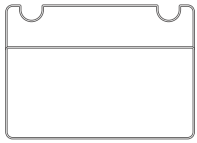

Water Containter × 1

Ice Scoop × 1

User Manual × 1

Quick Start Guide × 1

Introduction

Smart Nugget Ice Maker Pro is an efficient and smart nugget ice maker, which meets your daily ice needs with its fast ice-making speed and large water tank capacity, while equipped with a 4.45-inch LCD screen. The lights on the body indicate the status of the device, and also create an ambient experience. The best part is that you can control this ice maker through Govee Home App, allowing you to operate it remotely anytime, anywhere. Let's get started!

Part Names

a. Upper water tank cover
b. Upper water tank filter
c. Upper water tank
d. LCD screen
e. Operation panel
f. Ice scoop
g. Ice bucket
h. Side air inlet
i. Water container
j. Side tank cover
k. Ambient light strip
l. Side tank
m. Side tank cap
n. Side tank base
o. Side tank clip
p. Inner tank
q. ICE EMPTY MAX——
r. ICE FULL MAX——
s. Inner tank filter
t. Silicone stopper
u. Pipe fastener
v. Side tank connection pipe A
w. Outlet pipe B
x. Drain extension pipe
y. Power cord
z. Back air inlet
a1. Windthroat

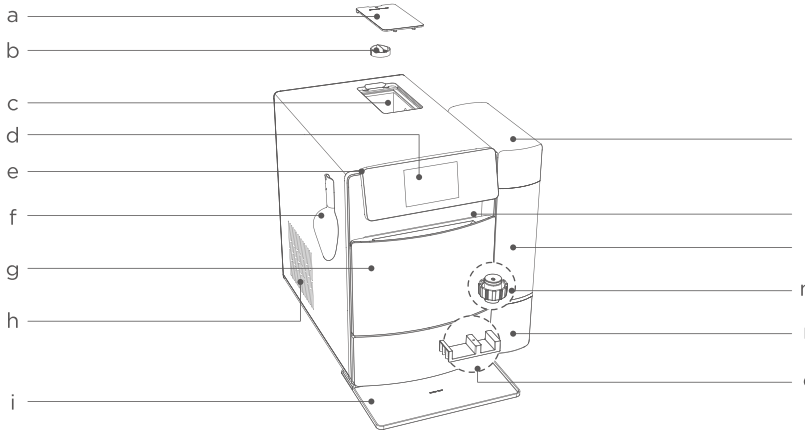

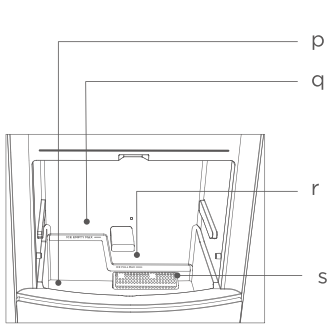

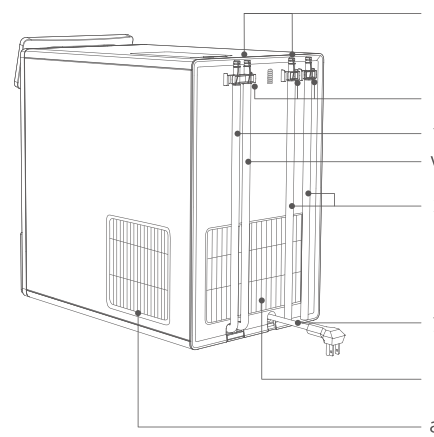

Installation

Installation Instructions

Caution: Lifting hazard. This product is heavy to lift, and it is recommended to move and install with help to avoid getting injured.

a. Do not use outdoors. This product is for indoor use only.

b. Place the product in a ventilated environment with a temperature between 41°F - 95°F (5°C - 35°C) to ensure a better ice-making effect, away from any heat source (i.e., stove, furnace) or direct sunlight.

c. Make sure to put this product in a level, flat, and sturdy place to support its weight with full water.

d. At least 17.4 inches (44 cm) height is required where you place the product.

e. The temperature of the under-cabinet lamps may be too high and damage the surface of the top of the ice maker.

f. Place the water container under the front edge of the ice maker, ensuring its slots align with the foot pads.

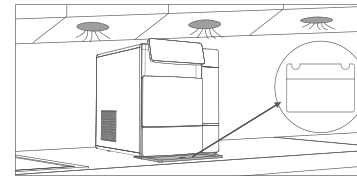

Installation Steps

Caution: Do not plug into the power supply during installation.

a. Carefully remove all packaging material from the ice maker and do not use sharp tools to avoid damaging the parts.

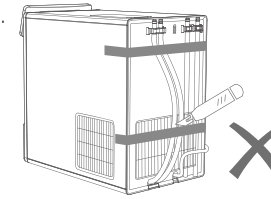

b. Take out all parts and make sure they are complete and intact. If missing, please contact support@govee.com.

c. Put this product in a level, flat, and sturdy place with great ventilation, at least 4 inches (10 cm) away from the wall or nearby closed objects on its back, left, and right sides.

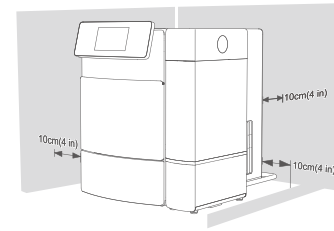

Note: A more spacious ventilation environment on both sides of the ice maker improves ice-making performance.

1. If the ice maker is placed against a wall or in an enclosed space on one side, install the side tank on the side away from the wall or obstruction.
2. If the ice maker is placed against walls or in enclosed spaces on both sides, install the side tank on the side opposite the air outlet, that is, the left side of the device.

d. Remove all tapes. The tape to secure the ice scoop inside the ice bucket can only be removed when the ice bucket is opened. Remove it and take out the ice scoop.

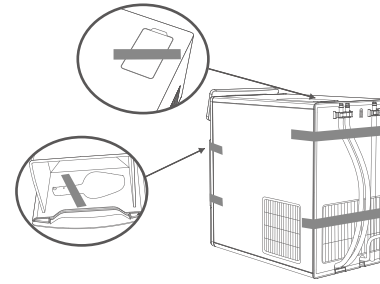

e. Check that the filter is well installed in the upper water tank. Install it properly if it loosens.

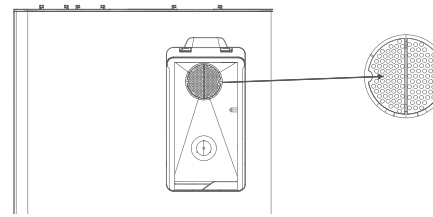

f. Tilt the ice maker 15° to the left or right, and insert the side tank clip into the left or right slot to ensure a stable connection between the side tank and the ice maker.

Note: The side to insert the fastener depends on where you place the side tank.

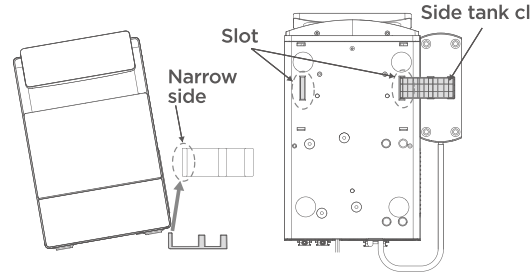

g. Take down pipe A on the back of the ice maker and connect it to the port of the side tank base.

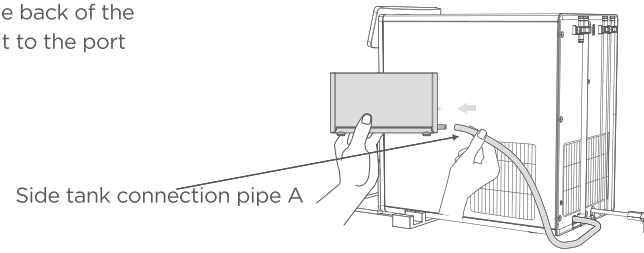

h. Install the side tank base to the clip, keeping the side tank and the ice maker the same height.

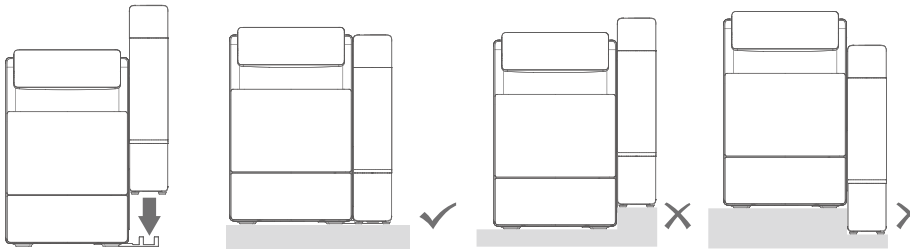

i. Hang the ice scoop on the side tank or attach it to the other side of the ice maker.

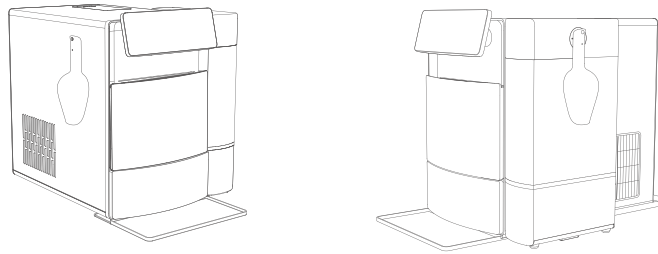

Control and Display

Plug into power:

- Automatically starts the ice maker and plays the boot-up animation.
- Enters the app download guide page and all features will be set by default for the first time. Press any button to exit and enter the standby status.
- During standby status, all button lights are on. Press any button to start the corresponding feature.

- When on standby with no actions for 2 minutes, it will automatically enter Screen-Off Mode. In this mode, the button lights will be on and you can press any button to return to the standby page.

Buttons

POWER Button
- Press and hold for 3 seconds to shut down.
- Press to power on.

Shut down:
- All features in progress will stop.
- Only the power button light is on, and other features will be unavailable with light off.

CLEAN Button
- Press to start cleaning immediately during standby status.
- Press to stop cleaning immediately during cleaning.

DESCALE Button
- Press to start descaling immediately during standby status.
- Press to stop descaling immediately during descaling.

LIGHT Button
- Press to turn the lights on.
- Press again to switch lighting effects.
- Press and hold for 3 seconds to turn the lights off.

START Button
- Press to start making ice during standby status.
- Press and hold for 3 seconds to enter Bluetooth broadcasting mode and start network pairing.

STOP Button
- Press to stop making ice during ice-making.
- Press to exit defrosting during defrosting mode.

Note: When defrosting is required, the ice maker will automatically enter defrosting status. This status can't be entered manually, but can be exited by pressing the "STOP" button.

Buzzer
- Press and hold the **POWER Button** and **LIGHT Button** for 3 seconds to turn the buzzer on/off.

Restore to Factory Settings
- Press and hold the **POWER Button** and **STOP Button** for 5 seconds to restore to factory settings.

Display Screen

Note: Content displayed on the screen may change due to OTA updates. The actual content displayed on the screen should prevail.

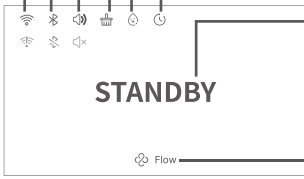

- **Wi-Fi:**
  - Wi-Fi connected.
  - Wi-Fi not connected or connection failed.
  - Slow flash: Ready for Wi-Fi connection.
  - Quick flash: Connecting to Wi-Fi.
- **Bluetooth:**
  - Bluetooth connected.
  - Bluetooth disconnected.
- **Buzzer:**
  - Buzzer on.
  - Buzzer off.
- **Clean Reminder:**
  - When manually completing the clean feature in advance or the clean feature is not active when it's time to clean the ice maker, the icon will display continuously.
  - After fully operating the clean feature, the icon will disappear.
- **Descale Reminder:**
  - If manually stopped during the descaling process or if the descaling is not operated on the set time, the icon will display.
  - After fully running the descaling feature, the icon will disappear.
- **Schedule:** Icon will be displayed after enabling this feature.
  Note: This feature should be enabled and set via the app.
- **Status:**
  - **STANDBY:** The ice maker is standing by.
  - **MAKING ICE:** The ice maker is making ice.
  - **CLEANING:** Clean Mode is in operation.
  - **DESCALING:** Descale Mode is in operation.
- **Lighting Effect Name:** When choosing a lighting effect, its name will be displayed at the bottom of the LCD screen. After confirmation, the name will disappear.

Feature Instructions

Clean Reminder

- This product will remind you to clean after 100 hours of cumulative ice-making. Tap any button to skip this page, and the cleaning icon will appear on the screen.

  NOTE: Run the cleaning program to remove the cleaning icon from the screen.

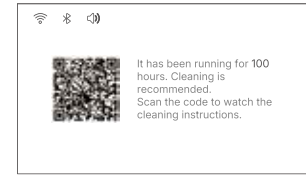

Clean Mode

- Enable to have the machine self-clean for 10 minutes.

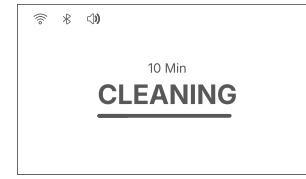

Descale Reminder

- The ice maker will remind you to clean after 100 hours of cumulative ice-making, and then to descale after another 100 hours. Tap any button to skip this page, and the descaling icon will appear on the screen.

  NOTE: Run the descaling program to remove the descaling icon from the screen.

Descale Mode

- Enable to have the machine descale for 30 minutes.

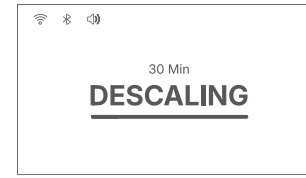

Defrost Mode

- Defrost for 9 minutes in response to the evaporator freezing due to the low temperature in its center when making ice.

  Note: The defrosting status can't be entered manually, but can be exited by pressing the "STOP" button.

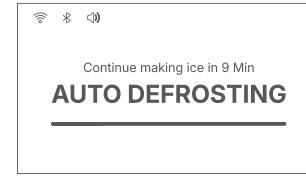

Out of Water During Ice-Making

- During the ice-making process, if it is detected that the water has run out, the prompt will be displayed to inform you to add more water. Press “START” to make ice again.

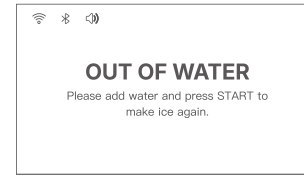

Out of Water During Cleaning

- During the cleaning process, if it is detected that the water has run out, the prompt will be displayed to inform you to add more water. Press “CLEAN” to start cleaning again.

Out of Water During Descaling

- During the descaling process, if it is detected that the water has run out, the prompt will be displayed to inform you to add more water. Press “DESCALE” to start descaling again.

Ice Full Reminder

- When the ice-maker detects a full ice bucket, it will stop making ice and enter the standby status, with the screen displaying “ICE BUCKET IS FULL”. The ice-making process will resume after removing the ice bucket and putting it back again, or the time for resuming ice-making will be intelligently adjusted according to the current ambient temperature.

Note:

1. Please enjoy the ice in time to avoid melting when the ice bucket is full.
2. Do not repeatedly remove the ice bucket, level the ice in it and try to make more ice, to prevent the ice from melting and overflowing in the inner tank when the power is cut off.

Bucket In-Place Detection

- When removing the ice bucket and not putting it back for more than 5 minutes, the screen will display “ICE BUCKET NOT IN PLACE”. This causes the ice-making process to stop.

  Note:
  This detection only works when making ice and is not effective in cleaning/descaling/standby status.

Lights

Ambience lighting indicates device operation status. You can experience more lighting features via the app. For example, adjust the light brightness, switch the light color or scene, and use the DIY feature.

Color	Effect	Indication
Colorful	Flow	• Standing by • Ice-making in progress • Cleaning in progress • Descaling in progress **Note:** Press the **LIGHT Button** to cycle through different lighting effects.
Blue	Gradient	• Ice full • Cleaning completed • Descaling completed
Orange	Gradient	• Water shortage • Clean reminder • Descale reminder
Red	Gradient	• Abnormal ice production • Sensor exception • High ambient temperature • Low ambient temperature • Ice bucket not in place

Smart Features

Connect the ice maker with Govee Home App via Wi-Fi or Bluetooth to experience more features:

- **Remote Control:** Start/stop making ice, start/stop descaling, start/stop cleaning, customize lighting effects, etc.
- **Schedule:** Set the start/stop time for making ice, cleaning and descaling in advance via the app.

Getting Started

Ice Maker Usage Precautions

Note: The tilt angle of the ice maker cabinet should not exceed 45° during transportation or use. Do not turn the ice maker upside down.

Note:

Doing so could cause the compressor or refrigerating system to operate incorrectly. When the ice maker is moved or transported, please wait for the fluids in the compressor to settle. Before using the ice maker for the first time, please wait 2 hours after the product has been leveled and positioned in its proper place.

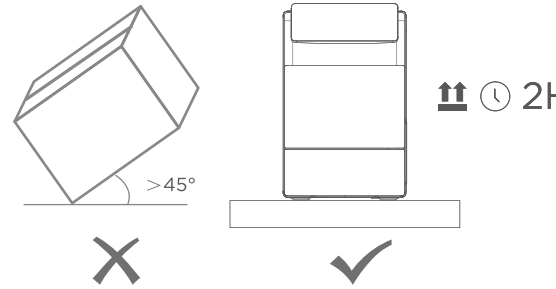

Warning: Fill with potable water only.

- Only use purified water or bottled drinking water to make ice. Don't use tap water, as this can cause scale buildup and affect the service life of the ice maker.
- Do not fill the water tanks with hot water, since this may cause damage. It is best to use room-temperature water.
- Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, please contact Customer Support.

How to Use the Ice Maker

Note: Assemble the ice maker correctly and clean it completely before using it for the first time.

1. Fill the side tank with water:
   - Take out the side tank, remove the cap, add water, and place the cap back on tight. Ensure the cap is clean when installing.
   - Place the side tank on the base and water will flow to the ice maker, during which bubbles will be generated regularly in the side tank.

   Note:

   - Extended Period of Non-Use (⩾48 Hours): If the ice maker has not been activated for 48 consecutive hours, it is recommended to clean it and replace the water before reuse to maintain hygienic ice production.
   - Routine Water Replacement: For daily use, if the water has not been refilled within 7 days, replace the water regularly based on the cleanliness of the water to ensure hygienic ice production.
   - If no water flows into the ice maker or flows at a slow speed, please refer to the “Troubleshooting” section.

2. If necessary, you can add water to the inner water tank of the ice maker.

- Take out the ice bucket and add water with a long-spout jug or water bottle to the inner water tank.

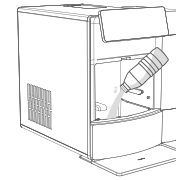

- When there's no ice in the bucket, add water to the upper ICE EMPTY MAX line.
- When the ice bucket is full, add water to the lower ICE FULL MAX line.

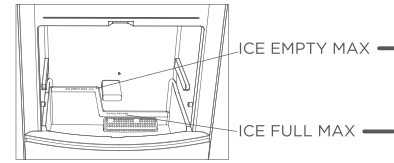

3. Before starting ice-making, wait for 1 to 2 minutes until water in the side tank fully flows to the inner water tank, to avoid triggering water shortage reminders.
4. Plug the ice maker into the power supply and scan the code for network connection. To experience more features, it is recommended to pair with Govee Home App in advance. If no network requests, press any button to skip this step and enter the standby status.
5. In the standby status, press "START" to make ice. You can press "STOP" to finish making ice.
6. When you have finished making ice or the ice bucket is full, it is recommended to enjoy the fresh ice as soon as possible, or the ice may melt. To avoid this, you can transfer the ice to a freezer. You can also keep it as it is and start making ice again if it melts.

   Note: When you transfer the ice to the freezer for storage, the ice may stick together, so please choose a reasonable method based on your habits.
7. Unplug it from the power supply if you do not intend to use the ice maker for a long time, clean it and the side tank, and store them after draining all the water.
8. Follow the cleaning/descaling steps and operate accordingly if there's a clean/descale reminder.

About Making Ice

- When restarting the device after a period of standby or power-off, the first few minutes may produce a smaller amount of ice due to the cooling system initialization. After the cooling system stabilizes, normal-sized ice will be produced.
- The temperature of the water source used to make ice will affect the rate at which the first ice is produced. The lower the water temperature, the faster the first batch of ice can be produced. Once the cooling system stabilizes, the water temperature in the ice maker will be maintained.
- The ice-making ability is related to the ambient temperature. The higher the ambient temperature, the poorer the ice-making ability. It is recommended to use the ice maker in an environment that ranges from 41°F - 95°F (5°C - 35°C).

Side Tank Usage Precautions

CAUTION: To avoid damaging the product or causing unnecessary harm, please follow the precautions below when using:

- Check the quality of the side tank, and please contact customer service for replacement if a crack or leakage is found.

- Check whether there is bacterial plaque and clean it using the following the cleaning steps.
- Do not use any liquid other than clean water.
- Please hold steady when it's full of water, and keep children away from adding water or installing the tank.
- Keep the side tank cap clean when adding water.

Note: Don't wash the side tank with a dishwasher.

- When putting the side tank with full water back into the base, make sure water in the base is lower than the water bracket, otherwise, the water may leak.

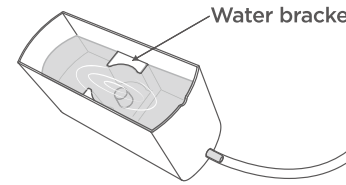

- Follow the installation instructions to place the side tank. Do not place it higher or lower than the ice maker as this may cause leakage or a false no water supply detection.

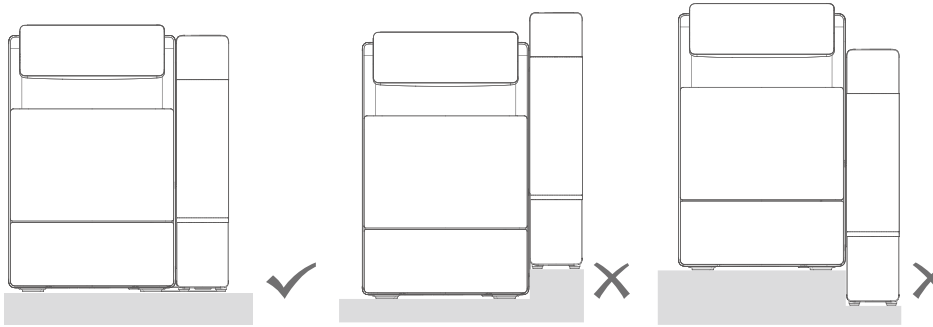

Govee Home App

You can access more features using Govee Home App.

Downloading Govee Home App

To download Govee Home App, scan the QR code or search for "Govee" in the App Store (iOS) or Google Play Store (Android).

Govee Home App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Google Play is a trademark of Google LLC.

Note:

- Choose "Allow" to the permissions requested when opening Govee Home App for the first time. These permissions allow the app's features to function normally and are not used to record personal, private information.
- Due to ongoing updates, Govee Home App may be slightly different than shown in this manual. In case of any differences, always follow the in-app instructions.

Pairing with Govee Home App

1. Turn on your smartphone's Bluetooth.
2. Open Govee Home App, touch the "+" icon in the top right corner and search for "H8120".
3. Touch the device icon and follow the in-app instructions to complete pairing.

Note:

- Method to turn off Bluetooth and Wi-Fi connection: Press and hold the **POWER Button** and **STOP Button** for 5 seconds to restore the device to factory settings. For the next device connection, please make sure to delete the previous device in the app.
- You can use Govee Home App to connect your ice maker to Amazon Alexa or Google Assistant. Follow the in-app instructions to connect to each voice assistant.
- Govee Home App is being continually updated and its features expanded.
- Ensure the Wi-Fi icon on your appliance is flashing. If the icon implies no Wi-Fi connection, press and hold the **START Button** for 3 seconds to activate it. Complete the pairing within 20 minutes, otherwise the network functions and Wi-Fi icon will automatically switch back off.

Cleaning and Descaling

1. Cleaning applies to the daily sanitary maintenance of the ice maker, making sure the ice is hygienic and safe. The cleaning cycle defaults to the 100th hour of cumulative ice-making, but if the following occurs, we suggest running the cleaning program immediately.
   a. It has been 48 hours since the last use.
   b. A noticeable odor is perceived in the ice produced; in that case, the device should be cleaned immediately.
   c. You are concerned for the hygiene of the ice maker. The clean feature can quickly clean the water system, removing stains, grease, and organic matter to relieve the user's concerns.
2. Descaling applies to deep performance repair of the ice maker to maintain ice production speeds and extend service life. The descaling cycle is performed at the 100th hour after the cleaning reminder is triggered, but if the following occurs, we suggest running the descaling program immediately.
   a. The ice-making speed is reduced.
   b. An uncommon noise occurs when making ice.

Note:

- Cleaning/Descaling Reminder Frequency: The ice maker will alternately remind you in the sequence of: Cleaning Reminder - Descaling Reminder - Cleaning Reminder.
- The reminder period is 100 hours by default. It will remind you to clean after 100 hours of ice-making, and then to descale after another 100 hours, and to clean again after another 100 hours.

- The time of the reminder period refers to the cumulative ice-making time. You can customize it on the app, choosing from 24 to 168 hours.

Please refer to the picture below for the water quality across America, and set a reasonable descaling cycle via Govee Home App based on your location.

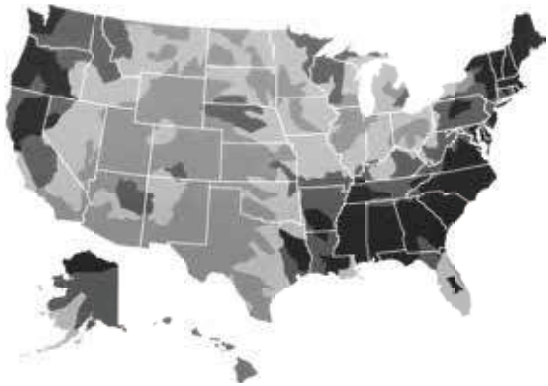

Data Source:
https://www.usgs.gov/media/images/map-water-hardness-united-states

HARD WATER CAN SCALE YOUR ICE MAKER

Note:

- You can set the reminder time in Govee Home App according to the water quality conditions in different regions to address water quality issues.

Water Hardness (mg/L)	Grains per Gallon (gpg)	Recommended App Reminder Cycle (hours)
0-60	0-3.5gpg	149-168
60-120	3.6-7.0gpg	99-148
120-180	7.1-10.5gpg	49-98
Over 180	>10.5 gpg	24-48

Cleaning and Descaling Steps

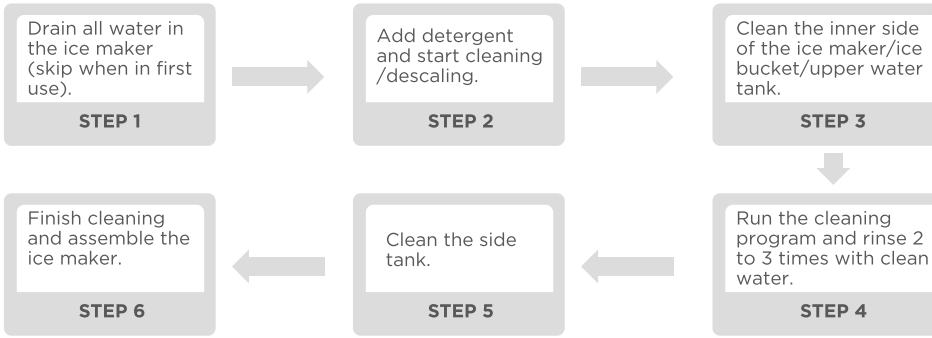

Preparation

The following tools are needed for cleaning and should be prepared in advance:

Tool	Description	Picture
Cleaning Brush	Clean the side tank	
Small Cleaning Brush	Clean the inner tank filer, ice exit chute and the upper water tank	
Cleaning Sponge	Clean the inner and outer sides of the ice maker body	
Diluted Detergent (0.59 Gal/2.2 L)	Clean the interior of the ice maker	
Water Bucket	Contain water drained from the ice maker	
Water Basin	Contain water drained from the side tank base	
Soft Cloth	Wipe the exterior of the ice maker	

1 Drain all water in the ice maker.

1.1 Unplug the power supply.

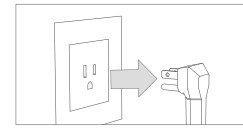

CAUTION: Directly unplugging the pipe A will cause leakage from the ice maker or side tank base. Follow the steps below.

1.2 Preparation before cleaning: Unplug the drain extension pipe (see Figure 1) and put the water basin on the countertop with the water bucket in front of it (see Figure 2) .

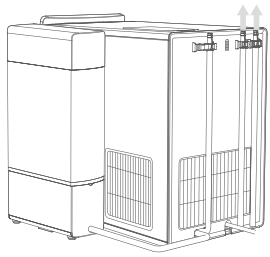

Figure 1

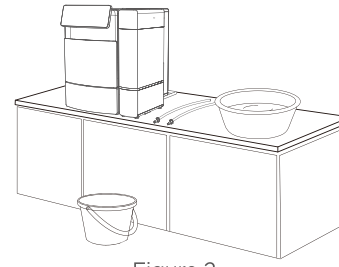

Figure 2

1.3 Remove the side tank and put it aside for cleaning (see Figure 3).

1.4 Pull over all the water in the side tank base to the water basin or a prepared container (see Figure 4).

1.5 Remove Pipe A from the side tank base. Place the base aside for cleaning (see Figure 5).

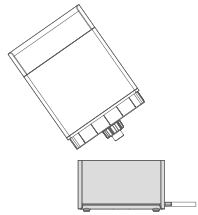

Figure 3

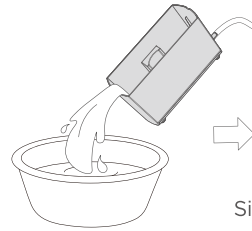

Figure 4

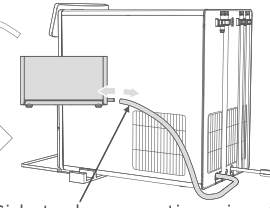

Figure 5

Note:

When removing the pipe, please keep it high in case the water inside the ice maker flows out (see Figure 6).

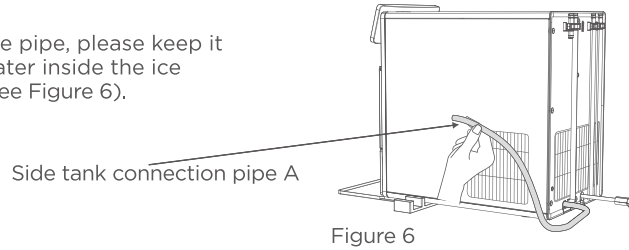

Figure 6

1.6 Take down the pipe fastener from the back of the ice maker, and install pipe A to it (see Figure 7).

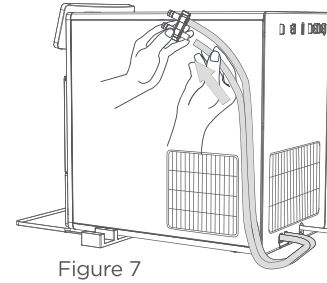

Figure 7

1.7 Remove the silicone stoppers on the fastener, and insert the drain extension pipe (the end without a silicone stopper) (see Figure 8).

Note: When removing the silicone stopper from the fastener, keep the fastener with the top cover of the ice maker at the same height to avoid water flowing out.

1.8 Remove the silicone stopper of the drain extension pipe, drain the water into the prepared water bucket, and plug the stopper again (see Figure 9).

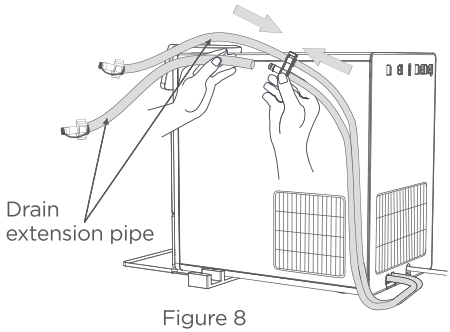

Figure 8

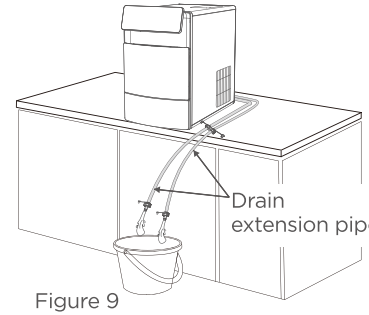

Figure 9

2 Add detergent and start cleaning/descaling

2.1 Prepare a large container, add 0.59 G/2.2 L of clean water and the provided cleaning/descaling detergent (prepare a solution based on actual needs), and mix them together (see Figure 10).

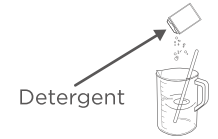

Figure 10

Note:

- To effectively run the cleaning/descaling feature and extend the ice maker service life, please use the GoveeLife brand cleaning or descaling detergent.
- The type and concentration of cleaning agent/descaling agent shall comply with 40 C.F.R. § 180.940.
- Please strictly follow the steps in the user manual, adding water first and then the detergent, and stirring to mix them together.

2.2 Take out the ice bucket.

2.2.1 Pull the ice bucket out horizontally to the designated position (see Figure 11).

2.2.2 Lift the ice bucket upwards vertically (see Figure 12).

2.2.3 Take out the ice bucket horizontally (see Figure 13).

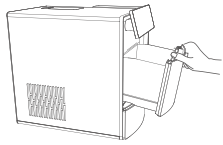

Figure 11

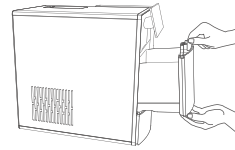

Figure 12

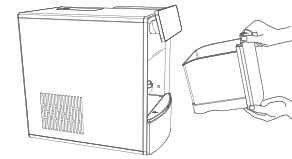

Figure 13

2.3 Add the diluted cleaning/descaling detergent to the inner water tank, and put the ice bucket back (see Figure 14).

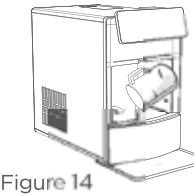

Figure 14

2.4 Plug into a power supply and press "CLEAN"/"DESCALE" and wait for 10 minutes/30 minutes until it is finished. Remove the stopper of the drain extension pipe, drain the water, and plug again.

- If the device indicates a water shortage during cleaning/descaling, please check whether the water level reaches the ICE EMPTY MAX line.

3 Unplug the power supply and wipe the interior and exterior of the ice maker and clean its parts.

3.1 Clean the inner water tank/ice exit chute/ice bucket.

3.1.1 Open the ice bucket and remove the filter from it (see Figure 15).

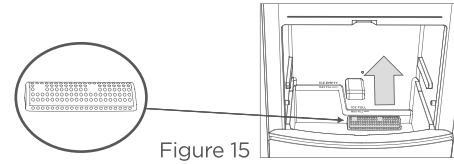

Figure 15

3.1.2 Wipe the inner side of the water tank body with a wet sponge or cloth (see Figure 16).

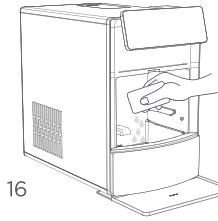

Figure 16

3.1.3 Use a brush to clean the filter and rinse it to ensure that the holes are not clogged. After cleaning, put it back in place.

3.1.4 Use a wet sponge or towel to clean the ice exit chute. Be careful of the sharp corners to avoid injuring your fingers (see Figure 17).

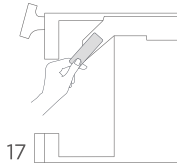

Figure 17

3.1.5 Rinse the ice bucket thoroughly with a faucet, dry it, and put it back (see Figure 18).

Note: Do not wash the ice bucket in the dishwasher.

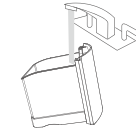

Figure 18

3.2 Clean the upper water tank.

3.2.1 Open the tank cover.

3.2.2 Clean the inside using a soaked sponge or towel. Do not remove the filter when cleaning the upper water tank to prevent foreign objects from entering (see Figure 19).

3.2.3 Remove the filter and clean it with a brush (see Figure 20).

3.2.4 Install the cleaned filter back in place.

3.2.5 Put the cover back and start the next cleaning step.

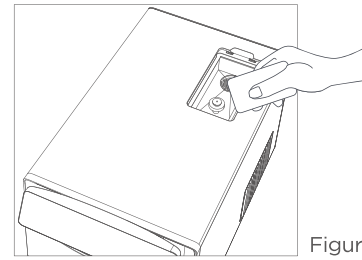

Figure 19

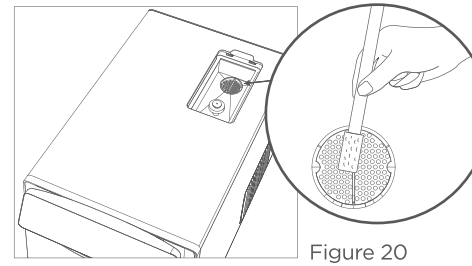

Figure 20

4 Add water and clean again.

Note: After using the cleaning agent/descaling agent to clean/descale, the second cleaning should always use the “CLEAN” feature.

4.1 Add clean water to the ICE EMPTY MAX line.

4.2 Plug into a power supply and press "CLEAN". After the cleaning completed, drain the waste water and plug the silicone stopper back in.

4.3 According to your habits, repeat steps 4.1-4.2 by rinsing two to three times to ensure that the cleaning/descaling agent is completely drained.

NOTE: When rinsing with water, be aware of the inner parts of the ice maker, including the inner water tank, ice exit chute, filter, upper water tank, and ice bucket.

Residue Test of Descaling Agent Components				
Descaling Process	**Temperature**	**TDS (ppm)**	**EC (us/cm)**	**Remarks**
Purified Water	23.3℃	3	7	After completing the descaling program, perform the cleaning program 2 to 3 times with purified water to remove the descaling agent residue.
Run Descaling Program with the Descaling Agent	22.6℃	1185	2371	
Clean with Purified Water for the First Time	22.8℃	168	337	
Clean with Purified Water for the Second Time	23℃	6	12	
Clean with Purified Water for the Third Time	23℃	3	7	

Residue Test of Cleaning Agent Components				
Cleaning Process	Temperature	TDS (ppm)	EC (us/cm)	Remarks
Purified Water	24.6℃	4	8	After completing the cleaning program, perform the cleaning program 2 to 3 times with purified water to remove the cleaning agent residue.
Run Cleaning Program with the Cleaning Agent	24℃	2604	5209	
Clean with Purified Water for the First Time	24.1℃	103	207	
Clean with Purified Water for the Second Time	23.6℃	5	10	
Clean with Purified Water for the Third Time	23℃	4	8	

Remarks: The criterion for determining whether there is any residue of the cleaning /descaling agent components is that the Total Dissolved Solids (TDS) and Electrical Conductivity (EC) values are close to those of the original water, and if they are, it can be considered clean.

Above data from GoveeLife Labs.

4.4 After cleaning, remove the drain extension pipe and place it in the back of the ice maker.

5 Clean the side tank

Note: Don't wash the side tank with a dishwasher.

5.1 Unscrew the side tank cap in an anti-clockwise direction (see Figure 21).

5.2 Add a small amount of water with detergent, close the cap, and shake it up and down.

5.3 Clean the inside with a cleaning brush and rinse well (see Figure 22).

5.4 Rinse the cap with clean water and make sure it is clean.

5.5 Add a small amount of water and detergent to the side tank base, use a sponge to clean it, and rinse well (see Figure 23).



Figure 21

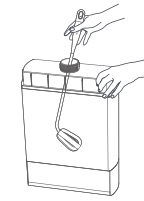

Figure 22

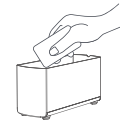

Figure 23

Note: If white deposit or scale is found in the tank, use the provided detergent to soak it before brushing. If the scale is too much, extend the soaking time or increase cleaning times based on actual conditions to ensure that the tank is well-cleaned.

6 Finish cleaning and assemble the ice maker.

6.1 Install the cleaned side tank to the ice maker body by following the installation steps.

6.2 Ice-making feature is ready once installed.

Troubleshooting

The troubleshooting section below is for solving frequently asked questions during device operation. If your problem persists, please contact customer service for help.

Problem	Possible Cause	Solution
Abnormal ice production.	The air inlet or outlet is blocked by obstacles or near the heating source.	• Ensure the side tank is properly installed. • Remove any coverings or heat sources near the air inlet/outlet. • At least 4 inches between the air inlet/outlet and the wall. Try again. If the error persists, contact support@govee.com.
No ice produced after making ice for a while.	Evaporator is frozen due to the low temperature.	Switch the device off for 2 hours and then restart the ice-making procedure. If no ice is produced, please contact after-sales services.
	The temperature of the added water is too high.	Please add room temperature water. Do not add water with temperature higher than 40°C to the ice maker.
Ice cubes are not shaped. Ice maker produces crushed ice/soft ice cubes instead.	The cooling system is not stable.	Keep making ice for 30 minutes, if crushed ice continues to come out, please power it off and restart the ice maker after 3 minutes. If still producing crushed ice, please contact customer service.
	The defrosting program is triggered during ice-making, which increases the temperature of the cooling system.	
	Side air intake, rear air intake, fan exhaust port blocked.	• Remove blocking objects. • Keep the back, left side, and right side of the ice maker at least 10 cm (4 inches) away from surrounding objects.

Problem	Possible Cause	Solution
Ice cubes are not shaped. Ice maker produces crushed ice/soft ice cubes instead.	Unstable power supply voltage and frequency	Replace with a 120V～ 60Hz power supply.
Repeatedly entering the defrost program during ice-making.	Low water level not detected in upper tank.	Open the upper tank cap to check whether the white magnetic ring is stuck and make sure it is clear.
Gurgling sound.	Insufficient water in the inner tank, causing the pump to run dry.	Add water to the inner tank or side tank.
When pulling out the ice bucket to get ice, the water drips onto the countertop.	When the ice bucket is stored with ice, due to the low temperature of the ice and the high temperature of the ice bucket bottom, condensate water will be generated, affected by temperature difference and humidity.	Place the water container under the front edge of the ice maker, ensuring its slots align with the foot pads of the front feet.
Condensate water appears on the front of the ice bucket during ice production or storage.	When the ice bucket is stored with ice, due to the low temperature of the ice and the high temperature of the ice bucket surface, condensate water will be generated affected by temperature difference and humidity.	Place the water container under the front edge of the ice maker, ensuring its slots align with the foot pads of the front feet.

Problem	Possible Cause	Solution
No water flows to the ice maker from the side tank.	Bubbles in the side tank pipe.	Raise the side tank and base 15 cm for 3 seconds to drain bubbles.
	The side tank water pipe is bent due to being too close to the wall.	Manually adjust the pipe away from the wall or straighten it.
A shrill sound emerged after the device had been running for a while.	Evaporator is frozen due to the low temperature.	Switch the device off for 2 hours and then restart the ice-making procedure. If no ice is produced, please contact after-sales services.
	Mineral aggregation in the evaporator.	Follow the descaling steps to descale and restart to make ice. If the shrill persists, please contact after-sales services.
High ambient temperature.	The operating temperature is too high.	Decrease the operating temperature.
	The side/rear air intake or fan exhaust port is blocked.	• Remove blocking objects. • Keep the back, left side, and right side of the ice maker at least 10 cm (4 inches) away from surrounding objects.
Low ambient temperature.	The operating temperature is too low.	Increase the operating temperature.
Notifies that ice is full but no ice in the bucket.	Ice full detection sensor has been blocked or damaged.	Switch the device off. Use a cotton swab to clean the infrared sensor, and restart the device. If still notified as ice full, please contact after-sales services. 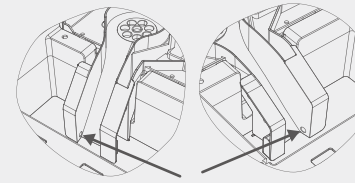

Problem	Possible Cause	Solution
Sensor exception (ambient temperature): E1 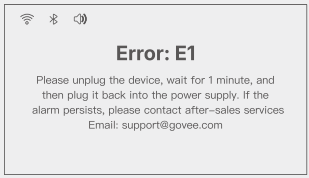	Software feature exception or sensor broken.	Unplug the device, wait for 1 minute and plug it in again to start making ice. If it still displays E1, please contact after-sales services.
Motor abnormality: E2 	Motor does not rotate	Unplug the device, wait for 1 minute and plug it in again to start making ice. If it still displays E2, please contact after-sales services.
There is an odor when opening the package or the ice bucket for the first time upon unboxing.	Long periods in a sealed state, and transportation or storage conditions affected by high temperatures.	Immediately run the cleaning program, after that the odor can be dissipated.

For App & Connectivity

1. Cannot connect to Govee Home App.

- Make sure the Bluetooth of your smartphone is enabled and your smart phone is not connected to any other Bluetooth devices.
- Enable the smartphone's Location Services.
- Try connecting to another smartphone.
- Make sure your app is the latest version.
- Make sure you connect to your Wi-Fi router's 2.4GHz network and the network is working correctly.

- Make sure the Wi-Fi password you entered is correct.
- Shorten the distance between the ice maker, Wi-Fi router, and the smartphone.
- Make sure your ice maker and the Wi-Fi router are located away from appliances that produce electromagnetic radiation (e.g., microwave ovens, refrigerators).
- If you are using a VPN, try turning it off and then connecting the ice maker.
- Disable portal authentication for your Wi-Fi network. If portal authentication is enabled, this ice maker will not be able to access your Wi-Fi network, and setup will fail. Portal authentication means that you need to sign in to your Wi-Fi network through a web page before you can use the Internet.

2. Cannot find the device on Bluetooth Device Nearby page of the app.

- The ice maker may be connected with another smartphone. Disconnect it from the other

3. The ice maker is offline.

- Make sure the ice maker is plugged in and powered on, then refresh "Device" in Govee Home App by swiping down on the screen.
- Make sure your router is connected to the internet and your phone's network connection is working.
- If the Wi-Fi password has been changed, the ice maker will automatically go offline. Try connecting it to the network again.
- Delete the offline ice maker from Govee Home App, then add and reconfigure the ice maker again in the app.

Appendix

After-Sales Services

Warranty: 3-Year Limited Warranty

Support: Lifetime Technical Support

Email: support@govee.com

Official Website: www.govee.com

@GOVEE @Goveelife.official

@GoveeLife @Goveelife @GoveeLife

Warranty Claims for Quality-Related Issues

- All quality-related defects on items sold directly by GoveeLife or GoveeLife's authorized resellers are covered by an extensive warranty, starting from the date of purchase.
- GoveeLife's limited warranty is restricted to the country of purchase. The limited warranty is void on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.
- Quality-related warranty claims purchased through GoveeLife's Authorized Distributors and Retailers (such as Walmart, Costco, BestBuy, etc.) are handled post-sale by the respective distributors and retailers.
- Warranties on all replacements follow the same warranty timeframe as the original defective item. Warranties on products are void after having been fully refunded.
- Process:
  - Buyer must provide sufficient proof of purchase.
  - GoveeLife must document what happens when buyers troubleshoot the product.
  - The defective item's serial number and/or visible proof depicting the defect are required.
  - It may be necessary to return the item for quality inspection.
  - For defective items that need to be returned to GoveeLife, the warranty on replacement items will be voided if the wrong item is returned or if the original defective item is not returned.
- Valid proof of purchase:
  - Order number from online purchases made through GoveeLife.
  - Sales invoice.
- Please note that more than one type of proof of purchase may be required to process a warranty claim (such as receipt of money transfer and confirmation that the address the item was originally shipped to).
- Shipping costs must be covered by the buyer in the following situations:
  - Returning products for any reason other than a proven defect.
  - Warranty claims on items taken outside the original country of purchase.
  - Buyer's accidental returns.
  - Returning personal items.
  - Returning items claimed to have defects but found by GoveeLife quality control to be in working condition.
  - Returning defective items in international shipping.
  - Costs associated with unauthorized returns (any returns made outside of the approved warranty process).
- Not Covered Under Warranty:
  - Products without sufficient proof of purchase.
  - Lost or stolen products.
  - Items no longer within their warranty period.
  - Non-quality-related issues (after 30 days of purchase).
  - Free products.
  - Repairs through 3rd parties.
  - Damage from outside sources.
  - Damage from misuse of products (including, but not limited to: falls, extreme temperatures, water, and operating devices improperly).
  - Purchases from unauthorized resellers.

- GoveeLife is not liable for:
  - Loss of data incurred from the use of GoveeLife products.
  - Returning personal items sent to GoveeLife.
- When returning items with a prepaid shipping label provided by GoveeLife, GoveeLife takes responsibility for any damage or loss incurred in transit. When returning items for non-quality issues, the buyer assumes responsibility for any damage or loss incurred in transit. GoveeLife does not provide refunds for items damaged in transit for non-quality-related warranty claims.

Specifications

Model Name	H8120
Power Supply	120V～ 60Hz
Working Power	210W
Side Tank Volume	1.3 Gal (4.9 L)
Inner Tank Volume	0.59 Gal (2.2 L)
Ice Bucket Capacity	3.3-3.5 lbs
Net Weight	19.1kg
Dimensions	13.98"L x 21.3"W x 17.1"H
Refrigerant	R600a 0.92 oz/26 g
Ice Making Current	2.4A
Design Pressure	High Side 290 PSIG. Low Side 150 PSIG

Sommaire

Consignes de sécurité importantes 34

Contenu de la boîte 37

Introduction 37

Installation 39

Contrôle et affichage 41

Présentation des fonctionnalités 44

Démarrage 47

Application Govee Home 49

Nettoyage et détartrage 50

Étapes de nettoyage et de détartrage 52

Dépannage 59

Annexe 63

Caractéristiques techniques 65

Consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation de cet équipement électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

- Ne jetez pas le matériau en mousse de manière négligente. Éliminez-le de façon responsable, en respectant les réglementations locales.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans les ménages et les applications similaires telles que
  - espaces cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
  - des fermes et l'utilisation par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
  - environnements de type chambres d'hôtes ;
  - restauration et les applications similaires non liées à la vente au détail.

Avertissement : Risque d'incendie/matériaux inflammables

Avertissement : Risque d'incendie/matériaux inflammables

- Ce produit doit être correctement installé et placé conformément aux instructions d'installation avant d'être utilisé.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes.
- Pour vous protéger contre les risques électriques, ne plongez pas le cordon, les fiches ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant tout nettoyage ou entretien.
- Ne branchez pas l'appareil avec un cordon ou une prise endommagés, après un dysfonctionnement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé d'une quelconque manière. Retournez l'appareil au fabricant pour examen, réparation ou réglage électrique ou mécanique. Tous les travaux d'entretien doivent être effectués par un représentant de service autorisé.
- La machine à glace est destinée à un usage domestique intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ou en contact avec des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon d'alimentation passer sur de la moquette ou sur d'autres isolants thermiques. Ne couvrez pas le cordon.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un gaz chaud ou d'un brûleur électrique, ou dans un four chauffé.
- Branchez le câble dans la prise murale. Pour débrancher, mettez n'importe quelle commande sur « OFF », puis retirez la fiche de la prise murale.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui prévu.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Branchez la machine à glace sur une prise exclusive à trois broches reliée à la terre. Aucun autre appareil ne doit être branché sur la même prise. Assurez-vous que la fiche est entièrement insérée dans le réceptacle.
- Si la machine à glaçons est transportée de l'extérieur en hiver, ne l'utilisez pas pendant quelques heures. Cela permettra à l'appareil se réchauffer à la température ambiante avant de l'utiliser.
- Ne nettoyez pas votre machine à glace avec des liquides inflammables. Les fumées peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- AVERTISSEMENT : Ne touchez pas l'évaporateur lorsque la machine produit de la glace. Vous risqueriez de vous brûler.
- DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. N'utilisez pas d'appareils mécaniques pour dégivrer la machine à glace. Ne percez pas les tuyaux de réfrigérant.
- DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un personnel de service qualifié. Ne percez pas les tuyaux de réfrigérant.
- ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Consultez le manuel de réparation/guide du propriétaire avant l'installation ou l'entretien de ce produit. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées.
- ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminez les objets matériels conformément à la réglementation fédérale ou locale. Réfrigérant inflammable utilisé.
- ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion dû à la perforation du tube de réfrigérant. Suivez attentivement les instructions de manipulation. Réfrigérant inflammable utilisé.
- Lors de la manipulation, du déplacement, de l'installation et de l'utilisation de l'appareil, des précautions doivent être prises pour éviter d'endommager le tube de réfrigérant ou d'augmenter le risque de fuite.
- Si l'appareil présente un problème et nécessite une maintenance, comme le remplacement de composants, ce service doit être effectué par un personnel agréé par l'usine, afin de minimiser le risque d'inflammation due à des pièces incorrectes ou à un entretien inapproprié.

- Mettez la machine à glaçons au rebut conformément aux réglementations fédérales et locales, car elle utilise un réfrigérant inflammable.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.
- AVERTISSEMENT : Débarrassez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée, de toute obstruction.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit frigorifique. Cet avertissement s'applique uniquement aux appareils dotés de circuits de réfrigération accessibles à l'utilisateur.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- AVERTISSEMENT : Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- AVERTISSEMENT : Ne placez pas plusieurs prises de courant mobiles ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- Installez le réservoir d'eau en suivant strictement la méthode indiquée dans le Manuel d'Utilisation. Sinon, il pourrait basculer, ce qui présenterait un risque pour la sécurité.

Cordon d'alimentation et fiche de branchement

- Cet appareil doit être branché sur une prise de courant avec mise à la terre d'au moins 15 A 120 V 60 Hz. Il doit être mis à terre. L'appareil est équipé d'un câble à 3 fils avec une fiche de mise à terre. La fiche doit être branchée dans une prise qui est correctement installée et mise à terre.
- Évitez d'utiliser une rallonge, car elle peut causer une surchauffe et provoquer un risque d'incendie. Cependant, si la rallonge est nécessaire :

a. Utilisez uniquement des rallonges à 3 fils avec une fiche de mise à la terre à 3 broches.

b. Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la troisième broche (terre) du cordon d'alimentation. Toute question sur l'alimentation et ou la mise à terre doit être adressée à un électricien qualifié.

c. La puissance nominale indiquée sur une rallonge doit être égale ou supérieure à celle de cet appareil.

d. Il doit être positionné de sorte qu'il ne dépasse pas du comptoir ou de la table, où les enfants pourraient le tirer intentionnellement.

e. Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger à l'arrière de l'appareil.

Risque d'électrocution et de fuite

- AVERTISSEMENT : Une utilisation inappropriée de la fiche mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Consultez un professionnel si nécessaire. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité en modifiant la fiche.
- Pour minimiser les risques de décharge électrique, débranchez cet appareil ou déconnectez le panneau de distribution domestique en retirant le fusible ou en coupant le disjoncteur avant de tenter toute opération d'entretien ou de nettoyage.

Contenu de la boîte

Remarque :
Vérifiez et assurez-vous que tous les éléments suivants sont inclus dans le paquet. En cas de manque ou de dommage, veuillez contacter le service client et vous référer à la section Service après-vente pour plus de détails.

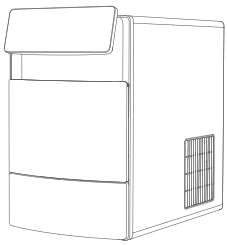

Machine à glaçons en pépites intelligente Pro × 1

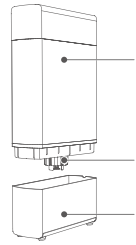

Réservoir latéral × 1

Bouchon de réservoir latéral × 1

Base du réservoir latérale × 1

Accessoires du réservoir latéral × 1

Brosse de nettoyage × 1

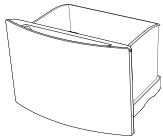

Bac à glaçon × 1



Tuyau d'extension de vidange × 2

Éponge × 1



Agrafe du réservoir latéral × 1

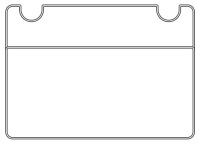

Réservoir d'eau × 1

Pelle à glaçons × 1

Manuel d'utilisation × 1

Guide de démarrage rapide × 1

Introduction

La machine à glaçons en pépites de comptoir intelligente est une machine à glaçons en pépites efficace et intelligente, qui répond à vos besoins quotidiens en glaçons grâce à sa vitesse de fabrication de glaçons rapide et à sa grande capacité de réservoir d'eau, tout en étant équipée d'un écran LCD de 4,45 pouces. Les voyants sur le corps de machine indiquent l'état de l'appareil et créent également une expérience ambiante. La meilleure partie est que vous pouvez contrôler cette machine à glaçons via l'application Govee Home, vous permettant de la faire fonctionner à distance à tout moment et en tout lieu. C'est parti !

Noms des pièces

a. Couvercle du réservoir d'eau supérieur
b. Filtre du réservoir d'eau supérieur
c. Réservoir d'eau supérieur
d. Écran LCD
e. Panneau de commande
f. Pelle à glaçons
g. Bac à glaçon
h. Entrée d'air latérale
i. Réservoir d'eau
j. Couvercle de réservoir latéral
k. Bande lumineuse d'ambiance
l. Réservoir latéral
m. Capuchon de réservoir latéral
n. Base du réservoir latéral
o. Agrafe du réservoir latéral
p. Réservoir intérieur
q. ICE EMPTY MAX ——
r. ICE FULL MAX ——
s. Filtre du réservoir intérieur
t. Bouchon en silicone
u. Attache de tuyau
v. Tuyau de raccordement du réservoir latéral A
w. Tuyau B
x. Tuyau d'extension de vidange
y. Cordon d'alimentation
z. Entrée d'air arrière
a1. Grille d'aération

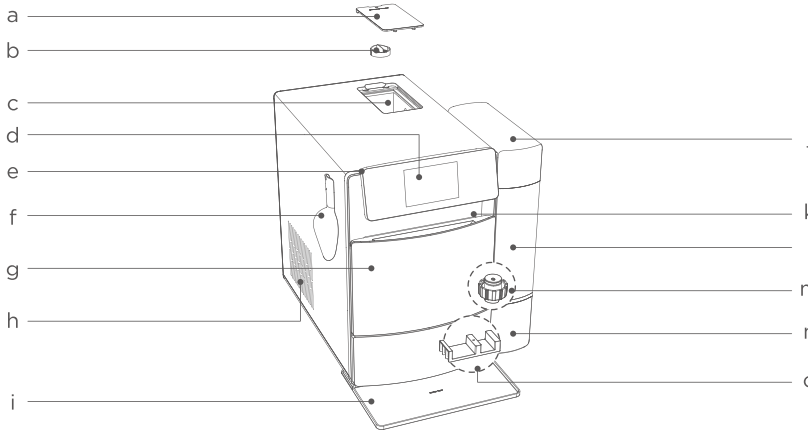

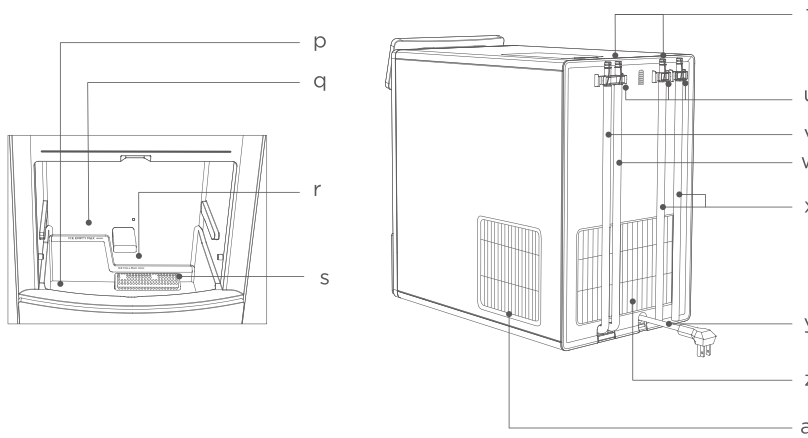

Installation

Instructions d'installation

Attention : Risque de levage. Ce produit est lourd à lever et il est recommandé de le déplacer et de l'installer avec de l'aide pour éviter de se blesser.

a. Ne pas l'utiliser à l'extérieur. Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

b. Placez le produit dans un environnement ventilé avec une température comprise entre 41°F et 95°F (5°C et 35°C) pour assurer un meilleur effet de fabrication de glaçons, loin de toute source de chaleur (c.-à-d. cuisinière, four) ou de la lumière directe du soleil.

c. Assurez-vous de placer ce produit dans un endroit plat, nivelé et solide pour supporter son poids avec de l'eau pleine.

d. Une hauteur d'au moins 17.4 pouces (44 cm) est requise à l'endroit où vous placez le produit.

e. La température des lampes sous l'armoire peut être trop élevée et endommager la surface supérieure de la machine à glaçons.

f. Placez le réservoir d'eau sous le bord avant de la machine à glaçons, veillez à ce que ses fentes s'alignent avec les patins.

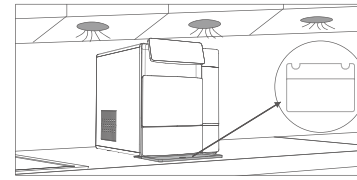

Étapes d'installation

Attention : Ne pas la brancher sur l'alimentation électrique pendant l'installation.

a. Retirez soigneusement tout les matériaux d'emballage de la machine à glaçons et n'utilisez pas d'outils tranchants pour éviter d'endommager les pièces.

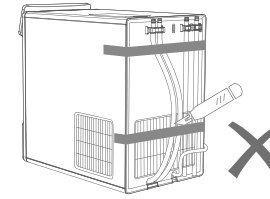

b. Retirez toutes les pièces et assurez-vous qu'elles sont complètes et intactes. Si toute pièce est manquante, veuillez contacter support@govee.com.

c. Placez ce produit dans un endroit plat, stable et bien ventilé, à une distance d'au moins 10 cm (4 pouces) du mur ou des objets fermés à proximité de ses côtés arrière, gauche et droit.

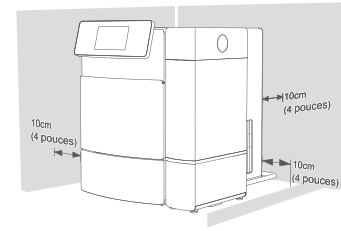

Remarque : Un environnement de ventilation plus spacieux de deux côtés de la machine à glaçons permet d'améliorer ses performances de fabrication de glaçons.

1. Si la machine à glaçons est placée contre un mur ou dans un espace clos d'un côté, installez le réservoir latéral sur le côté loin du mur ou de l'obstruction.

2. Si la machine à glaçons est placée contre un mur ou dans un espace clos des deux côtés, installez le réservoir latéral sur le côté opposé à la sortie d'air, c'est-à-dire le côté gauche de l'appareil.

d. Retirez toutes les rubans. Le ruban pour fixer la pelle à glaçons à l'intérieur du bac à glaçon ne peut être retiré que lorsque le bac à glaçon est ouvert. Retirez-le et sortez la pelle à glaçons.

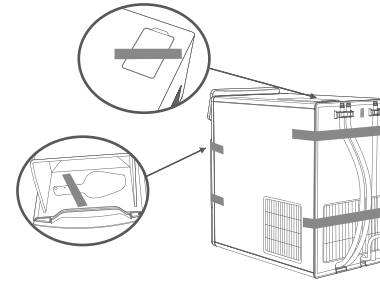

e. Vérifiez que le filtre est bien installé dans le réservoir d'eau supérieur. Installez-le correctement s'il se desserre.

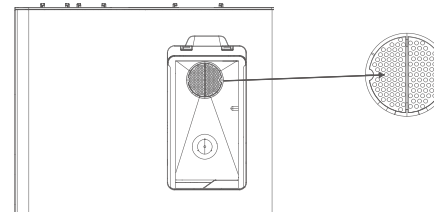

f. Inclinez la machine à glaçons de 15° vers la gauche ou la droite et insérez l'agrafe du réservoir latéral dans la fente gauche ou droite pour assurer une connexion stable entre le réservoir latéral et la machine à glaçons.

Remarque : Le côté sur lequel l'attache doit être inséré dépend de l'endroit où vous placez le réservoir latéral.

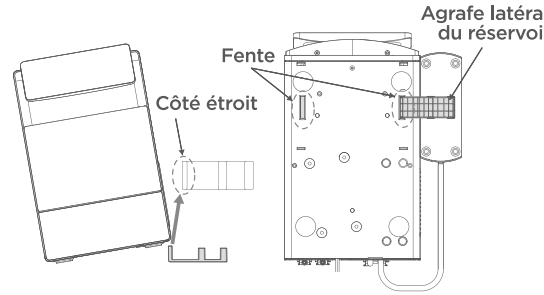

g. Retirez le tuyau A à l'arrière de la machine à glaçons et connectez-le au port de la base du réservoir latéral.

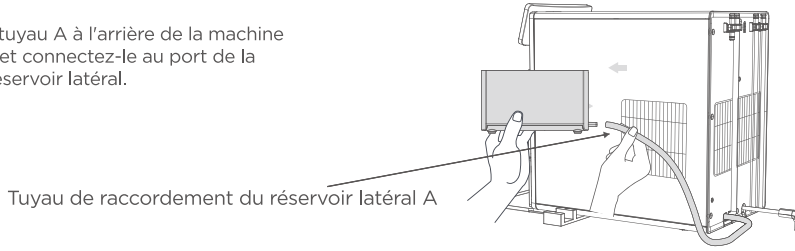

h. Installez la base du réservoir latéral sur le agrafe, en gardant le réservoir latéral et la machine à glaçons à la même hauteur.

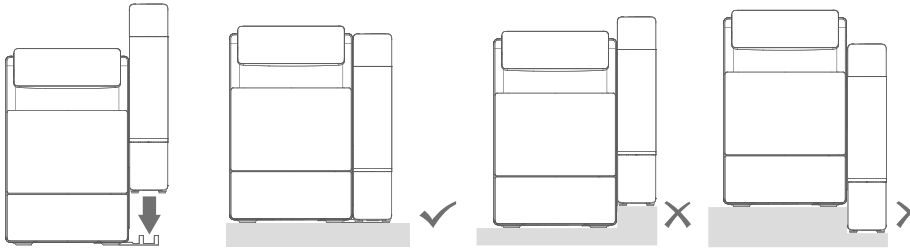

i. Accrochez la pelle à glaçons sur le réservoir latéral ou fixez-la sur l'autre côté de la machine à glaçons.

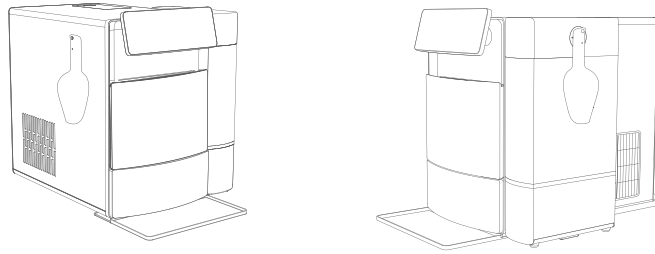

Contrôle et affichage

Branchez sur le secteur :

- Démarre automatiquement la machine à glaçons et diffuse l'animation de démarrage.
- Accède à la page du guide de téléchargement de l'application et toutes les fonctionnalités seront définies par défaut pour la première fois. Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter et passer en mode veille.
- En mode attente, tous les voyants des boutons sont allumés. Appuyez sur n'importe quel bouton pour démarrer la fonction correspondante.
- En cas de veille sans aucune action pendant 2 minutes, la machine passe automatiquement en mode Écran éteint. Dans ce mode, les voyants des boutons seront allumés et vous pourrez appuyer sur n'importe quel bouton pour revenir à la page de veille.

Boutons

Bouton POWER

- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre.
- Appuyez dessus pour allumer.

Extinction :

- Toutes les fonctionnalités actives s'arrêteront.
- Seul le voyant du bouton marche/arrêt est allumé et les autres fonctionnalités ne seront pas disponibles lorsque le voyant est éteint.

Bouton CLEAN

- Appuyez pour démarrer le nettoyage immédiatement en état de veille.
- Appuyez pour arrêter immédiatement le nettoyage pendant le nettoyage.

Bouton DESCALE

- Appuyez pour démarrer le détartrage immédiatement en état de veille.
- Appuyez pour arrêter le détartrage immédiatement pendant détartrage.

Bouton LIGHT

- Appuyez dessus pour allumer les lumières.
- Appuyez à nouveau pour basculer les effets d'éclairage.
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre les lumières.

Bouton START

- Appuyez pour démarrer la fabrication de glaçons en mode veille.
- Appuyez longuement pendant 3 secondes pour accéder au mode de diffusion Bluetooth et commencer l'association réseau.

Bouton STOP

- Appuyez pour arrêter le processus de la fabrication de glaçons.
- Appuyez pour quitter le dégivrage pendant le mode dégivrage.

Remarque: Lorsque le dégivrage est nécessaire, la machine à glaçons passe automatiquement en état de dégivrage. Cet état ne peut pas être saisi manuellement, mais peut être quitté en appuyant sur le bouton « STOP ».

Avertisseur

- Appuyez sur les **boutons POWER** et **LIGHT** et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer/désactiver l'avertisseur.

Restaurer les paramètres d'usine

- Appuyez sur les **boutons POWER** et **STOP** et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

Écran

Remarque : Le contenu affiché à l'écran peut changer en raison des mises à jour OTA. Le contenu réel affiché à l'écran prévaut.

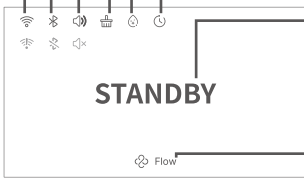

- **Wi-Fi :**
  - Wi-Fi connecté.
  - Wi-Fi non connecté ou échec de la connexion.
  - Clignotement lent : Prête pour la connexion Wi-Fi.
  - Clignotement rapide : en cours de connexion au Wi-Fi.
- **Bluetooth :**
  - Bluetooth connecté.
  - Bluetooth déconnecté.
- **Avertisseur sonore :**
  - Avertisseur sonore activé.
  - Avertisseur sonore désactivé.
- **Rappel de nettoyage :**
  - Lorsque vous procédez manuellement au nettoyage à l'avance ou que la fonction de nettoyage n'est pas active lorsqu'il est temps de nettoyer la machine à glaçons, l'icône s'affiche en continu.
  - Après avoir exécuté complètement la fonction de nettoyage, l'icône disparaîtra.
- **Rappel de détartrage :**
  - Si le détartrage est arrêté manuellement pendant le processus ou si le détartrage n'est pas effectué à l'heure définie, l'icône s'affichera.
  - Après avoir exécuté complètement la fonction de détartrage, l'icône disparaîtra.
- **Horaire :** L'icône s'affichera après l'activation de cette fonctionnalité.
  Remarque : Cette fonctionnalité doit être activée et configurée via l'application.
- **État :**
  - **STANDBY :** La machine à glaçons est en veille.
  - **MAKING ICE :** La machine à glaçons fabrique des glaçons.
  - **CLEANING :** Le Mode Nettoyage est actif.
  - **DESCALING :** Le mode Détartrage est en cours de fonctionnement.
- **Nom de l'effet d'éclairage :** lors du choix d'un effet d'éclairage, son nom s'affichera en bas de l'écran LCD. Après confirmation, le nom disparaîtra.

Instructions sur les fonctionnalités

Rappel de nettoyage

- Ce produit vous rappellera de nettoyer après 100 heures cumulées de fabrication de glaçons. Appuyez sur n'importe quel bouton pour ignorer cette page et l'icône de nettoyage apparaîtra sur l'écran.

  Remarque:
  - Exécutez le programme de nettoyage pour supprimer l'icône de nettoyage de l'écran.

Mode Nettoyage

- Permettez à la machine de s'auto-nettoyer pendant 10 minutes.

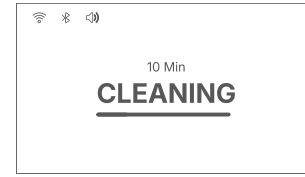

Rappel de détartrage

- La machine à glaçons vous rappellera de nettoyer après 100 heures cumulées de fabrication de glaçons, puis de détartrer après les 100 heures suivantes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour ignorer cette page et l'icône de détartrage apparaîtra sur l'écran.

  Remarque:
  - Exécutez le programme de détartrage pour supprimer l'icône de détartrage de l'écran.

Mode Détartrage

- Permet de détartrer la machine pendant 30 minutes.

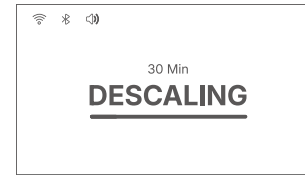

Mode Dégivrage

- Dégivrer pendant 9 minutes en réponse au gel de l'évaporateur causé par la température trop basse dans son centre lors de la fabrication des glaçons.

  Mode Dégivrage : L'état de dégivrage ne peut pas être saisi manuellement, mais peut être quitté en appuyant sur le bouton « STOP ».

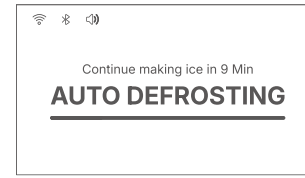

Manque d'eau pendant la fabrication de glaçons

- Pendant le processus de fabrication de glaçon, s'il est détecté que l'eau est épuisée, une invite s'affichera pour vous informer d'ajouter de l'eau. Appuyez sur « START » pour commencer la fabrication de glaçons.

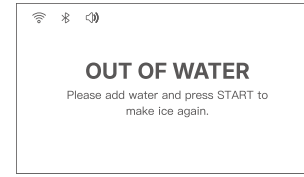

Manque d'eau pendant le nettoyage

- Pendant le processus de nettoyage, s'il est détecté que l'eau est épuisée, une invite s'affichera pour vous informer d'ajouter de l'eau. Appuyez sur « CLEAN » pour recommencer le nettoyage.

Manque d'eau pendant le détartrage

- Pendant le processus de détartrage, s'il est détecté que l'eau est épuisée, une invite s'affichera pour vous informer qu'il faut ajouter de l'eau. Appuyez sur « DESCALE » pour recommencer le détartrage.

Rappel de glaçons pleins

- Lorsque la machine à glaçons détecte que le bac à glaçon est plein, elle arrête de produire des glaçons et passe en mode veille, l'écran affichant « ICE BUCKET IS FULL ». Le processus de fabrication de glaçons reprendra après avoir retiré le bac à glaçon et l'avoir remis en place, ou le temps de reprise de la fabrication de glaçons sera ajusté automatiquement en fonction de la température ambiante actuelle.

Remarque :

1. Veuillez profiter des glaçons à temps pour éviter qu'ils ne fondent lorsque le bac à glaçon est plein.
2. Ne retirez le bac à glaçon à plusieurs reprises ni ne nivelez les glaçons qu'il contient pour fabriquer plus de glaçons, pour éviter que les glaçons ne fondent dans le réservoir intérieur et débordent de celui-ci lorsque l'alimentation électrique est coupée.

Détection du bac en place

- Lorsque vous retirez le bac à glaçon et ne le remettez pas en place pendant plus de 5 minutes, l'écran affichera un message « Bac à glaçon non en place ». Cela provoque l'arrêt du processus de fabrication de glaçons.

  Remarque :
  Cette détection ne fonctionne que lors de la fabrication de glaçons et n'est pas efficace en mode Nettoyage/Détartrage/Veille.

Lumières

La lumière d'ambiance indique l'état de fonctionnement de l'appareil. Vous pouvez découvrir davantage de fonctionnalités de lumière via l'application.Par exemple, ajustez la luminosité de la lumière, changez la couleur de la lumière ou la scène et utilisez la fonction DIY.

Couleur	Effet	Indication
Multicolore	Flux	• Veille • Fabrication de glaçons en cours • Nettoyage en cours • Détartrage en cours **Remarque :** Appuyez sur le **bouton LIGHT** pour parcourir différents effets lumineux.
Bleu	Gradué	• Plein de glaçons • Nettoyage terminé • Détartrage terminé
Orange	Gradué	• Manque d'eau • Rappel de nettoyage • Rappel de détartrage
Rouge	Gradué	• Production anormale de glacons. • Exception du capteur • Température ambiante élevée • Basse température ambiante • Le bac à glaçon n'est pas en place

Fonctionnalités intelligentes

Connectez la machine à glaçons à l'application Govee Home via Wi-Fi ou Bluetooth pour en profiter davantage Fonctionnalités :

- **Télécommande :** Démarrer/arrêter la fabrication de glaçons, démarrer/arrêter le détartrage, démarrer/arrêter le nettoyage, personnaliser les effets lumineux, etc.
- **Horaire :** Réglez à l'avance l'heure de démarrage/d'arrêt de la fabrication de glaçons, du nettoyage et du détartrage via l'application.

Démarrage

Précautions d'utilisation de la machine à glaçons

Remarque : L'angle d'inclinaison de l'armoire de la machine à glaçons ne doit pas dépasser 45° pendant le transport ou l'utilisation. Ne retournez pas la machine à glaçons.

Remarque :

Elle peut entraîner le mauvais fonctionnement du compresseur ou du système frigorifique. Lorsque vous déplacez ou transportez la machine à glaçons, veuillez attendre que les fluides dans le compresseur se stabilisent. Avant d'utiliser la machine à glaçons pour la première fois, veuillez patienter 2 heures après que le produit ait été mis à niveau et placé à son emplacement approprié.

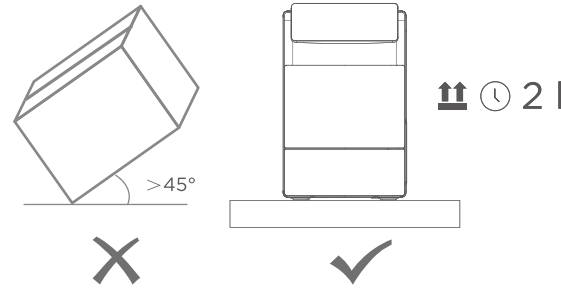

Avertissement : Remplir uniquement avec de l'eau potable.

- Utilisez uniquement de l'eau purifiée ou de l'eau potable en bouteille pour faire des glaçons. N'utilisez pas d'eau du robinet, car cela peut provoquer une accumulation de tartre et affecter la durée de vie de la machine à glaçons.
- Ne remplissez pas les réservoirs d'eau avec de l'eau chaude, car cela pourrait endommager la machine. Il est recommandé d'utiliser de l'eau à température ambiante.
- Une utilisation inappropriée de la fiche mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter le service client.

Comment utiliser la machine à glaçons

Remarque : Assemblez correctement la machine à glaçons et nettoyez-la complètement avant de l'utiliser pour la première fois.

1. Remplissez le réservoir latéral avec de l'eau :
   - Retirez le réservoir latéral, retirez le capuchon, ajoutez de l'eau et remettez le capuchon en place. Assurez-vous que le capuchon est propre lors de l'installation.
   - Placez le réservoir latéral sur la base et l'eau s'écoulera vers la machine à glaçons. Pendant ce temps, des bulles seront générées régulièrement dans le réservoir latéral.

   Remarque :
   - Inutilisation prolongée (⩾48 h) : Si la machine à glaçons n'a pas fonctionné pendant 48 heures consécutives, il est recommandé de la nettoyer et de remplacer l'eau avant de l'utiliser à nouveau afin de garantir une production de glaçons hygiénique.
   - Remplacement d'eau de routine : Pour l'utilisation quotidienne, si l'eau n'a pas été renouvelée depuis 7 jours, remplacez-la régulièrement en fonction de sa propreté afin de garantir une production de glaçons hygiénique.
   - Si l'eau ne coule pas dans la machine à glaçons ou si elle coule à une vitesse lente, veuillez vous référer à la section « Dépannage ».

2. Si nécessaire, vous pouvez ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau intérieur de la machine à glaçons.
   - Retirez le bac à glaçon et utilisez une carafe à long bec ou une bouteille d'eau pour ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau intérieur.

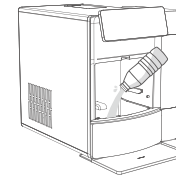

- Lorsqu'il n'y a plus de glaçon dans le seau, ajoutez de l'eau jusqu'à la ligne supérieure ICE EMPTY MAX.
- Lorsque le bac à glaçons est plein, ajoutez de l'eau dans le réservoir inférieur Ligne ICE FULL MAX.

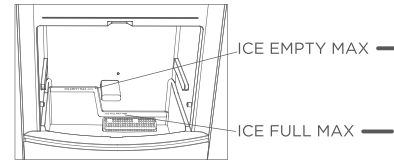

3. Avant de commencer la fabrication de glaçons, attendez 1 à 2 minutes jusqu'à ce que l'eau du réservoir latéral s'écoule complètement dans le réservoir d'eau intérieur, pour éviter de déclencher des rappels de manque d'eau.
4. Branchez la machine à glaçons sur l'alimentation électrique et scannez le code de connexion réseau. Pour profiter de plus de fonctionnalités, il est recommandé de l'associer à l'application Govee Home au préalable. Si aucune demande de réseau n'est affichée, appuyez sur n'importe quel bouton pour ignorer cette étape et passer en mode veille.
5. En mode veille, appuyez sur « START » pour commencer la fabrication des glaçons. Vous pouvez appuyer sur « STOP » pour l'arrêter.
6. Lorsque vous avez terminé la fabrication de glaçons ou que le bac à glaçon est plein, il est recommandé de profiter des glaçons frais dès que possible, sinon les glaçons risque de fondre. Pour éviter cela, vous pouvez transférer les glaçons dans un congélateur. Vous pouvez également les conserver tel quel et recommencer la fabrication de glaçons s'ils fondent.

   Remarque : Lorsque vous transférez les glaçons au congélateur pour la conserver, ils peuvent coller ensemble. Veuillez donc choisir une méthode raisonnable en fonction de vos habitudes.
7. Débranchez-la de l'alimentation électrique si vous ne prévoyez pas d'utiliser la machine à glaçons pendant une longue période, nettoyez-le et le réservoir latéral et rangez-les après avoir vidé toute l'eau.
8. Suivez les étapes de nettoyage/détartrage et procédez en ordre s'il y a un rappel de nettoyage/détartrage.

À propos de la fabrication de glaçons

- Lors du redémarrage de l'appareil après une période de veille ou de mise hors tension, les premières minutes peuvent produire une plus petite quantité de glaçons en raison de l'initialisation du système de refroidissement. Une fois le système de refroidissement stabilisé, des glaçons de taille normale seront produits.
- La température de la source d'eau utilisée pour fabriquer les glaçons affectera la vitesse à laquelle le premier lot de glaçons est produite. Plus la température de l'eau est basse, plus le premier lot de glaçons peut être produit rapidement. Une fois le système de refroidissement stabilisé, la température de l'eau dans la machine à glaçons sera maintenue.
- La capacité de fabrication de glaçons est liée à la température ambiante. Plus la température ambiante est élevée, plus la capacité de fabrication de glaçon est faible. Il est recommandé d'utiliser la machine à glaçons dans un environnement compris entre 41°F et 95°F (5°C et 35°C).

Précautions d'utilisation du réservoir latéral

ATTENTION : Pour éviter d'endommager le produit ou de causer des dommages inutiles, veuillez suivre les précautions ci-dessous lors de l'utilisation :

- Vérifiez la qualité du réservoir latéral et veuillez contacter le service client pour un remplacement si une fissure ou une fuite est détectée.

- Vérifiez s'il y a des plaques bactériennes et les nettoyez en suivant les étapes de nettoyage ci-dessous.
- N'utilisez aucun liquide autre que de l'eau propre.
- Veuillez la maintenir stable lorsqu'elle est pleine d'eau. L'ajout d'eau et l'installation du réservoir ne doivent pas être confiés aux enfants.
- Gardez le bouchon du réservoir latéral propre lors de l'ajout d'eau.

Remarque: N'utilisez pas le lave-vaisselle pour nettoyer le réservoir latéral.

- Lorsque vous remettez le réservoir latéral rempli d'eau dans la base, assurez-vous que l'eau dans la base est plus basse que le crochet de niveau d'eau, sinon, cela pourrait causer des fuites.

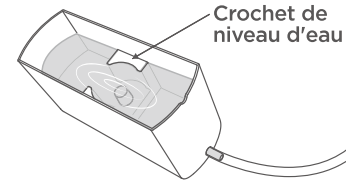

- Suivez les instructions d'installation pour placer le réservoir latéral. Ne le placez pas plus haut ou plus bas que la machine à glaçons, car cela pourrait provoquer une fuite ou une fausse détection d'absence d'alimentation en eau.

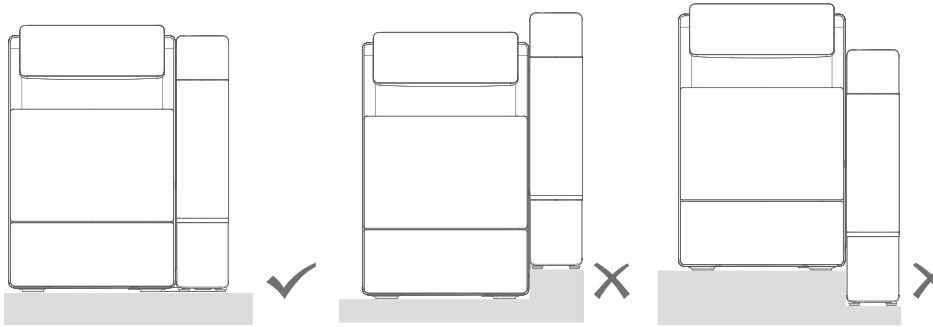

Application Govee Home

Vous pouvez accéder à d'autres fonctionnalités sur l'application Govee Home.

Téléchargement de l'Application Govee Home

Pour télécharger l'Application Govee Home, scannez le Code QR ou recherchez « Govee » dans App Store (iOS) ou Google Play Store (Android).

Application Govee Home

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Google Play est une marque de Google LLC.

Remarque :

- Choisissez « Autoriser » pour les autorisations demandées lors de la première ouverture de l'application Govee Home. Ces autorisations permettent aux fonctionnalités de l'application de fonctionner normalement et ne sont pas utilisées pour enregistrer des informations personnelles et privées.
- En raison de mises à jour permanentes, l'application Govee Home peut être légèrement différente de celle présentée dans ce manuel. En cas de différence, suivez toujours les consignes intégrées dans l'application.

Association à l'application Govee Home

1. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
2. Ouvrez l'applicatio Govee Home, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H8120 ».
3. Touchez l'icône de l'appareil et suivez les instructions intégrées dans l'application pour terminer l'association.

Remarque :

- Méthode de désactivation de la connexion Bluetooth et Wi-Fi : Appuyez sur le **bouton POWER** et le **bouton STOP** et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes pour restaurer l'appareil aux paramètres d'usine. Pour la prochaine connexion de l'appareil, assurez-vous de supprimer l'appareil précédent dans l'application.
- Vous pouvez utiliser l'application Govee Home pour connecter votre machine à glaçons à Amazon Alexa ou à l'Assistant Google. Suivez les instructions de l'application pour vous connecter à chaque assistant vocal.
- L'application Govee Home est continuellement mise à jour et ses fonctionnalités sont enrichies.
- Assurez-vous que l'icône Wi-Fi de votre appareil clignote. Si l'icône n'indique aucune connexion Wi-Fi, appuyez sur le **bouton START** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'activer. Procédez à l'appairage dans les 20 minutes, sinon les fonctions réseau et l'icône Wi-Fi s'éteindront automatiquement.

Nettoyage et détartrage

1. Le nettoyage s'applique à l'entretien sanitaire quotidien de la machine à glaçons, garantissant que les glaçons est hygiéniques et sûres. Le cycle de nettoyage est défini par défaut sur la 100e heure de fabrication de glaçons cumulative, mais nous vous suggérons d'exécuter le programme de nettoyage immédiatement dans les cas suivants.
   a. Il s'est écoulé 48 heures depuis la dernière utilisation.
   b. Une odeur notable est perçue dans les glaçons produits ; dans ce cas, l'appareil doit être nettoyé immédiatement.
   c. Vous êtes préoccupé par l'hygiène de la machine à glaçons. La fonction de nettoyage peut nettoyer rapidement le système d'eau, en éliminant les taches, la graisse et les matières organiques pour rassurer l'utilisateur.
2. Le détartrage s'applique à la réparation en profondeur des performances de la machine à glaçons pour maintenir la vitesse de production de glaçons et prolonger la durée de vie. Le cycle de détartrage est définie à la 100e heure après le déclenchement du rappel de nettoyage, mais nous vous suggérons d'exécuter immédiatement le programme de détartrage dans les cas suivants.
   a. La vitesse de fabrication de glaçons est réduite.
   b. Un bruit inhabituel se produit lors de la fabrication de glaçons.

Remarque :

- Fréquence de rappel de nettoyage/détartrage : La machine à glaçons vous rappellera alternativement dans l'ordre suivant : Rappel de nettoyage - Rappel de détartrage - Rappel de nettoyage.
- La période de rappel est fixée à 100 heures par défaut. Il vous rappellera d'effectuer le nettoyage après 100 heures de fabrication de glaçons, puis de détartrer après 100 heures supplémentaires, puis de nettoyer à nouveau 100 heures d'après.
- La durée de la période de rappel fait référence au temps cumulé de fabrication de glaçons. Vous pouvez le personnaliser sur l'application, en choisissant entre 24 et 168 heures.

Vous pouvez définir l'heure de rappel dans l'application Govee Home en fonction des conditions de qualité de l'eau dans différentes régions pour résoudre les problèmes de qualité de l'eau.

! L'EAU DURE PEUT ENTARTRER VOTRE MACHINE À GLAÇONS

Source de données:
https: //www.usgs.gov /media /images/map-water-hardness-united -states

Remarque :

- Vous pouvez définir l'heure de rappel dans l'application Govee Home en fonction des conditions de qualité de l'eau dans différentes régions pour résoudre les problèmes de qualité de l'eau.

Dureté de l'eau (mg/L)	Grains par gallon (gpg)	Cycle de rappel recommandé par l'application (heures)
0 à 60	0 à 3,5 gpg	149 à 168
60 à 120	3,6 à 7,0 gpg	99 à 148
120 à 180	7,1 à 10,5 gpg	49 à 98
Plus de 180	>10,5 gpg	24 à 48

Étapes de nettoyage et de détartrage

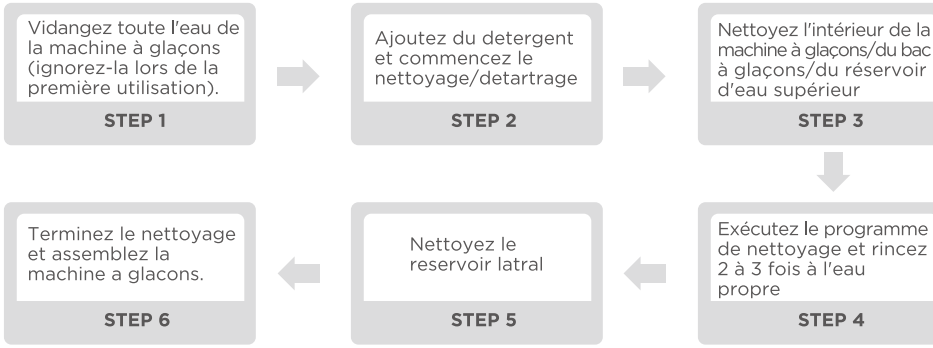

Préparation

Les outils suivants sont nécessaires pour le nettoyage et doivent être préparés à l'avance :

Outil	Description	Image
Brosse de nettoyage	Nettoyer le réservoir latéral	
Petite brosse de nettoyage	Nettoyer le filtre du réservoir intérieur, la goulotte de sortie de glaçons et le réservoir d'eau supérieur	
Éponge de nettoyage	Nettoyer les côtés intérieurs et extérieurs du corps de la machine à glaçons	
Détergent dilué (0,59 Gal/2,2 L)	Nettoyer l'intérieur de la machine à glaçons	
Seau d'eau	Contenir l'eau évacuée de la machine à glaçons	
Bassine à eau	Contient l'eau évacuée de la base du réservoir latéral	
Chiffon doux	Essuyer l'extérieur de la machine à glaçons	

1 Vidangez toute l'eau de la machine à glaçons.

1.1 Débranchez la prise de courant.

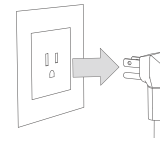

ATTENTION : Le débranchement direct du tuyau A provoquera une fuite de la machine à glaçons ou de la base du réservoir latéral. Suivez les étapes ci-dessous.

1.2 Préparation avant le nettoyage : Débranchez le tuyau d'extension de vidange et placez le bassin d'eau sur le comptoir avec le seau d'eau devant (voir Figure 1) (voir Figure 2)

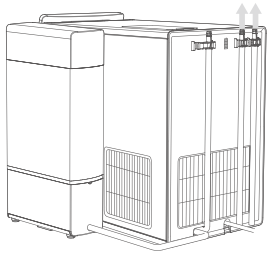

Figure 1

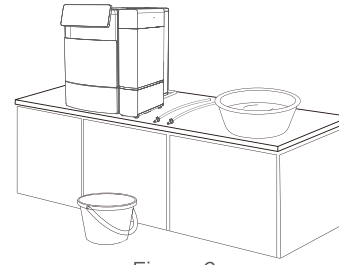

Figure 2

1.3 Retirez le réservoir latéral et mettez-le de côté pour le nettoyage (voir Figure 3).

1.4 Versez toute l'eau de la base du réservoir latéral dans le bassin d'eau ou dans un récipient préparé (voir Figure 4).

1.5 Retirez le tuyau A de la base du réservoir latéral. Mettez la base de côté pour le nettoyage (voir Figure 5).

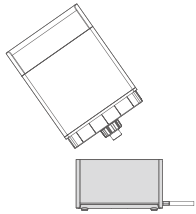

Figure 3

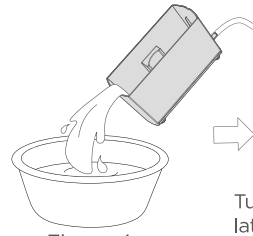

Figure 4

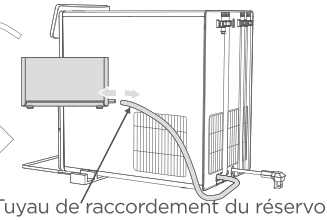

Figure 5

Remarque :

Lorsque vous retirez le tuyau, veuillez le maintenir en position élevée pour éviter que l'eau à l'intérieur de la machine à glaçons ne s'écoule (voir Figure 6).

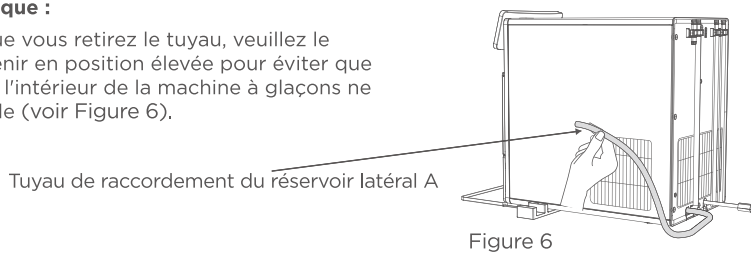

Figure 6

1.6 Retirez l'attache à l'arrière de la machine à glaçons et installez-y le tuyau A (voir Figure 7).

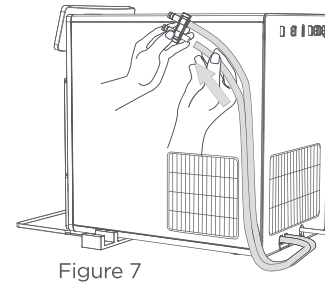

Figure 7

1.7 Retirez les bouchons en silicone sur l'attache et insérez le tuyau d'extension de vidange (l'extrémité sans bouchon en silicone) (voir Figure 8).

Remarque: Lorsque vous retirez le bouchon en silicone de l'attache, maintenez l'attache avec le couvercle supérieur de la machine à glaçons à la même hauteur pour éviter que l'eau ne s'écoule.

1.8 Retirez le bouchon en silicone du tuyau d'extension de vidange, vidangez l'eau dans le seau d'eau préparé et remettez le bouchon (voir Figure 9).

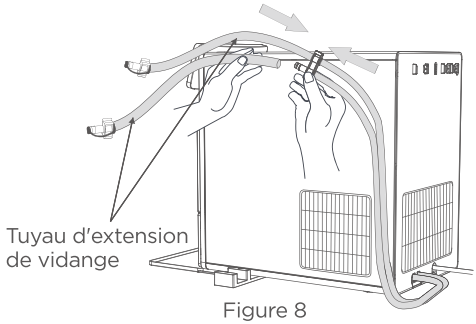

Figure 8

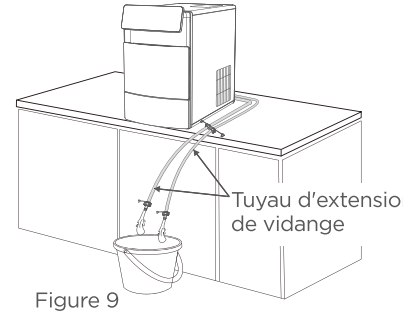

Figure 9

2 Ajoutez du détergent et commencez le nettoyage/détartrage

2.1 Préparez un grand récipient, ajoutez 0,59 G/2,2 L d'eau propre et le détergent nettoyant/détartrant fourni (préparez une solution en fonction des besoins réels), et tout mélangez (voir Figure 10).

Remarque :

- Pour exécuter efficacement la fonction de nettoyage/détartrage et prolonger la durée de vie de la machine à glaçons, veuillez utiliser le détergent de nettoyage ou de détartrage de marque GoveeLife.
- Le type et la concentration de l'agent désinfectant doit être conforme à la norme 40 C.F.R. § 180.940.
- Veuillez suivre strictement les étapes du manuel d'utilisation, ajoutez d'abord de l'eau, puis du détergent, et remuez pour les mélanger.

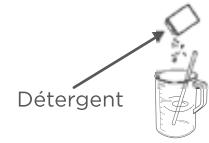

Figure 10

2.2 Retirez le bac à glaçons

2.2.1 Tirez le bac à glaçons horizontalement jusqu'à la position désignée (voir Figure 11).

2.2.2 Soulevez le bac à glaçons verticalement vers le haut (voir Figure 12).

2.2.3 Retirez le bac à glaçons horizontalement (voir Figure 13) .

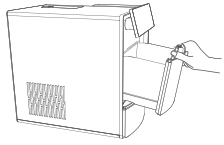

Figure 11

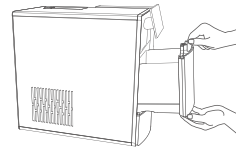

Figure 12

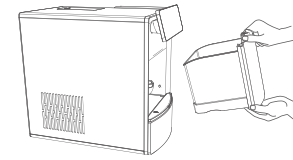

Figure 13

2.3 Ajoutez du produit nettoyant/détartrant dilué dans le réservoir d'eau intérieur, puis replacez le bac à glaçons (voir Figure 14).

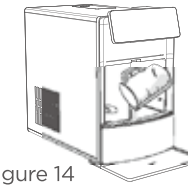

Figure 14

2.4 Branchez sur une alimentation électrique et appuyez sur « CLEAN »/« DESCALE » et attendez 10 minutes/30 minutes jusqu'à ce que l'opération soit terminée. Retirez le bouchon du tuyau d'extension de vidange, vidangez l'eau et rebouchez-le.

- Si l'appareil indique un manque d'eau pendant le nettoyage/détartrage, veuillez vérifier si le niveau d'eau atteint la ligne ICE EMPTY MAX.

3 Débranchez la prise de courant et essuyez l'intérieur et l'extérieur de la machine à glaçons, puis nettoyez ses pièces.

3.1 Nettoyez le réservoir d'eau intérieur/la goulotte de sortie de glaçons/le bac à glaçons.

3.1.1 Ouvrez le bac à glaçon et retirez le filtre (voir Figure 15).

Figure 15

3.1.2 Essuyez l'intérieur du réservoir d'eau avec une éponge ou un chiffon humide (voir Figure 16).

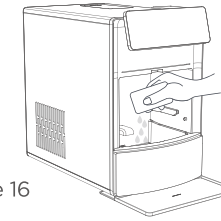

Figure 16

3.1.3 Utilisez une brosse pour nettoyer le filtre et rincez-le pour vous assurer que les trous ne sont pas obstrués. Après le nettoyage, remettez-le en place.

3.1.4 Utilisez une éponge ou une serviette humide pour nettoyer la goulotte de sortie de glaçons. Faites attention aux coins pointus pour éviter de vous blesser les doigts (voir Figure 17).

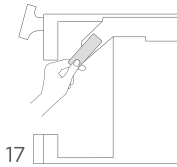

Figure 17

3.1.5 Rincez soigneusement le bac à glaçons avec un robinet, séchez-le et remettez-le en place (voir Figure 18).

Remarque: Ne pas laver le bac à glaçons au lave-vaisselle.

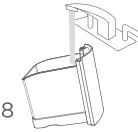

Figure 18

3.2 Nettoyez le réservoir d'eau supérieur.

3.2.1 Ouvrez le couvercle du réservoir.

3.2.2 Nettoyez l'intérieur à l'aide d'une éponge ou d'une serviette imbibée. Ne retirez pas le filtre lors du nettoyage du réservoir d'eau supérieur pour éviter que des corps étrangers ne pénètrent (voir Figure 19).

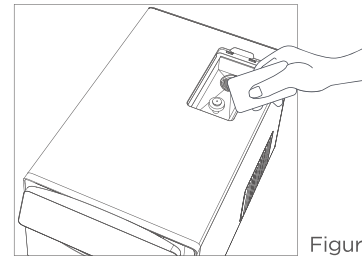

Figure 19

3.2.3 Retirez le filtre et nettoyez-le avec une brosse (voir Figure 20).

3.2.4 Remettez le filtre nettoyé en place.

3.2.5 Remettez le couvercle et procédez à l'étape de nettoyage suivante.

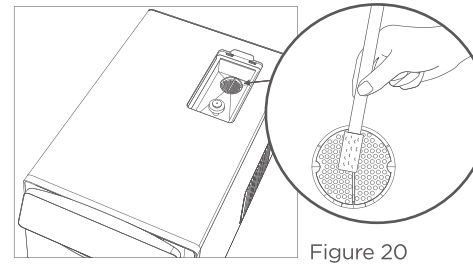

Figure 20

4 Ajoutez de l'eau et nettoyez à nouveau.

Remarque : Après avoir utilisé le produit de nettoyage/détartrant pour nettoyer/détartrer, il faut toujours utiliser la fonction « CLEAN » pour effectuer le deuxième nettoyage.

4.1 Ajoutez de l'eau propre jusqu'à la ligne ICE EMPTY MAX.

4.2 Branchez-le sur une alimentation électrique et appuyez sur « CLEAN ». Une fois le nettoyage terminé, vidangez les eaux usées et remettez le bouchon en silicone.

4.3 Selon vos habitudes, répétez les étapes 4.1-4.2 en rinçant deux à trois fois pour vous assurer que le produit nettoyant/détartrant est complètement évacué.

REMARQUE : Lors du rinçage à l'eau, faites attention aux pièces internes de la machine à glaçons, notamment le réservoir d'eau intérieur, la goulotte de sortie de glaçons, le filtre, le réservoir d'eau supérieur et le bac à glaçons.

Test de résidus des composants du produit détartrant				
Processus de détartrage	**Température**	**TDS (ppm)**	**EC (us/cm)**	**Remarques**
Eau purifiée	23.3℃	3	7	Après avoir terminé le programme de détartrage, effectuez le programme de nettoyage 2 à 3 fois avec de l'eau purifiée pour éliminer les résidus du produit détartrant.
Exécuter le programme de détartrage avec produit détartrant	22.6℃	1 185	2 371	
Nettoyer avec de l'eau purifiée pour la première fois	22.8℃	168	337	
Nettoyer avec de l'eau purifiée pour la deuxième fois	23 ℃	6	12	
Nettoyer avec de l'eau purifiée pour la troisième fois	23 ℃	3	7	

Test de résidus des composants du produit nettoyant				
Processus de nettoyage	**Température**	**TDS (ppm)**	**EC (us/cm)**	**Remarques**
Eau purifiée	24,6℃	4	8	Une fois le programme de nettoyage terminé, effectuez le programme de nettoyage 2 à 3 fois avec de l'eau purifiée pour éliminer les résidus du produit nettoyant.
Exécuter le programme de nettoyage avec produit nettoyant	24℃	2 604	5 209	
Nettoyer avec de l'eau purifiée pour la première fois	24,1℃	103	207	
Nettoyer avec de l'eau purifiée pour la deuxième fois	23,6℃	5	10	
Nettoyer avec de l'eau purifiée pour la troisième fois	23℃	4	8	

Remarques : Le critère pour déterminer s'il y a des résidus des composants du produit nettoyant/détartrant est que les valeurs de solides dissous totaux (TDS) et de conductivité électrique (EC) soient proches de celles de l'eau d'origine, et si c'est le cas, elle peut être considérée comme propre.

Les données ci-dessus proviennent des laboratoires GoveeLife.

4.4 Après le nettoyage, retirez le tuyau d'extension de vidange et placez-le à l'arrière de la machine à glaçons.

5 Nettoyez le réservoir latéral

Remarque : Ne lavez pas le réservoir latéral au lave-vaisselle.

5.1 Dévissez le capuchon du réservoir latéral dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir Figure 21).

5.2 Ajoutez une petite quantité d'eau avec du détergent, fermez le capuchon et secouez-le de haut en bas.

5.3 Nettoyez l'intérieur avec une brosse de nettoyage et bien rincez (voir Figure 22).

5.4 Rincez le capuchon à l'eau propre et assurez-vous qu'il est propre.

5.5 Ajoutez une petite quantité d'eau et de détergent sur la base du réservoir latéral, utilisez une éponge pour le nettoyer et bien rincez (voir Figure 23).

Figure 21

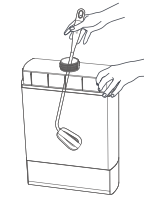

Figure 22



Figure 23

Remarque : Si des dépôts blancs ou du tartre sont trouvés dans le réservoir, utilisez le détergent fourni pour le faire tremper avant de brosser. Si le tartre est trop important, prolongez le temps de trempage ou augmentez les temps de nettoyage en fonction des conditions réelles pour garantir que le réservoir est bien nettoyé.

6 Terminez le nettoyage et assemblez la machine à glaçons.

6.1 Installez le réservoir latéral nettoyé sur le corps de la machine à glaçons en suivant les étapes d'installation du Guide de démarrage rapide.

6.2 La fonction de fabrication de glaçons est prête après l'installation.

Dépannage

La section de dépannage ci-dessous permet de résoudre les questions fréquemment posées lors du fonctionnement de l'appareil. Si votre problème persiste, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

Problème	Cause probable	Solution
Production anormale de glaçons.	L'entrée ou la sortie d'air est bloquée par des obstacles ou se trouve à proximité de la source de chaleur.	• Assurez-vous que le réservoir latéral est correctement installé. • Retirez tous les revêtements ou sources de chaleur à proximité de l'entrée/sortie d'air. • Il existe un espace d'au moins de 4 pouces entre l'entrée/sortie d'air et le mur. Essayez à nouveau. Si l'erreur persiste, contactez support@govee.com.
Aucun glaçon n'est produit après avoir fabriqué des glaçons pendant un certain temps.	Le système de refroidissement n'est pas stable	Éteignez l'appareil pendant 2 heures, puis redémarrez le cycle de fabrication des glaçons. Si vous n'avez toujours pas de glaçon, veuillez contacter le service après-vente.
	La température de l'eau ajoutée est trop élevée.	Veuillez ajouter de l'eau à température ambiante. Ne pas ajouter d'eau à une température supérieure à 40°C dans la machine à glaçons.
Les glaçons ne sont pas façonnés. La machine à glaçons produit de la glace pilée/des glaçons mous à la place.	Le système de refroidissement n'est pas stable.	Continuez à faire des glaçons pendant 30 minutes. Si de la glace pilée continue de sortir, veuillez arrêter la machine à glaçons, puis la redémarrer après 3 minutes. Si la production de glace pilée continue, veuillez contacter le service client.
	Le programme de dégivrage est déclenché pendant la fabrication de glaçons, ce qui augmente la température du système de refroidissement.	
	Entrée d'air latérale, entrée d'air arrière, orifice d'échappement du ventilateur bloqué.	• Éliminez les objets bloquants. • Gardez l'arrière, le côté gauche et le côté droit de la machine à glaçons à une distance d'au moins 10 cm (4 pouces) des objets environnants.

Problème	Cause probable	Solution
Les glaçons ne sont pas façonnés. La machine à glaçons produit de la glace pilée/des glaçons mous à la place.	Tension et fréquence d'alimentation instables	Remplacer par une alimentation 120V ~ 60 Hz.
Démarrage répété du programme de dégivrage pendant la fabrication de glaçons.	Niveau d'eau bas non détecté dans le réservoir supérieur.	Ouvrez le bouchon du réservoir supérieur pour vérifier si l'anneau magnétique blanc est coincé et assurez-vous qu'il est clair.
Gargouillement.	Manque d'eau dans le réservoir intérieur, provoquant le fonctionnement à sec de la pompe.	Ajoutez de l'eau dans le réservoir intérieur ou dans le réservoir. latéral.
Lorsque vous sortez le bac à glaçons pour obtenir des glaçons, l'eau coule sur le comptoir.	Lorsque le bac à glaçons est stocké avec des glaçons, en raison de la basse température des glaçons et de la température élevée du fond du bac à glaçons, de l'eau de condensation sera générée, affectée par la différence de température et l'humidité.	Placez le réservoir d'eau sous le bord avant de la machine à glaçons, en vous assurant que ses fentes s'alignent avec les patins des pieds avant.
De l'eau de condensation apparaît pendant la production ou le stockage de glaçons.	Lorsque le bac à glaçons est stocké avec des glaçons, en raison de la basse température des glaçons et de la température élevée du fond du bac à glaçons, de l'eau de condensation sera générée et affectée par la différence de température et l'humidité.	Placez le réservoir d'eau sous le bord avant de la machine à glaçons, en vous assurant que ses fentes s'alignent avec les patins des pieds avant.

Problème	Cause probable	Solution
Aucune eau ne s'écoule vers la machine à glaçons depuis le réservoir latéral.	Bulles dans le tuyau du réservoir latéral.	Levez le réservoir latéral et la base de 15 cm pour 3 secondes pour évacuer les bulles.
	Le tuyau d'eau du réservoir latéral est plié car il est trop proche du mur	Ajustez manuellement le tuyau en l'éloignant du mur ou redressez-le.
Un son strident est apparu après que l'appareil a fonctionné pendant un certain temps.	L'évaporateur est gelé en raison de la basse température.	Éteignez l'appareil pendant 2 heures, puis redémarrez la procédure de fabrication de glaçons. Si aucun glaçon n'est produit, veuillez contacter le service après-vente.
	Agglomération de minéraux dans l'évaporateur.	Suivez les étapes de détartrage pour détartrer et redémarrer l'appareil afin de fabriquer des glaçons. Si le bruit persiste, veuillez contacter le service après-vente.
Température ambiante élevée.	La température de fonctionnement est trop élevée.	Diminuez la température de fonctionnement.
	Entrée d'air latérale, entrée d'air arrière, orifice d'échappement du ventilateur bloqué.	• Éliminez les objets bloquants. • Gardez l'arrière, le côté gauche et le côté droit de la machine à glaçons à une distance d'au moins 10 cm (4 pouces) des objets environnants.
Basse température ambiante.	La température de fonctionnement est trop basse.	Augmentez la température de fonctionnement.
Indique que le bac à glaçons est plein, il n'y a pas de glaçons dans le seau.	Le capteur de détection de glaçons pleins a été bloqué ou endommagé.	Éteignez l'appareil, utilisez un coton-tige pour nettoyer le capteur infrarouge. et redémarrez l'appareil. S'il y toujours une notification indiquant que le bac est plein de glaçon, veuillez contacter le service après-vente. 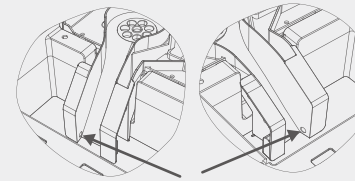

Problème	Cause probable	Solution
Anomalie du capteur (température ambiante) : E1 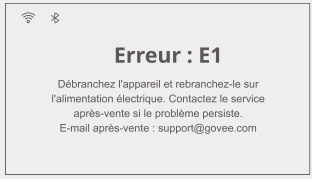	Exception de fonctionnalité logicielle ou capteur abimé.	Débranchez l'appareil, attendez 1 minute et rebranchez-le pour commencer à fabrication de glaçons. Si l'écran affiche toujours E1, veuillez contacter le service après-vente.
Anomalie du moteur : E2 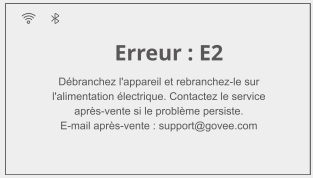	Le moteur ne tourne pas	Débranchez l'appareil, attendez 1 minute et rebranchez-le pour commencer à fabrication de glaçons. Si l'erreur E2 persiste, veuillez contacter le service après-vente.
Il y a une odeur lors de la première ouverture du paquet ou du bac à glaçons au déballage.	Cela est dû aux longues périodes dans un état scellé et aux conditions de transport ou de stockage affectées par des températures élevées.	Exécutez immédiatement le programme de nettoyage, après quoi l'odeur pourra être dissipée.

Pour l'application et la connectivité

1. Impossible de se connecter à l'application Govee Home.

- Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé et que votre smartphone n'est connecté à aucun autre appareil Bluetooth.
- Activez les Services de localisation du smartphone.
- Essayez de vous connecter à un autre smartphone.
- Assurez-vous de disposer de la dernière version de votre application.

- Assurez-vous que vous êtes connecté au réseau 2,4 GHz de votre routeur Wi-Fi et que le réseau fonctionne correctement.
- Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi est correct.
- Réduisez la distance entre la machine à glaçons, le routeur Wi-Fi et le smartphone.
- Assurez-vous que votre machine à glaçons et le routeur Wi-Fi sont situés loin des appareils qui produisent des rayonnements électromagnétiques (par exemple, les fours à micro-ondes, les réfrigérateurs).
- Si vous utilisez un VPN, essayez de le désactiver, puis de connecter la machine à glaçons.
- Désactivez l'authentification du portail de votre réseau Wi-Fi. Si le portail d'authentification est activé, cette machine à glaçons ne sera pas en mesure d'accéder à votre réseau Wi-Fi et la configuration échouera. Un portail d'authentification signifie que vous devez vous connecter à votre réseau Wi-Fi à travers une page web avant de pouvoir accéder à Internet.

2. Impossible de trouver l'appareil sur la page Appareil Bluetooth à proximité de l'application.

- La machine à glaçons peut être connectée avec un autre smartphone. Déconnectez-le d'abord de l'autre smartphone.

3. La machine à glaçons est déconnectée.

- Assurez-vous que la machine à glaçons est branchée et allumée, puis actualisez « Appareil » dans l'application Govee Home en faisant glisser l'écran vers le bas.
- Assurez-vous que votre routeur est connecté à Internet et que la connexion réseau de votre téléphone fonctionne.
- Si le mot de passe Wi-Fi a été modifié, la machine à glaçons se met automatiquement hors ligne. Essayez de le reconnecter au réseau.
- Supprimez la machine à glaçons hors ligne de l'application Govee Home, puis ajoutez et configurez à nouveau la machine à glaçons dans l'application.

Annexe

Services après-vente

Garantie : Garantie limitée de 3 ans

Assistance : Assistance technique à vie

E-mail : support@govee.com

Site Internet officiel : www.govee.com

@GOVEE @Goveelife.officiel

@GoveeLife @Goveelife @GoveeLife

Réclamations de garantie pour des problèmes liés à la qualité

- Tous les défauts liés à la qualité des articles vendus directement par GoveeLife ou par les revendeurs agréés de GoveeLife sont couverts par une garantie étendue, à compter de la date d'achat.
- La garantie limitée de GoveeLife est limitée au pays d'achat. La garantie limitée est invalide pour les articles emportés en dehors du pays dans lequel ils ont été achetés initialement ou expédiés directement à partir d'un achat en ligne autorisé.
- Les réclamations de garantie liées à la qualité des produits achetés auprès des distributeurs et détaillants agréés de GoveeLife (tels que Walmart, Costco, BestBuy, etc.) sont traitées après la vente par les distributeurs et détaillants respectifs.
- Les garanties sur tous les articles de remplacement suivent le même délai de garantie que les articles défectueux d'origine. Les garanties sur les produits sont annulées dès qu'ils ont été entièrement remboursés.
- Processus :
  - L'acheteur doit fournir des preuves d'achat suffisantes.
  - GoveeLife doit documenter ce qui se passe lorsque les acheteurs dépannent le produit.
  - Le numéro de série de l'article défectueux et/ou une preuve visible illustrant le défaut sont requis.
  - Il peut être nécessaire de retourner l'article pour un contrôle qualité.
  - Pour les articles défectueux qui doivent être retournés à GoveeLife, la garantie sur les articles de remplacement sera annulée si l'article erroné est retourné ou si l'article défectueux d'origine n'est pas retourné.
- Preuve d'achat valide :
  - Numéro de commande issu des achats en ligne effectués via GoveeLife.
  - Facture de vente.
- Veuillez noter que plusieurs types de preuves d'achat peuvent être requis pour traiter une réclamation de garantie (comme un reçu de virement bancaire et une confirmation de l'adresse à laquelle l'article a été initialement expédié).
- Les frais de livraison doivent être pris en charge par l'acheteur dans les situations suivantes:
  - Retourner des produits pour toute raison autre qu'un défaut avéré.
  - Réclamations de garantie sur les articles emportés en dehors du pays d'achat d'origine.
  - Retours accidentels de l'acheteur.
  - Retour des articles personnels.
  - Retour des articles prétendument défectueux mais jugés en bon état de fonctionnement par le contrôle qualité de GoveeLife.
  - Retour des articles défectueux dans le cadre d'une expédition internationale.
  - Coûts liés aux retours non autorisés (tout retour effectué en dehors du processus de garantie approuvé).
- Non couvert par la garantie :
  - Produits sans preuve d'achat suffisante.
  - Produits perdus ou volés.
  - Articles qui ne sont plus dans leur période de garantie.
  - Problèmes non liés à la qualité (après 30 jours d'achat).
  - Produits gratuits.
  - Réparations par des tiers.
  - Dommages causés par des sources extérieures.

- Dommages causés par une utilisation incorrecte des produits (y compris, mais sans s'y limiter : chutes, températures extrêmes, eau et fonctionnement incorrect des appareils).
- Achats auprès de revendeurs non autorisés.

- GoveeLife n'est pas responsable de :
  - Perte de données résultant de l'utilisation des produits GoveeLife
  - Retour des objets personnels envoyés à GoveeLife
- Lors du retour d'articles avec une étiquette d'expédition prépayée fournie par GoveeLife, GoveeLife assume la responsabilité de tout dommage ou perte subi pendant le transport. Lors du retour d'articles pour des problèmes non liés à la qualité, l'acheteur assume la responsabilité de tout dommage ou perte subi pendant le transport. GoveeLife ne fournit pas de remboursement pour les articles endommagés pendant le transport pour des réclamations de garantie non liées à la qualité.

Caractéristiques techniques

Nom du modèle	H8120
Alimentation	120V ~ 60Hz
Puissance de fonctionnement	210W
Volume du réservoir latéral	1,3 Gal (4,9 L)
Volume du réservoir intérieur	0,59 Gal (2,2 L)
Capacité du bac à glaçons	3,3 à 3,5 lbs
Poids net	19,1 kg
Dimensions	13,98"L x 21.3"l x 17.1"H
Réfrigérant	R600a 0,92 oz/26 g
Courant pour fabrique des glaçons	2,4 A
Pression de conception	Côté haut 290 PSIG. Côté bas 150 PSIG

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
(1) Reorient or relocate the receiving antenna.
(2) Increase the separation between the equipment and receiver.
(3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
(4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and ISED Radio Frequency Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement FCC et ISED établies pour un environnement non contrôlé, cet équipement devrait être installé et exploité avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et Votre corps.

ISED Statement

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ISED RF Statement

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.
Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Responsible Party (This contact information is only for FCC matters) :
Name: GOVEE MOMENTS (US) TRADING LIMITED
Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704
Email: certification@govee.com
Contact information: https://www.govee.com/support

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

FOR INDOOR USE ONLY
POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com