

FR

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

Tondeuse barbe
CONSEILS DE SÉCURITÉ
 • Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basses Tensions, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
 • Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.
 • Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
 • L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

• Cette tondeuse peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 3 ans sous surveillance.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• **MISE EN GARDE:** Les parties tenues à la main doivent être débranchées avant le nettoyage sous l'eau.
 Convient pour utilisation dans la baignoire et sous la douche. Convient pour le nettoyage sous un robinet d'eau. L'eau ne doit pas excéder 70°C.

• **MISE EN GARDE:** Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

• **Unité d'alimentation amovible 0798:** Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni 0798.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

• L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

• La batterie doit être éliminée de façon sûre.
 • Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :
 - votre appareil est tombé,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.

• L'appareil doit être débranché :
 - avant le nettoyage et l'entretien,
 - en cas d'anomalie de fonctionnement,
 - dès que vous avez terminé de l'utiliser.
 • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
 • Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
 • Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
 • Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
 • Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE
 Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

• **MISE EN GARDE:** avant toute utilisation, veillez à bien recharger votre appareil. Cet appareil ne fonctionne pas sur secteur.

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !
 • Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. • Contactez un point de collecte ou a défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

• Recyclage des batteries.
 Pour le retrait des accus NiMH, décharger complètement les accus avant démontage. Ouvrir les boîtiers de l'appareil avec un outil, couper les connexions, recycler les accus de façon sûre.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

EN Read the instructions before use to avoid any danger due to misuse.

Beard trimmer

SAFETY INSTRUCTIONS
 • For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
 • Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
 • The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
 • Hair clipper can be used by children aged from 3 years under supervision.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge if they have been given supervision or instruction using the appliance in a safe way and understand the risks involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • **WARNING:** The parts held in the hand must be unplugged before being cleaned with water. Water must not be hotter than 70°C. Suitable for a use in the bathtub or under the shower.
 • **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** The appliance must only be used with the power pack supplied 0798.

• This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
 • The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
 • The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
 • The battery is to be disposed of safely.
 • This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 • Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 • Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
 - your appliance has fallen,
 - it does not work correctly,
 - The appliance must be unplugged:
 - before cleaning and maintenance procedures.
 - if it is not working correctly.
 - as soon as you have finished using it.
 - if you leave the batteries in a safe manner.
 - Do not use if the cord is damaged.
 - Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
 - Do not use an electrical extension cord.
 - Do not clean with abrasive or corrosive products.
 - Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GARANTIE
 Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

• **Using for the first time:** before use, make sure your appliance is charged. This appliance does not work in AC mode.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST !
 • Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
 • Leave it at a local civic waste collection point.

• Recycling the batteries.
 Before removing the NiMH batteries, discharge them completely. Open the battery compartment using a tool, cut all the connections and then recycle the batteries in a safe manner.

• **These instructions are also available on our website www.rowenta.com**

• Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

Sicherheitsmerkmale
 • Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch.
 • Eine unsachgemäße Bedienung entbehrt den Hersteller von jeglicher Haftung.
 • Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinien, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).
 • Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.
 • Die Installation des Geräts muss den in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

• Der Haarschneider kann von Kindern, die mindestens 3 Jahre alt sind, unter Aufsicht benutzt werden.
 • Das Gerät darf nicht von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder mentale Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.
 • Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.






























• **WAARSCHUWING:** U dient de stroomvoorziening van de in de hand gehouden delen af te trekken voordat u deze onder de kraan neemt. Kan onder de kraan worden schoongemaakt. De temperatuur van het water mag nooit hoger dan 70°C zijn. Geschikt om in bad of onder de douche te gebruiken.

• **WAARSCHUWING:** Om de accu op te laden, gebruik alleen de afneembare voedingseenheid die met dit apparaat is meegeleverd.
 • Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met dit apparaat kunnen spelen.
 • Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende servicecentrum indien:
 - het apparaat gevallen is
 - het niet meer werkt.
 • De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden:
 - vóór het reinigen en onderhoud van het apparaat,
 - bij storingen tijdens het gebruik
 - zodra u het apparaat niet meer gebruikt.
 • Niet gebruiken wanneer het netsnoer beschadigd is.
 • De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker.
 • Geen verlengsnoer gebruiken.
 • Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen.
 • Niet gebruiken bij temperaturen onder 0 °C en boven 35 °C.

• **WAARSCHUWING:** Das handgehaltene Teil ist von der Anschlussleitung zu trennen, bevor es unter fließendem Wasser gereinigt wird. Praktisch für das Reinigen unter laufendem Wasser. Geeignet für die Verwendung in der Badewanne oder unter der Dusche. Das Wasser darf nicht heiß als 70°C sein.
 • **WARNHINWEIS:** Das handgehaltene Teil ist von der Anschlussleitung zu trennen, bevor es unter fließendem Wasser gereinigt wird. Praktisch für das Reinigen unter laufendem Wasser. Geeignet für die Verwendung in der Badewanne oder unter der Dusche. Das Wasser darf nicht heiß als 70°C sein.

• **WAARSCHUWING:** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mit diesem Gerät mitgelieferte und abtrennbare Netzgerät.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **WAARSCHUWING:** Het apparaat gebruiken is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een oneigenlijk gebruik.
 • **INGEBRUIKNAME:** zorg dat u voor leeder gebruik het apparaat goed opgeladen heeft. Dit apparaat werkt niet op het lichtnet.

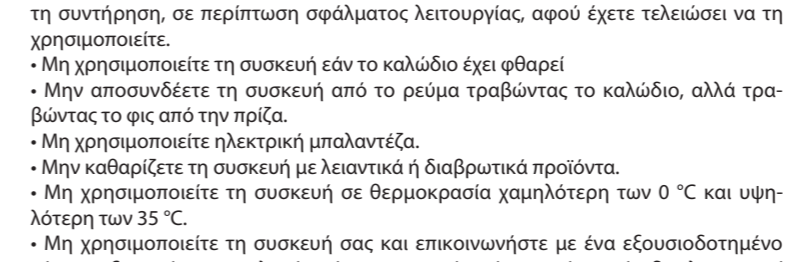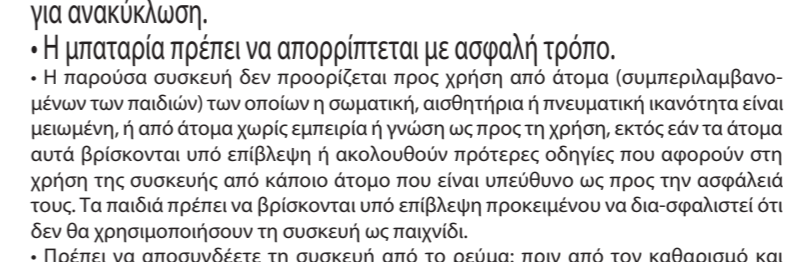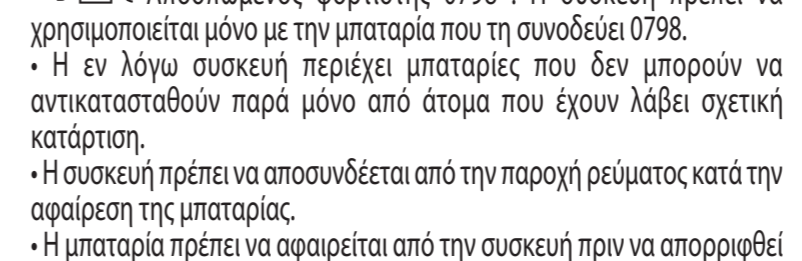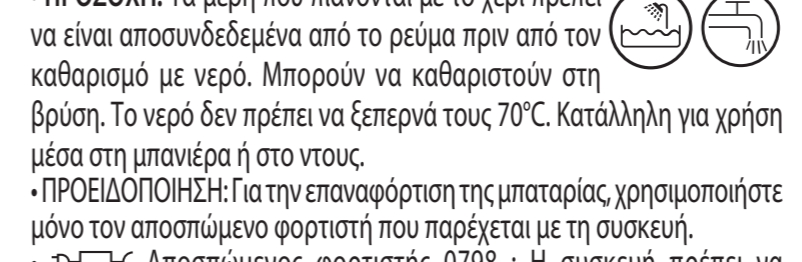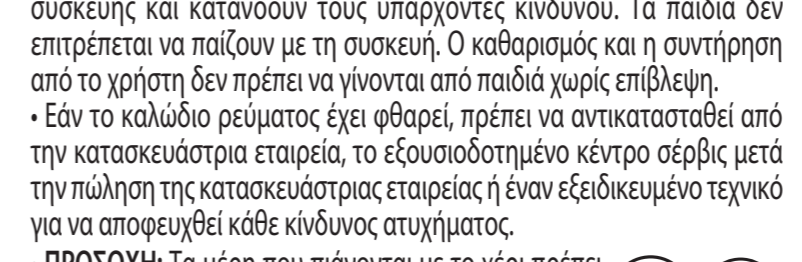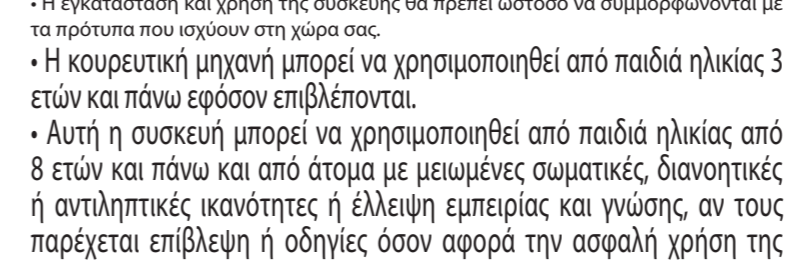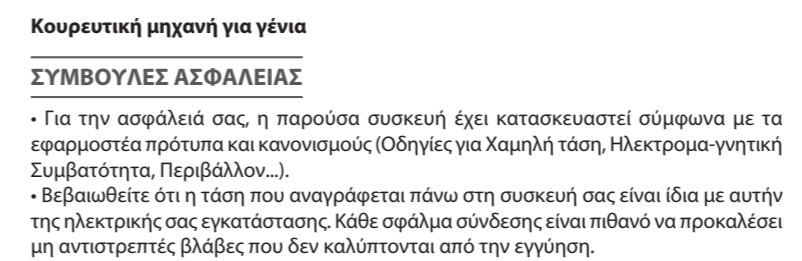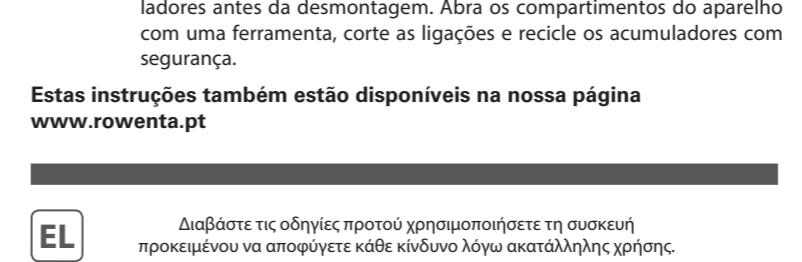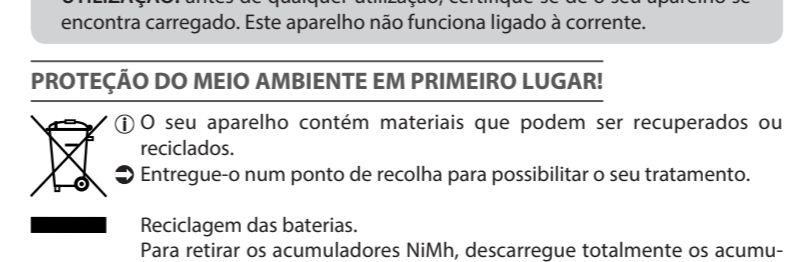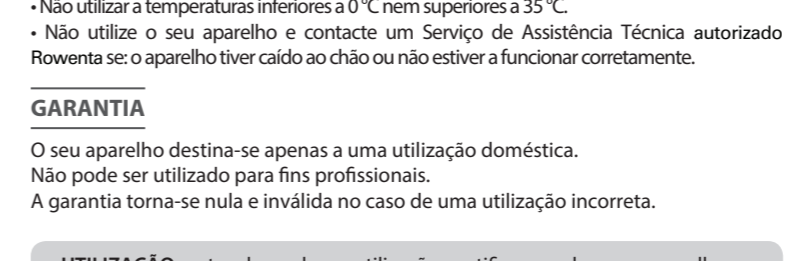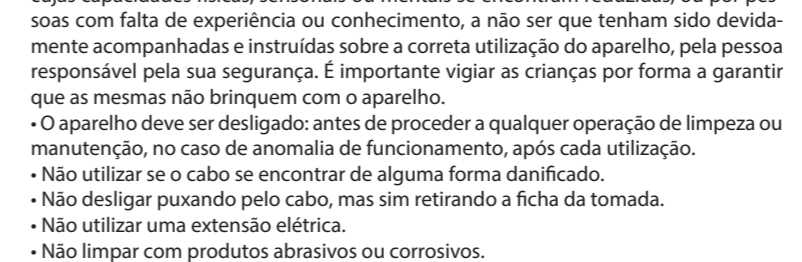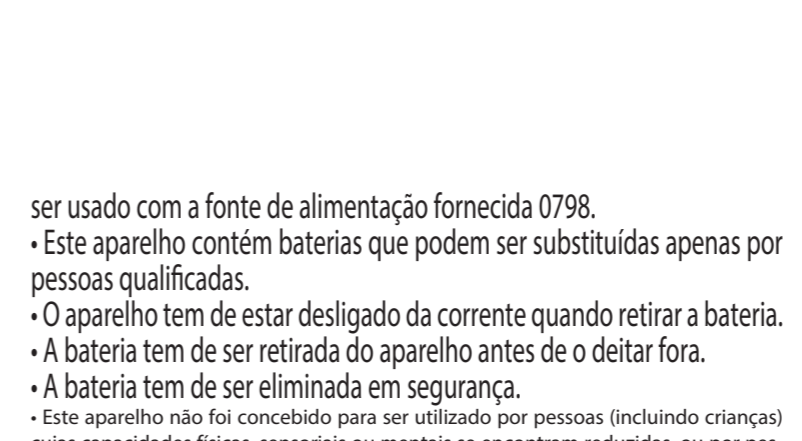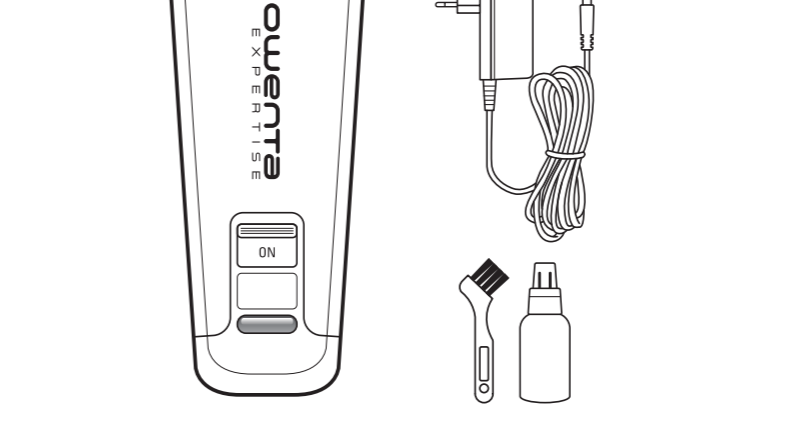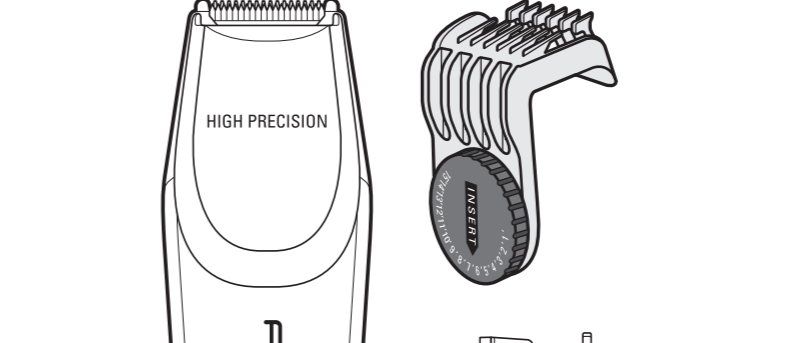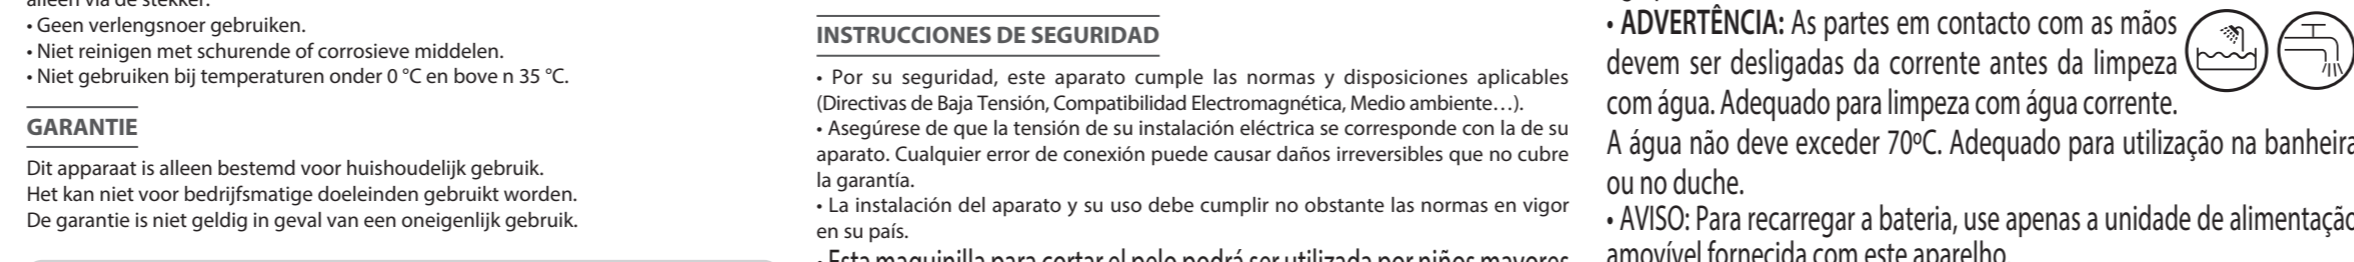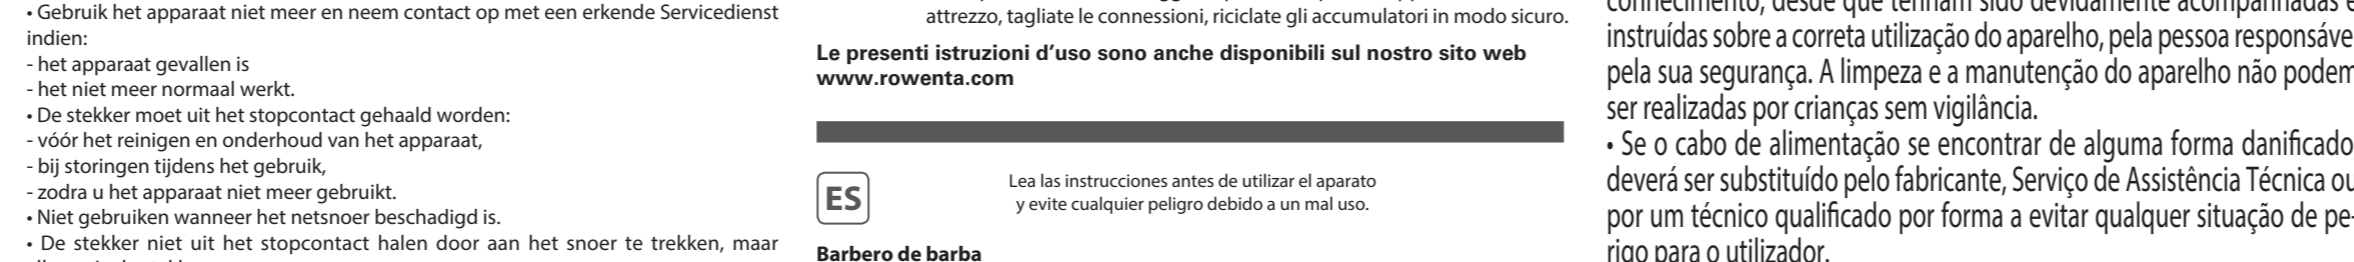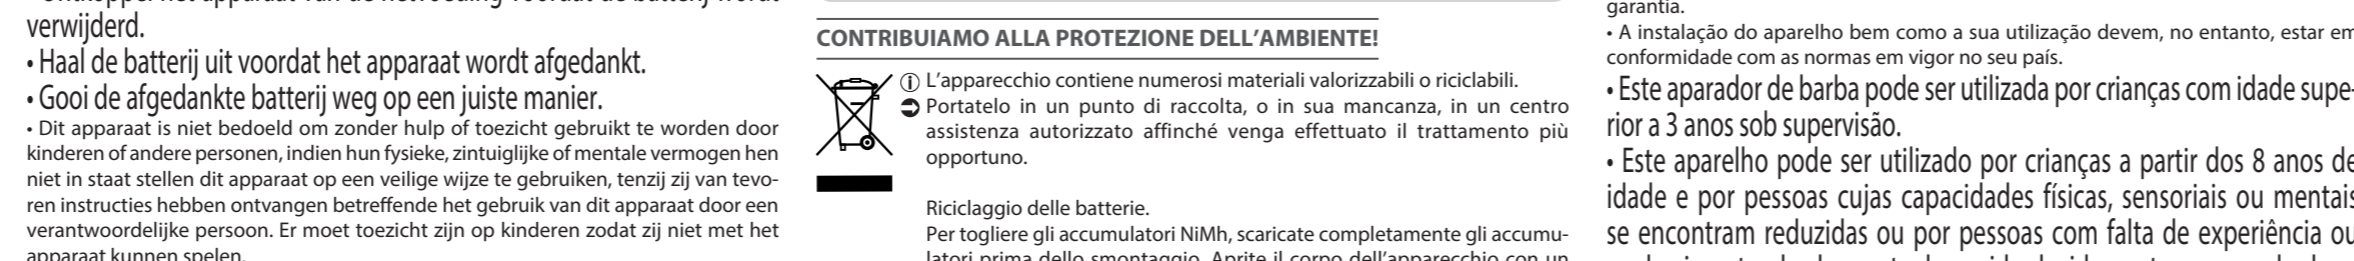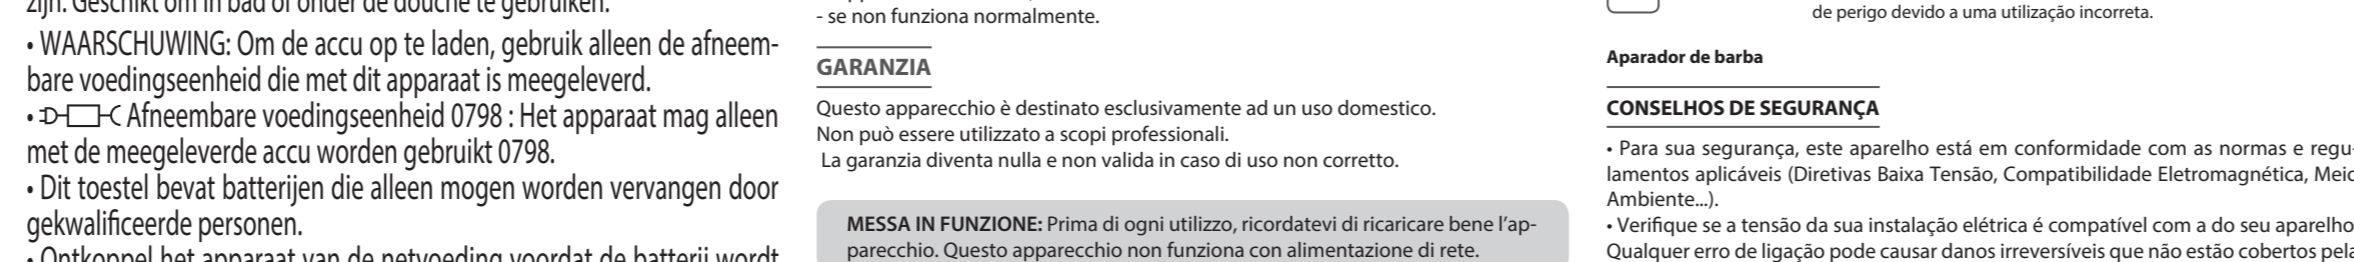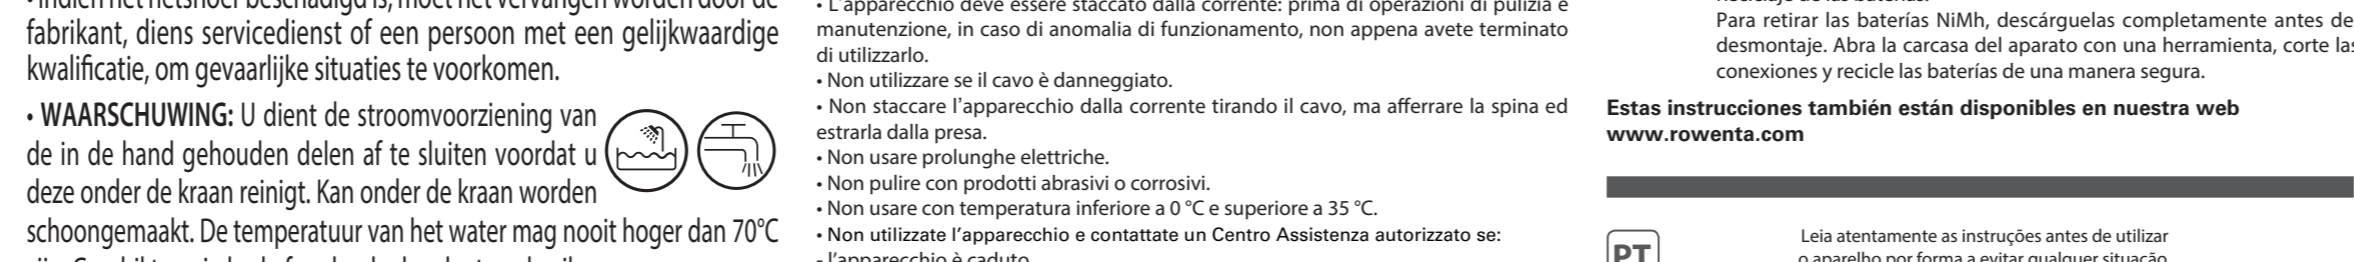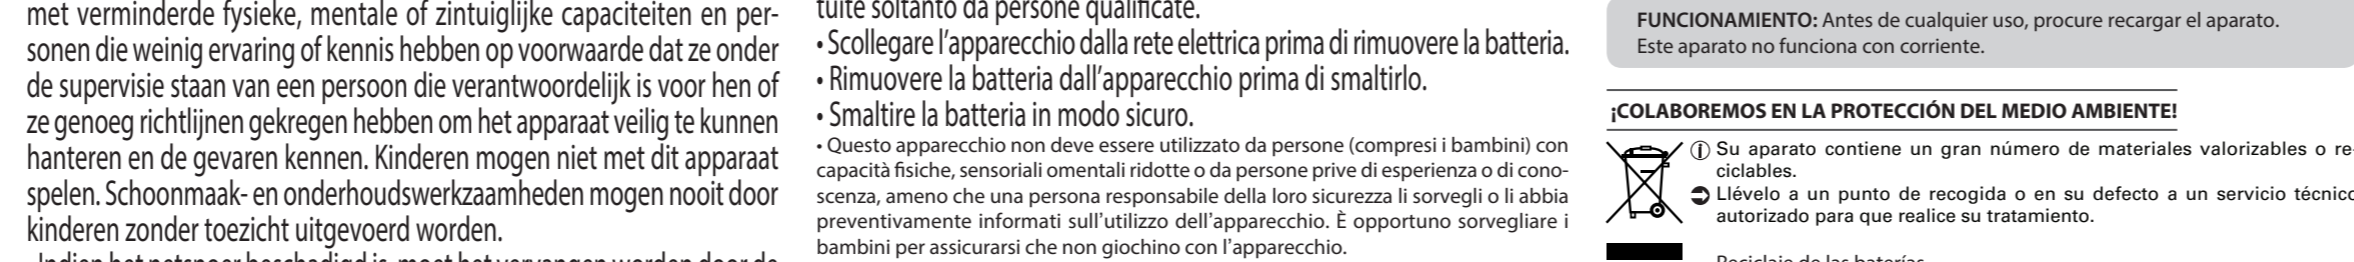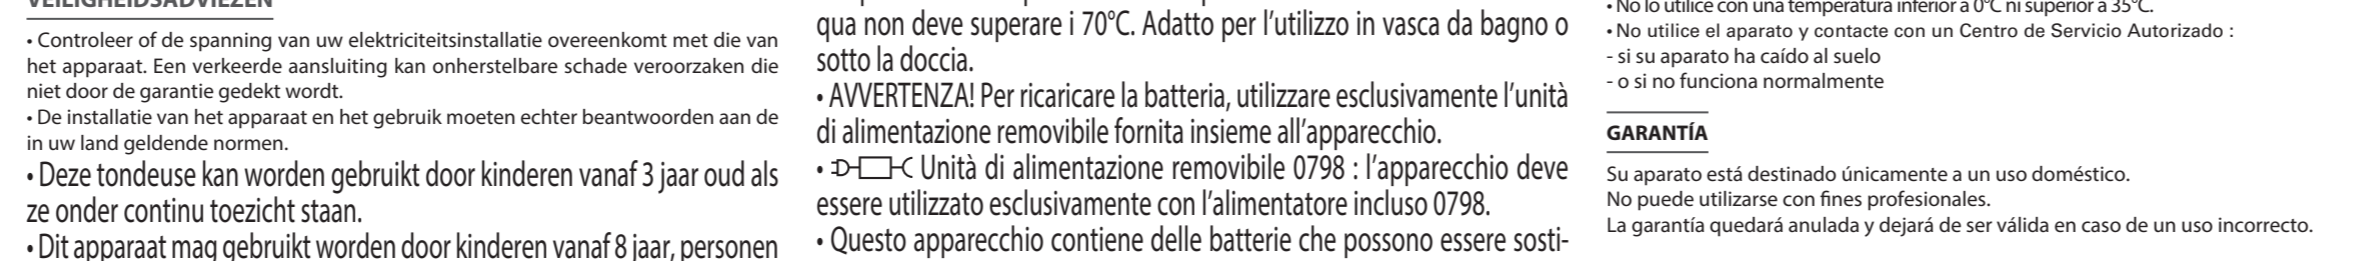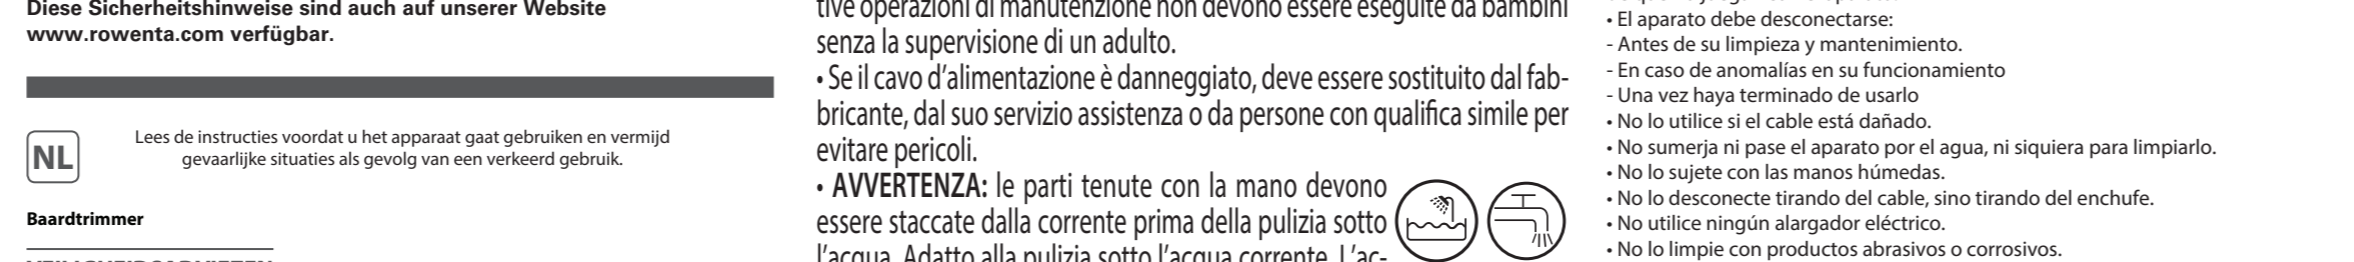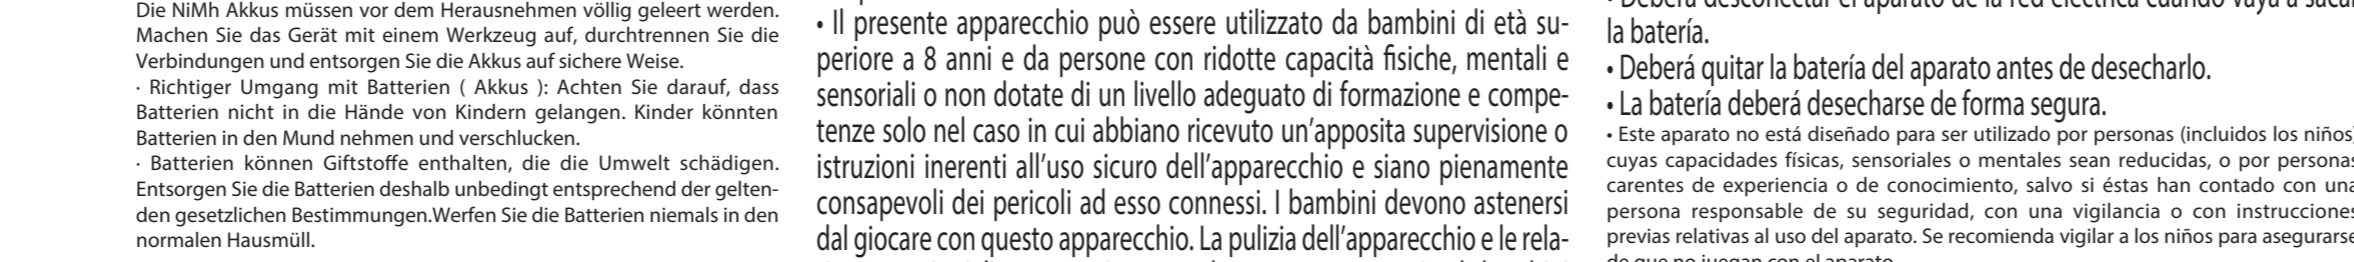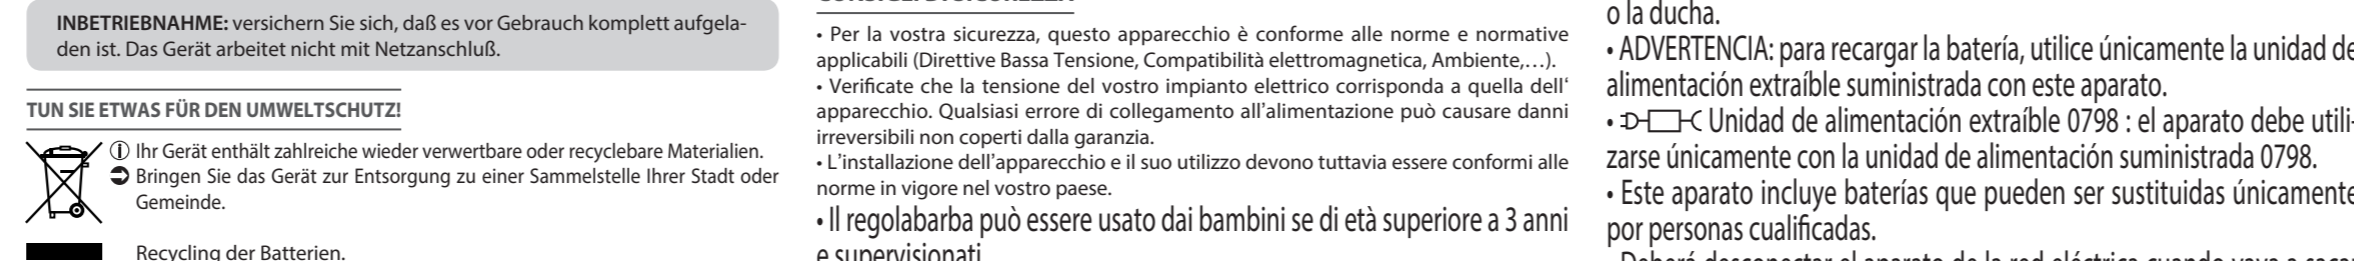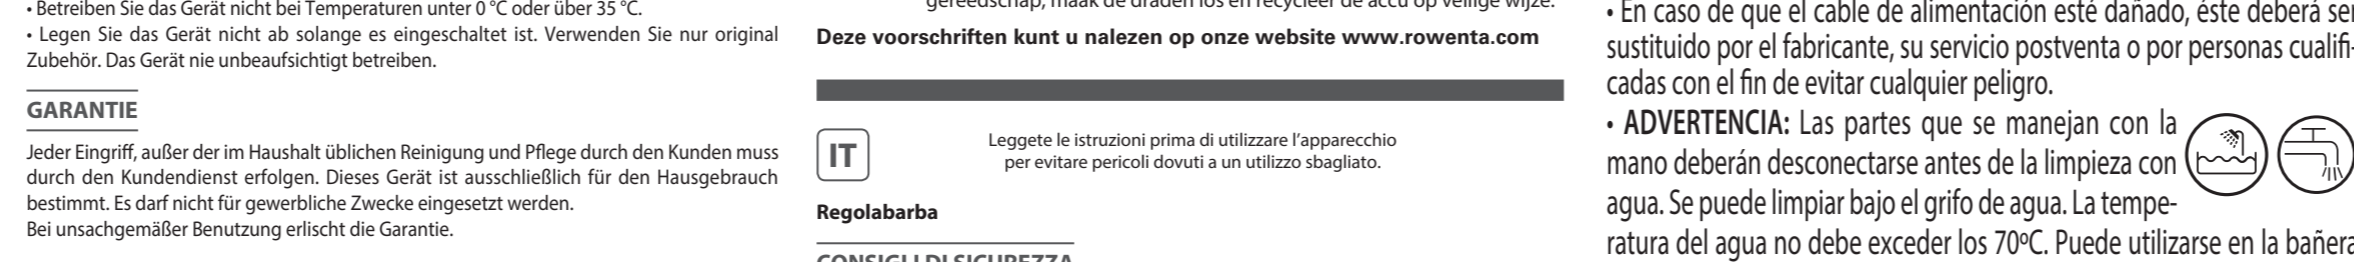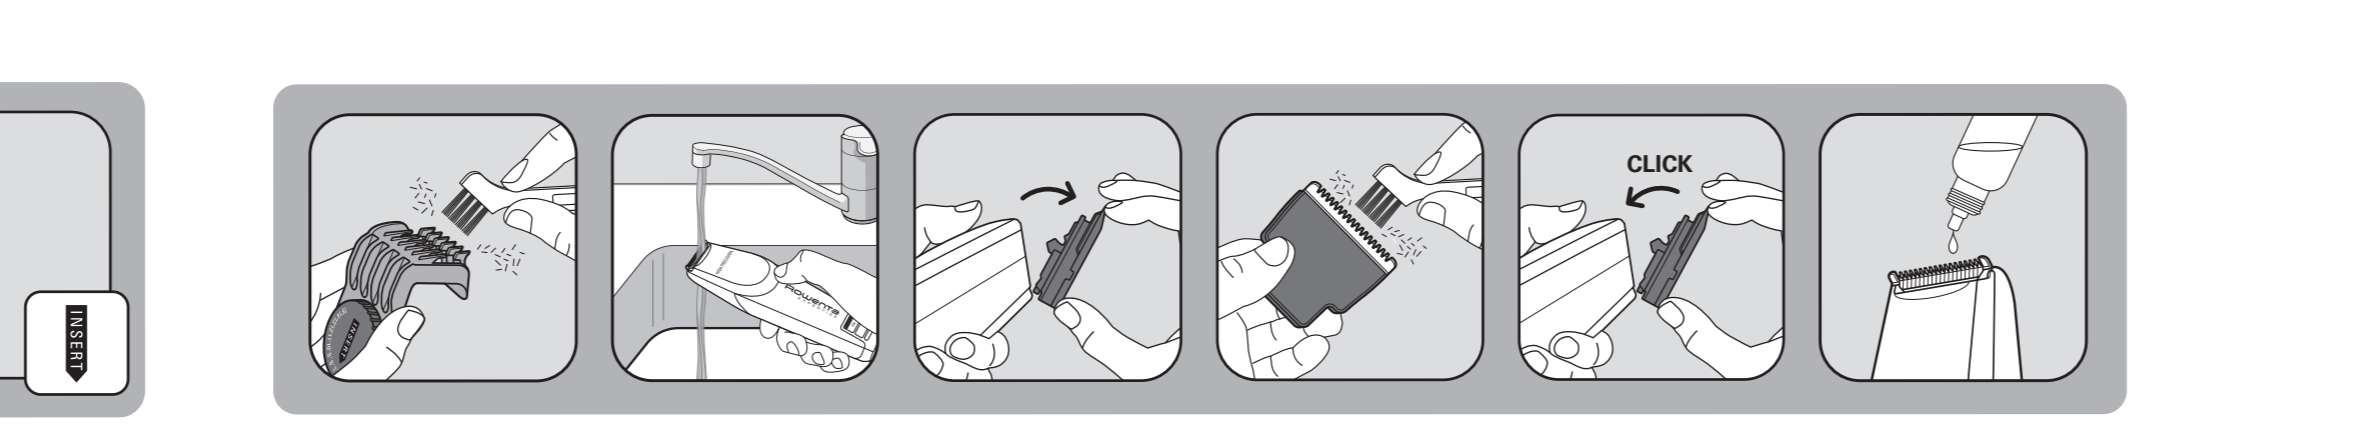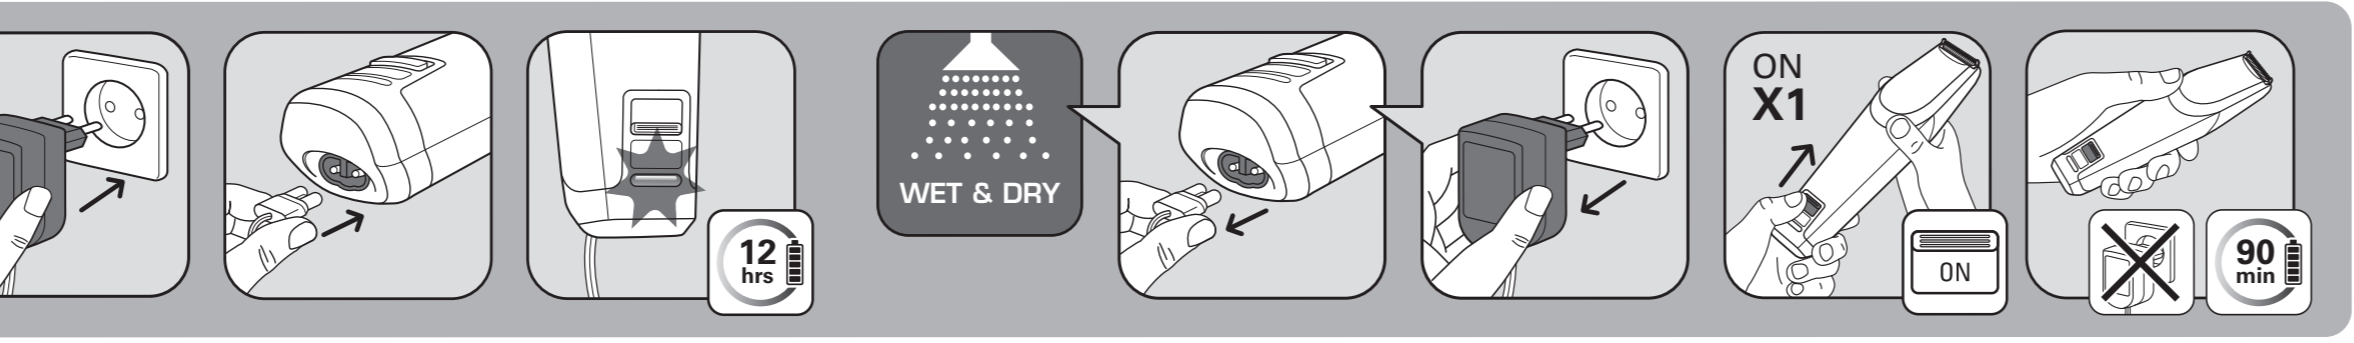

Eγγύηση
 Η συσκευή σας προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικό σκοπό. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση οξυ-ακάθλητης χρήσης.

ΕΠΙΣΗΜΕΙΣ ΑΣΦΕΥΣΤΙΕΣ: Πριν από κάθε χρήση, πρέπει να φοριστείτε τη συσκευή σας. Αυτή η συσκευή δεν λειτουργεί με οξύτητα στο δέρμα.

ΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!

• **Güvenliğinizi düşündürerek** bu cihazı yalnızca standartlara ve düzenlemelere (Düşük Gerilim Direktifi, Elektromanyetik Uyumluluk, Çevre...) uygun olarak kullanınız.
 • Elektrik tesisatının ve/veya tesisatın üzerinde bulunan voltaj ile aynı olduğundan emin olun. Her türlü bağlantıya hazırlanmadan kullanmayınız, tamir edilemeyecek hasarlara neden olabilir.
 • Yine de cihazın montajı ve kullanımı ilişkinize uygulanan normlara uygun olarak yapılmalıdır.

• Προσοχή! Για να αποφευχθεί η εξασθένιση του μηχανισμού, ο χρήστης πρέπει να φοριέται τη συσκευή κατά τη χρήση.
 • Πριν από την αφαίρεση της συσκευής από το σώμα, ο χρήστης πρέπει να φοριέται τη συσκευή κατά τη χρήση.

Αυτός ο οδηγός καθίσταται επίσης και από το διαδικτυακό μας τόπο www.rowenta.com

TR Hatari bir kullanimdan once kullanim talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu cihaz kullanmadan önce kullanim talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

Sakal Tıraş Makinesi

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

• Güvenliğinizi düşündürerek bu cihazı yalnızca standartlara ve düzenlemelere (Düşük Gerilim Direktifi, Elektromanyetik Uyumluluk, Çevre...) uygun olarak kullanınız.
 • Elektrik tesisatının ve/veya tesisatın üzerinde bulunan voltaj ile aynı olduğundan emin olun. Her türlü bağlantıya hazırlanmadan kullanmayınız, tamir edilemeyecek hasarlara neden olabilir.
 • Yine de cihazın montajı ve kullanımı ilişkinize uygulanan normlara uygun olarak yapılmalıdır.

• Saç kesme makinesi gözetim altındaki 3 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir.
 • Bu cihaz fiziksel, duysal veya zihinsel engelli olan (erişkin veya çocuk) veya cihaz hakkında hiçbir tecrübe veya bilgisi olmayan şahıslar tarafından, güvenliکلinden sorumlu bir kişilerin gözetiminde kullanılmalıdır.

• Elektrik kablosu hasar görürse her türlü tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis veya aynı yetkiye sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
 • **UYARI:** Elle tutulan kısımları su ile yıkamamalıdır.
 • Önce elektrik bağlantılarını kesmelidir. Akaın suyun altında temizlik için uygun. Suyun ısısı 70°C den fazla olmamalıdır. Küvet içinde veya duşa kullanamı için uygundur.
 • **UYARI:** Pilleri şarj etme için, sadece özel bile birliktle temin edilmiş şarj cihazını kullanmalıdır.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • **Unit d'alimentation amovible 0798:** Le dispositif doit être utilisé avec l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
 • Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 • L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

