
860-02835-00

刀模线：

内折线：————

展开尺寸图：

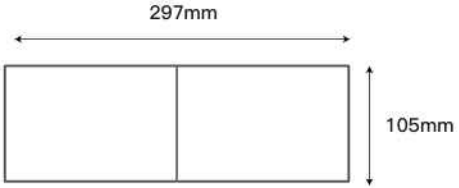

装订效果图：



技术要求：

1、材质：105g 铜板纸

2、展开尺寸：297x105mm，如图所示折叠成型为A6，80P

3、颜色：单色

4、印刷：印刷图档见后续页，双面印刷

5、装订方式：双骑马钉装订

（*注：如果说明书对折以后，放不下，可展开放在盒内）

未经信昊奇的书面许可，不得复制部分或全部内容，违者本公司保留追究法律责任的权利。

除非另有说明

标记	处数	ECO#	发行时间
设 计		P M	
绘 图	Max	日期	2024.07.06
审 批	Lily	日期	

除去所有利边，尖点，毛刺

名称：ERMLL3-01B -Manual(A6单英UL同册) -IY

图号：

材料：

规格：

PLM 号：860-02835-00


投影法：第一角投影法

版本：00　重量G　比例：1:1

共1页　第1页

信思奇创新科技（深圳）股份有限公司

Large Fixed TV Mount Instruction Manual

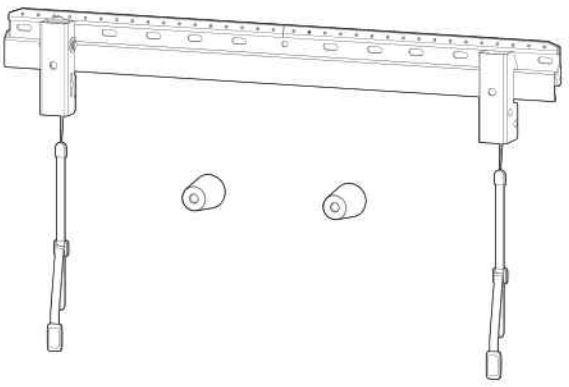

ERMLL3 Rev00

English 02-27
Français 28 à 53
Español 54 a 79


Thank you for choosing ErgoAV!

At ErgoAV, our goal is to add value to your AV experience by providing the highest quality products and services in the industry. We offer a 5-year warranty. If you have any questions or concerns, please contact us.

ErgoAV 9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445
(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST) support@ergoav.com www.ergoav.com

BEFORE GETTING STARTED, LET'S MAKE SURE THIS MOUNT IS COMPATIBLE

1 Check VESA Pattern Compatibility

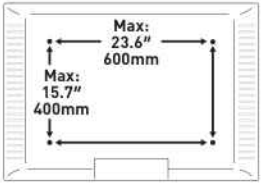

Compatible VESA Patterns:

100 x 100mm	200 x 200mm	200 x 400mm	400 x 300mm
200 x 100mm	200 x 300mm	300 x 200mm	400 x 400mm
		300 x 300mm	500 x 400mm
		400 x 200mm	600 x 400mm

Maximum/Minimum:
600 x 400mm (23.6 x 15.7")
100 x 100mm (3.9 x 3.9")

If this mount is not compatible, please contact product support.

2 Check Max Load



If your TV weighs more, this mount is NOT compatible.


Wood Studs / Concrete / Concrete Block Walls:
135 lbs (61kg)
Drywall:
100 lbs (45kg)

⚠ WARNING


DO NOT exceed the Max Load. Use with products heavier than the Max Load may result in failure of the mount and its accessories, causing possible damage and/or injury.

3 Verify Wall Type


Wood Studs (with Drywall)

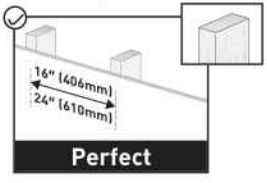

Drywall

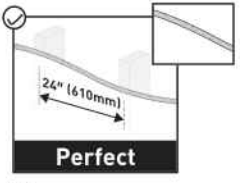

Concrete and Concrete Block Walls

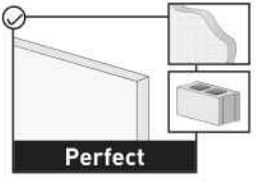

4

Tools Needed (not included)


Electric Drill


Pencil


Phillips Screwdriver


Tape Measure


Level


7/16" (11mm) Socket Wrench

For Wood Stud Walls


Stud Finder


Awl


5/32" (4mm) Wood Drill Bit

For Drywall


Hammer

For Concrete and Concrete Block Walls


Hammer


3/8" (10mm) Concrete Drill Bit

5

Important Safety Information


⚠ **DANGER:** Please carefully read all instructions before attempting installation. If you DO NOT understand the instructions or have any questions or concerns, please call technical support or email customer service.

⚠ **CAUTION:** Avoid the risk of personal injury and property damage!

⚠ **WARNING:** All fasteners must be firmly tightened!

- This mount can only be installed on wood studs, drywall, concrete and concrete block walls.
- The wall must be capable of supporting four times the weight of the TV and mount combined.
- This product contains small parts that may pose a choking hazard.
- DO NOT use this product for any purpose that is NOT explicitly specified in this manual. DO NOT exceed the maximum weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by incorrect assembly, improper mounting, or inappropriate use.
- Use this mounting system only for its intended purpose as described in these instructions. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
- DO NOT use outdoors.
- Route cords and cables properly to avoid mechanical damage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

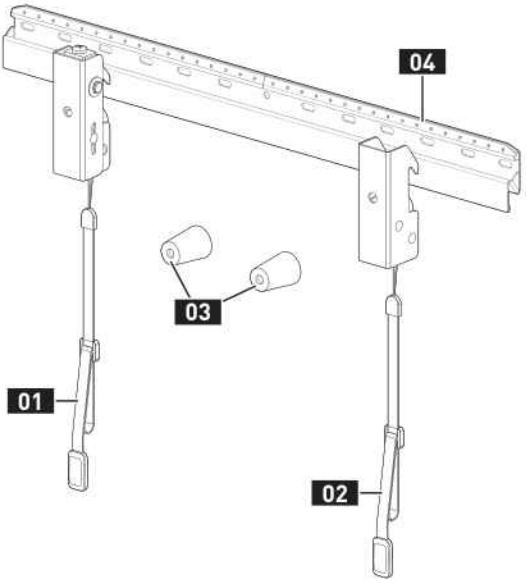





01 Adjustable TV Bracket

02 TV Bracket

03 Bumper

04 Wall Plate

05 Wall Plate Template

G Steel Nail

INSTALLATION

Supplied Parts and Hardware for Step 1

Not all hardware included in this package will be used.



Adjustable TV Bracket
01 x 1



TV Bracket
02 x 1



Bumper
03 x 2



M4/M5
Washer
B1 x 4




M6/M8
Washer
B2 x 4



L2.5mm
Spacer
F1 x 8



L10mm
Spacer
F2 x 4



L22mm
Spacer
F3 x 4

M4




M4 x 12mm
TV Bolt
C1 x 4



M4 x 30mm
TV Bolt
C2 x 4

M6




M6 x 15mm
TV Bolt
D1 x 4




M6 x 35mm
TV Bolt
D2 x 4


M8



M8 x 15mm
TV Bolt
E1 x 4



M8 x 35mm
TV Bolt
E2 x 4





M8 x 50mm
TV Bolt
E3 x 4


STEP 1 Attach the TV Brackets to Your TV

1-1 Select TV Bolts

The correct bolt diameter will thread smoothly into your TV.

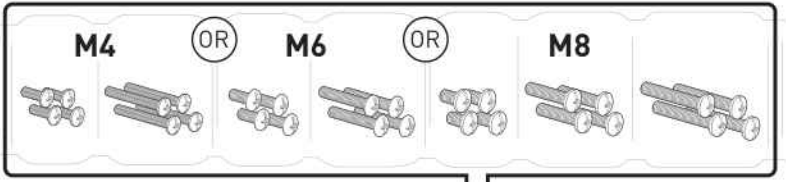

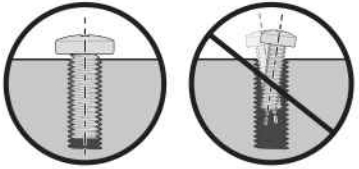


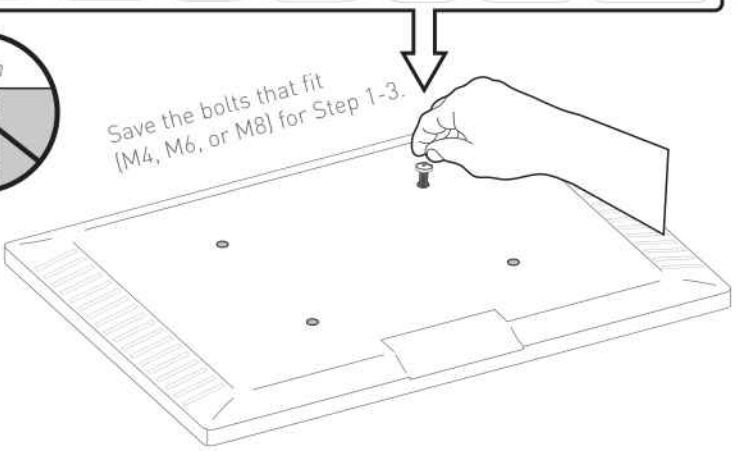

The depth of the top and bottom holes may differ.

1-2 Position the TV Brackets

Note: Brackets **01** and **02** can be placed on either side according to your preference.

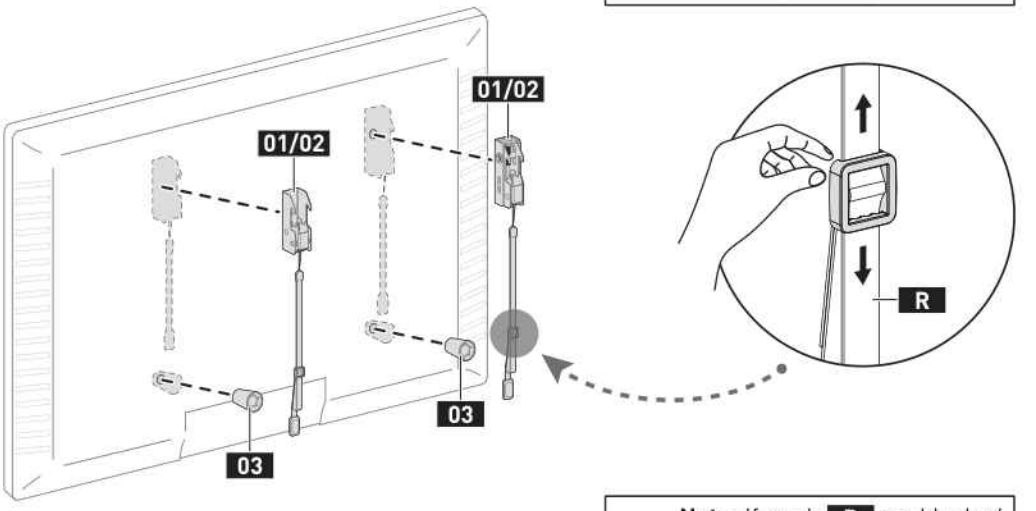


Note: If cords **R** are blocked by the TV, adjust the slider buckles to make them longer.

1-3 Secure the TV Brackets

For Flat-Back TV, go to Option A on page 10.
For Bump, Curved TV, Recessed Holes and Cables, go to Option B on page 11 to 12.


⚠ WARNING:

- DO NOT turn the bolt past the bottom of the hole.
- If the bolt is too short, it may not adequately support the TV.
- If the bolt is too long, it could damage the TV.
- At least 4–5 turns into the threading is required.
- **The depth of the bottom holes may be different from the top holes.**

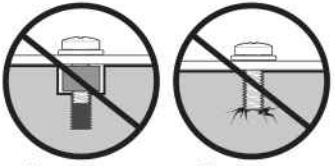





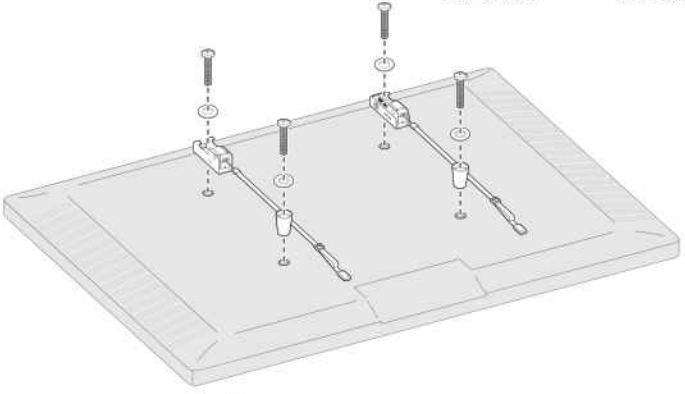



Option A

Use **short** TV bolts with washers.



Flat-Back TV



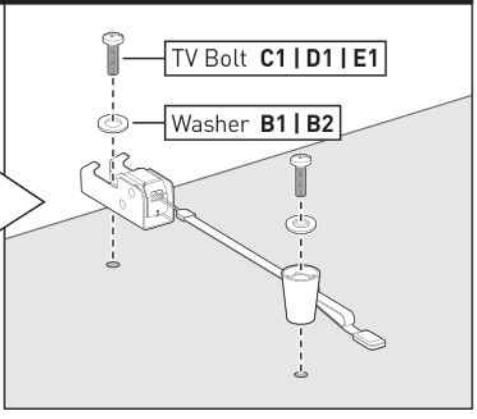


Go to Step 2 on Page 13

Option B


Use **long** TV bolts with washers and spacers to create extra space between the TV and brackets.




Bump




Curved TV



TV with Mounting Restrictions

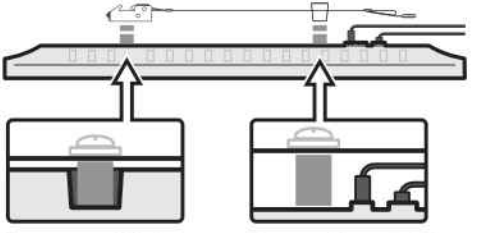

Recessed Holes **Protruding Cables**

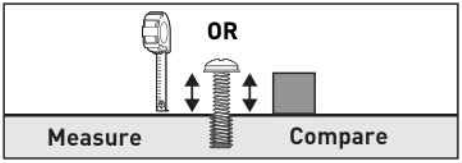


You can use a tape measure to measure the protruding bolts or hold spacers next to them to choose the right spacer combination.



⚠ Note:
There are many possible spacer combinations that can be used.

(877) 419-7832
Mon-Fri 8am - 8pm (CST)


support@ergoav.com

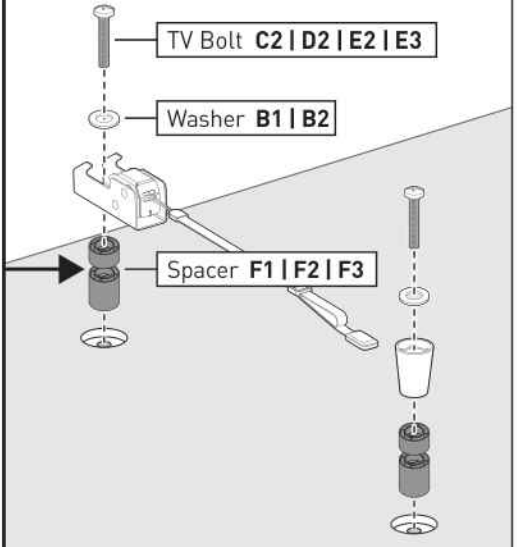


Supplied Parts and Hardware for Step 2



Wall Plate
04 x 1



Wall Plate Template
05 x 1




ST 1/4 x 2 3/4"
Lag Screw
A1 x 2



ø2.3 x 30mm
Steel Nail
G x 34

⚠ CAUTION!
DO NOT use these nails on concrete and concrete block walls.




Wall Anchor
A2 x 2

⚠ CAUTION!
This anchor is for concrete and concrete block walls ONLY. DO NOT use them in drywall or wood studs.


STEP 2 Mount the Wall Plate on the Wall

For mounting on wood stud walls, go to Option A on page 14 to 16.
For mounting on drywall, go to Option B on page 17 to 19.
For mounting on concrete and concrete block walls, go to Option C on page 19 to 22.



Option A

For **Wood Stud Installation**

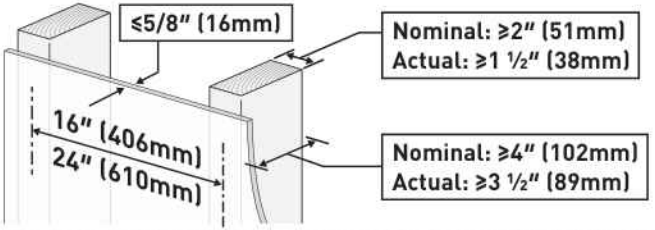

Tools Needed (Not Included)


Electric Drill


Pencil


Tape Measure


Stud Finder


Awl


5/32" (4mm) Wood Drill Bit


Level


7/16" (11mm) Socket Wrench


⚠ WARNING:

- Avoid the risk of personal injury or property damage! Tighten the lag screws **A1** only until they are pulled firmly against the wall plate **(DO NOT overtighten)**. DO NOT use a drill; only use a socket wrench.
- DO NOT use wall anchors **A2** for this mounting option.




A2
Wall Anchor


1

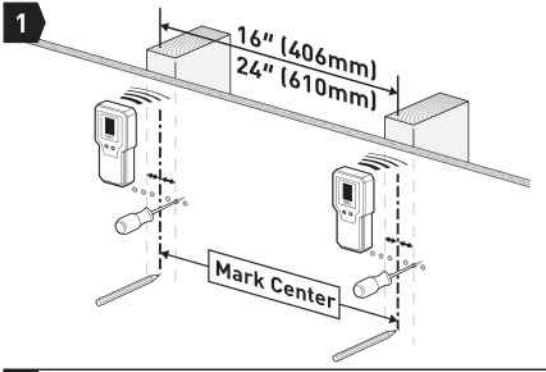

Find Studs and Mark Holes

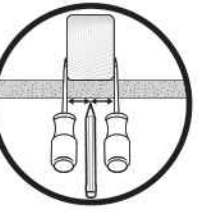


2

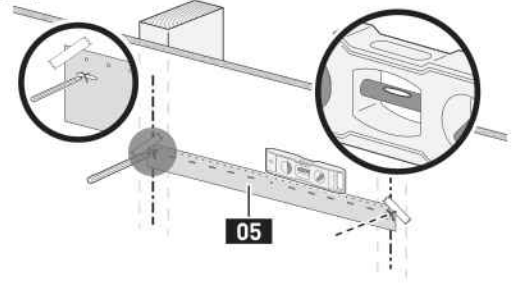


Mark 2 Hole Positions

3

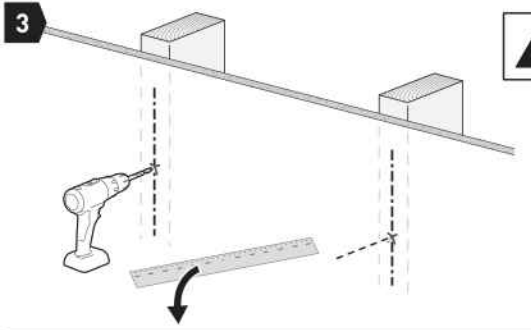


Note: Be sure to use the specified drill bit.

Drill 2 Holes

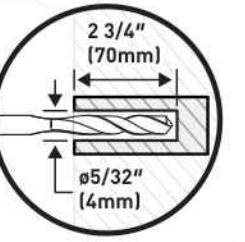

4

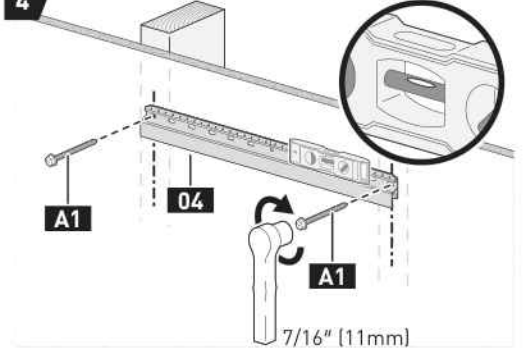

Secure the Wall Plate


HEAVY! You may need assistance with this step.




Go to Step 3 on Page 23

Option B

For **Drywall Installation**

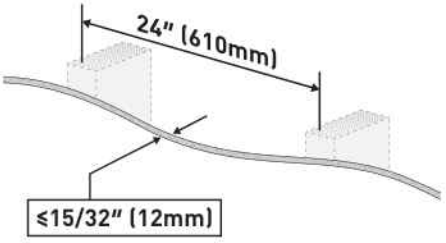

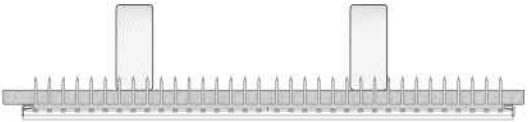


Tools Needed (Not Included)

Hammer

⚠ WARNING:


- Drywall must be of sound construction with no water damage. If water damage occurs, remove the TV immediately.
- If any of the nails encounter excessive resistance (metal objects), please stop and contact us.
- DO NOT mount to patched areas, drywall seams, or uneven walls.
- DO NOT reuse the nails after removal. Do not use store-bought nails.
- DO NOT use lag screws **A1** or wall anchors **A2** for this mounting option.
- **Your TV MUST be centered on the wall plate.**

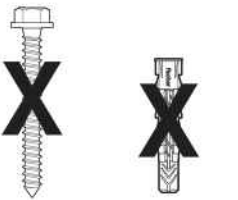

A1 Lag Screw


A2 Wall Anchor

1

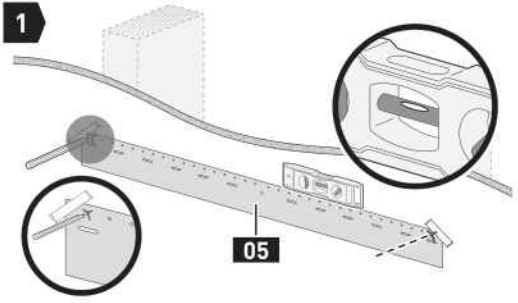

Mark 2 Hole Positions

2

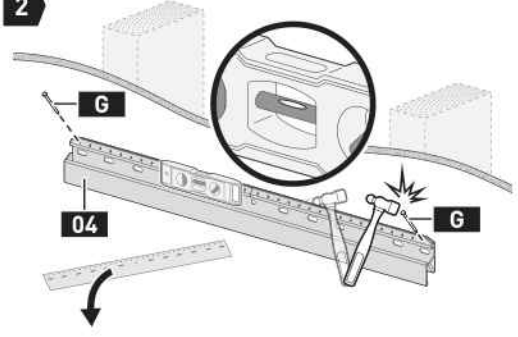


Install 1 Nail on Each Side




HEAVY! You may need assistance with this step.

3

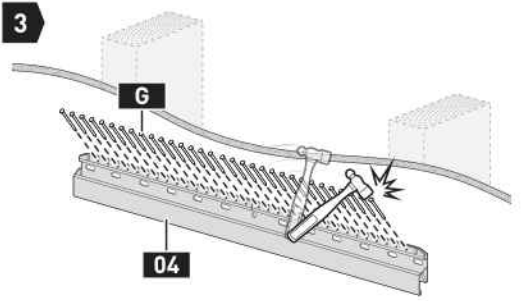

Install the Remaining 32 Nails

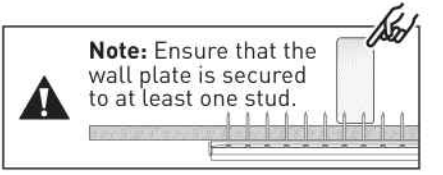


Go to Step 3 on Page 23






Option C

For **Concrete and Concrete Block Wall Installation**

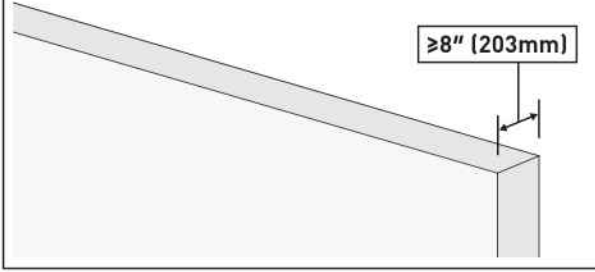

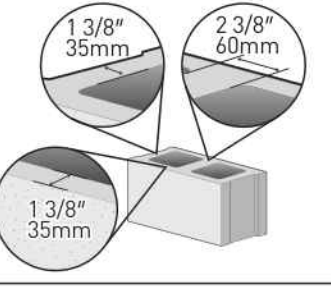

Tools Needed (Not Included)


Electric Drill


Pencil


Tape Measure


Hammer


3/8" (10mm) Concrete Drill Bit


Level


7/16" (11mm) Socket Wrench


⚠ WARNING:

- Avoid the risk of personal injury or property damage! Tighten the lag screws **A1** only until they are pulled firmly against the wall plate **(DO NOT overtighten)**. Do not use a drill; only use a socket wrench.
- Use wall anchors **A2** for this mounting option.
- Mount the wall plate directly on the concrete surface.
- Minimum concrete block size: 8" x 8" x 16" (203 x 203 x 406mm)




A2
Wall Anchor


1 Mark 2 Hole Positions

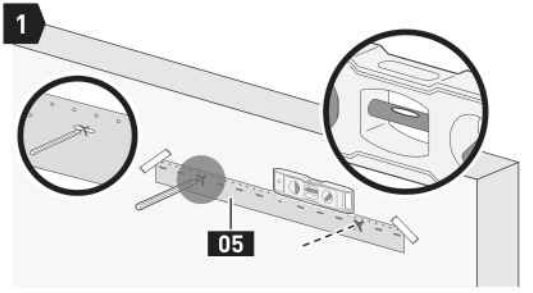


2 Drill 2 Holes

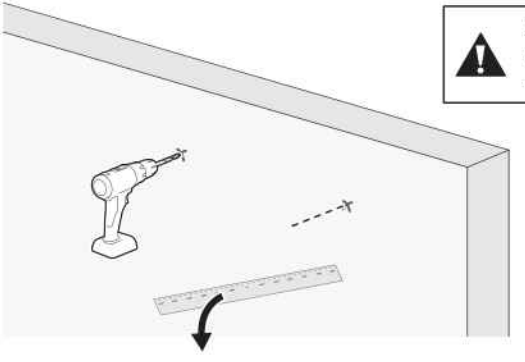


Note:
- Be sure to use the specified drill bit.
- Never drill into the mortar between blocks.

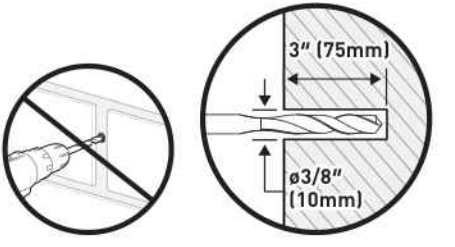


3

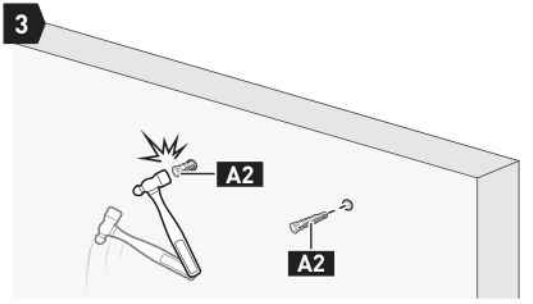

Tap Wall Anchors In

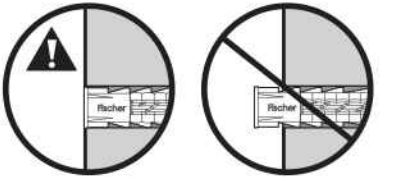

4

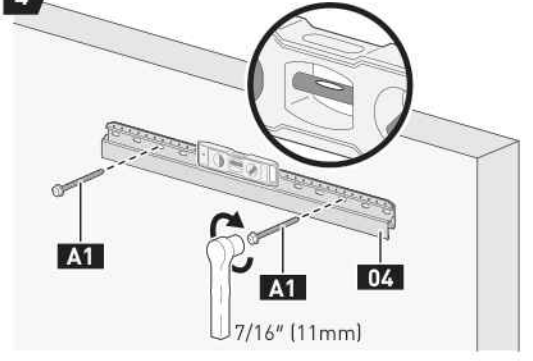


Secure the Wall Plate




HEAVY! You may need assistance with this step.




STEP 3 Verify Wall Plate is Firmly Mounted

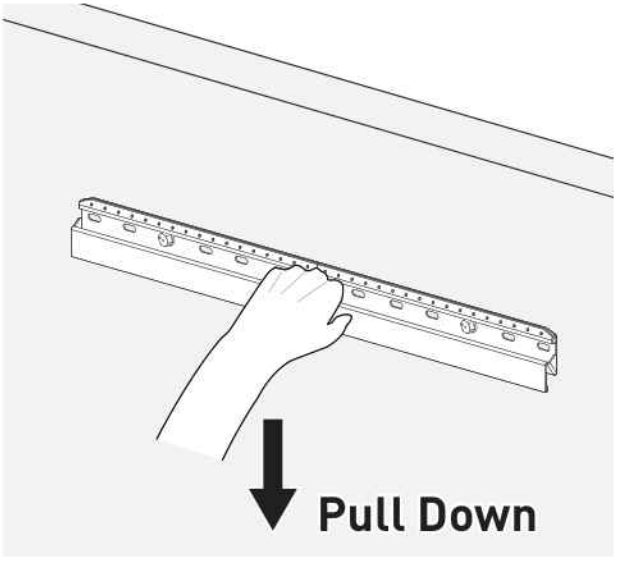


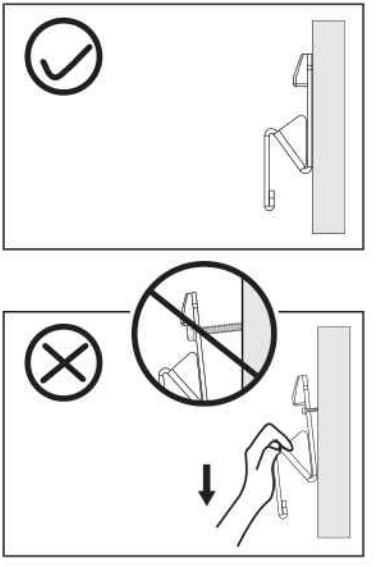

STEP 4 Hang the TV on the Wall Plate

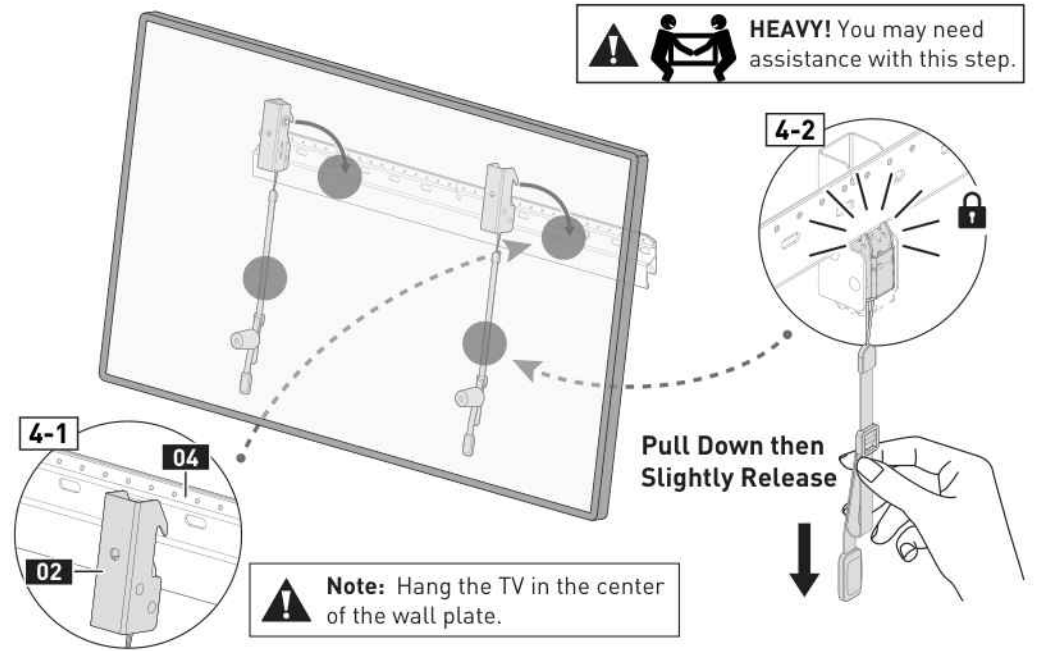

STEP 5 Side-to-Side Shift

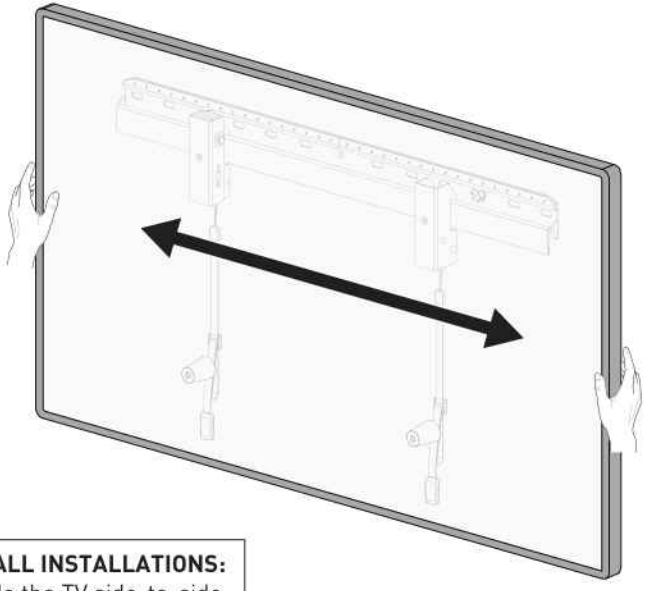



FOR DRYWALL INSTALLATIONS:
DO NOT slide the TV side-to-side.

STEP 6 Level Adjustment



Note: If your Phillips screwdriver is not long enough to turn the bolt **L**, please remove the TV to adjust the bolt **L**. After adjusting, hang up the TV and test to ensure the TV is level.

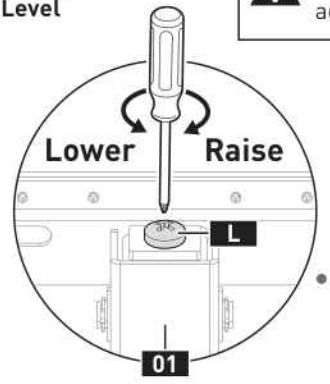


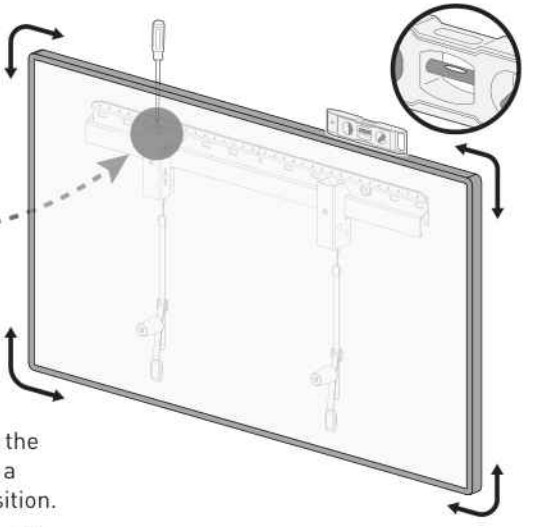

Turn the bolt **L** located at the top of the adjustable TV bracket **01** clockwise to raise the TV, or counterclockwise to lower the TV. Use a level to test and adjust the TV to the level position.

STEP 7 How to Remove the TV


HEAVY! You may need assistance with this step.

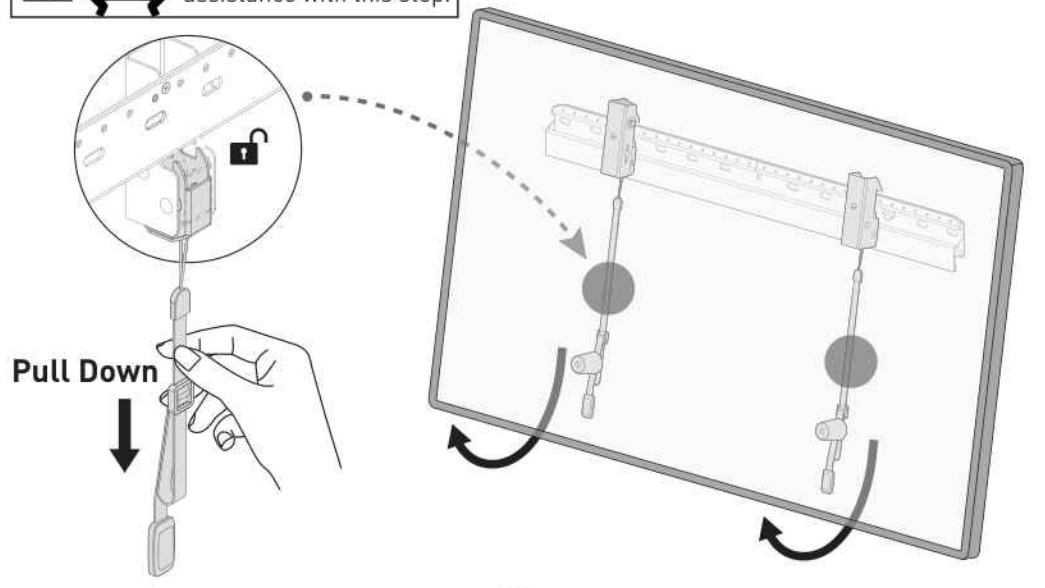

AVANT DE COMMENCER, ASSUREZ-VOUS QUE CE SUPPORT EST COMPATIBLE

1

Vérifiez la compatibilité du motif VESA

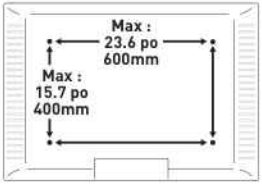

Motif VESA compatible :

100 x 100mm	200 x 200mm	200 x 400mm	400 x 300mm
200 x 100mm	200 x 300mm	300 x 200mm	400 x 400mm
Maximum/Minimum :		300 x 300mm	500 x 400mm
600 x 400mm (23.6 x 15.7 po)		400 x 200mm	600 x 400mm
100 x 100mm (3.9 x 3.9 po)			

Si ce support n'est pas compatible, veuillez contacter le support produit.

2

Vérifiez la charge maximale



Si votre téléviseur pèse plus, ce support n'est PAS compatible.

Montants en bois / Béton / Murs en blocs de béton :
135 livres (61kg)
Placoplâtre :
100 livres (45kg)


⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS dépasser la charge maximale. L'utilisation avec des produits plus lourds que la charge maximale peut entraîner une défaillance du support et de ses accessoires, entraînant d'éventuels dommages et/ou blessures.


3

Vérifier le type de mur


Montants en bois (avec cloisons sèches)

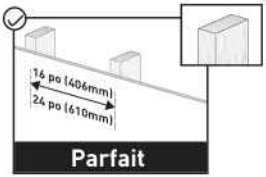

Placoplâtre uniquement

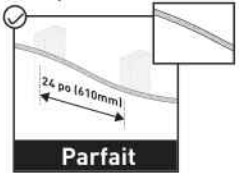

Murs en béton et en blocs de béton

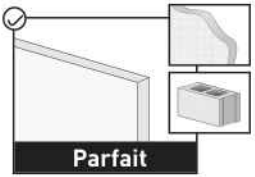

4

Outils nécessaires (non inclus)


Perceuse électrique


Crayon


Tournevis Phillips


Mètre ruban


Niveau


7/16 po (11mm) Clé à douille

Pour les murs à montants en bois	Pour le placoplâtre	Pour murs en béton et en blocs de béton
 Détecteur de goujons  Ailette  5/32 po (4mm) Foret à bois	 Marteau	 Marteau  3/8 po (10mm) Foret à béton

5

Consignes De Securite Importantes


⚠ **DANGER :** Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de tenter l'installation. Si vous NE comprenez PAS les instructions ou si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez appeler le support technique ou envoyer un e-mail au service client.

⚠ **ATTENTION :** Évitez les risques de blessures personnelles et de dommages matériels !

⚠ **AVERTISSEMENT :** Toutes les fixations doivent être fermement serrées !

- Ce support ne peut être installé que sur des montants en bois, des cloisons sèches, des murs en béton et des murs en parpaings.
- Le mur doit être capable de supporter quatre fois le poids du téléviseur et du support combinés.
- Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement.
- N'utilisez PAS ce produit à des fins qui ne sont PAS explicitement spécifiées dans ce manuel. NE PAS dépasser la capacité de poids maximale. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un assemblage incorrect, un montage inapproprié ou une utilisation inappropriée.
- Utilisez ce système de montage uniquement à des fins prévues telles que décrites dans ces instructions. N'utilisez PAS d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- NE PAS utiliser à l'extérieur.
- Acheminez correctement les cordons et les câbles pour éviter les dommages mécaniques.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

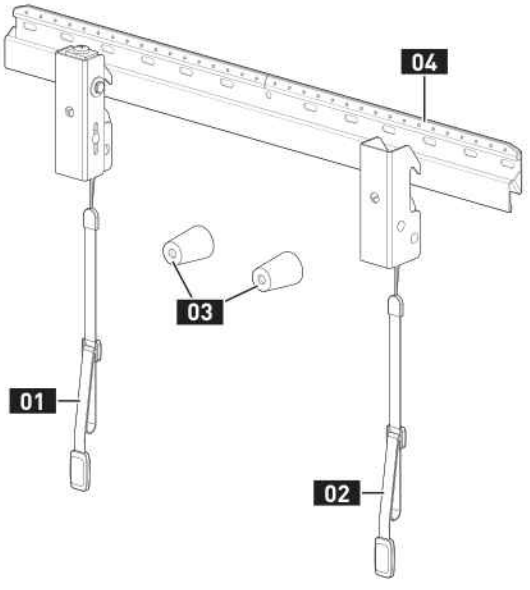

01 Support de télévision ajustable

02 Support de télévision

03 Pare-chocs

04 Plaque murale

05 Modèle de plaque murale

G Clou en Acier





INSTALLATION

Pièces et matériel fournis pour l'étape 1

le matériel inclus dans cet ensemble ne sera pas utilisé en totalité.



Support de télévision ajustable
01 x 1



Support de télévision
02 x 1



Pare-chocs
03 x 2



M4/M5
Rondelles
B1 x 4




M6/M8
Rondelles
B2 x 4



L2.5mm
Entretoises
F1 x 8



L10mm
Entretoises
F2 x 4



L22mm
Entretoises
F3 x 4

M4



M4 x 12mm
Boulon de télévision
C1 x 4



M4 x 30mm
Boulon de télévision
C2 x 4

M6




M6 x 15mm
Boulon de télévision
D1 x 4




M6 x 35mm
Boulon de télévision
D2 x 4


M8



M8 x 15mm
Boulon de télévision
E1 x 4



M8 x 35mm
Boulon de télévision
E2 x 4





M8 x 50mm
Boulon de télévision
E3 x 4


ÉTAPE 1 Fixer les équerres TV à votre TV

1-1 Sélectionnez les boulons pour le Téléviseur

Le diamètre correct de la vis s'insérera en douceur dans votre téléviseur.

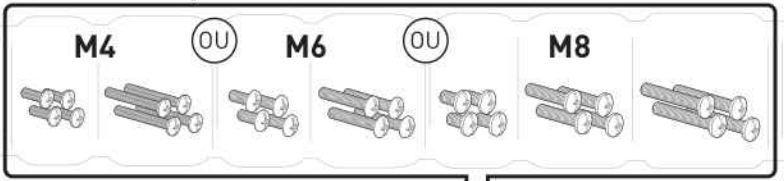

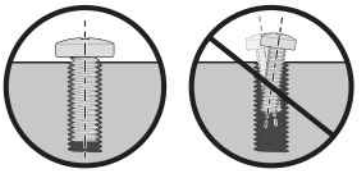


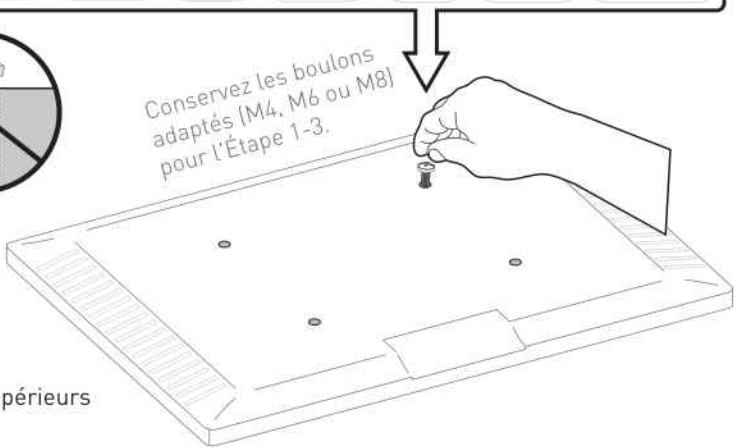

La profondeur des trous supérieurs et inférieurs peut différer.

1-2 Positionnez les supports du téléviseur


Remarque : Les supports **01** et **02** Apeuvent être placés de chaque côté selon votre préférence.

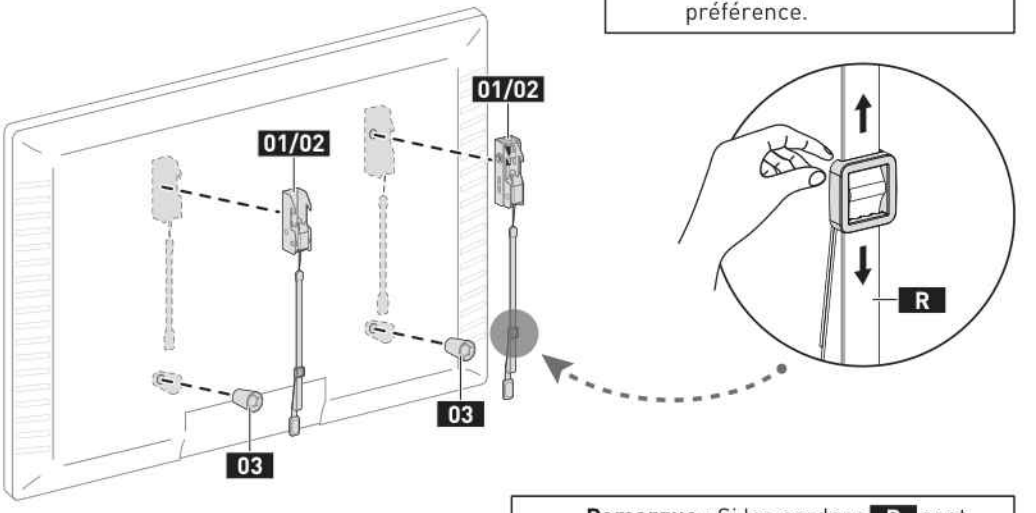

Remarque : Si les cordons **R** sont bloqués par le téléviseur, ajustez les boucles coulissantes pour les allonger.

1-3 Fixez les supports du téléviseur


Pour les téléviseurs à dos plat, allez à l'option A à la page 36.
Pour les téléviseurs avec bosses, incurvés, trous en retrait et câbles, allez à l'option B aux pages 37 à 38.

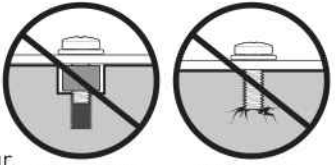

⚠ AVERTISSEMENT :


- Ne tournez pas la vis au-delà du fond du trou.
- Si la vis est trop courte, elle pourrait ne pas suffisamment soutenir le téléviseur.
- Si la vis est trop longue, elle pourrait endommager le téléviseur.
- Au moins 4 à 5 tours dans le filetage sont nécessaires.
- **La profondeur des trous inférieurs peut être différente de celle des trous supérieurs.**



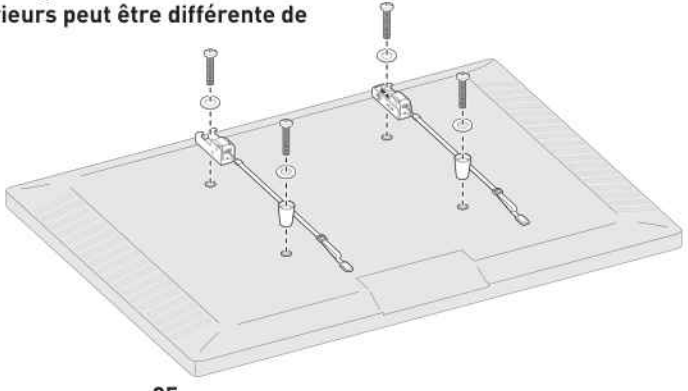


Option A

Utilisez des vis **courtes** pour téléviseur avec des rondelles.



Téléviseur à dos plat



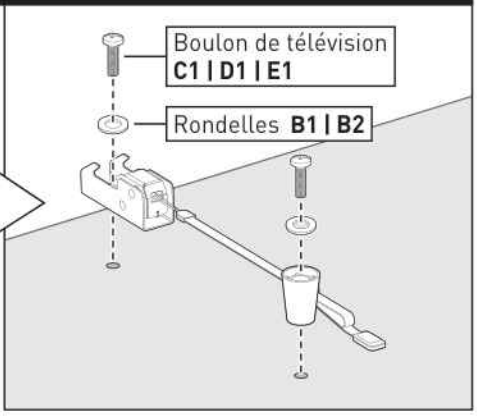


Allez à l'Étape 2 à la page 39

Option B


Utilisez des boulons **longs** pour la TV avec des rondelles et des entretoises pour créer un espace supplémentaire entre la TV et le support TV.




Bosse




Téléviseur incurvé



TV avec des restrictions de montage

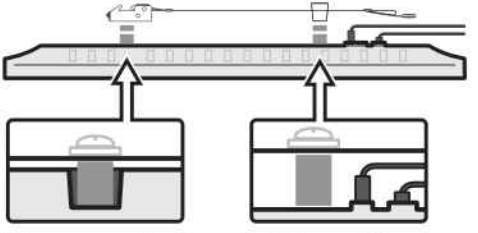

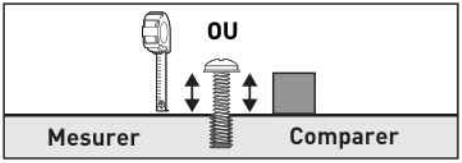


Vous pouvez utiliser un mètre ruban pour mesurer les boulons saillants ou tenir des entretoises à côté d'eux pour choisir la bonne combinaison d'entretoises.




⚠ Remarque :
Il existe de nombreuses combinaisons possibles d'entretoises qui peuvent être utilisées.

(877) 419-7832
Mon-Fri 8am - 8pm (CST)

support@ergoav.com

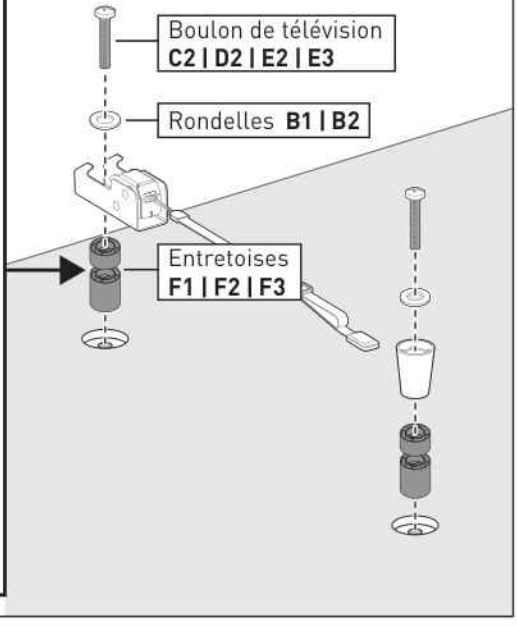

Pièces et matériel fournis pour l'étape 2

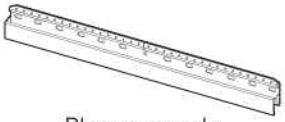

Plaque murale
04 x 1



Modèle de plaque murale
05 x 1




ST 1/4 x 2 3/4 po
Tire-fond
A1 x 2



ø2.3 x 30mm
Clou en Acier
G x 34

⚠ ATTENTION!

NE PAS utiliser ces clous sur des murs en béton et en blocs de béton.




Ancre de mur
A2 x 2

⚠ ATTENTION!

Cet ancrage est destiné uniquement aux murs en béton et en blocs de béton. NE PAS les utiliser dans du placoplâtre ou des montants en bois.


ÉTAPE 2 Montez la plaque murale sur le mur

Pour le montage sur des murs à montants en bois, consultez l'Option A de la page 40 à 42.
Pour le montage sur du placoplâtre, consultez l'Option B de la page 43 à 45.
Pour le montage sur des murs en béton et en blocs de béton, consultez l'Option C de la page 45 à 48.



Option A

Pour une installation sur des montants en bois

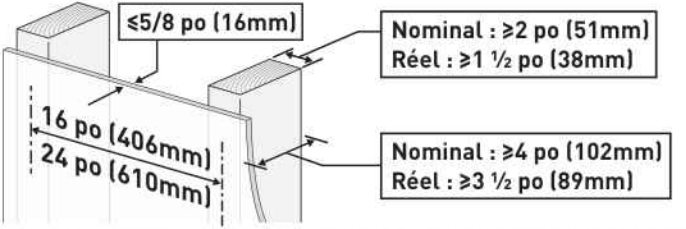

Outils nécessaires (non inclus)


Perceuse électrique


Crayon


Mètre ruban


Détecteur de goujons


Ailette


5/32 po (4mm) Foret à bois


Niveau


7/16 po (11mm) Clé à douille

⚠ AVERTISSEMENT :

• Évitez tout risque de blessure ou de dommage matériel ! Serrez les vis à bois **A1** uniquement jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque murale **(NE pas trop serrer)**. N'utilisez pas de perceuse ; utilisez uniquement une clé à douille.


• N'utilisez pas de chevilles murales **A2** pour cette option de montage.




A2

Ancre de mur


1

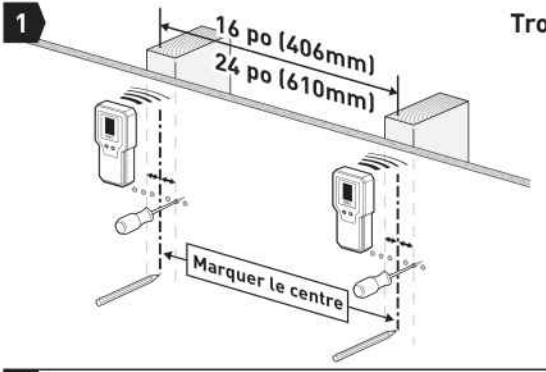

Trouvez les montants et marquez les trous

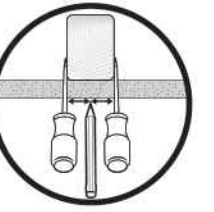

2

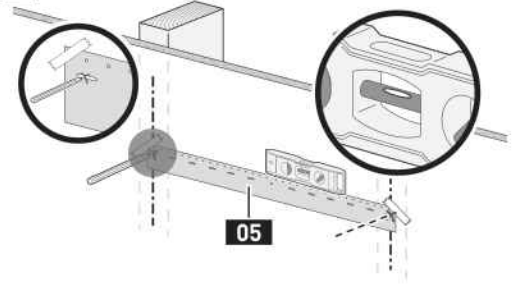


Marquez les positions des 2 trous

3

Remarque : Assurez-vous d'utiliser le foret spécifié.


Percez 2 trous

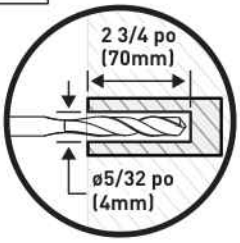

4

Fixer la plaque murale

LOURD ! Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.

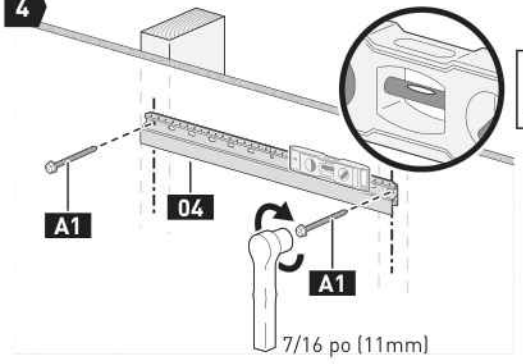





Allez à l'Étape 3 à la page 49

Option B

Pour l'installation de plaques de plâtre

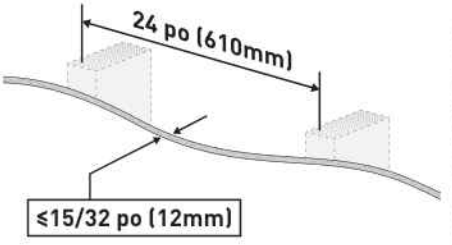

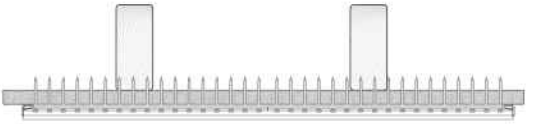

Outils nécessaires (non inclus)

Marteau

⚠ AVERTISSEMENT :

- Les plaques de plâtre doivent être d'une construction solide et ne présenter aucun dommage causé par l'eau. En cas de dommage causé par l'eau, retirez immédiatement la télévision.
- Si l'un des clous rencontre une résistance excessive (objets métalliques), veuillez arrêter et nous contacter.
- NE PAS monter sur des zones réparées, des joints de plaques de plâtre ou des murs irréguliers.
- NE PAS réutiliser les clous après les avoir retirés. N'utilisez pas de clous achetés en magasin.
- NE PAS utiliser de vis d'ancrage **A1** ou de chevilles murales **A2** pour cette option de montage.
- **Votre téléviseur DOIT être centré sur la plaque murale.**




A1
Tire-fond



A2
Ancre de mur


1

Marquez les positions des 2 trous

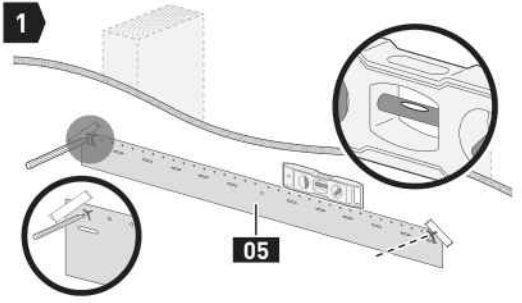


2

Installer 1 clou de chaque côté

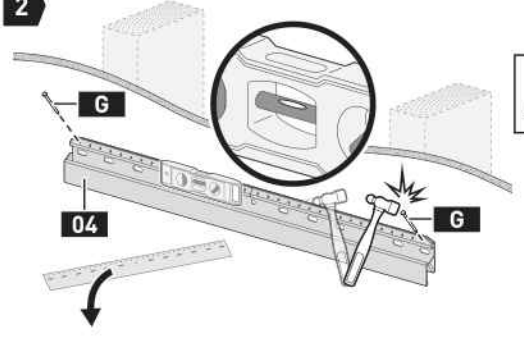


LOURD ! Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.

3

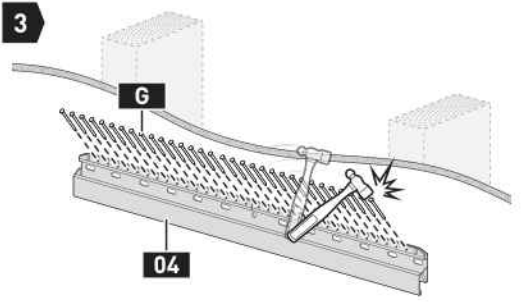

Installer les 32 clous restants

Remarque :
Assurez-vous que la plaque murale est fixée à au moins un montant.

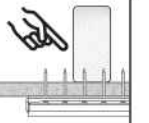


Allez à l'Étape 3 à la page 49






Option C

Pour l'installation de murs en béton et en blocs de béton

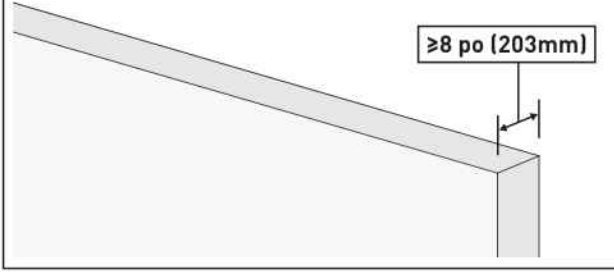

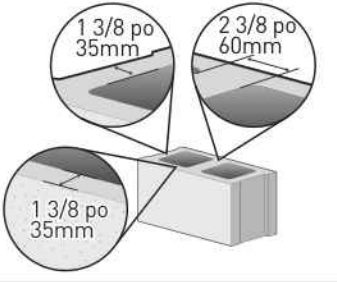

Outils nécessaires (non inclus)


Perceuse électrique


Crayon


Mètre ruban


Marteau


3/8 po (10mm) Foret à béton


Niveau


7/16 po (11mm) Clé à douille


⚠ VERTISSEMENT :

- Évitez tout risque de blessure ou de dommage matériel ! Serrez les vis à bois **A1** uniquement jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque murale **(NE PAS trop serrer)**. N'utilisez pas de perceuse ; utilisez uniquement une clé à douille.
- Utilisez des chevilles murales **A2** pour cette option de montage.
- Montez la plaque murale directement sur la surface en béton.
- Taille minimale des blocs de béton : 8 po x 8 po x 16 po (203 x 203 x 406mm)


A2
Ancre de mur


1

Marquer 2 positions de trou

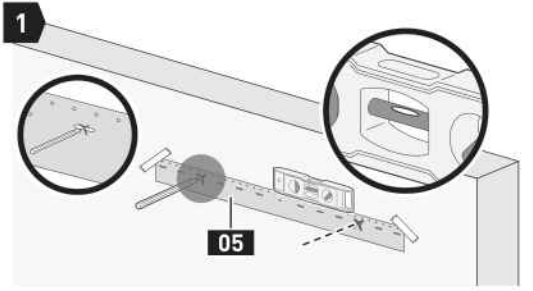


2

Percez 2 trous

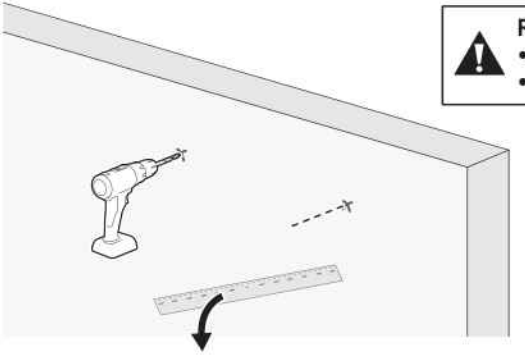



Remarque :
- Assurez-vous d'utiliser le foret spécifié.
- Ne percez jamais le mortier entre les blocs.

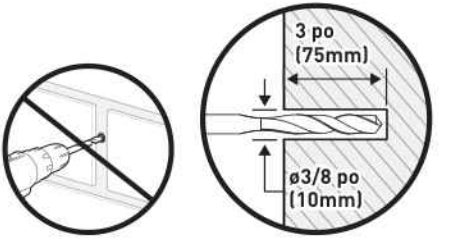

3

Tapez les chevilles dans le mur

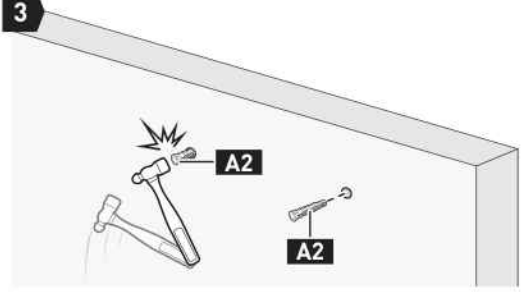


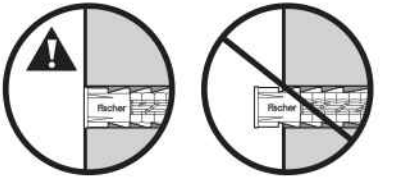

4


Fixer la plaque murale


LOURD ! Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.

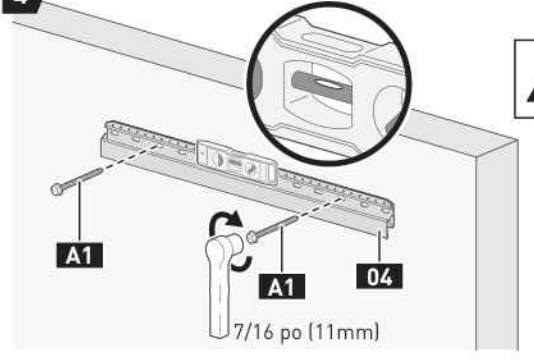




ÉTAPE 3 Vérifiez que la plaque murale est solidement fixée

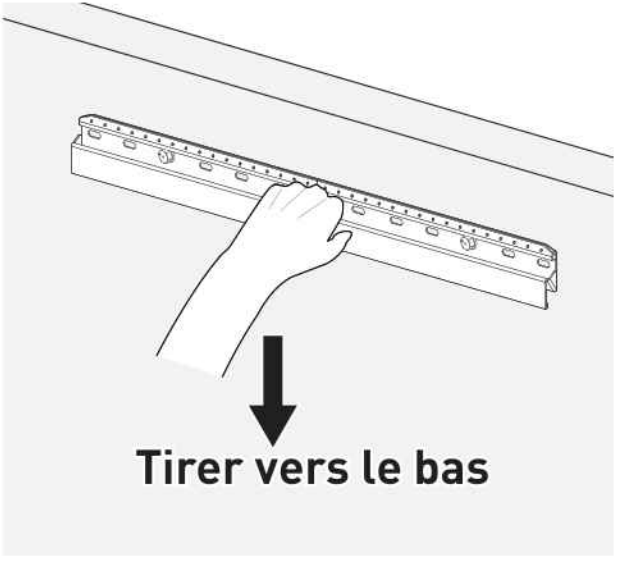


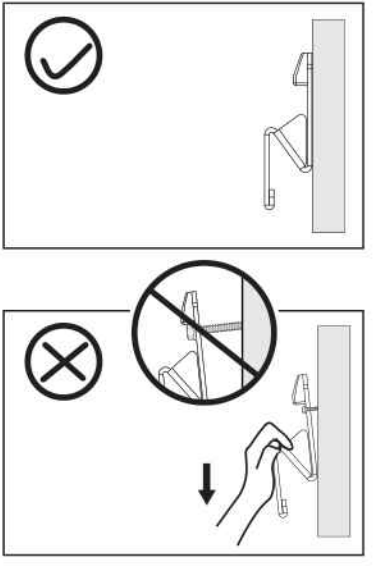


ÉTAPE 4 Accrochez le téléviseur sur la plaque murale

LOURD ! Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.

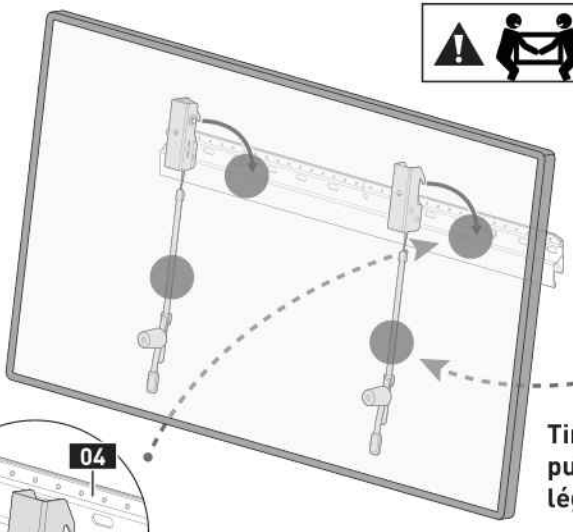

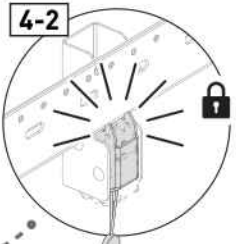


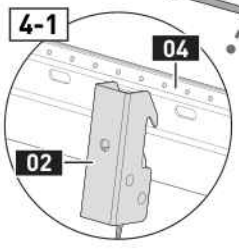

Tirez vers le bas, puis relâchez légèrement

Remarque : Accrochez le téléviseur au centre de la plaque murale.

ÉTAPE 5 Déplacement latéral

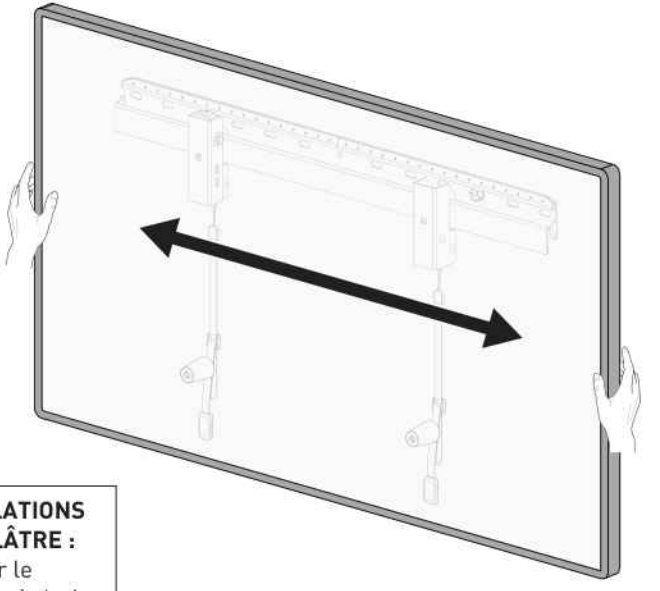


POUR LES INSTALLATIONS SUR PLAQUE DE PLÂTRE :
NE PAS faire glisser le téléviseur de gauche à droite.


ÉTAPE 6 Réglage du niveau



Niveau

Remarque : Si votre tournevis Phillips n'est pas assez long pour tourner le boulon **L**, veuillez retirer le téléviseur pour ajuster le boulon **L**. Après l'ajustement, accrochez le téléviseur et testez pour vous assurer que le téléviseur est de niveau.

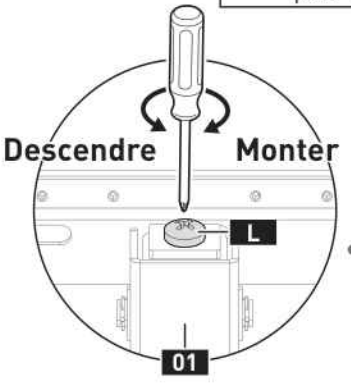


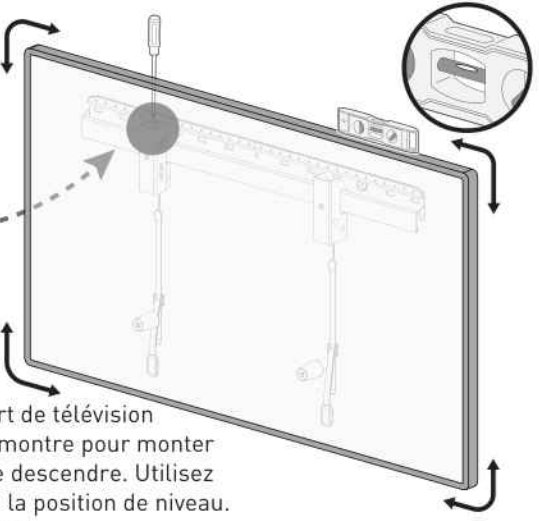

Tournez le boulon **L** situé en haut du support de télévision réglable **01** dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter le téléviseur, ou dans le sens contraire pour le descendre. Utilisez un niveau pour tester et ajuster le téléviseur à la position de niveau.

ÉTAPE 7 Comment retirer le téléviseur


LOURD ! Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.

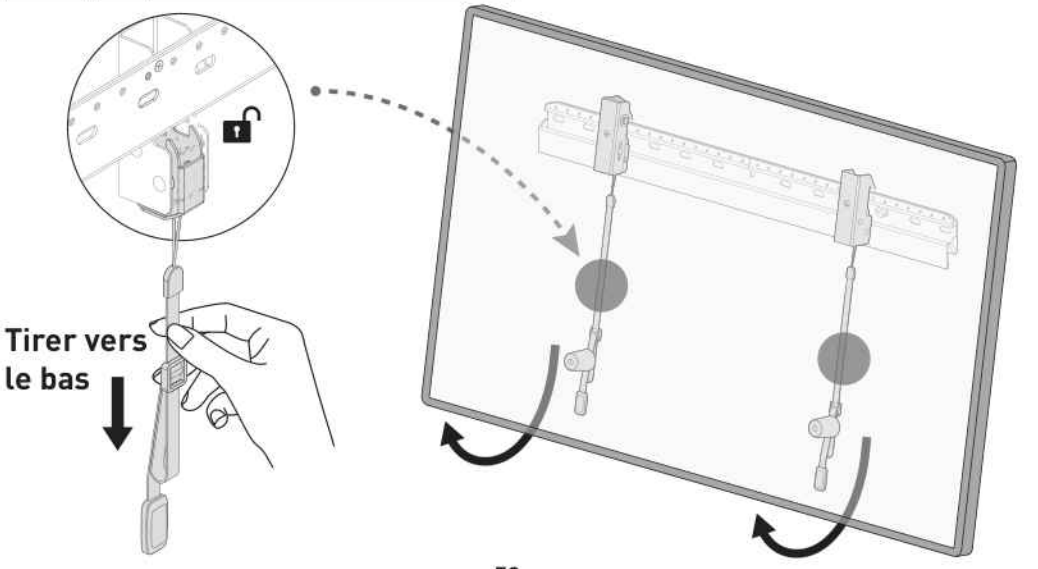

ANTES DE EMPEZAR, ASEGÚRESE DE QUE ESTE SOPORTE SEA COMPATIBLE

1

Verifique la compatibilidad del patrón VESA

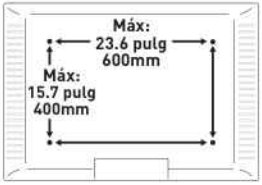

Patrón VESA compatible:

100 x 100mm	200 x 200mm	200 x 400mm	400 x 300mm
200 x 100mm	200 x 300mm	300 x 200mm	400 x 400mm
Máximo/Mínimo:		300 x 300mm	500 x 400mm
600 x 400mm (23.6 x 15.7 pulg)		400 x 200mm	600 x 400mm
100 x 100mm (3.9 x 3.9 pulg)			

Si este soporte no es compatible, por favor, póngase en contacto con el soporte técnico del producto.

2

Verifique la carga máxima



Montantes de Madera / Concreto / Paredes de Bloques de Concreto:
61kg (135 libras)
Paneles de Yeso:
45kg (100 libras)

Si su televisor pesa más, este soporte NO es compatible.


⚠ DVERTENCIA

NO exceda la carga máxima. Exceder la carga máxima puede provocar un fallo del soporte, causando lesiones personales y/o daños materiales.


3

Verificar el tipo de pared


Montantes de Madera (con Panel de Yeso)

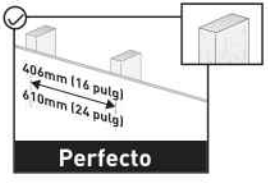

Panel de Yeso

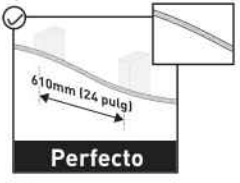

Paredes de Concreto y Bloques de Concreto

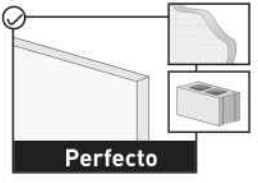

4

Herramientas necesarias (no incluidas)


Taladro eléctrico


Lápiz


Destornillador Phillips


Cinta métrica


Nivel


11mm (7/16 pulg) Llave de tubo

Para Paredes con Montantes de Madera


Detector de vigas


punzón


4mm (5/32 pulg) Broca para hormigón

Para Panel de Yeso


Martillo

Para Paredes de Concreto y Bloques de Concreto


Martillo


10mm (3/8 pulg) Broca para hormigón

5

Información de Seguridad Importante


⚠ **PELIGRO:** Por favor, lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de intentar la instalación. Si NO entiende las instrucciones o tiene alguna pregunta o preocupación, llame al soporte técnico o envíe un correo electrónico al servicio al cliente.

⚠ **PRECAUCIÓN:** ¡Evite el riesgo de lesiones personales y daños a la propiedad!

⚠ **ADVERTENCIA:** ¡Todos los sujetadores deben estar firmemente apretados!

- Este soporte solo se puede instalar en montantes de madera, paneles de yeso, paredes de concreto y paredes de bloques de concreto.
- La pared debe ser capaz de soportar cuatro veces el peso combinado del televisor y el soporte.
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia.
- NO utilice este producto para ningún propósito que NO esté especificado explícitamente en este manual. NO exceda la capacidad máxima de peso. No somos responsables de daños o lesiones causados por un ensamblaje incorrecto, un montaje inadecuado o un uso inapropiado.
- Utilice este sistema de montaje solo para el propósito previsto, tal como se describe en estas instrucciones. NO utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- NO utilice en exteriores.
- Enrute los cables correctamente para evitar daños mecánicos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

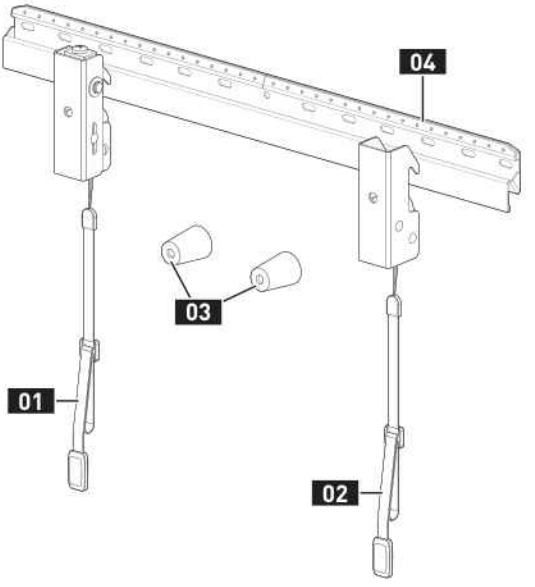





01 Soporte de TV Ajustable

02 Soporte de TV

03 Amortiguador

04 Placa de Pared

05 Plantilla de Placa de Pared

G Clavo de Acero

INSTALACIÓN

Piezas y Hardware Suministrados para el Paso 1

No todo el hardware incluido en este paquete será utilizado.



Soporte de TV Ajustable
01 x 1



Soporte de TV
02 x 1



Amortiguador
03 x 2



M4/M5
Arandela
B1 x 4




M6/M8
Arandela
B2 x 4



L2.5mm
Separador
F1 x 8



L10mm
Separador
F2 x 4



L22mm
Separador
F3 x 4

M4



M4 x 12mm
Pernos del televisor
C1 x 4



M4 x 30mm
Pernos del televisor
C2 x 4

M6




M6 x 15mm
Pernos del televisor
D1 x 4




M6 x 35mm
Pernos del televisor
D2 x 4


M8



M8 x 15mm
Pernos del televisor
E1 x 4



M8 x 35mm
Pernos del televisor
E2 x 4





M8 x 50mm
Pernos del televisor
E3 x 4


PSA0 1 Fije los Soportes de TV a su Televisor

1-1 Seleccione los tornillos para TV

El diámetro correcto del perno se enroscará suavemente en su televisor.

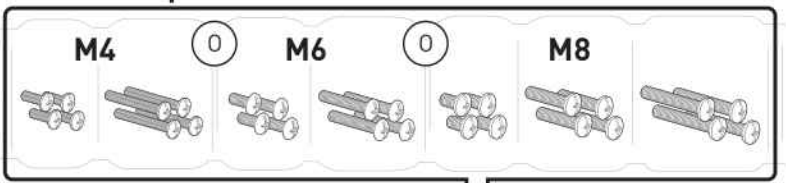

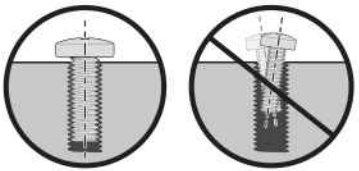


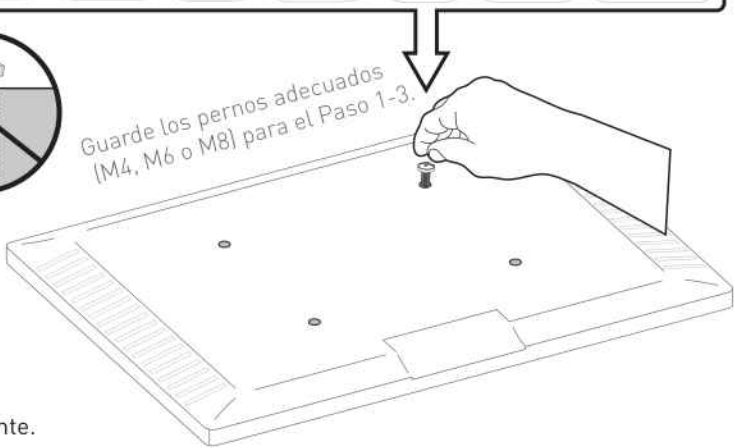

La profundidad de los agujeros superiores e inferiores puede ser diferente.

1-2 Posicione los soportes del televisor

Nota: Los soportes **01** y **02** se pueden colocar en cualquier lado según su preferencia.

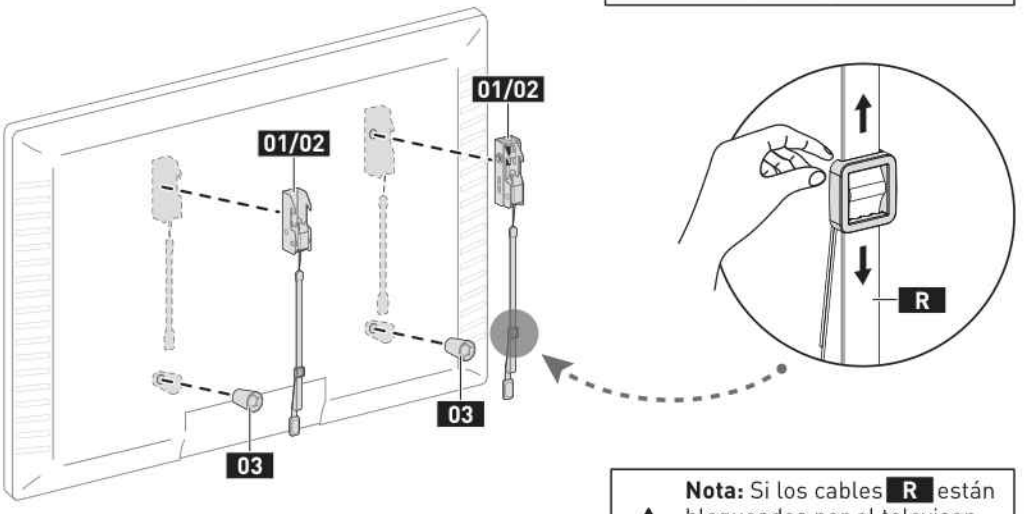


Nota: Si los cables **R** están bloqueados por el televisor, ajuste las hebillas deslizantes para alargarlos.


1-3 Asegure los soportes del televisor

Para TV de respaldo plano, vaya a la Opción A en la página 62.
Para TV con respaldo irregular, curvo, orificios empotrados y cables, vaya a la Opción B en las páginas 63 a 64.

⚠ ADVERTENCIA:

- Ne gire el tornillo más allá del fondo del agujero.
- Si el tornillo es demasiado corto, es posible que no soporte adecuadamente el televisor.
- Si el tornillo es demasiado largo, podría dañar el televisor.
- Se requieren al menos 4-5 vueltas en la rosca.
- **La profundidad de los agujeros inferiores puede ser diferente de la de los agujeros superiores.**

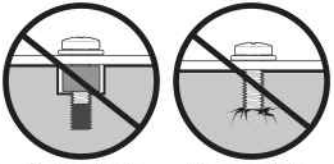


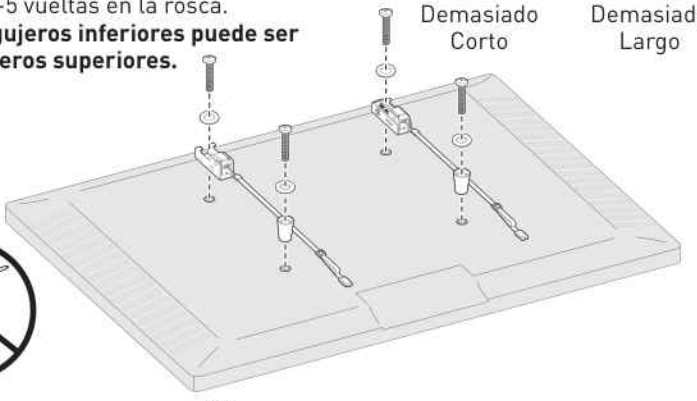





Opción A

Use tornillos **cortos** para TV con arandelas.



Televisor de espalda plana




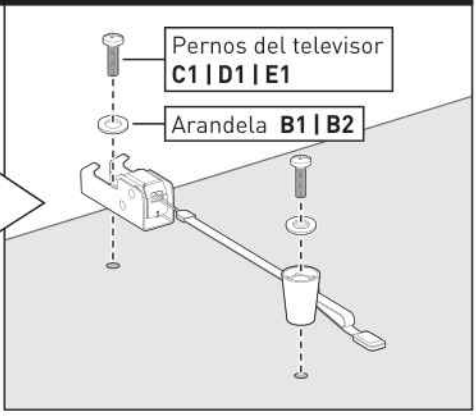


Vaya al paso 2 en la página 65

Opción B


Use tornillos **largos** para TV con arandelas y espaciadores para crear espacio adicional entre el televisor y los soportes.




Protuberancia



Televisor curvo




TV con restricciones de montaje

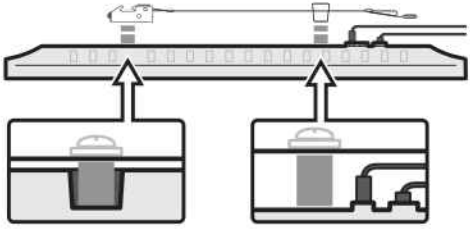

Agujeros empotrados

Agujeros empotrados

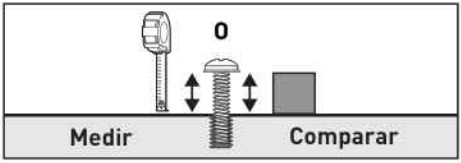


Puede usar una cinta métrica para medir los pernos sobresalientes o sostener espaciadores junto a ellos para elegir la combinación adecuada de espaciadores.



⚠ Nota:
Hay muchas combinaciones posibles de espaciadores que se pueden utilizar.

(877) 419-7832
Mon-Fri 8am - 8pm (CST)


support@ergoav.com

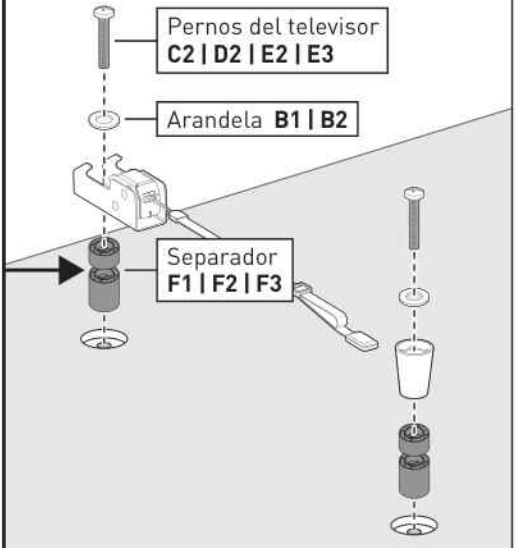


Piezas y Hardware Suministrados para el Paso 2



Placa de Pared
04 x 1



Plantilla de Placa de Pared
05 x 1




ST 1/4 x 2 3/4 pulg
Tornillo de retraso
A1 x 2



ø2.3 x 30mm
Clavo de Acero
G x 34

⚠ ¡PRECAUCIÓN!
NO use estos clavos en paredes de concreto y bloques de concreto.




Anclas de pared
A2 x 2

⚠ ¡PRECAUCIÓN!
Este anclaje es SOLO para paredes de concreto y bloques de concreto. NO lo use en paneles de yeso ni en montantes de madera.


PASO 2 Monte el conjunto del brazo / placa de pared en la pared

Para montaje en paredes con montantes de madera, vaya a la Opción A en las páginas 66 a 68.
Para montaje en paneles de yeso, vaya a la Opción B en las páginas 69 a 71.
Para montaje en paredes de concreto y bloques de concreto, vaya a la Opción C en las páginas 71 a 74.



Opción A

Para la Instalación en Montantes de Madera

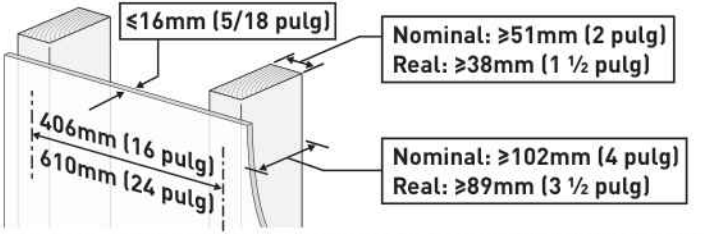

Herramientas necesarias (no incluidas)



Taladro eléctrico | Lápiz | Cinta de medición | Detector de vigas | Punzón | 4mm (5/32 pulg) Broca para madera | Nivel | 11mm (7/16 pulg) Llave de tubo

⚠ ADVERTENCIA:


• ¡Evite el riesgo de lesiones personales o daños materiales! Apriete los tornillos de madera **A1** solo hasta que estén firmemente contra la placa de pared **(NO los apriete en exceso)**. No use un taladro; solo use una llave de tubo.


• NO utilice los anclajes de pared **A2** para esta opción de montaje.




A2
Anclas de pared

1 Encuentre los Montantes y Marque los Agujeros

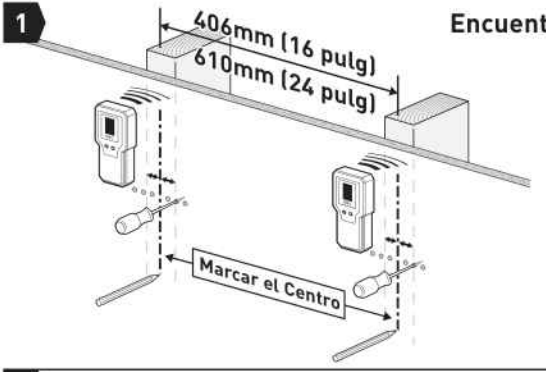


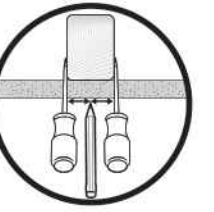

2 Marque 2 Posiciones de Agujeros

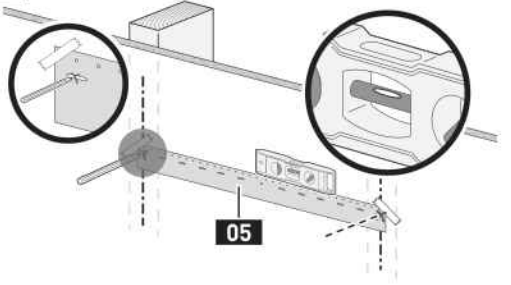


3

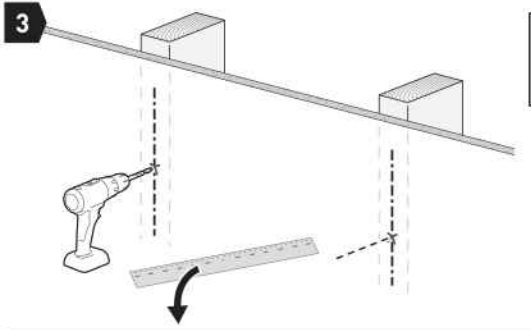


Nota: Asegúrese de usar la broca especificada.

Perfore 2 Agujeros

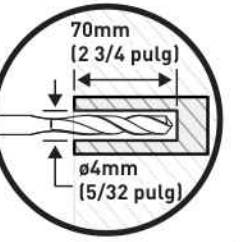

4

Asegure la Placa de Pared

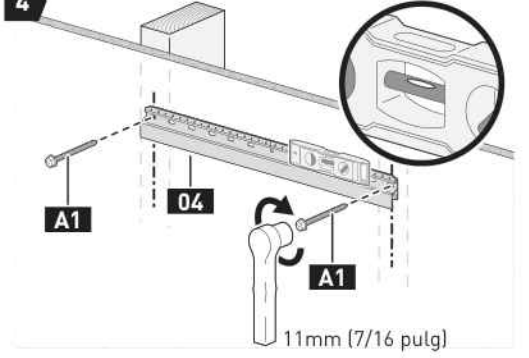


¡PESADO! Puede necesitar ayuda con este paso.




Vaya al paso 3 en la página 75

Opción B

Para Instalación en Paneles de Yeso

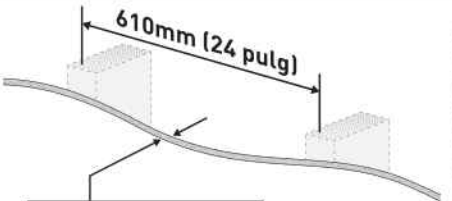

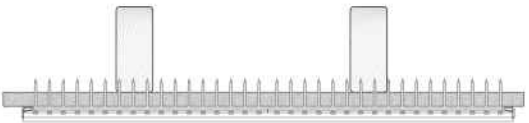

Herramientas necesarias (no incluidas)



Martillo

⚠ ADVERTENCIA:

- El panel de yeso debe estar en buenas condiciones sin daños por agua. En caso de daño por agua, retire el televisor de inmediato.
- Si alguno de los clavos encuentra resistencia excesiva (objetos metálicos), deténgase y contáctenos.
- NO monte en áreas reparadas, juntas de paneles de yeso o paredes irregulares.
- NO reutilice los clavos después de quitarlos. No use clavos comprados en tiendas.
- NO use tornillos de anclaje **A1** ni anclajes de pared **A2** para esta opción de montaje.
- **Su televisor DEBE estar centrado en la placa de pared.**




A1
Tornillo de retraso




A2
Anclas de pared

1

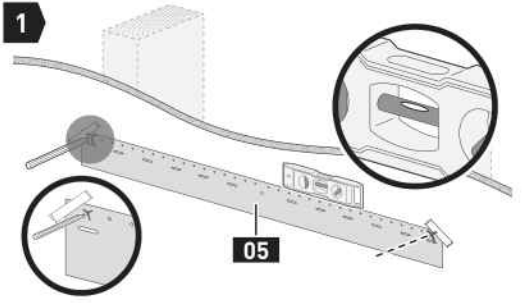

Marque 2 Posiciones de Agujeros


2

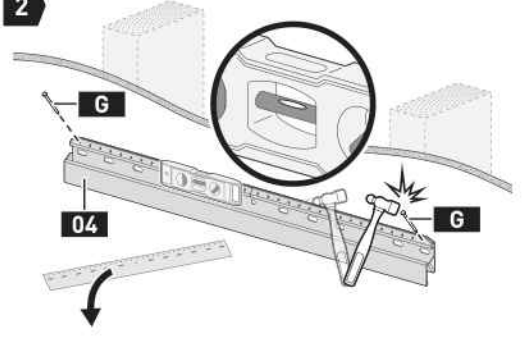

Instale 1 clavo en cada lado


¡PESADO! Puede necesitar ayuda con este paso.

3

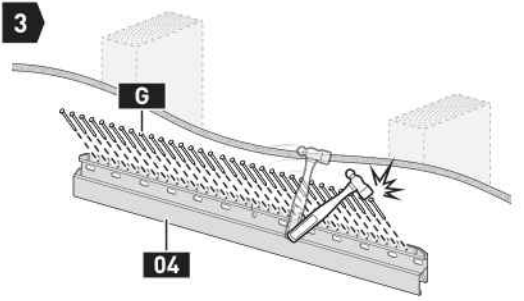

Instale los 32 clavos restantes


Nota: Asegúrese de que la placa de pared esté asegurada al menos a un montante.

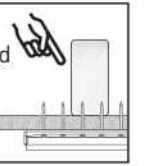


Vaya al paso 3 en la página 75

Opción C

Para la Instalación en Paredes de Concreto y Bloques de Concreto

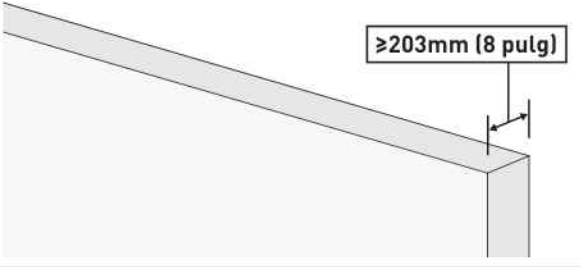

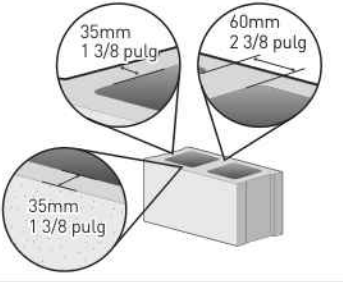

Herramientas necesarias(no incluidas)


Taladro eléctrico


Lápiz


Cinta de medición


Martillo


10mm (3/8 pulg) Broca para madera


Nivel


11mm (7/16 pulg) Llave de tubo


⚠ ADVERTENCIA:

- ¡Evite el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad! Apriete los tornillos de anclaje **A1** solo hasta que estén firmemente contra la placa de pared **(NO apriete en exceso)**. No use un taladro; use solo una llave de vaso.
- Use los anclajes de pared **A2** para esta opción de montaje.
- Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.
- Tamaño mínimo de bloque de concreto: 203 x 203 x 406mm (8 x 8 x 16 pulg)




A2
Anclas de pared

1 Marque 2 Posiciones de Agujeros

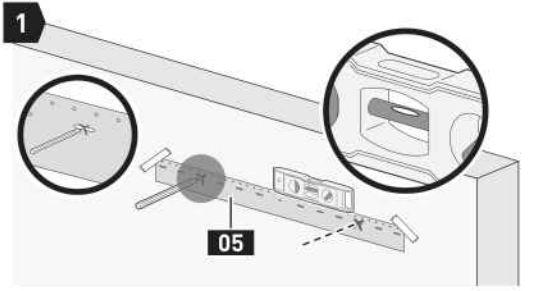


2 Perforе 2 Agujeros

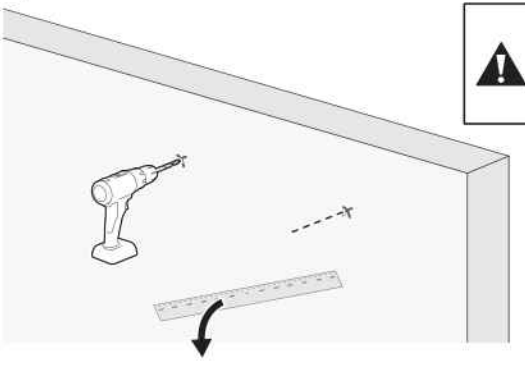


Nota:

- Asegúrese de usar la broca especificada.
- Nunca taladre en la argamasa entre los bloques.




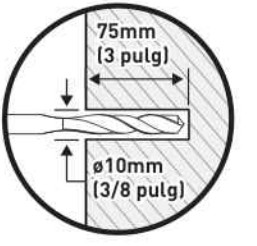


3

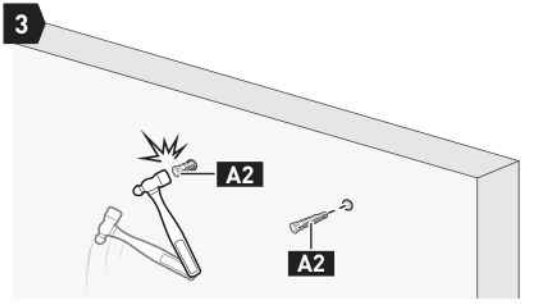

Inserte los anclajes de pared

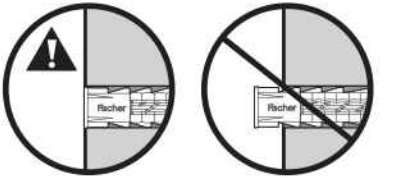

4

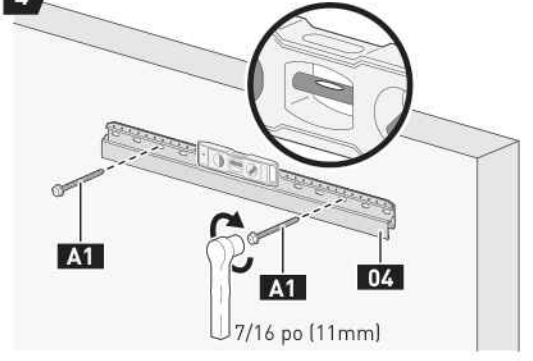


Asegure la placa de pared

¡PESADO! Puede necesitar ayuda con este paso.




PASO 3 Verifique que la placa de pared esté firmemente montada




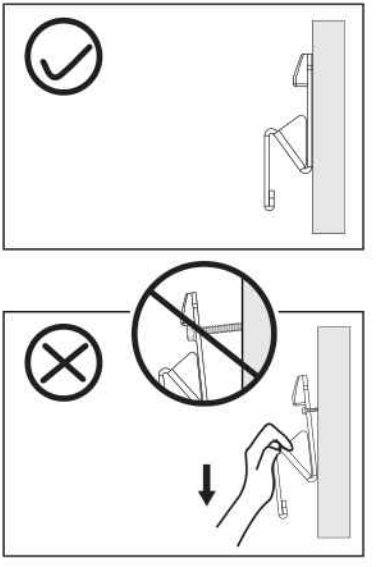

PASO 4 Cuelgue el televisor en la placa de pared

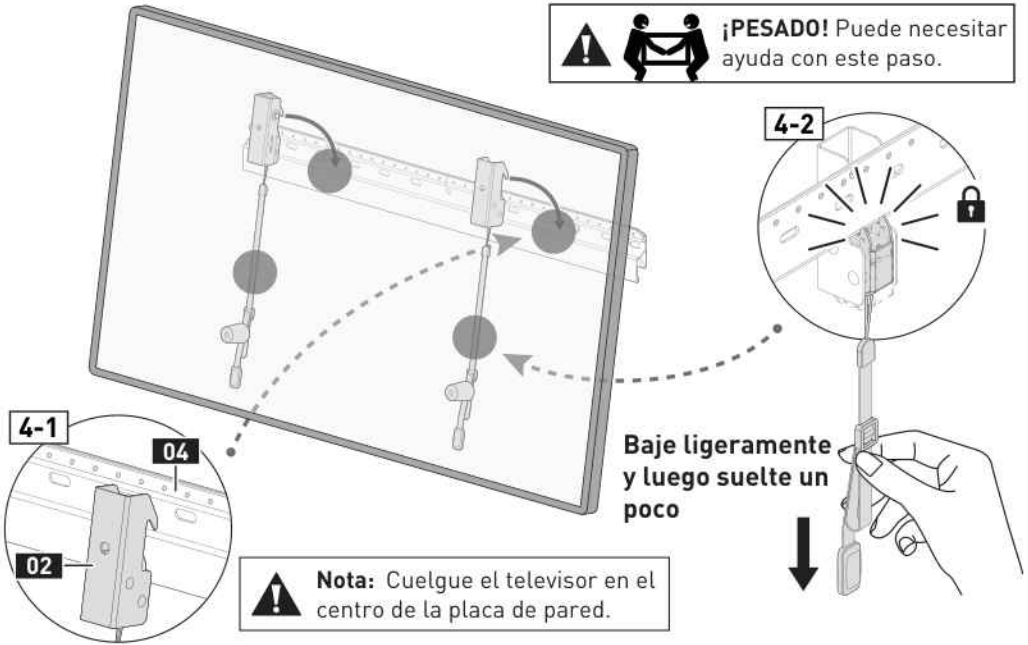

PASO 5 Desplazamiento lateral

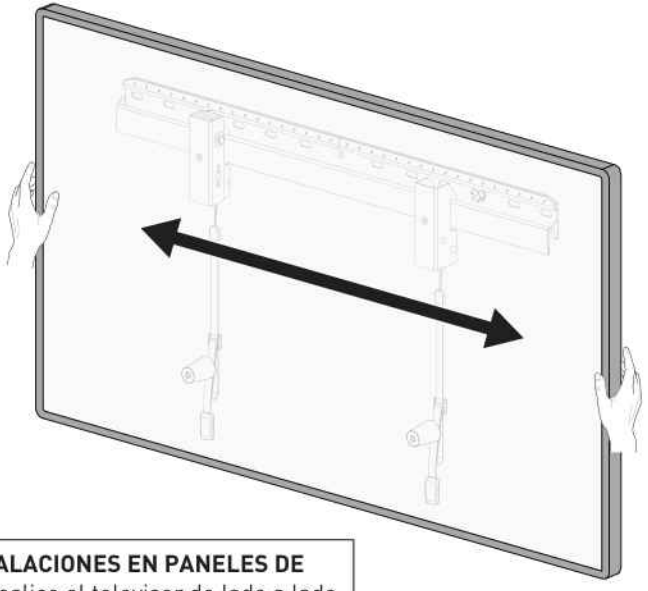



PARA INSTALACIONES EN PANELES DE YESO: NO deslice el televisor de lado a lado.

PASO 6 Ajuste de nivel

Nivel

Nota: Si su destornillador Phillips no es lo suficientemente largo para girar el perno **L**, retire el televisor para ajustar el perno **L**. Después de ajustar, cuelgue el televisor y pruébelo para asegurarse de que esté nivelado.

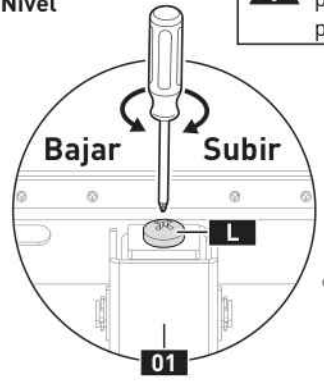


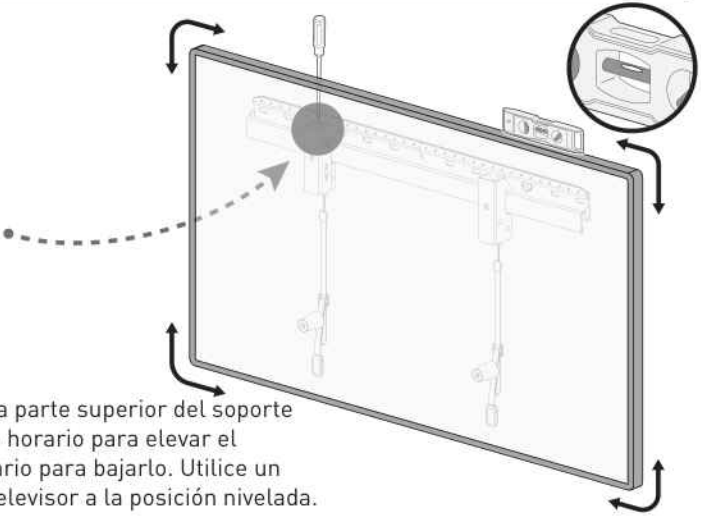

Gire el perno **L** ubicado en la parte superior del soporte de TV ajustable **01** en sentido horario para elevar el televisor, o en sentido antihorario para bajarlo. Utilice un nivel para probar y ajustar el televisor a la posición nivelada.


PASO 7 Cómo quitar el televisor

¡PESADO! Puede necesitar ayuda con este paso.

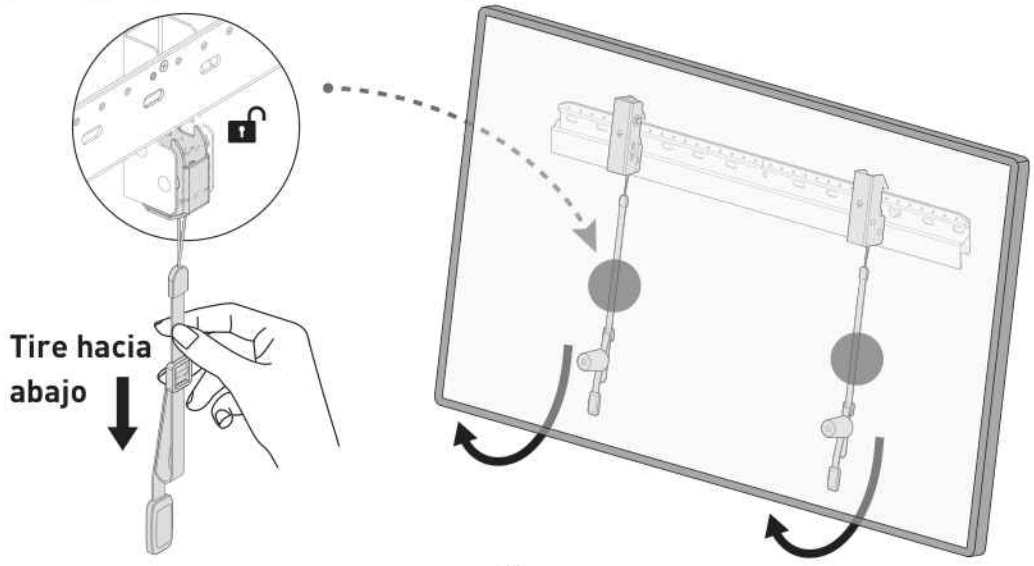


ERGOAV™


At ErgoAV, our goal is to provide the high-quality audio video solutions and product support that you need. If you have any questions, concerns, or feedback, please let us know!

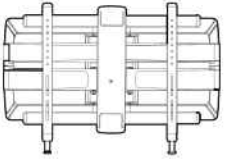

TV Mounts



Speaker Stands

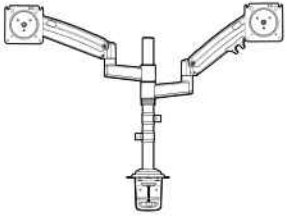

Computer Monitor Mounts

ErgoAV

9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445

(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)

support@ergoav.com

www.ergoav.com

860-02835-00 Rev00