



材质：128g双铜
尺寸：60*100mm
4色印刷,骑马订,共24P

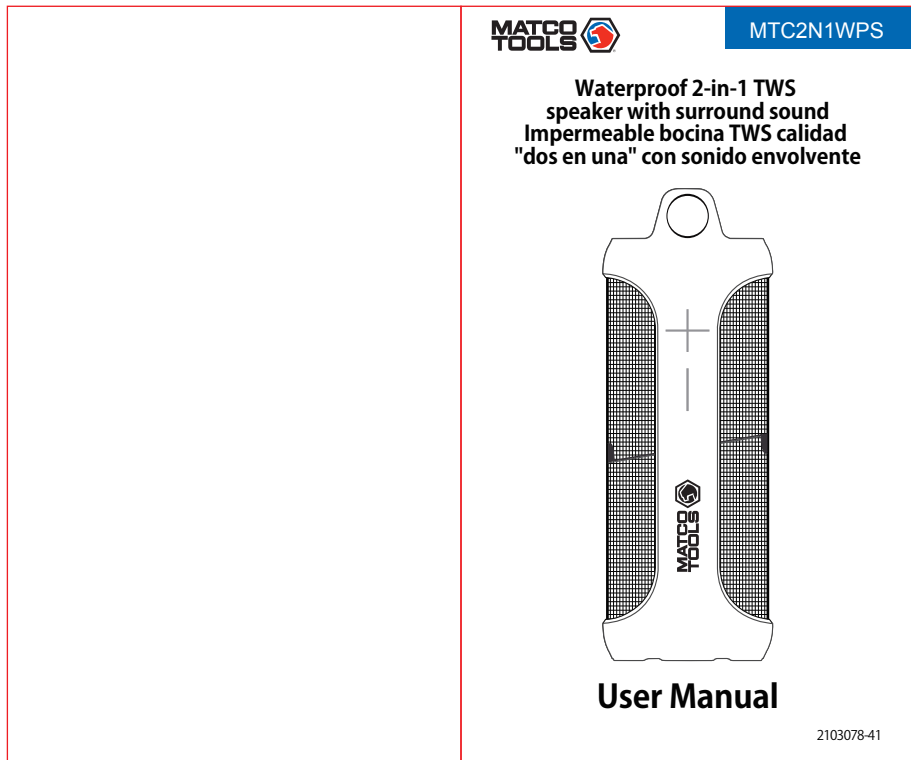


封底

封面

BLUETOOTH CONNECTION

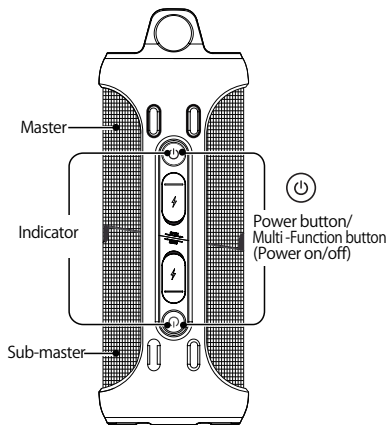


Step 1 Power on

Long press master and sub-master  simultaneously for 2 seconds. You will hear the power on tone and beep tones that indicate successful connection. It will beep once connected successfully. The indicator light of sub-master will stay blue, master indicator light flashes quickly.


Step 2 Choose the device

Find "MTC2N1WPS" in your bluetooth list and select it.

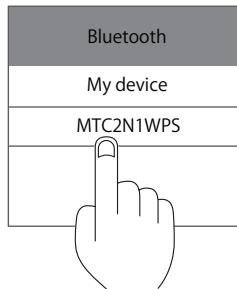


Step 3 Pairing success

The LED indicator stays blue once pairing is successful.

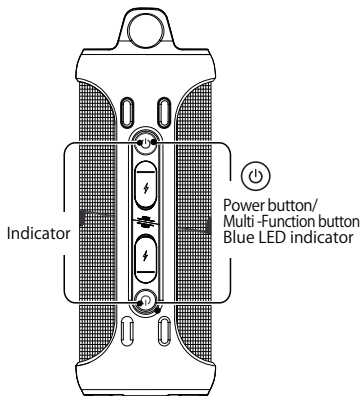


TWS FUNCTION

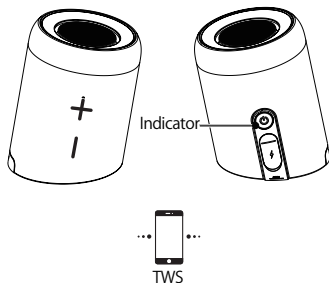


(Above master and sub-master)

OPERATION DIRECTION

1. Long press master and sub-master  simultaneously for 2 seconds. You will hear the power on tone and beep tones that indicate successful connection.
(Please turn off bluetooth on your device before TWS pairing.)

BASIC OPERATION

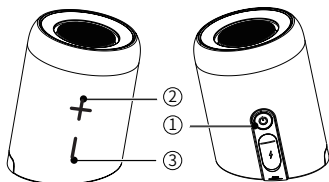

① Power button/Multi-function button (power on/off)


- Long press ① for 2 S, power on/off
- Short press ① on master speaker to answer/end a call; Press twice ① on master speaker to reject a call
- Short press ① to resume/pause music
- Press ① 3 times to disconnect TWS, and then press 2 times again to disconnect bluetooth device
- Press ① twice to disconnect bluetooth device

② ③ Volume buttons

- Short press ② to turn the VOL up/long press ② to next track
- Short press ③ to turn the VOL down/long press ③ to previous track

Remarks: Both speakers can be controlled mutually after pairing success.

INTERFACE INSTRUCTION

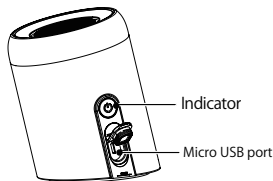

Switch indicator

- | |
|--|
| • Turn on the speaker, blue LED flashes quickly. |
| • When 2 speakers are pairing, blue LED flashes quickly. |

Bluetooth indicator

- | |
|--|
| • Blue led will remain lit after connected successfully. |
| • The LED light of sub-master will remain lit and master LED light will flash quickly after successful pairing. |
| • If out of range of your Bluetooth device, the blue LED will flash quickly. The device will power off after 10 minutes of inactivity. |

Charging indicator

- | |
|---|
| • Red LED indicator will remain lit while charging. |
| • Red LED indicator will turn off after reaching a full charge. |
| • Red LED indicator will flash when the battery is low. |
| • The LED indicator will turn off after power off. |

PRODUCT SPECIFICATION

Product Name	MTC2N1WPS
Bluetooth Version	5.0
Battery Capacity	1500mAh x 2
Play Time	8 hours (70% VOL)
Charging Time	3~4hours
Driver Units	10W x 2
Charging Current	5V / 0.8A
Product Size	84 x 84 x 210mm
Product Weight	750g

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: What kind of charger should I use for the speaker?

A: All common USB chargers can be used, while we suggest the those rated 5V/2A or above 2A.

Q: What if there is noise or discontinuous sound during playing?

A: The speaker can be used normally when no obstructions are present within 10m. If it is beyond 10m or with obstruction, there might be noise or discontinuous sound.

Q: Why does the speaker power off when there is no Bluetooth connection?

A: The speaker will shut down automatically to reduce power consumption.

Q: Why doesn't the speaker connect to a previously paired Bluetooth device?

A: Remove the speaker's paired name from the cellphone's Bluetooth List and then restart pairing.

Q: Why won't my speaker power up?

A: Recharge the unit or try to long press power button 10-30s to reset.

Notes:

1. Please read this manual carefully before use.
2. For the first use, please fully charge the product.
3. Use only certified adapter that has passed national safety certification.
4. If you do not use the product for a long time, be sure to charge it once a month at least to maintain its performance.
5. Do not use this product in an extremely cold or hot environment, such as temperature beyonds the range of 41°F-95°F. If the speaker is used beyond this range, it may stop automatically to protect the internal circuit.

6. When charging it in a high temperature environment, the product may automatically stop charging to protect the battery. At this time, the charging indicator usually flashes quickly to indicate that the charging environmental temperature or the product internal temperature is too high.

7. Storage environment temperature: 23°F~95°F RH<70% (recommended 77°F±41°F).


Important safety instructions:

1. Do not disassemble or repair this speaker personally, otherwise it may cause product damage or personal injury.
2. Do not use it in dusty, humid, dry, and high-temperature environment.
3. Do not place this product near a heat source, or a place with direct sunlight, a lot of dust, or mechanical vibration.
4. In order to reduce the risk of fire, please do not cover this product with newspapers, tablecloths, curtains etc., during use.
5. If the product has a waterproof feature, please do not exceed the nominal parameter range when using it.
6. When the product is damaged such as the power cord or plug is damaged, liquid enters or objects fall into the device, unable to operate normally or falls, it must be repaired.
7. Disconnect the product once it is fully charged.
8. The maximum ambient temperature should not exceed 140°F.

Supports mobile phones, tablets, PCs, etc. User manual is illustrated base on mobile phone use.


Waterproof 2-in-1 TWS speaker with surround sound

Impermeable bocina TWS calidad "dos en una" con sonido envolvente

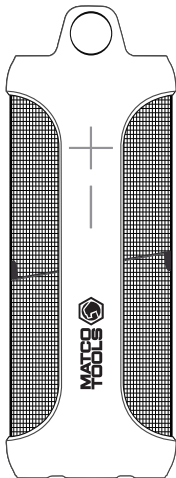


Manual de usuario

CONEXIÓN BLUETOOTH

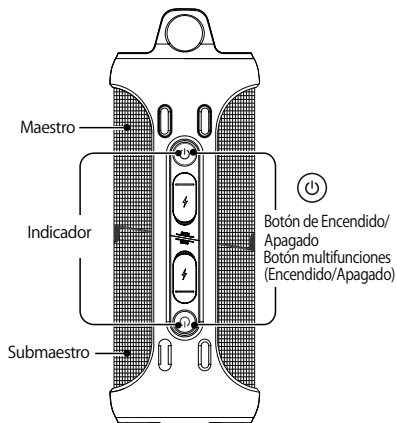


Paso 1 Encender el dispositivo

Realice una pulsación larga del maestro y el submaestro  simultáneamente por 2 segundos. Se escuchará el tono de encendido y los tonos de pitido una vez que se haya conectado exitosamente. La indicadora luminosa del submaestro se permanecerá azul, la indicadora luminosa parpadea rápidamente.


Paso 2 Seleccione el dispositivo

Localice "MTC2N1WPS" en su lista Bluetooth y selecciónalo

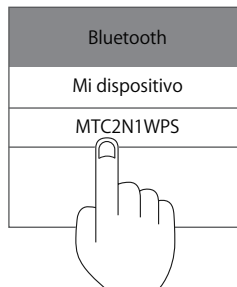


Paso 3 Éxito de sincronización

La indicadora DEL se permanece del color azul una vez que la sincronización sea exitosa

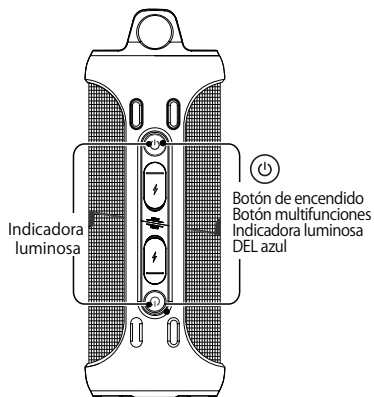

FUNCIÓN TWS

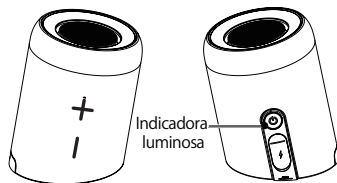


(Ubicado arriba del maestro y debajo del submaestro)

IRECCIÓN DE LA OPERACIÓN

1. Realice una pulsación larga sobre el botón maestro y el botón submaestro (⏻) simultáneamente por 2 segundos. Se escuchará el tono de encendido y los tonos de pitido que indicarán una conexión exitosa.
(Por favor apague la función Bluetooth en su dispositivo antes de la sincronización TWS)


OPERACIÓN BÁSICA

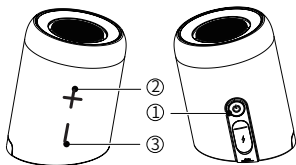

- ① Botón de encendido/ Botón multifunciones (Encendido/Apagado)
- Realice una pulsación larga del botón ① por 2 S, encendido/apagado
 - Realice una pulsación corta en el botón ① de la bocina maestro para contestar/colgar una llamada; presione dos veces sobre la bocina maestra para rechazar una llamada
 - Realice una pulsación corta en botón ① para continuar/ pausar la música
 - Pulse ① tres veces para desconectar TWS, y luego pulse 2 veces más para desconectar el dispositivo Bluetooth
 - Pulse ① dos veces para desconectar el dispositivo Bluetooth
- ② ③ Botones de volumen
- Realice una pulsación corta en el botón ② para aumentar el volumen/ realice un pulsación larga en el botón ② para adelantar hasta la siguiente pista
 - Realice una pulsación corta para disminuir el volumen/ realice una pulsación larga en el botón ③ para la pista anterior

Comentarios: Ambas bocinas podrán controlarse mutuamente después de una sincronización exitosa

INSTRUCCIONES DE LA INTERFACE

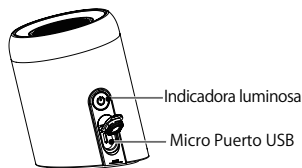

Indicadora luminosa del interruptor

- Enciende la bocina, la luz DEL azul parpadea rápidamente.
- Cuando las 2 bocinas se están sincronizando, la luz DEL azul parpadea rápidamente.

Indicadora luminosa Bluetooth

- La indicadora luminosa DEL del botón submaestro permanecerá prendida
- La indicadora luminosa parpadeará rápidamente después de una sincronización exitosa.
- Si se encuentra fuera del rango de su dispositivo Bluetooth, la indicadora luminosa DEL parpadeará rápidamente. El dispositivo se apagará después de 10 minutos de inactividad.

Indicadora luminosa de carga

- La indicadora luminosa DEL roja permanecerá encendida durante la carga.
- La indicadora luminosa DEL roja se apagará después de lograr su carga completa.
- La indicadora luminosa DEL roja parpadeará cuando la batería tiene una baja carga.
- La indicadora luminosa DEL se apagará después del apagado del dispositivo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	MTC2N1WPS
Versión Bluetooth	5.0
Capacidad de la batería	1500mAh x 2
Tiempo de reproducción	8 horas (70% VOL)
Tiempo de carga	3 a 4 horas
Altavoces	10W x 2
Corriente de carga	5V / 0.8A
Tamaño del producto	84 x 84 x 210mm
Peso del producto	750g

PREGUNTAS FRECUENTES

Q: ¿Qué tipo de cargador debería usar para la bocina?

A: Cualquier cargador USB común podrá usarse, mientras que se sugiere los cargadores de clasificación 5V/2A o mayores de 2A.

Q: ¿Qué pasa si hay ruido o sonido discontinuo durante la reproducción?

A: La bocina puede usarse normalmente cuando no hay obstrucciones presentes dentro de 10m. Si la distancia es más de 10m o si hay obstrucciones, podría haber ruido o sonido discontinuo.

Q: ¿Por qué se apaga la bocina cuando no hay ninguna conexión Bluetooth?

A: La bocina se apagará automáticamente con el fin de disminuir el consumo de potencia.

Q: ¿Por qué la bocina no se conecta a ningún dispositivo Bluetooth anteriormente sincronizado?

A: Elimine el nombre de sincronización de la bocina de la Lista Bluetooth del teléfono celular y después comience de nuevo la sincronización.

Q: ¿Por qué no se encenderá mi bocina?

A: Cargue la unidad de nuevo o realice una pulsación larga del botón de inicio 10 a 30 segundos para restaurar.

Notas:

1. Por favor lea este manual cuidadosamente antes del uso.
2. Para el primer uso, por favor cargue el producto completamente.
3. Use solo adaptadores certificados los que hayan la certificación de seguridad nacional
4. Si no se usa el producto durante mucho tiempo, asegúrese de cargarlo al menos una vez al mes con el fin de mantener su rendimiento.
5. No use este producto en ambientes de calor o frío extremos, tales como las temperaturas fuera del rango de 41°F-95°F. Si la bocina se use fuera de este rango, ésta podría parase automáticamente con el fin de proteger el circuito interno.
6. Durante la carga en un ambiente de altas temperaturas, el producto podría automáticamente detener la carga con el fin de proteger la batería. En este momento, la indicadora luminosa de carga normalmente parpadea rápidamente para indicar que la temperatura ambiente de carga y/o la temperatura interna del producto está demasiada alta.
7. Temperatura ambiente de almacenamiento: 23°F~95°F RH < 70% (temperatura recomendada 77°F ± 41°F).

Instrucciones de seguridad importantes:

1. No desensamble ni repare personalmente esta bocina, de otra forma se podría ocasionar daños al producto o lesiones personales.
2. No la use en ambientes polvorientos, húmedos, secos o de alta temperatura.
3. No coloque este producto cerca de una fuente de calor, no en un lugar con luz directa del sol, mucho polvo o vibraciones mecánicas.
4. Con el fin de disminuir el riesgo de incendio, por favor no cubra este producto con periódicos, manteles, cortinas, etc., durante su uso.
5. Si el producto cuenta con un distintivo de impermeabilidad, por favor no exceda el rango de parámetros nominales durante su uso.
6. Si se daña el producto, tal como un cable de alimentación o enchufe dañado, si líquidos u objetos entran al dispositivo, si es incapaz de lograr su operación normal o se cae, el producto deberá ser reparado.
7. Desconecte el producto una vez que sea completamente cargada.
8. La máxima temperatura ambiente no deberá exceder 140°F.

Soporta los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras personales, etc. El manual del usuario está ilustrado con base en el uso del teléfono móvil

Importantes consignes de sécurité :

1. Ne démontez pas ni réparez vous-même ce haut-parleur, sinon vous risquez d'endommager le produit ou de vous blesser.
2. Ne l'utilisez pas dans un environnement poussiéreux, humide, sec ou à température élevée.
3. Ne placez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur, ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à beaucoup de poussière ou à des vibrations mécaniques.
4. Afin de réduire le risque d'incendie, veuillez ne pas couvrir ce produit avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc. pendant son utilisation.
5. Si le produit est étanche à l'eau, veuillez ne pas dépasser la plage nominale de paramètres lors de son utilisation.
6. Lorsque le produit est endommagé, par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, si du liquide pénètre dans l'appareil ou si des objets tombent dans l'appareil, s'il ne peut pas fonctionner normalement ou s'il tombe, il doit être réparé.
7. Déconnectez le produit une fois qu'il est complètement chargé.
8. La température ambiante maximale ne doit pas dépasser 140°F.