

USER MANUAL

720P HD Mini SMART PROJECTOR



Model: k201

English

Table of Contents

Content	P1
Controls of Projector.....	P2
Projector Remote	P3
Introduction.....	P5
Input Source	P6
Bluetooth Connection	P7
Projection Settings	P8
Wi-Fi Connection & Screen Mirroring.....	P9
Product Specifications.....	P10

France

Table des matières

Contenu	P11
Table des matières.....	P12
Commandes du projecteur.....	P13
Télécommande du projecteur.....	P14
Introduction	P15
Source d'entrée.....	P16
Connexion Bluetooth.....	P17
Paramètres de projection.....	P18
Connexion Wi-Fi et duplication d'écran.....	P19
Caractéristiques techniques du produit.....	P20

Germany

Inhaltsverzeichnis

Inhalt.....	P21
Inhaltsverzeichnis	P22
Steuerung des Projektors.....	P23
Projektor Fernbedienung	P24
Einführung	P25
Eingangsquelle.....	P26
Bluetooth-Verbindung	P27
Projektionseinstellungen	P28
WLAN-Verbindung & Bildschirmspiegelung	P29
Produktspezifikationen	P30

Italy

Catalogo

Contenuto	P31
Catalogo	P32
Controllo del proiettore.....	P33
Telecomando proiettore	P34
Introduzione.....	P35
Fonte di input.....	P36
Connessione Bluetooth	P37
Impostazioni di proiezione.....	P38
Connessione Wi-Fi e mirroring dello schermo	P39
Product Specifications	P40

Spain

Tabla de contenidos

Contenido.....	P41
Tabla de contenido	P42
Controles del proyector.....	P43
Control remoto del proyector.....	P44
Introducción.....	P45
Fuente de entrada.....	P46
Conexión Bluetooth.....	P47
Ajustes de proyección.....	P48
Conexión Wi-Fi y duplicación de pantalla.....	P49
Especificaciones del producto.....	P50

Content

English



Projector



Remote Control



Power Cord



User Manual



Warning

 Not Recommended





Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Controls of Projector

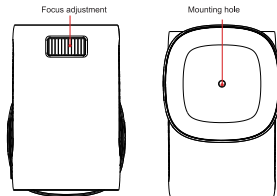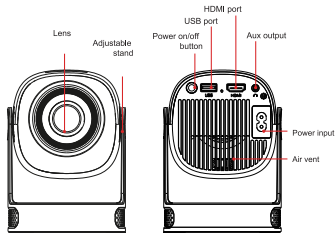

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Projector Remote

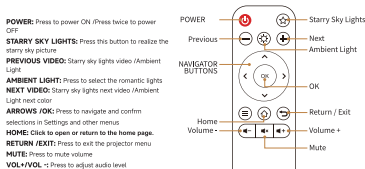

About battery


- Carefully slide open the battery compartment cover on the back of the remote by lifting it.
- Insert suitable batteries, aligning them with the polarity markings.
- Reattach the cover securely.

NOTE:


- If you notice the remote batteries are swollen or leaking, replace them immediately and stop using them.
- Do not expose batteries to excessive heat (e.g., sunlight or fire).
- Ensure correct battery placement by following the polarity markings.
- Only use identical or equivalent battery types.
- Do not dispose of batteries in fire, as this may cause explosion or leakage.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not mix used and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (zinc-carbon), or rechargeable (NiCd, NiMH, etc.) batteries.

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com


Introduction



Plug the projector firmly into the power source. Indicator light: Red.




Press the power button. Indicator light: White. The projector will turn on after 5 seconds.




The projector supports 180° rotation, allowing projection onto walls, ceilings, or floors.



Adjust the focus ring to get the best image performance.



Connect the projector to USB/ HDMI port support device.



Press the power button to turn off the projector. Then unplug the power adapter.


TIPS:

1. If the projector is not used for extended periods, it is highly recommended to keep the power cable disconnected to extend its lifespan.
2. When connecting the projector to a power outlet, wait 10 seconds before turning it on.
3. The projector has an air vent at the bottom; ensure it is not blocked by objects such as towels.


Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Input Source

A. HDMI Connection

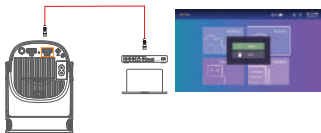

B. USB Connection

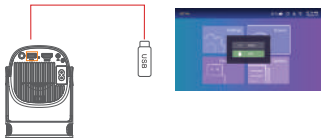

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Bluetooth Connection

1. Go to Settings > Settings > Bluetooth Setting
2. Turn the Bluetooth Connection on and search for nearby Bluetooth devices.
3. Choose correct Bluetooth device to connect.



NOTE:

1. Due to Bluetooth protocol compatibility issues, some brands of Bluetooth speakers may be incompatible with our projectors.
2. Before connecting headphones or speakers to the auxiliary output, disconnect the Bluetooth audio device.

Projection Settings

A. Manual Keystone

You can press the F- or F+ buttons on the remote or go to Settings > Settings > Projection > Manual Focus to sharpen the image focus until the blurry image becomes clear.



Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Projection Settings

B. Scaling


1. Go to Settings > Settings > Projection
2. Choose Scaling
3. Press Down button to Zoom out (100%-50%) and Up button to Zoom in (50%-100%).



Wi-Fi Connection & Screen Mirroring

Screen Mirroring (iOS Systems)

1. Go to APPS > iOSCast
2. On your iOS open control center and tap Screen Mirroring
3. Looking for device that can mirrored on

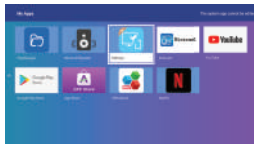

NOTE:

Please make sure the projector and your iOS device are connected to the same Wi-Fi. If there is no Wi-Fi, please open a hotspot on your iOS device and connect the projector to it.

Wi-Fi Connection & Screen Mirroring

WIFI CONNECTION Homepage > Setting > Network

PLEASE ADJUST TO THE CURRENT TIME BEFORE CONNECTING TO WIFI

1. Go to Settings > Settings > Network
2. Turn the WIFI ON and search the WIFI list by "Add WIFI"
3. Select your WIFI then enter password to connect



NOTE:

If you need screen mirroring, the speed of your home network is directly related to the smoothness of video play. Please make sure that the network is good to have a smoother playback.


Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Wi-Fi Connection & Screen Mirroring

Screen Mirroring (Android Systems)

1. Go to APPS > Miracast
2. On your Android device launch the Multi-screen/Wireless Display/Screen Mirroring/ Smart View Function.
3. Looking for the device that can be mirrored on

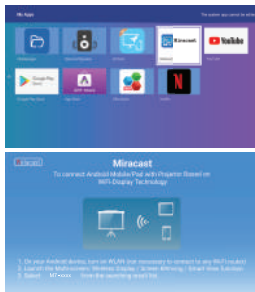

NOTE:

1. Please remember to open the Wi-Fi function on your Android device. But not necessary to connect to any Wi-Fi router.
2. When you find there is no Wi-Fi, please open a hotspot on your iOS device and connect the projector to it.

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Product Specifications

Display Type	LCD
Light Source	LED
Resolution	1280 × 720 @ 60FPS
Connections	HDMI/USB/AUX 3.5 mm/AC
Aspect Ratio	16:9/4:3
Focus	Manual
Keystone	Automatic vertical trapezoid
Speaker	1.5W x 1
Bluetooth Version	5.4
Power Input	100-240V~50/60Hz
Power Output	40 W
Image Format	JPG / BMP / GIF / PNG
Audio Format	FLAC / MP3 / OGG / WAV
Video Format	MP4 / AVI / MKV / MPG / RMVB / FLV / 3GP
Operating Temperature	0 ~ 40 °C
Storage Temperature	-10 ~ 60 °C
Thermal Protection	Automatically shuts down at 85°C
Light Source Life	≥30,000 hours

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Contenu

France



Projecteur



Télécommande



Cordon d'alimentation



Manuel de l'utilisateur


Avertissement

 Non recommandé



Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Commandes du projecteur

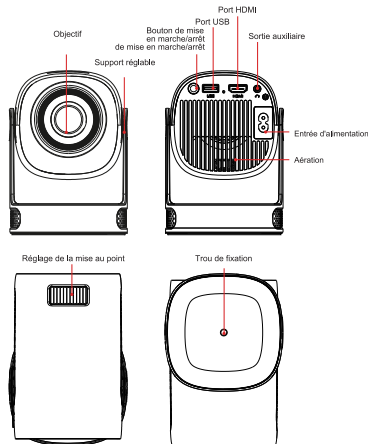

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Télécommande du projecteur

ALIMENTATION : Appuyez pour allumer / Appuyez deux fois pour éteindre

LUMIÈRES DU CIEL ÉTOILÉ : Appuyez sur ce bouton pour afficher l'image du ciel étoilé
VIDÉO PRÉCÉDENTE : Vidéo « Lumières du ciel étoilé » / Lumière d'ambiance

LUMIÈRE D'AMBIANCE : Appuyez pour sélectionner les lumières romantiques

VIDÉO SUIVANTE : Vidéo suivante sur les lumières du ciel étoilé / Couleur suivante de l'éclairage d'ambiance


FLECHES / OK : Appuyez pour naviguer et confirmer vos sélections dans les paramètres et autres menus

ACCUEIL : Cliquez pour ouvrir ou revenir à la page d'accueil

RETOUR / QUITTER : Appuyez pour quitter le menu du projecteur

SILENCE : Appuyez pour couper le son

VOL+ / VOL- : Appuyez pour régler le volume

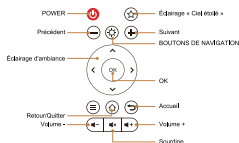

À propos des piles


- Soulevez délicatement le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande pour l'ouvrir.
- Insérez des piles adaptées en les alignant avec les repères de polarité.
- Remettez le couvercle bien en place.

REMARQUE:

- Si vous constatez que les piles de la télécommande sont gonflées ou fuient, remplacez-les immédiatement et cessez de les utiliser.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive (par exemple, la lumière du soleil ou un feu).
- Veillez à placer correctement les piles en respectant les repères de polarité.
- N'utilisez que des piles de type identique ou équivalent.
- Ne jetez pas les piles au feu, car cela pourrait provoquer une explosion ou une fuite.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (zinc-carbone) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com


Introduction



Branchez fermement le projecteur à la prise secteur. Voyant lumineux : rouge.




Appuyez sur le bouton d'alimentation. Le voyant s'allume en blanc. Le projecteur s'allume au bout de 5 secondes.




Le projecteur prend en charge une rotation à 180°, ce qui permet de projeter sur les murs, les plafonds ou les sols.



Réglez la bague de mise au point pour obtenir la meilleure qualité d'image possible.



Branchez le projecteur à un appareil équipé d'un port USB/HDMI.



Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le projecteur. Débranchez ensuite l'adaptateur secteur.


CONSEILS:

1. Si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période, il est fortement recommandé de débrancher le câble d'alimentation afin de prolonger sa durée de vie.
2. Lorsque vous branchez le projecteur à une prise électrique, attendez 10 secondes avant de le mettre sous tension.
3. Le projecteur est équipé d'une prise d'aération située en bas ; veillez à ce qu'elle ne soit pas obstruée par des objets tels que des serviettes.

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Source d'entrée

A. Connexion HDMI

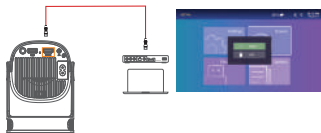

B. Connexion USB



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Connexion Bluetooth

1. Accédez à Paramètres > Paramètres > Paramètres Bluetooth.
2. Activez la connexion Bluetooth et recherchez les appareils Bluetooth à proximité.
3. Sélectionnez l'appareil Bluetooth souhaité pour vous connecter.



REMARQUE :

1. En raison de problèmes de compatibilité avec le protocole Bluetooth, certaines marques d'enceintes Bluetooth peuvent ne pas être compatibles avec nos projecteurs.
2. Avant de brancher un casque ou des enceintes à la sortie auxiliaire, déconnectez l'appareil audio Bluetooth.

Paramètres de projection

A. Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale

Vous pouvez appuyer sur les touches F- ou F+ de la télécommande ou accéder à Paramètres > Paramètres > Projection > Mise au point manuelle pour affiner la mise au point jusqu'à ce que l'image floue devienne nette.



Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Paramètres de projection

B. Mise à l'échelle

1. Accédez à Paramètres > Paramètres > Projection
2. Sélectionnez « Mise à l'échelle »
3. Appuyez sur le bouton « Bas » pour effectuer un zoom arrière (100 % à 50 %) et sur le bouton « Haut » pour effectuer un zoom avant (50 % à 100 %).



Connexion Wi-Fi et duplication d'écran

CONNEXION Wi-Fi : Accueil > Paramètres > Réseau

VEUILLEZ RÉGLER L'HEURE ACTUELLE AVANT DE VOUS CONNECTER AU Wi-Fi

1. Accédez à Paramètres > Paramètres > Réseau
2. Activez le Wi-Fi et recherchez le réseau dans la liste en cliquant sur « Ajouter un réseau Wi-Fi »
3. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe pour vous connecter



REMARQUE :


Si vous souhaitez utiliser la fonction de duplication d'écran, la vitesse de votre réseau domestique influe directement sur la fluidité de la lecture vidéo. Veillez à ce que votre réseau soit performant pour bénéficier d'une lecture plus fluide.

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Connexion Wi-Fi et duplication d'écran

Duplication d'écran (systèmes iOS)

1. Cliquez dans APPLICATIONS > iOSCast
2. Sur votre appareil iOS, ouvrez le Centre de contrôle et appuyez sur « Duplication d'écran »
3. Recherchez un appareil sur lequel vous pouvez dupliquer votre écran

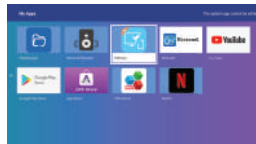

REMARQUE :


Assurez-vous que le projecteur et votre appareil iOS sont connectés au même réseau Wi-Fi. S'il n'y a pas de réseau Wi-Fi, activez un point d'accès sur votre appareil iOS et connectez-y le projecteur.

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Connexion Wi-Fi et duplication d'écran

Duplication d'écran (systèmes Android)

1. Accédez à APPLICATIONS > Miracast
2. Sur votre appareil Android, lancez la fonction Multi-écran / Affichage sans fil / Duplication d'écran / Smart View.
3. Recherchez l'appareil sur lequel vous souhaitez dupliquer l'écran

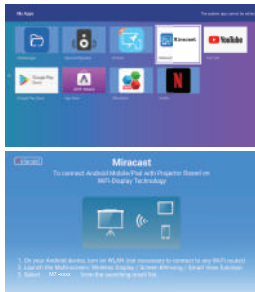

REMARQUE :

1. N'oubliez pas d'activer la fonction Wi-Fi sur votre appareil Android. Il n'est toutefois pas nécessaire de vous connecter à un routeur Wi-Fi.
2. Si il n'y a pas de réseau Wi-Fi disponible, veuillez activer un point d'accès sur votre appareil iOS et y connecter le projecteur.

Caractéristiques techniques du produit

Type d'écran	LCD
Source lumineuse	LED
Résolution	1280 x 720 @ 60FPS
Connexions	HDMI/USB/AUX 3.5 mm/AC
Format d'image	16:9/4:3
Mise au point	Manuel
Correction trapézoïdale	Trapèze vertical automatique
Haut-parleur	1.5W x 1
Versión Bluetooth	5.4
Alimentation électrique	100-240V~50/60Hz
Puissance de sortie	40 W
Format d'image	JPG / BMP / GIF / PNG
Format audio	FLAC / MP3 / OGG / WAV
Format vidéo	MP4 / AVI / MKV / MPG / RMVB / FLV / 3GP
Température de fonctionnement	0 ~ 40 °C
Température de stockage	-10 ~ 60 °C
Protection thermique	S'éteint automatiquement à 65 °C
Durée de vie de la source lumineuse	≥30,000 hours

Inhalt

Germany



Projektor



Fernbedienung



Netzkabel



Bedienungsanleitung


Warnung

 Nicht Empfohlen



Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Objektiv

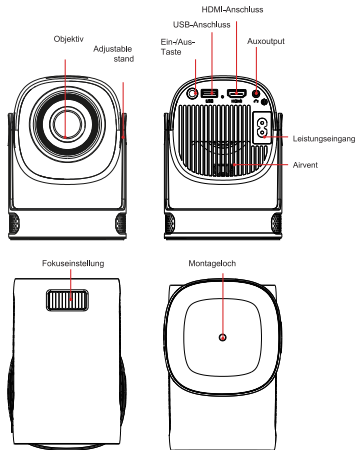

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Projektor-Fernbedienung

Ein/Aus: Einmal drücken zum Einschalten / Zweimal drücken zum Ausschalten

STERNENHIMMEL-LICHT: Drücken Sie diese Taste, um das Sternenhimmel-Bild anzuzeigen

VORHERIGES VIDEO: Video „Sternenhimmel beleuchtet“ / Umgebungslight

UMGEBUNGSLICHT: Drücken Sie hier, um die romantische Beleuchtung auszuwählen



NÄCHSTES VIDEO: Sternenhimmel – Nächstes Video / Umgebungslight – Nächste Farbe

PFEILE / OK: Drücken Sie diese Tasten, um in den Einstellungen und anderen Menüs zu navigieren und Auswahlen zu bestätigen

HOME: Zum Öffnen oder zur Rückkehr zur Startseite anklicken

ZURÜCK/BEENDEN: Zum Verlassen des Projektormenüs drücken

STUMM: Zum Stummschalten der Lautstärke drücken
LAUTSTÄRKE+ / LAUTSTÄRKE-: Zum Einstellen der Lautstärke drücken

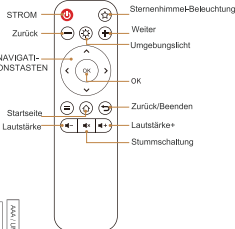

Info zum Akku


- Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung vorsichtig nach oben, um ihn zu öffnen.
- Legen Sie geeignete Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung gemäß den Polaritätsmarkierungen.
- Bringen Sie den Deckel wieder fest an.

HINWEIS:

- Wenn Sie feststellen, dass die Batterien der Fernbedienung aufgebraucht sind oder auslaufen, ersetzen Sie sie.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. Sonnenlicht oder Feuer).
- Achten Sie auf den korrekten Einbau der Batterien und beachten Sie dabei die Polaritätsmarkierungen.
- Verwenden Sie nur identische oder gleichwertige Batterietypen.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, da dies zu Explosionen oder Auslaufen führen kann.
- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien wieder aufzuladen.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Verwenden Sie keine Alkal-, Standard- (Zink-Kohle) oder wiederaufladbaren (NiCd, NiMH usw.) Batterien zusammen.

Ottener assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com


Einleitung




Schließen Sie den Projektor fest an die Stromquelle an. Kontrollleuchte: rot.




Drücken Sie den Netzschalter. Kontrollleuchte: weiß. Der Projektor schaltet sich nach 5 Sekunden ein.



Stellen Sie den Fokusring ein, um die beste Bildqualität zu erzielen.



Schließen Sie den Projektor an ein Gerät mit USB- oder HDMI-Anschluss an.



Drücken Sie den Netzschalter, um den Projektor auszuschalten. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker.


TIPPS:

1. Wenn der Projektor über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, wird dringend empfohlen, das Netzkabel abgezogen zu lassen, um seine Lebensdauer zu verlängern.
2. Wenn Sie den Projektor an eine Steckdose anschließen, warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie ihn einschalten.
3. Der Projektor verfügt an der Unterseite über eine Lüftungöffnung. Achten Sie darauf, dass diese nicht durch Gegenstände wie Handtücher blockiert wird.

Ottener assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Eingangsquelle

A. HDMI-Anschluss

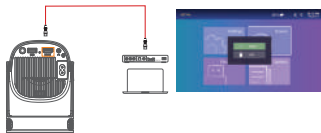

B. USB-Anschluss



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Bluetooth-Verbindung

1. Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Einstellungen“ > „Bluetooth-Einstellungen“
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.
3. Wählen Sie das richtige Bluetooth-Gerät für die Verbindung aus.



HINWEIS:

1. Aufgrund von Kompatibilitätsproblemen mit dem Bluetooth-Protokoll sind einige Marken von Bluetooth-Lautsprechern möglicherweise nicht mit unseren Projektoren kompatibel.
2. Trennen Sie das Bluetooth-Audiogerät, bevor Sie Kopfhörer oder Lautsprecher an den AUX-Ausgang anschließen.

Projektionseinstellungen

A. Manuelle Trapezkorrektur

Sie können die Tasten F- oder F+ auf der Fernbedienung drücken oder zu „Einstellungen > Einstellungen > Projektion > Manueller Fokus“ navigieren, um den Bildfokus so lange anzupassen, bis das unscharfe Bild scharf wird.



Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Projektionseinstellungen

B. Skalierung

1. Gehen Sie zu „Einstellungen > Einstellungen > Projektion“.
2. Wählen Sie „Skalierung“.
3. Drücken Sie die Abwärts-Taste zum Verkleinern (100 %–50 %) und die Aufwärts-Taste zum Vergrößern (50 %–100 %).



WLAN-Verbindung & Bildschirmspiegelung

WLAN-VERBINDUNG > Startseite > Einstellungen > Netzwerk → Startseite > Einstellungen > Netzwerk
BITTE STELLEN SIE DIE AKTUELLE UHRZEIT EIN, BEVOR SIE SICH MIT DEM WLAN VERBINDEN

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Einstellungen > Netzwerk
2. Schalten Sie das WLAN ein und durchsuchen Sie die WLAN-Liste über „WLAN hinzufügen“
3. Wählen Sie Ihr WLAN aus und geben Sie das Passwort ein, um eine Verbindung herzustellen



HINWEIS:


Wenn Sie die Bildschirmspiegelung nutzen möchten, hängt die Geschwindigkeit Ihres Heimnetzwerks direkt von der Flüssigkeit der Videowiedergabe ab. Bitte stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindung gut ist, um eine flüssigere Wiedergabe zu gewährleisten.

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

WLAN-Verbindung & Bildschirmspiegelung

Bildschirmspiegelung (iOS-Systeme)

1. Gehen Sie zu „Apps“ > „JOS Cast“
2. On your iOS open control center and tap Screen Mirroring→2. Öffnen Sie auf Ihrem iOS-Gerät das Kontrollzentrum und tippen Sie auf „Bildschirmspiegelung“.
3. Suchen Sie nach einem Gerät, auf das der Bildschirm gespiegelt werden kann

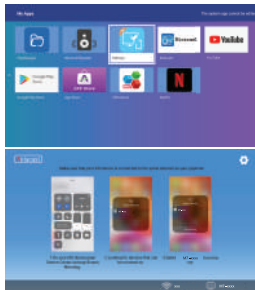

HINWEIS:


Please make sure the projector and your iOS device are connected to the same Wi-Fi.—Bitte stellen Sie sicher dass der Projektor und Ihr iOS-Gerät mit demselben WLAN verbunden sind.
If there is no Wi-Fi, please open a hotspot on your iOS device and connect the projector to it.—Falls kein WLAN verfügbar ist, richten Sie bitte einen Hotspot auf Ihrem iOS-Gerät ein und verbinden Sie den Projektor damit.

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Wi-Fi Verbindung & Bildschirmspiegelung

Bildschirmspiegelung (Android Systeme)

1. Go to APPS > Miracast
2. Aktivieren Sie auf Ihrem Android-Gerät die Funktion „Multi-Screen-Display“/„Wireless Display“/„Screen Mirroring“/„Smart View“.
3. Looking for the device that can be mirrored on → 3. Suche nach dem Gerät, auf dem eine Spiegelung möglich ist

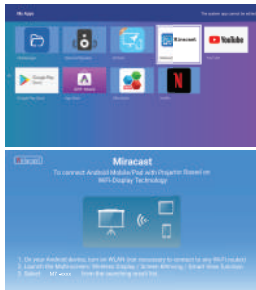

HINWEIS

1. Bitte denken Sie daran, die WLAN-Funktion auf Ihrem Android-Gerät zu aktivieren. Es ist jedoch nicht erforderlich, eine Verbindung zu einem WLAN-Router herzustellen.
2. Wenn kein WLAN verfügbar ist, richten Sie bitte einen Hotspot auf Ihrem iOS-Gerät ein und verbinden Sie den Projektor damit.

Produktspezifikationen

Anzeigttyp	LCD
Lichtquelle	LED
Verbindungen	1280 × 720 @ 60FPS
Seitenverhältnis	HDMI/USB/AUX 3.5 mm/AC
Relación de aspecto	16:9/4:3
Fokus	Handbuch
Keystone	Automatisches Vertikales Trapez
Lautsprecher	L5W x 1
Bluetooth-Version	5.4
Stromeingang	100-240V~50/60Hz
Ausgangsleistung	12V/2.5A, 12V/1A; 12V/0.3A
Bildformate	JPG / BMP / GIF / PNG
Audioformat	FLAC / MP3 / OGG / WAV
Formato de video	MP2, MP3, WAV, AAC, AAC2, AMR, Vorbis, FLAC, OGG, WMA, WMV2
Betriebstemperatur	0 ~ 40 °C
Lagertemperatur	-10 ~ 60 °C
Überhitzungsschutz	Automatically shuts down at 85°C
Lebensdauer der Lichtquelle	≥30,000 hours

Contenuto

Italy



Proiettore



Telecomando



Cavo di Alimentazione



Manuale d'uso


Avviso

 Non Consigliato



Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Controlli del proiettore

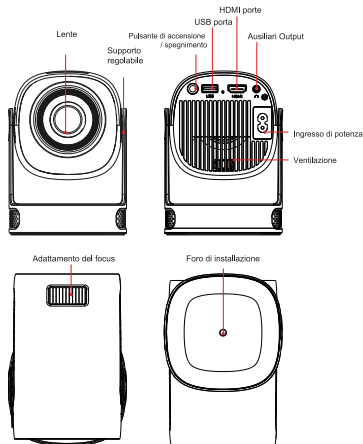

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Proiettore Remoto

POWER: Premere per accendere / Premere due volte per spegnere

STARRY SKY LIGHTS: Premere questo pulsante per realizzare la Luce

LUCE AMBIENTE: Premere per selezionare le luci romantiche

VIDEO PROSSIMO: Luce stellate del cielo prossimo video / Ambient Light prossimo colore



Frecce / OK: premere per navigare e confermare le selezioni in Impostazioni e altri menu

Home: Fai clic per aprire o tornare alla home page.

RETURN/EXIT: Premere per uscire dal menu del proiettore

MUTE: premere per mutare il volume

VOL+ / VOL-: Premere per regolare il livello audio

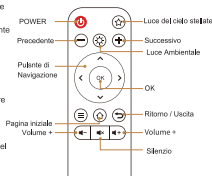

A proposito della batteria

• Alza il telecomando e scivola con attenzione il coperchio della batteria sul retro del telecomando.

• Inserisci la batteria adatta e allinea con il marchio polare.

• Rifissare la copertura in modo sicuro.

NOTA:

• Se noti che le batterie del telecomando sono gonfie o perdono, sostituile immediatamente e smetti di usarle.

• Non esporre le batterie a calore eccessivo (ad es. luce solare o fuoco).

• Assicurarsi di posizionare correttamente la batteria seguendo le marcature di polarità.

• Utilizzare solo batterie identiche o equivalenti.

• Non smaltire le batterie in fiamme, in quanto ciò potrebbe causare esplosioni o perdite.


• Non cercare di ricaricare le batterie non ricaricabili.

• Non miscelare batterie usate e nuove.

• Non miscelare batterie alcaline, standard (zinco-carbonio) o ricaricabili (NiCd, NiMH, ecc.).

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com


Introduzione



1. Collegare il proiettore saldamente nella fonte di alimentazione. Luce indicatore: rosso.




2. Premere il pulsante di accensione. Luce indicatore: Bianco. Il proiettore si accenderà dopo 5 secondi.




3. Il proiettore supporta la rotazione a 180°, consentendo la proiezione su pareti, soffitti o pavimenti.



4. Regolare l'anello di messa a fuoco per ottenere le migliori prestazioni dell'immagine.



5. Collegare il proiettore al dispositivo di supporto della porta USB / HDMI.



6. Premere il pulsante di accensione per spegnere il proiettore. Quindi scollegare l'adattatore di alimentazione.

SUGGERIMENTI:

1. Se il proiettore non viene utilizzato per periodi prolungati, è altamente raccomandato mantenere il cavo di alimentazione scollegato per estendere la sua durata di vita.

2. Quando collegate il proiettore a una presa elettrica, aspettate 10 secondi prima di accenderlo.

3. Il proiettore ha un ventilatore in fondo. Assicurarsi che non sia bloccato da oggetti come gli asciugamani.


Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Fonte di input

A.HDMI Connessione



B.USB Connessione

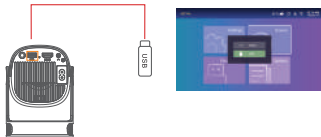

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

35

Connessione Wi-Fi & Mirroring Dello Schermo

1. Vai a Impostazioni > Impostazioni > Impostazioni Bluetooth
2. Attiva la connessione Bluetooth e cerca i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
3. Scegli il dispositivo Bluetooth corretto da connettere.



NOTA:

1. A causa di problemi di compatibilità del protocollo Bluetooth, alcune marche di altoparlanti Bluetooth possono essere incompatibili con i nostri proiettori.
2. Prima di collegare le cuffie o gli altoparlanti all'uscita ausiliaria, scollegare il Dispositivo audio Bluetooth.

Impostazioni di proiezione

A. Keystone manuale

È possibile premere i pulsanti F- o F+ sul telecomando o andare a Impostazioni > Impostazioni > Proiezione > Focus manuale per affinare l'immagine fino a quando l'immagine sfocata diventa chiara.



Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

36

Impostazioni di proiezione

B. Scala

1. Vai a Impostazioni > Impostazioni > Proiezione
2. Scegli Scaling
3. Premere il pulsante giù per ingrandire (100%-50%) e il pulsante su per ingrandire (50%-100%).



Wi-Fi Connection & Screen Mirroring

CONNESSIONE WIFIHomepage > Impostazioni > Rete

Si prega di aggiustare all'ora corrente prima di connettersi al WIFI

1. Vai a Impostazioni > Impostazioni > Rete
2. Attiva il WIFI e cerca l'elenco WIFI da "Aggiungi WIFI"
3. Seleziona il tuo WIFI e inserisci la password per connetterti



NOTA:


Se avete bisogno di mirroring dello schermo, la velocità della rete domestica è direttamente correlata alla fluidità della riproduzione video. Assicuratevi che la rete sia buona per avere una riproduzione più fluida.

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Connessione Wi-Fi & mirroring dello schermo

Specchio dello schermo (sistemi iOS)

1. Vai a APPS > iOSCast
2. Sul tuo iOS apri il centro di controllo e tocca Screen Mirroring
3. Cerca un dispositivo che può essere mirrored su

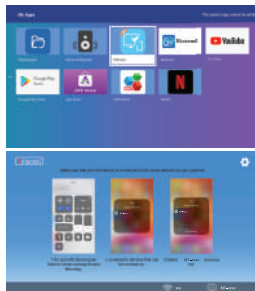

NOTA:


Assicuratevi che il proiettore e il tuo dispositivo iOS siano collegati alla stessa rete Wi-Fi. Se non c'è Wi-Fi, aprire un hotspot sul dispositivo iOS e collegare il proiettore ad esso.

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Connessione Wi-Fi & Duplicazione Dello Schermo

Duplicazione Dello Schermo (Sistemi Android)

1. Go to APPS > Miracast
2. Sul tuo dispositivo Android, avvia la funzione **Multi-screen/Wireless Display/Screen Mirroring/Smart View**.
3. Alla ricerca del dispositivo su cui è possibile effettuare il mirroring

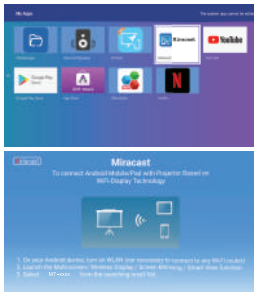

NOTE:

1. Ricordati di attivare la funzione Wi-Fi sul tuo dispositivo Android. Non è però necessario connettersi a un router Wi-Fi.
2. Se non è disponibile una rete Wi-Fi, apri un hotspot sul tuo dispositivo iOS e collega il proiettore a esso.

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Specifiche del Prodotto

Tipo di Display	LCD
Sorgente Luminosa	LED
Risoluzione	1280 × 720 @ 60FPS
Collegamenti	HDMI/USB/AUX 3.5 mm/AC
Rapporto Larghezza-Altezza	16:9/4:3
Focus	Manuale
Keystone	Trapezio Verticale Automatico
Altoparlante	1.5W x 1
Versione Bluetooth	5.2
Potenza in Ingresso	100-240V~50/60Hz
Potenza in Uscita	12V/2.5A, 12V/1A; 12V/0.3A
Formati Immagine	JPG / BMP / GIF / PNG
Formato Audio	MP2, MP3, WAV, AAC, AAC2, AMR, Vorbis, FLAC, OGG, WMA, WMA2
Formato Video	H264, MPEG2, MPEG4, VC1, V-Vp8, WMV9, MJPEG, AVC, FLV1, MJPEG, Xvid
Temperatura di Esercizio	0 ~ 40 °C
Temperatura di Conservazione	-10 ~ 60 °C
Protezione Termica	Automatically shuts down at 85°C
Lifespan of the Light Source	≈30,000 hours

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Contenido

Spain



Proyector



Mando a distancia



Cable de alimentación



Manual de usuario



Advertencia

 No recomendado



Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Controles del proyector

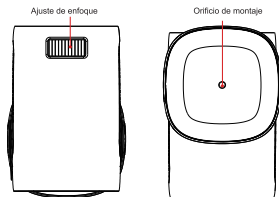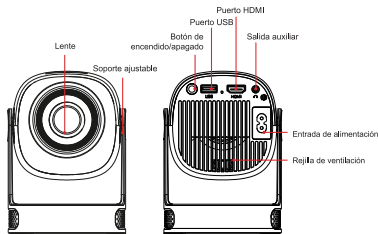

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Mando a distancia del proyector

ENCENDIDO : Pulsa para encender /
Pulsa dos veces para apagar

LUZES DEL CIELO ESTRELLADO : Pulsa este
botón para proyectar la imagen del cielo estrellado

VIDEO ANTERIOR : Video de Luces del
Cielo Estrellado / Luz ambiental

LUZ AMBIENTAL : Pulsa para seleccionar
las luces románticas

VIDEO SIGUIENTE : Siguiendo video de
luces del cielo estrellado / Siguiendo
color de luz ambiental

FLECHAS / OK : Pulsa para navegar y
confirmar selecciones en Ajustes y otros menús

INICIO : Pulsa para abrir o volver a
la página de inicio

VOLVER / SALIR : Pulsa para salir del
menú del proyector

SILENCIAR : Pulsa para silenciar el volumen

VOL+/VOL - : Pulsa para ajustar el nivel de audio



Acerca de las pilas


- Desliza con cuidado la tapa del compartimento de las pilas situada en la parte trasera del mando a distancia para abrirla, levantándola ligeramente.
- Introduce las pilas adecuadas, alineándolas con las marcas de polaridad.
- Vuelve a colocar la tapa y asegúrala bien.

NOTA:


- Si observa que las pilas del mando a distancia están hinchadas o tienen fugas sustitúyelas inmediatamente y deje de utilizarlas.
- No exponga las pilas a un calor excesivo (por ejemplo, a la luz solar o al fuego).
- Asegúrese de colocar las pilas correctamente siguiendo las marcas de polaridad.
- Utilice únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes.
- No tire las pilas al fuego, ya que esto podría provocar una explosión o una fuga.
- No intente recargar pilas no recargables.
- No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (NiCd, NiMH, etc.).

Obtener asistencia: coolid-SERVIR@outlook.com


Introducción



1. Enchufa bien el proyector a la toma de corriente. Luz indicadora: roja.




2. Pulsa el botón de encendido. El indicador luminoso se ilumina en blanco. El proyector se encenderá al cabo de 5 segundos.




3. El proyector admite una rotación de 180°, lo que permite proyectar en paredes, techos o suelos.



4. Ajusta el anillo de enfoque para obtener la mejor calidad de imagen.



5. Conecta el proyector a un dispositivo que disponga de un puerto USB o HDMI.



6. Pulsa el botón de encendido para apagar el proyector. A continuación, desenchufa el adaptador de corriente.


CONSEJOS:

1. Si no se va a utilizar el proyector durante un periodo prolongado, se recomienda encarecidamente mantener el cable de alimentación desconectado para prolongar su vida útil.
2. Al conectar el proyector a una toma de corriente, espera 10 segundos antes de encenderlo.
3. El proyector tiene una rejilla de ventilación en la parte inferior; asegúrate de que no quede obstruida por objetos como toallas.

Obtener asistencia: coolid-SERVIR@outlook.com

Fuente de entrada

A. Conexión HDMI

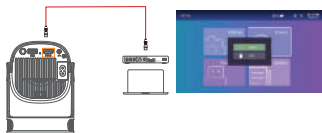

B. Conexión USB



HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Conexión Bluetooth

1. Ve a **Ajustes > Ajustes > Ajustes de Bluetooth**
2. Activa la conexión Bluetooth y busca dispositivos Bluetooth cercanos
3. Selecciona el dispositivo Bluetooth correcto para conectarle



NOTA:

1. Debido a problemas de compatibilidad con el protocolo Bluetooth, es posible que algunos modelos de altavoces Bluetooth no sean compatibles con nuestros proyectores.
2. Antes de conectar unos auriculares o altavoces a la salida auxiliar, desconecta el dispositivo de audio Bluetooth.

Ajustes de proyección

A. Corrección trapezoidal manual

Puedes pulsar los botones F- o F+ del mando a distancia o ir a **Ajustes > Ajustes > Proyección > Enfoque manual** para ajustar el enfoque de la imagen hasta que la imagen borrosa se vea nítida.



Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Ajustes de proyección

B. Escalado

1. Ve a Ajustes > Ajustes > Proyección
2. Selecciona «Escalado»
3. Pula el botón de bajar v para alejar la imagen (del 100 % al 50 %) y el botón de subir v para acercar la imagen (del 50 % al 100 %).



Conexión Wi-Fi y duplicación de pantalla

CONEXIÓN WI-FI Página de inicio > Ajustes > Red CONEXIÓN WI-FI
POR FAVOR, AJUSTA LA HORA ACTUAL ANTES DE CONECTARTE AL WI-FI

1. Ve a Ajustes > Ajustes > Red
2. Activa el Wi-Fi y busca en la lista de redes Wi-Fi con la opción «Añadir Wi-Fi»
3. Selecciona tu red Wi-Fi e introduce la contraseña para conectarte



NOTA:


Si necesitas utilizar la función de duplicación de pantalla, la velocidad de tu red doméstica influye directamente en la fluidez de la reproducción de vídeo. Asegúrate de que la conexión a Internet sea buena para disfrutar de una reproducción más fluida.

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Conexión Wi-Fi y duplicación de pantalla

Duplicación de pantalla (sistemas iOS)

1. Ve a APLICACIONES > IOSCast
2. En tu dispositivo iOS, abre el Centro de control y pulsa en Duplicación de pantalla
3. Busca un dispositivo en el que puedas duplicar la pantalla

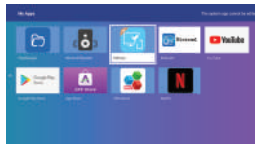

NOTA:

Asegúrate de que el proyector y tu dispositivo iOS estén conectados a la misma red Wi-Fi. Si no hay ninguna red Wi-Fi disponible, activa un punto de acceso en tu dispositivo iOS y conecta el proyector a él.

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC 's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body: Use only the supplied antenna.

Conexión Wi-Fi y duplicación de pantalla

Duplicación de pantalla (sistemas Android)

1. Ve a APLICACIONES > Miracast
2. En tu dispositivo Android, inicia la función «Multipantalla», «Pantalla inalámbrica» «Duplicación de pantalla» o «Smart View».
3. Busca el dispositivo en el que se pueda duplicar la pantalla.

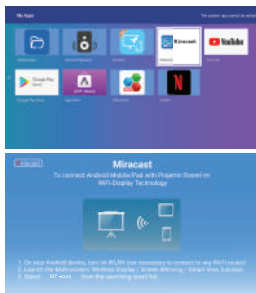

NOTA:

1. Recuerda activar la función Wi-Fi en tu dispositivo Android. No es necesario conectarse a ningún router Wi-Fi.
2. Si no hay conexión Wi-Fi, activa un punto de acceso en tu dispositivo iOS y conecta el proyector a él.

Especificaciones del producto

Tipo de pantalla	LCD
Fuente de luz	LED
Resolución	1280 × 720 @ 60FPS
Conexiones	HDMI/USB/AUX 3.5 mm/AC
Relación de aspecto	16:9/4:3
Enfoque	Manual
Corrección trapezoidal	automática vertical
Altavoz	LSW x 1
Versión de Bluetooth	5.4
Entrada de alimentación	100-240V~50/60Hz
Potencia de salida	40 W
Formato de imagen	JPG / BMP / GIF / PNG
Formato de audio	FLAC / MP3 / OGG / WAV
Formato de vídeo	MP4 / AVI / MKV / MPG / RMVB / FLV / 3GP
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 ~ 60 °C
Protección térmica	se apaga automáticamente a 85 °C
Vida útil de la fuente de luz	≥30,000 horas

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com