USE AND CARE GUIDE



BUILT-IN COFFEE MACHINE


Thermador®


REAL INNOVATIONS FOR REAL COOKS®


en	English	6
fr	Français	37
es	Español	70


A


Included in delivery (see page 10)
Contenu de l'emballage (voir page 42) **Lista de partes incluidas** (véase la página 75)

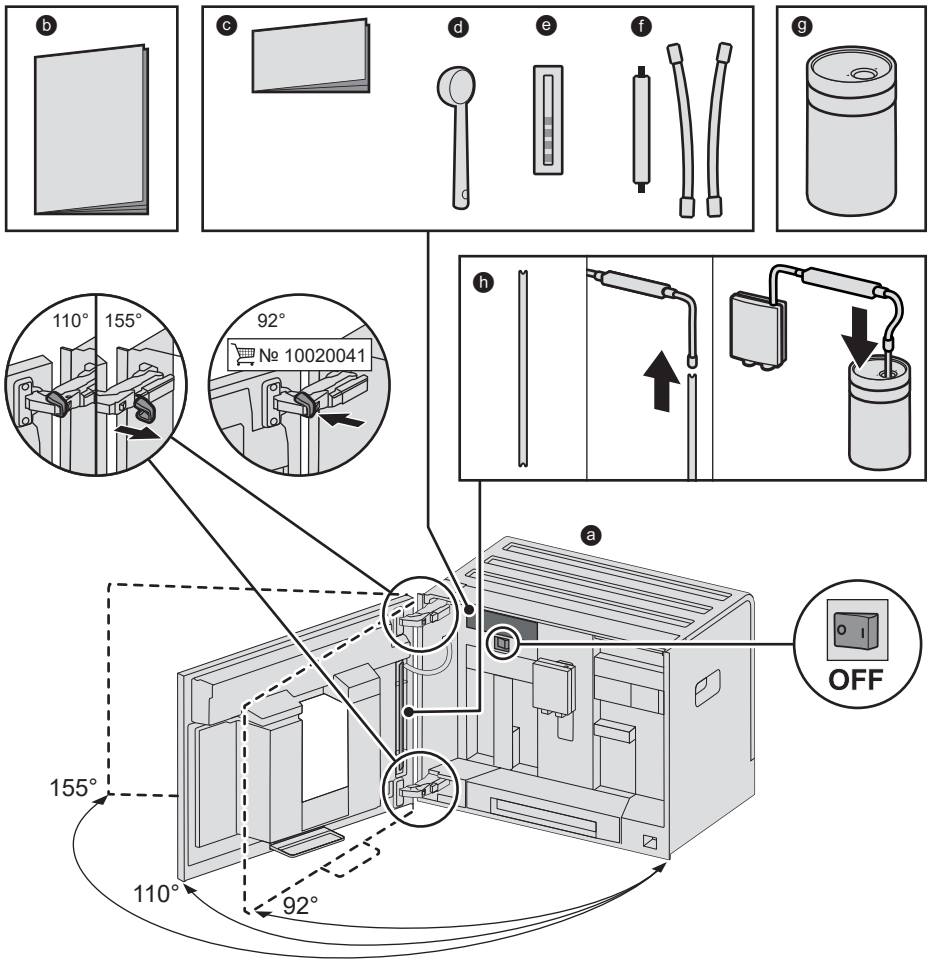

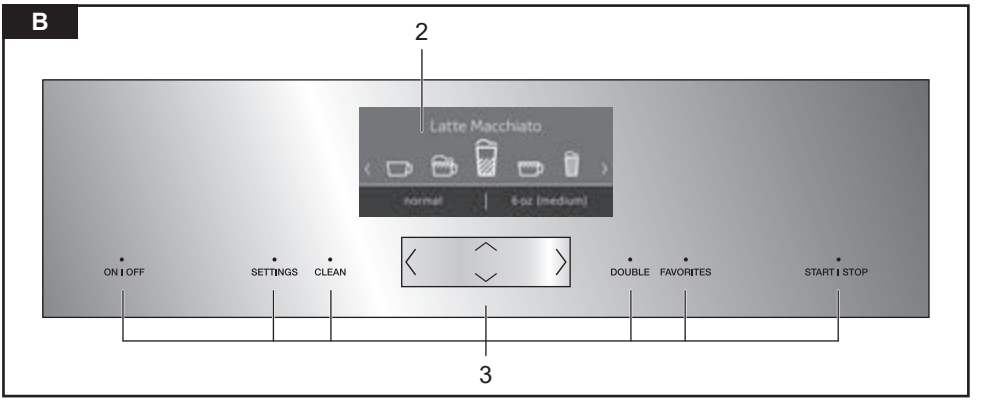
B
2
Latte Macchiato
normal
8-oz (medium)
ON | OFF
SETTINGS
CLEAN
DOUBLE
FAVORITES
START | STOP
3

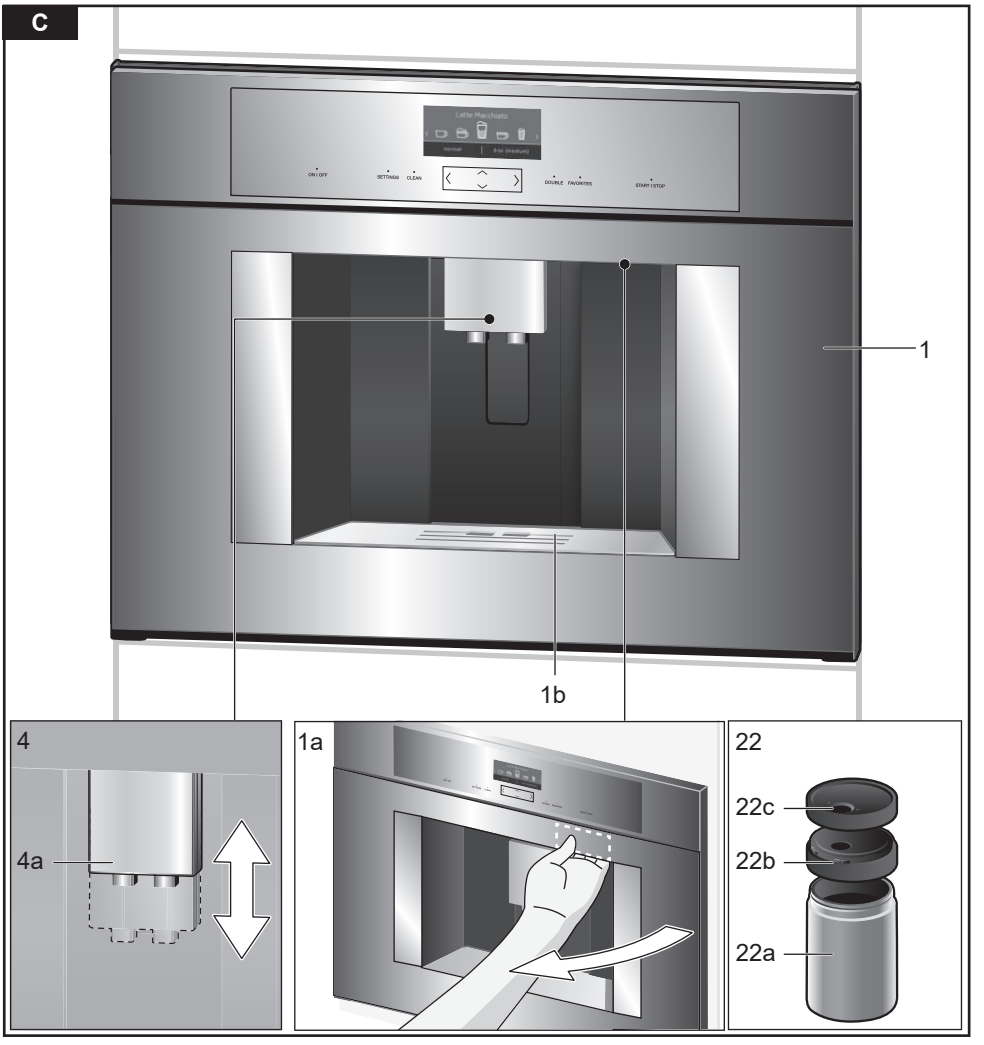
C
1
1b
4
4a
1a
22
22c
22b
22a

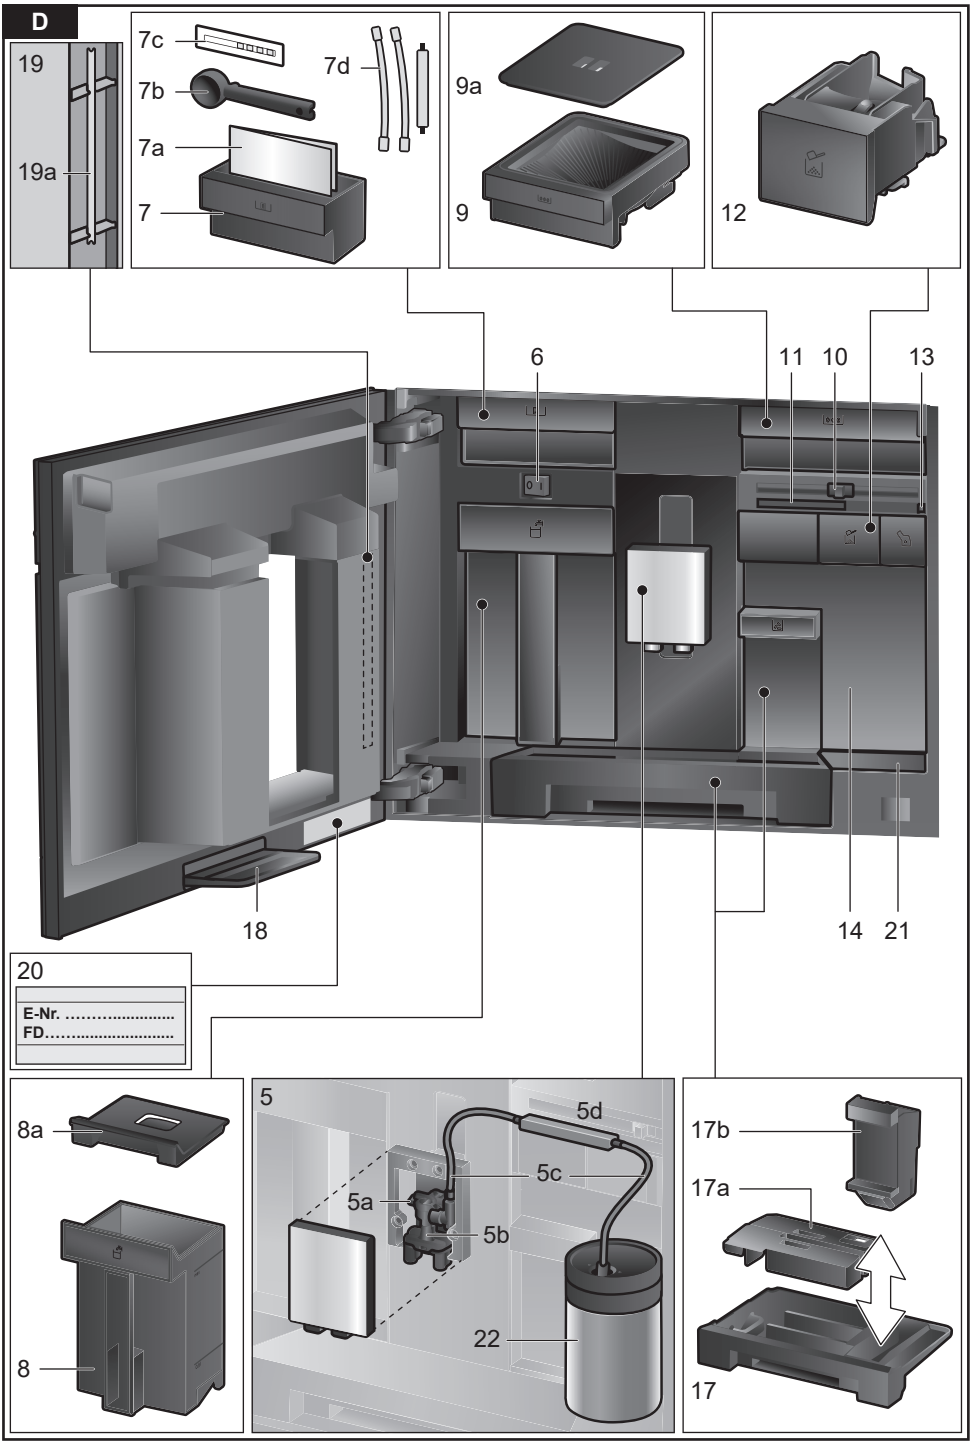
D
19
19a
7c
7b
7a
7
7d
9a
9
12
6
11
10
13
18
14
21
20
E-Nr. .....
FD.....
8a
8
5
5d
5c
5a
5b
22
17b
17a
17

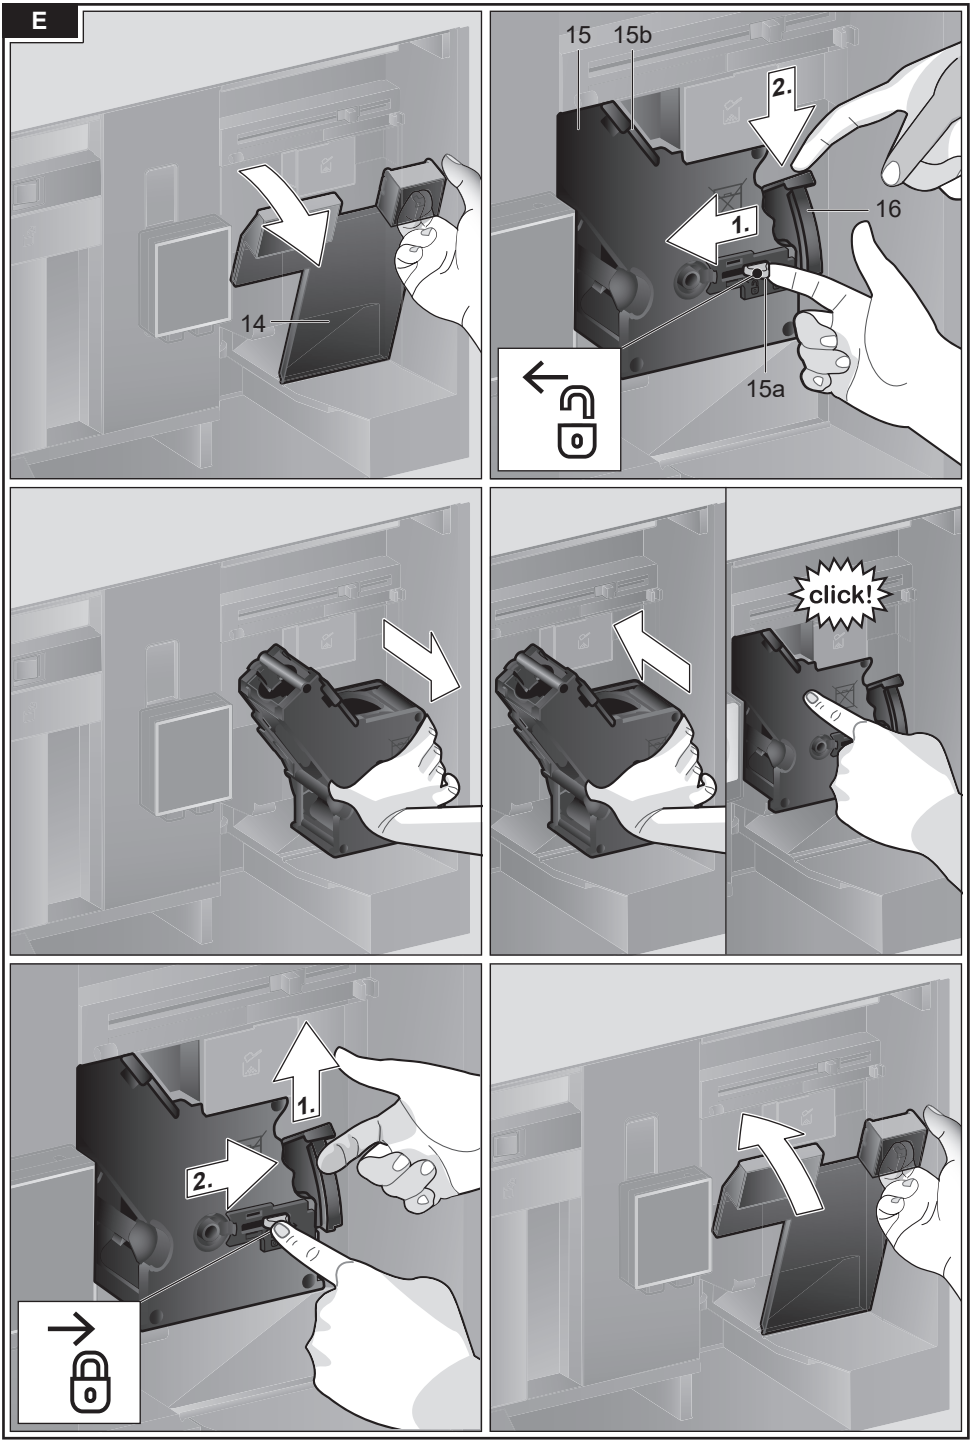
E
14
15
15b
2.
1.
16
15a
click!
1.
2.

Contents

Important Safety Precautions 8
Included in delivery 10
Overview 11
Controls 12
Initial use 12
Display 14
Preparing drinks 14
Preparation using coffee beans 17
Preparation using milk 17
Preparation using ground coffee 18
Dispensing hot water 19
Personalized drinks 19
Two cups at once 20
Adjusting the grind setting 20
Panel lock 21
Menu 21
Care and daily cleaning 24
Service programs 27
Tips on energy saving 30
Frost protection 30
Storing accessories 30
Accessories 30
Disposal 30
Technical specifications 31
Simple troubleshooting 31
Warranty 35

This Thermador Appliance is made by
BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614

Questions?
1-800-944-2904

www.thermador.com

We look forward to hearing from you.

How to use these instructions

You can open up the front cover of this instruction manual. There you will find illustrations of the appliance with each part numbered. These numbers will be referred to throughout the text.
Example: brewing unit (15)

These instructions also show display texts and symbols in a special way. This enable you to clearly see where we refer to texts or symbols that are marked or displayed on the appliance.

Display indicators: “Latte Macchiato”



Buttons and controls on the display:
[START I STOP]



The appliance comes with a quick reference guide where you can find the most important functions at a glance. It can be stored in the accessory drawer of the appliance.

Pay special attention to the important safety instructions in the “Important Safety Precautions” section.

Safety Definitions

⚠ WARNING

This indicates that death or serious injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

⚠ CAUTION

This indicates that minor or moderate injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

NOTICE:
This indicates that damage to the appliance or property may occur as a result of non-compliance with this advisory.

Note:
This alerts you to important information and/or tips.

⚠ IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Please read and follow the operating instructions carefully and keep them for later reference. If the unit is transferred to another party, please be sure to include these instructions.
2. Check the appliance after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.
3. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
4. Be sure that all components are assembled and fastened properly.
5. To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs, or body in water or in any other liquid. See Use and Care Guide for cleaning.
6. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
7. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after it malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility.
9. The use of accessories attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
10. Do not use outdoors or in a damp area.
11. Do not let cord hang over edge of table or countertop, or touch hot surfaces.
12. Do not place unit or components on or near a cooktop or range, or in a heated oven.
13. This appliance must not be used by children without adult supervision or by disabled persons without assistance.
14. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn control to “off”, then remove plug from wall outlet.
15. Do not use appliance for anything other than its intended use.
16. Save these instructions.
17. Please note the special information on cleaning in the instructions.

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:

⚠WARNING

Cancer and reproductive harm - **www.P65Warnings.ca.gov**

IMPORTANT!

This appliance is designed for domestic and not commercial use.
Use indoors at room temperature only.
Protect your Coffeemaker against freezing or it will be damaged.
Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.

⚠ IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

To reduce risk of fire and electric shock:

Installation
Connect and operate the appliance only according to the rating plate specifications.
Use appliance only with transformer which is identified as Type 8001010566.
Do not connect the appliance to or operate it by means of a time switch or remote control socket. The unit must not be operated with an extension cord.
Use the Coffeemaker only if power cord and appliance show no signs of damage. Should a problem occur, pull the plug and disconnect from the power immediately.
Never immerse the appliance or power cable in water or any liquid. Avoid spillage on the connector.

Grounding
This appliance may only be connected to a power supply with 120 Volt AC via a correctly installed receptacle with ground.

Repairs
To avoid potential hazards, repairs must only be carried out by authorized service personnel.
If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by a original replacement power cord, which can be purchased from our Customer Service Department.

⚠ CAUTION

To avoid the risk of scalding:
Please note that the beverages are very hot when dispensed.
Do not use chemically softened water!

⚠ CAUTION

To avoid the risk of suffocation:
Do not allow children to play with packaging material. Store small parts safely as they can be a choke hazard.

To avoid the risk of injury:
Keep descaling tablets out of the reach of children. Keep children away from the appliance and power cable.
Do not reach into the grinding unit. Be careful not to pinch your fingers when closing the door. A misuse of the appliance can potentially lead to injury.

To avoid the risk of burns:
The beverage outlet gets very hot. After use, allow to cool down first before touching. After use, the heating element surfaces and warming plate can retain heat. Wait until cool before touching.
Freshly prepared beverages are very hot. Leave to cool a little as necessary.

To avoid the risk of influence electronic implants:
The appliance contains permanent magnets that may influence electronic implants such as pacemakers or insulin pumps. Persons wearing electronic implants must maintain a minimum distance of 4″ (10 cm) from the front of the appliance and from the following parts upon removal: milk container, milk system, water tank and brewing unit.

Included in delivery

(Figure **A**)

- ⓐ Fully automatic coffee machine
- ⓑ Instruction manual
- ⓒ Quick reference guide
- ⓓ Measuring spoon
- ⓔ Water hardness testing strip
- ⓕ Milk tube (set)
- ⓖ Milk container
- ⓗ Suction pipe

Congratulations ...

... on purchasing this fully automatic coffee machine! You have now acquired a high-quality and modern kitchen appliance. It combines innovative technology with a range of functions and is easy to use. It will enable you to prepare a variety of delicious hot drinks quickly and simply – whether you're in the mood for an invigorating espresso, a creamy cappuccino, a smooth latte macchiato or white coffee, or a traditional cup of coffee. At the same time the appliance offers you a wide range of options for adapting it to your individual taste.
To ensure that you can use this fully automatic coffee machine with all its functions and features reliably and safely, we recommend you familiarize yourself with its components, functions, displays and controls. These instructions are designed to help you. So please take the time to read them before you switch on the appliance.

Overview

(Figures **B** to **E**)

1 Appliance door
- **a)** Recessed grip (for opening the door)
- **b)** Drip tray

2 Display
3 Control panel
4 Outlet system (coffee, milk, hot water), height-adjustable
- **a)** Cover

5 Milk system
- **a)** Snap lever
- **b)** Beverage outlet (upper part, lower part)
- **c)** Milk tube (2 pieces)
- **d)** Connecting element, metal (for magnet holder)

6 Power switch [O/I] (power supply)
7 Accessory drawer (for quick reference guide and accessories)
- **a)** Quick reference guide
- **b)** Measuring spoon
- **c)** Water hardness strip
- **d)** Milk tube (set)

8 Removable water tank
- **a)** Lid for water tank

9 Removable bean container
- **a)** Lid for bean container

10 Slide regulator for grinding degree setting
11 Magnet holder (for connecting element)
12 Removable drawer (for ground coffee/cleaning tablet)
13 Holder (for milk tube)
14 Protective cover (for brewing unit)
15 Brewing unit
- **a)** Locking mechanism
- **b)** Cover

16 Eject lever
17 Removable drip tray
- **a)** Drip tray cover
- **b)** Coffee grounds container

18 Collecting tray
19 Holder (for suction pipe)
- **a)** Suction pipe

20 Rating plate (E number, FD)
21 Shelf with sensor (for milk container)
22 Milk container
- **a)** Stainless steel container
- **b)** Lower part of the lid
- **c)** Upper part of the lid

Note:
Further information about the appliance, such as how to change the opening angle of the door, can be found in the Installation Instructions.

Controls

The appliance features user-friendly menu navigation to ensure that operation is as easy as possible while at the same time offering a wide range of functions. That means a range of options can be selected with just a few operating steps.

Power switch [O/I]
The power switch [O/I] (with the door open) is used to switch on the appliance or switch it off completely (power supply is interrupted).

NOTICE:
Do not press the power switch while the appliance is in use. Switch off the appliance only when it is in energy saving mode, so that it can rinse automatically.

Control panel (touch field)
Navigate on the control panel by pressing the symbols and characters.
You will hear an audible signal. The audible signal can be switched on and off (see the section “Menu – Key press sound”).

[ON I OFF]
Press [**ON I OFF**] to switch on the appliance or put it into energy saving mode. The appliance is rinsed automatically.

The appliance does not rinse:
- if it is still warm when switched on, or
- if no coffee was dispensed before it was switched off.

The appliance is ready for use as soon as the symbols for the drinks selection appear on the display.

[SETTINGS]
Press [**SETTINGS**] to go to menu. Settings can be reconfigured, and able to retrieve information.

[CLEAN]
Press [**CLEAN**] to view the selection of service programs. Then select the desired program as described in the section “Service Programs.”

[DOUBLE]
Press [**DOUBLE**] after selecting a drink to prepare two cups simultaneously (see the section “Two cups at once”).

[FAVORITES]
Press [**FAVORITES**] to open the selection of “Personalized beverage preparation”. Personal settings for coffee drinks can be saved and called up (see the section “Personalized drinks”).

[START I STOP]
Press [**START I STOP**] to prepare a beverage or to launch a service program.

Note:
If you press [**START I STOP**] again while the drink is being prepared, dispensing will be prematurely halted.

Arrow navigation button
Press the arrows to navigate the display or to change the parameters.

Display
The display shows drinks, settings and information (see the section “Display”).

Initial use

General
Fill the appropriate container using only pure, **cold**, uncarbonated water and only **roasted** beans. Do not use coffee beans that have been glazed, caramelized or treated with other additives containing sugar, since they will block the brewing unit.

⚠ WARNING

Before the appliance can be switched on and used, it must be assembled and connected according to the enclosed assembly instructions.

Setting up the appliance
- Remove any protective plastic film.

NOTICE:
Only use the appliance in a frost-free room. If it has been transported or stored at temperatures below 32°F, wait at least 3 hours before initial use.

- Take hold of the appliance door by the recessed grip and open.
- Remove the water tank, rinse it and fill it with fresh water up to the “max.” mark.
- Replace the water tank and click into place.
- Remove the bean container, fill with coffee beans and replace.
- Set the power switch to [**ON I OFF**] and close the appliance door.

The appliance heats up and is rinsed.
The display is activated.
“Set the language you require” appears.

- Press the [﹀] arrow button. The field “English” has a light background. The language can be changed.
- With the [〉] arrow button select the desired language.
- Press the [﹀] arrow button. The field “Language” has a light background.
- Select the “Water hardness” with the [〉] arrow button.

Note:
It is important to set the water hardness correctly to enable the appliance to accurately indicate when the descaling program should be run. The preset water hardness is level 4. If a water softener is installed in the house, please set the water hardness to level 3. You can also check the water hardness by asking your local water supplier.

- Use the enclosed test strip to determine the water hardness. Briefly dip the test strip in water and check the result after one minute.

Level	Water hardness g/gal (US)
1	1.0426 - 7.2985
2	8.3412 - 14.597
3	15.64 - 21.896
4	22.938 - 31.279

- Press touch button [〉]. The field “Water hardness” has a light background.
- Press the [﹀] arrow button. The field “4 (very hard)” has a light background. The water hardness can be changed.
- To now connect the appliance to the Wi-Fi network (home network), press the touch button [﹀].
- To connect the appliance to a Wi-Fi network later on, press the symbol [〉]. “Complete set-up” appears.
- Press touch button [﹀]. The settings for Language and Water hardness are saved.

Note:

The appliance is ready to use when the drink symbols are shown on the display.

The integrated fan switches on each time a drink is dispensed and switches off again after a few minutes.

Note:
When the appliance is used for the first time after running a service program, or if it has not been operated for a long period, the first beverage will not have the full aroma.

When the fully automatic coffee machine is first used, a suitable thick and stable “crema” is only achieved after the first few cups have been dispensed.

Switch off appliance

- Press the [**ON I OFF**] button.

The appliance rinses and switches to energy saving mode.

Exception: If only hot water is dispensed, the appliance switches off without rinsing.

- To switch the appliance off completely, open the appliance door and set the power switch to [O].

NOTICE:
Do not press the power switch while the appliance is in use.

Note:
The factory settings of the fully automatic coffee machine are programmed for optimal performance. The appliance switches automatically to the energy saving mode after a specified time and rinses (duration can be set, see “Switch off after” in the section “Menu”).

Note:
The appliance is equipped with a sensor. If there is a milk container, this will be correspondingly shown on the display when switching to the energy saving mode. If there is milk in the container, please store in the fridge.


Display

Display
The display shows the drinks, settings and setting options, as well as messages about the appliance’s operating status.

Examples:
Drink selection




Information
Information disappears after pressing the button or after a short time.

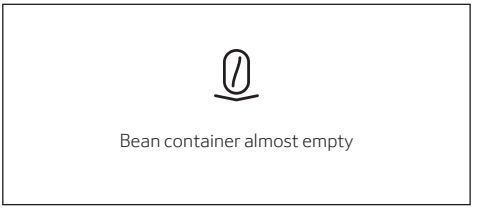

The information remains, however at the top of the display in the form of a small symbol.

- Bean container almost empty
- Water tank almost empty
- Replace water filter
- Cleaning program necessary
- Descaling program necessary
- Clean & Descale program necessary

Prompts to take action

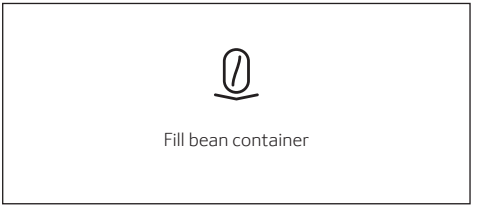

Note:
If the action required was carried out, e.g. filling the bean container, the corresponding message and symbol will disappear.

Preparing drinks

This fully automatic coffee machine can be operated using coffee beans or ground coffee (but not instant coffee).
If using coffee beans, they will be freshly ground for each brewing. For optimum quality, store the beans in a cool place in sealed containers.

Note:
Cups should be prewarmed, e.g. with hot water. This applies particularly to small thick-walled espresso cups.

NOTICE:
Fill the water tank with fresh, uncarbonated, cold water every day. The tank should always contain sufficient water for operating the appliance.

Note:
For some settings, coffee is prepared in two stages (see the section “Aroma Double Shot” and “Two cups at once”). Please wait until the process is completely finished.

Beverage selection
Press the [〈] or [〉] arrow button to select different drinks:
The symbol for the selected drink will appear in the middle. The name of the drink and the values currently set, e.g. for the coffee strength and volume are shown in lower row.



The following drinks can be selected:
Ristretto
Espresso
Espresso Macchiato
Coffee
Cappuccino
Latte Macchiato
Caffe Latte
Milk froth
Warm milk
Hot water


The drink selected can be directly prepared with the pre-set values or first adjusted to individual taste.

Drink adjustment
By pressing the [﹀] arrow button, different fields will appear for adjustment depending on the drink.

The field where the value can be changed has a light background.


An example:
The values for a cup of coffee can be changed as follows:

- Select "Coffee" with the [〈] or [〉] arrow button.

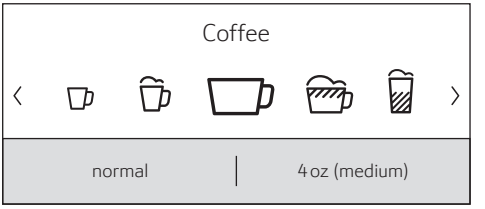


- Press the [﹀] arrow button.


The fields containing the preset values appear. The active field, e.g. "mild" for the coffee strength has a light background.

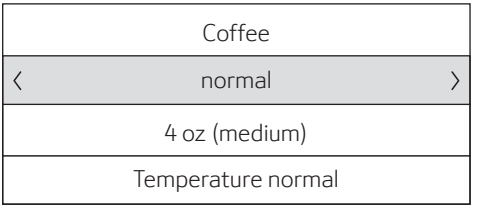

- Set the desired coffee strength, e.g. "strong" with the [〈] or [〉] arrow button.
- Press the [﹀] arrow button.

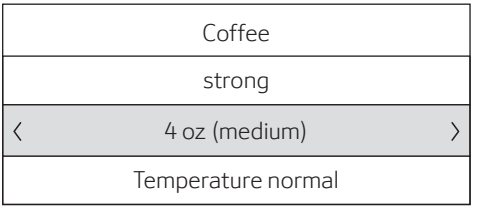

- Set the desired amount of coffee, e.g. "5 oz (large)" with the [〈] or [〉] arrow button.
- Press the [﹀] arrow button.

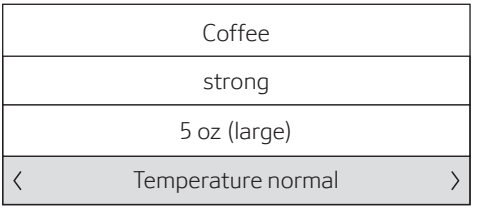

- Set the desired temperature, e.g. “Temperature high” with the [〈] or [〉] arrow button.

Coffee
strong
5 oz (large)
〈 Temperature high 〉

- To go back to the drinks menu either press the [⌃] arrow button or dispense a drink with [**START I STOP**]. The settings are saved.

Note:
There are different setting options depending on the type of drink. For coffee drinks, for example, the strength, temperature and quantity can be set; for milk, only the volume.

The following settings are possible:

Coffee strength
mild
normal
strong
very strong
DoubleShot
DoubleShot +
DoubleShot ++

Note:
Aroma Double Shot
The longer the coffee is brewed, the more bitter substances and undesirable aromas are released. This has a negative effect on the taste and makes the coffee less easily digested. For extra strong coffee, the appliance has a special Aroma Double Shot function. When half the quantity has been prepared, it grinds and brews fresh coffee beans so that only the pleasant, aromatic scents are released.

Note:
When the 12 oz (360 ml) or 16 oz (480 ml) volume is selected, the Aroma Double Shot function is not operable.

Note:
The Aroma Double Shot function is not available for Ristretto, Espresso Macchiato, and when ground coffee is used.

Volume
The volume differs depending on the type of drink and can be set in “oz” or “ml” increments. The factory setting is in “oz” and can be converted to “ml”, see chapter “Menu - Volume units”.

Note:
The volume dispensed can fluctuate depending on the quality of the milk.

Drinks temperature
Values for coffee drinks:
Temperature normal
Temperature high
Temperature very high

Values for hot water:
The factory setting is in “°F” and can be converted to “°C”, see chapter “Menu - Temperature format”.

160°F (70 °C)	White tea
180°F (80 °C)	Green tea
200°F (90 °C)	Black tea
Max	Fruit tea


Note:
If no controls are activated for approx. 30 seconds, the appliance will automatically exit the settings mode. The settings made will be automatically stored.

Preparation using coffee beans

The appliance must be ready for use.

- Place a cup underneath the beverage outlet.
- Select “Ristretto”, “Espresso” or “Coffee” with the [〈] or [〉] arrow button.

The display shows the selected drink along with the preset values for the strength of the coffee and the amount for this drink.

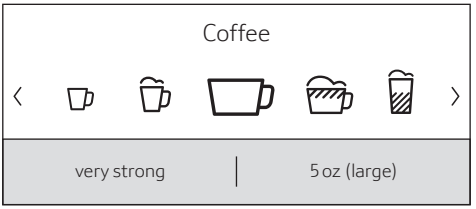

Note:
The settings can be changed as described in the section “Drink adjustment”.

- Press [**START I STOP**] to start dispensing.

The coffee is brewed and then dispensed into the cup.

Press [**START I STOP**] again to prematurely halt dispensing.

Preparation using milk

This fully automatic coffee machine has an integrated beverage outlet. This can be used to prepare coffee drinks with milk or milk froth and warm milk.

⚠ CAUTION


Risk of burns!
The beverage outlet gets very hot. After use, always let it cool down before you touch it.

Milk container
This milk container has been specially designed to use together with this fully automatic coffee machine. It is solely intended for use in the household, and for storing milk in the refrigerator.


NOTICE:
Remove cups or glasses before opening the door to prevent them from falling.

Connecting the milk container or a milk carton:

- Open the appliance door.
- Remove the cover of the beverage outlet towards the front.
- Connect and fix the milk tubes and connecting elements as illustrated.

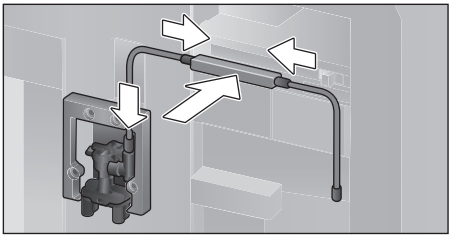

- Attach the cover firmly from the front on to the beverage outlet.
- Attach the suction pipe and insert into the milk container.

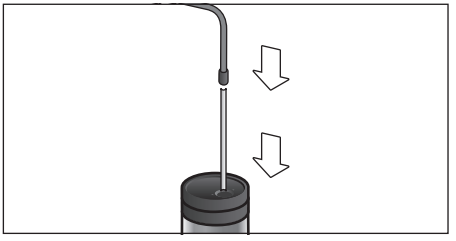

- Close the appliance door.

Note:
Dried milk residues are difficult to remove, therefore **always** clean immediately after use (see the section “Cleaning the milk system”).

Coffee drinks with milk

- Place a cup or glass underneath the beverage outlet.
- Select "Espresso Macchiato", "Cappuccino", "Latte Macchiato" or "Caffe Latte" with the [〈] or [〉] arrow button.

The display shows the selected drink along with the preset values for the strength of the coffee and the amount for this drink.

Note:
The settings can be changed as described in the section "Drink adjustment".

- Press [**START I STOP**] to start dispensing.

The milk is dispensed into the cup or glass first. Then the coffee is brewed and runs into the cup or glass.

Press button [**START I STOP**] again to stop the current step of the process prematurely.

Milk froth or warm milk

- Place a cup or glass underneath the beverage outlet.
- Select "Milk froth" or "Warm milk" with the [〈] or [〉] arrow button.

Note:
The settings can be changed as described in the section "Drink adjustment".

- Press [**START I STOP**] to start dispensing.

Milk froth or warm milk is dispensed from the beverage outlet.

Press button [**START I STOP**] again to stop the current step of the process prematurely.

Preparation using ground coffee

Note:
When using ground coffee, the setting for the strength of the coffee, dispensing two cups at once and dispensing larger volumes (12 oz/360 ml or 16 oz/480 ml) is not operable. If the message "Beverage quantity not possible with ground coffee" appears, please select a volume smaller than 12 oz/360 ml.

NOTICE:
Remove cups or glasses before opening the door to prevent them from falling.

The appliance must be ready for use.

- Open the appliance door.
- Remove the ground coffee drawer. The removable drawer must be dry.
- Put in coffee grounds (maximum 2 level measuring spoons); do not press firmly.

NOTICE:
Do not use whole beans or instant coffee.

- Replace the ground coffee drawer.
- Close the appliance door. The display shows "Ground coffee" instead of coffee strength.

Note:
If coffee is not dispensed within 90 seconds, the brewing chamber empties automatically to avoid an overflow. The appliance is then rinsed.

- Place a cup underneath the beverage outlet.
- Select a coffee drink or a coffee drink with milk with the [〈] or [〉] arrow button.

The display shows the selected drink along with the preset values for this drink.

Note:
The settings can be changed as described in the section "Drink adjustment".

Note:
For coffee drinks with milk, please observe the instructions in the section "Preparation using milk".

- Press [**START I STOP**] to start dispensing.

The coffee is brewed and then dispensed into the cup. When selecting coffee drinks with milk, the milk is first dispensed and then the coffee brewed.

Note:
For another drink with ground coffee, repeat the procedure.

Dispensing hot water

⚠ CAUTION

Risk of burns!
The beverage outlet gets very hot. After use, always let it cool down before you touch it.

The appliance must be ready for use.
- Remove the milk tube from the milk container.
- Remove any milk or coffee residue from the outlet.
- Place a cup or glass underneath the beverage outlet.
- Select "Hot water" with the [〈] or [〉] arrow button.

Note:
The settings can be changed as described in the section "Drink adjustment".

- Press [**START I STOP**] to start dispensing.
- The message appears "Milk tube removed from milk container?".
- If still connected, remove the milk tube and press the [﹀] arrow button.

Hot water flows out of the beverage outlet.

Press [**START I STOP**] again to prematurely halt the dispensing process.


Personalized drinks

Press [**FAVORITES**] to open the selection for personalized drinks.
Up to 8 storage spaces can be used. Save your favourite drinks that are frequently dispensed here with all their settings.

Note:
Press [**FAVORITES**] to exit the menu without saving at any time.

Entering or changing drinks
- Press [**FAVORITES**].

The selection of memory locations appears.

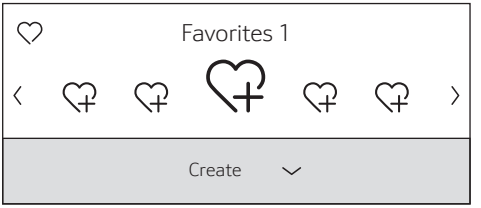

- Use the [〈] or [〉] arrow button to select an empty memory location ♡+ for a new entry, change an occupied memory location, or to delete a favourite drink.
- Select "Create" at an empty memory location or "Change" at an occupied memory location.
- Press the [﹀] arrow button.


Note:
If "Delete" is selected, the settings for the memory location are deleted and it is again empty.
The menu for adjusting the drinks opens.
The last drink dispensed is shown with the last settings selected.

- If you do not wish to save last drink dispensed, select another drink with the [〈] or [〉] arrow button.
- Select each setting to be changed with the [﹀] or [﹀] arrow button.
  Adjust the values to your own wishes with the [〈] or [〉] arrow button.

Different setting options appear depending on the drink selected.

Note:
For milk drinks, the mixing ratio of coffee and milk can be set.

- The settings can be stored under an individual name. Select "Save name".
  The display for entering the name opens.

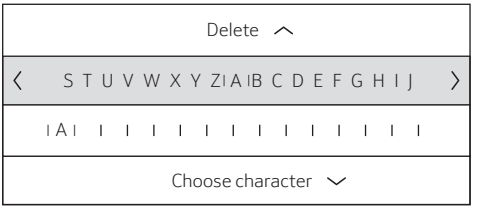

- With [⌃] exit the entry without any change. The drink selection menu appears.
- Select a letter or a symbol in the upper row with the [❮] or [❯] arrow button.
- Press [⌄] to confirm the letter selected. To delete select [❮] and press [⌄].
- Select other letters or symbols and confirm.
- Press [⌃] to accept the entry. The selection menu opens.
- Press [**FAVORITES**] to exit the menu.

Select a personalized drink and dispense
Press [**FAVORITES**]. The selection of memory locations opens.

- Select the desired memory location with the [❮] or [❯] arrow button.
- Place a cup or glass underneath the beverage outlet.
- Press [**START I STOP**] to start dispensing.

Two cups at once

Press [**DOUBLE**] to prepare two cups of the selected drink simultaneously. The setting is shown by a second cup symbol and as text, e.g. “2x Espresso”.

- Select the desired drink with the [❮] or [❯] arrow button.
- Press [**DOUBLE**].
- Place two cups left and right underneath the beverage outlet.
- Press [**START I STOP**] to start dispensing.

The selected drink is prepared and then dispensed into both cups.

Note:
The drink is prepared in two stages (two grinding operations).
Please wait until the process is completely finished, to remove the cup.


Note:
When the 12 oz (360 ml) or 16 oz (480 ml) volume is selected, it is not possible to dispense two cups at once.

Note:
Two cups at once cannot be dispensed for the settings “Aroma Double Shot” or “ground coffee”.

Adjusting the grind setting

This fully automatic coffee machine has an adjustable grinding unit. This enables the grinding level of the coffee to be individually changed.

- Open the appliance door.
- Slide the regulator to select the grinding degree setting between finely ground coffee ⁛ and coarsely ground coffee ⁛.

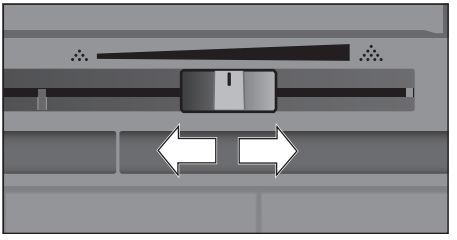

- Close the appliance door.

Note:
For dark roast coffee beans, choose a finer grind, for lighter beans a coarser grind.

Note:
Make only small changes to the grinding degree setting.

Note:
The new setting will not become apparent until after the second cup of coffee.

Note:
If the display shows the message “Select a coarser degree of grinding”, this means that the beans are being ground too finely. Adjust the grinding level to a coarser setting.

Panel lock

The appliance can be locked to prevent the unintended activation and protect children against scalding and burns.

- Press and hold [**SETTINGS**] for at least 4 seconds. "Panel lock activated" briefly appears on the display.

No further operation is now possible; only [**ON I OFF**] can be pressed.

- To deactivate the child lock, press and hold [**SETTINGS**] for at least 4 seconds. "Panel lock deactivated" briefly appears on the display.

Menu


The menu is used for changing individual settings, accessing information and launching processes.

- Press [**SETTINGS**] to open the menu.

The different setting options will appear.

Navigating through the menu:

The various menu points, e.g. "Language" can be selected with the [〈] or [〉] button. The respective setting, e.g. "English" is displayed with [﹀] and changed with [〈] or [〉]. Press [﹀] to exit the respective setting again.

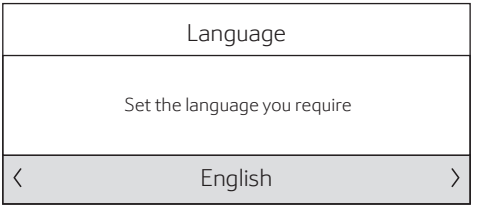

For example:

Set the appliance at 15 minutes to switch off automatically:

- Press [**SETTINGS**]. The menu opens.
- Select "Switch off after" with the [〈] or [〉] arrow button.
- Press the [﹀] arrow button.
- Select "0h 15min" with the [〈] or [〉] arrow button.
- Press [**SETTINGS**]. "Save changes?" appears.
- Press the [﹀] arrow button. The setting is saved.

The drink selection appears on the display.

Note:

Press [**SETTINGS**] to exit the menu at any time. If no entry is made within approx. 30 seconds, the menu closes automatically and the settings are not saved.

The following settings can be made:

Language

Set the desired language to show the display texts.

Water hardness

Set this to the local water hardness. Level "1 (soft)" to "4 (very hard)" can be selected. The preset water hardness is "4 (very hard)".

Note:

It is important to set the water hardness correctly to enable the appliance to accurately indicate when the descaling program should be run.

You can check the water hardness using the enclosed test strip or by asking your local water supplier. If a water softening system is installed in the house, please select the "Softening device" setting.

Water filter

If a water filter is inserted, renewed or removed, the setting "Activate", "Replace" or "Remove" must be made in the menu.

Note:


A water filter lessens limescale deposits and reduces impurities in the water. The appliance also does not need to be descaled so often. Water filters are available from retail outlets or from Customer Service (see the section "Accessories").

Inserting or renewing a water filter:

A new water filter must be rinsed before it can be used.

- Select either "Activate" or "Replace" with the [﹀] or [﹀] arrow button.

- Press the water filter firmly into the opening of the water tank.

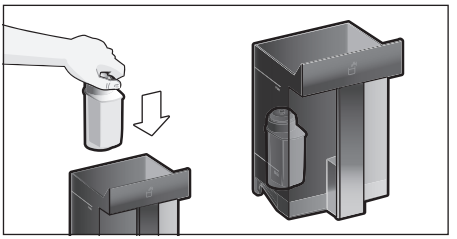

- Fill the water tank with cool water up to the “max” mark.
- Remove the milk tube from the milk container and close the door.

NOTICE:
Do not jam the tube when closing the door.

- Place a container with a capacity of 17 oz (0.5 l) under the outlet.
- Press [**START I STOP**].

Water will now flow through the filter to rinse it.
The appliance is ready for use again.

Note:
Rinsing the filter simultaneously activates the setting for the change filter display.

The filter is no longer effective when the “Replace water filter” display appears, or at the latest after two months. It needs to be replaced for reasons of sanitation and to prevent a build-up of limescale (which could damage the appliance).

- If a new filter is not inserted, select the setting “Remove” and press button [**START I STOP**].

The message “Remove filter, reinsert water tank, close door” appears.

Note:
If the appliance has not been used for a prolonged period (for example, while you are on vacation), the existing filter should be rinsed before the first time the appliance is used again. To do this, simply dispense a cup of hot water.

Detailed information about the water filter can be found in the manual supplied with the filter.

Temperature format
Setting option in “°F” or “°C”.

Volume units
Setting option in “oz” or “ml”.

Switch off after
To set how long the appliance should wait after the last drink was prepared before it automatically rinses and switches itself off. You can specify values from 15 minutes to 3 hours. The factory setting is 30 minutes.

Illumination
Setting the illumination of the beverage outlet. “On”, “When in use” or “Off” can be selected.

Brightness illumination
Setting the illumination lightness of the beverage outlet. “Level 1” to “Level 10” can be selected.

Brightness display
Setting the illumination lightness of display.

Key press sound
Switch the signal tones on or off.

Clock display
Display option for time and date “Off” or “Digital” (on). The settings for this can be changed in the next menu options.

Note:
If the appliance is switched off at the power switch or there is a power failure, the settings for the time will be lost.

Time of day
Setting for the current time.

Clock format
Setting option in “12hr” (American mode) or “24hr” (European mode)

Note:
No difference between am and pm.

Frost protection
Service program to prevent frost damage during transportation and storage.

This program completely empties the appliance.

- Select “Start” to begin running the program.
- Empty the water tank and reinsert.
- If available remove the milk container and close the door.

The appliance automatically empties all its pipes.

- Empty the drip tray and re-insert.

Beverage info

Display shows how many drinks have been prepared since its initial use.

- Select “next” to show the information.

Factory settings

Resets your own settings to the condition when delivered.

- Select “reset” with the [〈] or [〉] arrow button. The message “Are you sure?” appears.
- Select either “reset” to confirm or “cancel” to interrupt.

Care and daily cleaning


⚠ WARNING

Risk of electric shock!
Never immerse the appliance in water.
Do not steam-clean the appliance.

⚠ WARNING

Never use harsh chemicals to clean your coffeemaker. Some chloride-containing cleaning products can damage your appliance and may present health hazards. Some chemicals can leave a toxic residue. Use normal dish detergent and water.

- Wipe the outside of the appliance with a soft, damp cloth.
- Use a very mild cleaning agent.
- Clean the control panel and display using a micro-fibre cloth.
- Do not use any cleaning agents containing alcohol or spirits.
- Do not use abrasive cloths or cleaning agents.

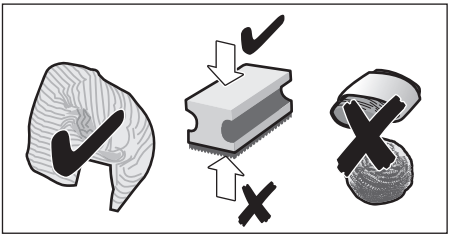


- Always remove any limescale, residues of coffee or milk, cleaning or descaling solution immediately. It is possible for corrosion to form underneath such deposits.

Note:
New sponge cloths may contain salts. Salts can cause rust film on stainless steel and must therefore be washed out thoroughly before use.

- Open the door and pull the drip tray out forward.
- Remove drip tray cover and coffee grounds container.
- Empty, clean and dry individual parts.

NOTICE:
The drip tray and coffee grounds container should be emptied and cleaned every day in order to prevent deposits.
Remove the ground coffee drawer, clean under running water and dry well.

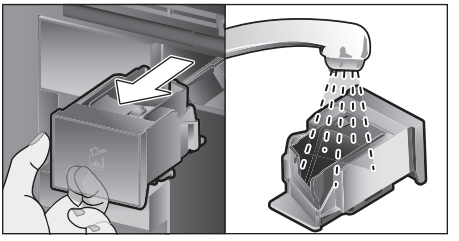

- Wipe and dry the inside of the appliance (support, drip tray and the ground coffee drawer) and collecting tray.
- Replace the dried parts, e.g. the ground coffee drawer.

NOTICE:

Do not put the following parts in the dishwasher:
Accessory drawer, water tank, lid of the water tank, beverage outlet cover, bean container, lid of the bean container, metal connecting element, ground coffee drawer, protective cover of the brewing unit and the milk container.

The following parts may be cleaned in the dishwasher:
Drip plate, collecting tray, drip tray, drip tray cover, coffee grounds container, milk tubes, suction pipes, individual parts of the beverage outlet, measuring spoon and individual parts of the milk container lid.

Note:
If the appliance is cold when switched on, or if it is switched off after dispensing coffee, it rinses automatically.

NOTICE:
If the appliance is not used for a lengthy period (e.g. while you are on vacation), clean the entire appliance thoroughly, including the milk system, the ground coffee drawer and the brewing unit before use.

Cleaning the milk system

The milk system is automatically cleaned with a short jet of steam directly after preparing a milk drink.

Note:
For particularly thorough cleaning, the milk system can be additionally rinsed with water (see the section “Rinsing the milk system”).


NOTICE:
Aditionally clean the milk system manually every week and, if required, more often (see the section “Cleaning the milk system manually”).

⚠ CAUTION

Risk of burns!
The beverage outlet gets very hot. After use, always let it cool down before you touch it.

Rinsing the milk system

- Press [CLEAN] and select [〈] or [〉] “Rinse milk system” with the arrow button.
- Press the [﹀] arrow button. The program starts.
- Open door and remove suction pipe from the milk container.
- Wipe the suction pipe and insert the end of the suction pipe into the hole on the coffee grounds container.

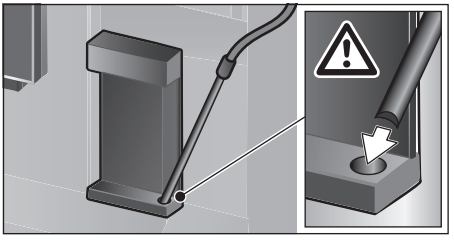

- Close the door. Be careful not to jam the milk tube.
- Place an empty glass underneath the beverage outlet.
- Press [START I STOP].

The milk system is rinsed with water.


- Then empty the glass.
- Press [CLEAN] to exit the program.

The milk system has finished rinsing. The appliance is ready for use again.


Cleaning the milk system manually

Take the milk system apart to clean it:


- Push the beverage outlet down completely and pull the cover forward to remove.
- Press the snap lever to the left of the beverage outlet downwards and pull the beverage outlet forward.

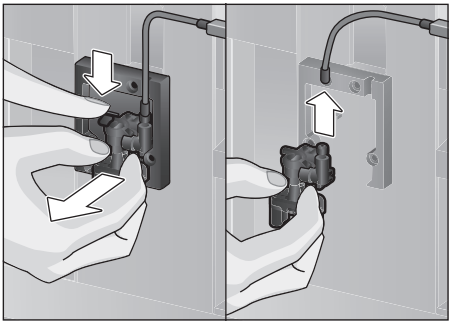


- Remove the milk tube. Dismantle the top and bottom sections of the beverage outlet.

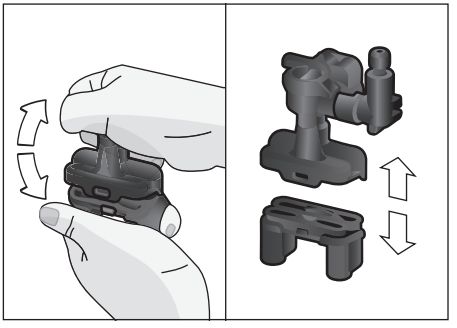

- Separate the milk tubes, connecting element and suction pipe.

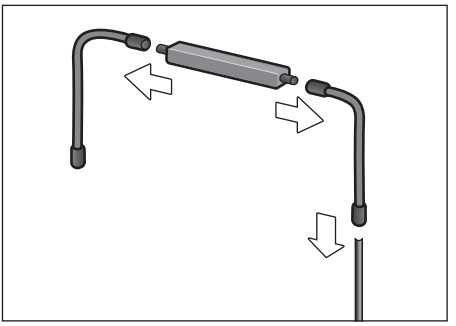

- Clean the individual parts with a detergent solution and a soft cloth.
- Rinse all parts with clean water and dry them.
- Put the individual parts back together again (see also the quick reference guide).

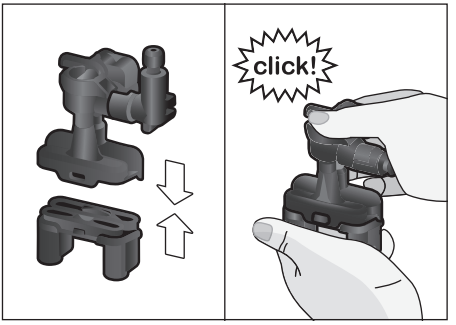


- Attach the beverage outlet directly from the front firmly to the three connections.
- Replace the cover.

Cleaning the milk container

⚠ CAUTION

Clean the milk container after each use. Milk residue can spoil.


For reasons of sanitation, the milk container should be cleaned regularly. Only the individual parts of the lid are suitable for being cleaned in the dishwasher. Clean the stainless steel milk container by hand with a mild detergent.

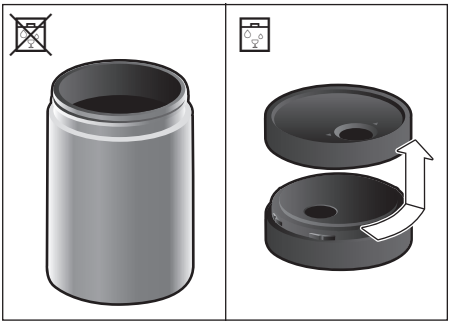


Cleaning the brewing unit
(see also the Quick reference guide)

In addition to the automatic cleaning program, the brewing unit should be removed regularly for cleaning.


- Open the appliance door.
- Use the power switch [O/I] to switch off the appliance completely.
- Remove the protective cover of the brewing unit.
- Remove the coffee grounds container.
- Slide the red latch on the brewing unit all the way to the left 🔓.
- Press the eject lever right down. The brewing unit will be released.
- Take hold of the brewing unit by the recessed grips and carefully remove it.
- Remove the cover of the brewing unit and clean thoroughly under running water.

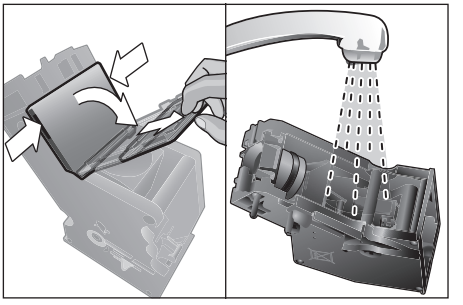

- Clean the strainer of the brewing unit thoroughly under the water jet.

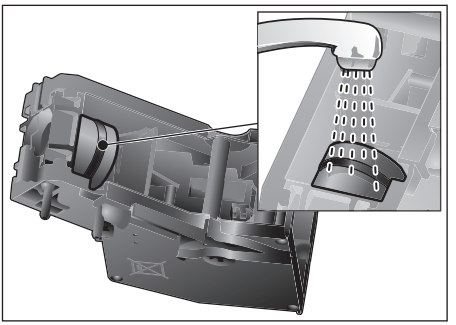

- Thoroughly clean the connecting nozzles of the brewing unit.

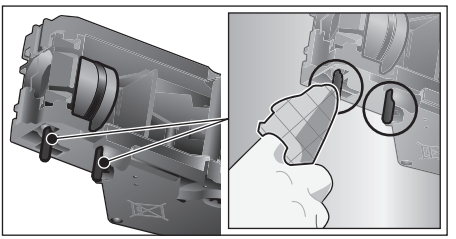

Important: Clean it without using washing-up liquid and do not put it in the dishwasher.

- Clean the inside of the appliance thoroughly with a moist cloth, removing any coffee residues.
- Leave the brewing unit and the inside of the appliance to dry.
- Place the cover back on the brewing unit.
- Push the brewing unit all the way into the appliance and press on the middle until it audibly clicks into place.

NOTICE:
The red latch must be right over at the left at 🔓 before replacing (see diagram **E**).

- Press the eject lever up and push the red latch over to the right to 🔓.
- Insert the coffee grounds container.
- Replace the protective cover.
- Close the appliance door.

Service programs

(see also the Quick reference guide)

The following messages will appear on the display at certain intervals, either "Descaling program required!" or "Cleaning program required!" or "Clean & Descale program required!". The unit should immediately be cleaned or descaled using the appropriate program. Alternatively, the two processes Descale and Clean can be carried out together using the Clean & Descale function (see the section "Clean & Descale"). Failure to carry out the service program according to the instructions may damage the appliance.

Note:
If the appliance is not descaled when it is supposed to be, the message "Descaling program is overdue. Device will shortly be locked." will appear. Immediately perform the descaling process in accordance with the instructions. If the appliance is locked, it can only be operated again once the descaling process has been carried out.

To display how many beverages can still be prepared before one of the service programs needs to be run, proceed as follows:

- Press [**CLEAN**].
- Select "Service info" with the [〈] or [〉] arrow button.
- Press [﹀] to call up the information.

NOTICE:
For each of the service programs, use descaling and cleaning agents as described in the instructions and observe the (relevant) safety information.
Never interrupt a service program.
Never use citric acid, vinegar or any vinegar-based agents to descale the appliance.
Never place descaling tablets or other descaling materials in the coffee drawer!
Specially developed, suitable descaling and cleaning tablets are available from retail outlets or from Customer Service (see the section "Accessories").

⚠ CAUTION

Do not drink or come into contact with cleaning or descaling materials.
Keep cleaning materials and descaling tablets out of the reach of children. They may be toxic.

NOTICE:
Before starting each service program (Descale, Clean or Clean & Descale) remove the brewing unit, clean as instructed and replace it. Be careful not to jam the milk tube when closing the door.
After completion of each service program, wipe the appliance immediately with a soft, damp cloth to remove any residues from the descaling and cleaning solution. It is possible for corrosion to form underneath such deposits.
New sponge cloths may contain salts. Salts can cause rust film on stainless steel and must therefore be washed out thoroughly before use. Clean the beverage outlet, milk tubes and connecting piece thoroughly.

Note:
Using a water filter increases the intervals until a descaling program needs to be performed.

Descale
Takes about 21 minutes.

- Press [**CLEAN**].
- Select "Descale" with the [〈] or [〉] arrow button.
- Press [**START I STOP**]. The display indicates the progress of the program.
- Clean and re-insert the beverage outlet, empty, clean and re-insert the drip tray and coffee grounds container.
- Remove the water filter (if there is one) and press [**START I STOP**].
- Pour lukewarm water into the empty water tank up to the "0.5 l" mark and then dissolve one Thermador descaling tablet 00311820 in it.

Note:
If there is not enough descaling solution in the water tank, you will be asked to do the following. Refill using uncarbonated water and press [**START I STOP**] again.

- Remove the suction pipe from milk container, wipe it and insert the end of the suction pipe into the hole on the coffee grounds container.
- Close the appliance door.
- Place a container with a capacity of 17 oz (0.5 l) under the beverage outlet.
- Press [**START I STOP**]. The descaling program will now run for about 19 minutes.
- Remove the container and press [**START I STOP**].
- Replace the water filter (if removed).
- Fill the tank with fresh water up to the "max" indicator.
- Replace the water tank and close the door.
- Place the container underneath the beverage outlet again.
- Press [**START I STOP**]. The descaling program will now run for about 2 minutes and rinse the appliance.
- Remove the container, empty the drip trays, replace and close the appliance door.
- Press [**START I STOP**]. The appliance has finished descaling and is ready for use again.
- Press [**CLEAN**] to exit the program.

Clean
Takes about 5 minutes.

- Press [**CLEAN**].
- Select "Clean" with the [〈] or [〉] arrow button.
- Press [**START I STOP**]. The display indicates the progress of the program.
- Clean and re-insert the beverage outlet, empty, clean and re-insert the drip tray and coffee grounds container.
- Open the ground coffee drawer, drop in a cleaning tablet and close the coffee drawer.
- Close the appliance door.

- Place a container with a capacity of 17 oz (0.5 l) under the beverage outlet.
- Press [**START I STOP**]. The cleaning program will now run for about 5 minutes.
- Remove the container, empty the drip trays, replace and close the appliance door.
- Press [**START I STOP**]. The appliance has finished cleaning and is ready for use again.
- Press [**CLEAN**] to exit the program.

Clean & Descale

Takes about 26 minutes.
Clean & Descale combines the functions Descale and Clean. If both programs are due to be carried out close together, the fully automatic coffee machine will automatically suggest this service program.

- Press [**CLEAN**].
- Select "Clean & Descale" with the [〈] or [〉] arrow button.
- Press [**START I STOP**]. The display indicates the progress of the program.
- Clean and re-insert the beverage outlet, empty, clean and re-insert the drip tray and coffee grounds container.
- Open the ground coffee drawer, drop in a cleaning tablet and close the coffee drawer.
- Remove the water filter (if there is one) and press [**START I STOP**].
- Pour lukewarm water into the empty water tank up to the "0.5 l" mark and then dissolve one Thermador descaling tablet 00311820 in it.

Note:
If there is not enough descaling solution in the water tank, you will be asked to do the following. Refill using uncarbonated water and press [**START I STOP**] again.

- Remove the suction pipe from milk container, wipe it and insert the end of the suction pipe into the hole on the coffee grounds container.
- Close the appliance door.
- Place a container with a capacity of 17 oz (0.5 l) under the beverage outlet.
- Press [**START I STOP**].

The program will now run for about 19 minutes.

- Remove the container and press [**START I STOP**].
- Replace the water filter (if removed).
- Fill the tank with fresh water up to the "max" indicator.
- Replace the water tank and close the door.
- Place the container underneath the beverage outlet again.
- Press [**START I STOP**].

The program will now run for about 7 minutes and rinse the appliance.

- Remove the container, empty the drip trays, replace and close the appliance door.
- Press [**START I STOP**]. The appliance is descaled, cleaned and ready for use again.
- Press [**CLEAN**] to exit the program.

Special rinsing

NOTICE:
If any of the service programs are ever interrupted, for instance by a power failure, please proceed according to the information on the display:

- Rinse the water tank and refill it with fresh water up to the "max" mark.
- Press [**START I STOP**]. The program will now run for about 2 minutes and rinse the appliance.
- Empty the drip trays, replace and close the appliance door. The appliance is ready for use again.
- Press [**CLEAN**] to exit the program.

Tips on energy saving

- Press [**ON I OFF**] to switch the appliance to “energy saving mode”. The appliance uses very little power when in “energy saving mode”, but monitors all safety-relevant functions as to avoid damage.
- In the menu under “Switch off after”, set the automatic switch off period to 15 minutes.
- Reduce the brightness of the display and the illumination in the menu to save energy.
- If possible, do not interrupt the dispensing of coffee or milk froth. Stopping a process prematurely results in higher energy consumption and the drip tray fills up more quickly.
- Descale the appliance regularly to avoid a build-up of limescale. Limescale residues cause higher energy consumption.

Frost protection

To prevent frost damage during transport and storage, completely empty the appliance beforehand (see the section “Menu – Frost protection”).

Storing accessories

The fully automatic coffee machine has a special accessory drawer for storing the Quick reference guide and the accessories in the appliance.

- Put the measuring spoon and the water filter into the accessory drawer.
- Put the Quick Reference Guide into the special support at the front of the accessory drawer.
- The long suction pipe can be stored in the holder on the inside of the door (Figure **D**).
- The connecting element can be fixed to the magnetic holder above the ground coffee drawer.

Accessories

The following accessories are available from customer service:

Accessories	**Order number** Customer service
Cleaning tablets	00311823
Descaling tablets	00311820
Water filter	12008246
Milk container with “FreshLock” lid	11005967
Restrictors for opening angle 92°	10020041

Disposal



Please check with your local city on your regional disposal options.

All rights reserved.

Technical specifications

Power connection with transformer type 8001010566 (voltage – frequency)	120 V AC – 60 Hz
Power rating	1600 W
Maximum static pump pressure	19 bar
Maximum water tank capacity (without filter)	81.15 oz (2.4 l)
Maximum capacity of the coffee bean container	1 lb (500 g)
Length of power cable (Power socket – transformer)	39″ (1 m)
Dimensions (appliance without transformer) H x B x D	17 7/8x 23 3/8x 14 3/4 (455 x 596 x 375 mm)
Weight, empty (appliance without transformer)	42-44 lb (19-20 kg)
Dimensions (only transformer) H x B x D	8 1/4x 6 3/4x 6 3/4 (210 x 172 x 198 mm)
Weight (only transformer)	27.55 lb (12.5 kg)
Type of grinding unit	Ceramic

Simple troubleshooting

The following table provides solutions for problems that may arise as you use your Thermador machine. If you do not find a solution for your specific problem or the problem persists after troubleshooting, please contact 1-800-944-2904.

Problem	Cause	Solution
Strongly fluctuating coffee or milk froth quality (e.g. fluctuation in quantity or milk froth spraying).	Build-up of limescale in the appliance.	Descale the appliance according to the instructions, see the section “Service programs”.
	The suction pipe is blocked.	Clean the suction pipe.
Drinks cannot be dispensed.	Beverage outlet or one of the 3 connections are blocked.	Clean the beverage outlet and the connections.
The drink runs out at the entire outlet during dispensing.	Lower part of the beverage outlet is missing.	Attach the lower part, see the section “Cleaning the milk system”.
Too little milk froth, none at all, or the milk system is not taking in any milk.	Build-up of limescale in the appliance.	Descale the appliance according to the instructions, see the section “Service programs”.
	Beverage outlet or one of the 3 connections are blocked.	Clean the beverage outlet and the connections.
	Milk not suitable for foaming.	Do not use milk that has already been boiled. Use cold milk with a fat content of at least 1.5%.
	Beverage outlet or the milk tubes are not correctly assembled.	Moisten the individual parts and put them together again.
	The suction pipe is blocked.	Clean the suction pipe.

Problem	Cause	Solution
The personally selected volume is not reached. Coffee dispensing slows to a trickle or stops completely.	Coffee is ground too finely. Preground coffee is too fine.	Adjust the grinding level to a coarser setting. Use a coarser ground coffee.
	Heavy build-up of limescale in the appliance.	Descale the appliance according to the instructions, see the section “Service programs”.
	The brewing unit is soiled.	Clean brewing unit, see chapter “Cleaning the brewing unit”.
Hot water milky or tastes of coffee.	Milk tube has not been removed.	Remove the milk tube from the milk container.
	Milk or coffee residue in the beverage outlet.	Clean the beverage outlet.
Coffee has no “crema”.	Unsuitable type of coffee.	Use a type of coffee with a higher proportion of robusta beans.
	The beans are no longer fresh.	Use fresh beans.
	The grinding level is not suitable for the beans.	Adjust the grinding unit to a finer setting.
Coffee is too “acidic”.	The grinding level is too coarse. Preground coffee is too coarse.	Adjust the grinding unit to a finer setting. Use a finer ground coffee.
	Unsuitable type of coffee.	Change the type of coffee.
Coffee is too “bitter”.	Coffee is ground too finely. Preground coffee is too fine.	Adjust the grinding level to a coarser setting. Use a coarser ground coffee.
	Unsuitable type of coffee.	Change the type of coffee.
Coffee tastes burnt.	The brewing temperature is too high.	Reduce the temperature, see the section “Drink adjustment”.
	Coffee is ground too finely. Preground coffee is too fine.	Adjust the grinding level to a coarser setting. Use a coarser ground coffee.
	Unsuitable type of coffee.	Change the type of coffee.
Coffee is too “weak”.	Coffee strength selected is too weak.	Raise the strength of the coffee, see the section “Drink adjustment”.
	Ground coffee jammed in the coffee drawer.	Remove the ground coffee drawer, clean and dry thoroughly.
Ground coffee sticks in the coffee drawer.	Ground coffee sticks together.	Do not press the ground coffee firmly into the coffee drawer.
	Coffee drawer is damp.	Remove the ground coffee drawer, clean and dry thoroughly.
The water filter does not stay in position in the water tank.	The water filter is not mounted correctly.	Firmly press the water filter straight down into the tank connection.

Problem	Cause	Solution
Bean container sticks when inserting.	There are beans in the housing.	Remove the beans.
The coffee grounds are not compact and are too wet.	The grinding setting is too fine or too coarse, or not enough ground coffee has been used.	Adjust the grinding unit to a coarser or finer setting, or use 2 level measuring spoons of ground coffee.
Grinding level adjustment is stiff.	Too many beans in the grinding unit.	Dispensing a drink from coffee beans. Only make any subsequent changes to the grinding level in small steps.
Brewing unit cannot be inserted.	Brewing unit is in the wrong position.	Insert the brewing unit according to the instructions, see the section “Cleaning the brewing unit”.
	Brewing unit is locked.	Unlock the brewing unit, see the section “Cleaning the brewing unit”.
Protective cover of the brewing unit cannot be properly attached.	Brewing unit is not locked.	Lock the brewing unit, see the section “Cleaning the brewing unit”.
There is water under the drip tray.	This water is condensation.	Do not insert drip tray without cover.
Display shows “12:00”	Power failure or appliance switched off at power switch.	Re-enter values; do not switch the appliance off at the power switch or select the "Off" option in the Clock display menu.
Display shows “Milk container connected?” despite connected milk container.	Container is outside the range of the sensor.	Position the container at the right edge.
	Material e.g. milk carton is not recognised.	Confirm the display request with “yes” or use the enclosed milk container.
Display shows “Overvoltage or undervoltage”	Voltage too high or too low.	Contact electricity or grid provider. Have the power supply checked by an expert.
Display shows “Leave device to cool”	Appliance is too hot.	Switch off appliance for 30 minutes.
Display shows, for example: “Fault: E0510”	The appliance has a fault.	Proceed according to the display screen.
Display shows “Fill bean container” although the container is already full, or the grinder is not grinding any beans.	Beans are not falling into the grinding unit (beans too oily).	Gently tap the bean container. Possibly change the type of coffee. When the bean container is empty, wipe it with a dry cloth.

Problem	Cause	Solution
Display shows “Clean brewing unit”	Brewing unit is soiled.	Clean the brewing unit.
	Too much ground coffee in the brewing unit.	Clean the brewing unit. Do not place more than two level measuring spoons of ground coffee in the drawer.
	The mechanism of the brewing unit is stiff.	Clean the brewing unit, see the section “Care and daily cleaning”.
Display shows “Refill with still water or remove filter ”	Water tank wrongly inserted	Insert water tank correctly
	Carbonated water in the water tank.	Fill the water tank with fresh tap water.
	Float is stuck in the water tank.	Remove the tank and clean thoroughly.
	New water filter not rinsed according to instructions, or water filter used or defective.	Rinse the water filter according to the instructions and then switch on, or use a new water filter.
	Air in the water filter.	Dip the water filter into water until no more air bubbles escape, replace the filter.
Display shows “Empty drip trays” despite them being empty.	Drip tray is soiled and wet.	Clean and dry the drip tray thoroughly.
	Emptying is not detected when the appliance is switched off.	When the appliance is switched on, remove and re-insert the drip tray.
Display shows “Insert drip trays” even though drip tray in use.	Inside of appliance (tray holder) dirty.	Clean the inside.
	The coffee grounds container is not fully inserted.	Push the coffee grounds container all the way in.
Very frequent display that descaling is necessary.	Water is too hard.	Insert water filter and configure settings accordingly in the menu.
Water dripped onto the inner floor of the appliance when the drip tray was removed.	Drip tray was removed too soon.	Wait a few seconds after the last drink was dispensed before removing the drip tray.
Display shows “Switch off with power switch and then back on after 30 sec!”	Appliance is too warm.	Leave the appliance to cool down.
	Dirty brewing unit.	Clean the brewing unit.

Warranty

STATEMENT OF LIMITED PRODUCT WARRANTY

What this Warranty Covers & Who it Applies to: The limited warranty provided by BSH Home Appliances ("Thermador") in this Statement of Limited Product Warranty applies only to the Thermador appliance sold to you, the first using purchaser, provided that the Product was purchased: (1) for your normal, household (non-commercial) use, and has in fact at all times only been used for normal household purposes; (2) new at retail (not a display, "as is", or previously returned model), and not for resale, or commercial use; and (3) within the United States or Canada, and has at all times remained within the country of original purchase. The warranties stated herein apply to the original purchaser of the product warranted herein and to each succeeding owner of the product purchased for ordinary home use during the term of the warranty.

Please make sure to return your registration card; while not necessary to effectuate warranty coverage, it is the best way for Thermador to notify you in the unlikely event of a safety notice or product recall.

How Long the Warranty Lasts: Thermador warrants that the Product is free from defects in materials and workmanship for a period of seven hundred thirty (730) days from the date of purchase. The foregoing timeline begins to run upon the date of purchase, and shall not be stalled, tolled, extended, or suspended, for any reason whatsoever. This Product is also warranted to be free from *cosmetic* defects in material and workmanship (such as scratches of stainless steel, paint/porcelain blemishes, chips, dents, or other damage to the finish) of the Product, for a period of thirty (30) days from the date of purchase or closing date for new construction. This *cosmetic* warranty excludes slight color variations due to inherent differences in painted and porcelain parts, as well as differences caused by kitchen lighting, product location, or other similar factors. This *cosmetic* warranty specifically excludes any display, floor, "As Is", or "B" stock appliances.

Repair/Replace as Your Exclusive Remedy: During this warranty period, Thermador or one of its authorized service providers will repair your Product without charge to you (subject to certain limitations stated herein) if your Product proves to have been manufactured with a defect in materials or workmanship. If reasonable attempts to repair the Product have been made without success, then Thermador will replace your Product (upgraded models may be available to you, in Thermador's sole discretion, for an additional charge). All removed parts and components shall become the property of Thermador at its sole option. All replaced and/or repaired parts shall assume the identity of the original part for purposes of this warranty and this warranty shall not be extended with respect to such parts. Thermador's sole liability and responsibility hereunder is to repair manufacturer-defective Product only, using a Thermador-authorized service provider during normal business hours. For safety and property damage concerns, Thermador highly recommends that you do not attempt to repair the Product yourself, or use an un-authorized servicer; Thermador will have no responsibility or liability for repairs or work performed by a non-authorized servicer. If you choose to have someone other than an authorized service provider work on your Product, THIS WARRANTY WILL AUTOMATICALLY BECOME NULL AND VOID. Authorized service providers are those persons or companies that have been specially trained on Thermador products, and who possess, in Thermador 's opinion, a superior reputation for customer service and technical ability (note that they are independent entities and are not agents, partners, affiliates or representatives of Thermador). Notwithstanding the foregoing, Thermador will not incur any liability, or have responsibility, for the Product if it is located in a remote area (more than 100 miles from an authorized service provider) or is reasonably inaccessible, hazardous, threatening, or treacherous locale, surroundings, or environment; in any such event, if you request, Thermador would still pay for labor and parts and ship the parts to the nearest authorized service provider, but you would still be fully liable and responsible for any travel time or other special charges by the service company, assuming they agree to make the service call.

Out of Warranty Product: Thermador is under no obligation, at law or otherwise, to provide you with any concessions, including repairs, pro-rates, or Product replacement, once this warranty has expired.

Warranty Exclusions: The warranty coverage described herein excludes all defects or damage that are not the direct fault of Thermador, including without limitation, one or more of the following: (1) use of the Product in anything other than its normal, customary and intended manner (including without limitation, any form of commercial use, use or storage of an indoor product outdoors, use of the Product in conjunction with air or water-going vessels); (2) any party's willful misconduct, negligence, misuse, abuse, accidents, neglect, improper operation, failure to maintain, improper or negligent installation, tampering, failure to follow operating instructions, mishandling, unauthorized service (including self-performed "fixing" or exploration of the appliance's internal workings); (3) adjustment, alteration or modification of any kind; (4) a failure to comply with any applicable state, local, city, or county electrical, plumbing and/or building codes, regulations, or laws, including failure to install the product in strict conformity with local fire and building codes and regulations; (5) ordinary wear and tear, spills of food, liquid, grease accumulations, or other substances that accumulate on, in, or around the Product; and (6) any external, elemental and/or environmental forces and factors, including without limitation, rain, wind, sand, floods, fires, mud slides, freezing temperatures, excessive moisture or extended exposure to humidity, lightning, power surges, structural failures surrounding the appliance, and acts of God. In no event shall Thermador have any liability or responsibility whatsoever for damage to surrounding property, including cabinetry, floors, ceilings, and other structures or objects around the Product. Also excluded from this warranty are products on which the serial numbers have been altered, defaced, or removed; service visits to teach you how to use the Product, or visits where there is nothing wrong with the Product; correction of installation problems (you are solely responsible for any structure and setting for the Product, including all electrical, plumbing or other connecting facilities, for proper foundation/ flooring, and for any alterations including without limitation cabinetry, walls, floors, shelving, etc.); and resetting of breakers or fuses.

TO THE EXTENT ALLOWED BY LAW, THIS WARRANTY SETS OUT YOUR EXCLUSIVE REMEDIES WITH RESPECT TO PRODUCT, WHETHER THE CLAIM ARISES IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING STRICT LIABILITY, OR NEGLIGENCE) OR OTHERWISE. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, WHETHER FOR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR OTHERWISE, SHALL BE EFFECTIVE ONLY FOR THE PERIOD THAT THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS EFFECTIVE. IN NO EVENT WILL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, "BUSINESS LOSS", AND/OR PUNITIVE DAMAGES, LOSSES, OR EXPENSES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELLING EXPENSES IN EXCESS OF DIRECT DAMAGES WHICH ARE DEFINITIVELY CAUSED EXCLUSIVELY BY Thermador, OR OTHERWISE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AND SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

No attempt to alter, modify or amend this warranty shall be effective unless authorized in writing by an officer of BSH.

Obtaining Warranty Service: To obtain warranty service for your product, you should contact Thermador Customer Service at 1-800-735-4328.

Product manufactured by
BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614

Sommaire

Consignes de sécurité importantes 39
Contenu de l'emballage..... 42
Vue d'ensemble 43
Éléments de commande 44
Mise en service 44
Affichage..... 46
Préparation de boissons..... 47
Préparation avec du café en grains 49
Preparation de boisson à base de lait 49
Preparation avec du café moulu..... 51
Preparation d'eau chaude 51
Boissons personnalisées..... 52
Deux tasses à la fois 53
Réglage du degré de mouture..... 53
Verrouillage du tableau..... 53
Menu..... 53
Entretien et nettoyage quotidiens 56
Programmes d'entretien 60
Conseils pour économiser l'énergie..... 62
Protection contre le gel..... 62
Rangement des accessoires 63
Accessoires 63
Mise au rebut 63
Données techniques 63
Dépannage de problèmes simples 64
Garantie 68

Produit fabriqué par
BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614

Vous avez encore des questions ?
1-800-944-2904

www.thermador.com

N'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous servir !

Comment utiliser ce mode d'emploi

Les pages de couverture du présent mode d'emploi peuvent être dépliées. Les symboles et les messages affichés sur l'écran sont également représentés de manière distincte dans ce mode d'emploi. Vous pourrez ainsi repérer plus facilement les messages et les symboles affichés ou apposés sur l'appareil.
Exemple : unité de percolation (15)

Les présentes instructions mettent également en évidence des textes et symboles apparaissant à l'écran. Vous pourrez ainsi repérer plus facilement les messages et les symboles affichés ou apposés sur l'appareil.

Indicateurs : « Latte macciato »



Touches et éléments de commande :
[START I STOP]



Il est joint à la machine une notice succincte où vous retrouverez rapidement les fonctions essentielles. Vous pouvez la ranger dans le tiroir à accessoires de la machine.

Faites tout particulièrement attention aux consignes de sécurité importantes dans la rubrique « Précautions importantes ».

Indications de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Signale un risque de mort ou de blessure grave si l'avertissement n'est pas respecté.

⚠ MISE EN GARDE

Ceci indique des risques de blessures légères ou de gravité moyenne en cas de non-respect de cet avertissement.

CONSIGNE : ceci indique un risque d'endommagement de l'appareil ou de biens en cas de non-respect de ces consignes.

Remarque :
ceci vous signale des informations ou conseils importants.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Quand vous utilisez des appareils électriques, observez les consignes de sécurité de base, y compris ce qui suit :

1. Veuillez lire et suivre attentivement les consignes d'utilisation et les conserver pour des besoins ultérieurs. Si l'unité est cédée à quelqu'un d'autre, assurez-vous que ce mode d'emploi soit inclu avec la machine.
2. Examiner l'appareil après l'avoir déballé. Ne pas brancher l'appareil s'il a été endommagé lors du transport.
3. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées.
4. S'assurer que toutes les pièces sont correctement assemblées.
5. Pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures, ne pas immerger le cordon d'alimentation, les prises ou le corps de l'appareil dans quelque liquide que ce soit, y compris l'eau. Voir le guide d'utilisation et d'entretien pour le nettoyage.
6. Une surveillance renforcée des enfants est impérative quand l'appareil est utilisé à proximité des de ces derniers.
7. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
8. Ne pas utiliser l'appareil avec une prise ou un cordon endommagé, ou encore si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou a été endommagé de quelconque façon. Retourner l'appareil au centre de service autorisé le plus proche.
9. L'utilisation d'accessoires complémentaires non autorisés par le fabricant peut provoquer des risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans une zone humide.
11. Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre sur le rebord d'une table ou d'un comptoir ou le laisser toucher une surface chaude.
12. Ne pas placer l'unité ou des pièces sur ou à proximité d'une surface de cuisson ou d'un four.
13. Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants sans supervision d'un adulte, ni par des personnes handicapées sans aide.
14. Raccordez toujours la fiche à l'appareil en premier avant de le raccorder à la prise murale. Pour débrancher l'appareil, mettre toutes les commandes sur la position « désactivé » et débrancher ensuite la fiche de la prise murale.
15. Ne pas utiliser pas cet appareil pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
16. Conservez ces instructions.
17. Noter les renseignements de nettoyage spéciaux dans les instructions.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENTS ISSUE DE LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE :

⚠AVERTISSEMENT

Cancer et dommages à la reproduction - **www.P65Warnings.ca.gov**

! IMPORTANT!

Cet appareil est destiné à un usage domestique et non commercial.
Utiliser l'appareil à l'intérieur et à température ambiante uniquement.
Protéger la cafetière du gel afin de la conserver en bon état.
Surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de choc électrique :

Installation
Ne brancher et n'utiliser l'appareil que conformément aux données indiquées sur la plaque signalétique.
Utiliser l'appareil uniquement avec le transformateur de type 8001010566.
Ne pas raccorder ni utiliser l'appareil via une prise à minuterie ou commandée à distance. L'appareil ne doit pas être utilisé avec une rallonge électrique.
Utiliser la cafetière uniquement si son cordon d'alimentation et l'appareil lui-même ne montrent aucun signe de détérioration.
En cas de défaut, débrancher immédiatement la prise électrique de l'appareil.
Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation dans un liquide. Prévenir tout déversement de liquide sur le connecteur.

Mise à la terre
L'appareil doit être branché à une source de courant alternatif de 120 volts via une prise correctement mise à la terre.

Réparations
Afin d'éviter tous les risques, seul un personnel de service autorisé peut réparer cet appareil.
Si le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble de rechange d'origine, disponible auprès de notre service à la clientèle.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter tout risque d'ébouillantage : veuillez noter que les boissons sont très chaudes lorsqu'elles viennent d'être servies.
Ne pas utiliser d'eau adoucie chimiquement!

Pour éviter tout risque d'étou ement : Ne jamais laisser les enfants jouer avec le matériel d'emballage. Conserver les pièces de petite taille dans un endroit sûr, car elles posent un risque d'étouffement.

Pour éviter tout risque de blessure : Conserver les comprimés de détartrage hors de la portée des enfants. Garder l'ap-pareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants.
ne pas accéder à l'unité de mouture.
Prendre garde de ne pas se coincer les doigts en fermant la porte. Tout abus de l'appareil pose un risque de blessure.

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter tout risque de brûlure : La buse d'écoulement est brûlante. Après utilisation, la laisser refroidir avant de la toucher. Après utilisation, la surface des résistance de chauffe et la plaque de chauffe peuvent conserver la chaleur. Attendre avant de les toucher. Les boissons fraîchement préparées peuvent être brûlantes. Prévoir quelques minutes pour les laisser refroidir.

Pour éviter tout risque d'interférence avec les implants électroniques : L'appareil contient des aimants permanents qui peuvent exercer une influence sur les implants électroniques tels que les stimula-teurs cardiaques ou les pompes à insuline. Les porteurs d'implants électroniques doivent maintenir une distance d'au moins 4″ (10 cm) entre eux, le devant de l'appa-reil et les parties suivantes lors de leur extraction : récipient de lait, système de distribution du lait, réservoir d'eau et le groupe filtrant.

Contenu de l’emballage

(Voir image **A**)

- ⓐ Machine à café complètement automatique
- ⓑ Mode d’emploi
- ⓒ notice succinte
- ⓓ Cuillère à mesurer
- ⓔ Bandelette pour déterminer la dureté de l’eau
- ⓕ Tuyau à lait (ensemble)
- ⓖ Récipient à lait
- ⓗ Tube d’aspiration

Toutes nos félicitations...

... pour l’achat de cette machine à café complètement automatique! Vous venez d’acheter un appareil électroménager aussi haut de gamme que moderne. Celui-ci allie en effet une technique novatrice, un grand nombre de fonctions différentes et un grand confort d’utilisation. Grâce à lui, vous pouvez très facilement et rapidement préparer de délicieuses boissons chaudes – qu’il s’agisse d’un expresso au goût corsé, d’un cappuccino bien crémeux, d’un latte ou d’un café au lait, ou tout simplement d’une tasse de café traditionnel. Cet appareil vous offre également de nombreuses possibilités pour adapter ces boissons à votre goût personnel. Pour une utilisation optimale de votre machine à café complètement automatique, nous vous recommandons de vous familiariser avec ses différents composants, ses fonctions, ses indicateurs et ses éléments de commande. Ce mode d’emploi devrait vous y aider. Prenez donc le temps nécessaire pour le lire avant de mettre la machine en service.

Vue d’ensemble

(Voir images **B** à **E**)

1 Porte de l’appareil
- **a)** Poignée encastrée (pour ouvrir la porte)
- **b)** Plateau d’égouttage

2 Affichage

3 Panneau de commande

4 Système d’écoulement (café, lait, eau chaude) réglable en hauteur
- **a)** Couvercle

5 Système à lait
- **a)** Levier d’encliquetage
- **b)** Buse d’écoulement (partie supérieure, partie inférieure)
- **c)** Tuyau à lait (2 unités)
- **d)** Pièce de liaison en métal (pour support à aimant)

6 Interrupteur principal [O/I] (alimentation électrique)

7 Tiroir à accessoires (pour notice succinte et accessoires)
- **a)** notice succinte
- **b)** Cuillère à mesurer
- **c)** Bandelette pour déterminer laduretéde l’eau
- **d)** Tuyau à lait (ensemble)

8 Récipient à eau amovible
- **a)** Couvercle du récipient à eau

9 Récipient à grains amovible
- **a)** Couvercle du récipient à grains

10 Coulisse de réglage de la finesse de mouture

11 Support à aimant (pour pièce de liaison)

12 Tiroir à café amovible (café en poudre/comprimé de nettoyage)

13 Support (pour le tuyau à lait)

14 Couvercle de protection (pour l’unité de percolation)

15 Unité de percolation
- **a)** Verrouillage
- **b)** Couvercle

16 Levier d’éjection

17 Plateau d’égouttage amovible
- **a)** Couvercle du bac collecteur
- **b)** Tiroir à marc de café

18 Bac de récupération

19 Support (pour tube d’aspiration)
- **a)** Tube d’aspiration

20 Plaque signalétique (n°E.; FD)

21 Surface de rangement avec sonde (pour le récipient à lait)

22 Récipient à lait
- **a)** Récipient en acier inoxydable
- **b)** Couvercle de la partie inférieure
- **c)** Couvercle de la partie supérieure

Remarque :
Pour de plus amples informations concernant l’appareil, pour savoir par exemple comment modifier l’angle d’ouverture de la porte, consulter les instructions d’installation.

Éléments de commande

Pour faciliter l'utilisation de l'appareil tout en mettant à votre disposition une grande diversité de fonctions, la machine utilise un guidage par menu aisément compréhensible. Ce guidage vous permet de sélectionner, en quelques étapes seulement, ce que vous désirez parmi un grand nombre de possibilités.

Interrupteur d'alimentation [O/I]
L'interrupteur d'alimentation [O/I] (avec la porte ouverte) est utilisé pour allumer l'appareil ou l'éteindre complètement (alimentation électrique interrompue).

CONSIGNE :
ne pas actionner l'interrupteur principal alors que la machine fonctionne. Couper l'alimentation uniquement lorsque la machine est en mode Éco, afin d'assurer le rinçage automatique.

Panneau de commande (zone tactile)
Naviguer sur le panneau de commande en appuyant sur les symboles et caractères. Vous entendrez un signal sonore. Le signal sonore peut être activé ou désactivé (voir la rubrique « Menu - Son des touches »).

[**ON I OFF**]
Appuyer sur [**ON I OFF**] pour allumer l'appareil ou le mettre en mode d'économie d'énergie. La machine effectue ce faisant un rinçage automatique.

La machine n'effectue pas de rinçage dans les cas suivants :
- elle est encore chaude au moment de la mise en marche.
- aucune tasse de café n'a été préparée avant d'éteindre la machine.

L'appareil est prêt à fonctionner dès que les symboles permettant la sélection des boissons apparaissent à l'écran.

[**ON I OFF**]
Appuyer sur [**SETTINGS**] pour aller au menu. Les réglages peuvent être reconfigurés et capables de retrouver des renseignements.

[**CLEAN**]
Appuyer sur [**CLEAN**] pour voir la liste des programmes de service. Choisir ensuite le programme désiré tel que décrit dans la section « Programmes de services ».
[**DOUBLE**]
Appuyer sur [**DOUBLE**] après avoir choisi une boisson pour en préparer simultanément deux tasses (voir la rubrique « Deux tasses à la fois »).

[**FAVORITES**]
Appuyer sur [**FAVORITES**] pour ouvrir la liste « Préparation de boissons personnalisées ». Les réglages personnalisés pour les boissons à base de café peuvent être mémorisés et réutilisés (voir chapitre « Boissons personnalisées »).

[**START I STOP**]
Appuyer sur [**START I STOP**] pour préparer une boisson ou pour démarrer un programme de service.

Remarque :
Appuyer à nouveau sur C pendant la préparation de la boisson pour stopper prématurément la distribution en cours.

Bouton de navigation
Appuyer sur les flèches pour naviguer l'écran ou pour changer les paramètres.

Écran
L'écran indique les boissons, les réglages et d'autres renseignements (voir la rubrique « Affichage »).

Mise en service

Généralités
Ne verser, dans les conteneurs correspondants, que de l'eau pure, **froide**, sans gaz carbonique et uniquement du café en grains **torréfiés**. Ne pas employer des grains de café avec glaçage, caramélisés ou enrobés d'une substance sucrée quelconque; car cela obturerait le percolateur.

⚠ AVERTISSEMENT

L'appareil doit être monté correctement, c'est-à-dire conformément aux instructions de montage jointes, et doit être raccordé au secteur avant de pouvoir être mis en marche et utilisé.

Mise en service de l'appareil

- Retirer les films de protection.

CONSIGNE :

utiliser l'appareil uniquement dans une pièce à l'abri du gel. Si l'appareil a été transporté ou entreposé à des températures inférieures à 32°F (0 °C), attendre au moins 3 heures avant de le mettre en service.

- Ouvrir la porte de l'appareil en utilisant la poignée encastrée.
- Sortir le réservoir d'eau, le rincer, le remplir avec de l'eau fraîche et froide jusqu'au repère « max. ».
- Remettre le réservoir d'eau dans l'appareil jusqu'en butée.
- Sortir le récipient à grains, le remplir de grains de café et le remettre en place.
- Régler l'interrupteur principal sur [I] et refermer la porte de l'appareil.

L'appareil lance le nettoyage et chauffe. L'écran est activé.

« Choisissez la langue souhaitée » apparaît.

- Appuyer sur la touche fléchée [﹀]. L'arrière-plan du champ « Français » est de couleur claire. La langue peut être modifiée.
- Sélectionner la langue souhaitée avec la touche fléchée [〉].
- Appuyer sur la touche fléchée [﹀]. L'arrière-plan du champ « Langue » est de couleur claire.
- Sélectionner « Dureté de l'eau » avec la touche fléchée [〉].

Remarque :

le réglage correct de la dureté de l'eau est important, afin que la machine indique suffisamment tôt le moment où le programme de détartrage est nécessaire. L'appareil a été préréglé sur une dureté d'eau de 4. Dans le cas ou un adoucisseur d'eau est installé dans la maison, veuillez régler la dureté de l'eau au niveau 3. Vous pouvez aussi vous renseigner sur la dureté de l'eau auprès de votre compagnie locale de distribution d'eau.

- La bandelette jointe sert à déterminer la dureté de l'eau. Plonger brièvement la bandelette de test dans l'eau et lire le résultat qui apparaît au bout de 1 minute.

Niveau	Dureté de l'eau g/gal (US)
1	1,0426 - 7,2985
2	8,3412 - 14,597
3	15,64 - 21,896
4	22,938 - 31,279

- Appuyer sur le bouton tactile [〉]. L'arrière-plan du champ « Dureté de l'eau » est de couleur claire.
- Appuyer sur l'avance pas-à-pas [﹀]. Le champ « 4 (très dure) » est en surbrillance. La dureté de l'eau peut être modifiée.
- Pour brancher l'appareil au réseau Wi-Fi (réseau domestique) dès maintenant, appuyer sur la touche tactile [﹀].
- Pour brancher l'appareil au réseau Wi-Fi (réseau domestique) ultérieurement, appuyer sur le symbole [〉]. « Terminer la configuration » apparaît.
- Appuyer sur le bouton tactile [﹀]. Les réglages de langue et de dureté de l'eau sont enregistrés.

Remarque :

L'appareil est prêt à fonctionner dès que les symboles des boissons apparaissent à l'écran.

À chaque préparation de boisson, le ventilateur intégré se met en marche et s'arrête après quelques minutes.

Remarque :
La première boisson préparée après la réalisation d'un programme de maintenance ou après une longue période d'inactivité n'a pas encore atteint son plein arôme.

Une fois la mise en service de la machine à expresso automatique effectuée, la présence d'une mousse dense et fine (créma) sur le café n'est obtenue qu'après avoir préparé plusieurs tasses.

Mise hors tension de l'appareil

- Appuyez sur la touche [**START I STOP**].

L'appareil effectue un rinçage et retourne en mode Éco.

Exception : si l'appareil n'a été utilisé que pour préparer de l'eau chaude, il se met hors tension sans rinçage.

- Pour mettre l'appareil complètement hors tension, ouvrir la porte et commuter l'interrupteur principal en position [O].

CONSIGNE :
ne pas actionner l'interrupteur principal alors que la machine fonctionne.


Remarque :
la machine à expresso automatique est programmée en usine avec des réglages standard de façon à fonctionner de manière optimale. Après écoulement de la durée sélectionnée, l'appareil se met automatiquement en mode Éco et effectue un rinçage (la durée est réglable, voir la section « Éteindre après » dans le chapitre « Menu »).

Remarque :
l'appareil est équipé d'une sonde. Si un récipient à lait se trouve dans la machine, un affichage correspondant apparaît à l'écran lors de la commutation en mode Éco. Si du lait se trouve encore dans le récipient, le conserver au réfrigérateur.

Affichage

Écran
L'écran indique les boissons, les réglages et les paramètres possibles, ainsi que des messages concernant l'état de fonctionnement.

Exemples :
Sélection de la boisson

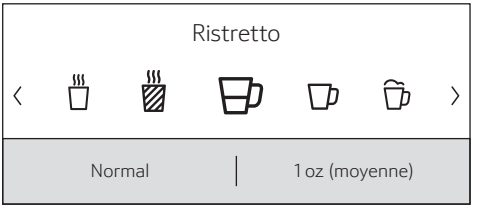

Informations
Les informations disparaissent en appuyant sur un bouton ou après un court instant.



Les informations restent cependant affichées sur l'écran d'information sous forme d'un petit symbole.

- Récipient à grains presque vide
- Réservoir d'eau presque vide
- Remplacez le filtre à eau
- Programme de nettoyage nécessaire
- Programme de détartrage nécessaire
- [ ] Programme de nettoyer et détartrer requis

Invitations à agir



Remarque :
Une fois que les actions nécessaires (comme le remplissage du récipient à grains) ont été effectuées, les messages correspondants ainsi que le symbole disparaissent de l'écran.

Préparation de boissons


Cette machine à expresso automatique fonctionne aussi bien avec du café en grains qu'avec du café moulu (pas de café soluble). Lorsque la machine est utilisée avec du café en grains, celle-ci moud le grain avant chaque préparation. Pour assurer une qualité optimale, conserver les grains au frais dans un récipient fermé.

Remarque :
Préchauffer la (les) tasse(s), en particulier les tasses épaisses pour expresso, avec de l'eau chaude par exemple. Ceci s'applique d'autant plus aux tasses à expresso à parois épaisses.

CONSIGNE :
remplir chaque jour le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche, froide et sans gaz carbonique. Pour que l'appareil puisse fonctionner correctement, le réservoir doit toujours contenir suffisamment d'eau.

Remarque :
Avec certains réglages, le café est préparé en deux étapes (voir les rubriques « Aroma Double Shot » et « Deux tasses à la fois »). Attendre que l'opération soit entièrement terminée.

Sélection de la boisson
Appuyer sur la touche fléchée [〈] ou [〉] pour choisir différentes boissons :
Le symbole pour la boisson choisir apparaîtra au milieu. Le nom de la boisson et les valeurs réglées actuellement, p. ex. pour la force et le volume du café, sont affichés dans la rangée du bas.

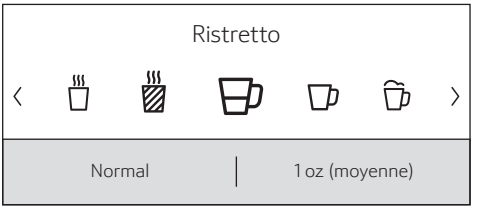

Les boissons suivantes peuvent être sélectionnées :
Café serré (ristretto)
Expresso
Expresso noisette (macchiato)
Café
Cappuccino
Latté macchiato
Café latté
Micromousse de lait
Lait chaud
Eau chaude


La boisson sélectionnée peut être préparée avec les valeurs préréglées ou être adapté préalablement au goût individuel de l'utilisateur.

Ajustement des boissons
Appuyer sur la touche fléchée [﹀] pour voir différents champs d'ajustement apparaître sur la boisson.

L'arrière-plan du champ dont la valeur peut être modifiée est de couleur claire.


Exemple :
les valeurs pour une tasse de « Café » peuvent être modifiées de la manière suivante:

- Sélectionner « Café » avec la touche fléchée [〈] ou [〉].

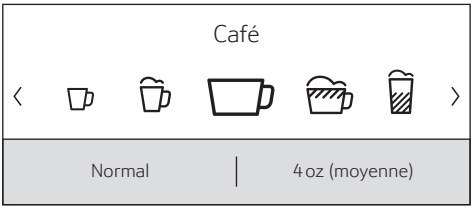


- Appuyer sur la touche fléchée [﹀].


Les champs contenant les valeurs préréglées apparaissent. L'arrière-plan du champ actif, p. ex. « doux » pour la force du café, est de couleur claire.

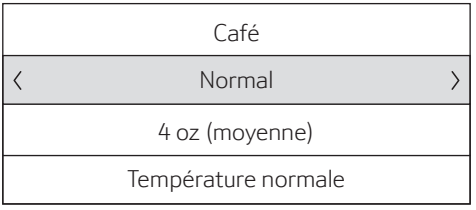


- Régler la force du café, p. ex. « fort », avec la touche fléchée [〈] ou [〉].
- Appuyer sur la touche fléchée [﹀].

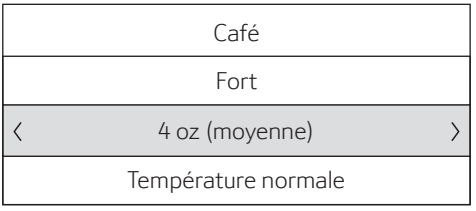

- Régler la quantité de café, p. ex. « 5 oz » (large), avec la touche fléchée [〈] ou [〉].
- Appuyer sur la touche fléchée [﹀].

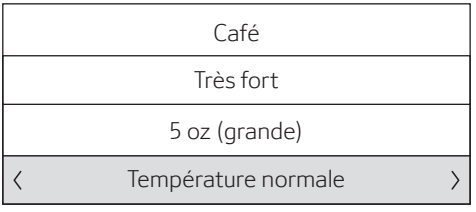

- Régler la température du café, p. ex. « Température élevée », avec la touche fléchée [〈] ou [〉].

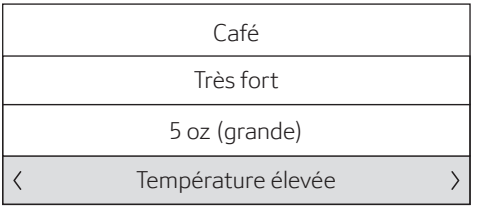

- Pour revenir au menu des boissons, appuyer sur la touche [﹀] ou appuyer sur [**START I STOP**] pour servir une boisson. Les réglages sont enregistrés.

Remarque :
Les possibilités de réglage varient selon les boissons. Alors que pour les boissons à base de café, il est possible de régler p. ex. l'intensité du café, la température et la quantité de café, seul le volume est réglable pour le lait.

Voici les réglages possibles :

Force du café
doux
normal
fort
très fort
DoubleShot
DoubleShot +
DoubleShot ++

Remarque :
Aroma Double Shot
Plus la percolation du café dure longtemps, plus les substances amères et les arômes indésirables sont prononcés. Cela a un effet négatif sur le goût et rend le café moins digeste. Pour éviter cela et obtenir tout de même un café très fort, la machine dispose d'une fonction spéciale appelée Aroma Double Shot. La machine prépare tout d'abord la moitié de la quantité souhaitée, puis moud de nouveau du café et effectue une nouvelle percolation pour obtenir uniquement les arômes parfumés et digestes du café.

Remarque :
Lorsque le volume de 12 oz (360 ml) ou 16 oz (480 ml) est sélectionné, la fonction Aroma Double Shot n'est pas disponible.

Remarque :
La fonction Aroma Double Shot n'est pas disponible pour la préparation d'un ristretto, d'un expresso macchiato et d'un café préparé à partir de café moulu.

Volume
Le volume diffère selon le type de boisson et peut être réglée par paliers en «oz» ou en «ml». Par défaut, les volumes sont exprimés en «oz» et peuvent être changés en «ml», voir la rubrique « Menu - Unités de mesure du volume ».

Remarque :
La quantité peut également varier en fonction de la qualité du lait.

Température des boissons
Valeurs pour les boissons à base de café :
température normale
Température élevée
Température très élevée

Valeurs pour l'eau chaude :
par défaut, les températures sont exprimées en « °F » et peuvent être changées en « °C », voir la rubrique « Menu – Unités de mesure des températures ».


160° F (70°C)	Thé blanc
180° F (80°C)	Thé vert
200° F (90°C)	Thé noir
Max	Thé aux fruits

Remarque : si aucune action n'est effectuée pendant env. 30 secondes, la machine quitte automatiquement le mode de réglage. Les réglages effectués sont mémorisés automatiquement.

Préparation avec du café en grains

La machine doit être prête à fonctionner.
- Placer la tasse sous la buse d'écoulement.
- Sélectionner «Ristretto», «Expresso» ou «Café» avec la touche fléchée [〈] ou [〉].

L'écran indique la boisson sélectionnée ainsi que les valeurs de force et de quantité préréglées pour celle-ci.

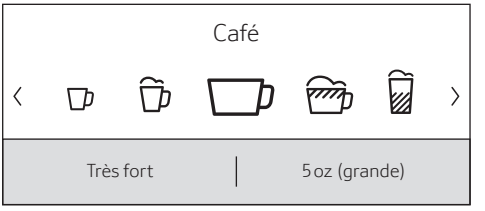

Remarque :
Les réglages peuvent être modifiés comme décrit dans la rubrique « Ajustement des boissons ».

- Appuyer sur [**START I STOP**] afin de lancer la préparation.

La machine effectue la percolation et le café s'écoule ensuite dans la tasse.

Une simple pression sur [**START I STOP**] permet d'arrêter la distribution en cours.

Préparation de boisson à base de lait

Cette machine à expresso automatique possède une buse d'écoulement intégrée. Celle-ci vous permet de préparer des boissons à base de lait, de la mousse de lait ainsi que du lait chaud.


⚠ MISE EN GARDE

Risque de brûlures!
La buse d'écoulement est brûlante. Après utilisation, la laisser refroidir avant de la toucher.


Récipient à lait
Le récipient à lait est conçu spécialement pour être utilisé en combinaison avec cette machine à café complètement automatique. Il est destiné uniquement à être utilisé dans les ménages privés, il sert à conserver le lait au réfrigérateur.

CONSIGNE :
Retirer les tasses ou les verres avant d'ouvrir la porte afin d'éviter qu'ils ne chutent.

Pour raccorder le récipient à lait ou un carton de lait :
- Ouvrir la porte de l'appareil.
- Retirer le couvercle de la buse d'écoulement en le tirant vers l'avant.
- Raccorder et fixer les tuyaux à lait et les pièces de liaison tel qu'illustré.

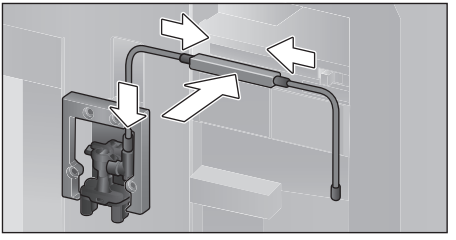

- Remettre le couvercle de la buse d'écoulement en place.
- Raccorder le tube d'aspiration et l'introduire dans le récipient à lait ou boîte à lait.

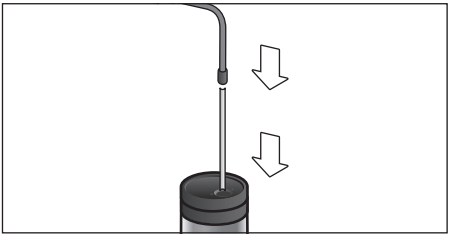

- Fermer la porte de l'appareil.

Remarque :
Une fois secs, les résidus de lait sont difficiles à nettoyer, il est donc impératif de les éliminer immédiatement (voir rubrique « Nettoyage du système à lait »).

Boissons à base de café et de lait
- Placer la tasse ou le verre sous la buse d'écoulement.
- Sélectionner « Expresso Macchiato », « Cappuccino », « Latte Macchiato » ou « Café au lait » avec la touche fléchée [〈] ou [〉].

L'écran indique la boisson sélectionnée ainsi que les valeurs de force et de quantité préréglées pour celle-ci.

Remarque :
Les réglages peuvent être modifiés comme décrit dans la rubrique « Ajustement des boissons ».
- Appuyer sur [**START I STOP**] afin de lancer la préparation.

La machine verse tout d'abord le lait dans la tasse ou le verre. Puis elle effectue la percolation et le café s'écoule ensuite de la buse.

Une nouvelle pression sur [**START I STOP**] permet d'interrompre l'étape de préparation actuellement en cours.

Mousse de lait ou lait chaud
- Placer la tasse ou le verre sous la buse d'écoulement.
- Sélectionner « Mousse lait » ou « Lait chaud » avec la touche fléchée [〈] ou [〉].

Remarque :
Les réglages peuvent être modifiés comme décrit dans la rubrique « Ajustement des boissons ».
- Appuyer sur [**START I STOP**] afin de lancer la préparation.

La mousse de lait ou le lait chaud s'écoule dans la tasse.

Une nouvelle pression sur [**START I STOP**] permet d'interrompre l'étape de préparation actuellement en cours.

Préparation avec du café moulu

Remarque :
Lorsque vous utilisez du café moulu, il n'est pas possible de définir la force du café, ni de préparer deux tasses à la fois, ni d'utiliser de grands volumes de liquide (12 oz/360 ml ou 16 oz/480 ml). Si le message « Impossible de servir cette quantité avec du café moulu » apparaît, veuillez choisir un volume inférieur à 12 oz/360 ml.

CONSIGNE :
Retirer les tasses ou les verres avant d'ouvrir la porte afin d'éviter qu'ils ne chutent.

La machine doit être prête à fonctionner.
- Ouvrir la porte de l'appareil.
- Retirer le tiroir à café. Le tiroir à poudre doit être sec.
- Mettre la quantité souhaitée de café en poudre (au maximum 2 cuillères à mesurer rases) dans le récipient correspondant sans le tasser.

CONSIGNE :
Ne pas verser de café en grains ou de café soluble.
- Remettre le tiroir à café en place.
- Fermer la porte de l'appareil. L'écran indique « Café moulu » au lieu de la force du café.

Remarque :
Si aucun café n'est préparé dans les 90 secondes qui suivent, la chambre de percolation se vide automatiquement pour éviter un éventuel débordement. La machine effectue un rinçage.
- Placer la tasse sous la buse d'écoulement.
- Sélectionner une boisson au café avec ou sans lait avec la touche fléchée [〈] ou [〉].

L'écran affiche la boisson sélectionnée ainsi que les valeurs préréglées pour celle-ci.

Remarque :
Les réglages peuvent être modifiés comme décrit dans la rubrique « Ajustement des boissons ».

Remarque :
Pour les boissons à base de café et de lait, respecter les indications figurant dans la rubrique « Préparation de boisson à base de lait ».
- Appuyer sur [**START I STOP**] afin de lancer la préparation.

La machine effectue la percolation et le café s'écoule ensuite dans la tasse. Pour les boissons à base de café et de lait, la machine verse tout d'abord le lait dans la tasse, puis effectue ensuite la percolation.

Remarque :
Pour obtenir une autre boisson avec du café moulu, répéter la procédure.

Préparation d'eau chaude

⚠ MISE EN GARDE

Risque de brûlures!
La buse d'écoulement est brûlante. Après utilisation, la laisser refroidir avant de la toucher.

La machine doit être prête à fonctionner.
- Retirer le tuyau à lait du récipient à lait.
- Éliminer les résidus de lait ou de café se trouvant au niveau de la buse.
- Placer la tasse ou le verre sous la buse d'écoulement.
- Sélectionner « Café » avec la touche fléchée [〈] ou [〉].

Remarque :
Les réglages peuvent être modifiés comme décrit dans la rubrique « Ajustement des boissons ».
- Appuyer sur [**START I STOP**] afin de lancer la préparation.
- Le message suivant apparaît : « Tuyau à lait séparé du récipient à lait? ».
- S'il est encore raccordé, retirer le tuyau à lait et appuyer sur la touche fléchée [﹀].

De l'eau chaude coule de la buse d'écoulement.

Une simple pression sur [**START I STOP**] permet d'arrêter la distribution en cours.

Boissons personnalisées


Appuyer sur [**FAVORITES**] pour ouvrir la sélection de boissons personnalisées.
Il est possible d'utiliser jusqu'à 8 emplacements de mémorisation. Cela permet à l'utilisateur de mémoriser ses boissons préférées avec tous leurs réglages.

Remarque :
Appuyer sur [**FAVORITES**] pour quitter le menu n'importe quand sans enregistrer.

Créer ou modifier des boissons

- Appuyer sur [**FAVORITES**].

La sélection des emplacements de mémorisation apparaît.

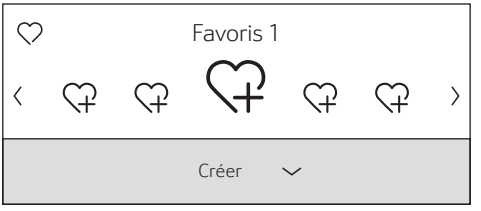

- Avec la touche fléchée [〈] ou [〉], choisir un emplacement de mémoire ♡+ pour une nouvelle boisson, modifier un emplacement déjà occupé ou supprimer une boisson.
- Choisir «Créer» sur un emplacement de mémoire vide ou «Modifier» si l'emplacement est occupé.
- Appuyer sur la touche fléchée [﹀].


Remarque :
Si «Effacer» est sélectionné, les réglages de l'emplacement sont supprimés et ce dernier redevient vide.
Le menu permettant d'ajuster les boissons apparaît. L'écran affiche alors la dernière boisson préparée avec les derniers réglages effectués.

- Si vous ne voulez pas enregistrer la dernière boisson distribuée, choisissez-en une autre avec la touche fléchée [〈] ou [〉].
- Sélectionner chaque réglage à modifier avec la touche fléchée [﹀] ou [﹀].
  Ajuster les valeurs avec la touche fléchée [〈] ou [〉].

Les possibilités de réglage varient selon la boisson sélectionnée.

Remarque :
Pour les boissons avec du lait, il est possible de régler le rapport entre café et lait.

- Les réglages peuvent être alors mémorisés sous un nom individuel. Sélectionner «Enregistrer le nom». L'écran de saisie du nom apparaît.

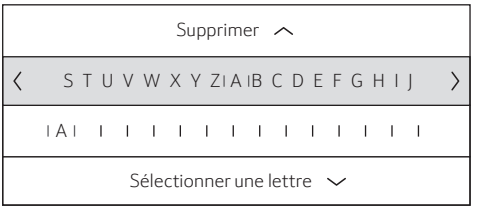

- Avec [﹀], quitter la saisie sans apporter de modification. Le menu de sélection des boissons apparaît à l'écran.
- Sélectionner une lettre ou un symbole dans la rangée supérieure avec la touche fléchée [〈] ou [〉].
- Appuyer sur [﹀] pour confirmer la lettre sélectionnée. Pour effacer, sélectionner [〈] et appuyer sur [﹀].
- Sélectionner et confirmer les autres lettres ou les autres symboles.
- Appuyer sur [﹀] pour accepter l'enregistrement. Le menu de sélection apparaît.
- Appuyer sur [**FAVORITES**] pour quitter le menu.

Sélection et préparation d'une boisson personnalisée

Appuyer sur [**FAVORITES**]. La sélection des emplacements de mémorisation apparaît.

- Sélectionner l'emplacement de mémorisation avec la touche fléchée [〈] ou [〉].
- Placer la tasse ou le verre sous la buse d'écoulement.
- Appuyer sur [**START I STOP**] afin de lancer la préparation.

Deux tasses à la fois

Appuyer sur [**DOUBLE**] pour préparer simultanément deux tasses de la boisson sélectionnée. Le réglage est indiqué par le symbole de la deuxième tasse et par le texte, p. ex. « 2 x expresso ».

- Sélectionner la boisson souhaitée avec la touche fléchée [〈] ou [〉].
- Appuyer sur [**DOUBLE**].
- Placer deux tasses, une à gauche et une à droite, sous la buse d'écoulement.
- Appuyer sur [**START I STOP**] afin de lancer la préparation.

La boisson choisie est préparée et s'écoule ensuite dans les deux tasses.

Remarque :
La boisson est préparée en deux étapes (deux cycles de mouture).
Attendre que l'opération soit entièrement terminée avant de retirer la tasse.


Remarque :
Lorsque le volume 12 oz (360 ml) ou 16 oz (480 ml) est sélectionné, il n'est pas possible de servir deux tasses en même temps.

Remarque :
La préparation de deux tasses à la fois n'est pas possible avec les réglages « Aroma Double Shot » et « Café moulu ».

Réglage du degré de mouture

Cette machine à expresso automatique possède un moulin réglable. Celui-ci permet de varier individuellement le degré de mouture du café.

- Ouvrir la porte de l'appareil.
- Régler, à l'aide de la coulisse, la finesse de mouture entre du café finement moulu ⁂ et du café grossièrement moulu ⁂.

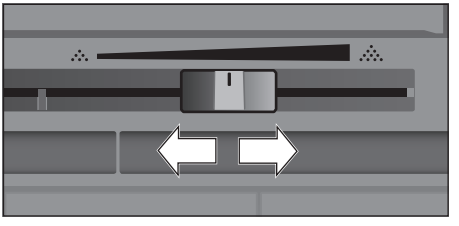

- Fermer la porte de l'appareil.

Remarque :
Choisir une mouture plus fine pour les grains torréfiés de couleur foncée et une mouture plus grossière pour les grains torréfiés de couleur claire.

Remarque :
Il est important de procéder progressivement lorsqu'on change le degré de mouture.

Remarque :
Le nouveau réglage n'est perceptible qu'à partir de la seconde tasse de café.

Remarque :
Si le message « Sélectionnez une mouture plus grosse » apparaît à l'écran, cela signifie que les grains de café sont moulus trop finement. Régler le degré de mouture pour que celle-ci soit plus grosse.

Verrouillage du tableau

Le verrouillage du tabeau sert à prévenir toute activation involontaire et à protéger les enfants.

- Appuyer sur [**SETTINGS**] pendant au moins 4 secondes. « Verrouillage du tableau activé » s'affiche brièvement à l'écran.

Plus aucune commande n'est possible, seul [**ON I OFF**] peut être actionné.

- Appuyer sur la touche [**SETTINGS**] pendant au moins 4 secondes afin de désactiver la sécurité enfants. « Verrouillage du tableau désactivé » s'affiche brièvement à l'écran.

Menu

Le menu permet de modifier des réglages individuellement, d'accéder à des informations ou encore de lancer des programmes.

- Appuyer sur [**SETTINGS**] pour ouvrir le menu.

Différentes possibilités de réglage seront proposées.

Navigation dans le menu :
Sélectionner l'option de menu qui vous intéresse, p. ex. «Langue», avec la touche [〈] ou [〉]. Appuyer sur [﹀] pour consulter le réglage actuel, p. ex. «Français», puis sur [〈] ou [〉] pour le modifier. Appuyer sur [﹀] pour retourner au menu.

Langue
Choisissez la langue souhaitée
〈 Français 〉

Par exemple :
Réglage de l'arrêt automatique de l'appareil après 15 minutes :
- Appuyer sur [**SETTINGS**]. Le menu s'ouvre.
- Sélectionner «Arrêt automatique» avec la touche fléchée [〈] ou [〉].
- Appuyer sur la touche fléchée [﹀].
- Sélectionner «0h 15min» avec la touche fléchée [〈] ou [〉].
- Appuyer sur [**SETTINGS**]. «Enregistrer les modifications» apparaît.
- Appuyer sur la touche fléchée [﹀]. Le réglage est mémorisé.

La sélection des boissons apparaît maintenant à l'écran.

Remarque :
Vous pouvez à tout moment appuyer sur [**SETTINGS**] pour quitter le menu. Si aucune saisie n'est effectuée dans les 30 secondes qui suivent, le menu se referme automatiquement sans enregistrer les préréglages.

Les réglages suivants peuvent être effectués :

Langue
Réglage de la langue dans laquelle les messages sont affichés.

Dureté de l'eau
Réglage en fonction de la dureté de l'eau locale.
La dureté peut être sélectionnée par niveaux de «1 (douce)» à «4 (très dure)».
L'appareil a été préréglé sur une dureté de «4 (très dure)».


Remarque :
Le réglage correct de la dureté de l'eau est important afin que la machine indique suffisamment tôt le moment où le programme de détartrage est nécessaire.

Vous pouvez aussi vous renseigner sur la dureté de l'eau auprès de votre compagnie locale de distribution d'eau. Si votre maison est dotée d'un système d'adoucissement de l'eau, sélectionner le réglage «Adoucisseur».

Filtre à eau
Si un filtre à eau est inséré, remplacé ou retiré, le réglage correspondant «Activer», «Remplacer» ou «Retirer» doit être sélectionné.

Remarque :
Le filtre à eau permet de prévenir les dépôts de tartre et d'éliminer les impuretés dans l'eau. Il réduit la fréquence à laquelle il faut détartrer l'appareil.
Les filtres à eau sont disponibles en magasin ou auprès du service à la clientèle (voir rubrique «Accessoires»).

Insertion ou remplacement d'un filtre à eau :
Avant de pouvoir être utilisé, tout filtre à eau neuf doit être rincé.
- Sélectionner «Activer» ou «Remplacer» avec la touche fléchée [﹀] ou [﹀].
- Insérer le filtre à eau fermement dans l'ouverture du récipient à eau prévu à cet effet.

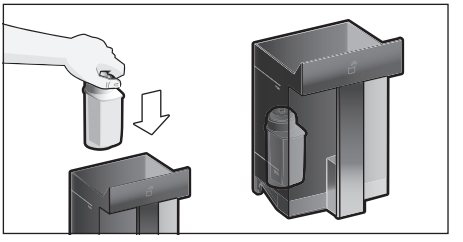

- Remplir le récipient à eau avec de l'eau froide jusqu'à la marque "max".
  Retirer le tuyau à lait du récipient à lait et refermer la porte.

CONSIGNE :
Veiller à ne pas coincer le tuyau en refermant la porte.

- Placer un récipient d'une contenance de 17 oz (0.5 l) sous la buse d'écoulement.
- Appuyer sur [START I STOP].

L'eau traverse alors le filtre pour le rincer. La machine est de nouveau prête à fonctionner.

Remarque : le rinçage du filtre a simultanément activé le réglage permettant d'afficher le remplacement du filtre.

Le filtre n'est plus efficace lorsque le message « Remplacer le filtre à eau » apparaît ou, au plus tard, après 2 mois d'utilisation. Il faut alors le remplacer pour des raisons d'hygiène et afin que l'appareil ne s'entartre pas (ce qui pourrait l'endommager).

- Si aucun filtre neuf n'est inséré, sélectionner le réglage « Retirer » et appuyer sur [START I STOP].

Le message « Retirez le filtre à eau, réinstallez le réservoir d'eau, fermez la porte » apparaît à l'écran.

Remarque :
Si la machine n'a pas été utilisée durant une période prolongée (lors de vacances, p.ex.), rincer le filtre en place avant d'utiliser à nouveau la machine. Pour cela, préparer tout simplement une tasse d'eau chaude.

Des informations complètes sur le filtre à eau figurent dans les instructions relatives au filtre jointes.

Format de température
Choisir entre °F et °C.

Unité de mesure du volume
Choisir entre oz et ml.

Éteindre après
Réglage de la durée après laquelle l'appareil effectue un rinçage automatique et s'arrête une fois la dernière préparation de boisson terminée.
La durée peut être comprise entre 15 minutes et 3 heures. Elle est réglée par défaut sur 30 minutes.

Éclairage
Réglage de l'éclairage de la buse d'écoulement. Il peut être réglé sur « Marche », « Automatique » ou « Arrêt ».

Luminosité d'éclairage
Réglage de la luminosité de l'éclairage de la buse d'écoulement. Réglable de « Niveau 1 » à « Niveau 10 ».

Luminosité de l'écran
Réglage de la luminosité de l'écran.

Son des touches
Activation ou désactivation des signaux sonores.

Affichage de l'heure
Affichage de l'heure et de la date « Désactivée » ou « Numérique » (activée). Ce réglage peut être modifié dans les prochaines options de menu.

Remarque :
Le réglage de l'heure est perdu lorsque l'alimentation de l'appareil est coupée par actionnement de l'interrupteur ou en cas de panne d'électricité.

Heure
Réglage de l'heure actuelle.

Format de l'heure
Choisir entre le format américain (12 heures) et le format européen (24 heures).

Remarque :
Aucune différence entre « am » et « pm ».

Protection contre le gel
Programme d'entretien visant à éviter les dommages provoqués par le gel durant le transport et l'entreposage.
Lors de ce programme, la machine est vidée entièrement.

- Sélectionner « Démarrer » pour exécuter le programme.
- Vider le récipient à eau et le remettre en place.
- Le cas échéant, retirer le récipient à lait et fermer la porte.

La machine purge automatiquement le circuit.
- Vider le plateau d'égouttage et le remettre en place.

Info boissons

Affichage du nombre de boissons préparées depuis la mise en service de la machine.
- Sélectionner «Suivant» pour afficher l'information.

Réglages d'usine

Restaure tous les paramètres de la machine tels qu'ils étaient à la livraison.
- Sélectionner «Réinitialiser» avec la touche fléchée [〈] ou [〉]. Le message «Réinitialiser» apparaît.
- Appuyer alors sur «Réinitialiser» pour confirmer ou sur «Annuler» pour l'interrompre.

Entretien et nettoyage quotidiens


⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution!
Ne jamais plonger la machine dans l'eau.
Ne jamais utiliser de nettoyeur à vapeur.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais utiliser de produits chimiques agressifs pour nettoyer votre machine à café. Certains produits de nettoyage contenant du chlorure peuvent endommager votre appareil et présenter des risques pour la santé. Certains produits chimiques peuvent laisser des résidus toxiques. Utiliser un détergent à vaisselle classique et de l'eau.


- Essuyer le corps de la machine avec un tissu doux et humide.
- Utiliser un produit de nettoyage très doux.
- Nettoyer le panneau de commande et l'écran avec un linge microfibre.
- Ne pas utiliser de nettoyants contenant de l'alcool ou de spiritueux.
- Ne pas utiliser de tissus ou de nettoyants abrasifs.

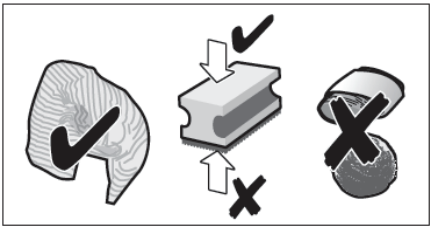

- Toujours nettoyer immédiatement les résidus de tartre, de café, de lait, de produit nettoyant ou de solution détartrante. Les surfaces situées sous ces résidus risquent de se corroder.

Remarque :
Les chiffons éponges neufs peuvent contenir des sels. Ces sels peuvent être responsables de rouille superficielle sur l'acier inox ; un rinçage méticuleux est par conséquent indispensable avant l'emploi.
- Ouvrir la porte et tirer le bac collecteur vers l'avant.
- Retirer le couvercle du bac collecteur et du réservoir à marc.
- Vider les éléments individuels, les nettoyer et les sécher.

CONSIGNE :
Le plateau d'égouttage et le tiroir à marc de café devraient être vidés et nettoyés chaque jour afin de prévenir les dépôts.
Retirer le tiroir à café, le rincer sous l'eau courante et bien le sécher.

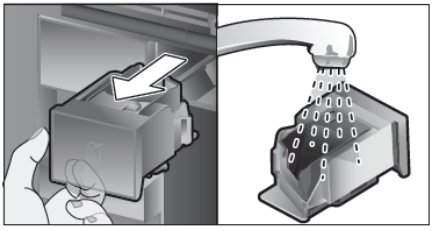

- Essuyer et bien sécher l'intérieur de l'appareil (logement du plateau d'égouttage et tiroir à café) et du plateau d'égouttage.
- Remettre les pièces bien séchées (p. ex. le tiroir à café) en place.

CONSIGNE :

Ne pas mettre les éléments suivants au lave-vaisselle :
Tiroir à accessoires, récipient à eau, couvercle du récipient à eau, couvercle de la buse d'écoulement, récipient à grains, couvercle du récipient à grains, pièce de liaison en métal, tiroir à café, couvercle de protection de l'unité de percolation, unité de percolation et récipient à lait.

Les éléments suivants peuvent aller au lave-vaisselle :
Égouttoir, plateau de collecte, bac collecteur, couvercle du bac collecteur, réservoir à marc, tuyaux à lait, tube d'aspiration, éléments individuels de distribution de boisson, cuillères à poudre et éléments individuels couvercle du réservoir à lait.

Remarque :
Si la machine est mise en marche à froid ou arrêtée après la préparation d'un café, elle se rince automatiquement.

CONSIGNE :
Si la machine n'a pas été utilisée pendant une période prolongée (vacances p.ex.), nettoyer soigneusement l'ensemble de la machine, y compris le système à lait, le tiroir à café et l'unité de percolation.

Nettoyage du système à lait

Le système à lait est nettoyé automatiquement par une brève injection de vapeur, immédiatement après la préparation d'une boisson à base de lait.

Remarque :
Pour assurer un nettoyage particulièrement efficace, le système à lait peut être rincé avec de l'eau (voir rubrique « Rinçage du système à lait »).


CONSIGNE :
Nettoyer le système à lait manuellement chaque fin de semaine et plus si nécessaire (voir rubrique « Nettoyage manuel du système à lait ").

⚠ MISE EN GARDE

Risque de brûlures!
La buse d'écoulement est brûlante. Après utilisation, la laisser refroidir avant de la toucher.

Rinçage du système à lait

- Appuyer sur E et sélectionner « Rincer le système de lait » avec la touche fléchée [〈] ou [〉].
- Appuyer sur la touche fléchée [⌄].
  Le programme commence.
- Ouvrir la porte et retirer le tube d'aspiration du réservoir à lait.
- Essuyer le tube d'aspiration et en introduire l'extrémité dans le trou du tiroir à marc de café.

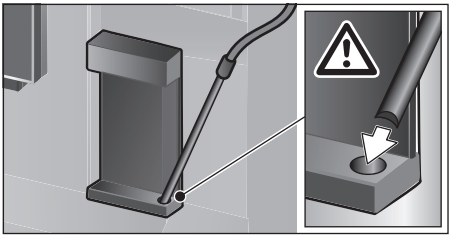

- Fermez la porte. Veiller à ne pas coincer le tuyau à lait.
- Placer un verre vide sous la distribution de boisson.
- Appuyer sur [START I STOP].

Le système à lait se rince avec de l'eau.


- Vider ensuite le verre.
- Appuyer sur [CLEAN] pour quitter le programme.

Le rinçage du système à lait est terminé. La machine est de nouveau prête à fonctionner.


Nettoyage manuel du système à lait

Démontage du système à lait en vue du nettoyage :


- Pousser la buse d'écoulement entièrement vers le bas et retirer le couvercle en le tirant vers l'avant.
- Pousser le levier d'encliquetage qui se trouve à gauche de la buse d'écoulement vers le bas et tirer la buse d'écoulement en la tirant vers l'avant.

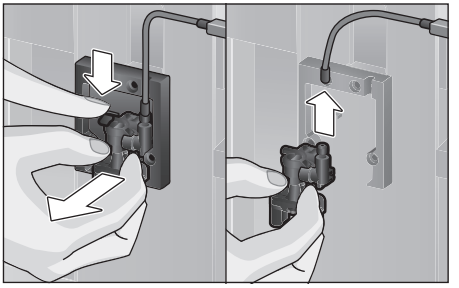


- Démonter le tuyau à lait. Démonter la partie supérieure et la partie inférieure de la buse d'écoulement.

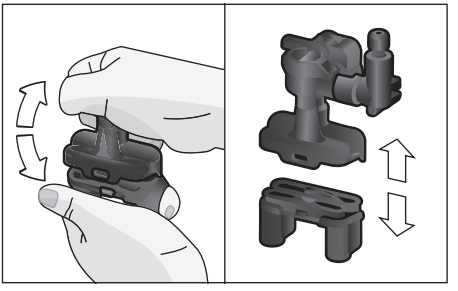

- Séparer les tuyaux à lait, la pièce de liaison et le tube d'aspiration.

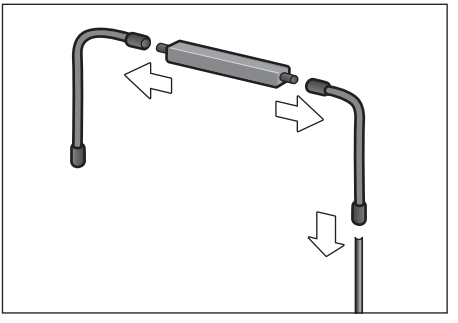

- Nettoyer les différentes pièces avec un produit de nettoyage et un chiffon doux.
- Rincer toutes les pièces à l'eau claire et les sécher.
- Remonter les différentes pièces (voir aussi la notice succinte).

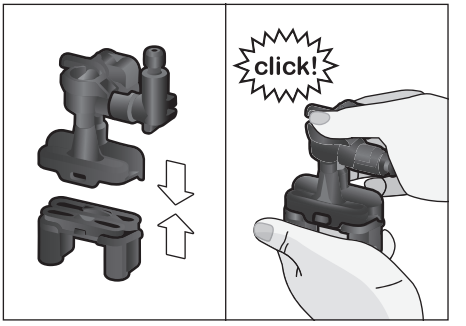


- Remettre la buse d'écoulement en place sur les trois raccordements.
- Remonter le couvercle.

Nettoyage du récipient à lait

⚠ MISE EN GARDE

Nettoyer le contenant à lait après chaque utilisation. Les résidus de lait peuvent moisir.


Pour des raisons d'hygiène, le récipient à lait doit être nettoyé régulièrement. Seules les pièces du couvercle peuvent être lavées au lave-vaisselle. Nettoyer le récipient à lait en acier inox à la main en utilisant un nettoyant doux.

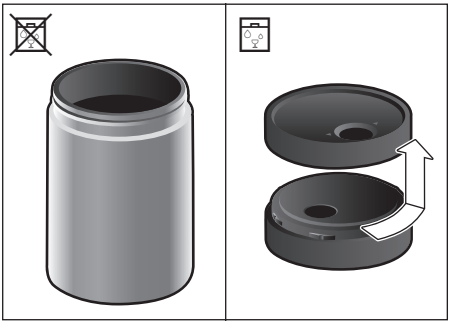


Nettoyage de l'unité de percolation
(voir également la notice succincte)

En plus du programme de nettoyage automatique, il est possible de retirer l'unité de percolation pour la nettoyer.


- Ouvrir la porte de l'appareil.
- Mettre l'appareil entièrement hors tension en commutant l'interrupteur principal en position [O/I].
- Retirer le couvercle de protection de l'unité de percolation.
- Sortir le tiroir à marc de café.
- Faire glisser le verrou rouge de l'unité de percolation vers la gauche, en position 🔓.
- Pousser le levier d'éjection complètement vers le bas. L'unité de percolation est ainsi déverrouillée.
- Saisir l'unité de percolation par les poignées encastrées et la retirer avec précaution.
- Retirer le couvercle de l'unité de percolation et nettoyer cette dernière soigneusement sous l'eau courante.

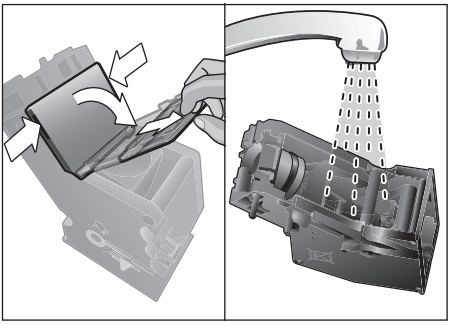

- Nettoyer soigneusement le filtre de l'unité de percolation sous l'eau courante.

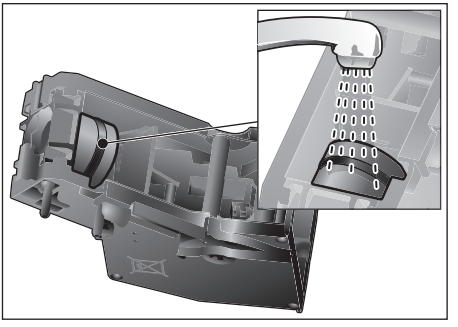

- Nettoyer soigneusement les buses de liaison de l'unité de percolation.

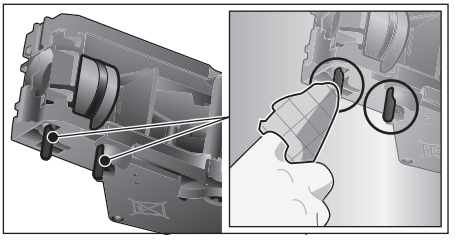

Important : ne pas utiliser de produit à nettoyer la vaisselle et ne pas mettre au lave-vaisselle.

- Essuyer soigneusement l'intérieur de la machine avec un chiffon humide et retirer les éventuels résidus de café.
- Laisser sécher l'unité de percolation et l'intérieur de l'appareil.
- Remettre le couvercle sur l'unité de percolation.
- Insérer l'unité de percolation jusqu'au bout dans l'appareil et appuyer sur le milieu jusqu'à la butée.

CONSIGNE :
Avant de remettre l'unité de percolation en place, le verrou rouge doit se trouver du côté gauche, en position 🔓 (voir illustration **E**).

- Pousser le levier d'éjection vers le haut et le verrou rouge vers la droite, en position 🔒.
- Mettre le tiroir à marc de café en place.
- Remettre le couvercle de protection en place.
- Fermer la porte de l'appareil.

Programmes d'entretien

(voir également la notice succincte)

À intervalles réguliers, les messages suivants apparaissent à l'écran :
« Démarrez le programme de requis! » ou « Démarrez le programme de nettoyage! » ou « Démarrez le programme de nettoyer et détartrer! ».
La machine doit alors être nettoyée ou détartrée sans tarder avec le programme approprié. Si nécessaire, les opérations de détartrage et de nettoyage peuvent être réunies à l'aide de la fonction Nettoyer et détartrer (voir rubrique « Nettoyer et détartrer »). Si le programme d'entretien n'est pas réalisé conformément aux indications, la machine risque d'être endommagée.

Remarque :
Si l'appareil n'est pas détartré à temps, le message « Programme de détartrage en retard. L'appareil sera bientôt bloqué. » apparaîtra à l'écran. Réaliser immédiatement le détartrage en suivant les instructions. Si l'appareil est bloqué, il ne pourra servir de nouveau qu'une fois le détartrage terminé.

Pour afficher le nombre des boissons pouvant encore être préparées avant qu'un programme d'entretien ne soit nécessaire, procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur [**CLEAN**].
- Sélectionner « Information d'entretien » avec la touche fléchée [〈] ou [〉].
- Appuyer sur [﹀] pour faire apparaître l'information.

CONSIGNE :
À chaque programme d'entretien, utiliser les produits détartrants et nettoyants conformément aux instructions et en observant les consignes de sécurité appropriées. Ne jamais interrompre un programme d'entretien.
Ne jamais utiliser d'acide citrique, de vinaigre ou d'un produit à base de vinaigre pour détartrer l'appareil.
Ne jamais verser de pastilles de détartrage ou autres produits de détartrage dans le tiroir à café!

CONSIGNE :
Des comprimés de détartrage et de nettoyage spécialement conçus à cet effet sont disponibles en magasin et auprès du service à la clientèle (voir rubrique « Accessoires »).

⚠ MISE EN GARDE

Ne pas boire ni toucher les produits de nettoyage ou de détartrage.
Conserver les produits de nettoyage et les comprimés de détartrage hors de la portée des enfants. Ils peuvent être toxiques.

CONSIGNE :
Avant de démarrer un programme d'entretien (détartrage, nettoyage ou Nettoyer et détartrer), retirer l'unité de percolation, la nettoyer en suivant les indications et la remettre en place. Veiller ce faisant à ne pas coincer le tuyau à lait.
À la fin d'un programme d'entretien, essuyer l'appareil avec un tissu doux et humide afin d'éliminer immédiatement les résidus de la solution de détartrage ou de nettoyage. Les surfaces situées sous ces résidus risquent de se corroder.

CONSIGNE :
Les chiffons éponges neufs peuvent contenir des sels. Ces sels peuvent être responsables de rouille superficielle sur l'acier inox ; un rinçage méticuleux est par conséquent indispensable avant l'emploi. Nettoyer méticuleusement la buse d'écoulement, les tuyaux à lait et la pièce de liaison.

Remarque :
Un filtre à eau réduit la fréquence à laquelle le programme de détartrage doit être exécuté.

Détartrage
Dure environ 21 minutes.
- Appuyer sur [**CLEAN**].
- Sélectionner «Détartrer» avec la touche fléchée [〈] ou [〉].
- Appuyer sur [**START I STOP**]. L'écran indique la progression du programme.
- Nettoyer et réinsérer la buse d'écoulement, vider, nettoyer et réinsérer le plateau d'égouttage et le tiroir à marc de café.
- Le cas échéant, retirer le filtre d'eau et appuyer sur [**START I STOP**].
- Verser de l'eau tiède dans le récipient à eau jusqu'au repère « 0,5 l » et dissoudre 1 comprimé de détartrage Thermador 00311820.

Remarque :
Si la solution de détartrage se trouvant dans le récipient à eau est insuffisante, procéder comme suit. Remplir d'eau minérale et appuyer de nouveau sur [**START I STOP**].

- Retirer le tube d'aspiration du récipient de lait, l'essuyer et en insérer l'extrémité dans le trou du tiroir à marc de café.
- Fermer la porte de l'appareil.
- Placer un récipient d'une contenance de 17 oz (0.5 l) sous la buse d'écoulement.
- Appuyer sur [**START I STOP**]. Le programme de détartrage s'exécutera pendant environ 19 minutes.
- Retirer le récipient et appuyer sur [**START I STOP**].
- Remplacer le filtre à eau (s'il a été enlevé).
- Remplir le réservoir d'eau fraîche jusqu'au repère « max ».
- Remettre le réservoir d'eau en place et refermer la porte.
- Placer de nouveau le récipient sous la buse d'écoulement.
- Appuyer sur [**START I STOP**]. Le programme de détartrage s'exécutera pendant environ 2 minutes en rinçant la machine.
- Enlever le récipient, vider les bacs collecteurs et les remettre en place, fermer enfin la porte de l'appareil.
- Appuyer sur [**START I STOP**]. La machine a été détartrée et est ainsi de nouveau prête à fonctionner.
- Appuyer sur [**CLEAN**] pour quitter le programme.

Nettoyer
Dure environ 5 minutes,
- Appuyer sur [**CLEAN**].
- Sélectionner «Nettoyer» avec la touche fléchée [〈] ou [〉].
- Appuyer sur [**START I STOP**]. L'écran indique la progression du programme.
- Nettoyer et réinsérer la buse d'écoulement, vider, nettoyer et réinsérer le plateau d'égouttage et le tiroir à marc de café.
- Ouvrir le tiroir à café, y mettre un comprimé de nettoyage et refermer le tiroir à café.
- Fermer la porte de l'appareil.
- Placer un récipient d'une contenance de 17 oz (0.5 l) sous la buse d'écoulement.
- Appuyer sur [**START I STOP**]. Le programme de nettoyage s'exécutera pendant environ 5 minutes.
- Enlever le récipient, vider les bacs collecteurs et les remettre en place, fermer enfin la porte de l'appareil.
- Appuyer sur [**START I STOP**]. La machine est à présent nettoyée et de nouveau prête à fonctionner.
- Appuyer sur [**CLEAN**] pour quitter le programme.

Nettoyer et détartrer
Dure environ 26 minutes.
Nettoyer et détartrer combine les fonctions de détartrage et de nettoyage. Si les échéances de chaque programme sont proches l'une de l'autre, la machine propose automatiquement ce programme d'entretien.
- Appuyer sur [**CLEAN**].
- Sélectionner «Nettoyer et détartrer» avec la touche fléchée [〈] ou [〉].
- Appuyer sur [**START I STOP**]. L'écran indique la progression du programme.
- Nettoyer et réinsérer la buse d'écoulement, vider, nettoyer et réinsérer le plateau d'égouttage et le tiroir à marc de café.

- Ouvrir le tiroir à café, y mettre un comprimé de nettoyage et refermer le tiroir à café.
- Le cas échéant, retirer le filtre d'eau et appuyer sur [START I STOP].
- Verser de l'eau tiède dans le récipient à eau jusqu'au repère « 0,5 l » et dissoudre 1 comprimé de détartrage Thermador 00311820.

Remarque :
Si la solution de détartrage se trouvant dans le récipient à eau est insuffisante, procéder comme suit. Remplir d'eau minérale et appuyer de nouveau sur [START I STOP].

- Retirer le tube d'aspiration du récipient de lait, l'essuyer et en insérer l'extrémité dans le trou du tiroir à marc de café.
- Fermer la porte de l'appareil.
- Placer un récipient d'une contenance de 17 oz (0.5 l) sous la buse d'écoulement.
- Appuyer sur [START I STOP].

Ce programme s'exécutera pendant environ 19 minutes.

- Retirer le récipient et appuyer sur [START I STOP].
- Remplacer le filtre à eau (s'il a été enlevé).
- Remplir le réservoir d'eau fraîche jusqu'au repère « max ».
- Remettre le récipient à eau en place et refermer la porte.
- Placer de nouveau le récipient sous la buse d'écoulement.
- Appuyer sur [START I STOP].

Le programme s'exécutera pendant environ 7 minutes en rinçant l'appareil.

- Enlever le récipient, vider les bacs collecteurs et les remettre en place, fermer enfin la porte de l'appareil.
- Appuyer sur [START I STOP]. La machine est à présent détartrée, nettoyée et de nouveau prête à fonctionner.
- Appuyer sur [CLEAN] pour quitter le programme.

Rinçage spécial

CONSIGNE :
Si l'un des programmes d'entretien a été interrompu, p.ex. suite à une coupure de courant, procéder tel qu'indiqué sur l'écran de l'appareil :

- Rincer le réservoir d'eau et le remplir d'eau fraîche jusqu'au repère « max ».
- Appuyer sur [START I STOP]. Le programme s'exécutera pendant environ 2 minuts en rinçant l'appareil.
- Vider les bacs collecteurs, les remettre en place et fermer la porte de l'appareil. La machine est de nouveau prête à fonctionner.
- Appuyer sur [CLEAN] pour quitter le programme.

Conseils pour économiser l'énergie

- Actionner [ON I OFF] permet de mettre l'appareil en mode Éco. En mode Éco, l'appareil consomme très peu d'énergie, mais surveille toutes les fonctions relatives à la sécurité afin d'éviter tout dommage.
- Régler l'arrêt automatique de la machine sur 15 minutes dans le menu « Arrêt automatique ».
- Dans le menu, réduire la luminosité de l'écran et de l'éclairage pour économiser de l'énergie.
- Dans la mesure du possible, ne jamais interrompre la production de café ou de mousse de lait. Une interruption anticipée provoque une consommation d'énergie supérieure ainsi que le remplissage plus rapide du plateau d'égouttage.
- Détartrer régulièrement l'appareil pour prévenir les dépôts de tartre. Les dépôts de tartre augmentent la consommation d'énergie.

Protection contre le gel

Pour prévenir les dommages provoqués par le gel pendant le transport et le stockage, il faut préalablement vider entièrement l'appareil (voir rubrique « Menu » dans la rubrique « Protection contre le gel »).

Rangement des accessoires

La machine à expresso automatique possède un tiroir à accessoires permettant de ranger le notice succincte et les accessoires directement dans l'appareil.

- Ranger la cuillère à mesurer ainsi que le filtre d'eau dans le tiroir à accessoires.
- Insérer la notice succincte dans le support spécial à l'avant du tiroir d'accessoires.
- Le tube d'aspiration long peut être conservé dans le support situé sur la face intérieure de la porte (figure **D**).
- La pièce de liaison peut être fixée sur le support magnétique situé au-dessus du tiroir à café.

Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles en magasin ou auprès du service à la clientèle :

Accessoires	**Numéro de commande** Service après-vente
Comprimés de nettoyage	00311823
Comprimés de détartage	00311820
Filtre à eau	12008246
Récipient à lait avec couvercle « FreshLock »	11005967
Restricteur pour un angle d'ouverture de 92°	10020041

Mise au rebut



Veuillez vous renseigner auprès de votre municipalité pour connaître vos différentes options de mise au rebut.

Tous droits réservés.

Données techniques

Raccordement électrique avec un transformateur de type 8001010566 (tension – fréquence)	120 V AC – 60 Hz
Puissance raccordée	1600 W
Pression statique maximale de la pompe	19 bar
Contenance maximale du réservoir d'eau (sans filtre)	81.15 oz (2.4 l)
Contenance maximale du réservoir pour café en grains	1 lb (500 g)
Longueur du cordon d'alimentation (Prise d'alimentation – transformateur)	39″ (1 m)
Dimensions (appareil sans transformateur) H x L x P	17 7/8x 23 3/8x 14 3/4 (455 x 596 x 375 mm)
Poids, à vide (appareil sans transformateur)	42-44 lb (19-20 kg)
Dimensions (uniquement transformateur) H x L x P	8 1/4x 6 3/4x 6 3/4 (210 x 172 x 198 mm)
Poids (uniquement transformateur)	27.55 lb (12.5 kg)
Type de moulin	Céramique

Dépannage de problèmes simples

Le tableau suivant propose des solutions aux problèmes qui peuvent survenir durant l'utilisation de votre machine Bosch. Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème en particulier, ou si votre problème persiste après réparation, veuillez contacter le service après-vente 1-800-944-2904.

Problème	Cause	Remède
La qualité du café ou de la mousse de lait varie fortement (variation de la quantité ou projection de mousse de lait).	L'appareil est entartré.	Détartrer l'appareil conformément aux instructions, voir chapitre « Programmes d'entretien ».
	Le tube d'aspiration est obturé.	Nettoyer le tube d'aspiration.
Aucune préparation de boisson possible.	La buse d'écoulement ou l'un des 3 raccordements est obturé.	Nettoyer la buse d'écoulement et les raccordements.
Lors de la préparation, la boisson sort de l'écoulement tout entier.	La partie inférieure de l'écoulement manque.	Monter la partie inférieure, voir chapitre « Nettoyage du système à lait ».
La boisson présente trop peu de mousse ou pas de mousse, ou le système à lait n'aspire pas le lait.	L'appareil est entartré.	Détartrer l'appareil conformément aux instructions, voir chapitre « Programmes d'entretien ».
	La buse d'écoulement ou l'un des 3 raccordements est obturé.	Nettoyer la buse d'écoulement et les raccordements.
	Le lait ne convient pas.	Ne pas utiliser du lait déjà chaud. Utiliser du lait froid avec une teneur en matières grasses de 1,5 % minimum.
	La buse d'écoulement ou les tuyaux à lait ne sont pas assemblés correctement.	Humecter les différentes pièces et les assembler à nouveau.
	Le tube d'aspiration est obturé.	Nettoyer le tube d'aspiration.
La machine n'a pas versé la quantité réglée pour la tasse, le café coule goutte à goutte uniquement ou ne coule plus du tout.	La mouture est trop fine. Le café moulu est trop fin.	Régler une mouture moins fine. Utiliser un café en poudre moins fin.
	L'appareil est fortement entartré.	Détartrer l'appareil conformément aux instructions, voir chapitre « Programmes d'entretien ».
	L'unité de percolation est sale.	Nettoyer l'unité de percolation, voir chapitre « Nettoyage de l'unité de percolation ».
L'eau chaude est laiteuse ou a le goût du lait ou du café.	Le tuyau à lait n'a pas été retiré.	Retirer le tuyau à lait du réservoir à lait.
	Des résidus de lait ou de café se trouvent au niveau de la buse.	Nettoyer la buse d'écoulement.

Problème	Cause	Remède
Le café ne présente pas de « crème ».	La variété de café est inadéquate.	Utiliser un café avec une proportion plus importante de Robusta.
	Les grains ne sont pas fraîchement torréfiés.	Utiliser des grains fraîchement torréfiés.
	Le degré de mouture n'est pas adapté aux grains de café.	Régler une mouture plus fine.
Le café est trop « acide ».	La mouture est trop grossière. Le café moulu est trop grossier.	Régler une mouture plus fine. Utiliser une poudre de café plus fine.
	La variété de café est inadéquate.	Changer de variété de café.
Le café est trop « amer ».	La mouture est trop fine. Le café moulu est trop fin.	Régler une mouture moins fine. Utiliser un café en poudre moins fin.
	La variété de café est inadéquate.	Changer de variété de café.
Le café a un goût de « brûlé ».	La température de percolation est trop élevée.	Réduire la température, voir chapitre « Ajustement des boissons ».
	La mouture est trop fine. Le café moulu est trop fin.	Régler une mouture moins fine. Utiliser un café en poudre moins fin.
	La variété de café est inadéquate.	Changer de variété de café.
Le café n'est pas assez corsé.	L'intensité du café choisie est trop faible.	Augmenter l'intensité du café, voir chapitre « Ajustement des boissons ».
	Le café est bourré dans le tiroir à café.	Retirer le tiroir à café, le nettoyer et le sécher minutieusement.
Le café en poudre reste coincé dans le tiroir à café.	Le café en poudre colle.	Ne pas tasser le café en poudre dans le tiroir à café.
	Le tiroir à café est humide.	Retirer le tiroir à café, le nettoyer et le sécher minutieusement.
Le filtre à eau ne tient pas dans le réservoir d'eau.	Le filtre à eau n'est pas fixé correctement.	Placer le filtre à eau bien droit et appuyer fortement pour l'enfoncer dans le réservoir.
Le réservoir pour café en grains coince lors de sa mise en place.	Des grains se trouvent dans le corps de l'appareil.	Retirer les grains de café.
Le marc de café n'est pas compact et est trop humide.	La mouture est trop fine ou trop grossière ou bien la quantité de café moulu utilisée est insuffisante.	Régler la mouture plus grossière ou plus fine ou bien utiliser 2 cuillères-doses de café moulu bien rases.

Problème	Cause	Remède
Le réglage de la finesse de mouture ne fonctionne pas aisément.	Il y a trop de grains de café dans le moulin.	Préparer une boisson à partir de café en grains. Effectuer les modifications du degré de mouture par petites étapes.
L'unité de percolation ne peut pas être mise en place.	L'unité de percolation est en mauvaise position.	Insérer l'unité de percolation conformément aux instructions, voir chapitre « Nettoyage de l'unité de percolation ».
	L'unité de percolation est verrouillée.	Déverrouiller l'unité de percolation, voir chapitre « Nettoyage de l'unité de percolation ».
Le couvercle de protection de l'unité de percolation ne peut pas être mis en place correctement.	L'unité de percolation n'est pas verrouillée.	Verrouiller l'unité de percolation, voir chapitre « Nettoyage de l'unité de percolation ».
De l'eau se trouve sous le plateau d'égouttage.	Cela provient de la condensation.	Ne pas insérer le plateau d'égouttage sans couvercle.
Message affiché à l'écran « 12:00 ».	Panne d'électricité ou alimentation de l'appareil coupée par actionnement de l'interrupteur.	Saisir à nouveau les valeurs, ne pas désactiver l'appareil en actionnant l'interrupteur ou sélectionner « Désactivée » dans le menu Affichage de l'heure
Message affiché à l'écran « Récipient à lait raccordé ? » alors que le réservoir à lait est raccordé.	Le réservoir se trouve hors de la portée de la sonde.	Positionner le réservoir sur le côté droit.
	Le matériel (brique de lait, p. ex.) n'est pas reconnu.	Confirmer la question apparaissant à l'écran en appuyant sur « Oui » ou utiliser le réservoir à lait joint.
Message affiché à l'écran « Surtension ou sous-tension ».	Tension de secteur trop élevée ou trop faible.	Contacter le fournisseur d'énergie ou l'opérateur du réseau. Faire contrôler l'alimentation électrique par un électricien qualifié.
Message affiché à l'écran « Laisser refroidir l'appareil ».	L'appareil est trop chaud.	Éteindre l'appareil pendant 30 minutes.
Message affiché à l'écran, par exemple : « Erreur : E0510 »	Une défaillance s'est produite dans la machine.	Procéder comme décrit à l'écran.
Message affiché à l'écran « Remplissez le récipient à grains » alors que le réservoir pour café en grains est plein ou que le moulin ne parvient pas à moudre les grains.	Les grains ne tombent pas dans le moulin (grains trop gras).	Taper légèrement sur le réservoir de grains. Changer éventuellement de variété de café. Une fois le réservoir pour café en grains vidé, l'essuyer avec un chiffon sec.

Problème	Cause	Remède
Message affiché à l'écran « Nettoyez l'unité de percolation ».	L'unité de percolation est encrassée.	Nettoyer l'unité de percolation.
	Il y a trop de café dans l'unité de percolation.	Nettoyer l'unité de percolation. Mettre au maximum 2 cuillères-doses rases de café en poudre.
	Le mécanisme de l'unité de percolation ne fonctionne pas aisément.	Nettoyer l'unité de percolation, voir chapitre « Entretien et nettoyage quotidiens ».
Message affiché à l'écran « Remplissez d'eau plate ou retirez le filtre ».	Le réservoir d'eau est mal inséré.	Mettre le réservoir d'eau correctement en place.
	Le réservoir d'eau contient de l'eau gazeuse.	Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet.
	Le flotteur qui se trouve dans le réservoir d'eau est grippé.	Retirer le réservoir et le nettoyer minutieusement.
	Nouveau filtre à eau rincé de façon non conforme aux instructions ou filtre à eau usé ou défectueux.	Rincer le filtre à eau conformément aux instructions et le remettre en service ou bien utiliser un nouveau filtre à eau.
	De l'air se trouve dans le filtre d'eau.	Plonger le filtre à eau dans l'eau jusqu'à ce que plus aucune bulle ne survienne et remettre le filtre en place.
Message affiché à l'écran « Videz les plateaux d'égouttage » alors que le bac collecteur est déjà vide.	Le bac collecteur est encrassé et humide.	Nettoyer et sécher minutieusement le bac collecteur.
	La vidange n'est pas reconnue si l'appareil est éteint.	Retirer le bac collecteur et le remettre à sa place lorsque l'appareil est allumé.
Alerte fréquente indiquant que le détartrage est nécessaire.	L'eau est trop dure.	Insérer le filtre à eau et configurer les réglages de façon appropriée dans le menu.
Message affiché à l'écran « Insérez les plateaux d'égouttage » malgré la présence de la cuvette d'égouttage.	L'intérieur de l'appareil (logement des récipients) est sale.	Nettoyer l'intérieur de l'appareil.
	Le réservoir à marc n'est pas inséré jusqu'à la butée.	Insérer le réservoir à marc jusqu'à la butée.
Des gouttes d'eau surviennent sur le fond intérieur de la machine lorsque le bac collecteur a été retiré.	Le bac collecteur a été retiré trop tôt.	Retirer le bac collecteur quelques secondes après avoir préparé la dernière boisson.
Message affiché à l'écran « Éteignez l'appareil puis rallumez-le après 30 s ! ».	Appareil trop chaud.	Laisser l'appareil refroidir.
	Unité de percolation sale.	Nettoyer l'unité de percolation.

Garantie

DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE

Objet et bénéficiaire de la garantie : La garantie limite offerte par BSH Home Appliances («Thermador») dans les présentes ne concerne que le produit par Thermador vendu au premier acquéreur et utilisateur, à condition qu'il ait été acheté selon les conditions suivantes : 1) il était destiné à une utilisation domestique (non commerciale) normale, et il n'a été en fait utilisé qu'à de telles fins ; 2) il a été vendu à l'état neuf par un détaillant (et non à titre de démonstrateur, en l'état ou en tant que modèle retourné), et il n'était pas destiné à la revente ou à une utilisation commerciale ; 3) il a été vendu au Canada ou aux États-Unis et n'a jamais été sorti du pays où il a été acheté. Les garanties énoncées dans le présent document s'appliquent à l'acheteur original du produit sous garantie et à tout propriétaire successif du produit acheté pour une utilisation résidentielle habituelle et la durée de la garantie.

N'omettez pas de nous renvoyer la carte d'enregistrement. Même si ce n'est pas obligatoire pour bénéficier de la garantie, c'est le meilleur moyen pour Thermador de vous aviser dans le cas peu probable où le Produit ferait l'objet d'un avis de sécurité ou d'un rappel.

Durée de la garantie : Thermador garantit que le produit est exempt de défauts de fabrication ou de matériel pour une période de sept cent trente (730) jours à compter de la date d'achat. Cette période commence à la date de l'achat, et elle n'est ni reportée, ni prorogée, ni suspendue pour aucun motif. Ce produit est également garanti comme étant exempt de défauts ***cosmétiques*** au niveau des matériaux et de la fabrication (comme des égratignures sur l'acier inoxydable, des imperfections de peinture/porcelaine, des éclats, des bosses ou autres dommages à la finition du produit), pour une période de trente (30) jours à partir de la date d'achat ou de la date d'achèvement pour une nouvelle construction. Cette garantie ***cosmétique*** exclut les variations légères de couleur causées par les différences inhérentes entre les sections peintes et les sections en porcelaine, de même que les différences causées par l'éclairage de la cuisine, l'emplacement du produit et autres facteurs similaires. Cette garantie ***cosmétique*** exclut spécifiquement tous les appareils d'exposition, de plancher, «tel quel» et remis à neuf.
Réparation ou remplacement – votre seul recours : Pendant la durée de validité de la garantie, Thermador ou l'un de ses fournisseurs de service autorisés répare votre Produit sans vous imputer de frais (sous réserve de certaines limites énoncées dans les présentes) si votre Produit s'avère comporter des vices de matériau ou de fabrication. Si des tentatives raisonnables de réparer le Produit n'ont donné aucun résultat, Thermador le remplace (ou vous fournit, à son gré et à frais en sus, un modèle de meilleure qualité). Les pièces et composantes retirées deviennent la propriété de Thermador à son seul gré. Les pièces remplacées ou réparées deviennent des pièces d'origine aux fins de la garantie, et la garantie n'est pas prolongée à leur égard. La responsabilité de Thermador en vertu de la garantie consiste à faire réparer le Produit comportant un vice de fabrication par un fournisseur de services agréé et pendant des heures de travail normales. Pour éviter les atteintes à la sécurité ou les dommages matériels, Thermador vous recommande instamment de ne pas réparer vous-même le Produit et de ne pas faire affaire à un fournisseur de services qui n'est pas agréé. Thermador n'assume aucune responsabilité à l'égard de réparations ou d'interventions qui sont le fait d'un fournisseur de services non agréé.
Si vous décidez de confier le Produit à un fournisseur de services qui n'est pas agréé, la GARANTIE DEVIENT AUTOMATIQUEMENT CADUQUE. Les fournisseurs de services agréés sont les personnes ou entreprises qui ont reçu une formation spéciale sur les produits de Thermador et qui possèdent, de l'avis de Thermador, la réputation d'offrir un service de qualité supérieure et de posséder l'aptitude technique nécessaire. (Ces fournisseurs sont toutefois des entités indépendantes et non des agents, partenaires, affiliés ou représentants de Thermador.)
En dépit de ce qui précède, Thermador n'assume aucune responsabilité à l'égard d'un Produit qui se trouve à un endroit isolé (à plus de 160 km d'un fournisseur de services agréé) ou à un endroit ou dans un milieu raisonnablement inaccessible, dangereux, menaçant ou périlleux, auquel cas, à votre demande, Thermador règle les frais de main-d'œuvre et de pièces et envoie les pièces au fournisseur de services agréé le plus proche. Vous êtes toutefois entièrement responsable des déplacements ou autres frais spéciaux perçus par le fournisseur de services s'il accepte de se rendre à votre domicile.

Expiration de la garantie : Thermador n'est pas tenue, légalement ou autrement, de vous offrir des concessions telles que des réparations, des devis ou des produits de rechange après que la garantie soit arrivée à expiration.

Exclusions : La garantie énoncée dans les présentes exclut les défauts ou dégâts qui ne sont pas causés par une défaillance de Thermador, y compris, sans limitation, l'un ou l'autre des éléments suivants : 1) l'utilisation du Produit à une fin différente de celle qui est normale, habituelle et prévue (y compris, sans limitation, toute forme d'utilisation commerciale, d'emploi ou d'entreposage à l'extérieur d'un produit censé demeurer à l'intérieur, l'utilisation du Produit dans un aéronef ou un bateau) ; 2) l'inconduite, la négligence, la mauvaise utilisation, le mésusage, les accidents, la négligence, le fonctionnement incorrect, le manque d'entretien, l'installation incorrecte ou négligente, le non-respect de la notice d'emploi, la mauvaise manipulation, le service non autorisé (y compris le dépannage ou l'exploration des organes internes de l'appareil) ; 3) un réglage ou une modification de tout genre ; 4) le non-respect des codes de plomberie ou du bâtiment, des règlements ou des lois applicables de la municipalité, de la province, du territoire ou du pays, notamment le défaut d'installer le Produit en stricte conformité avec les codes et règlements locaux concernant les incendies et la construction ; 5) l'usure normale, l'infiltration d'aliments ou de liquides, l'accumulation de graisse ou d'autres substances pouvant autour ou à l'intérieur du Produit ; 6) les facteurs ou forces externes, climatiques et/ou environnementaux, y compris sans limitation la pluie, le vent, les inondations, les incendies, les glissements de terrain, le gel, l'humidité excessive ou l'exposition prolongée à l'humidité, la foudre, les sautes de puissance, les défauts structurels autour de l'appareil et les désastres naturels. Thermador ne saurait en aucun cas être tenue responsable des dommages aux biens environnants, y compris les placards, portes, plafonds et autres structures ou objets autour du Produit. La garantie ne couvre pas non plus les Produits dont le numéro de série a été modifié, effacé ou ôté, les visites de techniciens visant à vous enseigner à utiliser le Produit, les visites de techniciens qui ne révèlent aucune défectuosité du Produit, la rectification de problèmes d'installation (vous êtes entièrement responsable de la structure et de l'installation du Produit, ainsi que des connexions électriques, de plomberie ou autres, de la suffisance de la base ou du plancher et de toute modification, y compris sans limitation les placards, murs, planchers, étagères, etc.), ainsi que le réarmement des disjoncteurs ou des fusibles.

Dans la limite où la loi le permet, cette garantie énonce vos recours exclusifs à l'égard du Produit, que la réclamation existe en droit contractuel ou délictuel (y compris la responsabilité stricte ou la négligence) ou autrement. La présente garantie se substitue à toute autre garantie explicite ou implicite. Toute garantie légale implicite de valeur marchande ou d'aptitude à une fin particulière ou autre n'est en vigueur que pendant la période de validité de la garantie limitée. Le fabricant n'est aucunement responsable des dommages, pertes ou frais consécutifs, spéciaux, indirects, de perte de bénéfices ou punitifs, y compris sans limitation les absences du travail, l'hébergement et les repas ou les frais de remise en état qui dépassent le montant des dommages directs définitivement et exclusivement causés par Thermador ou autrement. Certains territoires de compétence n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs ou la limitation de la durée de la garantie, et les restrictions ci-dessus ne s'appliqueront donc peut-être pas dans votre cas. La présente garantie vous confère des droits spécifiques, mais vous pouvez également avoir d'autres droits selon l'endroit où vous résidez.

Aucune modification de la présente garantie n'est valable à moins d'avoir été autorisée par écrit par un dirigeant de BSH.

Obtenir un service sous garantie : pour obtenir un service sous garantie pour votre produit, contacter le service à la clientèle de Thermador au 1-800-735-4328.

Produit fabriqué par
BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614

Índice

Precauciones importantes de seguridad..... 79
Lista de partes incluidas..... 82
Panorama general..... 83
Elementos de control 84
Puesta en marcha..... 85
Pantalla..... 86
Preparación de las bebidas..... 87
Preparación con café en grano 89
Preparación con leche..... 89
Preparación con café molido..... 90
Dispensado de agua caliente 91
Bebidas personalizadas 91
Preparación de dos tazas al mismo tiempo..... 92
Ajuste del grado de molido..... 93
Bloqueo de panel 93
Menú..... 93
Cuidado y limpieza diaria 100
Programas de servicio..... 103
Recomendaciones para ahorrar energía .. 106
Protección anticongelante 106
Conservación de accesorios 107
Accesorios 107
Eliminación..... 107
Resulución de algunos problemas sencillos..... 107
Especificaciones técnicas 111
Garantia 112

Este aparato Thermador es fabricado por
BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614

¿Tiene preguntas?
1-800-944-2904

www.thermador.com

¡Esperamos tener noticias suyas pronto!

Cómo utilizar este manual de instrucciones

Usted puede abrir la tapa frontal de este manual de instrucciones. Ahí, encontrará las ilustraciones del aparato con una numeración para cada parte. Se hará referencia a estos números a lo largo del texto.
Ejemplo: unidad de preparación (15)

Las indicaciones de la pantalla y los símbolos también se representan de manera especial en las presentes instrucciones. Esto le permitirá reconocer si se trata de textos o símbolos que se visualizan en la cafetera o están impresos en la misma.

Indicadores de la pantalla: "Latte Macchiato"



Teclas y controles de la pantalla:
[START I STOP]



Para facilitar la consulta, la máquina se suministra con un manual de instrucciones breve en el que se resumen las funciones más importantes. Este se puede guardar en el cajón de accesorios de la máquina.

Ponga atención especial a las instrucciones importantes de seguridad en el capítulo "Precauciones importantes de seguridad".

Definiciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Esto indica que pueden producirse heridas graves o incluso la muerte si no se cumple con esta advertencia.

⚠ PRECAUCIÓN

Esto indica que pueden producirse heridas leves o moderadas si no se cumple con esta advertencia.

ATENCIÓN:
Esto indica que pueden producirse daños en el aparato o en los bienes si no se cumple con este aviso.

Nota:
Esto alerta sobre información y/o sugerencias importantes.

⚠ PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre precauciones de seguridad básicas, entre las que se encuentran las siguientes:

1. Por favor lea y siga las instrucciones de operación cuidadosamente y consérvelas para su consulta posterior. Si la unidad es transferida a otro propietario, por favor asegúrese de incluir estas instrucciones.
2. Examine el aparato después de desembalarlo. No conecte el aparato si se ha producido algún daño durante el transporte.
3. No toque las superficies calientes. Utilice agarraderas o perillas.
4. Asegúrese de que todos los componentes están ensamblados y sujetados apropiadamente.
5. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja los cables, enchufes o el cuerpo del aparato en agua o en ningún otro líquido. Vea la guía de uso y cuidados para limpieza.
6. Es necesario supervisar atentamente a los niños cuando se use el aparato en su presencia.
7. Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe el aparato antes de colocar partes sobre él o retirarlas, y antes de limpiarlo.
8. No opere el aparato con un cable o enchufe dañado ni después de que el aparato presente un mal funcionamiento o si el aparato se ha dañado de cualquier otra forma. Regrese el aparato a la instalación de servicio autorizado más cercana.
9. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante del aparato pueden ocasionar incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
10. No lo use en exteriores o en áreas húmedas.
11. No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
12. No coloque la unidad o los componentes sobre o cerca de un a estufa u hornilla o en un horno.
13. Este aparato no debe ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto o por personas con discapacidad sin asistencia.
14. Siempre conecte primero el enchufe al aparato y luego conecte el cable al tomacorriente de la pared. Para desconectar, ponga en „off“ cualquier control, luego saque el enchufe del tomacorriente de la pared.
15. No use el aparato para ningún otro propósito que no sea el uso indicado.
16. Conserve estas instrucciones.
17. Consulte la información especial sobre limpieza contenida en estas instrucciones.

⚠ PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS EN VIRTUD DE LA PROPOSICIÓN 65 DEL ESTADO DE CALIFORNIA:

⚠ ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo - **www.P65Warnings.ca.gov**

! ¡IMPORTANTE!

Este aparato está diseñado para uso doméstico, y no para uso comercial.
Utilice únicamente en interiores y a temperatura ambiente.
Proteja su cafetera contra la congelación o se dañará.
Supervise a los niños para asegurarse que no jueguen con el aparato.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica:

Instalación
Conecte y opere el aparato sólo de acuerdo con las especificaciones descritas en la placa de características. Utilice únicamente con un transformador que esté identificado como Tipo 8001010566.
No conecte el aparato ni lo haga funcionar mediante un interruptor temporizador o de un tomacorriente con control remoto. La unidad no debe ser operada con un cable de extensión.
Use la cafetera únicamente si el cable de alimentación y el aparato no muestran señales de daño. En caso de problemas, desenchufar inmediatamente y desconectar de la alimentación. No sumergir nunca el aparato ni el cable de energía eléctrica en agua u otro líquido. Evite que se derramen líquidos sobre el conector.

Conexión a tierra
El aparato debe ser conectado únicamente a una alimentación eléctrica con corriente alterna de 120 voltios a través de un tomacorriente instalado correctamente con tierra física.

Reparaciones
Las reparaciones en el aparato deben ser realizadas sólo por nuestro servicio al cliente para evitar posibles peligros.
Si el cable de alimentación de este aparato resulta dañado, debe sustituirse por un cable de conexión original que puede adquirirse en nuestro servicio de atención al cliente.

⚠ PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar el riesgo de escaldaduras: Tenga en cuenta que las bebidas están muy calientes cuando son dispensadas.
¡No use agua suavizada químicamente!

Para evitar riesgo de sofocación: Nunca deje que los niños jueguen con el material de empaque. Almacene las partes pequeñas en un lugar seguro, ya que éstas pueden causar asfixia.

Para evitar el riesgo de lesiones: Mantenga las pastillas antisarro fuera del alcance de los niños. Mantenga a los niños alejados del aparato y del cable de energía eléctrica.
No meta las manos dentro de la unidad de molido. Tenga cuidado de que no machucar sus dedos cuando cierre la puerta. Un uso indebido del aparato podría generar lesiones.

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar riesgo de quemaduras: La salida de la bebida alcanza una alta temperatura. Después de usar el aparato, permita que se enfríe antes de tocarlo. Después del uso, las superficies con resistencias y la placa de calentamiento pueden retener calor. Espere hasta que se enfríe antes de tocar el aparato. Las bebidas recién preparadas son muy calientes. Dejar enfriar un poco como sea necesario.

Para evitar el riesgo de influencia en implantes electrónicos: El aparato contiene imanes permanentes que pueden influir en implantes electrónicos, tales como marcapasos o bombas de insulina. Las personas portadoras de implantes electrónicos deberán mantener una distancia mínima de seguridad de 4″ (10 cm) con respecto a la parte frontal del aparato y a los siguientes componentes después de retirarlos: el recipiente de leche, el sistema de leche, el depósito de agua y la unidad de preparación.

Lista de partes incluidas

(Figura **A**)

- ⓐ Cafetera automática
- ⓑ Instrucciones de uso
- ⓒ Instrucciones breves
- ⓓ Cuchara dosificadora
- ⓔ Tira de prueba de dureza del agua
- ⓕ Tubo de goma flexible de la leche (juego)
- ⓖ Recipiente para leche
- ⓗ Tubo de succión

Felicidades ...

... por haber adquirido esta cafetera automática. Ha adquirido un moderno electrodoméstico de alta calidad para su cocina. Combina una tecnología innovadora con un sinnúmero de funciones y confort de manejo. La cafetera le permitirá preparar con rapidez y sencillez deliciosas bebidas calientes: un revitalizante café solo, un cremoso capuchino, un sabroso latte macchiato o café con leche, o simplemente la tradicional taza de café. La máquina le ofrece además numerosas posibilidades para adaptarla a sus gustos y necesidades.

Para poder utilizar con seguridad y sin problemas todas las funciones y posibilidades que la cafetera automática le ofrece, le recomendamos que se familiarice primero con sus componentes, funciones, mensajes y controles. El presente manual de instrucciones le será de gran ayuda. Tómese el tiempo necesario para leerlo antes de utilizar la máquina.

Panorama general

(Figuras de la **B** a la **E**)

1 Puerta del aparato
- **a)** Agarradera (para abrir la puerta)
- **b)** Bandeja de goteo

2 Pantalla

3 Panel de control

4 Dispensador de bebidas (café, leche, agua caliente), de altura regulable
- **a)** Tapa

5 Sistema de la leche
- **a)** Palanca de cierre
- **b)** Salida de bebidas (parte superior, parte inferior)
- **c)** Tubo para leche (2 piezas)
- **d)** Elemento de unión, metal (para soporte magnético)

6 Interruptor de encendido [O/I] (alimentación eléctrica)

7 Cajón de accesorios (para las instrucciones breves y accesorios)
- **a)** Instrucciones breves
- **b)** Cuchara dosificadora
- **c)** Tira de prueba de dureza del agua
- **d)** Tubo de goma flexible de la leche (juego)

8 Depósito de agua vacío, extraíble
- **a)** Tapa del depósito de agua

9 Recipiente de granos de café, extraíble
- **a)** Tapa para recipiente de granos de café

10 Control deslizante para ajuste del grado de molido

11 Soporte magnético (para elemento de unión)

12 Cajón para el café molido, extraíble (café molido/pastillas de limpieza)

13 Soporte (para tubo de la leche)

14 Tapa protectora (para unidad de preparación)

15 Unidad de preparación
- **a)** Cerradura
- **b)** Tapa

16 Palanca de expulsión

17 Bandeja de goteo, extraíble
- **a)** Cubierta de la bandeja de goteo
- **b)** Recipiente para los posos de café

18 Bandeja de recolección

19 Soporte (para tubo de succión)
- **a)** Tubo de succión

20 Placa de características (N.º de ref.; FD)

21 Estante con sensor (para recipiente para leche)

22 Recipiente para leche
- **a)** Recipiente de acero inoxidable
- **b)** Cubierta, parte inferior
- **c)** Cubierta, parte superior

Nota:
En las instrucciones de montaje adjuntas se presenta más información sobre la cafetera, por ejemplo, cómo cambiar el ángulo de apertura de la puerta.

Elementos de control

Para facilitar el manejo y permitir disfrutar al mismo tiempo de todas las funciones, la máquina tiene un menú de fácil manejo. Dicho menú permite seleccionar con unos pocos pasos una variedad de posibilidades.

Interruptor de alimentación eléctrica [O/I]
Interruptor de alimentación eléctrica [O/I] (con la puerta abierta) se utiliza para encender o apagar completamente la cafetera (la alimentación se interrumpe).

ATENCIÓN:
No accionar el interruptor de encendido mientras el aparato esté en funcionamiento. Apague la máquina sólo cuando esté en el modo de ahorro a fin de que se realice el aclarado automático.

Panel de control (área táctil)
Para navegar en el panel de control pulse los símbolos y caracteres.
Escuchará una señal acústica. La señal acústica se puede activar o desactivar (véase el capítulo «Menú – Tonos teclas»).

[ON I OFF]
Presionando la tecla [ON I OFF] se enciende el aparato o pasa al modo de ahorro. Entonces la cafetera ejecuta automáticamente un ciclo de aclarado.

La cafetera no realizará el aclarado si:
- todavía está caliente al encenderla, o
- si no se ha dispensado café antes de apagarla.

La cafetera está lista para el servicio tan pronto como aparezcan los íconos para la selección de bebida en la pantalla.

[SETTINGS]
Presione [SETTINGS] para ir al menú. Los ajustes pueden reconfigurarse y son capaces de recuperar información.

[CLEAN]
Presione [CLEAN] para ver la selección de los programas de servicio. Ahora puede seleccionar el programa deseado como se describe en el capítulo «Programas de servicio».

[DOUBLE]
Presionando [DOUBLE] después de seleccionar una bebida se prepararán simultáneamente dos tazas de la bebida seleccionada (véase el capítulo «Preparación de dos tazas al mismo tiempo»).

[FAVORITES]
Al presionar [FAVORITES] se abre una selección de «preparación personalizada de las bebidas». Esta función permite guardar y abrir los ajustes personalizados para cafés (véase el capítulo «Bebidas personalizadas»).

[START I STOP]
Presione [START I STOP] para preparar una bebida o para iniciar un programa de servicio.

Nota:
Al volver a presionar C durante la preparación de las bebidas, se detiene el dispensado de bebidas antes de tiempo.

Botón de navegación con flecha
Al presionar los botones de flecha se puede navegar por la pantalla o cambiar los parámetros.

Pantalla
En la pantalla se muestran las bebidas, los ajustes y las informaciones (véase el capítulo «Pantalla»).

Puesta en marcha

Observaciones generales
Llene los recipientes respectivos únicamente con agua limpia y **fría**, sin gas, y sólo con granos de café **tostados**. Evite el uso de granos glaseados, caramelizados o azucarados, ya que obstruyen la unidad de preparación.

⚠ ADVERTENCIA

La máquina debe instalarse y conectarse de acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntas antes de poder encenderla y ponerla en servicio.

Puesta en funcionamiento de la cafetera
- Retirar las películas protectoras.

ATENCIÓN:
Utilizar la cafetera solamente en recintos a salvo de heladas. Si la cafetera ha sido transportada o almacenada a temperaturas inferiores a 32°F (0°C), esperar como mínimo 3 horas antes de ponerla en marcha.
- Abra la puerta de la máquina por medio de la agarradera.
- Retirar el depósito de agua sacándolo hacia arriba, limpiarlo y llenarlo de agua fría y limpia hasta la marca «max».
- Colocar de nuevo el depósito de agua hasta el tope.
- Extraiga el recipiente de granos, llene con granos de café y colóquelo de nuevo.
- Coloque el interruptor de encendido en [**ON I OFF**] y cierre la puerta de la máquina.

El aparato se calienta y se aclara.
Se activa la pantalla.
Aparece «Programar el idioma deseado».
- Presione el botón de flecha [﹀]. El campo «English» aparece resaltado. El idioma se puede cambiar.
- Seleccione el idioma deseado con el botón de flecha [〉].
- Presione el botón de flecha [﹀]. El campo «Idioma» aparece resaltado.
- Seleccione la «Dureza del agua» con el botón de flecha [〉].

Nota:
Es importante ajustar correctamente la dureza del agua para que la cafetera pueda indicar a tiempo el momento en que se debe descalcificar. El nivel prestablecido de la dureza del agua es el nivel 4. Si en su casa tiene instalado un suavizador de agua, ajuste la dureza del agua al nivel 3. También puede verificar la dureza del agua preguntando al proveedor de agua en su localidad.
- Determinar el grado de dureza del agua mediante la tira de prueba adjunta. Sumergir brevemente en el agua la tira de prueba y podrá leer el resultado en 1 minuto.

Nivel	Dureza del agua g/gal (US)
1	1.0426 - 7.2985
2	8.3412 - 14.597
3	15.64 - 21.896
4	22.938 - 31.279

- Presione el botón de flecha [〉]. El campo «Dureza del agua» aparece resaltado.
- Pulsar la flecha [﹀]. El campo «4 (muy dura)» aparece resaltado. La dureza del agua se puede cambiar.
- Para conectar ahora el aparato a la red Wi-Fi (red doméstica), presione el botón táctil [﹀].

- Para conectar la cafetera a la red doméstica Wi-Fi más tarde, presione el símbolo [〉]. Aparece «Completar configuración».
- Presione el botón táctil [﹀]. Se han guardado los ajustes para idioma y dureza del agua.

Nota:

La cafetera está lista para el servicio cuando aparecen los símbolos de bebidas en la pantalla.

Al dispensar cada bebida, el ventilador integrado se enciende y se vuelve a apagar después de algunos minutos.

Nota:
Cuando la cafetera se usa por primera vez, tras ejecutar un programa de servicio o si la cafetera ha estado inactiva durante largo tiempo, la primera bebida no tiene aún todo su aroma.

Después de la puesta en funcionamiento de la cafetera automática, sólo se conseguirá una crema consistente y de poros finos de forma permanente después de haber preparado varias tazas de café.

Apagado del aparato

- Presione el botón [**ON I OFF**].

La máquina realiza un aclarado y pasa al modo de ahorro.

Excepción: Si solamente se ha preparado agua caliente, el aparato se apaga sin aclarado.

- Para apagar la máquina por completo, abra la puerta de la máquina y coloque el interruptor de encendido en [O].

ATENCIÓN:
No accionar el interruptor de encendido mientras el aparato esté en funcionamiento.


Nota:
La cafetera automática está programada de fábrica con los ajustes estándar para lograr un funcionamiento óptimo. Transcurrido el tiempo seleccionado, la cafetera pasa automáticamente al modo de ahorro automático y realiza un aclarado (la duración es ajustable, véase “Desconectar tras” en el capítulo “Menú”).

Nota:
La cafetera está equipada con un sensor. En caso de haber un recipiente para leche, aparecerá la correspondiente indicación en la pantalla al cambiar al modo de ahorro. Si hay leche en el depósito, por favor consérvela en el refrigerador.


Pantalla

Pantalla
En la pantalla se visualizan las bebidas, los ajustes y las opciones ajustables, así como la información acerca del estado del funcionamiento de la cafetera.

Ejemplos:
Selección de bebida

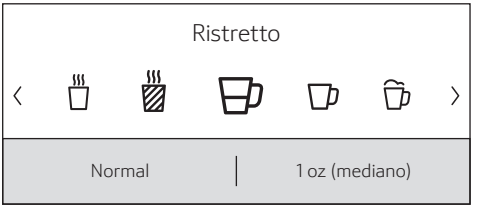

Información
La información desaparece después de presionar el botón o después de un corto tiempo.

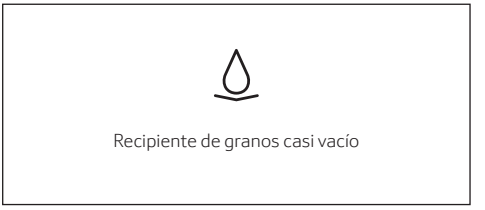

Sin embargo, la información permanece en la parte superior de la pantalla en forma de un pequeño símbolo.

- Recipiente de granos casi vacío
- Depósito de agua casi vacío
- Cambiar filtro de agua
- Programa de limpieza necesario
- Programa de descalcificación necesario
- Programa de limpiar y descalcificar necesario

Solicitudes de acción



Nota:
Una vez realizada la acción necesaria, por ejemplo, llenado del recipiente de granos de café, el mensaje y el símbolo correspondiente desaparecerán.

Preparación de las bebidas

Esta cafetera automática puede funcionar con café en grano o con café molido (no café soluble).
Cuando se utiliza café en grano, solamente se muelen los granos necesarios para cada preparación. Para conseguir una calidad óptima, conserve el café en grano en un lugar fresco y en envases cerrados.

Nota:
Las tazas deben ser precalentadas, p. ej. con agua caliente. Esto aplica particularmente a tazas pequeñas con paredes gruesas para café solo.

ATENCIÓN:
Llenar el depósito de agua a diario con agua limpia, fría y sin gas. El recipiente deberá tener siempre suficiente agua para que la máquina pueda funcionar.

Nota:
Para algunos parámetros, el café es preparado en dos etapas (véase el capítulo «Aroma Double Shot» y «Preparación de dos tazas al mismo tiempo»). Espere hasta que el proceso haya concluido completamente.

Selección de bebidas
Presione el botón de flecha [〈] o [〉] para seleccionar diferentes bebidas:
El símbolo y el nombre de la bebida seleccionada aparecerán en el centro de la pantalla. El nombre de la bebida y los valores actuales ajustados, p. ej. para la intensidad y el volumen del café se visualizan en la línea inferior.



Se pueden seleccionar las siguientes bebidas:
Ristretto
Café solo
Espresso Macchiato
Café
Cappuccino
Latte Macchiato
Café con leche
Espuma
Leche caliente
Agua caliente


La bebida seleccionada puede prepararse directamente con los valores previamente ajustados o adaptarse al gusto individual.

Adaptación de bebidas
Pulsando el botón de flecha [﹀] aparecen diversos campos en función de la bebida para adaptarla a los gustos individuales.

El campo en el que se pueden modificar los valores aparece resaltado.

Un ejemplo:
Los valores para una taza de «café» pueden modificarse del siguiente modo:

- Con el botón de flecha [〈] o [〉] seleccione «Café».

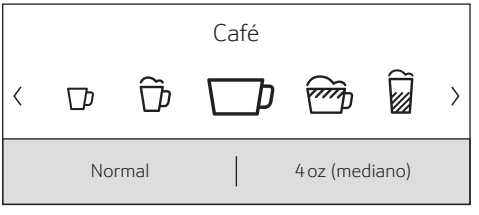

- Presione botón de flecha [﹀].

Se muestran los campos con los valores predefinidos. El campo activo, p. ej. «Suave» para la intensidad del café, aparece resaltado.

Café
〈 Normal 〉
4 oz (mediano)
Temperatura normal

- Ajuste la intensidad del café, p. ej. «Fuerte» con botón de flecha [〈] o [〉].
- Presione botón de flecha [﹀].

Café
Fuerte
〈 4 oz (mediano) 〉
Temperatura normal

- Ajuste la cantidad de café deseada, p. ej. «5 oz» (Grande)" con botón de flecha [〈] o [〉].
- Presione botón de flecha [﹀].

Café
Fuerte
5 oz (grande)
〈 Temperatura normal 〉

- Ajustar la temperatura del café, p. ej. «Temperatura alta» con botón de flecha [〈] o [〉].

Café
Fuerte
5 oz (grande)
〈 Temperatura alta 〉

- Para volver al menú de bebidas pulse botón de flecha [﹀] o bien dispensar la bebida por medio de [**START I STOP**]. Se han guardado los ajustes.

Nota:
Las posibilidades de ajustes varían en función del tipo de bebida. Por ejemplo, para los cafés se puede ajustar la intensidad del café, así como la temperatura y la cantidad, en cambio, para la leche, solo la cantidad.

Se pueden realizar los siguientes ajustes:

Intensidad del café
Suave
Normal
Fuerte
Muy fuerte
DoubleShot
DoubleShot +
DoubleShot ++

Nota:
Aroma Double Shot
Cuanto más se prolonga el tiempo de preparación del café, más sustancias amargas y aromas no deseados se despiden. Esto puede afectar al sabor del café y dificultar su digestión. Por eso, la cafetera dispone de una función especial Aroma Double Shot para el café extra fuerte. Una vez preparada la mitad de la cantidad, se vuelve a moler café y se prepara, de manera que sólo se producen olores agradables y aromáticos.

Nota:
Cuando se selecciona el volumen de 12 oz (360 ml) o 16 oz (480 ml), no es posible activar la función de Aroma Double Shot.

Nota:
La función Aroma DoubleShot no está disponible si se utiliza café molido o para el Ristretto y el Expresso Macchiato.

Volumen
La capacidad volumétrica varía en función del tipo de bebida y puede ajustarse en incrementos de «oz» ó «ml». El ajuste de fábrica es en «oz» y puede ser convertido a «ml», véase el capítulo «Menú - unidades de volumen».

Nota:
El volumen dispensado puede oscilar dependiendo de la calidad de la leche.

Temperatura de las bebidas
Valores para las bebidas con café:
Temperatura normal
Temperatura alta
Temperatura muy alta

Valores para agua caliente:
El ajuste de fábrica es en «°F» y puede ser convertido a «°C», véase el capítulo «Menú – Ud. temperatura».

160° F (70 °C)	té blanco
180° F (80 °C)	té verde
200° F (90 °C)	té negro
Máx	té de frutas


Nota:
Si no se utiliza la cafetera durante aprox. 30 segundos, la máquina abandona automáticamente el modo de configuración. Los ajustes realizados se guardarán automáticamente.

Preparación con café en grano

La cafetera tiene que estar lista para el uso.

- Coloque una taza debajo del dispensador de bebidas.
- Con botón de flecha [〈] o [〉] seleccione «Ristretto», «Café solo» o «Café».

En la pantalla se visualiza la bebida seleccionada, así como los valores predefinidos para la intensidad y la cantidad de café para dicha bebida.

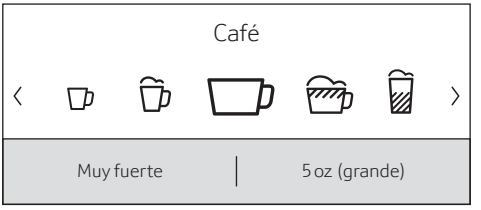

Nota:
Los ajustes se pueden modificar como se describe en el capítulo «Adaptación de bebidas».

- Presione [START I STOP] para iniciar el dispensado de la bebida.

Se preparará el café y, a continuación, se llenará la taza.

Es posible detener el dispensado de la bebida antes de tiempo presionando de nuevo [START I STOP].

Preparación con leche

Esta cafetera posee un dispensador de bebidas integrado. El dispensador permite preparar cafés que llevan leche o también espuma y leche caliente.

⚠ PRECAUCIÓN


¡Riesgo de quemaduras!
La salida de la bebida alcanza una alta temperatura. Después de utilizar el aparato, no lo toque hasta que se haya enfriado.

Recipiente para leche
El recipiente para leche ha sido especialmente desarrollado para su uso con esta cafetera automática. Está destinado exclusivamente para el uso doméstico y para almacenar la leche en el refrigerador.

ATENCIÓN:
Retire las tazas o vasos antes de abrir la puerta para evitar que se caigan.


Conecte el recipiente para leche o un cartón de leche:

- Abra la puerta del aparato.
- Retire la tapa del dispensador de bebidas hacia delante.
- Conecte y apriete los tubos de goma flexible para la leche y los elementos de unión, tal y como se ilustra.

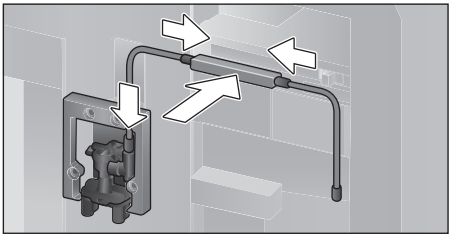

- Coloque la tapa por delante firmemente sobre el dispensador de bebidas.

- Introduzca el tubo de succión en el recipiente para leche.

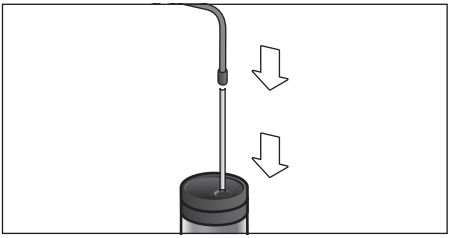

- Cierre la puerta del aparato.

Nota:
Los restos de leche seca son difíciles de eliminar, por lo que es imprescindible limpiarlos **siempre** inmediatamente después del uso (véase el capítulo «Limpieza del sistema de leche»).

Cafés preparados con leche
- Coloque la taza o el vaso debajo del dispensador de bebidas.
- Con botón de flecha [〈] o [〉] seleccione «Espresso Macchiato», «Cappuccino», «Latte Macchiato» o «Café con leche».

En la pantalla se visualiza la bebida seleccionada, así como los valores predefinidos para la intensidad y la cantidad de café para dicha bebida.

Nota:
Los ajustes se pueden modificar como se describe en el capítulo «Adaptación de bebidas».
- Presione [START I STOP] para iniciar el dispensado de la bebida.

Primero se servirá la leche en la taza o vaso. Entonces se preparará el café y, a continuación, se llenará la taza o el vaso.

Es posible detener el paso actual del proceso antes de tiempo presionando de nuevo [START I STOP].

Espuma o leche caliente
- Coloque la taza o el vaso debajo del dispensador de bebidas.
- Con botón de flecha [〈] o [〉] seleccione «Espuma» o «Leche caliente».

Nota:
Los ajustes se pueden modificar como se describe en el capítulo «Adaptación de bebidas».
- Presione [START I STOP] para iniciar el dispensado de la bebida.

Primero sale espuma o leche caliente del dispensador de bebidas.

Es posible detener el paso actual del proceso antes de tiempo presionando de nuevo [START I STOP].

Preparación con café molido

Nota:
Cuando use el café molido no será posible ajustar la intensidad del café ni utilizar el ajuste para dispensar dos tazas al mismo tiempo ni el ajuste para dispensar volúmenes grandes (12 oz/360 ml o 16 oz/480 ml). Si aparece el mensaje «Café en polvo incompatible con la cantidad de bebida», por favor seleccione un volumen menor que 12 oz/360 ml.

ATENCIÓN:
Retire las tazas o vasos antes de abrir la puerta para evitar que se caigan.

La cafetera tiene que estar lista para el uso.
- Abra la puerta del aparato.
- Extraiga el cajón para el café molido. El cajón para el café molido debe estar seco.
- Llene con café molido (como máximo 2 cucharas dosificadoras rasas); no apretar el café.

ATENCIÓN:
No llenar con granos sin moler ni con café instantáneo.
- Coloque el cajón para el café molido.
- Cierre la puerta del aparato. En la pantalla parece «Café molido» en lugar de Intensidad del café.

Nota: Si no se prepara café durante 90 segundos, la cámara de preparación se vaciará automáticamente para evitar que se llene demasiado. La cafetera ejecuta un ciclo de aclarado.
- Coloque una taza debajo del dispensador de bebidas.

- Con el botón de flecha [〈] o [〉] seleccione un tipo de café con o sin leche.

En la pantalla se visualiza la bebida seleccionada, así como los valores predefinidos para dicha bebida.

Nota:
Los ajustes se pueden modificar como se describe en el capítulo «Adaptación de bebidas.

Nota:
Para los cafés que llevan leche, observe las indicaciones en el capítulo «Preparación con leche».

- Presione [**START I STOP**] para iniciar el dispensado de la bebida.

Se preparará el café y, a continuación, se llenará la taza. En la selección de cafés que llevan leche, primero se dispensa la leche y luego se prepara el café.

Nota:
Para otra bebida con café molido, repita el proceso.

Dispensado de agua caliente

⚠ PRECAUCIÓN

¡Riesgo de quemaduras!
La salida de la bebida alcanza una alta temperatura. Después de utilizar el aparato, no lo toque hasta que se haya enfriado.

La cafetera tiene que estar lista para el uso.

- Extraiga el tubo de goma flexible del recipiente para leche.
- Retire los restos de leche o café de la salida.
- Coloque la taza o el vaso debajo del dispensador de bebidas.
- Con el botón de flecha [〈] o [〉] seleccione «Agua caliente».

Nota:
Los ajustes se pueden modificar como se describe en el capítulo «Adaptación de bebidas».

- Presione [**START I STOP**] para iniciar el dispensado de la bebida.
- Se muestra el mensaje «¿Está el tubo de la leche separado del recipiente para la leche?».
- Si aún está conectado, extraiga el tubo de la leche y presione el botón de flecha [﹀].

Sale agua caliente del dispensador.

Es posible detener el proceso antes de tiempo presionando de nuevo [**START I STOP**].

Bebidas personalizadas

Al presionar [**FAVORITES**] se abre una selección para bebidas personalizadas. Es posible utilizar hasta 8 posiciones de memoria. Sus bebidas favoritas que suele preparar con frecuencia se pueden memorizar aquí con todos sus ajustes.

Nota:
Al presionar [**FAVORITES**] es posible salir del menú en cualquier momento sin guardar los ajustes.

Crear o modificar una bebida

- Presione [**FAVORITES**].

Aparecerá la selección de la posición de memoria.



- Use el botón de flecha [〈] o [〉] para seleccionar una posición de memoria vacía ♡+ para crear una bebida, o bien para modificar una posición de memoria ocupada o para eliminar una bebida favorita.
- Seleccione «Crear» en una posición de memoria vacía o «Modificar» en una posición de memoria ocupada.
- Presione el botón de flecha [﹀].

Nota:
Si se selecciona «Borrar», se borran los ajustes para la posición de memoria y ésta vuelve a estar vacía.


Aparecerá el menú para el ajuste de las bebidas. La última bebida dispensada se muestra con los últimos ajustes seleccionados.

- Si no se desea guardar la última bebida dispensada, seleccione otra bebida con el botón de flecha [〈] o [〉].
- Con el botón de flecha [﹀] o [﹀] seleccione el ajuste que desea modificar. Con el botón de flecha [〈] o [〉] ajuste los valores a las propias preferencias.

Las posibilidades de ajustes varían en función del tipo de bebida.

Nota:
Por ejemplo, para los cafés que llevan leche se podrá ajustar la proporción de café y de leche.

- Los ajustes se pueden guardar bajo un nombre individual. Seleccione «Guardar nombre». Aparecerá la pantalla para introducir el nombre.

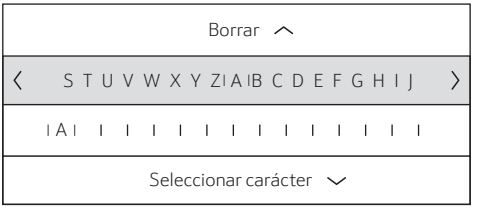

- Con [﹀] se puede salir de la entrada sin haber realizado ningún cambio. Aparece el menú de selección de bebidas.
- Seleccione una letra o un símbolo en la línea superior por medio del botón de flecha [〈] o [〉].
- Presione [﹀] para confirmar la letra seleccionada. Para borrar, seleccione [〈] y presione [﹀].
- Seleccionar otras letras o símbolos, y confirmar.
- Presione [﹀] para confirmar la entrada. Aparecerá el menú de selección.
- Presione [**FAVORITES**] para salir del menú.

Selección y dispensado de una bebida personalizada
Presione [**FAVORITES**]**.** Aparecerá la selección de la posición de memoria.

- Con el botón de flecha [〈] o [〉] seleccione la posición de memoria deseada.
- Coloque la taza o el vaso debajo del dispensador de bebidas.
- Presione [**START I STOP**] para iniciar el dispensado de la bebida.

Preparación de dos tazas al mismo tiempo

Presionado [**DOUBLE**] se dispensarán dos tazas de la bebida seleccionada simultáneamente. El ajuste se mostrará mediante el símbolo de una segunda taza y el texto, «2x Café solo», por ejemplo.

- Seleccione la bebida deseada con el botón de flecha [〈] o [〉].
- Presione [**DOUBLE**].
- Coloque dos tazas debajo del dispensador de bebidas, a la izquierda y a la derecha.
- Presione [**START I STOP**] para iniciar el dispensado de la bebida.

La bebida deseada se preparará y, a continuación, se llenarán ambas tazas.

Nota:
La bebida se preparará en dos fases (dos procesos de molienda).
Espere hasta que el proceso haya concluido completamente para retirar la taza.


Nota:
Cuando se selecciona el volumen de 12 oz (360 ml) o 16 oz (480 ml), no es posible servir dos tazas al mismo tiempo.

Nota:
Para los ajustes «Aroma Double Shot» o «Café molido» no es posible el dispensado de dos tazas al mismo tiempo.

Ajuste del grado de molido

Esta cafetera posee una unidad de molido ajustable. Esto le permite modificar individualmente el grado de molido.

- Abra la puerta del aparato.
- Para moler el café, seleccione entre los ajustes de molido fino ⁛ y molido grueso ⁂ utilizando el control deslizante.

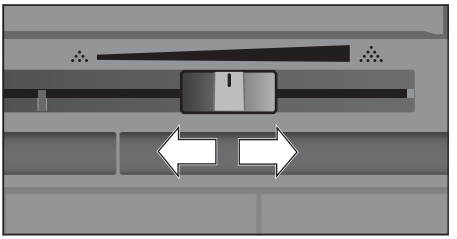

- Cierre la puerta del aparato.

Nota:
Con granos de café muy tostados, ajuste un grado de molido más fino; en caso de granos menos tostados, ajuste un grado de molido menos fino.

Nota:
Realice solamente pequeños cambios en el ajuste de molido.

Nota:
El nuevo ajuste sólo surte efecto a partir de la segunda taza de café.

Nota:
Si se visualiza en la pantalla la información: «Regular el grado de molido para que sea menos fino», significa que el grado de molido de los granos de café es demasiado fino. Regule el grado de molido para que sea menos fino.

Bloqueo de panel

Se puede bloquear la cafetera para prevenir el encendido no deseado y proteger a los niños contra escaldaduras y quemaduras.

- Toque [**SETTINGS**] durante al menos 4 segundos. En la pantalla aparece brevemente «Bloqueo de panel activado».

Ahora ya no es posible el funcionamiento, solamente se puede accionar [**SETTINGS**].

- Para desactivar el seguro a prueba de niños, tocar [**SETTINGS**] durante al menos 4 segundos. En la pantalla aparece brevemente «Bloqueo de panel desactivado».

Menú

El menú sirve para modificar los ajustes de manera individual, para consultar información o iniciar procesos.

- Abrir el menú presionando [**SETTINGS**].

Aparecerán distintas posibilidades de ajuste.

Navegación por el menú:
Los distintos puntos de menú, p. ej. «Idioma» se seleccionan con el botón de flecha [〈] o [〉]. Con [﹀] se visualiza el ajuste, p. ej. «Español», y con [〈] o [〉] se modifica. Presione [﹀] nuevamente para salir del menú respectivo.

Idioma
Programar el idioma deseado
〈 Español 〉

Por ejemplo:
Ajustar el apagado automático de la cafetera a los 15 minutos:

- Presione [**SETTINGS**]. Se abrirá el menú.
- Con el botón de flecha [〈] o [〉] seleccione «Desconectar tras».
- Presione el botón de flecha [﹀].
- Con el botón de flecha [〈] o [〉] seleccione «0h 15min».
- Presione [**SETTINGS**]. «¿Guardar cambios?» aparece.
- Presione el botón de flecha [﹀]. El ajuste se guarda.

En la pantalla se visualiza la selección de la bebida.

Nota:
Presione [**SETTINGS**] para salir del menú en cualquier momento. Si tras 30 segundos no se ha realizado ninguna entrada, el menú se cierra automáticamente y los ajustes no se guardan.

Es posible realizar los siguientes ajustes:

Idioma
Ajuste del idioma en el que se visualizan los textos de la pantalla.

Dureza del agua
Ajustar a la dureza del agua local.
Se puede seleccionar desde el nivel «1 (blanda)» al «4 (muy dura)». El aparato viene ajustado de fábrica al grado de dureza «4 (muy dura)».

Nota:
Es importante ajustar correctamente la dureza del agua para que la cafetera pueda indicar a tiempo el momento en que se debe descalcificar.


La dureza del agua se puede determinar utilizando las tiras de prueba suministradas o consultando a la empresa local de abastecimiento de agua potable. Seleccionar la opción «Dispositivo de ablandamiento» si en la casa está instalado un descalcificador de agua.

Filtro de agua
Cuando se coloca, sustituye o retira un filtro de agua, es necesario realizar el ajuste correspondiente «Activar», «Renovar» o «Retirar» en el menú.

Nota:
Un filtro de agua reduce los depósitos de cal y las impurezas del agua. No hay que descalcificar la cafetera con tanta frecuencia.
Puede conseguir filtros de agua en establecimientos comerciales o a través del servicio de atención al cliente (véase el capítulo «Accesorios»).

Colocar o sustituir el filtro de agua:
Los filtros de agua nuevos se tienen que enjuagar antes del uso.

- Con el botón de flecha [﹀] o [﹀] seleccione «Activar» o «Renovar».
- Empuje el filtro de agua firmemente en la apertura del depósito de agua.

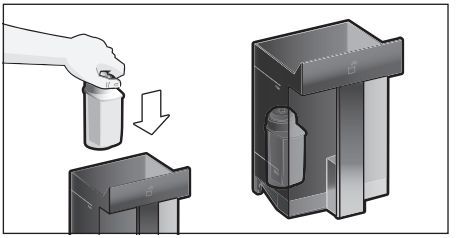

- Llene el depósito con agua fría hasta la marca «max».
- Extraiga el tubo de goma flexible del recipiente para leche y cierre la puerta.

ATENCIÓN:
No pellizque el tubo al cerrar la puerta.

- Colocar un recipiente de 17 oz (0.5 l) de capacidad debajo del dispensador.
- Presione [**START I STOP**].

El agua comenzará a pasar por el filtro para limpiarlo.
La cafetera volverá a estar lista para funcionar.

Nota:
Al limpiar el filtro se activa también el ajuste para que se visualice el cambio del filtro.

Cuando se visualiza «Cambiar filtro de agua» o después de un máximo de 2 meses, el filtro ya no es efectivo. Debe cambiarlo por razones de higiene y para que la cafetera no se calcifique (puede resultar dañada).

- Si no se coloca un filtro nuevo, seleccione el ajuste «Retirar» y presione [**START I STOP**].

Aparecerá «Retirar filtro de agua, volver a colocar el depósito de agua, cerrar puerta».

Nota:
Si no se utiliza la cafetera durante un período de tiempo prolongado (p.ej. durante las vacaciones), antes de volver a utilizarla deberá limpiarse el filtro. Para ello simplemente dispense una taza de agua caliente.

La información detallada sobre el filtro de agua se encuentra en las instrucciones del filtro adjuntas.

Ud. temperatura
Opción de ajuste en «°F» o «°C».

Ud. cantidad
Opción de ajuste en «oz» o «ml».

Desconectar tras
Ajustar del intervalo de tiempo tras el cual desea que la cafetera se aclare y apague automáticamente, después de haber preparado la última bebida.
Se pueden seleccionar valores entre 15 minutos y 3 horas. El tiempo preajustado es de 30 minutos.

Iluminación
minaciónAjustar la iluminación del dispensador de bebidas. Se puede seleccionar entre «Encendido», «Durante el uso» o «Apagado».

Brillo iluminación
Ajuste del brillo de la iluminación del dispen-sador de bebidas. Se puede seleccionar desde el «Nivel 1» hasta el «Nivel 10» .

Brillo pantalla
Ajuste del brillo de la pantalla.

Tonos teclas
Encendido o apagado de los tonos de las teclas.

Indicación de la hora
Opción para la visualización de la hora y fecha «Desactivado» o «Digital» (encendido). Los ajustes para ello se pueden realizar en los siguientes puntos de menú.

Nota:
Si se desconecta la cafetera por medio del interruptor de encendido o se produce un fallo de la alimentación, se perderán los ajustes de fecha y hora.

Hora
Ajuste de la hora actual.

Formato horario
Se puede ajustar en «12 h» (formato americano) o «24 h» (formato europeo).

Nota:
No hay diferencia entre am y pm.

Protección anticongelante
Programa de servicio para evitar daños producidos por la acción del hielo durante el transporte y el almacenamiento.
Mediante dicho programa la cafetera se vacía completamente.
- Seleccione «Inicio» para iniciar el programa.
- Vacíe el depósito de agua y colóquelo de nuevo.
- En su caso retire el recipiente para la leche y cierre la puerta.

La cafetera vacía automáticamente el sistema de tubos.
- A continuación, vacíe y vuelva a colocar la bandeja de goteo.

Infos-bebidas
Muestra cuántas bebidas se han preparado desde la puesta en marcha.
- Seleccione «Siguiente» para mostrar la información.

Configuración de fábrica
Deshace los ajustes propios y vuelve al estado en que fue entregada la cafetera.
- Con el botón de flecha [〈] o [〉] seleccione «Restablecer». Se muestra el mensaje «¿Desea restablecer?»
- Seleccione «Restablecer» para confirmar o «Cancelar» para interrumpir.

Cuidado y limpieza diaria


⚠ ADVERTENCIA

¡Peligro de descarga eléctrica!
No sumerja nunca el aparato en agua. ¡No utilice limpiadoras de vapor!

⚠ ADVERTENCIA

Nunca utilice químicos agresivos para limpiar la cafetera. Los productos para limpieza que contengan cloro pueden dañar su aparato y pueden presentar riesgos para su salud. Algunos productos químicos pueden dejar residuos tóxicos. Utilice detergente para trastes de uso normal y agua.

- Limpie la superficie de la cafetera con un paño suave y húmedo.
- Use un agente de limpieza muy suave.
- Limpie el panel de control y la pantalla con un paño de microfibra.
- No utilice productos de limpieza que contengan alcohol.
- No utilice paños ni productos de limpieza abrasivos.

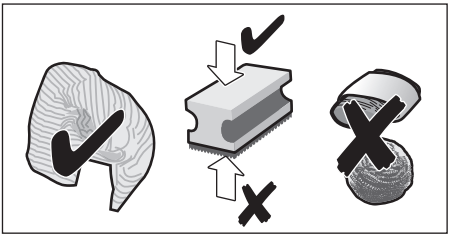


- Retire siempre inmediatamente los restos de cal, café, leche y solución descalcificadora. Bajo estos restos se puede producir corrosión.

Nota:
Los paños de limpieza nuevos pueden contener sales. Las sales pueden provocar una corrosión ligera en el acero. Por este motivo, lave los paños minuciosamente antes de su uso.

- Abrir la puerta y extraer hacia delante la bandeja de goteo.
- Retirar la cubierta de la bandeja de goteo y el recipiente para posos de café.
- Vaciar, limpiar y secar los componentes.

ATENCIÓN:
La bandeja de goteo y el depósito de posos de café deben vaciarse y limpiarse a diario para evitar la formación de sedimentos. Extraiga el cajón para el café molido, lave con agua corriente y seque bien.

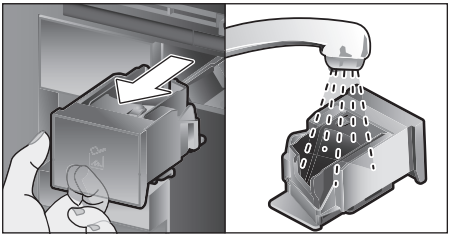

- Limpie y seque el interior de la máquina (alojamiento de la bandeja de goteo y el cajón para el café molido) y la bandeja de recolección.
- Coloque las piezas secas, p. ej. el cajón para el café molido.

ATENCIÓN:
Las piezas siguientes no se pueden meter en el lavavajillas:
Cajón de accesorios, depósito de agua, tapa del depósito de agua, tapa del dispensador de bebidas, recipiente de granos de café, tapa del recipiente de granos de café, elemento de unión de metal, cajón para el café molido, tapa protectora para unidad de preparación, unidad de preparación y recipiente para leche.

Las piezas siguientes se pueden meter en el lavavajillas:
Bandeja escurridora, bandeja de recogida, bandeja de goteo, cubierta de la bandeja de goteo, recipiente para posos de café, tubos para la leche, tubos de aspiración, componentes de la salida de bebida, cuchara de café molido y componentes de la tapa del recipiente para leche.

Nota:
Si la cafetera se enciende estando en frío o se apaga después de dispensar café, ésta ejecuta un aclarado automático.

ATENCIÓN:
Si no se ha utilizado la cafetera durante un período de tiempo prolongado (p. ej. durante las vacaciones), limpiarla a fondo, incluyendo el sistema de leche, el cajón para el café molido y la unidad de preparación.

Limpieza del sistema de leche

El sistema de leche se limpia automáticamente inmediatamente después de la preparación de una bebida con leche por medio de una corta ráfaga de vapor.

Nota:
Para una limpieza más a fondo del sistema de leche, adicionalmente se puede enjuagar con agua (véase el capítulo «Aclarado del sistema de leche»).


ATENCIÓN:
Limpie el sistema de leche manualmente cada semana, o más a menudo, en caso necesario (véase el capítulo «Limpiar manualmente el sistema de leche»).

⚠ PRECAUCIÓN

¡Riesgo de quemaduras!
La salida de la bebida alcanza una alta temperatura. Después de utilizar el aparato, no la toque hasta que se haya enfriado.

Aclarado del sistema de leche

- Presione [**CLEAN**] y seleccione [〈] o [〉] «Enjuagar sistema de la leche» con el botón de flecha.
- Presione el botón de flecha [﹀]. Se inicia el programa.
- Abrir la puerta y retirar el tubo de aspiración del recipiente para leche.
- Limpie el tubo de succión con un paño e inserte el extremo del tubo de succión en el hueco del depósito de posos de café.

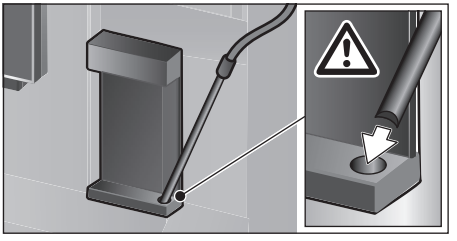

- Cierre la puerta. No pellizque el tubo de la leche con la puerta.
- Colocar un vaso vacío debajo del dispensador de bebidas.
- Presione [**START I STOP**].

El sistema de leche se aclara con agua.


- A continuación, vaciar el vaso.
- Presione [**CLEAN**] para salir del programa.

Se ha enjuagado el sistema de leche. La cafetera volverá a estar lista para funcionar.


Limpiar manualmente el sistema de leche

Desmonte el sistema de leche para limpiarlo:


- Baje del todo el dispensador de bebidas y retire la tapa hacia delante.
- Presione la palanca a la izquierda del dispensador de bebidas hacia abajo y tire del dispensador de bebidas recto hacia delante.

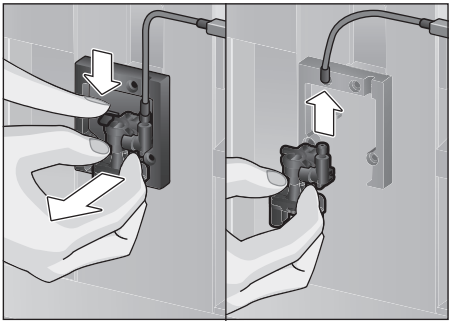


- Extraiga el tubo de la leche. Desmonte la parte superior y la parte inferior del dispensador de bebidas.

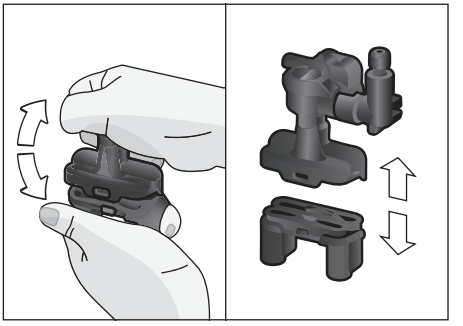

- Separe los tubos de la leche, el elemento de unión y el tubo de succión.

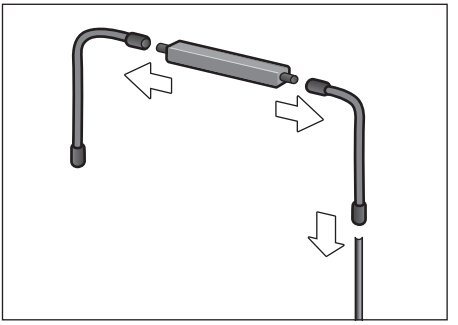

- Limpie las distintas partes con agua con un poco de jabón y un paño suave.
- Aclare todas las piezas con agua limpia y séquelas.
- Vuelva a montar todas las piezas (véase también la guía de referencia rápida).

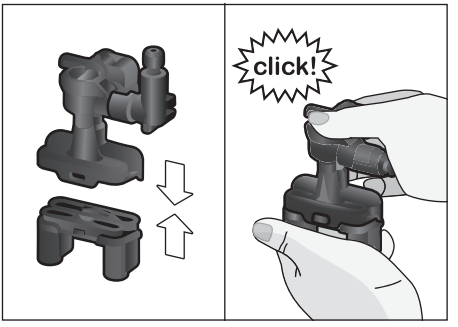


- Coloque el dispensador de bebidas recto desde la parte frontal firmemente en las tres conexiones.
- Volver a colocar la tapa.

Limpieza del recipiente para leche

⚠ PRECAUCIÓN

Limpie el recipiente para leche después de cada uso. Los residuos de leche se pueden estropear.

Por razones de higiene, el recipiente para leche debe limpiarse regularmente. Solamente se pueden meter en el lavavajillas piezas individuales de la tapa. Limpie el recipiente para leche de acero inoxidable a mano con un detergente suave.

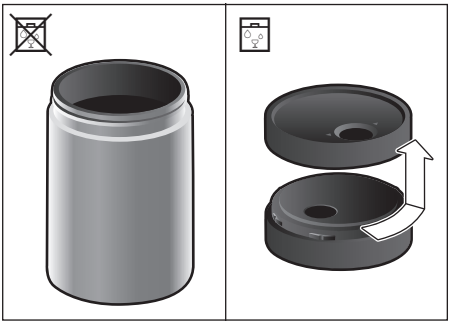


Limpieza de la unidad de preparación
(Véanse también las instrucciones breves)


Además del programa de limpieza automático, la unidad de preparación debería extraerse regularmente para limpiarla.

- Abra la puerta del aparato.
- Apague la cafetera completamente con el interruptor de encendido [O/I].
- Extraiga la tapa protectora de la unidad de preparación.
- Extraiga el recipiente para los posos de café.
- Desplace el cerrojo color rojo de la unidad de preparación totalmente hacia la izquierda hasta 🔓.
- Presione la palanca de expulsión completamente hacia abajo. La unidad de preparación se soltará.
- Sujete la unidad de preparación por las agarraderas y extráigala con cuidado.


- Retire la tapa de la unidad de preparación y limpie a fondo la unidad de preparación con agua corriente.

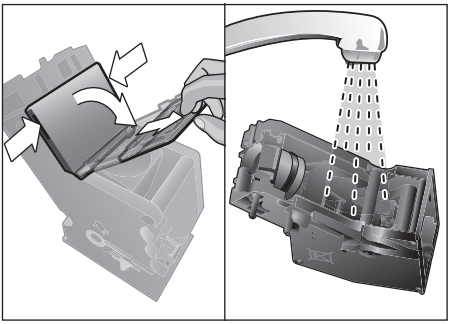

- Limpie bien el filtro de la unidad de preparación bajo el chorro de agua.

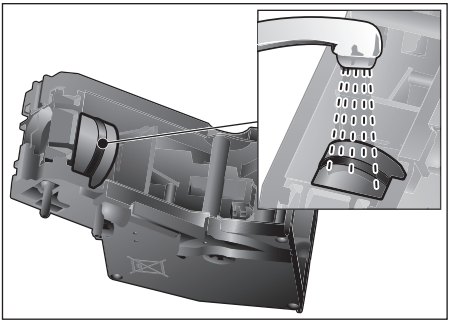

- Limpie a fondo las boquillas de conexión de la unidad de preparación.

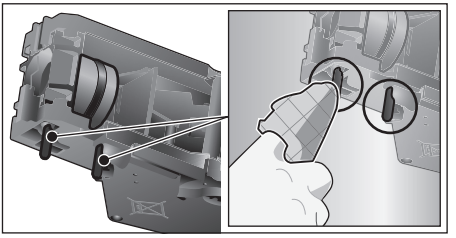

Importante: No utilice detergente y no meta la unidad en el lavavajillas.

- Limpie a fondo el interior de la cafetera con un paño húmedo y retire los restos de café que pueda haber.
- Deje secar la unidad de preparación y el interior de la cafetera.
- Ponga la cubierta de nuevo sobre la unidad de preparación.
- Empuje la unidad de preparación hasta el tope en el aparato y presione sobre el centro hasta que encaje de forma audible.

ATENCIÓN:
El cerrojo color rojo debe desplazarse hasta el tope izquierdo en j antes de volver a colocar (véase el diagrama **E**).

- Presione la palanca de expulsión hacia el tope superior y desplace el cerrojo color rojo completamente hacia la derecha hasta 🔒.
- Coloque el recipiente para los posos de café.
- Vuelva a colocar la tapa protectora.
- Cierre la puerta del aparato.

Programas de servicio

(Véanse también las instrucciones breves)

A intervalos de tiempo determinados aparece previo aviso en la pantalla «¡Ejecutar programa de descalcificación!» o «¡Ejecutar programa de limpieza!» o «¡Ejecutar programa de Limpiar y descalcificar!».
La cafetera debería limpiarse o descalcificarse inmediatamente con el programa correspondiente. Alternativamente, se pueden combinar los procesos Descalcificar y Limpiar mediante la función Limpiar y descalcificar (véase el capítulo «Limpiar y descalcificar»). En caso de que el programa no se ejecute a tiempo pueden producirse daños en la cafetera.

Nota:
Si el aparato no se descalcifica a tiempo, aparece el mensaje «Programa de descalcificación necesario. Se bloqueará el aparato.» . Ejecute inmediatamente el proceso de descalcificación según las instrucciones. Si el aparato está bloqueado sólo se puede utilizar de nuevo después de realizar el proceso de descalcificación.

Para visualizar cuántas bebidas se pueden preparar aún antes de que se deba llevar a cabo un programa de servicio, proceda del modo siguiente:

- Presione [**CLEAN**].
- Con el botón de flecha [〈] o [〉] seleccione «Servicio de información».
- Presione [﹀] para acceder a la información.

ATENCIÓN:

Para cada programa de servicio utilice los productos de descalcificación y de limpieza según las instrucciones y observe la información importante relativa a la seguridad.
No interrumpa nunca un programa de servicio.
No utilice nunca ácido cítrico, vinagre o productos a base de vinagre para descalcificar la cafetera.No introduzca nunca pastillas ni otros productos para descalcificar en el cajón para café molido.
Puede adquirir pastillas de descalcificación y de limpieza especialmente desarrollados en establecimientos comerciales y a través del servicio de atención al cliente (véase el capítulo «Accesorios»).

⚠ PRECAUCIÓN

No beba ni se exponga al contacto con productos para la limpieza o eliminación de sarro.
Mantenga los productos de limpieza y los comprimidos para eliminar el sarro fuera del alcance de los niños. Estos productos pueden ser tóxicos.

ATENCIÓN:

Antes de iniciar cualquiera de los programas de servicio (Descalcificar, Limpiar o Limpiar y descalcificar), retire la unidad de preparación, límpiela según las instrucciones y vuelva a colocarla. No pellizque el tubo al cerrar la puerta. Tras finalizar cada programa de servicio, limpie el aparato con un paño suave y húmedo para retirar inmediatamente los restos de la solución de descalcificación y de limpieza. Bajo estos restos se puede producir corrosión.
Los paños de limpieza nuevos pueden contener sales. Las sales pueden provocar una corrosión ligera en el acero. Por este motivo, lave los paños minuciosamente antes de su uso. Limpie a fondo el dispensador de bebidas, los tubos de goma flexibles de leche y el elemento de unión.

Nota:

El uso de un filtro de agua incrementa los intervalos hasta que sea necesaria la ejecución de un programa de descalcificación.

Descalcificación

Duración: aprox. 21 minutos.

- Presione [**CLEAN**].
- Con el botón de flecha [〈] o [〉] seleccione «Descalcificar».
- Presione [**START I STOP**]. La pantalla de visualización va mostrando el progreso de los programas.
- Limpie y vuelva a colocar el dispensador de bebidas, vacíe, limpie y vuelva a colocar la bandeja de goteo drenaje y el depósito de posos de café.
- Retire el filtro de agua (si hay) y presione [**START I STOP**].
- Llene el depósito de agua vacío con agua templada hasta la marca «0.5 l» y disuelva en ella una pastilla de descalcificación Thermador 00311820.

Nota:

Si no hay suficiente solución de descalcificación en el depósito de agua, aparecerá la solicitud correspondiente. Rellene el depósito con agua sin gas y vuelva a presionar [**START I STOP**].

- Retire el tubo de succión del depósito de leche, límpielo e inserte el extremo del tubo de succión en el hueco del depósito de posos de café.
- Cierre la puerta del aparato.
- Colocar un recipiente de 17 oz (0.5 l) de capacidad debajo del dispensador de bebidas.
- Presione [**START I STOP**]. El programa de descalcificación se ejecutará durante unos 19 minutos aprox.
- Retirar el recipiente y volver a tocar [**START I STOP**].
- Coloque de nuevo el filtro de agua (si se había retirado).
- Llenar con agua limpia hasta la marca «max».
- Colocar de nuevo el depósito de agua y cerrar la puerta.
- Colocar de nuevo el recipiente debajo del dispensador de bebidas.
- Presione [**START I STOP**]. El programa de descalcificación se ejecutará durante aprox. 2 minutos y la cafetera iniciará el proceso de aclarado.
- Retirar el recipiente, vaciar la bandeja de goteo y colocarla de nuevo. Cerrar la puerta.
- Presione [**START I STOP**]. La cafetera estará descalcificada y volverá a estar lista para funcionar.
- Presione [**CLEAN**] para salir del programa.

Limpieza
Duración: aprox. 5 minutos.
- Presione [**CLEAN**].
- Con el botón de flecha [〈] o [〉] seleccione «Limpiar».
- Presione [**START I STOP**]. La pantalla de visualización va mostrando el progreso de los programas.
- Limpie y vuelva a colocar el dispensador de bebidas, vacíe, limpie y vuelva a colocar la bandeja de goteo drenaje y el depósito de posos de café.
- Abra el cajón para el café molido, coloque una pastilla de limpieza en su interior y vuelva a cerrarlo.
- Cierre la puerta del aparato.
- Colocar un recipiente de 17 oz (0.5 l) de capacidad debajo del dispensador de bebidas.
- Presione [**START I STOP**]. El programa de limpieza se ejecutará durante unos 5 minutos.
- Retirar el recipiente, vaciar la bandeja de goteo y colocarla de nuevo. Cerrar la puerta.
- Presione [**START I STOP**]. La cafetera estará completamente limpia y volverá a estar lista para funcionar.
- Presione [**CLEAN**] para salir del programa.

Limpiar y descalcificar
Duración: aprox. 26 minutos.
El programa Limpiar y descalcificar combina las funciones individuales de descalcificación y de limpieza. Si el momento en el que ambos programas deben ejecutarse está próximo, la cafetera automática propone automáticamente este programa de servicio.
- Presione [**CLEAN**].
- Con el botón de flecha [〈] o [〉] seleccione «Limpiar y descalcificar».
- Presione [**START I STOP**]. La pantalla de visualización va mostrando el progreso de los programas.
- Limpie y vuelva a colocar el dispensador de bebidas, vacíe, limpie y vuelva a colocar la bandeja de goteo drenaje y el depósito de posos de café.
- Abra el cajón para el café molido, coloque una pastilla de limpieza en su interior y vuelva a cerrarlo.
- Retire el filtro de agua (si hay) y presione [**START I STOP**].
- Llene el depósito de agua vacío con agua templada hasta la marca «0.5 l» y disuelva en ella una pastilla de descalcificación Thermador 00311820.

Nota:
Si no hay suficiente solución de descalcificación en el depósito de agua, aparecerá la solicitud correspondiente. Rellene el depósito con agua sin gas y vuelva a presionar [**START I STOP**].

- Retire el tubo de succión del depósito de leche, límpielo e inserte el extremo del tubo de succión en el hueco del depósito de posos de café.
- Cierre la puerta del aparato.
- Colocar un recipiente de 17 oz (0.5 l) de capacidad debajo del dispensador de bebidas.
- Presione [START I STOP].

El programa se ejecutará durante unos 19 minutos.

- Retirar el recipiente y volver a tocar [START I STOP].
- Coloque de nuevo el filtro de agua (si se había retirado).
- Llenar con agua limpia hasta la marca «max».
- Coloque de nuevo el depósito de agua y cierre la puerta.
- Colocar de nuevo el recipiente debajo del dispensador de bebidas.
- Presione [START I STOP].

El programa se ejecutará durante unos 7 minutos aclarando la máquina.

- Retirar el recipiente, vaciar la bandeja de goteo y colocarla de nuevo. Cerrar la puerta.
- Presione [START I STOP]. La cafetera estará completamente descalcificada y volverá a estar lista para funcionar.
- Presione [CLEAN] para salir del programa.

Aclarado especial

ATENCIÓN:

Si por alguna razón se llegara a interrumpir un programa de servicio, por ejemplo, por un apagón, proceda de acuerdo con la información de la pantalla del siguiente modo:

- Lavar el depósito de agua y llenarlo con agua limpia hasta la marca «max».
- Presione [START I STOP]. El programa se ejecutará durante unos 2 minutos aclarando la máquina.
- Vaciar la bandeja de goteo y colocarla de nuevo. Cerrar la puerta. La cafetera vuelve a estar lista para funcionar.
- Presione [CLEAN] para salir del programa.

Recomendaciones para ahorrar energía

- Presione [ON I OFF], la máquina pasará al «modo de ahorro». En el «modo de ahorro de energía» la máquina consume muy poca electricidad, pero sigue supervisando todas las funciones relevantes para la seguridad para impedir que se produzcan daños.
- Ajuste el apagado automático a 15 minutos en la opción «Desconectar tras» del menú.
- Reduzca el brillo y la iluminación de la pantalla en el menú para ahorrar energía.
- En la medida de lo posible, no interrumpa el dispensado de café o de espuma. Si se detiene antes de tiempo la preparación de café o espuma, el consumo de energía será mayor y también será mayor la cantidad de agua residual de la bandeja de goteo.
- Descalcifique la cafetera regularmente para impedir que se produzcan calcificaciones. Los residuos de cal hacen que aumente el consumo de energía.

Protección anticongelante

Para evitar daños provocados por el hielo durante el transporte o almacenamiento, la cafetera debe vaciarse antes completamente (véase el capítulo «Menú– Protección anticongelante»).

Conservación de accesorios

La cafetera automática tiene un compartimento especial para guardar en ella los accesorios y las instrucciones breves de uso.

- Coloque la cuchara dosificadora y el filtro de agua en el cajón de accesorios.
- Inserte las instrucciones breves en la guía de referencia rápida situada delante en el cajón de accesorios.
- El tubo de succión largo puede guardarse en el soporte en el interior de la puerta (Figura **D**).
- El elemento de unión puede fijarse al soporte magnético sobre el cajón para el café molido.

Accesorios

Los siguientes accesorios se pueden obtener a través del servicio de atención al cliente:

Accesorios	**Número de pedido** Servicio de Atención al Cliente
Pastillas de limpieza	00311823
Pastillas antisarro	00311820
Filtro de agua	12008246
Recipiente para la leche con tapa "FreshLock"	11005967
Limitadores para el ángulo de apertura de 92°	10020041

Eliminación



Favor de verificar con su municipio o condado acerca de las opciones de desecho en su localidad.

Todos los derechos reservados.

Resolución de algunos problemas sencillos

La siguiente tabla brinda soluciones para problemas que pueden surgir durante el uso de su máquina Bosch. Si no encuentra una solución para su problema específico o este persiste después de aplicar estas soluciones, favor de ponerse en contacto con nosotros 1-800-944-2904.

Problema	**Causa**	**Solución**
Calidad del café o de la espuma muy variable (p. ej. variación de cantidad o salpicaduras de espuma de leche).	La cafetera está calcificada.	Descalcificar la cafetera según las instrucciones, véase el capítulo «Programas de servicio».
	El tubo de aspiración está obstruido.	Limpiar el tubo de aspiración.
No es posible el dispensado.	El dispensador de bebidas o una de las 3 conexiones están obstruidos.	Limpiar el dispensador de bebidas y las conexiones.
La bebida se sale por todo el dispensador durante el dispensado.	Falta la parte inferior del dispensador de bebidas.	Montar la parte inferior, véase el capítulo «Limpieza del sistema de leche».

Problema	Causa	Solución
Hay poca espuma, no hay espuma o el sistema de leche no aspira leche.	La cafetera está calcificada.	Descalcificar la cafetera según las instrucciones, véase el capítulo «Programas de servicio».
	El dispensador de bebidas o una de las 3 conexiones están obstruidos.	Limpiar el dispensador de bebidas y las conexiones.
	Leche inadecuada.	No utilice leche que ya haya cocido. Utilice leche con un mínimo de 1,5% de materia grasa.
	El dispensador de bebidas y los tubos flexibles para la leche no están montados correctamente.	Humedecer las distintas partes y volver montar todas las piezas.
	El tubo de aspiración está obstruido.	Limpiar el tubo de aspiración.
La cantidad de llenado ajustada no se alcanza, el café sale sólo a gotas o deja de salir.	El grado de molido es demasiado fino. El café en polvo es demasiado fino.	Regular el grado de molido para que sea menos fino. Utilice café molido menos fino.
	La máquina está fuertemente calcificada.	Descalcificar la cafetera según las instrucciones, véase el capítulo «Programas de servicio».
	La unidad de preparación está sucia.	Limpiar la unidad de preparación, véase capítulo «Limpieza de la unidad de preparación».
El agua caliente sale con leche o sabe a leche o café.	No se ha extraído el tubo para la leche.	Extraiga el tubo de goma flexible del recipiente para leche.
	En el dispensador de bebidas hay restos de leche o café.	Limpie el dispensador de bebidas.
El café no tiene «crema».	Tipo de café inadecuado.	Utilice un tipo de café con una mayor proporción de granos de la variedad Robusta.
	Los granos ya no están frescos.	Utilice granos frescos.
	El grado de molido no es el adecuado para los granos de café.	Ajuste un grado de molido más fino.
El café tiene un sabor demasiado «ácido».	El grado de molido es demasiado grueso. El café en polvo es demasiado grueso.	Ajuste un grado de molido más fino. Utilizar un café molido más fino.
	Tipo de café inadecuado.	Utilice otro tipo de café.
El café tiene un sabor demasiado «amargo».	El grado de molido es demasiado fino. El café en polvo es demasiado fino.	Regular el grado de molido para que sea menos fino. Utilice café molido menos fino.
	Tipo de café inadecuado.	Utilice otro tipo de café.

Problema	Causa	Solución
El café tiene sabor a «quemado».	Temperatura de preparación demasiado alta.	Baje la temperatura, véase el capítulo «Adaptación de bebidas».
	El grado de molido es demasiado fino. El café molido es demasiado fino.	Ajustar un grado de molido menos fino. Utilice café molido menos fino.
	Tipo de café inadecuado.	Utilice otro tipo de café.
El café sale demasiado claro.	Se ha seleccionado una intensidad de café demasiado baja.	Aumentar la intensidad del café, véase el capítulo «Adaptación de bebidas».
	Acumulación de café molido en el cajón para el café molido.	Extraer el cajón para el café molido, limpiarlo y secarlo a fondo.
El café molido se queda enganchado en el cajón para el café molido.	El café molido está pegado.	No apretar el café molido en el cajón para el café molido.
	El cajón para el café molido está húmedo.	Extraer el cajón para el café molido, limpiarlo y secarlo a fondo.
El filtro de agua no se queda sujeto al depósito de agua.	El filtro de agua no está bien fijado.	Presionar con fuerza el filtro de agua recto en el empalme del depósito.
El recipiente de granos de café se atasca al insertarlo.	Hay granos en la carcasa.	Retirar los granos de café.
Los posos de café no son compactos y están demasiado húmedos.	El ajuste del grado de molido es demasiado fino o demasiado grueso o se utiliza demasiado poco café molido.	Regular el grado de molido para que sea más o menos fino o utilice 2 cucharadas rasas de café molido.
El ajuste del grado de molido es lento.	Demasiados granos de café en el molinillo.	Dispensar una bebida hecha a base de granos de café. Realizar los cambios en el grado de molido en incrementos más pequeños.
La unidad de preparación no se puede utilizar.	Unidad de preparación en una posición incorrecta.	Utilizar la unidad de preparación según las instrucciones, véase el capítulo «Limpieza de la unidad de preparación».
	La unidad de preparación está bloqueada.	Desbloquear la unidad de preparación según las instrucciones, véase el capítulo «Limpieza de la unidad de preparación».
La tapa protectora de la unidad de preparación no se puede colocar correctamente.	La unidad de preparación no está bloqueada.	Bloquear la unidad de preparación, véase el capítulo «Limpieza de la unidad de preparación».
Hay agua debajo de la bandeja de goteo.	Esta agua es producto de la condensación.	No coloque la bandeja de goteo sin tapa.

Problema	Causa	Solución
Indicación de la pantalla «12:00»	Máquina apagada por un fallo de la red o con el interruptor de encendido.	Volver a introducir los valores, no desconectar la máquina con el interruptor de encendido o bien ajustar «Desactivado» en el menú Indicación de la hora.
Indicación de la pantalla «¿Recipiente acoplado?» a pesar de estar el recipiente para leche acoplado.	El recipiente se encuentra fuera del alcance del sensor.	Colocar el recipiente en el borde derecho.
	No se detecta el material, por ejemplo, el cartón de leche.	Confirmar con «Sí» la consulta de la pantalla o o utilizar el recipiente para leche suministrado.
Indicación de la pantalla «Sobretensión o subtensión»	Tensión de red demasiado alta o demasiado baja.	Contactar con el proveedor corriente o con el operador de red. Encargar verificar la alimentación de tensión a un profesional.
Indicación de la pantalla «Dejar enfriar el aparato»	El aparato está demasiado caliente.	Desconectar el aparato durante 30 minutos.
Indicación de la pantalla, por ejemplo: «Error: E0510»	La cafetera está averiada.	Proceder siguiendo la indicación de la pantalla.
Indicación de la pantalla «Introducir granos de café» a pesar de que el recipiente para café en grano está lleno o el molinillo no muele granos de café.	Los granos no caen directamente en el molinillo (son demasiado grasos).	Golpear levemente el recipiente de granos de café. Utilizar otra clase de café. Cuando el recipiente de granos de café esté vacío, limpiarlo con un paño seco.
Indicación de la pantalla «Limpiar unidad de preparación»	Unidad de preparación sucia.	Limpiar la unidad de preparación.
	Demasiado café molido en la unidad de preparación.	Limpiar la unidad de preparación. Llene como máximo 2 cucharas dosificadoras rasas de café molido.
	El mecanismo de la unidad de preparación está duro.	Limpiar la unidad de preparación, véase el capítulo «Cuidado y limpieza diaria».
Indicación de la pantalla «Rellenar con agua sin gas o retirar el filtro»	Depósito de agua colocado incorrectamente.	Colocar el depósito de agua correctamente.
	Agua con gas en el depósito de agua.	Llenar el depósito con agua fresca del grifo.
	El flotador del tanque de agua está enganchado.	Extraer el depósito de agua y limpiarlo a fondo.
	El filtro de agua nuevo no está enjuagado según las instrucciones o el filtro de agua está usado o defectuoso.	Enjuagar el filtro de agua según las instrucciones y ponerlo en marcha o utilizar un nuevo filtro de agua.
	Hay aire en el filtro de agua.	Sumergir el filtro en agua hasta que no salgan burbujas de aire, volver a colocar el filtro.

Problema	Causa	Solución
Indicación de la pantalla «Vaciar bandeja de goteo» a pesar de haber vaciado la bandeja de goteo.	La bandeja de goteo está sucia o húmeda.	Limpiar a fondo la bandeja de goteo y secarla.
	El vaciado no se reconoce con el aparato desconectado.	Retirar la tapa de goteo estando el aparato encendido y colocarla de nuevo.
Indicación de la pantalla «Colocar bandeja goteo» a pesar de que la bandeja de goteo está colocada.	En el interior del aparato (alojamiento de bandejas) está sucio.	Limpiar el interior del aparato.
	El recipiente para posos de café no se ha colocado hasta el fondo.	Colocar el recipiente para posos de café hasta el fondo.
Con mucha frecuencia indica que la descalcificación es necesaria.	El agua es demasiado dura.	Inserte el filtro de agua y configure correspondientemente los ajustes en el menú.
Gotas de agua en el interior de la máquina al haber retirado la bandeja de goteo.	Bandeja de goteo retirada demasiado pronto.	Retirar la bandeja de goteo unos segundos después de haber preparado la última bebida.
Indicación de la pantalla «Switch off with power switch and then back on after 30 sec!»	Aparato demasiado caliente.	Dejar enfriar el aparato.
	Unidad de preparación sucia.	Limpiar la unidad de preparación.

Especificaciones técnicas

Conexión eléctrica con tipo de transformador: 8001010566 (tensión – frecuencia)	120 V AC – 60 Hz
Potencia de conexión	1600 W
Presión máxima de la bomba, estática	19 bar
Capacidad máxima del depósito de agua (sin filtro)	81.15 oz (2.4 l)
Capacidad máxima del recipiente de granos de café	1 lb (500 g)
Longitud del cable de alimentación (Enchufe de electricidad – Transformador)	39″ (1 m)
Dimensiones (Electrodoméstico sin transformador) alto x ancho x fondo	17 7/8x 23 3/8x 14 3/4 (455 x 596 x 375 mm)
Peso, vacía (Electrodoméstico sin transformador)	42-44 lb (19-20 kg)
Dimensiones (sólo el transformador) alto x ancho x fondo	8 1/4x 6 3/4x 6 3/4 (210 x 172 x 198 mm)
Peso (sólo el transformador)	27.55 lb (12.5 kg)
Tipo de molinillo	Cerámica

Garantía

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Lo que cubre esta garantía y a quién se aplica: La garantía limitada proporcionada por BSH Home Appliances («Thermador») en esta declaración de garantía limitada del producto sólo se aplica a la máquina de Thermador («Producto») que se le vendió a usted, el primer comprador usuario, siempre y cuando el Producto haya sido comprado: (1) para su uso normal y doméstico (no comercial) y ha sido usado de hecho para propósitos de uso doméstico normal en todo momento; (2) nuevo en la tienda de venta al por menor (que no haya estado en exhibición, «tal como está», o que sea un modelo devuelto anteriormente), y no para reventa o uso comercial; y (3) dentro de los Estados Unidos o Canadá, y que haya permanecido en todo momento dentro del país de la compra original. La garantía descrita aquí es válida para el comprador original del producto cubierto por esta garantía y para todo usuario posterior del producto, adquirido para un uso doméstico, durante el término de la garantía.

Envíe la tarjeta de registro; que aunque no es necesaria para efectuar la cobertura de la garantía, es la mejor forma para que Thermador le notifique en el caso poco probable de un aviso de seguridad o retiro del producto.

Cuánto tiempo dura esta garantía: Thermador garantiza que el producto no presenta defectos de material ni de fabricación durante un período de setecientos treinta (730) días a partir de la fecha de compra. El plazo mencionado anteriormente comienza en la fecha de la compra y no se retrasará, eliminará, extenderá ni suspenderá por ningún motivo cualquiera que éste fuere. También se garantiza que este producto no presenta defectos ***estéticos*** debidos a los materiales y la mano de obra (tales como arañazos del acero inoxidable, imperfecciones de la pintura/porcelana, muescas, abolladuras o cualquier otro daño en el acabado) durante un periodo de treinta (30) días a partir de la fecha de compra o de la fecha de cierre para nueva construcción. Esta garantía ***estética*** excluye las ligeras variaciones de color debidas a diferencias inherentes en las piezas pintadas y de porcelana, así como las diferencias causadas por la iluminación de la cocina, la ubicación del producto u otros factores similares. Esta garantía ***estética*** excluye de manera específica cualquier producto de exhibición, de exposición en tienda, un producto vendido «en las condiciones en que se encuentra» o aparatos del stock «B».
Reparación o reemplazo como su solución exclusiva: Durante este período de garantía, Thermador o uno de sus proveedores de servicio autorizados repararán su Producto sin cargo para usted (sujeto a ciertas limitaciones indicadas en este documento) si se prueba que su Producto ha sido fabricado con defectos en los materiales o en la fabricación.
Si se han hecho intentos razonables para reparar el Producto sin tener éxito, entonces Thermador reemplazará su Producto (es posible que haya modelos actualizados disponibles para usted, según el criterio de Thermador, por un costo adicional). Todas las partes y los componentes retirados serán propiedad de Thermador a su exclusiva elección. Todas las partes reemplazadas o reparadas asumirán la identidad de la parte original para los propósitos de esta garantía y esta garantía no se extenderá con respecto a dichas partes. La responsabilidad exclusiva de Thermador según el presente documento es reparar sólo los productos defectuosos de fábrica, utilizando un proveedor de servicio autorizado durante el horario de atención normal. Para las inquietudes sobre seguridad o sobre daño a la propiedad, Thermador recomienda encarecidamente que no intente reparar usted mismo el Producto ni que utilice un proveedor de servicio no autorizado; Thermador no será responsable por reparaciones o trabajos realizados por un proveedor de servicio no autorizado. Si elije que otra persona que no sea un proveedor de servicio autorizado trabaje en su Producto, ESTA GARANTÍA QUEDARÁ NULA Y SIN EFECTO. Los proveedores de servicio autorizados son aquellas personas o empresas que han sido especialmente capacitadas en los productos Thermador y que poseen, a juicio de Thermador, una reputación superior por servicio al cliente y capacidad técnica (tenga presente que son entidades independientes y no son agentes, socios, filiales ni representantes de Thermador).
Sin perjuicio de lo anterior, Thermador no tendrá responsabilidad por el Producto si éste se ubica en un área remota (más de 100 millas del proveedor de servicio autorizado) o está en un área o entorno razonablemente inaccesible, peligroso o amenazante; en tal caso, si usted lo solicita, Thermador aún pagaría por el trabajo y las partes y las enviaría al proveedor de servicio autorizado más cercano, pero usted aún sería totalmente responsable por cualquier tiempo de viaje u otros cargos especiales por la empresa de servicios, asumiendo que ellos aceptan realizar la llamada de servicio.

Producto fuera de garantía: Thermador no tiene la obligación, por ley o de otra forma, de proporcionarle ninguna concesión, incluidas las reparaciones, las prorratas o el reemplazo del Producto, una vez que esta garantía haya vencido.

Exclusiones de la garantía: La cobertura de la garantía descrita en este documento excluye todos los defectos o daños que no son falla directa de Thermador, incluidos entre otros, los siguientes: (1) Uso del Producto de cualquier otra manera que no sea la normal, habitual o de la manera para la cual está diseñado (que incluye, entre otros, cualquier forma de uso comercial, uso o almacenamiento de un producto para interior en el exterior, uso del Producto en conjunto con naves propulsadas por aire o agua); (2) cualquier conducta indebida, negligencia, mal uso, abuso, accidentes, descuido, operación indebida, falta de mantenimiento, instalación inadecuada o negligente, manipulación, no seguir las instrucciones de operación, maltrato, servicio no autorizado intencional de la persona (incluidas las «reparaciones» o exploraciones de los mecanismos internos del artefacto hechas por usted mismo); (3) ajuste, alteración o modificación de cualquier tipo; (4) el no cumplimiento de cualquier código, reglamento o ley de electricidad, instalaciones sanitarias o construcción estatal, local, de la ciudad o del condado aplicable, incluido instalar el producto sin cumplir estrictamente los códigos y reglamentos de incendios y construcciones; (5) desgaste común, derrames de alimentos, líquidos, acumulaciones de grasa, u otras sustancias que se acumulan sobre, en, o alrededor del Producto; y (6) cualquier fuerza o factor de la naturaleza o del ambiente, incluidos, entre otros, lluvia, viento, arena, inundaciones, incendios, deslizamientos de barro, temperaturas muy bajas, excesiva humedad o exposición prolongada a la humedad, luz, subida de voltaje de la electricidad, las fallas estructurales que rodean al artefacto y casos fortuitos. En ningún caso Thermador será responsable de nada en lo absoluto por daño a la propiedad circundante, incluidos los muebles, pisos, techo y otras estructuras u objetos alrededor del Producto. También se excluyen de esta garantía productos en los que se ha alterado, mutilado o eliminado el número de serie; visitas de servicio para enseñarle cómo usar el Producto o visitas en las que se determina que no hay ningún problema con el Producto; corrección de problemas de instalación (usted es el único responsable por cualquier estructura e instalación para el Producto, incluidas todas las instalaciones eléctricas, sanitarias y otras conexiones para los cimientos o pisos adecuados, y por cualquier alteración incluidas, entre otras, de muebles, muros, pisos, estantes, etc.); y restablecimiento de interruptores automáticos o fusibles.

SEGÚN LO PERMITIDO POR LA LEY, ESTA GARANTÍA ESTABLECE SUS SOLUCIONES EXCLUSIVAS CON RESPECTO AL PRODUCTO, YA SEA QUE EL RECLAMO SURJA POR MOTIVOS DEL CONTRATO, ACTOS ILÍCITOS (INCLUSIVE RESPONSABILIDAD OBJETIVA O NEGLIGENCIA) U OTROS. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR LEY, YA SEA POR COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, U OTROS, SÓLO SERÁ EFECTIVA DURANTE EL PERÍODO EN QUE ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ESTÉ EN VIGENCIA. EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE POR LA «PÉRDIDA COMERCIAL» EMERGENTE, ESPECIAL, INCIDENTAL O INDIRECTA, Y/O POR DAÑOS, PÉRDIDAS O GASTOS PUNITIVOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL TIEMPO FUERA DEL TRABAJO, HOTELES Y COMIDAS EN RESTAURANTES, LOS GASTOS EN EXCESO POR REMODELACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS QUE SON CAUSADOS DEFINITIVA Y EXCLUSIVAMENTE POR Thermador, U OTRO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LAS RESTRICCIONES O LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INDIRECTOS O DIRECTOS, Y ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LÍMITES SOBRE LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LO ANTERIOR NO SE APLIQUE A SU CASO. ESTA GARANTÍA LE BRINDA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO.
Ningún intento de alterar, modificar o enmendar esta garantía será efectivo a menos que esté autorizado por escrito por un funcionario de BHS.

Obtención de servicio de garantía: Para obtener el servicio de garantía de su producto, usted deberá comunicarse con el servicio de atención al cliente de Thermador más cercano, al número 1-800-735-4328.

Producto fabricado por
BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614

Thermador

REAL INNOVATIONS FOR REAL COOKS®

8001382860 060323

BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street, Suite 600 • Irvine, CA 92614 • USA • 1-800-735-4328
www.thermador.com • © 2018 BSH Home Appliances