

SENCOR®

SSK 480



Manualul utilizatorului

**Mașină de distrus CD-uri,
hârtie, carduri de credit**

RO

1. Obiecte furnizate/ conținutul pachetului

- 1 x unitatea mașinii de distrus documente
- 2 părți recipient pentru hârtie
- 2 părți recipient pentru CD
- 2 x bară de strângere
- 1 x manualul utilizatorului care include și cardul de garanție

Informații despre instrucțiunile de siguranță

Toate instrucțiunile de siguranță și alte informații importante sunt evidențiate cu gri.

Aparatul are caracteristici de siguranță.

În orice caz, pentru a evita rănirea sau deteriorarea, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și utilizați mașina de distrus documente numai în modul descris în acest manual.

Opstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Dacă înmânați mașina de distrus documente unei alte persoane, vă rugăm să dați și acest manual de utilizare împreună cu produsul.

2. Descrierea



- 1 Comutator de glisare (Fwd, Auto, Off, Rev)
- 2 Mecanism de tăiere
- 3 Fanta de intrare pentru CD și mecanismul de tăiere
- 4 Recipientul de colectare pentru hârtie
- 5 Recipientul de colectare pentru CD-uri (intern)
- 6 Mâner pentru a ridica mecanismul de tăiere și pentru a deschide recipientul

3. Instrucțiuni importante de siguranță

Utilizați aparatul numai după ce a fost asamblat în mod corespunzător precum este descris la punctul 7. Pentru a utiliza toate funcțiile mașinii dumneavoastră de distrus documente, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza mașina.

Țineți aparatul departe de copii și de animalele de companie! Acest aparat poate fi operat numai de către adulți! Țineți pungile de plastic și foliile de plastic departe de copii deoarece pot provoca sufocare! Acest aparat poate fi operat numai de către o persoană pe rând. Nu desfășurați nicio altă activitate asupra mașinii în timpul operării sale (de exemplu nu o curățați).

Adresați-vă specialiștilor pentru orice reparație.

Protejați aparatul de razele directe ale soarelui, căldură extremă și umiditate!

NOTĂ:

Priza trebuie situată în imediata vecinătate a mașinii pentru un acces ușor. Aceasta vă permite să deconectați rapid mașina de la curent în caz de urgență! Acest aparat este conceput pentru utilizarea de scurtă durată. Lăsați o perioadă de odihnă de 30 de minute după operarea continuă care nu trebuie să dureze mai mult de 2 minute.

4. Simboluri de siguranță



Nu băgați mâna în fanta de intrare!



Țineți cravatele, eșarfele și hainele largi departe de zona fantei de intrare!



Nu este o jucărie pentru copii! Copii pot utiliza produsul numai sub supervizare competentă.



Evitați să purtați bijuterii (lănțișoare etc) atunci când utilizați aparatul!



Nu introduceți agrafe de hârtie sau capse în fanta de intrare!



Țineți părul lung și desfăcut departe de zona fantei de intrare.



Nu folosiți spray-uri la doză sau aerosoli în vecinătatea aparatului!



Introduceți maxim 8 coli de hârtie (80 g/m²) odată!

NOTĂ:

Omiterea acestor simboluri de siguranță poate cauza răni fizice grave și poate duce la deteriorarea aparatului! Dacă un obiect (brățară, cravată, etc) intră accidental în fanta de alimentare, deconectați aparatul de la priză imediat!

Ce înseamnă simbolurile de avertizare



Atenție



Citiți instrucțiunile



Nu se aruncă împreună cu gunoiul menajer


5. Instrucțiuni electrice de siguranță

- Scoateți ștecherul din priză înainte de a goli recipientele de colectare 4 și 5 și de asemenea atunci când nu utilizați produsul o perioadă mai mare de timp sau înainte de a curăța mașina!
- Nu folosiți mașina dacă cablul de alimentare, ștecherul sau mașina în sine prezintă deteriorări (risc de rănire!)
- Nu supraîncărcați capacitatea prizei de perete!
- Nu modificați cablul de alimentare deoarece a fost conceput pentru voltajul specificat.

6. Utilizarea corectă

- Folosiți mașina de distrus documente numai pentru a distruge hârtie, CD-uri sau carduri de credit prin fantele destinate 2 și 3.
- Materialul care trebuie distrus trebuie să fie uscat și să se supună cerințelor listate în specificațiile tehnice!
- Distrugerea altor materiale vă poate provoca răni (de exemplu așchii din diferite materiale solide) sau poate deteriora aparatul (de exemplu distrugerea unității de tăiere etc.)
- Nu distrugeți formulare continue cu acest aparat! Scoateți toate agrafele de hârtie și capsele înainte de a introduce hârtiile în mașină.
- Mașina se poate utiliza numai în încăperi de interior, uscate.

7. Pornirea aparatului

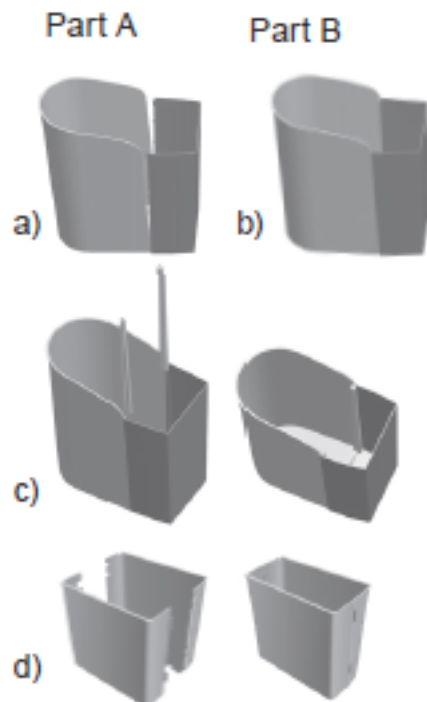

Scoateți cu grijă toate elementele din ambalaj. Asamblați recipientele.

Luăți părțile A și B ale recipientului și șinele de fixare furnizate și puneți-le.

a) Plasați partea A a recipientului în poziție verticală în fața dumneavoastră, pe podea. Puneți partea de dedesubt a părții B în cârligele de conexiune ale recipientului A.

b) Presați apoi partea B de-a lungul nodurilor de pe lateral în orificiile special tăiate de pe partea A.

c) Odată ce ambele elemente au fost asamblate, fixați-le prin glisarea celor două șine de plastic (cu capătul deschis mai întâi) peste interfața conexiunii elementelor recipientului până auziți un click sonor. Marcajul galben "TOP" trebuie să fie vizibil deasupra.

d) Apoi, asamblați recipientul pentru CD-uri și carduri de credit, cuplând ambele elemente la creștături pentru a forma o unitate securizată. Apoi introduceți recipientul de CD-uri în șinele destinate de pe partea de dedesubt a unității de tăiere până se fixează. Acum poziționați unitatea de tăiere cu recipientul de CD-uri pe recipientul de hârtie gata asamblat. Priza trebuie să fie situată în vecinătatea aparatului și să fie ușor accesibilă. Aceasta vă permite să deconectați rapid aparatul în caz de urgență.

NOTĂ:

Aparatul trebuie să fie utilizat numai în stare complet asamblat.

8. Folosirea aparatului

- Comutatorul 1 (Fwd, Auto, Off, Rev) este folosit pentru a opera mecanismul de tăiere.
- **Poziția Auto:** Aparatul este gata de utilizare. Operațiunea de tăiere a mecanismului de tăiere (**capacitate maximă de tăiere de 8 coli, 80 g/m²**) pornește automat de îndată ce este introdusă hârtie în fanta de intrare 2. Aparatul comută pe viteza de repede înainte și trage materialul. Puneți CD-uri în mecanismul de tăiere folosind fanta de intrare destinată 3. După tăiere, aparatul se oprește automat.
- **Poziția Off:** Aparatul este oprit.
- **Poziția Rev:** Pentru a reține hârtia, puteți muta comutatorul în poziție Rev iar mecanismul de tăiere va împinge materialul înapoi. Mecanismul de tăiere operează în mișcare inversă.
- **Poziția Fwd:** Operarea continuă pentru ca mecanismul de tăiere să distrugă o cantitate mai mare de hârtie.

NOTĂ:

Capacitatea maximă de coli de hârtie nu trebuie depășită, altminteri se pot produce blocaje! Vă rugăm să luați în considerare ca grosimea foi de hârtie se mărește atunci când coala este împăturită, ceea ce ar depăși capacitatea de coli recomandate. Reduceți de asemenea cantitatea de coli introduse și pentru hârtia cu textură mai groasă. Este recomandat să nu permiteți coșului de gunoi pentru hârtii să se umple până aproape de unitatea de tăiere. Aceasta previne ca materialul tăiat să blocheze unitatea de tăiere. Goliți în mod regulat coșurile 4 și 5.

Pentru distrugerea completă a cărților de credit și a altor carduri folosiți fanta de intrare pentru hârtie 2. În vederea separării gunoiului, vă recomandăm să distrugeți cărțile de credit și alte carduri separat de hârtii.

9. Remedierea unui blocaj

Atunci când prea multă hârtie este introdusă în unitatea de tăiere, se produce un blocaj. Procedați în felul următor: Mutați comutatorul 1 în poziția Rev. Unitatea de tăiere va opera în sens invers și va împinge afară hârtia în exces. Reduceți cantitatea de hârtie și comutați din nou în poziție **Auto**. Unitatea de tăiere funcționează din nou în sens normal. Dacă blocajul nu este eliminat prin succesiunea de poziții în față și în sens opus, deconectați aparatul de la priză și îndepărtați manual resturile din unitatea de tăiere.

10. Protecția motorului

Motorul se oprește în mod automat în cazul supraîncărcării. Deconectați aparatul de la priză și lăsați motorul să se răcească până la temperatura camerei. Apoi reconectați la curent și continuați operarea.

11. Note referitoare la întreținere și curățare

NOTĂ:

Întreținerea trebuie efectuată numai atunci când aparatul este deconectat din priză! Pentru a vă bucura de mașina dumneavoastră de distrus documente, vă recomandăm să îndepărtați în mod regulat reziduurile din unitatea de tăiere și să aplicați ulei special pentru maina de distrus documente pe unitatea de tăiere. Aceasta ajută la extinderea duratei de viață a mașinii.

12. Probleme de funcționare

Problemă	Cauza	Soluția
Aparatul nu funcționează	Este ștecherul bine pus în priză?	Introduceți corect ștecherul în priză.
	Motorul nu pornește după ce ați introdus hârtie?	Introduceți hârtie sau CD-uri în fanta dedicată până când atinge senzorul din mijloc.
Aparatul nu mai funcționează după o lungă perioadă de operare sau se oprește în timpul operării	A fost aparatul pus în funcțiune pentru o perioadă îndelungată de timp? Este suprafața aparatului caldă?	Deconectați de la priză și lăsați motorul să se răcească până la temperatura camerei.
Blocaj	Ați introdus mai mult de 8 coli (80g/m ²) sau mai mult de un CD? A fost materialul introdus strâmb în fantă?	Poziționați comutatorul în poziție Rec pentru a împinge înapoi hârtia. Apoi mutați din nou în poziția Auto pentru a tăia restul de hârtie.

13. Depozitarea

Curățați aparatul și depozitați-l, de preferat în ambalajul original, dacă nu îl utilizați. Depozitați aparatul într-un loc uscat, departe de accesul copiilor și departe de surse de căldură.

14. Aruncarea la gunoi

Ambajalele acestui produs sunt realizate din materiale reciclabile. Aruncați ambalajele într-un mod prietenos cu mediul înconjurător. Nu aruncați mașina de distrus documente, la finalul duratei sale de viață, împreună cu restul gunoiului menajer. Prin lege, trebuie să fie aruncată corect, astfel încât substanțele reciclabile conținute de mașină să poată fi reutilizate în vederea protejării mediului. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru a afla de centrele de reciclare din zona dumneavoastră. Înainte de a arunca mașina asigurați-vă ca nu mai este operabilă. Deconectați mașina de la priză și scoateți cablul de alimentare din mașină.

15. Specificații tehnice

Model	SSK 480
Lățimea de operare	220 mm (A4)
Capacitatea de tăiere per ciclu	până la 8 coli (80 g/m ²)/ 1 CD/1 carte de credit
Viteza	3.5 m per minut pentru 1 coală de hârtie, 2 m per minut pentru 8 coli (80 g/m ²)/
Procesul de tăiere	Tăiere în cruce pentru hârtie și cărți de credit, tăiere în bandă pentru CD-uri
Dimensiunea particulelor	4 x 18 mm
Volumul recipientului pentru hârtie	21 L
Volumul recipientului pentru CD-uri	1 L
Funcția de pornire/oprire automată (Auto)	DA
Funcția în sens opus (Rev)	DA
Perioada nominală de operare	2 minute
Perioada nominală de repaos	30 de minute
Voltajul nominal	220 – 240 V ~ 50 Hz
Puterea	350 Watt/1,5 A
Clasa de protecție	II III
Clasa de siguranță (conform DIN 66399)	4
Dimensiuni (l x a x î)	361 Å~ 206 Å~ 429 mm
Greutate	aproximativ 5,2 kg

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND RECICLAREA CORECTĂ A AMBALAJELOR

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie.



RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE

Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm cașăți acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să cașăți un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs.

Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să cașăți acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităților locale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative de bază ale UE care îl vizează.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări textului, specificațiilor tehnice, design-ului, fără o notificare prealabilă.

SENCOR®

RO

Condițiile garanției

Cardul de garanție nu face parte din ambalajul aparatului

Acest produs este garantat pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției clientului final. Garanția este limita la următoarele condiții. Garanția se referă numai la bunurile clienților utilizate pentru uzul casnic cotidian. Solicitarea pentru reparare se poate aplica fie la magazinul comerciantului de unde a fost achiziționat produsul, fie la service-urile autorizate menționate mai jos. Clientul final este obligat să emită solicitarea imediat ce a apărut defecțiunea dar nu mai târziu de perioada de valabilitate a garanției. Clientul final este obligat să coopereze în vederea certificării defectelor pentru care se efectuează solicitarea. Numai produsele curate (conform standardelor igienice) și complete vor fi acceptate. În cazul unei solicitări a garanției eligibile, perioada de garanție va fi extinsă cu echivalentul perioadei de la care este formulată solicitarea și până la repunerea în posesie a clientului final a produsului sau data la care clientul este obligat să ridice produsul. Pentru a obține repararea sub incidența acestei garanții, clientul final este obligat să certifice solicitarea furnizând următoarele documente completate corespunzător: chitanță, certificat de garanție, certificat de instalare.

Această garanție este nulă dacă se aplică următoarele: Defecte care au fost puse la vânzare.

- Uzură sau deteriorare cauzată de uzul comun.
- Produsul a fost deteriorat de o instalare greșită sau neavizată, folosit contrar manualului de instrucțiuni, folosit contrar legiferării sau modalității obișnuite de utilizare sau pentru un alt scop decât cel pentru care a fost proiectat.
- Produsul a fost deteriorat din cauza unei întrețineri insuficient sau precare.
- Produsul a fost deteriorat de praf, accident sau forță majoră (dezastre naturale, incendii, inundații).
- Defecte de funcționalitate cauzate de slaba dualitate a semnalului, de interferența cu câmpuri magnetice, etc.
- Produsul a fost deteriorat în mod mecanic (ex. Buton spart, cazătură, etc)
- Deteriorări cauzate de folosirea accesoriilor media neportivite, depozite, consumabile expandabile (baterii) sau din cauza funcționării în condiții necorespunzătoare (ex. Temperaturi ridicate, umiditate ridicată, vibrații)
- Repararea, modificarea și alte acțiuni eșuate efectuate de o persoană neautorizată.
- Clientul final nu a dovedit îndeajuns dreptul de a face solicitarea (timpul și locul cumpărării).
- Datele din documentele prezentate diferă de datele înscrise pe produse.
- Cazurile în care produsul pentru care se face solicitarea nu poate fi identificat în conformitate cu documentele prezentate (ex. Numărul de înregistrare sau sigiliul garanției au fost deteriorate)

Centre service autorizate

Vizitați www.sencor.eu pentru informații detaliate referitoare la centrele de service autorizate.