






























用户手册



User Manual





Manual del Usuario



INTELLIGENTE BRILLE

Benutzerhandbuch

- A Kamera
- B Physische Taste
- C Touchpad
- D Lautsprecher
- E Ladeanschluss
- F Aufnahme-Anzeigeleuchte
- G Mikrofon
- H Status-Anzeigeleuchte

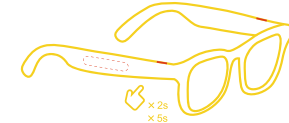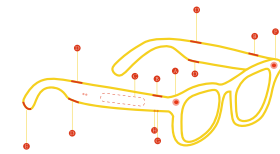

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Rechte physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
Ausschalten: Rechte physische Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten
(Hinweis: Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten ohne Verbindung automatisch aus. Bei Verbindungsfehler wird ein Neustart empfohlen.)

Mit Telefon koppeln



Scannen zum Herunterladen der App

Musik

Wiedergabe/Pause: Doppelt tippen auf den Berührungsbereich
Musik wechseln: Rechte physische Taste während der Aufnahme einmal kurz drücken
Lautstärke erhöhen: Linke physische Taste zweimal kurz drücken (kein Anruf oder Wiedergabe)
Audioaufnahme beenden: Linke physische Taste während der Aufnahme einmal kurz drücken
(Hinweis: 1. Fotos, Videos und Audioaufnahmen können in der App hochgeladen werden. Für eine stabile WLAN-Übertragung empfehlen wir, vor dem Hochladen das Ladekabel anzuschließen.
2. Die Kontrollleuchte leuchtet bei Foto-, Video- und Audioaufnahmen zur Wahrung der öffentlichen Privatsphäre als Hinweis auf.)

Lautstärke

Lautstärke erhöhen: Schieben Sie die rechte Leiste nach vorne
Lautstärke verringern: Schieben Sie die rechte Leiste nach hinten

Foto/Video/Audio

Foto aufnehmen: Rechte physische Taste einmal kurz drücken
Video aufnehmen: Rechte physische Taste zweimal kurz drücken (kein Anruf oder Wiedergabe)
Videoaufnahme beenden: Rechte physische Taste während der Aufnahme einmal kurz drücken
Audio aufnehmen: Linke physische Taste zweimal kurz drücken (kein Anruf oder Wiedergabe)
Audioaufnahme beenden: Linke physische Taste während der Aufnahme einmal kurz drücken
(Hinweis: 1. Fotos, Videos und Audioaufnahmen können in der App hochgeladen werden. Für eine stabile WLAN-Übertragung empfehlen wir, vor dem Hochladen das Ladekabel anzuschließen.
2. Die Kontrollleuchte leuchtet bei Foto-, Video- und Audioaufnahmen zur Wahrung der öffentlichen Privatsphäre als Hinweis auf.)

Sprachassistent aktivieren

KI-Assistent: Linke physische Taste einmal kurz drücken
Sprachassistent des Telefons: Linke physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten

Telefon

Anruf annehmen/beenden: Linke/rechte physische Taste einmal kurz drücken
Anruf ablehnen: Linke/rechte physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten

Brillenladung

Magnetisches Laden: Die rote Leuchte leuchtet dauerhaft während des Ladevorgangs, die blaue Leuchte leuchtet dauerhaft bei voller Ladung (Ladezustand vollständig).

Werksreset

Werkseinstellungen wiederherstellen: Rechte physische Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten
(Hinweis: Löscht die Kopplungsdaten verbundener Geräte. Aufgrund von Systemunterschieden können unter iOS Bluetooth-Verbindungsaufzeichnungen nicht gelöscht werden.)

Kopplungsdaten löschen

Kopplungsinformationen löschen: Linke physische Taste 7 Sekunden lang gedrückt halten
(Hinweis: Löscht die Kopplungsdaten verbundener Geräte. Aufgrund von Systemunterschieden können unter iOS Bluetooth-Verbindungsaufzeichnungen nicht gelöscht werden.)

FCC-Warnung
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC - Vorschriften.
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen könnten. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb des Geräts aus Gründen der Konformität entziehen.
Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC - Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Funkfrequenzenergie absorbieren. Bei Installation und Betrieb, die nicht den Anweisungen folgen, kann nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen bei der Radio- oder Fernsehempfang verursachen - was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann - wird empfohlen, den Nutzer, die Störung mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Umleitung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne.
- Erhöhung des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Abschluß des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis, als dem des Empfängers.
- Rücksprache mit dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.
Dieses Gerät wurde bewertet und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die Exposition gegenüber Funkfrequenzen.
Das Gerät kann unter uneingeschränkten Bedingungen der tragbaren Exposition verwendet werden.

Avvertissement FCC
Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré. Tout changement ou modification non approuvée par la partie responsable pourrait invalider l'autorisation de l'utilisateur.
Remarque: Ce dispositif a été testé et respecte les limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il ne peut pas être garanti qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation spécifique. Si ce dispositif cause effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle - ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le dispositif - il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre le dispositif et le récepteur.
- Brancher le dispositif sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.
Ce dispositif a été évalué et satisfait aux exigences générales d'exposition aux fréquences radioélectriques.
Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

LUNETTES INTELLIGENTES

Manuel d'utilisation

- A Caméra
- B Bouton physique
- C Pavé tactile
- D Haut-parleur
- E Port de charge
- F Voyant indicateur d'enregistrement
- G Microphone
- H Voyant d'état

Allumer : Maintenir le bouton physique droit enfoncé pendant 2 secondes
Éteindre : Maintenir le bouton physique droit enfoncé pendant 5 secondes
(Remarque : L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes sans connexion. Redémarrez-le en cas d'échec de connexion.)

Appairer avec le téléphone



Scanner pour télécharger l'APP

Musique

Lecture/Pause : Doublez tapoter la zone tactile
Changer de musique : Maintenez la zone tactile enfoncée pendant 2 secondes pour passer au morceau suivant
Tapotez trois fois la zone tactile pour revenir au morceau précédent

Volume

Augmenter le volume : Faites glisser la barre coulissante droite vers l'avant
Diminuer le volume : Faites glisser la barre coulissante droite vers l'arrière

Prendre une photo : Appuyez brièvement une fois sur le bouton physique droit
Enregistrer une vidéo : Appuyez brièvement deux fois sur le bouton physique droit (hors appel de lecture)
Arrêter l'enregistrement vidéo : Appuyez brièvement une fois sur le bouton physique droit pendant l'enregistrement
Enregistrer un audio : Appuyez brièvement deux fois sur le bouton physique gauche (hors appel de lecture)
Arrêter l'enregistrement audio : Appuyez brièvement une fois sur le bouton physique gauche pendant l'enregistrement
(Remarque : 1. Vous pouvez téléverser des photos, vidéos et enregistrements audio dans l'application. Pour assurer la stabilité du téléversement Wi-Fi, il est conseillé de brancher le câble de charge avant l'envoi.
2. Le voyant lumineux s'allume lors de la prise de photos, de l'enregistrement vidéo et audio pour rappeler le respect de la vie privée publique.)

Activer l'assistant vocal

Assistant IA : Appuyez brièvement une fois sur le bouton physique gauche
Assistant vocal du téléphone : Maintenez le bouton physique gauche enfoncé pendant 2 secondes

Téléphone

Répondre / raccrocher un appel : Appuyez brièvement une fois sur le bouton physique gauche/droit
Refuser l'appel entrant : Maintenez le bouton physique gauche/droit enfoncé pendant 2 secondes

Charge des lunettes

Charge magnétique : Le voyant rouge reste allumé fixe pendant la charge ; le voyant bleu reste allumé fixe une fois complètement chargé (état de charge complète).

Réinitialisation d'usine

Restaurer les paramètres d'usine : Maintenez le bouton physique droit enfoncé pendant 10 secondes
(Remarque : Restaurer les paramètres par défaut et supprimer toutes les données des lunettes)

Supprimer infos d'appairage

Supprimer les informations d'appairage : Maintenez le bouton physique gauche enfoncé pendant 7 secondes
(Remarque : Supprime les informations d'appairage des appareils connectés. En raison des différences système, iOS ne peut pas effacer les enregistrements de connexion Bluetooth.)

OCCHIALI INTELLIGENTI

Manuale utente

- A Fotocamera
- B Tasto fisico
- C Pannello tattile
- D Altoparlante
- E Porta di ricarica
- F Spia indicatore registrazione
- G Microfono
- H Spia di stato

Accendere: Tenere premuto il tasto fisico destro per 2 secondi
Spegnere: Tenere premuto il tasto fisico destro per 5 secondi
(Nota: Si spegne automaticamente dopo 5 minuti senza connessione. Si consiglia di riavviare in caso di mancata connessione.)

Abbinamento al telefono



Scansiona per scaricare l'APP

Musica

Riproduci/Pausa: Doppio tocco sull'area tattile
Cambio musica: Tenere premuta l'area tattile per 2 secondi per passare al brano successivo
Tripla tocco sull'area tattile per tornare al brano precedente

Volume

Aumenta volume: Far scorrere in avanti la barra scorrevole destra
Diminuisci volume: Far scorrere indietro la barra scorrevole destra

Foto/Video/Audio

Scatta foto: Premere brevemente una volta il tasto fisico destro
Registrazione video: Premere brevemente due volte il tasto fisico destro (non in chiamata né riproduzione)
Termina registrazione video: Premere brevemente una volta il tasto fisico destro durante la registrazione
Registrazione audio: Premere brevemente due volte il tasto fisico sinistro (non in chiamata né riproduzione)
Termina registrazione audio: Premere brevemente una volta il tasto fisico sinistro durante la registrazione
(Nota: 1. È possibile caricare foto, video e registrazioni audio nell'APP. Per garantire la stabilità del caricamento Wi-Fi, si consiglia di collegare il cavo di ricarica prima del caricamento.
2. La spia luminosa si accende durante lo scatto di foto, la registrazione video e audio come avvertenza per la protezione della privacy pubblica.)

Attiva assistente vocale

Assistente IA: Premere brevemente una volta il tasto fisico sinistro
Assistente vocale telefono: Tenere premuto il tasto fisico sinistro per 2 secondi

Telefono

Rispondi/riaggancia chiamata: Premere brevemente una volta il tasto fisico sinistro/destro
Rifiuta chiamata in arrivo: Tenere premuto il tasto fisico sinistro/destro per 2 secondi

Carica occhiali

Carica magnetica: La spia rossa rimane fissa durante la carica, la spia blu rimane fissa quando è completamente carica (stato di carica completa).

Ripristino impostazioni di fabbrica

Ripristino impostazioni di fabbrica: Tenere premuto il tasto fisico destro per 10 secondi
(Nota: Ripristinare le impostazioni predefinite ed eliminare tutti i dati sugli occhiali)

Cancella dati di abbinamento

Cancella informazioni di abbinamento: Tenere premuto il tasto fisico sinistro per 7 secondi
(Nota: Cancella le informazioni di abbinamento dei dispositivi connessi. A causa delle differenze di sistema, iOS non può eliminare i record di connessione Bluetooth.)

Avvertenza FCC
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC.
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento non desiderato. Qualsiasi modifica o alterazione non espressamente approvata dalla parte responsabile potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a operare l'apparecchiatura per motivi di conformità.
Nota: Questo dispositivo è stato testato e risulta conforme ai limiti per dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che le interferenze non si verifichino in caso di installazione specifica. Se questo dispositivo causa effettivamente interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, nota che può essere verificata, soppesata e raccomandando il dispositivo, si consiglia all'utente di cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
- Reorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello del ricevitore.
Consultare il rivenditore o un tecnico esperto in radio/televisione per ottenere assistenza.
Questo dispositivo è stato valutato e soddisfa i requisiti generali di esposizione alle RF: il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

FC CE RoHS

