


ORGBRO

Z1Plus

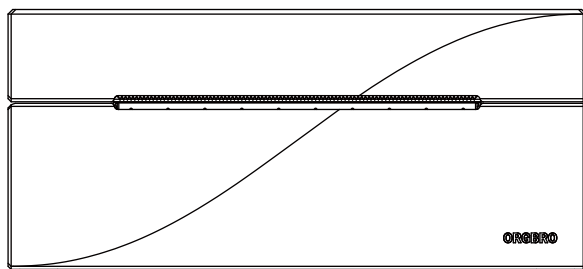

Thermal Barcode Printer
USER'S GUIDE

Thermodrucker für Barcodes
BENUTZERHANDBUCH

Imprimante thermique de codes-barres
GUIDE DE L'UTILISATEUR

Stampante termica per codici a barre
GUIDA PER L'UTENTE

Impresora térmica de códigos de barras
GUÍA DEL USUARIO

Impressora térmica de código de barras
GUIA DO UTILIZADOR

Thermische barcodeprinter
GEBRUIKERSHANDLEIDING

サーマルバーコードプリンター
ユーザーガイド

English	01-06
Deutsch	07-12
Français	13-18
Italiano	19-24
Español	25-30
Português	31-36
Nederlands	37-42
日本語	43-48



FCC STATEMENT : This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF WARNING STATEMENT: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA NOTICE:

IC: 34491-T001PLUS PMN: Z1Plus HVIN: Z1Plus

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Avis sur l'innovation, la science et le développement économique applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:


(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf.

l'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

01 GENERAL DESCRIPTION

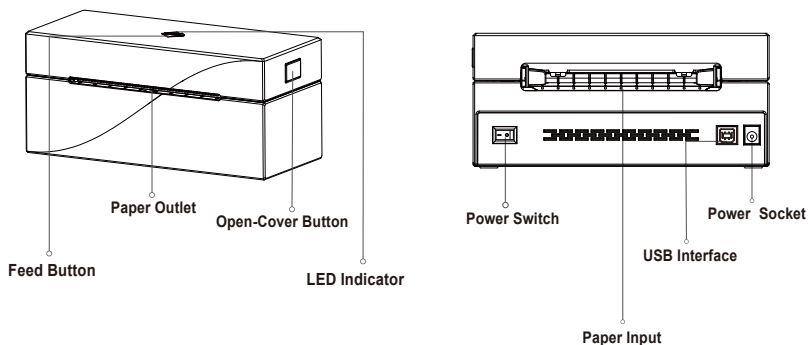


Button	Function
Power Switch	Power On/Off
Feed Button	Press it once to feed one sheet.
	Double-click to enter Bluetooth broadcast mode for 30 seconds.
	Press and hold for 3-6 seconds; release when you hear a beep to calibrate the paper.
	Press and hold for 6 seconds or more; release after hearing two beeps to print a test page.
Hold down the feed button while turning on the power.	After 4-6s, release the paper feed button when the RED light is flashing to calibrate the paper.
	After 6-9s, release the paper feed button when the PURPLE light is flashing to calibrate the paper and print a test page.
	After 9-11s, release the paper feed button when the BLUE light is flashing to restore the device to its factory settings.

Pause print job: While the printer is printing, pressing the Feed Button will pause printing and cause the power LED to flash blue. Simply press the button again to resume printing.

02 MACHINE SETUP


1. Ensure the power switch is set to O (OFF). (-: ON; O: OFF)

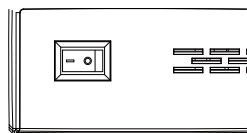



2. Attach the power cord to the adapter.



3. Plug the adapter cable into the printer's power socket.




4. Plug the power cord into the wall outlet.

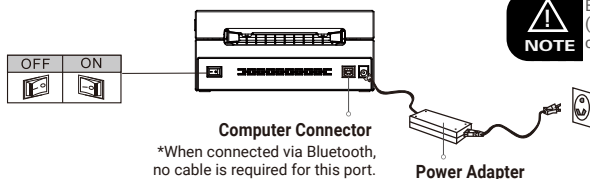


NOTE Ensure the printer is turned OFF (power switch set to O) before connecting the power cord.

03 PAPER INSTALLATION


1 Press the Open-Cover Button to open the printer.

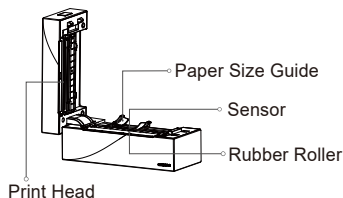


2 For proper label feeding, slide the paper size guide to match the width of the label.

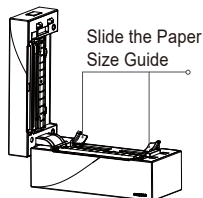


3 Load the Paper: Place the paper roll with the printed side facing up. Thread the leading edge through the Paper Size Guide and gently pull it under the rubber roller.

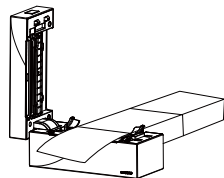

4 Close the Cover: Securely close the printer cover. Paper loading is now complete.

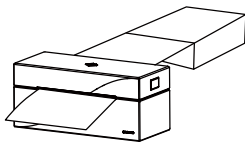

5 After powering on, press and hold the Feed Button for 3-6 seconds; release it when you hear a beep to calibrate the paper.

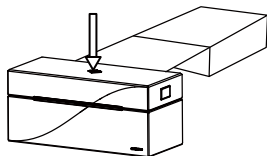


NOTE

1. Paper calibration must be performed after every label size change.
2. After changing label paper size, always re-adjust the Paper Size Guide.
3. Ensure the top cover is closed securely to avoid poor printing quality.

04 CONNECT VIA COMPUTER

1. You may choose either wired USB connection or wireless Bluetooth pairing.

Method 1: Wired USB Connection.



Connect the USB cable to the printer.



Connect the other end of the USB cable to the computer.

Method 2: Wireless Bluetooth Pairing.




Plug the Bluetooth key receiver into your computer's USB port.

Bluetooth Key Indicator Light Guide

Not connected: Blue light blinking.

Connected: Blue light steady on.

2. Turn on the printer using the power switch. (-: ON; 0: OFF)




3. Driver installation.

Get detailed driver install video

- **Method 1:** Check for complimentary USB driver with your printer.
- **Method 2:** For driver downloads or troubleshooting, please visit the official website link: <https://orgbro.com/support/>
- **Method 3:** If you've lost your USB driver or can't download the driver from the website above, please contact our customer service team at support@orgbro.com.


4. After driver installation is completed, open your file and then print.

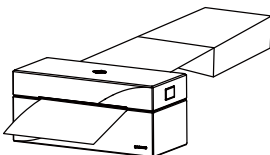

05 CONNECT VIA MOBILE PHONE

1. Download APP.

Method 1:
Using Legacy "4BarCode" App.



Scan the QR code or search for "4BarCode" in your app store to install the application.


Method 2:
Using New "Snap & Tag" App.




Snap & Tag

Scan the QR code or search for "Snap & Tag" in your app store to install the application.


2. Double-click to enter Bluetooth broadcast mode.

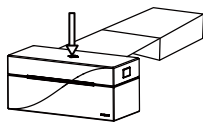


3. Turn on Bluetooth on your phone.




4. Open the "4Barcod" APP and tap "Disconnect" in the upper-right corner.



5. Select your device from the list that appears.



6. Perform editing and printing operations inside the 4BarCode application.

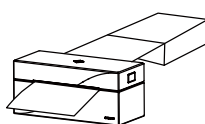

06 PRODUCT INFORMATION

Brand	ORGBRO
Model	Z1Plus
Resolution	203DPI
Frequency	50-60HZ
Product Size	185*85*85mm
Compatible OS	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS

Name	Thermal Barcode Printer
Connection	USB/Bluetooth
Voltage	100-240V
Current	1.5A
Paper Width	25-116mm

Unleash labeling efficiency for your business with this versatile printer. Easily print a wide range of labels, including barcodes, shipping labels, name badges, warehouse labels, food nutrition labels, and Amazon FBA labels.

07 LED INDICATOR DESCRIPTION

Printer Indicator Lights Description	
Blue	Power on, printer is ready to print.
Blue - flashing	Downloading data or paused.
Purple	Formatting the data.
Red	Cover is not closed.
Red - flashing	Paper shortage or paper jam.

Bluetooth Key Indicator Description	
Blue	The Bluetooth key has been successfully paired with the printer.
Blue - flashing	The Bluetooth key is not paired with the printer.

08 TROUBLESHOOTING

Having Printer Issues? Check Here First!

This table lists common problems and solutions. If these steps don't resolve the issue, please contact Customer Service for further assistance.


Problem	Cause	Solution
The power LED is off.	Printer is unplugged.	Make sure the power cable is securely plugged into both the outlet and the printer.
	Printer is off.	Power on.
Folding problem.	Uneven print head pressure.	Inspect the print head for loose springs or damage.
	Label is loaded incorrectly.	Load the paper properly.
	The color is too light/dark.	Calibrate the label printing density.
	Label paper is misaligned.	Slide the paper guide to match the label width.
The printout doesn't look good.	The label is misaligned/loaded incorrectly.	Reinsert the label paper.
	The print head might be dirty with dust or sticky residue.	Clean the print head and the rubber roller.
	The print density is not set properly.	Change the print settings for darkness and speed.
	The print head is damaged.	Run a printer self-test (check manual for instructions). If results suggest damaged print head, return the printer for repair.
No label is feeding through the printer.	Incorrect label size setting.	Check settings, reprint.
	The label sensor is blocked by something.	Clean sensor.
The printout is cut off on the sides.	The label size is set incorrectly, or the labels are too wide for your printer.	Use labels compatible with your printer's width. Adjust the label size settings.

Mobile Bluetooth Connection Issues.	"Incompatible phone" prompt during pairing on phone settings page.	Tap the "Disconnect" button on the app's home screen to access your Bluetooth devices. Look for and connect to "Z1 Plus".
	Bluetooth connection shows successful in phone settings, printer does not work after clicking print.	Cancel the Bluetooth connection in the phone settings (or restart the printer), then connect via Bluetooth by tapping the upper-right corner of the "4BarCode" APP homepage.
	Cannot find device during Bluetooth pairing.	1. Please search for the device on the APP's Bluetooth connection page within 30 seconds after double-clicking the Feed button. 2. Before double-clicking the Feed button, please ensure the Bluetooth key is not plugged into the computer.

⚠ Important:

- Avoid touching the print head directly.
- Clean the print head with rubbing alcohol. Apply a small amount to a lint-free cloth and wipe gently. Never use industrial alcohol as it can damage the print head.
- Clean the printer's sensors if you see frequent error messages.

09 PACKING LIST



1 Thermal Barcode Printer



2 Power Cord



3 Power Adapter



4 USB Cable



5 USB-C Adapter



6 Bluetooth Key



7 USB Driver



8 Sample Labels



9 User Guide

EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

WARRANTY CARD

Scan code to
register - Free
6 months
warranty!




If the product has quality problems or any suggestions, please contact us promptly through the after-sales service e-mail, we will give you a satisfactory answer.

support@orgbro.com

Return and exchange instructions:

Returns and exchanges please ensure that the goods are intact and do not affect the sale; we will provide you with service as soon as possible after receiving the request.

01 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG


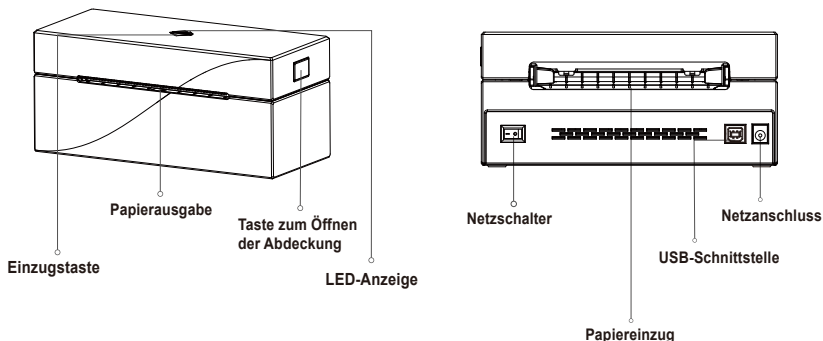


Taste	Funktion
Netzschalter	Ein-/Ausschalten
Einzugstaste	Drücken Sie einmal, um ein Blatt einzuziehen.
	Doppelklicken Sie, um den Bluetooth-Übertragungsmodus für 30 Sekunden zu aktivieren.
	Halten Sie die Taste 3–6 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn Sie einen Piepton hören, um das Papier zu kalibrieren.
Halten Sie die Einzugstaste gedrückt, während Sie das Gerät einschalten.	Halten Sie die Taste 6 Sekunden oder länger gedrückt und lassen Sie sie los, nachdem Sie zwei Pieptöne gehört haben, um eine Testseite zu drucken.
	Lassen Sie die Papierzufuhr-Taste nach 4–6 Sekunden los, wenn die ROTE Leuchte blinkt, um das Papier zu kalibrieren.
	Lassen Sie die Papierzufuhr-Taste nach 6–9 Sekunden los, wenn das LILA Licht blinkt, um das Papier zu kalibrieren und eine Testseite zu drucken.
	Lassen Sie die Papierzufuhr-Taste nach 9–11 Sekunden los, wenn das BLAUE Licht blinkt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Druckauftrag anhalten: Während der Drucker druckt, wird durch Drücken der Zufuhr-Taste der Druckvorgang angehalten und die Betriebs-LED blinkt blau. Drücken Sie die Taste einfach erneut, um den Druckvorgang fortzusetzen.

02 EINRICHTEN DES GERÄTS

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf 0 (AUS) steht. (-: EIN; 0: AUS).

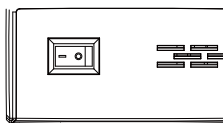




2. Schließen Sie das Netzkabel an den Adapter an.



3. Stecken Sie das Adapterkabel in die Netzsteckdose des Druckers.



4. Stecken Sie das Netzkabel in die Wandsteckdose.



Computeranschluss

*Bei einer Verbindung über Bluetooth ist für diesen Anschluss kein Kabel erforderlich.



Netzteil




HINWEIS


Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist (Netzschalter auf 0), bevor Sie das Netzkabel anschließen.

03 PAPIEREINLEGUNG


- 1 Drücken Sie die Taste zum Öffnen der Abdeckung, um den Drucker zu öffnen.

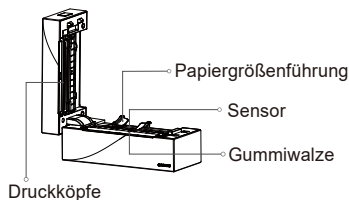


- 2 Für einen korrekten Etikettentransport schieben Sie die Papiergrößenführung entsprechend der Breite des Etiketts.

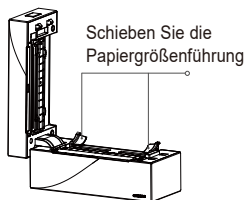


- 3 Legen Sie das Papier ein: Legen Sie die Papierrolle mit der bedruckten Seite nach oben ein. Führen Sie die Vorderkante durch die Papiergrößenführung und ziehen Sie sie vorsichtig unter die Gummivalze.

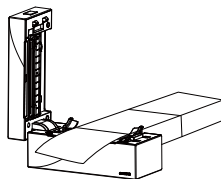

- 4 Schließen Sie die Abdeckung: Schließen Sie die Druckerabdeckung sicher. Das Einlegen des Papiers ist nun abgeschlossen.

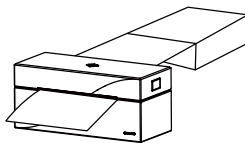

- 5 Halten Sie nach dem Einschalten die Zufuhraste 3–6 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn Sie einen Piepton hören, um das Papier zu kalibrieren.

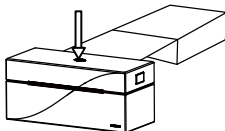


HINWEIS

1. Die Papierkalibrierung muss nach jeder Änderung der Etikettengröße durchgeführt werden.
2. Nach dem Ändern der Etikettenpapiergröße muss die Papiergrößenführung immer neu eingestellt werden.
3. Stellen Sie sicher, dass die obere Abdeckung fest geschlossen ist, um eine schlechte Druckqualität zu vermeiden.

04 VERBINDUNG ÜBER COMPUTER

1. Sie können zwischen einer kabelgebundenen USB-Verbindung und einer drahtlosen Bluetooth-Kopplung wählen.

Methode 1: Kabelgebundene USB-Verbindung.



Schließen Sie das USB-Kabel an den Drucker an.



Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den Computer an.

Methode 2: Drahtlose Bluetooth-Kopplung.




Stecken Sie den Bluetooth-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers.

Anzeige für Bluetooth-Empfänger

Nicht verbunden: Blaues Licht blinkt.

Verbunden: Blaues Licht leuchtet dauerhaft.

2. Schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter ein. (-: EIN; 0: AUS)




3. Treiberinstallation.

Detailliertes Video zur Treiberinstallation

- **Methode 1:** Suchen Sie nach einem kostenlosen USB-Treiber für Ihren Drucker.
- **Methode 2:** Für Treiber-Downloads oder Fehlerbehebung besuchen Sie bitte die offizielle Website: <https://orgbro.com/support/>
- **Methode 3:** Wenn Sie Ihren USB-Treiber verloren haben oder den Treiber nicht von der oben genannten Website herunterladen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter support@orgbro.com.

4. Öffnen Sie nach Abschluss der Treiberinstallation Ihre Datei und drucken Sie sie aus.

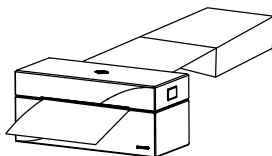

05 VERBINDUNG ÜBER MOBILTELEFON

1. App herunterladen.

Methode 1:

Nutzen Sie die bisherige "4BarCode"-App.



4BarCode



4BarCode

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store nach "4BarCode".

Methode 2:

Nutzen Sie die neue "Snap & Tag"-App.




Snap & Tag




Snap & Tag

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store nach "Snap & Tag".


2. Doppelklicken Sie, um den Bluetooth-Broadcast-Modus aufzurufen.




3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.




4. Öffnen Sie die App „4Barcode“ und tippen Sie oben rechts auf „Nicht verbunden“.



5. Wählen Sie Ihr Gerät aus der angezeigten Liste aus.



6. Führen Sie die Bearbeitungs- und Druckvorgänge in der 4BarCode-Anwendung durch.



06 PRODUKTINFORMATIONEN

Marke	ORGBRO
Modell	Z1Plus
Auflösung	203 DPI
Frequenz	50-60 Hz
Produktgröße	185 × 85 × 85 mm
Kompatible Betriebssysteme	

Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS

Name	Thermodrucker für Barcodes
Anschluss	USB/Bluetooth
Spannung	100–240 V
Stromstärke	1,5 A
Papierbreite	25-116 mm

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Etikettierung mit diesem vielseitigen Drucker. Drucken Sie ganz einfach eine Vielzahl von Etiketten, darunter Barcodes, Versandetiketten, Namensschilder, Lageretiketten, Nährwertangaben und Amazon FBA-Etiketten.

07 LED-ANZEIGE BESCHREIBUNG

Beschreibung der Druckeranzeigeleuchten		Beschreibung der Bluetooth-Tastenanzeige	
Blau	Gerät eingeschaltet, Drucker ist druckbereit.	Blau	Die Bluetooth-Taste wurde erfolgreich mit dem Drucker gekoppelt.
Blau – blinkend	Daten werden heruntergeladen oder der Vorgang wurde angehalten.		
Violett	Daten werden formatiert.	Blau blinkend	Die Bluetooth-Taste ist nicht mit dem Drucker gekoppelt.
Rot	Die Abdeckung ist nicht geschlossen.		
Rot – blinkend	Papiermangel oder Papierstau.		

08 FEHLERSUCHE

Probleme mit dem Drucker? Schauen Sie zuerst hier nach!

In dieser Tabelle sind häufige Probleme und Lösungen aufgeführt. Wenn diese Schritte das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten.


Problem	Ursache	Lösung
Die Betriebs-LED ist aus.	Der Drucker ist nicht angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest in die Steckdose und den Drucker eingesteckt ist.
	Der Drucker ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den Drucker ein.
Faltproblem.	Ungleichmäßiger Druckkopfdruck.	Überprüfen Sie den Druckkopf auf lose Federn oder Beschädigungen.
	Das Etikett ist falsch eingelegt.	Legen Sie das Papier richtig ein.
	Die Farbe ist zu hell/zu dunkel.	Kalibrieren Sie die Druckdichte der Etiketten.
	Das Etikettenpapier ist falsch ausgerichtet.	Schieben Sie die Papierführung entsprechend der Etikettenbreite.
Der Ausdruck sieht nicht gut aus.	Das Etikett ist falsch ausgerichtet/falsch eingelegt.	Legen Sie das Etikettenpapier erneut ein.
	Der Druckkopf ist möglicherweise mit Staub oder klebrigen Rückständen verschmutzt.	Reinigen Sie den Druckkopf und die Gummiwalze.
	Die Druckdichte ist nicht richtig eingestellt.	Ändern Sie die Druckeinstellungen für Dunkelheit und Geschwindigkeit.
	Der Druckkopf ist beschädigt.	Führen Sie einen Selbsttest des Druckers durch (Anweisungen finden Sie im Handbuch). Wenn die Ergebnisse auf einen beschädigten Druckkopf hindeuten, senden Sie den Drucker zur Reparatur ein.
Es wird kein Etikett durch den Drucker transportiert.	Falsche Einstellung der Etikettengröße.	Überprüfen Sie die Einstellungen und drucken Sie erneut.
	Der Etikettensensor ist durch etwas blockiert.	Reinigen Sie den Sensor.
Der Ausdruck ist an den Seiten abgeschnitten.	Die Etikettengröße ist falsch eingestellt oder die Etiketten sind zu breit für Ihren Drucker.	Verwenden Sie Etiketten, die mit der Breite Ihres Druckers kompatibel sind. Passen Sie die Einstellungen für die Etikettengröße an.

Probleme mit der mobilen Bluetooth-Verbindung.	"Nicht kompatibles Telefon" während der Kopplung auf der Telefoneinstellungsseite.	Tippen Sie auf der Startseite der App auf die Schaltfläche "Nicht verbunden", um auf die Bluetooth-Geräte zuzugreifen. Suchen Sie nach "Z1 Plus" und stellen Sie eine Verbindung her.
	Bluetooth-Verbindung in den Telefoneinstellungen erfolgreich, Drucker arbeitet nach dem Drucken nicht.	Heben Sie die Bluetooth-Verbindung in den Telefoneinstellungen auf (oder starten Sie den Drucker neu) und verbinden Sie sich dann über die rechte obere Ecke der "4BarCode" APP-Startseite via Bluetooth.
	Gerät während der Bluetooth-Kopplung nicht gefunden.	1. Bitte suchen Sie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Doppelklick auf die Feed-Taste auf der Bluetooth-Verbindungsseite der APP nach dem Gerät. 2. Stellen Sie vor dem Doppelklick auf die Feed-Taste sicher, dass der Bluetooth-Schlüssel nicht in den Computer gesteckt ist.

⚠ Wichtig:

- Berühren Sie den Druckkopf nicht direkt.
- Reinigen Sie den Druckkopf mit Reinigungsalkohol. Geben Sie eine kleine Menge auf ein fusselfreies Tuch und wischen Sie vorsichtig darüber. Verwenden Sie niemals Industrialkohol, da dieser den Druckkopf beschädigen kann.
- Reinigen Sie die Sensoren des Druckers, wenn häufig Fehlermeldungen angezeigt werden.

09 PACKLISTE



① Drucker



② Netzkabel



③ Netzteil



④ USB-Kabel



⑤ USB-C-Adapter



⑥ Bluetooth-Schlüssel



⑦ USB-Treiber



⑧ Musteretiketten



⑨ Benutzerhandbuch

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

GARANTIEKARTE

Code scannen für
Registrierung - 6
Monate kostenlose
Garantie.




Bei Qualitätsproblemen oder Anregungen kontaktieren Sie uns bitte umgehend per After-Sales-E-Mail. Wir geben Ihnen zufriedenstellende Antwort.

support@orgbro.com

Rücksendebedingungen:

Ware muss unbeschädigt und in verkaufsfähigem Zustand sein. Wir bearbeiten Anfragen schnellstmöglich.

01 DESCRIPTION GÉNÉRALE

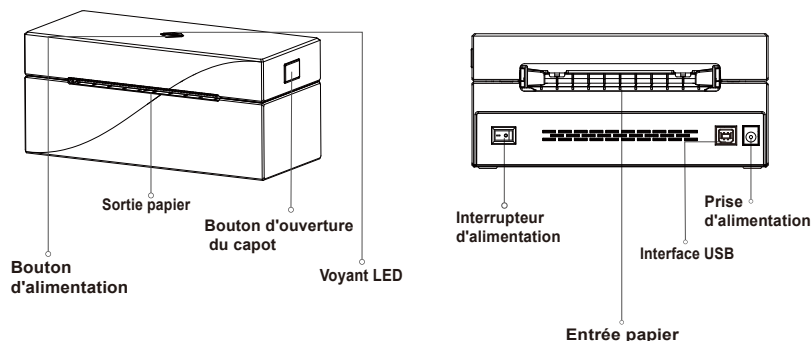


Bouton	Fonction
Interrupteur d'alimentation	Mise sous/hors tension
Bouton d'alimentation	Appuyez une fois pour alimenter une feuille.
	Double-cliquez pour passer en mode de diffusion Bluetooth pendant 30 secondes.
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 à 6 secondes ; relâchez lorsque vous entendez un bip pour calibrer le papier.
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 6 secondes ou plus ; relâchez après avoir entendu deux bips pour imprimer une page de test.
Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé tout en mettant l'appareil sous tension.	Après 4 à 6 secondes, relâchez le bouton d'alimentation papier lorsque le voyant ROUGE clignote pour calibrer le papier.
	Après 6 à 9 secondes, relâchez le bouton d'alimentation papier lorsque le voyant VIOLET clignote pour calibrer le papier et imprimer une page de test.
	Après 9 à 11 secondes, relâchez le bouton d'alimentation papier lorsque le voyant BLEU clignote pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil.

Suspendre le travail d'impression : pendant que l'imprimante imprime, appuyez sur le bouton d'alimentation pour suspendre l'impression et faire clignoter le voyant d'alimentation en bleu. Appuyez simplement à nouveau sur le bouton pour reprendre l'impression.

02 CONFIGURATION DE L'APPAREIL


- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur O (ARRÊT). (- : MARCHE ; O : ARRÊT)

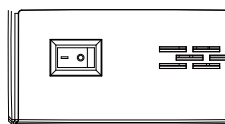



2. Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur.



3. Branchez le câble de l'adaptateur à la prise d'alimentation de l'imprimante.



4. Branchez le cordon d'alimentation à la prise murale.



Connecteur d'ordinateur

*Lorsque la connexion est établie via Bluetooth, aucun câble n'est nécessaire pour ce port.




Assurez-vous que l'imprimante est éteinte (interrupteur d'alimentation positionné sur 0) avant de brancher le cordon d'alimentation.




Adaptateur secteur

03 CHARGEMENT DU PAPIER


- 1 Appuyez sur le bouton d'ouverture du capot pour ouvrir l'imprimante.

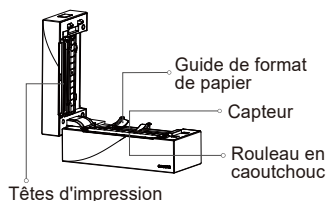


- 2 Pour une alimentation correcte des étiquettes, faites glisser le guide de format de papier afin qu'il corresponde à la largeur de l'étiquette.

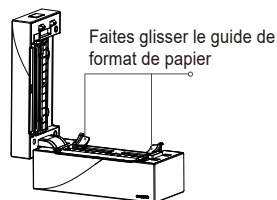


- 3 Chargez le papier : placez le rouleau de papier avec la face imprimée vers le haut. Faites passer le bord avant à travers le guide de format de papier et tirez-le doucement sous le rouleau en caoutchouc.

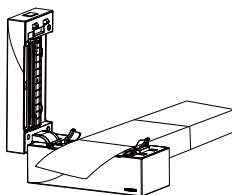

- 4 Fermez le capot : fermez bien le capot de l'imprimante. Le chargement du papier est maintenant terminé.

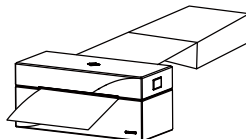

- 5 Après avoir mis l'imprimante sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 6 secondes ; relâchez-le lorsque vous entendez un bip pour calibrer le papier.

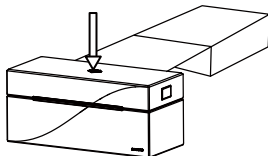


1. Le calibrage du papier doit être effectué après chaque changement de format d'étiquette.
2. Après avoir changé le format du papier d'étiquette, réajustez toujours le guide de format de papier.
3. Assurez-vous que le capot supérieur est bien fermé pour éviter une mauvaise qualité d'impression.

04 CONNEXION VIA UN ORDINATEUR

1. Vous pouvez choisir entre une connexion USB filaire ou un appairage Bluetooth sans fil.

Méthode 1 : connexion USB filaire.



Connectez le câble USB à l'imprimante.



Connectez l'autre extrémité du câble USB à l'ordinateur.

Méthode 2 : appairage Bluetooth sans fil.




Branchez le récepteur Bluetooth sur le port USB de votre ordinateur.

Guide des voyants d'indication Bluetooth

Non connecté : voyant bleu clignotant.

Connecté : voyant bleu fixe.

2. Allumez l'imprimante à l'aide de l'interrupteur d'alimentation. (- : ON ; 0 : OFF)




3. Installation du pilote.

Obtenir une vidéo détaillée sur l'installation du pilote

- **Méthode 1** : vérifiez si un pilote USB gratuit est fourni avec votre imprimante.
- **Méthode 2** : pour télécharger le pilote ou obtenir de l'aide, rendez-vous sur le site officiel : <https://orgbro.com/support/>
- **Méthode 3** : si vous avez perdu votre pilote USB ou si vous ne parvenez pas à le télécharger à partir du site Web ci-dessus, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse support@orgbro.com.

4. Une fois l'installation du pilote terminée, ouvrez votre fichier, puis imprimez-le.

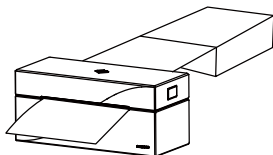

05 CONNEXION VIA TÉLÉPHONE MOBILE

1. Télécharger l'application.

Méthode 1 :

Utilisation de l'ancienne application "4BarCode".



Scannez le code QR ou recherchez "4BarCode" dans votre magasin d'applications pour l'installer.


Méthode 2 :

Utilisation de la nouvelle application "Snap & Tag".




Scannez le code QR ou recherchez "Snap & Tag" dans votre magasin d'applications pour l'installer.


2. Double-cliquez pour passer en mode diffusion Bluetooth.




3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone.




4. Ouvrez l'application « 4Barcode » et appuyez sur « Déconnecter » dans le coin supérieur droit.



5. Sélectionnez votre appareil dans la liste qui s'affiche.



6. Effectuez les opérations d'édition et d'impression dans l'application 4BarCode.

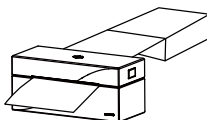

06 INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Marque	ORGBRO	Nom	Imprimante thermique de codes-barres
Modèle	Z1Plus	Connexion	USB/Bluetooth
Résolution	203 DPI	Tension	100-240 V
Fréquence	50-60 Hz	Courant	1,5 A
Dimensions du produit	185*85*85 mm	Largeur du papier	25-116 mm
Systèmes d'exploitation compatibles		Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS	

Optimisez l'efficacité de l'étiquetage de votre entreprise grâce à cette imprimante polyvalente. Imprimez facilement une large gamme d'étiquettes, notamment des codes-barres, des étiquettes d'expédition, des badges nominatifs, des étiquettes d'entrepôt, des étiquettes nutritionnelles et des étiquettes Amazon FBA.

07 DESCRIPTION DES VOYANTS LED

Description des voyants de l'imprimante		Description des voyants de la clé Bluetooth	
Bleu	Alimentation activée, l'imprimante est prête à imprimer.	Bleu	La clé Bluetooth a été appairée avec succès à l'imprimante.
Bleu clignotant	Téléchargement de données ou pause.		
Violet	Formatage des données.	Bleu clignotant	La clé Bluetooth n'est pas appairée à l'imprimante.
Rouge	Le capot n'est pas fermé.		
Rouge clignotant	Manque de papier ou bourrage papier.		

08 DÉPANNAGE

Vous rencontrez des problèmes avec votre imprimante ? Vérifiez d'abord ici !

Ce tableau répertorie les problèmes courants et leurs solutions. Si ces étapes ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez contacter le service clientèle pour obtenir de l'aide.

Problème	Cause	Solution
Le voyant d'alimentation est éteint.	L'imprimante est débranchée.	Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché à la prise et à l'imprimante.
	L'imprimante est éteinte.	Mettez sous tension.
Problème de pliage.	Pression inégale de la tête d'impression.	Vérifiez que la tête d'impression ne présente pas de ressorts desserrés ou endommagés.
	L'étiquette n'est pas chargée correctement.	Chargez le papier correctement.
	La couleur est trop claire/foncée.	Calibrez la densité d'impression des étiquettes.
	Le papier étiquette est mal aligné.	Faites glisser le guide-papier pour l'adapter à la largeur de l'étiquette.
L'impression n'est pas bonne.	L'étiquette est mal alignée/mal chargée.	Réinsérez le papier pour étiquettes.
	La tête d'impression est peut-être sale, avec de la poussière ou des résidus collants.	Nettoyez la tête d'impression et le rouleau en caoutchouc.
	La densité d'impression n'est pas réglée correctement.	Modifiez les paramètres d'impression pour la densité et la vitesse.
	La tête d'impression est endommagée.	Lancez un autotest de l'imprimante (consultez le manuel pour obtenir des instructions). Si les résultats indiquent que la tête d'impression est endommagée, renvoyez l'imprimante pour réparation.
Aucune étiquette n'est alimentée par l'imprimante.	Le réglage de la taille des étiquettes est incorrect.	Vérifiez les paramètres, réimprimez.
	Le capteur d'étiquettes est bloqué par quelque chose.	Nettoyez le capteur.
L'impression est coupée sur les côtés.	La taille des étiquettes est mal réglée ou les étiquettes sont trop larges pour votre imprimante.	Utilisez des étiquettes compatibles avec la largeur de votre imprimante. Ajustez les paramètres de taille des étiquettes.

Überprüfen Sie, ob der Datenkabelstecker oder der Bluetooth-Dongle locker sitzt.	Message "Téléphone non compatible" lors du jumelage dans la page des paramètres du téléphone.	Appuyez sur le bouton "déconnecter" de l'écran d'accueil de l'application pour accéder aux appareils Bluetooth. Recherchez et connectez-vous à "Z1 Plus".
	La connexion Bluetooth est indiquée comme réussie dans les paramètres du téléphone, l'imprimante ne fonctionne pas après avoir appuyé sur imprimer.	Annulez la connexion Bluetooth dans les paramètres du téléphone (ou redémarrez l'imprimante), puis connectez-vous via Bluetooth en utilisant l'icône dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application "4BarCode".
	Impossible de trouver l'appareil lors du jumelage Bluetooth.	1. Veuillez rechercher l'appareil sur la page de connexion Bluetooth de l'application dans les 30 secondes suivant un double-clic sur le bouton d'alimentation (Feed). 2. Avant de double-cliquer sur le bouton d'alimentation, assurez-vous que la clé Bluetooth n'est pas branchée sur l'ordinateur.

⚠ Important:

- Évitez de toucher directement la tête d'impression.
- Nettoyez la tête d'impression avec de l'alcool à friction. Appliquez une petite quantité sur un chiffon non pelucheux et essuyez délicatement. N'utilisez jamais d'alcool industriel, car il peut endommager la tête d'impression.
- Nettoyez les capteurs de l'imprimante si vous voyez fréquemment des messages d'erreur.

09 LISTE DE CONTENU



❶ Imprimante



❷ Cordon d'alimentation



❸ Adaptateur secteur



❹ Câble USB



❺ Adaptateur USB-C



❻ Clé Bluetooth



❼ Pilote USB



❽ Échantillons d'étiquettes



❾ Guide de l'utilisateur

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

CARTE DE GARANTIE

Scannez le code
pour vous
inscrire -
Garantie gratuite
de 6 mois




Si le produit présente des problèmes de qualité ou si vous avez des suggestions, veuillez nous contacter rapidement via l'e-mail du service après-vente, nous vous donnerons une réponse satisfaisante.

support@orgbro.com

Instructions de retour et d'échange :

Les retours et échanges doivent s'effectuer avec les marchandises intactes et sans affecter la revente ; nous vous fournirons un service dès que possible après réception de la demande.

01 DESCRIZIONE GENERALE

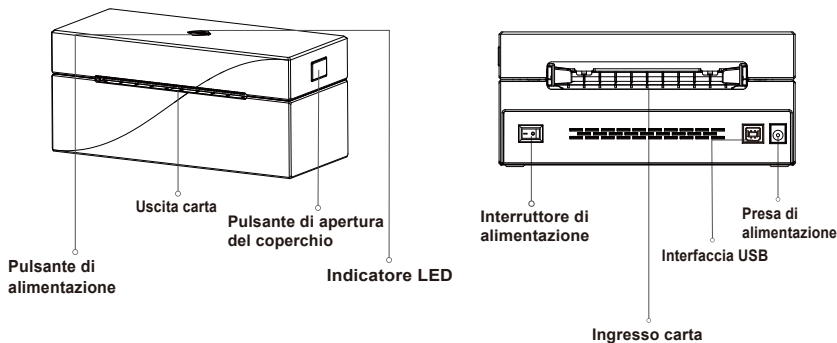


Pulsante	Funzione
Interruttore di alimentazione	Accensione/spengimento
Pulsante di alimentazione	Premere una volta per alimentare un foglio.
	Fare doppio clic per accedere alla modalità di trasmissione Bluetooth per 30 secondi.
	Tenere premuto per 3-6 secondi; rilasciare quando si sente un segnale acustico per calibrare la carta.
Tenere premuto il pulsante di alimentazione della carta mentre si accende l'alimentazione.	Tenere premuto per 6 secondi o più; rilasciare dopo aver sentito due segnali acustici per stampare una pagina di prova.
	Dopo 4-6 secondi, rilasciare il pulsante di alimentazione carta quando la spia ROSSA lampeggia per calibrare la carta.
	Dopo 6-9 secondi, rilasciare il pulsante di alimentazione carta quando la spia VIOLA lampeggia per calibrare la carta e stampare una pagina di prova.
	Dopo 9-11 secondi, rilasciare il pulsante di alimentazione carta quando la spia BLU lampeggia per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Sospendere il lavoro di stampa: mentre la stampante sta stampando, premendo il pulsante di alimentazione si sospende la stampa e il LED di alimentazione lampeggia in blu. È sufficiente premere nuovamente il pulsante per riprendere la stampa.

02 CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA

- Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia impostato su 0 (OFF). (-: ON; 0: OFF)

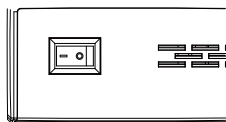




2. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore.



3. Collegare il cavo dell'adattatore alla presa di alimentazione della stampante.



4. Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.



Connettore del computer

*Quando si utilizza il collegamento Bluetooth, non è necessario alcun cavo per questa porta.




Assicurarsi che la stampante sia spenta (interruttore di alimentazione impostato su 0) prima di collegare il cavo di alimentazione.


Adattatore di alimentazione

03 INSTALLAZIONE DELLA CARTA


- ❶ Premere il pulsante di apertura del coperchio per aprire la stampante.

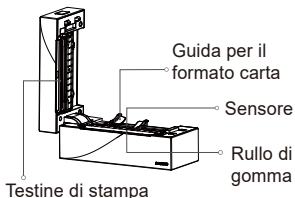


- ❷ Per un corretto avanzamento delle etichette, far scorrere la guida per il formato carta in modo che corrisponda alla larghezza dell'etichetta.

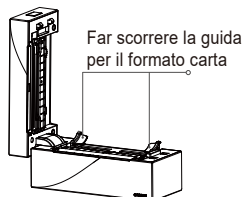


- ❸ Caricare la carta: posizionare il rotolo di carta con il lato stampato rivolto verso l'alto. Far passare il bordo anteriore attraverso la guida per il formato carta e tirarlo delicatamente sotto il rullo di gomma.

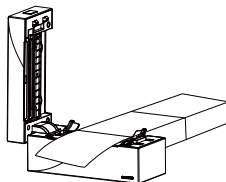

- ❹ Chiudere il coperchio: chiudere saldamente il coperchio della stampante. Il caricamento della carta è ora completato.

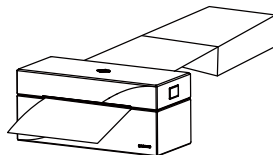

- ❺ Dopo l'accensione, tenere premuto il pulsante di alimentazione per 3-6 secondi; rilasciarlo quando si sente un segnale acustico per calibrare la carta.

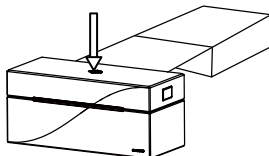


1. La calibrazione della carta deve essere eseguita dopo ogni modifica delle dimensioni dell'etichetta.
2. Dopo aver cambiato il formato della carta per etichette, regolare sempre nuovamente la guida per il formato carta.
3. Assicurarsi che il coperchio superiore sia chiuso saldamente per evitare una scarsa qualità di stampa.

04 CONNESSIONE TRAMITE COMPUTER

1. È possibile scegliere tra la connessione USB cablata o l'accoppiamento Bluetooth wireless.

Metodo 1: connessione USB cablata.




Collegare il cavo USB alla stampante.



Collegare l'altra estremità del cavo USB al computer.

Metodo 2: accoppiamento Bluetooth wireless.

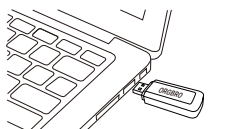


Collegare il ricevitore Bluetooth alla porta USB del computer.

Guida alla spia LED Bluetooth

Non connesso: spia blu lampeggiante.

Connesso: spia blu fissa.

2. Accendere la stampante utilizzando l'interruttore di alimentazione. (-: ON; 0: OFF)




3. Installazione del driver.

Guarda il video dettagliato sull'installazione del driver

- **Metodo 1:** Verifica la presenza di un driver USB gratuito con la stampante.
- **Metodo 2:** Per scaricare il driver o risolvere eventuali problemi, visita il sito web ufficiale: <https://orgbro.com/support/>
- **Metodo 3:** Se hai perso il driver USB o non riesci a scaricarlo dal sito web sopra indicato, contatta il nostro servizio clienti all'indirizzo support@orgbro.com.

4. Una volta completata l'installazione del driver, apri il file e stampa.

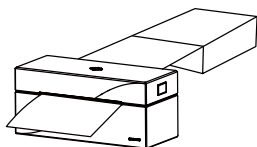

05 CONNESSIONE TRAMITE TELEFONO CELLULARE

1. Scaricare l'App.

Metodo 1:
Utilizzo della vecchia App "4BarCode".



4BarCode



Scansionare il codice QR o cercare "4BarCode" nel vostro app store per installare l'applicazione.

Metodo 2:
Utilizzo della nuova App "Snap & Tag".




Snap & Tag




Scansionare il codice QR o cercare "Snap & Tag" nel vostro app store per installare l'applicazione.


2. Fai doppio clic per accedere alla modalità di trasmissione Bluetooth.




3. Attiva il Bluetooth sul tuo telefono.




4. Apri l'APP "4BarCode" e tocca "Non connesso" nell'angolo in alto a destra.



5. Seleziona il tuo dispositivo dall'elenco che appare.



6. Esegui le operazioni di modifica e stampa all'interno dell'applicazione 4BarCode.



06 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Marca	ORGBRO	Nome	Stampante termica per codici a barre
Modello	Z1Plus	Connessione	USB/Bluetooth
Risoluzione	203DPI	Tensione	100-240V
Frequenza	50-60HZ	Corrente	1,5A
Dimensioni del prodotto	185*85*85mm	Larghezza carta	25-116mm
Sistema operativo compatibile	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS		

Migliorate l'efficienza dell'etichettatura della vostra azienda con questa stampante versatile. Stampate facilmente un'ampia gamma di etichette, tra cui codici a barre, etichette di spedizione, badge identificativi, etichette per magazzini, etichette nutrizionali per alimenti ed etichette Amazon FBA.

07 DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI LED

Descrizione delle spie della stampante		Indicatore chiave Bluetooth Descrizione	
Blu	Accensione, la stampante è pronta per la stampa.	Blu	La chiave Bluetooth è stata accoppiata correttamente con la stampante.
Blu lampeggiante	Download dei dati o pausa.		
Viola	Formattazione dei dati.	Blu lampeggiante	La chiave Bluetooth non è accoppiata con la stampante.
Rosso	Coperchio non chiuso.		
Rosso lampeggiante	Esaurimento carta o inceppamento carta.		

08 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi con la stampante? Controlla qui prima!

Questa tabella elenca i problemi più comuni e le relative soluzioni. Se questi passaggi non risolvono il problema, contatta il Servizio clienti per ulteriore assistenza.


Problema	Causa	Soluzione
Il LED di alimentazione è spento.	La stampante è scollegata.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente sia alla presa che alla stampante.
	La stampante è spenta.	Accendere.
Problema di piegatura.	Pressione irregolare della testina di stampa.	Controllare che la testina di stampa non presenti molle allentate o danni.
	L'etichetta è caricata in modo errato.	Caricare la carta correttamente.
	Il colore è troppo chiaro/scuro.	Calibrare la densità di stampa delle etichette.
La stampa non è di buona qualità.	La carta per etichette è disallineata.	Far scorrere la guida della carta in modo che corrisponda alla larghezza dell'etichetta.
	L'etichetta è disallineata/caricata in modo errato.	Reinserire la carta per etichette.
	La testina di stampa potrebbe essere sporca di polvere o residui appiccicosi.	Pulire la testina di stampa e il rullo di gomma.
	La densità di stampa non è impostata correttamente.	Modificare le impostazioni di stampa relative alla densità e alla velocità.
Nessuna etichetta viene alimentata attraverso la stampante.	La testina di stampa è danneggiata.	Eseguire un test automatico della stampante (consultare il manuale per le istruzioni). Se i risultati indicano che la testina di stampa è danneggiata, restituire la stampante per la riparazione.
	Impostazione errata delle dimensioni dell'etichetta.	Controllare le impostazioni e ristampare.
La stampa è tagliata ai lati.	Il sensore dell'etichetta è bloccato da qualcosa.	Pulire il sensore.
	Le dimensioni dell'etichetta sono impostate in modo errato oppure le etichette sono troppo larghe per la stampante.	Utilizzare etichette compatibili con la larghezza della stampante. Regolare le impostazioni relative alle dimensioni delle etichette.

Problemi di connessione Bluetooth mobile.	Messaggio "Telefono non compatibile" durante l'accoppiamento nella pagina delle impostazioni del telefono.	Tocca il pulsante "Non connesso" nella schermata iniziale dell'app per accedere ai dispositivi Bluetooth. Cerca e connetti "Z1 Plus".
	Connessione Bluetooth riuscita nelle impostazioni del telefono, la stampante non funziona dopo aver toccato stampa.	Annulla la connessione Bluetooth nelle impostazioni del telefono (o riavvia la stampante), quindi collegati tramite Bluetooth utilizzando l'angolo in alto a destra della schermata principale dell'app "4BarCode".
	Impossibile trovare il dispositivo durante l'accoppiamento Bluetooth.	1. Cercare il dispositivo nella pagina di connessione Bluetooth dell'app entro 30 secondi dal doppio clic sul pulsante di alimentazione (Feed). 2. Prima di fare doppio clic sul pulsante di alimentazione, assicurarsi che la chiave Bluetooth non sia inserita nel computer.

⚠ Importante:

- Evitare di toccare direttamente la testina di stampa.
- Pulire la testina di stampa con alcol denaturato. Applicarne una piccola quantità su un panno privo di pelucchi e pulire delicatamente. Non utilizzare mai alcol industriale, poiché potrebbe danneggiare la testina di stampa.
- Pulire i sensori della stampante se vengono visualizzati messaggi di errore frequenti.

09 ELENCO DEL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



1 Stampante



2 Cavo di alimentazione



3 Adattatore di alimentazione



4 Cavo USB



5 Adattatore USB-C



6 Chiave Bluetooth



7 Driver USB



8 Etichette campione



9 Guida per l'utente

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

CARTA DI GARANZIA

Scansiona il codice per registrarti -
Garanzia gratuita di 6 mesi




Se il prodotto presenta problemi di qualità o suggerimenti, contattaci tempestivamente tramite l'e-mail del servizio post-vendita, ti daremo una risposta soddisfacente.

support@orgbro.com

Istruzioni per resi e cambi:

I resi e i cambi si prega di assicurarsi che la merce sia intatta e non influenzi la vendita; ti forniremo il servizio il prima possibile dopo aver ricevuto la richiesta.

01 DESCRIPCIÓN GENERAL

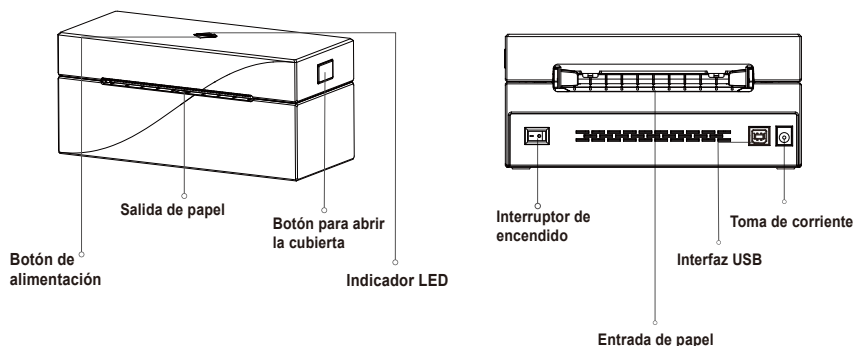

Botón	Función
Interruptor de encendido	Encendido/apagado
Botón de alimentación	Púlselo una vez para alimentar una hoja.
	Haga doble clic para entrar en el modo de transmisión Bluetooth durante 30 segundos.
	Mantenga pulsado durante 3-6 segundos; suéltelo cuando oiga un pitido para calibrar el papel.
Mantenga pulsado el botón de alimentación mientras enciende el dispositivo.	Mantenga pulsado durante 6 segundos o más; suéltelo después de oír dos pitidos para imprimir una página de prueba.
	Después de 4-6 segundos, suelte el botón de alimentación de papel cuando la luz ROJA parpadee para calibrar el papel.
	Después de 6-9 segundos, suelte el botón de alimentación de papel cuando la luz MORADA parpadee para calibrar el papel e imprimir una página de prueba.
	Después de 9-11 segundos, suelte el botón de alimentación de papel cuando la luz AZUL parpadee para restaurar la configuración de fábrica del dispositivo.

Pausar el trabajo de impresión: mientras la impresora está imprimiendo, al pulsar el botón de alimentación se pausará la impresión y el LED de encendido parpadeará en azul. Simplemente pulse el botón de nuevo para reanudar la impresión.

02 CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en O (APAGADO). (-: ENCENDIDO; O: APAGADO)





2. Conecte el cable de alimentación al adaptador.



3. Enchufe el cable del adaptador a la toma de corriente de la impresora.



4. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente de la pared.



Conector del ordenador

*Cuando se conecta a través de Bluetooth, no se necesita ningún cable para este puerto.




Asegúrese de que la impresora esté apagada (interruptor de encendido en posición 0) antes de conectar el cable de alimentación.

Adaptador de corriente

03 INSTALACIÓN DEL PAPEL


- 1 Pulse el botón de apertura de la cubierta para abrir la impresora.

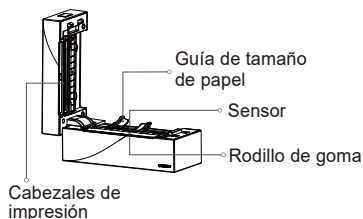


- 2 Para una alimentación correcta de las etiquetas, deslice la guía de tamaño de papel hasta que coincida con el ancho de la etiqueta.




- 3 Cargue el papel: coloque el rollo de papel con la cara impresa hacia arriba. Pase el borde delantero por la guía de tamaño de papel y tire suavemente de él por debajo del rodillo de goma.

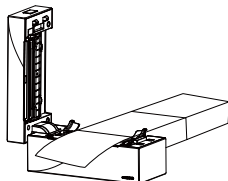

- 4 Cierre la cubierta: cierre bien la cubierta de la impresora. La carga de papel ha finalizado.

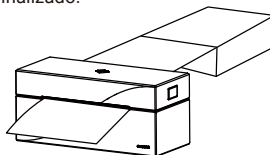

- 5 Después de encender la impresora, mantenga pulsado el botón de alimentación durante 3-6 segundos; suéltelo cuando oiga un pitido para calibrar el papel.

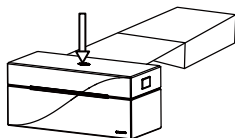


1. La calibración del papel debe realizarse después de cada cambio de tamaño de etiqueta.
2. Después de cambiar el tamaño del papel de etiquetas, reajuste siempre la guía de tamaño de papel.
3. Asegúrese de que la cubierta superior esté bien cerrada para evitar una mala calidad de impresión.

04 CONECTAR A TRAVÉS DEL ORDENADOR

1. Puede elegir entre una conexión USB por cable o un emparejamiento Bluetooth inalámbrico.

Método 1: conexión USB por cable.



Conecte el cable USB a la impresora.



Conecte el otro extremo del cable USB al ordenador.

Método 2: Emparejamiento inalámbrico por Bluetooth.




Enchufe el receptor de la llave Bluetooth en el puerto USB de su ordenador.

Guía de la luz indicadora de la llave Bluetooth

No conectado: luz azul parpadeando.

Conectado: luz azul fija.

2. Encienda la impresora con el interruptor de encendido. (-: ON; 0: OFF)




3. Instalación del controlador.

Obtenga un vídeo detallado sobre la instalación del controlador

- **Método 1:** Compruebe si hay un controlador USB gratuito con su impresora.
- **Método 2:** Para descargar controladores o solucionar problemas, visite el enlace del sitio web oficial: <https://orgbro.com/support/>
- **Método 3:** Si ha perdido su controlador USB o no puede descargar el controlador desde el sitio web anterior, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@orgbro.com.

4. Una vez completada la instalación del controlador, abra el archivo y imprímalo.

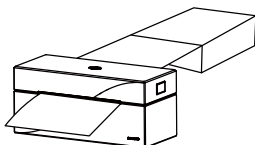

05 CONECTAR A TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL

1. Descargar la Aplicación.

Método 1:

Usando la aplicación heredada "4BarCode".



Escanee el código QR o busque "4BarCode" en su tienda de aplicaciones para instalar la aplicación.


Método 2:

Usando la nueva aplicación "Snap & Tag".




Escanee el código QR o busque "Snap & Tag" en su tienda de aplicaciones para instalar la aplicación.


2. Haga doble clic para entrar en el modo de transmisión Bluetooth.




3. Active el Bluetooth en su teléfono.




4. Abra la aplicación «4BarCode» y pulse «Desconectar» en la esquina superior derecha.



5. Seleccione su dispositivo en la lista que aparece.



6. Realice las operaciones de edición e impresión dentro de la aplicación 4BarCode.



06 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Marca	ORGBRO	Nombre	Impresora térmica de códigos de barras
Modelo	Z1Plus	Conexión	USB/Bluetooth
Resolución	203 ppp	Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz	Corriente	1,5 A
Tamaño del producto	185x85x85 mm	Ancho del papel	25-116 mm
Sistema operativo compatible	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS		

Aumente la eficiencia del etiquetado de su negocio con esta versátil impresora. Imprima fácilmente una amplia gama de etiquetas, incluyendo códigos de barras, etiquetas de envío, tarjetas de identificación, etiquetas de almacén, etiquetas nutricionales de alimentos y etiquetas de Amazon FBA.

07 DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES LED

Descripción de los indicadores luminosos de la impresora		Indicador de la tecla Bluetooth Descripción	
Azul	Encendido, la impresora está lista para imprimir.	Azul	La tecla Bluetooth se ha emparejado correctamente con la impresora.
Azul parpadeante	Descargando datos o en pausa.		
Morado	Formateando los datos.	Azul parpadeante	La tecla Bluetooth no está emparejada con la impresora.
Rojo	La cubierta no está cerrada.		
Rojo parpadeante	Falta de papel o atasco de papel.		

08 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Tiene problemas con la impresora? ¡Compruébelo aquí primero!

Esta tabla enumera los problemas y soluciones más comunes. Si estos pasos no resuelven el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.


Problema	Causa	Solución
El LED de encendido está apagado.	La impresora está desconectada.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien enchufado tanto en la toma de corriente como en la impresora.
	La impresora está apagada.	Encienda la impresora.
Problema de plegado.	Presión desigual del cabezal de impresión.	Inspeccione el cabezal de impresión para ver si hay resortes sueltos o daños.
	La etiqueta está cargada incorrectamente.	Cargue el papel correctamente.
	El color es demasiado claro/oscuro.	Calibre la densidad de impresión de las etiquetas.
	El papel de etiquetas está desalineado.	Deslice la guía del papel para que coincida con el ancho de la etiqueta.
La impresión no se ve bien.	La etiqueta está desalineada/cargada incorrectamente.	Vuelva a insertar el papel de etiquetas.
	El cabezal de impresión puede estar sucio con polvo o residuos pegajosos.	Limpie el cabezal de impresión y el rodillo de goma.
	La densidad de impresión no está configurada correctamente.	Cambie los ajustes de impresión de intensidad y velocidad.
	El cabezal de impresión está dañado.	Realice una autoprueba de la impresora (consulte el manual para obtener instrucciones). Si los resultados sugieren que el cabezal de impresión está dañado, devuelva la impresora para su reparación.
No se alimenta ninguna etiqueta a través de la impresora.	Configuración incorrecta del tamaño de la etiqueta.	Compruebe los ajustes y vuelva a imprimir.
	El sensor de etiquetas está bloqueado por algo.	Limpie el sensor.
La impresión está cortada por los lados.	El tamaño de la etiqueta está configurado incorrectamente o las etiquetas son demasiado anchas para su impresora.	Utilice etiquetas compatibles con el ancho de su impresora. Ajuste la configuración del tamaño de las etiquetas.

Problemas de conexión Bluetooth móvil.	Mensaje "Teléfono incompatible" durante el emparejamiento en la página de ajustes del teléfono.	Pulse el botón "desconectar" en la pantalla de inicio de la aplicación para acceder a los dispositivos Bluetooth. Busque y conéctese a "Z1 Plus".
	La conexión Bluetooth muestra éxito en los ajustes del teléfono, la impresora no funciona después de pulsar imprimir.	Anule la conexión Bluetooth en la configuración del teléfono (o reinicie la impresora), luego conéctese por Bluetooth mediante la esquina superior derecha de la pantalla principal de la aplicación "4BarCode".
	No se encuentra el dispositivo durante el emparejamiento Bluetooth.	1. Busque el dispositivo en la página de conexión Bluetooth de la aplicación dentro de los 30 segundos posteriores al doble clic en el botón de alimentación (Feed). 2. Antes de hacer doble clic en el botón de alimentación, asegúrese de que la llave Bluetooth no esté enchufada en la computadora.

⚠ Importante:

- Evite tocar directamente el cabezal de impresión.
- Limpie el cabezal de impresión con alcohol isopropílico. Aplique una pequeña cantidad a un paño sin pelusa y limpie suavemente. No utilice nunca alcohol industrial, ya que puede dañar el cabezal de impresión.
- Limpie los sensores de la impresora si ve mensajes de error frecuentes.

09 LISTA DE EMBALAJE



1 Impresora



2 Cable de alimentación



3 Adaptador de corriente



4 Cable USB



5 Adaptador USB-C



6 Llave Bluetooth



7 Controlador USB



8 Etiquetas de muestra



9 Guía del usuario

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

TARJETA DE GARANTÍA

Escanee el código para registrarse - 6 meses de garantía gratuita




Si el producto tiene problemas de calidad o alguna sugerencia, contáctenos oportunamente a través del correo electrónico de servicio postventa, le daremos una respuesta satisfactoria.

support@orgbro.com

Instrucciones de devolución y cambio:

Las devoluciones y cambios, por favor asegúrese de que las mercancías estén intactas y no afecten la venta; le brindaremos servicio lo antes posible después de recibir la solicitud.

01 DESCRIÇÃO GERAL

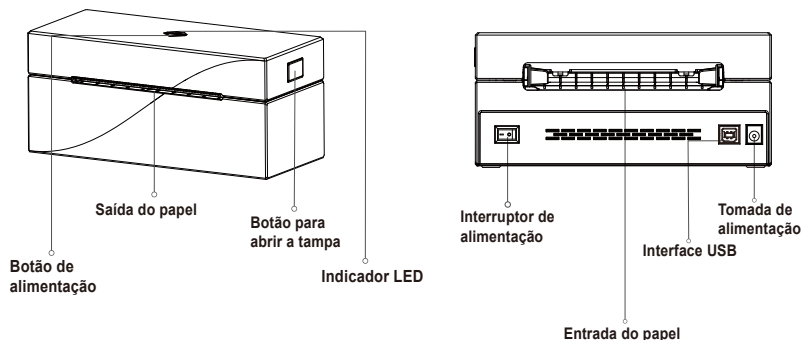


Botão	Função
Interruptor de alimentação	Ligar/desligar
Botão de alimentação	Prima uma vez para alimentar uma folha.
	Clique duas vezes para entrar no modo de transmissão Bluetooth por 30 segundos.
	Mantenha pressionado por 3 a 6 segundos; solte quando ouvir um bipe para calibrar o papel.
Mantenha premido o botão de alimentação enquanto liga a alimentação.	Mantenha pressionado por 6 segundos ou mais; solte após ouvir dois bipes para imprimir uma página de teste.
	Após 4 a 6 segundos, solte o botão de alimentação de papel quando a luz VERMELHA estiver piscando para calibrar o papel.
	Após 6 a 9 segundos, solte o botão de alimentação de papel quando a luz ROXA estiver a piscar para calibrar o papel e imprimir uma página de teste.
	Após 9 a 11 segundos, solte o botão de alimentação de papel quando a luz AZUL estiver a piscar para restaurar as configurações de fábrica do dispositivo.

Pausar o trabalho de impressão: enquanto a impressora estiver a imprimir, pressionar o botão de alimentação irá pausar a impressão e fazer com que o LED de alimentação pisque em azul. Basta pressionar o botão novamente para retomar a impressão.

02 CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA

1. Certifique-se de que o interruptor de alimentação está definido para O (DESLIGADO).
(.: LIGADO; O: DESLIGADO)



DESLIGADO	LIGADO



2. Ligue o cabo de alimentação ao adaptador.



3. Ligue o cabo do adaptador à tomada de alimentação da impressora.



4. Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede.



Conector do computador

*Quando ligado via Bluetooth, não é necessário nenhum cabo para esta porta.




Certifique-se de que a impressora está desligada (interruptor de alimentação colocado em 0) antes de ligar o cabo de alimentação.



Adaptador de alimentação

03 INSTALAÇÃO DO PAPEL


- 1 Pressione o botão Abrir tampa para abrir a impressora.

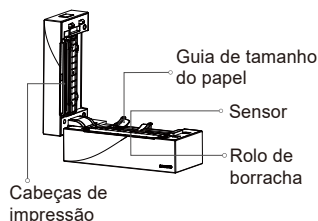


- 2 Para uma alimentação adequada das etiquetas, deslize a guia de tamanho do papel para corresponder à largura da etiqueta.




- 3 Carregue o papel: coloque o rolo de papel com o lado impresso voltado para cima. Passe a borda dianteira pela guia de tamanho do papel e puxe-a suavemente sob o rolo de borracha.

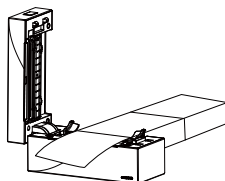

- 4 Feche a tampa: feche bem a tampa da impressora. O carregamento do papel está concluído.

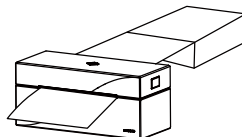

- 5 Após ligar, mantenha premido o botão de alimentação durante 3 a 6 segundos; solte-o quando ouvir um sinal sonoro para calibrar o papel.

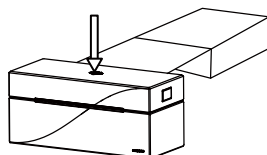


1. A calibração do papel deve ser realizada após cada alteração do tamanho da etiqueta.
2. Após alterar o tamanho do papel da etiqueta, reajuste sempre a guia de tamanho do papel.
3. Certifique-se de que a tampa superior esteja bem fechada para evitar má qualidade de impressão.

04 CONECTAR ATRAVÉS DO COMPUTADOR

1. Pode escolher entre conexão USB com fio ou emparelhamento Bluetooth sem fio.

Método 1: Conexão USB com fio.



Conecte o cabo USB à impressora.



Ligue a outra extremidade do cabo USB ao computador.

Método 2: Emparelhamento Bluetooth sem fios.




Ligue o recetor da chave Bluetooth à porta USB do seu computador.

Guia da luz indicadora da chave Bluetooth

Não ligado: luz azul a piscar.

Ligado: luz azul acesa.

2. Ligue a impressora utilizando o interruptor de alimentação. (-: LIGADO; O: DESLIGADO)




3. Instalação do controlador.

Veja o vídeo detalhado de instalação do driver

- **Método 1:** Verifique se há um disco USB gratuito com a sua impressora.
- **Método 2:** Para descarregar o controlador ou resolver problemas, visite o link do site oficial:
<https://orgbro.com/support/>
- **Método 3:** Se perdeu o disco USB ou não consegue descarregar o controlador do site acima, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente em support@orgbro.com.

4. Após a instalação do driver, abra o seu ficheiro e imprima.

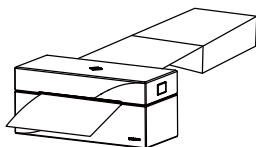

05 LIGAR ATRAVÉS DO TELEMÓVEL

1. Baixe o aplicativo.

Método 1:

Usando o aplicativo antigo "4BarCode".



Digitalize o código QR ou procure por "4BarCode" na sua loja de aplicativos para instalar o aplicativo.

Método 2:


Usando o novo aplicativo "Snap & Tag".




Snap & Tag

Digitalize o código QR ou procure por "Snap & Tag" na sua loja de aplicações para instalar a aplicação.


2. Clique duas vezes para entrar no modo de transmissão Bluetooth.

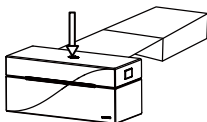


3. Ligue o Bluetooth no seu telemóvel.




4. Abra a aplicação «4Barcode» e toque em «Desligar» no canto superior direito.



5. Selecione o seu dispositivo na lista que aparece.



6. Realize as operações de edição e impressão dentro da aplicação 4BarCode.



06 INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Marca	ORGBRO	Nome	Impressora térmica de código de barras
Modelo	Z1Plus	Conexão	USB/Bluetooth
Resolução	203DPI	Tensão	100-240V
Frequência	50-60HZ	Corrente	1,5A
Tamanho do produto	185*85*85mm	Largura do papel	25-116mm
SO compatível	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS		

Aumente a eficiência da etiquetagem da sua empresa com esta impressora versátil. Imprima facilmente uma ampla variedade de etiquetas, incluindo códigos de barras, etiquetas de envio, crachás, etiquetas de armazém, etiquetas nutricionais de alimentos e etiquetas Amazon FBA.

07 DESCRIÇÃO DO INDICADOR LED

Descrição das luzes indicadoras da impressora		Descrição do indicador da tecla Bluetooth	
Azul	Ligada, a impressora está pronta para imprimir.	Azul	A tecla Bluetooth foi emparelhada com sucesso com a impressora.
Azul - piscando	A descarregar dados ou em pausa.		
Roxo	A formatar os dados.	Azul - piscando	A tecla Bluetooth não está emparelhada com a impressora.
Vermelho	A tampa não está fechada.		
Vermelho - piscando	Falta de papel ou encravamento de papel.		

08 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Está com problemas com a impressora? Verifique aqui primeiro!

Esta tabela lista problemas comuns e soluções. Se estas etapas não resolverem o problema, entre em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente para obter mais assistência.


Problema	Causa	Solução
O LED de alimentação está apagado.	A impressora está desligada.	Certifique-se de que o cabo de alimentação está bem ligado à tomada e à impressora.
	A impressora está desligada.	Ligue a impressora.
Problema de dobragem.	Pressão irregular da cabeça de impressão.	Inspecione a cabeça de impressão para verificar se há molas soltas ou danos.
	A etiqueta está carregada incorretamente.	Carregue o papel corretamente.
	A cor está muito clara/escuro.	Calibre a densidade de impressão da etiqueta.
	O papel da etiqueta está desalinhado.	Deslize a guia do papel para corresponder à largura da etiqueta.
A impressão não está boa.	A etiqueta está desalinhada/carregada incorretamente.	Reinsira o papel de etiquetas.
	A cabeça de impressão pode estar suja com poeira ou resíduos pegajosos.	Limpe a cabeça de impressão e o rolo de borracha.
	A densidade de impressão não está definida corretamente.	Altere as definições de impressão para escurecimento e velocidade.
	A cabeça de impressão está danificada.	Execute um autoteste da impressora (consulte o manual para obter instruções). Se os resultados sugerirem que a cabeça de impressão está danificada, devolva a impressora para reparação.
Nenhuma etiqueta está a ser alimentada pela impressora.	Configuração incorreta do tamanho da etiqueta.	Verifique as definições e volte a imprimir.
	O sensor de etiquetas está bloqueado por algo.	Limpe o sensor.
A impressão está cortada nas laterais.	O tamanho da etiqueta está definido incorretamente ou as etiquetas são demasiado largas para a sua impressora.	Use etiquetas compatíveis com a largura da sua impressora. Ajuste as configurações de tamanho da etiqueta.

Problemas de Ligação Bluetooth Móvel.	Mensagem "Telemóvel incompatível" durante o emparelhamento na página de definições do telemóvel.	Toque no botão "Desligar" no ecrã inicial da aplicação para aceder aos dispositivos Bluetooth. Procure e ligue-se ao "Z1 Plus".
	Ligação Bluetooth bem-sucedida nas definições do telemóvel, a impressora não funciona após clicar em imprimir.	Anule a conexão Bluetooth nas definições do telemóvel (ou reinicie a impressora), e depois conecte-se via Bluetooth através do canto superior direito do ecrã principal da aplicação "4BarCode".
	Não é possível encontrar o dispositivo durante o emparelhamento Bluetooth.	1. aplicativo dentro de 30 segundos após clicar duas vezes no botão de alimentação (Feed). 2. Antes de clicar duas vezes no botão de alimentação, certifique-se de que a chave Bluetooth não está conectada ao computador.

⚠ Importante:

- Evite tocar diretamente na cabeça de impressão.
- Limpe a cabeça de impressão com álcool isopropílico. Aplique uma pequena quantidade em um pano sem fiapos e limpe suavemente. Nunca use álcool industrial, pois ele pode danificar a cabeça de impressão.
- Limpe os sensores da impressora se vir mensagens de erro frequentes.

09 LISTA DE EMBALAGEM



1 Impressora



2 Cabo de alimentação



3 Adaptador de alimentação



4 Cabo USB




5 Adaptador USB-C



6 Chave Bluetooth



7 Driver USB



8 Etiquetas de amostra



9 Guia do utilizador

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

CARTÃO DE GARANTIA

Digitalize o código
para registrar -
Garantia gratuita
de 6 meses




Se o produto tiver problemas de qualidade ou se tiver alguma sugestão, entre em contacto connosco imediatamente através do e-mail do serviço pós-venda, nós lhe daremos uma resposta satisfatória.

support@orgbro.com

Instruções de devolução e troca:

Para devoluções e trocas, certifique-se de que os produtos estejam intactos e não afetem a venda; forneceremos o serviço o mais rápido possível após recebermos a solicitação.

01 ALGEMENE BESCHRIJVING

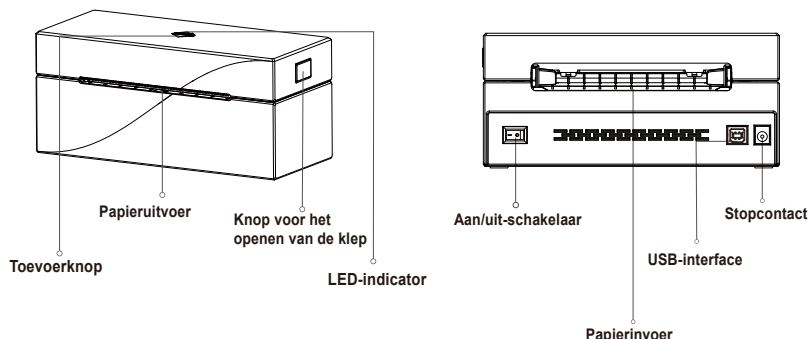

Knop	Functie
Aan/uit-schakelaar	Aan/uit
Voedingsknop	Druk één keer om één vel te voeren.
	Dubbelklik om gedurende 30 seconden de Bluetooth-uitzendmodus te activeren.
	Houd de knop 3-6 seconden ingedrukt; laat los wanneer u een pieptoon hoort om het papier te kalibreren.
	Houd de knop 6 seconden of langer ingedrukt; laat los nadat u twee pieptonen hebt gehoord om een testpagina af te drukken.
Houd de toevoerknop ingedrukt terwijl u het apparaat inschakelt.	Laat de papiervoedingsknop na 4-6 seconden los wanneer het RODE lampje knippert om het papier te kalibreren.
	Laat de papierinvoerknop na 6-9 seconden los wanneer het PAARSE lampje knippert om het papier te kalibreren en een testpagina af te drukken.
	Laat de papierinvoerknop na 9-11 seconden los wanneer het BLAUWE lampje knippert om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Afdruktaak pauzeren: terwijl de printer aan het afdrukken is, kunt u op de invoerknop drukken om het afdrukken te pauzeren. Het stroomlampje knippert dan blauw. Druk nogmaals op de knop om het afdrukken te hervatten.

02 MACHINE INSTELLEN

- Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar op O (UIT) staat. (-: AAN; O: UIT)





2. Sluit het netsnoer aan op de adapter.



3. Steek de adapterkabel in het stopcontact van de printer.



4. Steek het netsnoer in het stopcontact.



Computerconnector

*Bij verbinding via Bluetooth is er geen kabel nodig voor deze poort.


Voedingsadapter




Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld (aan/uit-schakelaar op 0) voordat u het netsnoer aansluit.

03 PAPIER INSTALLEREN


- 1 Druk op de knop Open-Cover om de printer te openen.

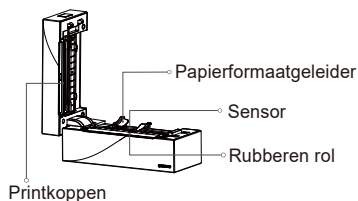


- 2 Voor een goede invoer van de labels schuift u de papiermaatgeleider in de richting van de breedte van het label.

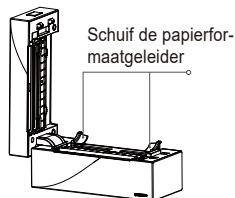


- 3 Papier plaatsen: Plaats de papierrol met de bedrukte kant naar boven. Haal de voorste rand door de papiermaatgeleider en trek deze voorzichtig onder de rubberen rol door.

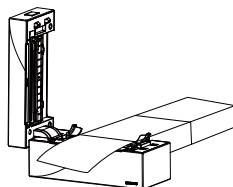

- 4 Deksel sluiten: Sluit het deksel van de printer goed. Het papier is nu geplaatst.

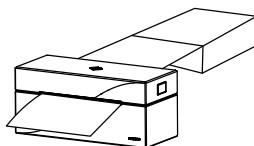

- 5 Houd na het inschakelen de invoerknop 3-6 seconden ingedrukt; laat deze los wanneer u een pieptoon hoort om het papier te kalibreren.

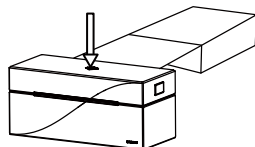


1. Het papier moet na elke wijziging van het labelformaat worden gekalibreerd.
2. Stel de papiermaatgeleider altijd opnieuw in nadat u het labelpapierformaat hebt gewijzigd.
3. Zorg ervoor dat de bovenklep goed gesloten is om een slechte afdrukkwaliteit te voorkomen.

04 VERBINDEN VIA COMPUTER

1. U kunt kiezen tussen een bekabelde USB-verbinding of een draadloze Bluetooth-koppeling.

Methode 1: Bekabelde USB-verbinding.



Sluit de USB-kabel aan op de printer.



Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de computer.

Methode 2: Draadloze Bluetooth-koppeling.




Sluit de Bluetooth-ontvanger aan op de USB-poort van uw computer.

Bluetooth-indicatielampje

Niet verbonden: blauw lampje knippert.

Verbonden: blauw lampje brandt continu.

2. Schakel de printer in met de aan/uit-schakelaar. (-: AAN; O: UIT)



3. Stuurprogramma installeren.

Bekijk de gedetailleerde video over het installeren van stuurprogramma's

- **Methode 1:** Controleer of er een gratis USB-stuurprogramma bij uw printer is geleverd.
- **Methode 2:** Ga voor het downloaden van stuurprogramma's of het oplossen van problemen naar de officiële website: <https://orgbro.com/support/>
- **Methode 3:** Als u uw USB-stuurprogramma kwijt bent of het stuurprogramma niet kunt downloaden van de bovenstaande website, neem dan contact op met onze klantenservice via support@orgbro.com.

4. Nadat de installatie van het stuurprogramma is voltooid, opent u uw bestand en drukt u af.



05 VERBINDEN VIA MOBIELE TELEFOON

1. App downloaden.

Methode 1:

De oude "4BarCode"-app gebruiken.



4BarCode

Scan de QR-code of zoek naar "4BarCode" in uw app store om de applicatie te installeren.

Methode 2:


De nieuwe "Snap & Tag"-app gebruiken.




Snap & Tag

Scan de QR-code of zoek naar "Snap & Tag" in uw app store om de applicatie te installeren.


2. Dubbelklik om de Bluetooth-uitzendmodus te openen.




3. Schakel Bluetooth in op uw telefoon.




4. Open de app "4Barcode" en tik op "Verbinding verbreken" in de rechterbovenhoek.



5. Selecteer uw apparaat in de lijst die verschijnt.



6. Voer bewerkings- en afdrukbewerkingen uit in de 4BarCode-app.



06 PRODUCTINFORMATIE

Merk	ORGBRO	Naam	Thermische barcodeprinter
Model	Z1Plus	Aansluiting	USB/Bluetooth
Resolutie	203 DPI	Spanning	100-240 V
Frequentie	50-60HZ	Stroomsterkte	1,5A
Productafmetingen	185*85*85mm	Papierbreedte	25-116mm
Compatibele besturingssystemen		Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS	

Verhoog de efficiëntie van uw etikettering met deze veelzijdige printer. Print eenvoudig een breed scala aan etiketten, waaronder barcodes, verzendetiketten, naamkaartjes, magazijnetiketten, voedingsetiketten en Amazon FBA-etiketten.

07 LED-INDICATOR BESCHRIJVING

Printerindicatielampjes Beschrijving		Bluetooth-sleutelindicator Beschrijving	
Blauw	Stroom aan, printer is klaar om te printen.	Blauw	De Bluetooth-sleutel is succesvol gekoppeld met de printer.
Blauw - knipperend	Gegevens worden gedownload of gepauzeerd.		
Paars	Gegevens worden geformatteerd.	Blauw - knipperend	De Bluetooth-sleutel is niet gekoppeld met de printer.
Rood	Deksel is niet gesloten.		
Rood - knipperend	Papiertekort of papierstoring.		

08 PROBLEEMOPLOSSING

Problemen met de printer? Kijk eerst hier!

In deze tabel staan veelvoorkomende problemen en oplossingen. Als deze stappen het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de klantenservice voor verdere hulp.


Probleem	Oorzaak	Oplossing
De stroom-LED is uit.	De printer is niet aangesloten.	Controleer of de stroomkabel goed is aangesloten op zowel het stopcontact als de printer.
	De printer is uitgeschakeld.	Schakel de printer in.
Vouwprobleem.	Ongelijkmatige druk van de printkop.	Controleer de printkop op losse veren of beschadigingen.
	Het label is niet correct geplaatst.	Plaats het papier op de juiste manier.
	De kleur is te licht/donker.	Kalibreer de afdrukdichtheid van het label.
	Het labelpapier is niet goed uitgelijnd.	Schuif de papiergeleider zodat deze overeenkomt met de breedte van het label.
De afdruk ziet er niet goed uit.	Het label is verkeerd uitgelijnd/verkeerd geplaatst.	Plaats het labelpapier opnieuw.
	De printkop is mogelijk vuil door stof of kleverige resten.	Reinig de printkop en de rubberen roller.
	De afdrukdichtheid is niet correct ingesteld.	Wijzig de afdrukinstellingen voor de donkerheid en snelheid.
	De printkop is beschadigd.	Voer een zelftest van de printer uit (raadpleeg de handleiding voor instructies). Als uit de resultaten blijkt dat de printkop beschadigd is, breng de printer dan terug voor reparatie.
Er wordt geen label door de printer gevoerd.	Onjuiste instelling van het labelformaat.	Controleer de instellingen en druk opnieuw af.
	De labelsensor wordt door iets geblokkeerd.	Reinig de sensor.
De afdruk is aan de zijanten afgesneden.	De labelgrootte is onjuist ingesteld of de labels zijn te breed voor uw printer.	Gebruik labels die compatibel zijn met de breedte van uw printer. Pas de instellingen voor het labelformaat aan.

Problemen met mobiele Bluetooth-verbinding.	"Niet-compatibele telefoon" melding tijdens paren in telefooninstellingen.	Tik op de "Verbinding verbreken" knop op het startscherm van de app om uw Bluetooth-apparaten te openen. Zoek en verbind met "Z1 Plus".
	Bluetooth-verbinding toont succes in telefooninstellingen, printer werkt niet na het klikken op printen.	Verbreken de Bluetooth-verbinding in de telefooninstellingen (of herstart de printer) en verbind vervolgens via Bluetooth door op de rechterbovenhoek van het startscherm van de "4BarCode"-app te tikken.
	Apparaat niet gevonden tijdens Bluetooth-paren.	1. Zoek binnen 30 seconden na dubbelklikken op de Feed-knop op de Bluetooth-verbindingspagina van de app naar het apparaat. 2. Zorg ervoor dat de Bluetooth-sleutel niet op de computer is aangesloten voordat u dubbelklikt op de Feed-knop.

⚠ Belangrijk:

- Raak de printkop niet rechtstreeks aan.
- Reinig de printkop met ontsmettingsalcohol. Breng een kleine hoeveelheid aan op een pluisvrije doek en veeg voorzichtig. Gebruik nooit industriële alcohol, omdat dit de printkop kan beschadigen.
- Reinig de sensoren van de printer als u regelmatig foutmeldingen krijgt.

09 PAKKINGLIJST



1 Printer



2 Netsnoer



3 Voedingsadapter



4 USB-kabel




5 USB-C-adapter



6 Bluetooth-sleutel



7 USB-stuurprogramma



8 Voorbeeldetiketten



9 Gebruiker-shandleiding

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

GARANTIEKAART

Scan de code om te registreren -
Gratis garantie van 6 maanden




Als het product kwaliteitsproblemen heeft of als u suggesties heeft, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de e-mail van de klantenservice. Wij zullen u een bevredigend antwoord geven.

support@orgbro.com

Instructies voor retourneren en ruilen:

Zorg er bij retourneren en ruilen voor dat de goederen intact zijn en de verkoop niet beïnvloeden; wij zullen u zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek van dienst zijn.

01 概要

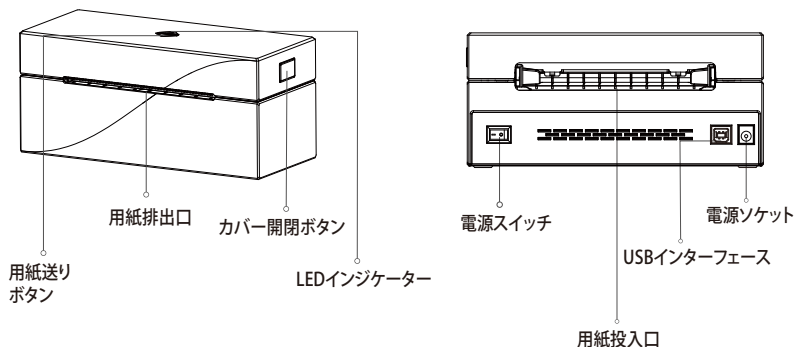


ボタン	機能
電源スイッチ	電源オン/オフ
用紙送りボタン	1回押すと1枚用紙を送り出します。
	ダブルクリックで30秒間Bluetoothブロードキャストモードに入ります。
	3～6秒間押したままにし、ピープ音が鳴ったら離して用紙を校正します。
電源を入れる際に給紙ボタンを長押しします。	6秒以上押したままにし、2回のピープ音が鳴ったら離してテストページを印刷します。
	4～6秒後、赤色ランプが点滅している間に給紙ボタンを離して用紙を校正します。
	6～9秒後、パープルライトが点滅している際に紙送りボタンを離すと、紙のキャリブレーションとテストページの印刷を行います。
	9～11秒後、ブルーライトが点滅している際に紙送りボタンを離すと、デバイスを工場設定にリセットします。

印刷を一時停止：プリンターが印刷中に紙送りボタンを押すと、印刷が一時停止し、電源LEDがブルーで点滅します。再びボタンを押すと印刷を再開します。

02 機器設定

1. 電源スイッチをO (OFF) に設定します。(-:ON;O:OFF)

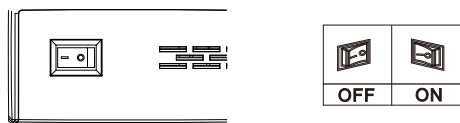



2. 電源コードをアダプターに接続します。



3. アダプターケーブルをプリンターの電源ソケットに差し込みます。




4. 電源コードを壁のコンセントに差し込みます。

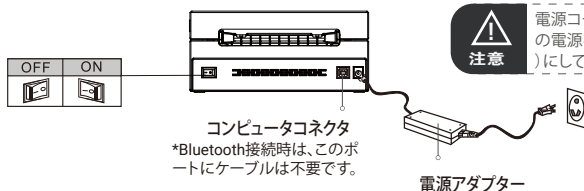


03 紙の設置


① オープンカバーボタンを押してプリンターを開きます。

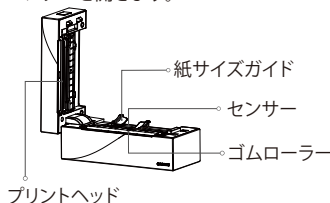


② ラベルの適切な給紙のため、紙サイズガイドをラベルの幅に合わせます。

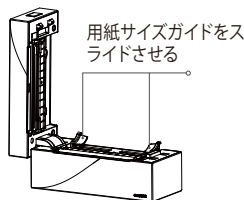


③ 用紙をセットする: 印刷面を上向きに用紙ロールを置き、用紙の先端を用紙サイズガイドに通し、ゴムローラーの下に優しく引き出します。

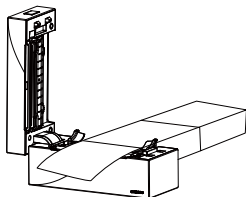

④ カバーを閉じる: プリンターのカバーをしっかりと閉じます。用紙のセットは完了です。

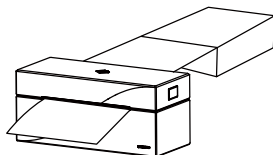

⑤ 電源を入れた後、フィードボタンを3〜6秒間長押しし、ピープ音が鳴ったら離して用紙を校正します。

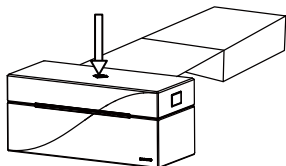


注意

1. ラベルサイズを変更するたびに、用紙のキャリブレーションを実行する必要があります。
2. ラベル用紙サイズを変更した後は、必ず用紙サイズガイドを再調整してください。
3. 印刷品質の低下を避けるため、上カバーを確実に閉じてください。

04 コンピュータ経由で接続

1. 有線USB接続または無線Bluetoothペアリングのいずれかを選択できます。

方法1: 有線USB接続。



USBケーブルをプリンターに接続します。



USBケーブルのもう一方の端をコンピュータに接続します。


方法2: ワイヤレスBluetoothペアリング。



BluetoothキーレシーバーをコンピュータのUSBポートに差し込みます。

Bluetoothキーインジケータライトガイド
接続されていない: 青色ライトが点滅。
接続済み: 青色ライトが点灯。

2. 電源スイッチでプリンターをオンにします。(・: オン; O: オフ)




3. ドライバーのインストール。

詳細なドライバーインストール動画を手

- **方法1:** プリンターに付属のUSBドライバーを確認してください。
- **方法2:** ドライバーのダウンロードやトラブルシューティングについては、公式ウェブサイトリンクをご覧ください: <https://orgbro.com/support/>
- **方法3:** USBドライバーを紛失した場合や、上記のウェブサイトからドライバーをダウンロードできない場合は、カスタマーサービスチームまでご連絡ください:
support@orgbro.com。

4. ドライバーのインストールが完了したら、ファイルを開き、印刷してください。

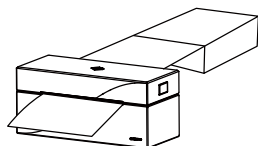

05 モバイルフォン経由で接続

1. アプリダウンロード。

方法1:

旧「4BarCode」アプリを使用。



4BarCode



4BarCode

QRコードをスキャンするか、アプリストアで「4BarCode」を検索してアプリをインストールします。

方法2:

新「Snap & Tag」アプリを使用。




Snap & Tag




Snap & Tag

QRコードをスキャンするか、アプリストアで「Snap & Tag」を検索してアプリをインストールしてください。


2. ダブルクリックしてBluetoothブロードキャストモードに入ります。




3. スマートフォンでBluetoothをオンにします。




4. 「4BarCode」アプリを開き、右上角の「接続なし」をタップします。



5. 表示されるリストからデバイスを選択します。



6. 4BarCodeアプリ内で編集と印刷操作を行います。

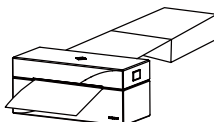

06 製品情報

ブランド	ORGBRO	名称	サーマルバーコードプリンター
モデル	Z1Plus	接続方式	USB/Bluetooth
解像度	203DPI	電圧	100-240V
周波数	50-60Hz	電流	1.5A
製品サイズ	185×85×85mm	用紙幅	25-116mm
対応OS	Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android、iOS		

この多機能プリンターで、ビジネスのラベル印刷効率を向上させましょう。バーコード、配送ラベル、ネームタグ、倉庫ラベル、食品栄養表示ラベル、Amazon FBAラベルなど、幅広い種類のラベルを簡単に印刷できます。

07 LED 表示灯の説明

プリンター表示灯の説明		Bluetooth キーインジケータの説明	
青	電源オン、プリンターは印刷準備完了。	青	Bluetooth キーがプリンターと正常にペアリングされました。
青 - 点滅	データダウンロード中または一時停止中。		
紫	データフォーマット中。		
赤	カバーが閉じていません。	青 - 点滅	Bluetooth キーがプリンターとペアリングされていません。
赤 - 点滅	用紙不足または用紙詰まり。		

08 トラブルシューティング

プリンターに問題が発生しましたか？まずここを確認してください！

この表には一般的な問題と解決策が一覧されています。これらの手順で問題が解決しない場合は、カスタマーサービスまでご連絡ください。


問題	原因	解決策
電源LEDが 消灯してい ます。	プリンターが電源から外れています。	電源ケーブルがコンセントとプリンターの両方にしっかりと接続されていることを確認してください。
	プリンターがオフになっています。	電源を入れます。
折り畳み問 題。	プリントヘッドの圧力に偏りがあります。	プリントヘッドのバネが緩んでいたり損傷していないか確認してください。
	ラベルが正しくセットされていません。	用紙を正しくセットしてください。
	色が薄すぎ/濃すぎです。	ラベルの印刷密度を調整してください。
	ラベル用紙がずれています。	用紙ガイドをラベルの幅に合わせてスライドさせてください。
印刷物が きれいに 印刷され ません。	ラベルがずれていた、正しくセットされていません。	ラベル用紙を再挿入してください。
	プリントヘッドにほこりや粘着性の残留物が付着している可能性があります。	プリントヘッドとゴムローラーを清掃してください。
	印刷密度が適切に設定されていません。	印刷の濃さと速度の設定を変更してください。
	プリントヘッドが損傷しています。	プリンターのセルフテストを実行してください(マニュアルを参照して手順を確認してください)。結果がプリントヘッドの損傷を示している場合は、プリンターを修理に出してください。
ラベルが プリンターを 通過 しません。	ラベルのサイズ設定が間違っています。	設定を確認し、再印刷してください。
	ラベルセンサーが何かで塞がれています。	センサーを清掃してください。
印刷物が両 端で切れて います。	ラベルサイズが正しく設定されていないか、ラベルがプリンターに対応していない幅です。	プリンターの幅に対応したラベルを使用してください。ラベルのサイズ設定を調整してください。

モバイル Bluetooth 接続に関する問題。	端末設定画面でペアリング中に「互換性のない電話」というプロンプトが表示される。	アプリのホーム画面右上の「接続なし」ボタンをタップし、Bluetoothデバイス画面に進みます。「Z1 Plus」を探して接続してください。
	端末設定ではBluetooth接続成功と表示されるが、印刷をクリック後もプリンターが作動しない。	手机 ^① 置でBluetooth接続を解除する(またはプリンターを再起動する)、その後「4BarCode」アプリのホーム画面右上からBluetooth接続を行ってください。
	Bluetoothペアリング中にデバイスが見つからない。	1. 給紙(Feed)ボタンをダブルクリック後、30秒以内にアプリのBluetooth接続ページでデバイスを検索してください。 2. 給紙(Feed)ボタンをダブルクリックする前に、Bluetoothキーがコンピューターに挿入されていないことを確認してください。

▲ 重要:

- プリントヘッドに直接触れないでください。
- プリントヘッドをエタノールで清掃してください。エタノールを少量、糸くずの付かない布に含ませ、優しく拭き取ってください。工業用アルコールはプリントヘッドを損傷する可能性があるため使用しないでください。
- 頻繁にエラーメッセージが表示される場合は、プリンターのセンサーを清掃してください。

09 パッキングリスト



① プリンター



② 電源コード



③ 電源アダプター



④ USBケーブル



⑤ USB-Cアダプター



⑥ ブルートゥースキー



⑦ USBドライバ



⑧ サンプルラベル



⑨ ユーザーガイド

保証カード

コードをスキャンして登録・6ヶ月間の無料保証



製品に品質問題やご意見がある場合は、アフターサービスメールを通じて速やかにご連絡ください。ご満足いただける回答を提供いたします。

support@orgbro.com

返品・交換の手順:

返品・交換の際は、商品が未開封で再販可能な状態であることをご確認ください。ご要望を受け次第、速やかにサービスを提供いたします。



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questi potranno ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden recoger este producto para su reciclaje seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.

Deze marking geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product in ontvangst nemen voor milieuvriendelijke recycling.

このマークは、この製品がEU全域で他の家庭ごとと一緒に廃棄してはならないことを示しています。不適切な廃棄による環境や人体への危害を防止するため、責任を持ってリサイクルし、材料資源の持続可能な再利用を促進してください。使用済みのデバイスを返却する際は、返却・回収システムをご利用いただくか、製品を購入した小売店までご連絡ください。彼らはこの製品を環境への影響を最小限に抑えたりリサイクルのために回収します。

Follow our official social media to unlock exclusive perks!

Folgen Sie uns in sozialen Medien für exklusive Angebote!

Suivez nos réseaux sociaux officiels pour débloquer des avantages exclusifs !

Seguici sui nostri social media ufficiali per sbloccare vantaggi esclusivi!

¡Siga nuestras redes sociales oficiales para desbloquear beneficios exclusivos!

Siga as nossas redes sociais oficiais para desbloquear vantagens exclusivas!

Volg onze officiële sociale media om exclusieve voordelen te ontgrendelen!

公式ソーシャルメディアをフォローして、限定特典をゲット!

 Instagram: orgbro_printer

 Facebook: ORGBROPrinter

 YouTube: @ORGBRO_Printer

 X: orgbro_printer

 WhatsApp: +86 13246387664