

OneVolt™ Cordless Leaf Blower



User's Manual / Manual de Usuario

We are constantly improving our products so specifications are subject to change without notice. Visit our website for the latest product information.

Estamos mejorando nuestros productos constantemente, por lo tanto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente de los productos



RoHS
compliant



OneVolt™ Cordless Leaf Blower by Wagan Tech®

Thank you for purchasing the OneVolt™ Cordless Leaf Blower by Wagan Tech®. With normal care and proper treatment, it will provide years of reliable service. Please read all operating instructions carefully before use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

READ AND SAVE THIS OWNER'S GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

This guide contains important safety instructions that must be followed during installation, operation, maintenance, and troubleshooting.

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before installing, operating, configuring, maintaining, and troubleshooting it. The following special messages may appear throughout this documentation or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure.



This is a safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

DANGER

DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** death or serious injury.

CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE is used to address practices not related to physical injury.

PRODUCT SAFETY INFORMATION

⚠ CAUTION

Charging Cable Safety

- Do not use a damaged charging cable, especially if it is hot, as it may cause short circuits, burns, electric shocks, or fires.
- Avoid modifying, bending, pulling, twisting, or placing heavy objects on the charging cable during charging. This can lead to short circuits, electric shocks, or fires.
- Never handle the charging cable with wet hands to prevent electric shock.
- Replace damaged charging cables immediately to avoid potential hazards.

General Usage Precautions

- Keep the product dry and never immerse it in water.
- Do not block the suction or blower vents, or insert foreign objects, as this may damage the device.
- Do not operate the product near flammable substances such as LPG, paint thinners, or sprays. Electrical short circuits in such conditions can cause explosions or fires.
- Keep the product out of reach of children and infants.
- Avoid using the device near water sources such as bathtubs, showers, or sinks.


- Ensure the air intake is not placed near hair to prevent entanglement.
- Do not overcharge the battery, as this may damage the battery cells.
- Avoid pressing or scraping the suction and blower components with nails or sharp objects to prevent damage.
- Do not use alcohol, nail polish remover, or detergent to clean this product, as they may cause malfunctions, breakage, or discoloration.

Malfunctions and Emergency Handling

- Stop using the device immediately if you notice:
Lack of airflow / Frequent stopping / Internal components turning red /
Smoke emission.
Continuing to use the device under these conditions can result in injury or fire.

Failure to follow these instructions may result in injury or equipment damage.

DIAGRAM

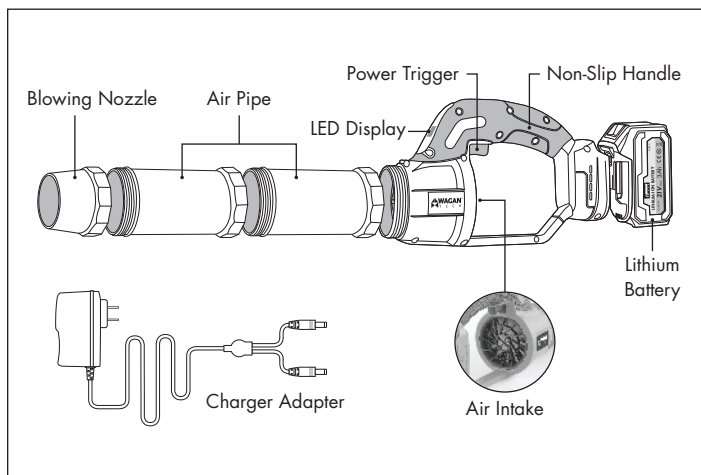


SPECIFICATIONS

Battery	21V MAX 3Ah Li-ion
Battery normal voltage	18.5V $\pm$ 5V
Battery pack quantity	1 pc
Power	800W
Maximum fan speed	40,000 r/min
Maximum wind speed	139 mph
Air volume	986 m ³ /h, 580 cfm
Battery charger input	100~240V AC 1.5A
Battery charger output	21V DC 1.5A
Charging time	2~3 hours
Weight	1.65 lbs (exclude battery)
Dimension	22.8 × 3.9 × 6.7 in.

USAGE INSTRUCTIONS

1. Install the air pipe (1 air pipe for short blower or 2 air pipe for long blower) to the main unit and the blowing nozzle to the air pipe.

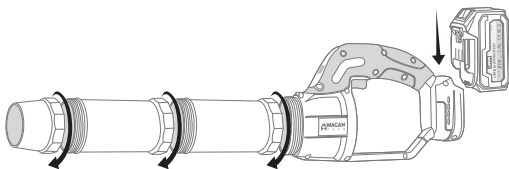

2. Insert the lithium battery into the *OneVolt™* Cordless Leaf Blower.
3. Press the power trigger to activate the blower.
4. The *OneVolt™* Cordless Leaf Blower features a variable-pressure trigger. Adjust the power trigger level by applying different amounts of pressure to the trigger.
5. Release the trigger to stop the blower.

CHARGING THE BATTERY PACK

This product may arrive partially charged from the manufacturer. It is recommended to fully charge the battery immediately after purchase and before first use.

To prolong the battery life of the *OneVolt™* Cordless Leaf Blower, ensure that you fully recharge the battery after each use and at least once every month, even if it has not been used.

Charging instructions:

1. Remove the battery from *OneVolt™* Cordless Leaf Blower.
2. Insert the charging cable into the DC port located at the top of the battery.
3. Plug the wall adapter into an AC outlet.
4. During charging, the red light on the adapter will remain illuminated. Once the green light turns on, charging is complete.
5. The battery is equipped with a temperature protection device. If the battery overheats, charging will be temporarily disabled until it returns to a safe temperature.

WAGAN Corp. Limited Warranty

The WAGAN Corporation warranty is limited to products sold only in the United States.

Warranty Duration:

Product is warranted to the original purchaser for a period of one (1) year from the original purchase date, to be free of defects in material and workmanship. WAGAN Corporation disclaims any liability for consequential damages. In no event will WAGAN Corporation be responsible for any amount of damages beyond the amount paid for the product at retail.

Warranty Performance:

During the warranty period, a product with a defect will be replaced with a comparable model when the product is returned to WAGAN Corporation with an original store receipt. WAGAN Corporation will, at its discretion, replace or repair the defective part. The replacement product will be warranted for the balance of the original warranty period. This warranty does not extend to any units which have been used in violation of written instructions furnished.

Warranty Disclaimers:

This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative or person is authorized to assume any other liability in connection with the sale of our products. There shall be no claims for defects or failure of performance or product failure under any theory of tort, contract or commercial law including, but not limited to negligence, gross negligence, strict liability, breach of warranty, and breach of contract.

Returns:

WAGAN Corporation is not responsible for any item(s) returned without an official Return Authorization number (RA#). Please contact our customer service team by phone or email to obtain an RA#. You can also visit our website and chat with our team during our normal business hours. For more details and instructions on how to process a warranty claim, please read the "Returns" section under the "Contact" page on our website. WAGAN Corporation is not responsible for any shipping charges incurred in returning the item(s) back to the company for repair or replacement.

Register your product online at <http://tinyurl.com/wagan-registration> to be added to our email list. You will receive previews on our upcoming products, promotions, and events.

©2025

Gracias por adquirir el *OneVolt™* Cordless Leaf Blower de Wagan Tech®. Con un cuidado normal y el uso adecuado, le proporcionará años de servicio confiable. Lea atentamente todas las instrucciones de funcionamiento antes de usarlo por primera vez.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y GUARDE ESTA GUÍA DEL PROPIETARIO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Esta guía contiene instrucciones de seguridad importantes que deben seguirse durante la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la solución de problemas relacionados con este producto.

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, operarlo, configurarlo, realizar tareas de mantenimiento y solucionar problemas. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer en este documento o en el dispositivo para advertir sobre posibles peligros o para llamar la atención sobre información que aclara o simplifica un procedimiento.



Este es un símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir sobre posibles peligros y/o lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

PELIGRO

PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocaría la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO

AVISO se utiliza para referirse a prácticas no relacionadas con lesiones físicas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

PRECAUCIÓN

Seguridad del cable de carga

- No utilice el dispositivo si el cable de carga está dañado, especialmente si está caliente, ya que podría causar cortocircuitos, quemaduras, descargas eléctricas o incendios.
- Evite modificar, doblar, jalar, torcer o colocar objetos pesados sobre el cable durante la carga. Esto puede provocar cortocircuitos, descargas eléctricas o incendios.
- Nunca manipule el cable de carga con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- Reemplace los cables de carga dañados inmediatamente para evitar posibles peligros.

Precauciones generales de uso

- Mantenga el dispositivo seco y nunca lo sumerja en agua.
- No bloquee las rejillas de ventilación ni las del soplador, ni inserte objetos extraños, ya que esto podría dañar el dispositivo.


- No utilice el dispositivo cerca de sustancias inflamables como Gas LP, disolventes de pintura o aerosoles. Los cortocircuitos eléctricos en estas condiciones pueden causar explosiones o incendios.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños y bebés.
- Evite utilizar el dispositivo cerca de fuentes de agua como bañeras, duchas o lavabos.
- Asegúrese de que la entrada de aire no esté cerca del cabello para evitar que se enrede.
- No sobrecargue la batería, ya que esto podría dañar sus celdas.
- Evite presionar o raspar los componentes de succión y soplado con uñas u objetos afilados para evitar daños.
- No utilice alcohol, quitaesmalte ni detergente para limpiar este dispositivo, ya que pueden causar fallas de funcionamiento, roturas o decoloración.

Fallos y manejo de emergencia

- Deje de usar el dispositivo inmediatamente si nota:
Falta de flujo de aire / Paradas frecuentes / Componentes internos enrojecidos / Emisión de humo.
Continuar usando el dispositivo en estas condiciones puede provocar lesiones o incendios.

No seguir estas instrucciones puede provocar lesiones o daños al equipo.

DIAGRAMA

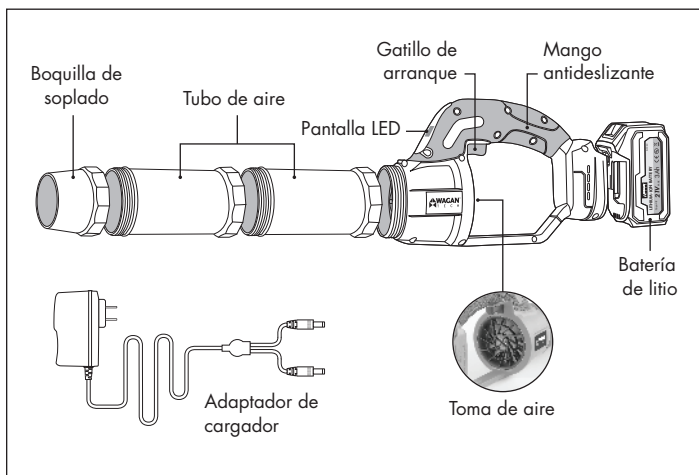


ESPECIFICACIONES

Batería	Batería de iones de litio de 21 V MÁX, 3 Ah
Voltaje normal de la batería	18.5V $\pm$ 5V
Cantidad de baterías	1 unidad
Potencia	800W
Velocidad máxima del soplador	40.000 r/min
Velocidad máxima del viento	62 m/s
Flujo de aire	986 m ³ /h, 580 cfm
Entrada del cargador de batería	100~240V CA 1,5A
Salida del cargador de batería	21V DC 1,5A
Tiempo de carga	2~3 horas
Peso	0,75 kg (sin batería)
Dimensiones	580 × 100 × 170 mm

INSTRUCCIONES DE USO

1. Instale el tubo de aire (1 tubo de aire para soplador corto o 2 tubos de aire para soplador largo) en la unidad principal y la boquilla de soplado en el tubo de aire.

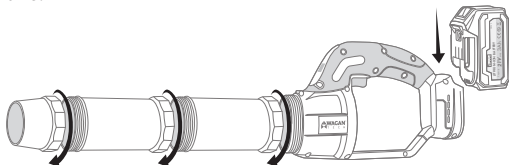

© Corporación Wagan 2026. Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y wagan.com son marcas registradas de la Corporación Wagan.

2. Inserte la batería de litio en el OneVolt™ Cordless Leaf Blower.
3. Presione el gatillo de arranque para activar el soplador.
4. El OneVolt™ Cordless Leaf Blower cuenta con un gatillo de presión variable. Ajuste la potencia del gatillo aplicando diferentes niveles de presión.
5. Suelte el gatillo para detener el soplador.

CARGA DE LA BATERÍA

Este dispositivo puede llegar parcialmente cargado de fábrica. Se recomienda cargar la batería por completo inmediatamente después de la compra y antes del primer uso.

Para prolongar la vida útil de la batería del OneVolt™ Cordless Leaf Blower, asegúrese de recargarla completamente después de cada uso y al menos una vez al mes, incluso si no se ha utilizado.

Instrucciones de carga:

1. Retire la batería del OneVolt™ Cordless Leaf Blower.
2. Inserte el cable de carga en el puerto de CC ubicado en la parte superior de la batería.
3. Conecte el adaptador de pared a una toma de CA.
4. Durante la carga, la luz roja del adaptador permanecerá encendida. Una vez que la luz verde se encienda, la carga estará completa.
5. La batería está equipada con un dispositivo de protección contra la temperatura. Si la batería se sobrecalienta, la carga se desactivará temporalmente hasta que alcance una temperatura segura.

Garantía Limitada de la Corporación Wagan

La garantía de WAGAN Corporation se limita exclusivamente a los productos vendidos en Estados Unidos.

Duración de la garantía:

Se extiende la garantía del producto para el comprador original por el periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original, declarando que está libre de defectos por materiales y mano de obra. WAGAN Corporation no asume ninguna responsabilidad por daños consecuentes derivados por mal uso. Bajo ninguna circunstancia WAGAN Corporation asumirá responsabilidad por daños que excedan el importe pagado por el producto en una tienda minorista.

Cumplimiento de la garantía:

Durante el periodo de la garantía, un producto defectuoso será reemplazado por un modelo equivalente cuando el producto sea devuelto a WAGAN Corporation con un recibo original de la tienda. WAGAN Corporation, a su criterio, reemplazará o reparará la parte defectuosa. El producto de reemplazo quedará cubierto por el resto del periodo de la garantía original. Esta garantía no se extiende a las unidades cuyo uso haya violado las instrucciones suministradas por escrito.

Exclusiones de la garantía:

Esta garantía reemplaza toda otra garantía expresa o implícita y ningún representante o persona están autorizados a asumir responsabilidad alguna en relación con la venta de nuestros productos. No se aceptarán reclamos por defectos o falla de funcionamiento o falla del producto bajo ninguna interpretación del derecho de responsabilidad civil, contractual o comercial, sin limitarse a negligencia, negligencia grave, responsabilidad objetiva, violación de garantía y violación de contrato.

Devoluciones:

WAGAN Corporation no se responsabiliza por cualquier elemento(s) devuelto(s) sin un número de Autorización de devolución (#AD). Por favor póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente por teléfono o correo electrónico para obtener un #AD. También puede visitar nuestro sitio web y hablar con nuestro equipo en nuestro horario normal de trabajo. Para más detalles e instrucciones sobre cómo procesar un reclamo de garantía, por favor lea la sección "Devoluciones" de la página de "Contacto" en nuestro sitio web. WAGAN Corporation no se responsabiliza por cualquier cargo por envío que resulte de la devolución de el/los elemento(s) a la compañía para reparaciones o reemplazo.

Registre su producto en línea en <http://tinyurl.com/wagan-registration> para ser agregado a nuestra lista de correo electrónico. Recibirá reseñas sobre nuestros próximos productos, promociones y eventos.



13073 166th Street
Cerritos, CA 90703, U.S.A.

Tel: +1.888.714.9316
customerservice@wagan.com
www.wagan.com

©2026 Wagan Corporation. All Rights Reserved
Wagan Tech and wagan.com are trademarks of Wagan Corporation

© Corporación Wagan 2026. Todos los derechos reservados
Wagan Tech y wagan.com son marcas registradas de la Corporación Wagan

REV20260204-ES