
Dual Monitor Desk Mount with Articulating Arms
Instruction Manual

(A)

English pages 02–11 French pages 12–21 Spanish pages 22–31

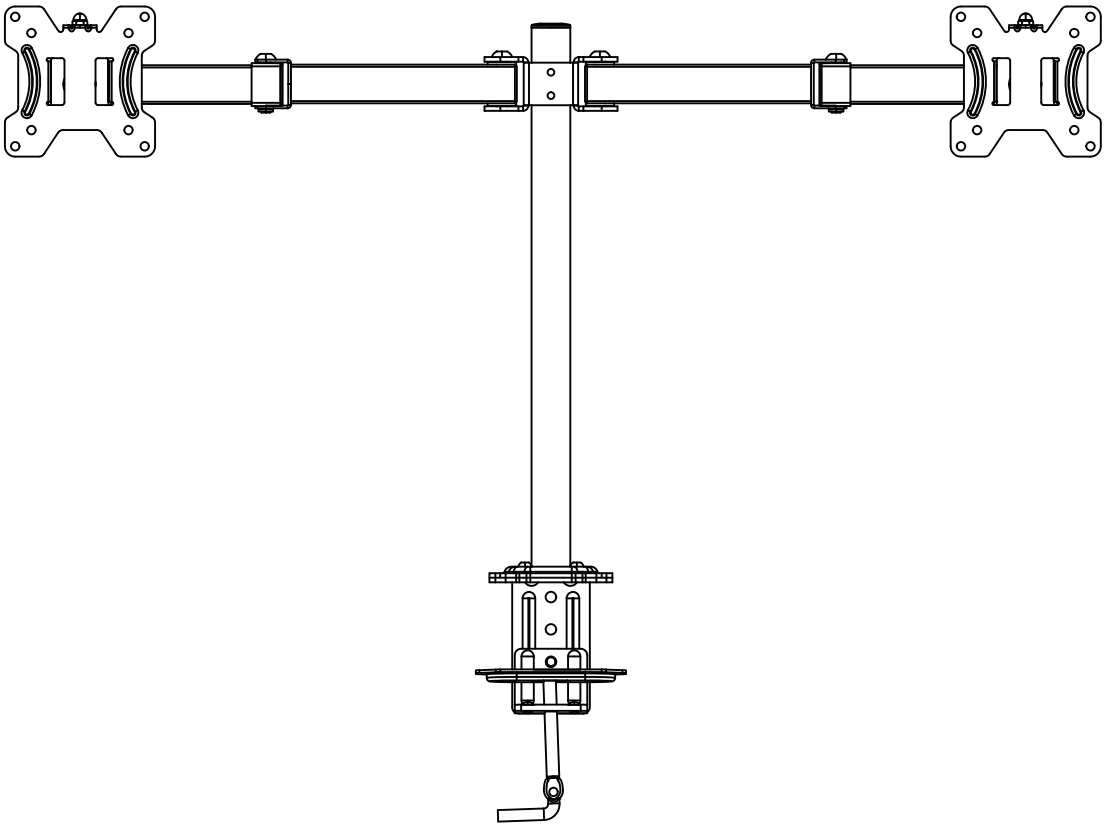

Model: ERDAS2–01B

Thank You for Choosing this ErgoAV Product!

At ErgoAV, we want to add value to your AV experience by providing the highest quality products and services in the industry. If you have any concerns or comments, please contact us.

ErgoAV Customer Care
phone (877) 419–7832
email: support@ergoav.com
website: www.ergoav.com
address: 9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

• Please carefully read all instructions before attempting installation. If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact Technical Support at (877) 419–7832 or Customer Service at support@ergoav.com.

⚠**CAUTION:** Avoid potential personal injuries and property damage!

• Do not use this product for any purpose that is not explicitly specified in this manual. Do not exceed weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly or inappropriate use.

• Do Not use this product on desks made of particle board or other soft woods.

• The information contained in this manual does not cover all possible conditions or variables in relation to the install of this product.

Weight Restrictions




If your monitors weigh more, this mount is NOT compatible. Monitor should not exceed maximum listed weight.

⚠WARNING

DO NOT exceed the maximum weight indicated. This mounting system is intended for use only within the weight range listed. Use with products heavier than the maximum weight limit may result in failure of the mount, causing potential damage and or injury.

It is the responsibility of the installer to verify the total weight of the monitors and any accessories attached. Do Not exceed the weight limit listed.

Check the VESA Pattern of Your Monitor before the Installation

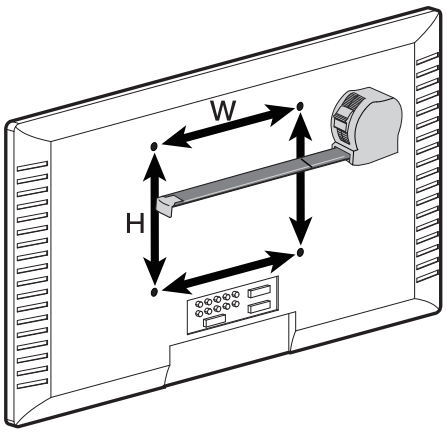

Measure Your Monitor VESA Pattern:


Minimum: 75mm × 75mm / 3” × 3” (W × H)
Maximum: 100mm × 100mm / 4” × 4” (W × H)


If your Monitor’s VESA Pattern is smaller than 75mm x 75mm or greater than 100mm x 100mm, this mount is NOT COMPATIBLE with your Monitor. Please contact Technical Support at (877) 419–7832 or support@ergoav.com to find a compatible mount.

Tools Needed (Not Included)


Tape Measure


Phillips Screwdriver

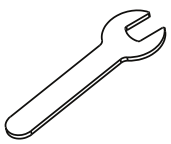
3/8” (10mm) Wrench

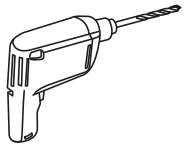
Drill (Optional)


7/16” – 7/8” (11mm – 22mm) Wood Drill Bit (Optional)


Supplied Parts and Hardware

⚠WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed.


Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. Do Not use damaged or defective parts. If you need replacement parts, please contact Tech Support at (877) 419-7832 or Customer Service at support@ergoav.com.

• NOTE: Not all hardware included in this package will be used.


Supplied Parts and Hardware for Step 1

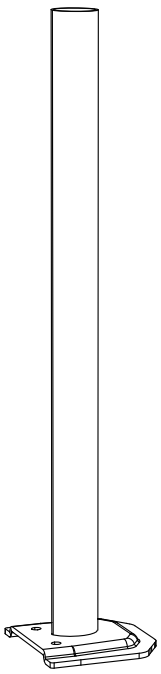


Support Pillar
01 x 1

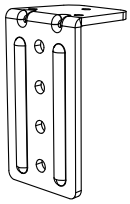


C-Clamp Brace
02 x 1

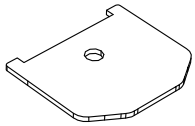


Bottom Pad
03 x 1

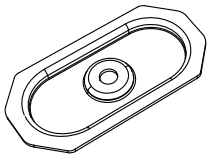


Locking Plate
04 x 1

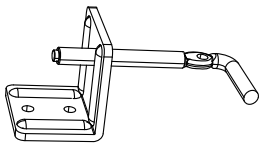


C-Clamp
05 x 1

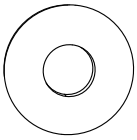

Washer
M6
A x 1

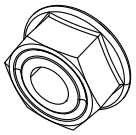

Nut
M10
B x 1

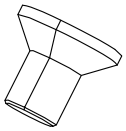

Bolt
M6 X 12mm
C x 1



Bolt
M8 X 10mm
D x 2



Bolt
M6 X 8mm
E x 2



3/16" (5mm)
Large Allen Key
F1 x 1




5/32" (4mm)
Medium Allen Key
F2 x 1

Step 1 Support Pillar Installation


Option A: C-Clamp Installation

Insert Bolts [E] through base of Support Pillar [01] and into C-Clamp Brace [02]. Tighten with Allen Key [F2].


Insert Bolt [C] up through C-Clamp Brace [02] and into bottom of Support Pillar [01]. Tighten with Allen Key [F2].

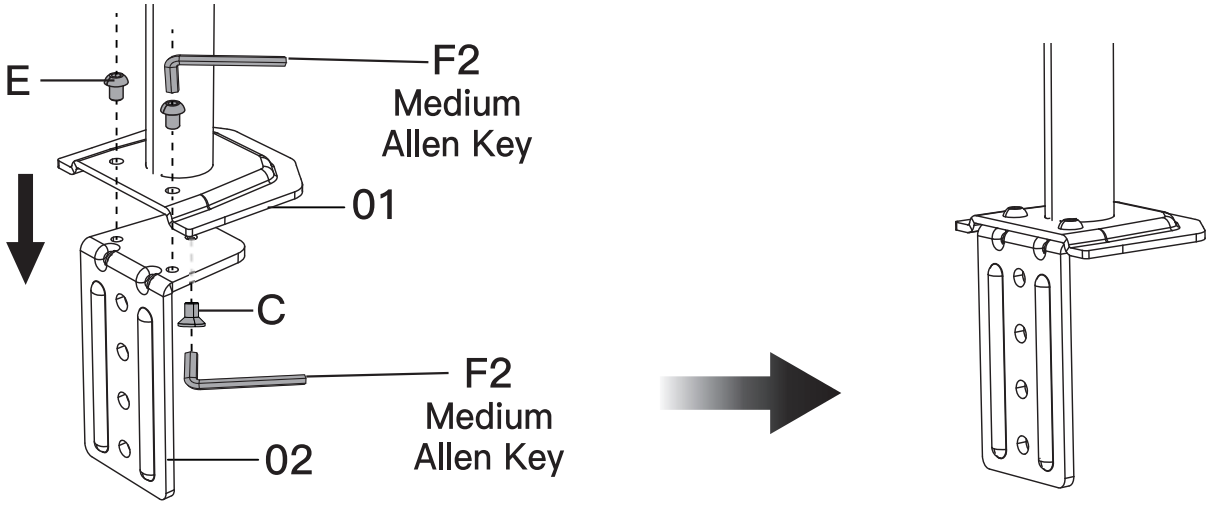



Remove paper from Bottom Pad [03] and adhere Bottom Pad [03] to bottom of C–Clamp Assembly as shown below.

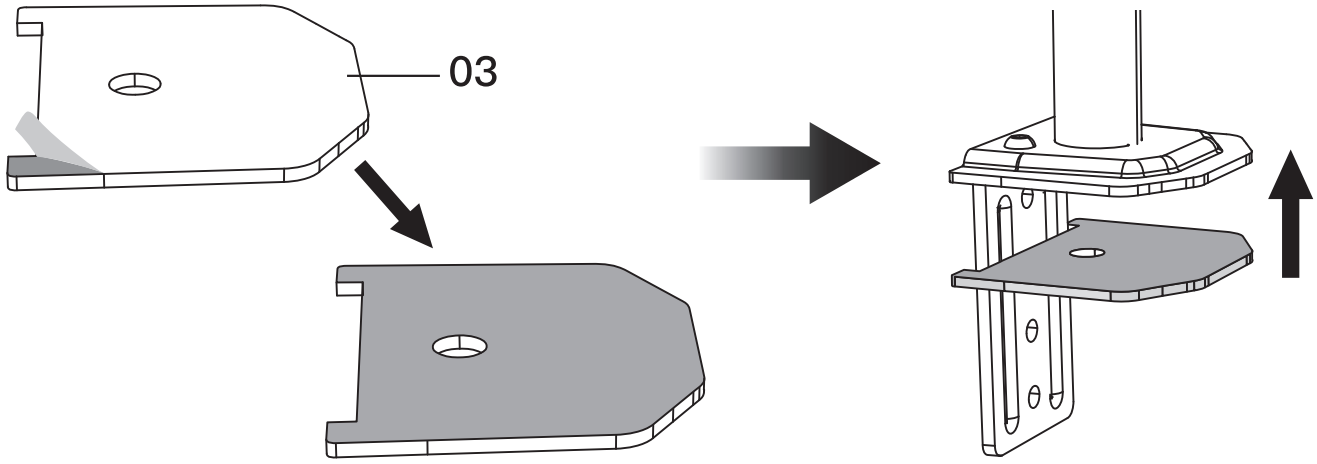


Insert Bolts [D] through desired location in C–Clamp Brace [02] and into C–Clamp [05]. Tighten with Large Allen Key [F1].

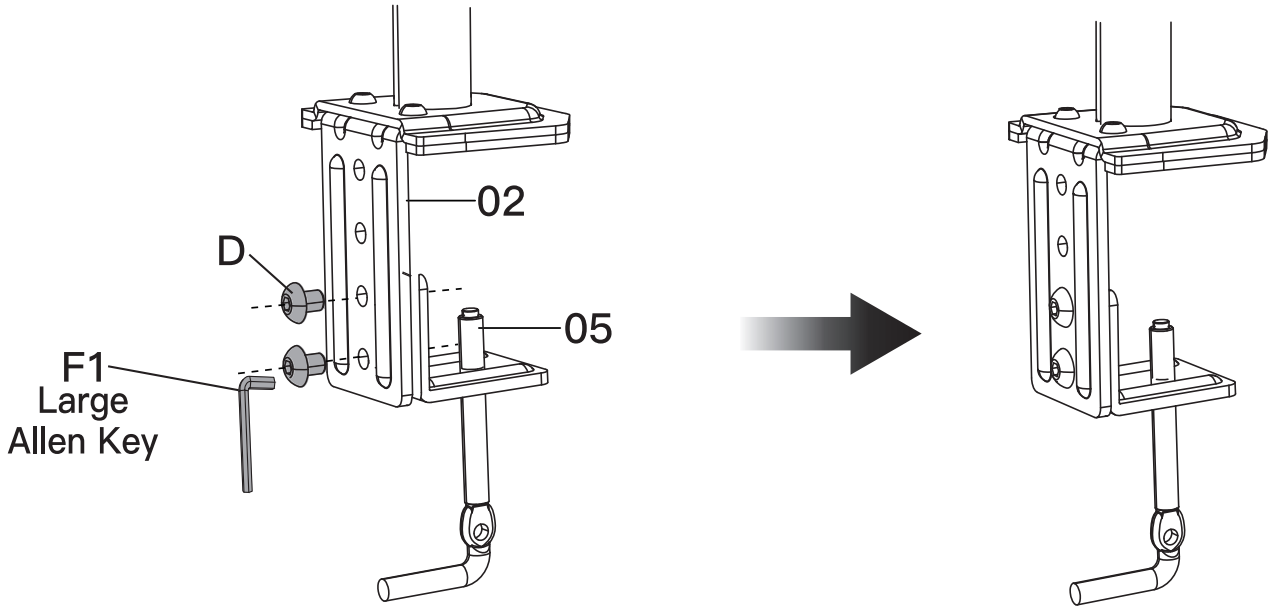


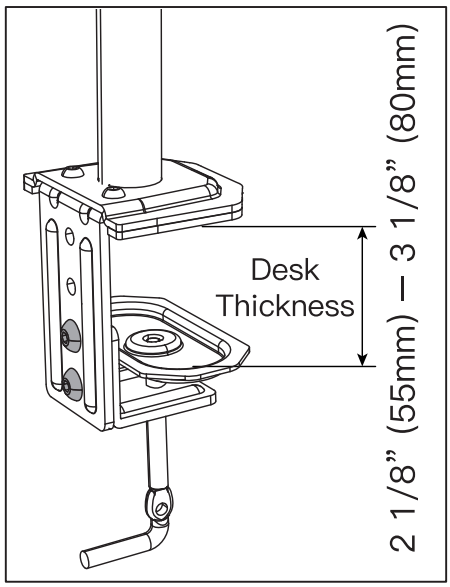

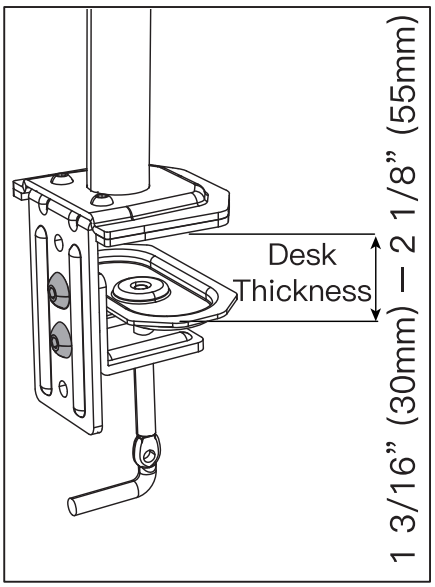


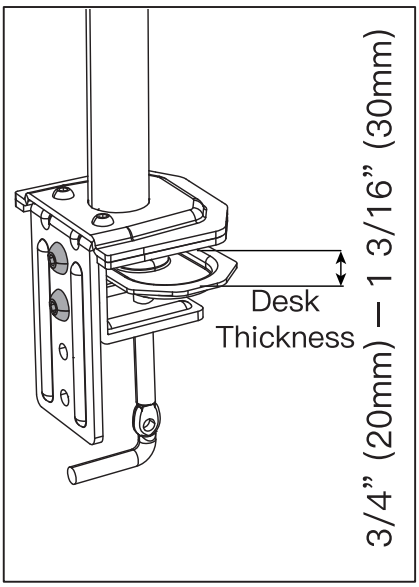



Insert adjustment handle on the C–Clamp [05] through Washer [A] and into Locking Plate [04] and tighten as shown below.

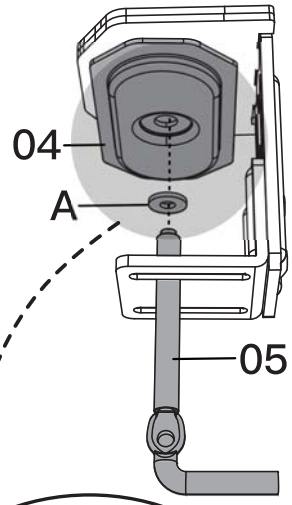


Slide Assembly onto desk and tighten until secure. You may use the Allen Key to tighten adjustment handle. See Figure below.

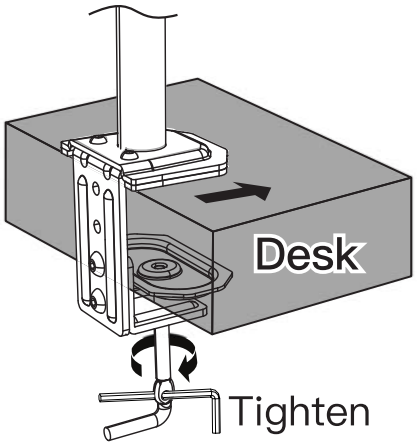

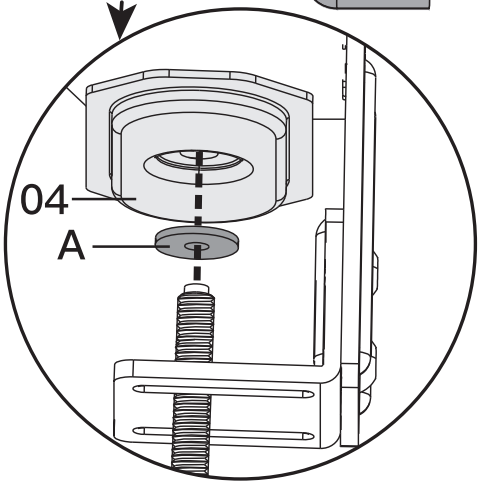

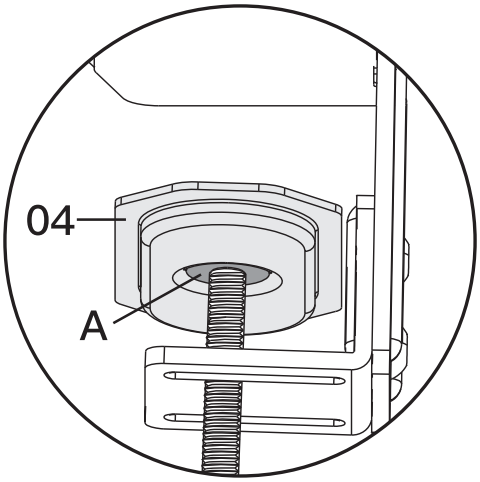


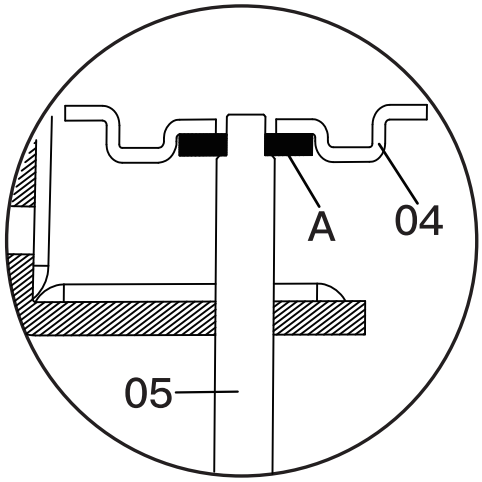


Option B: Existing Grommet Hole Installation



Remove paper from Bottom Pad [03] and adhere Bottom Pad [03] to bottom of C–Clamp Assembly as shown below.

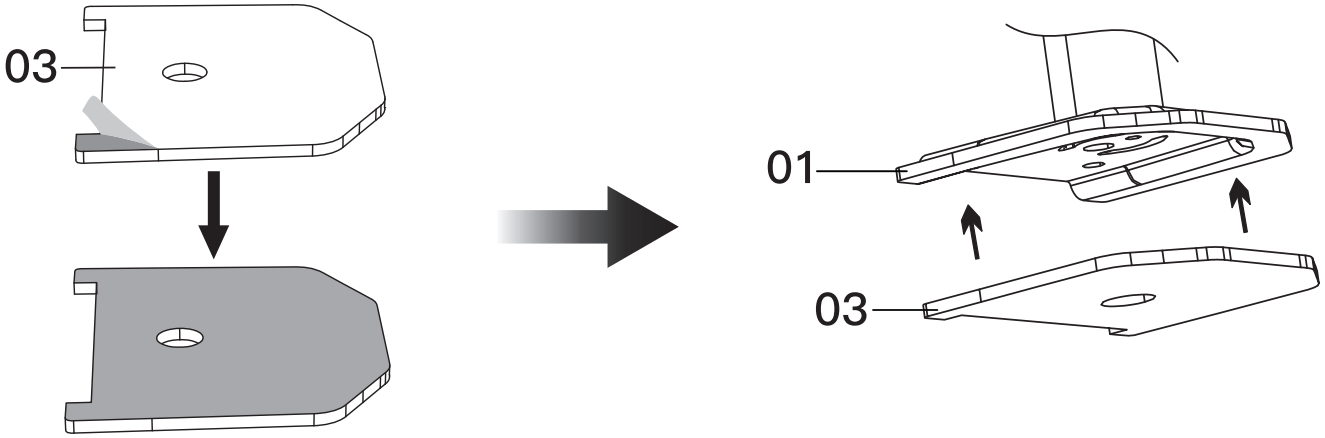


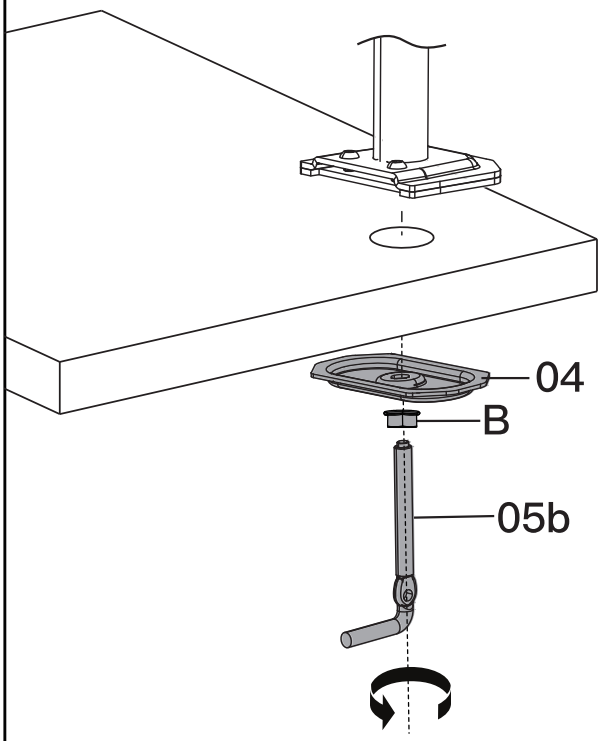

Insert adjustment handle on the C Clamp [03] through Nut [B] and into Locking Plate [04] and tighten as shown below.

NOTE: If your desk has an existing grommet hole with a plastic cover, remove it before installation.


Option C: Self Drilled Grommet Hole Installation

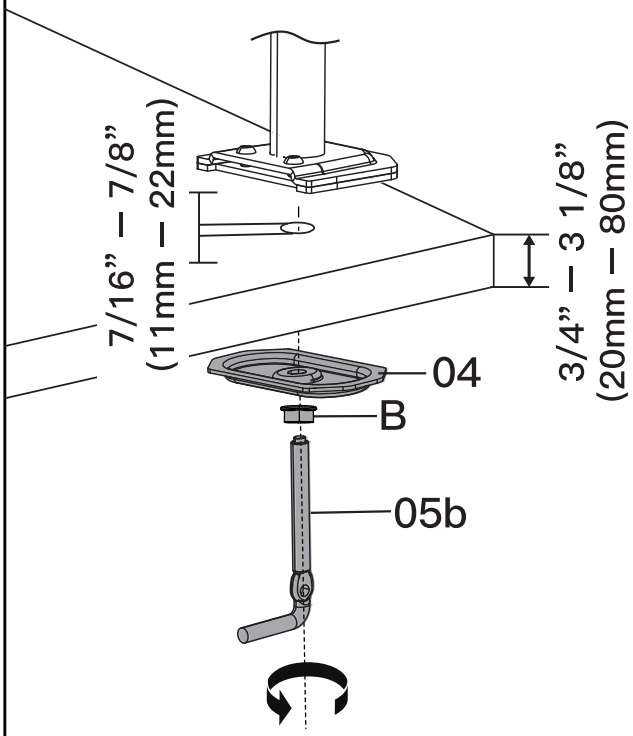


If there is no grommet hole on your desk, position the Support Pillar [01] on the mounting surface and mark the hole. Drill a hole using the drill bit in a diameter of 7/16" – 7/8" (11mm – 22mm) at the marked position through the mounting surface.

Then you can step back to Option B and follow the steps.

Supplied Parts for Step 2

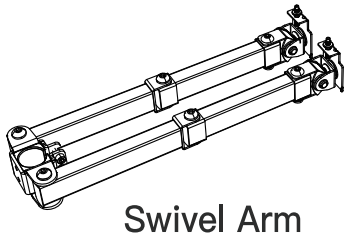


Swivel Arm
06 x 1




Decorative Cover
07 x 1

Step 2 Attach Swivel Arm to Support Pillar


Slide the Swivel Arm [06] onto the Support Pillar [01] and secure it with the preassembled Bolts using the Large Allen Key [F1] as shown below. Attach Decorative Cover [07] on the top of the Pillar.

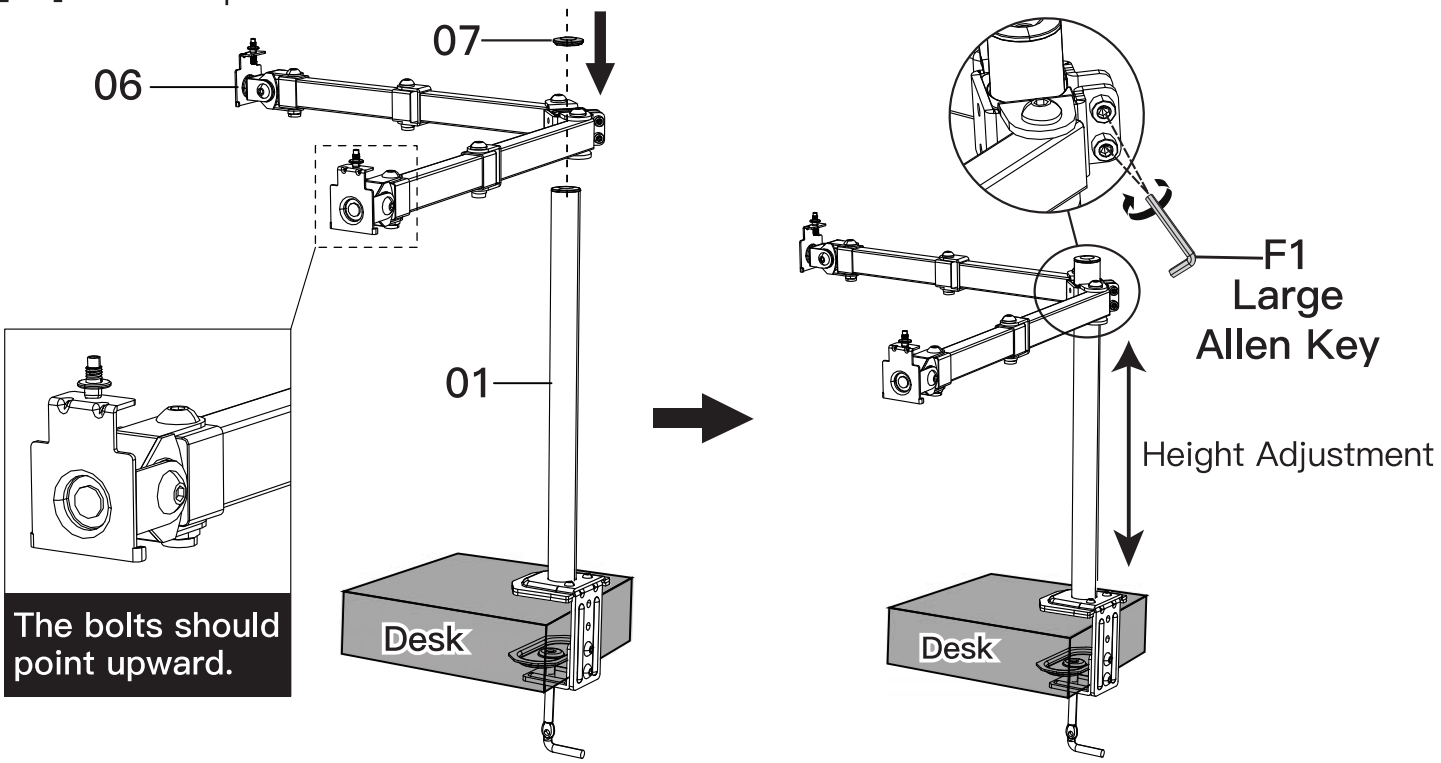

Before starting Step 3, make sure the heads of Swivel Arm are vertical by sliding Monitor plate on and adjusting until vertical.

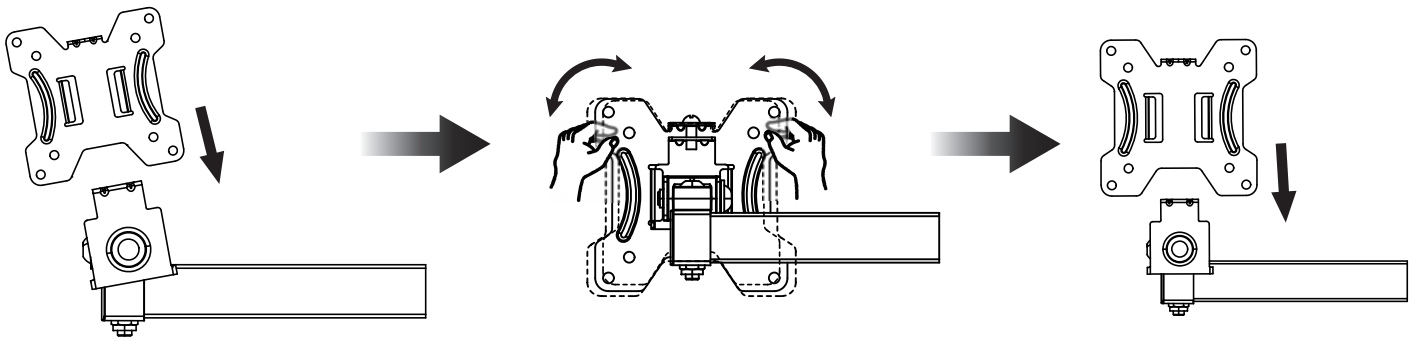

Supplied Parts and Hardware for Step 3

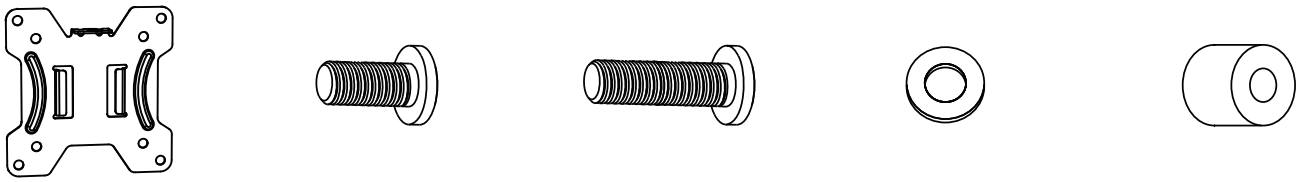

Monitor Plate	Bolt	Bolt	M4 Washer	L13mm Spacer
08 x 2	M4 x 12mm G x 8	M4 x 30mm H x 8	I x 8	J x 8


Step 3 Attach the Monitor Plate to the Monitor

Select Monitor Bolts


Only one size bolt fits your TV.


M4




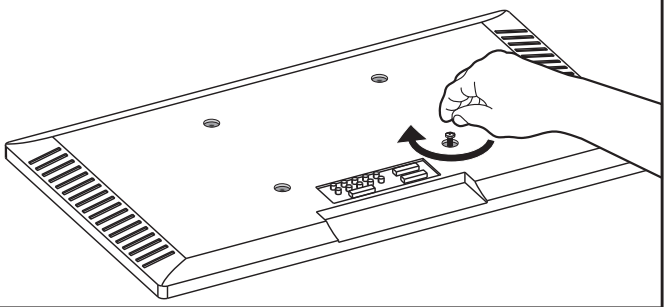


Bolt length: Verify adequate thread engagement with bolts or bolts / spacers combination.
We recommend thread engagement of at least 5 turns.
–Too short will NOT hold the TV.
–Too long will damage the TV.

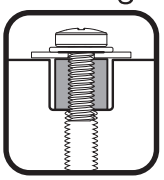

Too Short

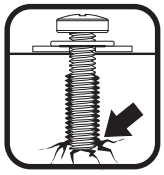
Too Long

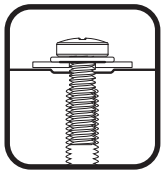
Correct

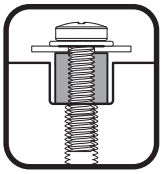

Correct

Option A (For Flat Back Monitor)

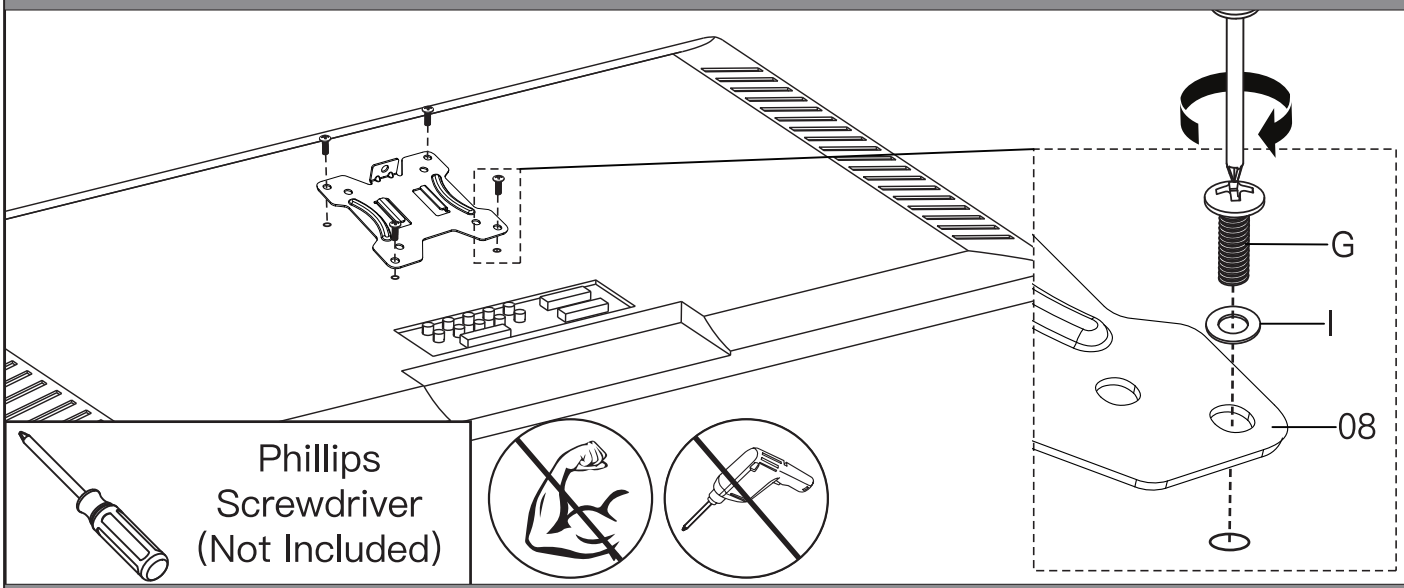

Phillips Screwdriver (Not Included)

Option B (For Curved Back Monitor)

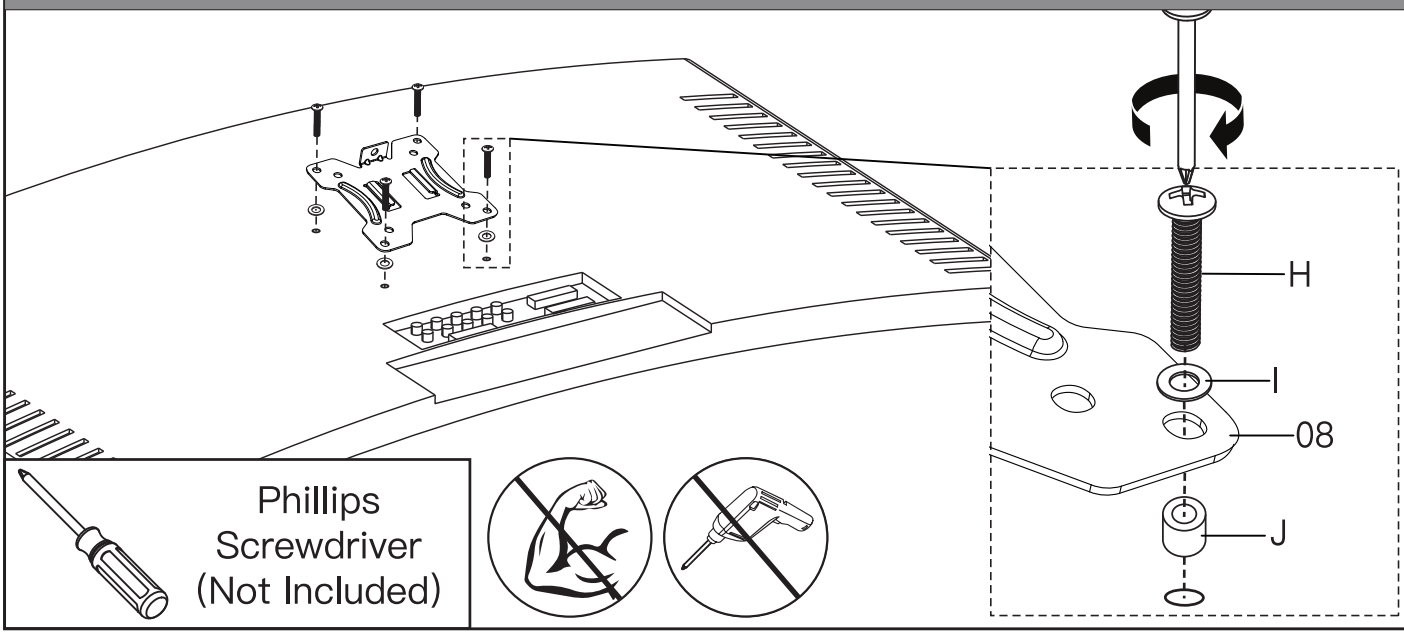

Phillips Screwdriver (Not Included)

Supplied Hardware for Step 4




Nut
F4 x 2


Step 4 Attach the Monitor to the Head of the Swivel Arm




HEAVY! You may need assistance with this step.

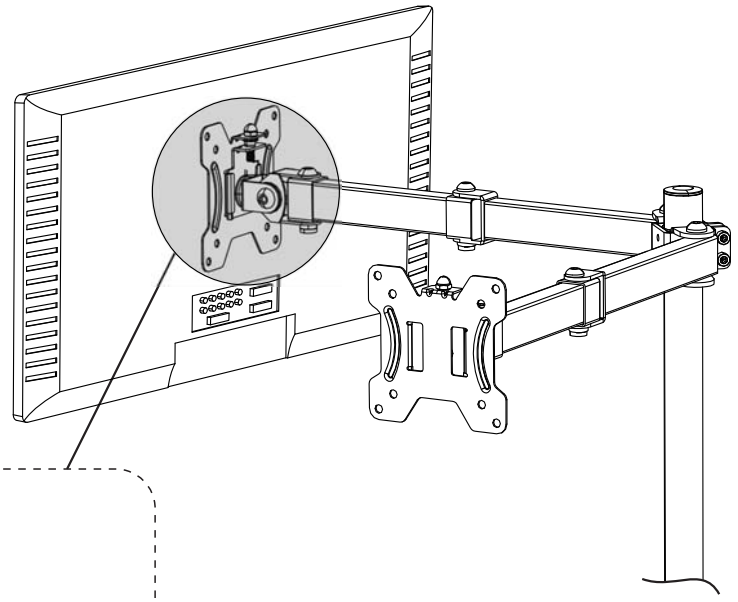


Slide the monitor onto the head of the Swivel Arm [06] as shown below.

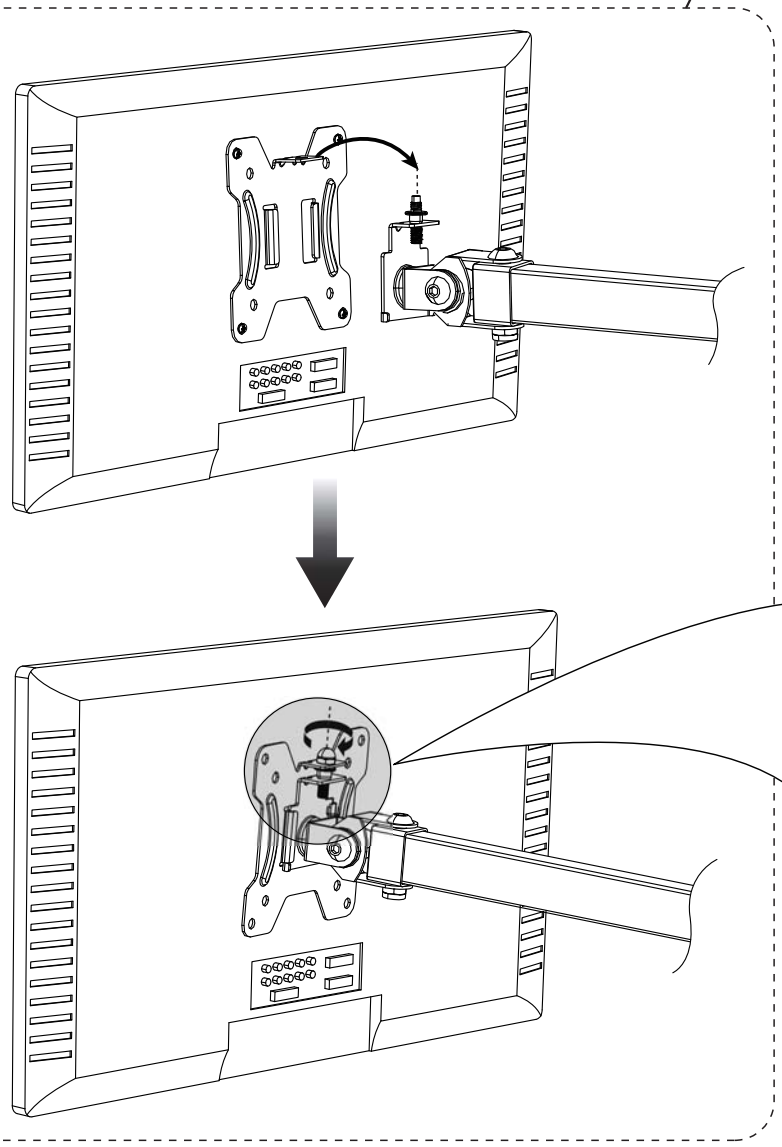

Tighten the Nut [F4] with self-supplied wrench. Make sure the Nut [F4] is firmly tightened before moving the monitor.

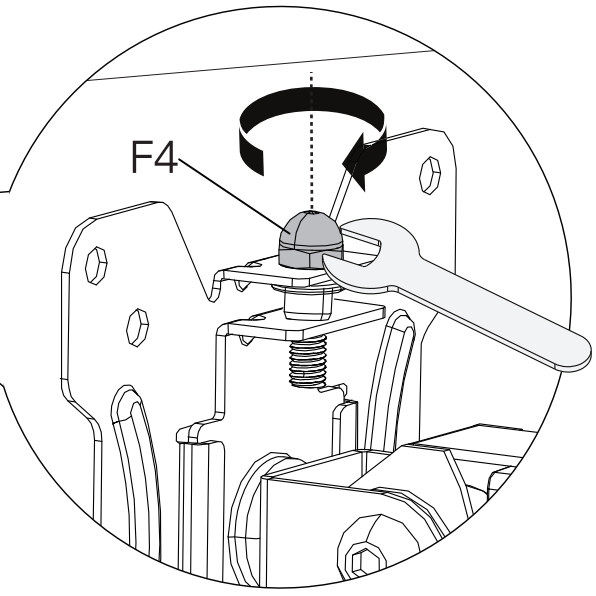

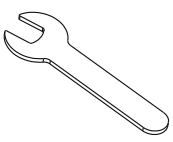

3/8” (10mm) Wrench (Not Included)

Supplied Hardware for Step 5





1/8” (3mm)
Small Allen Key
F3 x 1

Step 5 Height and Tilt Adjustment


Slightly Adjust the Height of each Monitor

Ignore this step if monitors are level.

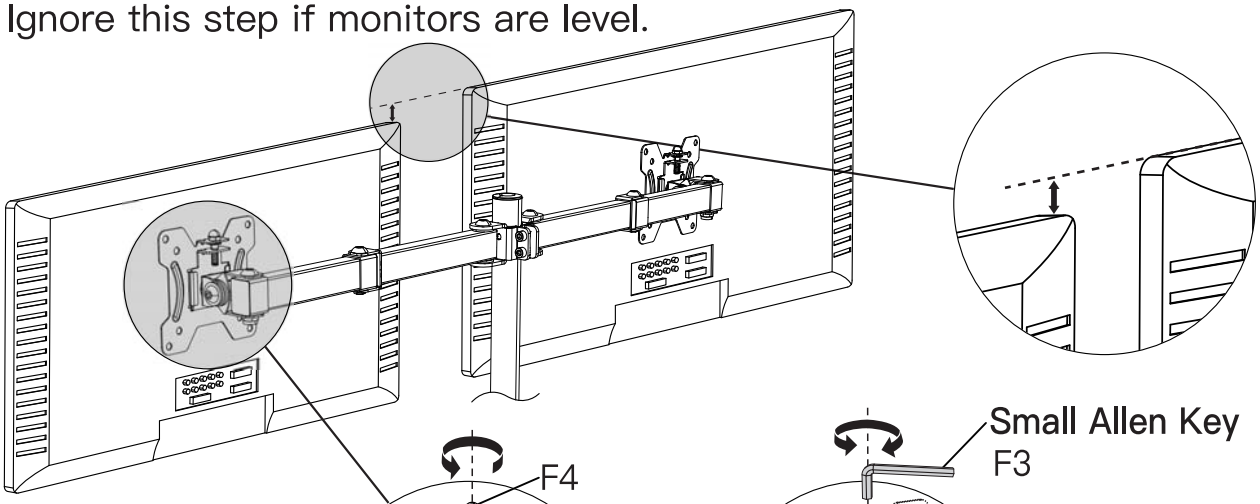

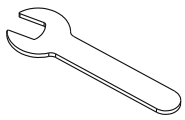


3/8” (10mm)
Wrench
(Not Included)

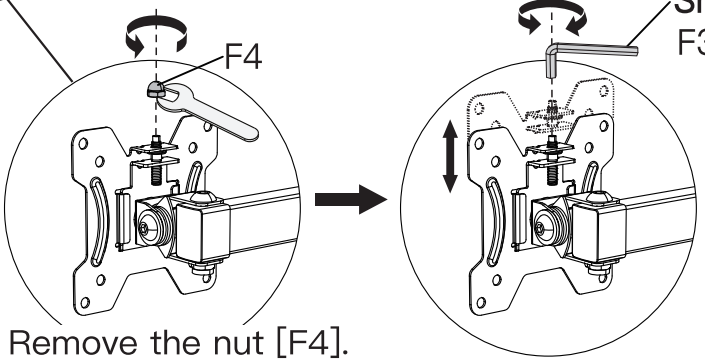

1. Remove the nut [F4].

2. Use the Allen key [F3] to slightly adjust the height of each monitor. Individual monitor height adjustment helps monitors to be perfectly aligned.


Tilt Adjustment

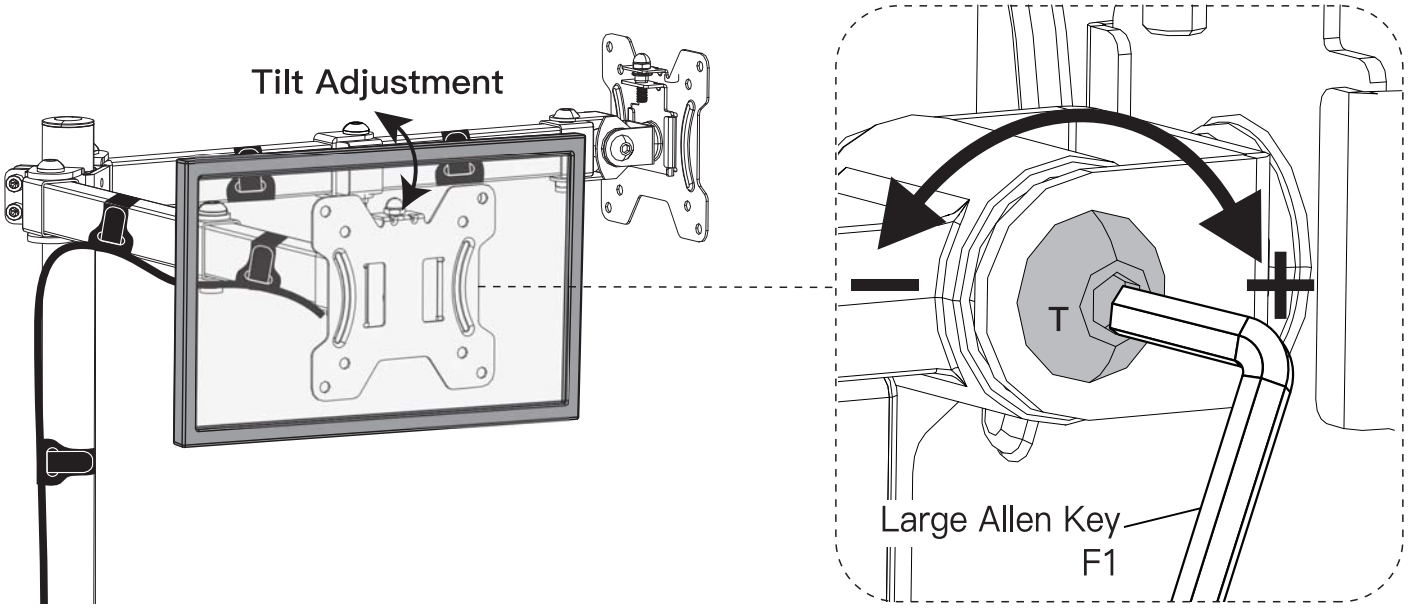

1. Slightly loosen the pre–assembled Set Screw with Large Allen Key [F1].
2. Tilt monitor to your desired position.
3. Re–tighten the pre–assembled Set Screw with Large Allen Key [F1] to hold monitor in desired position.

Step 6 Adjust Monitors and Cable Management


Adjust monitors as needed as shown below.

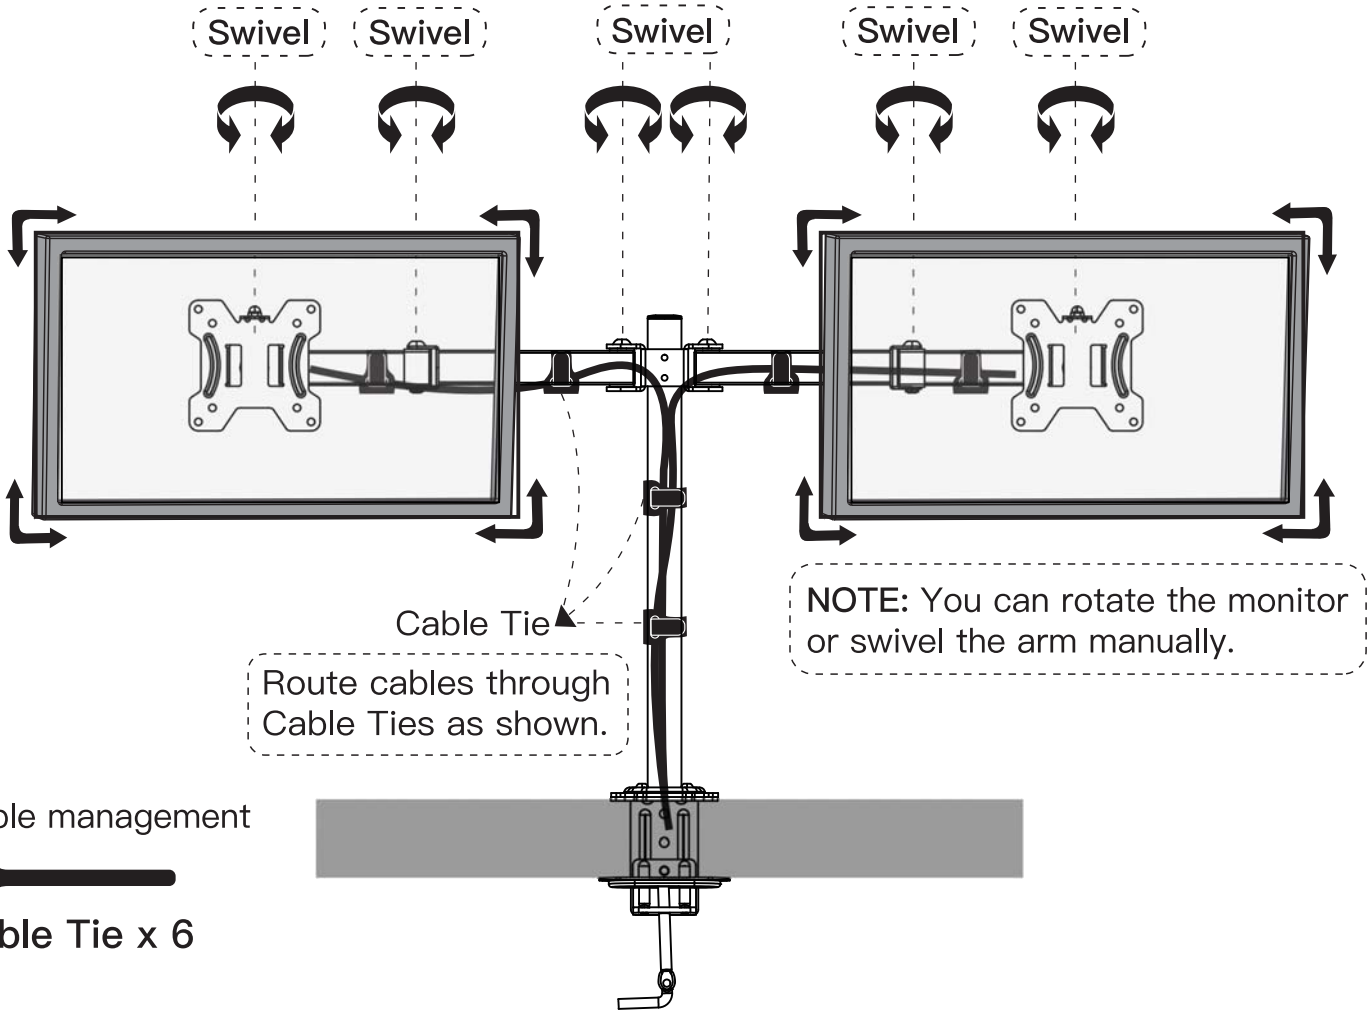

Cable management

Cable Tie x 6

⚠WARNING: To avoid tipping, please be careful not to extend the arms too far forward or backward. When you adjust the angle of the arms, please make sure two arms are balanced to avoid instability of the center of gravity of the base.

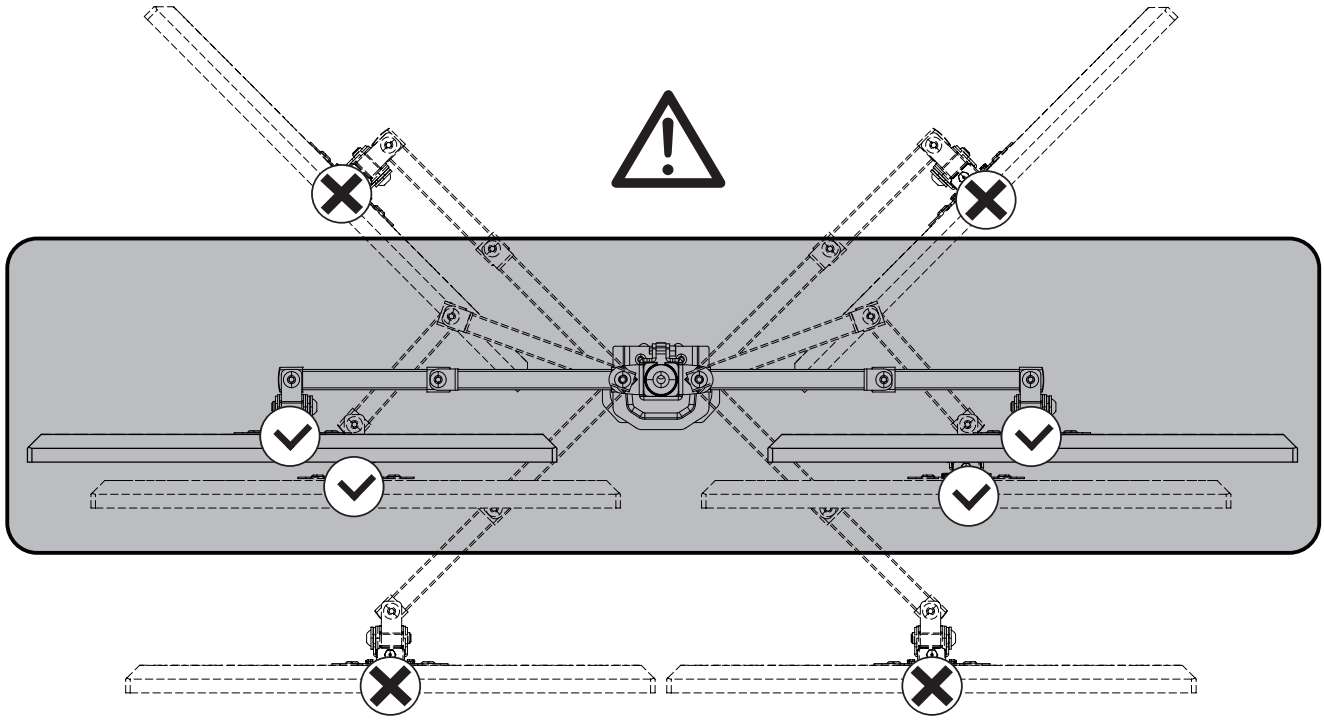

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

• Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de tenter l'installation. Si les instructions ne vous semblent pas claires ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service d'assistance technique au (877) 419–7832 ou notre service clientèle à l'adresse support@ergoav.com.

⚠ ATTENTION : Évitez risques de blessures et de dommages matériels!

• N'utilisez pas ce produit à des fins qui ne sont pas explicitement spécifiées dans ce manuel. Ne dépassez pas la capacité de charge. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un montage incorrect, un assemblage incorrect ou une utilisation inappropriée.

• N'utilisez pas ce produit sur des bureaux en panneaux de particules ou autres bois mous.

• Les informations contenues dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions ou variables possibles en relation avec l'installation de ce produit.

Restrictions de poids




Si votre moniteur pèse plus lourd, ce support n'est PAS compatible. Le moniteur ne doit pas dépasser le poids maximal indiqué.

⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS dépasser le poids maximum indiqué. Ce système de montage est destiné à être utilisé uniquement dans les limites des poids maximaux indiqués. L'utilisation de produits plus lourds que les poids maximums indiqués peut entraîner une défaillance du support et de ses accessoires, causant des dommages et/ou des blessures.

Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier le poids total des moniteurs et de tout accessoire attaché. Ne pas dépasser la limite de poids indiquée.

Vérifiez le motif VESA de votre moniteur avant l'installation

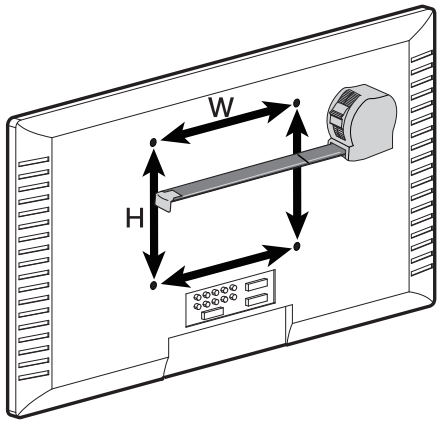

Mesurez le motif VESA de votre moniteur :


Minimum : 75 mm × 75 mm / 3 po × 3 po (L × H)
Maximum : 100mm × 100mm / 4 po × 4 po (L × H)


Si le motif VESA de votre moniteur est inférieur à 75 mm x 75 mm ou supérieur à 100 mm x 100 mm, ce support n'est PAS COMPATIBLE avec votre moniteur. Veuillez contacter notre support technique au (877) 419–7832 ou support@ergoav.com pour trouver un support compatible.

Outils nécessaires (non inclus)


Mètre ruban


Tournevis cruciform

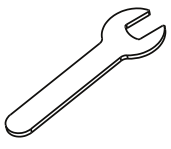
3/8 po (10mm) Clé

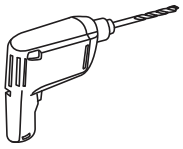

Foreuse (Optionnel)


7/16 po – 7/8 po (11mm – 22mm) Mèche à bois (Optionnel)


Pièces et matériel fournis

⚠AVERTISSEMENT : Ce produit contient des petits objets susceptibles de présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion.
Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les pièces sont incluses et en bon état. N'utilisez pas de pièces endommagées ou défectueuses. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez contacter notre ligne d'assistance technique au (877) 419–7832 ou notre service clientèle à l'adresse support@ergoav.com.
• **Noter :** le matériel inclus dans cet ensemble ne sera pas utilisé en totalité.


Pièces et matériel fournis pour l'étape 1

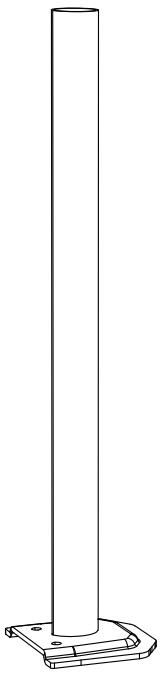


Pilier support
01 x 1




support de pince de serrage en C
02 x 1

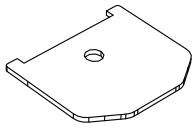


Patin de fond
03 x 1

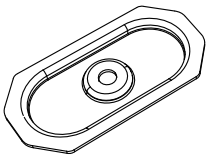


Plaque de verrouillage
04 x 1

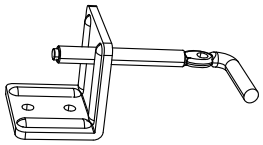


Pince de serrage en C
05 x 1

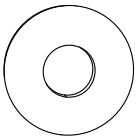

Rondelle
M6
A x 1

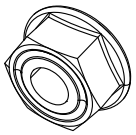

Écrou
M10
B x 1

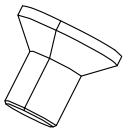

Boulon
M6 X 12mm
C x 1



Boulon
M8 X 10mm
D x 2



Boulon
M6 X 8mm
E x 2



3/16 po (5mm)
Grande clé Allen
F1 x 1




5/32 po (4mm)
Clé Allen moyenne
F2 x 1


Étape 1 Installation du pilier support

Option A: Installation de la pince de serrage en C


Installation de la pince de serrage en C Insérez les boulons [E] à travers la base du pilier support [01] et dans le support de la pince de serrage en C [02]. Serrez–les avec la clé Allen [F2].
Insérer le boulon [C] à travers le support de l'pince de serrage en C [02] et dans le bas du pilier support t [01]. Serrez–les avec la clé Allen [F2].

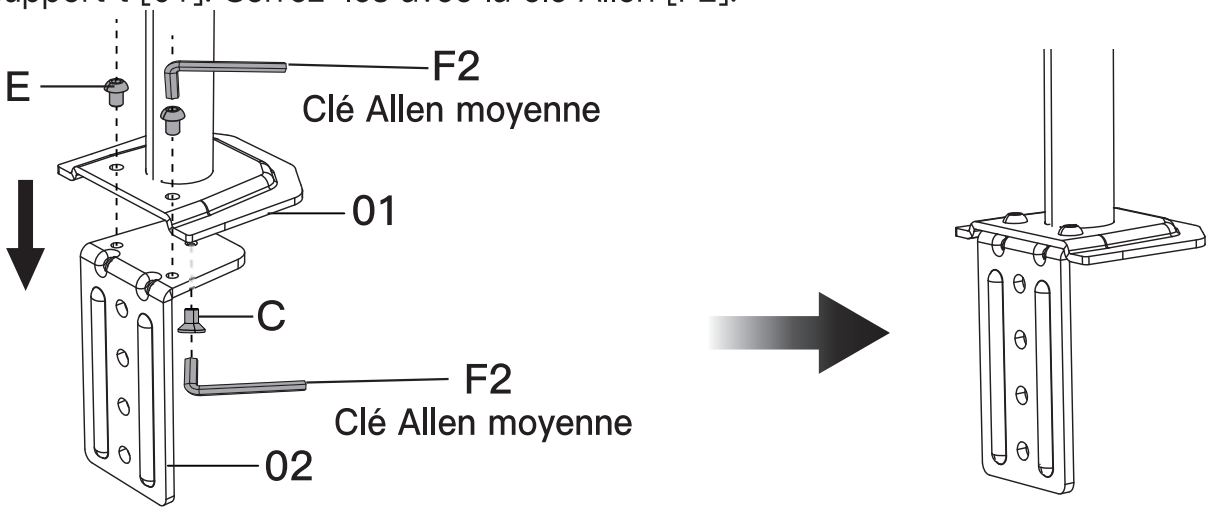


Retirer le papier du Patin de fond [03] et coller le Patin de fond [03] au bas de l'ensemble de la pince de serrage en C, comme illustré ci-dessous.

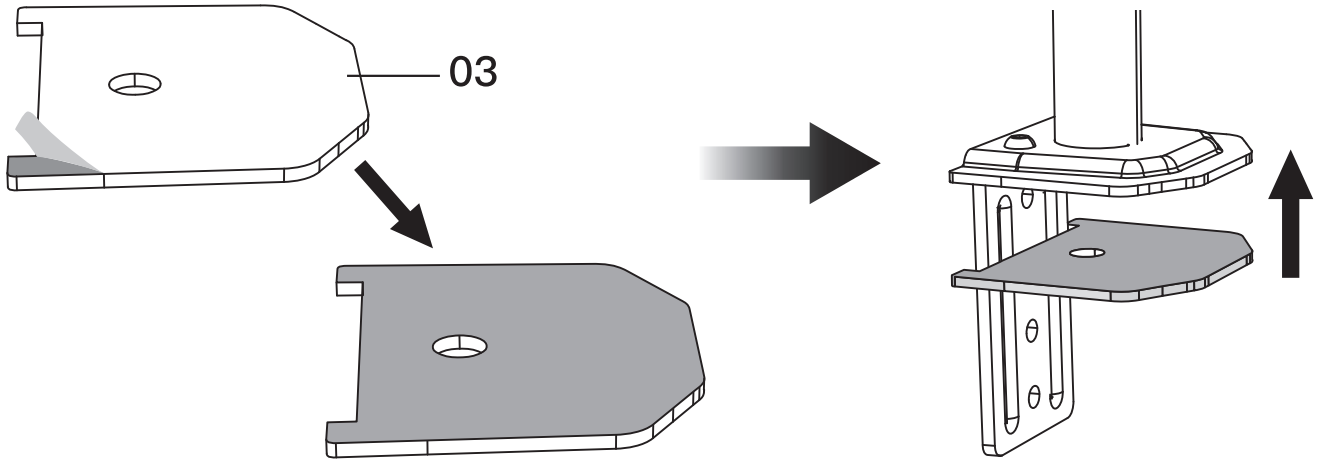


Insérer les boulons [D] à travers l'emplacement souhaité dans le support du pince de serrage en C [02] et dans le pince de serrage en C [05]. Serrer à l'aide de la grande clé Allen [F1].

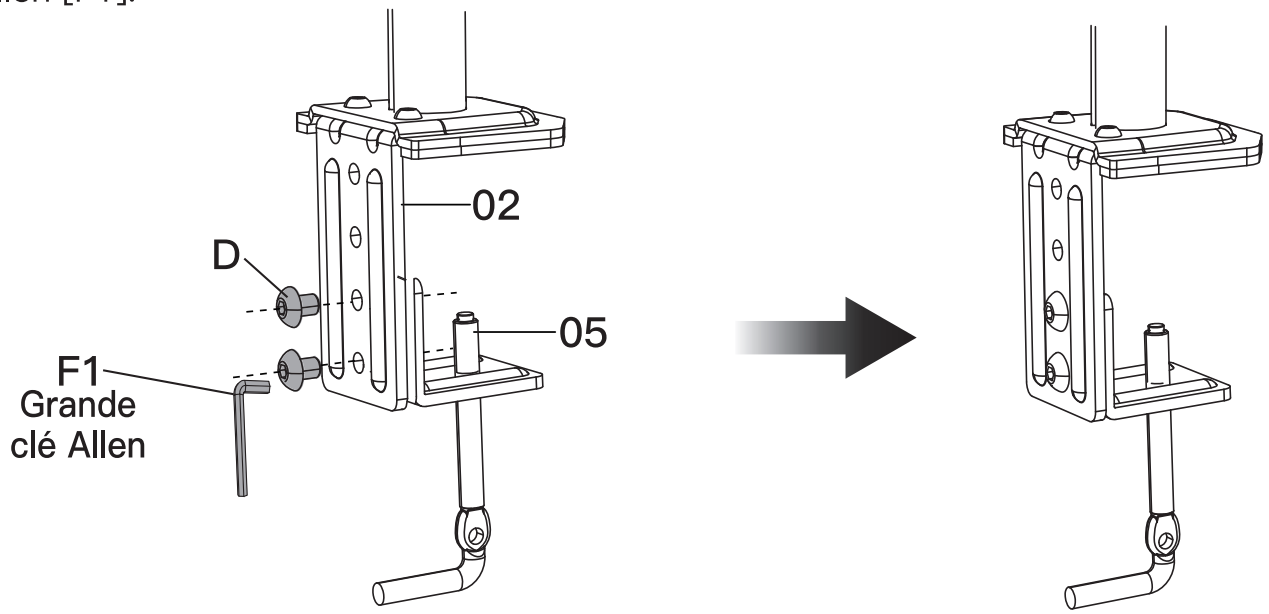


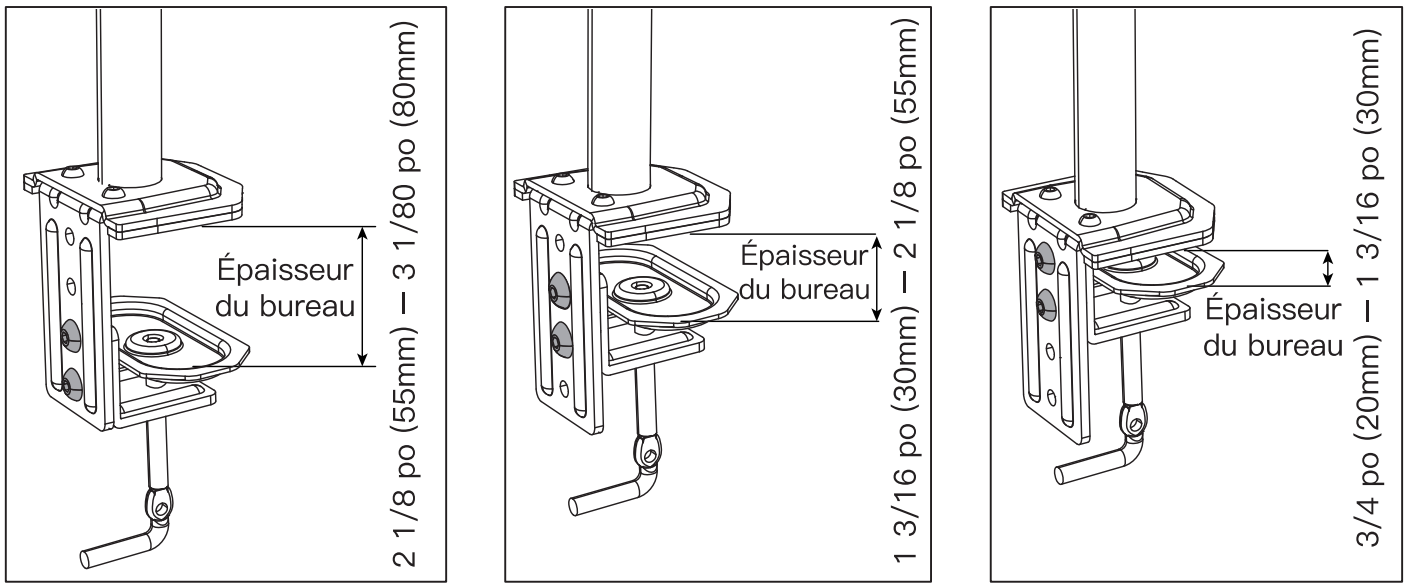



Insérer la poignée de réglage de la pince de serrage en C [05] à travers la rondelle [A] et dans la plaque de verrouillage [04] et serrer comme indiqué ci-dessous.

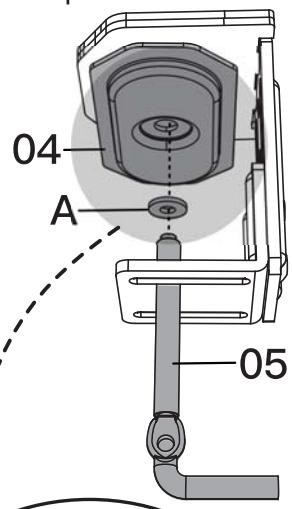


Faites glisser l'ensemble sur le bureau et serrez-le jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Vous pouvez utiliser la clé Allen pour serrer la poignée de réglage. Voir la figure ci-dessous.

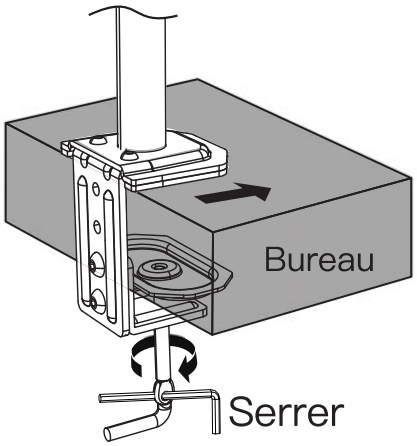


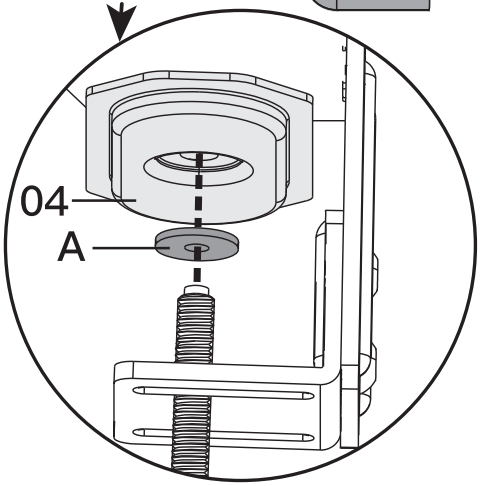

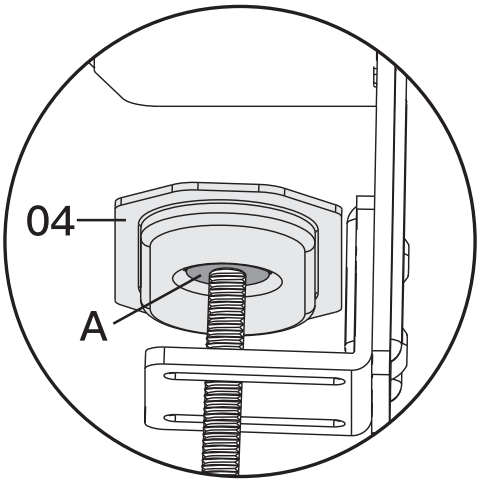


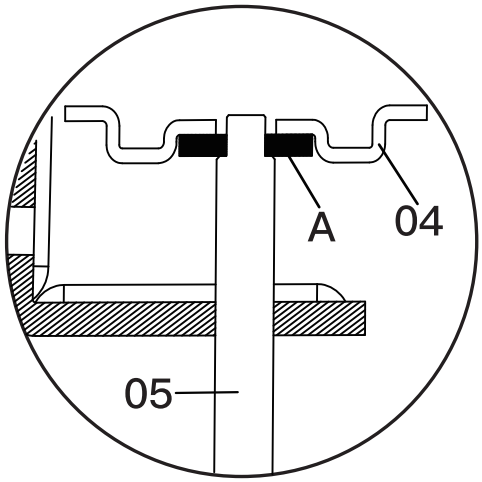


Option B: Installation d'un trou d'œillet existant

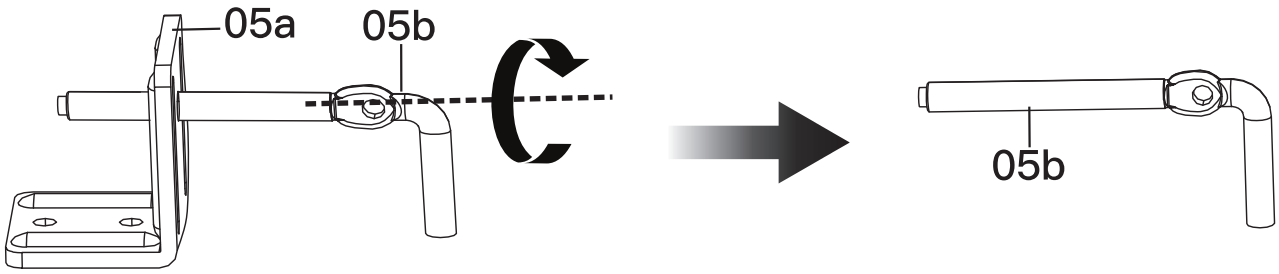

Retirez le papier du Patin de fond [03] et collez le Patin de fond [03] au bas de la pince de serrage en C, comme illustré ci-dessous.

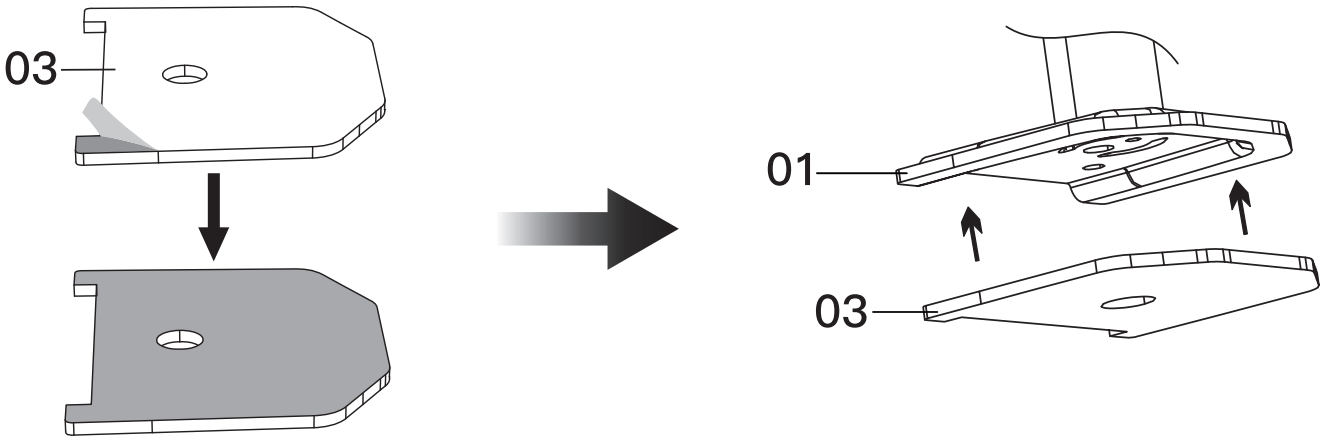


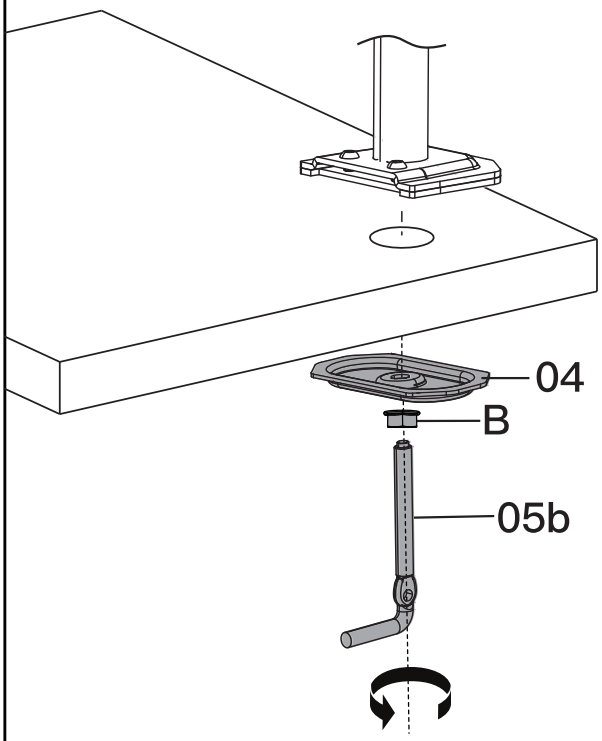

Insérer la poignée de réglage de la pince de serrage en C [03] à travers l'écrou [B] et dans la plaque de verrouillage [04] et serrer comme indiqué ci–dessous.

REMARQUE : Si votre bureau est doté d'un trou d'œillet existant avec un couvercle en plastique, retirez–le avant l'installation.


Option C: Installation d'un trou d'œillet auto–percé

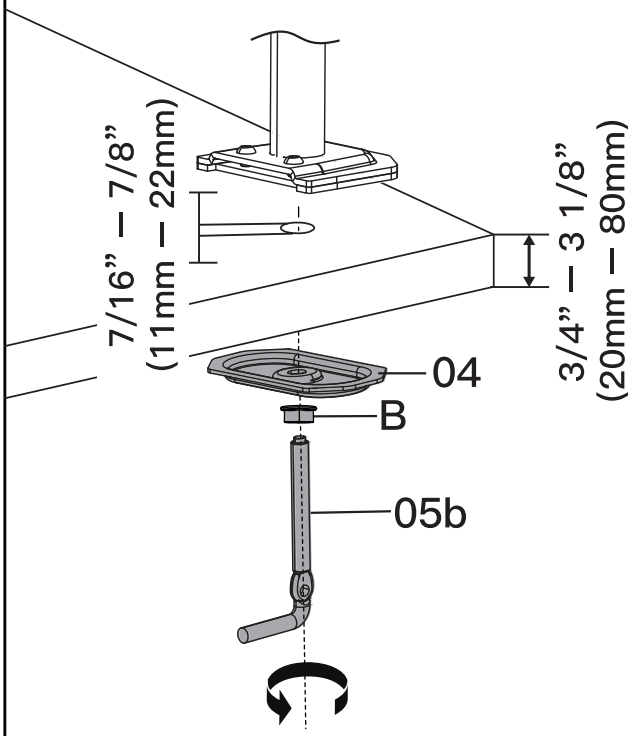


S'il n'y a pas de trou pour œillet sur votre bureau, placez le pilier support [01] sur la surface de montage et marquez le trou. Percez un trou à l'aide d'une mèche d'un diamètre de 7/16 po – 7/8 po (11 mm à 22 mm) à l'endroit marqué à travers la surface de montage.

Vous pouvez ensuite revenir à l'option B et suivre les étapes.

Matériel fourni pour l'étape 2

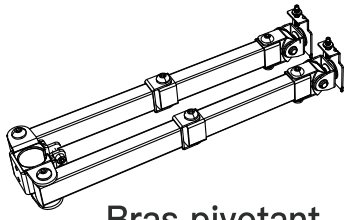


Bras pivotant
06 x 1




Couvercle décoratif
07 x 1

Étape 2 Fixation du bras pivotant au pilier support


Faites glisser le bras pivotant [06] sur le pilier support [01] et fixez–le avec les boulons prémontés à l'aide de la grande clé Allen [F1], comme illustré ci–dessous. Fixez le couvercle décoratif [07] sur le haut du montant.

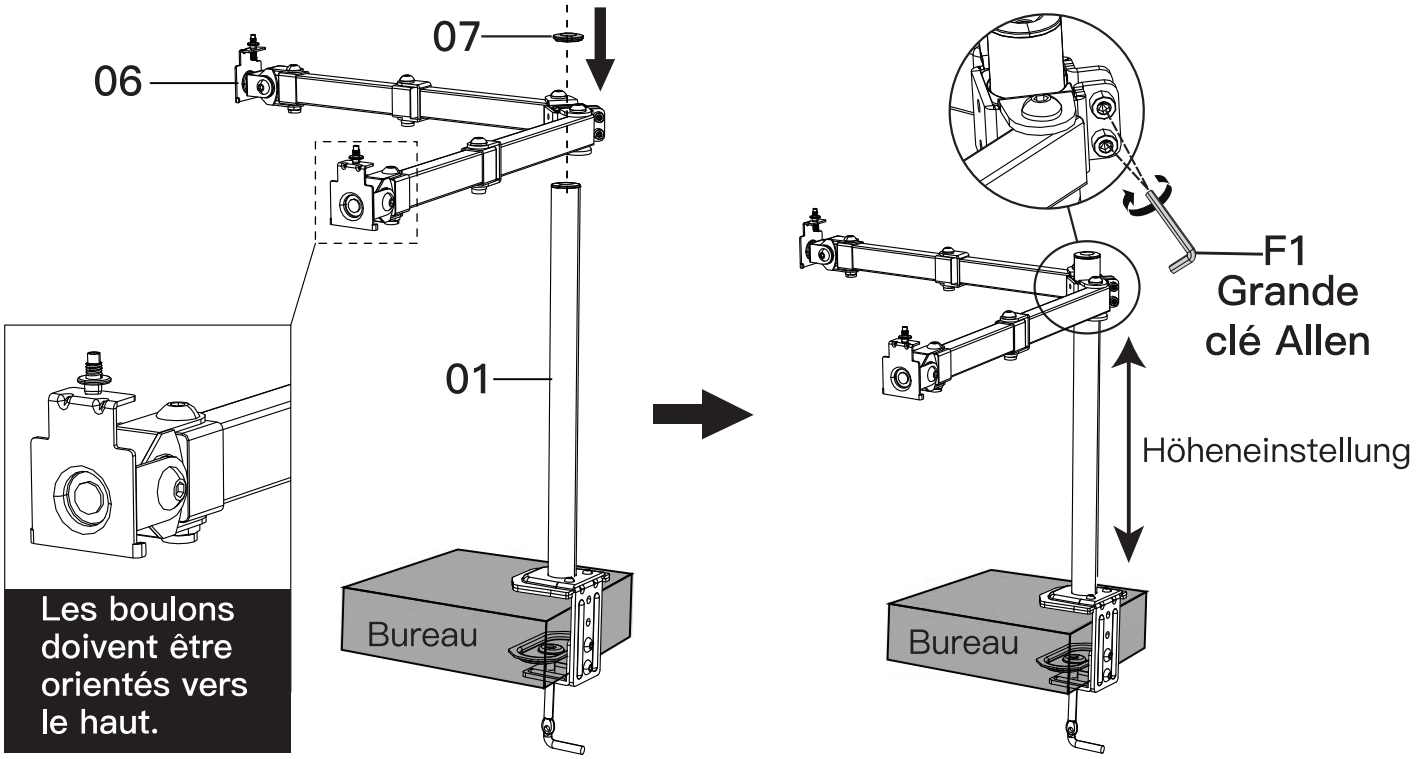


Avant de commencer l'étape 3, assurez–vous que les têtes du bras pivotant sont verticales en faisant glisser la plaque du moniteur et en l'ajustant jusqu'à ce qu'elle soit verticale.

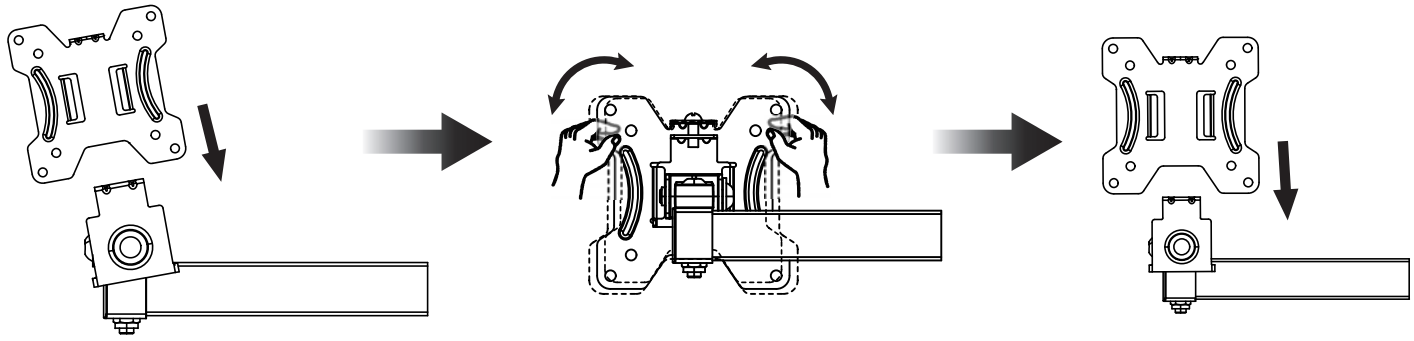


Pièces et matériels fournis pour la étape 3

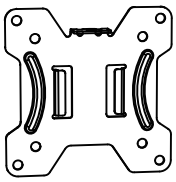

Plaque de moniteur
08 x 2




Boulon
M4 x 12mm
G x 8



Boulon
M4 x 30mm
H x 8



M4 Rondelle
I x 8



L13mm
Entretoises
J x 8


Étape 3 Fixer la plaque du moniteur au moniteur

Sélectionnez les boulons du moniteur


Une seule taille de boulon convient à votre Téléviseur.

M4




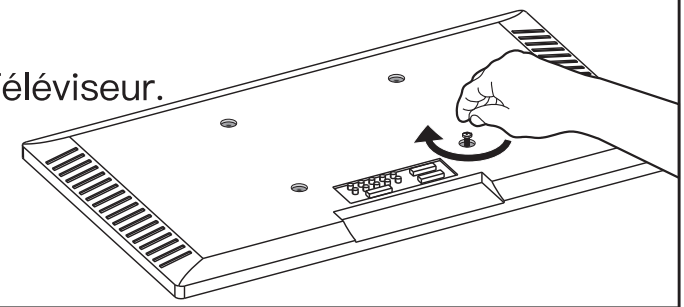


Longueur de la vis : Vérifiez que le filetage est correctement engagé avec les vis ou la combinaison vis / entretoises. Nous recommandons un engagement du filetage sur au moins 5 tours.
– Trop court, le téléviseur ne sera pas maintenu.
– Trop long, le téléviseur sera endommagé.

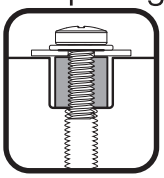


Trop court

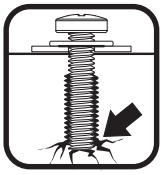

trop long

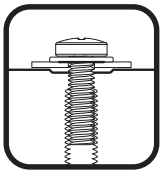


Correct

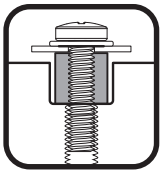


Correct

Option A (Pour moniteur à dos plat)

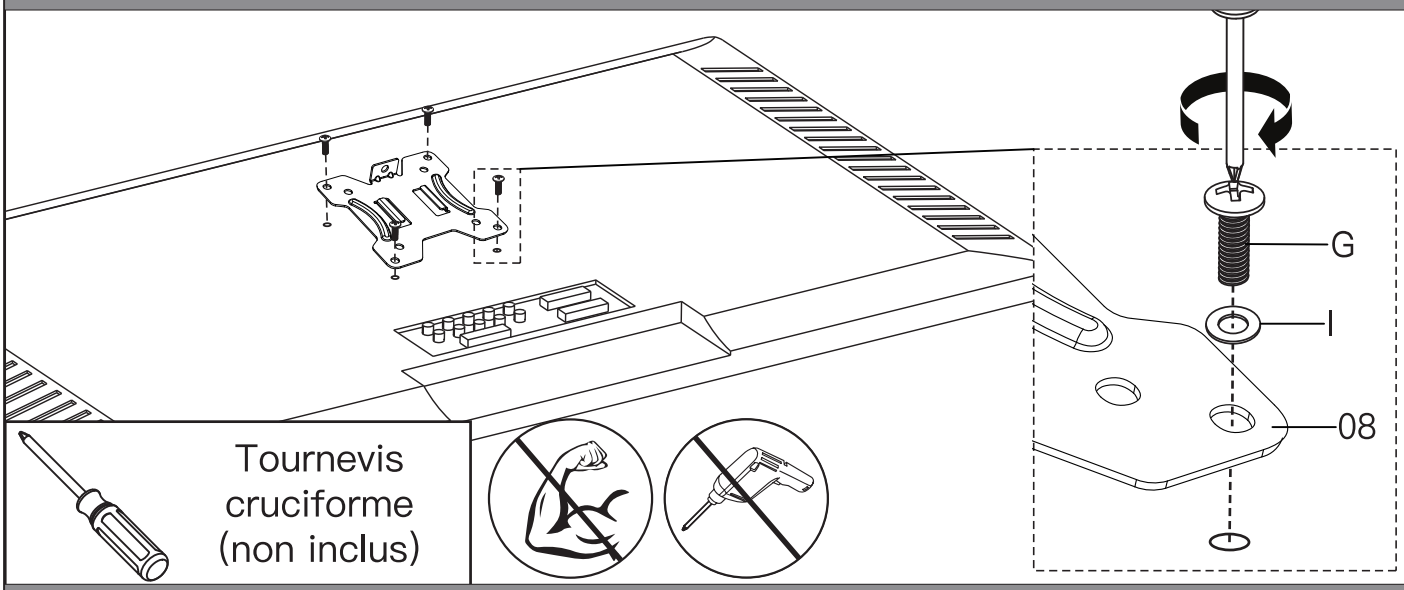

Tournevis cruciforme (non inclus)

Option B (Pour moniteur à dos incurvé)

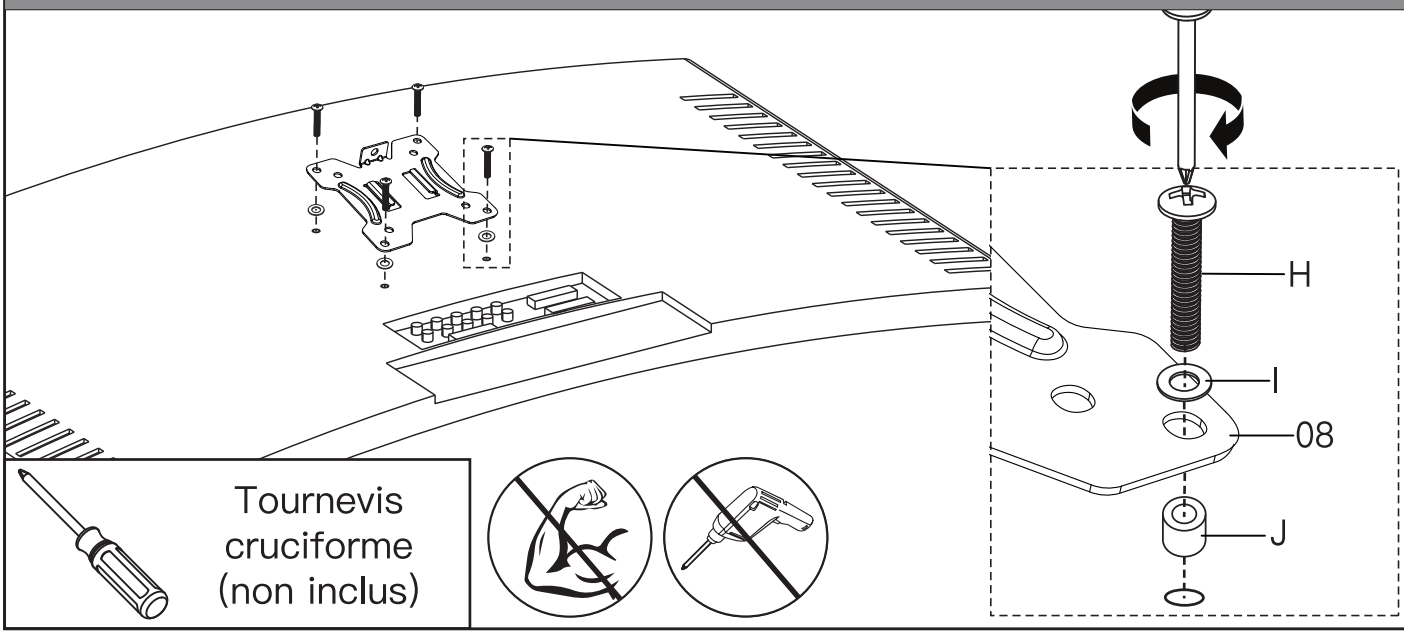


Tournevis cruciforme (non inclus)

Matériel fourni pour l'étape 4




Écrou
F4 x 2


Étape 4 Fixation du moniteur à la tête du bras pivotant

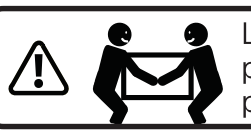


LOURD ! vous aurez peut–être besoin d'aide pour cette étape.

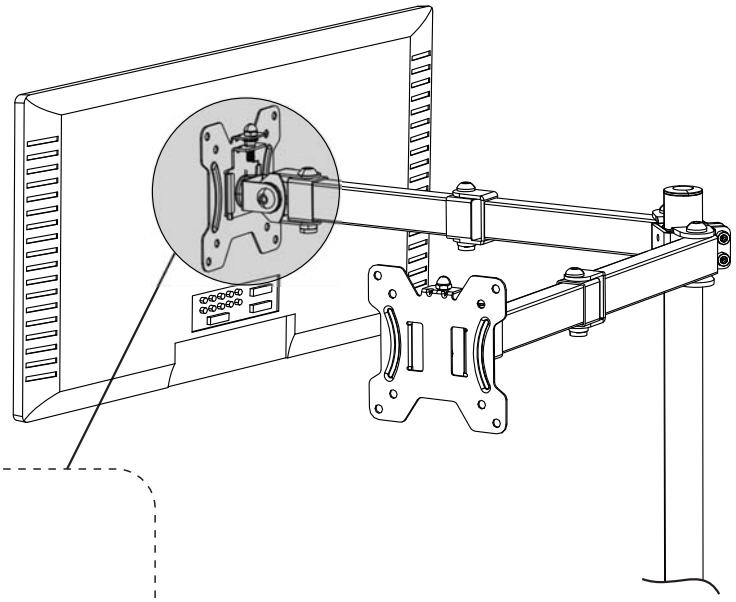


Faites glisser le moniteur sur la tête du bras pivotant [06] comme indiqué ci–dessous.

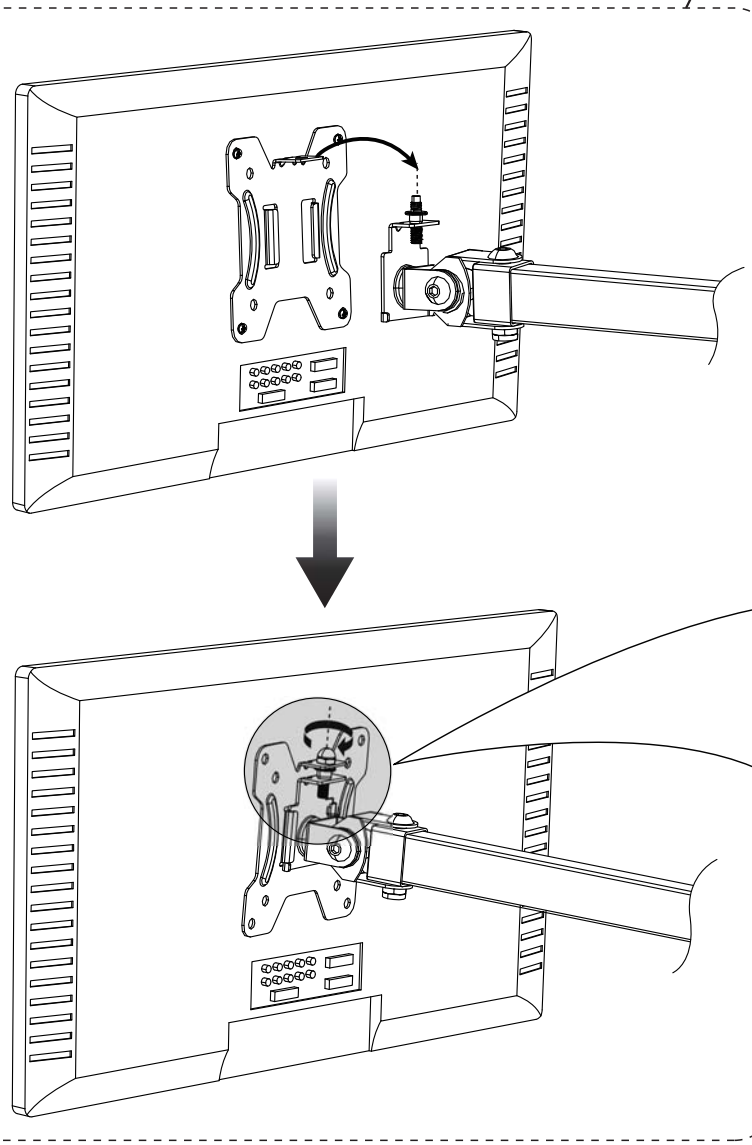

Serrez l'écrou [F4] à l'aide de la clé fournie. Assurez–vous que l'écrou [F4] est fermement serré avant de déplacer le moniteur.

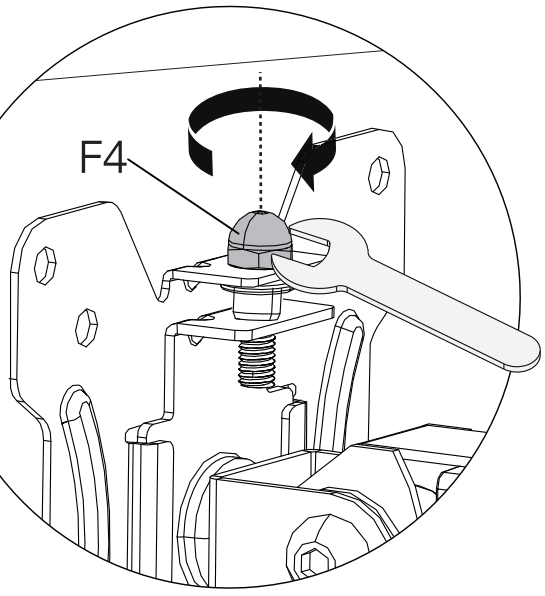

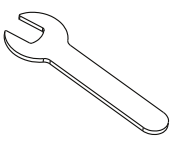

3/8 po (10mm)
Clé
(non inclus)

Matériel fourni pour l'étape 5





1/8 po (3mm)
Petite clé Allen
F3 x 1

Étape 5 Réglage de la hauteur et de l'inclinaison


Réglez légèrement la hauteur de chaque moniteur

Ignorez cette étape si les moniteurs sont de niveau.

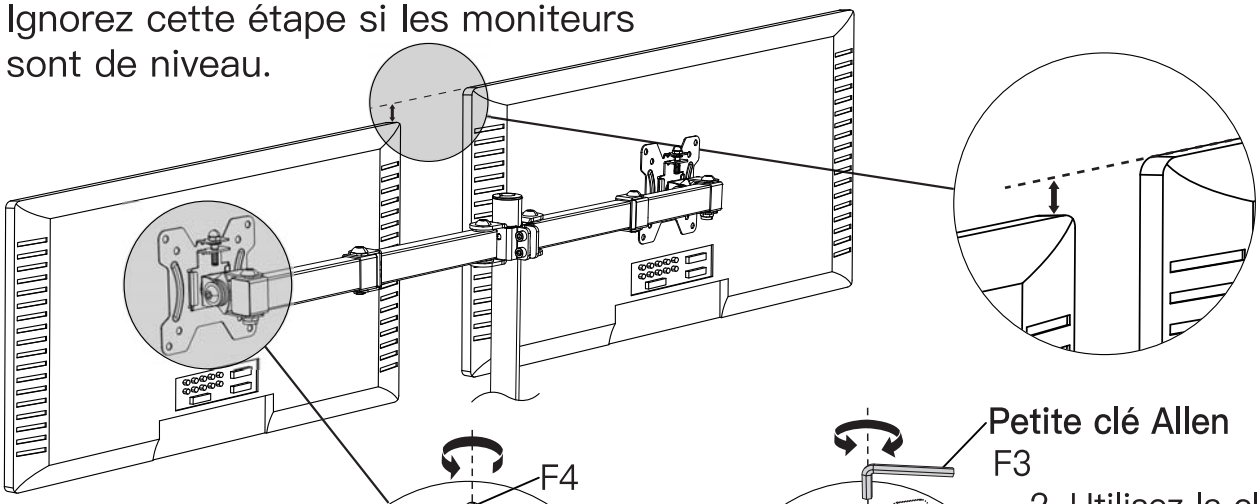




3/8 po (10mm)
Clé
(non inclus)

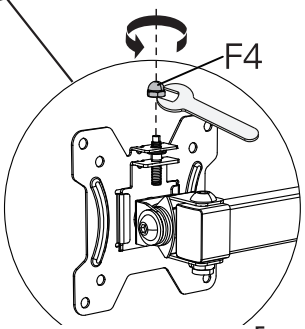



1. Retirez l'écrou [F4].

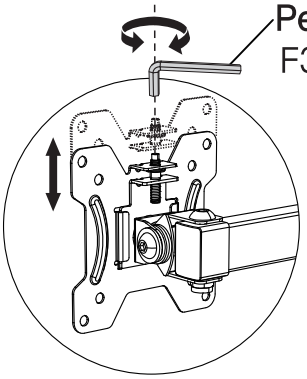

2. Utilisez la clé Allen [F3] pour régler légèrement la hauteur de chaque moniteur. Le réglage individuel de la hauteur des moniteurs permet de les aligner parfaitement.

Réglage de l'inclinaison

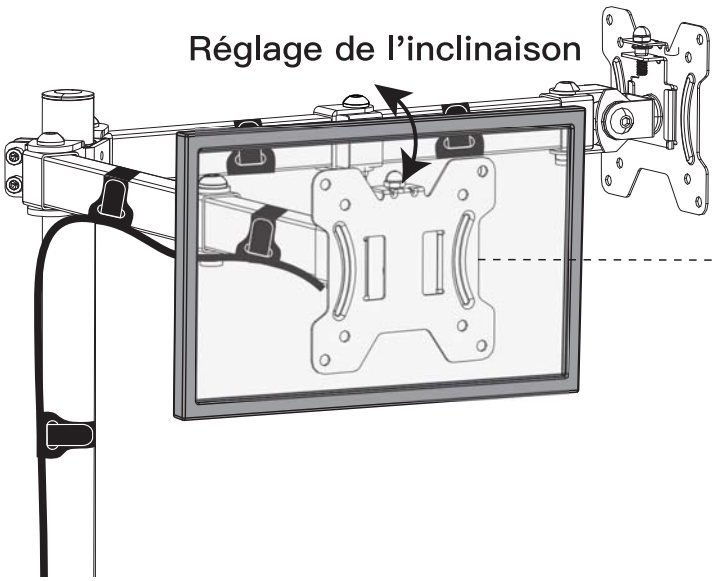


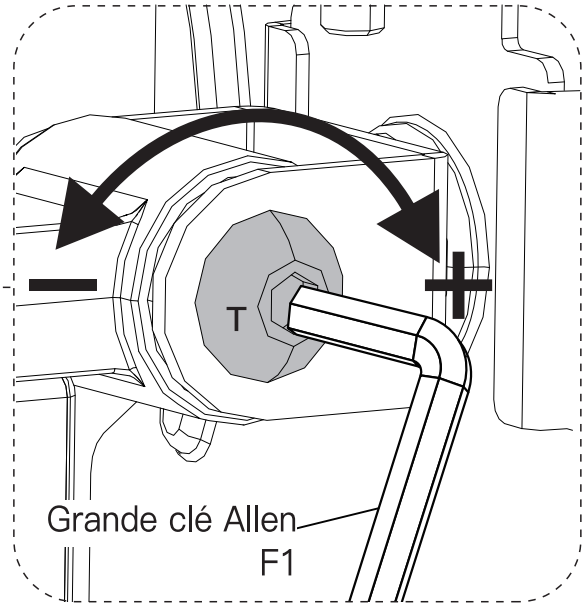

1. Desserrez légèrement la vis de réglage pré–assemblée à l'aide de la grande clé Allen [F1].
2. Inclinez le moniteur dans la position souhaitée.
3. Resserrez la vis de réglage préassemblée avec la grande clé Allen [F1] pour maintenir le moniteur dans la position souhaitée.

Étape 6 Ajustement des moniteurs et gestion des câbles


Ajustez les moniteurs selon les besoins, comme indiqué ci–dessous.

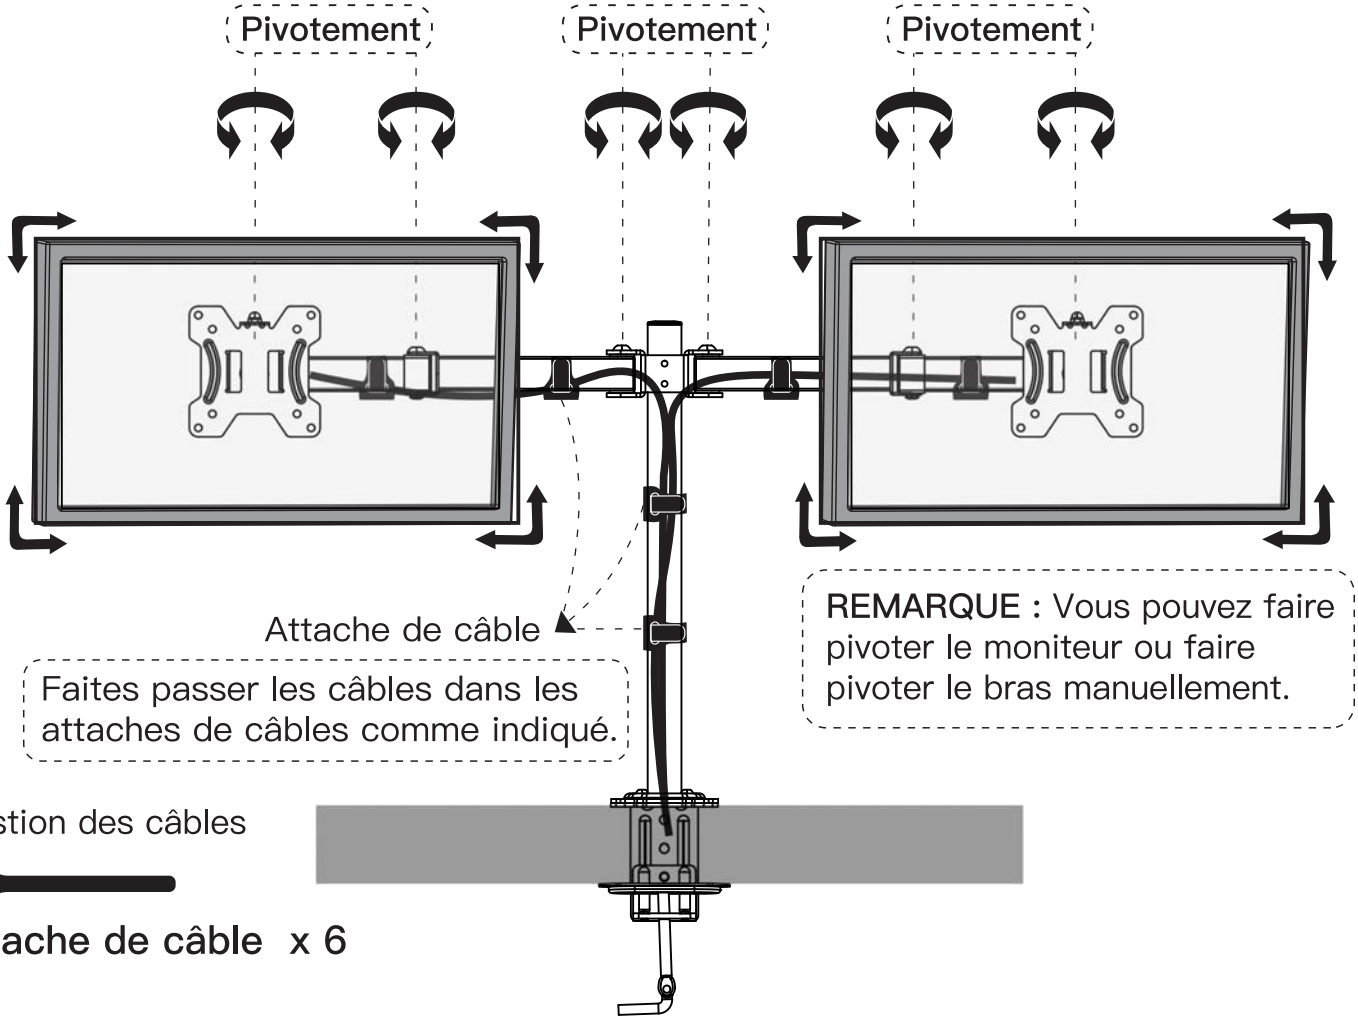

Gestion des câbles

Attache de câble x 6

⚠ AVERTISSEMENT : Pour éviter de basculer, veillez à ne pas étendre les bras trop loin vers l'avant ou l'arrière. Lorsque vous réglez l'angle des bras, veuillez–vous assurer que les deux bras sont équilibrés pour éviter l'instabilité du centre de gravité de la base.

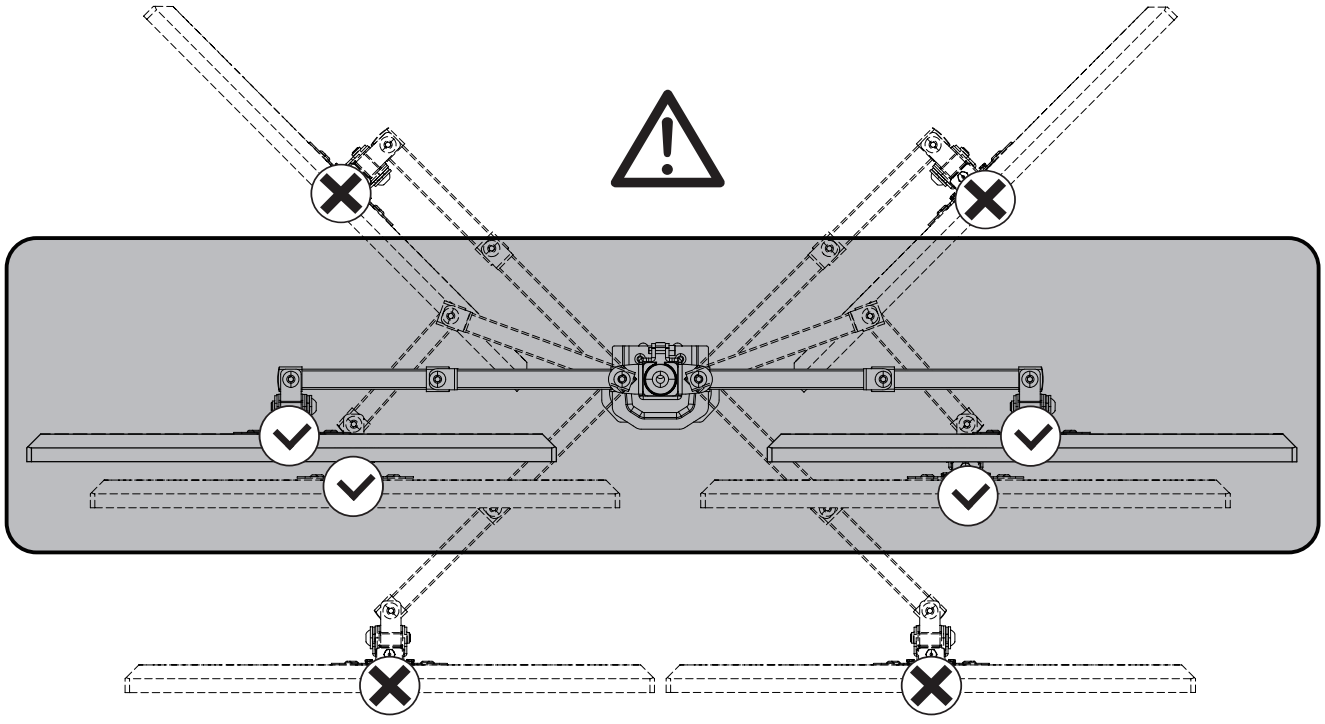

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

• Lea todas las instrucciones detenidamente antes de proceder a la instalación. Si no entiende las instrucciones o tiene alguna duda o consulta, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica llamando al (877) 419–7832, o escribiendo al servicio de atención al cliente en Support@ergoav.com.

⚠**PRECAUCIÓN:** ¡Evite posibles lesiones y daños materiales!

• No utilice este producto con ningún fin que no sea el especificado explícitamente en este manual. No supere la capacidad de peso. No nos hacemos responsables de posibles daños o lesiones causados por un montaje incorrecto, errores de ensamblaje o uso inadecuado.

• No use este producto en escritorios fabricados con tableros de aglomerado u otras maderas suaves.

• La información contenida en este manual no cubre todas las condiciones o variables posibles en relación con la instalación de este producto.

Límites de peso




Si su monitor pesa más, este soporte NO es compatible. El monitor no debe exceder el peso máximo que se enumera.

⚠ADVERTENCIA

NO exceda el límite máximo indicado de peso. Solo se puede utilizar este sistema de soporte si se no se sobrepasa los pesos máximos indicados. Si se utiliza con productos que sobrepasan los pesos máximos indicados es posible que el soporte y sus accesorios tengan fallas, y provoquen daños y/o lesiones.
Queda a responsabilidad del instalador verificar el peso total de los monitores y de cualquier accesorio acopla–do. no se debe exceder del límite de peso establecido.
No se debe exceder del límite de peso establecido.

Compruebe el patrón VESA de su monitor antes de realizar la instalación

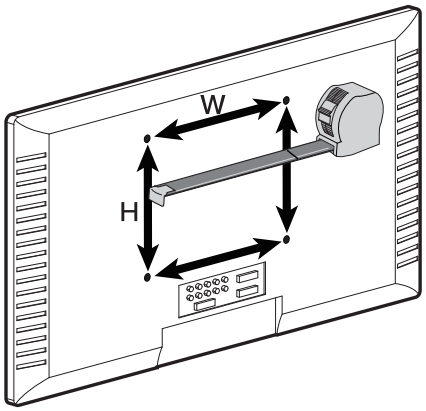

Mida el patrón VESA de su monitor:


Mínimo: 75 mm × 75 mm / 3 pulg × 3 pulg (ancho x alto)
Máximo: 100 mm × 100 mm / 4 pulg × 4 pulg (ancho x alto)


Si el patrón VESA de su monitor mide menos de 75mm x 75mm o es más grande que 100mm x 100mm, este soporte NO ES COMPATIBLE con su monitor. Contáctese con nuestro soporte técnico al (877) 419–7832 o en support@ergoav.com para encontrar un montaje compatible.

Herramientas necesarias (no incluidas)


Cinta métrica


destornillador Phillips

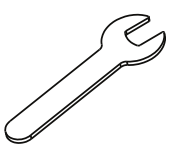
3/8 pulg (10mm) Llave Inglesa

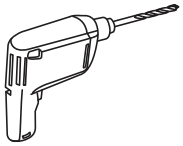

Taladro (Opcional)



7/16 pulg – 7/8 pulg (11mm – 22mm) Broca para madera (Opcional)


Piezas y herramientas provistas


⚠**ADVERTENCIA:** Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de atragantamiento si se ingieren.
Antes de iniciar el montaje, compruebe que todas las piezas estén incluidas e intactas. No utilice piezas dañadas o defectuosas. Si necesita piezas de repuesto, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica al (877) 419–7832 o con el servicio de atención al cliente en support@ergoav.com.
• **TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:** Es posible que no necesite usar todos los herrajes incluidos en este envase.


Piezas y herrajes suministrados para el paso 1

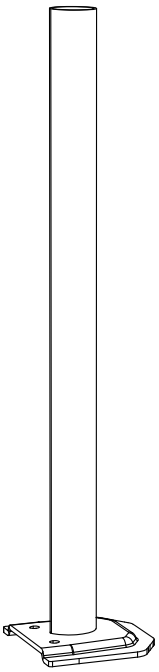

Pilar de soporte
01 x 1



Abrazadera de la sujeción C
02 x 1

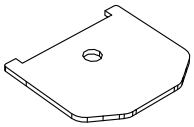

Almohadilla inferior
03 x 1

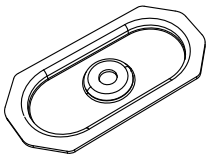
Placa de bloqueo
04 x 1

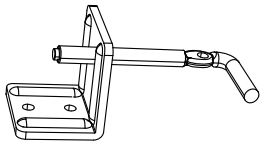
Abrazadera en C
05 x 1

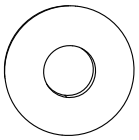

Arandela
M6
A x 1

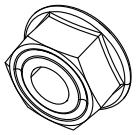
Tuerca
M10
B x 1

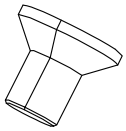
Perno
M6 X 12mm
C x 1


Perno
M8 X 10mm
D x 2


Perno
M6 X 8mm
E x 2



3/16 pulg (5mm)
Llave Allen grande
F1 x 1


5/32 pulg (4mm)
Llave Allen mediana
F2 x 1


Paso 1 Instalación del pilar de soporte

Opción A: Instalación de la abrazadera en C


Inserte los pernos [E] a través de la base del pilar del soporte [01] y en la abrazadera de apoyo en C [02]. Ajuste con llave Allen [F2].
Inserte el perno [C] a través de la abrazadera de apoyo en C [02] y sobre la base del pilar de soporte [01]. Ajuste con llave Allen [F2].

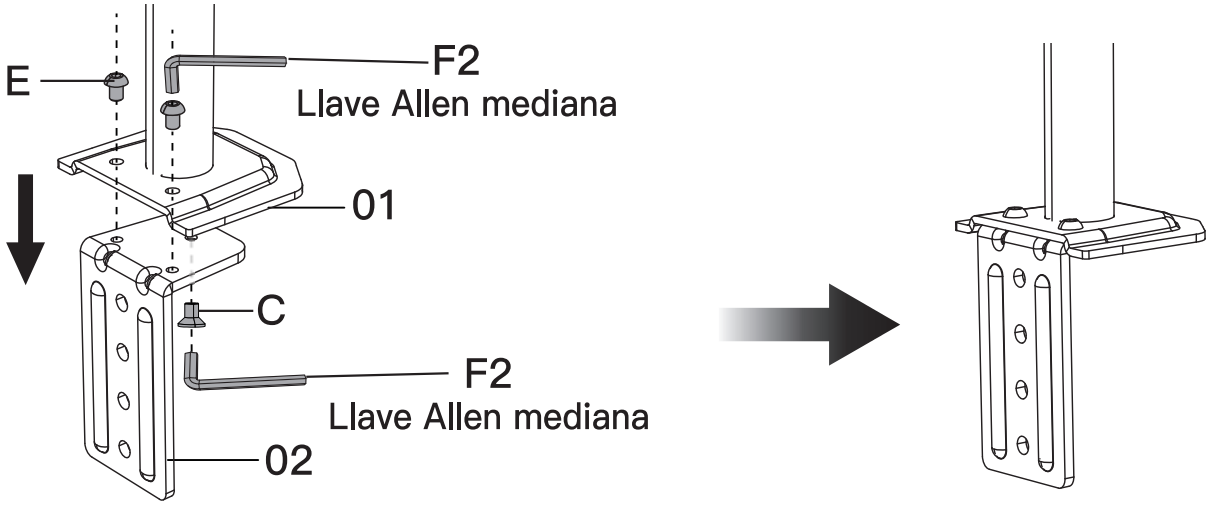


Quite el papel de la almohadilla inferior [03] y adhiera la almohadilla inferior [03] a la base del montaje de la abrazadera en C, tal como se muestra a continuación.

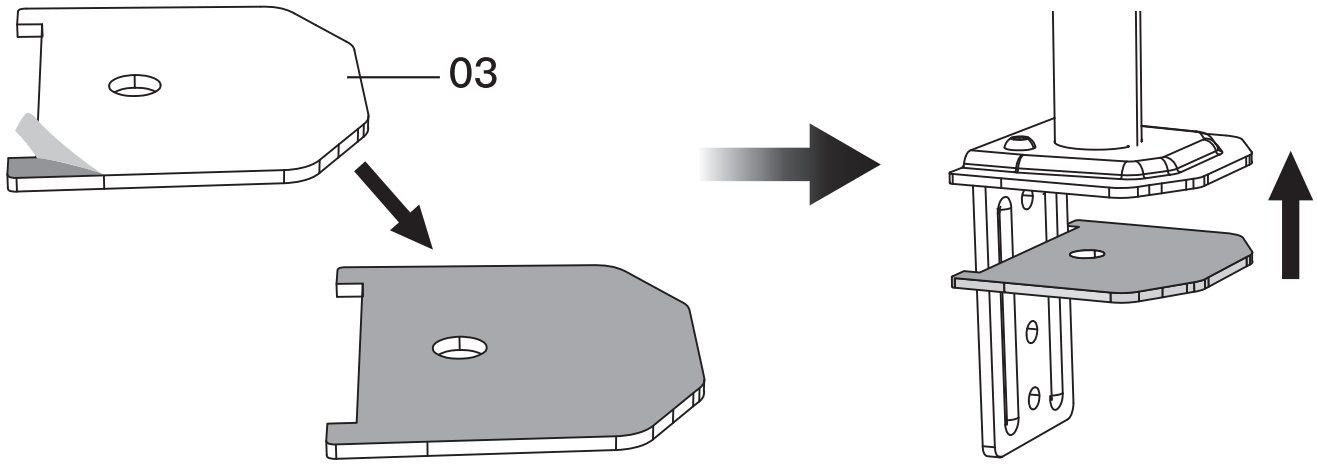


Inserte los pernos [D] en la dirección deseada en la abrazadera de apoyo en C [02] y en la abrazadera en C [05]. Ajuste con llave Allen grande [F1].

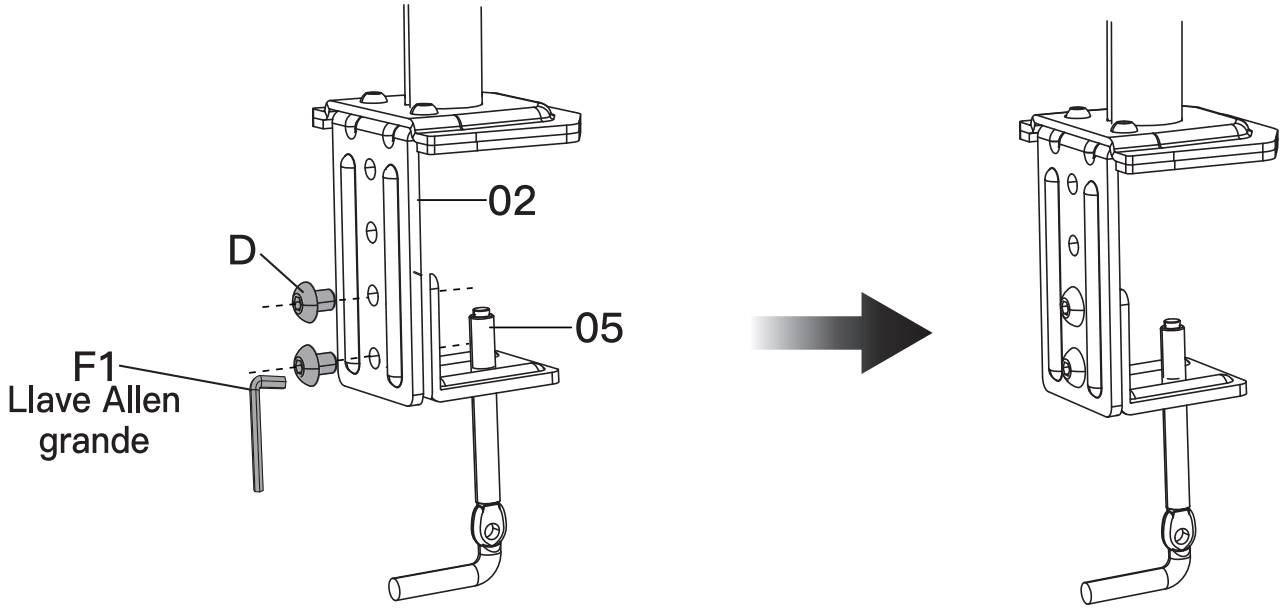


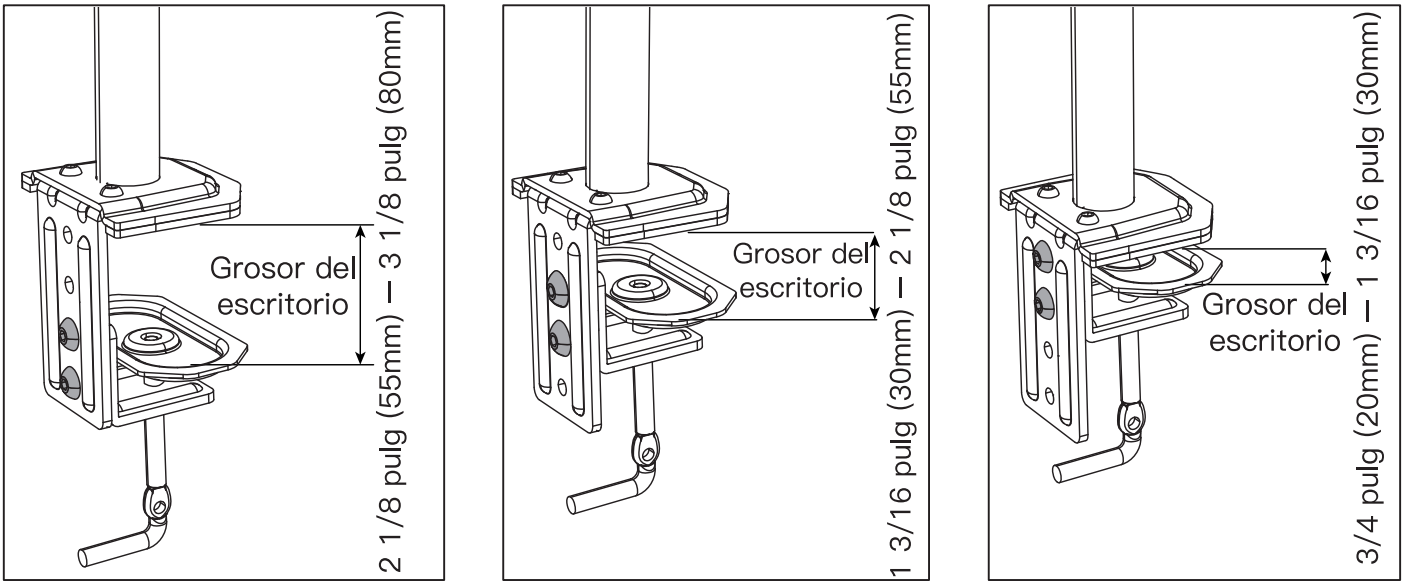



Inserte la agarradera de ajuste en la abrazadera en C [05] a través de la arandela [A] en el placa de bloqueo [04] y ajústela tal como se muestra a continuación.

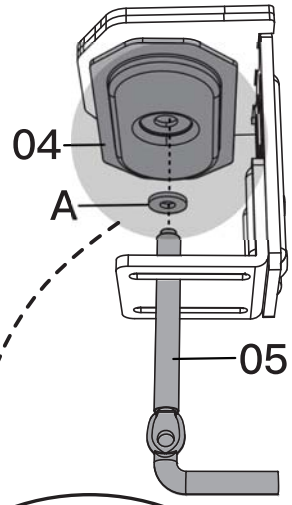


Deslice el montaje en la mesa y ajústelo hasta que quede seguro. Puede utilizar una llave Allen para ajustar la agarradera. Ver figura a continuación.

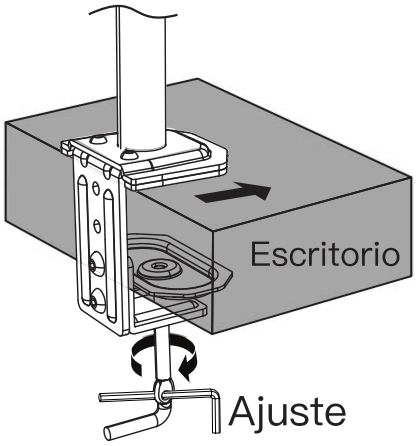

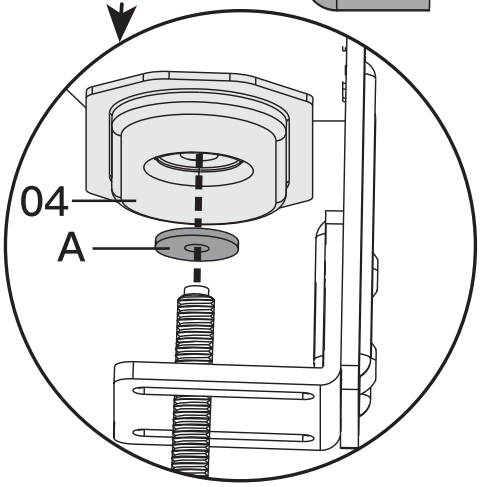

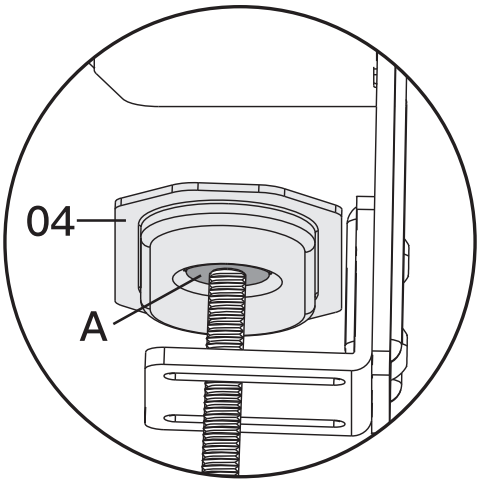


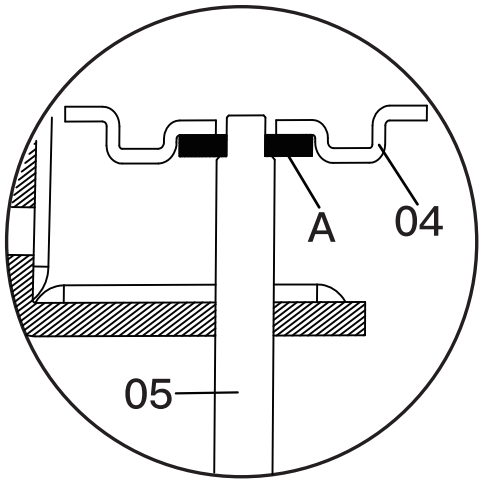


Opción B: Instalación del orificio del pasacables existente



Quite el papel de la almohadilla inferior [03] y adhiera la almohadilla inferior [03] a la base del montaje de la abrazadera en C, tal como se muestra a continuación.

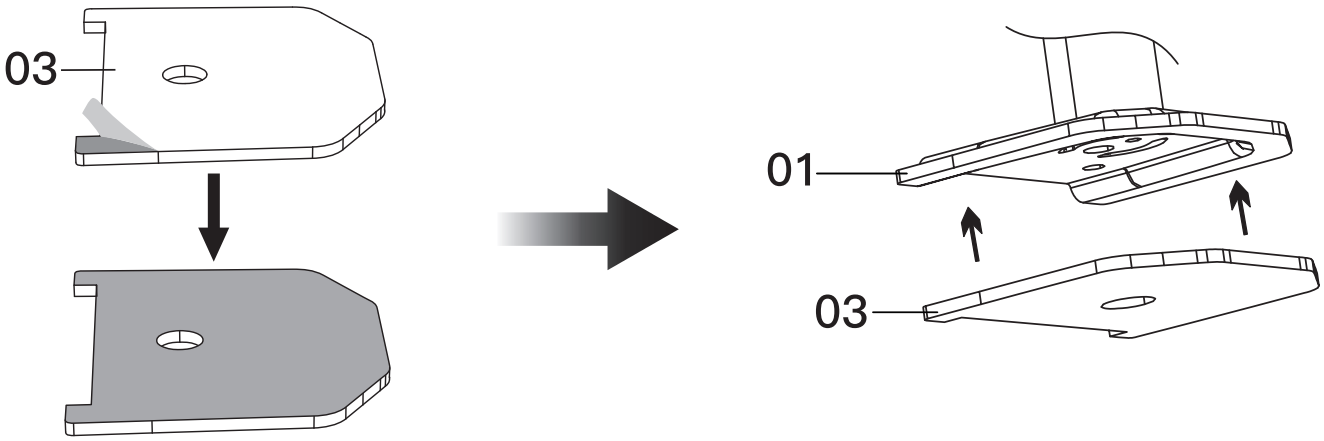


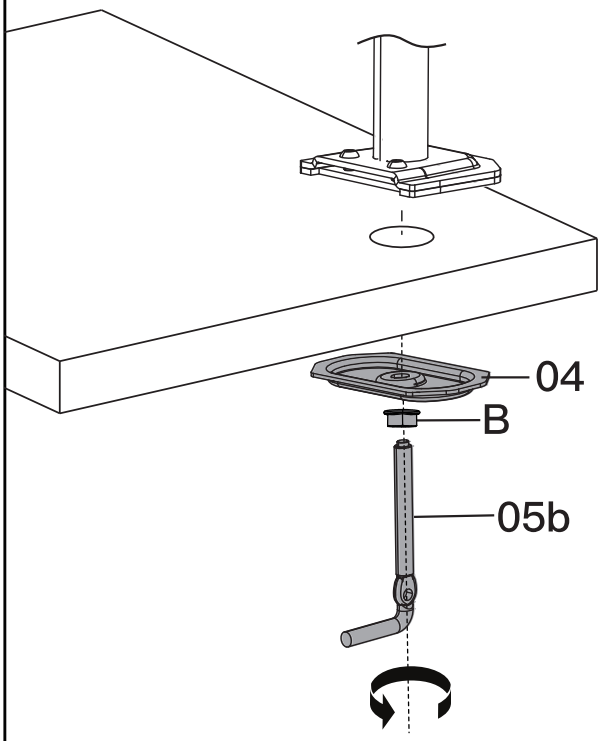

Inserte la agarradera de ajuste en la abrazadera en C [03] a través de la tuerca [B] y en la placa de bloqueo [04] y ajústela tal como se muestra a continuación.

NOTA: Si su escritorio tiene un agujero de ojal existente con una cubierta de plástico, retírelo antes de realizar la instalación.


Opción C: Instalación del orificio de pasacables autotaladrante

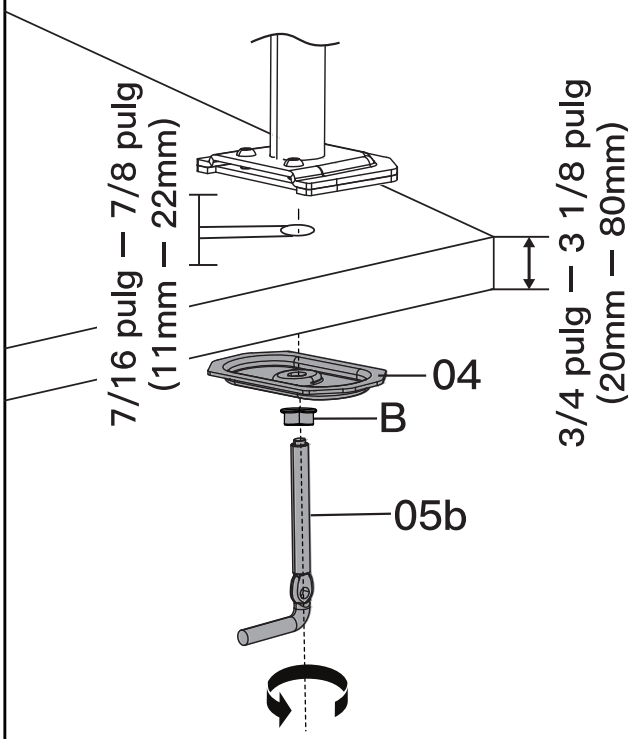


Si no hay un orificio de pasacables en su mesa, coloque el pilar de soporte [01] sobre la superficie de montaje y marque el orificio. Perfore el orificio utilizando una broca en un diámetro de 7/16 pulg – 7/8 pulg (11mm – 22mm) en la posición marcada en la superfi–cie de montaje.

Luego puede regresar a la Opción B y seguir los pasos.

Hardware suministrado para el paso 2

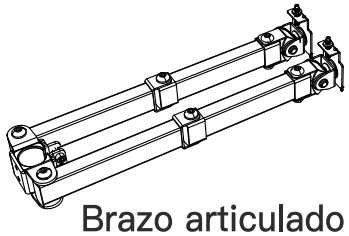


Brazo articulado
06 x 1




Cubierta decorativa
07 x 1

Paso 2 Adhiera el brazo articulado al pilar de soporte


Deslice el brazo articulado [06] por el pilar de soporte [01] y asegúrelo con pernos preinstalados utilizando una llave Allen grande [F1], tal como se muestra a continuación. Adhiera la cubierta decorativa [07] encima de pilar de soporte.

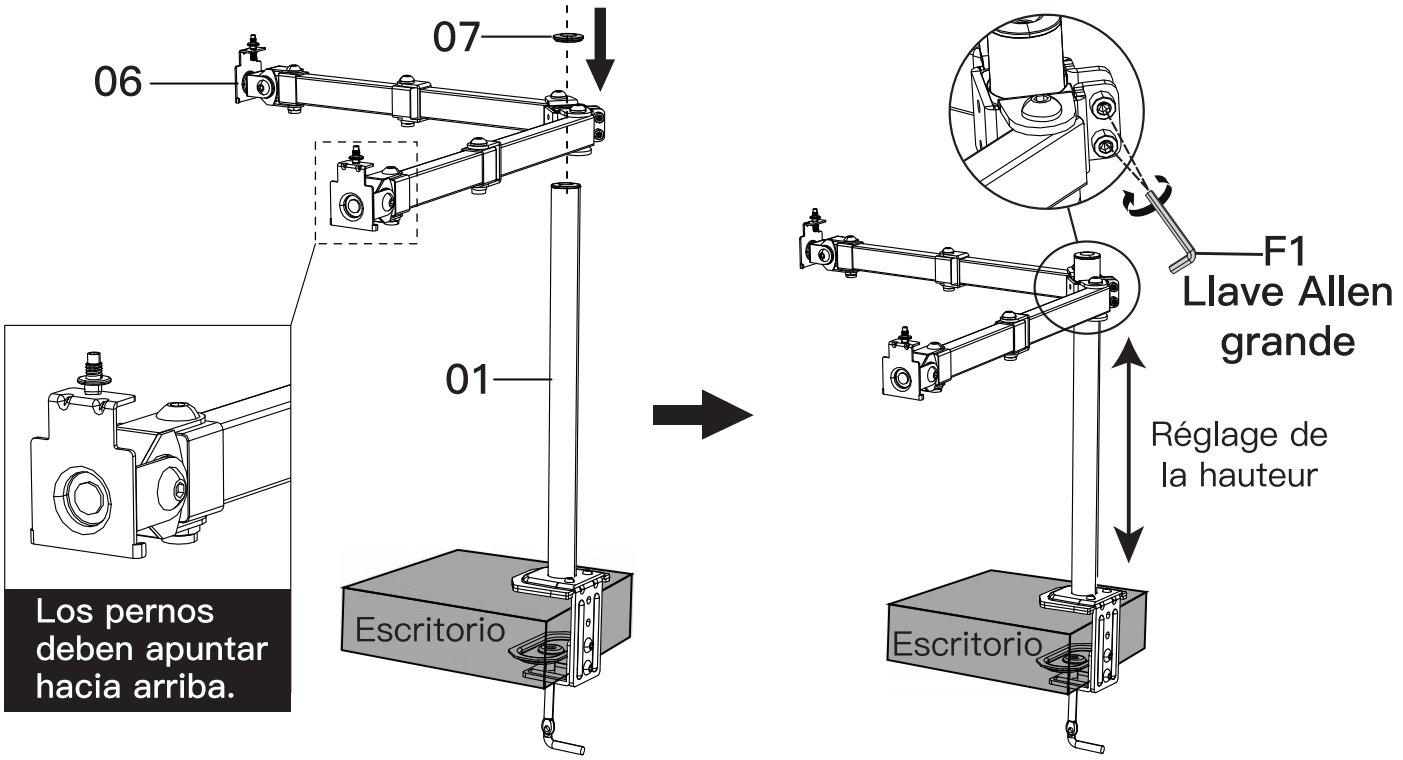

Antes de comenzar con el paso 3, asegúrese de que los cabezales del brazo articulado estar, de manera vertical deslizando la placa del monitor y ajustándolo hasta que quede vertical.

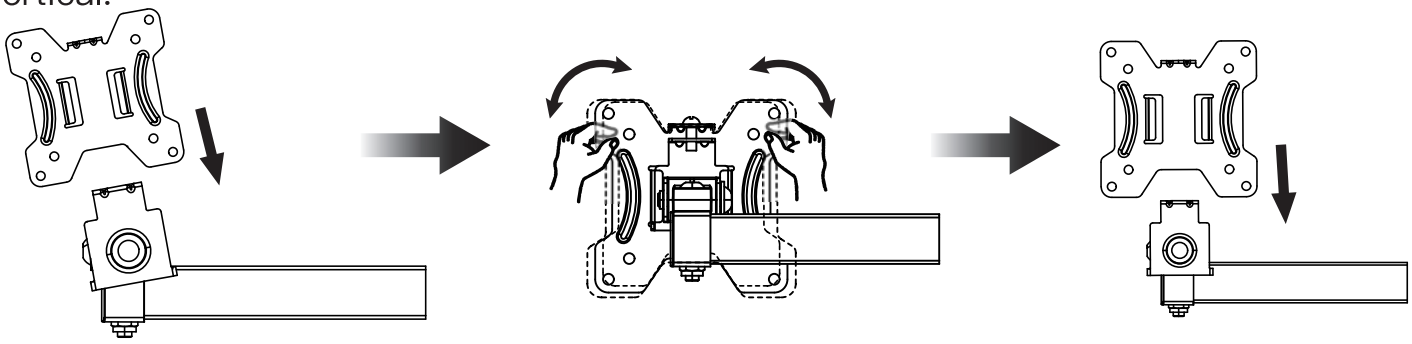

Piezas y herrajes suministrados para el paso 3

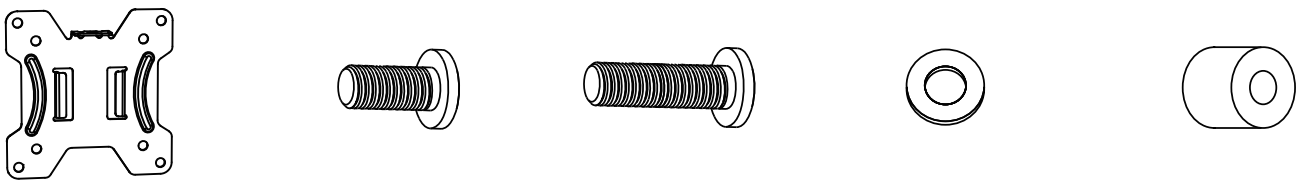

Placa de monitor 08 x 2	Perno M4 x 12mm G x 8	Perno M4 x 30mm H x 8	M4 Arandelas I x 8	L13mm Espaciadores J x 8


Paso 3 Adhiera la plaza del monitor al monitor

Seleccione los pernos del monitor

Solo un tamaño de perno de adapta a su Televisor.

M4



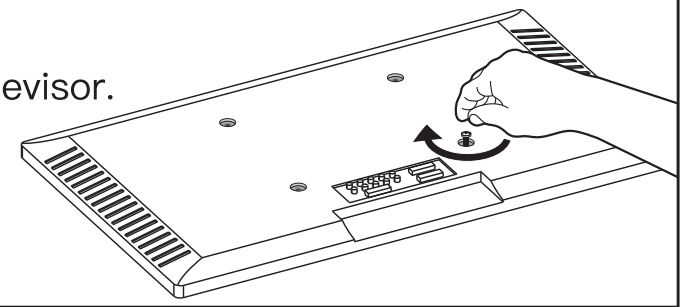


Longitud del tornillo: Compruebe que la rosca encaje correctamente con los tornillos o la las combinaciones de tornillo / espaciador. Se recomienda enganchar las roscas con 5 vueltas como mínimo.


– Demasiado corto, no sostendrá el televisor.
– Demasiado largo, dañará el televisor.



Opción A (Para monitor con respaldo plano)

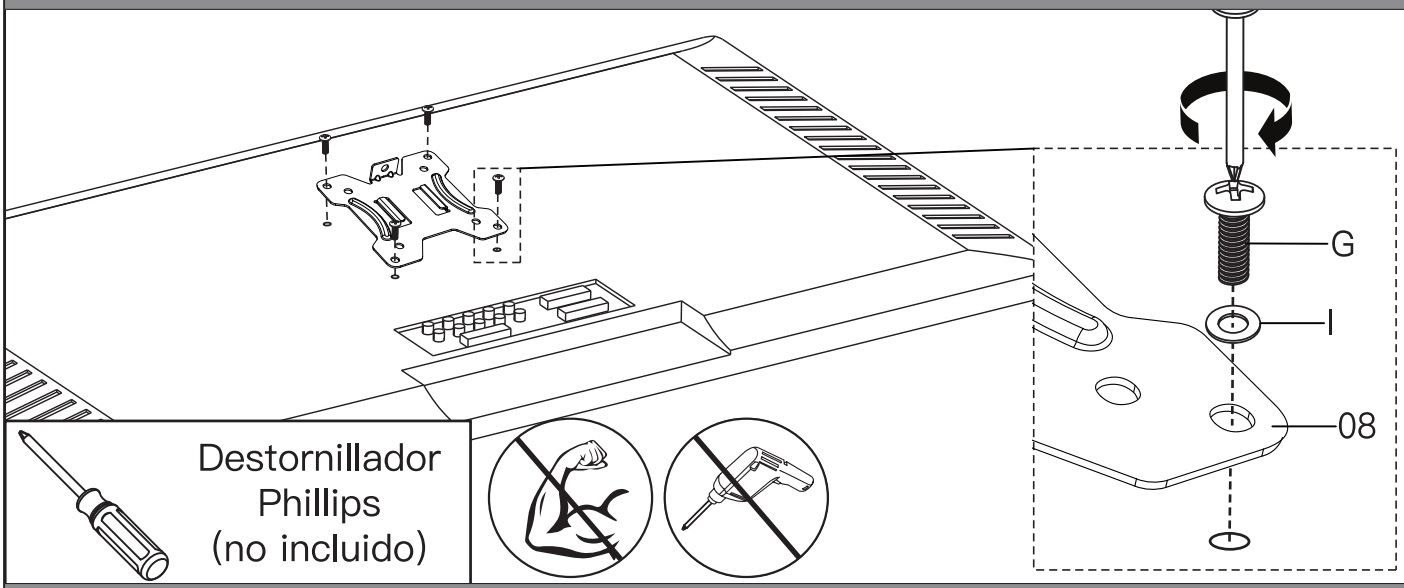

Opción B (Para monitor con respaldo curvo)

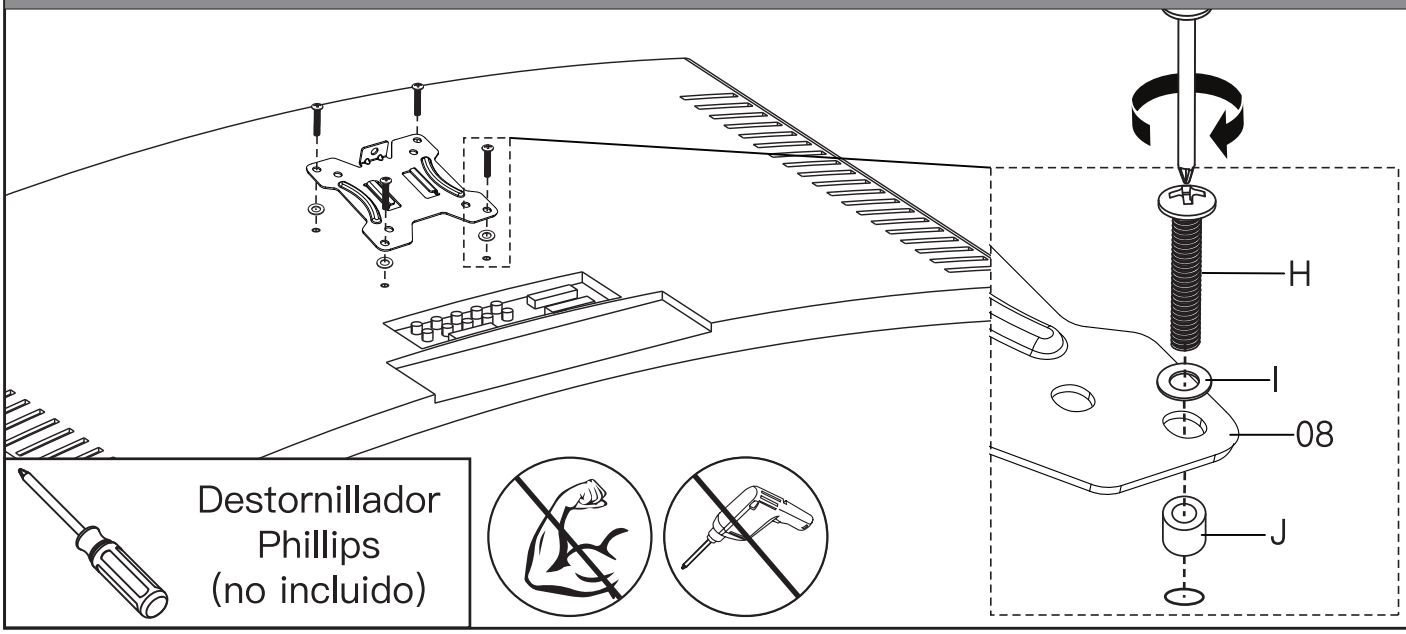

Accesorio suministrado para el Paso 4




Tuerca
F4 x 2


Paso 4 Adhiera el monitor al cabezal del brazo articulado




¡OBJETO PESADO! Es posible que necesite asistencia en este paso.

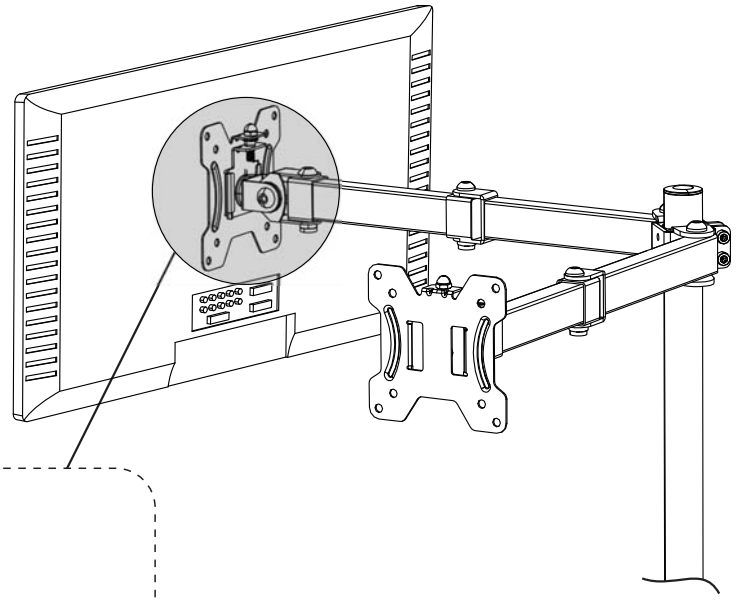



Deslice el monitor en el cabezal del brazo articulado [06], tal como se muestra a continuación.

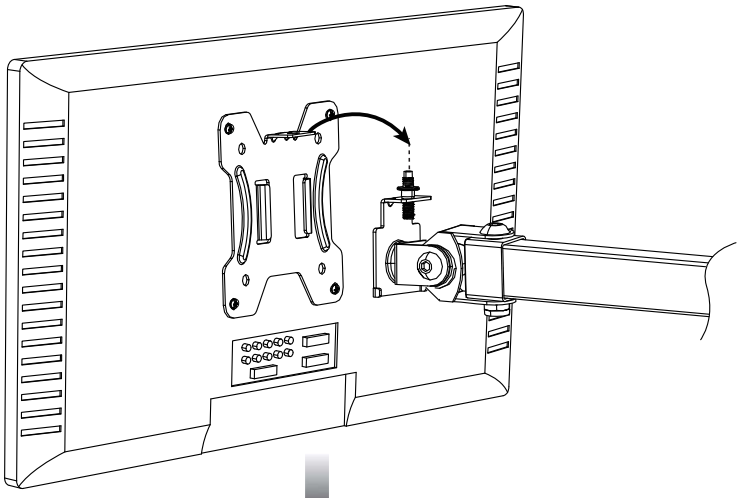

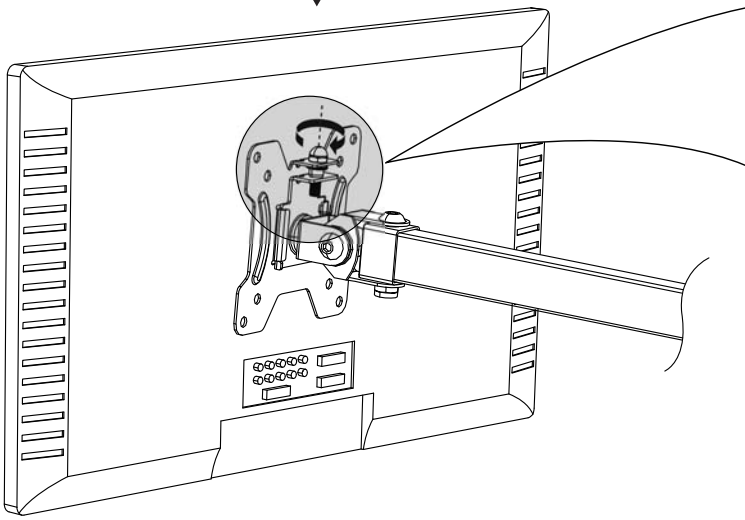

Ajuste la tuerca [F4] con la llave suministrada. Asegúrese de que la tuerca [F4] esté ajustada firme-mente antes de mover el monitor.

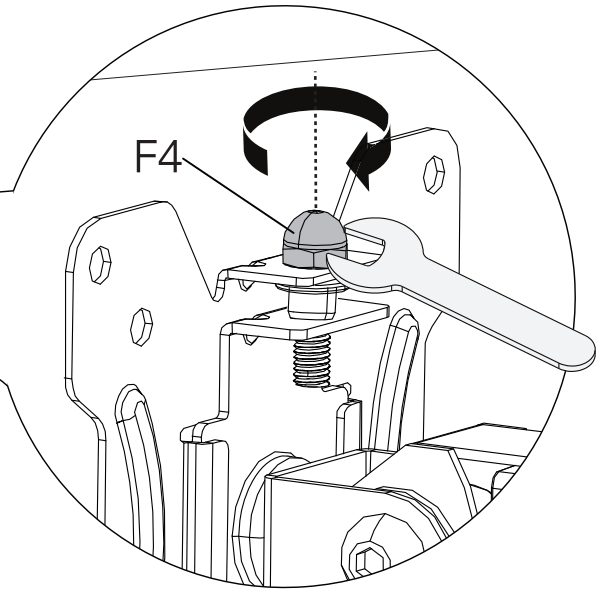

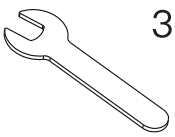

3/8 plug (10mm)
Llave Inglesa
(no incluido)

Accesorio suministrado para el Paso 5





1/8 plug (3mm)
Llave Allen pequeña
F3 x 1

Paso 5 Ajuste de altura e inclinación


Ajuste con cuidado la altura de cada monitor

Ignore este paso si el monitor está nivela–do correctamente.

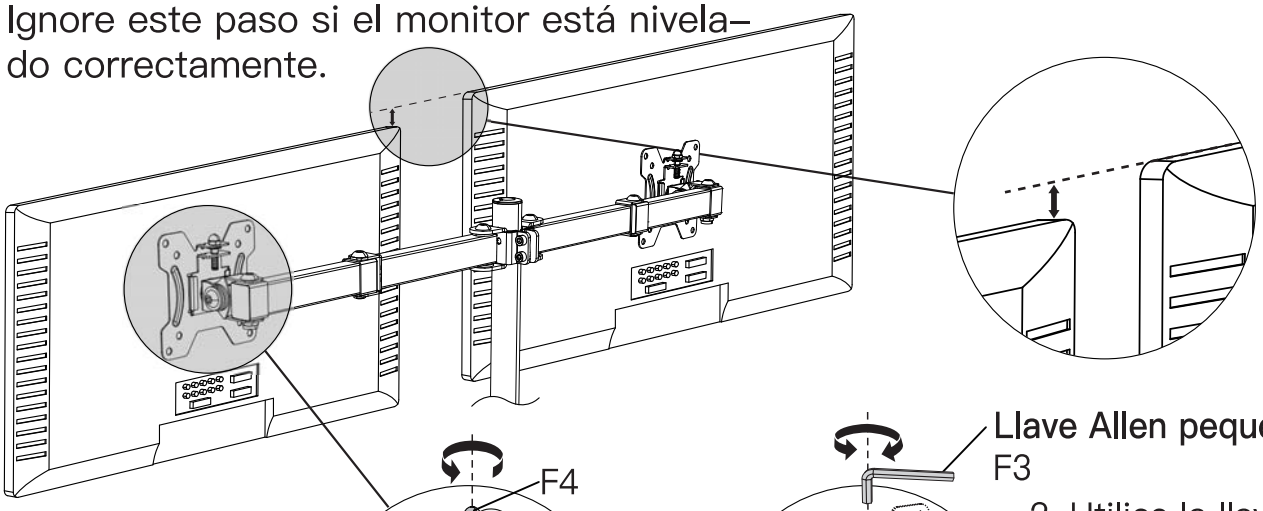




3/8 plug (10mm)
Llave Inglesa
(no incluido)

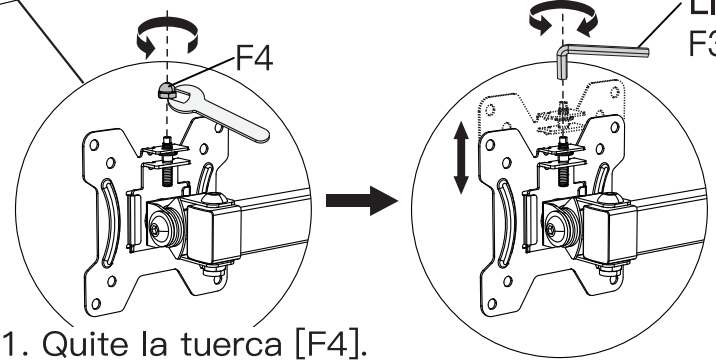

1. Quite la tuerca [F4].

2. Utilice la llave Allen [F3] para ajustar la altura de cada monitor. El ajuste individual de la altura de los monitores ayuda a que éstos queden perfecta–mente alineados.


Ajuste de inclinación

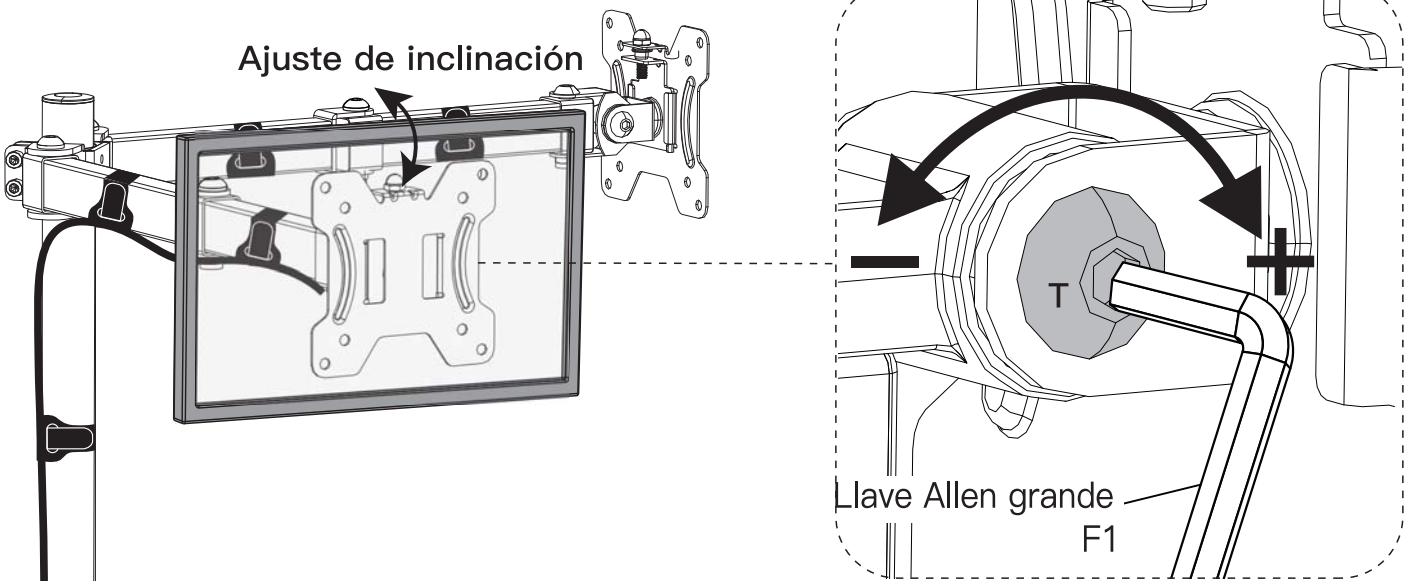


1. Desajuste con cuidado los tornillo pre ensamblados con la llave Allen grande [F1].
2. Incline el monitor hasta llegar a la posición deseada.
3. Vuelva a ajustar los tornillos pre ensamblados con la llave Allen grande [F1] para colocar el monitor en la posición deseada.

Paso 6 Ajuste los monitores y los cables

Ajuste los monitores según sea necesario, tal como se muestra a continuación.

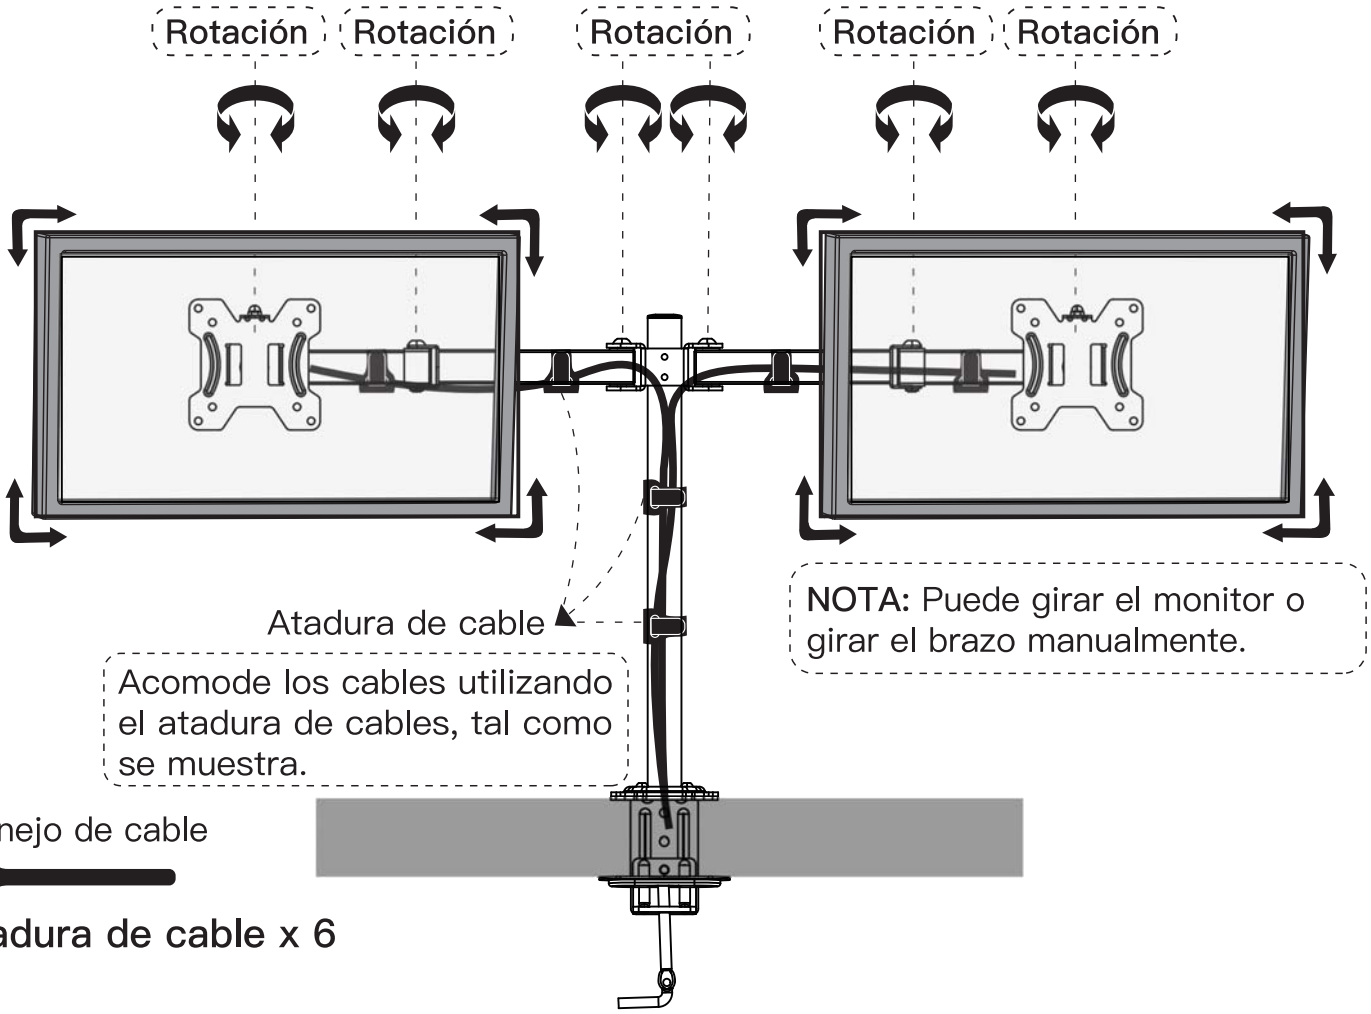


⚠**ADVERTENCIA:** Para evitar una volcadura, tenga cuidado de no extender los brazos demasiado hacia delante o hacia atrás. Cuando ajuste el ángulo de los brazos, asegúrese de que los dos brazos estén equilibrados para evitar la inestabilidad del centro de grave–dad de la base.

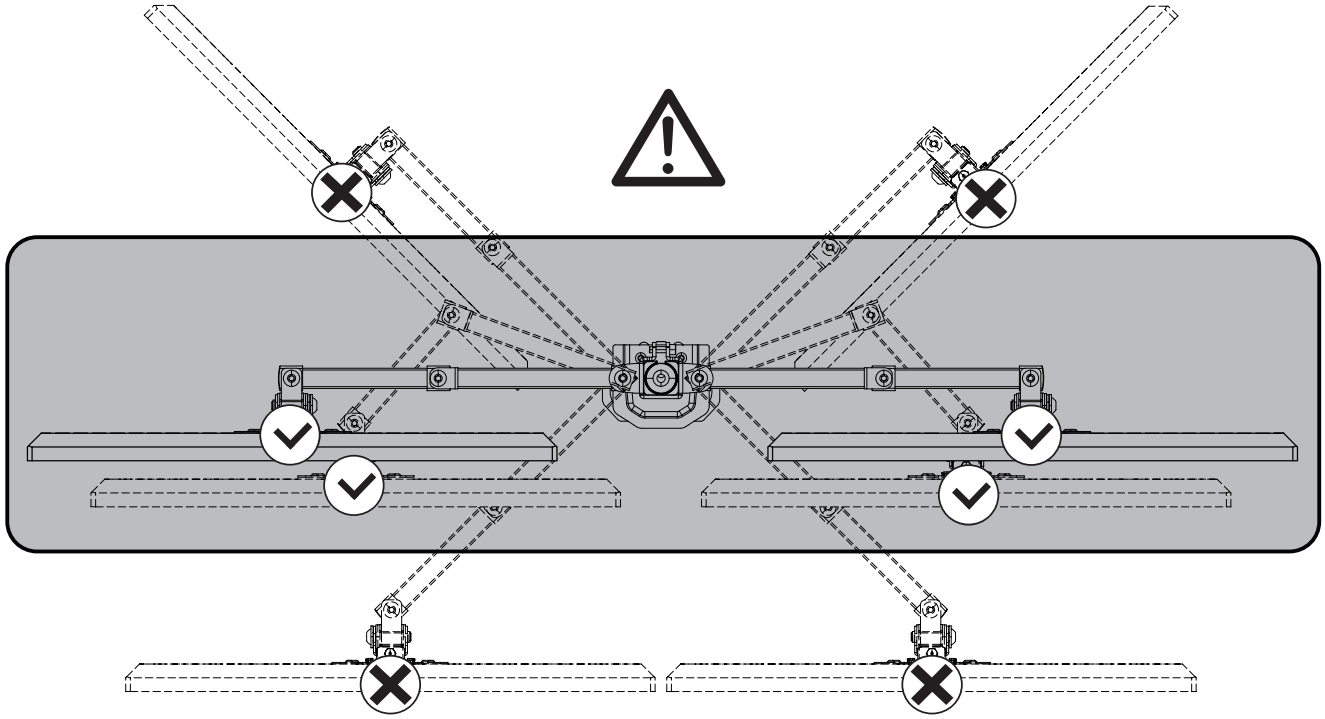


ERGOAV™

At ErgoAV, we strive to provide the highest value products.
We want to support your purchase.
If you have questions, concerns,
or feedback please let us know!


ErgoAV Customer Care
Phone (877) 419-7832
support@ergoav.com

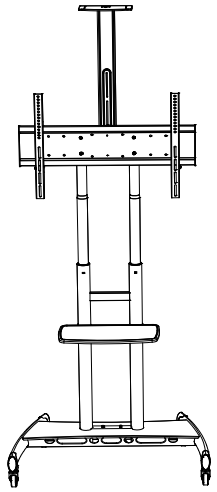

TV Carts

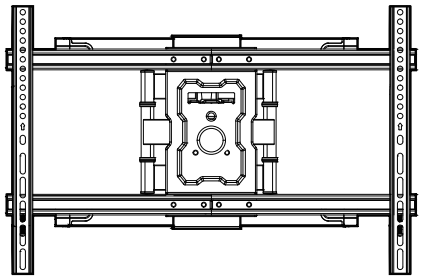

TV Mounts

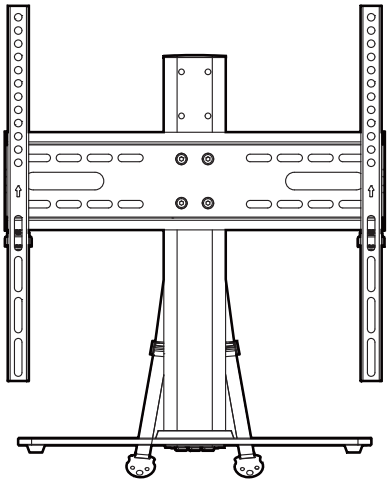

Tabletop TV Stands

9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445
www.ergoav.com

860-00251-00 Rev00