


BSMOOM

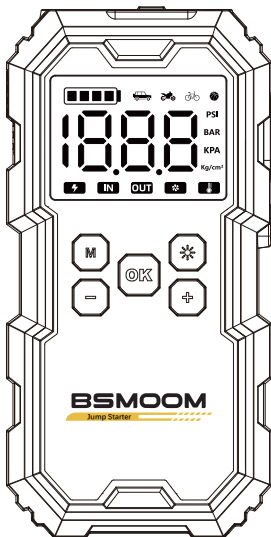

B05

User Manual


Language

English	-----	1 - 18
Deutsch	-----	19-36
Español	-----	37-54
Français	-----	55-72
Русский	-----	73-90
عربي	-----	91-108
Italiano	-----	109-126

Package Content



B05 Car Jump Starter



Clamps




USB Charging Cable



User Manual



Air Hose



Inflatable nozzle



Storage Box

Introduction

Thank you for purchasing BSMOOM B05 car jump starter kit. Please read the user manual carefully before you start to use the product.

Charge it first!


While reading through the manual, you can start to charge your B05 with your adapter (not included).

Warning

This unit is for vehicle with 12V batteries. It may be dangerous if it is used with other types of batteries. Read and understand the safety information before using the jump starter and may also result in electric shock, explosions, fire, property damage and personal injury.

Technical Details

Model	B05
Type-C Input	5V $\overline{\text{---}}$ 3A 9V $\overline{\text{---}}$ 2A
USB1+USB2 Output	5V $\overline{\text{---}}$ 3A
Air Compressor	150PSI
Dimensions (L * W * H)	208*104.4*53.3mm
Weight	1.67lbs(0.76kg)
Jump Starter Output	12V
Working Temperature	-20°C~60°C/-4°F~140°F
LED Flashlight	400 Lumens
Internal Battery	Lithium polymer
Screen Size	47*20mm

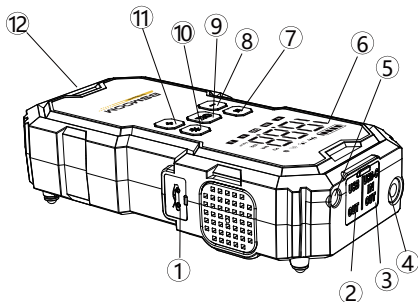


- | | |
|---------------------|----------------|
| ① EC5 | ⑦ Mode Button |
| ② USB Output Port | ⑧ "-" Button |
| ③ Type-C Input Port | ⑨ "OK" Button |
| ④ Air-filled Hole | ⑩ Light Button |
| ⑤ Straw Hat Lamp | ⑪ "+" Button |
| ⑥ LCD Display | ⑫ Light |

Technical Specifications



No.	Button	Function
1	EC5	Insert the jump cable to the EC5 port tightly
2	USB Output	Charge your device by the USB port
3	Type-c Input	18W Input
4	Air-filled Hole	To inflate your tires by the air hose
5	Straw Hat Light	To light up when you inflate
6	LCD Display	①Show the remaining capacity ②Show the inflation mode/unit/value/error warning
7	Mode Button	To choose the inflation mode for different goods
8	"-"Button	Decrease the air pressure
9	"OK"Button	Press the button to jump start your car
10	Light Button	Press the button to open the flashlight
11	"+"Button	Increase the air pressure
12	Led Light	Normal,Slow flashing,SOS,Off

Display screen

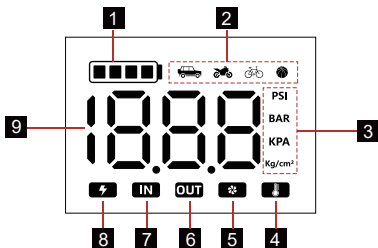


No.	Icon	Function
1		To show the battery capacity
2		To choose different kinds of tires to inflate
3	PSI BAR KPA Kg/cm ²	The unit of the air pressure
4		The temperature of your battery is abnormal
5		Fan is working
6	OUT	Charging other devices
7	IN	Recharge
8		Normal in charge
9		Display values/Error reminds


Recharge your jump starter

How to recharge the product

1. Connect the USB-C end of the USB charging cable to the charger.



2. Connect the USB-C end of the USB charging cable to the Type-C port of the product.

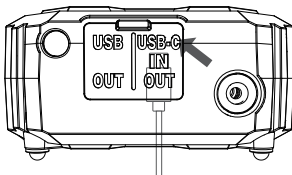

NOTE: It is recommended to recharge the Jump Starter every 3-4 months to maintain the efficiency and prolong the service life of the internal battery even if the unit has not been used.

Charge Other Devices



Apart from jump starting a car, this product can also supply power for a mobile phone, PSP, MP3/MP4, camera and other consumer electronics.



How to jump start For Ordinary clip



Step 1 – Ready Status


Insert the plug completely into the jump start EC5 port,

Step 2 – Working Status

Connect the red clamp to the positive side(+) of the car battery and the black clamp to the negative one (-).


Step 3 – Start the Engine

- ① Please start the engine within 90 seconds after entering the working status, otherwise the jump clamp will turn on the timeout protection.
- ② If the engine does not start successfully on the first try, please start it again. After 5 times, the smart clamp will trigger the protection, at this time, please disconnect the clamp from the car battery and wait for at least 20 seconds before reconnecting.

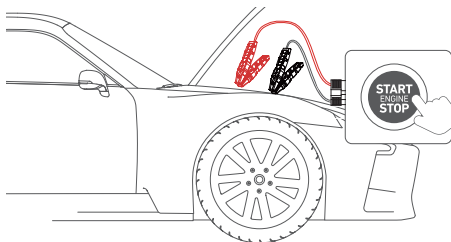

Step 4 – Remove the Clamp


Remove the battery clamp from the car battery and the jump starter within 30S after the engine is started.

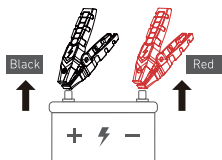

How to jump start for smart camp

Step 1 – Ready Status

Insert the plug completely into the jump start EC5 port, the display of the plug will show the voltage of the jump starter, and the upper small icon will run cycle from left to right.

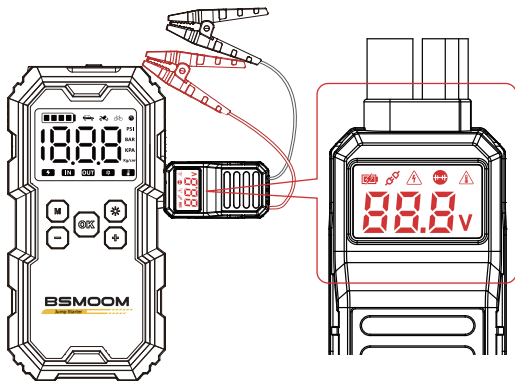

Low voltage Indicator



Reverse Connection Indicator



Short Circuit Indicator



Reverse Charge Indicator



High Temperature Indicator




a、 The Voltage of Jump Starter (when one end clamp to the car ,another end to starter)

b、 The Voltage of Car Battery (when clamp to the car only)


Step 2 – Working Status

Connect the red clamp to the positive side(+) of the car battery and the black clamp to the negative one (-). The display of the plug will show the voltage of the jump starter, and the upper small icon will be no longer on displayed.

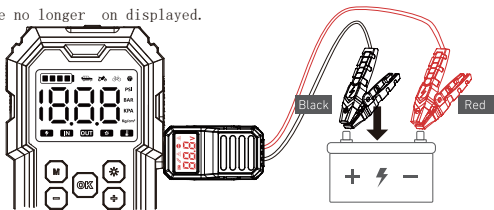


Step 3 – Start the Engine

- ① Please start the engine within 90 seconds after entering the working status, otherwise the jump clamp will turn on the timeout protection.
- ② If the engine does not start successfully on the first try, please start it again. After 5 times, the smart clamp will trigger the protection, at this time, please disconnect the clamp from the car battery and wait for at least 20 seconds before reconnecting.

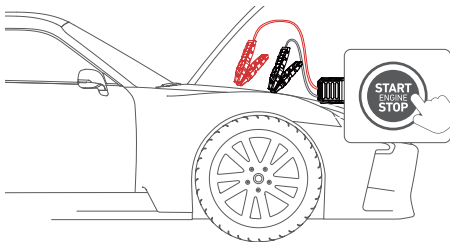

Step 4 – Remove the Clamp


Remove the battery clamp from the car battery and the jump starter within 30S after the engine is started.

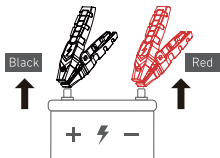

Note:


- ①Do not use this device as a car battery charger to charge car batteries.
- ②Make sure all on-board electrical appliances on the rescued vehicle are turned off before starting.
- ③Please make sure that the power is above 50% when you use it to start your car.
- ④After successfully starting, please remove the product from the car battery within 30s, otherwise it may cause damage.
- ⑤Do not use the device to continuously start the car more than 5 times. It may cause the product to overheat and damage the product. Each starting should be separated by two minutes.
- ⑥The product is only suitable for starting vehicles. Do not use it on equipment such as airplanes and ships.
- ⑦Due to the long time storage or shipping, the battery power may become virtual power and it need to be charged fully before the first time using. (Even though it shows enough power or it may be led to battery damage and failure to recharge)

Inflate Your Tires

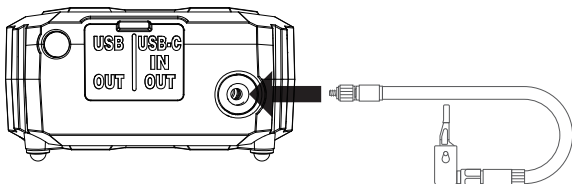


1. OK Button:

- When power off ,short press to power on
- When power on,not inflate,press ok button to power off
- When power on,not inflate,long press ok button for 3s to start to inflate.
- When power on,inflating,short press or long press 3s to stop inflate.

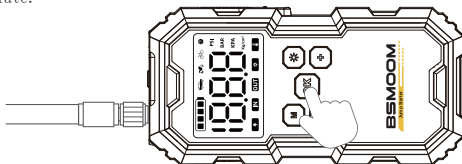


2. M Button:When jumper is power on,press M button to change the inflation mode.The order of mode switch is: car (default setting is 36PSI)---motorcycle (default setting is 36PSI)---bicycle (default setting is 60PSI)---balls(default setting value is 8PSI).

The corresponding symbol will be highlighted and change to its default setting value when you switch.Then long press for 3 seconds to enter to the switching unit mode. While the unit flashing, short press to switch the

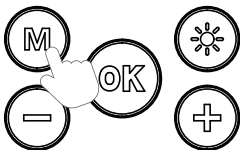

3. + , - Button: Adjusting the preset air pressure value. Short press to increase or decrease, long press for 3 seconds to switch to fast increase or decrease (the air pressure value returns to the default value

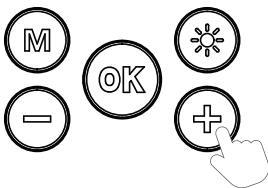

4. Inflation: Connect the inflatable object after power on and the pressure of the connected object can be displayed only when the air pressure is greater than 3PSI. If the real-time pressure is greater than the set value, it is useless to start the pump. If the real-time pressure is less than the set Value, pressing the ok button to start inflation. When the air pressure reaches to the preset value during inflation, the inflation will be stopped automatically.

5. Inflate Overtime: In order to prevent the tire from leaking during the inflating. There are two situations are specially provided for overtime protection. One is that the air pressure keeps "0" for 120s when inflating and displaying "to" flashing 6 times; another one is that the air pressure has not increase when inflating for 120s, the

6. Over-temperature Protection: The product has battery over-temperature protection, and the temperature sensor is placed on the outside of the battery pack. When the battery temperature reaches to $65^{\circ}\text{C}+5^{\circ}\text{C}$, the battery board will stop supplying power (when temperature dropping to $55^{\circ}\text{C}+5^{\circ}\text{C}$ after protection, press ok button to recover).

7. B05 is suitable for road bicycle tires 0PSI-120PSI, small car tires 0PSI-40PSI and low-pressure inflation of motorboats or balls. It is not suitable for medium and large-sized trucks or buses. (The tire pressure of heavy-duty vehicles are relatively large and the inflation time will be longer, which will cause the motor, air pump and air pipe to bear greater air pressure, resistance and high temperature affecting the

Tip:

The maximum pressure of the custom mode is 150 PSI, while the other four modes' values are fixed to avoid damages or safety hazards.

 Car	58 PSI/4 Bar	 Bicycle	150 PSI/10.3 Bar
 Motorcycle	51 PSI/3.5 Bar	 Basketball	14 PSI/1 Bar

Note: The air hose will heat up during inflation; do not touch the airhose directly. Doing so may cause burns.


Ensure the pressure value is correct

To avoid over inflation, please confirm the maximum inflation pressure of the objects being inflated. Over inflating objects may cause damage and persona linjuries.

Tires

The recommended tire pressure is usually noted on the tire's sidewall. Tire pressure recommendations/maximums can also be found on the inside of the driver's door.

Check your vehicle's instructions/user manuals for information about the load-bearing capacity and recommended tire pressure.

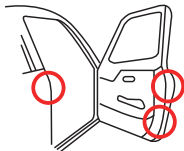

Balls

The recommended pressure can be found on the air valve of soccerballs, basketballs, volleyballs and most other balls.

Air Pressure Reference Table



Bicycles

Type	Recommended Pressure Range
Electric folding bike tires	10–50 PSI/0.7–3.5 Bar
12, 14, 16 inch bicycle tires	30–50 PSI/2.1–3.5 Bar
20, 22, 24 inch bicycle tires	40–50 PSI/2.8–3.5 Bar
26, 27.5, 29 inch mountain bike tires	45–65 PSI/3.1–4.5 Bar
40–50 PSI/2.8–3.5 Bar	
Electric scooter tires	100–130 PSI/6.9–9.0 Bar
700 c road bike clincher tires	120–145 PSI/8.3–10.0 Bar



Motorcycles

Type	Recommended Pressure Range
Scooter & street motorcycle tires	26–43 PSI/1.8–3.0 Bar



Car

Type	Recommended Pressure Range
Car tires	32–41 PSI/2.2–2.8 Bar




Balls

Type	Recommended Pressure Range
Basketball	7–9 PSI/0.5–0.6 Bar
Soccer ball	8–16 PSI/0.6–1.1 Bar
Volleyball	4–5 PSI/0.3 Bar
Football	12–14 PSI/0.8–1.0 Bar


Note: Above pressure values are for reference only. Read the object's user manual or instructions for information about the pressure.

LED Light

Light button: There are two LED flashlights of the F03 jump starter. One is the small straw hat light, another one is 400 lumen flashlight.

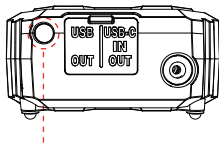

small straw hat light

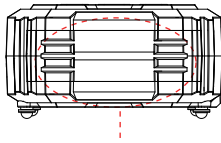

400 lumen flashlight

Straw hat light

When the starter is turned on, short press the light button to turn on the straw hat light (if the starter has been turned off, the button is invalid); then short press to turn off the straw hat light.

400 lumen flashlight

Long press the light button to turn on the flashlight (The straw hat light is turned off). Then short press the light button to flash slowly, short press again to SOS, then short press thirdly to turn off the flashlight. When the flashlight is on, press and hold the light button for seconds to turn off the lights directly.

Warnings:



- Always read all instructions carefully before using your Jump Starter.
- Do not submerge your Jump Starter in water, or expose it to rain or moisture.
- Never open or disassemble your Jump Starter as it will void your warranty.
- Do not expose your Jump Starter to fire, intense heat, or flammable liquids.
- Only charge the product at temperatures between -20 C~+75C.
- Keep away from and out of reach of children.
- Do not insert foreign objects into ANY inputs or outputs.
- Do not allow the metal teeth of the red clamp to touch the metal teeth of the black clamp when connected to your Jump Starter.
- Do not connect the black clamp to the vehicle battery's positive (+) terminal when connected to your Jump Starter.
- Do not connect the red clamp to the vehicle battery's negative (-) terminal when connected to your Jump Starter.
- Do not open your Jump Starter to replace the internal battery. No user-replace-able parts are inside your Jump Starter.
- Always disconnect the jump start cables from your Jump Starter after use and store separately.
- Check the power of the product at least every three months,

Battery Disposal




The battery is self-contained and not consumer replaceable. The battery must be disposed of properly when it no longer holds a charge. Proper charging practices increase the life of the product.

Paket Inhalt



B05 Autostarhilfe



Klammern




USB-Ladekabel



Benutzerhandbuch



Luftschlauch



aufblasbare Düse



Aufbewahrungsbox

Einführung



Vielen Dank, dass Sie sich für das BSMOOM B05 utostart-Set entschieden haben. Bitte lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Laden Sie es zuerst auf!

Während Sie das Handbuch durchlesen, können Sie Ihr B05 mit Ihrem Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) aufzuladen.

Warnung


Dieses Gerät ist für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien bestimmt und kann bei Verwendung mit anderen Batterietypen gefährlich sein. Lesen und verstehen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie die Starthilfe verwenden. Stromschlag, Explosionen, Feuer, Sach- und Personenschäden führen.

Technische Details



Modell	B05
Typ-C Eingang	5V $\overline{\text{---}}$ 3A 9V $\overline{\text{---}}$ 2A
USB1 USB2 Ausgang	5V $\overline{\text{---}}$ 3A
Luftkompressor	150PSI
Abmessungen (L * B * H)	208*104.4*53.3mm
Gewicht	1.67lbs(0.76kg)
Ausgang des Jumpstarters	12V
Arbeitstemperatur	-20°C~60°C/-4°F~140°F
LED-Taschenlampe	400 Lumens
Interne Batterie	Lithium polymer
Bildschirmgröße	47*20mm

Kennen Sie Ihr Produkt

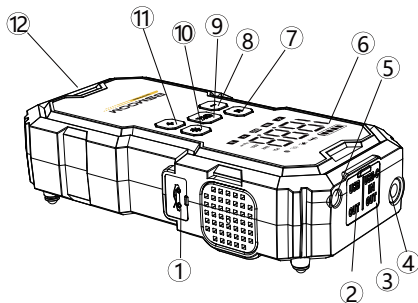


- | | |
|---------------------------|------------------|
| ① EC5 | ⑦ Mode Button |
| ② USB-Ausgangsanschluss | ⑧ "-"Taste |
| ③ Typ-C-Eingangsanschluss | ⑨ Einschalttaste |
| ④ Luftgefülltes Loch | ⑩ Licht-Taste |
| ⑤ Strohhut-Lampe | ⑪ "+"Taste |
| ⑥ LCD-Anzeige | ⑫ Licht |

Technische Daten



No.	Schaltfläche	Funktion
1	EC5	Stecken Sie das Starthilfekabel fest in den EC5-Anschluss
2	USB-Ausgang	Laden Sie Ihr Gerät über den USB-Anschluss auf
3	Typ-C-Eingang	18W Eingang
4	Luftgefüllter Schlauch	So befüllen Sie Ihre Reifen mit dem Luftschlauch
5	Strohhut leicht	Zum Aufleuchten beim Aufblasen
6	LCD-Anzeige	①Anzeige der verbleibenden Kapazität ②Anzeige des Aufblasmodus/der Einheit/des Wertes/der Fehlerwarnung
7	Modus-Taste	So wählen Sie den Aufblasmodus für verschiedene Waren
8	"-"Button	Verringern Sie den Luftdruck
9	Einschalttaste	Drücken Sie den Knopf, um Ihrem Auto Starthilfe zu geben
10	Licht-Taste	Drücken Sie die Taste, um die Taschenlampe zu öffnen
11	"+"Taste	Erhöhen Sie den Luftdruck
12	Led-Licht	Normal, Langsam blinkend, SOS, Aus

Bildschirm

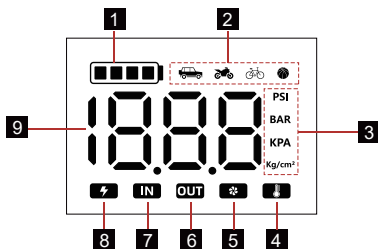


No.	Icon	Funktion
1		So zeigen Sie die Batteriekapazität an
2		So wählen Sie verschiedene Reifentypen zum Aufpumpen aus
3	PSI BAR KPA Kg/cm ²	Die Einheit des Luftdrucks
4		Die Temperatur Ihres Akkus ist abnormal
5		Gebälse in Betrieb
6	OUT	Aufladen anderer Geräte
7	IN	Aufladen
8		Normal zuständig
9		Anzeigewerte/Fehlermeldungen


Laden Sie Ihre Starthilfe auf

Wie man das Produkt auflädt

1. Schließen Sie das USB-C-Ende des USB-Ladekabels an das Ladegerät an.



2. Schließen Sie das USB-C-Ende des USB-Ladekabels an den Typ-C-Anschluss des Produkts.

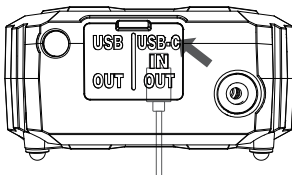

HINWEIS: Es wird empfohlen, den Jump Starter alle 3-4 Monate aufzuladen aufzuladen, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer der internen Batterie zu verlängern auch wenn das Gerät nicht benutzt wurde.

Andere Geräte aufladen



Neben der Starthilfe für ein Auto kann dieses Produkt auch Strom für ein Mobiltelefon, PSP, MP3/MP4, Kamera und andere Unterhaltungselektronik.



Wie man für den gewöhnlichen Clip springt



Schritt 1 – Bereitschaftsstatus


Stecken Sie den Stecker vollständig in den EC5-Anschluss

Schritt 2 – Arbeitsstatus

Verbinden Sie die rote Klemme mit der positiven Seite (+) der Autobatterie und die schwarze Klemme mit der negativen Seite (-).


Schritt 3 – Starten Sie den Motor

- ① Bitte starten Sie den Motor innerhalb von 90 Sekunden nach Eintritt in den Arbeits Status. Andernfalls schaltet die Starthilfeklammer den Timeout-Schutz ein.
- ② Wenn der Motor beim ersten Versuch nicht erfolgreich startet, starten Sie ihn bitte erneut. Nach 5 Versuchen wird die intelligente Klemme den Schutz auslösen. Trennen Sie zu diesem Zeitpunkt die Klemme von der Autobatterie und warten Sie mindestens 20 Sekunden, bevor Sie sie wieder anschließen.

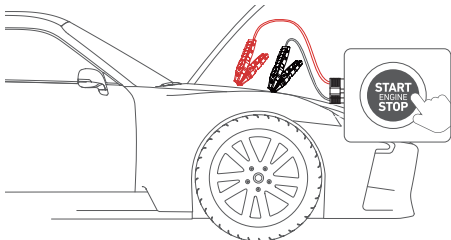

Schritt 4 – Entfernen Sie die Klemme


Entfernen Sie die Batterieklemme von der Autobatterie und dem Starthilfegerät innerhalb von 30 Sekunden nach dem Anlassen des Motors.

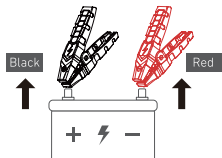

Wie man für ein intelligentes Camp startet

Schritt 1 – Bereitschaftsstatus

Stecken Sie den Stecker vollständig in den EC5-Anschluss des Starthilfegeräts, auf dem Display des Steckers zeigt die Spannung des Jumpstarters an, und das obere kleine Symbol läuft zyklisch von links nach rechts.

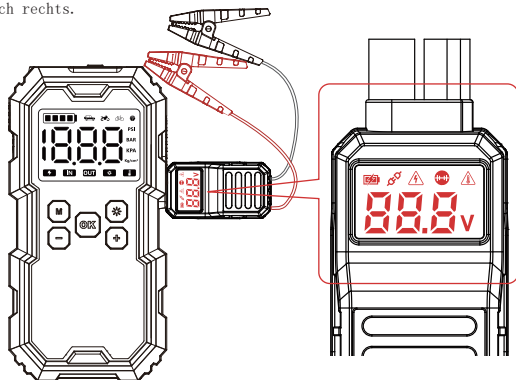

Unterspannungsanzeiger



Anzeige für umgekehrte Verbindung



Kurzschlussanzeiger



Reverse-Charge-Anzeige




Indikator für hohe Temperatur



Die Spannung des Jump Starters (wenn ein Ende an das Auto, das andere Ende an den Starter) Die Spannung der Autobatterie (wenn die Klemme nur am Auto befestigt ist)


Schritt 2 – Arbeitsstatus

Verbinden Sie die rote Klemme mit der positiven Seite (+) der Autobatterie und die schwarze Klemme mit der negativen Seite (-). Auf dem Display des Steckers wird die Spannung der Starthilfe angezeigt, und das obere kleine Symbol wird nicht mehr angezeigt.

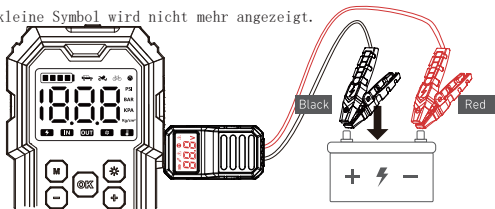


Schritt 3 – Starten Sie den Motor

- ① Bitte starten Sie den Motor innerhalb von 90 Sekunden nach Eintritt in den Arbeits Status. Andernfalls schaltet die Starthilfeklammer den Timeout-Schutz ein.
- ② Wenn der Motor beim ersten Versuch nicht erfolgreich startet, starten Sie ihn bitte erneut. Nach 5 Versuchen wird die intelligente Klemme den Schutz auslösen. Trennen Sie zu diesem Zeitpunkt die Klemme von der Autobatterie und warten Sie mindestens 20 Sekunden, bevor Sie sie wieder anschließen.

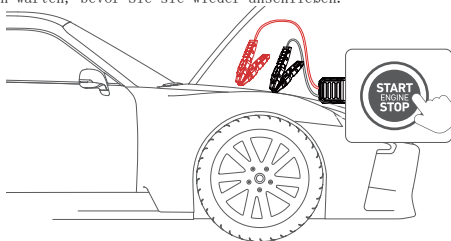

Schritt 4 – Entfernen Sie die Klemme


Entfernen Sie die Batterieklemme von der Autobatterie und dem Starthilfegerät innerhalb von 30 Sekunden nach dem Anlassen des Motors.

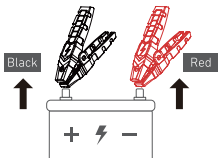

Anmerkung:


- ① Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Autobatterieladegerät zum Aufladen von Autobatterien.
- ② Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Geräte an Bord des geretteten Fahrzeugs vor dem Start ausgeschaltet sind.
- ③ Bitte stellen Sie sicher, dass die Leistung über 50% liegt, wenn Sie es zum Starten Ihr Fahrzeug starten.
- ④ Nach erfolgreichem Start, entfernen Sie bitte das Produkt innerhalb von 30 Sekunden aus der Autobatterie, da es sonst zu Schäden kommen kann.
- ⑤ Benutzen Sie das Gerät nicht, um das Auto mehr als 5 Mal kontinuierlich zu starten. Dies kann zur Überhitzung des Geräts führen und es beschädigen. Jeder Starts sollten im Abstand von zwei Minuten erfolgen.
- ⑥ Das Produkt ist nur zum Starten von Fahrzeugen geeignet. Verwenden Sie es nicht für wie Flugzeugen und Schiffen.
- ⑦ Aufgrund der langen Lagerung oder des Transports kann die Batterie und muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. (Auch wenn der Akku genügend Energie anzeigt, kann dies zu Schäden am

Reifen aufpumpen

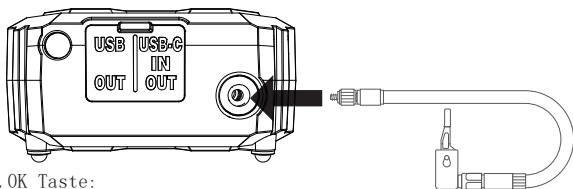


1. OK Taste:

- Beim Ausschalten, kurz drücken
- Wenn eingeschaltet, nicht aufgeblasen, drücken Sie die OK-Taste zum Ausschalten
- Wenn eingeschaltet, nicht aufblasbar, drücken Sie 3 Sekunden lang die OK-Taste, um das Aufblasen zu starten.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist und sich aufbläst, drücken Sie kurz oder lang 3 Sekunden lang, um das Aufblasen zu stoppen.

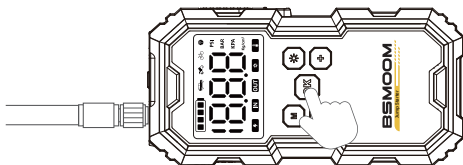


2. M Knopf: Wenn der Jumper eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste M, um den Aufblasmodus zu ändern. Die Reihenfolge des Moduswechsels ist: Auto (Standardeinstellung ist 36PSI)---Motorrad (Standardeinstellung ist 36PSI)---Fahrrad (Standardeinstellung ist 60PSI)---Eier (Standardeinstellung ist 8PSI).

Das entsprechende Symbol wird hervorgehoben und wechselt zu seinem Standardwert, wenn Sie umschalten. Drücken Sie dann 3 Sekunden lang, um in den Modus zum Wechseln der Einheit zu gelangen. Während die Einheit blinkt, drücken Sie kurz, um die Einheit PSI/BAR/KPA/Kg/Cm² zu wechseln. Wenn die Einheit sechsmal ohne Bedienung blinkt, wird sie angehalten.

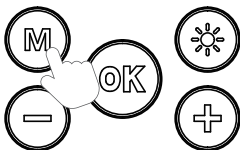

3. +, - Taste: Einstellen des voreingestellten Luftdruckwerts. Kurzes Drücken zum Erhöhen oder Verringern, langes Drücken für 3 Sekunden zum Umschalten auf schnelles Erhöhen oder Verringern (der Luftdruckwert kehrt nach dem Ausschalten oder Umschalten in den Modus auf den Standardwert zurück)

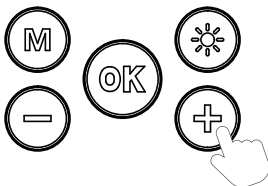

4. Inflation: Schließen Sie das aufblasbare Objekt nach dem Einschalten an und der Druck des angeschlossenen Objekts kann nur angezeigt werden, wenn der Luftdruck größer als 3PSI ist. Wenn der Echtzeitdruck größer als der eingestellte Wert ist, ist es nutzlos, die Pumpe zu starten. Wenn der Echtzeitdruck kleiner als der eingestellte Wert ist, drücken Sie die OK-Taste, um das Aufblasen zu starten. Wenn der Luftdruck während des Aufpumpens den voreingestellten Wert erreicht, wird das Aufpumpen automatisch gestoppt.

5. Überstunden aufblähen: Um ein Auslaufen des Reifens während des Aufpumpens zu verhindern. Es gibt zwei Situationen, die speziell für den Überstundenschutz vorgesehen sind. Eine davon ist, dass der Luftdruck beim Aufpumpen 120 Sekunden lang "0" bleibt und die Anzeige "to" 6 Mal blinkt; eine andere ist, dass der Luftdruck beim Aufpumpen 120 Sekunden lang nicht ansteigt, die Maschine automatisch stoppt und die Anzeige "to" 6 Mal blinkt.

6. Schutz vor Überhitzung: Das Produkt verfügt über einen Übertemperaturschutz für den Akku, und der Temperatursensor befindet sich an der Außenseite des Akkus. Wenn die Temperatur des Akkus $65^{\circ}\text{C} + 5^{\circ}\text{C}$ erreicht, unterbricht die Batterieplatine die Stromzufuhr (wenn die Temperatur nach dem Schutz auf $55^{\circ}\text{C} + 5^{\circ}\text{C}$ sinkt, drücken Sie die OK-Taste, um sie wiederherzustellen).

7. B05 eignet sich für Rennradreifen OPSI-120PS1, kleine Autoreifen OPSI-40PS1 und Niederdruckbefüllung von Motorbooten oder Bällen. Es ist nicht für mittlere und große LKWs oder Busse geeignet. (Der Reifendruck von Schwerlastfahrzeugen ist relativ groß und die Befüllungszeit wird länger sein, was dazu führt, dass der Motor, die Luftpumpe und die Luftleitung einen höheren Luftdruck, Widerstand und hohe Temperatur aushalten müssen, was die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigt oder sogar die Luftpumpe beschädigt)

Tipp:

Der maximale Druck des benutzerdefinierten Modus beträgt 150 PSI, während die anderen vier Werte der anderen vier Modi festgelegt sind, um Schäden oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

 Car	58 PSI/4 Bar	 Fahrrad	150 PSI/10.3 Bar
 Motorrad	51 PSI/3.5 Bar	 Basketball	14 PSI/1 Bar

Hinweis: Der Luftschlauch erhitzt sich beim Aufpumpen; berühren Sie den Luftschlauch nicht direkt. Dies kann zu Verbrennungen führen.


Sicherstellen, dass der Druckwert korrekt ist

Um ein zu starkes Aufblasen zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte über den maximalen Luftdruck der aufzublasenden Gegenstände. Ein zu starkes Aufblasen von Gegenständen kann zu Schäden und Verletzungen führen.

Bereifung

Der empfohlene Reifendruck ist normalerweise auf der Seitenwand des Reifens angegeben. Empfehlungen/Höchstwerte für den Reifendruck finden Sie auch auf der Innenseite der der Fahrertür.

Informationen zur Tragfähigkeit und zum empfohlenen Reifendruck finden Sie in den Anweisungen/Bedienungsanleitungen Ihres Fahrzeugs. Tragfähigkeit und den empfohlenen Reifendruck.

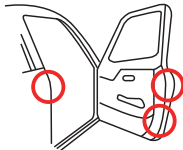

Bälle

Der empfohlene Druck ist auf dem Luftventil von Fußbällen, Basketbällen, Volleybällen und den meisten anderen Bällen zu finden.

Luftdruck-Referenztablelle



Fahrräder

Typ	Empfohlener Druckbereich
Elektrische Klapprad-Reifen	10-50 PSI/0.7-3.5 Bar
12, 14, 16 Zoll Fahrradreifen	30-50 PSI/2.1-3.5 Bar
20, 22, 24 Zoll Fahrradreifen	40-50 PSI/2.8-3.5 Bar
26, 27.5, 29 Zoll Mountain-	45-65 PSI/3.1-4.5 Bar
bike-Reifen	40-50 PSI/2.8-3.5 Bar
Reifen für Elektroroller	100-130 PSI/6.9-9.0 Bar
700 c Rennrad Drahtreifen	120-145 PSI/8.3-10.0 Bar



Motorcycles

Typ	Empfohlener Druckbereich
Reifen für Motorroller und Straßenmotorräder	26-43 PSI/1.8-3.0 Bar



Car

Typ	Recommended Pressure Range
Autoreifen	32-41PSI/2.2-2.8 Bar



Bälle


Typ	Recommended Pressure Range
Basketball	7-9 PSI/0.5-0.6 Bar
Fußball	8-16 PSI/0.6-1.1 Bar
Volleyball	4-5 PSI/0.3 Bar
Fußball	12-14 PSI/0.8-1.0 Bar

Hinweis: Die oben genannten Druckwerte dienen nur als Referenz. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Objekts oder die Bedienungsanleitung des Objekts, um Informationen über den Druck


LED-Licht



Licht-Taste: Es gibt zwei LED-Taschenlampen für die Starthilfe F03. starter. Eine ist die kleine Strohhutlampe, die andere ist eine 400-Lumen taschenlampe

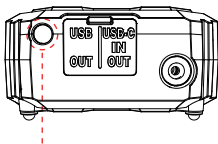

small straw hat light

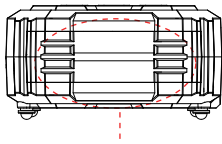

400 lumen flashlight

Strohhut leicht

Wenn der Anlasser eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Lichttaste, um das Strohhutlicht einzuschalten. Strohhutbeleuchtung einzuschalten (wenn der Anlasser ausgeschaltet wurde, ist die Taste ungültig); drücken Sie dann kurz, um das Strohhutlicht

400-Lumen-Taschenlampe

Drücken Sie lange auf die Lichttaste, um die Taschenlampe einzuschalten (das Licht des Strohhuts ist ausgeschaltet). Dann drücken Sie kurz auf die Lichttaste, um langsam zu blinken, kurz erneut drücken, um SOS zu rufen, dann ein drittes Mal kurz drücken, um die Taschenlampe auszuschalten. Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, halten Sie die Lichttaste einige Sekunden lang gedrückt, um das Licht direkt auszuschalten.

Warnungen

- Lesen Sie immer alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Jump Starter verwenden.
- Tauchen Sie den Jump Starter nicht in Wasser ein, und setzen Sie ihn nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Öffnen oder zerlegen Sie niemals Ihren Jump Starter, da dies zum Erlöschen Ihrer Garantie erlischt.
- Setzen Sie den Jump Starter nicht Feuer, starker Hitze oder entflammbaren Flüssigkeiten aus.
- Laden Sie das Produkt nur bei Temperaturen zwischen -20 C~+75C auf.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern und außerhalb ihrer Reichweite.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Ein- oder Ausgänge.
- Achten Sie darauf, dass die Metallzähne der roten Klemme nicht die Metallzähne der schwarzen Klemme berühren, wenn sie an den Jump Starter angeschlossen ist.
- Schließen Sie die schwarze Klemme nicht an den Pluspol (+) der Fahrzeugbatterie an. Pol der Fahrzeugbatterie, wenn sie an den Jump Starter angeschlossen ist.
- Schließen Sie die rote Klemme nicht an den Minuspol (-) der Fahrzeugbatterie an, wenn sie an den Jump Starter angeschlossen ist.
- Öffnen Sie den Jump Starter nicht, um die interne Batterie zu ersetzen. Keine vom Benutzer austauschbare Teile befinden sich im Inneren des Jump Starters.
- Trennen Sie die Starthilfekabel nach dem Gebrauch immer von der Starthilfe und Gebrauch ab und lagern Sie sie separat.
- Prüfen Sie die Leistung des Produkts mindestens alle drei Monate


Batterie-Entsorgung

Die Batterie ist in sich geschlossen und nicht durch den Verbraucher austauschbar. Batterie muss ordnungsgemäß entsorgt werden, wenn sie nicht mehr geladen werden kann. Eine ordnungsgemäße Aufladung verlängert die Lebensdauer des Produkts.

Contenido del Paquete



**B05 Arrancador de Batería
para Coche**



Abrazaderas




Cable de Carga USB



Manual de Usuario



Manguera de Aire



Boquilla Inflable



Caja de Almacenaje

Introducción

Gracias por comprar el kit de arranque de batería para automóvil BSMOOM B05. Lea atentamente el manual del usuario antes de comenzar a utilizar el producto.

⚠ **Cárgalo primero!**

Mientras lees el manual, puedes comenzar a cargar tu B05 con tu adaptador (no incluido).


⚠ **Advertencia**

Esta unidad es para vehículos con baterías de 12V. Puede ser peligroso si se usa con otros tipos de baterías. Lea y comprenda las instrucciones de seguridad información antes de usar el arrancador auxiliar y también puede provocar descargas eléctricas, explosiones, incendios, daños materiales y lesiones personales.

Technical Details

Modelo	B05
Entrada Tipo-C	5V $\overline{\text{---}}$ 3A 9V $\overline{\text{---}}$ 2A
Salida USB1 USB2	5V $\overline{\text{---}}$ 3A
Compresor de Aire	150PSI
Dimensiones(L*W*H)	208*104.4*53.3mm
Peso	1.67lbs(0.76kg)
Salida del Arrancador	12V
Temperatura de Trabajo	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Linterna LED	400 Lumens
Batería Interna	Polímero de Litio
Tamaño de Pantalla	47*20mm

Conozca Su Producto

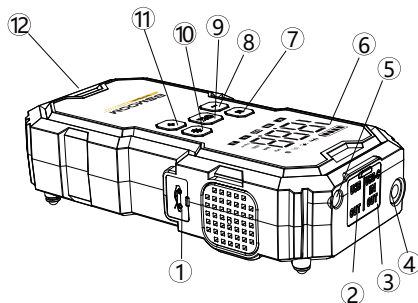


- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| ① EC5 | ⑦ Botón de Modo |
| ② Puerto de Salida USB | ⑧ "-" Botón |
| ③ Puerto de Entrada Tipo-C | ⑨ OK Botón |
| ④ Agujero lleno de Aire | ⑩ Botón de Luz |
| ⑤ Lámpara del Sombrero de Paja | ⑪ "+" Botón |
| ⑥ Pantalla LCD | ⑫ Lámpara |

Especificaciones Técnicas



No.	Botón	Función
1	EC5	Inserte firmemente el cable de salto al puerto EC5
2	Salida USB	Cargue su dispositivo por el puerto USB
3	Entrada Tipo-C	18W entrada
4	Agujero lleno de Aire	Para inflar sus neumáticos con la manguera de aire
5	Lámpara del Sombrero de Paja	Para iluminarse al inflar
6	Pantalla LCD	①Mostrar la capacidad restante ②Muestra el modo de inflación/unidad/valor/advertencia de error
7	Botón de Modo	Para elegir el modo de inflación para diferentes bienes
8	"-" Botón	Disminuir la presión del aire
9	OK Botón	Pulsa el botón para arrancar tu coche
10	Botón de Luz	Pulsa el botón para abrir la linterna
11	"+" Botón	Aumentar la presión del aire
12	Luz LED	Normal, flash, SOS, apagado

Pantalla de Visualización

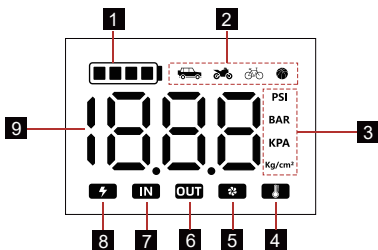


No.	Icono	Función
1		Para mostrar la capacidad de la batería
2		Elegir diferentes tipos de neumáticos para inflar
3	PSI BAR KPA Kg/cm ²	La unidad de presión del aire
4		La temperatura de su batería es anormal
5		El ventilador esta funcionando
6	OUT	Cargar otros dispositivos
7	IN	Recargar
8		Carga normal
9		Valores de visualización/recordatorios de errores

Recarga tu arrancador




Cómo recargar el producto

1. Conecte el extremo USB-C del cable de carga USB al cargador.



2. Conecte el extremo USB-C del cable de carga USB al puerto Tipo-C del producto.

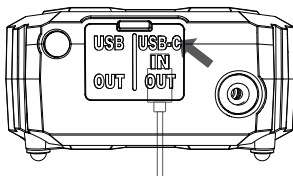

NOTA: Se recomienda recargar el arrancador cada 3-4 meses para mantener la eficiencia y prolongar la vida útil de la batería interna incluso si la unidad no se ha utilizado.

Cargar otros dispositivos

Además de arrancar un automóvil, este producto también puede suministrar energía para un teléfono móvil, PSP, MP3/MP4, cámara y otros dispositivos electrónicos de consumo.



Cómo saltar al inicio para el clip ordinario

Paso 1 – Estado listo


Inserte el enchufe completamente en el puerto EC5 de arranque

Paso 2 – Estado de funcionamiento

Conecte la pinza roja al lado positivo (+) de la batería del automóvil y al blackclamp al negativo (-).


Paso 3 – Encienda el motor

- ① Arranque el motor dentro de los 90 segundos posteriores a ingresar al estado de funcionamiento; de lo contrario, la abrazadera de salto activará la protección de tiempo de espera.
- ② Si el motor no arranca correctamente en el primer intento, vuelva a arrancarlo. Después de 5 veces, la abrazadera inteligente activará la protección; en este momento, desconecte la abrazadera de la batería del automóvil y espere al menos 20 segundos antes de volver a conectarla.

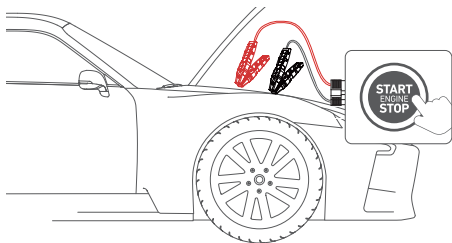

Paso 4 – Retire la abrazadera

Retire la abrazadera de la batería del automóvil y el arrancador dentro de los 30 segundos posteriores a que se arranque el motor.

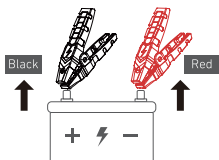


Cómo empezar despegar para un campamento inteligente



Paso 1 – Estado listo

Inserte el enchufe completamente en el puerto EC5 de arranque rápido, la pantalla del enchufe mostrará el voltaje del arrancador y el pequeño ícono superior ejecutará el ciclo de izquierda a derecha.

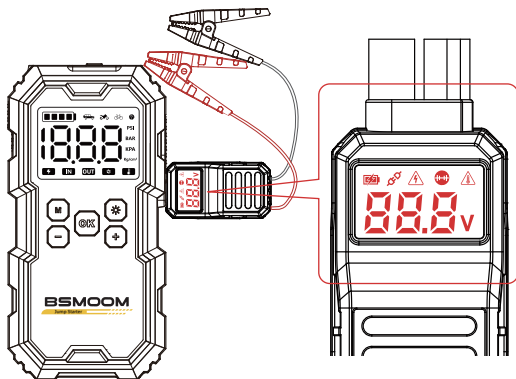

Indicador de bajo voltaje



Indicador de conexión inversa



Indicador de cortocircuito



Indicador de carga inversa




Indicador de alta temperatura



El voltaje del arrancador (cuando un extremo se sujeta al automóvil, el otro extremo al arrancador) El voltaje de la batería del automóvil (solo cuando se sujeta al automóvil)


Paso 2 - Estado de funcionamiento

Conecte la pinza roja al lado positivo (+) de la batería del automóvil y al blackclamp al negativo (-). La pantalla del enchufe mostrará el voltaje del arrancador y el pequeño icono superior ya no aparecerá.

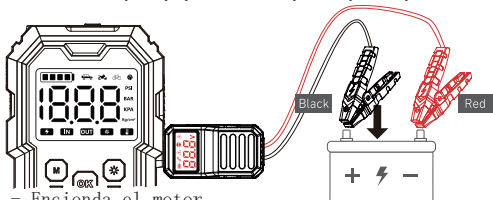


Paso 3 - Encienda el motor

- ① Arranque el motor dentro de los 90 segundos posteriores a ingresar al estado de funcionamiento; de lo contrario, la abrazadera de salto activará la protección de tiempo de espera.
- ② Si el motor no arranca correctamente en el primer intento, vuelva a arrancarlo. Después de 5 veces, la abrazadera inteligente activará la protección; en este momento, desconecte la abrazadera de la batería del automóvil y espere al menos 20 segundos antes de volver a conectarla.

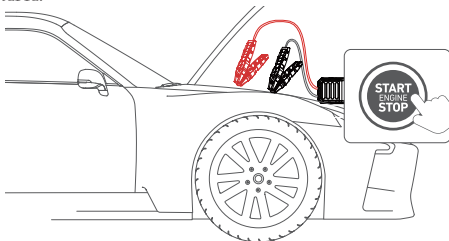

Paso 4 – Retire la abrazadera


Retire la abrazadera de la batería del automóvil y el arrancador dentro de los 30 segundos posteriores a que se arranque el motor.

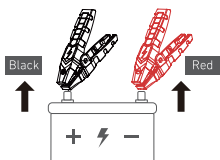

Nota:


- ① No utilice este dispositivo como cargador de batería de automóvil para cargar baterías de automóvil.
- ② Asegúrese de que todos los aparatos eléctricos a bordo del vehículo rescatado estén apagados antes de comenzar.
- ③ Asegúrese de que la potencia sea superior al 50% cuando la use para arrancar su automóvil.
- ④ Después de iniciar con éxito, retire el producto del automóvil. batería dentro de los 30 segundos, de lo contrario podría causar daños.
- ⑤ No utilice el dispositivo para arrancar el automóvil continuamente más de 5 veces. Puede provocar que el producto se sobrecaliente y dañe. Cada inicio debe estar separado por dos minutos.
- ⑥ El producto sólo es adecuado para arrancar vehículos. No lo utilice en equipos como aviones y barcos.
- ⑦ Debido al largo tiempo de almacenamiento o envío, la energía de la batería puede convertirse en energía virtual y debe cargarse completamente antes del primer uso. (Aunque muestra suficiente energía o puede provocar daños en la batería y no recargar)

Infla Tus Neumáticos

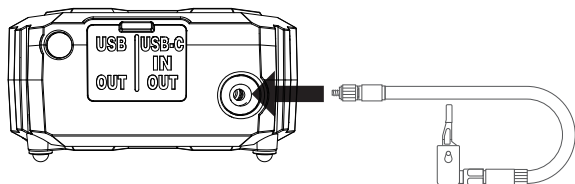


1. Botón OK:


- a.) Cuando esté apagado, presione brevemente "to"
- b.) Cuando esté encendido, no inflado, presione el botón OK para apagar
- c.) Cuando esté encendido, sin inflar, mantenga presionado el botón OK durante 3 segundos para comenzar a inflar
- d.) Cuando encienda, infle, presione brevemente o mantenga presionado 3 segundos para detener el inflado

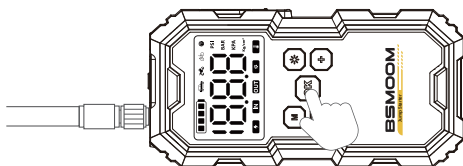

2. M Botón: Cuando el puente esté encendido, presione el botón M para cambiar el modo de inflado. El orden del interruptor de modo es: automóvil (la configuración predeterminada es 36 PSI) --- motocicleta (la configuración predeterminada es 36 PSI) --- bicicleta (la configuración predeterminada es 60PSI)---bolas (el valor de configuración predeterminado es 8PSI). El símbolo correspondiente se resaltará y cambiará a su valor de configuración predeterminado cuando cambie. Luego presione prolongadamente durante 3 segundos para ingresar al modo de unidad de conmutación. Mientras la unidad parpadea, presione brevemente para cambiar la unidad PSI/BAR/KPA/Kg/Cm². Cuando la unidad parpadee seis veces sin operación, se detendrá.

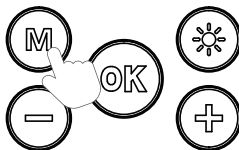

3. Botón +, -: Ajusta el valor de presión de aire preestablecido. Presione brevemente para aumentar o disminuir, mantenga presionado durante 3 segundos para cambiar a aumento o disminución rápido (el valor de presión de aire vuelve al valor predeterminado después de apagar o cambiar de modo)

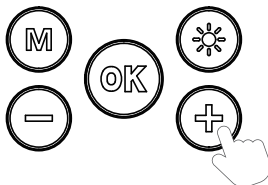

4. Inflado: Conecte el objeto inflable después de encenderlo y la presión del objeto conectado se puede mostrar solo cuando la presión del aire sea superior a 3PSI. Si la presión en tiempo real es mayor que el valor establecido, es inútil arrancar la bomba. Si la presión en tiempo real es menor que el valor establecido, presione el botón ok para comenzar a inflar. Cuando la presión del aire alcance el valor preestablecido durante el inflado, el inflado se detendrá automáticamente.

5. Inflar horas extras: Para evitar que el neumático tenga fugas durante el inflado. Hay dos situaciones especialmente previstas para la protección en horas extras. Una es que la presión del aire se mantiene en "0" durante 120 segundos cuando se infla y muestra "a" parpadeando 6 veces; Otra es que la presión del aire no aumenta al inflar durante 120 segundos, la máquina se detendrá automáticamente y mostrará "to" parpadeando 6 veces.

6. Protección contra sobrecalentamiento: El producto tiene protección contra sobrecalentamiento de la batería y el sensor de temperatura está ubicado en el exterior del paquete de baterías. Cuando la temperatura de la batería alcance los $65^{\circ}\text{C} + 5^{\circ}\text{C}$, la placa de la batería dejará de suministrar energía (cuando la temperatura baje a $55^{\circ}\text{C} + 5^{\circ}\text{C}$ después de la protección, presione el botón ok para recuperarse).

7. B05 es adecuado para neumáticos de bicicletas de carretera 0PSI-120PSI, neumáticos de automóviles pequeños 0PSI-40PSI e inflado a baja presión de lanchas o pelotas. No es adecuado para camiones o autobuses de tamaño mediano y grande. (La presión de los neumáticos de los vehículos pesados es relativamente grande y el tiempo de inflado será más largo, lo que hará que el motor, la bomba de aire y la tubería de aire soporten una mayor presión de aire, resistencia y alta temperatura afectando la vida útil del producto o incluso dañar la bomba de aire)

Consejos:

La presión máxima del modo personalizado es 150PSI, mientras que los valores de los otros cuatro modos son fijos para evitar daños o riesgos de seguridad.

 Car	58 PSI/4 Bar	 Bicycle	150 PSI/10.3 Bar
 Motorcycle	51 PSI/3.5 Bar	 Basketball	14 PSI/1 Bar

Nota: La manguera de aire se calentará durante el inflado; No toque la manguera de aire directamente. Hacerlo podría causar quemaduras.


Asegúrese de que el valor de presión sea correcto

Para evitar un inflado excesivo, confirme la presión máxima de inflado de los objetos que se estén inflando. Inflar demasiado los objetos puede causar daños y lesiones personales.

Llantas

La presión recomendada para los neumáticos generalmente se indica en el flanco del neumático. Las recomendaciones/máximos de presión de los neumáticos también se pueden encontrar en el interior de la puerta del conductor.

Consulte las instrucciones/manuales de usuario de su vehículo para obtener información sobre la capacidad de carga y la presión recomendada de los neumáticos.

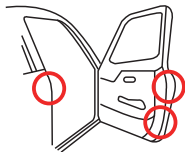

Pelotas

La presión recomendada se puede encontrar en la válvula de aire de balones de fútbol, baloncesto, voleibol y la mayoría de los demás balones.

Tabla de Referencia de Presión de Aire



Bicicletas

Tipo	Rango de Presión Recomendado
Neumáticos para bicicletas eléctricas plegables	10-50 PSI/0.7-3.5 Bar
Neumáticos de bicicleta de 12, 14 y 16 pulgadas	30-50 PSI/2.1-3.5 Bar
Neumáticos de bicicleta de 20, 22 y 24 pulgadas	40-50 PSI/2.8-3.5 Bar
Neumáticos de bicicleta de montaña de 26, 27,5 y 29 pulgadas	45-65 PSI/3.1-4.5 Bar
Neumáticos para patinetes eléctricos	40-50 PSI/2.8-3.5 Bar
Neumáticos clincher para bicicleta de carretera 700c	100-130 PSI/6.9-9.0 Bar
Neumáticos tubulares para bicicleta de carretera 700c	120-145 PSI/8.3-10.0 Bar



Motorcycles

Tipo	Rango de Presión Recomendado
Neumáticos para scooters y motos de calle	26-43 PSI/1.8-3.0 Bar



Coche

Tipo	Rango de Presión Recomendado
Llantas de auto	32-41 PSI/2.2-2.8 Bar




Pelotas

Tipo	Recommended Pressure Range
Baloncesto	7-9 PSI/0.5-0.6 Bar
Balón de fútbol	8-16 PSI/0.6-1.1 Bar
Vóleibol	4-5 PSI/0.3 Bar
Fútbol americano	12-14 PSI/0.8-1.0 Bar


Nota: Los valores de presión anteriores son solo de referencia. Lea el manual de usuario o las instrucciones del objeto para obtener información sobre la presión.



Botón de luz: Hay dos linternas LED en el arrancador F03. Una es la luz pequeña del sombrero de paja y la otra es una linterna de 400 lúmenes.

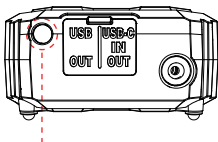

small straw hat light

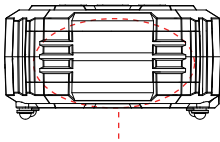

400 lumen flashlight

Luz del sombrero de paja

Cuando el motor de arranque esté encendido, presione brevemente el botón de luz para encender la luz del sombrero de paja (si el motor de arranque se apagó, el botón no es válido); luego presione brevemente para apagar la luz del sombrero de paja.

Linterna de 400 lúmenes

Mantenga presionado el botón de luz para encender la linterna (la luz del sombrero de paja esté apagada). Luego presione brevemente el botón de luz para que parpadee lentamente, presione brevemente SOS nuevamente, luego presione brevemente una tercera vez para apagar la linterna.

Cuando la linterna esté encendida, mantenga presionado el botón de luz durante unos segundos para apagar las luces directamente.

Advertencias:

- Lea siempre atentamente todas las instrucciones antes de utilizar su arrancador.
- No sumerja su arrancador en agua ni lo exponga a la lluvia o la humedad.
- Nunca abra ni desmonte su arrancador, ya que anulará la garantía.
- No exponga su arrancador al fuego, calor intenso o líquidos inflamables.
- Cargue el producto únicamente a temperaturas entre -20°C a $+75^{\circ}\text{C}$.
- Mantener alejado y fuera del alcance de los niños.
- No inserte objetos extraños en NINGUNA entrada o salida.
- No permita que los dientes metálicos de la abrazadera roja toquen los dientes metálicos de la abrazadera negra cuando esté conectado a su arrancador.
- No conecte la abrazadera negra al terminal positivo (+) de la batería del vehículo cuando esté conectado a su arrancador auxiliar.
- No conecte la abrazadera roja al terminal negativo (-) de la batería del vehículo cuando esté conectado a su arrancador auxiliar.
- No abra su arrancador para reemplazar la batería interna. No hay piezas reemplazables por el usuario dentro de su Jump Starter.
- Siempre desconecte los cables de arranque de su arrancador después de su uso y guárdelos por separado.


Eliminación de la batería

La batería es autónoma y no puede ser reemplazada por el consumidor. La batería debe desecharse adecuadamente cuando ya no tenga carga. Las prácticas de carga adecuadas aumentan la vida útil del producto.

Contenu du Coffret



B05 Booster Batterie




Pincettes




Câble de Chargement USB



Manuel de l'Utilisateur



Tuyau d'Air



Buse Gonflable



Boîte de Rangement

Introduction



Merci d'avoir acheté le kit de démarrage de voiture BSMOOM B05. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser le produit.

Chargez-le d'abord!

En lisant le manuel, vous pouvez commencer à charger votre B05 avec votre adaptateur (non inclus).


Avertissement

Cet appareil est destiné aux véhicules équipés de batteries 12V. Il peut être dangereux s'il est utilisé avec d'autres types de batteries. Lisez et comprenez les consignes de sécurité informations avant d'utiliser le démarreur et peut également entraîner un choc électrique, des explosions, un incendie, des dommages matériels et des blessures corporelles.

Introduction



Modèle	B05
Entrée de Type-C	5V $\equiv$ 3A 9V $\equiv$ 2A
Sortie USB1 USB2	5V $\equiv$ 3A
Compresseur d'Air	150PSI
Dimensions (L*W*H)	208*104.4*53.3mm
Poids	1.67lbs(0.76kg)
Sortie du Démarreur de Saut	12V
Température de Fonctionnement	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Lampe de Poche LED	400 Lumens
Batterie Interne	Lithium-polymère
Taille de l'Ecran	47*20mm

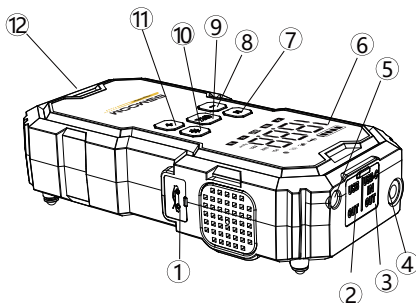


- | | |
|---------------------------|-------------------|
| ① EC5 | ⑦ Bouton Mode |
| ② Port de Sortie USB | ⑧ Bouton "-" |
| ③ Port d'Entrée de Type-C | ⑨ Bouton OK |
| ④ Trou Rempli d'Air | ⑩ Bouton Lumineux |
| ⑤ Lampe Chapeau de Paille | ⑪ Bouton "+" |
| ⑥ Écran LCD | ⑫ Lampe |

Spécifications Techniques



No.	Bouton	Fonction
1	EC5	Insérez fermement le câble de démarrage dans le port EC5
2	Sortie USB	Chargez votre appareil par le port USB
3	Entrée Type-C	18W entrée
4	Trou Rempli d'Air	Pour gonfler vos pneus par le tuyau d'air
5	Lampe Chapeau de Paille	Pour s'allumer lorsque vous gonflez
6	Écran LCD	①Afficher la capacité restante ②Afficher le mode de gonflage/l'unité/la valeur/l'avertissement d'erreur
7	Bouton Mode	Pour choisir le mode de gonflage pour différents biens
8	Bouton "- "	Diminuer la pression de l'air
9	Bouton OK	Appuyez sur le bouton pour démarrer votre
10	Bouton Lumineux	Appuyez sur le bouton pour ouvrir la lampe de poche
11	Bouton "+"	Augmenter la pression de l'air
12	Lumière LED	Normal, flash, SOS, désactivé

Écran d'Affichage

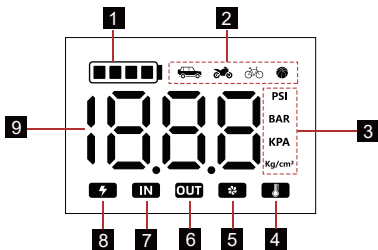


No.	Icône	Fonction
1		Pour afficher la capacité de la batterie
2		Choisir différents types de pneus à gonfler
3	PSI BAR KPA Kg/cm²	L'unité de la pression atmosphérique
4		La température de votre batterie est anormale
5		Le ventilateur fonctionne
6		Charger d'autres appareils
7		Recharger
8		Chargement normal
9		Afficher les valeurs/rappels d'erreur


Rechargez votre démarreur

Comment recharger le produit

1. Connectez l'extrémité USB-C du câble de chargement USB au chargeur.



2. Connectez l'extrémité USB-C du câble de chargement USB au port Type-C du produit.

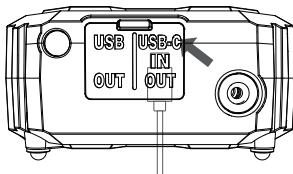

REMARQUE: Il est recommandé de recharger le Jump Starter tous les 3 à 4 mois pour maintenir l'efficacité et prolonger la durée de vie de la batterie interne même si l'appareil n'a pas été utilisé.

Charger d'autres appareils



Outre le démarrage rapide d'une voiture, ce produit peut également alimenter un téléphone mobile, une PSP, un MP3/MP4, un appareil photo et d'autres appareils électroniques grand public.



Comment démarrer pour le clip ordinaire



Étape 1 – État prêt

Insérez complètement la fiche dans le port jurp start EC5,


Étape 2 – Statut de travail

Connectez la pince rouge au côté positif (+) de la batterie de la voiture et au blackclamp au négatif (-).

Étape 3 – Démarrez le moteur


① Veuillez démarrer le moteur dans les 90 secondes après être entré en état de fonctionnement, sinon la pince de saut activera la protection contre le délai d'attente.

② Si le moteur ne démarre pas correctement du premier coup, veuillez le redémarrer. Après 5 fois, la pince intelligente déclenchera la protection, à ce moment, veuillez déconnecter la pince de la batterie de la voiture et attendre au moins 20 secondes avant de la reconnecter.

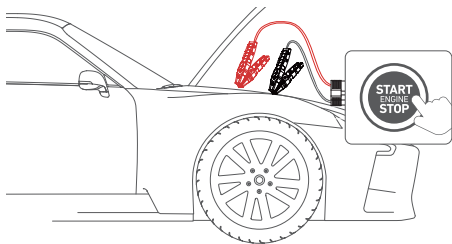

Étape 4 – Retirez la pince


Retirez la pince de batterie de la batterie de la voiture et le démarreur dans les 30 secondes suivant le démarrage du moteur.

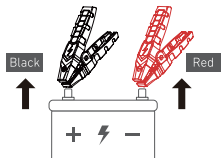

How to jump start for smart camp

Étape 1 – État prêt

Insérez complètement la fiche dans le port jump start EC5, l'écran de la fiche affichera la tension du démarreur et la petite icône supérieure exécutera un cycle de gauche à droite.

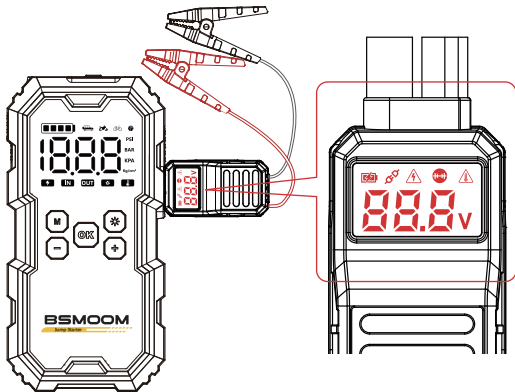

Indicateur de basse tension



Indicateur de connexion inversée



Indicateur de court-circuit



Indicateur de charge inversée




Indicateur de haute température



La tension du démarreur de saut (quand une extrémité se fixe à la voiture, une autre fin pour booster batterie) La tension de la batterie de la voiture (lorsqu'elle est fixée à la voiture uniquement)

Étape 2 – Statut de travail


Connectez la pince rouge au côté positif (+) de la batterie de la voiture et au blackclamp au négatif (-). L'écran de la prise affichera la tension du démarreur et la petite icône supérieure ne sera plus affichée.

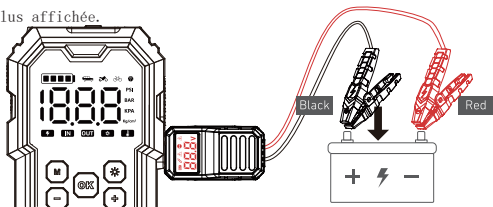

Étape 3 – Démarrez le moteur


① Veuillez démarrer le moteur dans les 90 secondes après être entré en état de fonctionnement, sinon la pince de saut activera la protection contre le délai d'attente.

② Si le moteur ne démarre pas correctement du premier coup, veuillez le redémarrer. Après 5 fois, la pince intelligente déclenchera la protection, à ce moment, veuillez déconnecter la pince de la batterie de la voiture et attendre au moins 20 secondes avant de la reconnecter.

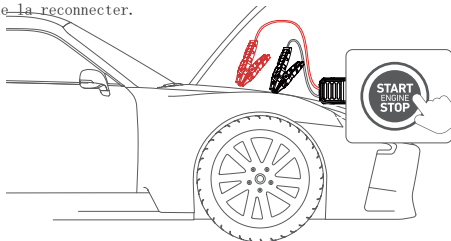

Étape 4 – Retirez la pince


Retirez la pince de batterie de la batterie de la voiture et le démarreur dans les 30 secondes suivant le démarrage du moteur.

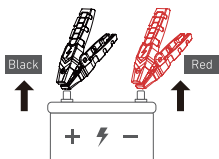

Nota:


- ① No utilice este dispositivo como cargador de batería de automóvil para cargar baterías de automóvil.
- ② Asegúrese de que todos los aparatos eléctricos a bordo del vehículo rescatado estén apagados antes de comenzar.
- ③ Asegúrese de que la potencia sea superior al 50% cuando la use para arrancar su automóvil.
- ④ Después de iniciar con éxito, retire el producto del automóvil. batería dentro de los 30 segundos, de lo contrario podría causar daños.
- ⑤ No utilice el dispositivo para arrancar el automóvil continuamente más de 5 veces. Puede provocar que el producto se sobrecaliente y dañe. Cada inicio debe estar separado por dos minutos.
- ⑥ El producto sólo es adecuado para arrancar vehículos. No lo utilice en equipos como aviones y barcos.
- ⑦ Debido al largo tiempo de almacenamiento o envío, la energía de la batería puede convertirse en energía virtual y debe cargarse completamente antes del primer uso. (Aunque muestra suficiente energía o puede provocar daños en la batería y no recargar)

Gonflez Vos Pneus

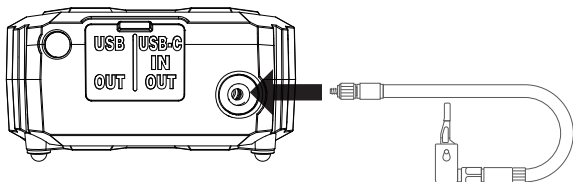


1. Bouton OK:

- a.) Lors de la mise hors tension, appuyez brièvement "to"
- b.) Lors de la mise sous tension, ne gonflez pas, appuyez sur le bouton OK pour éteindre
- c.) Lors de la mise sous tension, ne gonflez pas, appuyez longuement sur le bouton OK pendant 3 secondes pour commencer à gonfler
- d.) Lors de la mise sous tension, du gonflage, appuyez brièvement ou appuyez longuement pendant 3 secondes pour arrêter de gonfler

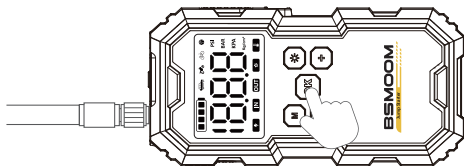


2. M Bouton: Lorsque le cavalier est sous tension, appuyez sur le bouton M pour changer le mode de gonflage. L'ordre du commutateur de mode est : voiture (le réglage par défaut est 36PSI) --- moto (le réglage par défaut est 36PSI) --- vélo (le réglage par défaut est 36PSI)

60PSI) --- balles (la valeur de réglage par défaut est 8PSI). Le symbole correspondant sera mis en surbrillance et passera à sa valeur de réglage par défaut lorsque vous commuterez. Appuyez ensuite longuement pendant 3 secondes pour passer en mode unité de commutation. Pendant que l'unité clignote, appuyez brièvement pour changer l'unité PSI/BAR/KPA/Kg/Cm². Lorsque l'appareil clignote six fois sans fonctionner, il s'arrête.

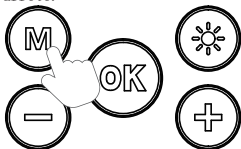

3. Bouton +, -: Réglage de la valeur de pression d'air prédéfinie. Appuyez brièvement pour augmenter ou diminuez, appuyez longuement pendant 3 secondes pour passer à une augmentation ou une diminution rapide (la valeur de la pression atmosphérique revient à la valeur par défaut après la mise hors tension ou le changement de mode)

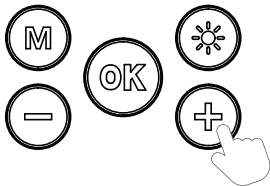

4. Gonflage: Connectez l'objet gonflable après la mise sous tension et la pression de l'objet connecté ne peut être affichée que lorsque la pression de l'air est supérieure à 3 PSI. Si la pression en temps réel est supérieure à la valeur réglée, il est inutile de démarrer la pompe. Si la pression en temps réel est inférieure à la valeur définie, appuyez sur le bouton ok pour démarrer le gonflage. Lorsque la pression de l'air atteint la valeur prédéfinie pendant le gonflage, le gonflage s'arrête automatiquement.

5. Gonfler les heures supplémentaires: Afin d'éviter que le pneu ne fuie pendant le gonflage. Deux situations sont spécialement prévues pour la protection contre les heures supplémentaires. La première est que la pression de l'air reste « 0 » pendant 120 secondes lors du gonflage et affiche « to » clignotant 6 fois ; Une autre raison est que la pression de l'air n'a pas augmenté lors du gonflage pendant 120 secondes, la machine s'arrêtera automatiquement et affichera « to » clignotant 6 fois.

6. Protection contre la surchauffe: Le produit dispose d'une protection contre la surchauffe de la batterie et le capteur de température est placé à l'extérieur de la batterie. Lorsque la température de la batterie atteint 65° C+5° C, la carte de la batterie cessera de fournir de l'énergie (lorsque la température chute à 55° C+5° C après la protection, appuyez sur le bouton ok

7. B05 convient aux pneus de vélo de route 0PSI-120PSI, aux petits pneus de voiture 0PSI-40PSI et au gonflage à basse pression des bateaux à moteur ou des ballons. Il ne convient pas aux camions ou bus de moyenne et grande taille. (La pression des pneus des véhicules lourds est relativement élevée et le temps de gonflage sera plus long, ce qui fera que le moteur, la pompe à air et le tuyau d'air supporteront une plus grande pression d'air, une plus grande résistance et une température élevée affectant la durée de vie du produit ou même endommager la pompe à air)

Conseil:

La pression maximale du mode personnalisé est de 150PSI, tandis que les valeurs des quatre autres modes sont fixes pour éviter les dommages ou les risques pour la sécurité.

 Car	58 PSI/4 Bar	 Bicycle	150 PSI/10.3 Bar
 Motorcycle	51 PSI/3.5 Bar	 Basketball	14 PSI/1 Bar

Remarque: Le tuyau d'air chauffera pendant le gonflage ; ne touchez pas directement le tuyau d' air. Cela pourrait provoquer des brûlures.


Assurez-vous que la valeur de pression est correcte

Pour éviter un gonflage excessif, veuillez confirmer la pression de gonflage maximale des objets gonflés. Un gonflage excessif des objets peut causer des dommages et des blessures corporelles.

Pneus

La pression des pneus recommandée est généralement indiquée sur le flanc du pneu. Les recommandations/pressions maximales des pneus se trouvent également à l' intérieur de la porte conducteur.

Consultez les instructions/manuels d'utilisation de votre véhicule pour obtenir des informations sur la capacité de charge et la pression des pneus recommandée.

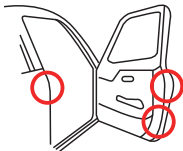

Des balles

La pression recommandée se trouve sur la valve d' air des ballons de football, de basket-ball, de volley-ball et de la plupart des autres ballons.

Tableau de Référence de Pression Atmosphérique



Vélos

Type	Plage de Pression Recommandée
Pneus de vélo pliant électrique	10-50 PSI/0.7-3.5 Bar
Pneus de vélo 12, 14, 16 pouces	30-50 PSI/2.1-3.5 Bar
Pneus de vélo 20, 22, 24 pouces	40-50 PSI/2.8-3.5 Bar
Pneus VTT 26, 27.5, 29 pouces	45-65 PSI/3.1-4.5 Bar
Pneus scooter électrique	40-50 PSI/2.8-3.5 Bar
Pneus de pneu de vélo de route 700c	100-130 PSI/6.9-9.0 Bar
Pneus tubulaires de vélo de route 700c	120-145 PSI/8.3-10.0 Bar



Motorcycles

Type	Plage de Pression Recommandée
Pneus scooter et moto de rue	26-43 PSI/1.8-3.0 Bar



Voiture

Type	Plage de Pression Recommandée
Pneus de voiture	32-41 PSI/2.2-2.8 Bar



Balle


Type	Plage de Pression Recommandée
Basket-ball	7-9 PSI/0.5-0.6 Bar
Ballon de football	8-16 PSI/0.6-1.1 Bar
Volley-ball	4-5 PSI/0.3 Bar
Football	12-14 PSI/0.8-1.0 Bar

Remarque: les valeurs de pression ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Lisez le manuel d'utilisation ou les instructions de l'objet pour obtenir des informations sur la pression.


Lumière LED



Bouton d'éclairage: il y a deux lampes de poche LED du démarreur de saut F03. L'une est la petite lampe en forme de chapeau de paille, l'autre est une lampe de poche de 400 lumens.

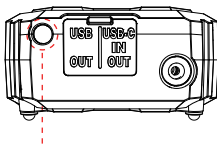

small straw hat light

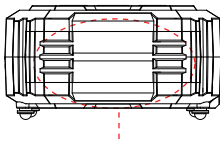

400 lumen flashlight

Lampe chapeau de paille

Lorsque le démarreur est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage pour allumer la lumière du chapeau de paille (si le démarreur a été éteint, le bouton n'est pas valide) ; puis appuyez brièvement pour éteindre la lumière du chapeau de paille.

Lampe de poche 400 lumens

Appuyez longuement sur le bouton d'éclairage pour allumer la lampe de poche (la lumière du chapeau de paille est éteinte). Appuyez ensuite brièvement sur le bouton d'éclairage pour clignoter lentement, appuyez à nouveau brièvement sur SOS, puis appuyez brièvement une troisième fois pour éteindre la lampe de poche. Lorsque la lampe de poche est allumée, maintenez enfoncé le bouton d'éclairage pendant quelques secondes pour éteindre directement les lumières.

Avertissements




- Lisez toujours attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre Jump Starter.
- Ne plongez pas votre Jump Starter dans l' eau et ne l' exposez pas à la pluie ou à l' humidité.
- N' ouvrez ou ne démontez jamais votre Jump Starter car cela annulerait votre garantie.
- N' exposez pas votre Jump Starter au feu, à une chaleur intense ou à des liquides inflammables.
- Chargez le produit uniquement à des températures comprises entre -20 C°+75 C°.
- Tenir hors de portée des enfants.
- N' insérez aucun objet étranger dans AUCUNE entrée ou sortie.
- Ne laissez pas les dents métalliques de la pince rouge toucher les dents métalliques de la pince noire lorsqu' elle est connectée à votre Jump Starter.
- Ne connectez pas la pince noire à la borne positive (+) de la batterie du véhicule lorsqu' elle est connectée à votre Jump Starter.
- Ne connectez pas la pince rouge à la borne négative (-) de la batterie du véhicule lorsqu' elle est connectée à votre Jump Starter.
- N' ouvrez pas votre Jump Starter pour remplacer la batterie interne. Aucune pièce remplaçable par l' utilisateur ne se trouve à l' intérieur de votre Jump Starter.
- Débranchez toujours les câbles de démarrage de votre Jump Starter après utilisation et rangez-les séparément.

Élimination de la batterie



La batterie est autonome et non remplaçable par le consommateur. La batterie doit être éliminée correctement lorsqu' elle ne tient plus la charge. Des pratiques de chargement appropriées augmentent la durée de vie du produit.


BSMOOM

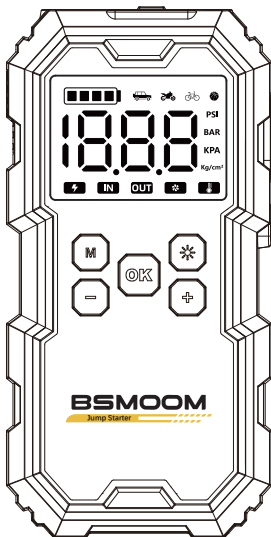


B05

Руководство пользователя

Содержимое пакета



B05 Пусковое устройство



Зажимы




USB-кабель для зарядки



Руководство пользователя



Воздушный шланг



Надувная насадка



Коробка для хранения

Введение

Благодарим вас за приобретение стартового комплекта для автомобиля BSMOOM B05. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя, прежде чем начать использовать продукт

⚠ Charge it first! Сначала зарядите его


Прочитав руководство, вы можете начать заряжать B05 с помощью адаптера (не входит в комплект)

⚠ Предупреждение

Это устройство предназначено для транспортных средств с батареями 12 В. Использование с другими типами батарей может быть опасным. Перед использованием пускового устройства прочитайте и усвойте информацию по технике привести к поражению электрическим током, взрывам, пожару, материальному ущербу и травмам.

Технические детали

Модель	B05
Типе С Вход	5В --- 3А 9В --- 2А
USB 1+ USB2 Выход	5 Вт --- 3 А
Воздушный компрессор	150 фунтов на квадратный дюйм
Размеры (Д*Ш *В)	208*104.4*53.3 mm
Масса	1,67 фунта (0,76 кг)
Выход пускового устройства	12 В
Рабочая температура	-20°C~60°C 1-4°F~140°F
Светодиодный фонарик	400Люмен
Внутренняя батарея	Литий-полимерный
Размер экрана	47*20 mm

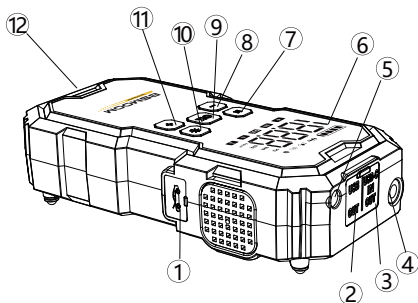


- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ① EC5 | ⑦ кнопка режима |
| ② выходной порт USB | ⑧ "-" Кнопка |
| ③ входной порт type C | ⑨ кнопка «ОК» |
| ④ Воздуховод | ⑩ кнопка освещения |
| ⑤ Лампа | ⑪ "+" Кнопка |
| ⑥ ЖК-дисплей | ⑫ Свет |

Технические характеристики

Номер	Кнопка	Функция
1	EC5	Плотно вставьте соединительный кабель в порт EC5
2	USB-выход	Заряжайте свое устройство через USB-порт
3	Туре-с вход	Входная мощность 18 Вт
4	Воздуховод	Накачивание шин с помощью воздушного шланга
5	Лампа	Загорается, когда вы надуваете
6	ЖК дисплей	①Показывает оставшуюся емкость ②Показывает режим накачивания/единицу/значение/предупреждение об ошибке
7	Кнопка режима	Чтобы выбрать режим накачивания для типов
8	"_"Кнопка	Уменьшите давление воздуха
9	Кнопка «ОК»	Нажмите кнопку, чтобы завести машину
10	Кнопка освещения	Нажмите кнопку, чтобы открыть фонарик
11	"+"Кнопка	Увеличьте давление воздуха
12	Светодиодный	Нормальный, Медленное мигание, SOS, Выкл

Экран монитора

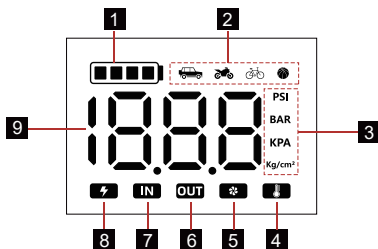


номер	значок	Функция
1		Чтобы показать емкость аккумулятора
2		Выбор различных типов шин для накачивания
3	PSI BAR KPA Kg/cm²	Единица давления воздуха
4		Температура аккумулятора ненормальная
5		Вентилятор работает
6	OUT	Зарядка других устройств
7	IN	Перезарядка
8		Нормальная зарядка
9	18.8.8	Отображаемые значения/напоминание об ошибке


Зарядите свой стартер

Как зарядить продукт

1. Подключите конец USB-C USB-кабеля для зарядки к зарядному устройству



2. Подключите конец USB-C USB-кабеля для зарядки к порту Type-C продукта

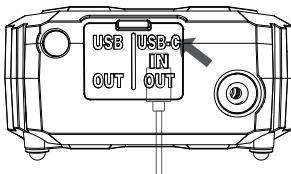

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется перезаряжать стартер Jump каждые 3–4 месяца, чтобы сохранить эффективность и продлить срок службы внутренней батареи, даже если устройство не использовалось.

Зарядка других устройств



Помимо запуска автомобиля, этот продукт также может обеспечивать питание мобильного телефона, PSP, MP3/MP4, камеры и другой бытовой электроники



Как начать работу



Шаг 1. Статус готовности


Полностью вставьте вилку в порт EC5 для запуска от внешнего источника

Шаг 2-Рабочий статус

Подсоедините красный зажим к положительному полюсу (+) автомобильного аккумулятора, а черный зажим — к отрицательному).


Шаг 3. Запустите двигатель

1. Запустите двигатель в течение 90 секунд после перехода в рабочий режим, в противном случае зажим включит защиту по тайм-ауту
2. Если двигатель не запускается с первой попытки, запустите его еще раз. Через 5 раз интеллектуальный зажим активирует защиту, в это время отсоедините зажим от автомобильного аккумулятора и подождите не менее 20 секунд. перед повторным подключением.

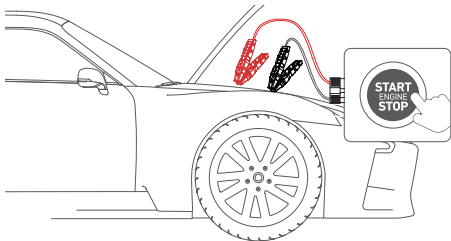

Шаг 4. Снимите зажим


Снимите зажим аккумуляторной батареи с автомобильного аккумулятора и пускового устройства в течение 30 секунд после запуска двигателя.

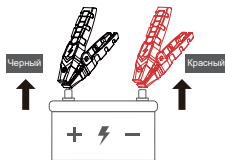

Как начать работу в умном режиме

Шаг 1. Статус готовности

Полностью вставьте вилку в порт Ес5 для запуска от внешнего источника, на дисплее вилки отобразится напряжение пускового устройства, а верхний маленький значок начнет циклически двигаться слева направо.

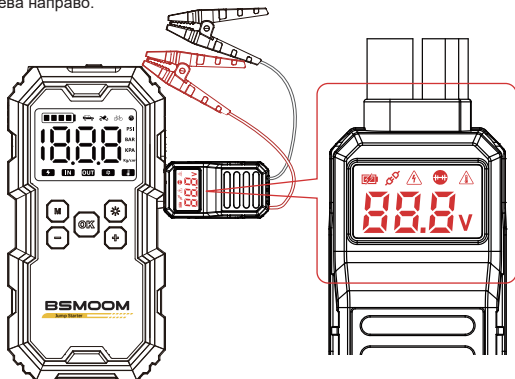

Индикатор низкого напряжения



Индикатор короткого замыкания



Индикатор высокой температуры



Индикатор обратного подключения



Индикатор обратного заряда




a. Напряжение пускового устройства (когда один конец крепится к автомобилю, другой конец к стартеру)

b. Напряжение автомобильного аккумулятора (только при креплении к автомобилю) Battery (when clamp to the car only)


Шаг 2-Рабочий статус

Подключите красный зажим к положительному выводу (+) автомобильного аккумулятора, а черный зажим к отрицательному (-). На дисплее вилки отобразится напряжение пускового устройства, а верхний маленький значок больше не будет отображаться.

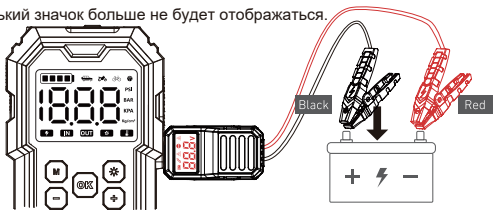


Шаг 3. Запустите двигатель

1. Запустите двигатель в течение 90 секунд после перехода в рабочий режим, в противном случае зажим включит защиту по тайм-ауту.
2. Если двигатель не запускается с первой попытки, запустите его снова. После 5 раз интеллектуальный зажим активирует защиту, в это время отсоедините зажим от автомобильного аккумулятора и подождите не менее 20 секунд, прежде чем повторное подключение

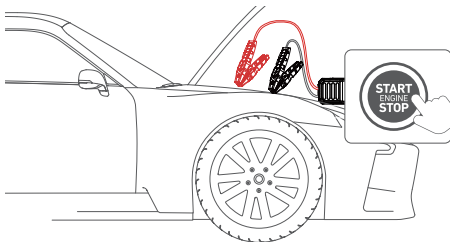

Шаг 4. Снимите зажим

Снимите зажим аккумулятора с автомобильного аккумулятора и пускового устройства в течение 30 секунд после запуска двигателя.

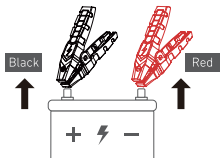

Примечание:

① Не используйте это устройство в качестве автомобильного зарядного устройства для зарядки аккумуляторов

② Перед запуском убедитесь, что все бортовые электроприборы спасаемого автомобиля выключены..

③ Пожалуйста, убедитесь, что мощность превышает 50%, когда вы используете его для запуска автомобиля.


④ После успешного запуска извлеките изделие из аккумуляторной батареи в течение 30 секунд, в противном случае это может привести к повреждению.

⑤ Не используйте устройство для непрерывного запуска автомобиля более 5 раз. Это может привести к перегреву и повреждению продукта. Каждый запуск должен быть разделен интервалом 10 минут.

⑥ Продукт подходит только для запуска транспортных средств. Не используйте его на оборудовании, таком как самолеты и корабли.


⑦ Из-за длительного хранения или доставки заряд аккумулятора может стать «виртуальной» мощностью, и его необходимо полностью зарядить перед первым использованием (даже если он показывает достаточную мощность или это может привести к повреждению аккумулятора и невозможности перезарядки)

Накачайте шины

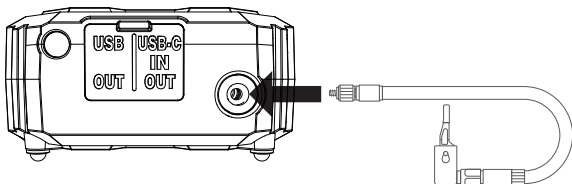

Кнопка 1.0K:


- a.) При выключении питания коротко нажмите, чтобы включить питание
- b.) При включении, не надувать, нажмите кнопку «OK», чтобы выключить
- c.) При включении питания не надувать, нажмите и удерживайте кнопку «OK» в течение 3 секунд, чтобы начать надувать
- d.) При включении питания, накачивании, короткое нажатие или длительное нажатие 3 с, чтобы остановить надувание.

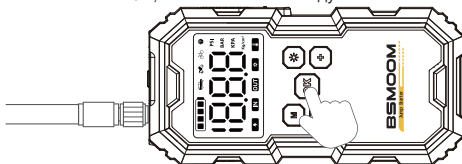


2. Кнопка M: когда переключка включена, нажмите кнопку M, чтобы изменить режим накачивания. Порядок переключения режимов: автомобиль (настройка по умолчанию: 36PSI) ---мотоцикл (настройка по умолчанию: 36PSI) ---велосипед (настройка по умолчанию: 60PSI) ---шары (значение настройки по умолчанию: 8PSI).

Соответствующий символ будет выделен и при переключении изменится на значение настройки по умолчанию. Затем нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в.

режим переключения настроек. Пока устройство мигает, коротко нажмите, чтобы переключить.

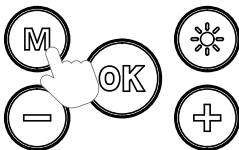

3. Кнопка «+»: регулировка заданного значения давления воздуха. Короткое нажатие для увеличения или уменьшения, длительное нажатие в течение 3 секунд для переключения на быстрое увеличение или уменьшение (значение давления воздуха возвращается к значению по умолчанию)

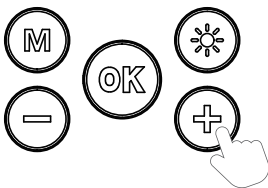

4. Накачивание: Подключите объект накачивания после включения питания, и давление подключенного объекта может отображаться только тогда, когда давление воздуха превышает 3PSI. Если давление в реальном времени превышает установленное значение, запускать насос бесполезно. Если давление в реальном времени меньше установленного значения, нажмите кнопку «OK», чтобы начать накачивание. Когда давление воздуха достигнет заданного значения во время, накачивание будет остановлено автоматически

5. Время накачивания: во избежание пропускания шины во время накачивания. Для защиты от превышения времени специально предусмотрены две ситуации. Одна из них заключается в том, что давление воздуха остается «0» в течение 120 с при накачивании и отображается мигание 6 раз. ;еще одно: давление воздуха не увеличивается при накачивании в течение 120 с.

6.0 Защита от перегрева: продукт имеет защиту аккумулятора от перегрева, а датчик температуры расположен снаружи аккумуляторного блока. Когда температура аккумулятора достигнет 65°C+5°C, плата аккумулятора перестанет подавать питание (когда температура упадет до 55°C+5°C после защиты, нажмите кнопку ОК для восстановления).

7. B05 подходит для дорожных велосипедных шин 0PSI-120PSI, небольших автомобильных шин. 0PSI-40PSI и надувание моторных лодок или мячей под низким давлением. Он не подходит для средних и крупных грузовиков или автобусов. (Давление в шинах тяжелых транспортных средств относительно велико, и время накачивания будет дольше, что приведет к тому, что двигатель, воздушный насос и воздушная труба будут выдерживать большее давление воздуха, сопротивление и высокую температуру, влияющие целостность

Н а с а д к и :

Максимальное давление в пользовательском режиме составляет 150 PSI, тогда как значения остальных четырех режимов фиксированы во избежание повреждений или угроз безопасности.

 Машина	58 PSI/4 бар	 Велосипед	150 фунтов на квадратный дюйм/10,3 бар
 Мотоцикл	51 фунт на квадратный дюйм/3,5 бар	 Мяч	14 фунтов на квадратный дюйм/1 бар


Примечание. Воздушный шланг нагревается во время накачивания; не прикасайтесь напрямую к воздушному шлангу. Это может привести к ожогам.

Убедитесь, что значение давления правильное. Во избежание чрезмерного надувания подтвердите максимальное давление надувания объектов. Чрезмерное надувание объектов может привести к повреждению и травмам.

Шины

Рекомендуемое давление в шинах обычно указано на боковине шины. Рекомендуемые/максимальные значения давления в шинах также можно найти на внутренней стороне двери водителя.

Ознакомьтесь с инструкциями/руководствами пользователя вашего автомобиля для получения информации о несущей способности и рекомендуемом давлении в шинах.

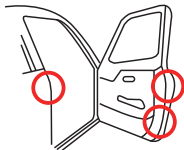

Мячи

Рекомендуемое давление можно найти на воздушном клапане футбольных мячей.

баскетбольные, волейбольные и большинство других мячей.

Справочная таблица давления воздуха



Велосипеды

Тип	Рекомендуемый диапазон давления
Электрические складные велосипедные шины	10-50 PS1/0,7-3,5 Бар
Велосипедные шины 12,14,16 дюймов	30-50 PS1/2,1-3,5 Бар
Велосипедные шины 20,22, 24 дюйма	40-50 PS1/2,8-3,5 Бар
26,27,5,29-дюймовый горный велосипед	45-65 PS1/3,1-4,5 Бар
шины	40-50 PS1/2,8-3,5 Бар
шины для электрических скутеров	100-130 PS1/6,9-9,0Бар
2Клинчерные покрышки для дорожного велосипеда 700 с	120-145 PS1/83-10,0Бар



Мотоциклы

Тип	Шины для скутеров и уличных мотоциклов
Рекомендуемый диапазон давления	26-43 PS1/1,8-30 Бар



Тип	Автомобильные шины
Рекомендуемый диапазон давления	32-41PS1/2,2-2,8 Бар




Мячи

Тип	Рекомендуемый диапазон давления
Баскетбол	7-9 PS1/0,5-0,6 Бар
Футбольный мяч	8-16 PS1/0,6-11 Бар
Волейбол	4-5 фунтов на квадратный дюйм/0,3 бар
Футбол	12-14 фунтов на квадратный дюйм/0,8-1,0 бар


Примечание. Приведенные выше значения давления приведены только для справки. Прочтите руководство пользователя объекта или инструкции для получения информации о давлении.

Светодиодный

Кнопка освещения: есть два светодиодных фонарика F03 . Один - небольшой индикатор , другой - фонарик на 400 люмен.

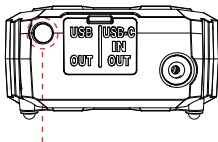

небольшой индикатор

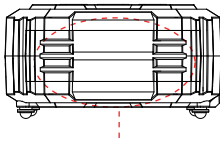

фонарик 400 люмен

Свет индикатора

Когда стартер включен, коротко нажмите кнопку освещения, чтобы включить индикатор (если стартер был выключен, кнопка недействительна); затем коротко нажмите, чтобы выключился индикатор .

фонарик 400 люмен

Нажмите и удерживайте кнопку освещения, чтобы включить фонарик (индикатор выключен), затем коротко нажмите кнопку освещения, чтобы медленно мигать, снова коротко нажмите кнопку SOS, затем нажмите третье короткое нажатие, чтобы выключить фонарик. Когда фонарик включен, нажмите и удерживайте кнопку освещения в течение нескольких секунд, чтобы выключить свет напрямую.

Предупреждения:



- Всегда внимательно читайте все инструкции перед использованием пускового устройства.
- Не погружайте стартер в воду и не подвергайте его воздействию дождя или влаги.
- Никогда не открывайте и не разбирайте стартер Jump Starter, поскольку это приведет к поломкам.
- Не подвергайте стартер воздействию огня, сильного тепла или легковоспламеняющихся жидкостей.
- Заряжайте изделие только при температуре от -20°C до +75°C
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не вставляйте посторонние предметы ни в какие входы или выходы.
- Не позволяйте металлическим зубцам красного зажима касаться металлических зубцов черного зажима при подключении к пусковому устройству.
- Не подключайте черный зажим к положительной (+) клемме аккумуляторной батареи автомобиля при подключении к пусковому устройству. Не подключайте красный зажим к отрицательной (-) клемме аккумулятора автомобиля при подключении к пусковому устройству.
- Не открывайте Jump Starter для замены внутренней батареи. Внутри устройства Jump Starter нет деталей, которые может заменять пользователь.
- Всегда отсоединяйте кабели для запуска от внешнего источника после использования и храните его отдельно.
- Проверяйте мощность продукта не реже одного раза в три месяца и своевременно заряжайте его.


Утилизация батарей



Аккумулятор является автономным и не подлежит замене пользователем. Если аккумулятор больше не держит заряд, его следует утилизировать надлежащим образом. Правильная зарядка продлевает срок службы изделия.



جهاز تشغيل السيارة B05



المشابك




كابل من النوع C



دليل المستخدم



خرطوم الهواء



فوهة قابلة للنفخ



صندوق تخزين

نشكرك على شراء مجموعة BSMOOM B05 لبدء تشغيل السيارة. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل البدء في استخدام المنتج.

⚠️ اشحنه أولاً!


أثناء قراءة الدليل، يمكنك البدء في شحن B01 الخاص بك باستخدام المحول الخاص بك (غير متضمن).

⚠️ تحذير

هذه الوحدة مخصصة للسيارات التي تعمل بطاريات 12 فولت. وقد تكون خطيرة إذا تم استخدامها مع أنواع أخرى من البطاريات. اقرأ وفهم معلومات السلامة قبل استخدام جهاز بدء التشغيل وقد يؤدي أيضاً إلى حدوث صدمة كهربائية وانفجارات وحريق وتلف في الممتلكات وإصابة شخصية.


التفاصيل الفنية

نموذج	ب05
نوع الإدخال C	5V-3A 9V-2A
مخرج USB1+USB2	5V-3A
ضغط الهواء	150 رطل لكل بوصة مربعة
الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع)	53.3*104.4*208 مللي متر
وزن	1.54lbs(0.703kg)
القفز بداية الإخراج	12 فولت
درجة حرارة العمل	20- درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية/ 4- درجة فهرنهايت ~ 140 درجة فهرنهايت
مصباح يدوي LED	400 لومن
بطارية داخلية	بوليمر الليثيوم
حجم الشاشة	4.7*20 مم

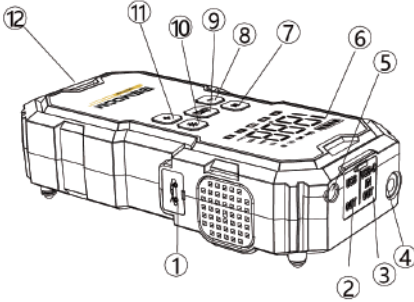

- | | |
|--------------|-------------------------|
| زر الوضع ⑦ | EC5 ① |
| زر "-" ⑧ | منفذ إخراج USB ② |
| زر "موافق" ⑨ | منفذ إدخال من النوع C ③ |
| زر الضوء ⑩ | فتحة مملوءة بالهواء ④ |
| زر "+" ⑪ | مصباح قبعة القش ⑤ |
| ضوء ⑫ | شاشة LCD ⑥ |

لا.	زر	وظيفة
1	EC5	قم بإدخال كابل التوصيل إلى منفذ EC5 بإحكام
2	مخرج يو اس بي	اشحن جهازك من خلال منفذ USB
3	إدخال من النوع ج	مدخلات 18 واط
4	فتحة مملوءة بالهواء	لنفخ إطارات سيارتك باستخدام خرطوم الهواء
5	ضوء قبعة القش	لتضيء عند النفخ
6	شاشة LCD	① إظهار السعة المتبقية ② إظهار تحذير وضع التضخم/الوحدة/القيمة/الخطأ
7	زر الوضع	لاختيار وضع التضخم للسلع المختلفة
8	"- زر"	خفض ضغط الهواء
9	زر "موافق".	اضغط على الزر لبدء تشغيل سيارتك
10	زر الضوء	اضغط على الزر لفتح المصباح
11	زر "+".	زيادة ضغط الهواء
12	ضوء ليد	عادي، وميض بطيء، SOS، إيقاف التشغيل

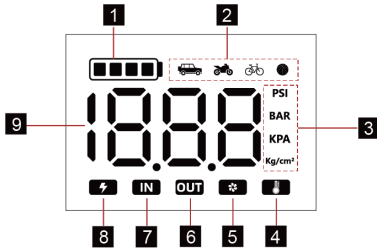


لا.	رمز	وظيفة
1		إظهار سعة البطارية
2		لاختيار أنواع مختلفة من الإطارات للنفخ
3	رطل لكل بوصة مربعة حاجز KRA كجم/سم ²	وحدة الضغط الجوي
4		درجة حرارة البطارية غير طبيعية
5		المروحة تعمل
6	OUT	شحن الأجهزة الأخرى
7	IN	إعادة الشحن
8		عادي المسؤول
9		عرض القيم/تذكيرات الأخطاء


قم بإعادة شحن جهاز القفز الخاص بك

كيفية إعادة شحن المنتج

1. قم بتوصيل الطرف USB-C من كابل الشحن USB بالشاحن.



2. قم بتوصيل الطرف USB-C من كابل شحن USB بمنفذ Type-C الخاص بالمنتج.

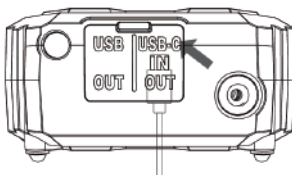

ملحوظة: يوصى بإعادة شحن جهاز Jump Starter كل 3-4 أشهر للحفاظ على الكفاءة وإطالة عمر خدمة البطارية الداخلية حتى لو لم يتم استخدام الوحدة.

شحن الأجهزة الأخرى

بالإضافة إلى تشغيل السيارة، يمكن لهذا المنتج أيضاً توفير الطاقة لهاتف محمول، وPSP، وMP3/MP4، والكاميرات، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.



كيفية تشغيل المشبك العادي

الخطوة 1 - حالة الاستعداد


أدخل القابس بالكامل في منفذ EC5 الخاص بالفيزر.

الخطوة 2 - حالة العمل

قم بتوصيل المشبك الأحمر بالجانب الموجب (+) لبطارية السيارة والمشبك الأسود بالجانب السالب (-).


الخطوة 3 - تشغيل المحرك

- ① يرجى تشغيل المحرك في غضون 90 ثانية بعد الدخول إلى حالة العمل، وإلا فإن المشبك القفزي سيقوم بتشغيل حماية مهلة الانتظار.
- ② إذا لم يبدأ تشغيل المحرك بنجاح في المحاولة الأولى، فيرجى تشغيله مرة أخرى. بعد 5 مرات، سيعمل المشبك الذكي على تشغيل الحماية، في هذا الوقت، يرجى فصل المشبك عن بطارية السيارة والانتظار لمدة 20 ثانية على الأقل قبل إعادة توصيله.

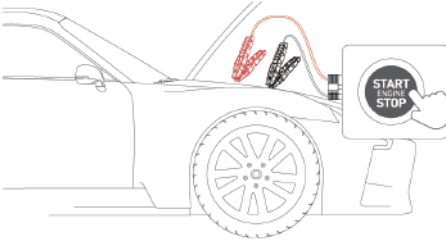

الخطوة 4 - إزالة المشبك


قم بإزالة مشبك البطارية من بطارية السيارة وجهاز بدء التشغيل في غضون 30 ثانية بعد بدء تشغيل المحرك.

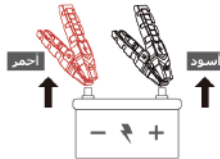

كيفية البدء في معسكر ذكي

الخطوة 1 حالة الاستعداد

فم بإدخال القابض بالكامل في منفذ EC5 الخاص بالقفز، وسوف تظهر شاشة القابض جهد القفز، وسوف يقوم الرمز الصغير العلوي بتنشغيل الدورة من اليسار إلى اليمين.

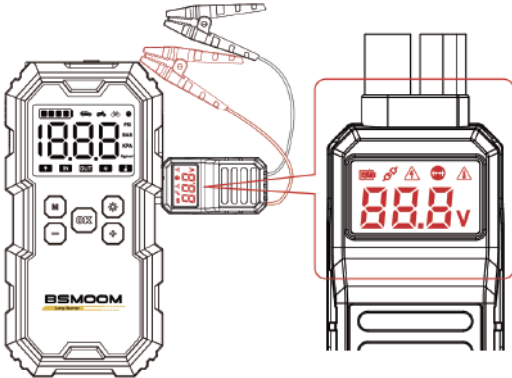

مؤشر الاتصال العكسي



مؤشر الجهد المنخفض



مؤشر الشحن العكسي



مؤشر ماس كهربائي



أ. جهد بدء التشغيل (عندما يتم تثبيت أحد طرفي المشبك على السيارة، والطرف الآخر على بدء التشغيل)




مؤشر درجة الحرارة العالية



ب. جهد السيارة البطارية (عند تثبيتها على السيارة فقط)

الخطوة 2 - حالة العمل


قم بتوصيل المشبك الأحمر بالجانب الموجب (+) لبطارية السيارة والمشبك الأسود بالجانب السالب (-). ستعرض شاشة القابس جهد جهاز بدء التشغيل، ولن يتم عرض الرمز الصغير العلوي بعد الآن.

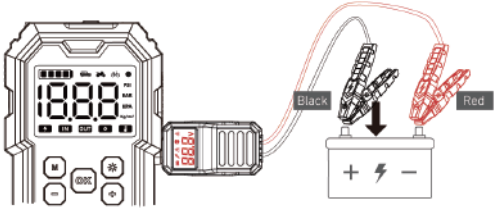

الخطوة 3 قم بتشغيل المحرك


① يرجى تشغيل المحرك في غضون 90 ثانية بعد الدخول إلى حالة العمل، وإلا فإن المشبك القفزي سيقوم بتشغيل حماية مهلة الانتظار.

② إذا لم يبدأ تشغيل المحرك بنجاح في المحاولة الأولى، فيرجى تشغيله مرة أخرى. بعد 5 مرات، سيعمل المشبك الذكي على تشغيل الحماية، في هذا الوقت، يرجى فصل المشبك عن بطارية السيارة والانتظار لمدة 20 ثانية على الأقل قبل إعادة توصيله.

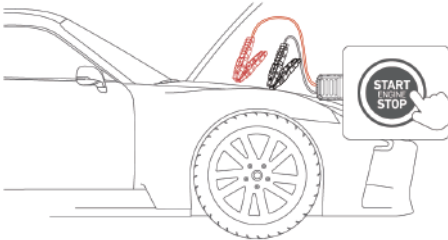


الخطوة 4 - إزالة المشبك

قم بإزالة مشبك البطارية من بطارية السيارة وجهاز بدء التشغيل في غضون 30 ثانية بعد بدء تشغيل المحرك.

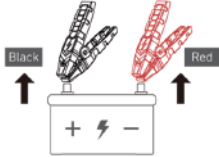


ملحوظة:

- ① لا تستخدم هذا الجهاز كشاحن بطارية سيارة لشحن بطاريات السيارة.
- ② تأكد من إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة على متن السيارة التي تم إنقاذها قبل البدء.
- ③ يرجى التأكد من أن الطاقة أعلى من 50% عند استخدامها لبدء تشغيل سيارتك.
- ④ بعد بدء التشغيل بنجاح، يرجى إزالة المنتج من بطارية السيارة 4 في غضون 30 ثانية، وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف.
- ⑤ لا تستخدم الجهاز لتشغيل السيارة بشكل مستمر أكثر من 5 مرات، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة المنتج وإتلافه. يجب أن تفصل بين كل عملية تشغيل دقيقتين.
- ⑥ المنتج مناسب فقط لتشغيل المركبات، لا تستخدمه على المعدات مثل الطائرات والسفن.
- ⑦ بسبب التخزين أو الشحن لفترة طويلة، قد تصبح طاقة البطارية طاقة افتراضية وتحتاج إلى الشحن الكامل قبل الاستخدام لأول مرة. (حتى لو أظهرت طاقة كافية أو قد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية وفشل إعادة الشحن)

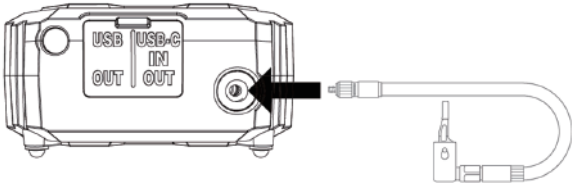

1. زر موافق:

- (أ) عند إيقاف تشغيل الطاقة، اضغط لفترة قصيرة لتشغيل الطاقة
- (ب) عند تشغيل الطاقة، وليس النفخ، اضغط على زر موافق لإيقاف التشغيل
- (ج) عند تشغيل الطاقة، لا يتم النفخ، اضغط لفترة طويلة على زر موافق لمدة 3 ثوانٍ لبدء النفخ.
- (د) عند تشغيل الطاقة أو النفخ، اضغط لفترة قصيرة أو طويلة لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف النفخ.

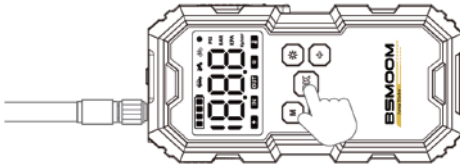

- 2. زر **M**: عند تشغيل وصلة التوصيل، اضغط على زر **M** لتغيير وضع النفخ. ترتيب تبديل الوضع هو: السيارة (الإعداد الافتراضي هو 36 رطل/بوصة مربعة) --- دراجة نارية (الإعداد الافتراضي هو 36 رطل/بوصة مربعة) --- دراجة هوائية (الإعداد الافتراضي هو 60PSI) --- الكرات (قيمة الإعداد الافتراضي هي 8PSI). سيتم تمييز الرمز المقابل وتغييره إلى قيمة الإعداد الافتراضي عند التبديل. ثم اضغط لفترة طويلة لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى ال تبديل وضع الوحدة. أثناء وميض الوحدة، اضغط لفترة قصيرة للتبديل إلى



3. +، - الزر: ضبط قيمة ضغط الهواء المحددة مسبقًا. قصير اضغط على

زيادة أو نقصان، اضغط لفترة طويلة لمدة 3 ثوانٍ للتبديل إلى الزيادة السريعة أو انخفاض (تعود قيمة ضغط الهواء إلى القيمة الافتراضية)



4. **التضخم:** فم بتوصيل الجسم القابل للنفخ بعد تشغيل الطاقة و لا يمكن عرض ضغط الجسم المتصل إلا عندما يكون ضغط الهواء أكبر من 3PS1. إذا كان الضغط في الوقت الفعلي أكبر من القيمة المحددة، فلا فائدة من بدء تشغيل المضخة. إذا كان الضغط في الوقت الفعلي أقل من القيمة المحددة، فاضغط على زر موافق لبدء النفخ. عندما يصل ضغط الهواء إلى القيمة المحددة مسبقًا أثناء النفخ، سيتم إيقاف النفخ تلقائيًا.

5. نفخ الإطار أثناء العمل الإضافي: لمنع تسرب الإطار أثناء العمل الإضافي. النفخ. هناك حالتان تم توفيرهما خصيصاً للحماية من العمل الإضافي. الأول هو أن ضغط الهواء يظل "0" لمدة 120 ثانية عند النفخ وعرض "إلى" يومض 6 مرات؛ والثاني هو أن ضغط الهواء لم يزداد عند النفخ لمدة 120 ثانية،

6. حماية من درجة الحرارة الزائدة: المنتج يحتوي على بطارية حماية من ارتفاع درجة الحرارة، ويتم وضع مستشعر درجة الحرارة على الجزء الخارجي من حزمة البطارية. عندما تصل درجة حرارة البطارية إلى 65 درجة مئوية + 5 درجات مئوية، ستتوقف لوحة البطارية عن إمداد الطاقة (عندما تنخفض درجة الحرارة إلى 55 درجة مئوية + 5 درجات مئوية بعد الحماية، اضغط على زر موافق للتعافي).

7. B05 مناسب لإطارات الدراجات الهوائية OPSI-120PS1 والسيارات الصغيرة والإطارات OPSI-40PSI ونفخ القوارب البخارية أو الكرات تحت الضغط المنخفض. لا مناسب للشاحنات أو الحافلات متوسطة وكبيرة الحجم. (ضغط الإطارات المركبات الثقيلة كبيرة نسبياً وسوف يكون وقت التضخماً طويلاً، مما سيؤدي إلى جعل المحرك ومضخة الهواء وأنبوب الهواء يتحملان ضغط هواء أكبر ومقاومة ودرجة حرارة عالية تؤثر على

نصيحة:

الحد الأقصى لضغط الوضع المخصص هو PS1 150، في حين أن قيم الأوضاع الأربعة الأخرى ثابتة لتجنب الأضرار أو المخاطر المتعلقة بالسلامة.

 سيارة	58 رطل لكل بوصة مربعة/4 بار	 دراجة	150 رطل لكل بوصة مربعة/10.3 بار
 دراجة نارية	51 رطل لكل بوصة مربعة/3.5 بار	 كرة السلة	14 رطل لكل بوصة مربعة/1 بار


ملاحظة: سوف يسخن خرطوم الهواء أثناء النفخ؛ لا تلمس خرطوم الهواء مباشرة. فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالحروق.

تأكد من صحة قيمة الضغط

لتجنب الإفراط في النفخ، يرجى التأكد من أقصى ضغط نفخ للأشياء التي يتم نفخها. قد يؤدي الإفراط في نفخ الأشياء إلى تلفها وإصابات الشخصية.

الإطارات

عادة ما يتم تدوين ضغط الإطارات الموصى به على الجدار الجانبي للإطار. ويمكن أيضاً العثور على توصيات/الحد الأقصى لضغط الإطارات على الجانب الداخلي من باب السائق. تحقق من تعليمات/دليل المستخدم الخاص بمركبتك للحصول على معلومات حول قدرة التحمل وضغط الإطارات الموصى به.

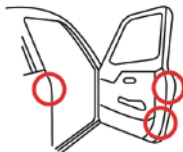

كرات

يمكن العثور على الضغط الموصى به على صمام الهواء الخاص بكرات كرة القدم وكرات السلة والكرات الطائرة ومعظم الكرات الأخرى.

الجدول المرجعي لضغط الهواء

دراجات

نطاق الضغط الموصى به	يكتب
PS1/0.7-3.5 10-50 بار	إطارات دراجة كهربائية قابلة للطي
PS1/2.1-3.5 30-50 بار	إطارات دراجات مقاس 12 و14 بوصة
PS1/2.8-3.5 40-50 بار	إطارات دراجات مقاس 20 و22 و24 بوصة
PS1/3.1-4.5 45-65 بار	دراجة جبلية مقاس 26 و27.5 و29 بوصة
PS1/2.8-3.5 40-50 بار	الإطارات
PS1/6.9-9.0 100-130 بار	إطارات سكوتر الكهربائية
PS1/83-10.0 120-145 بار	إطارات دراجات الطرق 700 سي

دراجات نارية

نطاق الضغط الموصى به	يكتب
PS1/1.8-30 26-43 بار	إطارات الدراجات النارية والسكوتر في الشوارع

سيارة


نطاق الضغط الموصى به	يكتب
32-41 رطل/بوصة مربعة/2.2-2.8 بار	إطارات السيارات

كرات


نطاق الضغط الموصى به	يكتب
PS1/0.6-117-9 بار	كرة السلة
PS1/0.6-11 8-16 بار	كرة القدم
4-5 رطل لكل بوصة مربعة/0.3 بار	الكرة الطائرة
12-14 رطل لكل بوصة مربعة/0.8-1.0 بار	كرة القدم

ملاحظة: قيم الضغط المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط، اقرأ دليل المستخدم أو التعليمات الخاصة بالجهاز للحصول على معلومات حول الضغط.

زر الإضاءة: يوجد مصباحات LED من طراز B05 جهاز بدء التشغيل. أحدهما عبارة عن مصباح قبعة القش الصغيرة، والآخر عبارة عن مصباح يدوي بقوة 400 لومن.

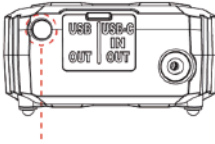

ضوء قبعة القش الصغيرة

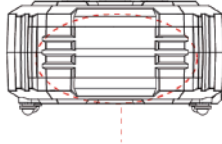

مصباح يدوي بقوة 400 لومن

ضوء قبعة القش

عند تشغيل المبدئ، اضغط لفترة قصيرة على زر الضوء لتشغيل ضوء قبعة القش (إذا تم إيقاف تشغيل المبدئ، يكون الزر غير صالح)؛ ثم اضغط لفترة قصيرة لإيقاف تشغيل ضوء قبعة القش.

مصباح يدوي بقوة 400 لومن

اضغط لفترة طويلة على زر الإضاءة لتشغيل المصباح اليدوي (يتم إيقاف تشغيل ضوء قبعة القش). ثم اضغط لفترة قصيرة على زر الإضاءة للوميض ببطء، واضغط لفترة قصيرة مرة أخرى لإشارة SOS، ثم اضغط لفترة قصيرة ثالثاً لإيقاف تشغيل المصباح اليدوي. عندما يكون المصباح اليدوي قيد التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر الإضاءة لثوانٍ لإطفاء الأضواء مباشرة.


تحذيرات:

- اقرأ دائمًا كافة التعليمات بعناية قبل استخدام جهاز Jump Starter.
- لا تغمر جهاز Jump Starter الخاص بك في الماء، أو تعرضه للمطر أو الرطوبة.
- لا تفتح أو تفكك جهاز Jump Starter أبدًا لأن ذلك سيؤدي إلى إلغاء الضمان.
- لا تعرض جهاز Jump Starter الخاص بك للنار أو الحرارة الشديدة أو السوائل القابلة للاشتعال.
- قم بشحن المنتج فقط عند درجات حرارة تتراوح بين -20 درجة مئوية إلى +75 درجة مئوية.
- يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تقم بإدخال أي أجسام غريبة في أي من المدخلات أو المخرجات.
- لا تسمح للأسنان المعدنية للمشبك الأحمر أن تلمس الأسنان المعدنية للمشبك الأسود عند توصيله بجهاز Jump Starter الخاص بك.
- لا تقم بتوصيل المشبك الأسود بالطرف الموجب (+) لبطارية السيارة عند توصيلها بجهاز Jump Starter.
- لا تقم بتوصيل المشبك الأحمر بالطرف السالب (-) لبطارية السيارة عند توصيلها بجهاز Jump Starter.
- لا تفتح جهاز Jump Starter لاستبدال البطارية الداخلية. لا يوجد داخل جهاز Jump Starter أي أجزاء يمكن للمستخدم استبدالها.
- افصل دائمًا كابلات بدء التشغيل من جهاز Jump Starter الخاص بك بعد الاستخدام وقم بتخزينه بشكل منفصل.
- التحقق من قوة المنتج كل ثلاثة أشهر على الأقل،


التخلص من البطارية

البطارية مستقلة ولا يمكن استبدالها بواسطة المستهلك، ويجب التخلص من البطارية بشكل صحيح عندما لا تحتفظ بشحنتها. تعمل ممارسات الشحن المناسبة على زيادة عمر المنتج.

Contenuto della confezione



Avviatore di emergenza per auto B05




Morsetti




Cavo di ricarica USB



Manuale dell'utente



Tubo dell'aria



Ugello gonfiabile



Scatola di immagazzinaggio

Introduzione

Grazie per aver acquistato il kit di avviamento per auto BSMOOM B05. Si prega di leggere attentamente il manuale utente prima di iniziare a utilizzare il prodotto.

Caricalo prima!


Mentre leggi il manuale, puoi iniziare a caricare il tuo B05 con l'adattatore (non incluso).

Avvertimento

Questa unità è per veicoli con batterie da 12 V. Potrebbe essere pericolosa se utilizzata con altri tipi di batterie. Leggere e comprendere le informazioni di sicurezza prima di utilizzare l'avviatore di emergenza e potrebbe anche causare scosse elettriche, esplosioni, incendi, danni alla proprietà e lesioni personali.

Dettagli tecnici

Modello	B05
Ingresso di tipo C	5V $\overline{\text{---}}$ 3A 9V $\overline{\text{---}}$ 2A
Uscita USB1+USB2	5V $\overline{\text{---}}$ 3A
Compressore d'aria	150PSI
Dimensioni (L*W*H)	208*104.4*53.3mm
Peso	1.54lbs(0.703kg)
Uscita di avviamento di emergenza	12V
Temperatura di lavoro	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Torcia LED	400 lumen
Batteria interna	Polimero di litio
Dimensioni dello schermo	47*20mm

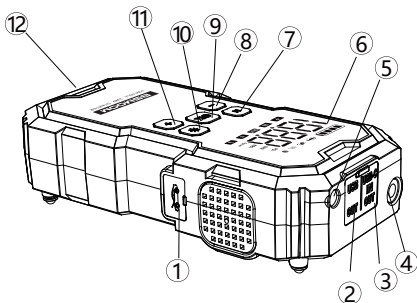


- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| ① EC5 | ⑦ Pulsante modalità |
| ② porte di uscita USB | ⑧ "-" Pulsante |
| ③ Porta di ingresso di tipo C | ⑨ Pulsante "OK" |
| ④ Foro pieno d'aria | ⑩ Pulsante luce |
| ⑤ Lampada di Cappello di Paglia | ⑪ Pulsante "+" |
| ⑥ Display LCD | ⑫ Luce |

Specifiche tecniche



No.	Pulsante	Funzione
1	EC5	Inserire saldamente il cavo di avviamento nella porta EC5
2	Uscita USB	Carica il tuo dispositivo tramite la porta USB
3	Ingresso di tipo C	Ingresso 18 W
4	Foro pieno d'aria	Per gonfiare i pneumatici con il tubo dell'aria
5	Cappello di paglia leggero	Per illuminarsi quando si gonfia
6	Display LCD	① Mostra la capacità rimanente ② Mostra la modalità di gonfiaggio/unità/valore/avviso di errore
7	Pulsante modalità	Per scegliere la modalità di inflazione per diversi beni
8	"-" Pulsante	Diminuire la pressione dell'aria
9	Pulsante "OK".	Premi il pulsante per avviare la tua auto
10	Pulsante luce	Premere il pulsante per aprire la torcia
11	"+" Pulsante	Aumentare la pressione dell'aria
12	Luce principale	Normale, Lampeggiamento lento, SOS, Spento

Schermo di visualizzazione

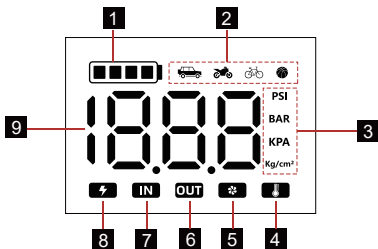


No.	Icon	Funzione
1		Per mostrare la capacità della batteria
2		Per scegliere diversi tipi di pneumatici da gonfiare
3	PSI BAR KPA Kg/cm²	L'unità della pressione atmosferica
4		La temperatura della batteria è anomala
5		La ventola funziona
6		Ricarica di altri dispositivi
7		Ricaricare
8		Normale in carica
9		Valori visualizzati/Promemoria di errore


Ricarica il tuo avviatore di emergenza

Come ricaricare il prodotto

1. Collegare l'estremità USB-C del cavo di ricarica USB al caricabatterie.



2. Collegare l'estremità USB-C del cavo di ricarica USB alla porta Type-C del prodotto.

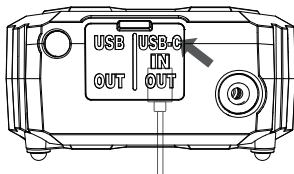

NOTA: si consiglia di ricaricare il Jump Starter ogni 3-4 mesi per mantenerne l'efficienza e prolungare la durata della batteria interna anche se l'unità non è stata utilizzata.

Carica altri dispositivi

Oltre ad avviare un'auto, questo prodotto può anche fornire energia a un telefono cellulare, PSP, MP3/MP4, macchine fotografiche e altri dispositivi elettronici di consumo.



Come avviare la clip ordinaria

Passaggio 1 Stato pronto


Inserire completamente la spina nella porta di avviamento EC5,

Passaggio 2 Stato di lavoro

Collegare il morsetto rosso al polo positivo (+) della batteria dell'auto e il morsetto nero a quello negativo (-).


Passaggio 3 Avviare il motore

- ① Avviare il motore entro 90 secondi dall'ingresso in modalità di funzionamento, altrimenti il jump clamp attiverà la protezione timeout.
- ② Se il motore non si avvia correttamente al primo tentativo, riavviarlo. Dopo 5 tentativi, la pinza intelligente attiverà la protezione, a questo punto, scollegare la pinza dalla batteria dell'auto e attendere almeno 20 secondi prima di ricollegarla.

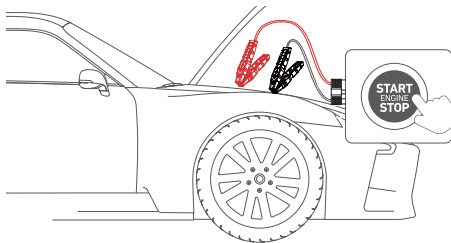

Passaggio 4 Rimuovere il morsetto


Rimuovere il morsetto della batteria dalla batteria dell'auto e dall'avviatore di emergenza entro 30 secondi dall'avvio del motore.

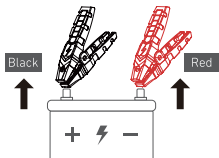

Come dare il via al campeggio intelligente

Passaggio 1: stato pronto

Inserire completamente la spina nella porta EC5 dell'avviatore di emergenza, il display della spina mostrerà la tensione dell'avviatore di emergenza e la piccola icona in alto scorrerà in ciclo da sinistra a destra.

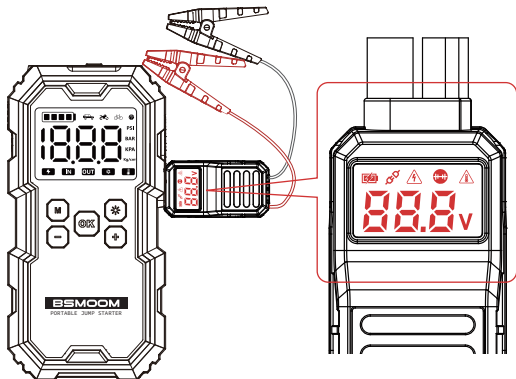

Indicatore di bassa tensione



Indicatore di connessione inversa



Indicatore di cortocircuito



Indicatore di carica inversa




Indicatore di alta temperatura



- a. La tensione del jump starter (quando un'estremità è collegata all'auto e l'altra all'avviatore)
- b. La tensione dell'auto Batteria (solo se collegata alla macchina)


Passaggio 2 Stato di lavoro

Collegare il morsetto rosso al polo positivo (+) della batteria dell' auto e il morsetto nero a quello negativo (-). Il display della spina mostrerà la tensione dell'avviatore di emergenza e la piccola icona superiore non sarà più visualizzata.

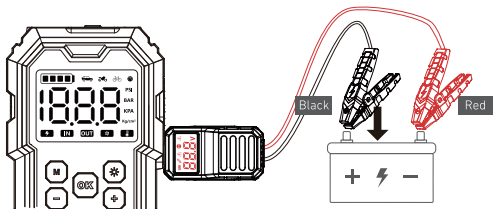


Passaggio 3 Avviare il motore

- ① Avviare il motore entro 90 secondi dall'ingresso in modalità di funzionamento, altrimenti il jump clamp attiverà la protezione timeout.
- ② Se il motore non si avvia correttamente al primo tentativo, riavviarlo. Dopo 5 volte, la pinza intelligente attiverà la protezione, a questo punto, scollegare la pinza dalla batteria dell'auto e attendere almeno 20 secondi prima di ricollegarla.

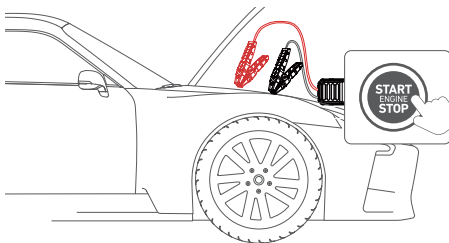

Fase 4 - Rimuovere il morsetto


Rimuovere il morsetto della batteria dalla batteria dell'auto e dall'avviatore di emergenza entro 30 secondi dall'avvio del motore.

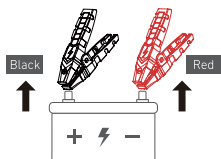

Nota:


- ① Non utilizzare questo dispositivo come caricabatteria per auto per caricare le batterie delle auto.
- ② Prima di iniziare, assicurarsi che tutti gli elettrodomestici di bordo del veicolo soccorso siano spenti.
- ③ Assicurati che la potenza sia superiore al 50% quando lo usi avvia la tua macchina.
- ④ Dopo l'avvio corretto, rimuovere il prodotto dalla batteria dell'auto entro 30 secondi, altrimenti potrebbe danneggiarsi.
- ⑤ Non utilizzare il dispositivo per avviare l'auto ininterrottamente per più di 5 volte. Potrebbe causare il surriscaldamento del prodotto e danneggiarlo. Ogni avviamento dovrebbe essere separato di due minuti.
- ⑥ Il prodotto è adatto solo per l'avviamento di veicoli. Non utilizzarlo su apparecchiature quali aerei e navi.
- ⑦ A causa del lungo periodo di conservazione o spedizione, la batteria potrebbe trasformarsi in energia virtuale e potrebbe essere necessario caricarla completamente prima del primo utilizzo. tempo di utilizzo. (Anche se mostra abbastanza potenza o potrebbe danneggiare la batteria e non ricaricarla)

Gonfia i tuoi pneumatici

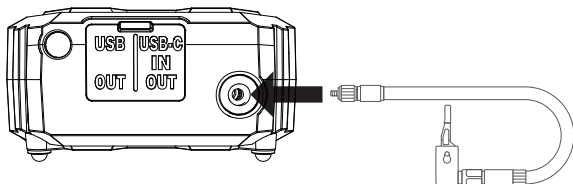


1. Pulsante OK:


- a.) Quando è spento, premere brevemente per accendere
- b.) Quando è acceso, non gonfiare, premere il pulsante OK per spegnere
- c.) Quando è acceso, non gonfiare, premere a lungo il pulsante OK per 3 secondi per iniziare a gonfiare.
- d.) Quando è acceso, durante il gonfiaggio, premere brevemente o premere a lungo per 3 secondi per interrompere il gonfiaggio.

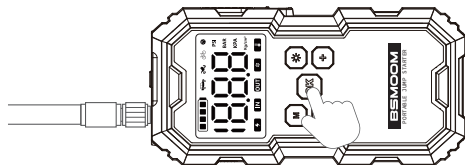

2. Pulsante M: quando il jumper è acceso, premere il pulsante M per cambiare modalità di gonfiaggio. L'ordine di commutazione della modalità è: auto (impostazione predefinita 36 PSI)---motocicletta (impostazione predefinita 36 PSI) ---bicicletta (impostazione predefinita 60 PSI)---palline (il valore di impostazione predefinito è 8 PSI). Il simbolo corrispondente verrà evidenziato e cambierà al suo valore di impostazione predefinito quando si cambia. Quindi premere a lungo per 3 secondi per entrare nella modalità unità di commutazione. Mentre l'unità lampeggia, premere brevemente per cambiare l'

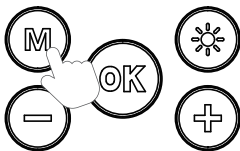

3. Pulsante +,-: Regolazione del valore preimpostato della pressione dell'aria. Breve premere per aumentare o diminuire, premere a lungo per 3 secondi per passare all'aumento rapido o diminuire (il valore della pressione dell'aria torna al valore predefinito)

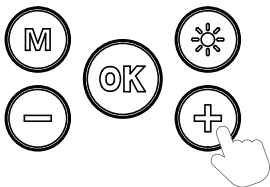

4. Gonfiaggio: collegare l'oggetto gonfiabile dopo l'accensione e il la pressione dell'oggetto collegato può essere visualizzata solo quando la pressione dell'aria è maggiore di 3PS1. Se la pressione in tempo reale è maggiore del valore impostato, è inutile avviare la pompa. Se la pressione in tempo reale è inferiore al valore impostato, premere il pulsante ok per avviare il gonfiaggio. Quando la pressione dell'aria raggiunge il valore preimpostato durante il gonfiaggio, il gonfiaggio verrà interrotto automaticamente.

5. Gonfiare nel tempo: per evitare che il pneumatico perda durante il gonfiaggio, sono previste due situazioni specifiche per protezione da sovraccarico. Uno è che la pressione dell'aria mantiene "0" per 120 secondi durante il gonfiaggio e visualizza "a" lampeggiante 6 volte; un altro è che la pressione dell'aria non è aumentata durante il gonfiaggio per 120 secondi, il

6. Protezione da sovratemperatura: il prodotto è dotato di protezione da sovratemperatura della batteria e il sensore di temperatura è posizionato all'esterno del pacco batteria. Quando la temperatura della batteria raggiunge $65^{\circ}\text{C}+5^{\circ}\text{C}$, la scheda della batteria smetterà di fornire alimentazione (quando la temperatura scende a $55^{\circ}\text{C}+5^{\circ}\text{C}$ dopo la protezione, premere il pulsante OK per ripristinare).

7. B04 è adatto per pneumatici per biciclette da strada OPSI-120PS1 pneumatici per auto di piccole dimensioni OPSI-40PSI e gonfiaggio a bassa pressione di motoscafi o palloni. È non adatto per camion o autobus di medie e grandi dimensioni. (La pressione dei pneumatici dei veicoli pesanti sono relativamente grandi e il tempo di gonfiaggio sarà più lungo, il che farà sì che il motore, la pompa dell'aria e il tubo dell'aria sopportino una maggiore pressione dell'aria, resistenza e temperatura elevata che influenzano il

Mancia:

La pressione massima della modalità personalizzata è di 150 PSI, mentre i valori delle altre quattro modalità sono fissi per evitare danni o rischi per la sicurezza.

 Auto	58 PSI/4 bar	 Bicicletta	150 PSI/10,3 bar
 Motociclo	51 PSI/3,5 bar	 Pallacanestro	14 PSI/1 bar


Nota: il tubo dell'aria si riscalda durante il gonfiaggio; non toccarlo direttamente. Ciò potrebbe causare ustioni.

Assicurarsi che il valore della pressione sia corretto

Per evitare un gonfiaggio eccessivo, confermare la pressione di gonfiaggio massima degli oggetti da gonfiare. Il gonfiaggio eccessivo di oggetti può causare danni e lesioni personali.

Pneumatici

La pressione consigliata per gli pneumatici è solitamente indicata sul fianco dello pneumatico. I valori consigliati/massimi per la pressione degli pneumatici possono essere trovati anche all'interno della portiera del conducente. Per informazioni sulla capacità di carico e sulla pressione consigliata degli pneumatici, consultare le istruzioni/i manuali d'uso del veicolo.

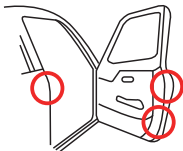

Palle

La pressione consigliata è indicata sulla valvola dell'aria dei palloni da calcio, da basket, da pallavolo e della maggior parte degli altri palloni.

Tabella di riferimento della pressione dell'aria



Biciclette

Tipo	Intervallo di pressione consigliato
Pneumatici per bici pieghevoli elettriche	10-50 PS1/0,7-3,5 bar
Pneumatici per bicicletta da 12, 14, 16 pollici	30-50 CV1/2,1-3,5 bar
Pneumatici per bicicletta da 20, 22, 24 pollici	40-50 PS1/2,8-3,5 bar
Mountain bike da 26, 27,5, 29 pollici	45-65 PS1/3,1-4,5 bar
pneumatici	40-50 PS1/2,8-3,5 bar
Pneumatici per scooter elettrici	100-130 CV1/6,9-9,0 bar
Pneumatici clincher per bici da strada 700c	120-145 CV1/83-10,0 bar



Motociclette

Tipo	Pneumatici per scooter e moto da strada
Intervallo di pressione consigliato	26-43 PS1/1,8-30 bar



Auto

Tipo	Intervallo di pressione consigliato
Pneumatici per auto	32-41 PSI/2,2-2,8 bar



Palle


Tipo	Intervallo di pressione consigliato
Pallacanestro	7-9 PS1/0,5-0,6 bar
Pallone da calcio	8-16 PS1/0,6-11 bar
Pallavolo	4-5 PS1/0,3 bar
Calcio	12-14 PSI/0,8-1,0 bar

Nota: i valori di pressione sopra indicati sono solo di riferimento. Leggere il manuale utente o le istruzioni dell'oggetto per informazioni sulla pressione.


Luce a LED



Pulsante luce: Ci sono due torce LED dell'avviatore F03. Una è la piccola luce a cappello di paglia, l'altra è una torcia da 400 lumen.salto

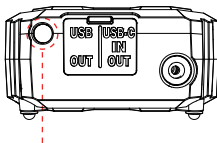

piccola luce per cappello di paglia

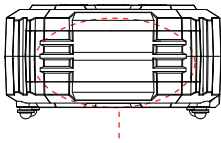

Torcia elettrica da 400 lumen

Lampada da cappello di paglia

Quando l'avviatore è acceso, premere brevemente il pulsante della luce per accendere la luce del cappello di paglia (se l'avviatore è stato spento, il pulsante non è valido); quindi premere brevemente per spegnere la luce del cappello di paglia.

Torcia elettrica da 400 lumen

Premere a lungo il pulsante luce per accendere la torcia (la luce del cappello di paglia è spenta). Quindi premere brevemente il pulsante luce per lampeggiare lentamente, premere brevemente di nuovo per SOS, quindi premere brevemente una terza volta per spegnere la torcia. Quando la torcia è accesa, premere e tenere premuto il pulsante luce per secondi per spegnere le luci direttamente.

Avvertenze:



- Leggere sempre attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il Jump Starter.
- Non immergere il Jump Starter in acqua né esporlo alla pioggia o all'umidità.
- Non aprire o smontare mai il tuo Jump Starter poiché ciò invaliderebbe la garanzia.
- Non esporre il tuo Jump Starter al fuoco, al calore intenso o ai liquidi infiammabili.
- Caricare il prodotto solo a temperature comprese tra -20°C e +75°C.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non inserire oggetti estranei in NESSUN ingresso o uscita.
- Non lasciare che i denti metallici del morsetto rosso tocchino i denti metallici del morsetto nero quando è collegato al tuo avviatore di emergenza.
- Non collegare il morsetto nero al terminale positivo (+) della batteria del veicolo quando è collegato al Jump Starter.
- Non collegare il morsetto rosso al terminale negativo (-) della batteria del veicolo quando è collegato al Jump Starter.
- Non aprire il Jump Starter per sostituire la batteria interna. All'interno del Jump Starter non ci sono parti sostituibili dall'utente.
- Dopo l'uso, scollegare sempre i cavi di avviamento dal dispositivo di avviamento e conservarli separatamente.
- Controllare la potenza del prodotto almeno ogni tre mesi,

Smaltimento della batteria



La batteria è autonoma e non sostituibile dal consumatore. La batteria deve essere smaltita correttamente quando non mantiene più la carica. Le corrette pratiche di carica aumentano la durata del prodotto.

BSMOOM

CUSTOMER SUPPORT

**If you meet any questions, please feel free to contact us by email anytime,
we will try our best to help you as soon as possible.**