
DREO | Smart Tower Fan & Heater 806S

USER MANUAL

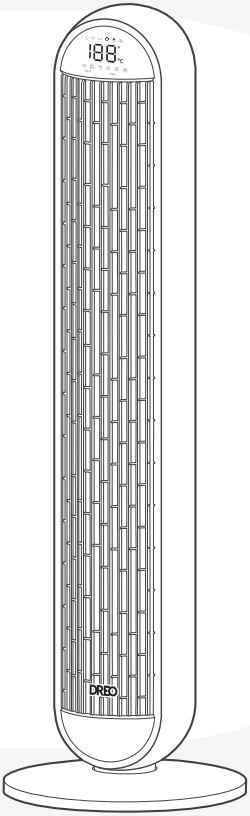

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

LANGUAGES

English	1-15
Deutsch	16-30
Français	31-45
Italiano	46-60
Español	61-75
Türkçe	76-90
Polski	91-105
Українська	106-120
121-135	العربية
136-150	فارسی
Magyar	151-165
Română	166-180
Nederlands	181-195
Português	196-210
Čeština	211-225
Русский	226-240

CONTENTS

01

ASSEMBLING YOUR APPLIANCE

1-3

02

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

4

03

KNOWING YOUR APPLIANCE

5

04

USING YOUR APPLIANCE

6-10

05

CLEANING AND MAINTENANCE

11-13

06

TROUBLESHOOTING

14-15


ASSEMBLING YOUR APPLIANCE

01

Assembly Instructions


When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

1

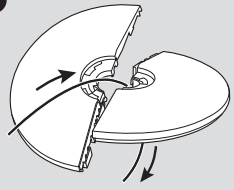


Run the cord through the center hole of the two base halves.

2

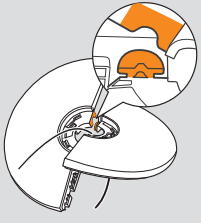


Intersect the two base halves diagonally. Match the arched cutout with the arched support on the base. Then, hook them together.

3

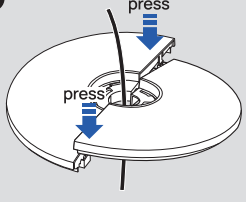


Press down on the edge until you hear a click to securely snap the two base halves together.

4

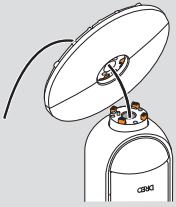


Attach the base to the fan bottom.

5

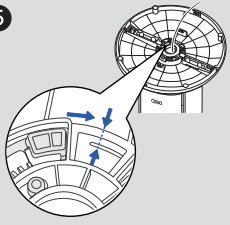


Make sure the arrows on both the base and fan bottom are aligned.

6

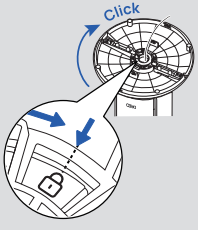

Turn the base clockwise until it clicks into place.


7

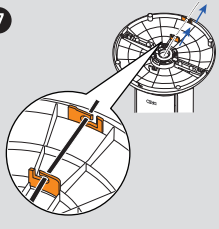

Thread the cord through all REAR cord keepers, then set the fan upright.

CAUTION

- Do not operate the appliance if the base has not been installed.
- Make sure to thread the cord through all rear cord keepers.

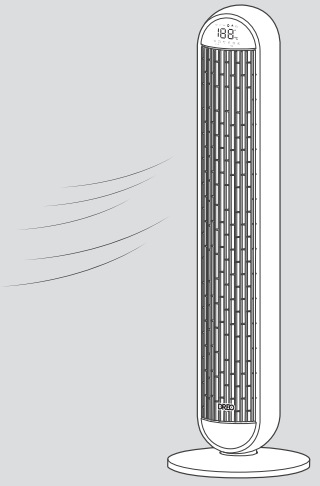

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

02

Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search **"DREO"** , then select and download the app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Look for "**Smart Tower Fan & Heater 806S**" when connecting your new appliance.

You can use the DREO app to connect your appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.


NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

1. Launch DREO and sign in or create an account by following in-app instructions.
2. Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.
3. Hold for 5 seconds to start WiFi connection settings.
   (Tip: The WiFi icon will keep flashing when pairing.)
4. Tap + **Add Device** and select **Smart Tower Fan & Heater 806S**.
5. Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
6. You're now ready to control the appliance on your app.
   (Tip: To restart connection settings, hold again for 5 seconds)

KNOWING YOUR APPLIANCE

03

Package Contents

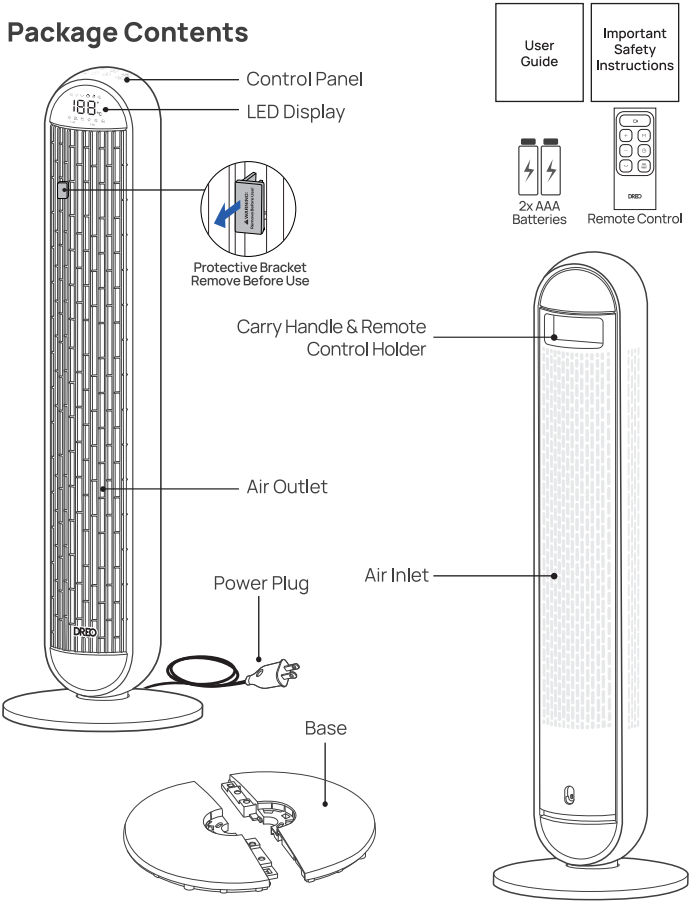

USING YOUR APPLIANCE

04

Control Panel



Power Button

Touch to turn the appliance on or off.

Note:

When the appliance is plugged into the electric outlet, the power indicator will light in red.

Once turned off, a 30-second countdown will show up on the display as the fan will continue to run for 30 seconds to blow out the remaining heat.



FAN / HEAT Switch

Long press for 3 seconds to switch between FAN and HEAT functions.

Note:

When switching out of the HEAT function, the appliance will show a 15-second countdown on the display as the fan continues to blow out the remaining heat.



Mode Button

HEAT Function

Touch to switch between → ECO

FAN Function

Touch to switch between Normal / Natural / Sleep / Auto modes.



Oscillation Button

- Touch to turn on or off oscillation (30°/60°/90°/120°).
- Long press for 5 seconds to start network settings and device pairing.



Timer Button

· When the appliance is on, touch to set a timer (0-12h)
After the timer ends, the appliance will turn off automatically.
· To cancel, set the timer to 0 hour.





Setting Adjustment Buttons

· In Power Heat Mode, touch + or — to adjust the heating level.
· In ECO mode, touch + or — to adjust the set temperature.
· In Fan only mode, touch + or — to adjust the fan speed level.
· When setting a timer, touch + or — to adjust the duration of timer.
· When changing oscillation settings, touch + or — to adjust the oscillation angle (0°/30°/60°/90°/120°).

Note:
In ECO mode, the appliance will turn off automatically when the set temperature has been reached. If your appliance turns off frequently please raise the set temperature, or switch to Power Heat mode.



Child Lock


Long press and for 3 seconds to activate / deactivate the Child Lock function. When activated, the display will show "LC", and all the buttons on the appliance will be locked.



Mute

Press on the control panel to turn on/off the button sounds.

LED Display

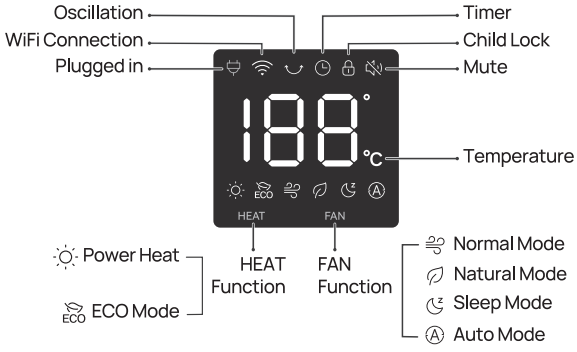

Working Modes

FAN Function:

Normal Mode
Fan runs at the fixed speed.

Auto Mode
Fan automatically increases speed when room temp is higher and decreases speed when temp is lower.

Natural Mode
Fan speed goes up and down intermittently to replicate the natural breeze.

Sleep Mode (Mute auto on)
Balance comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall sleep.

If the fan speed is 4 or higher, it will decrease two times at most, one speed every 30 minutes, then it will remain constant.

If the fan speed is 3 or lower it will remain constant.

HEAT Function:


Power Heat
Power heat with five heating levels: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W)

ECO Mode
The appliance will automatically select its optimal heating power, ranging from 700W to 2000W, depending on the difference between the set temperature (5-35°C) and ambient temperature.

More Features

This appliance features auto-brightness

The display adapts automatically based on the ambient lighting conditions.

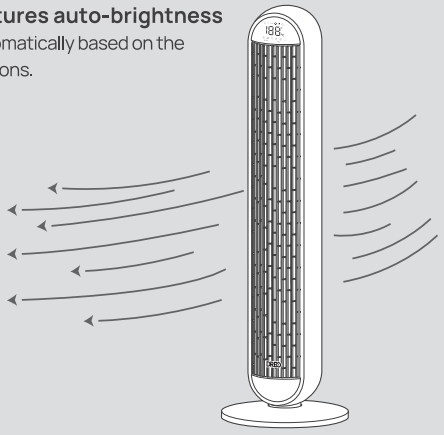

Memory

If the appliance is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.

Tip-over Protection


When the appliance is tipped over, it will shut off automatically with the error code "P4" on the display.

24-Hour Auto Off

This feature is not ON by default.
When this feature is ON, the appliance will shut off automatically after continuously running for 24 hours.
Long press the Timer button for 3 seconds to turn this feature ON/OFF when this appliance is on standby. The display will show "0N" and "UFF" respectively.


Overheat Protection
When the appliance overheats, it will shut off automatically with the error code "FF" on the display.

Remote Control

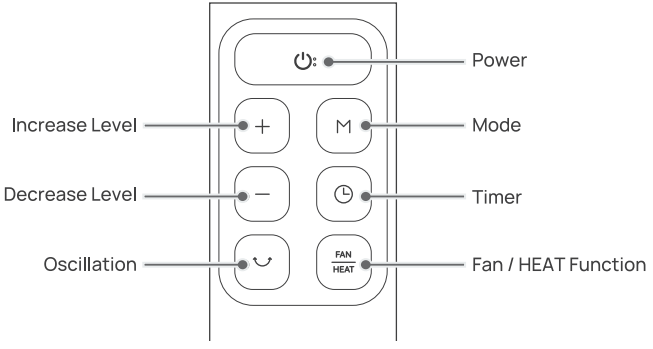

CLEANING AND MAINTENANCE

05

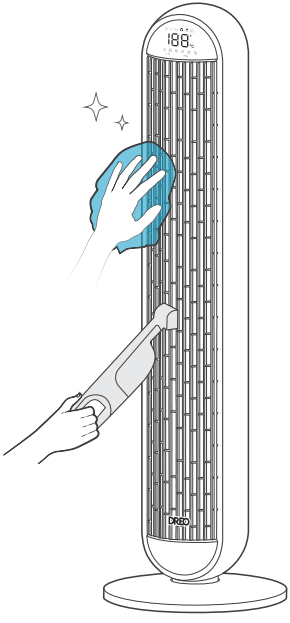

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Grilles & Blades

Remove the dust using a vacuum or air duster.

Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.


CAUTION

1. Always unplug the appliance before any cleaning or maintenance to avoid the risk of fire, electric shock, or injury to persons.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the appliance.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.

Rear Grille


WARNING
Turn off the appliance and unplug before any cleaning and maintenance.

1

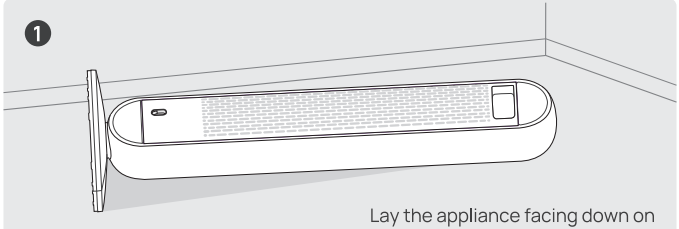


Lay the appliance facing down on a flat surface.

2

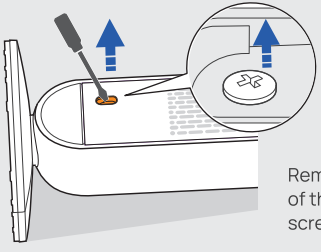


Remove the screw at the bottom of the rear grille with a Phillips screwdriver.

3

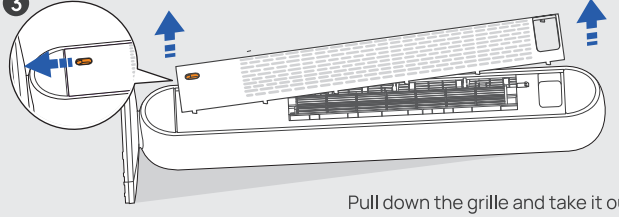


Pull down the grille and take it out.

4

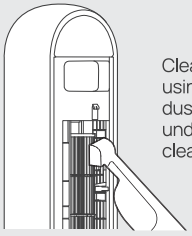

Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster. Rinse the rear grille under running water with a clean, damp cloth.

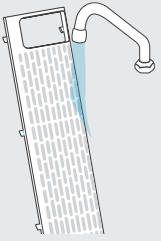


5 Dry up, then install the grille and the screw back by following the reverse order of disassembly.

ATTENTION



DO NOT use cleaning agents.



DO NOT use abrasive scrubbers.



Fire or electrical shock hazard.
DO NOT immerse the main unit in water.
NEVER allow water to get inside the heater.



Except for cleaning, any servicing should be performed by an authorized service representative.



Store in a cool, dry area and keep the cable out of high-traffic areas to avoid tripping hazards.

TROUBLESHOOTING 06

Problem	Possible Causes	Solution
Malfunction codes on LED display	E2 - Temperature sensor short circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
	E1 - Temperature sensor open circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
	FF - Overheat protection	Unplug and wait for it to cool down before plugging in again.
	P4 - Tip-over protection	Place the heater back on a flat, level and stable surface.
Heater does not start	Power cord is not properly plugged in.	Connect the plug to a powered electrical outlet.
	Overheat protection has been activated.	Unplug and wait for it to cool down before plugging in again.
		Remove any objects on or near the heater.

Heater does not start	No power is passing through the unit.	Ensure that your circuit breaker or fuse is working properly.
		Ensure that your heater is placed on a flat and even surface.
	The set temperature is lower than the ambient temperature.	Ensure that the temperature is set to be higher than the ambient temperature.
The heater suddenly stops during heating	The temperature exceeds the threshold of the thermal cutoff.	Turn off and unplug the unit. Allow it to cool and plug into the electrical outlet again.
	The heater is tipped over.	Place it on a flat, level and stable surface.
	In ECO mode, the heater will turn off automatically when the set temperature has been reached.	This is normal. If your heater turns off frequently, please raise the set temperature, or switch to Power Heat mode.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (see page 240)

INHALT

01
IHR GERÄT MONTIEREN
16-18

02
VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT
19

03
IHR GERÄT IM ÜBERBLICK
20

04
IHR GERÄT VERWENDEN
21-25

05
REINIGUNG UND WARTUNG
26-28

06
PROBLEMLÖSUNG
29-30


IHR GERÄT MONTIEREN

01

Montageanweisungen


Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des Gerätes die Hüllen und bringen sie die Teile anhand der nachstehenden Schritte an.

1

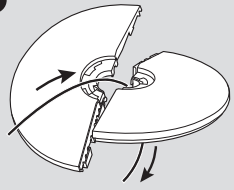


Führen Sie das Kabel durch das mittlere Loch der beiden Sockelhälften.

2

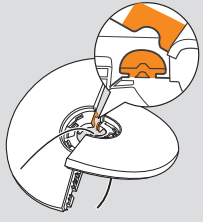


Überkreuzen Sie die beiden Sockelhälften diagonal. Passen Sie den bogenförmigen Ausschnitt an die bogenförmige Stütze am Sockel an. Haken Sie sie dann ineinander.

3

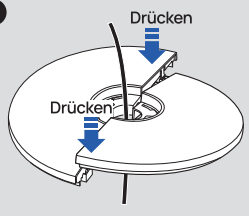


Drücken Sie auf den Rand, bis Sie ein Klicken hören, um die beiden Sockelhälften sicher zusammenzufügen.

4

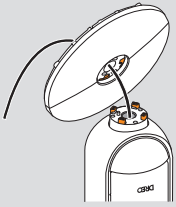


Befestigen Sie den Sockel am Boden des Ventilators.

5

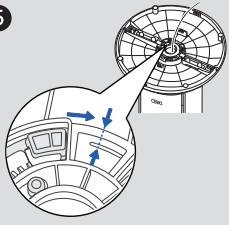


Achten Sie darauf, dass die Pfeile auf dem Sockel und dem Boden des Ventilators richtig ausgerichtet sind.

6

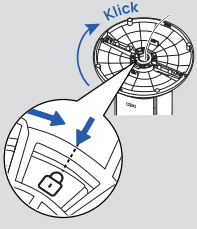

Drehen Sie den Sockel im Uhrzeigersinn, bis er mit einem Klicken einrastet.


7

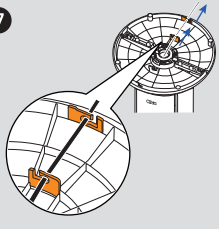

Führen Sie das Kabel durch alle hinteren Kabelhalterungen und stellen Sie den Ventilator aufrecht hin.

ACHTUNG

- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Sockel nicht installiert wurde.
- Achten Sie darauf, das Kabel durch alle hinteren Kabelhalterung zu führen.

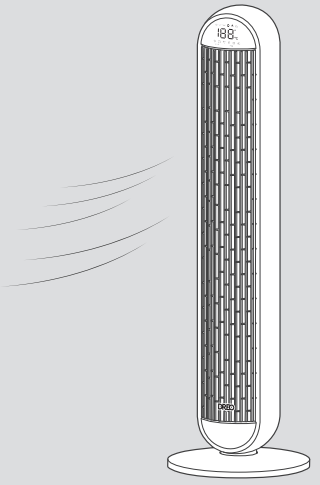

VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT

02

Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach **“DREO”** . Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Suchen Sie nach "**Smart Tower Fan & Heater 806S**" wenn Sie Ihren neuen gerät anschließen.

Über die DREO-App können Sie Ihren gerät mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.
HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein DREO-Konto erstellen.

1. Starten sie DREO und melden sie sich an oder erstellen sie ein konto, indem sie die anweisungen in der app befolgen.
2. Aktivieren sie bluetooth an ihrem mobilgerät und schließen sie ihren gerät an.
3. Halten Sie die zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 Sekunden gedrückt.
   (Tipp: Das WLAN-Symbol blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
4. Tippen sie auf + **Gerät Hinzufügen** und wählen **Smart Tower Fan & Heater 806S**.
5. Befolgen sie die anweisungen in der app, um die WiFi-verbindung herzustellen.
6. Nun können sie das gerät in ihrer app steuern.
   (Tipp: Starten sie die verbindungseinstellungen neu, indem sie die erneut 5 sekunden gedrückt halten.)

IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

03


Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise

2 x AAA Batterien

Fernbedienung

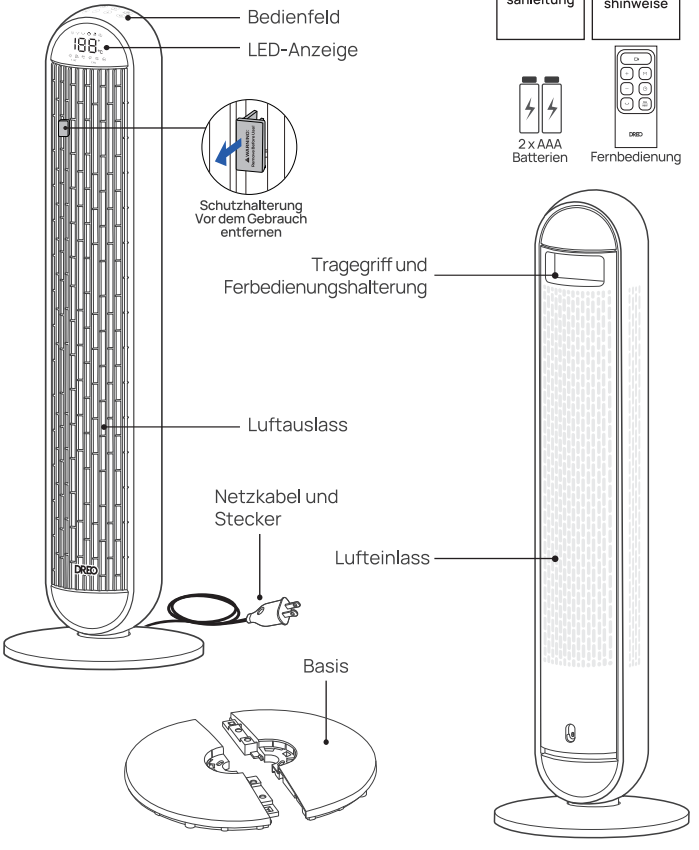

IHR GERÄT VERWENDEN

04

Bedienfeld



Ein-/Austaste

Berühren Sie diese Taste, um das Heizgerät ein- oder auszuschalten.

Hinweis:

Wenn das Heizgerät an die Steckdose angeschlossen ist, leuchtet die Betriebsanzeige rot.

Nach dem Ausschalten wird ein 30-sekündiger Countdown auf dem Display angezeigt, während das Gebläse noch 30 Sekunden lang weiterläuft, um die Restwärme abzuführen.



LÜFTEN/HEIZEN-Schalter

Zum Umschalten zwischen den LÜFTER- und HEIZ-Funktionen 3 Sekunden lang drücken.

Hinweis:

Wenn aus der HEIZ-Funktion heraus geschaltet wird, wird das Gerät einen 15-Sekunden-Countdown auf der Anzeige zeigen, während der Ventilator die übrige Hitze ausbläst.



Modustaste

HEIZ-Funktion

Berühren, um durch → ECO

LÜFTER-Funktion

Berühren, um zwischen Normal/Natürlich/Schlaf/Auto-Modus umzuschalten.



Oszillation-Taste

- Berühren, um die Oszillation ein- oder auszuschalten (30°/60°/90°/120°).
- Zum Starten der WiFi-Verbindungseinstellungen und Gerätekopplung 5 Sekunden lang drücken.



Timer-Taste

- Wenn das Heizgerät eingeschaltet ist, berühren, um einen Timer einzustellen (0 bis 12 h). Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Heizgerät automatisch aus.
- Stellen Sie den Timer zum Abbrechen auf 0 Stunden ein.





Einstellungstasten

- Berühren Sie im Leistungsheizungsmodus + oder —, um die Heizstufe einzustellen.
- Berühren Sie im ECO-Modus + oder —, um die eingestellte Temperatur einzustellen.
- Berühren Sie im reinen Ventilatormodus + oder — zur Anpassung der Ventilatorgeschwindigkeitsstufe.
- Berühren Sie beim Einstellen eines Timers + oder — zur Anpassung der Timer-Dauer.
- Berühren Sie bei Änderung der Oszillationseinstellungen + oder — zur Anpassung des Oszillationswinkels (0°/30°/60°/90°/120°).

Hinweis:
Im ECO-Modus schaltet sich das Heizgerät automatisch aus, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Wenn sich Ihr Heizgerät häufig ausschaltet, erhöhen Sie bitte die eingestellte Temperatur oder wechseln Sie in den Leistungsheizungsmodus.



Kindersicherung


Drücken Sie zum De-/Aktivieren der Kindersicherung 3 Sekunden lang die Tasten und . Bei Aktivierung erscheint "LC" auf der Anzeige und alle Tasten am Raumheizgerät werden gesperrt.



Stumm

Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten der Tastentöne am Bedienfeld.

LED-Anzeige

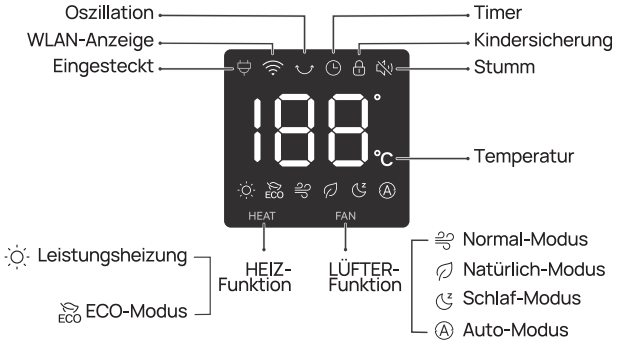

Betriebsmodi

LÜFTER-Funktion

Normal-Modus
Der Ventilator läuft bei festgelegten Geschwindigkeit.

Auto-Modus
Der Ventilator erhöht automatisch die Geschwindigkeit bei höheren Raumtemperaturen und verringert die Geschwindigkeit bei niedrigeren Raumtemperaturen.

Natürlich-Modus
Das Ventilator läuft bei wechselnden Geschwindigkeiten.

Schlaf-Modus (Stummschaltung ein)
Balance von Komfort und Geräusch durch automatische Verringerung der Lüftergeschwindigkeit im Schlaf.

Bei einer Ventilatorgeschwindigkeit von 4 oder höher wird sie zweimal alle 30 Minuten um eine Stufe verringert und bleibt dann konstant.

Bei einer Ventilatorgeschwindigkeit von 3 oder weniger bleibt sie konstant.

HEIZ-Funktion


Leistungsheizung
Leistungswärme mit fünf Heizstufen: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W)

ECO-Modus
Das Gerät wählt automatisch ihre optimale Heizleistung zwischen 700 und 2000 W, je nach Differenz zwischen der eingestellten Temperatur (5-35°C) und der Umgebungs-temperatur.

Weitere Funktionen

Dieses Gerät verfügt über eine automatische Helligkeitseinstellung

Das Display passt sich automatisch den Umgebungslichtverhältnissen an.

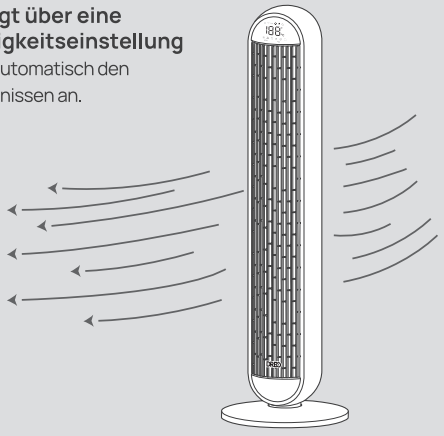

Arbeitsspeicher

Wenn das Gerät ausgeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen wird, arbeitet er beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung).

Umkippschutz


Wenn das Heizgerät umkippt, schaltet es sich automatisch ab und zeigt den Fehlercode "P4" auf dem Display an.

24-Stunden-Abschaltautomatik

Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet.
Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird der Heizgerät automatisch nach 24 Stunden ununterbrochenem Betrieb ausgeschaltet.
Um diese Funktion EIN/AUS zu schalten, halten Sie die Timer Taste für 3 Sekunden gedrückt dabei ist der Heizgerät im Standby-Modus, dann wird das Display entsprechend "ON" oder "UFF" anzeigen.


Überhitzungsschutz
Wenn das Heizgerät überhitzt, schaltet es sich automatisch ab und zeigt den Fehlercode "FF" auf dem Display an.

Fernbedienung

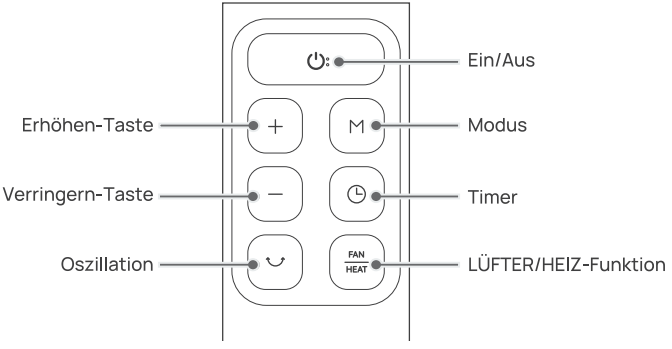

REINIGUNG UND WARTUNG

05

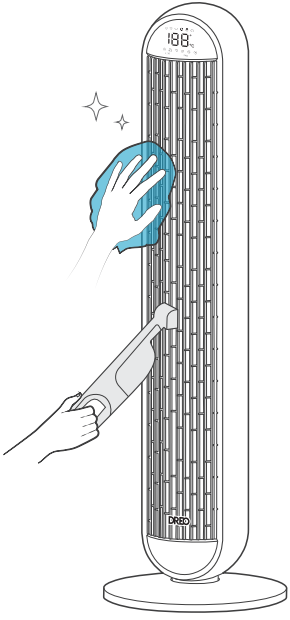

Außenfläche

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Gitter und Lamellen

Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel.

Sockel

Der Sockel kann in umgekehrter Reihenfolge zur Montage demontiert werden.


ACHTUNG

1. Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung oder Wartung vom Stromnetz, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu vermeiden.
2. Tauchen Sie den Ventilator nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Motorgehäuse gelangt.
3. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel bei der Reinigung des Ventilators.
4. Lagern Sie den Ventilator an einem kühlen, trockenen Ort und decken Sie ihn ab, um ihn vor Staub zu schützen.

Rücklüftungsgitter


WARNUNG
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz vor jeder Reinigung und Wartung.

1

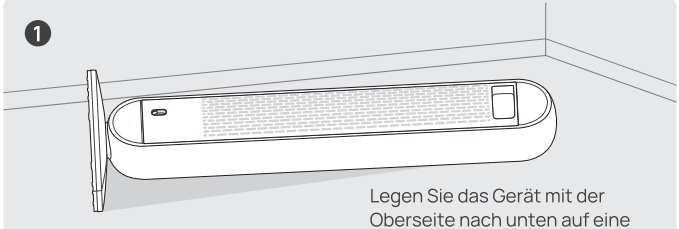


Legen Sie das Gerät mit der Oberseite nach unten auf eine flache Oberfläche.

2

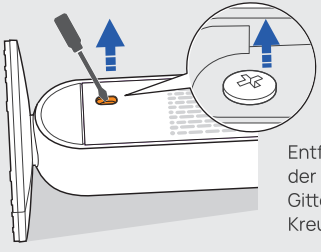


Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite des hinteren Gitters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

3

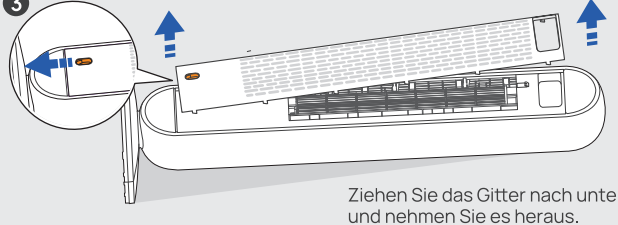


Ziehen Sie das Gitter nach unten und nehmen Sie es heraus.

4

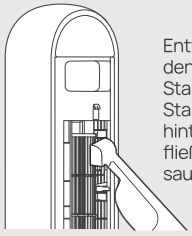

Entfernen Sie den Staub auf den Lamellen mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel. Spülen Sie das hintere Gitter unter fließendem Wasser mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

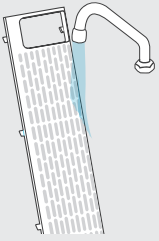


5 Nach dem Trocknen bringen Sie das Gitter und die Schraube in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage wieder an.

ACHTUNG



KEINE Reinigungsmittel verwenden.



KEINE Scheuermittel verwenden.



Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr. Tauchen Sie das Hauptgerät NICHT in Wasser. Lassen Sie NIEMALS Wasser in das Heizgerät gelangen.



Mit Ausnahme der Reinigung sollten alle Wartungsarbeiten von einem autorisierten Kundendienstvertreter durchgeführt werden.



Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort und halten Sie das Kabel von stark frequentierten Bereichen fern, um zu vermeiden, dass jemand stolpert.

PROBLEMLÖSUNG 06

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Störungscodes auf dem LED-Display	E2 - Temperatursensor Kurzschluss	Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle und wenden Sie sich an den Kundendienst.
	E1 - Temperatursensor offener Stromkreis	Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle und wenden Sie sich an den Kundendienst.
	FF - Überhitzungsschutz	Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es wieder einstecken.
	P4 - Umkippschutz	Stellen Sie das Heizgerät auf einen flachen, ebenen und stabilen Untergrund.
Das Heizgerät startet nicht	Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
	Der Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
		Entfernen Sie alle Gegenstände, die sich auf oder neben dem Heizgerät befinden.

Das Heizgerät startet nicht	Es fließt kein Strom durch das Gerät.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Stromkreisunterbrecher oder Ihre Sicherung richtig funktioniert.
		Stellen Sie sicher, dass Ihr Heizgerät auf einer flachen und ebenen Oberfläche.
	Die eingestellte Temperatur ist niedriger als die Umgebungstemperatur.	Stellen Sie sicher, dass die Temperatur höher eingestellt ist als die Umgebungstemperatur.
Das Heizgerät stoppt plötzlich während des Heizvorgangs	Die Temperatur überschreitet den Schwellenwert der thermischen Abschaltung.	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker. Lassen Sie es abkühlen und schließen Sie es wieder an die Steckdose an.
	Das Heizgerät ist umgekippt.	Stellen Sie es auf einen flachen, ebenen und stabilen Untergrund.
	Im ECO-Modus schaltet sich das Heizgerät automatisch aus, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.	Das ist normal. Wenn sich Ihr Heizgerät häufig ausschaltet, erhöhen Sie bitte die eingestellte Temperatur oder wechseln Sie in den Leistungsheizungsmodus.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (siehe Seite 240), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01

ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL

31-33

02

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

34

03

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

35

04

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

36-40

05

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

41-43

06

DÉPANNAGE

44-45


ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL

01

Instructions d'Assemblage


Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

1

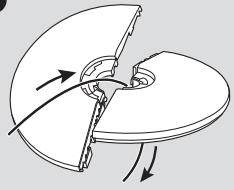


Faites passer le cordon dans le trou central des deux moitiés de la base.

2

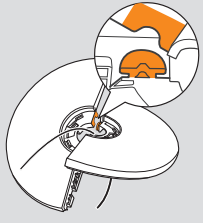


Intersectez les deux moitiés de la base en diagonale. Faites correspondre la découpe en arc avec le support en arc de la base. Puis, accrochez-les ensemble.

3

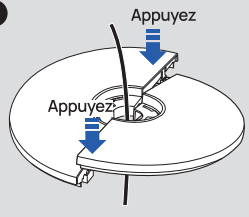


Appuyez sur le bord jusqu'à entendre un déclic pour fixer solidement les deux moitiés de la base ensemble.

4

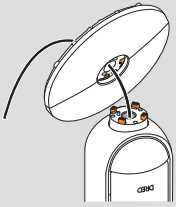


Fixez la base au bas du ventilateur.

5

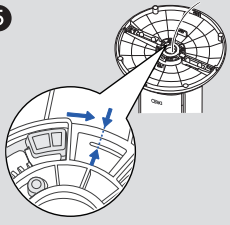


Assurez-vous que les flèches sur la base et sur le bas du ventilateur sont bien alignées.

6

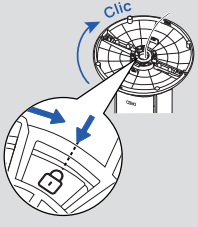

Faites tourner le socle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se mette en place en produisant un clic.


7

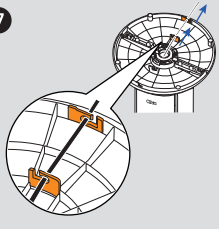

Faites passer le cordon à travers toutes les attaches ARRIERE prévues à cet effet, puis mettez le ventilateur debout.

ATTENTION

- N'utilisez pas l'appareil si la base n'a pas été installée.
- Veillez à enfiler le cordon dans tous les supports de cordon arrière.

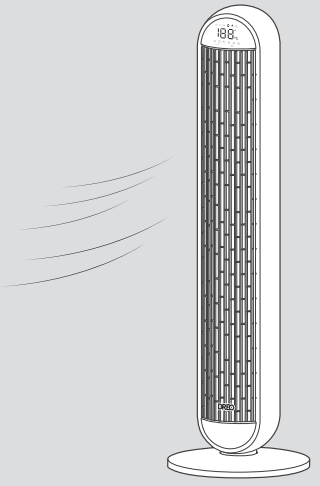

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

02

Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez **"DREO"**, puis sélectionnez et téléchargez l'application.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Recherchez "**Smart Tower Fan & Heater 806S**" lors de la connexion de votre nouveau appareil.

Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.
REMARQUE : Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

1. Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
3. Maintenez enfoncé le bouton 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
   (Conseil : L'icône WiFi continue de clignoter lors de l'appairage.)
4. Appuyez sur + **Ajouter** un appareil et sélectionnez **Smart Tower Fan & Heater 806S**.
5. Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
6. Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
   (Conseil: Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau le bouton enfoncé 5 secondes.)

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

03


Contenu de l'emballage

Guide de l'utilisateur

Consignes de sécurité importantes

2x Piles AAA

Télécommande

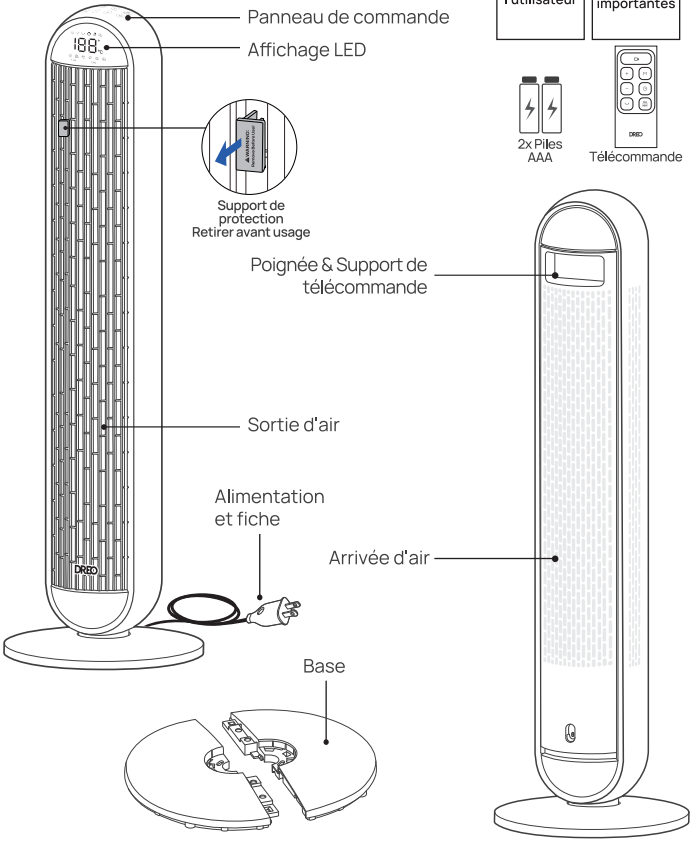

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

04

Panneau de commande



Bouton d'Alimentation

Touchez pour allumer ou éteindre le chauffage.

Remarque:

Lorsque le radiateur est branché sur la prise électrique, le voyant d'alimentation s'allume en rouge.

Une fois éteint, un compte à rebours de 30 secondes apparaît à l'écran car le ventilateur continuera de fonctionner pendant 30 secondes pour souffler la chaleur restante.



Commutateur VENTILATEUR/RADIATEUR

Appuyez pendant 3 secondes pour changer de fonction (VENTILATEUR ou RADIATEUR).

Remarque:

Lorsque vous désactivez la fonction RADIATEUR, l'écran affichera un compte à rebours de 15 secondes, tandis que l'appareil continuera de souffler l'air chaud résiduel.



Bouton Mode

Fonction RADIATEUR

Touchez pour parcourir → ECO

Fonction VENTILATEUR

Touchez pour basculer entre le mode Normal / Naturel / Veille / Automatique



Bouton d'oscillation

· Appuyez pour activer ou désactiver l'oscillation (30°/60°/90°/120°).

· Appuyez longuement pendant 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi et l'appairage de l'appareil.



Bouton du Minuteur

· Lorsque l'appareil est allumé, appuyez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h). Lorsque la minuterie est terminée, l'appareil s'éteint automatiquement.

· Pour l'annuler, réglez la minuterie sur 0 heure.





Niveau de chaleur / température

· En mode chauffage électrique, appuyez sur + ou — pour régler le niveau de chauffage.

· En mode ECO, appuyez + ou — pour régler la température définie.

· En mode Ventilateur, appuyez sur + ou — pour régler le niveau de vitesse du ventilateur.

· Lors du réglage d'une minuterie, appuyez sur + ou — pour régler sa durée.

· Lors du changement des param

· Lors du changement des paramètres d'oscillation, appuyez sur + ou — pour ajuster l'angle d'oscillation (0°/30°/60°/90°/120°).

Remarque:
En mode ECO, l'appareil s'éteint automatiquement lorsque la température réglée est atteinte. Si votre appareil s'éteint fréquemment, augmentez la température réglée ou passer en mode Chauffage électrique.



Verrouillage Enfant


Faites un appui long sur ⏲ et 🔇 pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction Verrouillage enfant. Lorsqu'il est activé, l'affichage affiche « LC » et tous les boutons de l'appareil sont verrouillés.



Silencieux

Appuyez sur 🔇 sur le panneau de commande afin d'activer/de désactiver le son des boutons.

Affichage LED

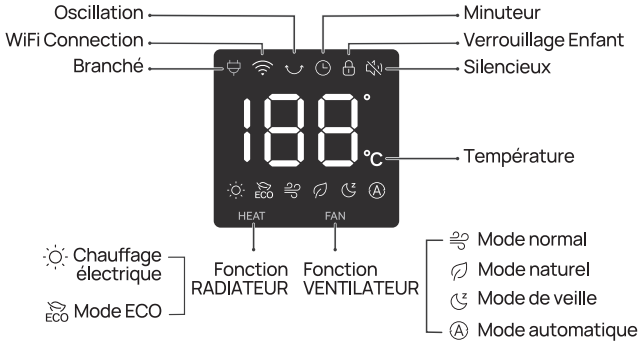

Modes de Fonctionnement

Fonction VENTILATEUR

Mode normal
Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.

Mode automatique
Le ventilateur augmente automatiquement la vitesse lorsque la température de la pièce est plus élevée et diminue la vitesse lorsque la température est plus basse.

Mode naturel
Le circulateur d'air fonctionne à des vitesses alternées.

Mode de veille (Silencieux automatique allumé)
Équilibrez confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur pendant le sommeil.

Si la vitesse est supérieure à 4, elle diminue deux fois, une vitesse toutes les 30 minutes, puis reste constante.

Si la vitesse est de 3 ou moins, elle reste constante.

Fonction RADIATEUR


Chauffage électrique
Chauffage électrique avec cinq niveaux de chauffage: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W)

Mode ECO
L'appareil sélectionne automatiquement sa puissance de chauffage optimale, allant de 700 à 2000 W, suivant la différence entre la température réglée (entre 5 et 35 °C) et la température ambiante.

Plus de fonctionnalités

Cet appareil dispose d'une fonction de luminosité automatique

L'écran s'adapte automatiquement aux conditions d'éclairage ambiant.

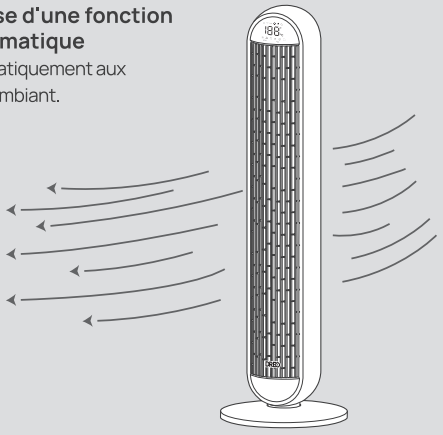

Mémoire

Si l'appareil est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.

Basculement Protection


Lorsque l'appareil est renversé, il s'éteint automatiquement avec le code d'erreur «P4» sur l'écran.

Arrêt automatique 24 heures

Cette fonction n'est pas activée par défaut.
Lorsque cette fonction est activée, l'appareil s'éteindra automatiquement après avoir fonctionné en continu pendant 24 heures.
Appuyez longuement sur le bouton de minuterie pendant 3 secondes pour activer/désactiver cette fonction lorsque l'appareil est en veille; respectivement le voyant affichera "On" et "UFF".


Protection contre la surchauffe
Lorsque l'appareil surchauffe, il s'éteint automatiquement avec le code d'erreur «FF» sur l'écran.

Télécommande

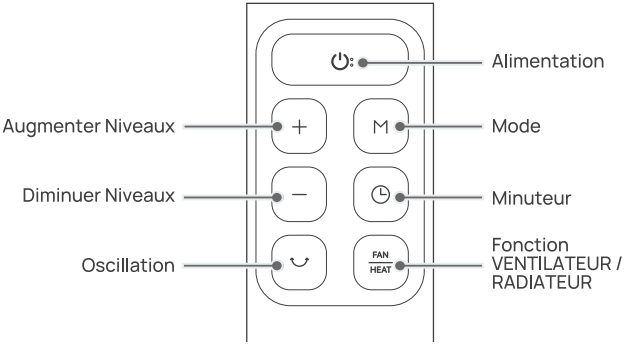

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

05

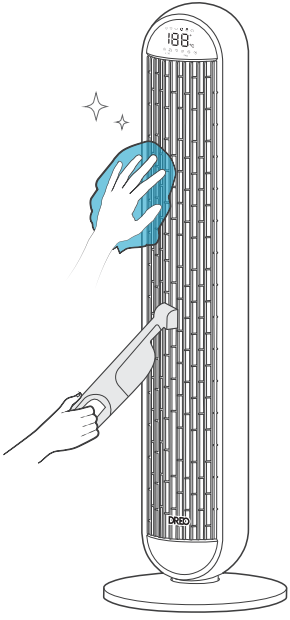

Surface externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Grilles et lames

Éliminez la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un épurateur d'air.

Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse du montage.


ATTENTION

1. Débranchez toujours l'appareil avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage de l'appareil.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.

Grille arrière


AVERTISSEMENT
Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le.

1

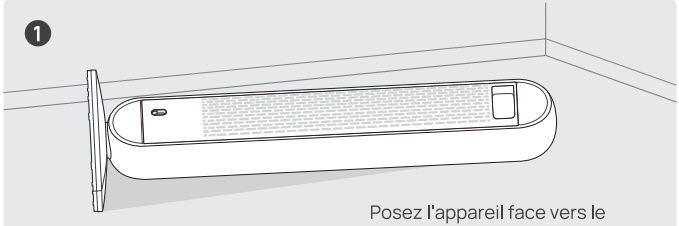


Posez l'appareil face vers le bas sur une surface plane.

2

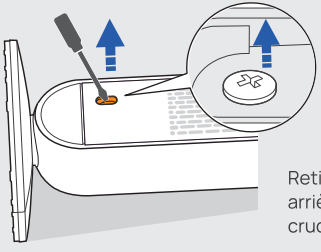


Retirez la vis en bas de la grille arrière avec un tournevis cruciforme.

3

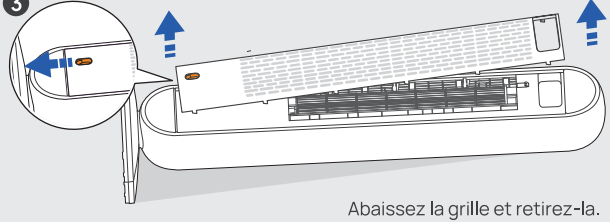


Abaissez la grille et retirez-la.

4

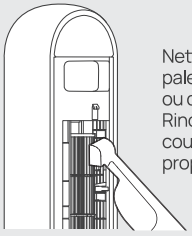

Nettoyez la poussière sur les pales à l' aide d'un aspirateur ou d'un dépoussiéreur.
Rincez la grille arrière à l'eau courante ou avec un chiffon propre et humide.

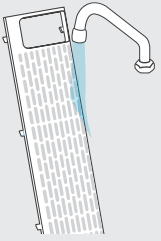


5 Séchez puis réinstallez la grille et la vis en suivant l'ordre inverse du démontage.

ATTENTION



N'UTILISEZ PAS d'agents de nettoyage.



N'utilisez pas d'éponges abrasives.



Risque de choc électrique.
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
Ne laissez JAMAIS d'eau pénétrer dans le radiateur.



Excepté pour le nettoyage, tout entretien doit être effectué par un responsable du service autorisé.



Stockez dans un endroit frais et sec et gardez le câble à l'écart des zones à fort trafic pour éviter les risques de trébuchement.

DÉPANNAGE

06

Problème	Causes possibles	Solution
Codes de dysfonc-tionnement sur l'écran LED	E2 - Température Court-circuit du capteur	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support client.
	E1 - Température Circuit ouvert du capteur	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support client.
	Protection contre la surchauffe - FF	Débranchez et attendez qu'il refroidisse avant de le rebrancher.
	Protection contre le basculement - P4	Replacez le radiateur sur une surface plane, plane et stable.
Le radiateur ne démarre pas	Le cordon d'alimenta-tion n'est pas correctement branché.	Branchez la fiche dans une prise électrique alimentée.
	La protection anti-sur-chauffe est activée.	Débranchez l'appareil et le laisser refroidir.
		Retirez tout objet situé sur ou à proximité du radiateur.

Le radiateur ne démarre pas	Aucune alimentation électrique ne passe dans l'appareil.	Assurez-vous que votre disjoncteur ou fusible fonctionne correctement.
		Assurez-vous que votre radiateur est placé sur une surface plane et plane.
	La température réglée est inférieure à la température ambiante.	Assurez-vous que la température est réglée pour être supérieure à la température ambiante.
Le radiateur s'arrête soudaine-ment pendant le chauffage	La température dépasse le seuil de la coupure thermique.	Éteignez et débranchez l'appareil. Laissez-le refroidir et rebranchez-le dans la prise d'alimenta-tion électrique.
	Le chauffage a été renversé.	Placez-le sur une surface plane, plane et stable.
	En mode ECO, le radiateur s'éteint automatiquement lorsque la température réglée est atteinte.	Ceci est normal. Si votre radiateur s'éteint fréquemment, augmentez la température réglée ou passez en mode Chauffage électrique.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 240).

CONTENUTO

01

MONTAGGIO DELLA APPARECCHIO

46-48

02

CONNESSIONE AL APPARECCHIO

49

03

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

50

04

USO DELLA APPARECCHIO

51-55

05

PULIZIA E MANUTENZIONE

56-58

06

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

59-60


MONTAGGIO DELLA APPARECCHIO

01

Istruzioni per il Montaggio


Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri e fissare le parti seguendo i passaggi seguenti.

1

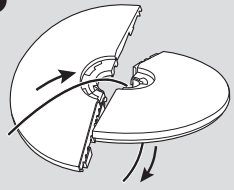


Svolgere il cavo facendolo passare attraverso il foro centrale delle due metà della base.

2

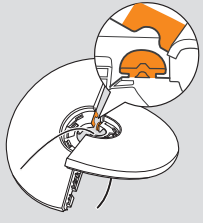


Sovrapporre in diagonale le due metà della base. Far corrispondere la tacca arcuata con il supporto arcuato presente sulla base. Quindi agganciarle tra loro.

3

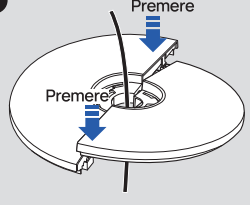


Premere verso il basso, esercitando pressione sul bordo fino a quando non scatta per fissare insieme in modo sicuro le due metà della base.

4

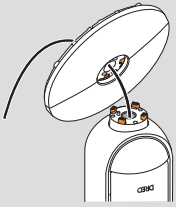


Fissare la base alla parte inferiore del ventilatore.

5

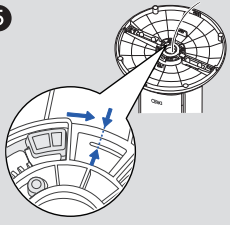


Assicurarsi che le frecce sulla base e sulla parte inferiore del ventilatore siano allineate.

6

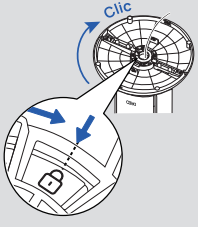

Ruotare la base in senso orario fino a bloccarla in posizione.


7

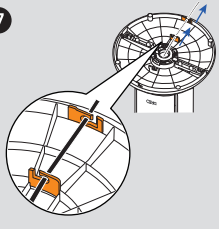

Fare passare il cavo attraverso tutti i fermacavi sul RETRO, quindi posizionare il ventilatore in verticale.

ATTENZIONE

- Non azionare l'apparecchio se la base non è stata installata.
- Assicurarsi di far passare il cavo attraverso tutti i fermacavi posteriori.

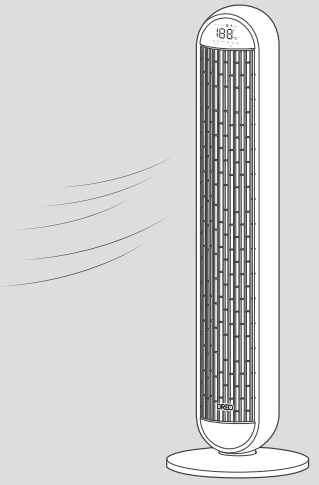

CONNESSIONE AL APPARECCHIO

02

Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare **"DREO"**, quindi selezionare e scaricare l'app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Cercare "**Smart Tower Fan & Heater 806S**" quando si collega il nuovo apparecchio.

È possibile utilizzare l'app DREO per connettere il apparecchio ad **Amazon Alexa** o **Google Home**. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.
NOTA: È necessario creare un account DREO per accedere agli assistenti vocali.

1. Avviare DREO e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
2. Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il apparecchio.
3. Tenere premuto il tasto per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
   (Suggerimento: L'icona Wi-Fi continua a lampeggiare durante l'associazione.)
4. Toccare + **Aggiungi dispositivo** e selezionare **Smart Tower Fan & Heater 806S**.
5. Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
6. Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.
   (Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto per 5 secondi.)

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

03


Contenuto della confezione

Guida all'uso

Importanti istruzioni di sicurezza

2 batterie AAA

Telecomando

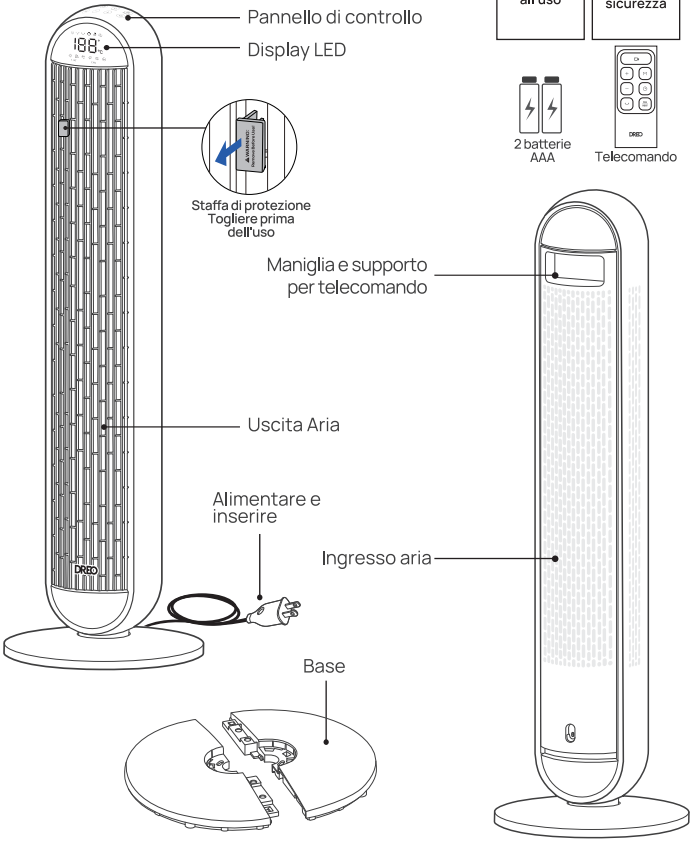

USO DELLA APPARECCHIO

04

Pannello di controllo



Tasto di alimentazione

Per accendere o spegnere il termoventilatore.

Nota:

Quando il termoventilatore è collegato alla presa elettrica, l'indicatore di alimentazione si accende in rosso.

Una volta spenta, sul display viene visualizzato un conto alla rovescia di 30 secondi poiché la ventola continua a funzionare per 30 secondi per eliminare il calore residuo.



Interruttore VENTILATORE/CALDO

Tenere premuto per 3 secondi per passare da VENTILATORE a CALDO e viceversa.

Nota:

Quando si esce dalla funzione CALDO, l'apparecchiatura visualizza un conto alla rovescia per 15 secondi sullo schermo mentre il ventilatore continua a soffiare il calore rimasto.



Tasto di modalità

Funzione CALDO

Toccare per passare tra → ECO

Funzione VENTILATORE

Toccare per cambiare tra le modalità Normale/Naturale/Sospensione/Automatico.



Tasto di oscillazione

· Toccare per attivare o disattivare l'oscillazione (30°/60°/90°/120°).

· Premere a lungo 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi e l'associazione del dispositivo.



Tasto Timer

• Quando il termoventilatore è acceso, toccare per impostare un timer (0-12 ore).
Al termine del timer, il termoventilatore si spegne automaticamente.
• Per annullare, impostare il timer su 0 ore.





Tasti regolazione imostazioni

• In modalità Potenza termica, toccare + o — per regolare il livello di riscaldamento.
• In modalità ECO, toccare + o — per regolare la temperatura impostata.
• In Modalità solo ventilatore, toccare + o — per regolare il livello della velocità.
• Quando viene impostato un timer, toccare + o — per regolarne la durata.
• Quando si modificano le impostazioni per l'oscillazione, toccare + o — per regolare l'angolo di oscillazione (0°/30°/60°/90°/120°).

Nota:
In modalità ECO, il termoventilatore si spegne automaticamente al raggiungimento della temperatura impostata. Se il termoventilatore si spegne frequentemente, aumentare la temperatura impostata o passare alla modalità Potenza termica.



Sicurezza per Bambini


Premere a lungo e per 3 secondi per attivare/disattivare il Blocco per minori. Se attivato, sul display viene visualizzato "LC" e tutti i pulsanti dell'apparecchio vengono bloccati.



Disattiva Audio

Premere sul pannello di controllo per attivare/disattivare i suoni dei pulsanti.

Display LED

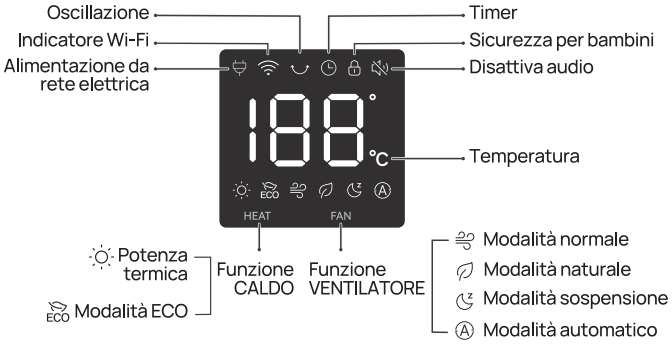

Modalità di Funzionamento

Funzione VENTILATORE

Modalità normale
La velocità della ventola di circolazione d'aria è fissa.

Modalità automatico
Il ventilatore aumenta automaticamente la velocità quando la temperatura della stanza è più alta e la diminuisce quando la temperatura è più bassa.

Modalità naturale
Le velocità della ventola di circolazione d'aria sono alternate.

Modalità sospensione (Disattivazione audio automatica attivata)
Bilancia comfort e rumore riducendo automaticamente la velocità della ventola mentre dormi.

Se la velocità è superiore a 4, diminuirà due volte, una velocità ogni 30 minuti, poi rimarrà costante.

Se la velocità è 3 o inferiore, rimarrà costante.

Funzione CALDO


Potenza termica
Potenza termica con cinque livelli di riscaldamento: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W)

Modalità ECO
L'apparecchio seleziona automaticamente la potenza ottimale per il riscaldamento, da 700 W a 2000 W, in relazione alla differenza tra la temperatura impostata (5-35°C) e la temperatura ambiente.

Altre funzioni

Questo apparecchio è dotato di luminosità automatica

Il display si adatta automaticamente in base alle condizioni di luce ambientale.

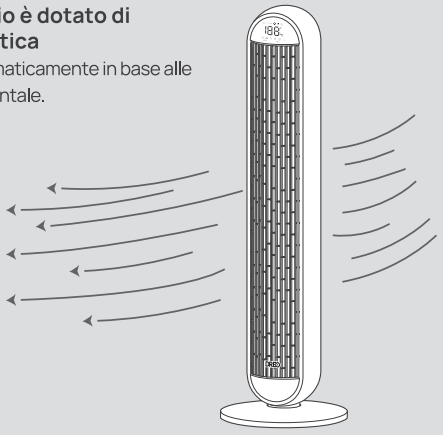

Memoria

Se l'apparecchio viene SPENTO o scollegato dall'alimentazione elettrica, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.

Ribaltamento Protezione


Quando il termoventilatore viene ribaltato, si spegne automaticamente con il codice di errore «P4» sul display.

Spegnimento automatico dopo 24 ore

Questa funzione non è attiva di default.
Quando questa funzione è attivata, il riscaldatore si spegnerà automaticamente dopo 24 ore di funzionamento continuo.
Esegui una pressione prolungata del pulsante timer per 3 secondi per attivare/disattivare questa funzione quando il riscaldatore è in standby; Il display visualizzerà rispettivamente "ON" e "UFF".


Surriscaldamento Protezione
Quando il termoventilatore si surriscalda, si spegne automaticamente con il codice di errore «FF» sul display.

Telecomando

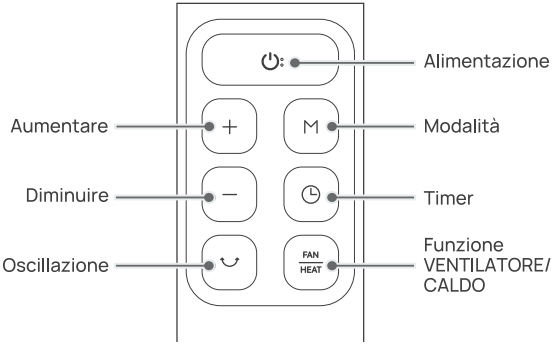

PULIZIA E MANUTENZIONE

05

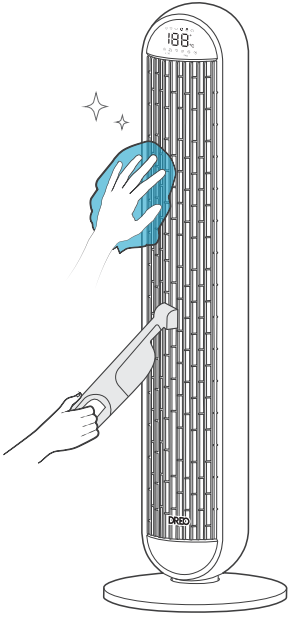

Superficie esterna

Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

Griglie e pale

Rimuovere la polvere utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore.

Base

La base può essere smontata nell'ordine inverso a quello di montaggio.


ATTENZIONE

1. Scollegare sempre l'apparecchio prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
2. Non immergere in acqua o far penetrare acqua all'interno dell'alloggiamento del motore.
3. Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia del ventilatore.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.

Griglia posterior


ATTENZIONE
Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

1

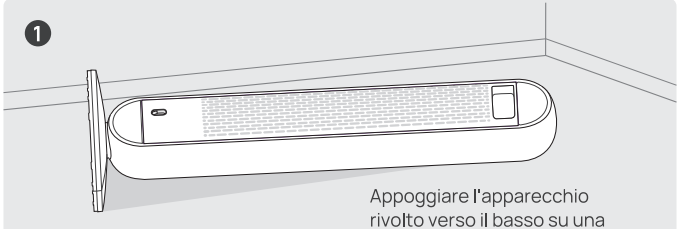


Appoggiare l'apparecchio rivolto verso il basso su una superficie piana.

2

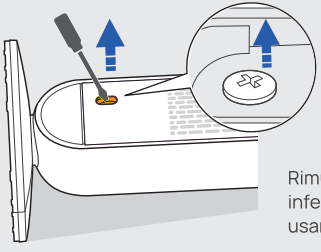


Rimuovere la vite nella parte inferiore della griglia posteriore usando un giravite Phillips.

3

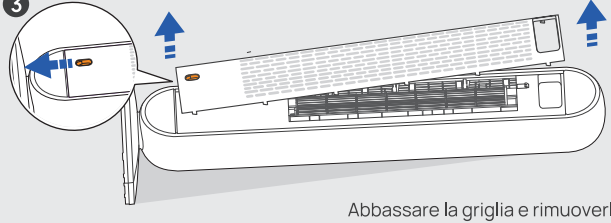


Abbassare la griglia e rimuoverla.

4

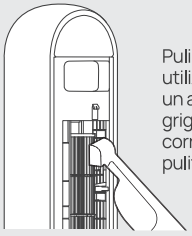

Pulire la polvere sulle pale utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore. Sciacquare la griglia posteriore in acqua corrente o con un panno pulito e umido.

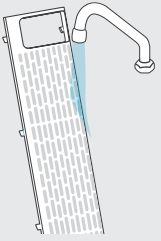


5 Asciugare e installare nuovamente la griglia e la vite seguendo l'ordine inverso rispetto allo smontaggio.

ATTENZIONE



NON utilizzare detergenti.



NON utilizzare spazzole abrasive.



Pericolo di incendi o scosse elettriche.
NON immergere l'unità principale nell'acqua.
NON permettere MAI all'acqua di penetrare nel termoventilatore.



Fatta eccezione per la pulizia, qualsiasi intervento di manutenzione deve essere eseguito da un rappresentante dell'assistenza autorizzato.



Conservare in un luogo fresco e asciutto e tenere il cavo lontano da zone di passaggio intenso per evitare rischi di inciampo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

06

Problema	Cause possibili	Soluzione
Codici di malfunziona-mento sul display a LED	E2 - Cortocircuito del sensore di temperatura	Scollegarlo dalla fonte di alimentazione e contattare l'assistenza clienti.
	E1 - Circuito aperto del sensore di temperatura	Scollegarlo dalla fonte di alimentazione e contattare l'assistenza clienti.
	FF - Protezione da surriscaldamento	Scollegare e attendere che si raffreddi prima di ricollegarlo.
	P4 - Protezione contro il ribaltamento	Riposizionare il termoventi-latore su una superficie piana e stabile.
Il termoven-tilatore non si avvia	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente.	Collegare la spina ad una presa elettrica.
	Protezione da surriscaldamento attivata.	Scollegare e lasciare raffreddare.
		Rimuovere eventuali oggetti sopra o vicino al termoventilatore.

Il termoventilatore non si avvia	Nessuna alimentazione attraverso l'unità.	Assicurarsi che l'interruttore o il fusibile funzionino correttamente.
		Assicurarsi che il termoventilatore sia posizionato su una superficie piana e uniforme.
	La temperatura impostata è inferiore alla temperatura ambiente	Assicurarsi che la temperatura sia impostata su un valore superiore alla temperatura ambiente.
Il termoventilatore si arresta all'improvviso durante il riscaldamento	La temperatura supera la soglia del termofusibile.	Spegnere e scollegare l'unità. Lasciarla raffreddare e ricollegarla alla presa elettrica.
	Il termoventilatore si è ribaltato.	Collocarlo su una superficie piana e stabile.
	In modalità ECO, il termoventilatore si spegne automaticamente al raggiungimento della temperatura impostata.	È normale. Se il termoventilatore si spegne frequentemente, aumentare la temperatura impostata o passare alla modalità Potenza termica.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (vedere pagina 240).

CONTENIDO

01

MONTAJE DEL APARATO

61-63

02

CONECTAR EL APARATO

64

03

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

65

04

USO DEL APARATO

66-70

05

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

71-73

06

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

74-75


MONTAJE DEL APARATO

01

Instrucciones de Ensamblado


Cuando utilice el aparato por primera vez, retire las envolturas y coloque las piezas siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1

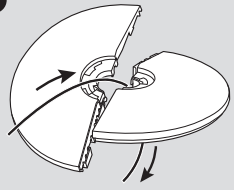


Pase el cable por el orificio central de las dos mitades de la base.

2

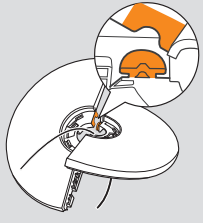


Interseque las dos mitades de la base en diagonal. Haga coincidir el recorte arqueado con el soporte arqueado de la base. A continuación, engánchelos.

3

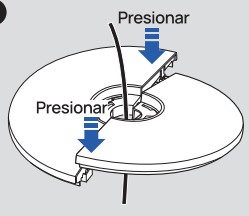


Presione el borde hacia abajo hasta que escuche un clic para unir firmemente las dos mitades de la base.

4

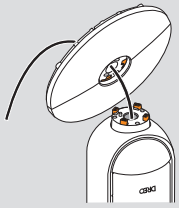


Acople la base a la parte inferior del ventilador.

5

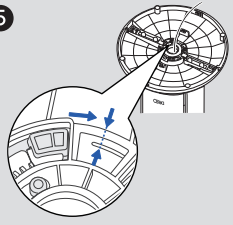


Asegúrese de que las flechas de la base y de la parte inferior del ventilador estén alineadas.

6

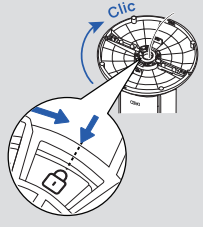

Gire la base en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje (se escuchará un clic) en su lugar.


7

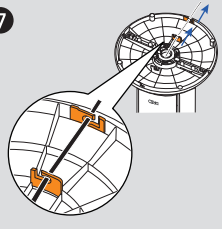

Pase el cable por todos los sujetacables TRASEROS y, a continuación, coloque el ventilador en posición vertical.

ATENCIÓN

- No utilice el aparato si la base no se ha instalado.
- Asegúrese de pasar el cable a través de todos los sujetacables traseros.

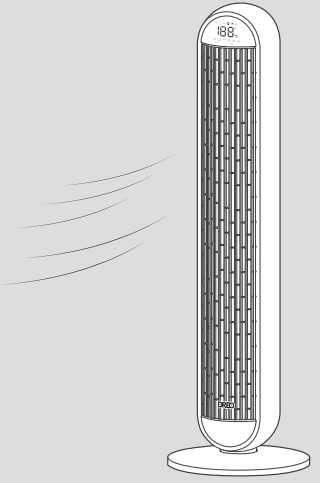

CONECTAR EL APARATO

02

Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque **"DREO"** y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Busca "**Smart Tower Fan & Heater 806S**" al emparejar tu nuevo aparato.


Puede usar la aplicación DREO para conectar el aparato a **Amazon Alexa** o **Google Home**.
Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.
NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.

1. Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de dicha aplicación.
2. Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su aparato.
3. Mantenga presionado el botón durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
   (Sugerencia: El icono de Wi-Fi seguirá parpadeando durante la asociación).
4. Toque + **Agregar dispositivo** y seleccione **Smart Tower Fan & Heater 806S**.
5. Siga las instrucciones en la aplicación para completar la conexión Wi-Fi.
6. Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.
   (Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón de nuevo durante 5 segundos).

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

03

Contenidos del paquete

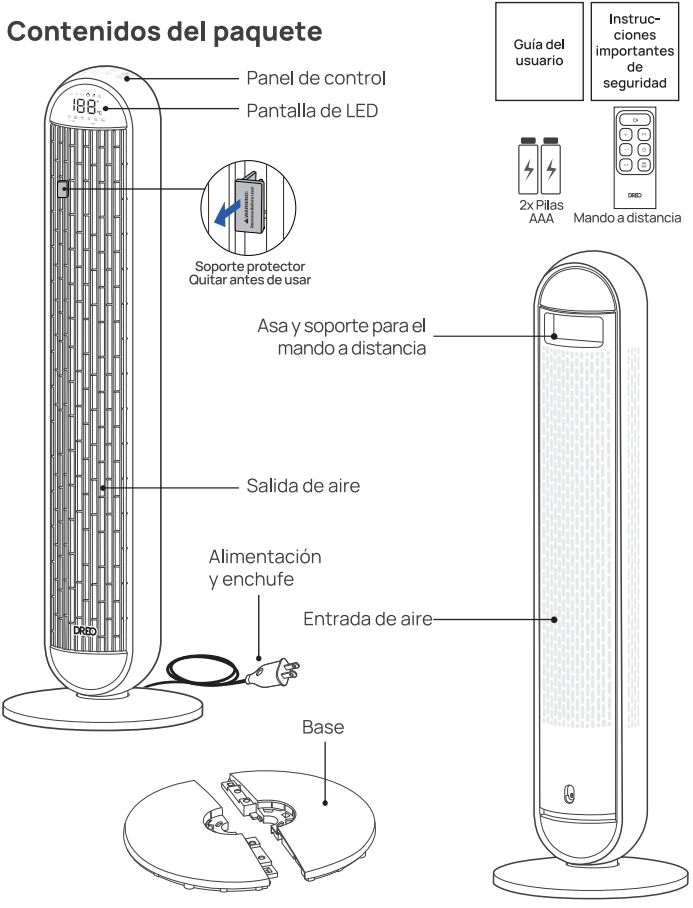

USO DEL APARATO

04

Panel de control



Botón de Alimentación

Toque para encender o apagar el calefactor.

Nota:

Cuando el calefactor esté enchufado a la toma de corriente, el indicador de alimentación se iluminará en rojo.

Una vez apagado, aparecerá una cuenta atrás de 30 segundos en la pantalla mientras el ventilador continúa funcionando durante 30 segundos para expulsar el calor restante.



Interruptor VENTILADOR / CALOR

Pulse sin soltar durante 3 segundos para alternar entre las funciones VENTILADOR y CALOR

Nota:

Al desactivar la función CALOR, el aparato mostrará una cuenta regresiva de 15 segundos en la pantalla mientras el ventilador continúa expulsando el calor restante.



Botón Modo

Función CALOR

Toque → ECO para alternar entre estos modos cíclicamente

Función VENTILADOR

Pulsar para cambiar entre los modos Normal, Natural, Suspensión y Automático.



Botón Oscilación

· Toque para activar o desactivar la oscilación (30°/60°/90°/120°).

· Mantega presionado este botón 5 segundos para iniciar la configuración de conexión Wi-Fi y la asociación de dispositivos.



Botón Temporizador

- Cuando el calefactor esté encendido, toque para establecer un temporizador (0-12 h).

Cuando el temporizador termine, el calefactor se apagará automáticamente.

- Para cancelar, establezca el temporizador en 0 horas.





Botones de ajuste de las configuraciones

- En el modo Calefacción potente, toque + o — para ajustar el nivel de calefacción.
- En el modo ECO, toque + o — para ajustar la temperatura establecida.
- En el modo de solo ventilador, toque + o — para ajustar el nivel de velocidad del ventilador.
- Cuando configure un temporizador, toque + o — para ajustar la duración de dicho temporizador.
- Cuando cambie la configuración de oscilación, toque + o — para ajustar el ángulo de oscilación (0°/30°/60°/90°/120°).

Nota:
En el modo ECO, el calefactor se apagará automáticamente cuando se alcance la temperatura establecida. Si el calefactor se apaga frecuentemente, aumente la temperatura establecida o cambie al modo Calefacción potente.



Seguro para niños


Mantenga presionados y durante 3 segundos para activar o desactivar la función Bloqueo infantil. Cuando se active, la pantalla mostrará "LC" y todos los botones del calefactor se bloquearán.



Silencio

Presione en el panel de control para activar o desactivar los sonidos de los botones.

Pantalla LED

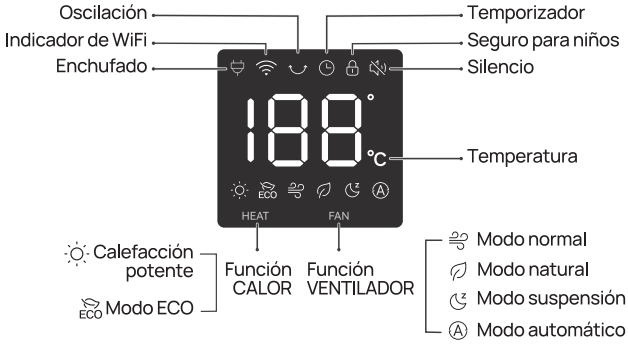

Modos de trabajo

Función VENTILADOR

Modo normal
El ventilador funciona a velocidad fija.

Modo automático
El ventilador aumenta o disminuye automáticamente la velocidad cuando la temperatura de la habitación es más alta o más baja, respectivamente.

Modo natural
La velocidad del ventilador aumenta y disminuye intermitentemente para reproducir la brisa natural.

Modo suspensión (Silencio activado)
Equilibra comodidad y ruido reduciendo automáticamente la velocidad del ventilador mientras duermes.

Si la velocidad es superior a 4, disminuirá dos veces, una velocidad cada 30 minutos, y luego se mantendrá constante.

Si la velocidad es 3 o inferior, se mantendrá constante.

Función CALOR


Calefacción potente
Calefacción potente con cinco niveles: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W).

Modo ECO
El aparato seleccionará automáticamente su potencia de calentamiento óptima, que oscila entre 700 W y 2000 W, en función de la diferencia entre la temperatura establecida (5-35°C) y la temperatura ambiente.

Más funciones

Este aparato cuenta con brillo automático

La pantalla se adapta automáticamente en función de las condiciones de luz ambiental.

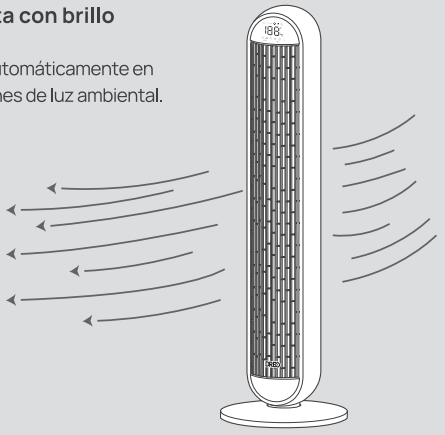

Memoria

Si el aparato se APAGA o se conecta a la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.

Protección antivuelco


En caso de que el calefactor sea volcado, este se apagará automáticamente con el código de error «P4» en la pantalla LED.

Apagado automático tras 24 horas

Esta función no esta activada por defecto.
Cuando esta función esta activada, el calefactor se apagará automáticamente tras haber estado funcionando continuamente durante 24 horas por razones de seguridad.
Mantenga presionado el botón Temporizador durante 3 segundos cuando el calefactor esté apagado; la pantalla mostrará "ON" y "UFF" respectivamente.


Protección contra sobrecalentamiento
En caso de que el calefactor se sobrecaliente, este se apagará automáticamente con el código de error «FF» en la pantalla LED.

Mando a distancia

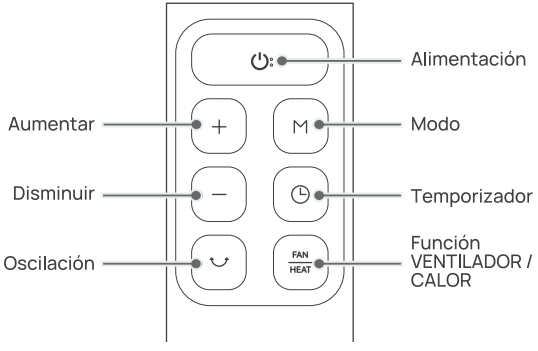

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

05

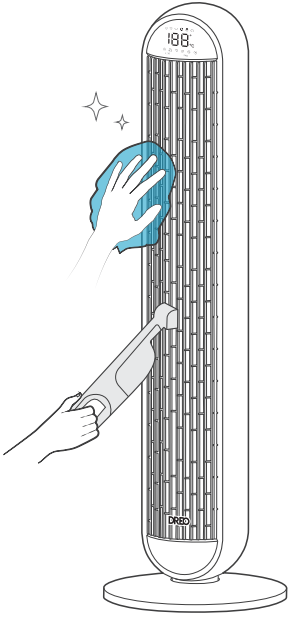

Superficie exterior

Limpie con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

Rejillas y paletas

Retire el polvo con una aspiradora o un soplador de aire.

Base

La base se puede desmontar en orden inverso al montaje.


ATENCIÓN

1. Desenchufe siempre el aparato antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
2. No sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
3. No utilice ningún agente químico cuando limpie el ventilador.
4. Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.

Rejilla posterior


ADVERTENCIA
Apague el aparato y desenchúfelo antes de cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

1

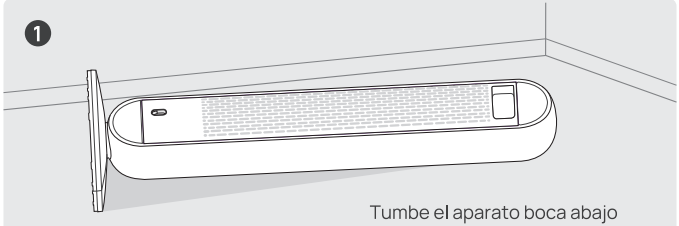


Tumbe el aparato boca abajo sobre una superficie plana.

2

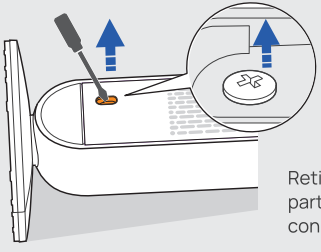


Retire el tornillo situado en la parte inferior de la rejilla trasera con un destornillador Phillips.

3

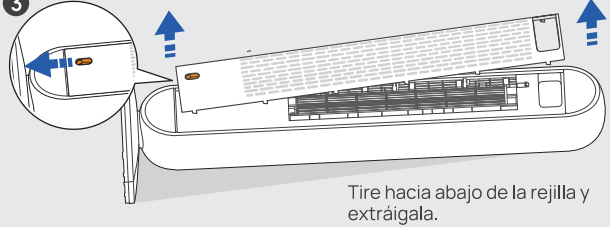


Tire hacia abajo de la rejilla y extráigala.

4

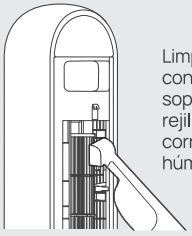

Limpie el polvo de las paletas con una aspiradora o un soplador de aire. Enjuague la rejilla trasera con agua corriente con un paño limpio y húmedo.

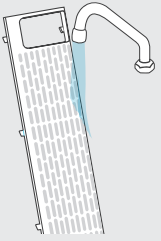


5 Seque la rejilla y, a continuación, vuelva a instalar dicha rejilla y el tornillo siguiendo el orden inverso al de desmontaje.

ATENCIÓN



NO utilice agentes de limpieza.



NO use estropajos abrasivos.



Peligro de incendio o descargas eléctricas.
NO sumerja la unidad principal en agua.
NUNCA permita que entre agua dentro del calefactor.



Excepto la limpieza, cualquier servicio lo debe realizar un representante de servicio autorizado.



Guarde el aparato en un área fresca y seca y mantenga el cable fuera de las áreas de mucho trasiego de personal para evitar riesgos de tropiezos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

06

Problema	Causas posibles	Solución
Códigos de avería en la pantalla de LED	E2 - Cortocircuito en el termómetro	Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	E1 - Circuito abierto en termómetro	Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	FF - Protección contra sobrecalentamiento	Desenchufe el aparato y espera a que se enfríe antes de volver a enchufarlo.
	P4 - Protección antivuelco	Vuelva a colocar el calefactor sobre una superficie plana, nivelada y estable.
El calefactor no se pone en marcha	El cable de alimentación no está enchufado correctamente.	Conecte el enchufe a una toma de corriente eléctrica.
	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento.	Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
		Retire cualquier objeto que se encuentre sobre el calefactor o cerca de él.

El calefactor no se pone en marcha	No pasa corriente a través de la unidad.	Asegúrese de que el disyuntor o el fusible funcionen correctamente.
		Asegúrese de que el calefactor esté colocado sobre una superficie plana y nivelada.
	La temperatura establecida es inferior a la temperatura ambiente.	Asegúrese de que la temperatura esté establecida en un valor superior a la temperatura ambiente.
El calefactor se detiene de repente durante el calentamien-toriscalda-mento	La temperatura supera el umbral del corte térmico.	Apague y desenchufe la unidad. Deje que se enfríe y vuelva a enchufarla a la toma de corriente.
	El calefactor está volcado.	Colóquelo sobre una superficie plana, nivelada y estable.
	En el modo ECO, el calefactor se apagará automáticamente cuando se alcance la temperatura estableci-da.	Se trata de un comportami-ento normal. Si el calefactor se apaga frecuentemente, aumente la temperatura establecida o cambie al modo Calefacción potente.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (consulte la página 240).

İÇERİK

01
CİHAZINIZI MONTE ETME
76-78

02
CİHAZINIZA BAĞLAMA
79

03
CİHAZINIZI TANIMA
80

04
CİHAZINIZI KULLANMA
81-85

05
TEMİZLİK VE BAKIM
86-88

06
SORUN GİDERME
89-90


CİHAZINIZI MONTE ETME

01

Montaj Talimatları


Cihazı ilk kez kullanırken, aşağıdaki adımları izleyerek sargıları çıkarın ve parçaları takın.

1

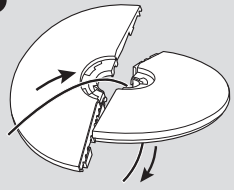


Kabloyu iki taban yarısının ortasındaki delikten geçirin.

2

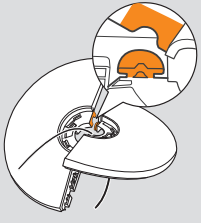


İki taban yarısını çapraz olarak kesiştirin. Kavisli kesimi tabandaki kavisli destekle eşleştirin. Ardından, birbirine geçirin.

3

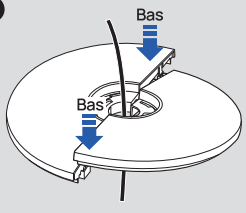


İki taban yarısını güvenli bir şekilde birbirine geçirmek için bir tık sesi duyana kadar kenarı aşağı bastırın.

4

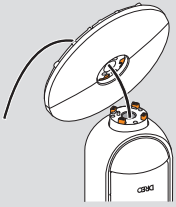


Taban kısmını vantilatörün tabanına takın.

5

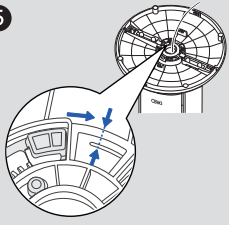


Hem taban hem de vantilatörün tabanındaki okların hizalı olduğundan emin olun.

6

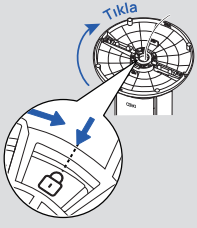

Taban kısmını yerine oturana kadar saat yönünde çevirin.


7

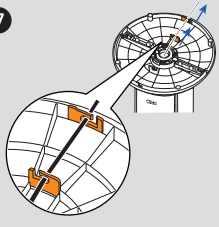

Kabloyu tüm ARKA kablo tutucularından geçirin ve vantilatörü dik konuma getirin.

İKAZ

- Tabanı monte edilmemişse cihazı çalıştırmayın.
- Kabloyu tüm arka kablo tutucularından geçirdiğinizden emin olun.

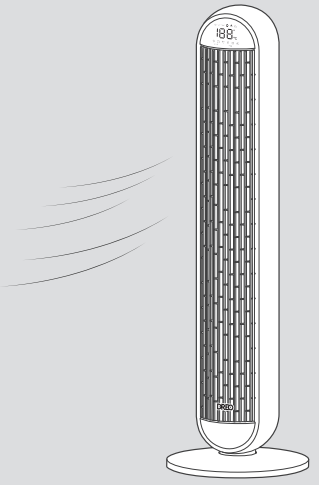

CİHAZINIZA BAĞLAMA

02

Cihazı mobil cihazınıza bağlamadan önce lütfen soldaki QR kodunu tarayın veya uygulama mağazasına gidip "DREO" yu arayın, ardından uygulamayı seçin ve indirin.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Yeni cihazınızı bağlarken "**Smart Tower Fan & Heater 806S**" arayın..

Cihazınızı **Amazon Alexa** o **Google Home'a** bağlamak için DREO uygulamasını kullanabilirsiniz. Sesli asistanınızı ayarlamak için lütfen uygulama içi talimatları izleyin.


NOT: Sesli asistanlara erişmek için bir DREO hesabı oluşturmanız gerekir.

1. DREO'yu başlatın ve uygulama içi talimatları izleyerek oturum açın veya hesap oluşturun.
2. Mobil cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazınızı takın.
3. WiFi bağlantı ayarlarını başlatmak için tuşunu 5 saniye basılı tutun.
   (İpucu: WiFi simgesi eşleştirme sırasında yanıp sönmeye devam edecektir.)
4. **+ Cihaz Ekle** 'ye dokunun ve **Smart Tower Fan & Heater 806S** öğesini seçin.
5. WiFi bağlantısını tamamlamak için uygulama içi talimatları izleyin.
6. Artık cihazınızda cihazı kontrol etmeye hazırsınız.
   (İpucu: Bağlantı ayarlarını yeniden başlatmak için tuşuna tekrar 5 saniye basılı tutun)

CİHAZINIZI TANIMA

03

Paket İçeriği

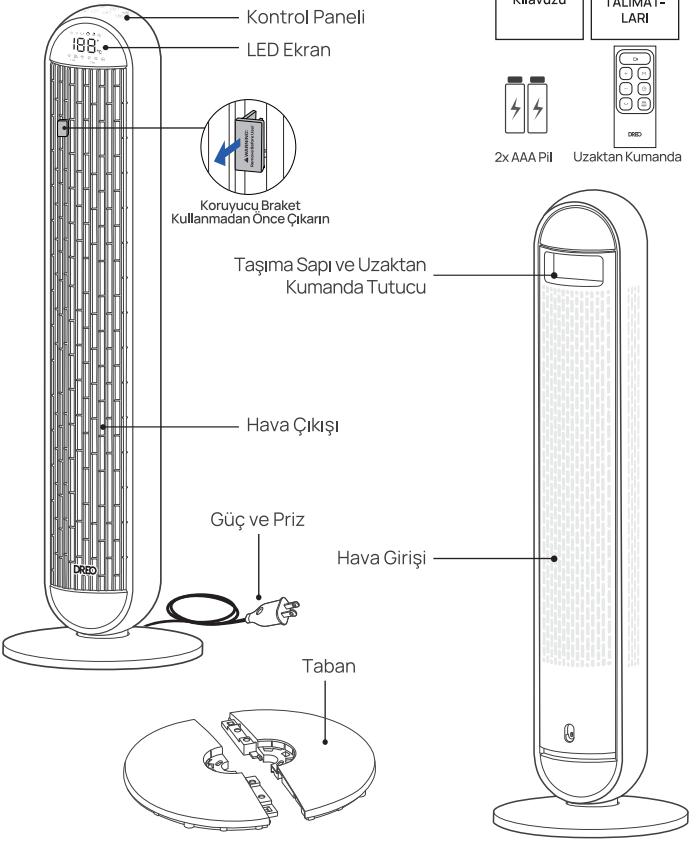

CİHAZINIZI KULLANMA

04

Kontrol Paneli



Güç Düğmesi

Isıtıcıyı açmak veya kapatmak için dokunun.

Not:

Isıtıcı elektrik prizine takıldığında, güç göstergesi kırmızı renkte yanar.

Kapatıldığında, fan kalan ısıyı dışarı atmak için 30 saniye daha çalışmaya devam edeceğinden ekranda 30 saniyelik bir geri sayım görünecektir.



FAN / ISITMA Anahtarı

FAN ve ISITMA işlevleri arasında geçiş yapmak için düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutun.

Not:

ISITMA işlevinden çıkıldığında, fan kalan ısıyı dışarı atmaya devam ederken cihazın ekranında 15 saniyelik bir geri sayım gösterilir.



Mod Düğmesi

ISITMA Fonksiyonu

Dokunarak → ECO arasında geçiş yapın

FAN Fonksiyonu

Normal / Doğal / Uyku / Otomatik modları arasında geçiş yapmak için dokunun.



Salınım Düğmesi

· Salınımı açmak veya kapatmak için dokunun (30°/60°/90°/120°).

· Ağ ayarlarını ve cihaz eşleştirmesini başlatmak için 5 saniye boyunca uzun basın.



Zamanlayıcı Düğmesi

• Isıtıcı açıkken, zamanlayıcıyı ayarlamak için dokunun (0-12 saat). Zamanlayıcı sona erdiğinde ısıtıcı otomatik olarak kapanacaktır.

• İptal etmek için zamanlayıcıyı 0 saate ayarlayın.





Ayar Düzenleme Düğmeleri

• Güçlü Isıtma Modunda, ısıtma seviyesini ayarlamak için + veya — öğesine dokunun.

• ECO modunda, ayarlanan sıcaklığı ayarlamak için + veya — öğesine dokunun.

• Sadece fan modunda, fan hızını ayarlamak için + veya — tuşuna dokunun.

• Bir zamanlayıcı ayarlarken, zamanlayıcının süresini ayarlamak için + veya — öğesine dokunun.

• Salınım ayarlarını değiştirirken, salınım açısını + (0°/30°/60°/90°/120°) ayarlamak için — veya simgesine dokunun.

Not:
ECO modunda, ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında ısıtıcı otomatik olarak kapanır. Isıtıcınız sık sık kapanıyorsa lütfen ayarlanan sıcaklığı yükseltin veya Power Heat moduna geçin.



Çocuk Kilidi


Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için veya öğesine 3 saniye boyunca uzun basın. Etkinleştirildiğinde, ekranda "LC" görünecek ve ısıtıcının tüm düğmeleri kilitlenecektir.



Sessize al

Kontrol panelindeki tuşuna basarak düğme seslerini açın/kapatın.

LED Ekran

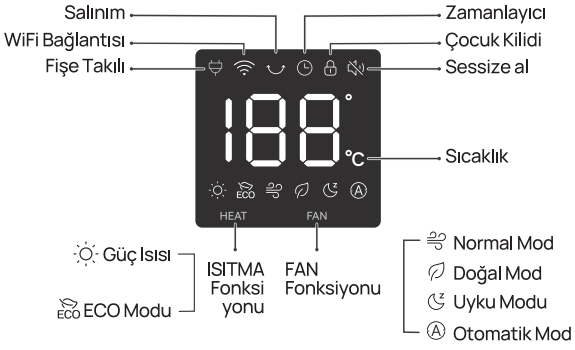

Çalışma Modları

FAN Fonksiyonu

Normal Mod
Fan sabit hızda çalışır.

Otomatik Mod
Fan, oda sıcaklığı yükseldiğinde hızını otomatik olarak artırır ve düştüğünde hızını azaltır.

Doğal Mod
Fan hızı, doğal esintiyi taklit etmek için aralıklı olarak artar ve azalır.

Uyku Modu (Sessiz Açık)
Uykuya daldığınızda fan hızını otomatik olarak azaltarak konfor ve gürültüyü dengeleyin.

Fan hızı 4 veya daha yüksekse, en fazla iki kez azalır (her 30 dakikada bir hız), ardından sabit kalır.

Fan hızı 3 veya daha düşükse, sabit kalır.

ISITMA Fonksiyonu

Güç Isısı
Beş ısıtma seviyeli Güç Isısı: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W).

ECO Modu
Cihaz, ayarlanan sıcaklık (5-35°C) ile ortam sıcaklığı arasındaki farka bağlı olarak, 700W ile 2000W arasında değişen optimum ısıtma gücünü otomatik olarak seçecektir.

Diğer Özellikler

Bu cihazda otomatik parlaklık ayarı bulunmaktadır

Ekran, ortam ışık koşullarına göre otomatik olarak uyum sağlar.



Bellek

Cihaz KAPALI konuma getirilirse veya güç bağlantısı kesilirse, tekrar AÇIK konuma getirildiğinde önceki ayarlarla (Zamanlayıcı ayarı hariç) çalışır.

Devrilme Koruması


Isıtıcı devrildiğinde, ekranda "P4" hata koduyla otomatik olarak kapanır.

24 Saat Otomatik Kapanma

Bu özellik varsayılan olarak AÇIK değildir.
Bu özellik AÇIK konumdayken, ısıtıcı 24 saat boyunca sürekli çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanır.
Bu ısıtıcı bekleme modundayken bu özelliği AÇIK/KAPALI konuma getirmek için Zamanlayıcı düğmesine 3 saniye uzun basın. Ekranda sırasıyla "ON" ve "OFF" gösterilir.


Aşırı Isınma Koruması
Isıtıcı aşırı ısındığında, ekranda "FF" hata koduyla otomatik olarak kapanır.

Uzaktan Kumanda

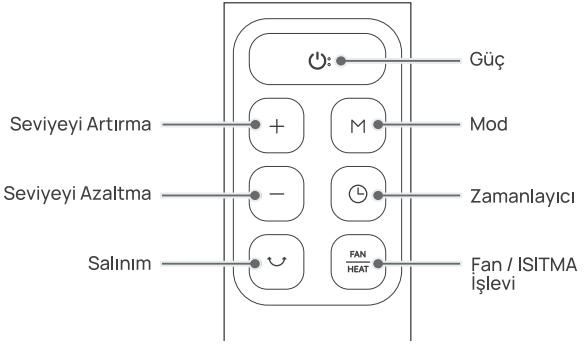

TEMİZLİK VE BAKIM

05

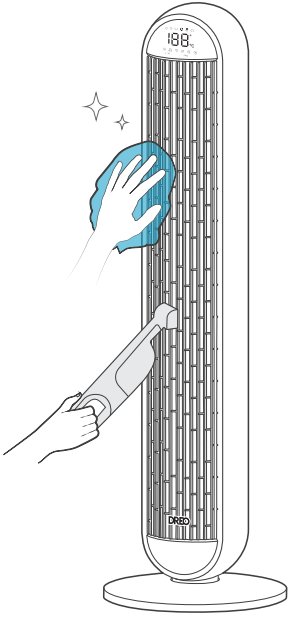

Dış Yüzey

Tozu yumuşak, kuru bir bezle nazikçe silin.

Izgaralar ve Kanatlar

Tozu elektrikli süpürge veya hava temizleyici kullanarak temizleyin.

Taban

Taban, montaj sırasının tersine göre sökülebilir.


İKAZ

1. Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini önlemek için, temizlik veya bakım yapmadan önce daima cihazın fişini prizden çekin.
2. Motor gövdesini suya batırmayın veya içine su girmesine izin vermeyin.
3. Cihazı temizlerken kimyasal maddeler kullanmayın.
4. Serin ve kuru bir yerde saklayın ve tozdan korumak için üzerini örtün.

Arka Izgara


UYARI
Herhangi bir temizlik ve bakım işleminden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.

1

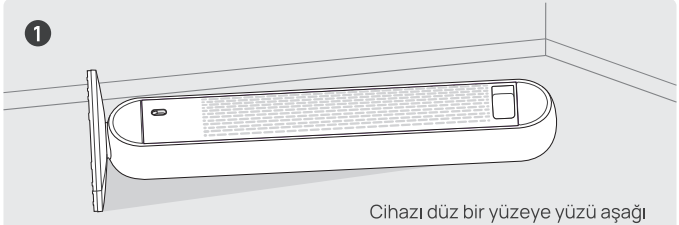


Cihazı düz bir yüzeye yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

2

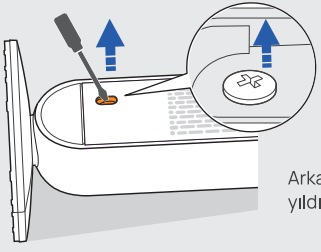

Arka ızgaranın altındaki vidayı bir yıldız tornavidayla sökün.

3

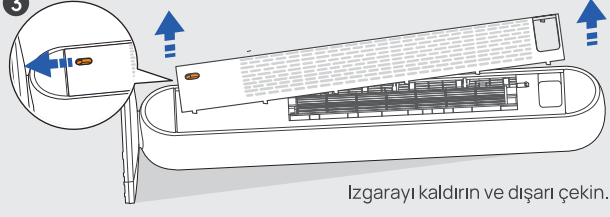


Izgarayı kaldırın ve dışarı çekin.

4



Bıçaklardaki tozu elektrikli süpürge veya hava temizleyici kullanarak temizleyin. Arka ızgarayı temiz ve nemli bir bezle akan suyun altında durulayın.

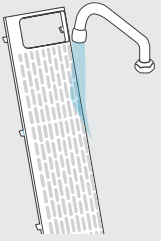


5 Kurulayın, ardından ızgarayı ve vidayı sökme sırasının tersini izleyerek yerine takın.

DİKKAT



Temizlik maddeleri KULLANMAYIN.



Aşındırıcı ovucular KULLANMAYIN.



Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi.
Ana üniteyi suya DALDIRMAYIN.
Isıtıcının içine ASLA su girmesine izin vermeyin.



Temizlik dışında, herhangi bir servis yetkili bir servis temsilcisi tarafından yapılmalıdır.



Serin, kuru bir alanda saklayın ve takılma tehlikesini önlemek için kabloyu yoğun trafiğe açık alanlardan uzak tutun.

SORUN GİDERME 06

Sorun	Olası Nedenler	Çözüm
LED ekranda arıza kodları	E2 - Sıcaklık sensörü kısa devresi	Güç kaynağından çıkarın ve Müşteri Desteği ile iletişime geçin.
	E1 - Sıcaklık sensörü açık devresi	Güç kaynağından çıkarın ve Müşteri Desteği ile iletişime geçin.
	FF - Aşırı ısınma koruması	Fişini çekin ve tekrar takmadan önce soğumasını bekleyin.
	P4 - Devrilme koruması	Isıtıcıyı düz, yatay ve sabit bir yüzeye geri koyun.
Isıtıcı çalışmıyor	Güç kablosu düzgün bir şekilde takılmamış.	Fişi elektrik prizine takın.
	Aşırı ısınma koruması etkinleştirildi.	Fişini çekin ve tekrar takmadan önce soğumasını bekleyin.
		Isıtıcının üzerindeki veya yakınındaki tüm nesneleri kaldırın.

Isıtıcı çalışmıyor	Üniteden güç geçmiyor.	Devre kesicinizin veya sigortanızın düzgün çalıştığından emin olun.
		Isıtıcınızın düz ve düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
	Ayarlanan sıcaklık ortam sıcaklığından düşüktür.	Sıcaklığın ortam sıcaklığından daha yüksek olacak şekilde ayarlandığından emin olun.
Isıtıcı ısıtma sırasında aniden duruyor	Sıcaklık termal kesme eşiğini aşar.	Üniteyi kapatın ve fişini çekin. Soğumasını bekleyin ve tekrar elektrik prizine takın.
	Isıtıcı devrilmiştir.	Düz, yatay ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
	ECO modunda, ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında ısıtıcı otomatik olarak kapanır.	Bu normaldir. Isıtıcınız sık sık kapanıyorsa lütfen ayarlanan sıcaklığı yükseltin veya Power Heat moduna geçin.

Sorununuz listelenmemişse veya hala devam ediyorsa, lütfen Müşteri Desteğimizle iletişime geçin (bkz. sayfa 240).

SPIS TREŚCI

01
MONTAŻ URZĄDZENIA
91-93

02
ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM
94

03
INFORMACJE O URZĄDZENIU
95

04
OBSŁUGA URZĄDZENIA
96-100

05
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
101-103

06
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
104-105


MONTAŻ URZĄDZENIA

01

Instrukcje montażu


Przy pierwszym użyciu urządzenia należy usunąć elementy opakowania i przymocować części, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

1

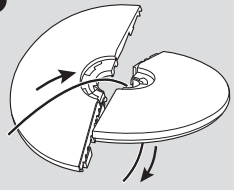


Przeciągnij przewód przez środkowy otwór dwóch połówek podstawy.

2

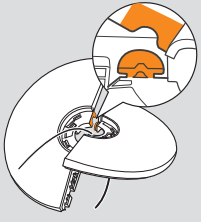


Rozłącz dwie połówki podstawy po przekątnej. Dopasuj łukowate wycięcie do łukowatej wypustki w podstawie. Następnie połącz je ze sobą.

3

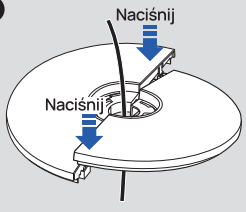


Dociśnij krawędź, aż usłyszysz kliknięcie, aby pewnie połączyć ze sobą dwie połówki podstawy.

4

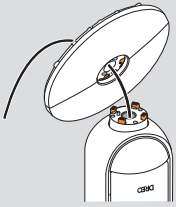


Przymocuj podstawę do spodu wentylatora.

5

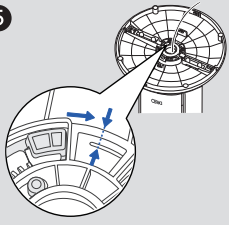


Upewnij się, że strzałki na podstawie i na spodzie wentylatora są dopasowane.

6

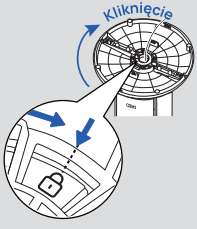

Obróć podstawę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania na miejscu.


7

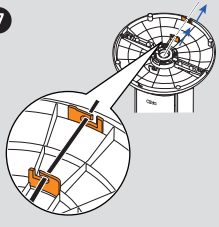

Przeciągnij przewód przez wszystkie TYLNE uchwyty przewodu, a następnie ustaw wentylator pionowo.

PRZESTROGA

- Nie wolno używać urządzenia bez zamontowanej podstawy.
- Przewód należy przeciągnąć przez wszystkie tylne uchwyty przewodu.

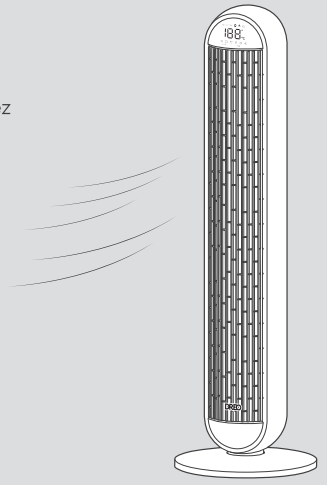

ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

02

Przed połączeniem tego urządzenia z urządzeniem przenośnym należy zeskanować znajdujący się po lewej stronie kod QR lub przejść do sklepu z aplikacjami i wyszukać **„DREO"**, a następnie wybrać i pobrać aplikację.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

W celu połączenia z nowym urządzeniem należy wyszukać "**Smart Tower Fan & Heater 806S**" .

Aby połączyć urządzenie z **Amazon Alexa** lub **Google Home**, można skorzystać z aplikacji DREO. Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy wykonać instrukcje w aplikacji.
UWAGA: Do korzystania z asystentów głosowych wymagane jest założenie konta DREO.

1. Uruchom aplikację DREO, a następnie zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
2. Włącz Bluetooth na urządzeniu przenośnym i podłącz to urządzenie.
3. Przytrzymaj przez 5 sekund, aby uaktywnić ustawienia połączenia Wi-Fi.
   (Wskazówka: podczas parowania migać będzie ikona Wi-Fi).
4. Stuknij + **Dodaj urządzenie** i wybierz **Smart Tower Fan & Heater 806S**.
5. Wykonaj instrukcje w aplikacji, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
6. Teraz możesz sterować urządzeniem za pomocą aplikacji.
   (Wskazówka: W celu przywrócenia ustawień połączenia należy ponownie przytrzymać przez 5 sekund).

INFORMACJE O URZĄDZENIU

03

Zawartość opakowania

Instrukcja obsługi


WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA




2x baterie AAA



Pilot zdalnego sterowania

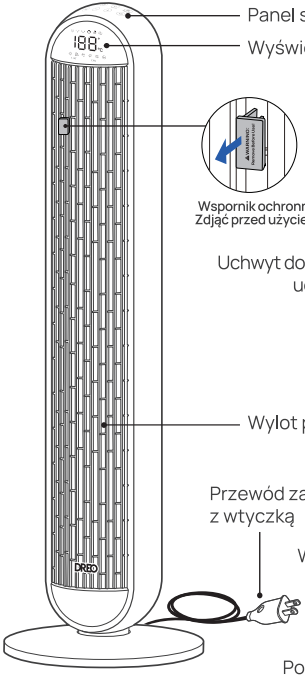

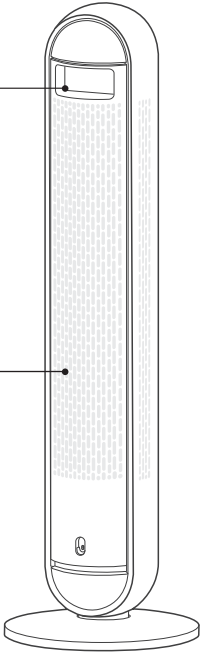

OBSŁUGA URZĄDZENIA

04

Panel sterowania



Przycisk zasilania

Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć termowentylator.

Uwaga:

Gdy termowentylator jest podłączony do gniazdka elektrycznego, wskaźnik zasilania świeci na czerwono.

Po wyłączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się 30-sekundowe odliczanie, podczas którego wentylator będzie pracował jeszcze przez 30 sekund, aby pozbyć się pozostałego ciepła.



Przełącznik WENTYLATORA/GRZANIA

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przełączyć między funkcją WENTYLATORA i GRZANIA.

Uwaga:

Po wyłączeniu funkcji GRZANIA na wyświetlaczu pojawi się 15-sekundowe odliczanie, podczas gdy wentylator nadal będzie usuwał pozostałe ciepło.



Przycisk trybu

Funkcja GRZANIA

Dotknij, aby przełączyć między trybem → ECO

Funkcja WENTYLATORA

Dotknij, aby przełączyć między trybem normalnym / naturalnym / uśpienia / automatycznym.



Przycisk oscylacji

- Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć oscylację (30°/60°/90°/120°).
- Przejście do ustawień sieciowych i parowania urządzenia po przytrzymaniu przez 5 sekund.



Przycisk timera

· Dotknij gdy termowentylator jest włączony, aby ustawić timer (0-12 godz.).
Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie.
· Aby anulować, ustaw timer na 0 godz.





Przyciski regulacji ustawień

· W trybie mocnego ogrzewania dotknij + lub —, aby dostosować poziom grzania.
· W trybie ECO dotknij + lub —, aby dostosować ustawioną temperaturę.
· W trybie samego wentylatora dotknij + lub —, aby dostosować poziom prędkości wentylatora.
· Podczas ustawiania timera dotknij + lub —, aby ustawić czas timera.
· Podczas zmiany ustawień oscylacji dotknij + lub —, aby dostosować kąt oscylacji (0°/30°/60°/90°/120°).

Uwaga:
W trybie ECO urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura. Jeśli termowentylator często się wyłącza, należy zwiększyć ustawioną temperaturę lub przełączyć do trybu mocnego ogrzewania.



Blokada przed dziećmi


Naciśnij i i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady przed dziećmi. Po uaktywnieniu na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „LC" i wszystkie przyciski termowentylatora zostaną zablokowane.



Wyciszenie

Naciśnij przycisk na panelu sterowania, aby włączyć/wyłączyć dźwięki przycisków.

Wyświetlacz LED

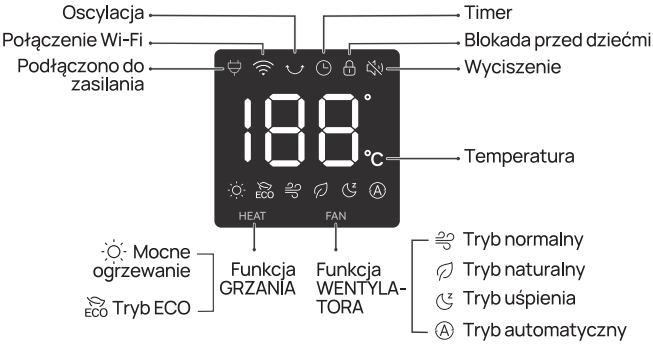

Funkcja WENTYLATORA

Funkcja WENTYLATORA

Tryb normalny
Wentylator pracuje ze stałą prędkością.

Tryb automatyczny
Wentylator automatycznie zwiększa prędkość, gdy temperatura w pomieszczeniu wrośnie i zmniejsza prędkość, gdy temperatura obniży się.

Tryb naturalny
Prędkość wentylatora okresowo zwiększa się i zmniejsza, przypominając naturalny powiew wiatru.

Tryb uśpienia (Wyciszenie aktywne)

Zapewnienie równowagi między komfortem a hałasem poprzez automatyczne zmniejszanie prędkości wentylatora podczas zasypiania.

Jeżeli prędkość wentylatora wynosi 4 lub więcej, to zmniejszy się maksymalnie dwa razy, o jedną prędkość co 30 minut, a następnie pozostanie stała.

Jeżeli prędkość wentylatora wynosi 3 lub mniej, pozostanie na stałym poziomie.

Funkcja GRZANIA


Mocne ogrzewanie
Mocne ogrzewanie z pięć poziomami grzania: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W)

Tryb ECO
Urządzenie automatycznie dobierze optymalną moc grzania, w zakresie od 700 W do 2000 W, w zależności od różnicy między temperaturą ustawioną (5-35°C) a temperaturą otoczenia.

Więcej funkcji

To urządzenie ma funkcję automatycznej regulacji jasności

Wyświetlacz automatycznie dostosowuje się do warunków oświetleniowych otoczenia.

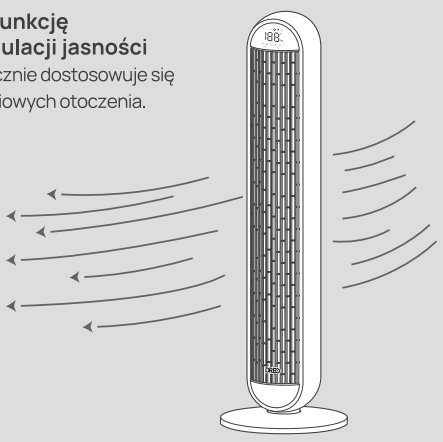

Pamięć

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone lub odłączone od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działało zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).

Zabezpieczenie przed przewróceniem


Gdy termowentylator się przewróci, wyłączy się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „P4".

Automatyczne wyłączanie po 24 godz.

Ta funkcja nie jest domyślnie włączona.
Po włączeniu tej funkcji termowentylator wyłączy się automatycznie po 24 godzinach ciągłej pracy.
Aby włączyć/wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk timera i przytrzymaj przez 3 sekundy, gdy termowentylator jest w trybie czuwania. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednio wskazanie "ON" i "UFF".


Zabezpieczenie przed przegrzaniem
W razie przegrzania termowentylator wyłączy się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „FF".

Pilot zdalnego sterowania

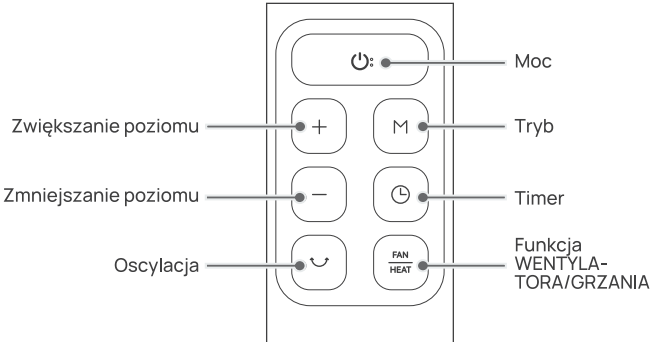

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

05

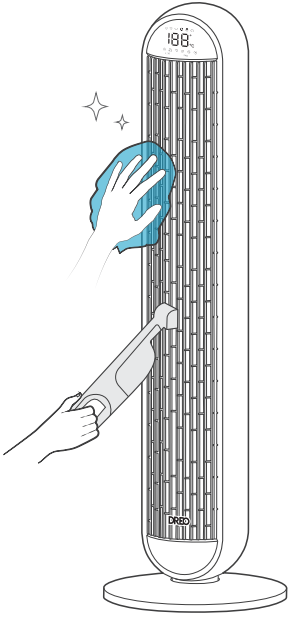

Powierzchnia zewnętrzna

Kurz należy zetrzeć delikatnie miękką, suchą szmatką.

Kratki i łopatki

Kurz należy usunąć za pomocą odkurzacza lub sprężonego powietrza.

Podstawa

Podstawę można zdemontować, wykonując w odwrotnej kolejności czynności montażu.


PRZESTROGA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.
2. Nie zanurzać w wodzie i nie dopuścić, aby woda dostała się do wnętrza obudowy silnika.
3. Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować żadnych środków chemicznych.
4. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, przykrywając w celu ochrony przed kurzem.

Tylna kratka


OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

1

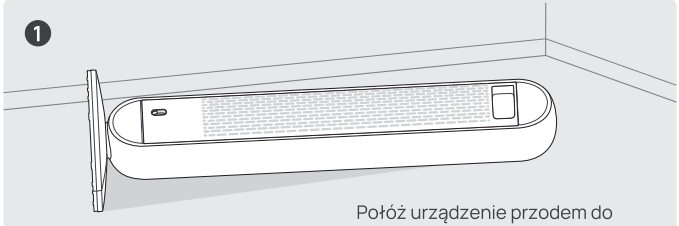


Połóż urządzenie przodem do dołu na płaskiej powierzchni.

2

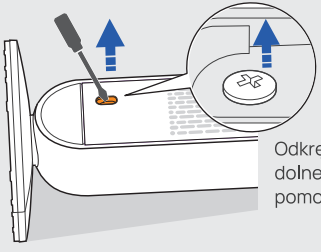


Odkręć śrubę znajdującą się w dolnej części tylnej kratki za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

3

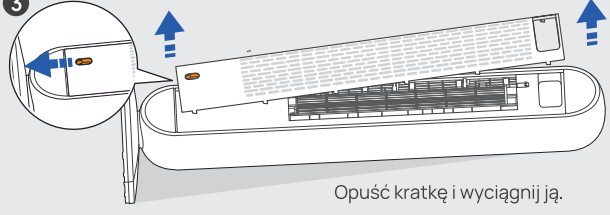


Opuść kratkę i wyciągnij ją.

4

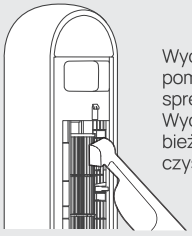

Wyczyść kurz z łopatek za pomocą odkurzacza lub sprężonego powietrza. Wyczyść tylną kratkę pod bieżącą wodą za pomocą czystej, wilgotnej szmatki.

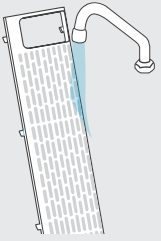


5 Wysusz kratkę, a następnie zamontuj ją ponownie i przykręć śrubę, wykonując czynności w odwrotnej kolejności niż przy demontażu.

UWAGA



NIE używać środków czyszczących.



NIE używać szorstkich materiałów czyszczących.



Ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
NIE zanurzać urządzenia głównego w wodzie.
NIGDY nie dopuścić do dostania się wody do wnętrza termowentylatora.



Ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
NIE zanurzać urządzenia głównego w wodzie.
NIGDY nie dopuścić do dostania się wody do wnętrza termowentylatora.



Przechowywać w chłodnej i suchej lokalizacji, z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu, aby uniknąć ryzyka przewrócenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

06

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Kody usterek na wyświetlaczu LED	E2 - Zwarcie czujnika temperatury	Odłącz urządzenie od źródła zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	E1 - Otwarty obwód czujnika temperatury	Odłącz urządzenie od źródła zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	FF - Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Odłącz urządzenie i odczekaj, aż ostygnie i dopiero wtedy podłącz je ponownie.
	P4 - Zabezpieczenie przed przewróceniem	Postaw ponownie urządzenie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
Termowentylator nie włącza się	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.	Odłącz urządzenie i odczekaj, aż ostygnie i dopiero wtedy podłącz je ponownie.
		Usuń wszelkie przedmioty znajdujące się na termowentylatorze lub w jego pobliżu.

Termowentylator nie włącza się	Brak zasilania w urządzeniu.	Sprawdź, czy wyłącznik bezpieczeństwa lub bezpiecznik działa prawidłowo.
		Upewnij się, że termowentylator stoi na płaskiej i równej powierzchni.
	Ustawiona temperatura jest niższa niż temperatura otoczenia.	Upewnij się, że ustawiona temperatura jest wyższa niż temperatura otoczenia.
Termowentylator nagle zatrzymuje się podczas grzania	Temperatura przekracza próg zadziałania wyłącznika termicznego.	Wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania. Pozostaw do ostygnięcia i podłącz ponownie do gniazdka elektrycznego.
	Termowentylator się przewrócił.	Postaw urządzenie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
	W trybie ECO urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura.	To jest normalne zjawisko. Jeśli termowentylator często się wyłącza, zwiększ ustawioną temperaturę lub przełącz do trybu mocnego ogrzewania.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta (patrz str. 240).

ЗМІСТ

01

МОНТАЖ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

106-108

02

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

109

03

ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ

110

04

ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

111-115

05

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

116-118

06

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

119-120


МОНТАЖ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

01

Інструкції з монтажу


При використанні обладнання вперше, зніміть обгортку та поєднайте частини відповідно до наступних кроків нижче.

1

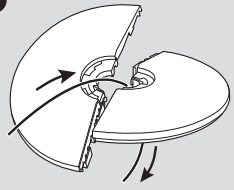


Пропустіть шнур через центральний отвір двох половинок основи.

2

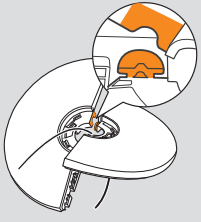


Перетніть дві половинки по діагоналі. Поєднайте арковий виріз з арковою стійкою на основі. Потім скріпіть разом.

3

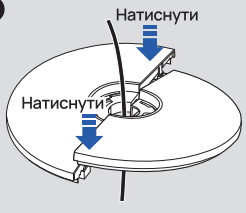


Натисніть на край доки не почуєте клацання, щоб надійно закріпити дві половинки основи разом.

4

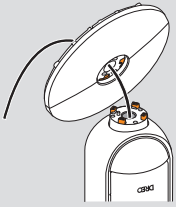


Прикріпіть основу до нижньої частини вентилятора.

5

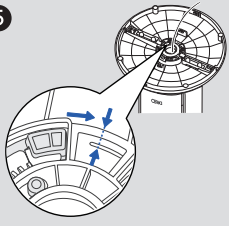


Переконайтесь, що стрілки на основі та на нижній частині вентилятора вирівняні.

6

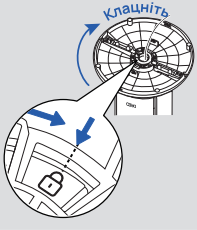

Крутіть основу за часовою стрілкою, доки вона не заклацне на місце.


7

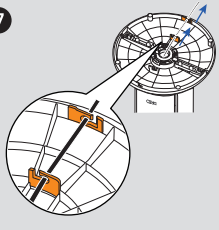

Протягніть шнур через усі ЗАДНІ тримачі шнура, потім встановіть вентилятор прямо.

ОБЕРЕЖНО

- Не працюйте з приладом, коли основа не встановлена.
- Переконайтесь, що протягли шнур через усі задні тримачі шнура.

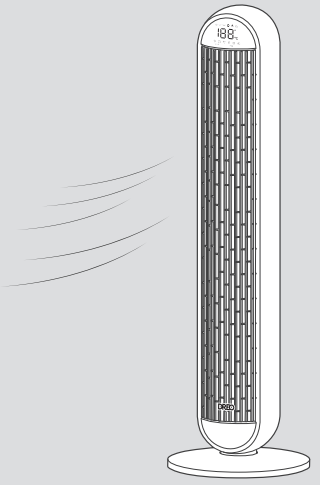

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ 02

Перед тим, як приєднати обладнання до вашого мобільного пристрою, будь ласка, відскануйте QR код зліва або перейдіть у магазин додатків та шукайте **"DREO"**, потім оберіть та завантажте додаток.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Шукайте "**Smart Tower Fan & Heater 806S**" коли приєднуєте ваше обладнання.

Ви можете використовувати додаток DREO, щоб приєднати ваше обладнання до **Amazon Alexa** або **Google Home**. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб встановити ваш голосовий асистент.
ПРИМІТКА: Ви маєте створити обліковий запис DREO, щоб увійти у голосові асистенти.

1. Запустіть DREO та увійдіть або створіть обліковий запис, дотримуючись інструкцій у додатку.
2. Увімкніть Bluetooth на вашому мобільному пристрої та підключіть ваше обладнання.
3. Утримуйте протягом 5 секунд, щоб запустити налаштування приєднання до WiFi.
(Підказка: Значок WiFi буде миготіти при з'єднанні.)
4. Натисніть + **Додати пристрій** та оберіть **Smart Tower Fan & Heater 806S**.
5. Дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити WiFi з'єднання.
6. Тепер ви готові контролювати обладнання зі свого додатку.
(Підказка: Щоб перезапустити налаштування з'єднання, утримуйте знову протягом 5 секунд)

ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ

03

Вміст упаковки

Посібник користувача

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ



2x AAA Батарейки



Дистанційне керування



ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ 04

Панель управління



Кнопка живлення

Доторкніться, щоб увімкнути чи вимкнути обігрівач.

Примітка:

Коли обігрівач включений у розетку, індикатор живлення буде горіти червоним.

Коли відключений, буде показаний 30-ти секундний відлік на дисплеї, коли вентилятор буде продовжувати працювати 30 секунд, щоб продути тепло, що залишилось.



Перемикач ВЕНТИЛЯТОР / ОБІГРІВ

Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб переключитися між функціями «ВЕНТИЛЯТОР» і «ОБІГРІВ».

Примітка:

Під час вимкнення функції «ОБІГРІВ» на дисплеї відобразиться 15-секундний зворотний відлік, поки вентилятор продовжує видувати залишкове тепло.



Кнопка режиму

Функція «ОБІГРІВ»

Торкніться, щоб переключитися між ☼ → ECO

Функція «ВЕНТИЛЯТОР»

Торкніться, щоб переключитися між режимами Нормальний / Природній / Сон / Авто.



Кнопка коливання

· Торкніться, щоб увімкнути або вимкнути вібрацію (30°/60°/90°/120°).

· Довго натискайте протягом 5 секунд, щоб запустити налаштування мережі та поєднання пристрою.



Кнопка таймера

• Коли обігрівач увімкнено, торкніться, щоб встановити таймер (0-12год).

Після закінчення таймера обігрівач автоматично вимкнеться.

Щоб скасувати, встановіть таймер на 0 годин.





Кнопки регулювання налаштувань

• У режимі потужності обігріву, натисніть + або —, щоб налаштувати рівень обігріву.

• У режимі ЕКО, натисніть + або —, щоб налаштувати встановлену температуру.

• У режимі «Тільки вентилятор» торкніться + або —, щоб відрегулювати рівень швидкості вентилятора.

• Під час встановлення таймера торкніться + або —, щоб відрегулювати тривалість таймера.

• При зміні налаштувань коливання торкніться + або —, щоб відрегулювати кут коливання (0°/30°/60°/90°/120°).

Примітка:

У режимі ЕКО, обігрівач буде автоматично вимикатись, коли досягнуто встановленої температури. Якщо ваш обігрівач часто вимикається, будь ласка, підніміть встановлену температуру або перемикайтесь на режим потужності обігріву.



Блокування від дітей


Натисніть і утримуйте кнопки і протягом 3 секунд, щоб активувати / деактивувати функцію блокування від дітей. Після активації на дисплеї з'явиться напис «LC», а всі кнопки на обігрівачі будуть заблоковані.



Без звуку

Натисніть на панелі керування, щоб увімкнути/вимкнути звукові сигнали кнопок.

ЛЕД-дисплей

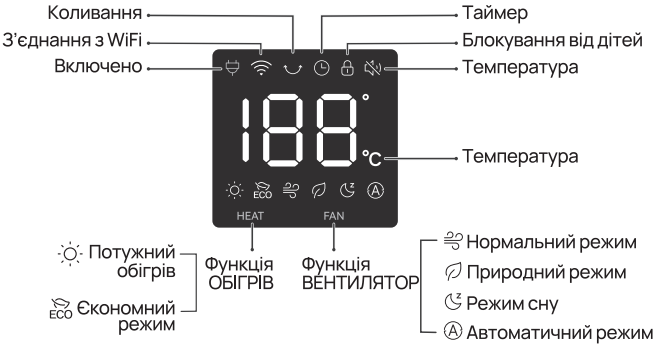

Робочі режими

Функція ВЕНТИЛЯТОР

Нормальний режим
Вентилятор працює на фіксованій швидкості.

Автоматичний режим
Вентилятор автоматично збільшується, коли температура кімнати вище та зменшує швидкість, коли температура нижче.

Природний режим
Швидкість вентилятора збільшується та знижується переривчасто, щоб повторювати природний бриз.

Режим сну (Без звуку)
Збалансуйте комфорт та шум автоматично знижуючи швидкість вентилятора, коли ви засинаєте.

Якщо швидкість вентилятора 4 або вище, вона максимально знизиться вдвічі, на одну швидкість кожні 30 хвилин, потім вона буде залишатись постійною.

Якщо швидкість вентилятора 3 або нижче, вона буде залишатись постійною.

Функція ОБІГРІВ


Потужний обігрів
Потужність обігріву з п'ять рівнями обігріву: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W)

Економний режим
Прилад буде автоматично обирати оптимальну потужність обігріву в діапазоні від 700 Вт до 2000 Вт, в залежності від різниці між встановленою температурою (5-35°C) та температурою навколишнього середовища.

Більше характеристик

Цей прилад оснащений автоматичним регулюванням яскравості

Дисплей адаптується автоматично відповідно до умов навколишнього освітлення.

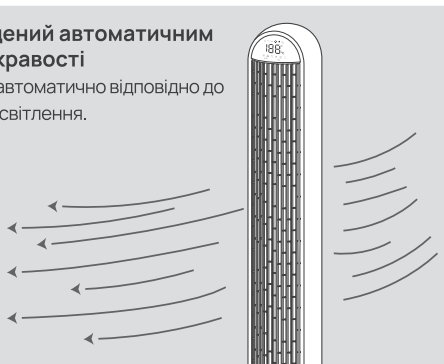

Пам'ять

Якщо прилад вимкнений або від'єднаний від мережі, він буде працювати на попередньо встановлених налаштуваннях (окрім налаштувань таймера), коли він буде знову увімкнений.

Захист від перевертання


Коли обігрівач перекидається, він відключиться автоматично з кодом помилки "P4" на дисплеї.

Авто вимкнення через 24 години


Ця характеристика не увімкнена за замовчуванням.
Коли ця характеристика увімкнена, обігрівач буде автоматично вимикатись після постійної роботи 24 протягом годин.
Довге натискання на кнопку таймера протягом 3 секунд, щоб увімкнути / вимкнути цю характеристику, коли обігрівач у режимі очікування. Дисплей буде відображати "ON" та "OFF" відповідно.

Захист від перегріву
Коли обігрівач перегрівається, він відключиться автоматично з кодом помилки "FF" на дисплеї.

Дистанційне керування

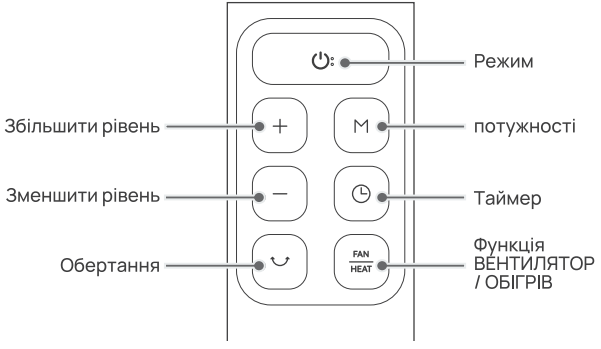

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 05

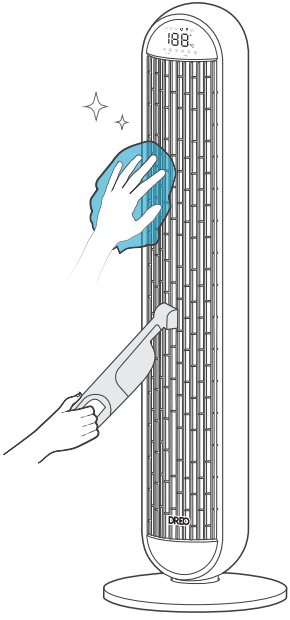

Зовнішня поверхня

Обережно протріть пил м'якою, сухою тканиною.

Решітки та лопаті

Прибирайте пил використовуючи пилосмок або повітряний пилосос.

Основа

Основа може бути розібрана у зворотньому порядку від збирання.


ОБЕРЕЖНО

1. Завжди вимикайте прилад з розетки перед очисткою або обслуговування, щоб запобігти ризику пожежі, ураження електричним струмом або травми людям.
2. Не занурюйте у воду або запобігайте попаданню води у корпус двигуна.
3. Не використовуйте жодні хімічні речовини при очищенні приладу.
4. Зберігайте у прохолодному, сухому місці та накривайте, щоб захистити від пилу.

Задня решітка


ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Вимкніть обладнання та витягніть з розетки перед чисткою та обслуговуванням.

1

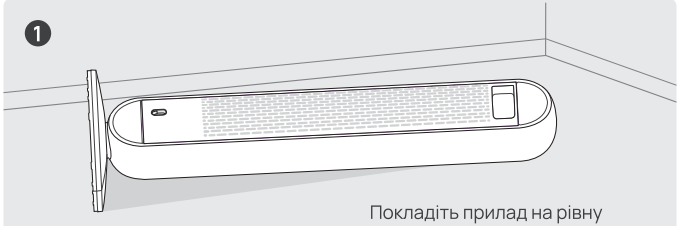


Покладіть прилад на рівну поверхню, спрямованим вниз.

2

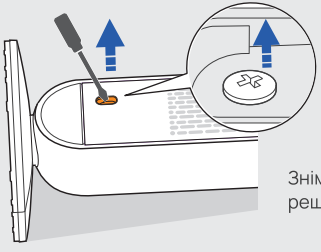

Зніміть гвинт знизу задньої решітки викруткою Phillips.

3

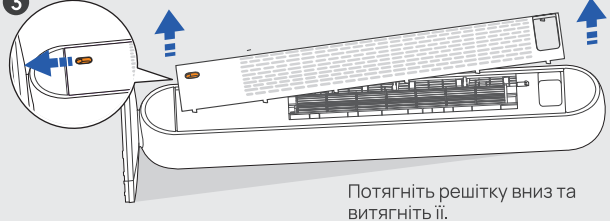


Потягніть решітку вниз та витягніть її.

4



Очистіть пил на лопатях використовуючи пилосмок або повітряний пилосос. Сполосніть задню решітку під проточною водою чистою, вологою тканиною.

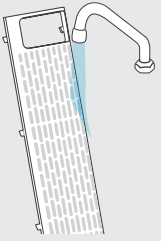


5 Висушіть, потім встановіть решітку та закрутіть назад у змінному порядку від розбирання.

УВАГА



НЕ використовуйте миючі засоби.



НЕ використовуйте абразивні очищувачі.



Небезпека пожежі або удару струмом.
НЕ занурюйте основний блок у воду.
НІКОЛИ не дозволяйте, щоб вода потрапила всередину обігрівача.



Окрім як для очищення, будь-яке обслуговування має виконуватись уповноваженим представником сервісу.



Зберігати у прохолодному, сухому місці та тримайте кабель подалі від активних зон проходу, щоб запобігти небезпеки падіння.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

06

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Коди несправностей на ЛЕД дисплеї	E2 - Коротке замикання сенсора температури	Витягніть з розетки та зв'яжіться з Підтримкою клієнтів.
	E1 - Обрив датчика температури	Витягніть з розетки та зв'яжіться з Підтримкою клієнтів.
	FF - Захист від перегріву	Витягніть з розетки та почекайте доки він охолоне до того, як знову вмикати його в розетку.
	P4 - Захист від перевертання	Помістіть обігрівач назад на пласку, рівну та стабільну поверхню.
Обігрівач не запускається	Шнур живлення не правильно вставлений.	Під'єднайте вилку до розетки.
	Був активований захист від перегріву.	Витягніть з розетки та почекайте доки він охолоне до того, як знову вмикати його в розетку.
		Приберіть усі предмети, які знаходяться на або поблизу обігрівача.

Обігрівач не запускається	До блоку не надходить живлення.	Переконайтесь, що ваш автоматичний вимикач або запобіжник працюють правильно.
		Переконайтесь, що ваш обігрівач розміщено на пласкій та рівній поверхні.
	Встановлена температура нижче, ніж температура навколишнього середовища.	Переконайтесь, що температура встановлена на значення вище, ніж температура навколишнього середовища.
Обігрівач раптово зупиняється під час обігріву	Температура перевищує поріг теплового відключення.	Вимкніть та витягніть блок з розетки. Дайте йому охолонути та знову вставте блок у розетку.
	Обігрівач перевернуто.	Помістіть його на пласку, рівну та стабільну поверхню.
	У режимі ЕКО, обігрівач буде автоматично вимикатись, коли досягнуто встановленої температури.	Це нормально. Якщо ваш обігрівач часто вимикається, будь ласка, підніміть встановлену температуру або перемикайтесь на режим потужності обігріву.

Якщо ваша проблема не перерахована або все ще продовжується, будь ласка, зв'яжіться з нашою Підтримкою клієнтів (дивись сторінку 240).

املحتويات

01
تجميع منتجك
121-123

02
التوصيل بجهازك
124

03
تعرف على منتجك
125

04
كيفية استخدام منتجككيفية استخدام منتجك
126-130

05
التنظيف والصيانة
131-133


06
استكشاف الأعطال وإصلاحها
134-135

01 تجميع منتجك

تعليمات التجميع


عند استخدام المنتج لأول مرة، قم بإزالة الأغلفة وقم بتثبيت الأجزاء باتباع الخطوات التالية.

1

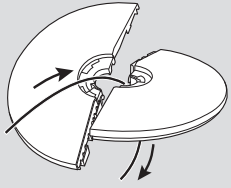


مرر السلك عبر الفتحة الوسطى لنصفي القاعدة.

2

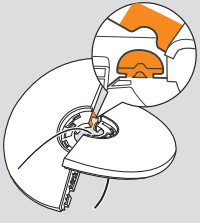

قم بتقاطع نصفي القاعدة بشكل قطري. قم بمطابقة القطع المقوس مع الدعامة المقوسة على القاعدة. ثم قم بتثبيتهما معًا.

3

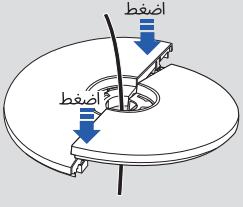

اضغط الحافة لأسفل إلى أن تسمع صوت نقرة لإحكام تثبيت شطري القاعدة معًا.


4

ثبّت القاعدة بالجهة السفلية للمروحة.




5

تأكد من محاذاة الأسهم على كل من القاعدة والجزء السفلي للمروحة.

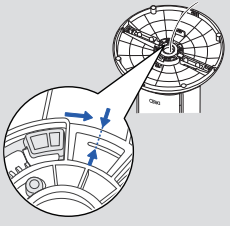


6


قم بلف القاعدة في اتجاه عقارب الساعة حتى تثبت في مكانها.

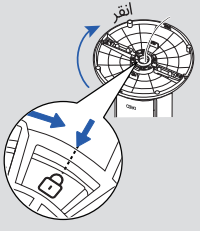

7

قم بتمرير السلك عبر جميع الحوامل الخلفية للسلك، ثم قم بوضع المروحة في وضعها المستقيم.

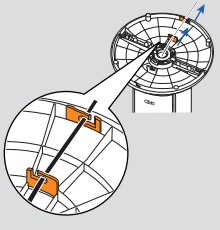

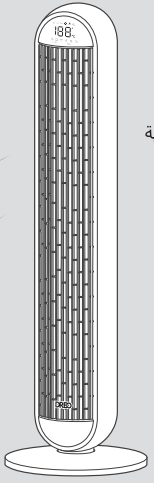

تنبيه

• لا تشغِّل الجهاز إذا لم يتم تركيب القاعدة.
• تأكد من تمرير السلك عبر جميع الحوامل الخلفية للسلك

02 التوصيل بجهازك

قبل توصيل الجهاز بجهازك المحمول، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة على اليسار أو الانتقال إلى متجر التطبيقات والبحث عن "DREO"، ثم اختيار التطبيق وتنزيله.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ابحث عن "Smart Tower Fan & Heater 806S" عند توصيل جهازك الجديد.

يمكنك استخدام تطبيق DREO لتوصيل جهازك بـ Amazon Alexa أو Google Home. يُرجى اتباع التعليمات داخل التطبيق لإعداد مساعدك الصوتي.

ملاحظة: يجب إنشاء حساب DREO للوصول إلى المساعدين الصوتيين.

1. شغّل تطبيق DREO وسجّل الدخول أو أنشئ حسابًا باتباع التعليمات داخل التطبيق.
2. فعّل البلوتوث على جهازك المحمول وصّل جهازك.
3. اضغط باستمرار على زر لمدة 5 ثوانٍ لبدء إعدادات اتصال WiFi. (نصيحة: سيستمر رمز في الوميض عند الاقتران.)
4. انقر على + إضافة جهاز واختر Smart Tower Fan & Heater 806S.
5. اتبع التعليمات داخل التطبيق لإكمال اتصال WiFi.
6. أنت الآن جاهز للتحكم في الجهاز عبر تطبيقك. (نصيحة: لإعادة تشغيل إعدادات الاتصال، اضغط باستمرار على مرة أخرى لمدة 5 ثوانٍ)

03 تعرف على منتجك

محتويات العلبة

دليل المستخدم


إرشادات السلامة المهمة




جهاز التحكم عن بُعد




عدد 2 بطارية AAA

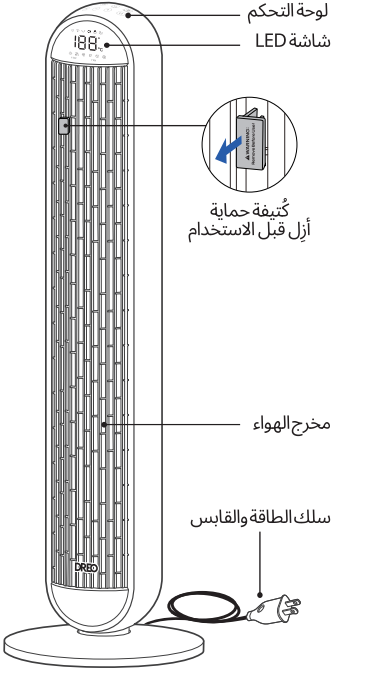

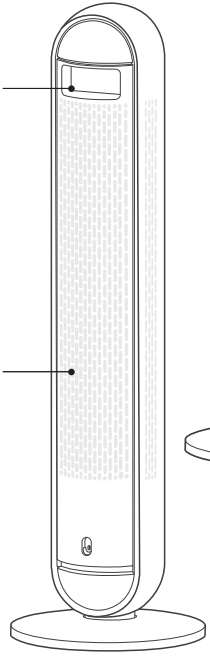

04 كيفية استخدام منتجك

لوحة التحكم

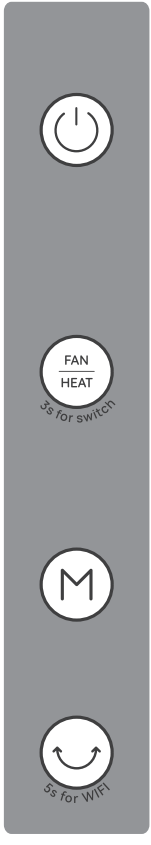

زر الطاقة

• المسه لتشغيل المدفأة أو إيقاف تشغيلها.

ملاحظة:

عندما تكون المدفأة موصَّلة بمأخذ التيار الكهربائي، ستضيء لمبة بيان حالة الطاقة باللون الأحمر.

بمجرد إيقاف التشغيل، ستعرض الشاشة عدًا تنازليًا مدته 30 ثانية؛ حيث ستستمر المروحة في الدوران لمدة 30 ثانية لطرد الحرارة المتبقية.

مفتاح المروحة / الحرارة

اضغط مع الاستمرار 3 ثوانٍ للتبديل بين وظيفتي المروحة FAN والحرارة HEAT.

ملاحظة: عند التبديل من وظيفة الحرارة HEAT، سيعرض الجهاز عدًا تنازليًا مدته 15 ثانية على الشاشة؛ حيث ستستمر المروحة في الدوران لطرد الحرارة المتبقية إلى الخارج.

زر الوضع

وظيفة الحرارة HEAT

المس للتبديل بين ECO ← ☼

وظيفة المروحة FAN

المس للتبديل بين الأوضاع العادي/الطبيعي/النوم/التلقائي.

زر توزيع الهواء

• المسه لتشغيل وظيفة توزيع الهواء أو إيقاف تشغيلها (30°/60°/90°/120°).

• اضغط مطولاً لمدة 5 ثوانٍ لبدء إعدادات الشبكة واقتران الجهاز.

زر الموقت

• عندما تكون المدفأة في وضع تشغيل، المس هذا الزر لتعيين مدة الموقت (0-12 ساعة).
بعد انتهاء مدة الموقت، سيتوقف تشغيل المدفأة تلقائيًا.
• للإلغاء، اضبط الموقت على 0 ساعة.



زرا ضبط الإعدادات

• في وضع التدفئة القوية، المس + أو — لضبط مستوى التدفئة.
• في الوضع الاقتصادي ECO، المس أو لضبط درجة الحرارة المعيَّنة.
• في وضع المروحة فقط، المس + أو — لضبط مستوى سرعة المروحة.
• عند تعيين موقت، المس + أو — لضبط مدة الموقت.
• عند تغيير إعدادات توزيع الهواء، المس + أو — لضبط زاوية توزيع الهواء (0°/30°/60°/90°/120°).





ملاحظة:

في الوضع الاقتصادي ECO، سيتوقف تشغيل المدفأة تلقائيًا عند الوصول إلى درجة الحرارة المعيَّنة. إذا توقف تشغيل المدفأة بشكل متكرر، يرجى رفع درجة الحرارة المعيَّنة أو التبديل إلى وضع التدفئة القوية.

قفل الأطفال

اضغط مع الاستمرار 3 ثوانٍ على و لتنشيط وظيفة القفل ضد عبث الأطفال أو إلغاء تنشيطها عند التنشيط، ستعرض الشاشة الرمز "LC"، وسيتم قفل جميع الأزرار في مدفأة الأجواء الداخلية.




كتم الصوت

اضغط على في وحدة التحكم عن بُعد لتشغيل أصوات الأزرار أو إيقاف تشغيلها.



شاشة LED

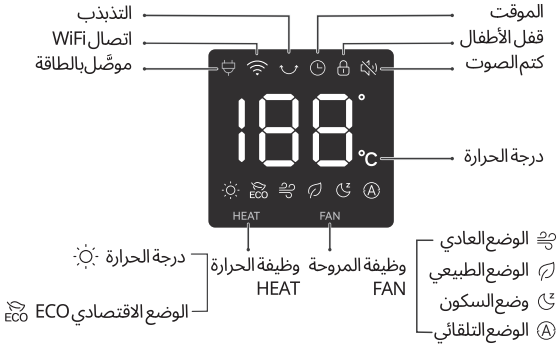

أوضاع العمل

وظيفة الحرارة HEAT

التدفئة القوية
التدفئة القوية خمسة مستويات: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W)

الوضع الاقتصادي ECO
سيختار الجهاز تلقائيًا طاقة التسخين المثالية له، والتي تتراوح ما بين 700 وات إلى 2000 وات، حسب الفارق بين درجة الحرارة المحددة (5-35 درجة مئوية) ودرجة الحرارة المحيطة.

وظيفة المروحة FAN

الوضع العادي
تعمل المروحة بسرعة ثابتة.

الوضع التلقائي
تزيد المروحة سرعتها تلقائيًا عندما ترتفع درجة حرارة الغرفة وتقلل السرعة عندما تنخفض الحرارة.


الوضع العادي
الوضع الطبيعي
تتغير سرعة المروحة بشكل متقطع لمحاكاة النسيم الطبيعي.

الوضع العادي
وضع النوم
(تشغيل كتم الصوت)
يحقق التوازن بين الراحة والضوضاء عن طريق تقليل سرعة المروحة تلقائيًا أثناء النوم.
إذا كانت سرعة المروحة 4 أو أعلى، فإنها ستقل مرتين كحد أقصى، بمقدار سرعة واحدة كل 30 دقيقة، ثم ستظل ثابتة.
إذا كانت سرعة المروحة 3 أو أقل، فستظل ثابتة.

ميزات أخرى

يتميز هذا الجهاز بخاصية السطوع التلقائي

يعتمد العرض على الإضاءة المحيطة ويتكيف تلقائيًا بناءً على الظروف المحيطة.

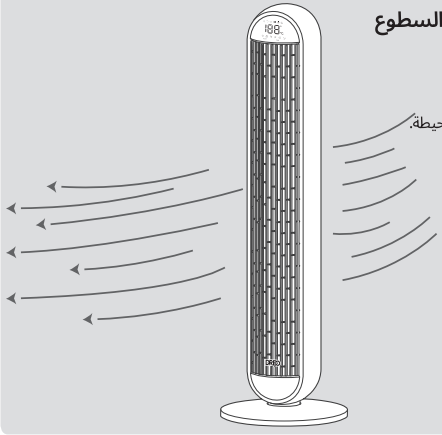

الذاكرة

إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز أو فصله عن الطاقة، فسيعمل باستخدام الإعدادات السابقة (باستثناء إعداد الموقت) عند إعادة تشغيله مجددًا.

الحماية عند الانقلاب

إذا انقلبت المدفأة، فستتوقف عن العمل تلقائيًا مع عرض رمز الخطأ "P4" في الشاشة.


إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد 24 ساعة

هذه الميزة معيَّنة على إيقاف تشغيل بشكل افتراضي.
عند تشغيل هذه الميزة، سيتوقف تشغيل المدفأة تلقائيًا بعد انقضاء 24 ساعة من التشغيل المتواصل.
اضغط مع الاستمرار 3 ثوانٍ على زر الموقت لتشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها عندما تكون هذه المدفأة في وضع الاستعداد. ستعرض الشاشة "0h" و"OFF" على الترتيب.


حماية من الحرارة الزائدة

إذا ارتفعت حرارة المدفأة بشكل مفرط، فستتوقف عن العمل تلقائيًا مع عرض رمز الخطأ "FF" في الشاشة.

وحدة التحكم عن بُعد

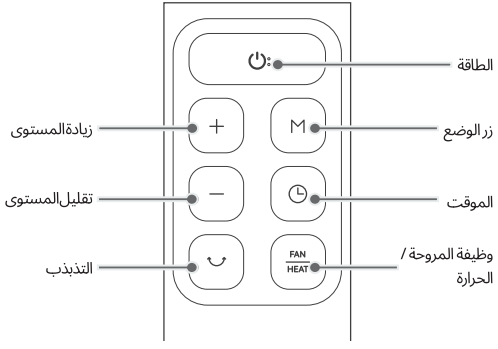

05 التنظيف والصيانة

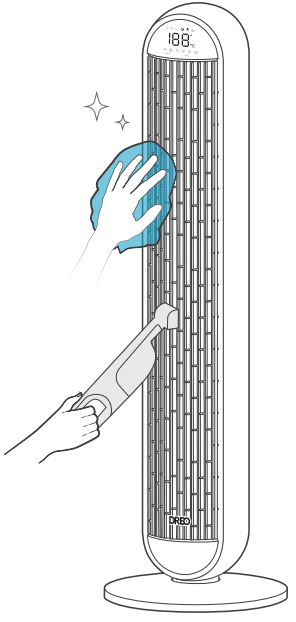

السطح الخارجي
امسح الغبار برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

الشبكات والشفرات
أزِل الغبار باستخدام مكنسة كهربائية أو منفاخ هواء.

القاعدة
يمكن تفكيك القاعدة باتباع الخطوات العكسية لخطوات التجميع.


تنبيه
1. افصل الجهاز دائمًا عن الطاقة قبل أي عملية تنظيف أو صيانة لتجنب خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة لأفراد.
2. تجنب القيام بغمر المنتج في الماء أو السماح بدخول الماء إلى مبيت المحرك.
3. لا تستخدم أي منظفات كيميائية عند تنظيف الجهاز.
4. قم بتخزين المروحة في مكان بارد وجاف وقم بتغطيتها لحمايتها من الغبار.

صيانة الشبكة الخلفية

تحذير


أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة قبل إجراء أي عمليات تنظيف أو صيانة.

1

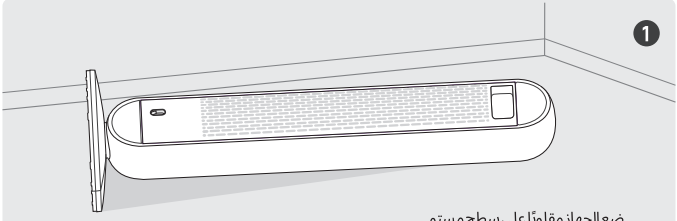


ضع الجهاز مقلوبًا على سطح مستوٍ.

2

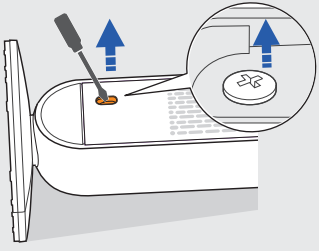

فُك المسمار في أسفل الشبكة الخلفية باستخدام مفك براغي من نوع فيليبس.

3

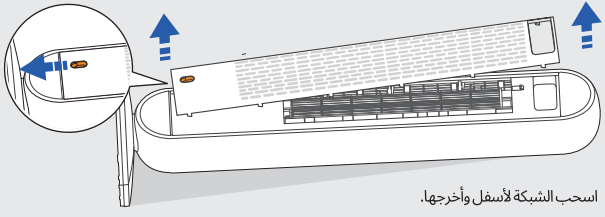


اسحب الشبكة لأسفل وأخرجها.

4



نظف الغبار على الشفرات باستخدام مكنسة كهربائية أو منفاخ هواء. اغسل الشبكة الخلفية تحت الماء الجاري باستخدام قطعة قماش نظيفة ورطبة.

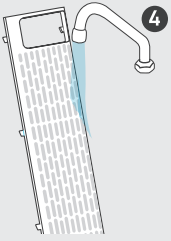


5

جفف الشبكة، ثم أعد تركيب الشبكة والمسمار باتباع الترتيب العكسي للتفكيك.

وحدة التحكم عن بُعد



لا تستخدم منظفات.



لا تستخدم أدوات تنظيف كاشطة.



خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
لا تغمر الوحدة الرئيسية في مياه.
لا تسمح "أبدًا" بدخول مياه في المدفأة.



باستثناء التنظيف، ينبغي إجراء أي أعمال صيانة بواسطة فني صيانة مؤهل.



خزِّنه في منطقة جافة معتدلة الحرارة واحتفظ بالكبل بعيدًا عن مناطق حركة السير الكثيفة لتجنب أخطر التعثر والانقلاب.

06 استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحل
رموز الأعطال الوظيفية المعروضة في شاشة LED	E2-دائرة قصر في مستشعر درجة الحرارة	افصل المدفأة عن مصدر الطاقة واتصل بدعم العملاء.
	E1-دائرة مستشعر درجة الحرارة مفتوحة	افصل المدفأة عن مصدر الطاقة واتصل بدعم العملاء.
	FF-الحماية من الحرارة الزائدة	افصل المدفأة عن الطاقة وانتظر حتى تبرد قبل إعادة توصيلها بالطاقة مجددًا.
	P4-الحماية عند الانقلاب	ضع المدفأة مرة أخرى على سطح مسطح ومستوٍ ومستقر.
تعذر بدء تشغيل المدفأة	لم يتم توصيل سلك الطاقة بشكل سليم.	وصّل القابس بمأخذ تيار كهربائي مزوّد بالطاقة.
	تم تنشيط ميزة الحماية من الحرارة الزائدة.	افصل المدفأة عن الطاقة وانتظر حتى تبرد قبل إعادة توصيلها بالطاقة مجددًا.
		أزل أي أشياء على المدفأة أو بالقرب منها.

تعذر بدء تشغيل المدفأة	عدم مرور أي طاقة عبر الوحدة.	تأكد من سلامة عمل فاصل الدائرة الكهربائية أو المصهر الذي تستخدمه.
		تأكد من وضع المدفأة على سطح مسطح ومستوٍ.
	درجة الحرارة المعيَّنة أقل من درجة الحرارة المحيطة.	تأكد من تعيين الحرارة على درجة أعلى من الحرارة المحيطة.
المدفأة تتوقف فجأة في أثناء التدفئة	درجة الحرارة تتجاوز عتبة الفصل الحراري.	أوقف تشغيل الوحدة وافصلها عن التيار الكهربائي. اتركها تبرد ثم أعد توصيلها بمأخذ التيار الكهربائي.
	المدفأة تنقلب.	ضعها على سطح مسطح ومستوٍ ومستقر.
	في الوضع الاقتصادي ECO، سيتوقف تشغيل المدفأة تلقائيًا عند الوصول إلى درجة الحرارة المعيَّنة.	هذا إجراء طبيعي. إذا توقف تشغيل المدفأة بشكل متكرر، يرجى رفع درجة الحرارة المعيَّنة أو التبديل إلى وضع التدفئة القوية.

إذا استمرت المشكلة أو لم تكن مدرجة، الرجاء الاتصال بدعم العملاء (انظر الصفحة 240)

مطالب

01
دستگاهتان را سرهم کنید
136-138

02
به دستگاه خود وصل شوید
139

03
آشنا شدن با سرهم کنید
140

04
استفاده از دستگاه
141-145

05
مراقبت از دستگاه و تعمیر و نگهداری
148-146

06
شماره بخش
149-150


01 به دستگاه خود وصل شوید

دستورالعملهای مونتاژکردن

هنگام اولین استفاده از دستگاه، پوششهای قطعات را جدا و با دنبال کردن مراحل زیر، قطعات را سرهم کنید.


1

سیم را از سوراخ مرکزی دو نیمه پایه عبور دهید.

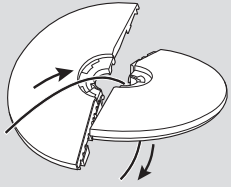


2

دو نیمه پایه را به صورت مورب روی هم قرار دهید. برش قوس دار را با تکیه گاه قوس دار روی پایه مطابقت دهید. سپس آنها را به هم قلاب کنید.

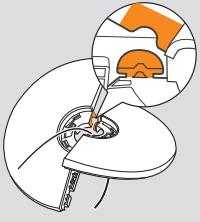


3

لبه را فشار دهید تا صدای کلیک را بشنوید و دو نیمه پایه به طور ایمن به هم متصل شوند.

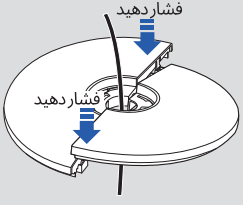


4

پایه را به قسمت پایین فن متصل کنید.

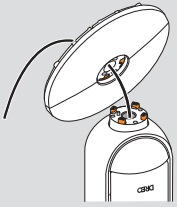


5

مطمئن شوید فلش ها روی پایه و قسمت پایین فن هم راستا باشند.

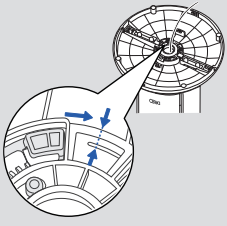


6


پایه را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

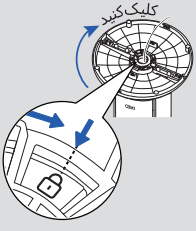

7

سیم را از تمام نگهدارنده های پشتی عبور دهید، سپس فن را به حالت عمودی قرار دهید.

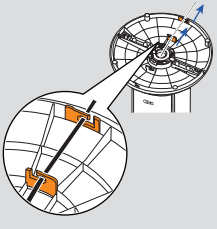

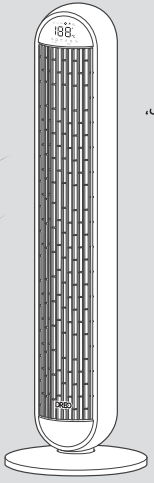

احتیاط

• دستگاه را در صورتی که پایه نصب نشده است، روشن نکنید.
• مطمئن شوید سیم برق از تمام نگهدارنده های پشت دستگاه عبور کرده باشد.

02 به دستگاه خود وصل شوید

قبل از اتصال دستگاه به دستگاه همراه خود، لطفاً کد QR سمت چپ را اسکن کنید یا به فروشگاه برنامه بروید و "DREO" را جستجو کنید، سپس برنامه را انتخاب و دانلود کنید.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

هنگام اتصال دستگاه جدید خود، به دنبال "Smart Tower Fan & Heater 806S" باشید.

شما می‌توانید از برنامه DREO برای اتصال دستگاه خود به Amazon Alexa یا Google Home استفاده کنید. لطفاً دستورالعمل‌های درون برنامه را برای تنظیم دستیار صوتی خود دنبال کنید.

توجه: برای دسترسی به دستیارهای صوتی باید یک حساب DREO ایجاد کنید.

1. برنامه DREO را اجرا کنید و با دنبال کردن دستورالعمل‌های درون برنامه، وارد سیستم شوید یا یک حساب کاربری ایجاد کنید.
2. بلوتوث دستگاه همراه خود را فعال کرده و دستگاه خود را متصل کنید.
3. دکمه را به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا تنظیمات اتصال وای‌فای شروع شود. (نکته: هنگام جفت شدن، نماد همچنان چشمک می‌زند.)
4. روی + افزودن دستگاه کلیک کنید و Smart Tower Fan & Heater 806S را انتخاب کنید.
5. برای تکمیل اتصال وای‌فای، دستورالعمل‌های درون برنامه را دنبال کنید.
6. اکنون آماده‌اید تا دستگاه را از طریق برنامه خود کنترل کنید. (نکته: برای تنظیم مجدد تنظیمات اتصال، دکمه‌های را دوباره به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید)

03 آشنا شدن با سرهم کنید

محتوای بسته بندی

راهنمای کاربر


دستورالعمل های ایمنی مهم




کنترل



دو باتری سایز AAA

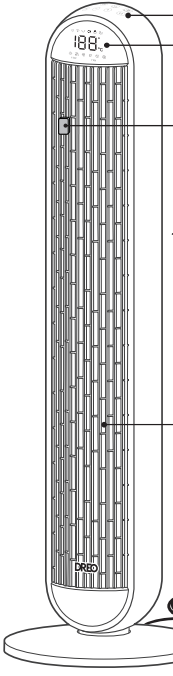

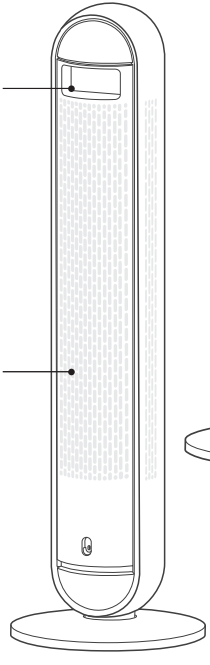

04 استفاده از دستگاه

پنل کنترل



دکمه پاور
• لمس کنید تا بخاری روشن یا خاموش شود

توجه:
وقتی هیتر به پریز برق وصل است، نشانگر برق به رنگ قرمز روشن می‌شود.
پس از خاموش شدن، شمارش معکوس 30 ثانیه‌ای روی نمایشگر ظاهر می‌شود زیرا فن به مدت 30 ثانیه به کار خود ادامه می‌دهد تا حرارت باقی‌مانده را خارج کند.



سوییچ فن / گرمایش
برای جابجایی بین عملکردهای فن و گرمایش، دکمه را 3 ثانیه فشرده نگه دارید.

توجه: هنگام خروج از عملکرد گرمایش، شمارشگر معکوس 15-ثانیه‌ای روی نمایشگر دستگاه ظاهر می‌شود. در این مدت، فن گرمای باقی‌مانده را از دستگاه خارج می‌کند.



دکمه حالت

عملکردگرمایش
برای جابجایی بین ECO → لمس کنید

عملکردفن
برای جابجایی بین حالت‌های معمولی / طبیعی / خواب / خودکار، لمس کنید



دکمه حرکت چرخشی
• برای روشن/خاموش کردن حرکت چرخشی، لمس کنید (30°/60°/90°/120°).
• برای شروع تنظیمات شبکه و جفت سازی دستگاه، به مدت 5 ثانیه نگهدارید.

دکمه‌تایمر

وقتی بخاری روشن است، برای تنظیم تایمر (12h-0) لمس کنید.
پس از پایان زمان تایمر، بخاری به‌طور خودکار خاموش می‌شود.
• برای لغو تایمر، آن را روی 0 ساعت تنظیم کنید.



دکمه های انجام تنظیمات

• در حالت گرمایش با قدرت کامل دکمه‌های + یا — را برای تنظیم سطح گرمایش لمس کنید.
• در حالت ECO، + یا — را برای تنظیم دمای مورد نظر لمس کنید.
• در حالت "فقط فن"، + یا — را برای تنظیم سرعت فن لمس کنید.
• هنگام تنظیم تایمر، دکمه های + یا — را برای تنظیم مدت تایمر لمس کنید.
• هنگام تغییر دادن تنظیمات چرخش، + یا — را برای تغییر دادن زاویه چرخش (0°/30°/60°/90°/120°) لمس کنید.





توجه:

در حالت ECO وقتی دستگاه به دمای تنظیم شده رسید، بخاری به‌طور خودکار خاموش می‌شود. اگر بخاری مکرر خاموش می‌شود، دمای تنظیم‌شده را افزایش دهید یا به حالت Power Heat تغییر دهید.

قفل کودک

برای فعال یا غیرفعال کردن قفل کودک، دکمه‌های و را به مدت 3 ثانیه نگه دارید. در صورت فعال شدن، نمایشگر عبارت "LC" را نشان می‌دهد و تمام دکمه‌های بخاری قفل می‌شوند.




کنترل صوت

برای روشن یا خاموش کردن صدای دکمه‌ها، دکمه روی صفحه کنترل را فشار دهید.



نمایشگر LED

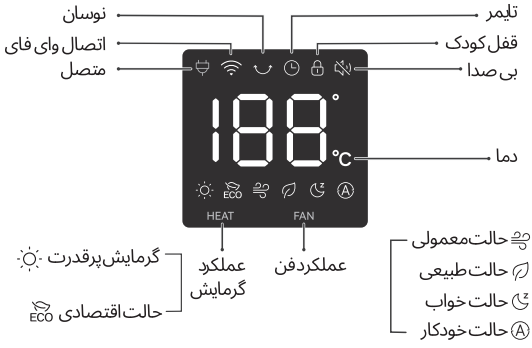

حالت های کار

عملکرد گرمایش

گرمایش پرقدرت
گرمایش پرقدرت با پنج سطح گرمایی: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W)

حالت اقتصادی
دستگاه به‌صورت خودکار بسته به اختلاف بین دمای تنظیم‌شده (5 تا 35 درجه سانتی‌گراد) و دمای محیط، قدرت گرمایی بهینه خود، بین 700 تا 2000 وات، را انتخاب می‌کند.

عملکرد فن

حالت معمولی
پنکه با سرعت ثابت کار می کند.

حالت خودکار
با افزایش دمای اتاق، پنکه به طور خودکار سرعت را افزایش و با کاهش دما، سرعت را کاهش می دهد.


حالت طبیعی
سرعت پنکه به طور متناوب افزایش و کاهش می یابد تا جریانی مانند نسیم طبیعی ایجاد شود.

حالت خواب
(حالت بیصدا روشن)
راحتی و صدا را از طریق کاهش خودکار سرعت فن در زمان خواب شما متعادل می کند.
اگر سرعت فن 4 یا بالاتر باشد، حداکثر دو بار کاهش می یابد، یک درجه هر 30 دقیقه، سپس ثابت باقی می ماند.
اگر سرعت فن 3 یا کمتر باشد، این سرعت ثابت می ماند.

سایر ویژگی ها

این دستگاه دارای قابلیت تنظیم خودکار روشنایی است

نمایشگر به صورت خودکار با توجه به شرایط نوری محیط تنظیم می شود.

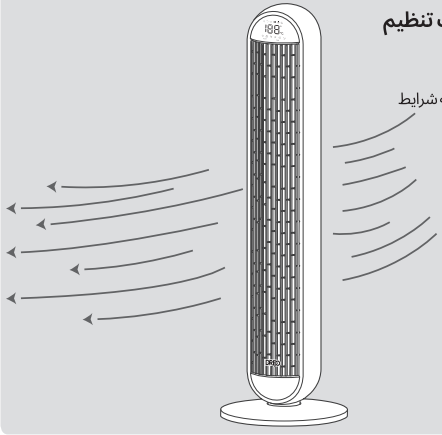

حافظه

اگر دستگاه خاموش شود یا از برق جدا شود، هنگام روشن شدن دوباره با همان تنظیمات قبلی کار می کند (به‌جز تنظیم تایمر).

محافظت در برابر واژگونی و افتادن

اگر بخاری بیفتد به‌طور خودکار خاموش می‌شود و کد خطای "P4" روی نمایشگر ظاهر می‌شود.


خاموشی خودکار 24 ساعته

این ویژگی به‌طور پیش‌فرض فعال نیست.
وقتی این ویژگی فعال باشد، بخاری پس از 24 ساعت کار مداوم به‌طور خودکار خاموش می‌شود.
برای روشن یا خاموش کردن این ویژگی هنگام آماده‌به‌کار بودن بخاری، دکمه تایمر را به مدت 3 ثانیه نگه دارید. نمایشگر به‌ترتیب عبارت "OFF" و "ON" را نشان می‌دهد.


محافظت در برابر گرم شدن بیش‌از حد

وقتی بخاری بیش از حد گرم می شود، به‌طور خودکار خاموش می شود و کد خطای "FF" روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

وحدة التحكم عن بُعد

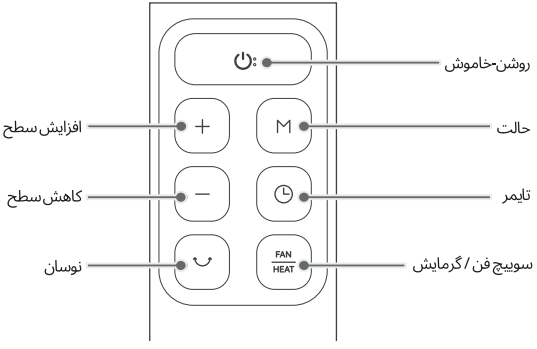

05 التنظیف والصیانة

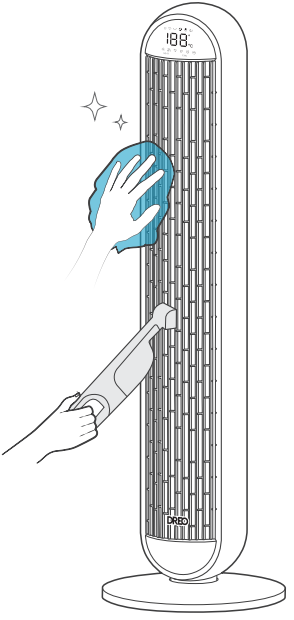

سطح خارجی
گرد و غبار را با ملایمت با پارچه ای نرم و خشک تمیز کنید.

پنجره ها و پره ها
گرد و غبار را با استفاده از جاروبرقی یا دمنده هوا پاک کنید.

پایه
با دنبال کردن مراحل نصب به صورت برعکس می توانید پایه دستگاه را جدا کنید.


احتیاط
1. برای جلوگیری از بروز آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به افراد، همیشه دستگاه را قبل از هرگونه تمیز کردن یا تعمیرات از برق جدا کنید.
2. هرگز دستگاه را در آب قرار ندهید یا اجازه ندهید آب وارد محفظه موتور شود.
3. از هیچ ماده شوینده ای برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
4. دستگاه را در مکانی خشک و خنک نگهداری کنید و روی آن را بپوشانید تا در برابر گردوغبار محافظت شود.

پره های عقب

هشدار


قبل از هر تمیزکاری و نگهداری، دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید.

1

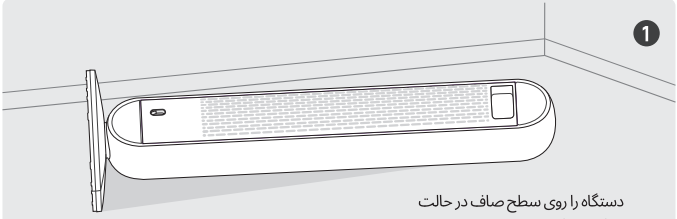


دستگاه را روی سطح صاف در حالت خوابیده قرار دهید.

2

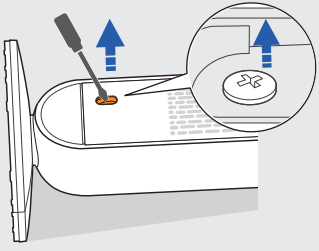

پیچ پایین پره عقب را با پیچ گوشتی Phillips باز کنید.


3

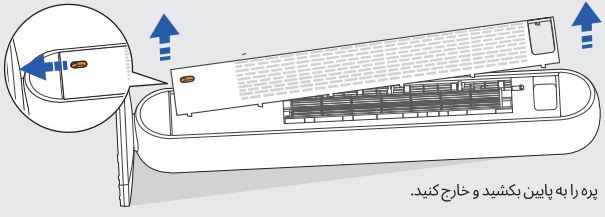

پره را به پایین بکشید و خارج کنید.



گرد و غبار روی پره ها را با جاروبرقی یا دمنده هوا پاک کنید. پره عقب را زیر آب با یک پارچه تمیز و مرطوب بشویید.

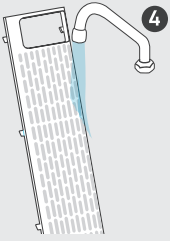


4

5 پس از خشک شدن، پره و پیچ را به ترتیب معکوس باز کردن نصب کنید.

توجه



از مواد شوینده استفاده نکنید.



دستگاه را باز نکنید.



خطر آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی وجود دارد.
دستگاه اصلی را در آب فرو نبرید.
هرگز اجازه ندهید آب وارد بخاری شود.



بجز تمیزکاری، هرگونه سرویس باید توسط نماینده خدمات مجاز انجام شود.



دستگاه را در محیطی خشک و خنک نگه دارید و کابل را از مسیرهای پرتردد دور نگه دارید تا خطر زمین خوردن کاهش یابد.

06 شماره بخش

راه حل	دلیل احتمالی	مشکل
کدهای خطای روی نمایشگر LED	E2 – اتصال کوتاه حسگر دما	دستگاه را از برق بکشید و با پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید.
	E1 – قطع بودن حسگر دما	افصل المدفأة عن مصدر الطاقة واتصل بدعم العملاء.
	FF – محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد	افصل المدفأة عن الطاقة وانتظر حتى تبرد قبل إعادة توصيلها بالطاقة مجددًا.
	P4 – محافظت در برابر واژگونی و افتادن	ضع المدفأة مرة أخرى على سطح مسطح ومستوٍ ومستقر.
بخاری روشن نمی‌شود	سیم برق به‌درستی وصل نشده است.	سیم برق را به یک پریز برق وصل کنید.
	عملکرد محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد فعال شده است.	دستگاه را از برق بکشید و اجازه دهید خنک شود، سپس دوباره وصل کنید.
		هر جسمی را که روی بخاری یا نزدیک آن است بردارید.

بخاری روشن نمی‌شود	هیچ برقی در دستگاه جریان ندارد.	مطمئن شوید فیوز یا قطع کننده مدار درست کارکند.
		مطمئن شوید بخاری روی سطحی صاف و تراز قرار داشته باشد.
	دمای تنظیم‌شده پایین‌تر از دمای محیط است.	مطمئن شوید دما بالاتر از دمای محیط تنظیم شده باشد.
بخاری هنگام گرم کردن ناگهان خاموش می‌شود	دما از حد مجاز قطع حرارتی عبور کرده است.	دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید. اجازه دهید خنک شود و دوباره به برق وصل کنید.
	بخاری افتاده است.	آن را روی سطحی صاف، تراز و پایدار قرار دهید.
	در حالت ECO وقتی دستگاه به دمای تنظیم شده رسید، بخاری به‌طور خودکار خاموش می‌شود.	این حالت طبیعی است. اگر بخاری مکرر خاموش می‌شود، دمای تنظیم‌شده را افزایش دهید یا به حالت "گرمایش پرقدرت" تغییر دهید.

اگر مشکل شما اینجا عنوان نشده یا همچنان برطرف نشده است، با پشتیبانی مشتریان ما تماس بگیرید (به صفحه 240 مراجعه کنید)

TARTALOM

01
A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE
151-153

02
CSATLAKOZÁS A KÉSZÜLÉKHEZ
154

03
A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE
155

04
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
156-160

05
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
161-163

06
HIBAELHÁRÍTÁS
164-165


A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

01

Összeszerelési útmutató


Ha először használja a készüléket, távolítsa el a csomagolást, és az alábbi lépések szerint rögzítse az alkatrészeket.

1

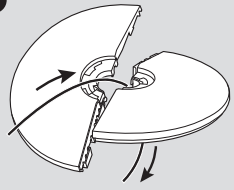


A zsinórt vezesse át a talp két felének központi nyílásán.

2

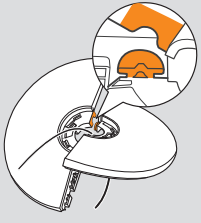


Átlósan keresztezze a talp két felét. Illessze az íves kivágást a talpon lévő íves tartóhoz. Ezután akassza össze őket.

3

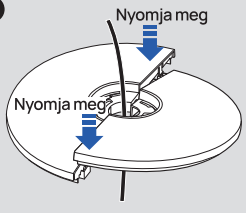


Nyomja lefelé a szélét, amíg egy kattanást nem hall, hogy a talp két felét biztonságosan összeillessze.

4

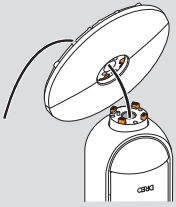


Rögzítse a talpat a ventilátor aljához.

5

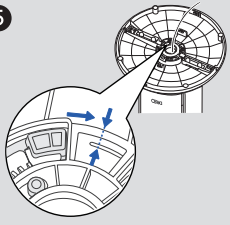


Győződjön meg arról, hogy a talp és a ventilátor alján lévő nyilak egy vonalban vannak.

6

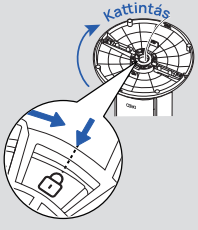

Fordítsa a talpat az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattan.


7

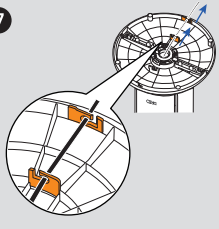

Fűzze át a zsinórt az összes HÁTSÓ zsinórrögzítőn, majd állítsa a ventilátort függőleges helyzetbe.

VIGYÁZAT

- Ne működtesse a készüléket, ha a talpat nem szerelte fel.
- Ügyeljen arra, hogy a zsinórt minden hátsó zsinórrögzítőn átfűzze.

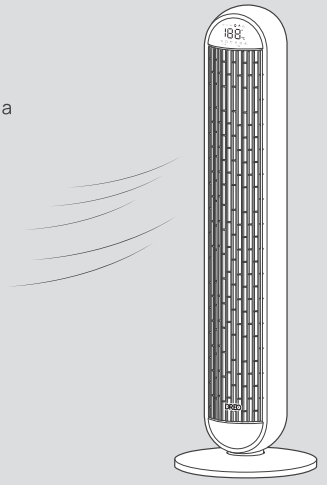

CSATLAKOZÁS A KÉSZÜLÉKHEZ

02

Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a mobileszközéhez, kérjük, olvassa be a bal oldalon található QR-kódot, vagy lépjen be az alkalmazás-áruházba, és keressen a **„DREO"** szóra, majd válassza ki és töltse le az alkalmazást.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Az új készülék csatlakoztatása alkalmával keresse a "**Smart Tower Fan & Heater 806S**" jelzést.

A DREO alkalmazással csatlakoztathatja készülékét az **Amazon Alexához** vagy a **Google Home-hoz**. Kérjük, kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a hangalapú asszisztens beállításához.
MEGJEGYZÉS: A hangalapú asszisztensek eléréséhez létre kell hoznia egy DREO-fiókot.

1. Indítsa el a DREO alkalmazást és jelentkezzen be, vagy hozzon létre fiókot az alkalmazáson belüli utasításokat követve.
2. Engedélyezze a Bluetooth-funkciót a mobileszközén és csatlakoztassa a készüléket.
3. Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig a WiFi-kapcsolat beállításainak indításához.
   (Tanács: A WiFi ikon folyamatosan villogni fog a párosítás során.)
4. Érintse meg az + **Add Device (Eszköz hozzáadása)** lehetőséget, majd válassza a **Smart Tower Fan & Heater 806S** tételt.
5. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a WiFi-csatlakozás befejezéséhez.
6. Most már készen áll a készülék vezérlésére az alkalmazáson keresztül.
   (Tanács: a kapcsolat beállításainak újraindításához tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig.)

A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE

03

A csomag tartalma

Használati útmutató	FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK





A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

04

Vezérlőpult



Főkapcsoló gomb

Érintse meg a fűtőkészülék be-, illetve kikapcsolásához.

Megjegyzés:

Amikor a fűtőkészülék be van dugva a konnektorba, a működésjelzője piros színnel világít.

Kikapcsolás után a kijelzőn egy 30 másodperces visszaszámlálás jelenik meg, mivel a ventilátor még 30 másodpercig tovább működik, hogy kifújja a maradék hőt.



Ventilátor/fűtés kapcsoló

Hosszan nyomva tartva 3 másodpercig válthat a Ventilátor és Fűtés üzemmódok között.

Megjegyzés:

A Fűtés funkcióból történő kilépéskor a készülék kijelzőjén 15 másodperces visszaszámlálás jelenik meg, miközben a ventilátor továbbra is elfújja a maradék hőt.



Üzemmódválasztó gomb

Fűtés funkció

Érintse meg a → ECO üzemmódok váltásához.

Ventilátor funkció

Érintse meg a Normál / Természetes / Alvó / Automata üzemmódok közötti váltáshoz.



Oszcilláció gomb

- Érintse meg az oszcilláció be- vagy kikapcsolásához. (30°/60°/90°/120°).
- Nyomja meg hosszan 5 másodpercig a hálózati beállítások és az eszközpárosítás indításához.



Időzítő gomb

- Ha a fűtőkészülék be van kapcsolva, érintse meg az időzítő beállításához (0-12óra).

Az időzítő lejárata után a fűtőkészülék automatikusan kikapcsolódik.

- A törléshez állítsa az időzítőt 0 órára.





Beállító gombok

- Teljesítményfűtés üzemmódban érintse meg a + vagy — gombot a fűtési szint beállításához.
- ECO üzemmódban érintse meg a + vagy — gombot a beállított hőmérséklet módosításához.
- Csak ventilátor üzemmódban érintse meg a + vagy — gombot a ventilátor sebességének beállításához.
- Az időzítő beállításakor érintse meg a + vagy — gombot az időzítő időtartamának beállításához.
- Az oszcillációs beállítások módosításánál érintse meg a + vagy — gombot az oszcillációs szög (0°/30°/60°/90°/120°) beállításához.

Megjegyzés:
ECO üzemmódban a fűtőkészülék automatikusan kikapcsolódik, ha elérte a beállított hőmérsékletet. Ha a fűtőkészülék gyakran kikapcsolódik, emelje meg a beállított hőmérsékletet, vagy kapcsolja át Teljesítményfűtés üzemmódra.



Gyermekzár


A Gyermekzár funkció aktiválásához/kikapcsolásához nyomja meg hosszan a és gombot 3 másodpercig. Aktiválásakor a kijelzőn az „LC" felirat jelenik meg, és a fűtőkészülék összes gombja zárolva lesz.



Némítás

Nyomja meg a gombot a kezelőpanelen a gombhangok be-/kikapcsolásához.

LED-kijelző

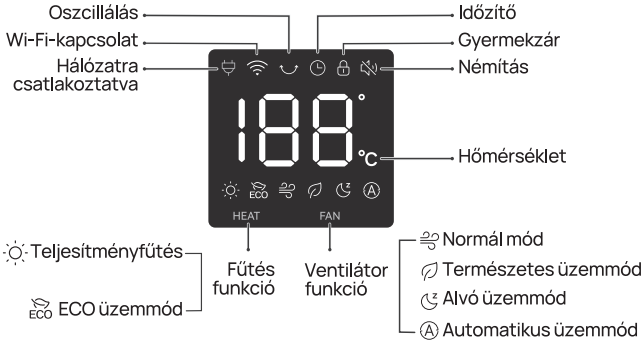

Üzemmódok

Ventilátor funkció

Normál mód
A ventilátor rögzített sebességgel működik.

Automatikus üzemmód
A ventilátor automatikusan növeli a sebességet, ha a helyiség hőmérséklete magasabb, illetve csökkenti, ha a hőmérséklet alacsonyabb.

Természetes üzemmód
A ventilátor sebessége szakaszosan fel-le mozog, hogy a természetes szellőt utánozza.

Alvó üzemmód (Némítás be)

A ventilátor sebességének automatikus csökkentésével alvás közben automatikusan egyensúlyba hozza a kényelmet és a zajt.

Ha a ventilátor fordulatszáma 4 vagy magasabb, akkor legfeljebb kétszer csökken, 30 percenként egy fordulatszámot, majd állandó marad.

Ha a ventilátor fordulatszáma 3 vagy alacsonyabb, akkor állandó marad.

Fűtés funkció


Teljesítményfűtés
Teljesítményfűtés öt fűtési szinttel: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W)

ECO üzemmód
A készülék automatikusan kiválasztja az optimális fűtési teljesítményt – 700 W és 2000 W közötti tartományban – a beállított hőmérséklet (5-35°C) és a környezeti hőmérséklet közötti különbségtől függően.

További jellemzők

Ez a készülék automatikus fényerő-szabályozással rendelkezik

A kijelző automatikusan alkalmazkodik a környezeti fényviszonyokhoz.

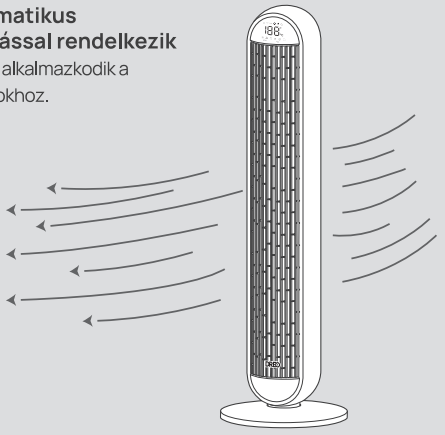

Memória

Ha a készüléket kikapcsolják vagy leválasztják az áramforrásról, a készülék a korábbi beállításokkal (kivéve az időzítő beállítását) fog működni, amikor újra bekapcsolják.

Felborulás elleni védelem


Ha a fűtőkészülék felborul, automatikusan kikapcsolódik, és a kijelzőn megjelenik a „P4” hibakód.

24 órás automatikus kikapcsolás

Ez a funkció alapértelmezés szerint nincs bekapcsolva.
Ha ez a funkció BE van kapcsolva, a fűtőkészülék 24 óra folyamatos működés után automatikusan kikapcsolódik.
Nyomja meg hosszan az Időzítő gombot 3 másodpercig, hogy ezt a funkciót BE/KI helyzetbe kapcsolja, amikor a fűtőkészülék készenléti állapotban van. A kijelzőn " ON ", illetve "OFF" lesz látható.


Túlmelegedés elleni védelem
Ha a fűtőkészülék túlmelegszik, automatikusan kikapcsolódik, és a kijelzőn megjelenik az „FF" hibakód.

Távvezérlő

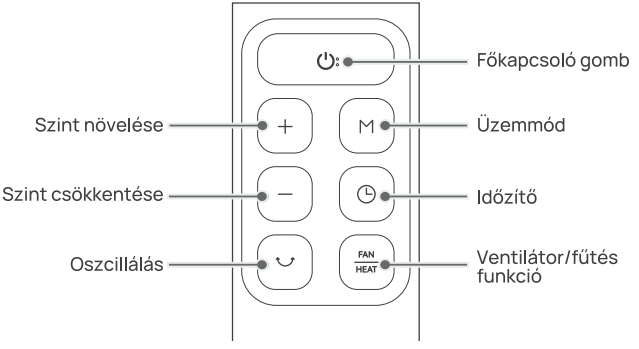

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

05

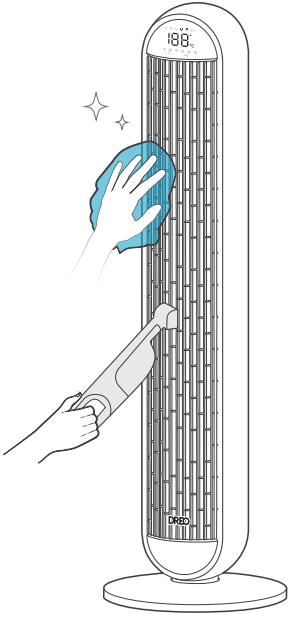

Külső felület

Óvatosan törölje le a port egy puha, száraz kendővel.

Rácsok és vetilátorlapátok

Távolítsa el a port porszívóval vagy sűrített levegővel.

Talp

A talpat az összeszerelés fordított sorrendjében lehet szétszerelni.


VIGYÁZAT

1. A tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózatból.
2. Ne merítse vízbe, és ne kerüljön víz a motorházba.
3. A készülék tisztítása során ne használjon semmilyen vegyi anyagot.
4. Tárolja hűvös, száraz helyen, és takarja le, hogy megvédje a portól.

Hátsó rács


FIGYELMEZTETÉS
Minden tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.

1

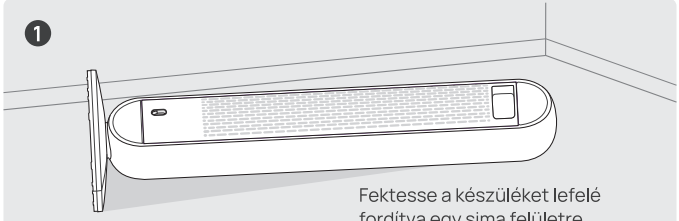


Fektesse a készüléket lefelé fordítva egy sima felületre.

2

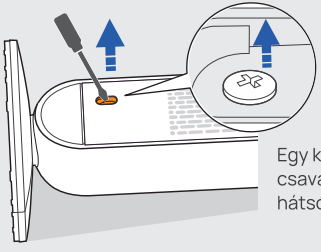

Egy keresztfejű (Phillips) csavarhúzóval távolítsa el a hátsó rács alján lévő csavart.

3

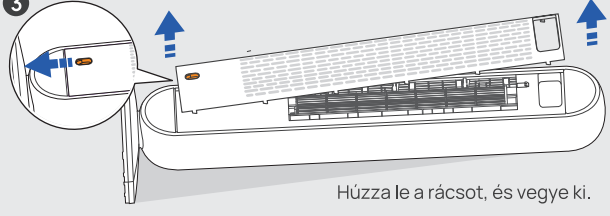


Húzza le a rácsot, és vegye ki.

4



Távolítsa el a port porszívóval vagy sűrített levegővel. Öblítse le a hátsó rácsot folyó víz alatt és törölje át egy tiszta, nedves kendővel.

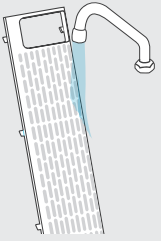


5 Szárítsa meg, majd szerelje vissza a rácsot és a csavart a szétszerelés fordított sorrendjében.

FIGYELEM



NE használjon tisztítószereket.



NE használjon súrolószereket.



Tűz vagy áramütés veszélye.
NE merítse a főegységet vízbe.
SOHA ne engedje, hogy víz kerüljön a fűtőkészülék belsejébe.



A tisztítás kivételével minden szervizmunkát csak hivatalos szervizképviselő végezhet.



Hűvös, száraz helyen tárolja, és a botlásveszély elkerülése érdekében tartsa a kábelt a nagy forgalmú területektől távol.

HIBAELHÁRÍTÁS 06

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Üzemzavar-kódok a LED-kijelzőn	E2 - Hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata	Húzza ki a készüléket az áramforrásból, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
	E1 - Hőmérséklet-érzékelő nyitott áramkör	Húzza ki a készüléket az áramforrásból, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
	FF - Túlmelegedés elleni védelem	Húzza ki a konnektorból, és várja meg, amíg lehűl, mielőtt újra bedugja.
	P4 - Felborulás elleni védelem	Helyezze vissza a fűtőkészüléket egy sík, vízszintes és stabil felületre.
A fűtőkészülék nem indul el	A tápkábel nincs megfelelően bedugva.	Csatlakoztassa a dugót egy elektromos hálózatra csatlakoztatott konnektorhoz.
	A túlmelegedés elleni védelem aktiválódott.	Húzza ki a konnektorból, és várja meg, amíg lehűl, mielőtt újra bedugja.
		Távolítsa el a fűtőkészüléken vagy annak közelében lévő tárgyakat.

A fűtőkészülék nem indul el	A készüléknek nincs áramellátása.	Győződjön meg arról, hogy az áramkör kismegszakítója vagy biztosítéka megfelelően működik.
		Győződjön meg arról, hogy a fűtőkészülék sima és egyenletes felületen áll.
	A beállított hőmérséklet alacsonyabb, mint a környezeti hőmérséklet.	Győződjön meg arról, hogy a hőmérsékletet a környezeti hőmérsékletnél magasabbra állította be.
A fűtőkészülék hirtelen leáll fűtés közben	A hőmérséklet meghaladja a termikus megszakító küszöbértékét.	Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket. Hagyja kihűlni, és ismét dugja be a konnektorba.
	A fűtőkészülék felborult.	Helyezze egy sík, vízszintes és stabil felületre.
	ECO üzemmódban a fűtőkészülék automatikusan kikapcsolódik, ha elérte a beállított hőmérsékletet.	Ez nem hibajelenség. Ha a fűtőkészülék gyakran kikapcsolódik, emelje meg a beállított hőmérsékletet, vagy kapcsolja át Teljesítményfűtés üzemmódra.

Ha az Ön problémája nem szerepel a listán, vagy továbbra is fennáll, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (lásd: 240. oldal).

CUPRINS

01

ASAMBLAREA APARATULUI DVS

166-168

02

CONECTAREA LA APARATUL DVS

169

03

CUNOAȘTEȚI-VĂ APARATUL

170

04

UTILIZAREA APARATULUI

171-175

05

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

176-178

06

DEPANARE

179-180


ASAMBLAREA APARATULUI DVS.

01

Instrucțiuni de asamblare


Când utilizați aparatul pentru prima dată, îndepărtați ambalajele și atașați piesele urmând pașii de mai jos.

1

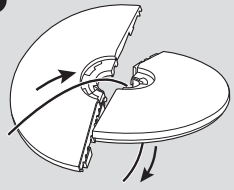


Treceți cablul prin orificiul central al celor două jumătăți ale bazei.

2

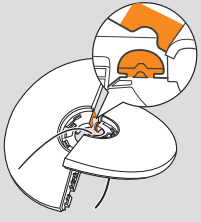


Intersectați cele două jumătăți ale bazei în diagonală. Potriviți decupajul arcuit cu suportul arcuit de pe bază. Apoi, conectați-le între ele.

3

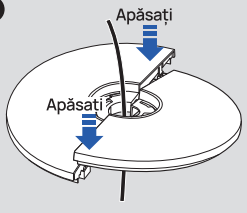


Apăsați pe margine până când auziți un clic pentru a fixa bine cele două jumătăți ale bazei.

4

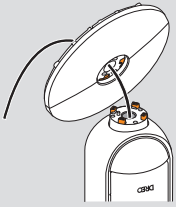


Atașați baza la partea inferioară a ventilatorului.

5

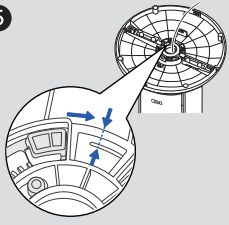


Asigurați-vă că săgețile de pe bază și de pe partea inferioară a ventilatorului sunt aliniate.

6

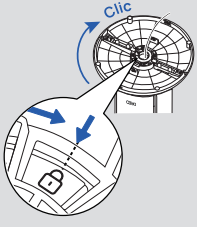

Rotiți baza în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție.


7

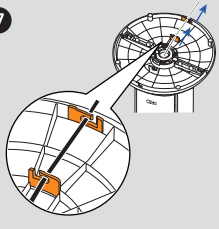

Treceți cablul prin toate dispozitivele de fixare din SPATE, apoi așezați ventilatorul în poziție verticală.

ATENȚIE

- Nu utilizați aparatul dacă baza nu a fost instalată.
- Asigurați-vă că treceți cablul prin toate dispozitivele de fixare din spate.

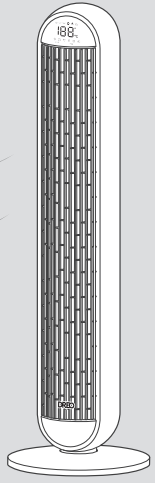

CONECTAREA LA APARATUL DVS

02

Înainte de a conecta aparatul la dispozitivul mobil, scanați codul QR din stânga sau accesați magazinul de aplicații și căutați **„DREO”**, apoi selectați și descărcați aplicația.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Căutați "**Smart Tower Fan & Heater 806S**" când conectați noul aparat.

Puteți utiliza aplicația DREO pentru a conecta aparatul la **Amazon Alexa** sau **Google Home**.
Vă rugăm să urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura asistentul vocal.
NOTĂ: Trebuie să creați un cont DREO pentru a accesa asistenții vocali.

1. Lansați DREO și conectați-vă sau creați un cont urmând instrucțiunile din aplicație.
2. Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil și conectați aparatul.
3. Țineți apăsată tasta timp de 5 secunde pentru a porni setările conexiunii WiFi.
   (Sfat: Pictograma WiFi va continua să clipească în timpul asocierii.)
4. Atingeți + **Adăugați dispozitiv** și selectați **Smart Tower Fan & Heater 806S.**
5. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza conexiunea WiFi.
6. Acum sunteți gata să controlați aparatul din aplicație.
   (Sfat: Pentru a reporni setările de conexiune, țineți apăsat din nou timp de 5 secunde)

CUNOAȘTEȚI-VĂ APARATUL

03


Conținutul pachetului

Ghidul utilizatorului

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

2 baterii AAA

Telecomandă

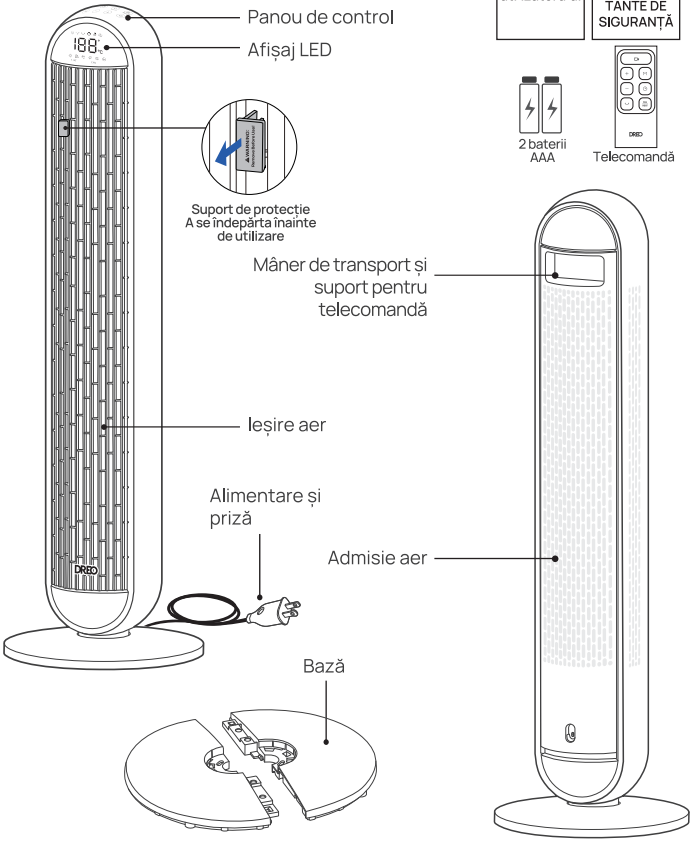

UTILIZAREA APARATULUI

04

Panou de control



Butonul de pornire

Atingeți pentru a porni sau opri încălzitorul.

Notă:

Când încălzitorul este conectat la priza electrică, indicatorul de alimentare se va aprinde în roșu.

Odată oprit, pe afișaj va apărea un cronometru de 30 de secunde, iar ventilatorul va continua să funcționeze timp de 30 de secunde pentru a elimina căldura rămasă.



Comutator VENTILATOR / ÎNCĂLZIRE

Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a comuta între funcțiile VENTILATOR și ÎNCĂLZIRE.

Notă:

La ieșirea din funcția ÎNCĂLZIRE, aparatul va afișa pe ecran o numărătoare inversă de 15 secunde, în timp ce ventilatorul continuă să evacueze căldura rămasă.



Butonul Mod

Funcția ÎNCĂLZIRE

Atingeți pentru a comuta între → ECO

Funcția VENTILATOR

Atingeți pentru a comuta între modurile Normal / Natural / Somn / Auto.



Buton de oscilație

- Atingeți pentru a activa sau dezactiva oscilația. (30°/60°/90°/120°).
- Apăsați lung timp de 5 secunde pentru a porni setările de rețea și asocierea dispozitivelor.



Butonul temporizator

• Când încălzitorul este pornit, atingeți pentru a seta un temporizator (0-12h).

După expirarea timpului setat, încălzitorul se va opri automat.

• Pentru a anula, setați cronometrul la 0 ore.





Butoane de reglare a setărilor

• În modul Energie termică, atingeți + sau — pentru a regla nivelul de încălzire.

• În modul ECO, atingeți + sau — pentru a regla temperatura setată.

• În modul Numai ventilator, atingeți + sau — pentru a regla nivelul de viteză.

• Când setați un cronometru, atingeți + sau — pentru a regla durata cronometrului.

• Când modificați setările de oscilație, atingeți + sau — pentru a regla unghiul de oscilație (0°/30°/60°/90°/120°).

Notă:
În modul ECO, încălzitorul se va opri automat când temperatura setată va fi atinsă. Dacă încălzitorul se oprește frecvent, ridicați temperatura setată sau comutați la modul Power Heat (Încălzire puternică).



Blocare pentru copii


Apăsați lung butoanele și timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva funcția Child Lock (Blocare copii). Când este activată, afișajul va indica „LC", iar toate butoanele de pe încălzitorul de cameră vor fi blocate.



Dezactivare sunet

Apăsați pe panoul de control pentru a activa/dezactiva sunetele butoanelor.

Afișaj LED

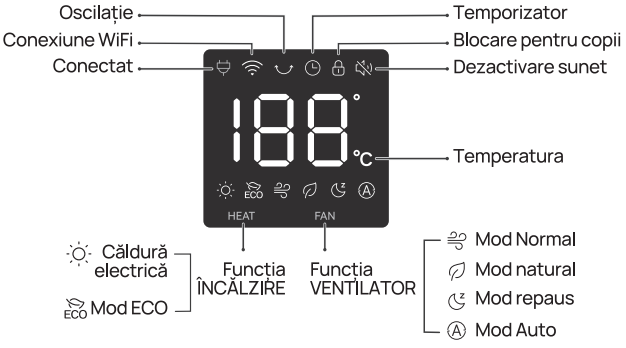

Moduri de lucru

Funcția VENTILATOR

Mod Normal
Ventilatorul funcționează la viteza fixă.

Mod Auto
Ventilatorul crește automat viteza când temperatura camerei este mai ridicată și scade viteza când temperatura este mai scăzută.

Mod natural
Viteza ventilatorului crește și scade intermitent pentru a reproduce briza naturală.

Mod Sleep (Dezactivare sunet)
Echilibrează confortul și zgomotul prin reducerea automată a vitezei ventilatorului pe măsură ce adormi.

Dacă viteza ventilatorului este 4 sau mai mare, aceasta va scădea de cel mult două ori, cu o viteză la fiecare 30 de minute, apoi va rămâne constantă.

Dacă viteza ventilatorului este 3 sau mai mică, aceasta va rămâne constantă.

Funcția ÎNCĂLZIRE


Căldură electrică
Căldură electrică cu cinci niveluri de încălzire: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W)

Mod ECO
Aparatul va selecta automat puterea optimă de încălzire, cu o gamă de la 700 W până la 2000 W, în funcție de diferența dintre temperatura setată (5–35 °C) și temperatura ambientală.

Alte caracteristici

Acest aparat dispune de funcția de reglare automată a luminozității

Afișajul se adaptează automat în funcție de condițiile de iluminare ambientală.

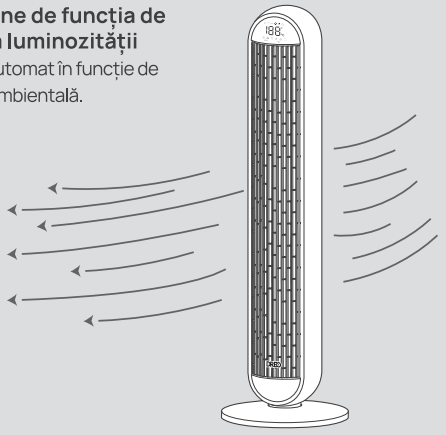

Memorie

Dacă aparatul este oprit sau deconectat de la sursa de alimentare, acesta va funcționa conform setărilor anterioare (cu excepția setării temporizatorului) atunci când este repornit.

Protecție împotriva răsturnării


Când încălzitorul este răsturnat, acesta se va opri automat, iar pe afișaj va apărea codul de eroare" P4 ".

Oprire automată după 24 de ore

Această funcție nu este activată în mod implicit.
Când această funcție este activată, încălzitorul se va opri automat după ce a funcționat continuu timp de 24 de ore.
Apăsați lung butonul Timer timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva această funcție când încălzitorul este în standby.
Pe afișaj vor apărea mesajele"ON "și"OFF".


Protecție împotriva supraîncălzirii
Când încălzitorul se supraîncălzește, acesta se va opri automat, iar pe afișaj va apărea codul de eroare „FF".

Telecomandă

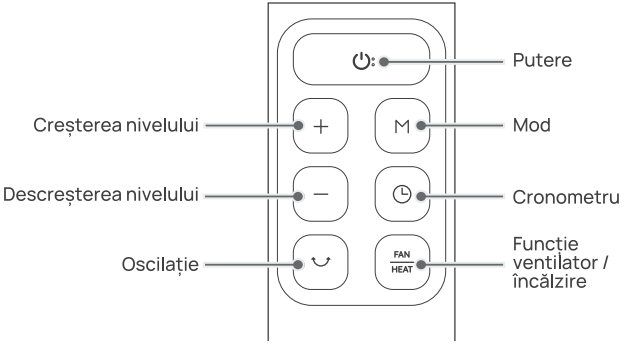

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

05

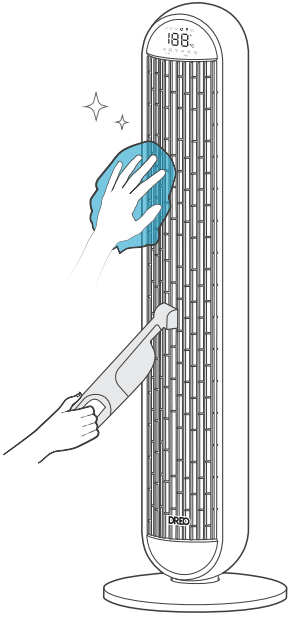

Suprafața exterioară

Ștergeți ușor praful cu o cârpă moale și uscată.

Grile și lame

Îndepărtați praful folosind un aspirator sau un pulverizator de aer.

Bază

Baza poate fi demontată în ordinea inversă asamblării.


ATENȚIE

1. Deconectați întotdeauna dispozitivul înainte de orice operațiune de curățare sau întreținere, pentru a evita riscul de incendiu, electrocutare sau rănire a persoanelor.
2. Nu scufundați în apă și nu lăsați apa să pătrundă în carcasa motorului.
3. Nu utilizați agenți chimici pentru curățarea aparatului.
4. A se păstra într-un loc răcoros și uscat și a se acoperi pentru a fi protejat de praf.

Grila spate


AVERTISMENT
Opriți aparatul și scoateți-l din priză înainte de orice operațiune de curățare și întreținere.

1

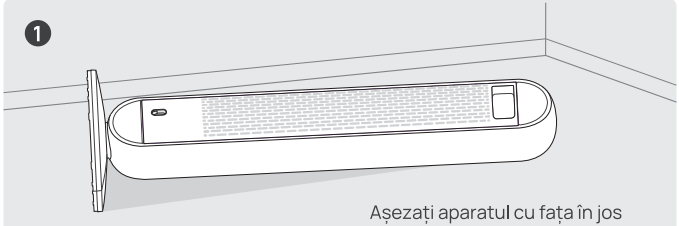


Așezați aparatul cu fața în jos pe o suprafață plană.

2

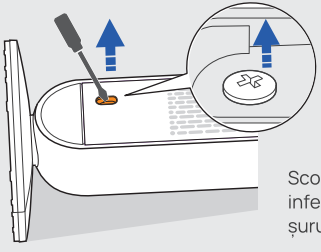


Scoateți șurubul din partea inferioară a grilei din spate cu o șurubelniță Phillips.

3

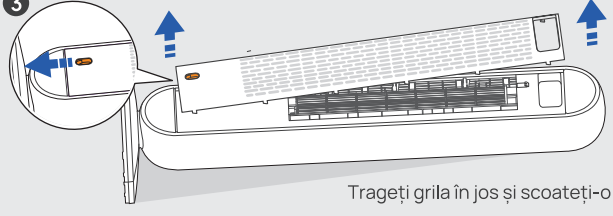


Trageți grila în jos și scoateți-o.

4

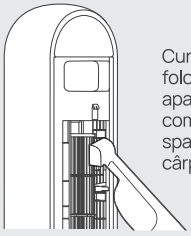

Curățați praful de pe lame folosind un aspirator sau un aparat de suflat cu aer comprimat. Clătiți grila din spate sub jet de apă cu o cârpă curată și umedă.

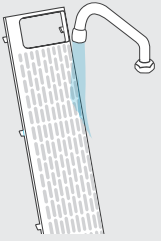


5 Uscați, apoi instalați grila și șurubul înapoi, urmând ordinea inversă de demontare.

ATENȚIE



NU utilizați agenți de curățare.



NU utilizați perii abrazive.



Pericol de incendiu sau electrocutare.
NU scufundați unitatea principală în apă.
NU permiteți niciodată pătrunderea apei în interiorul încălzitorului.



Cu excepția curățării, orice operațiune de întreținere trebuie efectuată de un reprezentant autorizat al serviciului de asistență.



Depozitați într-un loc răcoros și uscat și țineți cablul departe de zonele cu trafic intens pentru a evita riscul de împiedicare.

DEPANARE

06

Problema	Cauze posibile	Soluție
Coduri de eroare pe afișajul LED	E2 - Scurtcircuit senzor de temperatură	Deconectați-l de la sursa de alimentare și contactați serviciul de asistență pentru clienți.
	E1 - Circuit deschis senzor de temperatură	Deconectați-l de la sursa de alimentare și contactați serviciul de asistență pentru clienți.
	FF - Protecție împotriva supraîncălzirii	Deconectați-l și așteptați să se răcească înainte de a-l reconecta.
	P4 - Protecție împotriva răsturnării	Așezați încălzitorul înapoi pe o suprafață plană, orizontală și stabilă.
Încălzitorul nu pornește	Cablul de alimentare nu este conectat corect.	Conectați ștecherul la o priză electrică alimentată.
	Protecția împotriva supraîncălzirii a fost activată.	Deconectați-l și așteptați să se răcească înainte de a-l reconecta.
		Îndepărtați orice obiecte aflate pe sau în apropierea încălzitorului.

Încălzitorul nu pornește	Nu trece curent prin unitate.	Asigurați-vă că întrerupătorul sau siguranța funcționează corect.
		Asigurați-vă că încălzitorul este așezat pe o suprafață plană și uniformă.
	Temperatura setată este mai mică decât temperatura ambiantă.	Asigurați-vă că temperatura este setată la o valoare mai mare decât temperatura ambiantă.
Încălzitorul se oprește brusc în timpul încălzirii	Temperatura depășește pragul de întrerupere termică.	Opriți și deconectați aparatul. Lăsați-l să se răcească și conectați-l din nou la priza electrică.
	Încălzitorul este răsturnat.	Așezați-l pe o suprafață plană, orizontală și stabilă.
	În modul ECO, încălzitorul se va opri automat când temperatura setată va fi atinsă.	Este normal. Dacă încălzitorul se oprește frecvent, ridicați temperatura setată sau comutați la modul Încălzire puternică.

Dacă problema dvs. nu este menționată sau persistă, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți (a se vedea pagina 240).

INHOUD

01

UW APPARAAT MONTEREN

181-183

02

VERBINDEN MET UW APPARAAT

184

03

HET APPARAAT LEREN KENNEN

185

04

HET APPARAAT GEBRUIKEN

186-190

05

REINIGING EN ONDERHOUD

191-193

06

PROBLEMEN OPLOSSEN

194-195


UW APPARAAT MONTEREN

01

Montage-instructies


Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, verwijdert u de verpakking en bevestigt u de onderdelen aan de hand van de onderstaande stappen.

1

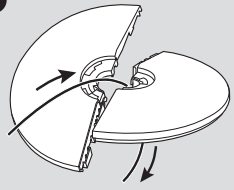


Voer het snoer door het gat in het midden van de twee voethelften.

2

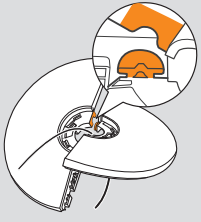


Kruis de twee voethelften diagonaal. Zorg dat de gebogen uitsparing overeenkomt met de gebogen steun op de voet. Haak ze vervolgens aan elkaar.

3

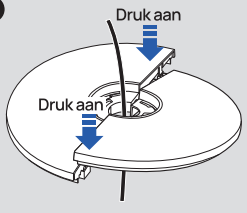


Druk op de rand tot u een klik hoort om de twee voethelften stevig aan elkaar te klikken.

4

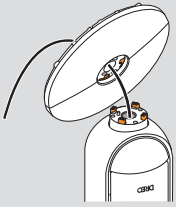


Bevestig de voet aan de onderkant van de ventilator.

5

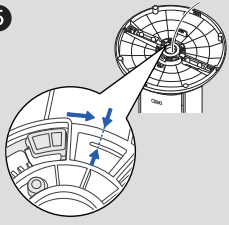


Zorg ervoor dat de pijlen op zowel de voet als de onderkant van de ventilator op één lijn liggen.

6

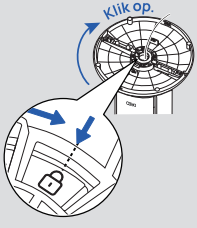

Draai de voet rechtsom totdat deze vastklikt.


7

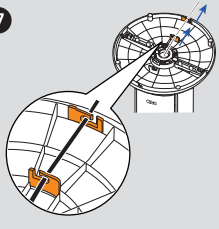

Leid het snoer door alle snoerhouders aan de ACHTERZIJDE en zet de ventilator rechtop.

VOORZICHTIG

- Gebruik het apparaat niet als de voet niet is geïnstalleerd.
- Zorg ervoor dat het snoer door alle achterste koordhouders gaat.

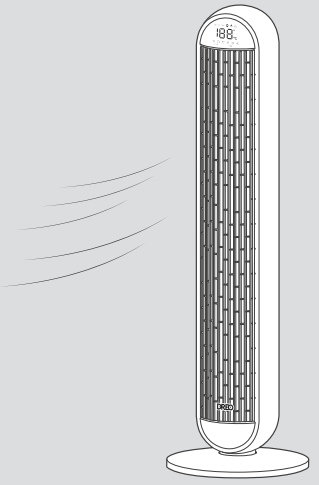

VERBINDEN MET UW APPARAAT

02

Voordat u het apparaat aansluit op uw mobiele apparaat, scant u de QR-code aan de linkerkant of gaat u naar de app store en zoekt u **"DREO"**, selecteer de app en download deze.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Zoek naar "**Smart Tower Fan & Heater 806S**" wanneer u uw nieuwe apparaat aansluit.

U kunt de DREO-app gebruiken om uw apparaat te verbinden met **Amazon Alexa** of **Google Home**. Volg de instructies in de app om uw spraakassistent in te stellen.
OPMERKING: U moet een DREO-account maken om toegang te krijgen tot spraakassistenten.

1. Start DREO en meld u aan of maak een account aan door de instructies in de app te volgen.
2. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en sluit uw apparaat aan.
3. Houd 5 seconden ingedrukt om de instellingen voor de WiFi-verbinding te starten.
   (Tip: Het Wi-Fi-pictogram blijft knipperen tijdens het koppelen.)
4. Tik op + **Add Device/Apparaat** toevoegen en selecteer **Smart Tower Fan & Heater 806S**.
5. Volg de instructies in de app om de WiFi-verbinding te voltooien.
6. U kunt het apparaat nu bedienen via de app.
   (Tip: Als u de verbindingsinstellingen opnieuw wilt starten, houdt u nogmaals 5 seconden ingedrukt)

HET APPARAAT LEREN KENNEN

03


Inhoud van de verpakking

Gebruiker-shandleiding

BELANGRI-JKE VEILIG-HEIDSIN-STRUCTIES

2 AAA-batterijen

Afstandsbediening

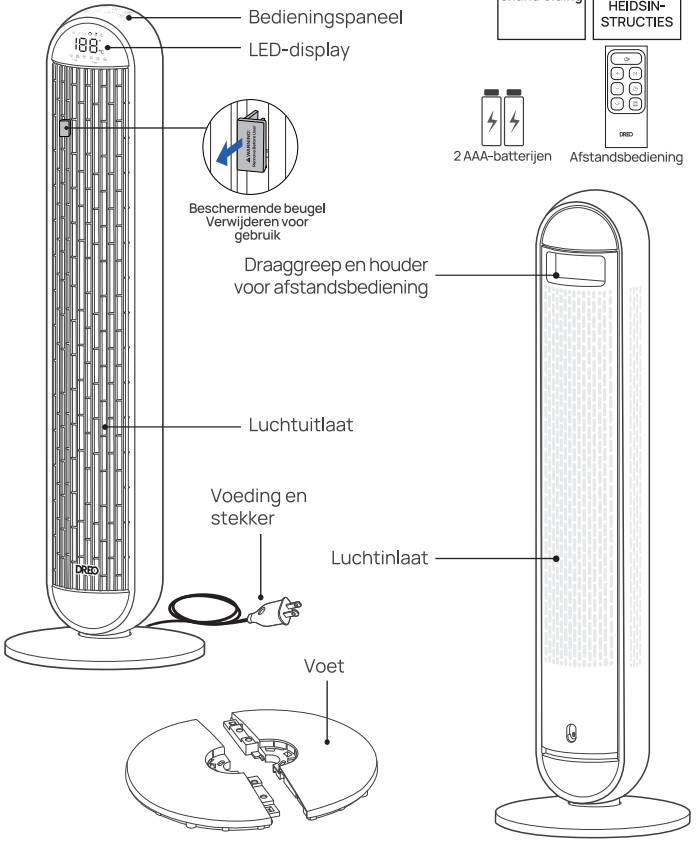

HET APPARAAT GEBRUIKEN

04

Bedieningspaneel



Aan/uit-knop

Hiermee schakelt u de verwarming in of uit.

Opmerking:

Wanneer de verwarming op het stopcontact is aangesloten, licht de voedingsindicator rood op.

Als de ventilator eenmaal is uitgeschakeld, wordt 30 seconden afgeteld op het display, omdat de ventilator 30 seconden blijft draaien om de resterende warmte af te blazen.



VENTILATOR-/VERWARMINGSSCHAKELAAR

Houd de knop 3 seconden ingedrukt om tussen VENTILATOR en VERWARMING te wisselen.

Opmerking:

Wanneer u de VERWARMINGSFUNCTIE uitschakelt, geeft het apparaat een aftelling van 15 seconden weer op het display terwijl de ventilator de resterende warmte blijft uitblazen.



Knop Modus

VERWARMINGSFUNCTIE

Raak deze knop aan om te schakelen tussen → ECO

VENTILATORFUNCTIE

Raak aan om te wisselen tussen de normale/natuurlijke/slaap-/automatische modus.



Oscillatieknop

- Indrukken om Oscillatie in of uit te schakelen. (30°/60°/90°/120°).
- Houd de knop 5 seconden lang ingedrukt om de netwerkinstellingen en het koppelen van apparaten te starten.



Timerknop

· Als de verwarming is ingeschakeld, raak deze dan aan om een timer in te stellen (0-12u).
Nadat de timer is afgelopen, wordt de verwarming automatisch uitgeschakeld.
· Als u wilt annuleren, stelt u de tijd in op 0 uur.





Knoppen voor het aanpassen van instellingen

· Raak deze in de modus Verwarmen met hoog vermogen + of — aan om het verwarmingsniveau aan te passen.
· Raak deze in de ECO-modus + of — aan om de ingestelde temperatuur aan te passen.
· Raak in de modus Alleen ventilator + of — aan om het ventilatorsnelheidsniveau aan te passen.
· Raak bij het instellen van een timer + of — aan om de duur van de timer aan te passen.
· Als u de oscillatie-instellingen wijzigt, raakt u + of — aan om de oscillatiehoek aan te passen (0°/30°/60°/90°/120°).

Opmerking:
In de ECO-modus wordt de verwarming automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt. Als de verwarming regelmatig wordt uitgeschakeld, verhoog dan de ingestelde temperatuur of schakel over naar de modus Verwarmen met hoog vermogen.



Kinderslot


Houd en 3 seconden lang ingedrukt om de kinderslotfunctie te activeren/deactiveren. Als deze functie is ingeschakeld, wordt op het display “LC” weergegeven en worden alle knoppen op de ruimteverwarming vergrendeld.



Dempen

Druk op op de afstandsbediening om de knopgeluiden in of uit te schakelen.

LED-display

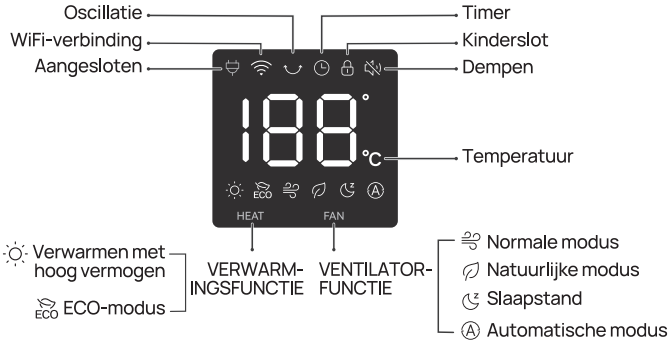

Werkmodi

VENTILATORFUNCTIE

Normale modus
Ventilator draait op het vaste toerental.

Automatische modus
De ventilator verhoogt automatisch de snelheid wanneer de kamertemperatuur hoger is en verlaagt de snelheid wanneer de temperatuur lager is.

Natuurlijke modus
De ventilatorsnelheid gaat met tussenpozen omhoog en omlaag om de natuurlijke wind na te bootsen.

Slaapstand (Dempen aan)
Combineer comfort en geluid door de ventilatorsnelheid automatisch te verlagen als u in slaap valt.

Als de ventilatorsnelheid 4 of hoger is, neemt deze maximaal twee keer af, één keer per 30 minuten, dan blijft hij constant.

Als de ventilatorsnelheid 3 of lager is, blijft deze constant.

VERWARMINGSFUNCTIE


Verwarmen met hoog vermogen
Verwarmen met hoog vermogen met vijf verwarmingsniveaus: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W)

ECO-modus
Het apparaat kiest automatisch het optimale verwarmingsvermogen, binnen het bereik van 700 W tot 2000 W, afhankelijk van het verschil tussen de ingestelde temperatuur (5-35°C) en de omgevingstemperatuur.

Meer functies

Dit apparaat beschikt over automatische helderheid

Het display wordt automatisch aangepast aan de omgevingslichtomstandigheden.

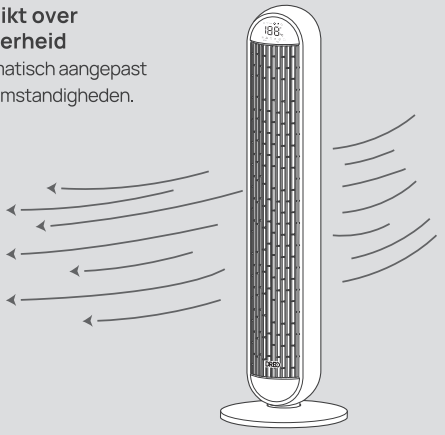

Geheugen

Als het apparaat wordt UITGESCHAKELD of losgekoppeld van de voeding, werkt deze met de vorige instellingen (behalve de timerinstelling) wanneer deze weer wordt INGESCHAKELD.

Kantelbeveiliging


Wanneer de verwarming wordt gekanteld, wordt deze automatisch uitgeschakeld met de foutcode 'P4' op het display.

24-uurs automatisch uit

Deze Functie is standaard NIET ingeschakeld.
Als deze functie is INGESCHAKELD, wordt de verwarming automatisch uitgeschakeld nadat deze 24 uur lang heeft gedraaid.
Houd de timerknop 3 seconden lang ingedrukt om deze functie IN of UIT TE SCHAKELEN wanneer deze verwarming op stand-by staat. Op het display worden respectievelijk "ON" en "UFF" weergegeven.


Oververhittingsbeveiliging
Wanneer de verwarming oververhit raakt, wordt deze automatisch uitgeschakeld met de foutcode 'FF' op het display.

Afstandsbediening

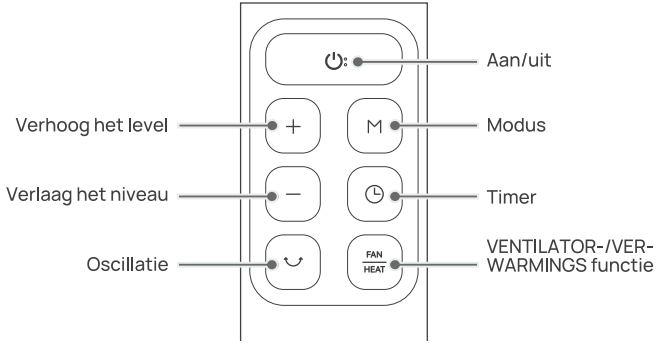

REINIGING EN ONDERHOUD

05

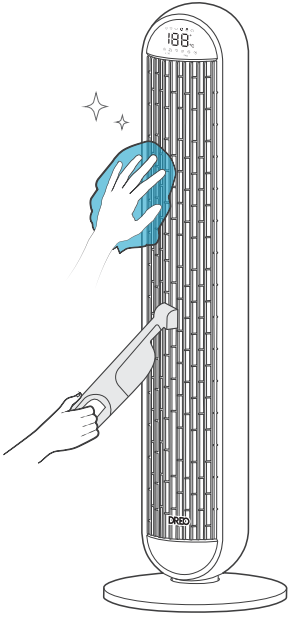

Buitenoppervlak

Veeg het stof voorzichtig weg met een zachte, droge doek.

Roosters en bladen

Verwijder het stof met behulp van een stofzuiger of een luchthapper.

Voet

De voet kan in omgekeerde volgorde van montage worden gedemonteerd.


VOORZICHTIG

1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden om het risico van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen.
2. Dompel de motor niet onder in water en zorg dat er geen water in het motorhuis terechtkomt.
3. Gebruik geen chemische middelen bij het schoonmaken van het apparaat.
4. Bewaar hem op een koele, droge plaats en dek hem af om hem te beschermen tegen stof.

Achterrooster


WAARSCHUWING
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken en onderhoud uitvoert.

1

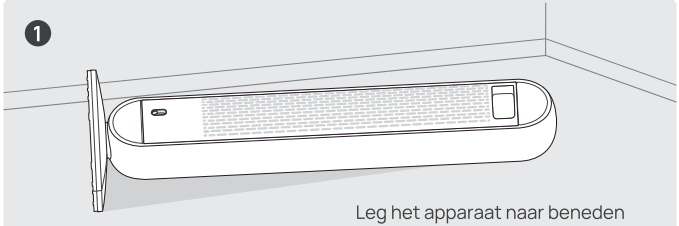


Leg het apparaat naar beneden op een vlakke ondergrond.

2

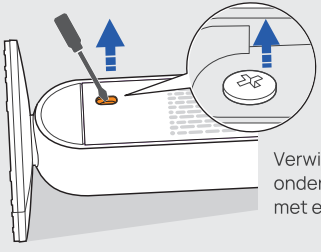


Verwijder de schroef aan de onderkant van het achterrooster met een kruiskopschroevendraaier.

3

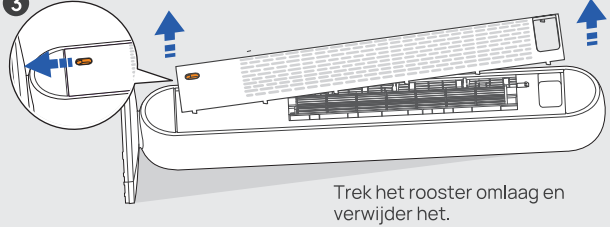


Trek het rooster omlaag en verwijder het.

4

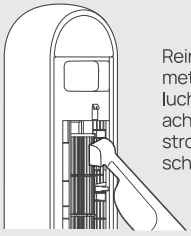

Reinig het stof op de bladen met een stofzuiger of luchtstofzuiger. Spoel het achterrooster af onder stromend water met een schone, vochtige doek.

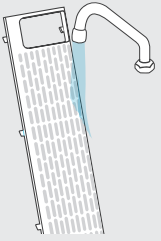


5 Droog en monteer het rooster en de schroef weer door de demontagevolgorde in omgekeerde volgorde te volgen.

LET OP



Gebruik GEEN reinigingsmiddelen.



Gebruik GEEN schurende schuurmiddelen.



Gevaar voor brand of elektrische schokken.
Dompel het apparaat NIET in water onder.
Zorg ervoor dat er NOOIT water in de verwarming komt.



Met uitzondering van reiniging, dient onderhoud te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsmedewerker.



Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats en houd het snoer uit gebieden met veel verkeer om struikelgevaar te voorkomen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

06

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Storingscodes op LED-display	E2 - kortsluiting temperatuursensor	Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.
	E1 - onderbreking temperatuursensor	Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.
	FF - oververhittings-beveiliging	Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot alles is afgekoeld voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt.
	P4 - Kantelbeveiliging	Plaats de verwarming weer op een vlakke, horizontale ondergrond.
Verwarming start niet	Het netsnoer is niet goed aangesloten.	Steek de stekker in een onder stroom staand stopcontact.
	Oververhittingsbev-eiliging is geactiveerd.	Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot alles is afgekoeld voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt.
		Verwijder eventuele voorwerpen op of in de buurt van de verwarming.

Verwarming start niet	Er gaat geen stroom door de eenheid.	Controleer of de stroomonderbreker of zekering goed werkt.
		Zorg ervoor dat de verwarming op een vlakke en horizontale ondergrond staat.
	De ingestelde temperatuur is lager dan de omgevingstemperatuur.	Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur.
De verwarming stopt plotseling tijdens het verwarmen	De temperatuur overschrijdt de drempel van de thermische afsluiting.	Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen en steek de stekker weer in het stopcontact.
	De verwarming is omgevallen.	Plaats de verwarming op een vlakke, horizontale en stabiele ondergrond.
	In de ECO-modus wordt de verwarming automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.	Dit is normaal. Als de verwarming regelmatig wordt uitgeschakeld, verhoog dan de ingestelde temperatuur of schakel over naar de modus Verwarmen met hoog vermogen.

Neem contact op met onze klantenservice als uw probleem niet wordt vermeld of blijft bestaan (zie pagina 240)

ÍNDICE

01

MONTAR O APARELHO

196-198

02

LIGAR AO APARELHO

199

03

CONHECER O APARELHO

200

04

UTILIZAR O APARELHO

201-205

05

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

206-208

06

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

209-210


MONTAR O APARELHO

01

Instruções de montagem


Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, remova os materiais de embalagem e monte as peças seguindo os passos indicados abaixo.

1

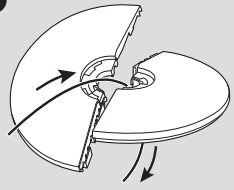


Passe o cabo pelo orifício central das duas metades da base.

2

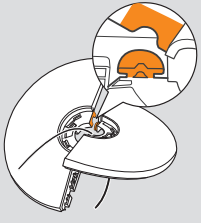


Junte as duas metades da base na diagonal. Faça coincidir o recorte arqueado com o suporte arqueado da base. Em seguida, encaixe-os um no outro.

3

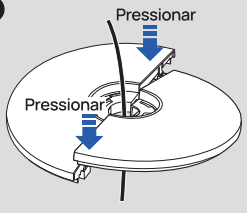


Pressione a extremidade até ouvir um clique para encaixar firmemente as duas metades da base.

4

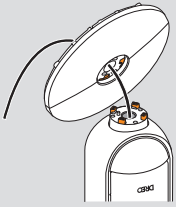


Fixe a base à parte inferior do ventilador.

5

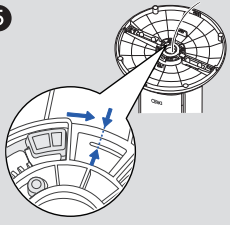


Certifique-se de que as setas na base e na parte inferior do ventilador estão alinhadas.

6

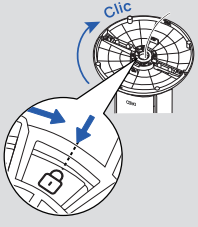

Gire a base para a direita até ouvir o som de um clique.


7

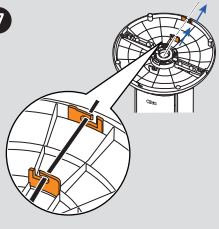

Passe o cabo por todos os suportes TRASEIROS e, em seguida, coloque o ventilador na posição vertical.

ATENÇÃO

- Não utilize o aparelho se a base não tiver sido instalada.
- Passe o cabo por todos os suportes traseiros.

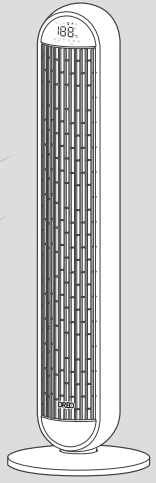

LIGAR AO APARELHO

02

Antes de ligar o aparelho ao seu dispositivo móvel, digitalize o código QR à esquerda ou aceda à loja de aplicações, procure por **"DREO"**, selecione e transfira a aplicação.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Procure por "**Smart Tower Fan & Heater 806S**" quando ligar o seu novo aparelho.

Pode utilizar a aplicação DREO para ligar o seu aparelho ao **Amazon Alexa** ou **Google Home**.
Siga as instruções apresentadas na aplicação para configurar o seu assistente de voz.
NOTA: é necessário criar uma conta DREO para aceder aos assistentes de voz.

1. Inicie o DREO e inicie sessão ou crie uma conta seguindo as instruções apresentadas na aplicação.
2. Ative o Bluetooth no seu dispositivo móvel e ligue o aparelho.
3. Mantenha pressionado durante 5 segundos para iniciar as definições de WiFi.
   (Dica: o ícone de WiFi estará intermitente durante o emparelhamento).
4. Toque em + **Adicionar dispositivo**, e selecione **Smart Tower Fan & Heater 806S**.
5. Siga as instruções apresentadas na aplicação para estabelecer a ligação Wi-Fi.
6. Assim, poderá controlar o aparelho na sua aplicação.
   (Dica: para reiniciar as definições de ligação, mantenha pressionado novamente durante 5 segundos)

CONHECER O APARELHO

03

Conteúdo da embalagem

Manual do utilizador	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES





UTILIZAR O APARELHO

04

Painel de controlo



Botão de energia

Toque para ligar ou desligar o aquecedor.

Nota:

Quando o aquecedor está ligado à tomada elétrica, o indicador de alimentação acende em vermelho.

Quando desligado, uma contagem decrescente de 30 segundos será apresentada no ecrã e o ventilador continuará a funcionar durante 30 segundos para dissipar o calor restante.



Interruptor de VENTILADOR / AQUECIMENTO

Mantenha pressionado durante 3 segundos para alternar entre as funções VENTILADOR e AQUECIMENTO.

Nota:

Ao desligar a função AQUECIMENTO, o aparelho exibirá uma contagem decrescente de 15 segundos no visor, enquanto o ventilador continua a expulsar o calor residual.



Botão Modo

Função AQUECIMENTO

Toque para alternar entre → ECO

Função VENTILADOR

Toque para alternar entre os modos Normal/Natural/-Sono/Auto.



Botão Oscilação

- Toque para ligar ou desligar a oscilação. (30°/60°/90°/120°).
- Pressione durante 5 segundos para iniciar as definições de rede e o emparelhamento do dispositivo.



Botão Temporizador

• Quando o aquecedor estiver ligado, toque para definir um temporizador (0-12h).
Quando o temporizador terminar, o aquecedor desliga automaticamente.

• Para cancelar, defina o temporizador para 0 horas.





Botões de ajuste de definições

• No Modo Aquecimento potente, toque em + ou — para ajustar o nível de aquecimento.

• No modo ECO, toque em + ou — para ajustar a temperatura definida.

• No modo de apenas ventilador, toque em + ou — para ajustar o nível de velocidade do ventilador.

• Quando definir um temporizador, toque em + ou — para ajustar a duração do temporizador.

• Quando alterar as definições de oscilação, toque em + ou — para ajustar o ângulo de oscilação (0°/30°/60°/90°/120°).

Nota:
No modo ECO, o aquecedor desliga automaticamente quando atinge a temperatura definida. Se o aquecedor desligar frequentemente, aumente a temperatura ou mude para o modo Aquecimento potente.



Bloqueio para crianças


Pressione e durante 3 segundos para ativar/desativar a função Bloqueio para crianças. Quando ativado, o ecrã apresenta a indicação "LC" e todos os botões do aquecedor ficam bloqueados.



Silêncio

Pressione no painel de controlo para ligar/desligar os sons dos botões.

Visor LED

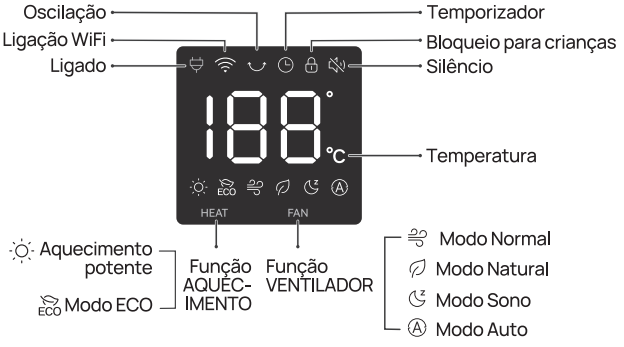

Modos de funcionamento

Função VENTILADOR

Modo Normal
O ventilador funciona a uma velocidade fixa.

Modo Auto
O ventilador aumenta automaticamente a velocidade quando a temperatura ambiente é mais alta e diminui a velocidade quando a temperatura é mais baixa.

Modo Natural
A velocidade do ventilador aumenta e diminui intermitentemente para reproduzir a brisa natural.

Modo Sono (Silêncio ativado)

Equilibra o conforto e o ruído, diminuindo automaticamente a velocidade do ventilador à medida que o utilizador adormece.

Se a velocidade do ventilador for 4 ou superior, diminuirá no máximo duas vezes, uma velocidade a cada 30 minutos e, em seguida, permanecerá constante.

Se a velocidade do ventilador for 3 ou inferior, permanecerá constante.

Função AQUECIMENTO


Aquecimento potente
Aquecimento potente com cinco níveis de aquecimento: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W)

Modo ECO
O aparelho seleciona automaticamente a potência de aquecimento ideal, variando entre 700 W e 2000 W, conforme a diferença entre a temperatura definida (5-35 °C) e a temperatura ambiente.

Mais funcionalidades

Este aparelho tem brilho automático

O brilho do visor ajusta-se automaticamente de acordo com as condições de iluminação ambiente.

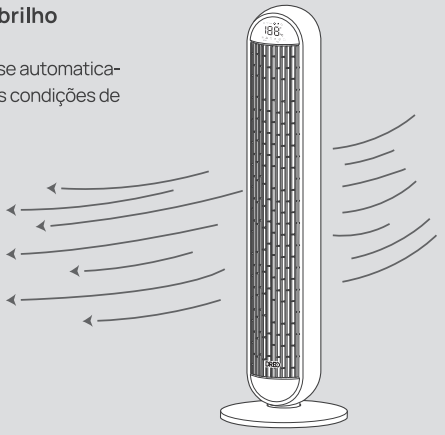

Memória

Quando o aparelho for ligado novamente, depois de ter sido desligado ou desconectado da corrente, irá funcionar com as definições anteriores (exceto a definição do temporizador).

Proteção contra quedas


Quando o aquecedor é derrubado, desliga-se automaticamente com o código de erro "P4" no ecrã.

Desligar automaticamente após 24 horas

Esta funcionalidade não está ligada por predefinição.
Quando esta funcionalidade está ligada, o aquecedor desliga automaticamente depois de funcionar continuamente durante 24 horas.
Pressione o botão Temporizador durante 3 segundos para ligar/desligar esta funcionalidade quando o aquecedor estiver em suspensão. O ecrã apresenta "ON" e "UFF", respetivamente.


Proteção contra sobreaquecimento
Quando o aquecedor sobreaquece, desliga-se automaticamente com o código de erro "FF" no ecrã.

Controlo remoto

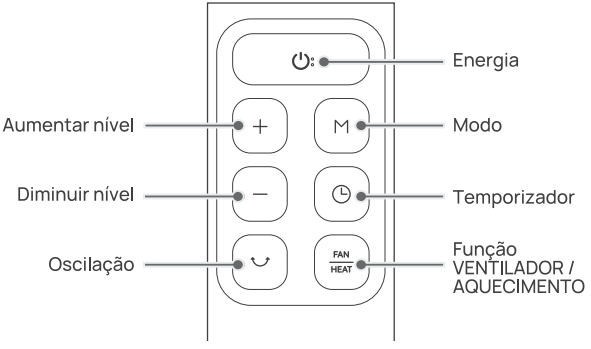

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

05

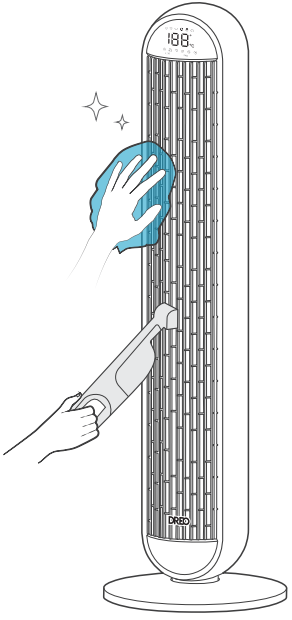

Superfície exterior

Limpe cuidadosamente o pó com um pano macio e seco.

Grelhas e pás

Remova o pó usando um aspirador ou um soprador de ar.

Base

A base pode ser desmontada na ordem inversa da montagem.


ATENÇÃO

1. Desligue sempre o aparelho da tomada antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção, para evitar o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
2. Não mergulhe em água nem permita a entrada de água no compartimento do motor.
3. Não utilize quaisquer produtos químicos para limpar o aparelho.
4. Guarde num local fresco e seco e cubra para proteger do pó.

Grelha traseira


AVISO
Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção.

1

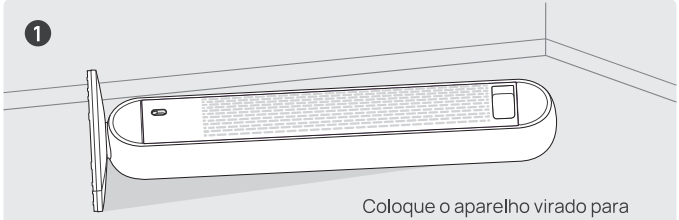


Coloque o aparelho virado para baixo sobre uma superfície plana.

2

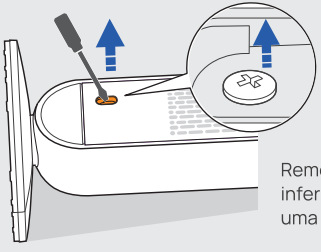


Remova o parafuso na parte inferior da grelha traseira com uma chave de fendas Phillips.

3

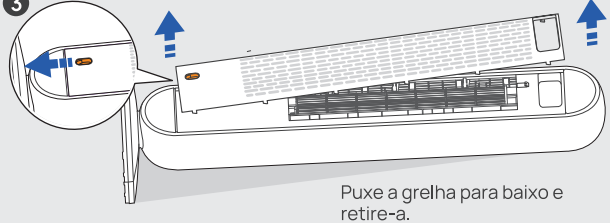


Puxe a grelha para baixo e retire-a.

4

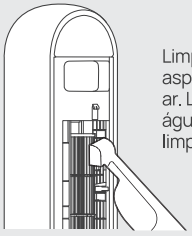

Limpe o pó das pás com um aspirador ou um soprador de ar. Lave a grelha traseira com água corrente e um pano limpo e humedecido.

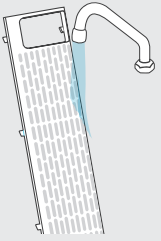


5 Seque e, em seguida, volte a instalar a grelha e o parafuso, seguindo a ordem inversa da desmontagem.

ATENÇÃO



NÃO utilize agentes de limpeza.



NÃO utilize esfregões abrasivos.



Perigo de incêndio ou choque elétrico.
NÃO mergulhe a unidade principal em água.
NUNCA deixe entrar água no aquecedor.



À exceção da limpeza, qualquer trabalho de manutenção deve ser realizado por um representante de serviço autorizado.



Guarde num local fresco e seco e mantenha o cabo afastado de áreas de grande movimento para evitar o perigo de tropeçar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

06

Problema	Causas possíveis	Solução
Códigos de avaria no ecrã LED	E2 - Sensor de temperatura em curto-circuito	Desligue-o da fonte de alimentação e contacte o serviço de apoio ao cliente.
	E1 - Sensor de temperatura em circuito aberto	Desligue-o da fonte de alimentação e contacte o serviço de apoio ao cliente.
	FF - Proteção contra sobreaquecimento	Desligue a ficha da tomada e espere que arrefeça antes de voltar a ligá-la.
	P4 - Proteção contra quedas	Volte a colocar o aparelho sobre uma superfície plana, nivelada e estável.
O aquecedor não liga	O cabo de alimentação não está devidamente ligado.	Ligue a ficha a uma tomada elétrica com corrente.
	A proteção contra sobreaquecimento foi ativada.	Desligue a ficha da tomada e espere que arrefeça antes de voltar a ligá-la.
		Remova quaisquer objetos que estejam sobre o aquecedor ou perto do mesmo.

O aquecedor não liga	Não está a ser fornecida energia à unidade.	Certifique-se de que o disjuntor ou fusível está a funcionar corretamente.
		Certifique-se de que o aquecedor está colocado numa superfície plana e nivelada.
	A temperatura definida é inferior à temperatura ambiente.	Certifique-se de que a temperatura está definida para um valor superior à temperatura ambiente.
O aquecedor para subitamente durante o aquecimento	A temperatura excede o limiar do corte térmico.	Desligue a unidade e retire a ficha da tomada. Deixe arrefecer e ligue novamente a ficha à tomada elétrica.
	O aquecedor está inclinado.	Coloque-o sobre uma superfície plana, nivelada e estável.
	No modo ECO, o aquecedor desliga automaticamente quando atinge a temperatura definida.	Esta situação é normal. Se o aquecedor desligar frequentemente, aumente a temperatura ou mude para o modo Aquecimento potente.

Se o seu problema não estiver mencionado ou persistir, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente (ver página 240).

OBSAH

01
SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE
211-213

02
PŘIPOJENÍ K SPOTŘEBIČI
214

03
POPIS SPOTŘEBIČE
215

04
POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
216-220

05
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
221-223

06
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
224-225


SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE

01

Pokyny k sestavení


Při prvním použití spotřebiče odstraňte obaly a připevněte díly podle níže uvedených kroků.

1

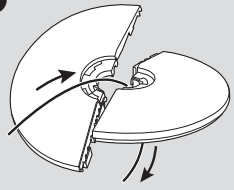


Protáhněte šňůru středovým otvorem obou polovin základny.

2

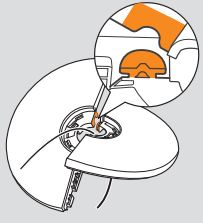


Protneme obě poloviny základny diagonálně. Přizpůsobte klenutý výřez klenuté podpěře na základně. Pak je svažte k sobě.

3

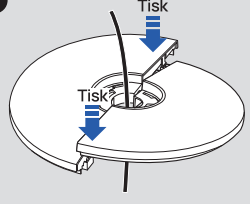


Zatlačte na okraj, dokud neuslyšíte cvaknutí, po kterém jsou bezpečně spojeny obě poloviny základny.

4

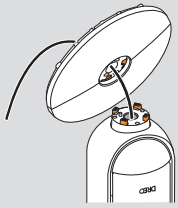


Připevněte základnu ke spodní části ventilátoru.

5

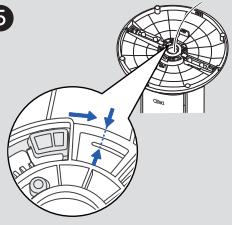


Ujistěte se, že šipky na základně i spodní straně ventilátoru jsou zarovnané.

6

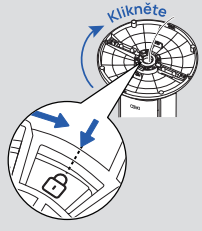

Otáčejte základnou ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne na místo.


7

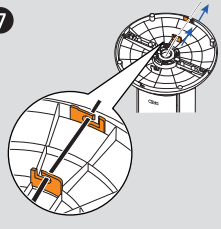

Provlékněte kabel všemi ZADNÍMI úchyty kabelu a poté postavte ventilátor do svislé polohy.

POZOR

- Nepoužívejte spotřebič, pokud není nainstalována základna.
- Ujistěte se, že jste provlékli kabel všemi zadními úchyty.

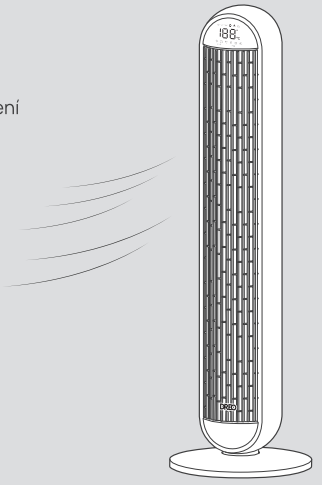

PŘIPOJENÍ K SPOTŘEBIČI

02

Před připojením spotřebiče k mobilnímu zařízení naskenujte QR kód vlevo nebo přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte **„DREO“** a poté vyberte a stáhněte aplikaci.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Při připojování nového spotřebiče hledejte "**Smart Tower Fan & Heater 806S**".


Pomocí aplikace DREO můžete svůj spotřebič propojit s **Amazon Alexa** nebo **Google Home**.
Pro nastavení hlasového asistenta postupujte podle pokynů v aplikaci.
POZNÁMKA: Pro přístup k hlasovým asistentům si musíte vytvořit účet DREO.

1. Spusťte DREO a přihlaste se nebo si vytvořte účet podle pokynů v aplikaci.
2. Aktivujte Bluetooth na svém mobilním zařízení a zapojte spotřebič.
3. Podržte po dobu 5 sekund pro spuštění nastavení WiFi připojení.
(Tip: Ikona WiFi bude během párování blikat.)
4. Klepněte na + **Přidat zařízení** a vyberte **Smart Tower Fan & Heater 806S**.
5. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete připojení k Wi-Fi .
6. Nyní jste připraveni ovládat spotřebič ve vaší aplikaci.
(Tip: Chcete-li restartovat nastavení připojení, znovu podržte po dobu 5 sekund)

POPIS SPOTŘEBIČE

03

Obsah balení

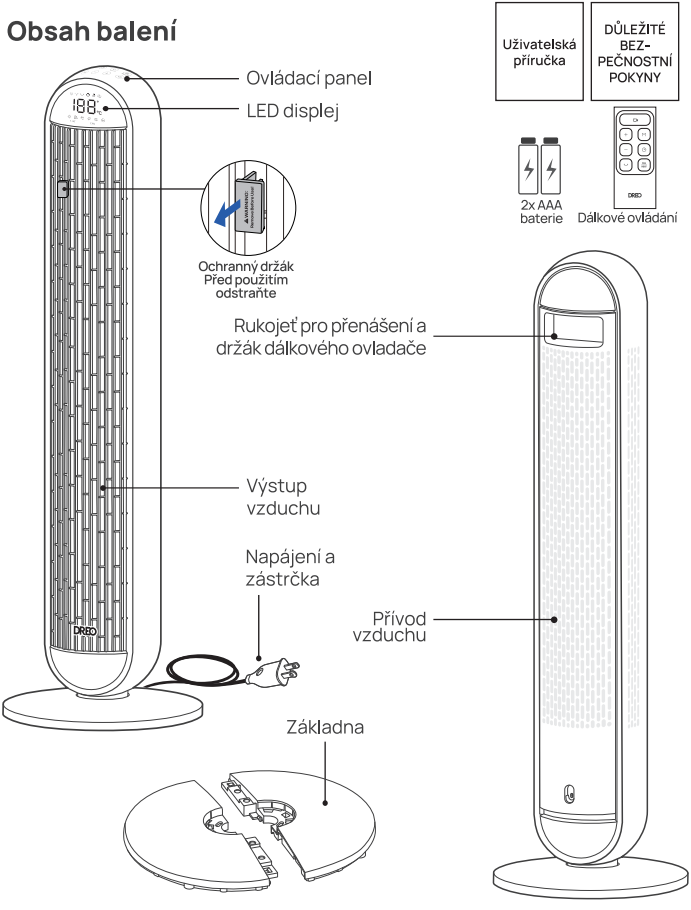

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

04

Ovládací panel



Tlačítko napájení

Dotykem zapnete nebo vypnete topidlo.

Poznámka:

Když je topidlo zapojeno do elektrické zásuvky, indikátor napájení se rozsvítí červeně.

Po vypnutí se na displeji zobrazí 30sekundový odpočet, zatímco ventilátor bude běžet dalších 30 sekund, aby odfoukl zbývající teplo.



Přepínač VENTILÁTOR / TOPENÍ

Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund přepínáte mezi funkcemi VENTILÁTOR a TOPENÍ.

Poznámka:

Po vypnutí funkce TOPENÍ se na displeji zobrazí 15sekundový odpočet, zatímco ventilátor pokračuje ve vyfukování zbývajícího tepla.



Tlačítko režimu

Funkce TOPENÍ

Dotykem přepínáte mezi → ECO .

Funkce VENTILÁTOR

Dotykem přepínáte mezi režimy Normální / Přirozený / Spánek / Automatický.



Tlačítko otáčení

- Dotykem zapnete nebo vypnete oscilaci. (30°/60°/90°/120°).
- Dlouhým stisknutím po dobu 5 sekund spustíte nastavení sítě a párování zařízení.



Tlačítko časovače

· Když je topidlo zapnuté, dotykem nastavte časovač (0-12h). Po skončení časovače se topidlo automaticky vypne.

· Chcete-li zrušit, nastavte časovač na 0 hodin.





Tlačítka pro úpravu nastavení

· V režimu Výkonné vytápění se dotkněte tlačítka + nebo — a upravte úroveň vytápění.

· V režimu ECO se dotkněte tlačítka + nebo — a upravte nastavenou teplotu.

· V režimu Pouze ventilátor se dotkněte tlačítka + nebo — a upravte otáčky ventilátoru.

· Při nastavování časovače se dotkněte tlačítka + nebo — a upravte dobu trvání časovače.

· Při změně nastavení oscilace se dotkněte + nebo — pro nastavení úhlu oscilace (0°/30°/60°/90°/120°).

Poznámka:
V režimu ECO se topidlo automaticky vypne po dosažení nastavené teploty. Pokud se topidlo často vypíná, zvyšte nastavenou teplotu nebo přepněte do režimu Výkonné vytápění.



Dětský zámek


Dlouhým stisknutím tlačítek a po dobu 3 sekund aktivujete/deaktivujete funkci dětské pojistky. Po aktivaci se na displeji zobrazí „LC“ a všechna tlačítka na topidlo budou zablokována.



Ztlumení

Stisknutím tlačítka ky tlačítek.

LED displej

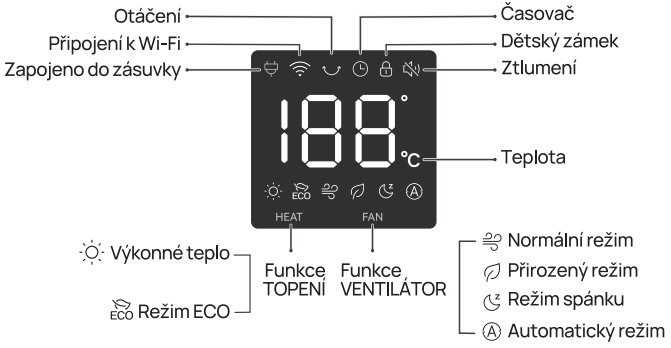

Pracovní režimy

Funkce VENTILÁTOR

Normální režim
Ventilátor běží pevnou rychlostí.

Automatický režim
Ventilátor automaticky zvyšuje rychlost, když je teplota v místnosti vyšší, a snižuje rychlost, když je teplota nižší.

Přirozený režim
Rychlost ventilátoru se přerušovaně zvyšuje a snižuje, aby napodobila přirozený vánek.

Režim spánku (Ztlumit zapnuto)

Vyvážené pohodlí a hluk automatickým snížením otáček ventilátoru, když usnete.

Pokud je rychlost ventilátoru 4 nebo vyšší, sníží se maximálně dvakrát, o jednu rychlost každých 30 minut, poté zůstane konstantní.

Pokud je rychlost ventilátoru 3 nebo nižší, zůstane konstantní.


Funkce TOPENÍ

Výkonné teplo
Výkonné vytápění se pět úrovněmi vytápění: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W)

Režim ECO
Spotřebič automaticky zvolí optimální topný výkon v rozmezí od 700 W do 2000 W v závislosti na rozdílu mezi nastavenou teplotou (5–35 °C) a okolní teplotou.

Další funkce

Tento spotřebič je vybaven automatickým jasem.
Displej se automaticky přizpůsobí okolním světelným podmínkám.

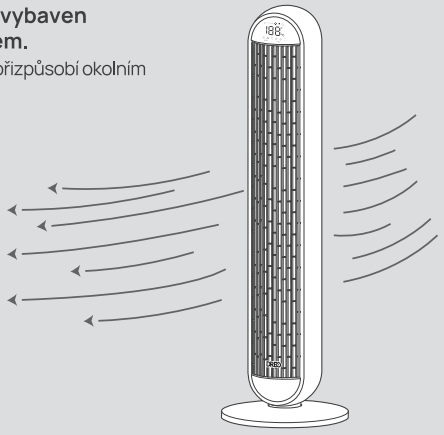


Paměť
Pokud je spotřebič vypnutý nebo odpojený od napájení, bude po opětovném zapnutí fungovat s předchozím nastavením (kromě nastavení časovače).

Ochrana proti převrácení
Pokud se topné těleso převrátí, automaticky se vypne a na displeji se zobrazí chybový kód „P4“.

24 hodinové automatické vypnutí
Tato funkce není ve výchozím nastavení zapnuta.
Pokud je tato funkce zapnuta, topné těleso se po 24 hodinách nepřetržitého provozu automaticky vypne.
Dlouhým stisknutím tlačítka časovače po dobu 3 sekund tuto funkci zapnete/vypnete, když je toto topné těleso v pohotovostním režimu.
Na displeji se zobrazí “ON”a“UFF“.


Ochrana proti přehřátí
Když se topidlo přehřeje, automaticky se vypne s chybovým kódem „FF“.

Dálkové ovládání

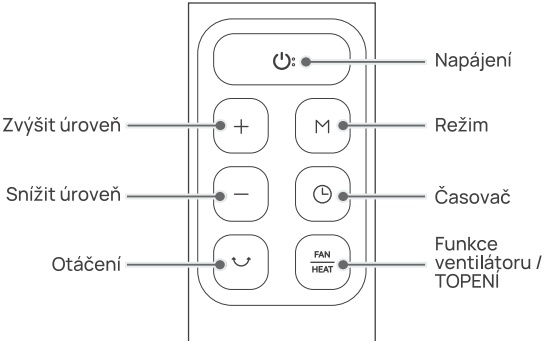

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

05

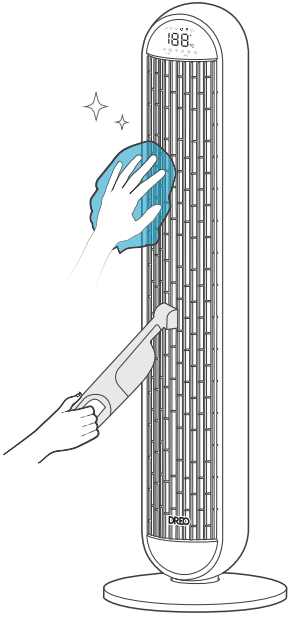

Vnější povrch

Jemně setřete prach měkkým, suchým hadříkem.

Mřížky a čepele

Prach odstraňte pomocí vysavače nebo vzduchové hasičky.

Základna

Základnu lze rozebrat v opačném pořadí než při montáži.


POZOR

1. Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič ze zásuvky, abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
2. Zabraňte ponořování do vody a zabraňte vniknutí vody do krytu motoru.
3. Při čištění spotřebiče nepoužívejte žádné chemické prostředky.
4. Skladujte na chladném a suchém místě a zakryjte, aby byl chráněn před prachem.

Zadní mřížka


VAROVÁNÍ
Před jakýmkoli čištěním a údržbou spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.

1

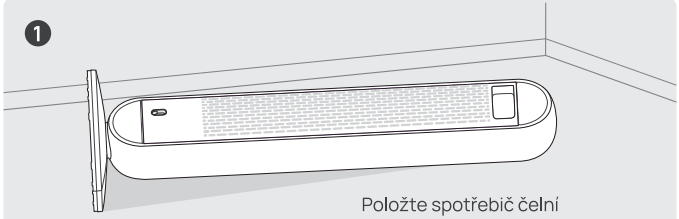


Položte spotřebič čelní stranou dolů na rovný povrch.

2

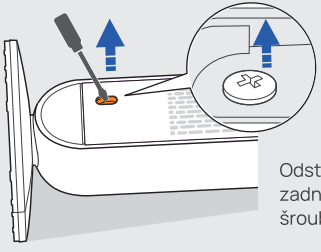


Odstraňte šroub ve spodní části zadní mřížky pomocí křížového šroubováku.

3

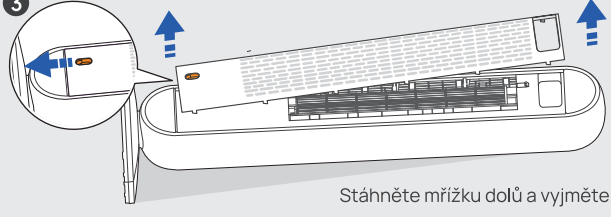


Stáhněte mřížku dolů a vyjměte ji.

4

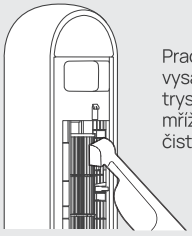

Prach z nožů očistěte vysavačem nebo vzduchovou tryskou. Opláchněte zadní mřížku pod tekoucí vodou čistým, vlhkým hadříkem.

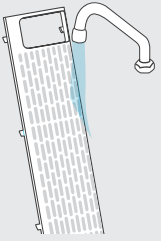


5 Nechte vyschnout a poté namontujte mřížku a šroub zpět v opačném pořadí demontáže.

UPOZORNĚNÍ



NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky.



NEPOUŽÍVEJTE abrazivní drátěnky.



Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
NEPONOŘUJTE hlavní jednotku do vody.
NIKDY nedovolte, aby se dovnitř topidla dostala voda.



S výjimkou čištění by měl veškerý servis provádět autorizovaný servisní zástupce.



Skladujte na chladném a suchém místě a udržujte kabel mimo místa s vysokou frekvencí pohybu, abyste předešli nebezpečí zakopnutí.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

06

Problém	Možné příčiny	Řešení
Kódy poruch na LED displeji	E2 - Zkrat teplotního senzoru	Odpojte jej od zdroje napájení a kontaktujte zákaznickou podporu.
	E1 - Přerušený obvod teplotního senzoru	Odpojte jej od zdroje napájení a kontaktujte zákaznickou podporu.
	FF - Ochrana proti přehřátí	Odpojte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až vychladne, než ji znovu zapojíte.
	P4 - Ochrana proti převrácení	Umístěte topidlo zpět na plochý, rovný a stabilní povrch.
Topidlo se nespustí	Napájecí kabel není správně zapojený.	Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.
	Byla aktivována ochrana proti přehřátí.	Odpojte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až vychladne, než ji znovu zapojíte.
		Odstraňte všechny předměty z topidla nebo v jeho blízkosti.

Topidlo se nespustí	Jednotkou neprochází žádný proud.	Ujistěte se, že jistič nebo pojistka funguje správně.
		Ujistěte se, že je topidlo umístěno na rovném a vodorovném povrchu.
	Nastavená teplota je nižší než okolní teplota.	Ujistěte se, že teplota je nastavena na vyšší než okolní teplota.
Topidlo se během topení náhle zastaví.	Teplota překročí prahovou hodnotu tepelného vypnutí.	Jednotku vypněte a odpojte. Nechte ji vychladnout a znovu zapojte do elektrické zásuvky.
	Ohřívač se převrátil.	Umístěte jej na rovný, vodorovný a stabilní povrch.
	V režimu ECO se topidlo automaticky vypne po dosažení nastavené teploty.	To je normální. Pokud se váš ohřívač často vypíná, zvyšte prosím nastavenou teplotu nebo přepněte do režimu Výkonné vytápění.

Pokud váš problém není uveden v seznamu nebo stále přetrvává, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu (viz strana 240).

СОДЕРЖАНИЕ

01

СБОРКА ПРИБОРА

226-228

02

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВАШЕМУ ПРИБОРУ

229

03

ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ

230

04

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

231-235

05

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

236-238

06

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


239-240

СБОРКА ПРИБОРА 01

Инструкции по выполнению сборки


При первом использовании прибора снимите упаковку и соедините детали, следуя приведенным ниже инструкциям.

1

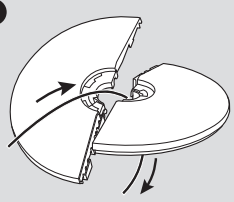


Проденьте шнур в центральное отверстие между двумя половинками основания.

2

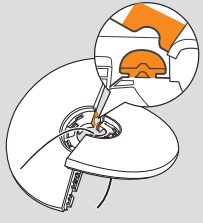


Соедините две половинки основания по диагонали. Совместите дугообразный вырез с дугообразной опорой на основании. Затем соедините их между собой.

3

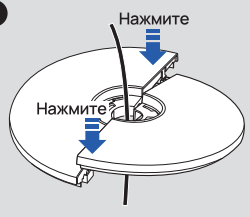


Нажмите на край до щелчка, чтобы надежно соединить две половинки основания в единое целое.

4

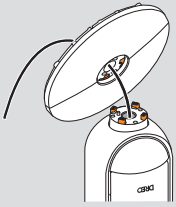


Прикрепите основание к нижней части вентилятора.

5

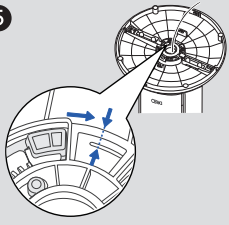


Стрелки на основании и на нижней части вентилятора должны совпадать.

6

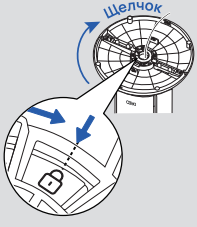

Поверните основание по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его со щелчком.


7

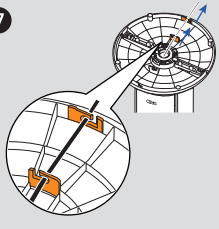

Протяните шнур через все ЗАДНИЕ держатели шнура, а затем установите вентилятор в вертикальное положение.

ОСТОРОЖНО

- Не используйте прибор, если не установлено основание.
- Шнур должен проходить через все задние держатели шнура.

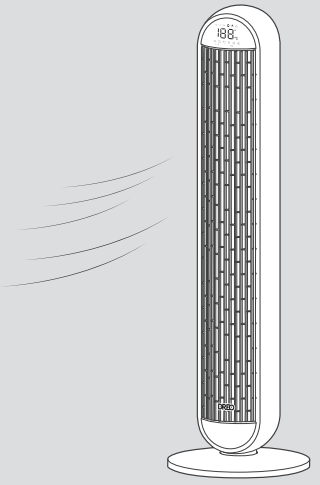

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВАШЕМУ ПРИБОРУ

02

Перед подключением прибора к вашему мобильному устройству отсканируйте QR-код слева или перейдите в магазин приложений и найдите **"DREO"**, а затем выберите и скачайте приложение.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

При подключении нового прибора найдите"**Smart Tower Fan & Heater 806S**" .

Приложение DREO можно использовать для подключения прибора к **Amazon Alexa** или **Google Home**. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы настроить голосовой помощник.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для доступа к голосовому помощнику необходимо создать учетную запись DREO.

1. Запустите приложение DREO, войдите или создайте учетную запись, следуя инструкциям в приложении.
2. Включите Bluetooth на мобильном устройстве и подключите прибор.
3. Чтобы начать настройку WiFi соединения, нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд.
(Совет. В процессе сопряжения мигает значок WiFi .)
4. Коснитесь + **Добавить устройство** и выберите **Smart Tower Fan & Heater 806S**.
5. Для завершения WiFi соединения следуйте инструкциям в приложении.
6. Теперь вы готовы управлять прибором с помощью приложения.
(Совет. Чтобы перезапустить настройку соединения, снова нажмите и удерживайте кнопку "Режим Авто" в течение 5 секунд)

ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ

03

Содержимое упаковки

Руководство пользователя

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Элементы питания AAA x2 шт.



Пульт дистанционного управления

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

04

Панель управления



Кнопка питания

· Коснитесь, чтобы включить или выключить обогреватель.

Примечание:

Когда обогреватель подключен к электрической розетке, индикатор питания светится красным цветом.

После выключения на экране отображается 30-секундный таймер обратного отсчета, так как вентилятор продолжает работать в течение 30 секунд для вывода оставшегося тепла.



Переключатель ВЕНТИЛЯТОР/ НАГРЕВ

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд для переключения функций ВЕНТИЛЯТОР и НАГРЕВ.

Примечание:

При выходе из режима НАГРЕВ на дисплее прибора будет отображаться 15-секундный обратный отсчет, пока вентилятор продолжает выдувать оставшееся тепло.



Кнопка Режим

Функция НАГРЕВ

Коснитесь для переключения режимов → ECO .

Функция ВЕНТИЛЯТОР

Коснитесь для переключения режимов Обычный/ Естественный/ Спящий/ Авто.



Кнопка осцилляции

· Коснитесь, чтобы включить или выключить осцилляцию. (30°/60°/90°/120°).

· Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы начать настройку сети и сопряжение устройства.



Кнопка таймера

· Когда обогреватель включен, коснитесь, чтобы установить таймер (0-12ч).

После завершения работы таймера обогреватель автоматически выключается.

· Для отмены установите таймер на 0 часов.





Кнопки настройки параметров

· В режиме Power Heat (Мощность нагрева) кнопки + и — используются для настройки уровня нагревания.

· В режиме ECO (ЭКО) кнопки + и — используются для изменения установленной температуры.

· В режиме Только вентилятор кнопки + и — используются для настройки скорости вращения вентилятора.

· При установке таймера кнопки + и — используются для настройки времени работы таймера.

· При изменении настроек осцилляции коснитесь кнопки + или —, чтобы настроить угол осцилляции (0°/30°/60°/90°/120°).

Примечание.

В режиме ECO (ЭКО) обогреватель автоматически выключается после достижения установленной температуры. Если обогреватель часто выключается, рекомендуется увеличить установленную температуру или переключить режим на Power Heat (Мощность нагрева).



Детский замок


Чтобы активировать/ отключить функцию Детский замок, нажмите и удерживайте кнопки и в течение 3 секунд. После активации на дисплее появятся буквы "LC", и все кнопки на комнатном обогревателе будут заблокированы.



Без звука

Presione en el panel de control para activar o desactivar los sonidos de los botones.

Светодиодный дисплей

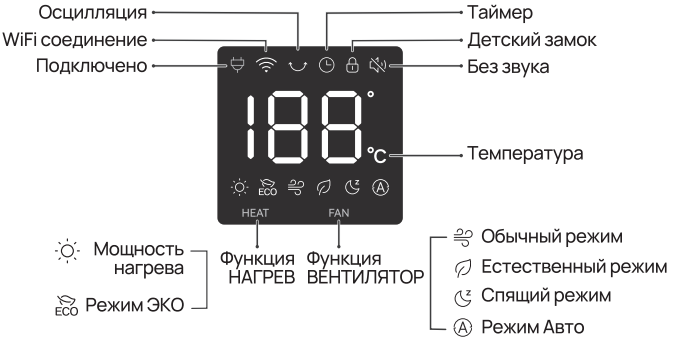

Режимы работы

Функция ВЕНТИЛЯТОР

Обычный режим
Вентилятор работает с фиксированной скоростью.

Режим Авто
Скорость вентилятора автоматически повышается при повышении температуры воздуха в помещении и снижается при понижении температуры воздуха.

Естественный режим
Скорость вентилятора то увеличивается, то уменьшается, повторяя естественное движение ветра.

Спящий режим (Автоматическое выключение включено)
Баланс комфорта и шума за счет автоматического снижения скорости вентилятора по мере засыпания пользователя.

Если скорость вентилятора - 4 или выше, она будет снижаться не более двух раз через каждые 30 минут, а затем останется постоянной.

Если скорость вентилятора - 3 или ниже, она будет постоянной.

Функция НАГРЕВ

Мощность нагрева
Мощность нагрева с пять уровнями нагревания: H1 (700W), H2 (900W), H3 (1100W), H4 (1300W), H5 (2000W)

Режим ЭКО
Прибор автоматически выбирает оптимальную мощность нагрева в диапазоне от 700 до 2000 Ватт в зависимости от разницы между установленной температурой (5-35°C) и температурой воздуха.

Дополнительные функции

Прибор имеет функцию автоматической регулировки яркости

Яркость дисплея изменяется автоматически в зависимости от освещения в помещении.



Память

В случае выключения прибора или отключения от электросети при повторном включении он будет работать с предыдущими настройками (кроме настройки Таймера).

Защита от переворачивания


В случае переворачивания обогреватель автоматически отключается, а на дисплее появляется код ошибки "P4".

Автоматическое отключение через 24 часа

Эта функция по умолчанию не включена.
При включении этой функции обогреватель автоматически выключается в случае непрерывной работы в течение 24 часов. Нажмите и удерживайте кнопку Timer (Таймер) в течение 3 секунд, чтобы ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ эту функцию, когда обогреватель находится в режиме ожидания. На дисплее отобразится "ON" и "OFF", соответственно.


Защита от перегрева
В случае перегревания обогреватель автоматически отключается, а на дисплее появляется код ошибки "FF".

Пульт дистанционного управления

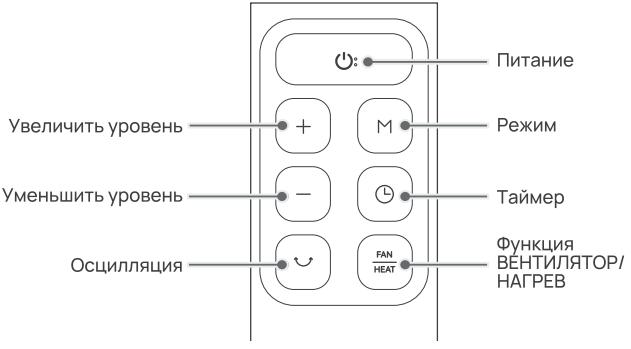

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

05

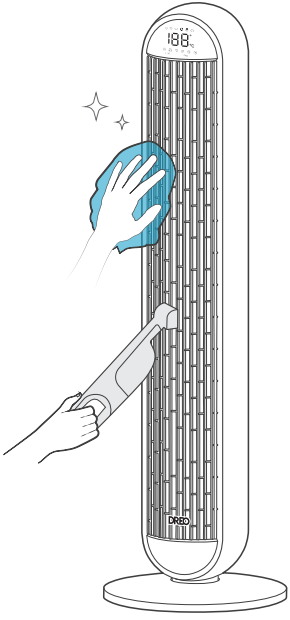

Внешняя поверхность

Аккуратно протрите прибор от пыли мягкой сухой тканью.

Решетки и лопасти

Удалите пыль с помощью пылесоса или воздуходувки.

Основание

Для снятия основания выполните действия по установке в обратном порядке.


ОСТОРОЖНО

1. Во избежание возгорания, поражения электрическим током и причинения травм людям всегда отключайте прибор перед выполнением очистки или технического обслуживания.
2. Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания воды в корпус мотора.
3. Не используйте химические вещества для очистки прибора.
4. Храните в прохладном сухом месте, обеспечив защиту от пыли.

Задняя решетка


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед выполнением очистки и технического обслуживания выключите прибор и отключите его от электросети.

1

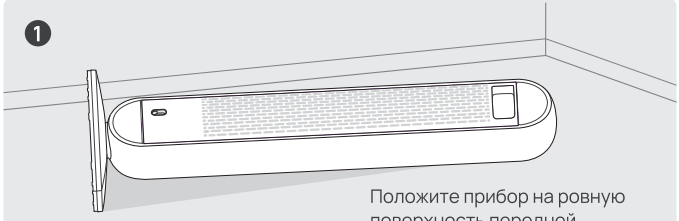


Положите прибор на ровную поверхность передней панелью вниз.

2

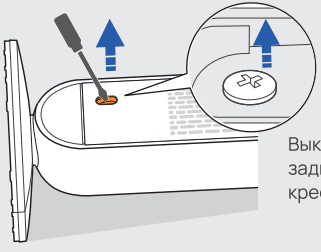

Выкрутите винт в нижней части задней решетки с помощью крестовой отвертки.

3

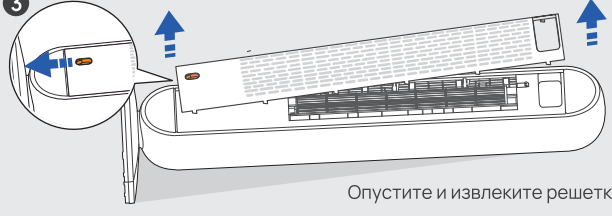


Опустите и извлеките решетку.

4



Очистите лопасти от пыли с помощью пылесоса или воздуходувки. Промойте заднюю решетку под проточной водой с помощью чистой влажной салфетки.

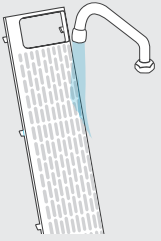

5 Высушите и установите решетку, снова закрутите винт, выполняя инструкции по разборке в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать чистящие средства.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные скребки.



Опасность возгорания и поражения электрическим током.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду.
НЕ допускайте попадания воды внутрь обогревателя.



За исключением очистки, любое обслуживание должно производиться уполномоченным сотрудником сервисного центра.



Храните в прохладном сухом месте, убрав провода с проходов.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 06

Неполадка	Возможные причины	Способ устранения
Коды неисправностей на светодиодном дисплее	E2 - Короткое замыкание датчика температуры	Отключите прибор от источника питания и обратитесь в службу технической поддержки.
	E1 - Разомкнутая цепь датчика температуры	Отключите прибор от источника питания и обратитесь в службу технической поддержки.
	FF - Защита от перегрева	Отключите прибор от электросети, дождитесь, пока он остынет, и снова включите.
	P4 - Защита от переворачивания	Поставьте обогреватель на ровную, плоскую и устойчивую поверхность.
Обогреватель не запускается	Шнур питания подключен неправильно.	Подключите шнур питания к активной электрической розетке.
	Сработала защита от перегрева.	Отключите прибор от электросети, дождитесь, пока он остынет, и снова включите.
		Уберите посторонние предметы от обогревателя.
	Через прибор не проходит ток.	Проверьте исправность прерывателя цепи или плавкого предохранителя.

Обогреватель не запускается	Через прибор не проходит ток.	Убедитесь, что обогреватель стоит на ровной, плоской и устойчивой поверхности.
	Установленная температура ниже температуры воздуха.	Установите температуру обогревателя выше температуры воздуха.
В процессе нагревания обогреватель внезапно отключается	Температура превышает пороговое значение в системе отключения при перегреве.	Выключите питание прибора и отключите его от электросети. Дождитесь, пока он остынет, и снова включите в электрическую розетку.
	Обогреватель перевернут.	Поставьте его на ровную, плоскую и устойчивую поверхность.
	В режиме ECO (ЭКО) обогреватель автоматически выключается после достижения установленной температуры.	Это не является неисправностью. Если обогреватель часто выключается, рекомендуется увеличить установленную температуру или переключить режим на Power Heat (Мощность нагрева).

Если ваша неполадка отсутствует в списке или устранить ее не удается, обратитесь в службу технической поддержки (см. на стр. 240)

Model No.: DR-HSH016S
Rev_ME_1.0

Reach out to us, it's easy!

+49 800 000 9169 Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com

www.dreo.com

www.dreo.com

Reach out to us, it's easy!

Contact us to get expert support.

eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com

+49 800 000 9169
Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00
CEST/UTC+2 (Germany Only)

www.dreo.com