

SAMSUNG

GUIDE UTILISATEUR

SM-F976W

SM-F971W

SM-F776W

Français (CA). 07/2026. Rev.1.0

www.samsung.com/ca

Table des matières

Démarrage

4	Présentation de l'appareil et de ses fonctions
13	Charger la batterie
18	Cartes nano-SIM et eSIM
21	Allumer et éteindre l'appareil
21	Configuration initiale
22	Utilisation des réseaux
22	Compte Samsung
22	Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)
23	Présentation de l'écran
33	Panneau de notifications
34	Panneau de paramétrage rapide
35	Mode Flex (Utiliser l'appareil plié) (Galaxy Z Fold8 Ultra Flip8)
37	Capturer et enregistrer l'écran
38	Saisir du texte

Applications et fonctionnalités

40	Installer ou désinstaller des applications
40	Galaxy AI
48	Téléphone
52	Contacts
52	Appareil photo
61	Galerie
63	Studio création
63	Bixby

64	Fonction multifenêtre (Utiliser plusieurs applications simultanément)
66	Samsung Browser
66	Samsung Wallet
67	Samsung Health
68	Samsung Notes
69	Samsung Members
69	Samsung Kids
70	Samsung Global Goals
70	Samsung TV Plus
70	Samsung Find
70	Samsung Shop
71	Samsung News
71	Galaxy Store
72	Galaxy Wearable
73	Calendrier
73	Dictaphone
73	Mes fichiers (Consulter et gérer les fichiers)
73	Horloge
73	Calculatrice
74	Météo
75	Gaming Hub
76	Game Booster (Configurer l'environnement de jeu)
76	SmartThings
76	Partager du contenu
77	Smart View (Répliquer sur l'écran du téléviseur)
78	Applications Google

Paramètres

79	Introduction
79	Vous connecter à votre Galaxy
79	Garantie et Entretien
79	Connexions
81	Wifi
82	Bluetooth
83	Point d'accès mobile
83	Appareils connectés
85	Galaxy AI
85	Modes et routines
86	Sons et vibrations
87	Notifications
87	Affichage
89	Batterie
89	Fond d'écran et style
90	Thèmes
90	Écran d'accueil
91	Écran de verrouillage et AOD
92	Écran externe (Galaxy Z Flip8)
92	Sécurité et confidentialité
94	Reconnaissance faciale
95	Reconnaissance des empreintes
96	Wifi sécurisé
97	Dossier sécurisé
98	Samsung Pass
98	Localisation
98	Sécurité et urgence
99	Comptes et sauvegarde
100	Services Google
100	Fonctions avancées
101	Bien-être numérique
102	Contrôles parentaux

102	Entretien de l'appareil
103	Applications
103	Gestion globale
104	Accessibilité
104	Mise à jour logicielle
105	Garantie et Entretien
105	À propos du téléphone

Avis d'utilisation

106	Précautions pour l'utilisation de l'appareil
108	Notes sur le contenu du coffret et les accessoires
109	Conserver la résistance à l'eau de votre appareil
110	Solutions si la température de l'appareil augmente
113	Comment trouver les informations relatives à la consommation d'énergie en mode veille de ce produit ?

Annexes


114	Accessibilité
129	Dépannage
135	Retirer la batterie
136	Santé et sécurité

Démarrage



Présentation de l'appareil et de ses fonctions

► Galaxy Z Fold8 Ultra :

Déplié

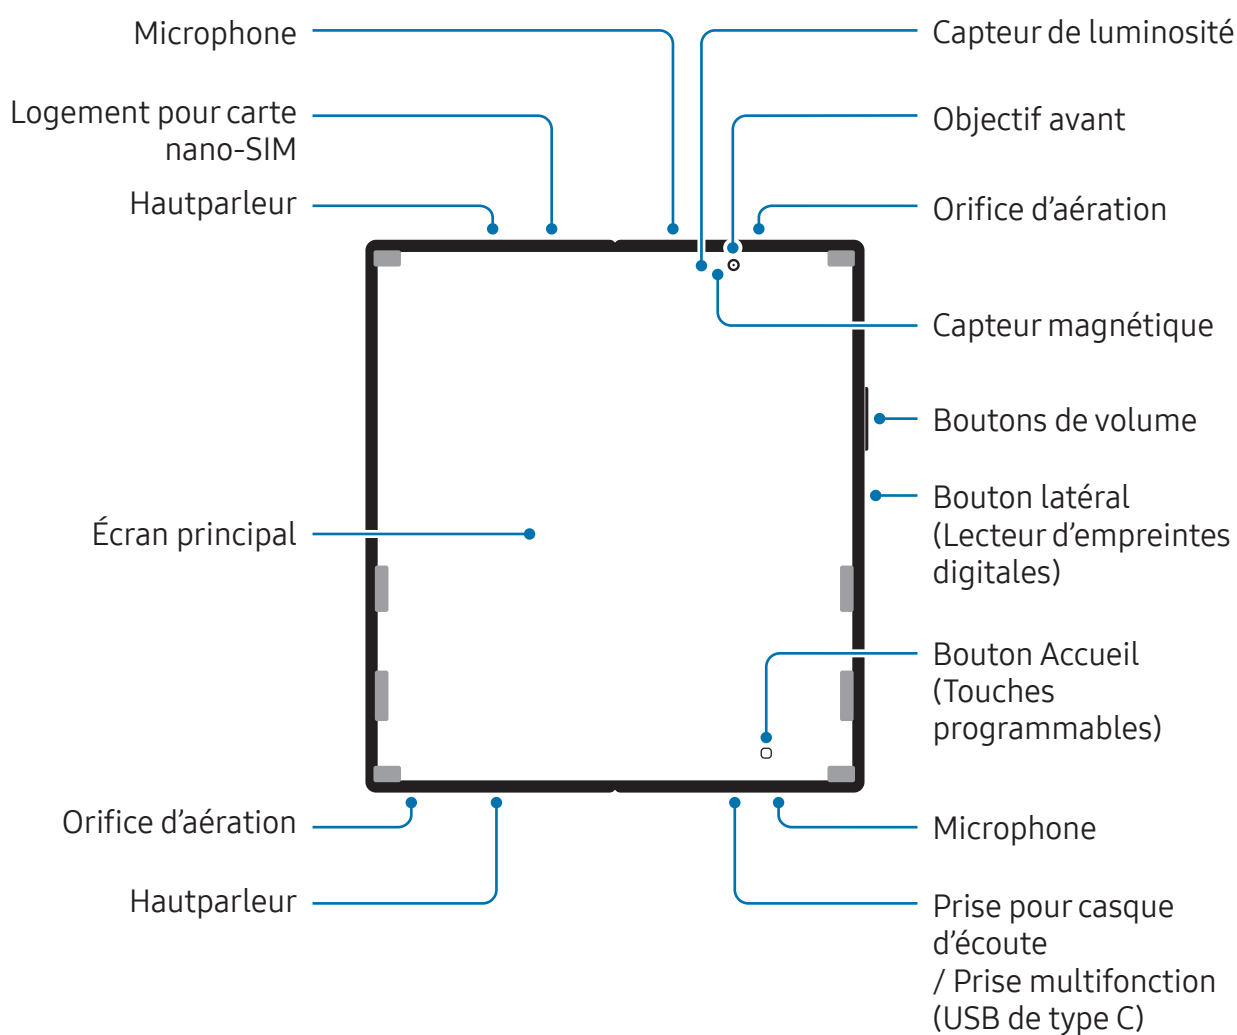


Plié

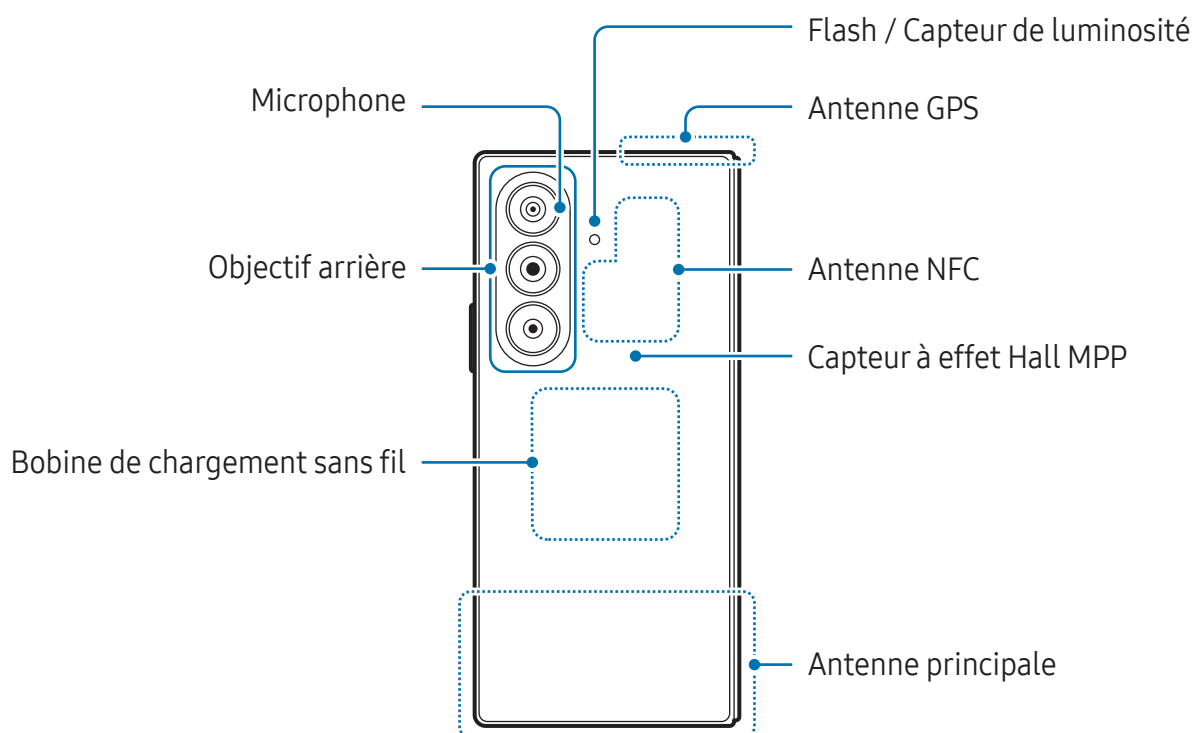
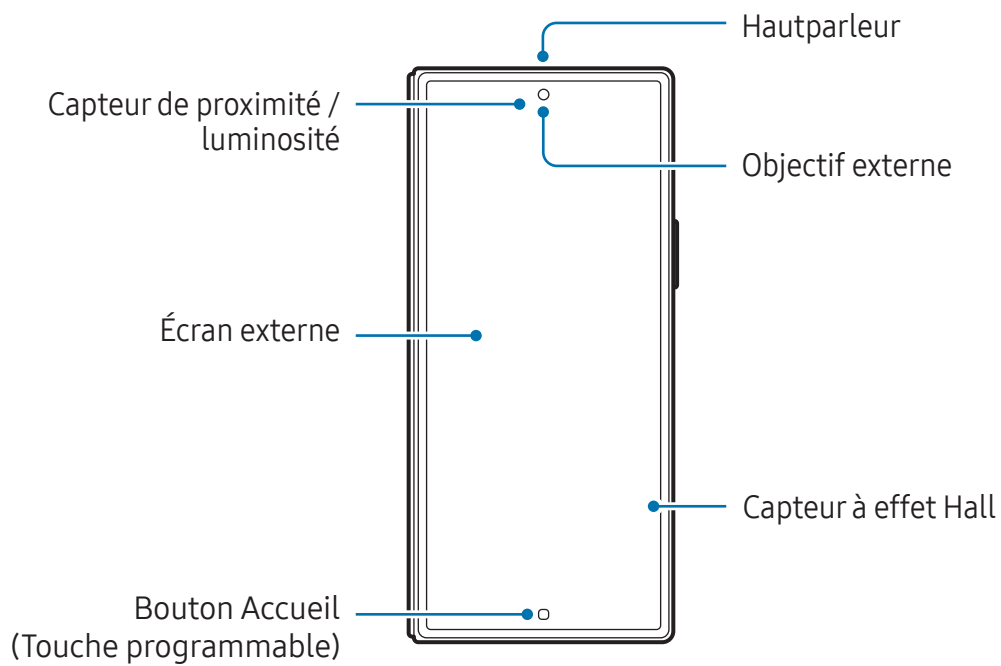


► Galaxy Z Fold8 :


Déplié

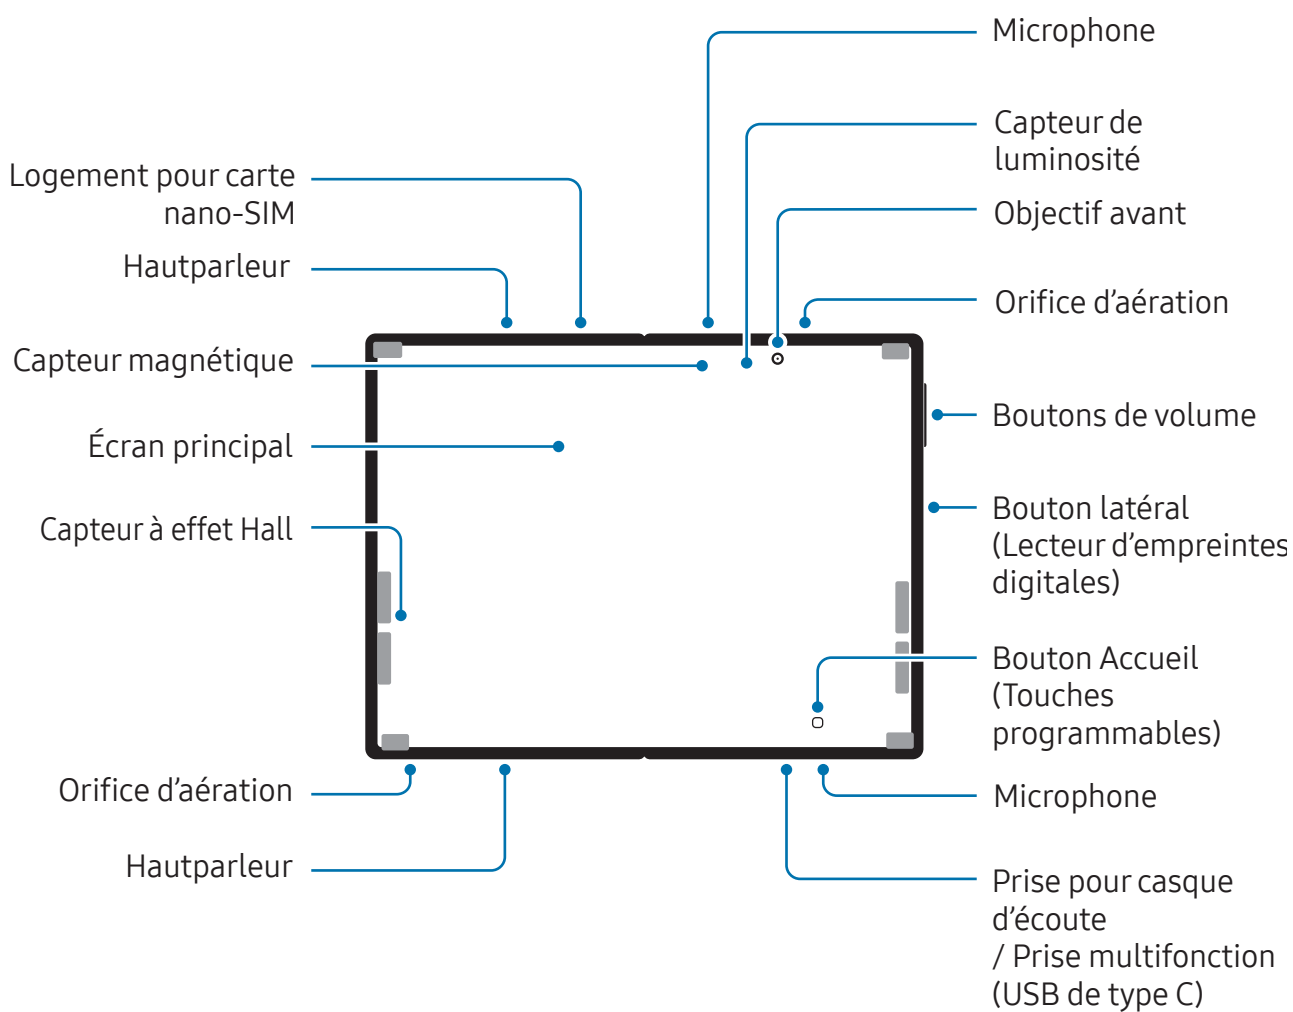


Plié

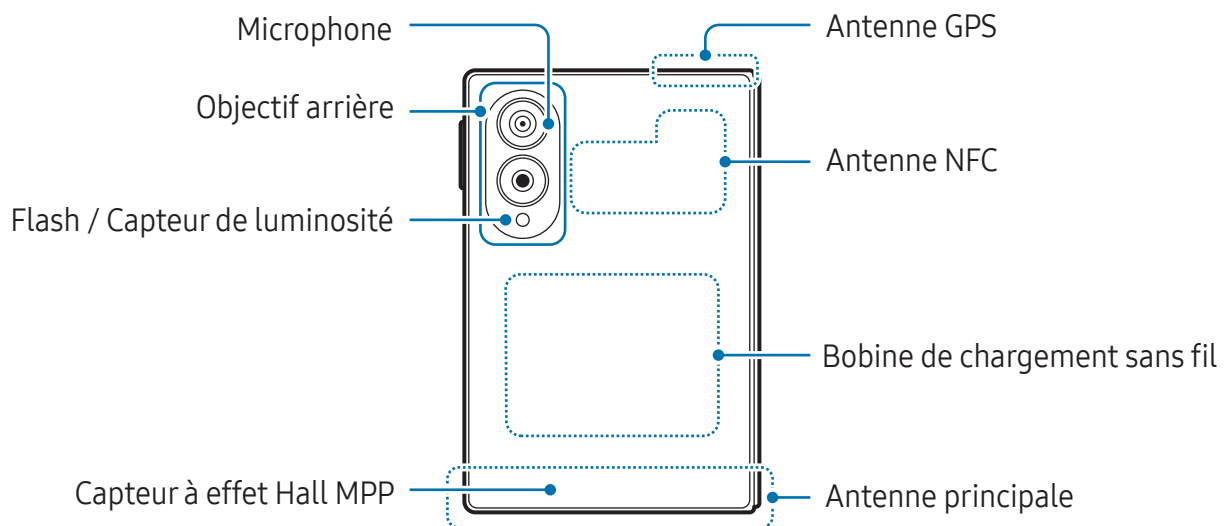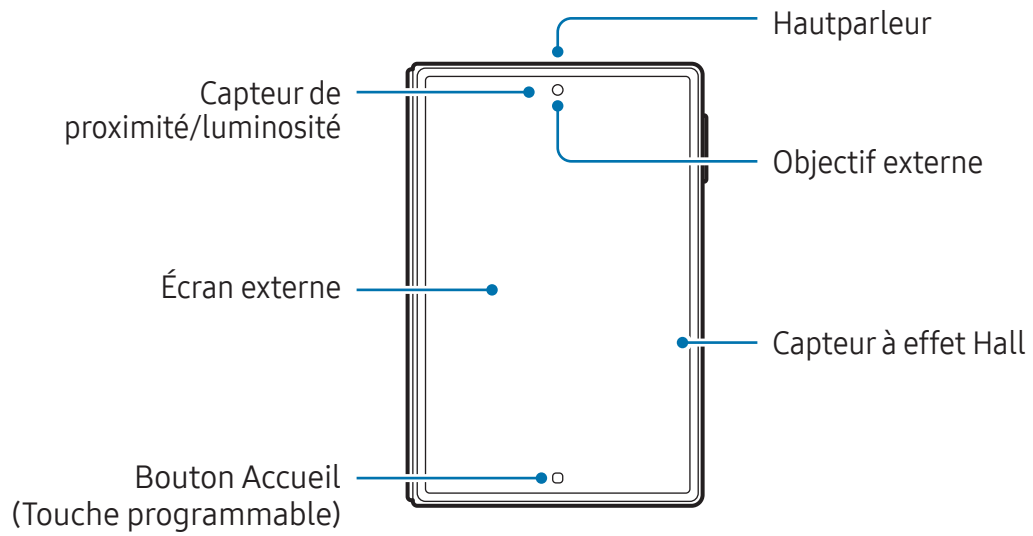

► Galaxy Z Flip8 :

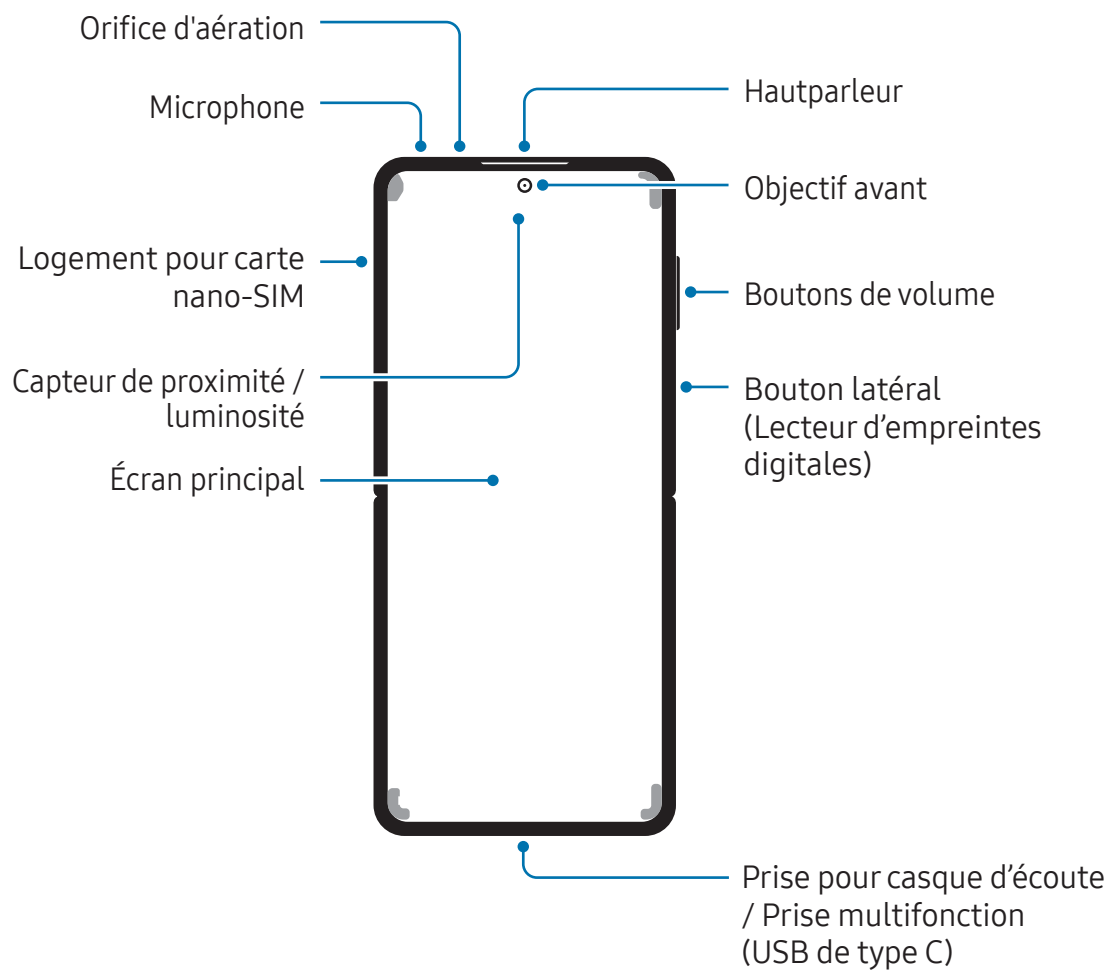

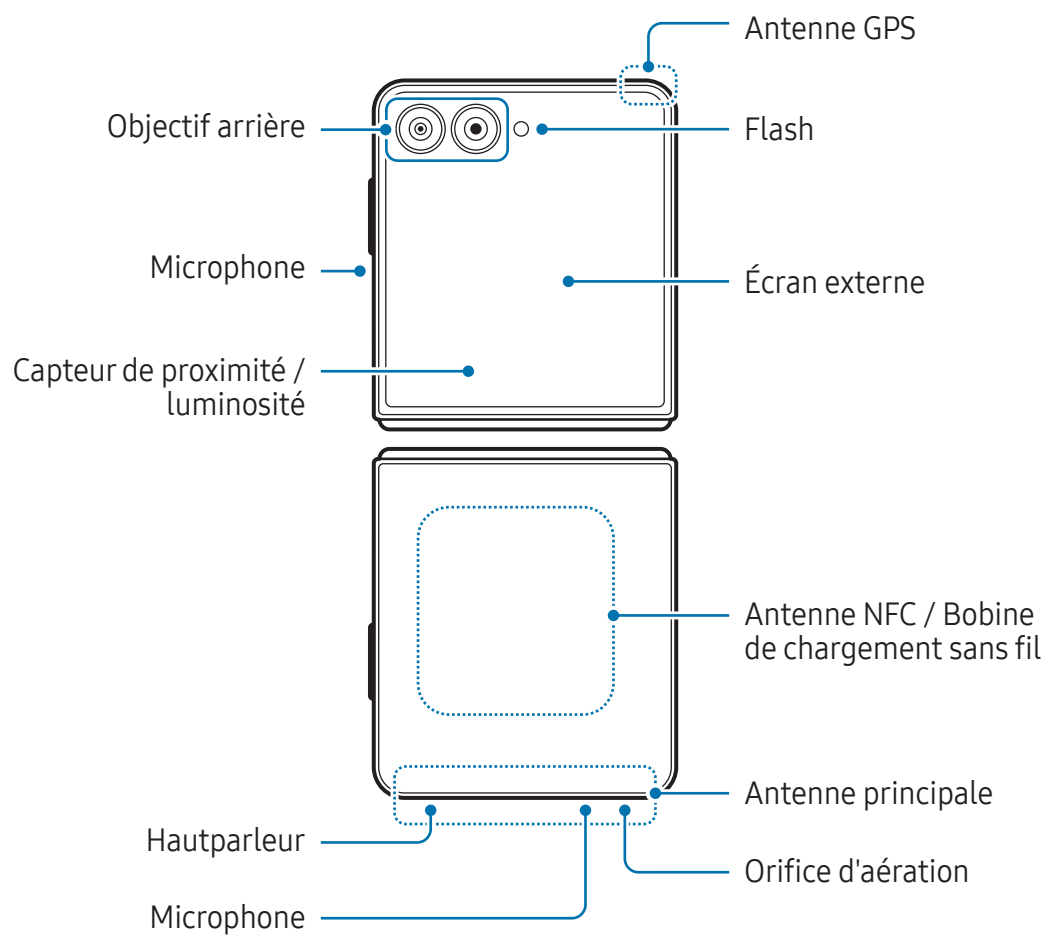



- Utilisez l'appareil dans un endroit sans interférence magnétique, sinon l'appareil risque de ne pas fonctionner normalement.
- Votre appareil contient des aimants qui peuvent affecter les cartes de crédit, les dispositifs médicaux implantables et tout autre dispositif susceptibles d'être affectés par les aimants. Si vous utilisez un dispositif médical implantable, gardez une distance de plus de 15 cm entre le dispositif et l'appareil. Si vous soupçonnez une interférence avec votre dispositif médical, arrêtez d'utiliser votre appareil et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical. L'emplacement des aimants sur l'appareil est marqué en gris sur l'image.
- Si vous avez un dispositif cardiaque implanté, ne placez pas votre appareil dans une poche proche de votre dispositif implanté, comme la poche de poitrine de votre chemise ou la poche intérieure de votre veste.
- Gardez une distance de sécurité entre votre appareil et les objets magnétiquement sensibles. Les objets, comme les cartes de crédit, livrets, cartes d'accès, cartes d'embarquement ou de stationnement, peuvent être endommagés ou désactivés par les aimants de l'appareil.
- Ne pliez pas l'appareil vers l'arrière. Cela pourrait l'endommager.



- Pliez l'appareil avant de le mettre dans un sac ou de le ranger. Veillez à ne pas ranger l'appareil déplié, car un autre objet pourrait l'endommager, comme laisser des rayures ou percer l'écran.
- N'appuyez pas sur l'écran ou sur l'objectif avant avec un objet dur ou pointu, comme un stylo ou votre ongle. Cela pourrait endommager l'appareil, en rayant ou en perçant l'écran.
- N'appliquez pas de pression excessive sur la zone où l'écran se plie. Cela pourrait endommager l'écran.
- Ne dépliez pas l'appareil en séparant l'écran avec votre doigt. Cela pourrait endommager l'appareil, comme laisser des rayures ou percer l'écran.
- Le film de protection fixé à l'écran principal a été conçu exclusivement pour les appareils pliables. Pour assurer la protection de l'écran, il est recommandé de ne pas retirer le film. Si vous retirez le film de protection, l'écran peut être endommagé.
- N'apposez aucun film de protection non homologué ou autocollant. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Prenez garde lors d'actions tactiles répétitives, comme le balayage de l'écran, à ce que le revêtement de l'écran ne s'abîme ou ne décolle à l'usage.



- Veillez à ne placer aucun objet, comme des cartes, des pièces de monnaie ou des clés, sur l'écran principal lorsque vous pliez l'appareil. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Ne laissez aucune petite particule, comme du sable, pénétrer dans l'appareil. Cela pourrait endommager l'appareil, comme laisser des rayures ou percer l'écran.
- Lorsque vous utilisez le hautparleur pour écouter des fichiers médias ou entendre des interlocuteurs, ne placez pas l'appareil près de vos oreilles.
- Évitez d'exposer les objectifs de l'appareil photo à une source lumineuse intense. Cela pourrait endommager le capteur d'image de l'appareil photo. S'il est endommagé, le capteur d'image est impossible à réparer. Il produira alors des points ou des taches sur les photos.
- N'utilisez pas l'appareil si une partie en est brisée, comme le corps en verre ou en acrylique, car vous pourriez vous blesser. Ne réutilisez l'appareil qu'après l'avoir fait réparer à un centre de services après-ventes Samsung ou à un centre de service autorisé.
- Si de la poussière ou des corps étrangers pénètrent dans le microphone, le hautparleur ou le récepteur, le son de l'appareil peut cesser ou certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner. Si vous essayez d'enlever la poussière ou les corps étrangers avec un objet pointu, l'appareil peut être endommagé et son apparence peut en être affectée.
- Prenez garde à ne pas faire tomber l'appareil, car cela pourrait endommager l'écran et provoquer des taches noires ressemblant à des ecchymoses noires ou des points colorés sur l'écran. Cela pourrait également endommager la zone où l'écran se plie en provoquant des fissures internes.



- Vous pouvez observer un pli au centre de l'écran principal. Cela est une caractéristique normale de votre appareil.
- Des problèmes de connectivité et de décharge de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous appliquez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous habillez l'appareil d'un étui fait d'un matériau métallique
 - Si vous couvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou un quelconque objet lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités, comme les appels ou la connexion de données mobiles.
- Si l'appareil est plié et recouvert par une partie de votre corps, comme vos mains, les ondes radio peuvent être perturbées, ce qui peut nuire aux connexions Bluetooth, Wifi et autres réseaux.
- Si l'orifice d'aération est recouvert d'accessoires, comme un film de protection d'écran ou des autocollants, des bruits indésirables peuvent se produire pendant les appels ou la lecture de médias.
- Ne couvrez pas la zone du capteur de proximité et de luminosité avec des accessoires, comme des autocollants. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Le voyant situé au haut de l'appareil peut clignoter pendant les appels en raison de l'activation du capteur de proximité.

Boutons


Bouton	Fonction
Bouton latéral	• Lorsque l'appareil est éteint, pressez longuement pour l'allumer. • Pressez pour allumer ou verrouiller l'écran. • Pressez deux fois pour lancer une application ou une fonctionnalité que vous avez prédéfinie. Pour changer l'application ou la fonctionnalité, ouvrez Paramètres, touchez Fonctions avancées → Bouton latéral, et sélectionnez une option.
Bouton latéral + bouton de réduction de volume	• Pressez simultanément pour faire une capture d'écran. • Pressez longuement simultanément pour éteindre l'appareil.

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un certain temps.

Chargement avec un câble

Branchez le câble USB à l'adaptateur USB, puis branchez le câble à la prise multifonction de l'appareil pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil.

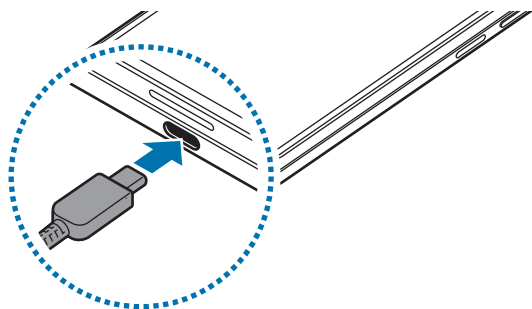


Chargement au moyen d'un chargeur sans fil

Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'un chargeur sans fil (vendu séparément).


Pliez l'appareil avant de charger la batterie. Placez l'arrière de l'appareil au centre du chargeur sans fil pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur sans fil.




Placez l'appareil à l'emplacement comme illustré ci-dessous afin d'assurer une bonne connexion. Sinon, l'appareil risque de ne pas se charger correctement, ou de surchauffer.

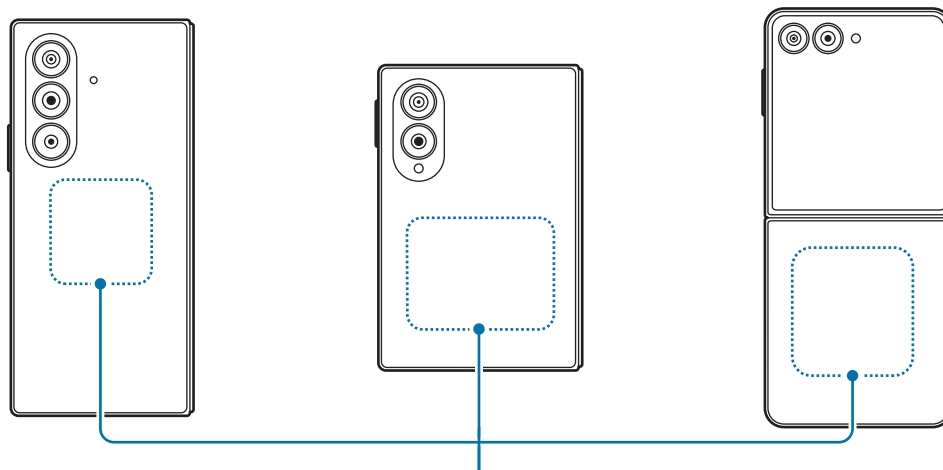


Bobine de chargement sans fil

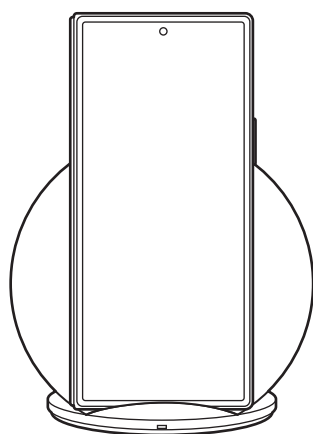

Galaxy Z Fold8 Ultra

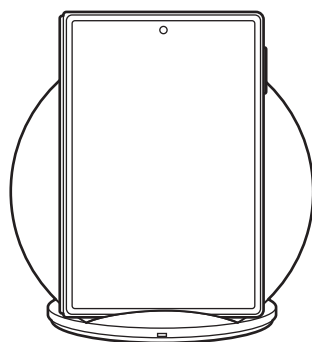

Galaxy Z Fold8

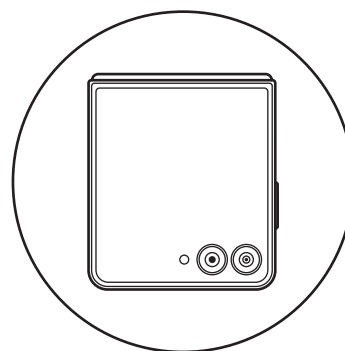

Galaxy Z Flip8



Précautions à prendre pour le chargement sans fil

Si les précautions ci-dessous ne sont pas respectées, l'appareil pourrait ne pas se charger correctement ou surchauffer, ou l'appareil et les cartes pourraient être endommagés.

- Ne placez pas l'appareil sur le chargeur sans fil si une carte de crédit ou une carte d'identité par radiofréquence (RFID), comme une carte de transport ou une carte d'accès, est insérée entre l'arrière de l'appareil et son étui.
- Ne placez pas l'appareil sur le chargeur sans fil si des matériaux conducteurs, comme des objets métalliques ou des aimants, se trouvent entre l'appareil et le chargeur sans fil.



- Si vous utilisez le chargeur sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Il est recommandé d'utiliser des chargeurs sans fil homologués par Samsung. Si vous utilisez d'autres types de chargeurs sans fil, la batterie risque de ne pas se recharger correctement.
- L'utilisation d'une coque non compatible avec la recharge sans fil peut empêcher la recharge.
- Lors de l'utilisation de certains chargeurs sans fil à fixation magnétique (MPP, Magnetic Power Profile), l'appareil peut se fixer légèrement de travers en raison de la conception de son objectif arrière. Cependant, même si l'appareil est légèrement incliné, cela n'affecte pas les performances de recharge. Veuillez en tenir compte lors de l'achat d'un chargeur sans fil. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Chargement rapide

Utilisez un chargeur super rapide ou un chargeur rapide. Pour utiliser la fonction de charge rapide sans fil, utilisez un chargeur et des composants qui prennent en charge cette fonction.

Pour vérifier l'état de connexion du chargeur, lancez **Paramètres** et touchez **Batterie**.



- Si le chargement rapide ne fonctionne pas, lancez **Paramètres** et touchez **Batterie** → **Paramètres de charge**, et vérifiez si la fonctionnalité est activée. Vous pouvez aussi vérifier si le câble USB et l'adaptateur USB sont correctement reliés.
- Vous pouvez charger la batterie plus rapidement lorsque l'appareil ou son écran est éteint.

Partage d'énergie sans fil

Vous pouvez charger un autre dispositif au moyen de la batterie de votre appareil.

Lancez **Paramètres**, touchez **Batterie** → **Partage d'énergie sans fil**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité et suivez les instructions à l'écran pour charger un autre appareil.



Votre téléphone contient des aimants. L'emplacement de la bobine de chargement sans fil peut varier selon l'appareil. Positionnez correctement les appareils afin de garantir une bonne connexion. Sinon, l'appareil risque de glisser en raison de son inclinaison ou de la force magnétique.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie



- Utilisez uniquement des batteries conçues spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation de batteries incompatibles peut causer des blessures sérieuses ou endommager l'appareil.
 - Il est recommandé d'utiliser uniquement des chargeurs et des câbles conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation de chargeurs et de câbles incompatibles peut causer des blessures sérieuses ou endommager l'appareil.
- ⚠
- Un branchement incorrect du chargeur peut endommager gravement l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
 - Il est recommandé d'utiliser le câble USB de type C fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un câble micro USB pourrait endommager l'appareil.
 - Si vous chargez l'appareil alors que la prise multifonction est humide, l'appareil pourrait être endommagé. Séchez complètement la prise multifonction avant de charger l'appareil.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Il est recommandé d'utiliser un chargeur homologué qui garantit la performance de charge.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, assurez-vous que la batterie est parfaitement chargée avant d'utiliser ces applications.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le câble USB, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé pendant qu'il se recharge, mais cela peut ralentir le processus de chargement complet de la batterie.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que la température de l'appareil et du chargeur augmente en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le avec son chargeur dans un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Cartes nano-SIM et eSIM

Insérez la carte nano-SIM ou téléchargez la carte eSIM fournie par votre fournisseur de services mobiles.


À la différence d'une carte nano-SIM physique, une carte eSIM est une carte SIM numérique intégrée. Pour avoir deux numéros de téléphone pour un seul appareil, téléchargez une carte eSIM.




- La disponibilité de la carte eSIM dépend de votre zone géographique, de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Certains services qui nécessitent une connexion au réseau peuvent ne pas être disponibles selon le fournisseur de services.
- L'utilisation simultanée d'une carte nano-SIM et d'une carte eSIM ou de deux cartes eSIM peut ralentir les vitesses de transfert de données dans certaines régions.

Installer la carte nano-SIM


► Galaxy Z Fold8 Ultra :

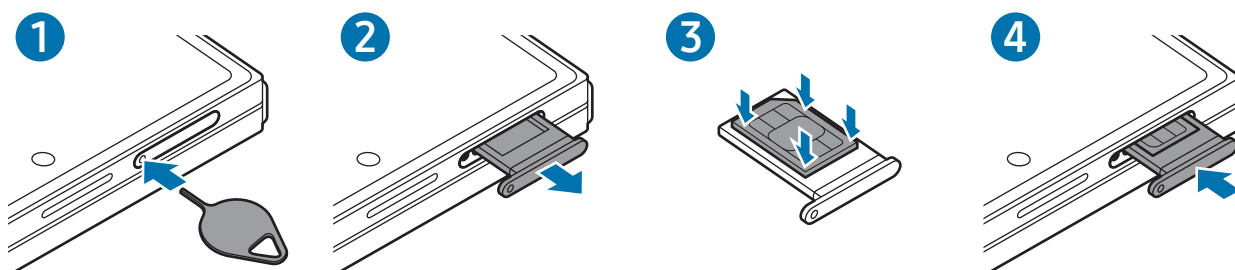

► Galaxy Z Fold8 :

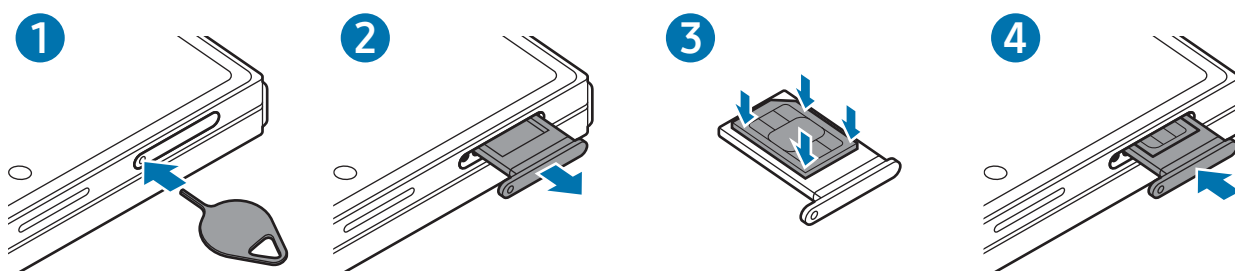

► Galaxy Z Flip8 :

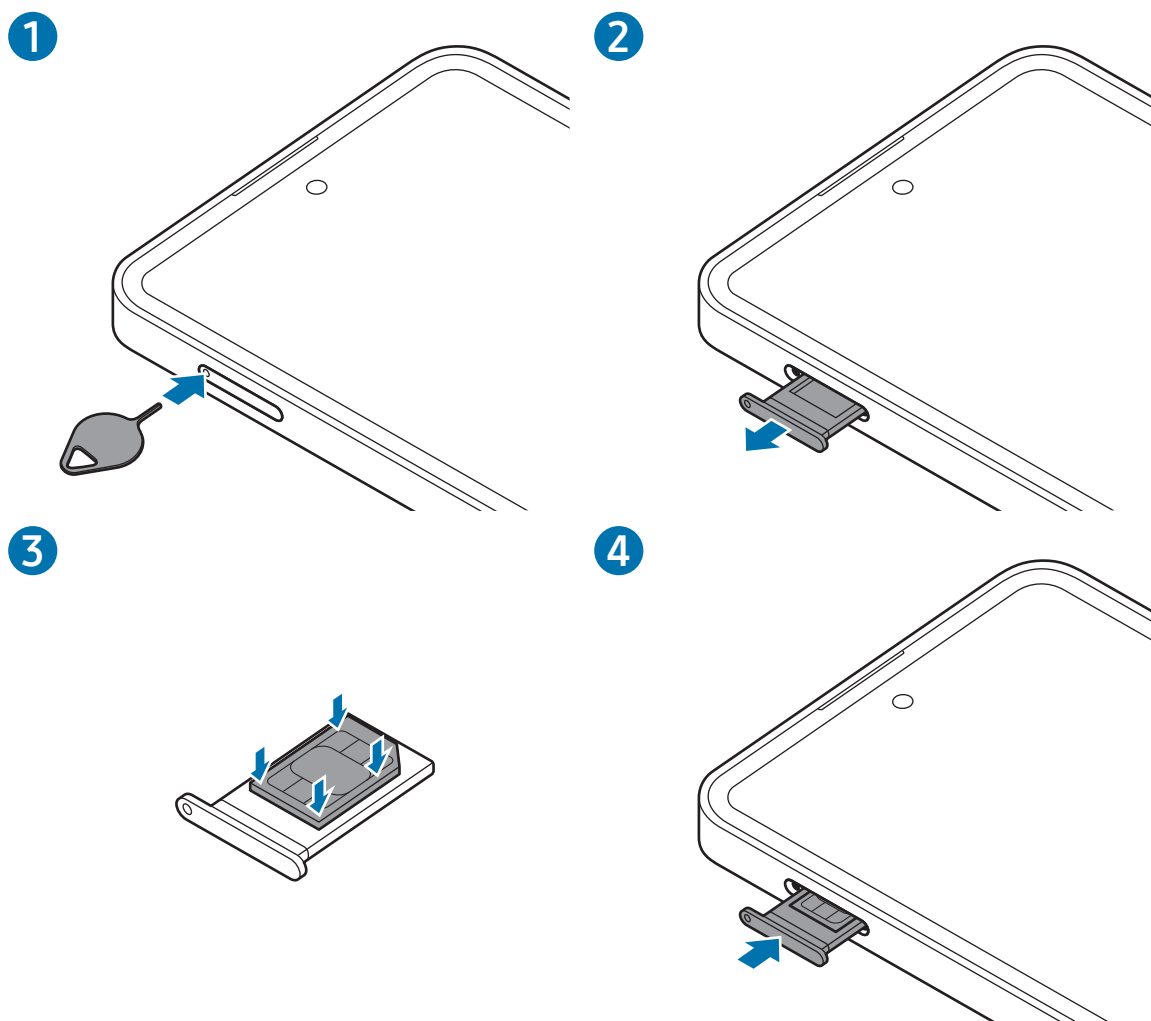

1 ► Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 : Pliez l'appareil.

► Galaxy Z Flip8 : Tournez l'appareil de manière à ce que l'écran principal soit orienté vers le haut.

2 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice situé dans le plateau pour le déverrouiller.

3 Retirez délicatement le plateau de son logement.

4 Placez la carte nano-SIM dans le compartiment, puce orientée vers le haut et pressez délicatement la carte dans le compartiment pour la verrouiller.

5 Réinsérez le plateau dans son logement.



- Utilisez uniquement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte nano-SIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.
- Assurez-vous que la broche d'éjection est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Si la carte nano-SIM n'est pas mise en place correctement, elle pourrait s'échapper du plateau ou tomber au sol.
- Si vous insérez le plateau dans votre appareil alors que le plateau est mouillé, cela pourrait endommager votre appareil. Toujours vous assurer que le plateau est sec.
- Veuillez insérer entièrement le plateau dans son logement afin de prévenir l'infiltration de liquides dans l'appareil.

Télécharger une carte eSIM

Lancez **Paramètres**, touchez **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajout d'une e-SIM** et suivez les instructions à l'écran pour télécharger la carte eSIM.

Si un code QR vous est fourni par votre fournisseur de services, lancez **Paramètres** et touchez **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajout d'une e-SIM** → **Balayer code QR**, et numérisez le code QR.

Gestionnaire SIM

Lancez **Paramètres** et touchez **Connexions** → **Gestionnaire SIM**.

- **Cartes SIM** : pour activer la carte SIM à utiliser et personnaliser les paramètres de la carte SIM.
- **eSIM** : pour télécharger ou activer la carte eSIM.
- **Cartes SIM préférées** : pour choisir la carte SIM à utiliser pour certaines fonctions, comme les appels vocaux, lorsque deux cartes sont activées.
- **Basculement des données** : pour utiliser une autre carte SIM pour les services de données si la carte SIM préférée ne peut pas se connecter au réseau.



Des frais additionnels peuvent vous être facturés si vous utilisez cette fonctionnalité.

- **Autres paramètres SIM** : pour personnaliser les paramètres supplémentaires.

Allumer et éteindre l'appareil

-  Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme dans les avions et les hôpitaux.

Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, pressez le bouton latéral pendant quelques secondes.

Éteindre l'appareil

- 1 Pour éteindre l'appareil, pressez longuement le bouton latéral et le bouton de réduction du volume simultanément. Vous pouvez aussi ouvrir le panneau de paramétrage rapide et touchez l'icône Éteindre (🔌).

- 2 Touchez **Éteindre** → **Éteindre**.

-  Si vous souhaitez éteindre l'appareil en pressant longuement le bouton latéral, touchez **Paramètres du bouton latéral** → **Appui prolongé** → **Menu Éteindre**.

Appel d'urgence et informations médicales

Vous pouvez passer un appel d'urgence ou vérifier les informations médicales que vous avez enregistrées.

Pressez longuement le bouton latéral et le bouton de réduction du volume simultanément et touchez **Appel d'urgence** ou **Informations médicales**. Sinon, ouvrez le panneau de paramétrage rapide et touchez l'icône Éteindre (🔌) → **Appel d'urgence** ou **Informations médicales**.

-  Pour gérer vos informations médicales et les contacts d'urgence, lancez **Paramètres** et touchez **Sécurité et urgence**.

Configuration initiale

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

-  Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wifi, vous ne pourrez pas configurer certaines fonctionnalités lors de la configuration initiale.

Utilisation des réseaux

Vous pouvez utiliser des réseaux, comme le Wifi, le Bluetooth, le NFC, ou un réseau mobile.

Lancez **Paramètres** et touchez **Connexions**, et touchez le bouton du réseau souhaité pour l'activer.

Pour le réseau mobile, touchez **Utilisation des données** et touchez le bouton **Données mobiles** pour l'activer.

Lorsque vous n'utilisez pas le réseau, touchez le bouton pour le désactiver.



La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Compte Samsung

Votre compte Samsung vous permet d'utiliser une variété de services Samsung fournis par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site de Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, rendez-vous à account.samsung.com.

Lancez **Paramètres** et touchez **Vous connecter à votre Galaxy**. Vous pouvez également lancer l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes** → **Ajouter un compte** → **Compte Samsung**.



Lorsque vous vous déconnectez de votre compte Samsung, vos données, comme vos contacts ou vos événements, en sont retirées.

Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil au moyen d'un câble USB ou d'une connexion sans fil. Vous pouvez également transférer des données à partir d'une mémoire externe ou d'un ordinateur.

Lancez **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Trans. données pr config. appareil** et suivez les instructions à l'écran pour le transfert de données.

Rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch pour connaître les détails et les contraintes.

- Pour transférer des données à l'aide d'une mémoire externe, touchez l'icône Stockage externe (📁).
- Pour vérifier les données transférées, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Résultat du transfert**.



- Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent, ou dont vous détenez les droits.

Présentation de l'écran


Écran externe et écran principal (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Vous pouvez utiliser l'écran externe lorsque l'appareil est plié ou l'écran principal lorsque l'appareil est déplié.


Lorsque vous passez à l'écran d'accueil, la présentation de certaines applications change automatiquement. Par exemple, lorsque vous utilisez l'application **Contacts**, la liste des contacts et les informations relatives au contact sélectionné s'affichent simultanément.



La taille de la fenêtre de certaines applications peut ne pas s'ajuster lors du retour à l'écran principal.

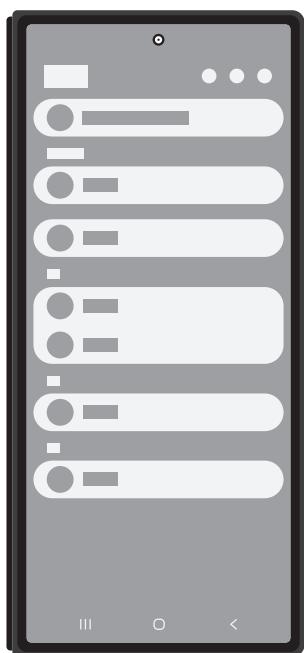

Écran externe

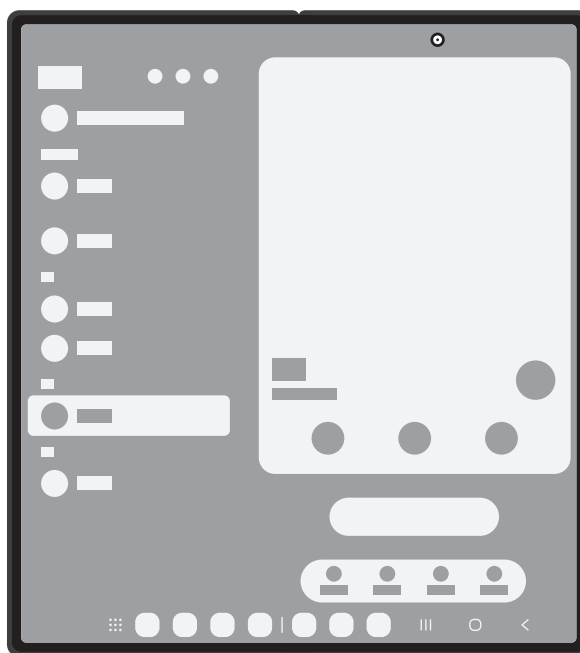

Écran principal

Poursuivre l'utilisation des applications sur l'écran externe

Configurez votre appareil pour que les applications que vous utilisez sur l'écran principal s'affichent sur l'écran externe lorsque vous pliez l'appareil.

Ouvrez **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Basculement des applications sur l'écran externe**, puis sélectionnez une option.

- **Toujours** : l'application que vous utilisez sur l'écran principal s'affiche sur l'écran externe lorsque vous pliez l'appareil.
- **Balayer vers le haut pour continuer l'application** : l'application que vous utilisez sur l'écran principal vers l'écran externe lorsque vous pliez l'appareil et que vous balayez vers le haut sur l'écran externe. Si vous ne balayez pas l'écran, celui-ci se verrouillera après quelques secondes.

Touchez **Jamais** pour empêcher les applications utilisées sur l'écran principal de s'afficher sur l'écran externe lorsque l'appareil est plié.



Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.


Répliquer l'écran externe

Utilisez la même disposition pour l'écran externe et l'écran principal. Les modifications apportées à l'un des écrans s'afficheront sur l'autre.

Ouvrez **Paramètres**, touchez **Écran d'accueil** → **Réplication de l'écran externe** → **Activé** → **Appliquer**.

Écran externe et écran principal (Galaxy Z Flip8)

Vous pouvez utiliser l'écran externe lorsque l'appareil est plié, ou l'écran principal lorsqu'il est déplié. Lorsque vous pliez complètement l'appareil, vous pouvez utiliser certaines applications et consulter des informations, comme l'heure ou les notifications, sur l'écran externe.

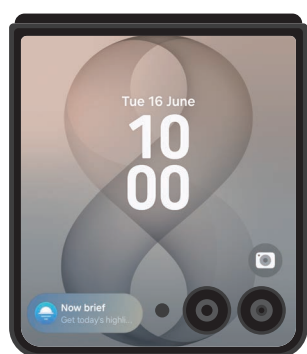

Écran externe



Écran principal

Utiliser l'écran externe

Vous pouvez afficher l'heure et la date sur l'écran externe sans avoir à déplier l'appareil. Si l'écran externe est éteint, pressez le bouton latéral ou touchez deux fois l'écran.

- Si vous souhaitez modifier le fond d'écran, touchez longuement l'écran, balayez la liste des fonds d'écran vers le haut ou le bas, puis sélectionnez celui que vous souhaitez.
- Pour utiliser les applications, balayez l'écran dans n'importe quelle direction, sauf vers le bas, puis balayez l'écran vers le haut.
- Pour utiliser les widgets, balayez l'écran dans n'importe quelle direction, sauf vers le bas, puis balayez l'écran vers la gauche.
- Pour ouvrir le panneau de notifications, balayez l'écran vers le bas depuis le haut de l'écran, sauf depuis le côté droit.
- Pour ouvrir le panneau des paramètres rapides, balayez l'écran vers le bas depuis le coin supérieur droit.

- Lors de la réception d'un appel, tirez l'icône Répondre () vers la droite pour prendre l'appel. Pour rejeter l'appel, tirez l'icône Refuser () vers la gauche. Lorsque vous répondez à un appel depuis l'écran externe, l'appel passe automatiquement en mode hautparleur.



Pour modifier l'écran externe, lancez **Paramètres** et touchez **Écran externe**.

Utiliser l'écran

- Toucher : Touchez l'écran.
- Toucher longuement : Touchez longuement l'écran pendant environ 2 secondes.
- Faire glisser : Touchez longuement l'élément, puis tirez-le vers son nouvel emplacement.
- Toucher deux fois : Touchez deux fois l'écran.
- Balayer : Balayez l'écran vers le bas, le haut, la gauche ou la droite.
- Écartier et rapprocher les doigts : Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les.



- Évitez tout contact de l'écran avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran.
- Pour ne pas endommager l'écran, évitez de le toucher avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts ou tout autre objet.
- Il est recommandé de ne pas utiliser de graphiques fixes sur l'ensemble ou sur une partie de l'écran pendant de longues périodes. Cela peut engendrer des images rémanentes (persistance de l'affichage).



Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.

Barre de navigation (touches programmables)

Lorsque vous allumez l'appareil, les touches programmables apparaissent sur la barre de navigation au bas de l'écran. Par défaut, les touches programmables sont définies sur le bouton Applis récentes, le bouton Accueil et le bouton Retour. Les fonctions de ces boutons peuvent varier selon l'application utilisée et le type d'utilisation.

Bouton	Fonction
Applis récentes ()	Touchez pour ouvrir la liste des applications récentes.
Accueil (○)	- Touchez pour revenir à l'écran d'accueil. - Touchez longuement pour lancer Encercler pour rechercher. Touchez ou encerclez l'image ou le texte.
Retour (<)	Touchez pour revenir à l'écran précédent.

Masquer la barre de navigation

Affichez les fichiers et les applications utilisés sur un plus grand écran en masquant la barre de navigation.

Lancez **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Barre de navigation** → **Gestes de glissement**.

Écran d'accueil et liste des applications

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.




- L'écran externe et l'écran principal peuvent présenter un aspect différent.
- Vous pouvez définir des fonds d'écran différents pour l'écran externe et l'écran principal.
- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur l'écran externe.

Basculer entre l'écran d'accueil et la liste des applications

Sur l'écran d'accueil, balayez vers le haut pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez vers le haut ou le bas sur la liste des applications. Vous pouvez aussi toucher le bouton Accueil (○) ou Retour (<).

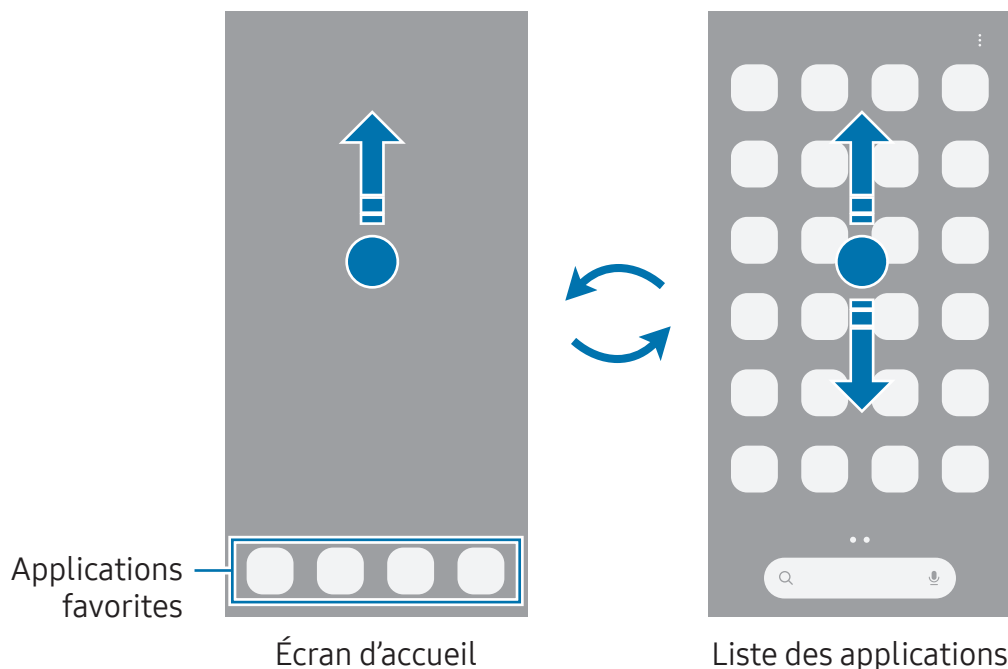

Si vous ajoutez le bouton Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en touchant le bouton. Sur l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, touchez **Paramètres**, puis touchez le bouton **Affichage de la touche de l'écran Applis sur l'écran d'accueil** pour activer la fonctionnalité. Le bouton Applis (⋮) apparaîtra au bas de l'écran d'accueil.

Modifier l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide ou rapprochez vos doigts pour accéder aux différentes options d'édition. Vous pouvez définir le fond d'écran ou le thème, ajouter des widgets, et plus encore.

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les panneaux de l'écran d'accueil.

- Ajouter des panneaux : balayez vers la gauche et touchez l'icône Ajouter une page (+).
- Déplacer un panneau : tirez son aperçu vers son nouvel emplacement.
- Supprimer un panneau : touchez l'icône Supprimer (🗑️) sur le panneau.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Au lieu d'utiliser un écran différent pour les applications, vous pouvez régler l'appareil de façon à afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil. Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, et touchez **Paramètres** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil uniq.** → **Appliquer**.

Déplacer des éléments

Tirez un élément à déplacer vers son nouvel emplacement. Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran. Si vous touchez longuement un élément, puis touchez **Sélect.**, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et les déplacer ensemble.


Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, touchez longuement un élément sur la liste des applications, et touchez **Ajouter à Accueil**. Un raccourci vers l'application est ajouté sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située au bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, touchez longuement une application, puis tirez-la vers une autre application.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Touchez **Nom du dossier** et nommez le dossier.

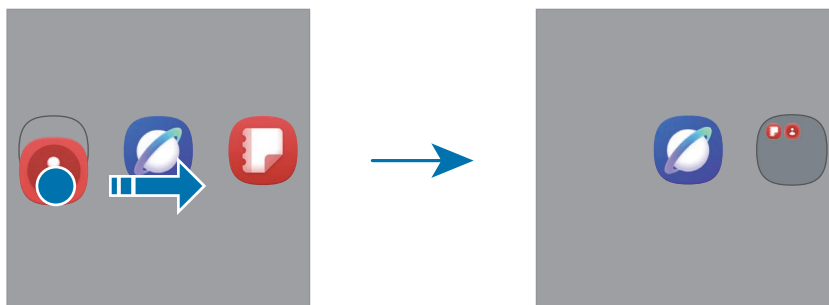

Barre des tâches (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

La barre des tâches s'affiche en bas de l'écran lorsque vous utilisez une application. Elle affiche les applications favorites situées en bas de l'écran d'accueil, les applications récemment utilisées et le bouton « Toutes les applications ». Vous pouvez passer d'une application à l'autre en sélectionnant celle de votre choix dans la barre des tâches.

Vous pouvez également exécuter plusieurs applications en même temps. Lorsque vous utilisez une application, faites glisser celle de votre choix depuis la barre des tâches vers le haut, puis déposez-la à l'endroit de votre choix.


 Si vous ne souhaitez pas utiliser la barre des tâches, ouvrez **Paramètres**, touchez « **Affichage**, puis touchez le bouton **Barre des tâches** pour la désactiver.

Panneau latéral

Vous pouvez accéder à vos applications favorites et aux fonctionnalités depuis les panneaux latéraux.

Tirez l'onglet de l'écran latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet de l'écran latéral n'apparaît pas, lancez **Paramètres**, touchez **Affichage**, puis touchez le bouton **Panneaux latéraux** pour activer la fonctionnalité.

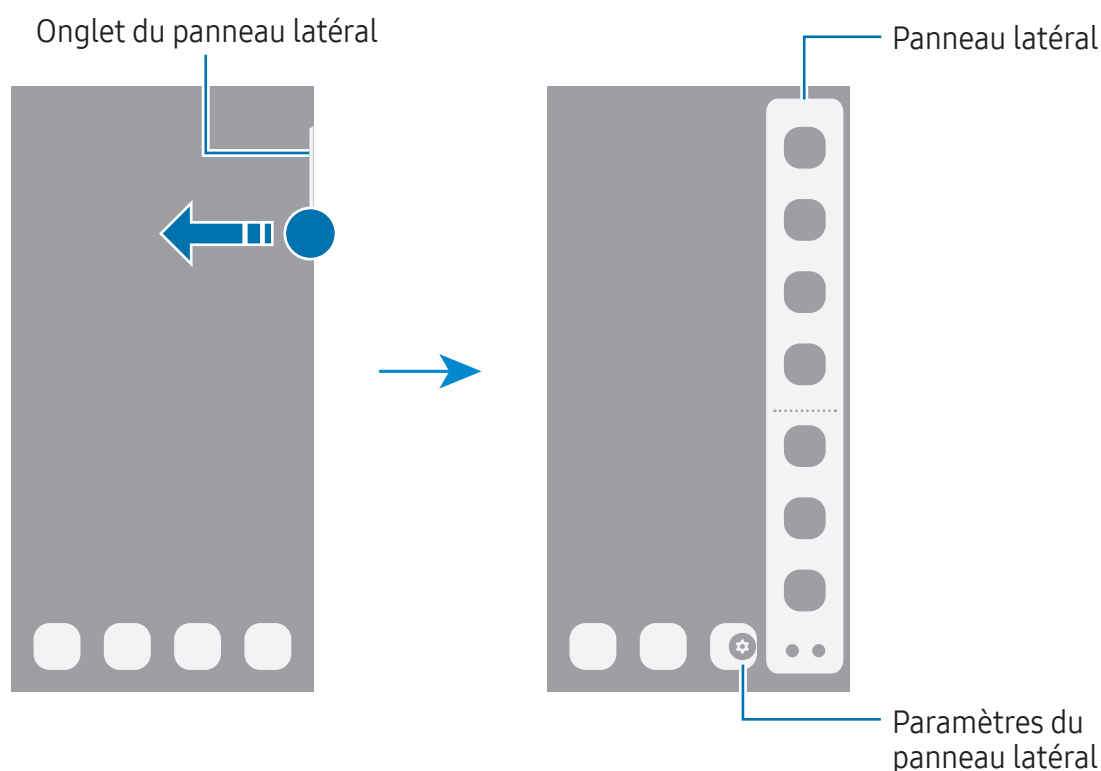

Écran verrouillé

Pliez l'appareil ou pressez le bouton latéral pour éteindre et verrouiller l'écran. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, glissez un doigt dans n'importe quelle direction, sauf vers le bas, lorsque l'écran s'allume.

Si l'écran est éteint ou si la fonctionnalité Always On Display est activée, pressez le bouton latéral ou touchez deux fois l'écran.

Modifier les raccourcis

Vous pouvez changer les raccourcis au bas de l'écran verrouillé vers d'autres applications ou fonctionnalités.

Touchez longuement l'écran verrouillé, touchez l'icône de raccourci, sélectionnez l'application ou la fonctionnalité de votre choix, puis touchez **Terminé**.

Modifier le type de verrouillage de l'écran

Pour changer le type de verrouillage de l'écran, lancez **Paramètres**, touchez **Écran de verrouillage et AOD** → **Verrouillage écran et biométrie**, puis sélectionnez un type de verrouillage de l'écran.



Lorsque vous définissez un modèle, un NIP, un mot de passe, ou vos données biométriques comme type de verrouillage de l'écran, vous protégez ainsi vos informations personnelles en empêchant l'accès à votre appareil. Une fois que vous aurez défini un type de verrouillage de l'écran, l'appareil requerra un code de déverrouillage pour le déverrouiller.



Vous pouvez configurer votre appareil afin qu'il effectue une réinitialisation aux données d'usine si vous saisissez un code de déverrouillage incorrect un nombre défini de fois de suite. Lancez **Paramètres**, touchez **Écran de verrouillage et AOD** → **Param. verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini, et touchez le bouton **Réinitialisation auto** pour activer la fonctionnalité.

Icônes d'information

Des icônes d'information peuvent apparaître dans la barre d'état au haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Nouvelle notification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE connecté
	Réseau 5G connecté
	Réseau LTE connecté dans un réseau LTE incluant un réseau 5G
	Wifi connecté
	Fonctionnalité Bluetooth activée
	Services de localisation utilisés
	Appel en cours
	Appel manqué
	Alarme activée
	Profil Silencieux / Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Chargement de la batterie / Niveau de charge de la batterie




- Il se peut que rien ne s'affiche au haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher des éléments, glissez un doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le panneau de notifications.
- Certaines notifications sont affichées sous la forme d'un point.
- L'apparence des icônes d'information peut varier selon votre fournisseur de services ou votre modèle.

Panneau de notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Ouvrez le panneau de notifications pour consulter les détails.

Pour ouvrir le panneau de notifications, balayez l'écran de haut en bas, à l'exception du côté droit. Pour refermer le panneau de notifications, balayez l'écran de bas en haut.

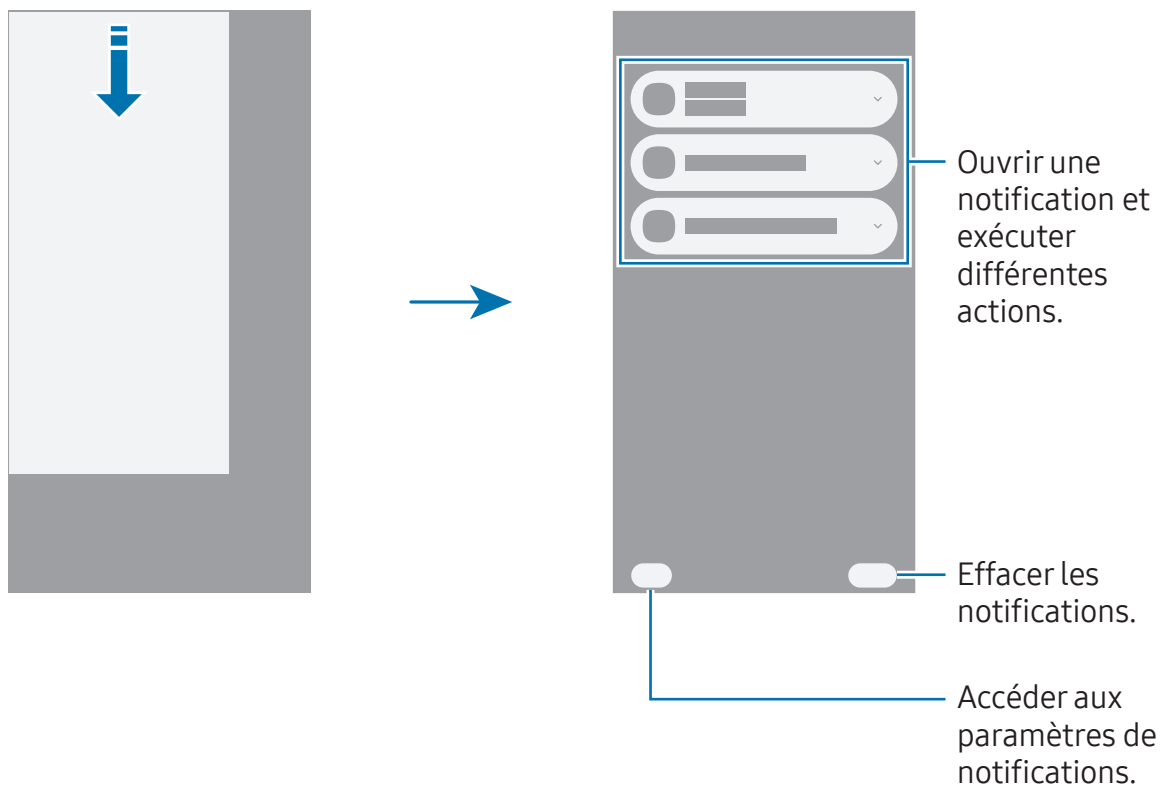


Panneau de paramétrage rapide

Vous pouvez activer ou désactiver des fonctions spécifiques, comme les fonctions Wifi ou Bluetooth, en touchant chaque bouton. Vous pouvez également vous connecter à des appareils à proximité, gérer vos fichiers multimédias et utiliser l'application SmartThings pour contrôler vos appareils connectés.

Pour ouvrir le panneau de paramétrage rapide, balayez vers le bas depuis le côté supérieur droit de l'écran. Pour fermer le panneau de paramétrage rapide, balayez l'écran vers le haut.

Pour consulter les détails des paramètres, touchez longuement le bouton. Pour modifier les boutons, touchez l'icône Modifier (✎) → **Modifier**.

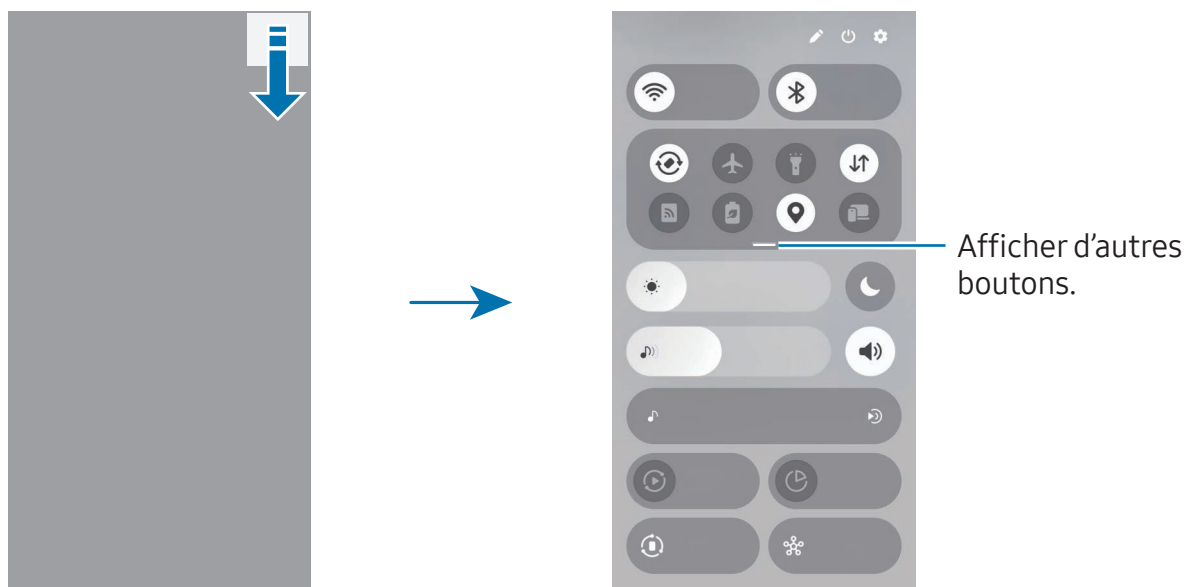

Cette image peut varier en fonction de la zone géographique et du modèle.

Mode Flex (Utiliser l'appareil plié) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Vous pouvez utiliser l'appareil plié posé sur une surface plane. Lorsqu'il est plié dans un certain angle, vous pouvez régler l'appareil à la verticale.

Lorsque vous pliez l'appareil, la disposition de certaines applications change automatiquement. Par exemple, lorsque vous utilisez l'application **Appareil photo**, les options de prise de vue qui apparaissent habituellement en haut de l'écran se déplacent vers le bas de l'écran pour en faciliter le contrôle. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Utiliser l'appareil photo avec l'appareil plié \(mode Flex\) \(Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8\)](#).

Si vous utilisez la fonction de panneau du mode Flex, vous pouvez accéder à une autre disposition d'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Utiliser le panneau du mode Flex](#).



- L'appareil reconnaîtra son état comme étant entièrement plié ou déplié en fonction de l'angle qu'il atteint lorsqu'il est déplié.
- La modification de la disposition de l'écran n'est possible que dans certaines applications.



Utiliser le panneau du mode Flex

Si vous activez la fonction de panneau en mode Flex et que vous pliez l'appareil, l'application en cours s'affiche en haut de l'écran et le panneau du mode Flex s'affiche en bas de l'écran. Sur le panneau en mode Flex, vous pouvez utiliser des commandes utiles pour l'application en cours et un pavé tactile.

Si vous pliez l'appareil alors que vous utilisez des applications prenant en charge cette fonctionnalité, l'icône Panneau du mode Flex (ou) s'affiche dans la barre de navigation. Touchez l'icône Panneau du mode Flex (ou) pour afficher le panneau du mode Flex. Pour masquer le panneau, touchez l'icône Fermer le panneau du mode Flex ().

Si le panneau du mode Flex (ou) ne s'affiche pas, lancez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Panneau du mode Flex**, puis touchez le bouton pour activer la fonction.



- Si vous souhaitez que le panneau du mode Flex s'affiche automatiquement lorsque vous pliez l'appareil, lancez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Panneau du mode Flex** → **Affich. auto. panneau qd appar. plié**, et touchez les boutons près des applications désirées.
- Le panneau du mode Flex est offert uniquement pour les applications prenant en charge la fonction multifenêtre.



Capturer et enregistrer l'écran

Capture d'écran

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour faire une capture d'écran. Vous pouvez voir les captures d'écran dans **Galerie**.

- Capture au moyen des boutons

Pressez simultanément le bouton latéral et le bouton de réduction du volume.

- Capture par glissement

Avec la tranche de votre main, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec votre main.

Si la capture d'écran par glissement n'est pas activée, lancez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, et touchez **Capture d'écran par glissement de paume** et touchez le bouton pour l'activer.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctionnalités.

Après la capture d'un écran, utilisez les options suivantes dans la barre d'outils au bas de l'écran :

-  : pour capturer le contenu sur l'écran actuel et le contenu masqué d'une longue page, comme une page Web.
-  : pour écrire et dessiner sur la capture d'écran ou rogner une partie de la capture d'écran.
-  : pour ajouter des étiquettes sur la capture d'écran. Pour rechercher les captures d'écran par étiquettes, lancez l'application **Galerie** et touchez l'icône Rechercher (Q). Vous pouvez consulter la liste des étiquettes et rechercher la capture d'écran désirée.
-  : pour partager l'écran capturé avec d'autres appareils.
-  : pour sélectionner une zone et effectuer des actions, comme le partage ou l'enregistrement. Touchez ou dessinez un cercle autour du contenu que vous souhaitez sélectionner. Sélectionnez ensuite une option à utiliser avec la zone sélectionnée.




Si les options n'apparaissent pas sur la capture d'écran, lancez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran** et touchez le bouton **Voir barre d'outils après capture** pour activer la fonctionnalité.

Enregistreur d'écran

- 1 Ouvrez le panneau de paramétrage rapide, touchez l'icône Agrandir (—), et touchez **Enreg. d'écran** (📹) pour l'activer.
 - 2 Personnalisez les paramètres et touchez **Démarrer l'enregistrement**.
Après un décompte, l'enregistrement démarre.
 - Pour écrire ou dessiner sur l'écran, touchez l'icône Dessiner (✍️).
 - Pour enregistrer l'écran en y superposant une vidéo de vous-même, touchez l'icône Égoportrait vidéo (👤).
 - 3 Lorsque vous avez terminé d'enregistrer la vidéo, touchez l'icône Terminer (■).
- 📝 Pour changer les paramètres d'enregistrement de l'écran, lancez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran**.

Saisir du texte

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte.

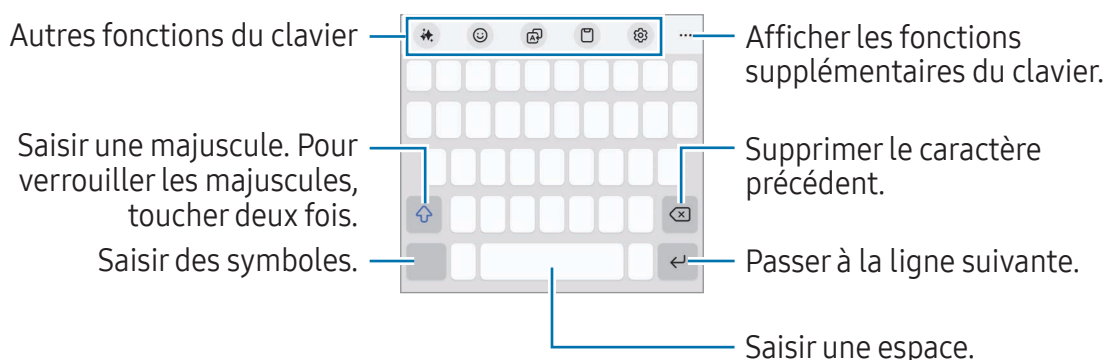

- 📝 La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier la langue de saisie

Touchez l'icône Paramètres (⚙️) → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en touchant l'icône Changer la langue (🌐).

Pour changer le type de clavier, touchez l'icône Paramètres (⚙️) → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis sélectionnez le type de clavier à utiliser.

- 📝 Sur le **Clavier 3x4**, chaque touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, touchez à plusieurs reprises la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

Utiliser le bouton du mode de saisie

Vous pouvez modifier la méthode de saisie du texte en touchant le bouton du mode de saisie dans la barre de navigation.

Pour modifier le bouton du mode de saisie dans la barre de navigation, touchez longuement le bouton du mode de saisie et sélectionnez l'option de votre choix.

-  : pour saisir du texte en le dictant.
-  : pour changer le clavier.



Si le bouton du mode de saisie n'apparaît pas sur la barre de navigation, ouvrez **Paramètres**, touchez **Gestion globale** → **Clavier**, puis touchez le bouton **Afficher le bouton du mode de saisie dans la barre de navigation** pour activer la fonctionnalité.

Applications et fonctionnalités

Installer ou désinstaller des applications

Achetez et téléchargez des applications depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.

Désinstaller ou désactiver des applications

Touchez longuement une application et sélectionnez une option.

- **Désinst.** : pour désinstaller des applications téléchargées.
- **Désactiver** : pour désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.



Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Galaxy AI

Introduction

Utilisez les fonctions intelligentes avancées pour vous aider à utiliser votre appareil.



- La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre zone géographique, votre fournisseur de services et votre modèle.
- Si vous souhaitez que les données soient traitées uniquement sur votre appareil afin de renforcer la protection de vos informations personnelles, ouvrez **Paramètres**, touchez **Galaxy AI**, puis touchez le bouton **Traiter données sur appareil uniquement** pour l'activer. Certaines fonctionnalités nécessitent un traitement en ligne pour de meilleurs résultats et traitement des données.

Améliorer vos communications

Traduction des appels téléphoniques en temps réel (Assistant Appel)

Bénéficiez d'une traduction en temps réel dans la langue sélectionnée lors des appels vocaux.

Pour utiliser cette fonctionnalité, lancez l'application **Téléphone**, touchez l'icône Autres options (⋮) ou l'icône Menu de navigation (≡) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙️) → **Traduction en direct**, touchez le bouton pour l'activer et sélectionnez la langue désirée.

Lorsque vous passez ou recevez un appel vocal, touchez l'icône Assistant (👤) ou **Assistant d'appel** → **Traduction en direct**. Pour arrêter la traduction, touchez l'icône Arrêter la traduction (⏏️) ou **Arrêter la traduction**.

Pour changer les paramètres supplémentaires, lancez l'application **Téléphone**, touchez l'icône Autres options (⋮) ou l'icône Menu de navigation (≡) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙️) → **Traduction en direct**.

Traduction de messages dans les applis de messagerie (Assistant Message)

Vous pouvez traduire des messages texte dans les applis de messagerie.

- 1 Pendant que vous consultez ou rédigez un message, touchez l'icône Assistant (👤) sur le clavier Samsung et touchez **Traduction de la discussion**.
- 2 Sélectionnez les langues sur le panneau du traducteur au haut de l'écran.
Les traductions apparaîtront sous chacun des messages.

Utilisation des outils de rédaction (Assistant Message)

Vous pouvez modifier le style d'écriture, obtenir des suggestions d'orthographe et de grammaire et générer automatiquement du texte sur un sujet donné, et plus encore.

Lorsque vous rédigez un message, touchez l'icône Assistant (👤) sur le clavier Samsung et sélectionnez l'option de votre choix.

- **Orthographe et grammaire** : obtenez des suggestions d'orthographe et de grammaire.
- **Style d'écriture** : modifiez le style d'écriture.
- **Résumer** : pour résumer le texte.
- **Puce** : pour organiser le contenu en sous-titres et ajouter des puces.
- **Tableau** : pour organiser le contenu en tableau.
- **Rédacteur** : Lorsque vous saisissez le sujet sur lequel vous souhaitez que l'appareil écrive, celui-ci composera des phrases dans le style que vous avez choisi.

Utiliser la traduction en direct (Interpréteur)

Bénéficiez d'une traduction en direct de vos conférences, réunions et bien plus encore. Vous pouvez également obtenir une traduction en direct de vos conversations et la convertir en parole ou en texte.

- 1 Tirez l'onglet du panneau latéral vers le centre de l'écran et touchez **Interpréteur**.
Si vous souhaitez ajouter l'icône de l'application à l'écran Applications, dans l'écran Interpréteur, touchez l'icône Menu de navigation (☰) → l'icône Paramètres (⚙️), puis touchez le bouton **Afficher sur l'écran Applications** pour l'activer.
- 2 Touchez l'icône Menu de navigation (☰) et sélectionnez le mode désiré.
- 3 Sélectionnez votre langue et celle de votre interlocuteur.
Si la langue souhaitée ne figure pas dans la liste, touchez **Ajouter des langues** et téléchargez le module linguistique.
- 4 Touchez l'icône Microphone (🎤) pour lancer la traduction.
En mode conversation, pour afficher les traductions de ce que vous dites sur l'écran d'accueil, touchez l'icône de l'écran d'accueil (🖥️ ou 📱). Votre interlocuteur peut consulter les traductions sur l'écran d'accueil pendant que vous les consultez sur l'écran principal.

Augmenter votre productivité

Utilisation des fonctionnalités de l'assistant de note (Samsung Notes)

Formatez ou résumez automatiquement vos notes, corrigez les fautes d'orthographe ou traduisez vos notes. Vous pouvez également créer de nouvelles œuvres d'art à partir de vos dessins grâce à la fonction Studio création.

Lancez l'application **Notes**, créez une note, touchez l'icône Assistant (🔮) dans la barre d'outils, et sélectionnez l'option souhaitée.

Conversion des enregistrements vocaux en texte (Samsung Notes)

Convertissez les enregistrements vocaux insérés dans les notes de l'application **Samsung Notes** en texte.

Lancez l'application **Notes**, sélectionnez une note comprenant un enregistrement vocal, touchez l'icône Assistant (🔮) dans la barre d'outils, et touchez **Transcrire**.

Résumé et traduction des enregistrements vocaux (Dictaphone)

Convertissez les enregistrements vocaux en texte à l'écran et consultez les résumés.

Lancez l'application **Dictaphone**, sélectionnez un enregistrement vocal, et touchez l'icône Assistant () ou **Transcrire**. Vous pouvez également traduire le texte converti dans d'autres langues.

Résumé et conversion d'enregistrements d'appels en texte (Assistant Retranscription)

Vous pouvez enregistrer un appel, le convertir en transcription textuelle et le résumer.

- 1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez l'icône Autres options () ou l'icône Menu de navigation () → **Paramètres** ou l'icône Paramètres ()
- 2 Touchez **Enregistrements des appels** → **Assistant Retranscription** et touchez le bouton **Transcrire auto appels enregistrés et messagerie voc. directe** pour activer la fonctionnalité.
- 3 Touchez **Langue de la transcription** et sélectionnez la langue désirée.
- 4 Pendant un appel vocal, touchez **Enregistrer** pour enregistrer la conversation.
- 5 Lancez l'application **Téléphone**, touchez **Récents** ou l'icône Récents () et sélectionnez un appel enregistré avec une transcription.
L'icône Enregistrer l'appel () s'affiche à côté des appels avec enregistrement.
- 6 Touchez les transcriptions converties.
Pour résumer les transcriptions, touchez **Résumer**.

Traduction de texte au moyen de l'appareil photo (Appareil photo)

Vous pouvez traduire du texte au moyen de l'appareil photo.

- 1 Lancez l'application **Appareil photo** et touchez **PHOTO** dans la liste des modes de prise de vue.
- 2 Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers l'objet et touchez l'icône Numériser des documents et du texte ()
L'icône Numériser des documents et du texte () s'affichera lorsqu'un document ou du texte est détecté.
- 3 Touchez l'icône Traduire () ou **En direct**.
Le texte sera traduit dans la langue actuelle de l'appareil.

Créer des images et des vidéos mémorables

Retouche d'images au moyen de l'assistance photo (Galerie)

Modifiez les images en déplaçant, en supprimant ou en redimensionnant les personnes ou les objets qui s'y trouvent, puis générez un nouvel arrière-plan pour compléter les éléments manquants.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, et touchez l'icône Assistant () → l'icône Gomme IA ().
- 2 Touchez ou dessinez autour de ce que vous voulez supprimer ou déplacer, et touchez **Effacer**.

Déplacement de personnes ou d'objets sur une image (Galerie)

Modifiez les images en déplaçant ou en redimensionnant les personnes ou les objets qui s'y trouvent, puis générez un nouvel arrière-plan pour compléter les éléments manquants.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, et touchez l'icône Assistant () → l'icône Déplacer ().
- 2 Touchez ou dessinez autour de ce que vous voulez déplacer, touchez longuement la zone sélectionnée, faites-la glisser jusqu'à l'endroit souhaité, et touchez **Générer**.

Ajout d'objets sur une image (Galerie)

Ajoutez des objets sur des images en dessinant ou en décrivant ce que vous voulez. Vous pouvez également ajouter des objets provenant d'autres images en les extrayant de ces images.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, et touchez l'icône Assistant () → l'icône Créer ().
- 2 Sélectionnez une option, faites les modifications et touchez **Générer**.
 - **Décrire élément à changer** : pour décrire ce que vous souhaitez modifier dans le texte. Vous pouvez également sélectionner l'emplacement où ajouter un objet en dessinant sur l'écran avant de décrire l'objet dans le texte.
 -  : pour sélectionner une image dont vous souhaitez extraire des objets et touchez **Terminé**. Si vous souhaitez ajouter des objets supplémentaires aux objets extraits, touchez **Décrire comment fusionner les images** et décrivez ce que vous souhaitez ajouter.
 -  : pour dessiner sur l'écran.

Changement du style d'image (Galerie)

Vous pouvez changer le style d'image.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, et touchez l'icône Assistant () → l'icône Style ()
Si vous sélectionnez une image représentant des personnes ou des animaux domestiques (chats et chiens), touchez l'icône Assistant () → **Style** → **Photo** ou **Portrait**.
- 2 Sélectionnez un style et touchez **Générer**.

Créer des images tridimensionnelles (Galerie)

Vous pouvez appliquer l'effet stéréoscopique aux images.

Lancez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, balayez vers le haut et touchez **Effet de direct**.

Utilisation de la fonction de ralenti instantané (Galerie)

Lisez un segment de la vidéo au ralenti et visionnez-en les détails en le touchant longuement.

Lancez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, et touchez longuement l'écran pendant la lecture de la vidéo.



La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon le fichier.

Utilisation de la fonction Sélection IA

Sélectionnez une zone de l'écran et utilisez différentes fonctionnalités intelligentes.

- 1 Touchez longuement l'onglet du panneau latéral pour lancer **Sélection IA**.
- 2 Touchez ou dessinez un cercle autour du contenu que vous souhaitez sélectionner, et sélectionnez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

Modification de sons dans une vidéo (Gomme audio)

Éliminez les bruits parasites dans les vidéos en réglant le volume des voix, du vent et d'autres sons.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à modifier.
- 2 Touchez l'icône Ma Cam de suivi et Gomme audio (🔇) → l'icône **Gomme audio** (🔊).
- 3 Sélectionnez un type de son et touchez **Sourdine** pour couper le son ou tirez la barre de réglage pour ajuster le volume.

Garder une personne au centre de la vidéo (Ma Cam de suivi)

Modifiez vos vidéos pour que la personne que vous sélectionnez reste toujours au centre de l'image.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à modifier.
- 2 Touchez l'icône Ma Cam de suivi et Gomme audio (🔇) → l'icône Ma Cam de suivi (👤).
- 3 Sélectionnez une personne, sélectionnez les options, et touchez **Suivre** → **Enreg. copie**.

Création de votre propre fond d'écran

Créez des fonds d'écran en sélectionnant des catégories et des mots-clés ou changez automatiquement le fond d'écran de l'écran verrouillé en fonction de l'heure et de la météo. Vous pouvez également créer vos fonds d'écran à l'aide de la fonctionnalité Studio création.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Fond d'écran et style**.
- 2 Touchez **Changement de fonds d'écran** → **Création avec l'IA** et sélectionnez une option.

Utiliser le zoom automatique (Appareil photo) (Galaxy Z Flip8)

L'appareil photo règle automatiquement le zoom en détectant les personnes.



Cette fonctionnalité n'est disponible que si vous lancez l'appareil photo depuis l'écran externe alors que l'appareil est complètement plié, puis que vous le dépliez et le placez en position verticale. Si cette fonctionnalité est désactivée, touchez l'icône du zoom automatique (👤) pour l'activer.

Mieux représenter qui vous êtes

Now brief

Obtenez un récapitulatif généré par l'IA en fonction de vos centres d'intérêt.

Tirez l'onglet du panneau latéral vers le centre de l'écran et touchez **Now brief**.

Now Nudge

L'IA propose des informations et des fonctionnalités utiles en fonction du contenu affiché à l'écran. Elle peut, par exemple, vous suggérer de consulter le lieu mentionné dans un message.

Ouvrez **Paramètres**, touchez **Galaxy AI** → **Now Nudge**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Mise surbrillance notification

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il affiche les notifications importantes au-dessus des autres afin de ne pas les manquer. Vous pouvez également le configurer pour qu'il affiche un résumé des notifications issues des conversations.

Ouvrez **Paramètres**, touchez **Galaxy AI** → **Mise surbrillance notification**, sélectionnez une option, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Téléphone

Introduction

Passer des appels vocaux et vidéos et répondre aux appels que vous recevez.

Faire des appels

- 1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez **Clavier** ou l'icône Clavier (.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Touchez l'icône Appel vocal () pour passer un appel vocal, ou touchez l'icône Appel vidéo () ou l'icône Appel vidéo Meet () pour faire un appel vidéo.

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Lancez l'application **Téléphone**, touchez **Récents** ou l'icône Récent () , puis balayez vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel. Ou, lancez l'application **Téléphone**, touchez **Contacts** ou l'icône Contacts () , et balayez vers la droite sur un contact.

Si cette fonctionnalité est désactivée, touchez l'icône Autres options () ou l'icône Menu de navigation () → **Paramètres** ou l'icône Paramètres () → **Autres paramètres d'appel**, et touchez le bouton **Glissement pour appel/envoi msg** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser la numérotation abrégée

Pour définir un numéro abrégé, lancez l'application **Téléphone**, touchez **Clavier** ou l'icône Clavier () → l'icône Autres options () → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, touchez longuement un numéro abrégé sur le clavier. Pour un numéro abrégé supérieur ou égal à 10, touchez le premier chiffre du numéro, puis touchez longuement le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, touchez **1**, puis **2**, et touchez longuement le chiffre **3**.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez **Clavier** ou l'icône Clavier (⌂).
- 2 Touchez longuement **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis touchez l'icône Appel (☎).

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez l'icône Répondre (☎) hors du cercle.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez l'icône Refuser (📞) hors du cercle.

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, tirez la barre **Envoyer message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer. Si vous touchez l'icône Rappel (🔔) et envoyez le message, vous recevrez un rappel une heure plus tard.

Pour créer divers messages de rejet, lancez l'application **Téléphone**, touchez l'icône Autres options (⋮) ou l'icône Menu de navigation (≡) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙) → **Messages rapides de refus**. Touchez l'icône Ajouter (+), saisissez un message, puis touchez **Enregistrer**.

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels provenant de numéros ajoutés à votre liste de numéros bloqués.

Lancez l'application **Téléphone** et touchez l'icône Autres options (⋮) ou l'icône Menu de navigation (≡) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙) → **Bloquer des numéros**, et sélectionnez les contacts ou des numéros de téléphone à enregistrer dans la liste de numéros bloqués.

Si des numéros bloqués essaient de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.

 Vous pouvez également bloquer un appel entrant dont l'identifiant est masqué. Touchez le bouton **Blocage des appels de numéros inconnus** pour activer la fonctionnalité.

Options en cours d'appel

-  : pour passer en appel vidéo.
-  → **Appel texte** : pour communiquer avec l'autre partie par le biais d'un texte. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Appel texte](#).
-  → **Traduction instantanée** : pour bénéficier d'une traduction en temps réel dans la langue de votre choix pendant vos appels vocaux. Pour utiliser cette fonction, lancez l'application **Téléphone**, touchez l'icône Autres options () ou l'icône Menu de navigation () → **Paramètres** ou l'icône Paramètres () → **Traduction instantanée**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Traduction des appels téléphoniques en temps réel \(Assistant Appel\)](#).
- **Ajouter un appel** : pour passer un second appel. Le premier appel est mis en attente. Lorsque vous mettez fin au deuxième appel, vous revenez au premier appel.
- **Mettre l'appel en attente** : pour mettre l'appel en attente.
- **Désactiver micro** : pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.
- **Bluetooth** : pour activer un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
- **HP** : pour activer ou désactiver le hautparleur. Lorsque vous utilisez le hautparleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Clavier / Masquer** : pour ouvrir ou fermer le clavier.
- **Plus** : pour utiliser des fonctions additionnelles.
-  : pour mettre fin à l'appel.
-  : pour passer en appel vocal pendant un appel vidéo.
-  : pour régler l'appareil afin qu'il modifie automatiquement l'angle et le zoom en reconnaissant et en suivant les personnes pendant un appel vidéo.
-  : pour verrouiller l'écran pendant un appel vidéo.
- **Effets** : pour appliquer différents effets pendant un appel vidéo.
-  : pour changer le format d'écran pendant un appel vidéo.
- **Caméra** : pour désactiver la caméra pendant un appel vidéo de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous voir.
- **Permuter** : pour basculer entre l'objectif avant et l'objectif arrière pendant un appel vidéo.



La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre fournisseur de services et votre modèle.

Assistant d'appel

Filtrage des appels

Un assistant IA répond aux appels à votre place et demande à l'appelant qui il est et quel est l'objet de son appel.

Pour utiliser cette fonction, lancez l'application **Téléphone**, touchez l'icône Autres options (⋮) ou l'icône Menu de navigation (≡) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙️) → **Filtrage des appels**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Puis, touchez **Filtrage auto des appels**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, et suivez les instructions à l'écran compléter la configuration.

Lors de la réception d'un appel, un message vocal automatisé est diffusé à l'appelant et ses propos sont enregistrés.

Si vous souhaitez vérifier le contenu d'un appel en cours en temps réel, ouvrez le panneau de notification et touchez la notification de l'appel. Vous pouvez également répondre à l'appel ou passer à un appel texte.

Pour vérifier le message laissé par l'appelant après la fin de l'appel, lancez l'application **Téléphone**, touchez **Récents** ou l'icône Récents (📞), puis sélectionnez l'appel. L'icône Filtrage des appels (📞) s'affiche à côté des appels.

Appel texte

Communiquez avec votre interlocuteur par le biais d'un texte.

Pour utiliser cette fonctionnalité, lancez l'application **Téléphone** et touchez l'icône Autres options (⋮) ou l'icône Menu de navigation (≡) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙️) → **Appel texte** et touchez le bouton pour l'activer. Lorsque vous passez ou recevez un appel vocal, touchez l'icône Assistant (👤) → **Appel texte**.

Lorsque l'appel est connecté, un message d'accueil vocal est automatiquement transmis l'interlocuteur et ce qu'il dit s'affiche sous forme de texte sur votre écran.

Si vous sélectionnez une réponse dans la liste de réponses rapides ou si vous saisissez du texte, celui-ci sera transmis vocalement à votre interlocuteur.

Pour passer à un appel vocal, touchez l'icône Basculer sur appel vocal (🔁) ou **Basculer sur appel vocal**.

Pour changer les paramètres, lancez l'application **Téléphone** et touchez l'icône Autres options (⋮) ou l'icône Menu de navigation (≡) → **Paramètres** ou l'icône Paramètres (⚙️) → **Appel texte**.



Lorsque la fonction Filtrage des appels est activée, la fonction **Appel texte** n'apparaît pas lors de la réception d'un appel vocal. Pour utiliser la fonction Appel texte, désactivez la fonction Filtrage des appels ou passez en mode Appel texte tout en utilisant la fonction Filtrage des appels.

Traduction en direct

Bénéficiez d'une traduction en temps réel dans la langue sélectionnée lors des appels vocaux. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Traduction des appels téléphoniques en temps réel \(Assistant Appel\)](#).

Contacts

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Lancez l'application **Contacts**.

- Pour créer un nouveau contact, touchez l'icône Créer (+).
- Pour supprimer un contact, touchez longuement le contact à supprimer et touchez **Supprimer**.
- Pour fusionner des contacts en double ou gérer les contacts, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres**.

Appareil photo

Introduction


Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Prendre une photo

- 1 Lancez l'application **Appareil photo**.
- 2 Touchez l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
 - Sur l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou vers le bas, ou touchez l'icône Basculer sur l'objectif avant (📷) pour passer à l'objectif avant et prendre des égoportraits.
 - Pour zoomer ou dézoomer lorsque vous utilisez l'objectif arrière, sélectionnez l'icône de zoom souhaitée sur l'écran d'aperçu.
 - Pour régler la luminosité des photos, tirez la barre de réglage qui apparaît au-dessus ou en dessous du cadre circulaire.

3 Touchez l'icône Prendre une photo (○) pour prendre une photo.

Si vous passez en mode aperçu de la prise de vue, l'écran d'aperçu s'affiche et vous pouvez vérifier le résultat de votre prise de vue sur cet écran. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8).

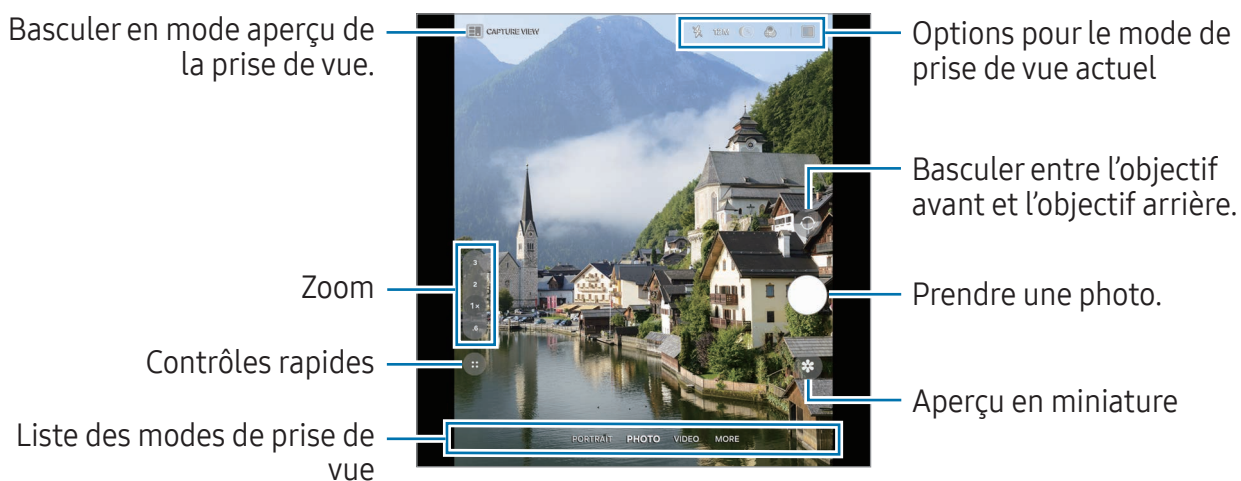

- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.
- La mise au point peut être floue si le sujet est trop près. Prenez des photos ou des vidéos à une bonne distance du sujet.
- Si les photos que vous prenez semblent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil et essayez à nouveau.
- Assurez-vous que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Si l'objectif est souillé, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant une haute résolution.
- L'appareil photo de votre appareil est doté d'un objectif grand-angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou vidéos grand-angles ; cela ne traduit pas un mal fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil photo peut s'embuer ou former de la condensation si l'appareil est exposé à des changements soudains de la température de l'air. En effet, il y a une différence de température entre l'extérieur et l'intérieur de l'appareil photo. Essayez d'éviter de telles conditions lorsque vous prévoyez utiliser l'appareil photo. Si de la buée se forme, laissez l'appareil photo sécher naturellement à température ambiante avant de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos, sinon les résultats risquent d'être flous.
- L'image peut varier selon votre modèle.

Utiliser le bouton de l'appareil photo

- Touchez longuement le bouton de l'appareil photo pour enregistrer une vidéo.
- Si vous faites glisser le bouton de l'appareil photo sur l'icône Verrouiller (🔒), vous pouvez enregistrer une vidéo sans avoir à maintenir le bouton.
- Pour prendre des photos en rafale, faites glisser le bouton de l'appareil photo vers le bord de l'écran et touchez-le longuement.
- Si vous ajoutez un autre bouton d'appareil photo, vous pouvez le déplacer n'importe où sur l'écran et prendre des photos de manière plus pratique. Depuis l'écran d'aperçu, touchez l'icône Contrôles rapides (⋮) → l'icône Paramètres (⚙️) → **Modes de prise de vue** et touchez le bouton **Déclencheur flottant** pour activer la fonctionnalité.

Enregistrer des vidéos

- 1 Lancez l'application **Appareil photo**.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **VIDÉO** et touchez l'icône Démarrer l'enregistrement (🔴) pour enregistrer une vidéo.
 - Pour capturer une image de la vidéo pendant l'enregistrement, touchez l'icône Capture (📷).
- 3 Touchez l'icône Arrêter l'enregistrement (⏏) pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.

Modes de prise de vue

Pour changer de mode de prise de vue, tirez la liste des modes vers la gauche ou vers la droite, ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche ou vers la droite. Touchez **PLUS** pour accéder aux différents modes de prise de vue.

- **PORTRAIT / VIDÉO PORTRAIT** : pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos où l'arrière-plan est flou afin de mettre en valeur le sujet. Vous pouvez également appliquer un effet d'arrière-plan et le modifier après avoir pris une photo.
- **PRO / VIDÉO PRO** : pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos tout en réglant manuellement divers paramètres de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la sensibilité ISO.
- **NOURRITURE** : pour prendre des photos de plats aux couleurs vives et aux contours flous.
- **PANORAMA** : pour prendre une série de photos et les assembler afin de créer une vue panoramique.
- **RALENTI** : pour enregistrer une vidéo pour la visionner au ralenti.
- **HYPERLAPSE** : pour enregistrer des scènes, comme des passants ou des voitures, et les visionner sous forme de vidéos en accéléré.



Pour modifier la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** dans la liste, puis touchez **Modifier**, et déplacez les modes à l'emplacement souhaité.

Utiliser l'appareil photo avec l'appareil plié (mode Flex) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Vous pouvez plier votre appareil et le poser sur une surface plane, et ainsi utiliser l'appareil photo de manière plus pratique. Lorsque vous pliez l'appareil, la disposition de certaines applications change automatiquement.



Utiliser l'écran externe

Prendre un égoportrait au moyen l'objectif arrière (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)


Vous pouvez consulter l'aperçu sur l'écran d'accueil et prendre des égoportraits au moyen de l'objectif arrière.



- 1 Lancez l'application **Appareil photo** sur l'écran externe.
 - 2 Touchez l'icône Égoportrait (👤 ou 📸).
 - 3 Dépliez l'appareil et placez-vous face à l'objectif arrière.
 - 4 Touchez l'icône Prendre une photo (📷) pour prendre une photo ou touchez l'icône Démarrer l'enregistrement (📹) pour enregistrer une vidéo.
- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains modes de prise de vue.
 - Si vous souhaitez afficher l'aperçu sur l'écran principal, tirez l'icône Afficher l'aperçu sur l'écran principal (👁️) située sur l'écran principal dans n'importe quelle direction.

Utiliser l'appareil photo lorsque l'appareil est entièrement plié (Galaxy Z Flip8)

Vous pouvez prendre des égoportraits ou enregistrer des vidéos au moyen de l'objectif arrière lorsque votre appareil est plié.

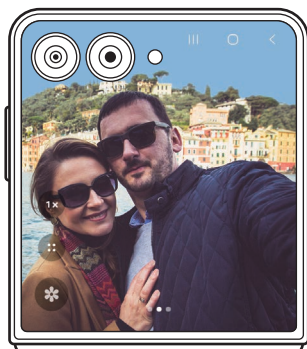

- 1 Sur l'écran externe, tirez l'icône Appareil photo (📷) hors du grand cercle.
Ou, pressez deux fois le bouton latéral pour lancer l'application **Appareil photo**.
- 2 Pour changer le mode de prise de vue, balayez l'écran vers la gauche ou la droite sur l'écran d'aperçu.
 - Pour utiliser les fonctions de zoom, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran.
 - Pour utiliser les options de prise de vue, touchez l'icône Contrôles rapides (⋮).
- 3 Touchez l'écran pour prendre un égoportrait ou enregistrer une vidéo. Pour utiliser le bouton de l'appareil photo, touchez l'icône Contrôles rapides (⋮) → l'icône Mode de prise de vue sur l'écran tactile (📷) pour ajouter le bouton sur l'écran.
Ou, placez votre paume devant l'objectif ou pressez le bouton de volume pour prendre un égoportrait ou enregistrer une vidéo.



Utiliser l'aperçu sur les deux écrans

Vous pouvez prévisualiser la scène en cours d'enregistrement sur l'écran principal et l'écran externe pour voir à quoi elle ressemble.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, touchez l'icône Aperçu sur l'écran externe (,  ou ).

L'écran externe s'active.

- 2 Touchez l'icône Prendre une photo () pour prendre une photo ou touchez l'icône Démarrer l'enregistrement () pour enregistrer une vidéo.



N'utilisez pas le flash à proximité de vos yeux. Le flash peut causer une perte temporaire de la vision ou même endommager les yeux.



Cette fonctionnalité n'est offerte que dans certains modes de prise de vue.

Options pour le mode de prise de vue actuel

Dans l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes.

-  : pour activer ou désactiver le flash.
- **12M** : pour sélectionner la résolution des photos.
-  : pour activer ou désactiver la fonction de photo avec mouvement. Si vous activez la fonction, un clip vidéo sera également pris quelques secondes avant de toucher le bouton de l'appareil photo.
-  : pour appliquer un effet de filtre.
-  : pour activer la fonction Super stabilité, en cas d'instabilité de l'appareil.
-  : En mode **PORTRAIT**, pour ajuster l'intensité de la lumière.
-  : pour sélectionner une fréquence d'images des vidéos hyperlapses.
- **FHD 30** / **FHD 240** / **FHD** : pour sélectionner une résolution pour les vidéos.
- **HDR** : pour activer ou désactiver la fonction HDR. Si vous l'activez, vous pouvez enregistrer des vidéos HDR 10 bits avec une gamme de couleurs et de contrastes plus étendue.
-  /  /  : pour activer ou désactiver l'écran externe.
-  : pour sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** () mesure la valeur de la lumière au centre de la scène. **Mesure de matrice** () calcule la valeur moyenne de la lumière de la scène tout entière. **Mesure par zone** () mesure la valeur de la lumière sur une zone particulière de la scène.

-  : En mode **VIDÉO PRO**, pour sélectionner la direction dont vous souhaitez enregistrer le son à un niveau plus élevé. Vous pouvez également utiliser un microphone USB ou Bluetooth en le connectant à votre appareil.
-  : En mode **PRO** ou **VIDÉO PRO**, pour changer l'option pour le moniteur d'exposition. Sélectionnez une option pour afficher les niveaux surexposés ou sous-exposés avec un motif ou une couleur sur l'écran d'aperçu.
-  : pour activer ou désactiver la fonction d'enregistrement vidéo. Si vous l'activez, vous pouvez enregistrer des vidéos avec une plage dynamique plus large pour plus de flexibilité lors de l'édition.
-  : pour faire la mise au point à l'intérieur du cadre et laisser floue la zone extérieure au cadre circulaire en mode **NOURRITURE**.
- **Numériser** : Cette option n'apparaît que s'il y a un document ou un texte. Numérisez le document ou le texte.
-  : Cette option n'apparaît que lorsqu'il y a du texte à extraire. Extrayez le texte de l'écran d'aperçu.
-  : Cette option n'apparaît que dans les environnements sombres. Activez ou désactivez la fonction de prise de vue nocturne.
-  : Cette option n'apparaît que lorsque le sujet se trouve à proximité immédiate de l'appareil photo. Activez ou désactivez la fonction d'amélioration de la mise au point. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez prendre des photos nettes en gros plan de votre sujet.
-  : pour passer à un plan large du paysage ou des personnes lorsque vous utilisez l'objectif avant.
-  : En mode **PORTRAIT** ou **VIDÉO PORTRAIT**, pour sélectionner l'effet d'arrière-plan souhaité ou pour régler l'intensité de l'effet en tirant le curseur.
-  : En mode **PRO** ou **VIDÉO PRO**, pour masquer les options de prise de vue.

Touchez l'icône Contrôles rapides () pour utiliser d'autres options de prise de vue.

-  : pour personnaliser les paramètres de l'appareil photo.
-  : pour sélectionner la durée du délai avant que l'appareil photo ne prenne automatiquement une photo.
- **3:4** : pour sélectionner un format d'image.
-  : pour changer la valeur d'exposition.
-  : pour appliquer un effet d'embellissement.
- **9:16** : pour sélectionner un format d'image pour les vidéos.

-  : pour sélectionner la disposition d'écran souhaitée et enregistrer des vidéos avec deux objectifs en même temps.
-  : pour activer ou désactiver la fonction de cadrage automatique. Lorsque vous activez cette fonction, l'appareil modifie automatiquement l'angle de prise de vue et le zoom en détectant et en suivant les personnes.
-  : En mode **PRO** ou **VIDÉO PRO**, pour sélectionner une teinte et régler son intensité.
-  : En mode **VIDÉO PRO**, pour sélectionner le périphérique à utiliser comme microphone ou régler le volume.
-  : En mode **NOURRITURE**, pour régler la température de couleur.
-  : pour changer la durée d'enregistrement des vidéos en hyperlapse.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Dans l'écran d'aperçu, touchez l'icône Contrôles rapides () → l'icône Paramètres () et personnalisez les paramètres de l'appareil photo. Pour plus d'informations, consultez les instructions relatives à chaque menu dans les paramètres de l'appareil photo.


Galerie

Introduction

Affichez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil. Vous pouvez aussi gérer les images et vidéos par album ou créer des histoires.

Afficher des photos

Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image. Pour afficher d'autres images, balayez l'écran vers la gauche ou la droite. Vous pouvez également utiliser des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l'image en balayant l'écran vers le haut.

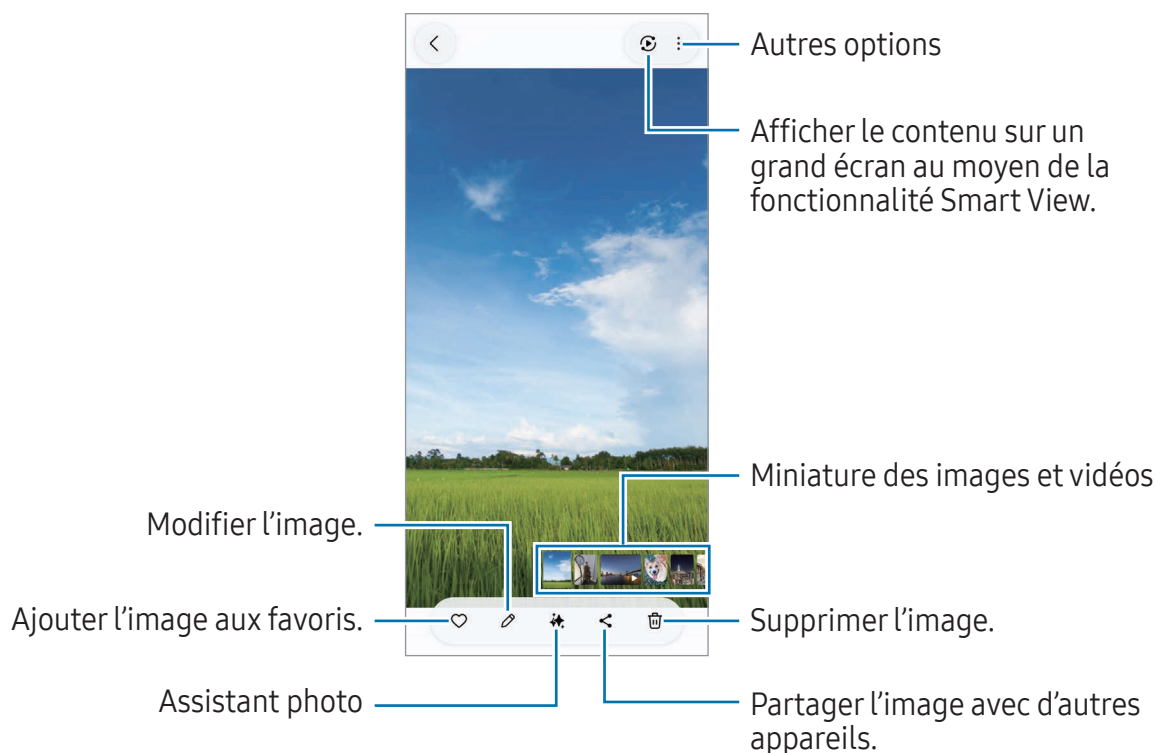


Touchez longuement un objet dans l'image ou la vidéo mise en pause pour le détacher de l'arrière-plan et l'utiliser de différentes manières.

Vous pouvez écarter deux doigts pour faire un zoom avant et recadrer la zone souhaitée de l'image.

Visionner des vidéos

Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à lire. Pour afficher d'autres vidéos, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

Pour utiliser d'autres options pendant la lecture, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Ouvrir dans Lecteur vidéo**.

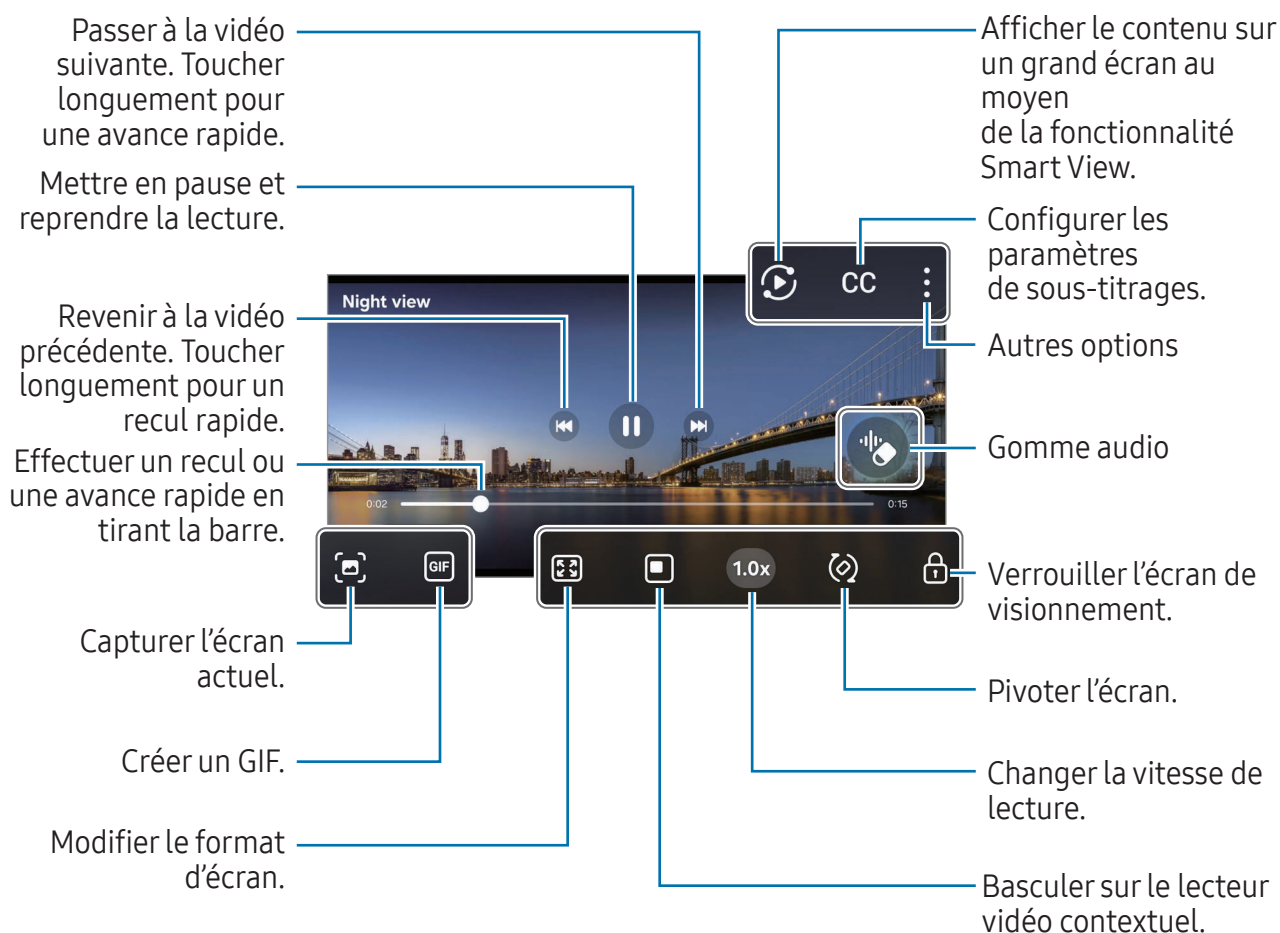

Balayez vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou balayez vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.



Les fonctionnalités offertes peuvent varier en fonction de votre modèle.

Supprimer des images ou des vidéos

Lancez l'application **Galerie**, touchez longuement une image, une vidéo ou un album à supprimer, et touchez **Suppr.** Les images et les vidéos supprimées sont temporairement conservées dans la corbeille. Les fichiers y seront supprimés après un certain temps.

Pour afficher les fichiers dans la corbeille, lancez l'application **Galerie**, touchez **Menu** → **Corbeille** ou touchez l'icône Corbeille (🗑️).

Studio création

Créez de nouvelles illustrations à partir de vos dessins, de descriptions textuelles ou d'une image de votre choix. Vous pouvez également créer des symboles, des invitations et bien plus encore grâce au Studio de création.

- 1 Lancez l'application **Studio création**.
- 2 Touchez l'icône Créer ().
Vous pouvez également réaliser des créations artistiques en sélectionnant des éléments parmi **Studio création**.
- 3 Sélectionnez l'option souhaitée, effectuez les modifications, puis touchez **Générer**.
 - **Décrire ce que vous souhaitez créer** : pour décrire par écrit ce que vous souhaitez créer.
 -  : pour dessiner sur l'écran.
 -  : pour sélectionner l'image souhaitée.

Bixby

Bixby est une interface utilisateur qui vous aide à utiliser votre appareil.

Vous pouvez dire ce que vous recherchez à Bixby. Bixby lancera la fonction que vous énoncez ou affichera l'information désirée. Pour tout renseignement supplémentaire, visitez www.samsung.com/bixby.

 Bixby n'est offert que dans certaines langues, et la disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre zone géographique.

Activer Bixby

Tout en pressant longuement le bouton latéral, dites ce que vous recherchez. Pour utiliser cette fonctionnalité, lancez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Bouton latéral** → **Appui prolongé** → **Bixby**.

Ou, dites la phrase d'activation comme «Hi, Bixby» ou «Bixby», et dites ce que vous recherchez.

Si vous utilisez la fonction Activation par mouvement, vous pouvez commencer à parler à Bixby sans prononcer la phrase d'activation. Tenez votre appareil près de votre bouche et parlez directement dans le microphone. Pour utiliser cette fonction, lancez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Bixby** → **Activation par mouvement**, puis touchez le bouton pour l'activer.

Définir la phrase d'activation

- 1 Lancez **Paramètres** et touchez **Fonctions avancées** → **Bixby** → **Réveil vocal**.
- 2 Sélectionnez une phrase d'activation.

 Lorsque vous utilisez cette application pour la première fois ou que vous la redémarrez après une réinitialisation des données, suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.


Fonction multifenêtre

(Utiliser plusieurs applications simultanément)


Exécutez des applications en même temps sur l'écran multifenêtre ou plusieurs applications simultanément dans l'affichage contextuel.



- Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonctionnalité.
- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être offertes sur l'écran externe.

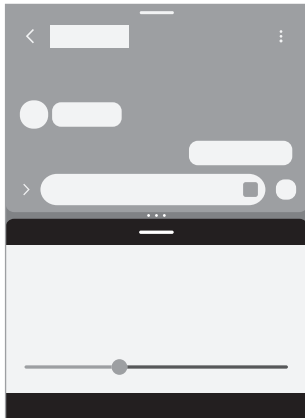

Écran multifenêtre

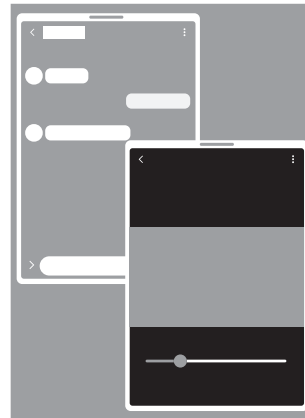

Affichage contextuel

Lancer la fonction multifenêtre

- Bouton Applis récentes

Touchez le bouton Applis récentes (|||), touchez l'icône d'une application, et touchez **Ouvrir en affichage fractionné** ou **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

- Balayer l'écran

Lancez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Multifenêtres**, puis touchez le bouton **Glissement pour écran fractionné** ou **Glissement pour affichage contextuel** pour activer la fonctionnalité.

- Barre des tâches (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Lorsque vous utilisez une application, faites glisser celle de votre choix depuis la barre des tâches vers le haut, puis déposez-la à l'endroit de votre choix.

- Onglet de l'application (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Lorsque vous utilisez une application, touchez l'icône de l'onglet de l'application (—) en haut de l'écran, puis l'icône Ouvrir en mode Affichage contextuel (☐) ou l'icône Ouvrir en mode Écran multifenêtre (☐).




- Tirez les points (• • •) entre les fenêtres d'applications pour régler la taille des fenêtres.
- Touchez les points (• • •) entre les fenêtres d'applications et touchez l'icône Ajouter une paire d'applications ☆. Les applications que vous utilisez dans l'écran fractionné sont enregistrées sous la forme d'une paire d'applications.
- Tirez l'onglet de la multifenêtre (—) vers un nouvel emplacement pour déplacer la fenêtre de l'application.
- Lorsque vous touchez l'onglet de la multifenêtre (—), les menus disponibles s'affichent.

Samsung Browser

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

Lancez l'application **Browser**.

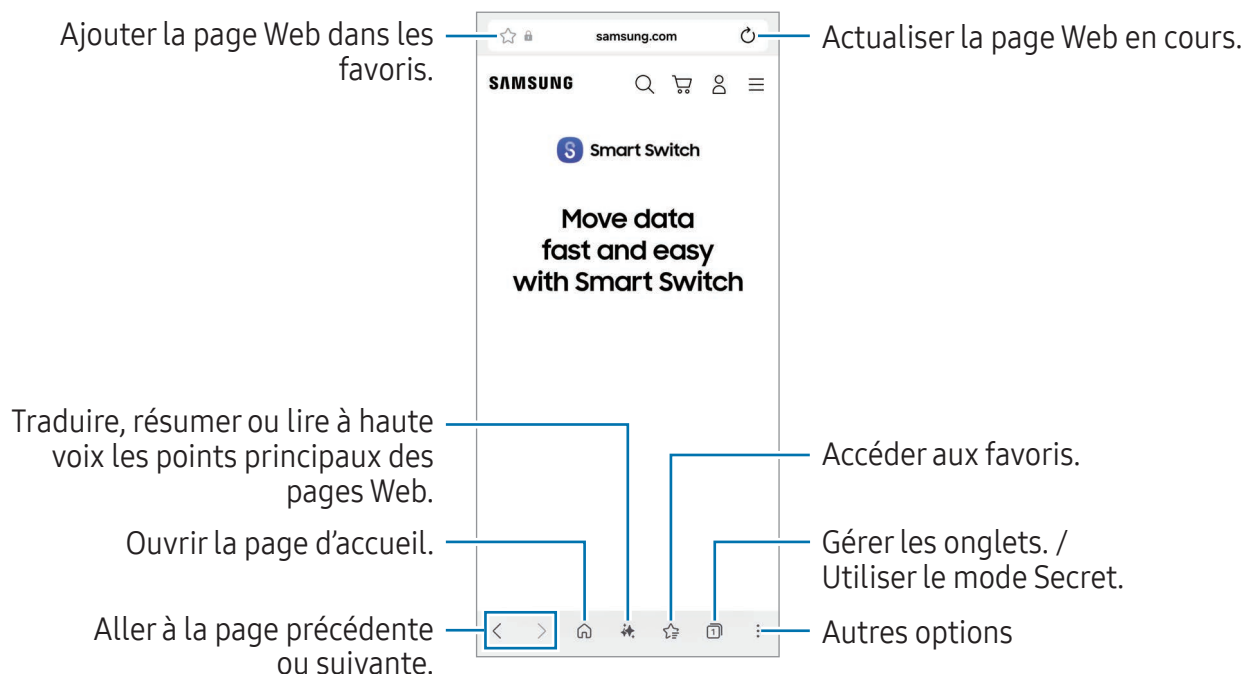

Samsung Wallet

Profitez des nombreuses fonctionnalités pratiques de Samsung Wallet. Vous pouvez y ajouter des cartes de paiement, des cartes de transport, des clés numériques, des identifiants mobiles, des cartes de fidélité, des cartes d'embarquement, des bons de réduction, des billets et bien plus encore, puis les utiliser en toute sécurité depuis une seule et même application. Vous pouvez également utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des applications et à des services à l'aide de vos données biométriques.

Pour plus d'informations, visitez www.samsung.com/samsung-wallet.



La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique.

Lancer Samsung Wallet

- 1 Lancez l'application **Wallet**, ou tirez l'image de la carte au bas de l'écran vers le haut.
- 2 Touchez l'icône Ajouter (+) au haut de l'écran et sélectionnez l'option souhaitée.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'enregistrement.

Utiliser Samsung Wallet

- **Cartes de paiement** : Lancez Samsung Wallet et sélectionnez la carte que vous souhaitez utiliser. Balayez votre empreinte digitale ou saisissez le NIP de paiement que vous avez défini, puis approchez la zone d'antenne NFC de votre appareil du lecteur de carte. Le paiement sera alors traité.
- **Carte de transport / Clés numériques** : Touchez la zone de l'antenne NFC de l'appareil contre le lecteur de carte de transport, le véhicule ou la serrure. La carte de transport ou la clé numérique sera reconnue. Il est recommandé d'utiliser cette fonctionnalité lorsque l'écran est éteint.
- **Cartes de fidélité/ Bons de réduction / Billets** : Lancez Samsung Wallet, sélectionnez l'option souhaitée, puis touchez un code-barres ou un code QR. Le code-barres ou le code QR s'agrandira et pourra être balayé à l'aide du balayeur.



- Pour connaître l'emplacement de l'antenne NFC sur votre appareil, consultez la rubrique [Présentation de l'appareil et de ses fonctions](#).
- La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon votre zone géographique et votre modèle.

Samsung Health

Cette application permet de gérer votre état de santé et votre mise en forme. Définissez des objectifs de remise en forme, effectuez un suivi régulier et vérifiez vos progrès. Vous pouvez aussi comparer votre nombre de pas avec les utilisateurs Samsung Health et consulter des astuces relatives à la santé.

Lancez l'application **Health**.


Pour en savoir davantage, rendez-vous à www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Notes

Créez des notes en saisissant du texte à partir du clavier, de la saisie manuscrite ou en dessinant à l'écran. Vous pouvez également insérer des images ou des messages vocaux dans vos notes.

Rédiger des notes

- 1 Lancez l'application **Notes**, touchez l'icône Créer (📝) et rédigez une note.

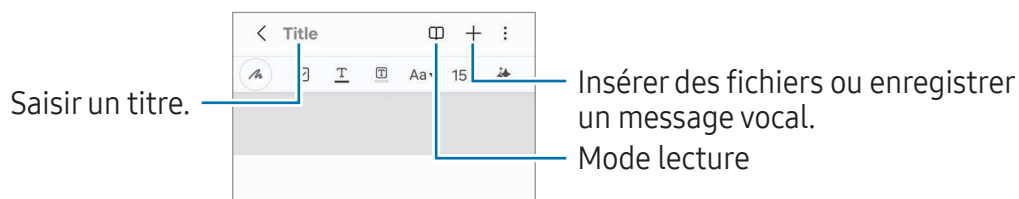

 La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre modèle.

- 2 Lorsque vous avez terminé de rédiger la note, touchez le bouton Retour pour l'enregistrer. Si vous souhaitez enregistrer la note dans un autre format de fichier, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Enr. fichier**.

Supprimer une note

Touchez longuement la note à supprimer et touchez **Suppr.**

Synchroniser des notes

Vous pouvez consulter et modifier des notes sur tous vos appareils connectés au même compte Samsung.

Lancez l'application **Notes**, touchez l'icône Boîte de navigation (☰) → l'icône Paramètres (⚙️) et touchez le bouton **Synchroniser avec Samsung Cloud** pour activer la fonctionnalité.

Samsung Members

Samsung Members offre des services de soutien aux consommateurs, comme pour diagnostiquer un problème de téléphone, et permet aux utilisateurs de soumettre des questions et des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager de l'information avec d'autres utilisateurs de la communauté Galaxy ou consulter les plus récentes nouvelles et astuces de Galaxy. **Samsung Members** peut aider à résoudre tout problème que vous éprouvez lors de l'utilisation de votre appareil.

Lancez l'application **Members**.

Si vous avez des questions lors de l'utilisation d'autres applications Samsung, accédez au menu des paramètres de l'application et sélectionnez l'option Contactez-nous.

- **Découverte** (🔍) : pour obtenir des informations officielles de Samsung, comme les lancements de produits Galaxy et les infolettres.
- **Communauté** (👥) : pour communiquer avec d'autres utilisateurs Galaxy sur divers sujets et partager des informations avec eux.
- **Assistance** (📞) : pour utiliser les services d'assistance à la clientèle, comme les commentaires ou les diagnostics téléphoniques, qui peuvent vous aider à vérifier si votre appareil fonctionne correctement.



La disponibilité des fonctionnalités varie selon la version logicielle, la version de l'application ou le modèle.

Samsung Kids

Lorsque vos enfants utilisent l'appareil, vous pouvez restreindre l'accès à certaines applications, définir une durée d'utilisation et configurer les paramètres afin de leur offrir un environnement amusant tout en étant sécuritaire.

Lancez **Paramètres** et touchez **Applications** → **Samsung Kids** → **Ouvrir**. Lorsque vous lancez Samsung Kids pour la première fois ou après avoir effectué une réinitialisation aux données d'usine, suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

Dans l'écran Samsung Kids, sélectionnez l'application à utiliser.



Le type de déverrouillage de l'écran prédéfini ou votre NIP seront utilisés lorsque vous activez la fonctionnalité de **Contrôles parentaux** ou fermez Samsung Kids.

Utiliser les fonctionnalités de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres pour l'appli Samsung Kids et afficher l'historique d'utilisation.

Dans l'écran Samsung Kids, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Contrôles parentaux** et saisissez le code de déverrouillage.

Samsung Global Goals

Les objectifs mondiaux, qui ont été établis par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015, sont des objectifs qui visent à créer une société durable. L'adhésion à ces objectifs permet de lutter contre la pauvreté, les inégalités et le changement climatique.

Avec Samsung Global Goals, apprenez-en davantage sur les objectifs mondiaux et rejoignez le mouvement pour un avenir meilleur.

Samsung TV Plus

Sélectionnez les chaînes comme vous le feriez avec un téléviseur et profitez gratuitement de divers contenus vidéos.

Lancez l'application **TV**.



La disponibilité de cette application varie selon votre fournisseur de services et votre modèle.

Samsung Find

Vous pouvez localiser votre appareil même s'il n'est pas connecté à un réseau. Vous pouvez également partager votre position avec d'autres personnes que vous avez prédéfinies.

Lancez l'application **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop est le service d'achat mobile proposé par Samsung. Obtenez des offres ou des informations sur les produits et services de Samsung et de ses partenaires.

Lancez l'application **Samsung Shop**.



La disponibilité de cette application varie selon votre fournisseur de services et votre modèle.

Samsung News

Obtenez les manchettes et les dernières actualités provenant de diverses sources. Vous pouvez sélectionner et suivre divers sujets et sources qui vous intéressent.

Lancez Samsung News à l'aide de l'une des méthodes suivantes.

- Lancez l'application **News**.
- Balayez vers la droite sur l'écran d'accueil. Si l'écran Samsung News n'apparaît pas, ouvrez **Paramètres** et touchez **Écran d'accueil** → **Ajouter une page multimédia à l'écran d'accueil** → **Samsung News**. Vous pouvez également toucher longuement une zone vide de l'écran d'accueil, balayer vers la droite, puis touchez **Samsung News**.
- Touchez le widget **News** sur l'écran d'accueil. Si le widget ne se trouve pas sur l'écran d'accueil, sur l'écran Samsung News, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Ajouter un widget à l'écran d'accueil** → **Ajouter**. Vous pouvez également toucher longuement une zone vide de l'écran d'accueil, toucher **Widgets** → **News**, sélectionner un widget, puis toucher **Ajouter**.



La disponibilité des fonctionnalités varie selon la version logicielle, la version de l'application ou le modèle.

Galaxy Store

Vous pouvez acheter ou télécharger divers services, thèmes, applications ou jeux payants.

Lancez l'application **Store**.



La disponibilité des fonctionnalités varie selon la version logicielle de votre appareil, la version de l'application et votre modèle.

Acheter ou télécharger du contenu

Parcourez le contenu par catégorie ou touchez l'icône de recherche (Q) pour rechercher un mot-clé. Vous pouvez ensuite acheter ou télécharger le contenu de votre choix.

Gérer les applications et le contenu

Sur l'écran Galaxy Store, touchez **Menu** ou l'icône Menu de navigation (≡) → **Mes applications**, ou touchez l'icône Mes applications. Vous pouvez consulter le contenu que vous avez acheté ou téléchargé et réinstaller le contenu qui a été supprimé de votre appareil.

Pour vérifier si des mises à jour sont disponibles pour vos applications, touchez **Menu** → **Mises à jour** ou l'icône Mises à jour (↻). Si vous souhaitez effectuer une mise à jour, touchez l'icône Mettre à jour (↻) à côté des applications de votre choix ou sur **Tout mettre à jour** pour tout mettre à jour en une seule fois.



Par défaut, les mises à jour automatiques des applications sont configurées pour s'exécuter uniquement lorsque vous êtes connecté à un réseau Wifi. Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez **Menu** ou l'icône Menu de navigation (≡) → l'icône Paramètres (⚙️) → **Mise à jour automatique applis**, puis sélectionnez une option.

Ajouter des modes de paiement ou consulter l'historique de vos achats

Sur l'écran Galaxy Store, touchez **Menu** ou l'icône Menu de navigation (≡) → **Modes de paiement** et ajoutez un mode de paiement, par exemple une carte de crédit. Vous pouvez utiliser le mode de paiement enregistré pour acheter du contenu payant dans le **Galaxy Store**.

Si vous souhaitez consulter l'historique de vos achats, touchez **Menu** ou l'icône Menu de navigation (≡) → **Reçus**.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable est une application permettant de gérer vos appareils portables. Une fois votre appareil mobile connecté à votre appareil portable, vous pouvez personnaliser les paramètres et les applications de l'appareil portable.

Lancez l'application **Wearable**.

Touchez **Démarrer** pour connecter votre appareil à l'appareil portable. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Consultez le guide utilisateur de l'appareil portable pour en savoir davantage sur les façons de connecter et d'utiliser l'appareil portable avec votre appareil mobile.

Calendrier

Gérez votre agenda en y entrant vos événements ou rappels à venir.

Lancez l'application **Calendrier** et touchez l'icône Ajouter un événement (+).

Dictaphone

Enregistrez ou écoutez des mémos vocaux.

Lancez l'application **Dictaphone**, touchez l'icône Enregistrer () pour commencer l'enregistrement et touchez l'icône Arrêter () pour arrêter l'enregistrement.



Pour enregistrer en mode Entretien, touchez l'icône Menu de navigation () → l'icône Paramètres () → **Mode enregistrement** → **Entretien**.

Mes fichiers

(Consulter et gérer les fichiers)

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil et gérez-les.

Lancez l'application **Mes fichiers**.

Pour vérifier les données inutiles et libérer de l'espace de stockage, touchez **Gestion du stockage** ou touchez l'icône Menu de navigation () → **Gestion du stockage**.

Horloge

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans plusieurs villes du monde, chronométrez un événement ou définissez un minuteur.

Lancez l'application **Horloge**.

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Lancez l'application **Calculatrice**.

Météo

Vous pouvez consulter les informations météorologiques pour votre position actuelle ou autres lieux spécifiques que vous avez définis.



- Pour obtenir les informations météorologiques relatives à votre position actuelle, vous devez activer la fonction GPS et autoriser l'application Météo à collecter et utiliser votre position actuelle.
- Pour obtenir des informations météorologiques précises, vous devez autoriser l'application Météo à accéder à votre position
- La disponibilité des fonctionnalités varie selon la version logicielle, la version de l'application ou le modèle.

Lancer l'appli Météo

Lancez l'application Météo à l'aide d'une de ces méthodes.

- Touchez le widget Météo sur l'écran d'accueil. Si le widget n'apparaît pas à l'écran, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, touchez **Widgets** → **Météo**, sélectionnez un widget, puis touchez **Ajouter**.
- Lancez l'appli **Météo**. Si l'icône de l'application n'apparaît pas à l'écran, touchez **Rechercher** dans l'écran Applications, recherchez **Météo**, puis lancez l'application. Si vous souhaitez ajouter l'icône de l'application à l'écran Applications, dans l'écran Météo, touchez le menu Météo, puis l'icône de la liste des villes (☰☑) → l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres**, puis touchez le bouton **Afficher la météo sur l'écran Applications** pour l'activer.

Utiliser les principales fonctionnalités

- Pour ajouter les lieux dont vous souhaitez consulter la météo, touchez l'icône Rechercher (Q) dans l'écran Météo.
- Pour définir un lieu principal à afficher dans le widget, touchez longuement le widget, puis touchez **Paramètres**. Puis, touchez **Modifier**, sélectionnez le lieu, puis touchez **Enregistrer**.
- Pour obtenir des prévisions personnalisées en fonction de vos habitudes de sommeil, dans l'écran Météo, touchez le menu Météo, puis l'icône de la liste des villes (☰☑) → l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Service de personnalisation** et touchez le bouton pour l'activer.

Gaming Hub

Gaming Hub regroupe vos jeux téléchargés en un même endroit. Vous pouvez parcourir les jeux populaires de différents genres et découvrir les dernières tendances. Vous pouvez également jouer à des jeux sans les installer sur votre appareil grâce à Instant Plays.

Lancez l'application **Gaming Hub**.



La disponibilité des fonctionnalités varie selon la version logicielle, la version de l'application ou le modèle.

Jouer à des jeux téléchargés

Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** s'afficheront automatiquement sur l'écran Gaming Hub. Vous pouvez également télécharger des jeux depuis Gaming Hub en touchant les jeux accompagnés de l'icône Télécharger (↓).

Depuis l'écran Gaming Hub, sélectionnez un jeu.

Si vos jeux n'apparaissent pas, touchez **Mes jeux** → l'icône Autres options (⋮) → **Ajouter des jeux**.

Pour ajouter aux favoris du contenu que vous utilisez souvent lorsque vous jouez, comme des images ou des applications, sur l'écran Gaming Hub, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Favoris** → l'icône Ajouter un favori (+).

Jouer depuis Instant Plays

Depuis l'écran Gaming Hub, sélectionnez le jeu accompagné de l'icône Instant Plays (⚡).

Consulter les événements

Depuis l'écran Gaming Hub, touchez l'icône Événements (🎁). Vous pouvez consulter les notifications concernant divers événements liés aux jeux et les avantages exclusifs réservés aux utilisateurs du Galaxy Store.

Game Booster

(Configurer l'environnement de jeu)

Game Booster vous permet de jouer à des jeux dans un environnement optimal. Vous pouvez accéder à diverses options dans le panneau Game Booster.

Pour ouvrir le panneau Game Booster pendant que vous jouez à des jeux, touchez l'icône Game Booster (+) au bas de l'écran. Si l'icône est masquée, glissez un doigt du bas de l'écran vers le haut pour l'afficher.

SmartThings

Contrôlez et gérez les appareils intelligents et les produits de l'Internet des objets (IdO).

Lancez l'application **SmartThings**. Pour plus d'information, touchez **Menu** ou l'icône Menu (☰) → **Utilisation**.



Les erreurs et les défaillances propres à l'appareil connecté ne sont pas couvertes par la garantie de Samsung. Si des erreurs ou des défaillances se produisent sur l'appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil en question.

Partager du contenu

Vous pouvez partager du contenu au moyen de plusieurs options. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.

1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

2 Touchez  et sélectionnez une méthode de partage.



Des frais supplémentaires pourraient vous être facturés lors du téléchargement de fichiers par un réseau mobile.

Quick Share

Partagez le contenu avec d'autres appareils à proximité ou personnes dans vos contacts.

1 Sur l'autre appareil, lancez **Paramètres** et touchez **Appareils connectés** → **Quick Share** → **Qui peut partager avec vous** → **Vos appareils**, **Contacts** ou **Tout le monde (10 minutes seulement)**.

2 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

3 Touchez l'icône Partager () → **Quick Share** et sélectionnez un appareil pour le partage de l'image.

4 Acceptez la demande de transfert de fichiers sur l'autre appareil.

Configurer qui peut détecter votre téléphone

Définissez qui est autorisé à trouver votre téléphone et à y envoyer du contenu.

Lancez **Paramètres** et touchez **Appareils connectés** → **Quick Share** → **Qui peut partager avec vous**.

Smart View

(Répliquer sur l'écran du téléviseur)

Affichez le contenu de votre appareil sur un grand écran en le connectant à un téléviseur ou moniteur prenant en charge la réplique d'écran.

1 Ouvrez le panneau de paramétrage rapide, tirez-le vers le bas, et touchez **Smart View**.

2 Sélectionnez un appareil sur lequel répliquer l'écran de votre appareil.



Lorsque vous regardez une vidéo avec Smart View, la résolution peut varier en fonction du modèle du téléviseur.

Diffuser les applications à l'écran

N'affichez la vidéo sur l'écran connecté que lorsque vous consultez des messages privés ou utilisez d'autres fonctions de votre téléphone en même temps.

Lancez l'application pour diffuser une vidéo sur l'écran connecté et touchez l'icône Smart View () → l'icône Diffuser l'application ().



Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.

- **Chrome** : Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.
- **Gmail** : Envoyez et recevez des courriels au moyen du service Gmail.
- **Maps** : Localisez votre position sur une carte, effectuez une recherche sur la mappemonde et affichez des informations de localisation.
- **YT Music** : Profitez des différentes musiques et vidéos fournies par YouTube Music. Vous pouvez également consulter les collections de musique stockées sur votre appareil et les lire.
- **Google TV** : Achetez ou louez des vidéos, comme des films et des séries télé, depuis **Play Store**.
- **Disque** : Stockez vos données sur le nuage, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.
- **YouTube** : Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.
- **Google** : Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.
- **Meet** : Faites un appel vidéo, ou créez ou rejoignez une visioconférence.
- **Messages** : Envoyez et recevez des messages sur votre appareil ou votre ordinateur et partagez du contenu, comme des images ou des vidéos.
- **Gemini** : Clavardez avec Gemini pour utiliser diverses fonctions, comme la recherche d'informations, la création d'images personnalisées et la rédaction de contenu.



La disponibilité de certaines applications varie selon votre fournisseur de services et votre modèle.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de votre appareil.

Depuis l'écran Applications, touchez Paramètres. Ou, ouvrez le panneau de notifications et touchez l'icône Paramètres (⚙️).

Vous connecter à votre Galaxy

Connectez-vous à votre compte Samsung et gérez-le.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Vous connecter à votre Galaxy**.

Garantie et Entretien

Consultez les informations relatives à la garantie de votre appareil et utilisez les services d'assistance, comme la demande de réparation.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Garantie et Entretien**.

Connexions

Options

Modifiez les paramètres de divers types de connexions, comme les fonctionnalités Wifi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions**.

- **Wifi** : Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Wifi](#).
- **Bluetooth** : Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Bluetooth](#).

- **Paiements NFC et sans contact** : Autorisez la lecture des étiquettes NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également effectuer des paiements ou acheter des billets de transport ou d'événements après avoir téléchargé les applications requises.
- **Ultra large bande (UWB)** : pour activer la fonctionnalité Ultra large bande (UWB).
- **Mode Hors-ligne** : Désactivez toutes les fonctionnalités sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors réseau, c'est-à-dire les fonctionnalités autres que les fonctionnalités d'appel, Wifi et Bluetooth.



Respectez les règlements mis en place par les compagnies aériennes et suivez les instructions des membres de l'équipage. Si vous avez la permission d'utiliser votre appareil, assurez-vous d'activer le mode Hors-ligne.

- **Gestionnaire SIM** : pour activer vos cartes nano-SIM et personnaliser les paramètres de la carte SIM. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Gestionnaire SIM](#).
- **Réseaux mobiles** : Configurez les paramètres de votre réseau mobile.
- **Utilisation des données** : Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Réglez l'appareil afin qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles utilisée atteint une certaine limite.

Vous pouvez activer la fonctionnalité Économie des données pour empêcher certaines applications en arrière-plan d'envoyer ou de recevoir des données.

Vous pouvez aussi définir des applications qui utiliseront uniquement une connexion Wifi, une connexion mobile ou les deux.

- **Point d'accès mobile et modem** : Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Point d'accès mobile](#).



Des frais additionnels peuvent vous être facturés lorsque vous utilisez cette fonctionnalité.

- **Autres paramètres de connexion** : Personnalisez les paramètres de contrôle d'autres fonctionnalités de connexion, comme la recherche d'appareils à proximité pour s'y connecter et la connexion à une imprimante pour imprimer des images ou des documents. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Appareils connectés](#).



La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre modèle.

Wifi

Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Établir une connexion à un réseau Wifi

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi détectés.

Les réseaux signalés par une icône en forme de verrou requièrent un mot de passe.



- Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wifi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, touchez l'icône Paramètres (⚙️) à côté du nom du réseau, puis touchez le bouton **Reconnexion automatique** pour désactiver la fonctionnalité.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wifi, redémarrez la fonctionnalité Wifi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Wifi Direct

Le Wifi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wifi sans passer par un point d'accès.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

2 Touchez l'icône Autres options (⋮) → **Wifi Direct**.

La liste des appareils détectés apparaît.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, activez la fonctionnalité Wifi Direct sur l'appareil.

3 Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez établir une connexion.

Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Wifi Direct est acceptée sur l'autre appareil.

Pour mettre fin à la connexion, sélectionnez l'appareil à déconnecter dans la liste.

Bluetooth

Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Une fois que l'appareil s'est connecté à l'autre appareil, il se reconnectera à celui-ci chaque fois qu'il sera disponible, sans qu'une vérification soit nécessaire.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Une liste des appareils détectés apparaît.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, vérifiez que la fonction Bluetooth y est activée.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Bluetooth est acceptée sur l'autre appareil.

Pour dissocier les appareils, touchez l'icône Paramètres (⚙️) à côté du nom de l'appareil à dissocier et touchez **Découpler**.

⚠️ Précautions à prendre pour l'utilisation de Bluetooth

- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues au moyen de la fonctionnalité Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

Point d'accès mobile

Utilisez votre téléphone comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
 - 2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
Vous pouvez changer le nom du réseau, le mot de passe, et plus.
L'icône Point d'accès () apparaît dans la barre d'état.
 - 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wifi.
Ou, touchez **Code QR** sur l'écran du point d'accès mobile et balayez le code QR avec l'autre appareil.
-  • Si l'appareil ne trouve pas le point d'accès mobile, sur votre appareil, définissez **Bande** à **2.4 GHz**, touchez **Paramètres avancés** et touchez le bouton **Réseau masqué** pour désactiver la fonctionnalité.
 - Si vous activez **Point d'accès automatique**, vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre appareil avec d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.

Appareils connectés

Modifiez les paramètres pour la connexion de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Appareils connectés**.

- **Quick Share** : pour changer les paramètres de Quick Share. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Quick Share](#).
- **Music Share** : pour écouter la musique stockée sur l'appareil de votre ami par votre enceinte Bluetooth. Vous pouvez également écouter la même musique sur vos Galaxy Buds et sur les Galaxy Buds d'une autre personne.
- **Diffusion audio** : pour diffuser de la musique, des voix ou d'autres contenus audios depuis votre appareil à l'aide de la norme Auracast. Lorsque vous connectez des appareils compatibles Bluetooth LE Audio, comme des hautparleurs, des écouteurs ou des appareils auditifs, vous pouvez écouter d'autres diffusions audios.

- **Basculement automatique sur les Buds** : pour configurer les Galaxy Buds afin qu'ils basculent d'un autre appareil à votre ordiphone lorsque vous passez ou répondez à un appel, lisez des médias, etc. Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si vous êtes connecté au même compte Samsung sur l'autre appareil et que vous portez vos Galaxy Buds.
- **Appels/textos sur les autres appareils** : pour connecter d'autres appareils, comme votre tablette, à votre téléphone afin d'utiliser les fonctions d'appel et de messagerie sur ces appareils avec votre numéro de téléphone. Vous devez vous connecter au même compte Samsung sur les appareils connectés et le téléphone. Certaines fonctions d'appel et de messagerie peuvent ne pas être disponibles.
- **Basculer sur d'autres appareils** : pour utiliser les applications et fonctionnalités de votre téléphone sur d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.
- **Partage de l'appareil photo** : pour bénéficier de cette fonctionnalité, il est impératif que les deux dispositifs soient liés à un seul et même compte Samsung. De plus, assurez-vous d'activer les options Wifi, Bluetooth et Partage d'appareil photo sur chacun des appareils.
- **Partage du stockage** : pour partager les fichiers de votre téléphone avec Samsung Phone, Samsung TV, Galaxy Book, et plus encore. Pour utiliser cette fonction, les deux appareils doivent être connectés au même compte Samsung et les fonctions Wifi, Bluetooth et Partage de stockage doivent être activées.
- **Lien avec Windows** : pour utiliser des applications et consulter les notifications de votre appareil mobile sur un ordinateur Windows. Un compte Microsoft est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Visitez le site <https://aka.ms/setuptlw> pour en savoir plus.
- **Contrôle multiple** : pour utiliser une souris et un clavier connecté à un ordinateur Samsung prenant en charge cette fonctionnalité.
- **Samsung DeX** : pour utiliser votre appareil mobile dans une interface similaire à celui d'un ordinateur. Pour en savoir plus, visitez www.samsung.com/samsung-dex.
- **Smart View** : pour visualiser le contenu affiché de votre appareil sur un grand écran en connectant votre appareil à un téléviseur ou à un moniteur doté d'une fonctionnalité de réplique d'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable** : Lorsque vous connectez votre appareil au dispositif portable, vous pouvez personnaliser les paramètres et les applications du dispositif portable. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Galaxy Wearable](#).
- **SmartThings** : pour contrôler et gérer les appareils intelligents et les produits de l'Internet des objets (IoT). Pour en savoir plus, consultez la rubrique [SmartThings](#).

- **Rapport de conduite** : pour recevoir chaque semaine un rapport de conduite basé sur vos données de conduite.
- **Android Auto** : pour connecter votre appareil à un véhicule et contrôler certaines de ses fonctionnalités depuis le tableau de bord du véhicule.



La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre modèle.

Galaxy AI

Utilisez les fonctions intelligentes avancées pour vous aider à utiliser votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Galaxy AI**. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Galaxy AI](#).

Modes et routines

Utiliser des modes

Ajoutez un mode en fonction de votre activité ou de votre emplacement. Les paramètres de votre appareil changeront en fonction de votre activité ou de votre situation.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Modes et routines** → **Modes**.
- 2 Sélectionnez un mode ou touchez **Ajout d'un mode** pour ajouter vos propres modes.
Les modes s'activent automatiquement dès que leurs conditions sont détectées.
Pour activer un mode manuellement, sélectionnez le mode souhaité et touchez **Activer**. Vous pouvez également ouvrir le panneau des paramètres rapides, toucher **Modes**, puis sélectionner un mode pour l'activer.

Utiliser des routines

Automatisez vos tâches quotidiennes répétitives. Par exemple, vous pouvez modifier automatiquement vos paramètres audios en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, optimiser les réglages de votre appareil pour les jeux vidéos, et bien plus encore.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Modes et routines** → **Routines**.
- 2 Touchez l'icône Créer (+) et ajoutez votre propre routine ou touchez **Découverte** pour sélectionner une routine.
Les routines automatiques s'exécuteront automatiquement dès que leurs conditions sont détectées.
Pour exécuter les routines manuellement, touchez **Démarrer manuellement**, touchez l'icône Démarrer (▶) correspondant à la routine que vous souhaitez exécuter.

Sons et vibrations

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibrations**.

- **Son / Vibreur / Silencieux** : pour configurer le mode sonore à utiliser (Son, Vibreur ou Silencieux).
- **Vibreur et sonnerie** : pour configurer l'appareil afin qu'il vibre et émette une sonnerie lors de la réception d'un appel.
- **Désactiv. temporaire son** : pour activer le mode Silencieux pour une période prédéfinie.
- **Désactivation du son pour** : pour définir la durée pendant laquelle l'appareil fonctionnera en mode silencieux.
- **Sonnerie** : pour modifier les paramètres des sonneries.
- **Son de notification** : pour modifier le son des notifications.
- **Son système** : pour régler le son de certaines actions, comme lors de la recharge de l'appareil.
- **Volume** : pour ajuster le niveau sonore de l'appareil.
- **Vibration d'appel** : pour modifier les paramètres de vibreur pour les appels entrants.
- **Vibration pour notification** : pour modifier les paramètres de vibreur pour les notifications.
- **Vibration système** : pour configurer l'appareil afin qu'il vibre lors d'actions prédéfinies.
- **Intensité du vibreur** : pour régler l'intensité du vibreur lors de nouvelles notifications.
- **Qualité et effets sonores** : pour définir la qualité du son et les effets sonores de l'appareil.
- **Son d'application séparé** : pour faire jouer le son d'une application sur le hautparleur ou le casque Bluetooth. Par exemple, vous pouvez entendre l'application Navigation sur le hautparleur de votre appareil tout en écoutant l'application Musique sur le hautparleur Bluetooth de votre véhicule.



La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre modèle.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Notifications**.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage**.

- **Clair / Sombre** : pour activer ou désactiver le mode Sombre.
- **Programme du mode Sombre** : pour réduire la fatigue oculaire en appliquant un thème sombre lorsque vous utilisez l'appareil la nuit ou dans un lieu sombre. Vous pouvez programmer l'activation du mode Sombre.



Le thème sombre peut ne pas être disponible dans certaines applications.

- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : pour faire le suivi de vos préférences de luminosité et les appliquer automatiquement en des conditions d'éclairage similaires.
- **Luminosité supplémentaire** : pour régler la luminosité de l'écran à un niveau supérieur à la luminosité maximale. Cette fonctionnalité est disponible lorsque vous désactivez la fonctionnalité **Luminosité adaptative**.
- **Fluidité des mouvements** : pour modifier la fréquence de rafraîchissement de l'écran. L'activation de la fréquence de rafraîchissement élevée facilite le défilement de l'écran.
- **Protection du confort visuel** : pour réduire la fatigue oculaire en limitant la lumière bleue émise par l'écran. Vous pouvez programmer l'activation de cette fonctionnalité.
- **Mode d'écran** : pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste.
- **Ton de couleurs adaptatif** : pour ajuster les couleurs et l'équilibre des blancs en fonction des conditions d'éclairage ambiantes pour que les couleurs paraissent plus naturelles dans différents environnements.
- **Taille et style de police** : pour changer la taille et le type de police. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Fond d'écran et style](#).
- **Zoom écran** : pour agrandir ou réduire les éléments à l'écran.

- **Disposition de l'écran et zoom** : pour modifier la disposition de l'écran et les paramètres de zoom. Si vous sélectionnez **Vue multiple**, la disposition optimisée pour les applications sera appliquée lorsque vous ouvrirez les applications prenant en charge cette fonctionnalité.
- **Rapport hauteur/largeur** : pour sélectionner un format d'écran pour chaque application à exécuter.
- **Encoche de l'appareil photo** : pour configurer l'appareil afin qu'il masque l'objectif avant de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : pour définir la durée d'inactivité de l'appareil à l'issue de laquelle l'écran s'éteint automatiquement.
- **Mode simplifié** : pour activer le mode simplifié afin d'afficher le texte à l'écran et les grands éléments.
- **Panneaux latéraux** : pour changer les paramètres pour le panneau latéral.
- **Barre des tâches** : pour modifier les paramètres de la barre des tâches. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Barre des tâches \(Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8\)](#).
- **Barre de navigation** : pour changer les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Barre de navigation \(touches programmables\)](#).
- **Basculement des applications sur l'écran externe** : pour afficher les applications que vous utilisez sur l'écran principal s'affichent sur l'écran de couverture lorsque vous pliez l'appareil.
- **Protection contre les appuis accidentels** : pour empêcher l'écran de s'allumer lorsqu'il détecte une saisie tactile alors qu'il se trouve dans un endroit sombre, comme la poche d'un vêtement, une mallette ou un sac.
- **Augmentation sensibilité tactile** : pour augmenter la sensibilité tactile de l'écran lorsqu'il est couvert d'une protection pour écran.
- **Affichage infos état de charge** : pour indiquer le niveau de charge de la batterie, comme l'autonomie de batterie en pourcentage lorsque l'écran est éteint.
- **Écran de veille** : pour activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.



La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre modèle.

Batterie

Vérifiez le niveau d'autonomie restant de la batterie et le temps d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de batterie est faible, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Batterie**.

- **Consommation quotidienne** : pour voir le niveau d'autonomie et l'historique d'utilisation de la batterie.
- **Économie d'énergie** : pour activer le mode économie d'énergie afin de prolonger la durée d'autonomie de la batterie.
- **Limites utilisation arrière-plan** : pour limiter l'utilisation de la batterie pour les applications que vous n'utilisez pas souvent.
- **Protection de la batterie** : pour arrêter la charge lorsque la batterie est complètement chargée ou pour limiter la charge maximale au niveau prédéfini.
- **Informations sur la batterie** : pour consulter les informations relatives à la batterie.
- **Paramètres de charge** : pour configurer les paramètres de chargement.
- **Partage d'énergie sans fil** : pour charger un autre appareil à partir de la batterie de votre appareil.
- **Réduction auto. luminosité écran** : pour diminuer l'intensité de l'écran lorsque la charge restante de la batterie descend en dessous d'un certain niveau.



- Le temps d'utilisation restant indique le temps qu'il reste avant que la batterie ne soit épuisée. Le temps d'utilisation restant peut varier en fonction des paramètres de votre appareil et des conditions d'utilisation.
- Il se peut que vous ne receviez pas de notifications de certaines applications qui utilisent le mode d'économie d'énergie.

Fond d'écran et style

Changez les paramètres de papier peint pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fond d'écran et style**.

Thèmes

Personnalisez l'écran de votre appareil selon vos goûts en appliquant le thème de votre choix.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Thèmes**. L'écran Thèmes Galaxy s'affiche.

Achetez ou téléchargez les thèmes, fonds d'écran, icônes ou autres éléments que vous souhaitez, puis appliquez-les à votre appareil.

Appliquer vos thèmes, fonds d'écran ou icônes

Si vous souhaitez restaurer le style par défaut ou un style que vous avez téléchargé précédemment, depuis l'écran Galaxy Themes, touchez **Menu** → **Mes éléments** et sélectionnez la catégorie souhaitée.

Ajouter des modes de paiement ou consulter votre historique d'achats

Depuis l'écran Galaxy Themes, touchez **Menu** → **Modes de paiement** et ajoutez un mode de paiement, comme une carte de crédit. Vous pouvez utiliser le mode de paiement enregistré pour acheter du contenu payant dans Galaxy Theme.

Si vous souhaitez consulter votre historique d'achats, touchez **Menu** → **Reçus**.



- La disponibilité des fonctionnalités varie selon la version logicielle, la version de l'application ou le modèle.
- Lorsque vous modifiez le thème, certaines applications seront fermées et les données non enregistrées risquent d'être perdues.

Écran d'accueil

Configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran d'accueil**.

Écran de verrouillage et AOD

Modifiez les paramètres de l'écran verrouillé et de la fonctionnalité Always On Display.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran de verrouillage et AOD**.

- **Verrouillage écran et biométrie** : pour modifier le type de verrouillage de l'écran.
- **Prolonger le déverrouillage** : pour déverrouiller automatiquement l'appareil s'il se trouve en lieu fiable, s'il détecte certains appareils.
- **Param. verrouillage sécurisé** : pour changer les paramètres de sécurité de l'écran pour le type de verrouillage sélectionné.
- **Always On Display** : pour afficher de l'information lorsque l'écran est éteint.
- **Now bar** : pour sélectionner les éléments à afficher sur l'écran verrouillé.
- **Touche longue pour modifier** : pour afficher les options de modifications lorsque vous touchez longuement l'écran verrouillé.
- **Horloge d'itinérance** : pour changer l'horloge affichée pour l'heure locale et l'heure à domicile sur l'écran verrouillé en itinérance.
- **Coordonnées** : pour afficher les informations de contact, comme votre adresse courriel, sur l'écran verrouillé.
- **Afficher effet transition déverr.** : pour afficher l'effet de transition de déverrouillage lorsque vous déverrouillez l'écran à l'aide de vos données biométriques.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : pour afficher la version logicielle et les mentions légales de l'écran verrouillé.



- La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre fournisseur de services et votre modèle.
- Les options disponibles peuvent varier selon le type de verrouillage de l'écran sélectionné.

Écran externe (Galaxy Z Flip8)

Changez les paramètres de l'écran externe.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran externe**.

Pour changer de fond d'écran, balayez la liste des fonds d'écran vers le haut ou vers le bas, puis sélectionnez celui que vous voulez. Pour vérifier et gérer vos fonds d'écran, touchez **Gérer**.

- **Ajouter nouveau** : pour ajouter un nouveau fond d'écran.
- **Afficher Now brief et les applications favorites** : pour afficher la page Now Brief et la page des applications favorites sur l'écran externe.
- **Widgets** : pour sélectionner les éléments à afficher sur l'écran externe.
- **Expiration de l'écran externe** : pour définir la durée avant que l'écran externe ne s'éteigne.
- **Notifications** : pour changer les paramètres de notification.

Sécurité et confidentialité

Options

Vérifiez l'état de la sécurité et de la confidentialité de l'appareil et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité**.

- **Écran verrouillé** : pour changer les paramètres de l'écran de verrouillage.
- **Sécurité du compte** : pour changer les paramètres de vos comptes.
- **Protection de l'appareil perdu** : pour activer ou désactiver la fonctionnalité Trouver mon mobile. Rendez-vous à smarthingsfind.samsung.com pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé. Vous pouvez également vérifier l'emplacement des dispositifs portables connectés à ce téléphone. Pour empêcher d'autres personnes d'accéder aux applications et aux données de votre appareil en cas de vol, configurez la fonctionnalité **Protection contre le vol**.
- **Sécurité des applications** : pour analyser les applications et protéger votre appareil contre les logiciels malveillants.
- **Mises à jour** : pour afficher la version du système de sécurité de votre appareil et en vérifier les mises à jour.

- **Verrouillage écran et biométrie** : pour changer les paramètres de l'écran verrouillé et des données biométriques. Pour en savoir plus, consultez les rubriques [Reconnaissance faciale](#) et [Reconnaissance des empreintes](#).
- **Bloqueur automatique** : pour assurer la sécurité de votre appareil en bloquant les menaces et autres activités suspectes.
- **État de sécurité des appareils** : pour vérifier l'état de sécurité de vos appareils connectés à votre compte Samsung.
- **Autres paramètres de sécurité** : pour configurer des paramètres de sécurité supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez les rubriques [Wifi sécurisé](#), [Dossier sécurisé](#), et [Samsung Pass](#).
- **Autorisations utilisées au cours des 24 dernières heures** : pour consulter l'historique d'utilisation des autorisations de l'application ou de la fonctionnalité.
- **Activité de l'agent d'IA** : pour surveiller l'activité de l'agent d'IA.
- **Contrôles et alertes** : pour contrôler l'accès aux fonctionnalités, comme le microphone et le presse-papier.
- **Autres paramètres confidentialité** : pour configurer des paramètres de confidentialité supplémentaires.



La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre fournisseur de services et votre modèle.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez pour configurer l'appareil afin d'utiliser votre visage pour déverrouiller l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie** → **Reconnaissance faciale** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage. Pour une meilleure reconnaissance faciale, enregistrez votre visage à l'intérieur, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Sur l'écran verrouillé, regardez l'écran. Une fois votre visage reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans avoir recours à une autre méthode de verrouillage. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez la méthode de verrouillage prédéfinie.



- Si vous utilisez la reconnaissance faciale comme type de verrouillage de l'écran, votre visage ne peut être utilisé pour déverrouiller l'écran la première fois après avoir redémarré l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, NIP ou mot de passe.
- Si vous changez le type de déverrouillage de l'écran à **Glisser** ou **Aucun**, qui ne sont pas sécurisés, toutes les données biométriques seront supprimées.
- Si le déverrouillage par reconnaissance faciale ne fonctionne pas correctement, touchez **Supprimer les données du visage** pour effacer votre visage enregistré et enregistrez-le de nouveau.
- Pour améliorer la reconnaissance faciale, touchez **Ajout d'une autre apparence pour améliorer la reconnaissance** et ajoutez une autre apparence.

⚠ Précautions pour l'utilisation de la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale, assurez-vous de prendre les précautions suivantes.

- Votre appareil peut être déverrouillé par une personne vous ressemblant.
- La reconnaissance faciale est moins sécuritaire que l'utilisation d'un modèle, d'un NIP ou d'un mot de passe.

Reconnaissance des empreintes

Pour que la reconnaissance d'empreintes digitales fonctionne, vos empreintes doivent être enregistrées et stockées dans votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie** → **Empreintes** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre empreinte.

Sur l'écran verrouillé, placez votre doigt sur le capteur d'empreintes digitales et scannez votre empreinte pour déverrouiller l'écran.

Si vous activez la fonction **Empreinte toujours activée**, vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale même lorsque l'écran est éteint.



- La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- La reconnaissance des empreintes utilise les caractéristiques uniques de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La possibilité que le lecteur d'empreintes confonde deux empreintes digitales est très faible. Cependant, dans de rares cas où deux empreintes sont similaires, le capteur peut ne pas les distinguer.
- Si vous utilisez votre empreinte comme type de verrouillage de l'écran, votre empreinte ne peut être utilisée pour déverrouiller l'écran la première fois après avoir redémarré l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer l'empreinte. Veillez à ne pas oublier votre modèle, NIP ou mot de passe.
- Si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, déverrouillez l'appareil au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer votre empreinte digitale. Si vous oubliez votre code de déverrouillage, vous ne serez plus en mesure d'utiliser l'appareil à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut être tenu responsable de toute perte de données ou pour tout causé par des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous changez le type de déverrouillage de l'écran à **Glisser** ou **Aucun**, qui ne sont pas sécurisés, toutes les données biométriques seront supprimées.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous balayez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonctionnalité :

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un doigt petit ou très fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Le bouton latéral est doté d'un lecteur d'empreintes digitales. Assurez-vous que le lecteur d'empreintes digitales n'a pas été rayé ni endommagé par des objets comme des pièces de monnaie, des clés, des crayons ou quelque bijou.
- Le fait de recouvrir le lecteur d'empreintes digitales avec des accessoires, comme des autocollants, peut diminuer le taux de reconnaissance des empreintes digitales.
- Assurez-vous que le lecteur d'empreintes digitales et vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Assurez-vous de couvrir toute la surface de la zone du lecteur d'empreintes digitales avec votre doigt.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonctionnalité dans des environnements secs ou, avant d'utiliser la fonctionnalité, déchargez l'électricité statique accumulée en touchant un objet métallique.

Wifi sécurisé

Wifi sécurisé est un service qui sécurise votre connexion au réseau Wifi. Par exemple, lorsque vous utilisez un réseau Wifi non sécurisé dans des lieux publics, comme dans des cafés ou des aéroports, Wifi sécurisé est automatiquement activé afin que personne ne puisse pirater vos informations de connexion ou surveiller votre activité dans les applications et les sites Web.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wifi sécurisé** et suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

Lorsque Wifi sécurisé est activé, l'icône VPN () apparaît dans la barre d'état.



- L'utilisation de cette fonctionnalité peut entraîner une réduction de la vitesse du réseau Wifi.
- La disponibilité de cette fonctionnalité dépend du réseau Wifi, de votre fournisseur de services et du modèle.

Dossier sécurisé

L'application Dossier sécurisé protège votre contenu privé et vos applications, comme vos photos et vos notes, d'un accès non désiré par d'autres personnes.

Configurer Dossier sécurisé

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Dossier sécurisé** et suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration. Lorsque la configuration est terminée, l'écran Dossier sécurisé apparaîtra et l'icône de l'application Dossier sécurisé () s'ajoutera à la liste des applications.

Pour ajouter une application à ajouter dans Dossier sécurisé, touchez l'icône Ajouter des applications (+). Vous pouvez déplacer le contenu, comme les photos et vidéos, dans Dossier sécurisé en touchant l'icône Autres options (⋮) → **Ajouter des fichiers**.



Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez réinitialiser le type de verrouillage de Dossier sécurisé à l'aide de votre compte Samsung s'affiche, touchez **Autoriser**. Si vous n'activez pas cette fonctionnalité, vous ne pourrez pas réinitialiser le type de verrouillage en cas d'oubli.

Désinstaller Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller Dossier sécurisé, y compris son contenu et les applications qui s'y trouvent.

Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

⚠ Précautions à prendre pour l'utilisation de Dossier sécurisé

Dossier sécurisé est un emplacement séparé et sécurisé. Les données se trouvant dans Dossier sécurisé ne peuvent être transférées à d'autres appareils par le biais de méthodes de partage non approuvées, telles qu'USB ou Wifi Direct. Toute tentative de personnaliser le système d'exploitation ou de modifier le logiciel fera en sorte que Dossier sécurisé sera automatiquement verrouillé et inaccessible. Avant de sauvegarder des données dans Dossier sécurisé, assurez-vous d'avoir fait une copie de secours des données dans un autre emplacement.

Samsung Pass

Vérifiez votre identité avec Samsung Pass lorsque vous utilisez des services qui requièrent votre connexion ou vos informations personnelles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Mots de passe, clés d'accès et remplissage automatique** → **Samsung Pass**. Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

Localisation

Changez les paramètres relatifs aux autorisations d'utilisation des données de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Localisation**.

- **Autorisations pour l'application** : pour afficher la liste des applications qui ont la permission d'accéder à l'emplacement de l'appareil et modifier les paramètres d'autorisation.
- **Services de localisation** : pour utiliser la fonction Wifi ou Bluetooth afin d'augmenter la précision de vos informations de localisation, même lorsque les fonctions sont désactivées. Vous pouvez également afficher les services de localisation que votre appareil utilise.
- **Accès récent** : pour afficher les applications qui demandent des informations sur votre localisation actuelle.

Sécurité et urgence

Gérez vos informations médicales et vos contacts d'urgence. Vous pouvez également modifier les paramètres des fonctionnalités d'urgence, comme les alertes d'urgence sans fil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et urgence**.

- **Informations médicales** : pour saisir vos informations médicales.
- **Contacts d'urgence** : pour saisir vos contacts d'urgence.
- **SOS d'urgence** : pour lancer un appel d'urgence vers un numéro prédéfini lorsque vous pressez plusieurs fois le bouton latéral, selon ce que vous avez configuré dans ce paramètre.

- **Partage d'urgence** : pour envoyer des informations, comme votre localisation ou les notifications de batterie faible de votre appareil, à vos contacts d'urgence pendant une certaine période.
- **Désactiver le son des notifications en conduisant** : pour activer automatiquement la fonctionnalité Ne pas déranger lorsque vous conduisez.
- **Service de localisation d'urgence** : pour activer la fonctionnalité de service de localisation d'urgence.
- **Alertes d'urgence sans fil** : pour modifier les paramètres des alertes d'urgence sans fil.
- **Alertes de crise** : pour recevoir des notifications à propos de catastrophes naturelles et des urgences publiques dans votre région.
- **Alertes de séismes** : pour activer la fonctionnalité d'Alertes de séisme.
- **Alertes concernant les dispositifs de suivi inconnus** : pour recevoir une notification si un traceur inconnu a été détecté en train de vous suivre.



La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre zone géographique et votre modèle.

Comptes et sauvegarde

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez vos données au moyen de Samsung Cloud ou réinitialisez votre appareil. Vous pouvez également vous connecter à vos comptes, comme ceux de Samsung ou Google, et transférer les données entre divers appareils avec Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde**.

- **Gestion des comptes** : Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Samsung Cloud** : Sauvegardez vos données dans Samsung Cloud et restaurez-les ultérieurement.
- **Google Drive** : Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez sauvegarder vos données personnelles. Pour sauvegarder vos données, vous devez vous connecter à votre compte Google.
- **Smart Switch** : Lancez Smart Switch et transférez des données depuis votre ancien appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#).



Sauvegardez régulièrement vos données dans un emplacement sûr, comme Samsung Cloud ou un ordinateur, de sorte que vous puissiez les restaurer si les données sont corrompues ou perdues en raison d'une restauration involontaire aux données d'origine.

Services Google

Configurez les paramètres de certaines fonctionnalités proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Services Google**.

Fonctions avancées

Activez les fonctions avancées et modifiez les paramètres qui les contrôlent.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées**.

- **Bixby** : Bixby est une interface utilisateur qui vous aide à utiliser votre appareil de manière plus pratique. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Bixby](#).
- **Labs** : pour utiliser de nouvelles fonctionnalités sur l'appareil.
- **Multifenêtres** : pour configurer le lancement et les paramètres de la fonctionnalité Multifenêtre. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Fonction multifenêtre](#).
- **Panneau du mode Flex** : pour changer les paramètres du panneau du mode Flex. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Utiliser le panneau du mode Flex](#).
- **Bouton latéral** : pour sélectionner l'application ou la fonctionnalité à lancer à l'aide du bouton latéral. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Charger la batterie](#).
- **Réveil vocal** : pour sélectionner les assistants d'IA qui s'activent au son de votre voix.
- **Mouvements et gestes** : pour configurer la fonctionnalité à démarrer lorsque certaines actions ou certains gestes sont détectés.
- **Mode Utilisation à une main** : pour faciliter l'utilisation de l'appareil avec une seule main.
- **Captures d'écran et enregistrements d'écran** : pour changer les paramètres de capture et d'enregistrement d'écran.
- **Effets vidéo** : pour utiliser différents effets, comme modifier l'arrière-plan pendant l'utilisation de l'appareil photo dans certaines applications. Lorsque vous utilisez l'appareil photo dans des applications prenant en charge cette fonctionnalité, ouvrez le panneau des paramètres rapides et touchez **Effets vidéo**.



Cette fonctionnalité peut ne pas être offerte avec certaines applications.

- **Luminosité des vidéos** : pour améliorer la luminosité de l'écran et profiter de couleurs plus vives et plus brillantes pendant le visionnement de vidéos.



Cette fonctionnalité peut ne pas être offerte avec certaines applications.

- **Super HDR** : pour afficher toute la gamme des couleurs et des contrastes dans les photos prises avec les appareils Galaxy.
- **Paramètres de Game Booster** : pour configurer les paramètres de Game Booster.
- **Galaxy Avatar** : pour créer des avatars comme vous le souhaitez et amusez-vous à les utiliser dans diverses fonctions.
- **Messagerie double** : pour installer une deuxième application de messagerie et utiliser deux comptes séparés pour la même application. La deuxième application s'installe. Cette application s'affichera avec l'icône Messagerie double ().



La disponibilité de certaines options varie selon votre fournisseur de services et votre modèle.

Bien-être numérique

Consultez l'historique d'utilisation de votre appareil et utilisez les fonctionnalités pour faire en sorte que votre appareil n'interfère pas inopinément dans votre vie.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Bien-être numérique**.

- **Temps d'écran aujourd'hui** : pour consulter le temps d'écran d'aujourd'hui par application ou par catégorie.
- **Minuteurs des applications** : pour limiter la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minuteur. Lorsque vous atteignez la limite, l'application se désactive et vous ne pouvez plus l'utiliser.
- **Objectif de temps d'écran** : pour fixer des objectifs quant à la durée d'utilisation quotidienne de votre appareil.
- **Temps d'écran au volant** : pour mesurer la durée d'utilisation de votre appareil au volant.
- **Temps d'écran en marchant** : pour mesurer la durée d'utilisation de votre appareil pendant que vous marchez.
- **Contrôle du volume** : pour contrôler le niveau de volume pour protéger votre audition.

Contrôles parentaux

Configurez des contrôles parentaux pour encadrer l'usage que font vos enfants de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Contrôles parentaux**.

Entretien de l'appareil

Cette fonctionnalité fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil**.

- **Optimiser maintenant** : pour fermer des applications fonctionnant en arrière-plan ou énergivores, et analyser pour la détection d'applications défectueuses et de logiciels malveillants.
- **Batterie** : pour vérifier l'autonomie de la batterie et la durée d'utilisation restante de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de la batterie est faible, économisez l'énergie de la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Batterie](#).
- **Stockage** : pour vérifier la quantité d'espace de stockage utilisé et disponible, et libérer de l'espace de stockage en supprimant les fichiers inutiles, comme les fichiers de la corbeille, ou les fichiers en double.
 -  Le stockage interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car il est en partie occupé par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
 - Vous pouvez voir la capacité disponible du stockage interne dans la rubrique Caractéristiques de votre appareil sur le site Web de Samsung.
- **Mémoire** : pour consulter l'utilisation de la mémoire ou touchez **Nettoyer** pour libérer de la mémoire en arrêtant les applications en arrière-plan.
- **Protection des applications** : pour rechercher des logiciels malveillants et d'autres activités suspectes sur votre appareil afin d'en assurer la sécurité.
- **Profil de performances** : pour modifier le profil de performance en tenant compte de la vitesse de traitement de l'appareil, de l'autonomie de la batterie et de l'efficacité du refroidissement.

- **Optimisation automatique** : pour effectuer une optimisation automatique en fermant les applications en arrière-plan ou en nettoyant la mémoire, pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions.

Touchez **Redémarrage automatique** pour configurer l'appareil afin qu'il redémarre automatiquement lorsque des problèmes de performances sont détectés ou à l'heure que vous avez définie.

- **Mise à jour logicielle** : pour mettre le logiciel de votre appareil au moyen du service FOTA (firmware over-the-air). Vous pouvez également programmer des mises à jour logicielles.
- **Diagnostics** : pour tester votre appareil à l'aide de Samsung Members.
- **Mode Entretien** : pour activer le mode Entretien pour protéger votre vie privée lorsque quelqu'un d'autre utilise votre appareil, par exemple lorsque vous l'envoyez en réparation.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez voir l'information sur l'utilisation des applications, en changer les paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller les applications inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Applications**.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres de l'appareil et effectuez la mise à jour du logiciel.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale**.

- **Langue** : pour sélectionner les langues utilisées.
- **Langues de l'application** : pour sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser pour chaque application.
- **Modules linguistiques** : pour gérer ou télécharger des modules linguistiques pour la saisie vocale, la fonction de synthèse vocale et la traduction.
- **Date et heure** : pour accéder aux paramètres et les modifier afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.



Si la batterie est entièrement déchargée, l'heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Paramètres du clavier Samsung** : pour changer les paramètres du clavier Samsung.

- **Clavier** : pour sélectionner le clavier utilisé par défaut et modifier les paramètres du clavier.
- **Clavier physique** : pour modifier les paramètres d'un clavier externe.
- **Souris** : pour modifier les paramètres d'une souris externe.
- **Pavé tactile** : pour modifier les paramètres d'un pavé tactile externe.
- **Réinitialisation** : pour réinitialiser les paramètres et restaurer les valeurs par défaut de l'appareil.
- **Service de personnalisation** : pour obtenir un service personnalisé en fonction de vos intérêts et de la façon dont vous utilisez votre appareil.
- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Accessibilité](#).

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Accessibilité**.

Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de l'appareil au moyen du service de connexion sans fil (FOTA). Vous pouvez modifier le paramètre de téléchargement automatique.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mise à jour logicielle**. Touchez **Rechercher mises à j.** et vérifiez les mises à jour ou téléchargez les mises à jour manuellement.

Pour changer le paramètre de téléchargement automatique, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Téléchargement automatique**.



Des mises à jour logicielles d'urgence seront installées automatiquement sans votre consentement, si la sécurité de votre appareil est compromise en raison de nouvelles menaces.

Information de mises à jour relative à la sécurité

Des mises à jour de sécurité sont offertes afin de renforcer la sécurité de votre appareil et de protéger vos informations personnelles. Pour connaître les mises à jour de sécurité pour votre modèle, rendez-vous à security.samsungmobile.com.



Le site Web prend en charge certaines langues seulement.

Garantie et Entretien

Effectuez des tests de diagnostic, demandez une réparation ou bénéficiez d'une assistance à distance.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Garantie et Entretien**.

À propos du téléphone

Accédez aux informations relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de l'appareil, touchez le nom.

- **Informations sur le statut** : pour afficher diverses informations sur l'appareil, comme l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wifi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : pour afficher les mentions légales relatives à l'appareil, comme les informations de sécurité et de licence libre.
- **Informations sur le logiciel** : pour afficher les informations logicielles de l'appareil, comme la version du système d'exploitation et du microprogramme.
- **Informations sur la batterie** : pour afficher les informations relatives à la batterie.

Avis d'utilisation

Précautions pour l'utilisation de l'appareil

Veillez lire attentivement ce guide utilisateur, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre fournisseur de services, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus de ce guide utilisateur peuvent différer par rapport à votre appareil.
- L'appareil peut requérir une connexion à un réseau Wifi ou mobile lors de l'utilisation de certaines applications ou fonctionnalités.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications liées à ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données, tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonctionnalité Wifi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent faire l'objet de mises à jour ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis.

- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Vous pouvez voir clairement l'écran, même en plein soleil, en activant la fonction d'ajustement automatique de la luminosité en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage de graphiques fixes pendant de longues périodes peut entraîner des images rémanentes (ou persistance de l'affichage) ou des images fantômes.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser de graphiques fixes sur l'ensemble ou une partie de l'écran pendant de longues périodes et d'éteindre l'écran lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
 - Vous pouvez configurer l'écran de façon à ce qu'il s'éteigne automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas. Lancez **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**, et sélectionnez le délai avant que l'écran ne s'éteigne.
 - Pour configurer l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement, lancez **Paramètres**, touchez **Affichage**, et touchez le bouton **Luminosité adaptative** pour activer la fonctionnalité.
- L'utilisation d'émetteurs à bande ultralarge (UWB) est interdite à bord d'un avion ou d'un bateau. Désactivez le mode Hors-ligne pour désactiver la fonctionnalité UWB. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)
- Les largeurs de bande prises en charge par l'appareil peuvent varier en fonction du modèle, de la zone géographique et du fournisseur de services.
- La disponibilité des réseaux 5G peut varier en fonction du modèle, du pays, du fournisseur de réseau et de l'environnement de l'utilisateur.
- Votre appareil contient des aimants qui peuvent affecter les cartes de crédit, les dispositifs médicaux implantables et tout autre dispositif susceptibles d'être affectés par les aimants. Si vous utilisez un dispositif médical implantable, gardez une distance de plus de 15 cm entre le dispositif et l'appareil. Si vous soupçonnez une interférence avec votre dispositif médical, arrêtez d'utiliser votre appareil et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical. L'emplacement des aimants est indiqué en gris sur l'image de l'appareil.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Notes sur le contenu du coffret et les accessoires

Consultez le guide de démarrage rapide pour connaître le contenu de la boîte.

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant l'achat d'un accessoire, assurez-vous de sa compatibilité avec votre appareil.
- Il est recommandé d'utiliser des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance, ainsi que des dysfonctionnements, non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Il est possible d'utiliser des écouteurs (USB de type C) avec cet appareil. Cependant, l'appareil pourrait ne pas être compatible avec d'autres écouteurs utilisant un autre type de sortie audio ou conçus par un autre fabricant.
- Le câble USB fourni permet de charger jusqu'à 3A. Le chargeur n'est pas inclus. Pour des performances de charge optimales, il est recommandé d'utiliser un chargeur 45W homologué de Samsung et un câble compatible avec votre appareil, vendus séparément. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)
- Le câble USB fourni permet de charger jusqu'à 3A. Le chargeur n'est pas inclus. (Galaxy Z Flip8)
- Pour des raisons environnementales, cet emballage ne comprend pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs d'alimentation USB et un câble doté d'une prise USB Type-C.



Le chargeur peut être fourni avec l'appareil selon la zone géographique.

Conserver la résistance à l'eau de votre appareil

Votre appareil est résistant à l'eau, et répond aux normes internationales suivantes :

- Certification de résistance à l'eau IP48 : Conformément aux exigences de la norme IEC 60529, il a été testé dans des conditions de 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 m d'eau douce pendant 30 minutes, en le laissant immobile.

Suivez ces conseils afin que l'appareil conserve sa résistance à l'eau.

- N'exposez pas l'appareil à l'eau d'une piscine ou à l'eau de mer.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau sale ou à d'autres liquides, comme de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, de la crème solaire, du nettoyant pour les mains, des produits chimiques comme des cosmétiques ou des liquides contenant de l'alcool, nettoyez l'appareil avec de l'eau douce qui ne coule pas, essuyez-le avec un chiffon doux et propre, puis séchez-le soigneusement avant de l'utiliser afin de préserver sa résistance à l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau en forts mouvements. Une augmentation soudaine de la pression de l'eau peut dépasser le niveau garanti de résistance à l'eau.
- Dans un environnement chaud comme un sauna, la résistance à l'eau pourrait être compromise par un changement brusque de la température.
- Si l'appareil est soumis à un choc externe ou est endommagé, sa résistance à l'eau peut diminuer.

Si l'appareil est exposé à l'eau, suivez les consignes suivantes :

- Essuyez-le avec un chiffon propre et doux, puis séchez-le soigneusement.
- Si le microphone et le hautparleur ne sont pas complètement secs, il est possible que vous n'entendiez pas clairement les sons pendant un appel.
- L'écran et certaines autres fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner normalement si l'appareil est utilisé dans l'eau.
- Ne branchez pas le chargeur ou un accessoire avant que l'appareil ne soit complètement sec. L'appareil peut être endommagé si un accessoire ou un chargeur est connecté alors que la prise multifonction n'est pas encore sèche.

La résistance à l'eau de votre appareil Samsung Galaxy n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps en raison de l'usure normale.

Solutions si la température de l'appareil augmente

Si la température de l'appareil augmente pendant la recharge

Il est possible que la température de l'appareil ou du chargeur augmente pendant le chargement. Au cours de la recharge sans fil ou le chargement rapide, l'appareil peut sembler plus chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni le fonctionnement de l'appareil. Si la batterie devient trop chaude, la vitesse de chargement peut diminuer ou le chargeur peut cesser de la recharger.

Suivez les conseils suivants si la température de l'appareil augmente :

- Débranchez le chargeur de l'appareil et fermez toutes les applications en cours. Attendez que l'appareil se refroidisse, puis recommencez la recharge.
- Si la partie inférieure de l'appareil surchauffe, cela pourrait être causé par un câble USB endommagé. Remplacez le câble USB endommagé avec un nouveau câble. Il est recommandé d'utiliser un câble USB homologué par Samsung.
- Lorsque vous utilisez le chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants ou des cartes magnétiques, entre l'appareil et le chargeur sans fil.



Les fonctionnalités de charge sans fil et de charge rapide ne sont offertes que sur les modèles pris en charge.

Si la température de l'appareil augmente pendant son utilisation

Lorsque vous utilisez des fonctionnalités ou des applications énergivores ou les utilisez pour une période prolongée, votre appareil peut temporairement chauffer en raison de la consommation accrue de la batterie. Fermez toutes les applications en cours et cessez d'utiliser votre appareil pendant un certain temps.

Voici quelques exemples où la température de l'appareil peut augmenter.

- Pendant la configuration initiale après l'achat ou la restauration de données
- Pendant le téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications énergivores ou l'utilisation prolongée d'applications
 - Lorsque vous jouez à des jeux performants pour une période prolongée
 - Lorsque vous enregistrez des vidéos pour une période prolongée
 - Lorsque vous visionnez des vidéos avec le paramètre de luminosité réglé au maximum
 - Lorsque vous établissez une connexion avec un téléviseur
- En mode multitâche (ou si vous exécutez plusieurs applications en arrière-plan)
 - Lorsque vous utilisez la fonction multifenêtre
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel vidéo
 - Lors de l'enregistrement d'une vidéo pendant l'utilisation d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'un grand volume de données avec le nuage, le courriel ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans une voiture alors que l'appareil est placé directement au soleil
- Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de point d'accès mobile et modem
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception ou en absence de réception
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lorsque la prise multifonction de l'appareil est endommagée ou exposée à des matériaux étrangers, comme du liquide, de la poussière, de la poudre métallique, ou des mines de crayon
- Si vous êtes en itinérance

Suivez les conseils suivants si la température de l'appareil augmente :

- Assurez-vous d'installer la plus récente version logicielle sur votre appareil.
- Des incompatibilités entre les applications en cours peuvent entraîner une augmentation de la température de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctionnalités Wifi, GPS et Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications énergivores ou qui fonctionnent en arrière-plan, alors que vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers non nécessaires ou les applications inutilisées.
- Diminuez la luminosité de l'écran.
- Si la température de l'appareil augmente, ou s'il vous semble chaud durant une longue période, cessez de l'utiliser pour un moment. Si l'appareil vous semble surchauffer, contactez un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Précautions à prendre si la température de l'appareil augmente

Si vous sentez un inconfort en raison d'une surchauffe de l'appareil, cessez de l'utiliser.

Lorsque la température de l'appareil augmente, certaines de ses fonctionnalités et sa performance seront limitées, ou il s'éteindra pour refroidir. Cette fonctionnalité n'est offerte que sur les modèles pris en charge.

- Si l'appareil surchauffe, la luminosité de l'écran et la vitesse d'exécution seront limitées afin de diminuer la température de l'appareil. Même si l'icône du témoin de charge de la batterie apparaît, la charge peut être lente. Lorsque la charge s'arrête en raison d'une augmentation de la température de l'appareil, l'icône du témoin de charge de la batterie clignote.
- Si l'appareil atteint une certaine température, un message d'avertissement s'affichera pour éviter une panne de l'appareil, des irritations ou des brûlures cutanées, ou une fuite de la batterie. Les applications en cours d'exécution seront interrompues et tous les appels et autres fonctionnalités seront limités, à l'exception des appels d'urgence, jusqu'à ce que la température de l'appareil ait diminué.

- Si un second message apparaît en raison d'une hausse de la température de l'appareil, l'appareil s'éteindra. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température ne se situe pas dans la plage de température de fonctionnement recommandée. Si le second message apparaît pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.



Plage de température de fonctionnement recommandée

La température de fonctionnement recommandée de l'appareil se situe entre 0 °C et 35 °C.

L'utilisation de l'appareil en dehors de la plage de température recommandée peut l'endommager ou réduire la durée de vie de la batterie.

Précautions relatives aux conditions d'utilisation

La température de votre appareil risque d'augmenter si vous l'utilisez dans certaines conditions. Utilisez l'appareil avec précaution pour éviter de réduire la durée utile de la batterie, de l'endommager ou de causer un incendie.

- Évitez de ranger l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil pour des périodes prolongées.
- N'utilisez pas et ne laissez pas votre appareil pour des périodes prolongées dans un environnement très chaud, comme dans un véhicule en été.
- Ne placez pas l'appareil en des lieux qui peuvent chauffer, comme un tapis électrique chauffant.
- Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur
- N'utilisez pas de câble dont la gaine est retirée ou endommagée, et n'utilisez pas de chargeur ou de batterie endommagés ou défectueux.

Comment trouver les informations relatives à la consommation d'énergie en mode veille de ce produit ?

- Rendez-vous à www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Recherchez le numéro de modèle du produit.



La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique, de votre fournisseur de services et de votre modèle.

Annexes

Accessibilité

À propos des menus Accessibilité

Améliorez l'accessibilité grâce à des fonctions qui simplifient l'utilisation de l'appareil pour les personnes ayant certaines capacités réduites comme une mauvaise vue, des troubles auditifs ou une dextérité réduite.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité**. Pour désactiver les fonctionnalités utilisées, touchez l'icône Agrandir (↖) → **Désactivé**.

Améliorations pour la vision

Mode d'affichage

Changez le mode d'affichage.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, et sélectionnez un mode sous **Mode d'affichage**.

Utiliser un thème à contraste élevé

Appliquez un thème clair qui affiche un contenu légèrement coloré sur un fond sombre.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Thème à contraste élevé**. Puis, sélectionnez un thème, touchez le bouton pour l'activer et touchez **Télécharger** → **Appliquer**.

Utiliser des polices à contraste élevé

Ajustez la couleur et le contour des polices pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** et touchez le bouton **Polices à contraste élevé** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser le clavier à contraste élevé

Modifiez les couleurs du clavier pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** et touchez le bouton **Clavier contraste élevé** pour activer la fonctionnalité.

Afficher les formes de bouton

Appliquez un cadre autour des icônes afin de les faire ressortir.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** et touchez le bouton **Mise en surbrillance des touches** pour activer la fonctionnalité.

Accentuer les contours

Affichez plus clairement les objets dans les images et les vidéos grâce à des contours précis.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Contour Relumino**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Pour ajuster l'épaisseur du contour, tirez la barre de réglage sous **Épaisseur des contours**.

Inverser les couleurs d'affichage

Améliorez la visibilité de l'écran et aidez les utilisateurs à déchiffrer plus facilement le texte à l'écran.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis touchez le bouton **Inversion des couleurs** pour activer la fonctionnalité.

Correction des couleurs

Réglez l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs. L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaître.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Correction des couleurs**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Sélectionnez une option.

Filtre de couleur

Activez un filtre de couleur si vous avez de la difficulté à lire le texte.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Filtre de couleur**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Sélectionnez une couleur.

Pour régler le niveau de transparence, tirez le curseur sous **Opacité**.

Atténuer les effets du mouvement de l'écran

Supprimez certains effets d'animation si vous êtes sensible aux animations ou au mouvement de l'écran.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis touchez le bouton **Réduction des animations** pour activer la fonctionnalité.

Réduire les effets de transparence et de flou

Réduisez les effets de transparence et de flou pour rendre le contenu de l'écran plus visible.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis touchez le bouton **Réduction transparence et flou** pour activer la fonctionnalité.

Atténuer la luminosité de l'écran

Diminuez la luminosité de l'écran en dessous de la valeur minimale pour un meilleur confort visuel.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis touchez le bouton **Atténuation supplémentaire** pour activer la fonctionnalité.

Atténuer l'effet stroboscopique

Diminuez l'effet stroboscopique dans les vidéos pendant leur visionnement.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis touchez le bouton **Atténuation de l'effet stroboscopique** pour activer la fonctionnalité.

Agrandir l'affichage

Agrandissez l'affichage et effectuez un zoom avant sur une zone spécifique.

Lancez **Paramètres**, touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Agrandissement** → **Raccourci vers Agrandissement**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Cochez ensuite les actions à utiliser pour commencer à utiliser directement la fonctionnalité.

- **Toucher le bouton Accessibilité** : pour faire un zoom avant en touchant l'icône Agrandissement ()
- **Presser le bouton latéral et le bouton d'augmentation de volume** : pour faire un zoom avant en pressant le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume simultanément.

- **Presser les boutons d'augmentation et de réduction de volume pendant trois secondes** : pour faire un zoom avant en pressant le bouton d'augmentation et le bouton de réduction de volume simultanément pendant 3 secondes.
- **Toucher trois fois l'écran** : pour faire un zoom avant en touchant trois fois l'écran.
- **Raccourcis du clavier physique** : pour zoomer, appuyez simultanément sur les touches Cmd, Alt et M du clavier externe connecté.

Vous pouvez agrandir à tout moment une partie de l'affichage au moyen de la loupe.

Pour parcourir l'écran, glissez deux doigts pour faire défiler l'écran agrandi.

Pour régler le niveau de zoom, rapprochez deux doigts sur l'écran agrandi ou écartez-les.



- Lorsque vous agrandissez tout l'écran, il n'est pas possible d'agrandir les claviers et la barre de navigation de l'écran. Si vous souhaitez également agrandir le clavier et la barre de navigation, lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Agrandissement**, puis touchez le bouton **Agrandir clavier pendant saisie** pour l'activer.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications peuvent en être affectées.

Loupe

Utilisez l'appareil photo comme une loupe pour agrandir des objets.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Loupe** → **Raccourci vers Loupe**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Cochez ensuite les actions à utiliser pour commencer à utiliser directement cette fonctionnalité. Lorsque vous effectuerez l'action, l'appareil photo fonctionnera comme une loupe.

Mise en évidence du texte

Affichez le texte à l'écran en gros caractères pour le mettre en évidence dans une fenêtre distincte.

- 1 Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Mise en évidence du texte**.
- 2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
L'icône Mettre en évidence le texte apparaît sur l'écran.
- 3 Touchez l'icône Mettre en évidence le texte et touchez le texte à mettre en évidence.

Changer l'épaisseur du curseur

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Épaisseur du curseur**.

Changer la taille et la couleur du pointeur

Agrandissez le pointeur lorsque vous utilisez une souris ou un pavé tactile externe. Vous pouvez également modifier la couleur du pointeur.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Taille et couleur du pointeur**.

Modifier la police

Modifiez la taille et le type de police.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Taille et style de police**.

Changer le zoom de l'écran (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Agrandissez ou réduisez la taille des éléments à l'écran.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Zoom écran**.

Changer la disposition de l'écran et zoom (Galaxy Z Fold8)

Modifiez la disposition de l'écran et les paramètres de zoom. Si vous sélectionnez **Vue multiple**, la disposition optimisée pour les applications sera appliquée lorsque vous ouvrirez les applications prenant en charge cette fonctionnalité.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Disposition de l'écran et zoom**.

Sélectionner pour énoncer

Configurez l'appareil pour qu'il lise à voix haute ce que vous sélectionnez à l'écran.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Sélectionner pour énoncer** → **Raccourci vers Sélectionner pour énoncer**, puis touchez le bouton pour l'activer. Cochez ensuite les actions souhaitées pour commencer à utiliser cette fonctionnalité immédiatement.

Lecture à hte voix saisie clavier

Configurez l'appareil pour qu'il lise à haute voix ce que vous saisissez sur le clavier.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Lecture à hte voix saisie clavier**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, et sélectionnez une option.

Description audio

Configurez l'appareil pour qu'il lise la description audio lors de la lecture d'une vidéo qui fournit des descriptions audios.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, touchez le bouton **Description audio** pour activer la fonctionnalité.

Ajouter des mémos vocaux à vos étiquettes vocales

Vous pouvez utiliser des étiquettes vocales pour distinguer des objets de forme similaire en leur apposant des étiquettes. Vous pouvez enregistrer et affecter un mémo vocal à une étiquette vocale par NFC. Le mémo vocal est lu lorsque vous placez votre appareil à proximité de l'étiquette.



Activez la fonctionnalité NFC avant d'utiliser cette fonctionnalité.

- 1 Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Étiquette vocale**.
Le dictaphone démarre.
- 2 Touchez l'icône Enregistrer () pour lancer l'enregistrement. Parlez dans le microphone.
- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, touchez **OK**.
- 4 ► **Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8** : Maintenez le dos de votre appareil au-dessus de l'étiquette vocale.
► **Galaxy Z Flip8** : Posez la partie inférieure de l'arrière de votre appareil sur l'étiquette vocale.
Les informations du mémo vocal seront écrites sur l'étiquette vocale.

TalkBack (Retour vocal)

Activer ou désactiver TalkBack

Lorsque vous activez TalkBack, l'appareil démarre la fonction d'assistant vocal. Lorsque vous touchez une fois la fonctionnalité, l'appareil lit le texte à haute voix. Touchez deux fois pour activer la fonctionnalité.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **TalkBack**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Pour désactiver TalkBack, touchez le bouton, puis appuyez rapidement à deux reprises n'importe où sur l'écran. Puis, touchez Désactiver et touchez deux fois n'importe où sur l'écran.

Pour savoir comment utiliser TalkBack, touchez **Paramètres** → **Tutoriel sur TalkBack**.



Lorsque vous utilisez TalkBack, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Commander l'écran à l'aide de gestes des doigts

Avec TalkBack, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts.

Pour voir et personnaliser les gestes des doigts, lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Gestes**.

Utiliser le menu lecture

Lorsque vous utilisez TalkBack, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts. Le menu lecture apparaît et l'appareil énonce les options. Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour faire défiler les options. Lorsque vous entendez l'option de votre choix, balayez vers le haut ou le bas pour utiliser l'option ou ajuster ses paramètres. Par exemple, lorsque vous entendez **Vitesse d'élocution**, vous pouvez ajuster la vitesse d'élocution en balayant l'écran vers le haut ou le bas.

Ajouter des libellés aux images

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images qui n'en ont pas en balayant l'écran vers le haut ou le bas, puis vers la droite. Touchez **Ajouter un intitulé** quand les menus Talkback s'affichent.

Pour afficher les libellés, lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Étiquettes personnalisées**.

Configurer les paramètres de TalkBack

Configurez les paramètres de TalkBack selon vos préférences.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres**.

- **Nouvelles fonctionnalités de TalkBack** : pour vérifier les principales mises à jour et modifications apportées à TalkBack.
- **Synthèse vocale** : pour changer les paramètres des fonctionnalités de la synthèse vocale utilisés lorsque TalkBack est activé, comme les langues, la vitesse, et plus.
- **Verboosité** : pour personnaliser les paramètres détaillés pour le retour vocal.
- **Descriptions des images et des écrans** : pour configurer les paramètres de description automatique. Vous pouvez écouter des descriptions lorsque vous sélectionnez une image, une icône ou une image contenant du texte. Si vous activez la fonction **Descriptions détaillées des images et des écrans**, vous pouvez écouter des descriptions détaillées de l'écran ou des images. Lorsque vous utilisez TalkBack, balayez l'écran vers le haut ou vers le bas, puis vers la droite. Ensuite, touchez **Décrire l'image** ou **Décrire l'écran** lorsque les menus TalkBack s'affichent.
- **Sons et vibrations** : pour changer les paramètres sonores et de vibration de TalkBack.
- **Modifier l'indicateur de mise en évidence** : pour épaissir le bord du cadre qui apparaît lorsque vous touchez des éléments. Vous pouvez aussi changer la couleur du cadre.
- **Afficher la sortie vocale** : pour afficher le texte de sortie vocale Talkback à l'écran.
- **Gestes** : pour voir différents gestes des doigts permettant de contrôler l'écran pendant l'utilisation de TalkBack et pour personnaliser les paramètres des gestes.
- **Modifier les menus** : pour sélectionner les menus TalkBack et les menus rapides à utiliser.
- **Raccourcis-clavier** : pour personnaliser les paramètres du clavier externe connecté.
- **Clavier à l'écran** : pour personnaliser les paramètres du clavier à l'écran.
- **Clavier braille** : pour saisir des lettres avec le clavier braille à six points (n'apparaît qu'après avoir activé le Talkback au moins une fois).
- **Afficheur braille** : pour utiliser un afficheur en braille et changer les paramètres.
- **Paramètres avancés** : pour configurer les paramètres avancés de Talkback.
- **Tutoriel sur TalkBack** : pour apprendre à utiliser Talkback.
- **Aide et commentaires** : pour consulter la page Web TalkBack.
- **Communiquer avec l'assistance de Google dédiée aux personnes handicapées** : pour consulter la page Web de soutien à l'accessibilité de Google.

Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, touchez le champ de saisie de texte, puis touchez deux fois l'écran.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Saisir des caractères supplémentaires

Touchez longuement une touche du clavier pour saisir les autres caractères disponibles pour cette touche. Une fenêtre contextuelle indiquant les caractères disponibles s'affiche au-dessus de la touche. Pour sélectionner un caractère, glissez un doigt sur la fenêtre contextuelle jusqu'à ce que vous entendiez nommer le caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

Améliorations de l'audition

Transcription instantanée

Régalez l'appareil pour capturer la parole à l'aide du microphone de l'appareil et la convertir en texte à l'écran.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Transcription instantanée**, puis touchez le bouton **Raccourci vers Transcription instantanée** pour activer la fonctionnalité. Cochez ensuite les actions à utiliser pour commencer à utiliser directement cette fonctionnalité. Puis exécuter les actions pour convertir la parole en texte.

Sous-titres instantanés

Régalez l'appareil pour qu'il détecte la parole et génère automatiquement des légendes lorsque vous lisez des contenus médiatiques, comme des vidéos ou des balados.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Sous-titres instantanés**, puis touchez le bouton **Utiliser Sous-titres instantanés** pour activer la fonctionnalité.

Préférences des sous-titres

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Préférences des sous-titres**, puis touchez le bouton **Affichage des sous-titres** pour activer la fonctionnalité.

Choisissez une option pour configurer les paramètres des sous-titres.

Configurer les notifications lumineuses

Configurez l'appareil pour qu'il fasse clignoter le flash ou l'écran lorsqu'une alarme retentit ou lorsque vous recevez des notifications, comme des appels entrants ou de nouveaux messages.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Notification par flash**, et touchez les boutons associés aux options à activer.

Prise en charge prothèses auditives

Améliorez la qualité sonore de l'appareil pour les utilisateurs avec prothèses auditives.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Prise en charge prothèses audit.**, puis touchez le bouton **Compatibilité prothèses auditives** pour activer la fonctionnalité.

Notifications de sons

Configurez l'appareil afin qu'il détecte les sons, comme l'alarme d'un détecteur de fumée ou les pleurs d'un bébé. L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.



Tant que cette fonctionnalité est activée, le système de reconnaissance de la voix ne fonctionnera pas.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Notifications de sons** → **Ouvrir Notifications de sons**. Suivez les instructions à l'écran pour activer la fonctionnalité de notifications de son. Si un son est détecté, une entrée s'affiche dans le journal.

Amplification du son environnant

Réglez l'appareil pour qu'il amplifie le son autour de vous afin de vous aider à mieux entendre lorsque vous utilisez un casque d'écoute.

- 1 Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Amplification du son environnant** → **Raccourci vers Amplification du son environnant** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Cochez ensuite les actions à utiliser pour commencer à utiliser directement cette fonctionnalité.
- 3 Connectez le casque d'écoute à l'appareil et portez-le.
- 4 Exécutez l'action.

Adapt sound

Optimisez le réglage du son pour trouver la meilleure qualité sonore et utilisez ce réglage de son pour les appels ou la lecture des médias.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Adapt sound**, et optimisez le paramètre sonore.

Désactiver tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédias et la voix du correspondant en cours d'appel.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Désactiver tous les sons**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Audio mono

La sortie mono combine le son stéréo en un seul signal qui est joué dans les deux écouteurs du casque d'écoute. Utilisez ce mode en cas de troubles auditifs ou si une oreillette unique est plus pratique.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis touchez le bouton **Audio mono** pour activer la fonctionnalité.

Régler l'équilibre sonore

Configurez l'appareil pour pouvoir régler l'équilibre sonore.

- 1 Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**.
- 2 Faites glisser la barre de réglage vers la gauche ou vers la droite sous **Équilibre sonore gauc./dr.** pour régler l'équilibre sonore.

Interaction et dextérité

Commutateur universel

Vous pouvez contrôler l'écran en raccordant une commande externe ou en utilisant des mouvements de la tête et des expressions du visage.

- 1 Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Commutateur universel**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et touchez **Terminé**.
- 3 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

- 4 Si aucune commande n'est enregistrée sur l'appareil, touchez **Ajouter un commutateur** et configurez les commandes permettant de contrôler l'appareil.



Pour activer la fonction de commande universelle, au moins une commande doit être enregistrée sur l'appareil.

Pour configurer les commandes permettant de contrôler l'appareil, touchez le bouton sous **Commutateurs**.

Pour désactiver cette fonction, pressez le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume simultanément.

Menu assistant

Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Configurez l'appareil afin qu'il affiche l'icône du raccourci d'assistance pour accéder à des applications, fonctions et paramètres. Vous pouvez contrôler l'appareil en touchant l'icône pour accéder aux menus d'assistance.

- 1 Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Menu assistant**.
- 2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
L'icône de raccourci auxiliaire apparaît en bas à droite de l'écran.
Pour régler le niveau de transparence de l'icône du raccourci de l'assistant, tirez la barre de réglage sous **Transparence**.

Accéder aux menus auxiliaires

L'icône de raccourci auxiliaire apparaît sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous touchez l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Touchez la flèche de gauche ou de droite ou balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner d'autres menus.

Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Menu assistant** → **Sélection applications avec affichage menus context.**, puis touchez les boutons à côté des applications à activer.

Voice Access

Utilisez cette fonctionnalité pour contrôler votre appareil par la voix.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Voice Access**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Répondre ou mettre fin à des appels

Modifiez la manière de prendre un appel ou de raccrocher.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Répondre et mettre fin aux appels** et changez les paramètres.

Remplacement glissement par appui

Dans certaines situations, vous pouvez remplacer le glissement du doigt sur l'écran par une simple touche. Par exemple, vous pouvez répondre à un appel en touchant l'icône au lieu de la faire glisser.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité**, et touchez le bouton **Remplacement glissement par appui** pour activer la fonctionnalité.

Contrôle des interactions

Activez le mode Contrôle des interactions pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.

- 1 Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle des interactions**.
- 2 Touchez le bouton **Raccourci vers Contrôle des interactions** pour activer la fonctionnalité.
- 3 Pressez le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume simultanément tout en utilisant une application.
- 4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.
- 5 Touchez **OK**.
L'appareil affiche la zone limitée. La zone limitée ne réagit pas si vous appuyez dessus et que les touches physiques de l'appareil sont désactivées. Cependant, vous pouvez activer les fonctions du bouton latéral, des boutons de volume ainsi que des touches du clavier en mode contrôle des interactions.

Pour désactiver le mode contrôle des interactions, pressez le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume simultanément.

Pour verrouiller l'écran après la désactivation du mode Contrôle des interactions, lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle des interactions**, et touchez le bouton **Écran verrouillage si désactivé** pour activer la fonctionnalité.

Il est temps d'agir

Définissez la durée d'affichage des fenêtres contextuelles qui vous invitent à effectuer une action, comme les notifications ou le contrôle du volume.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Il est temps d'agir**, puis sélectionnez une option.

Délai de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous touchez longuement l'écran.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Délai de l'appui prolongé** → **Définir**, puis sélectionnez une option.

Durée de touche

Définissez la durée de toucher de l'écran nécessaire pour que l'appareil reconnaisse cette action comme une touche.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Durée de la touche** → **Définir**, puis définissez la durée.

Ignorer les touches répétées

Réglez l'appareil de façon à ce qu'il reconnaisse uniquement la première touche dans un délai défini lorsque vous touchez plusieurs fois l'écran.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Ignorer les touches répétées** → **Définir**, puis définissez le délai.

Figier les contrôles

Activez la sélection automatique d'un élément lorsque vous placez le pointeur de la souris au-dessus de cet élément.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Figier les contrôles**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Vous pouvez personnaliser les paramètres en sélectionnant des actions.

Actions dans le coin

Attribuez des actions à déclencher lorsque vous déplacez le pointeur de la souris vers un coin de l'écran.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Actions dans le coin**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Puis, sélectionnez une option sous **Actions dans le coin** et sélectionnez une action.

Touches à mémoire d'appui

Réglez une touche de modification d'un clavier externe, comme les touches Maj, Ctrl ou Alt, pour qu'elle reste enfoncée. Cela vous permet d'utiliser des raccourcis clavier sans avoir à presser deux touches en même temps.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches à mémoire d'appui**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Touches lentes

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous pressez une touche du clavier externe.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches lentes**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, et définissez une durée.

Touches non répétées

Réglez l'appareil pour qu'il ne reconnaisse que la première fois que vous pressez une touche dans un délai donné lorsque vous pressez la même touche à plusieurs reprises.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches non répétées**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, et définissez une durée.

Boutons de la souris

Utilisez le clavier connecté comme souris.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Boutons de la souris** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Raccourcis d'accessibilité

Configurez l'ouverture directe des fonctionnalités d'accessibilité.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Raccourcis d'accessibilité**. Touchez **Bouton Accessibilité** → **Sélectionner des actions**, ou sélectionnez **Touches du panneau des raccourcis**, **Boutons latéral et d'augmentation du volume**, ou **Boutons d'augmentation et de réduction du volume**, ou **Raccourcis du clavier physique**, et cochez les fonctionnalités d'accessibilité à utiliser.

Applications installées

Consultez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Applications installées**.

Dépannage

Avant de contacter un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Vous pouvez également faire appel à Samsung Members pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **NIP** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par NIP, vous devez saisir le NIP fourni avec la carte nano-SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un NIP incorrect à plusieurs reprises, la carte nano-SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre fournisseur de services.
- **NIP2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le NIP2, vous devez saisir le NIP2 fourni avec la carte nano-SIM. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de la reconnaissance tactile

- La reconnaissance tactile peut ne pas fonctionner correctement dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez sur l'écran un cache de protection ou tout autre accessoire en option
 - Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous touchez l'écran avec un objet pointu ou vos ongles
 - Dans des conditions humides ou en contact avec l'eau
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuelles déficiences logicielles temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran est endommagé ou rayé, contactez un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Essayez ces solutions. Si le problème persiste, contactez un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton latéral et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Lancez **Paramètres** et touchez **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation données d'usine** → **Réinitial.** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque d'écoute, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en pressant le bouton de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne survenue chez votre fournisseur de services. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre fournisseur de services.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé et faites remplacer la batterie. Apportez le chargeur et le câble USB que vous utilisez pour bénéficier d'une meilleure assistance. Si le chargement sans fil ne fonctionne pas, apportez également le chargeur sans fil.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie sont exposés à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités ou applications, comme le GPS, des jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

L'utilisation de l'appareil photo requiert que l'appareil dispose de suffisamment d'espace de stockage et que la batterie soit suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie.
- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Qualité des photos inférieure à celle de l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédias

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédias lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits GDN, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, visitez le site Web de Samsung.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédias autorisés par votre fournisseur de services ainsi que les fournisseurs des autres services réseau. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas correctement

Si votre appareil ne détecte pas l'autre appareil ou s'il y a un problème de connexion ou de performance, tentez les manipulations suivantes :

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).
- Sur votre appareil, lancez **Paramètres**, touchez **Connexions**, et touchez le bouton **Bluetooth** pour activer la fonctionnalité.
- Sur votre appareil, lancez **Paramètres**, touchez **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation des paramètres Wifi et Bluetooth** → **Réinitialisation des paramètres** pour réinitialiser les paramètres du réseau. Les données enregistrées peuvent être perdues lorsque vous effectuez une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wifi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées dans l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Sinon, il vous sera impossible de récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

L'espace mémoire de l'appareil est insuffisant

Supprimez les données superflues, comme le cache, au moyen de l'application Entretien de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés afin de libérer de l'espace de stockage.

Le bouton Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation contenant le bouton Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications et fonctionnalités. Pour afficher la barre de navigation, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

Vous pouvez entendre un bruit de cliquetis lorsque vous secouez l'appareil

Pour les appareils dotés de la fonction de stabilisation optique de l'image (OIS) ou de la fonction de mise au point automatique (AF) de leur appareil photo, ce bruit peut se produire lorsque les composants internes concernés entrent en contact. Il s'agit d'un phénomène normal dû aux caractéristiques de l'appareil.

Retirer la batterie

- **Avant de retirer la batterie, contactez un centre de services après-ventes autorisé.**
- Pour votre sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie. Si la batterie n'est pas correctement retirée, cela peut causer des dommages à la batterie et à l'appareil, provoquer des blessures et/ou un fonctionnement dangereux de l'appareil.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Santé et sécurité

Veuillez lire les renseignements sur la sécurité avant d'utiliser votre appareil. Ce chapitre présente des renseignements généraux sur la sécurité pour les appareils mobiles, mais certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre appareil, veuillez respecter les consignes de sécurité.



Le terme « appareil » fait référence au produit, et à la batterie, au chargeur et aux articles fournis avec le produit, et tout accessoire homologué par Samsung utilisé avec le produit.

⚠ Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.

N'utilisez pas de câble d'alimentation ni de fiche endommagés ou de prise de courant desserrée

Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas l'appareil, le câble d'alimentation, la fiche, ou la prise de courant avec les mains humides

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne tirez pas trop fort sur le câble d'alimentation lorsque vous le débranchez

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne pliez pas ni n'endommagez le câble d'alimentation

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides pendant son chargement

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne connectez pas les bornes positive et négative ensemble

Cela peut donner lieu à des risques d'incendie ou des blessures graves.

N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur durant un orage

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de l'appareil.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires homologués par le fabricant

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre appareil et accroître le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation d'autres batteries ou chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.

Ne placez pas l'appareil dans votre poche arrière ou à la ceinture

- En cas de pression excessive appliquée sur l'appareil, celui-ci risque d'être endommagé, d'exploser ou de provoquer un incendie.
- Vous pourriez également être blessé(e) en cas de choc ou de chute.

Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou l'appareil

Manipulez et jetez l'appareil et le chargeur de façon sécuritaire

- Ne jetez pas la batterie ou l'appareil au feu. Ne placez pas la batterie ou l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur, car les batteries pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre appareil de façon sécuritaire, consultez votre centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.
- N'écrasez ou ne perforez pas l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court-circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d'endommager l'appareil, la batterie et le chargeur

- Évitez de conserver l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entraîner une déformation de l'appareil et réduire la capacité et la durée utile de la batterie et de l'appareil.
- Ne reliez pas directement les bornes négative et positive de la batterie et évitez de les mettre en contact avec des objets métalliques. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement de la batterie.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagés.

Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur

- La batterie pourrait fuir.
- L'appareil pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

N'utilisez pas l'appareil dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière

La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de l'appareil et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Évitez que la prise multifonction et la petite fiche du chargeur n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, comme des liquides, de la poussière, de la poudre métallique ou des mines de crayon. Ne touchez pas la prise multifonction avec des outils pointus et ne l'exposez pas aux chocs.

Les matériaux conducteurs peuvent causer un court-circuit ou une corrosion des bornes, ce qui peut donner lieu à des risques d'explosion ou d'incendie.

Lors de l'utilisation du chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants, ou des cartes avec bande magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil

L'appareil pourrait ne pas se charger correctement ou sa température peut augmenter.

Ne mordez pas l'appareil et ne le portez pas à votre bouche

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager l'appareil ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

N'insérez pas quelque partie de l'appareil que ce soit ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche

Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

Ne manipulez pas une batterie au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Pour disposer de la batterie au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

⚠ Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.

Éteignez l'appareil à proximité d'autres équipements électroniques

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre appareil pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.
- L'utilisation d'une connexion de données LTE peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio, comme les équipements audios et les téléphones.

N'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre appareil du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre appareil avant le décollage et l'atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre appareil.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre appareil. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

Évitez d'exposer l'appareil à des émanations ou fumées intenses

Dans un tel cas, l'extérieur de l'appareil pourrait être endommagé ou l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio

La radiofréquence émise par votre appareil peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre appareil.

N'utilisez pas votre appareil près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaîne stéréo ou les pylônes radio

Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre appareil.

Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs

- Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs, au lieu de retirer la batterie.
- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez l'appareil dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient l'appareil et les accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre appareil ou de la batterie, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de l'appareil ou de la batterie, éteignez immédiatement votre appareil et apportez-le à votre centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles lorsque vous conduisez un véhicule.

La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre appareil mobile en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants :

- Familiarisez-vous avec votre appareil et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition. Ces fonctions permettent de réduire le temps requis pour faire ou recevoir un appel sur votre appareil mobile.
- Placez votre appareil à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez le prendre, sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- N'utilisez pas votre appareil quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation. Essayez de reporter vos appels à votre prochain arrêt du véhicule.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire. Prévenez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la communication si elle détourne votre attention de la route.

Entretien et utilisation de votre appareil mobile

Placez votre appareil sur une surface plane

- Si votre appareil tombe, il pourrait être endommagé.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions de température ambiante de 0°C à 35°C. Vous pouvez laisser l'appareil à des températures ambiantes de -20°C à 50°C. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à des températures inférieures ou supérieures aux plages de température recommandées peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la batterie

- Ne laissez pas votre appareil dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre appareil pourrait être endommagé ou la batterie pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre appareil exposé au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.
- Pour les appareils équipés d'une batterie amovible, celle-ci peut être stockée séparément à une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C.

Ne rangez pas l'appareil près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux

- Votre appareil pourrait être égratigné ou ne pas fonctionner correctement.
- Les bornes de la batterie peuvent provoquer un incendie si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique

- Votre appareil pourrait ne pas fonctionner correctement ou la batterie pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brûlures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.

N'utilisez pas l'appareil si la coque arrière n'est pas en place

La batterie risque de tomber, ce qui peut entraîner des dommages ou des dysfonctionnements.

Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

L'utilisation d'un flash d'appareil photo près des yeux peut causer une perte temporaire de la vision ou même endommager les yeux.

Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant

- Lorsque vous utilisez votre appareil, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéos, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.
- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de l'appareil.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque



- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entraîner un accident.
- Assurez-vous de toujours baisser le volume avant de brancher le casque sur une source audio et n'utilisez que le réglage minimum du volume nécessaire pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre appareil.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident. Cela peut aussi être illégal dans certaines régions.

Utilisez votre appareil avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

Ne peignez pas l'appareil ou n'y apposez pas d'autocollants

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur l'appareil, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, voir votre peau enfler ou faire de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou brisé

- Si l'écran de votre appareil est brisé, veuillez l'apporter au service après-vente Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre appareil et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez de laisser tomber ou de frapper l'appareil

- Cela pourrait endommager votre appareil ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est plié ou déformé, il pourrait être endommagé ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la batterie et du chargeur

- Un dysfonctionnement de la batterie peut être observé si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un moment, il est possible que la batterie soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Utilisez uniquement la batterie dans le cadre de l'utilisation prévue.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de l'appareil et de la batterie. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.
- Votre appareil peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

Lors de l'utilisation de l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le faites avec un téléphone conventionnel.
- Parlez directement dans le microphone.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil

- Toute modification apportée à votre appareil pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre appareil à votre centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant de retirer la batterie. Si vous retirez la batterie alors que l'appareil est allumé, celui-ci risque de subir des dysfonctionnements.

Lorsque vous nettoyez votre appareil :

- Essuyez l'appareil ou le chargeur avec un linge doux.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec du coton ou un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de l'appareil ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas votre appareil à d'autres fins que son utilisation prévue

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre appareil dans les lieux publics

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre appareil

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre appareil, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Manipulez les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre appareil, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de données ou endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la batterie avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la batterie est sale, essuyez-la avec un linge doux.
- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de l'appareil.

Vérifiez l'accès aux services d'urgence

Il est possible que des appels d'urgence ne puissent être établis dans certaines régions. Avant de vous déplacer en régions éloignées, prévoyez un autre moyen de contacter les services d'urgence.

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre appareil, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez l'appareil afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.
- Advenant le vol ou la perte de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre appareil avec un modèle, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de l'appareil.

Débit d'absorption spécifique (DAS) pour les appareils sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes, il ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par l'appareil. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque l'appareil fonctionne, l'indice DAS de l'appareil peut être légèrement plus faible que le niveau indiqué à ISDE. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception de l'appareil et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil mobile ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les valeurs DAS égales ou inférieures aux limites de la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérées comme sécuritaires pour le public.

Les valeurs de DAS sont mesurées dans des positions qui simulent des utilisations contre la tête et contre l'oreille. Les valeurs de DAS lorsque l'appareil est porté au corps se réfèrent aux accessoires (par exemple, l'étui et la housse de l'appareil) qui ne contiennent pas de métal à une distance minimale de 1,0 cm du corps.

Si votre appareil prend en charge la fonction de partage d'énergie sans fil, cet équipement doit être utilisé à une distance minimale de 10 cm de votre corps.

Si un chargeur sans fil est pris en charge, il est conforme aux limites d'exposition à l'énergie RF de l'ISDE définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être colocalisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 10 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

Mise au rebut de ce produit (appareils électriques et électroniques usagés)



Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques usagés (par exemple, chargeur, casque audio, câble USB) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.


La mise au rebut inadéquate des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Cet appareil est conforme à RoHS.

Mise au rebut de la batterie de ce produit

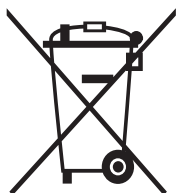

Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez, par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affiché sur cet appareil; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête liée au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

Exigences techniques pour l'exploitation du Wifi dans la bande 5 GHz

Les points d'accès Wifi permettant à votre appareil de fonctionner dans la bande 5,15 - 5,25 GHz sont optimisés pour une utilisation à l'intérieur seulement. Si votre réseau Wifi peut fonctionner dans ce mode, veuillez limiter l'utilisation de votre Wifi à l'intérieur pour ne pas enfreindre les règlements fédéraux sur la protection des services mobiles par satellite.

Pour tous les appareils RLAN fonctionnant dans la bande 5925-7125 MHz :

- Les appareils ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou les communications avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les plateformes pétrolières.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés à bord des aéronefs, à l'exception des points d'accès intérieurs de faible puissance, des dispositifs subordonnés intérieurs, des dispositifs clients de faible puissance et des dispositifs de très faible puissance fonctionnant dans la bande 5925-6425 MHz, qui peuvent être utilisés à bord de grands aéronefs tels que définis dans le Règlement de l'aviation canadien, lorsqu'ils volent à plus de 3 048 mètres (10 000 pieds).

Pour les dispositifs RLAN, à l'exception des dispositifs VLP (très faible puissance) fonctionnant dans la bande 5925-7125 MHz :

- Les appareils ne doivent pas être utilisés dans les automobiles.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés dans les trains.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés sur les navires.

Droits d'auteur

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ce guide utilisateur est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Direct^{MD}, Wifi CERTIFIED^{MD} et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et tous les autres droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

