

ONEVOLT CORDLESS POLISHER 6 PRO



User's Manual / Manual de Usuario

We are constantly improving our products so specifications are subject to change without notice. Visit our website for the latest product information.

Estamos mejorando nuestros productos constantemente, por lo tanto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente de los productos.



OneVolt Cordless Polisher 6 Pro by Wagan Tech®

Thank you for purchasing the OneVolt Cordless Polisher 6 Pro by Wagan Tech®. With proper care and regular maintenance, your unit is designed to provide years of dependable service. Please read all operating instructions carefully before use to ensure safe and effective operation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

READ AND SAVE THIS OWNER'S GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

This guide contains important safety instructions that must be followed during installation, operation, maintenance, and troubleshooting.

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before installing, operating, configuring, maintaining, and troubleshooting it. The following special messages may appear throughout this documentation or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure.



This is a safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

DANGER

DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** death or serious injury.

CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE is used to address practices not related to physical injury.

PRODUCT SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING

GENERAL SAFETY RULES

1. Work Area

- Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in a potential explosive environment such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks that may ignite the dust or fumes.
- Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical Safety

- Attention, risk of injury! Never short-circuit the battery or expose it to moisture. Do not store the battery together with any metal objects which could short-circuit the contacts. The battery could overheat, ignite or explode.
- Do not use the polisher in wet conditions or rain. Do not expose the charger to moisture.
- Make sure the polisher is switched off before inserting the battery into the unit.
- The battery charger is designed only for charging the battery of the polisher. Do not charge other batteries with this charger. Do not charge the battery of the polisher with other chargers.

- Disconnect the battery charger from the power outlet when charging is complete or when the charger is not in use.
- If the charger is damaged, stop using immediately.
- **WARNING!** The battery contains harmful substances. Avoid dropping it onto hard surfaces or exposing it to pressure or any mechanical stress. Keep the battery away from extreme heat and cold.

3. Personal Safety

- Stay alert, pay attention to what you are doing, and use common sense when operating power tools. Do not use the tool if you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. Even a brief moment of inattention can lead to serious injury.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Tie back long hair and keep your clothing and gloves away from the tool to avoid getting caught in moving parts.
- When carrying the polisher with the battery installed, keep your fingers away from the switch to prevent accidental startup. Before installing the battery, ensure your finger is not on the power switch to avoid immediate activation. When the polisher is not in use, or when it requires service (such as part replacement), remove the battery first.
- Remove any adjusting keys or wrenches before turning the tool on. A wrench or key that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enable better control of the tool in unexpected situations.
- Always wear appropriate safety equipment, such as eye protection and a dust mask.

4. Tool Use and Care

- Do not apply excessive force to the tool. Always use the appropriate accessory for your task. Proper use and timely cleaning of accessories ensure the tool operates efficiently and safely over time.
- Do not use the tool if the switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Remove battery from the unit before making any adjustments, changing accessories, or storing the unit. Such preventative safety measures will reduce the risk of starting the unit accidentally.
- Store the idle tool out of reach of children and other untrained persons. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain tools with care. Properly maintained tools are less likely to bind and are easier to control.
- Check for misalignment or binding of moving parts, broken parts and other conditions that may affect the tool's operation. If the tool was damaged, have the tool serviced before using it. Poorly maintained tools cause many accidents.
- Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model.
- Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.

5. Service


- Only qualified repair personnel is permitted to perform tool services. Services or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.
- When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the "Maintenance" section of this manual. Using unauthorized parts or failing to follow maintenance instructions may cause a risk of electric shock or injury.

SPECIFIC SAFETY RULES

- Wear personal protective equipment. Depending on how you are using the power tool, wear a visor or safety glasses. If necessary, wear a face mask, ear plugs, gloves and work clothing to protect you from small pieces of metal or splinters that may be thrown out from the workpiece. The eye protection you use must be able to protect you against flying debris that is produced by different types of work. The respiratory protection should be able to filter out any particles produced by the work. Prolonged exposure to high levels of noise can result in hearing damage.
- Never lay down the power tool before the polisher rotating part comes to a complete stop. A rotating accessory can get jammed on the work surface and cause you to lose control on tool.
- Polishing bonnets with drawstrings are not recommended, but if you are using one: Do not let the polishing bonnet or its drawstring become loose when you are using the polisher. Tuck the strings into the bonnet or trim off any loose ends.
- This polisher is only intended for dry polishing.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

DIAGRAM

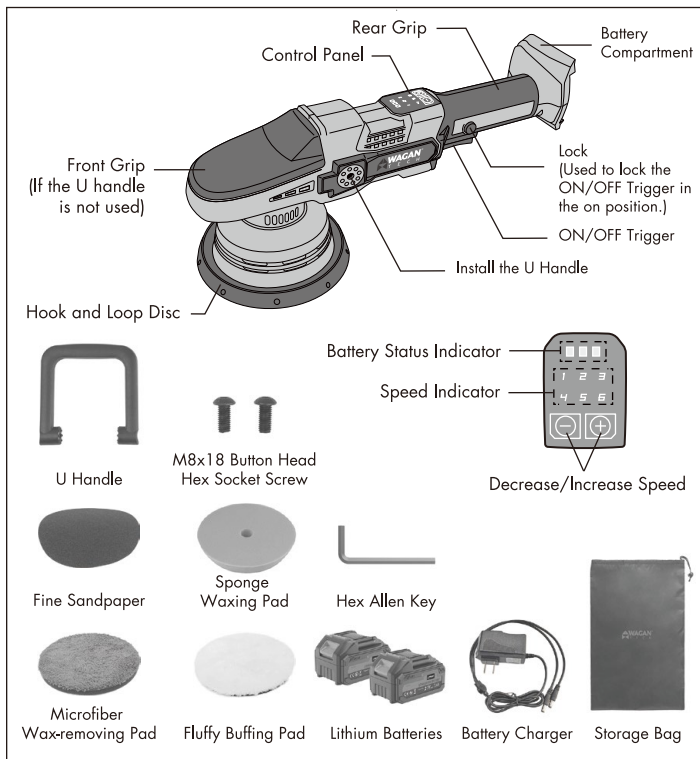

SPECIFICATIONS

Battery	21V Max 3Ah Li-ion
Battery normal voltage	18.5V $\pm$ 5V
Battery pack qty	2 pcs
6-speed	2300 ~ 4800 RPM max
Pad size	6" (150 mm)
Working time	>30 minutes for each fully charged battery
Battery charger input	100~240V AC 1.5A
Battery charger output	21V DC 1.5A
Battery charging time	2~3 hours
Product weight	3.35 lbs / 1.52 kg (without battery)
Dimension	14.9 x 5.9 x 5.7 in. (378 x 150 x 145 mm)

USAGE INSTRUCTIONS


The various polishing products, such as rubbing compound, cleaner, wax, polish, are all referred to below as polishing compound.

- Always read the instructions that come with the polishing compound to make sure that it is suitable for use with a polishing machine.

Before starting work: This polisher includes four different accessories (Fine Sandpaper, Sponge Waxing Pad, Microfiber Wax-removing Pad, and Fluffy Buffing Pad). Select the appropriate accessory for your task and press it firmly onto the Hook and Loop Disc.


The following steps detail the technique using the Sponge Waxing Pad as an example:

1. The polishing sponge should be centred on the Velcro pad. Use only clean and undamaged polishing sponges and change the sponge if you change the type of polishing compound you are using. Most polishing sponges are washable. It is a good idea to have a few of them so that you can wash and reuse them.
 2. Apply the polishing compound to the polishing sponge. Begin by applying a small amount of polishing compound. Do NOT spread polishing compound onto the surface you want to polish.
 3. Note: Hold the polisher firmly with both hands — one hand on the rear grip, and the other either on the front grip or the U-handle, depending on your preference. Place the polishing pad flat against the surface and start at the lowest speed setting. Move the polisher slowly in vertical and horizontal motions while applying light, even pressure. Avoid keeping the polisher in one spot too long to prevent damage to the surface finish.
- The most common mistake made when polishing is over applying polishing compound. Soaking the polishing sponge with polishing compound will make polishing more difficult and prolong the work time.
 - If the polishing sponge becomes detached from the backing pad, you have probably over applied polishing compound to the sponge.

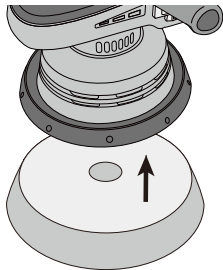

ATTACH THE U HANDLE

Set the handle at the angle required by you and secure it with the Allen screws supplied with the product.

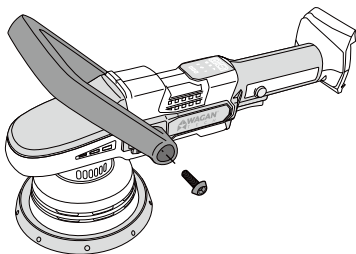

ON/OFF TRIGGER AND SPEED CONTROLLER

Start/stop

1. Press the ON/OFF trigger to start the polisher.
 2. Engage the lock button to keep the trigger at the 'ON' position for continuous operation.
 3. To switch the polisher OFF, press the ON/OFF trigger again to disengage the lock, then release the trigger.
- When the polisher starts, the control panel displays the remaining battery capacity and the set speed.
 - Always hold the polisher in both hands and start and stop the polisher only when the polishing sponge is resting on the surface where to be polished.

Adjusting the speed

The polisher offers 6 different speed settings. It always defaults to Speed 1 upon startup. Use the buttons ⊕ ⊖ to increase or decrease the speed. The rotation speed ranges from 2300 to 4800 RPM. If you are in any doubt, test the polisher at different speeds on a test surface first, before you start work.

CHECKING BATTERY STATUS ON POLISHER

There are 3 LED battery capacity indicators are situated on the control panel, visible just above the Speed Indicator. The number of LED lights on indicates the remaining capacity of the battery.

- 1 LED light on → 30% +/- 5% battery capacity remaining
- 2 LED lights on → 60% +/- 5% battery capacity remaining
- 3 LED lights on → 90% +/- 5% battery capacity remaining

CHARGING THE BATTERY PACK

This battery pack may arrive partially charged from the manufacturer. It is recommended to fully charge the battery pack immediately after purchasing and before first operation of the unit.

To prolong the battery life of the OneVolt Cordless Polisher 6 Pro, ensure that you fully recharge the battery after each operation and at least charge the battery once a month even if the unit is idling for a long time period.

Charging instructions:

1. Remove the battery from the OneVolt Cordless Polisher 6 Pro.
2. Insert the charging cable into the DC port located at the top of the battery.
3. Plug the wall adapter into an AC outlet.
4. During charging, the red light on the adapter will remain illuminated. Once the green light turns on, charging is complete.
5. The battery is equipped with a temperature protection device. If the battery overheats, charging will be temporarily disabled until it returns to a safe temperature.

MAINTENANCE

- Always store the polisher with the backing pad facing up to maintain the pad in a good shape.
- Remove the polishing accessories from the backing pad when it is not in use.
- Wash the polishing sponge by hand and leave it to dry.
- Clean the polisher exterior with a damp cloth and a mild detergent.
- Do not use the polisher in the rain or with wet hands.
- Make sure that the ventilation louvers are kept clear to prevent the motor from overheating.

WAGAN Corp. Limited Warranty

The WAGAN Corporation warranty is limited to products sold only in the United States.

Warranty Duration:

Product is warranted to the original purchaser for a period of one (1) year from the original purchase date, to be free of defects in material and workmanship. WAGAN Corporation disclaims any liability for consequential damages. In no event will WAGAN Corporation be responsible for any amount of damages beyond the amount paid for the product at retail.

Warranty Performance:

During the warranty period, a product with a defect will be replaced with a comparable model when the product is returned to WAGAN Corporation with an original store receipt. WAGAN Corporation will, at its discretion, replace or repair the defective part. The replacement product will be warranted for the balance of the original warranty period. This warranty does not extend to any units which have been used in violation of written instructions furnished.

Warranty Disclaimers:

This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative or person is authorized to assume any other liability in connection with the sale of our products. There shall be no claims for defects or failure of performance or product failure under any theory of tort, contract or commercial law including, but not limited to negligence, gross negligence, strict liability, breach of warranty, and breach of contract.

Returns:

WAGAN Corporation is not responsible for any item(s) returned without an official Return Authorization number (RA#). Please contact our customer service team by phone or email to obtain an RA#. You can also visit our website and chat with our team during our normal business hours. For more details and instructions on how to process a warranty claim, please read the "Returns" section under the "Contact" page on our website. WAGAN Corporation is not responsible for any shipping charges incurred in returning the item(s) back to the company for repair or replacement.

Register your product online at <http://tinyurl.com/wagan-registration> to be added to our email list. You will receive previews on our upcoming products, promotions, and events.

©2025

OneVolt Cordless Polisher 6 Pro de Wagan Tech®

Gracias por adquirir el OneVolt Cordless Polisher 6 Pro de Wagan Tech®. Con un cuidado normal y el uso adecuado, le proporcionará años de servicio confiable. Lea atentamente todas las instrucciones de funcionamiento antes de utilizarlo por primera vez.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y GUARDE ESTA GUÍA DEL PROPIETARIO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Esta guía contiene instrucciones de seguridad importantes que deben seguirse durante la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la solución de problemas relacionados con este dispositivo.

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, operarlo, configurarlo, realizar tareas de mantenimiento y solucionar problemas. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer en este documento o en el dispositivo para advertir sobre posibles peligros o para llamar la atención sobre información que aclara o simplifica un procedimiento.



Este es un símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir sobre posibles peligros y/o lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

PELIGRO

PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocaría la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO

AVISO se utiliza para referirse a prácticas no relacionadas con lesiones físicas.

INFORMACIÓN DE ADVERTENCIA DEL DISPOSITIVO

ADVERTENCIA

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. Zona de Trabajo

- Mantenga su zona de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas de trabajo desordenadas y oscuras podrían provocar accidentes.
- No utilice herramientas eléctricas en un entorno potencialmente explosivo, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Mantenga alejados a los transeúntes, niños y visitantes mientras opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

2. Seguridad Eléctrica

- Atención, riesgo de lesiones! Evite los cortocircuitos en la batería, no la exponga a la humedad. No almacene la batería junto con objetos metálicos que puedan provocar cortocircuito en los contactos. La batería podría sobrecalentarse, encenderse o explotar.

- No utilice el pulidor en condiciones húmedas ni bajo la lluvia. No exponga el cargador a humedad.
- Asegúrese de que el pulidor esté apagado antes de insertar la batería en la unidad.
- El cargador de batería está diseñado exclusivamente para cargar la batería del pulidor. No cargue otras baterías con este cargador. No cargue la batería del pulidor con otros cargadores.
- Desconecte el cargador de batería de la toma de corriente cuando la carga se complete o cuando el cargador no esté en uso.
- Si el cargador está dañado, suspenda el uso inmediatamente.
- ¡ADVERTENCIA! La batería contiene sustancias dañinas. Evite dejarla caer sobre superficies duras o exponerla a presión, ni a ningún tipo de estrés mecánico. Mantenga la batería alejada de temperaturas extremas, tanto calientes como frías.

3. Seguridad Personal

- Manténgase alerta, preste atención a lo que está haciendo y utilice el sentido común al operar herramientas eléctricas. No utilice el dispositivo si está cansado o bajo el efecto de drogas, alcohol o medicamentos. Incluso un momento breve de distracción puede causar lesiones graves.
- Vístase adecuadamente. No use ropa holgada ni joyería. Recoja el cabello largo y mantenga la ropa y los guantes alejados del dispositivo para evitar que queden atrapados en las partes móviles.
- Al transportar el pulidor con la batería instalada, mantenga los dedos alejados del gatillo para prevenir un arranque accidental. Antes de instalar la batería, asegúrese de que su dedo no esté en el gatillo de alimentación para evitar una activación inmediata. Cuando el pulidor no esté en uso o requiera mantenimiento (como reemplazo de piezas), retire primero la batería.
- Retire todas las llaves de ajuste o llaves fijas antes de encender el dispositivo. Una llave que quede adherida a una parte rotativa de la herramienta podría causar lesiones personales.

- No trate de abarcar más espacio del alcance de sus brazos. Mantenga una postura estable y equilibrio en todo momento. Una postura adecuada y el equilibrio permiten un mejor control del dispositivo en situaciones inesperadas.
- Siempre use equipos de seguridad apropiados, como protección ocular y mascarilla antipolvo.

4. Uso y Cuidado del Dispositivo

- No ejerza fuerza excesiva sobre el dispositivo. Siempre use el accesorio apropiado para su tarea. El uso adecuado y la limpieza oportuna de los accesorios garantizan que el dispositivo funcione de manera eficiente y segura con el tiempo.
- No utilice el dispositivo si el gatillo no lo enciende ni lo apaga. Cualquier herramienta que no pueda controlarse con el gatillo es peligrosa y debe ser reparada.
- Retire la batería del dispositivo antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar la unidad. Estas medidas de seguridad preventivas reducirán el riesgo de arranque accidental del dispositivo.
- Almacene el dispositivo apagado fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
- Mantenga el dispositivo con cuidado. Las herramientas con mantenimiento apropiado tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
- Verifique la desalineación o el atasco de las partes móviles, piezas rotas y otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento del dispositivo. Si el dispositivo está dañado, llévelo a revisión antes de utilizarlo. Las herramientas con mal mantenimiento provocan muchos accidentes.
- Use solo los accesorios recomendados por el fabricante para su modelo.
- Mantenga las superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.

5. Servicio


- Solo el personal de reparación calificado está autorizado para realizar servicios al dispositivo. Los servicios o mantenimientos realizados por personal no calificado pueden generar riesgo de lesiones.
- Al realizar servicios al dispositivo, utilice únicamente repuestos idénticos. Siga las instrucciones de la sección "Mantenimiento" de este manual. El uso de repuestos no autorizados o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden causar riesgo de electroshock o lesiones.

REGLAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

- Use equipos de protección personal. Según la forma en que utilice el dispositivo, use un visor o gafas de seguridad. Si es necesario, use una mascarilla, tapones para los oídos, guantes y ropa de trabajo para protegerse de pequeños trozos de metal o astillas que puedan salir despedidas de la pieza de trabajo. La protección ocular que utilice debe ser capaz de protegerlo contra los fragmentos voladores producidos por diferentes tipos de trabajos. La protección respiratoria debe poder filtrar cualquier partícula generada por el trabajo. La exposición prolongada a niveles altos de ruido puede causar daños auditivos.
- Nunca apoye la herramienta eléctrica antes de que la parte giratoria de la pulidora se detenga por completo. Un accesorio giratorio podría atascarse en la superficie de trabajo y provocar la pérdida de control de la herramienta.
- No se recomiendan las fundas de pulido con cordones, pero si va a usar una: No permita que la funda de pulido o su cordón se aflojen mientras usa el pulidor. Guarde los cordones dentro de la funda o corte cualquier extremo suelto.
- Este pulidor está diseñado para pulido en seco exclusivamente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves o daños en el dispositivo.

DIAGRAMA

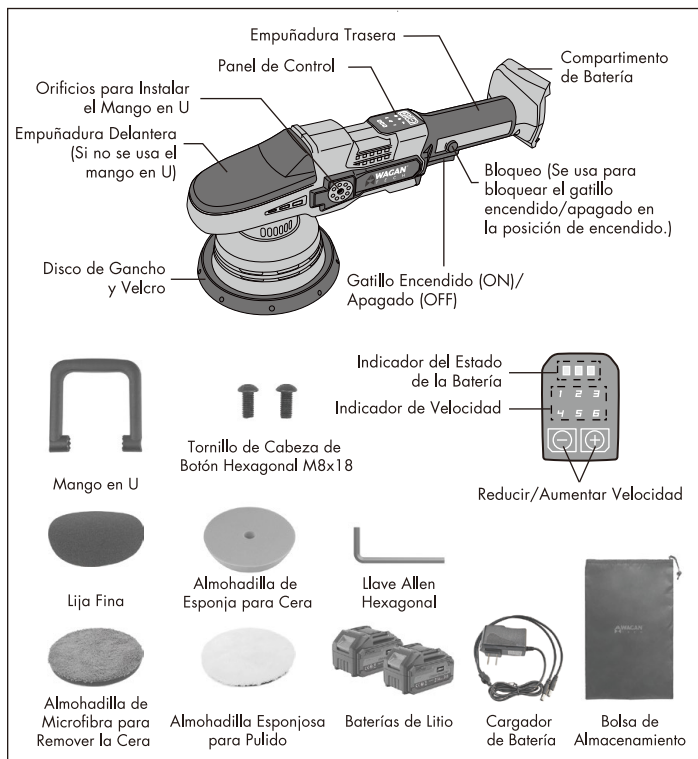

ESPECIFICACIONES

Batería	21V Máx 3Ah Li-ion
Voltaje normal de la batería	18,5V $\pm$ 5V
Cantidad de baterías	2 pzs
6 velocidades	2300 ~ 4800 RPM máximo
Tamaño de la almohadilla	150 mm
Tiempo de funcionamiento	>30 minutos de trabajo por cada batería completamente cargada
Entrada cargador de batería	100~240V CA 1,5A
Salida cargador de batería	21V CC 1,5A
Tiempo de carga	2~3 horas
Peso del producto	1,52 kg (sin batería)
Dimensiones	378 x 150 x 145 mm

INSTRUCCIONES DE USO

Los diversos productos de pulido, como el compuesto abrasivo, limpiador, cera y pulidor, se denominan a continuación como compuesto abrasivo.


- Siempre lea las instrucciones que acompañan al compuesto abrasivo para asegurarse de que es adecuado para usar con una máquina de pulido.

Antes de comenzar el trabajo: Esta pulidora incluye cuatro accesorios diferentes (Papel de lija fino, almohadilla de encerado de esponja, almohadilla de eliminación de cera de microfibra y almohadilla de pulido esponjosa).

Seleccione el accesorio adecuado para su tarea y presiónelo firmemente sobre el disco de velcro.


Los siguientes pasos detallan la técnica usando la almohadilla de encerado de esponja como ejemplo:

1. La esponja de pulido debe centrarse en la almohadilla de velcro. Use solo esponjas de pulido limpias y sin daños, y cambie la esponja si cambia el tipo de compuesto abrasivo que está utilizando. La mayoría de las esponjas de pulido son lavables. Es una buena idea tener varias para poder lavarlas y reutilizarlas.
 2. Aplique el compuesto abrasivo sobre la esponja de pulido. Comience aplicando una pequeña cantidad de compuesto abrasivo. NO extienda el compuesto abrasivo sobre la superficie que desea pulir.
 3. Nota: Sostenga la pulidora firmemente con ambas manos — una mano en la empuñadura trasera y la otra en la empuñadura delantera o en el mango en U, según su preferencia. Coloque la almohadilla de pulido plana contra la superficie y comience con la configuración de velocidad más baja. Mueva la pulidora lentamente en movimientos verticales y horizontales mientras aplica una presión ligera y uniforme. Evite mantener la pulidora en un solo lugar durante demasiado tiempo para prevenir daños en el acabado de la superficie.
- El error más común al pulir es aplicar demasiado compuesto abrasivo. Enjuagar la esponja de pulido con compuesto abrasivo hará que el pulido sea más difícil y prolongará el tiempo de trabajo.
 - Si la esponja de pulido se desprende de la almohadilla de respaldo, probablemente haya aplicado demasiado compuesto abrasivo en la esponja.

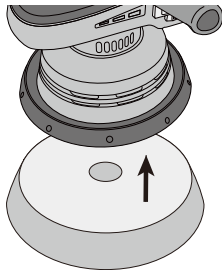

MODO DE INSTALACION DEL MANGO EN U

Ajuste el mango en el ángulo que necesite y asegúrelo con los tornillos Allen suministrados con el dispositivo.

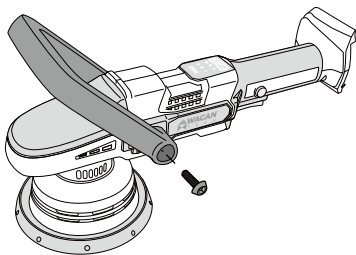

GATILLO DE ENCENDIDO (ON)/APAGADO (OFF) Y CONTROLADOR DE VELOCIDAD

Iniciar/detener

1. Presione el gatillo de encendido (ON)/apagado (OFF) para prender la pulidora.
 2. Active el botón de bloqueo para mantener el gatillo en la posición "ENCENDIDO (ON)" y realizar una operación continua.
 3. Para apagar la pulidora, presione nuevamente el gatillo encendido (ON)/apagado (OFF) para desactivar el bloqueo y luego suelte el gatillo.
- Cuando la pulidora se inicia, el panel de control muestra la capacidad restante de la batería y la velocidad configurada.
 - Siempre sostenga la pulidora con ambas manos y solo enciéndala o apáguela cuando la esponja de pulido esté apoyada en la superficie a pulir.

Ajuste de velocidad

La pulidora ofrece 6 configuraciones de velocidad diferentes. Siempre se restablece automáticamente a la Velocidad 1 al arrancar. Use los botones ⊕ ⊖ para aumentar o disminuir la velocidad. La velocidad de rotación oscila entre 2300 y 4800 RPM. Si tiene alguna duda, pruebe la pulidora a diferentes velocidades en una superficie de prueba primero, antes de comenzar el trabajo.

VERIFICAR EL ESTADO DE LA BATERÍA EN LA PULIDORA

Hay 3 indicadores LED de capacidad de batería ubicados en el panel de control, visibles justo encima del Indicador de Velocidad. El número de luces LED encendidas indica la capacidad restante de la batería.

- 1 luz LED encendida → Capacidad de batería restante del 30% +/- 5%
- 2 luces LED encendidas → Capacidad de batería restante del 60% +/- 5%
- 3 luces LED encendidas → Capacidad de batería restante del 90% +/- 5%

CARGA DE LA BATERÍA

La batería puede llegar parcialmente cargada desde el fabricante. Se recomienda cargarla completamente después de la compra y antes del primer uso del dispositivo.

Para prolongar la vida útil de la batería de la OneVolt Cordless Polisher 6 Pro, asegúrese de recargarla completamente después de cada uso y de cargarla al menos una vez al mes, incluso si el dispositivo ha estado inactivo durante un período prolongado.

Instrucciones de carga:

1. Retire la batería de la OneVolt Cordless Polisher 6 Pro.
2. Inserte el cable de carga en el puerto CC ubicado en la parte superior de la batería.
3. Conecte el adaptador de pared a un enchufe de CA.
4. Durante la carga, la luz roja del adaptador permanecerá encendida. Una vez que se encienda la luz verde, la carga estará completa.
5. La batería está equipada con un dispositivo de protección térmica. Si la batería se calienta excesivamente, la carga se desactivará temporalmente hasta que regrese a una temperatura segura.

MANTENIMIENTO

- Almacene siempre la pulidora con la almohadilla de respaldo hacia arriba para mantenerla en buen estado.
- Retire los accesorios de pulido de la almohadilla de respaldo cuando no esté en uso.
- Lave la esponja de pulido a mano y déjela secar.
- Limpie la superficie exterior de la pulidora con un paño húmedo y detergente neutro.
- No use la pulidora bajo la lluvia ni con las manos húmedas.
- Asegúrese de que las rejillas de ventilación permanezcan limpias para prevenir el sobrecalentamiento del motor.

Garantía Limitada de la Corporación Wagan

La garantía de WAGAN Corporation se limita exclusivamente a los productos vendidos en Estados Unidos.

Duración de la garantía:

Se extiende la garantía del producto para el comprador original por el periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original, declarando que está libre de defectos por materiales y mano de obra. WAGAN Corporation no asume ninguna responsabilidad por daños consecuentes derivados por mal uso. Bajo ninguna circunstancia WAGAN Corporation asumirá responsabilidad por daños que excedan el importe pagado por el producto en una tienda minorista.

Cumplimiento de la garantía:

Durante el periodo de la garantía, un producto defectuoso será reemplazado por un modelo equivalente cuando el producto sea devuelto a WAGAN Corporation con un recibo original de la tienda. WAGAN Corporation, a su criterio, reemplazará o reparará la parte defectuosa. El producto de reemplazo quedará cubierto por el resto del periodo de la garantía original. Esta garantía no se extiende a las unidades cuyo uso haya violado las instrucciones suministradas por escrito.

Exclusiones de la garantía:

Esta garantía reemplaza toda otra garantía expresa o implícita y ningún representante o persona están autorizados a asumir responsabilidad alguna en relación con la venta de nuestros productos. No se aceptarán reclamos por defectos o falla de funcionamiento o falla del producto bajo ninguna interpretación del derecho de responsabilidad civil, contractual o comercial, sin limitarse a negligencia, negligencia grave, responsabilidad objetiva, violación de garantía y violación de contrato.

Devoluciones:

WAGAN Corporation no se responsabiliza por cualquier elemento(s) devuelto(s) sin un número de Autorización de devolución (#AD). Por favor póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente por teléfono o correo electrónico para obtener un #AD. También puede visitar nuestro sitio web y hablar con nuestro equipo en nuestro horario normal de trabajo. Para más detalles e instrucciones sobre cómo procesar un reclamo de garantía, por favor lea la sección "Devoluciones" de la página de "Contacto" en nuestro sitio web. WAGAN Corporation no se responsabiliza por cualquier cargo por envío que resulte de la devolución de el/los elemento(s) a la compañía para reparaciones o reemplazo.

Registre su producto en línea en <http://tinyurl.com/wagan-registration> para ser agregado a nuestra lista de correo electrónico. Recibirá reseñas sobre nuestros próximos productos, promociones y eventos.



13073 166th Street
Cerritos, CA 90703, U.S.A.

Tel: +1.888.714.9316
customerservice@wagan.com
www.wagan.com

©2025 Wagan Corporation. All Rights Reserved
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks of Wagan Corporation

© Corporación Wagan 2025. Todos los derechos reservados
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan

REV20251113-ES