


# USE AND CARE GUIDE


## MATTEO 52-INCH CEILING FAN

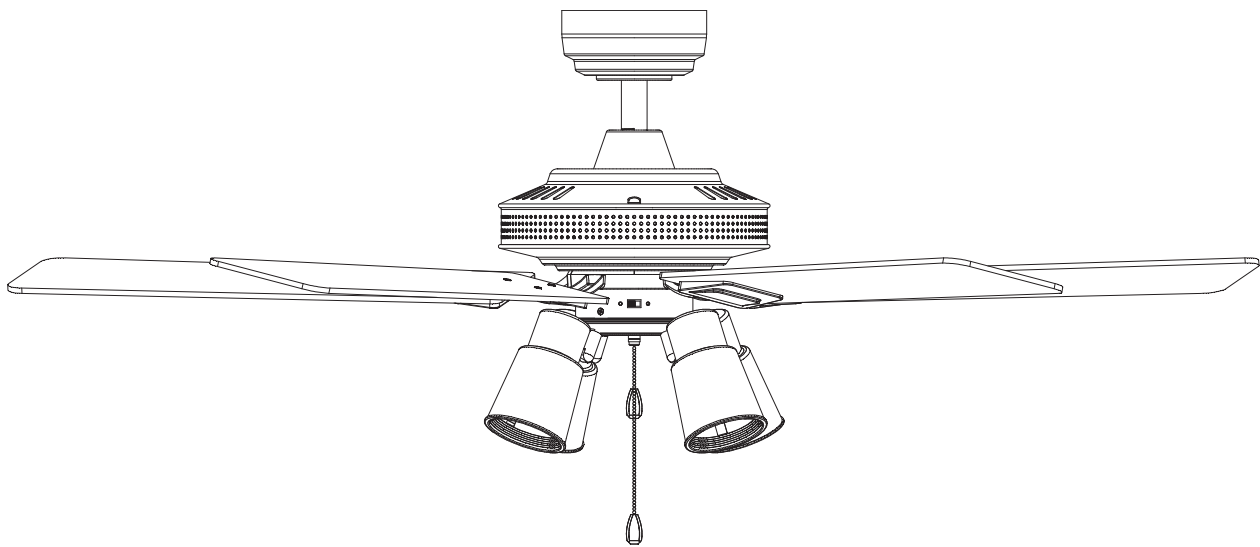

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Home Decorators Collection Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday.

1-800-986-3460

[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](http://HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS)

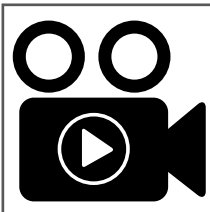

To view an instructional video on how to install this product:

1. Go to [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com) and enter either the Item or Model number, found in the top right corner of the cover of this instruction manual, in the search field.
2. Click on your product from the list of search results and click on the video link in the "Product Overview" section.

### THANK YOU

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this ceiling fan. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!*

# Table of Contents

|                          |   |                         |    |
|--------------------------|---|-------------------------|----|
| Table of Contents .....  | 2 | Assembly .....          | 7  |
| Safety Information ..... | 2 | Operation .....         | 13 |
| Warranty .....           | 3 | Care and Cleaning ..... | 14 |
| Pre-Installation .....   | 3 | Troubleshooting .....   | 14 |
| Installation .....       | 6 |                         |    |

## Safety Information

### READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1. To reduce the risk of electric shock, ensure the electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before you begin.
2. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting 35 lb (15.9 kg). Use only UL Listed outlet boxes marked "Acceptable for Fan Support of 35 lb (15.9 kg) or less".
4. Do not operate the reversing switch while the fan blades are in motion. You must turn the fan off and stop the blades before you reverse the blade direction.
5. Do not place objects in the path of the blades.
6. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, use caution when working around or cleaning the fan.
7. Electrical diagrams are for reference only. Light kits that are not packed with the fan must be UL Listed and marked suitable for use with the model fan you are installing. Switches must be UL general-use switches. Refer to the instructions packaged with the light kits and switches for proper assembly.
8. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box and the ungrounded conductor on the other side of the outlet box.
9. All set screws must be checked and retightened where necessary before installation.



**WARNING:** To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade brackets (also referred to as flanges) during assembly or after installation. Do not insert objects in the path of the blades.



**WARNING:** To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.



**WARNING:** Electrical diagrams are for reference only. Optional use of any light kit shall be UL Listed and marked suitable for use with this fan.



**WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any other solid-state speed control device.



**CAUTION:** The fan must be mounted with a minimum of 7 ft (2.1 m) clearance from the trailing edge of the blades to the floor.



**CAUTION:** To reduce the risk of personal injury, use only the screws provided with the outlet box.



**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



**CAUTION:** Do NOT use this fan with a dimmer switch or wall control. Using a dimmer switch or wall control will damage the fan.

# Warranty

The supplier warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a lifetime after the date of purchase by the original purchaser. The supplier also warrants that all other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of two years after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part, such as by accident, misuse, improper installation, or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions this warranty does not cover any changes in brass finish, including rusting, pitting, corroding, tarnishing, or peeling. Brass finishes of this type give their longest useful life when protected from varying weather conditions. A certain amount of “wobble” is normal and should not be considered a defect. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. Home Decorators Collection hereby disclaims any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.

Contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit [www.HomeDepot.com/homedecorators](http://www.HomeDepot.com/homedecorators).

# Pre-Installation

## SPECIFICATIONS

| Size   | Speed  | Volts | Amps | Watts | RPM | CFM     | Net Weight           | Gross Weight           | Cube Feet    |
|--------|--------|-------|------|-------|-----|---------|----------------------|------------------------|--------------|
| 52 in. | Low    | 120   | 0.22 | 9.59  | 53  | 1549.6  | 17.86 lb<br>(8.1 kg) | 23.81 lb<br>(10.80 kg) | 2.27 cu. ft. |
|        | Medium |       | 0.38 | 28.83 | 96  | 2894.05 |                      |                        |              |
|        | High   |       | 0.54 | 64.14 | 139 | 4158.91 |                      |                        |              |



**NOTE:** These are approximate measures. They do not include the amps and wattage used by the light kit.



## TOOLS REQUIRED



Phillips  
screwdriver



Flat blade  
screwdriver



Adjustable  
wrench



Electrical  
tape



Wire  
cutter



Step ladder




# Pre-Installation (continued)

## HARDWARE INCLUDED




NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA



BB




CC

| Part | Description           | Quantity |
|------|-----------------------|----------|
| AA   | Wire connecting nut   | 3        |
| BB   | Blade screws          | 15       |
| CC   | Pull chain extensions | 2        |



# Pre-Installation (continued)

## PACKAGE CONTENTS

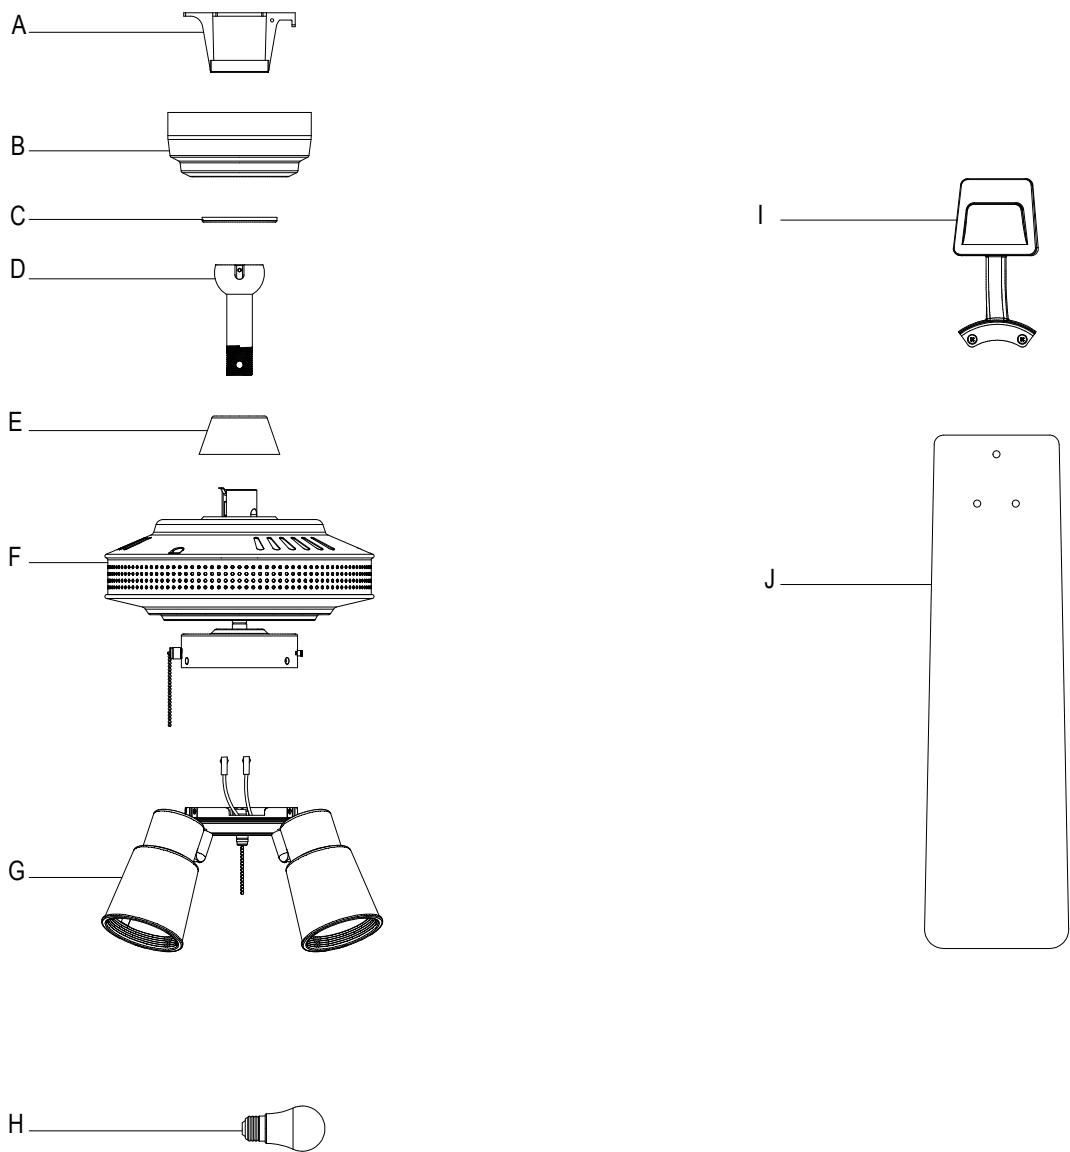

| Part | Description                               | Quantity |
|------|-------------------------------------------|----------|
| A    | Slide-on mounting bracket (inside canopy) | 1        |
| B    | Canopy                                    | 1        |
| C    | Canopy bottom cover                       | 1        |
| D    | Ball/downrod assembly                     | 1        |
| E    | Coupler cover                             | 1        |

| Part | Description               | Quantity |
|------|---------------------------|----------|
| F    | Fan motor assembly        | 1        |
| G    | Light kit fitter assembly | 1        |
| H    | LED bulb                  | 4        |
| I    | Blade bracket             | 5        |
| J    | Blade                     | 5        |

 **IMPORTANT:** This product and/or components are governed by one or more of the following U.S. Patents: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416, 6,210,117 and other patents pending.



# Installation

## MOUNTING OPTIONS




**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to an outlet box marked "Acceptable for fan support of 35 lb (15.9 kg) or less", and use screws provided with the outlet box. An outlet box commonly used for the support of lighting fixtures may not be acceptable for fan support and may need to be replaced. If in doubt, consult a qualified electrician.

If your ceiling fan does not have an existing UL Listed mounting box, then install one using the following instructions:

- Disconnect the power by removing the fuses or turning off the circuit breakers.
- Secure the outlet box directly to the building structure. Use the appropriate fasteners and materials. The outlet box and its bracing must be able to fully support the weight of the moving fan (at least 35 lb). Do not use a plastic outlet box.

The illustrations below show three different ways to mount the outlet box.

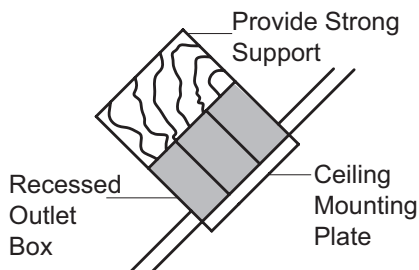

**NOTE:** You may need a longer ball/downrod to maintain proper blade clearance when installing on a steep, sloped ceiling. The maximum angle allowable is 20° away from horizontal.




If the canopy (B) touches the ball/downrod assembly (D), then remove the canopy bottom cover (C), and turn the canopy (B) 180° before attaching the canopy (B) to the mounting plate.

To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar as shown above (available at any Home Depot store).

# Assembly - Standard Ceiling Mount


## 1 Preparing for mounting

- Remove the canopy bottom cover (C) from the canopy (B) by turning the bottom cover counterclockwise until it unlocks.
- Loosen the two canopy screws (FF) located in the bottom of the mounting bracket (A).
- Turn the canopy (B) counterclockwise to remove the mounting bracket (A) from the canopy (B).

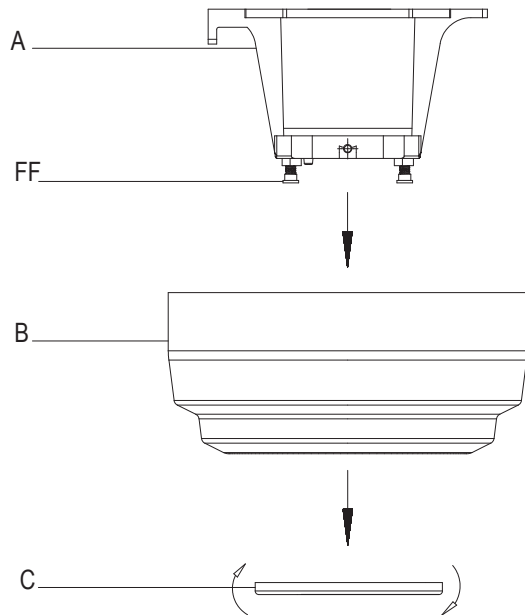

## 2 Routing the wires

- Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (F) through the center of the coupler cover (E) and the canopy bottom cover (C).
- Make sure the opening of the canopy (B) is on top and insert the ball/downrod (D) through the canopy (B).
- Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (F) through the ball/downrod (D) as shown.

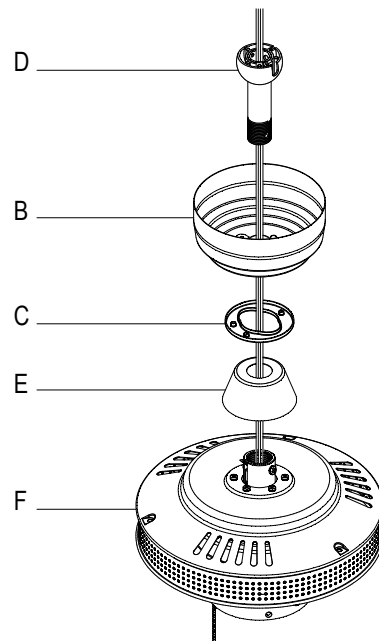

## 3 Assembling the fan




**CAUTION:** To ensure wobble-free operation and to avoid damage to the fan, the ball/downrod assembly (D) and the set screw (RR) must be completely tightened.



**NOTE:** This fan is equipped with a safety tab (SS). Should the set screw (RR) ever become loose while the fan is running in reverse, the safety tab (SS) will engage and stop the fan from falling.

- Remove the set screw (RR) by turning it counterclockwise.
- Install the ball/downrod assembly (D) by inserting it into the motor collar (TT), and turning it clockwise until it is tight.
- Reinstall the set screw (RR) by turning clockwise until tight.

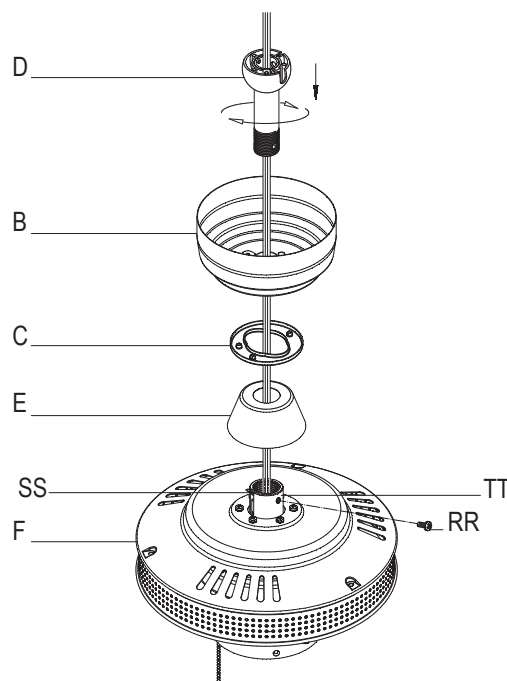


# Assembly - Hanging the Fan

## 1 Attaching the fan to the electrical box



**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to an outlet box marked "Acceptable for fan support of 35 lb (15.9 kg) or less", and use screws provided with the outlet box.

- Pass the 120-Volt supply wires through the center hole in the mounting bracket (A).
- Install the ceiling mounting bracket on the outlet box by sliding the mounting bracket (A) over the two screws (II) provided with the outlet box. If necessary, use leveling washers (not included) between the mounting bracket (A) and the outlet box. Note that the flat side of the mounting bracket (A) is toward the outlet box.
- Securely tighten the two mounting screws (II).

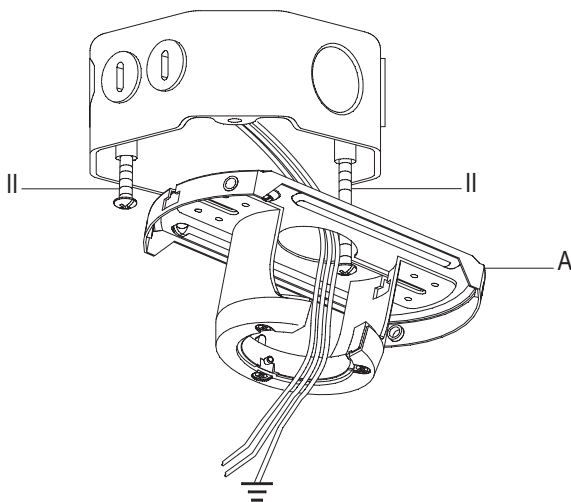


## 2 Hanging the fan



**WARNING:** When using the standard ball/downrod mounting, the tab in the ring at the bottom of the mounting bracket must rest in the groove of the hanger ball. Failure to properly seat the tab in the groove may result in fan wobble issues and potentially damage the wiring.

- Carefully lift the fan motor assembly (F) up to the slide-on mounting bracket (A).
- Seat the hanger ball portion of the ball/downrod (D) in the slide-on mounting bracket (A) socket. Ensure that the tab on the slide-on mounting bracket (A) socket is properly seated in the groove in the hanger ball.

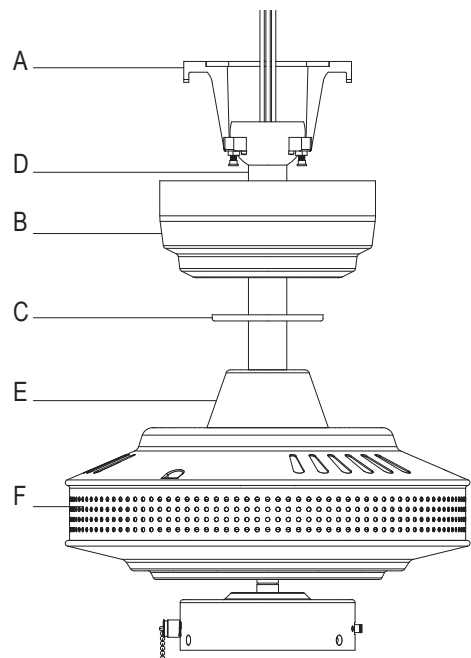

# Assembly - Hanging the Fan (continued)

## 3 Making the electrical connection




**IMPORTANT:** Use the wire connecting nuts (AA) supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape and ensure there are no loose strands or connections.



**NOTE:** The fan comes with 54 in. lead wires for use with an extended ball/downrod assembly. If using the 4.5 in. ball/downrod assembly (D) provided, you can cut the lead wires to your desired length (no shorter than 12 in.). This will make extra room in the canopy (B). If you do not wish to cut the wires, you will need to neatly wrap them.

- ☐ Connect the fan motor white wires to the household white wire using a wire connecting nut (AA).
- ☐ Connect the fan motor black and blue wires to the household black wire using a wire connecting nut (AA).
- ☐ Connect the fan motor green wires to the household green or bare wire using a wire connecting nut (AA).
- ☐ Secure each wire connecting nut (AA) using electrical tape.
- ☐ Turn the wire connecting nut (AA) upward and push the wiring into the outlet box (MM).

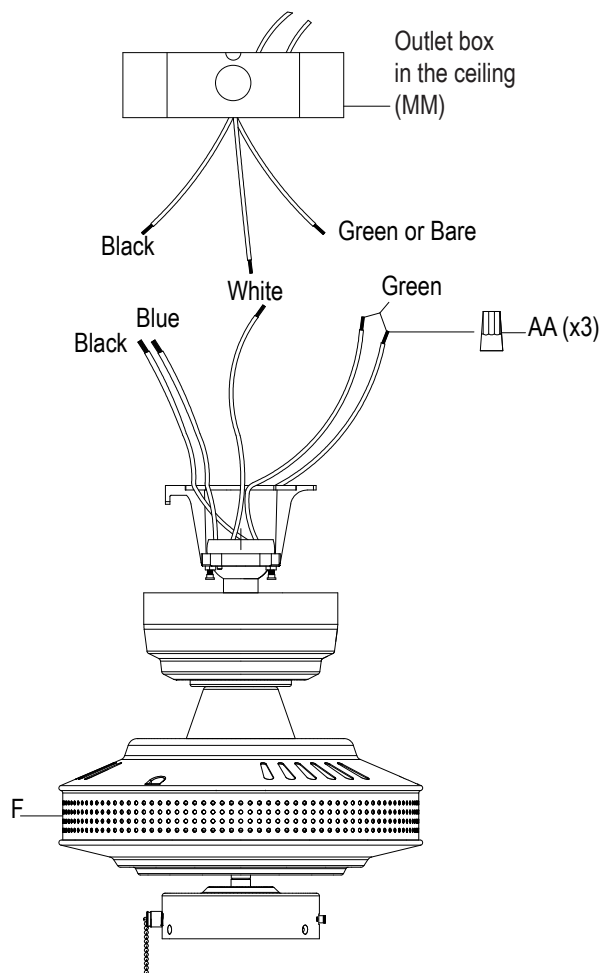


## 4 Wrapping the extra wire



**NOTE:** Follow this step **ONLY** if you did not cut the extra length off from the wires coming from the ceiling fan.


- ☐ Gently wrap the excess wire around the mounting bracket.
- ☐ Secure with electrical tape.

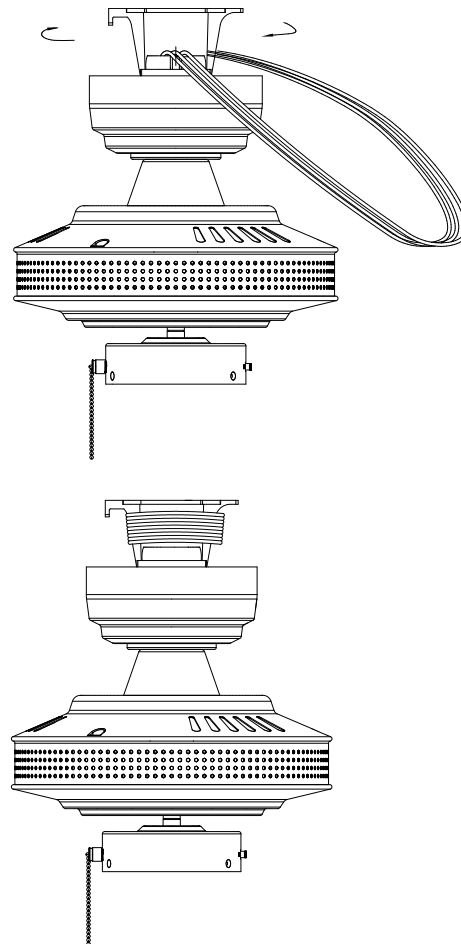

## Assembly - Hanging the Fan (continued)

### 5 Attaching the canopy


- Align the locking slots of the canopy (B) with the two screws (FF) and alignment post (EE) in the mounting bracket (A).
- Push up the canopy (B) and turn clockwise until the alignment post (EE) engages to the round hole and the screws (FF) engage to the key slots.
- Firmly tighten the two mounting screws (FF).
- Install the canopy bottom cover (C) by aligning the cover slots with screws in the bottom of the canopy (B). Rotate the canopy bottom cover (C) clockwise to lock in place.

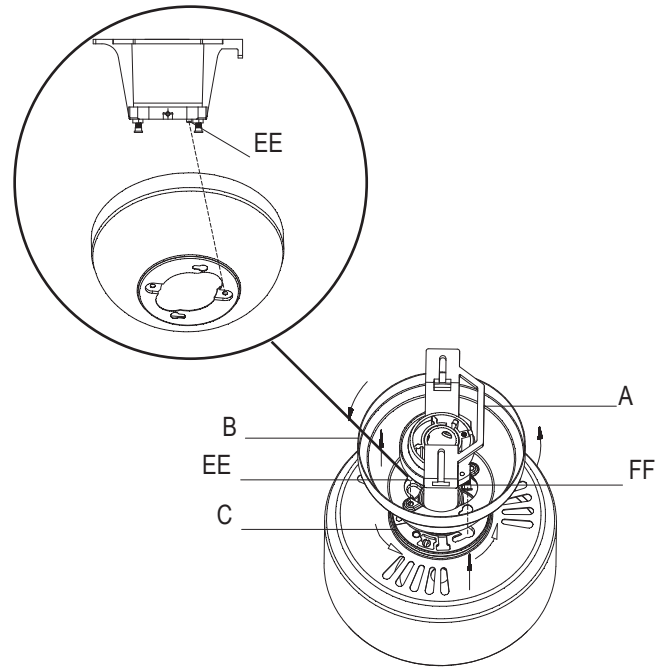

## Assembly - Attaching the Fan Blades

### 1 Attaching the blades to the blade brackets


- Attach a blade (J) to the blade bracket (I) by aligning the holes on the blade (J) and blade bracket (I) and inserting the screws (BB) into the holes.
- Tighten each screw to secure the blade (J).
- Repeat this step for each blade (J) and blade bracket (I).

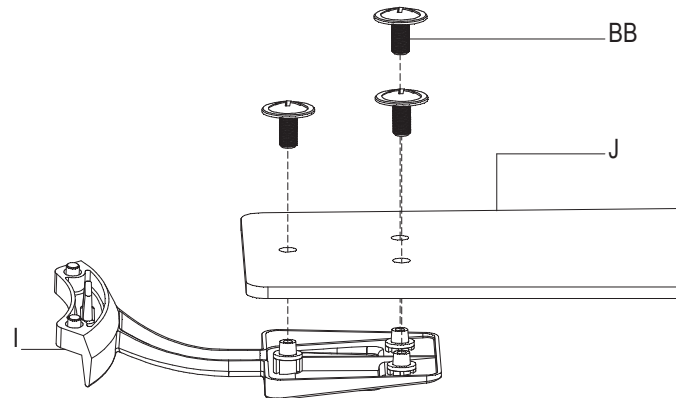

## Assembly - Attaching the Fan Blades

### 2 Attaching the blade assemblies to the motor

- Insert the pre-assembled screws (GG) on the blade bracket (I) into the holes on the bottom of the fan motor assembly (F) and tighten.
- Repeat this step for the remaining blade assemblies.

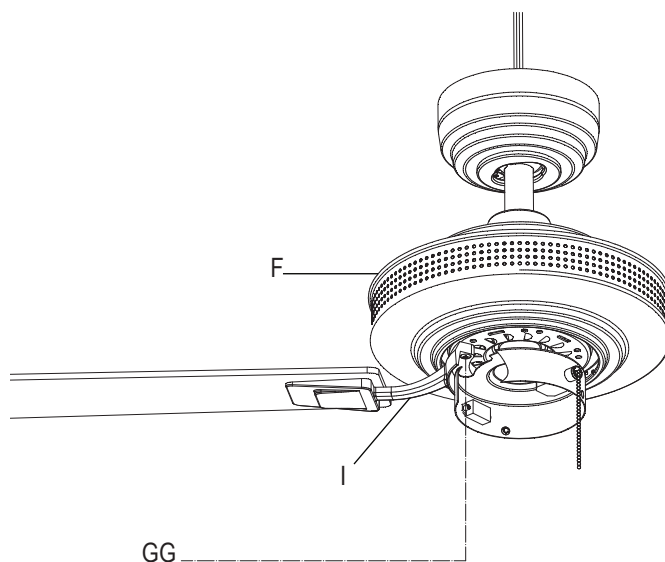


## Assembly - Attaching the Light Kit

### 1 Attaching the light kit



**CAUTION:** To reduce the risk of electric shock, disconnect the electrical supply circuit to the fan before installing the light kit.

- Remove the three screws (HH) from the light kit fitter assembly (G).
- Connect the wires exiting the bottom of the motor assembly (F) by connecting the molded adaptor plugs together (blue to blue, white to white).
- Slide the light kit (G) into the fan motor assembly (F), and secure it using the three screws (HH) that were removed in the first step.

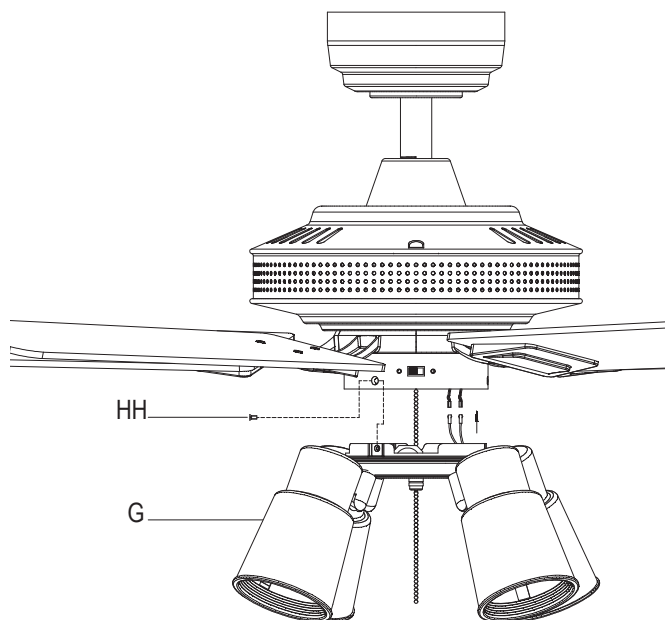

# Assembly - Attaching the Light Kit

## 2 Installing the bulbs



**WARNING:** Allow the bulb to cool completely before removing.




**CAUTION:** Make sure the power is off before attaching or removing the bulb.



**CAUTION:** Over lamping the fan will result in the fan lights shutting down until the proper wattage bulbs are installed. Reset the lights by turning off the power, replacing the bulbs with the correct wattage bulbs, and turn the power on.

- ☐ With power off, install the four bulbs (H) by twisting them into the light bulb sockets.
- ☐ Attach the pull chain extensions (CC).

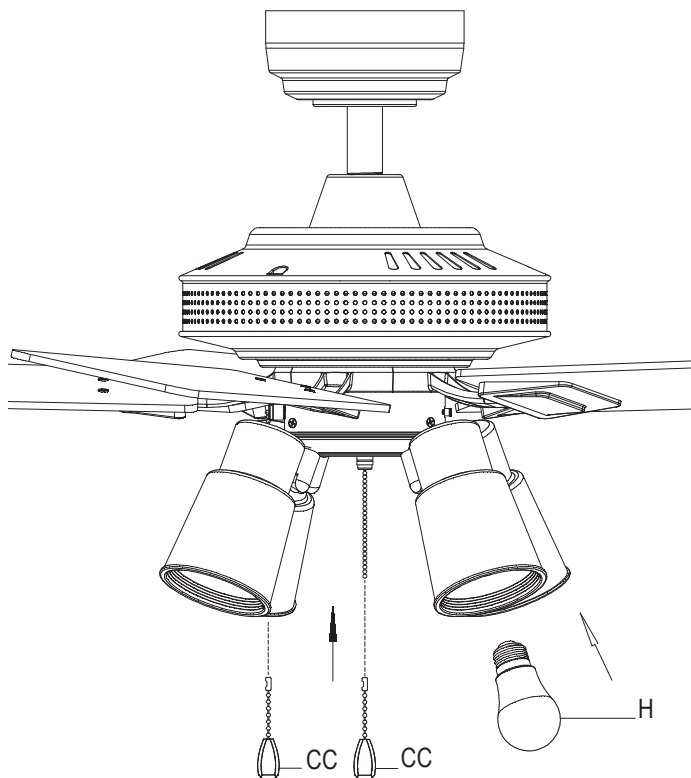

# Operation

Turn on the power and check the operation of the fan. The pull chain controls the fan speeds as follows:

1 pull - High, 2 pulls - Medium, 3 pulls - Low, 4 pulls - off

The appropriate speed settings for warm or cool weather depends on factors such as the room size, ceiling height, and number of fans.

The fan is shipped from the factory with the reversing switch positioned to circulate air downward. If airflow is desired in the opposite direction, turn your fan off and wait for the blades to stop turning, then slide the reversing switch (XX) (located in switch cup) to the opposite position, and turn the fan on again. The fan blades will turn in the opposite direction and reverse airflow.




**NOTE:** Wait for the fan to stop before reversing the direction of blade rotation.


**A. Warm weather - (Forward)** A downward airflow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without affecting your comfort.

**B. Cool weather - (Reverse)** An upward airflow moves warm air off of the ceiling. This allows you to set your heating unit on a cooler setting without affecting your comfort.

A. Warm weather

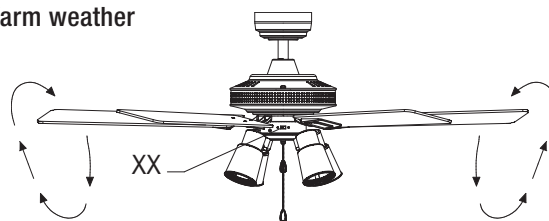

B. Cool weather

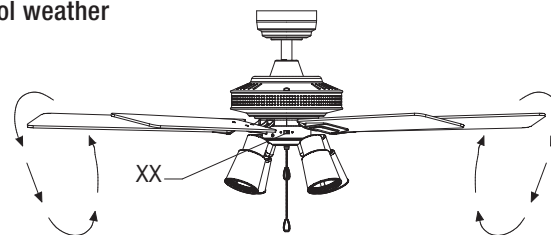

## Care and Cleaning



**WARNING:** Make sure the power is off before cleaning your fan.

- ☐ Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.
- ☐ Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning, as this could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.
- ☐ You can apply a light coat of furniture polish to the wood for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with a light application of shoe polish.
- ☐ You do not need to oil your fan. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.

## Troubleshooting

| Problem                 | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The fan will not start. | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Check the main and branch circuit fuses or breakers.</li><li><input type="checkbox"/> Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The fan is noisy.       | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Ensure all motor housing screws are snug.</li><li><input type="checkbox"/> Ensure the screws that attach the fan blade bracket to the motor hub are tight.</li><li><input type="checkbox"/> Ensure the wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing.</li><li><input type="checkbox"/> Allow a 24-hour "breaking in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time.</li><li><input type="checkbox"/> Ensure the canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling.</li><li><input type="checkbox"/> Ensure your outlet box is secure and rubber isolator pads were used between the mounting plate and outlet box.</li></ul> |
| The fan wobbles.        | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Check that all blade and blade arm screws are secure.</li><li><input type="checkbox"/> Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure from a point on the center of the blade to the point on the ceiling. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement, and measure from the same point on each blade to the ceiling. Repeat for each blade. Any measurement deviation should be within 1/8 in. Run the fan for ten minutes. If the fan continues to wobble please contact Customer Service and a balancing kit will be sent to you at no charge.</li></ul>                                   |

# HOME DECORATORS COLLECTION®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Home Decorators Collection Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday.


1-800-986-3460

[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](http://HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS)

Retain this manual for future use.

# GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO


## VENTILADOR DE TECHO MATTEO DE 52 PLG (1.32 M)

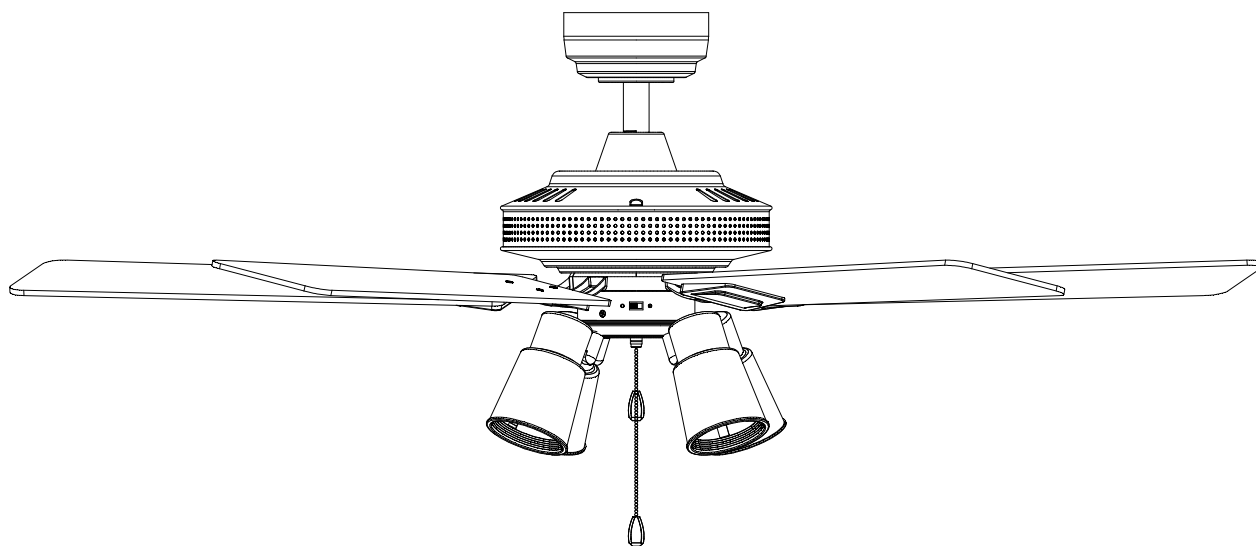

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Home Decorators Collection, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora del Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora del Este).

1-800-986-3460

[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](http://HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS)

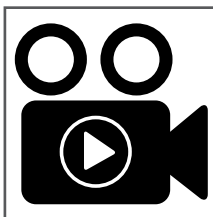

Para ver un video instructivo sobre cómo instalar este producto:

1. Visita [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com) e ingresa en el campo de búsqueda el número del modelo o artículo que aparece en la esquina superior derecha de la portada de este manual de instrucciones.
2. Haz clic sobre tu producto en la lista de resultados de la búsqueda y después sobre el enlace de video en la sección "Product Overview" [Información general del producto].

### GRACIAS

*Apreciamos la plena confianza depositada en Home Decorators Collection al comprar este ventilador de techo. Nos esforzamos en crear continuamente productos de calidad diseñados para mejoras del hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles a fin de satisfacer la necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!*

# Tabla de contenido

|                               |   |                               |    |
|-------------------------------|---|-------------------------------|----|
| Tabla de contenido .....      | 2 | Ensamblaje.....               | 7  |
| Información de seguridad..... | 2 | Funcionamiento .....          | 13 |
| Garantía .....                | 3 | Mantenimiento y limpieza..... | 14 |
| Preinstalación .....          | 3 | Solución de problemas .....   | 14 |
| Instalación.....              | 6 |                               |    |

## Información de seguridad

### LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrate de desconectar la electricidad en el cortacircuitos o en la caja de fusibles antes de comenzar.
2. Todo el cableado tiene que cumplir con el Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA 70 y con los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe hacerse por un electricista calificado con licencia.
3. La caja eléctrica y estructura de soporte tienen que montarse de forma segura para poder sostener con confianza 35 lb (15.9 kg). Usa solo cajas eléctricas aprobadas por UL y marcadas como "Apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos".
4. No uses el interruptor de reversa mientras las aspas del ventilador estén en movimiento. Tienes que apagar el ventilador y detener las aspas antes de invertir su dirección de giro.
5. No coloques objetos en la trayectoria de las aspas.
6. Para evitar lesiones personales o daños al ventilador y a otros objetos, ten cuidado al limpiarlo o al trabajar cerca de él.
7. Los diagramas eléctricos son solo para referencia. Los kits de luces no empaquetados con el ventilador tienen que estar aprobados por UL y marcados como apropiados para usar con el modelo de ventilador que estás instalando. Los interruptores deben ser interruptores UL de uso general. Para ensamblar bien, consulta las instrucciones adjuntas a los kits de luces e interruptores.
8. Después de concluir las conexiones eléctricas, debes voltear los conductores empalmados hacia arriba y meterlos con cuidado en la caja eléctrica. Los cables deben estar separados, con el cable a tierra y el conductor a tierra del equipo hacia uno de los lados de la caja eléctrica y el conductor sin conexión a tierra hacia el lado opuesto.
9. Antes de la instalación, todos los tornillos de fijación tienen que comprobarse y reajustarse donde sea necesario.



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones personales, no dobles los soportes de las aspas (también llamados "bridas") durante o después de la instalación. No coloques objetos en la trayectoria de las aspas.



**ADVERTENCIA:** Para evitar una posible descarga eléctrica, desconecta la electricidad en la caja principal de fusibles antes de cablear. Si crees que no tienes suficiente conocimiento o experiencia sobre cableado eléctrico, contacta a un electricista certificado.



**ADVERTENCIA:** Los diagramas eléctricos son solo para referencia. El uso opcional de cualquier kit de luces debe estar aprobado por UL y estar marcado como adecuado para ser usado con este ventilador.



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilices este ventilador con ningún otro dispositivo de estado sólido para control de velocidad.



**PRECAUCIÓN:** El ventilador tiene que montarse con separación mínima de 7 pies (2.1 m) entre el borde trasero de las aspas y el piso.



**PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de lesiones personales hay que usar sólo los tornillos incluidos con la caja eléctrica.



**PRECAUCIÓN:** Los cambios o modificaciones sin previa aprobación expresa de la parte responsable de su cumplimiento podrían anular el derecho del usuario a operar el equipo.



**PRECAUCIÓN:** NO usar este ventilador con control de pared ni con un interruptor de regulador de intensidad luminosa. Usar un control de pared o un interruptor con regulador de intensidad luminosa dañará este ventilador.

# Garantía

El proveedor garantiza de por vida, a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que el motor del ventilador no presenta defectos de fabricación ni de materiales al momento del envío desde la fábrica. El proveedor también garantiza, por dos años a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que todas las demás piezas del ventilador, sin incluir las aspas de vidrio o acrílicas, no presentarán ningún defecto de fabricación ni de material al momento del envío desde la fábrica. Si el producto es devuelto, aceptamos reparar tales defectos sin cargo alguno o, a nuestra discreción, reemplazarlo por un modelo similar o superior. Para obtener servicio de garantía tiene que presentar una copia del recibo como comprobante de compra. Todos los costos de retiro y reinstalación del producto correrán por cuenta del cliente. Los daños a cualquier pieza por accidente, instalación o uso inadecuado, o por montar cualquier accesorio, no están cubiertos por esta garantía. Puesto que las condiciones climáticas pueden variar, esta garantía no cubre ningún cambio del acabado en latón, como óxido, perforación, corrosión, manchas o descascaramiento. Este tipo de acabados en latón tiene una vida útil prolongada si se lo protege contra las condiciones climáticas cambiantes. Cierta "oscilación" es normal y no debe considerarse un defecto. Cualquier servicio prestado por personal no autorizado invalidará la garantía. No hay ninguna otra garantía expresa. Por este medio, Home Depot Decorators Collection se exime de cualquier garantía, incluyendo pero sin limitarse a, aquellas de comercialización e idoneidad para determinado propósito en el alcance permitido por la ley. La duración de cualquier garantía implícita que no pueda exonerarse se limita al plazo especificado en la garantía explícita. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de las garantías implícitas, así que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. El minorista no será responsable por daños incidentales, emergentes ni especiales derivados del uso o funcionamiento del producto, excepto en los casos en los que la ley así lo disponga. Algunos estados no permiten excluir ni limitar daños directos o indirectos, así que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en este caso. Esta garantía otorga derechos legales especiales al cliente y es posible que también goce de otros derechos que pueden variar según el estado. Esta garantía sustituye a todas las garantías anteriores. Los costos de envío en cualquier devolución de productos como parte de una reclamación tienen que ser pagados por el cliente.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente por el 1-800-986-3460 o visite [www.HomeDepot.com/homedecorators](http://www.HomeDepot.com/homedecorators).

# Preinstalación

## ESPECIFICACIONES

| Tamaño             | Velocidad | Voltios | Amperes | Vatios | RPM | CFM     | Peso neto            | Peso bruto             | Pies <sup>3</sup>      |
|--------------------|-----------|---------|---------|--------|-----|---------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1.32 m<br>(52 plg) | Baja      | 120     | 0.22    | 9.59   | 53  | 1549.6  | 17.86 lb<br>(8.1 kg) | 23.81 lb<br>(10.80 kg) | 2.27 pies <sup>3</sup> |
|                    | Media     |         | 0.38    | 28.83  | 96  | 2894.05 |                      |                        |                        |
|                    | Alta      |         | 0.54    | 64.14  | 139 | 4158.91 |                      |                        |                        |



**NOTA:** Estas medidas son aproximadas. No incluyen el amperaje ni el vataje consumido por el kit de luces.



## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador  
Phillips



Destornillador  
plano



Llave ajustable



Cinta de  
electricista



Pinza  
cortacables




Escalera de tijera

## HERRAJES INCLUIDOS




NOTA: Los herrajes no se muestran en tamaño real.



AA




BB



CC

| Pieza | Descripción                              | Cantidad |
|-------|------------------------------------------|----------|
| AA    | Tuerca para conectar cables              | 3        |
| BB    | Tornillos de aspas                       | 15       |
| CC    | Extensiones de la cadena del interruptor | 2        |

CONTENIDO DEL PAQUETE

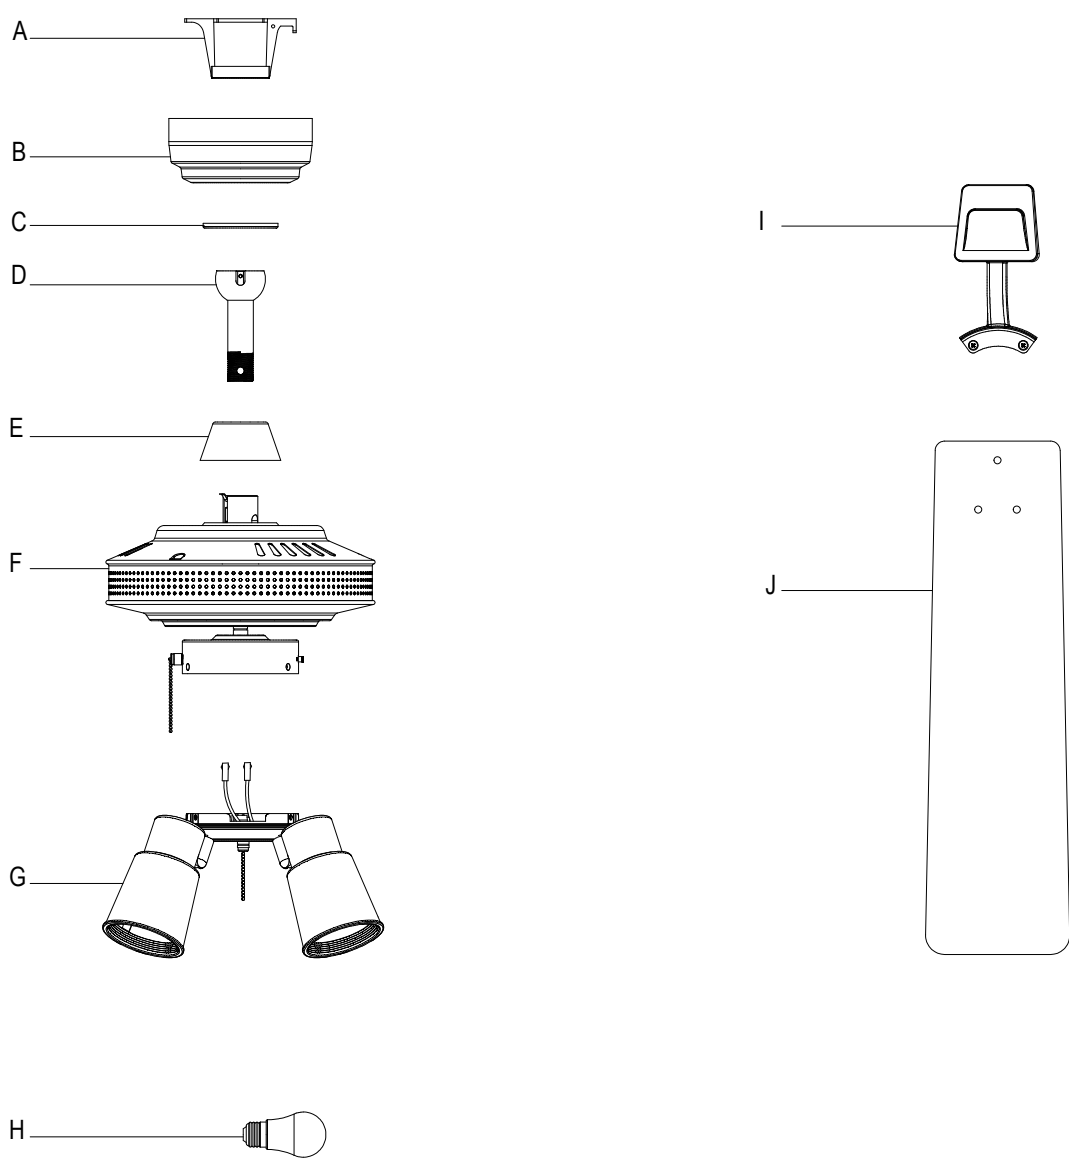

| Pieza | Descripción                                           | Cantidad |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|
| A     | Soporte de montaje deslizante (dentro de la cubierta) | 1        |
| B     | Cubierta                                              | 1        |
| C     | Tapa del fondo de la cubierta                         | 1        |
| D     | Conjunto del tubo bajante/esfera                      | 1        |
| E     | Cubierta del acoplador                                | 1        |

| Pieza | Descripción                          | Cantidad |
|-------|--------------------------------------|----------|
| F     | Conjunto del motor del ventilador    | 1        |
| G     | Conjunto de montaje del kit de luces | 1        |
| H     | Bombilla LED                         | 4        |
| I     | Soporte de aspa                      | 5        |
| J     | Aspa                                 | 5        |



**IMPORTANTE:** Este producto o sus componentes están protegidos por una o más de las siguientes patentes de los EE. UU.: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416, 6,210,117, así como otras patentes pendientes.



## OPCIONES DE MONTAJE






**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala solo en una caja eléctrica clasificada como “apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos” y usa los tornillos que vienen con ella. Las cajas eléctricas utilizadas comúnmente para el soporte de lámparas pueden no servir como soporte de ventilador y tal vez deban reemplazarse. En caso de duda, consulta a un electricista calificado.


Si tu ventilador de techo no tiene una caja de montaje aprobada por UL, instálala siguiendo las instrucciones a continuación:

- ❑ Desconecta la electricidad retirando los fusibles o apagando los cortacircuitos.
- ❑ Asegura la caja eléctrica directamente a la estructura de la edificación. Usa los sujetadores y materiales apropiados. La caja eléctrica y su soporte tienen que ser aptos para sostener completamente el peso en movimiento del ventilador (al menos 35 lb = 15.9 kg). No uses una caja eléctrica de plástico.

Las ilustraciones a continuación muestran tres formas distintas de montar la caja eléctrica.

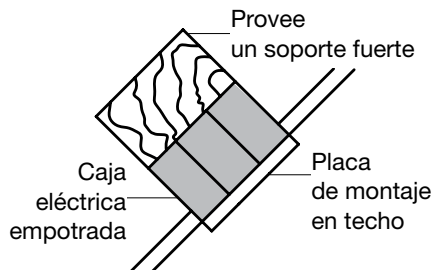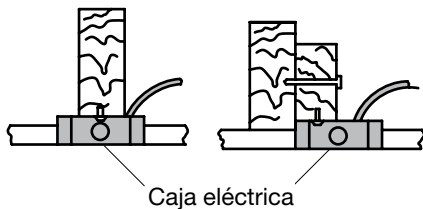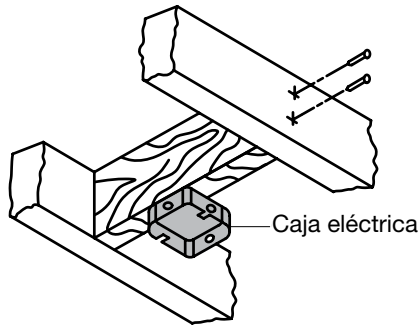

**NOTA:** Tal vez necesites un tubo bajante/esfera más largo para mantener la altura mínima adecuada de las aspas, al instalar el ventilador en un techo inclinado. El ángulo máximo permitido es 20° desde la línea horizontal.

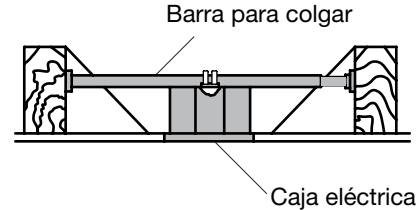


Si la cubierta (B) toca el conjunto del tubo bajante/esfera (D), hay que retirar la tapa inferior decorativa (C) de la cubierta y girar esta (B) 180° antes de fijarla (B) a la placa de montaje.

Para colgar el ventilador donde ya haya una lámpara pero ninguna viga de techo, tal vez necesites una barra para instalación colgante como se muestra arriba (disponible en cualquier tienda de The Home Depot).

# Ensamblaje - Montaje estándar en techo


## 1 Preparación para el montaje

- Retira la tapa inferior (C) de la cubierta (B) girándola hacia la izquierda hasta liberarla.
- Afloja los dos tornillos de la cubierta (FF) ubicados en la parte inferior del soporte de montaje (A).
- Gira la cubierta (B) hacia la izquierda para retirar el soporte de montaje (A) de la cubierta (B).

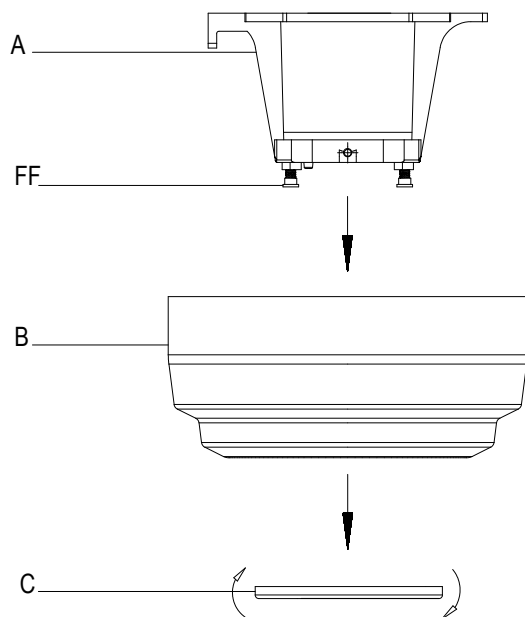

## 2 Cómo tender los cables

- Inserta los cables que salen por la parte superior del conjunto del motor del ventilador (F) a través del centro de la cubierta del acoplador (E) y de la tapa inferior de la cubierta (C).
- Asegura que la abertura de la cubierta (B) esté sobre la parte superior e inserta el tubo bajante/esfera (D) a través de la cubierta (B).
- Pasa los cables que salen por la parte superior del conjunto del motor del ventilador (F) a través del tubo bajante/esfera (D), como se muestra.

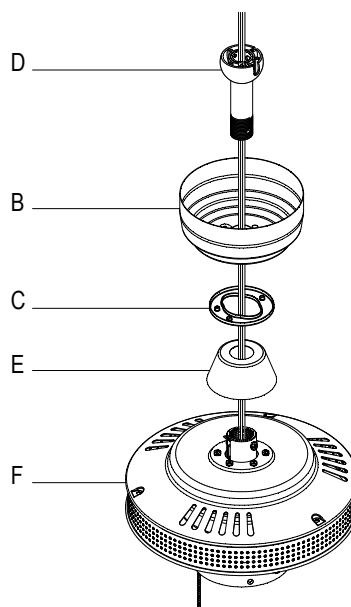

## 3 Cómo ensamblar el ventilador




**PRECAUCIÓN:** Para asegurarte de que no haya oscilación y evitar dañar el ventilador, el conjunto de tubo bajante/esfera (D) y el tornillo del fijación (RR) tienen que estar completamente ajustados.



**NOTA:** Este ventilador está equipado con una pestaña de seguridad (SS). Si el tornillo de fijación (RR) se afloja mientras el ventilador está funcionando en reversa, la pestaña de seguridad (SS) se enganchará y evitará que el ventilador se caiga.

- Gira a la izquierda el tornillo de fijación (RR) para quitarlo.
- Instala el conjunto tubo bajante/esfera (D) insertándolo en el collarín del motor (TT) y girándolo hacia la derecha hasta quedar apretado.
- Vuelve a instalar el tornillo de fijación (RR) girándolo hacia la derecha hasta que quede apretado.

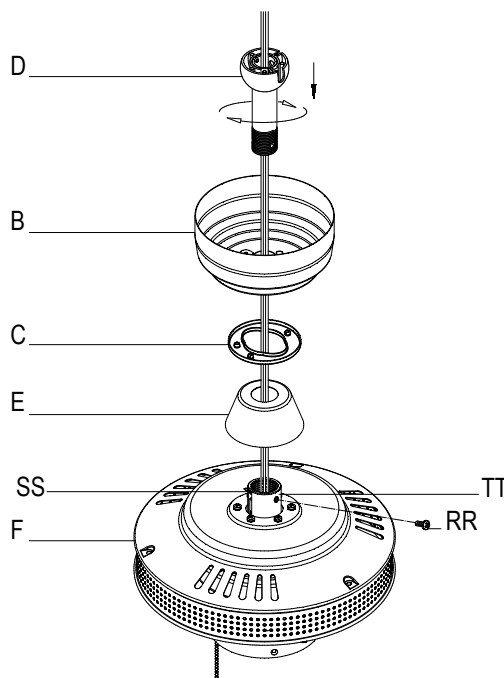


# Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador

## 1 Cómo fijar el ventilador a la caja eléctrica



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala solo en una caja eléctrica clasificada como "apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos" y usa los tornillos que vienen con ella.

- Pasa los cables de suministro de 120 V a través del orificio central en el soporte de montaje (A).
- Instala el soporte de montaje de techo sobre la caja eléctrica deslizando el soporte de montaje (A) sobre los dos tornillos (II) suministrados con la caja eléctrica. Si es necesario, usa arandelas niveladoras (no incluidas) entre el soporte de montaje (A) y la caja eléctrica. Fíjate que el lado plano del soporte de montaje (A) esté hacia la caja eléctrica.
- Aprieta firmemente los dos tornillos de montaje (II).

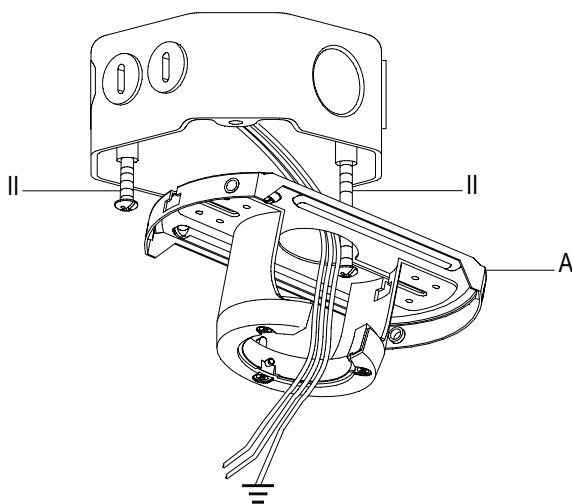


## 2 Cómo colgar el ventilador



**ADVERTENCIA:** Cuando uses el conjunto del tubo bajante/esfera estándar, la pestaña en el aro en la parte inferior del soporte de montaje debe encajar en la ranura de la bola de soporte. Si la pestaña no queda bien asentada en la ranura, el ventilador pudiera afrontar problemas de bamboleo y dañarse el cableado.

- Levanta con cuidado el conjunto del motor del ventilador (F) hasta el soporte deslizante de montaje (A).
- Coloca la esfera del soporte del conjunto del tubo bajante/esfera (D) en la base del soporte de montaje deslizante (A). Asegúrate de que la pestaña en la base del soporte de montaje deslizante (A) encaje bien dentro de la ranura de la esfera de soporte.

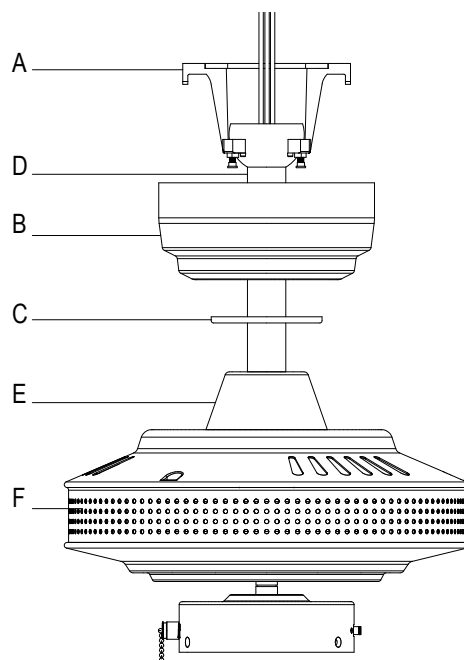

# Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

## 3 Cómo hacer las conexiones eléctricas




**IMPORTANTE:** Usa las tuercas de conexión de cables (AA) incluidas con tu ventilador. Sujeta los conectores con cinta de electricista y asegúrate de que no haya conexiones ni cables sueltos.



**NOTA:** El ventilador viene con cables terminales de 54 plg (137 cm) para usar con un conjunto extendido de tubo bajante/esfera. Si usas el conjunto extendido de tubo bajante/esfera (D) de 4.5 plg (11.4 cm) incluido, puedes recortar los cables terminales al largo deseado (no menos de 12 plg (30.5 cm)). Esto dejará más espacio en la cubierta (B). Si no quieres cortar los cables, deberás enrollarlos cuidadosamente.

- Conecta los cables blancos del motor del ventilador al cable blanco del hogar usando una tuerca de conexión de cables (AA).
- Conecta los cables negro y azul del motor del ventilador al cable negro del hogar usando una tuerca de conexión de cables (AA).
- Conecta los cables verdes del motor del ventilador al cable verde o pelado del hogar usando una tuerca de conexión de cables (AA).
- Asegura cada tuerca de conexión de cables (AA) con cinta de electricista.
- Gira la tuerca de conexión de cables (AA) hacia arriba y coloca el cableado dentro de la caja eléctrica (MM).

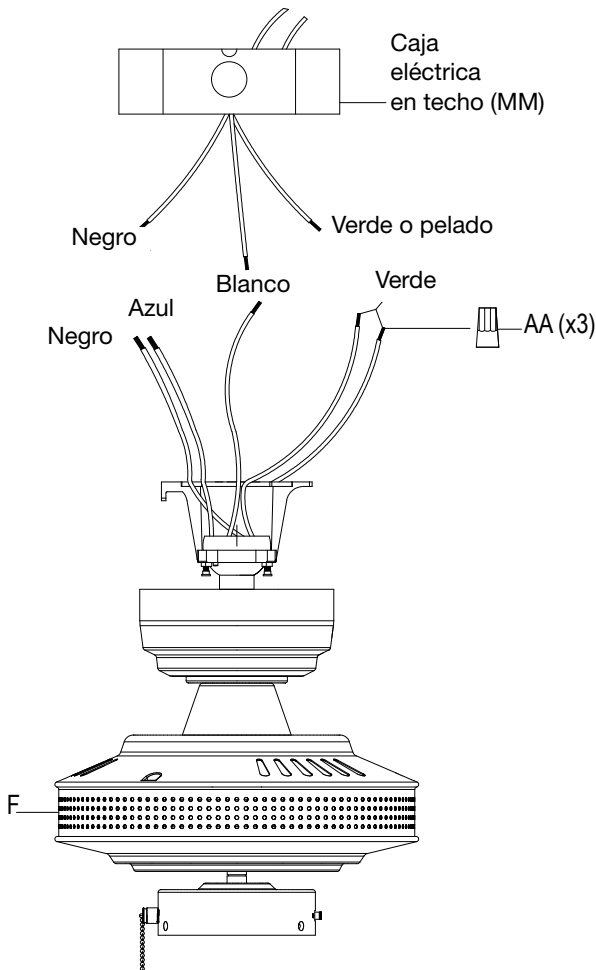


## 4 Cómo enrollar el cable sobrante



**NOTA:** Siga este paso SOLO si no cortó el cable sobrante del ventilador de techo.


- Con cuidado, enrolla el exceso de cable alrededor del soporte de montaje.
- Asegúralo con cinta de electricista.

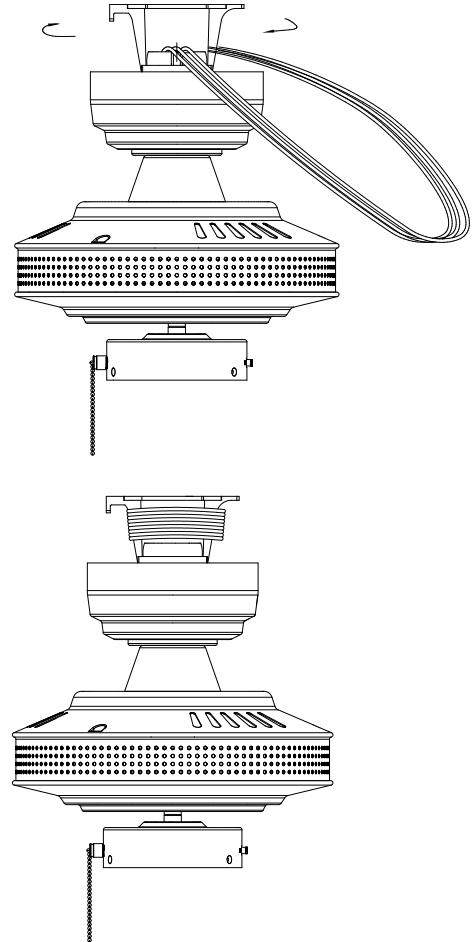

# Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

## 5 Cómo montar la cubierta


- Alinea las ranuras de cierre de la cubierta (B) con los dos tornillos (FF) y el poste de alineación (EE) del soporte de montaje (A).
- Empuja hacia arriba la cubierta (B) y gírala hacia la derecha hasta que el poste de alineación (EE) se enganche en el orificio redondo y los tornillos (FF) en las ranuras tipo ojo de cerradura.
- Aprieta firmemente los dos tornillos de montaje (FF).
- Instala la tapa inferior decorativa (C) alineando sus ranuras con los tornillos en la parte inferior de la cubierta (B). Gira la tapa inferior de la cubierta (C) hacia la derecha para fijarla en su lugar.

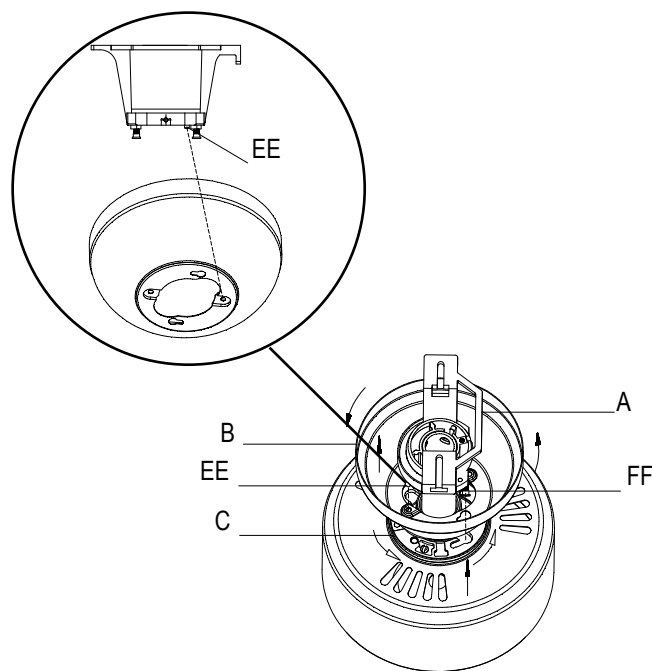

# Ensamblaje - Cómo fijar las aspas del ventilador

## 1 Cómo fijar las aspas a los soportes de las aspas


- Fija un aspa (J) al soporte del aspa (I) alineando los agujeros en el aspa (J) y el soporte del aspa (I) e insertando los tornillos (BB) en los agujeros.
- Aprieta cada tornillo para asegurar el aspa (J).
- Repite este paso para cada aspa (J) y soporte (I).

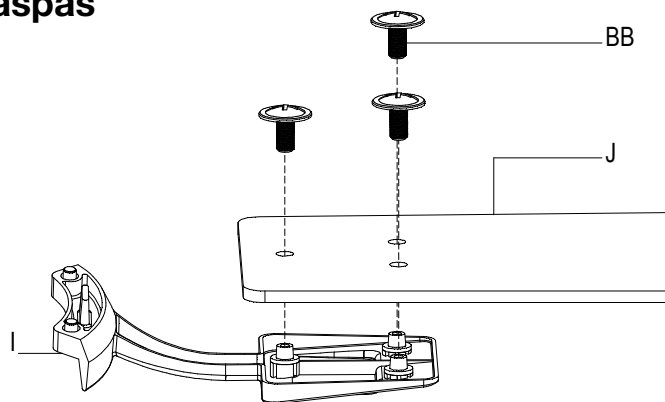

# Ensamblaje - Cómo fijar las aspas del ventilador

## 2 Cómo conectar los ensamblajes de las aspas al motor

- Inserta los tornillos preensamblados (GG) en el soporte del asa (I) en los orificios en la parte inferior del conjunto del motor del ventilador (F) y apriétalos.
- Repite este paso para ensamblar las aspas restantes.

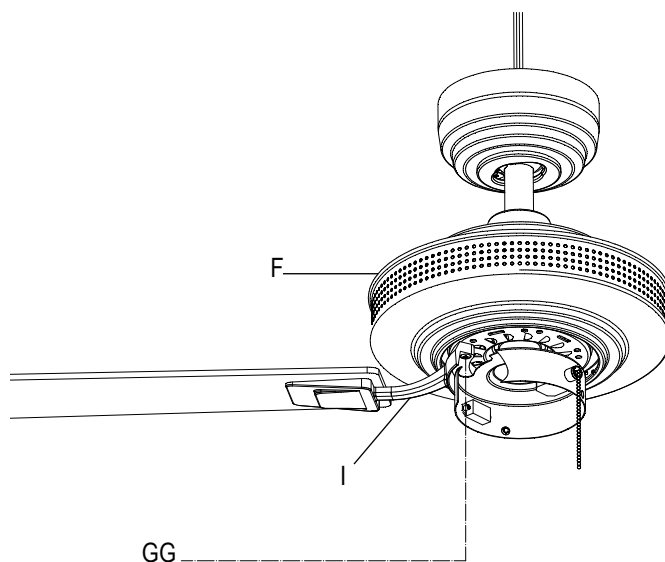


# Ensamblaje - Cómo instalar el kit de luces

## 1 Cómo instalar el kit de luces



**PRECAUCIÓN:** Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, desconecta el circuito de energía del ventilador antes de instalar el kit de luces.

- Quita los tres tornillos (HH) del conjunto del soporte del kit de luces (G).
- Conecta los cables que salen de la parte inferior del conjunto del motor (F), uniéndolos con adaptadores moldeados (azul con azul, blanco con blanco).
- Desliza el conjunto del kit de luces (G) dentro del conjunto del motor del ventilador (F) y asegúralo con los tres tornillos (HH) que se quitaron en el primer paso.

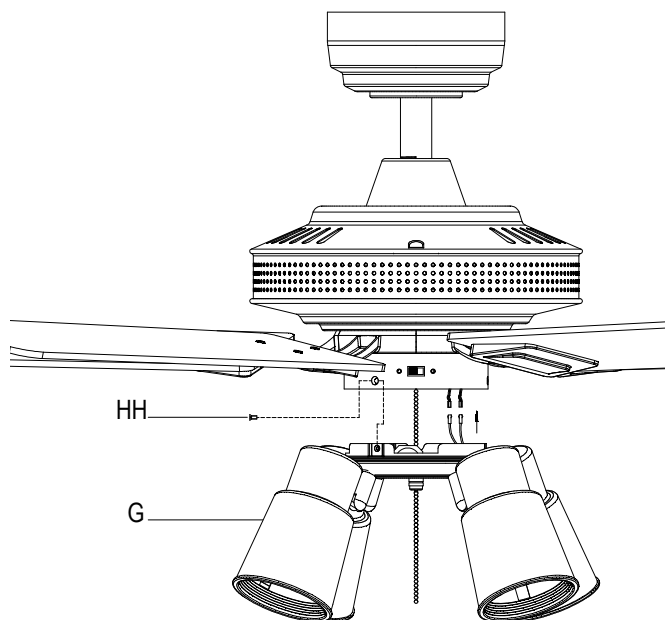

# Ensamblaje - Cómo instalar el kit de luces

## 2 Cómo instalar las bombillas



**ADVERTENCIA:** Espera a que las bombillas se enfríen completamente antes de removerlas.




**PRECAUCIÓN:** Asegúrate de que la electricidad esté desconectada antes de montar o retirar la bombilla.



**PRECAUCIÓN:** Colocar bombillas de vataje incorrecto hará que las luces del ventilador se apaguen hasta que se instale las bombillas adecuadas. Para cambiar las luces, apaga la electricidad, reemplaza las bombillas por otras del vataje correcto y vuelve a conectar la electricidad.

- ☐ Con la electricidad desconectada, instala las cuatro bombillas (H) enroscándolas en los portabombillas.
- ☐ Instala las extensiones de cadena del interruptor (CC).

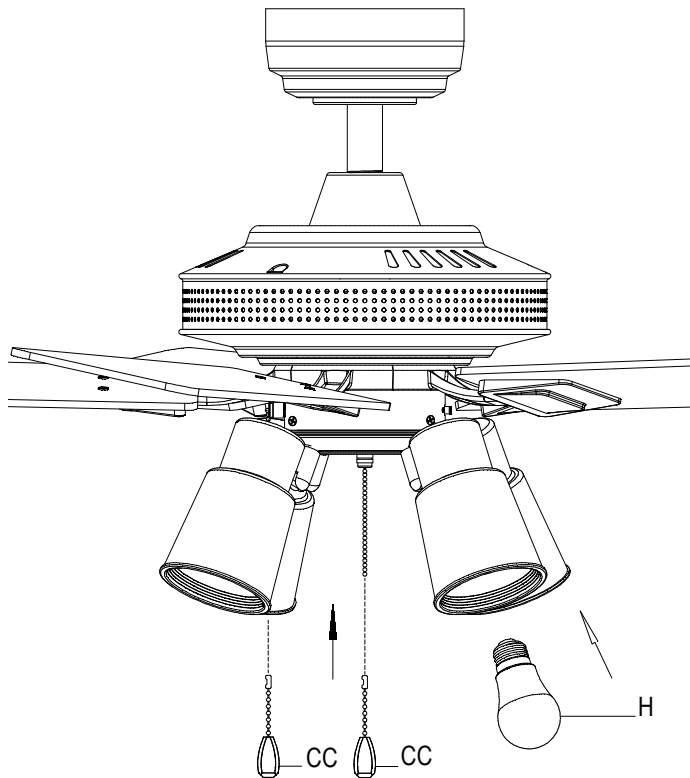

# Funcionamiento

Conecta la electricidad y comprueba el funcionamiento del ventilador. El interruptor de cadena controla las velocidades del ventilador de la siguiente manera:

Al halar 1 vez: alta; 2 veces: media; 3 veces: baja; y 4 veces: apagado


Las configuraciones de velocidad apropiadas para clima cálido o frío dependen de factores como tamaño de la habitación, altura del techo y cantidad de ventiladores.

El ventilador se envía desde la fábrica con el interruptor de reversa colocado para hacer circular el aire hacia abajo. Si deseas dirigir la corriente de aire en la dirección contraria, apaga el ventilador y espera que las aspas se detengan; seguidamente desliza el interruptor de reversa (XX) (ubicado en la caja del interruptor) hacia la dirección opuesta y vuelve a encender el ventilador. Las aspas del ventilador girarán en sentido contrario e invertirán la corriente de aire.




**NOTA:** Espera a que se detenga el ventilador antes de invertir la dirección de giro de las aspas.

A. Clima cálido

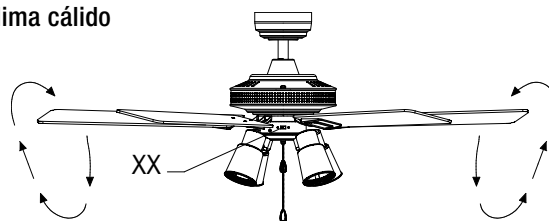

B. Clima frío

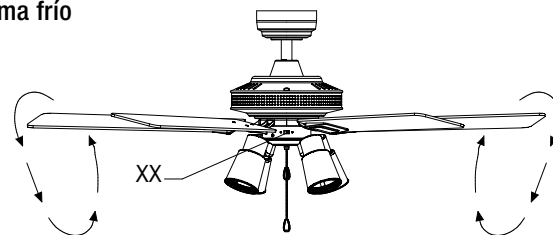

A. Clima cálido - (Hacia adelante) Un flujo de aire descendente surte un efecto refrescante. Esto te permite configurar tu equipo de aire acondicionado a una temperatura más alta sin afectar tu comodidad.

B. Clima frío - (Reversa) Un flujo de aire hacia arriba desplaza el aire cálido lejos del cielo raso. Esto te permite configurar la unidad de calefacción a una temperatura más baja sin afectar tu comodidad.

# Mantenimiento y limpieza



**ADVERTENCIA:** Asegúrate de que la corriente esté apagada antes de limpiar el ventilador.

- Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse. Revisa dos veces al año las conexiones de soporte, los soportes y los accesorios de las aspas. Comprueba que estén seguros. No es necesario desmontar el ventilador del techo.
- Hay que limpiar el ventilador con frecuencia para que luzca como nuevo al paso de los años. No usar agua para limpiarlo. Esto puede dañar el motor o la madera e incluso provocar una descarga eléctrica. Usa solo un cepillo suave o un paño sin pelusas para evitar rayar el acabado. El revestimiento está sellado con laca para minimizar la decoloración u opacidad.
- Puedes aplicar a la madera una fina capa de pulimento para muebles y dar así más protección y belleza. Cubre los rayones diminutos con una ligera aplicación de lustrador para calzado.
- No necesitas lubricar tu ventilador. El motor tiene cojinetes de bola sellados y permanentemente lubricados.

## Solución de problemas

| Problema                   | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El ventilador no enciende. | <ul style="list-style-type: none"><li>□ Verifica los fusibles o disyuntores principales y secundarios.</li><li>□ Verifica las conexiones de cables en línea al ventilador y las conexiones de cables del interruptor en la caja correspondiente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| El ventilador hace ruido.  | <ul style="list-style-type: none"><li>□ Asegúrate de que todos los tornillos de la carcasa del motor estén ajustados.</li><li>□ Verifica que los tornillos que unen el soporte de aspa al cubo del motor estén bien apretados.</li><li>□ Asegura que las conexiones de tuerca de cable no choquen unas con otras ni con la pared interior de la caja del interruptor.</li><li>□ Deja que transcurra un período de “adaptación” de 24 horas. La mayoría de los ruidos asociados con un ventilador nuevo desaparecen en ese período.</li><li>□ Controla que la cubierta quede a corta distancia del techo. No debe tocar el techo.</li><li>□ Asegúrate de que la caja eléctrica quede bien ajustada y se hayan instalado almohadillas aislantes de goma entre la placa de montaje y la caja eléctrica.</li></ul>                                      |
| El ventilador oscila.      | <ul style="list-style-type: none"><li>□ Verifica que todas las aspas y los tornillos de sus brazos estén bien ajustados.</li><li>□ La mayoría de los problemas de oscilación del ventilador se debe a que las aspas no están al mismo nivel. Verifica este nivel seleccionando un punto en el cielo raso sobre la punta de una de las aspas. Mide desde un punto en el centro de cada aspa a un punto en el techo. Rota el ventilador hasta que la siguiente aspa esté en posición para medir y mide desde el mismo punto en cada aspa hasta el cielo raso. Repite el procedimiento para cada aspa. Las desviaciones de la medición no deben pasar de 1/8 plg (0.32 cm) durante diez minutos. Si el ventilador continúa oscilando, comunícate con el servicio al cliente y te enviarán un kit de compensación de aspas, sin costo alguno.</li></ul> |

# HOME DECORATORS COLLECTION®

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda,  
llama al Servicio al Cliente de Home Decorators Collection, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora del Este),  
y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora del Este).

**1-800-986-3460**

**[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)**

Conserva este manual para uso en el futuro.