

SDFI060

Uživatelská příručka

CZ Výrobce:  
SK Výrobca:  
HU Gyártó:  
PL Producent:  
EN Manufacturer:

Fast ČR, a.s. , Černokostelecká 1621, CZ 251 01 Říčany

## ÚVOD

► Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento nový digitální fotorámeček. Doufáme, že s ním budete spokojeni.

Tento multimediální fotorámeček se vyznačuje extrémně tenkým designem a 10,1" LED obrazovkou s vysokým rozlišením pro výjimečnou kvalitu obrazu.

Umožňuje vychutnávat a sdílet vaše fotografie, hudbu a video ze zařízení USB flash nebo z paměťových karet.

Doporučujeme vám, abyste si přečetli celou tuto uživatelskou příručku, která vás naučí tento produkt bezpečně a optimálně používat.

## PÉČE A ÚDRŽBA

- Nevystavujte tento fotorámeček nárazům, silným otřesům, prachu, přímému slunečnímu světlu, vlhkosti nebo extrémním teplotám.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem nebo leptavé čisticí prostředky.

- ▶ Udržujte toto zařízení čisté a zbavené prachu pomocí suchého jemného hadříku. Doporučujeme vám používat dodávaný čisticí hadřík.
- ▶ Čistěte toto zařízení vždy až poté, co jej vypnete a odpojíte od zdroje elektrické energie.
- ▶ Nikdy toto zařízení nerozebírejte.

## HLAVNÍ VLASTNOSTI

- ▶ 10,1" obrazovka s LED podsvícením a vysokým rozlišením.
- ▶ Rozlišení 1 024 × 600 pixelů, 200 cd/m<sup>2</sup>, 450:1.
- ▶ Prohlížení obrázků ve formátu JPEG/BMP z většiny digitálních fotoaparátů s maximálním rozlišením 8 176 × 8 176 pixelů.
- ▶ Přehrávání zvuku v souborech formátu MP3, WMA a WAV.
- ▶ Přehrávání videa v souborech formátu MPEG1/2/4, AVI (DivX a Xvid) a M-JPEG.

- ▶ Kompatibilní s paměťovými kartami: MMC/SDHC/MS/SDXC (až 64 GB).
- ▶ Vestavěný 1W reproduktor.
- ▶ Výběr obrázků pomocí miniatur na obrazovce a spuštění prezentace od vybraného obrázku.
- ▶ Několik časových intervalů pro prezentace (5/15/30 sek., 1/5/15 min.).
- ▶ 4 režimy pro přehrávání hudby a 3 režimy pro prohlížení obrázků a přehrávání videa.
- ▶ 11 různých přechodových efektů pro prezentace.
- ▶ Funkce kalendáře se prezentace fotografií, hodinami a budíkem.
- ▶ Funkce automatického zapnutí/vypnutí.
- ▶ Automatické přizpůsobení obrázku.
- ▶ Nastavení jasu, kontrastu a odstínu.
- ▶ Možnost otočení obrázku o 90°, 180° a 270°.



- ▶ K dispozici je 6 úrovní zoomu.
- ▶ Funkce prohlížeče souborů.
- ▶ Zobrazení informací o každém souboru.
- ▶ Tenký dálkový ovladač pro všechny funkce fotorámečku.
- ▶ Jazyky OSD nabídky: EN/CZ/SL/HU/PL
- ▶ Síťový napájecí adaptér (Euro zástrčka). Vstup 100 - 240 V; Výstup 5 V / 1,5 A; 50/60 Hz.

## OBSAH BALENÍ PRODUKTU


- ▶ Fotorámeček.
- ▶ Uživatelská příručka.
- ▶ Dálkový ovladač.
- ▶ Síťový napájecí adaptér (Euro zástrčka).

# OBECNÝ PŘEHLED

1. RETURN (Zpět): Návrat na předchozí obrazovku (nabídku).
2. ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí): Zapnutí nebo vypnutí digitálního fotozápisku.
3. PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza): Spuštění funkce aktuálně vybrané v nabídce / Změna režimu zobrazení / Reprodukce, pozastavení nebo obnovení přehrávání audio a video souborů / Otevření aktuální složky.
4. PREVIOUS/NEXT (Předchozí/Další): Zobrazení předchozího nebo dalšího obrázku / Posunutí aktuálního pohledu při použití zoomu u obrázku / Změna hodnot v nabídce pro nastavení možností / Posunutí v aktuální nabídce.
5. Vestavěný reproduktor
6. Slot paměťových karet SDHC/SDXC/MMC.
7. Hostitelský port mini USB
8. USB Host (Hostitelský port USB): Reprodukce multimediálních souborů ze zařízení USB flash.
9. Síťový napájecí adaptér.
10. Snímač infračerveného dálkového ovládání.

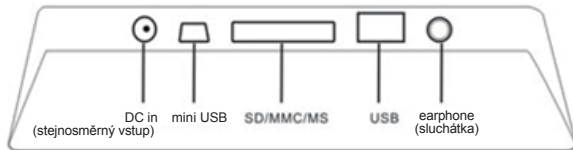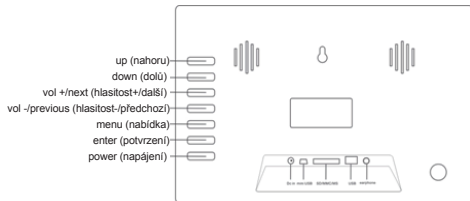

# DÁLKOVÝ OVLADAČ

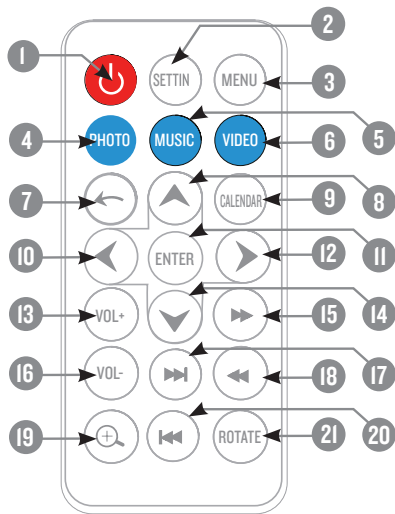

1. ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí): zapnutí nebo vypnutí digitálního fotozámečku.
2. SETTING (Nastavení): Otevření nabídky nastavení.
3. MENU (Nabídka): Otevření hlavní nabídky z jakéhokoli místa.
4. PHOTO (Fotografie): Otevření prohlížeče obrázků.
5. MUSIC (Hudba): Otevření přehrávače hudby.
6. VIDEO (Video): Otevření přehrávače videa.
7. RETURN (Zpět): Návrat do předchozí nabídky.
8. UP (Nahoru): Posunutí o jednu pozici nahoru v aktuální nabídce / Posunutí aktuálního pohledu nahoru při použití zoomu u obrázku.
9. CALENDAR (Kalendář): Přístup k možnosti kalendáře / Přepínání mezi různými možnostmi kalendáře.
10. LEFT (Doleva): Snížení hodnot v nabídce nastavení / Posunutí aktuálního pohledu doleva při použití zoomu u obrázku.
11. ENTER (Potvrzení): Akceptace jedné možnosti v nabídce / Otevření složky / Změna režimu zobrazení / Přehrávání nebo pauza.
12. RIGHT (Doprava): Zvýšení hodnot v nabídce nastavení / Posunutí aktuálního pohledu doprava při použití zoomu u obrázku.


13. VOL+ (Hlasitost+): Zvýšení hlasitosti.
14. DOWN (Dolů): Posunutí o jednu pozici dolů v aktuální nabídce / Posunutí aktuálního pohledu dolů při použití zoomu u obrázku.
15. FAST FORWARD (Rychlé přehrávání dopředu): Rychlejší přehrávání videa nebo skladby.
16. VOL - (Hlasitost -): Snížení hlasitosti.
17. NEXT (Další): Zobrazení následujícího obrázku nebo skladby.
18. REWIND (Přehrávání dozadu): Posunutí aktuálního videa nebo skladby dozadu v čase.
19. ZOOM (Změna velikosti): Použití zoomu u aktuálního obrázku (je k dispozici až 6 úrovní zoomu).
20. PREVIOUS (Předchozí): Zobrazení předchozího obrázku nebo skladby.
21. ROTATE (Otočení): Otočení aktuálního obrázku o 90°, 180° nebo 270°.

## ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Pro zapnutí vašeho fotorámečku stačí připojit dodávaný napájecí adaptér k síťovému zdroji energie 100 - 240 V AC (stříd.).

Pro vypnutí vašeho fotorámečku jednoduše stiskněte tlačítko ON/OFF v zadní části rámečku nebo stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači.

## HLAVNÍ NABÍDKA

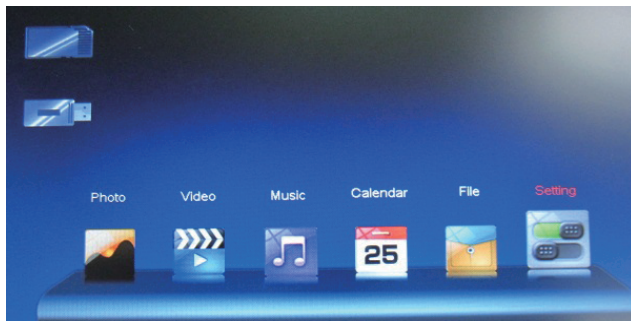

## PHOTO (Fotografie)

K dispozici jsou 4 režimy zobrazení: „Slideshow“ (Prezentace), „Slideshow + Music“ (Prezentace + Hudba), „Browse mode“ (Režim prohlížení) a „Thumbnail“ (Miniatury).

## SLIDESHOW (Prezentace)

Tento režim zobrazení je výchozí (je automaticky aktivován při vložení SD karty nebo zařízení USB flash s obrázky) pro prohlížení obrázků v režimu celé obrazovky. Prezentace můžete rovněž spustit stisknutím tlačítka ENTER v seznamu THUMBNAIL (Miniatury).

## SLIDESHOW + MUSIC (Prezentace + Hudba)

V nabídce „Photo setup“ (Nastavení fotografií) můžete prostřednictvím nastavení možnosti „Music“ (Hudba) na „Enable“ (Aktivovat) nebo „Disable“ (Deaktivovat) vybrat, zda se má během zobrazování obrázků přehrávat hudba.

## BROWSE MODE (Režim prohlížení)

Pro změnu režimu zobrazení na „BROWSE MODE“ (Režim prohlížení) stiskněte tlačítko ENTER a pomocí tlačítek PREVIOUS a NEXT se ručně přepněte na další obrázky. V tomto režimu zobrazení můžete vybrané fotografie otáčet a používat u nich funkci zoom pomocí tlačítek „ROTATE“ a „ZOOM“.

## VIDEO (Video)

K této funkci můžete přistupovat přímo z hlavní nabídky vašeho zařízení. Výběrem ikony „VIDEO“ (Video) nebo stisknutím tlačítka „VIDEO“ na dálkovém ovladači. Fotorámeček zobrazí seznam video souborů načtených z paměťového zařízení (SD karta nebo zařízení USB flash). Stisknutím tlačítek PREVIOUS/NEXT vyberte soubor nebo složku a stiskněte tlačítka ENTER pro přehrávání nebo pozastavení videa.

## MUSIC (Hudba)

K této funkci můžete přistupovat přímo z hlavní nabídky vašeho zařízení. Výběrem ikony „MUSIC“ (Hudba) nebo stisknutím tlačítka „MUSIC“ na dálkovém ovladači. Fotorámeček zobrazí seznam audio souborů načtených z paměťového zařízení (SD karta nebo zařízení USB flash). Stisknutím tlačítek PREVIOUS/NEXT vyberte soubor nebo složku a stiskněte tlačítka ENTER pro přehrávání nebo pozastavení hudby.

## CALENDAR (Kalendář)

K této funkci můžete přistupovat z hlavní nabídky vašeho zařízení. Výběrem ikony „CALENDAR“ (Kalendář) nebo stisknutím tlačítka „CALENDAR“ na dálkovém ovladači. Vícenásobným stisknutím tlačítka ENTER si můžete vybrat mezi měsíčním kalendářem, jednodenním kalendářem a analogovými hodinami. Při zobrazení měsíčního nebo denního kalendáře se zobrazí prezentace obrázků načtených z paměťového zařízení.

## FILE (Soubor)

Tato funkce umožňuje prohledávat složky a multimediální soubory uložené v paměťovém zařízení

## SETTINGS (Nastavení)

Pro změnu nastavení systému stačí vybrat v hlavní nabídce pomocí tlačítek PREVIOUS/NEXT a tlačítka PLAY/PAUSE možnost „SETTINGS“ (Nastavení).

Po otevření této funkce se na obrazovce zobrazí aktuální měsíční kalendář s indikací aktuálního času, společně s prezentací využívající obrázky načtené z paměti.

## PHOTO SETUP (Nastavení fotografií)

► Display mode (Režim zobrazení): Režim Slideshow (Prezentace), Thumbnail (Miniatury) a Browse (Prohlížení).

- ▶ Music (Hudba): Aktivací nebo deaktivací můžete vybrat, zda se má při prohlížení obrázků přehrávat hudba.
- ▶ Display ratio (Poměr stran zobrazení):
  - \* Fit to screen (Přizpůsobit obrazovce): Obraz zobrazený na obrazovce respektuje původní poměry.
  - \* Crop to fit (Oříznout pro přizpůsobení): Obraz je na horní a dolní straně oříznutý, aby se vešel na (celou) obrazovku, aniž by byl změněn původní vzhled.
  - \* Full screen (Celá obrazovka): Obraz je vodorovně roztažen, aby se vešel na (celou) obrazovku.
- ▶ Slideshow time (Čas prezentace): Prostřednictvím této možnosti lze vybrat čas, po který bude v režimu prezentace zobrazen každý obrázek předtím, než se zobrazí další obrázek. Můžete vybrat 5/15/30 sekund nebo 1/5/15 minut.
- ▶ Slideshow repeat (Opakování prezentace): Opakování prezentace můžete nastavit na „Repeat“ (Opakovat) a „Once“ (Jednou).
- ▶ Slideshow effect (Efekt prezentace): Tato možnost umožňuje vybrat typ efektu pro přechod mezi obrázky, když je aktivní režim prezentace. K dispozici je 10 různých efektů, mezi kterými lze přepínat výběrem možnosti „Random“ (Náhodně).

## Calendar Setup (Nastavení kalendáře)

- ▶ **Set Date (Nastavení data):** Umožňuje aktualizaci data používaného systémem.
- ▶ **Clock mode (Režim hodin):** Umožňuje nastavení časového formátu na 12 hodin nebo 24 hodin.
- ▶ **Set Time (Nastavení času):** Umožňuje aktualizaci času hodin používaného systémem.
- ▶ **Alarm Set (Nastavení budíku):** Umožňuje nastavit zapnutí/vypnutí budíku.
- ▶ **Alarm Time (Čas budíku):** Umožňuje výběr času budíku
- ▶ **Alarm Tone (Tón budíku):** Umožňuje výběr melodie reprodukované po aktivaci budíku.
- ▶ **Alarm Frequency (Frekvence opakování budíku):** Umožňuje vybrat některý ze 4 režimů frekvence opakování budíku: Once (Jednou), Every day (Každý den), Mon. to Fri. (Pon. až Pát.) a Weekend (Víkend).

## Video setup (Nastavení videa)

- ▶ **Display mode (Režim zobrazení):** Umožňuje výběr mezi 2 režimy přehrávání videa:
  - \* Normal (Normální): Obraz zobrazený na obrazovce respektuje původní poměry.
  - \* Full screen (Celá obrazovka): Obraz je vodorovně roztažen, aby se vešel na (celou) obrazovku.
- ▶ **Play mode (Režim přehrávání):** Umožňuje nastavení režimu (pořadí) reprodukce na některou z možností „Repeat“ (Opakování), „Random“ (Náhodně) a „Once“ (Jednou).

## Music setup (Nastavení hudby)

- ▶ **Play mode (Režim přehrávání):** Umožňuje nastavení režimu (pořadí) reprodukce na některou z možností „Repeat one“ (Opakování 1), „Repeat“ (Opakování), „Random“ (Náhodně) a „Once“ (Jednou).
- ▶ **Show spectrum (Zobrazit spektrum):** Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat zobrazení spektra během přehrávání

## System setup (Nastavení systému)

- ▶ **Language (Jazyk):** Zobrazuje dostupné jazyky pro různé nabídky a informace, a umožňuje výběr preferovaného jazyka.
- ▶ **Brightness (Jas):** Umožňuje upravit hodnotu jasu zobrazení.
- ▶ **Contrast (Kontrast):** Umožňuje upravit hodnotu kontrastu zobrazení.
- ▶ **Saturation (Sytost):** Umožňuje upravit hodnotu sytosti zobrazení.
- ▶ **Power ON (Zapnutí):** Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat automatické zapínání tohoto digitálního fotorámečku.
- ▶ **Auto Boot Time (Čas automatického zapnutí):** Umožňuje vybrat čas pro automatické zapnutí.

- ▶ **Power OFF (Vypnutí):** Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat automatické vypínání tohoto digitálního fotorámečku.
- ▶ **Auto Shut Time (Čas automatického vypnutí):** Umožňuje vybrat čas pro automatické vypnutí.
- ▶ **Auto-Power Frequency (Frekvence opakování automatického zapnutí/vypnutí):** Umožňuje nastavit frekvenci (dny v týdnu) pro aktivaci funkce automatického zapnutí/vypnutí.
- ▶ **Volume (Hlasitost):** Umožňuje nastavit výchozí hlasitost.
- ▶ **Default (Výchozí nastavení):** Umožňuje resetovat tento digitální fotorámeček na výchozí hodnoty.
- ▶ **Version (Verze):** Zobrazuje aktuální verzi firmwaru.
- ▶ **System upgrade (Aktualizace systému):** Umožňuje aktualizovat operační systém digitálního fotorámečku z kompatibilního souboru načteného z SD karty nebo zařízení USB flash.

## Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.



Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrajujeme si právo na jejich změnu.



# ÚVOD

► Ďakujeme vám, že ste si kúpili tento nový digitálny fotorámček. Dúfame, že s ním budete spokojní.

Tento multimediálny fotorámček sa vyznačuje extrémne tenkým dizajnom a 10,1" LED obrazovkou s vysokým rozlíšením pre výnimočnú kvalitu obrazu. Umožňuje vychutnávať a zdieľať vaše fotografie, hudbu a videá zo zariadení USB flash alebo z pamäťových kariet.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali celú túto používateľskú príručku, ktorá vás naučí tento produkt bezpečne a optimálne používať.

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Nevystavujte tento fotorámček nárazom, silným otrasom, prachu, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti alebo extrémnym teplotám.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky s brúsnyim účinkom alebo leptavé čistiace prostriedky.

- ▶ Udržujte toto zariadenie čisté a zbavené prachu pomocou suchej jemnej handričky. Odporúčame vám používať dodávanú čistiacu handričku.
- ▶ Toto zariadenie čistite vždy až po tom, ako ho vypnete a odpojíte od zdroja elektrickej energie.
- ▶ Nikdy toto zariadenie nerozoberajte.

## HLAVNÉ VLASTNOSTI

- ▶ 10,1" obrazovka s LED podsvietením a vysokým rozlíšením.
- ▶ Rozlíšenie 1 024 × 600 pixlov, 200 cd/m<sup>2</sup>, 450:1.
- ▶ Prezeranie obrázkov vo formáte JPEG/BMP z väčšiny digitálnych fotoaparátov s maximálnym rozlíšením 8 176 × 8 176 pixlov.
- ▶ Prehrávanie zvuku v súboroch formátu MP3, WMA a WAV.
- ▶ Prehrávanie videa v súboroch formátu MPEG1/2/4, AVI (DivX a Xvid) a M-JPEG.

- ▶ Kompatibilné s pamäťovými kartami: MMC/SDHC/MS/SDXC (až 64 GB).
- ▶ Zabudovaný 1 W reproduktor.
- ▶ Výber obrázkov pomocou miniatúr na obrazovke a spustenie prezentácie od vybraného obrázka.
- ▶ Niekoľko časových intervalov pre prezentácie (5/15/30 sek., 1/5/15 min.).
- ▶ 4 režimy pre prehrávanie hudby a 3 režimy pre prezeranie obrázkov a prehrávanie videa.
- ▶ 11 rôznych prechodových efektov pre prezentácie.
- ▶ Funkcia kalendára s prezentáciou fotografií, hodinami a budíkom.
- ▶ Funkcia automatického zapnutia/vypnutia.
- ▶ Automatické prispôsobenie obrázka.
- ▶ Nastavenie jasů, kontrastu a odtieňa.
- ▶ Možnosť otočenia obrázka o 90°, 180° a 270°.



- ▶ K dispozícii je 6 úrovní zoomu.
- ▶ Funkcia prehľadávača súborov.
- ▶ Zobrazenie informácií o každom súbore.
- ▶ Tenký diaľkový ovládač pre všetky funkcie fotorámčeka.
- ▶ Jazyky OSD ponuky: EN/CZ/SL/HU/PL
- ▶ Sieťový napájací adaptér (Euro zástrčka). Vstup 100 – 240 V; Výstup 5 V/1,5 A; 50/60 Hz.

## OBSAH BALENIA PRODUKTU


- ▶ Fotorámček.
- ▶ Používateľská príručka.
- ▶ Diaľkový ovládač.
- ▶ Sieťový napájací adaptér (Euro zástrčka).

# VŠEOBECNÝ PREHL'AD

1. RETURN (Späť): Návrat na predchádzajúcu obrazovku (ponuku).
2. ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie): Zapnutie alebo vypnutie digitálneho fotorámčeka.
3. PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza): Spustenie funkcie aktuálne vybranej v ponuke / Zmena režimu zobrazenia / Reprodukcia, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania audio- a videosúborov / Otvorenie aktuálneho priečinka.
4. PREVIOUS/NEXT (Predchádzajúci/Ďalší): Zobrazenie predchádzajúceho alebo ďalšieho obrázka / Posunutie aktuálneho pohľadu pri použití zoomu na obrázku / Zmena hodnôt v ponuke pre nastavenie možností / Posunutie v aktuálnej ponuke.
  
5. Vstavaný reproduktor
6. Slot pamäťových kariet SDHC/SDXC/MMC.
7. Hostiteľský port mini USB
8. USB Host (Hostiteľský port USB): Reprodukujú multimediálne súbory zo zariadení USB flash.
9. Sieťový napájací adaptér.
10. Snímač infračerveného diaľkového ovládania.

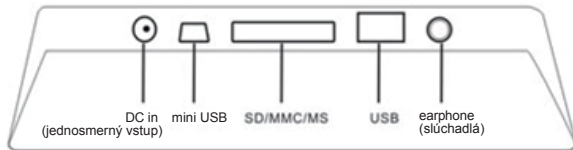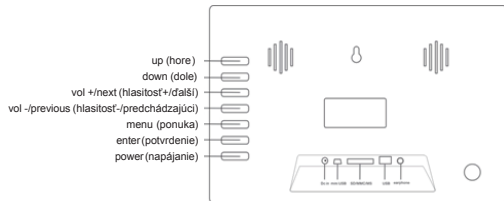

# DIALKOVÝ OVLÁDAČ

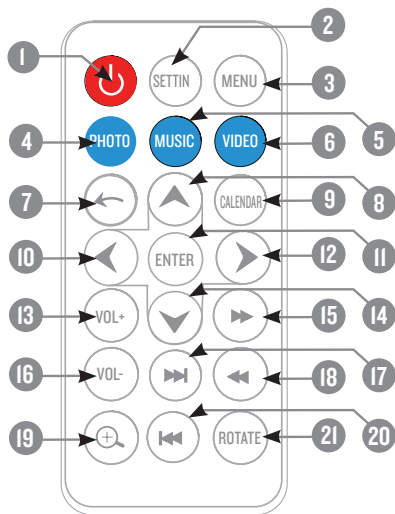

1. ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie): zapnutie alebo vypnutie digitálneho fotorámčeka.
2. SETTING (Nastavenie): Otvorenie ponuky nastavenia.
3. MENU (Ponuka): Otvorenie hlavnej ponuky z akéhokoľvek miesta.
4. PHOTO (Fotografia): Otvorenie prehľadávača obrázkov.
5. MUSIC (Hudba): Otvorenie prehrávača hudby.
6. VIDEO (Video): Otvorenie prehrávača videa.
7. RETURN (Späť): Návrat do predchádzajúcej ponuky.
8. UP (Hore): Posunutie o jednu pozíciu hore v aktuálnej ponuke / Posunutie aktuálneho pohľadu hore pri použití zoomu na obrázku.
9. CALENDAR (Kalendár): Prístup k možnostiam kalendára / Prepínanie medzi rôznymi možnosťami kalendára.
10. LEFT (Dol'ava): Zníženie hodnôt v ponuke nastavenia / Posunutie aktuálneho pohľadu dol'ava pri použití zoomu na obrázku.
11. ENTER (Potvrdenie): Akceptácia jednej možnosti v ponuke / Otvorenie priečinka / Zmena režimu zobrazenia / Prehrávanie alebo pauza.
12. RIGHT (Doprava): Zvýšenie hodnôt v ponuke nastavenia / Posunutie aktuálneho pohľadu doprava pri použití zoomu na obrázku.


13. VOL+ (Hlasitosť+): Zvýšenie hlasitosti.
14. DOWN (Dole): Posunutie o jednu pozíciu dole v aktuálnej ponuke / Posunutie aktuálneho pohľadu dole pri použití zoomu na obrázku.
15. FAST FORWARD (Rýchle prehrávanie dopredu): Rýchlejšie prehrávanie videa alebo skladby.
16. VOL - (Hlasitosť -): Zníženie hlasitosti.
17. NEXT (Ďalší): Zobrazenie nasledujúceho obrázka alebo skladby.
18. REWIND (Prehrávanie dozadu): Posunutie aktuálneho videa alebo skladby dozadu v čase.
19. ZOOM (Zmena veľkosti): Použitie zoomu na aktuálnom obrázku (je k dispozícii až 6 úrovní zoomu).
20. PREVIOUS (Predchádzajúci): Zobrazenie predchádzajúceho obrázka alebo skladby.
21. ROTATE (Otočenie): Otočenie aktuálneho obrázka o 90°, 180° alebo 270°.

## ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Na zapnutie vášho fotorámčeka stačí pripojiť dodávaný napájací adaptér k sieťovému zdroju energie 100 – 240 V AC (stried.).

Na vypnutie vášho fotorámčeka jednoducho stlačte tlačidlo ON/OFF v zadnej časti rámčeka alebo stlačte tlačidlo ON/OFF na diaľkovom ovládači.

## HLAVNÁ PONUKA

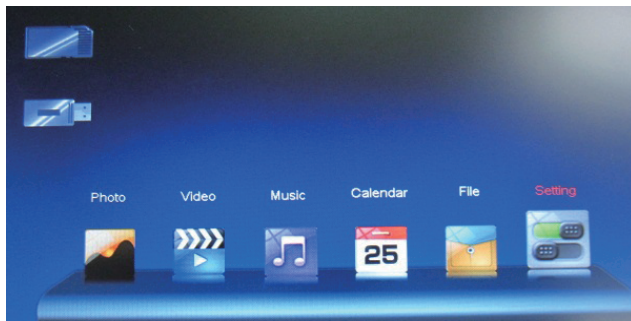

## PHOTO (Fotografia)

K dispozícii sú 4 režimy zobrazenia: „Slideshow“ (Prezentácia), „Slideshow + Music“ (Prezentácia + Hudba), „Browse mode“ (Režim prezerania) a „Thumbnail“ (Miniatúry).

## SLIDESHOW (Prezentácia)

Tento režim zobrazenia je predvolený (je automaticky aktivovaný pri vložení SD karty alebo zariadenia USB flash s obrázkami) pre prezeranie obrázkov v režime celej obrazovky. Prezentáciu taktiež môžete spustiť stlačením tlačidla ENTER v zozname THUMBNAIL (Miniatúry).

## SLIDESHOW + MUSIC (Prezentácia + Hudba)

V ponuke „Photo setup“ (Nastavenia fotografií) môžete prostredníctvom nastavenia možnosti „Music“ (Hudba) na „Enable“ (Aktivovať) alebo „Disable“ (Deaktivovať) vybrať, či sa má počas zobrazovania obrázkov prehrávať hudba.

## BROWSE MODE (Režim prezerania)

Na zmenu režimu zobrazenia na „BROWSE MODE“ (Režim prezerania) stlačte tlačidlo ENTER a pomocou tlačidiel PREVIOUS a NEXT sa ručne prepnete na ďalšie obrázky. V tomto režime zobrazenia môžete vybrané fotografie otáčať a používať pri nich funkciu zoom pomocou tlačidiel „ROTATE“ a „ZOOM“.

## VIDEO (Video)

K tejto funkcii môžete pristupovať priamo z hlavnej ponuky vášho zariadenia. Výberom ikony „VIDEO“ (Video) alebo stlačením tlačidla „VIDEO“ na diaľkovom ovládači. Fotorámček zobrazí zoznam videosúborov načítaných z pamäťového zariadenia (SD karta alebo zariadenie USB flash). Stlačením tlačidiel PREVIOUS/NEXT vyberte súbor alebo priečinok a stlačte tlačidlo ENTER na prehrávanie alebo pozastavenie videa.

## MUSIC (Hudba)

K tejto funkcii môžete pristupovať priamo z hlavnej ponuky vášho zariadenia. Výberom ikony „MUSIC“ (Hudba) alebo stlačením tlačidla „MUSIC“ na diaľkovom ovládači. Fotorámček zobrazí zoznam audiosúborov načítaných z pamäťového zariadenia (SD karta alebo zariadenie USB flash). Stlačením tlačidiel PREVIOUS/NEXT vyberte súbor alebo priečinok a stlačte tlačidlo ENTER na prehrávanie alebo pozastavenie hudby.

## CALENDAR (Kalendár)

K tejto funkcii môžete pristupovať z hlavnej ponuky vášho zariadenia. Výberom ikony „CALENDAR“ (Kalendár) alebo stlačením tlačidla „CALENDAR“ na diaľkovom ovládači. Viacnásobným stlačením tlačidla ENTER si môžete vybrať medzi mesačným kalendárom, jednodenným kalendárom a analógovými hodinami. Pri zobrazení mesačného alebo denného kalendára sa zobrazí prezentácia obrázkov načítaných z pamäťového zariadenia.

## FILE (Súbor)

Táto funkcia umožňuje prehľadávať priečinky a multimediálne súbory uložené v pamäťovom zariadení.

## SETTINGS (Nastavenie)

Na zmenu nastavenia systému stačí vybrať v hlavnej ponuke pomocou tlačidiel PREVIOUS/NEXT a tlačidla PLAY/PAUSE možnosť „SETTINGS“ (Nastavenie).

Po otvorení tejto funkcie sa na obrazovke zobrazí aktuálny mesačný kalendár s indikáciou aktuálneho času, spoločne s prezentáciou využívajúcou obrázky načítané z pamäte.

## PHOTO SETUP (Nastavenie fotografií)

► Display mode (Režim zobrazenia): Režim Slideshow (Prezentácia), Thumbnail (Miniatúry) a Browse (Prezeranie).

- ▶ **Music (Hudba):** Aktiváciou alebo deaktiváciou môžete vybrať, či sa má pri prezeraní obrázkov prehrávať hudba.
- ▶ **Display ratio (Pomer strán zobrazenia):**
  - \* **Fit to screen (Prispôbiť obrazovke):** Obraz zobrazený na obrazovke rešpektuje pôvodné pomery.
  - \* **Crop to fit (Orezaním prispôbiť):** Obraz je na hornej a dolnej strane orezaný, aby sa vošiel na (celú) obrazovku bez toho, aby bol zmenený pôvodný vzhľad.
  - \* **Full screen (Celá obrazovka):** Obraz je vodorovne rozťahnutý, aby sa vošiel na (celú) obrazovku.
- ▶ **Slideshow time (Čas prezentácie):** Prostredníctvom tejto možnosti je možné vybrať časový interval, v rámci ktorého bude v režime prezentácie zobrazený každý obrázok predtým, než sa zobrazí ďalší obrázok. Môžete vybrať 5/15/30 sekúnd alebo 1/5/15 minút.
- ▶ **Slideshow repeat (Opakovanie prezentácie):** Opakovanie prezentácie môžete nastaviť na „Repeat“ (Opakovať) a „Once“ (Raz).
- ▶ **Slideshow effect (Efekt prezentácie):** Táto možnosť umožňuje vybrať typ efektu pre prechod medzi obrázkami, keď je aktívny režim prezentácie. K dispozícii je 10 rôznych efektov, medzi ktorými je možné prepínať výberom možnosti „Random“ (Náhodne).

## Calendar Setup (Nastavenie kalendára)

- ▶ Set Date (Nastavenie dátumu): Umožňuje aktualizáciu dátumu používaného systémom.
- ▶ Clock mode (Režim hodín): Umožňuje nastavenie časového formátu na 12 hodín alebo 24 hodín.
- ▶ Set Time (Nastavenie času): Umožňuje aktualizáciu času hodín používaných systémom.
- ▶ Alarm Set (Nastavenie budíka): Umožňuje nastaviť zapnutie/vypnutie budíka.
- ▶ Alarm Time (Čas budíka): Umožňuje výber času budíka
- ▶ Alarm Tone (Tón budíka): Umožňuje výber melódie reprodukovanej počas aktivácie budíka.
- ▶ Alarm Frequency (Frekvencia opakovania budíka): Umožňuje vybrať niektorý zo 4 režimov frekvencie opakovania budíka: Once (Raz), Every day (Každý deň), Mon. to Fri. (Pondelok až piatok) a Weekend (Víkend).

## Video setup (Nastavenie videa)

- ▶ Display mode (Režim zobrazenia): Umožňuje výber medzi 2 režimami prehrávania videa:
  - \* Normal (Normálny): Obrázok zobrazený na obrazovke rešpektuje pôvodné pomery.
  - \* Full screen (Celá obrazovka): Obrázok je vodorovne rozťahnutý, aby sa vošiel na (celú) obrazovku.
- ▶ Play mode (Režim prehrávania): Umožňuje nastavenie režimu (poradia) reprodukcie na niektorú z možností „Repeat“ (Opakovanie), „Random“ (Náhodne) a „Once“ (Raz).

## Music setup (Nastavenie hudby)

- ▶ **Play mode (Režim prehrávania):** Umožňuje nastavenie režimu (poradia) reprodukcie na niektorú z možností „Repeat one“ (Opakovanie 1), „Repeat“ (Opakovanie), „Random“ (Náhodne) a „Once“ (Raz).
- ▶ **Show spectrum (Zobraziť spektrum):** Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať zobrazenie spektra počas prehrávania

## System setup (Nastavenie systému)

- ▶ **Language (Jazyk):** Zobrazuje dostupné jazyky pre rôzne ponuky a informácie, a umožňuje výber preferovaného jazyka.
- ▶ **Brightness (Jas):** Umožňuje upraviť hodnotu jasnosti zobrazenia.
- ▶ **Contrast (Kontrast):** Umožňuje upraviť hodnotu kontrastu zobrazenia.
- ▶ **Saturation (Sýtosť):** Umožňuje upraviť hodnotu sýtosti zobrazenia.
- ▶ **Power ON (Zapnutie):** Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať automatické zapínanie tohto digitálneho fotorámčeka.
- ▶ **Auto Boot Time (Čas automatického zapnutia):** Umožňuje vybrať čas pre automatické zapnutie.

- ▶ **Power OFF (Vypnutie):** Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať automatické vypínanie tohto digitálneho fotorámčeka.
- ▶ **Auto Shut Time (Čas automatického vypnutia):** Umožňuje vybrať čas pre automatické vypnutie.
- ▶ **Auto-Power Frequency (Frekvencia opakovania automatického zapnutia/vypnutia):** Umožňuje nastaviť frekvenciu (dni v týždni) pre aktiváciu funkcie automatického zapnutia/vypnutia.
- ▶ **Volume (Hlasitosť):** Umožňuje nastaviť predvolenú hlasitosť.
- ▶ **Default (Predvolené nastavenie):** Umožňuje resetovať tento digitálny fotorámček na predvolené hodnoty.
- ▶ **Version (Verzia):** Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru.
- ▶ **System upgrade (Aktualizácia systému):** Umožňuje aktualizovať operačný systém digitálneho fotorámčeka z kompatibilného súboru načítaného z SD karty alebo zariadenia USB flash.

## Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

**CE** Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.





## BEVEZETŐ

- ▶ Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az új digitális képkeretet. Reméljük, elégedett lesz vele.

Ez a multimédás képkeret rendkívül vékony, és nagy felbontású, 10,1"-os LED-es kijelzője kiemelkedően jó képminőséget biztosít. Lehetővé teszi fényképek, zenék és videók élvezetét és megosztását pendrive-ról vagy memóriakártyáról.

Javasoljuk, hogy olvassa el ezt az egész felhasználói kézikönyvet, amely megtanítja Önt a termék biztonságos és optimális használatára.

## KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

- ▶ Ne tegye ki a képkeretet ütésnek, erős rázkódásnak, por, közvetlen napsugárzás, nedvesség vagy rendkívüli hőmérséklet hatásának.
- ▶ Ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószeret.

- ▶ Tartsa a készüléket tisztán és pormentesen egy száraz, puha rongy segítségével. Javasoljuk a mellékelt tisztítókendő használatát.
- ▶ A készüléket mindig kikapcsolt, az elektromos hálózathoz kihúzott állapotban tisztítsa.
- ▶ Soha ne szedje szét a készüléket.

## FŐBB TULAJDONSÁGOK

- ▶ 10,1" kijelző LED-es háttérvilágítással és nagy felbontással.
- ▶ Felbontás 1 024 × 600 pixel, 200 cd/m<sup>2</sup>, 450:1.
- ▶ A digitális fényképezőgépek többségéből származó JPEG/BMP formátumú képek nézegetése, maximális felbontás 8 176 × 8 176 pixel.
- ▶ MP3, WMA és WAV formátumú hangállományok lejátszása.
- ▶ MPEG1/2/4, AVI (DivX és Xvid) és M-JPEG formátumú videóállományok lejátszása.

- ▶ MMC/SDHC/MS/SDXC (max. 64 GB) memóriakártyákkal kompatibilis.
- ▶ Beépített 1W hangszóró.
- ▶ Képkiválasztás a kijelzőn megjelenő indexképek segítségével, vetítés megkezdése a kiválasztott képtől.
- ▶ Több vetítési intervallum (5/15/30 mp, 1/5/15 perc).
- ▶ 4-féle üzemmód zenelejátszáshoz és 3-féle üzemmód fénykép- és videónézegetéshez.
- ▶ 11 különböző áttűnési effektus vetítéskor.
- ▶ Naptár funkció fényképvetítéssel, órával és ébresztőórával.
- ▶ Automatikus bekapcsolás/kikapcsolás funkció.
- ▶ Automatikus képméretezés.
- ▶ Fényerő, kontraszt és színárnyalat beállítása.
- ▶ A kép elforgatásának lehetősége 90°, 180° és 270°-kal.



- ▶ 6 zoom szint áll rendelkezésre.
- ▶ Állományok böngészése funkció.
- ▶ Információk megjelenítése minden állományról.
- ▶ Vékony távirányító a képkeret valamennyi funkciójához.
- ▶ Az OSD menü nyelvei: EN/CZ/SL/HU/PL
- ▶ Hálózati tápadapter (Euro csatlakozódugó). Bemenet 100 - 240 V; Kimenet 5 V / 1,5 A; 50/60 Hz.

## A TERMÉKCSOMAG TARTALMA


- ▶ Képkeret.
- ▶ Felhasználói kézikönyv.
- ▶ Távirányító.
- ▶ Hálózati tápadapter (Euro csatlakozódugó).

# ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

1. RETURN (Vissza): Visszatérés az előző képernyőre (menübe).
2. ON/OFF (Bekapcsolás/kikapcsolás): A digitális képkeret bekapcsolása/kikapcsolása.
3. PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet): A menüben éppen kiválasztott funkció elindítása / A megjelenítési mód módosítása / Audió- és videóállományok lejátszása, leállítása vagy újraindítása / Az aktuális könyvtár megnyitása.
4. PREV/NEXT (Előző/Következő): Az előző vagy a következő kép megjelenítése / Az aktuális nézet elcsúsztatása zoom használata esetén / A menüben levő értékek módosítása az opciók beállításához / Lépés az aktuális menüben.
5. Beépített hangszóró
6. SDHC/SDXC/MMC memóriakártya csatlakozó.
7. Mini USB host port
8. USB Host (USB host port): Multimédiás állományok lejátszása pendrive-ról.
9. Hálózati tápadapter.
10. Infravörös távvezérlés-érzékelő.

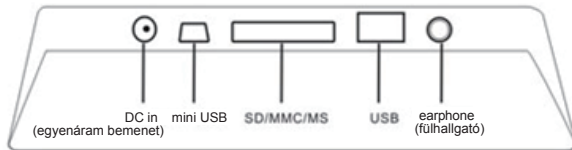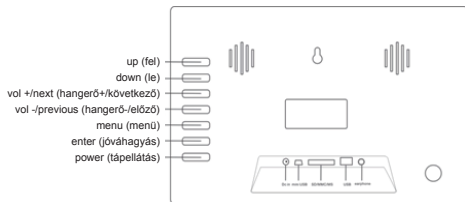

# TÁVIRÁNYÍTÓ

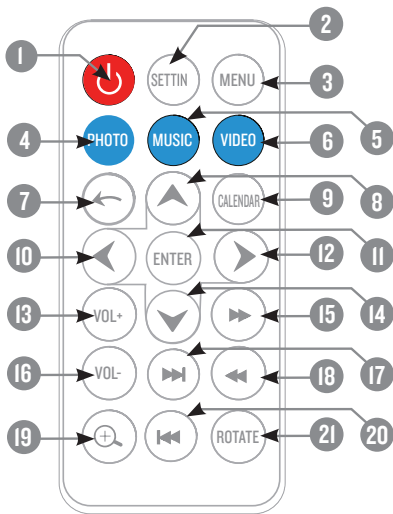

1. ON/OFF (Bekapcsolás/Kikapcsolás): a digitális képkeret bekapcsolása vagy kikapcsolása.
2. SETTINGS (Beállítások): A beállítások menüjének megnyitása.
3. MENU (Menü): A főmenü megnyitása bárholnan.
4. PHOTO (Fényképek): A képnézegető megnyitása.
5. MUSIC (Zene): A zenelejátszó megnyitása.
6. VIDEO (Video): A videólejátszó megnyitása.
7. RETURN (Vissza): Visszatérés az előző menübe.
8. UP (Fel): Egy lépés felfelé az aktuális menüben / Az aktuális nézet csúsztatása felfelé zoom használata esetén.
9. CALENDAR (Naptár): Belépés a naptár opcióiba / Lépegetés a naptár különböző opciói között.
10. LEFT (Balra): Értékek csökkentése a beállítások menüben / Az aktuális nézet csúsztatása balra zoom használata esetén.
11. ENTER (Jóváhagyás): Egy menüpont elfogadása / Mappa megnyitása / Megjelenítési üzemmód változtatása / Lejátszás vagy a lejátszás szüneteltetése.
12. RIGHT (Jobbra): Értékek növelése a beállítások menüben / Az aktuális nézet csúsztatása jobbra zoom használata esetén.

13. VOL+ (Hangerő+): Hangerő növelése.
14. DOWN (Le): Egy lépés lefelé az aktuális menüben / Az aktuális nézet csúsztatása lefelé zoom használata esetén.
15. FAST FORWARD (Gyors lejátszás előre): A videó vagy zeneszám gyorsabb lejátszása.
16. VOL - (Hangerő -): Hangerő csökkentése.
17. NEXT (Következő): A következő kép vagy zeneszám megjelenítése.
18. REWIND (Gyorscsévévelés hátra): Az aktuális videó vagy zeneszám visszaállítása az időben.
19. ZOOM (A méret megváltoztatása): Zoom használata az aktuális képen (6 szint érhető el).
20. PREVIOUS (Előző): Az előző kép vagy zeneszám megjelenítése.
21. ROTATE (Elforgatás): Az aktuális kép 90°, 180° vagy 270°-kal való elforgatása.

# BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS

A képeret bekapcsolásához elég a mellékelt tápadaptert csatlakoztatni a 100 - 240 V AC (váltóáramú) hálózati energiaforráshoz.

A képeret kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg az ON/OFF gombot a keret hátoldalán vagy a távirányítón.

## FŐMENÜ



## PHOTO (Fényképek)

4 megjelenítési mód áll rendelkezésre: „Slideshow“ (Diavetítés), „Slideshow + Music“ (Diavetítés + Zene), „Browse mode“ (Nézegetés) a „Thumbnail“ (Előnézet).

## SLIDESHOW (Diavetítés)

Ez az üzemmód az alapbeállítás (az SD-kártya vagy pendrive behelyezésekor ez aktiválódik a képekkel) az egész képernyős képnézegetéshez. A diavetítést a THUMBNAIL (Előnézet) listában az ENTER gomb megnyomásával is elindíthatja.

## SLIDESHOW + MUSIC (Diavetítés + Zene)

A "Photo Setup" (Fényképek beállítása) menüben, ha a "Music" (Zene) opció "Enable" (Aktiválás) vagy "Disable" (Kikapcsolás) pontját választja, beállíthatja, hogy a képek megjelenítése közben szóljon-e zene.

## BROWSE MODE (Nézegetés üzemmód)

A "BROWSE MODE" (Nézegetés üzemmód) úgy kapcsolható be, hogy megnyomja az ENTER gombot és a PREVIOUS és NEXT gombok segítségével manuálisan lép a következő képekre. Ebben az üzemmódban a kiválasztott képeket elforgathatja vagy használhatja rajtuk a zoom funkciót a "ROTATE" és "ZOOM" gombok segítségével.

## VIDEO (Videó)

Ehhez a funkcióhoz közvetlenül a készülék főmenüjéből fér hozzá. A "VIDEO" (Videó) ikon kiválasztásával vagy a távirányító "VIDEO" gombjának megnyomásával. A képkeret beolvassa a memória eszközön (SD-kártya vagy pendrive) található videóállományok listáját. A PREVIOUS/NEXT gombok megnyomásával válasszon ki egy állományt vagy mappát és nyomja meg az ENTER gombot a videó lejátszásához vagy a lejátszás szüneteltetéséhez.

## MUSIC (Zene)

Ehhez a funkcióhoz közvetlenül a készülék főmenüjéből fér hozzá. A "MUSIC" (Zene) ikon kiválasztásával vagy a távirányító "MUSIC" gombjának megnyomásával. A képkeret beolvassa a memória eszközön (SD-kártya vagy pendrive) található audióállományok listáját. A PREVIOUS/NEXT gombok megnyomásával válasszon ki egy állományt vagy mappát és nyomja meg az ENTER gombot a zene lejátszásához vagy a lejátszás szüneteltetéséhez.

## CALENDAR (Naptár)

Ehhez a funkcióhoz a készülék főmenüjéből fér hozzá. A "CALENDAR" (Naptár) ikon kiválasztásával vagy a távirányító "CALENDAR" gombjának megnyomásával. Az ENTER gomb többszöri megnyomásával választhat az egy hónapos naptár, az egy napos naptár és az analóg óra megjelenítése között. Az egy hónapos vagy egy napos naptár megjelenítése közben látható a memóriaeszköztől beolvasott képek diavetítése.

## FILE (Állomány)

Ez a funkció lehetővé teszi a keresést a memóriaeszközre elmentett mappákban vagy multimédia-állományokban

## SETTINGS (Beállítások)

A rendszer beállításainak módosításához elég a főmenüben a PREVIOUS/NEXT és PLAY/PAUSE gombokkal kiválasztani a "SETTINGS" (Beállítások) menüpontot.

A funkció megnyitása után a képernyőn megjelenik az aktuális hónap naptára az aktuális idő jelzésével, a memóriából beolvasott képek diavetítésének kíséretében.

## PHOTO SETUP (Fényképek beállítása)

► Display mode (Megjelenítés üzemmód): Slideshow (Diavetítés), Thumbnail (Előnézet) a Browse (Nézegetés) üzemmód.

- ▶ **Music (Zene):** Az aktiválással vagy kikapcsolással kiválaszthatja, legyen-e zenelejátszás képnézegetés közben.
- ▶ **Display ratio (A megjelenítés képaránya):**
  - \* **Fit to screen (Képernyőhöz igazítás):** A képernyőn megjelenített kép megőrzi eredeti arányait.
  - \* **Crop to fit (Körbevágás):** A kép felső és alsó része le lesz vágva, hogy beleférjen a(z egész) képernyőbe, anélkül, hogy az eredeti kinézete megváltozna.
  - \* **Full screen (Teljes képernyő):** A kép vízszintesen széthúzódik, hogy betöltse a(z egész) képernyőt.
- ▶ **Slideshow time (Diavetítés időköze):** Ezzel az opcióval kiválaszthatja, mennyi ideig legyen látható egy kép, mielőtt megjelenik a következő kép. Választhat 5/15/30 másodpercet vagy 1/5/15 percet.
- ▶ **Slideshow repeat (Diavetítés ismétlése):** A diavetítés ismétlésében beállíthatja a "Repeat" (Ismétlés) vagy a "Once" (Egyszer) opciót.
- ▶ **Slideshow effect (Diavetítés effektusok):** Ez az opció lehetővé teszi, hogy különböző effektusokat válasszon ki a képátmenethez, ha a diavetítés üzemmód aktív. 10 különböző effektus áll rendelkezésre, amelyek között a "Random" (Véletlenszerű) opció kiválasztásával válthat.

## Calendar Setup (A naptár beállításai)

- ▶ Set Date (Dátum beállítása): Lehetővé teszi a rendszer által használt dátum aktualizálását.
- ▶ Clock mode (Óra üzemmód): Lehetővé teszi a 12 órás vagy 24 órás időformátum beállítását.
- ▶ Set Time (Idő beállítása): Lehetővé teszi a rendszer által használt idő aktualizálását.
- ▶ Alarm Set (Ébresztés beállítása): Lehetővé teszi az ébresztés be- és kikapcsolását.
- ▶ Alarm Time (Ébresztési idő): Lehetővé teszi az ébresztés idejének kiválasztását
- ▶ Alarm Tone (Ébresztési hang): Kiválaszthatja az ébresztés bekapcsolásakor lejátszandó melódiát.
- ▶ Alarm Frequency (Ébresztés ismétlésének gyakorisága): Lehetővé teszi, hogy válasszon 4 ébresztési gyakoriság közül: Once (Egyszer), Every day (Mindennap), Mon. to Fri. (Hétfőtől péntekig) és Weekend (Hétféle).

## Video setup (Videóbeállítás)

- ▶ Display mode (Megjelenítés üzemmód): Lehetővé teszi a választást 2 videólejátszási mód közül:  
Normal (Normál): A képernyőn megjelenített kép megőrzi eredeti arányait.  
\* Full screen (Teljes képernyő): A kép vízszintesen széthúzódik, hogy betöltse a(z egész) képernyőt.
- ▶ Play mode (Lejátszás üzemmód): Lehetővé teszi a lejátszás üzemmódjának (sorrendjének) beállítását a következő opciók közül: „Repeat“ (Ismétlés), „Random“ (Véletlenszerű) és „Once“ (Egyszer).

## Music setup (Zenebeállítások)

- ▶ **Play mode (Lejátszás üzemmód):** Lehetővé teszi a lejátszás üzemmódjának sorrendjének beállítását a következő opciók közül: „Repeat one“ (Ismétlés 1), „Repeat“ (Ismétlés), „Random“ (Véletlenszerű) és „Once“ (Egyszer).
- ▶ **Show spectrum (Spektrum megjelenítése):** Lehetővé teszi a spektrum megjelenítésének aktiválását vagy kikapcsolását lejátszás közben

## System setup (Rendszerbeállítások)

- ▶ **Language (Nyelv):** Megjeleníti a különböző menükben és információkban elérhető nyelveket, és lehetővé teszi a kívánt nyelv kiválasztását.
- ▶ **Brightness (Fényerő):** Lehetővé teszi a megjelenítés fényerejének módosítását.
- ▶ **Contrast (Kontraszt):** Lehetővé teszi a megjelenítés kontrasztértékének módosítását.
- ▶ **Saturation (Színtelítettség):** Lehetővé teszi a megjelenítés színtelítettségének módosítását.
- ▶ **Power ON (Bekapcsolás):** Lehetővé teszi, hogy aktiválja vagy kikapcsolja a képerket automatikus bekapcsolását.
- ▶ **Auto Boot Time (Automatikus bekapcsolás ideje):** Lehetővé teszi, hogy kiválassza az automatikus bekapcsolás idejét.

- ▶ **Power OFF (Kikapcsolás):** Lehetővé teszi, hogy aktiválja vagy kikapcsolja a képeret automatikus kikapcsolását.
- ▶ **Auto Shut Time (Automatikus kikapcsolás ideje):** Lehetővé teszi, hogy kiválassza az automatikus kikapcsolás idejét.
- ▶ **Auto-Power Frequency (Az automatikus be- és kikapcsolás ismétlődésének gyakorisága):** Lehetővé teszi, hogy beállítsa az automatikus be- és kikapcsolás funkció aktiválásának gyakoriságát (hét napjai).
- ▶ **Volume (Hangerő):** Lehetővé teszi az alapértelmezett hangerő beállítását.
- ▶ **Default (Alapértelmezett beállítások):** Lehetővé teszi a digitális képeret visszaállítását az alapértelmezett értékekre.
- ▶ **Version (Verzió):** Megjeleníti a firmware aktuális verzióját.
- ▶ **System upgrade (Rendszerfrissítés):** Lehetővé teszi a digitális képeret operációs rendszerének frissítését SD-kártyáról vagy pendrive-ról beolvasott kompatibilis állományból.

A használt csomagolóanyagokra vonatkozó utasítások és tájékoztató

A használt csomagolóanyagot adja le a helyi hulladékgyűjtő helyen.

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek.

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.


Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

**CE** Ez a berendezés teljesíti a rá vonatkozó minden EU-irányelv alapkövetelményeit.

A szövegben, kivitelen és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek és a változtatások joga fenntartva.



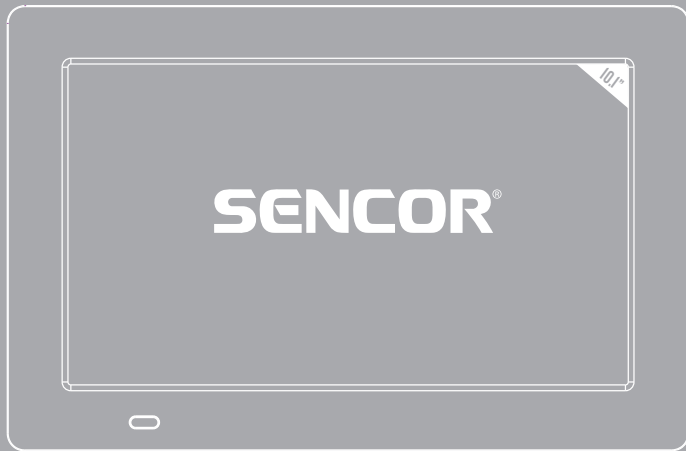

SDFI060

Instrukcja użytkownika

## WPROWADZENIE

► Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu tej nowej ramki cyfrowej do zdjęć. Mamy nadzieję, że będą z niej Państwo zadowoleni.

Ta multimedialna ramka cyfrowa do zdjęć posiada wyjątkowo cienki design i ekran LED 10,1" z wysoką rozdzielczością zapewniającą wyjątkową jakość obrazu. Umożliwia przeglądanie i udostępnianie Twoich fotografii, muzyki i plików wideo z urządzenia flash USB lub z kart pamięci.

Zalecamy zapoznanie się z całą instrukcją użytkownika, która nauczy Cię, jak bezpiecznie i optymalnie korzystać z produktu.

## KONSERWACJA

- Nie narażaj ramki na uderzenia, silne wstrząsy, działanie kurzu, bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, wilgotności lub skrajnych temperatur.
- Nie korzystaj ze środków czyszczących o charakterze ściernym lub żrącym.

- ▶ Utrzymuj urządzenie w czystości, wycieraj kurz za pomocą suchej delikatnej ściereczki. Zalecamy korzystanie z dostarczonej ściereczki do czyszczenia.
- ▶ Urządzenie należy czyścić po wyłączeniu i odłączeniu od źródła energii elektrycznej.
- ▶ Nigdy nie demontuj urządzenia.

## GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ Ekran 10,1" z podświetleniem LED i wysoką rozdzielczością.
- ▶ Rozdzielczość 1 024 × 600 pikseli, 200 cd/m<sup>2</sup>, 450:1.
- ▶ Przeglądanie zdjęć w formacie JPEG/BMP sporządzonych za pomocą większości cyfrowych aparatów fotograficznych o maksymalnej rozdzielczości 8 176 × 8 176 pikseli.
- ▶ Odtwarzanie plików dźwiękowych w formacie MP3, WMA i WAV.
- ▶ Odtwarzanie plików wideo w formacie MPEG1/2/4, AVI (DivX i Xvid) oraz M-JPEG.

- ▶ Kompatybilna z kartami pamięci: MMC/SDHC/MS/SDXC (do 64 GB).
- ▶ Zintegrowany głośnik 1W.
- ▶ Wybór zdjęć za pomocą miniatur pokazanych na ekranie i uruchamianie prezentacji od wybranego zdjęcia.
- ▶ Kilka odstępów czasowych prezentacji (5/15/30 s, 1/5/15 min.).
- ▶ 4 tryby odtwarzania muzyki i 3 tryby przeglądania zdjęć i odtwarzania wideo.
- ▶ 11 różnych efektów przejściowych prezentacji.
- ▶ Funkcja kalendarza z prezentacją fotografii, zegarem i budzikiem.
- ▶ Funkcja automatycznego włączania/wyłączania.
- ▶ Automatyczne dostosowanie zdjęcia.
- ▶ Ustawienia jasności, kontrastu i odcienia.
- ▶ Możliwość obrotu zdjęcia o 90°, 180° i 270°.



- ▶ Do dyspozycji jest 6 poziomów zoomu.
- ▶ Funkcja przeglądarki plików.
- ▶ Pokazywanie informacji o każdym pliku.
- ▶ Płaski pilot zdalnego sterowania do wszystkich funkcji ramki.
- ▶ Języki menu OSD: EN/CZ/SL/HU/PL
- ▶ Zasilacz sieciowy (gniazdo EURO). Wejście 100 - 240 V; Wyjście 5 V / 1,5 A; 50/60 Hz.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA PRODUKTU


- ▶ Ramka do zdjęć.
- ▶ Instrukcja użytkownika.
- ▶ Pilot zdalnego sterowania.
- ▶ Zasilacz sieciowy (gniazdo EURO).

# PRZEGLĄD OGÓLNY

1. RETURN (Wstecz): Powrót do poprzedniego ekranu (menu).
2. ON/OFF (Włączanie/Wyłączanie): Włączenie lub Wyłączenie cyfrowej ramki do zdjęć.
3. PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza): Włączanie funkcji aktualnie wybranej z menu / Zmiana trybu edycji / Odtwarzanie, zatrzymanie lub odnowienie odtwarzania plików audio i wideo / Otwieranie aktualnego katalogu.
4. PREVIOUS/NEXT (Poprzedni/Następny): Pokazywanie poprzedniego lub następnego zdjęcia / Przesuwanie aktualnego widoku za pomocą zoomu w ramach zdjęcia / Zmiana wartości w menu ustawień opcji / Poruszanie się w ramach aktualnego menu.
5. Zintegrowany głośnik
6. Port kart pamięci SDHC/SDXC/MMC.
7. Port mini USB host
8. USB Host (Port USB host): Odtwarza pliki multimedialne z urządzeń flash USB.
9. Zasilacz sieciowy.
10. Czujnik podczerwieni pilota zdalnego sterowania.

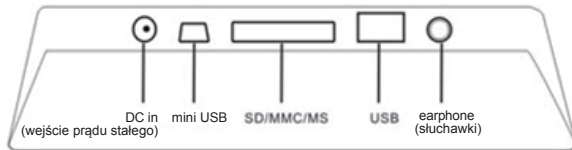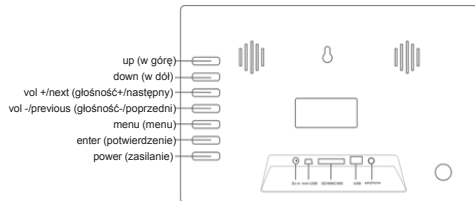

# PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

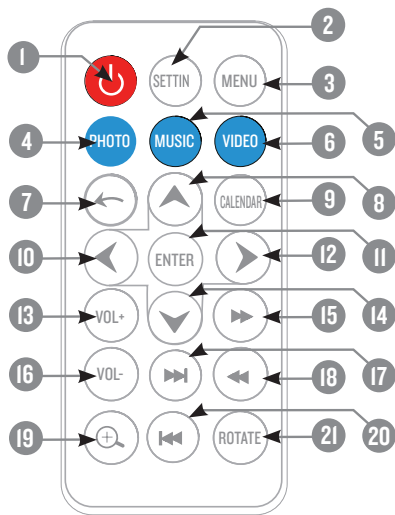

1. ON/OFF (Włączanie/Wyłączanie): włączanie lub wyłączanie cyfrowej ramki do zdjęć.
2. SETTING (Ustawienia): Otwieranie menu ustawień.
3. MENU (Menu): Otwieranie menu głównego z dowolnego miejsca.
4. PHOTO (Fotografie): Otwieranie przeglądarki zdjęć.
5. MUSIC (Muzyka): Otwieranie odtwarzacza muzyki.
6. VIDEO (Wideo): Otwieranie odtwarzacza wideo.
7. RETURN (Wstecz): Powrót do poprzedniego menu.
8. UP (W górę): Przesunięcie o jedną pozycję do góry w ramach aktualnego menu / Przesunięcie aktualnego widoku do góry przy użyciu zoomu w ramach zdjęcia.
9. CALENDAR (Kalendarz): Dostęp do opcji kalendarza / Przełączanie pomiędzy różnymi opcjami kalendarza.
10. LEFT (W lewo): Obniżenie wartości w ramach menu ustawień / Przesunięcie aktualnego widoku w lewo przy użyciu zoomu w ramach zdjęcia.
11. ENTER (Potwierdzenie): Akceptacja jednej opcji w menu / Otwieranie katalogu / Zmiana trybu edycji / Odtwarzanie lub pauza.
12. RIGHT (W prawo): Obniżenie wartości w ramach menu ustawień / Przesunięcie aktualnego widoku w prawo przy użyciu zoomu w ramach zdjęcia.


13. VOL+ (Głośność +): Zwiększenie głośności.
14. DOWN (W dół): Przesunięcie o jedną pozycję w dół w ramach aktualnego menu / Przesunięcie aktualnego widoku w dół przy użyciu zoomu w ramach zdjęcia.
15. FAST FORWARD (Szybkie odtwarzanie do przodu): Szybkie odtwarzanie wideo lub utworu.
16. VOL - (Głośność -): Obniżanie głośności.
17. NEXT (Następny): Pokazywanie następnego zdjęcia lub utworu.
18. REWIND (Odtwarzanie do tyłu): Przesuwanie aktualnego wideo lub utworu do tyłu.
19. Zoom (Zmiana zbliżenia): Wykorzystywanie zoomu w ramach aktualnego zdjęcia (do dyspozycji jest maks. 6 poziomów zoomu).
20. PREVIOUS (Poprzedni): Pokazywanie poprzedniego zdjęcia lub utworu.
21. ROTATE (Obracanie): Obracanie aktualnego zdjęcia o 90°, 180° lub 270°.

## WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Aby włączyć ramkę wystarczy podłączyć dostarczony zasilacz do sieciowego źródła energii 100 - 240 V AC (prąd zmienny).

Aby wyłączyć ramkę po prostu wciśnij przycisk ON/OFF znajdujący się z tyłu ramki lub wciśnij przycisk ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania.

## MENU GŁÓWNE

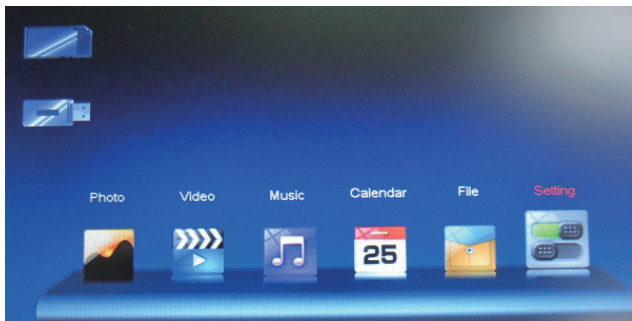

## PHOTO (Fotografie)

Do dyspozycji są 4 tryby edycji: „Slideshow“ (Prezentacja), „Slideshow + Music“ (Prezentacja + Muzyka), „Browse mode“ (Tryb przeglądarki) i „Thumbnail“ (Miniatury).

## SLIDESHOW (Prezentacja)

Ten tryb prezentacji jest wyjściowy (jest uruchamiany automatycznie podczas wkładania karty SD lub urządzenia flash USB ze zdjęciami) dla przeglądania zdjęć w trybie pełnego ekranu. Prezentację można również uruchomić poprzez wciśnięcie przycisku ENTER na liście THUMBNAIL (Miniatury).

## SLIDESHOW + MUSIC (Prezentacja + Muzyka)

W menu „Photo setup“ (Ustawienia fotografii) można wybrać poprzez ustawienie opcji „Music“ (Muzyka) na „Enable“ (Aktywuj) lub „Disable“ (Dezaktywuj), czy podczas pokazywania zdjęć ma być odtwarzana muzyka.

## BROWSE MODE (Tryb odtwarzania)

W celu dokonania zmiany trybu edycji na „BROWSE MODE“ (Tryb przeglądania) wciśnij przycisk ENTER, a za pomocą przycisków PREVIOUS i NEXT przełącz się ręcznie na pozostałe zdjęcia. W tym trybie edycji można obracać wybrane fotografie i korzystając przy tym z funkcji zoom za pomocą przycisków „ROTATE“ i „ZOOM“.

## VIDEO (Wideo):

Dostęp do tej funkcji jest możliwy bezpośrednio z menu głównego twojego urządzenia. Poprzez wybranie ikony „VIDEO“ (Wideo) lub wciśnięcie przycisku „VIDEO“ na pilocie zdalnego sterowania. Ramka pokaże listę plików wideo wczytanych z urządzenia pamięci (karta SD lub urządzenie USB flash). Poprzez wciśnięcie przycisków PREVIOUS/NEXT wybierz plik lub katalog i wciśnij przycisk ENTER, aby odtworzyć lub zatrzymać wideo.

## MUSIC (Muzyka)

Dostęp do tej funkcji jest możliwy bezpośrednio z menu głównego Twojego urządzenia. Poprzez wybranie ikony „MUSIC“ (Muzyka) lub wciśnięcie przycisku „MUSIC“ na pilocie zdalnego sterowania. Ramka pokaże listę plików audio wczytanych z urządzenia pamięci (karta SD lub urządzenie USB flash). Poprzez wciśnięcie przycisków PREVIOUS/NEXT wybierz plik lub katalog i wciśnij przycisk ENTER, aby odtworzyć lub zatrzymać muzykę.

## CALENDAR (Kalendarz):

Dostęp do tej funkcji jest możliwy z menu głównego Twojego urządzenia. Poprzez wybranie ikony „CALENDAR“ (Kalendarz) lub wciśnięcie przycisku „CALENDAR“ na pilocie zdalnego sterowania. Poprzez wielokrotne wciśnięcie przycisku ENTER możesz dokonać wyboru pomiędzy kalendarzem miesięcznym, kalendarzem jednodniowym i zegarem analogowym. W przypadku edycji kalendarza miesięcznego lub dziennego pokaże się prezentacja zdjęć wczytanych z urządzenia pamięci.

## FILE (Plik)

Ta funkcja umożliwia przeszukiwanie katalogu i plików multimedialnych zapisanych w urządzeniu pamięci

## SETTINGS (Ustawienia)

Aby dokonać zmiany ustawień systemu wystarczy wybrać w menu głównym za pomocą przycisków PREVIOUS/NEXT i przycisku PLAY/PAUSE opcję „SETTINGS“ (Ustawienia).

Po otwarciu tej funkcji na ekranie pokaże się aktualny kalendarz miesięczny wraz z aktualnym czasem, łącznie z prezentacją wykorzystującą zdjęcia wczytane z pamięci.

## PHOTO SETUP (Ustawienia fotografii)

► Display mode (Tryb ekranu): Tryb Slideshow (Prezentacja), Thumbnail (Miniatury) i Browse (Przeglądarka).

- ▶ **Music (Muzyka):** Poprzez aktywację lub dezaktywację możesz wybrać, czy podczas przeglądania zdjęć ma być odtwarzana muzyka.
- ▶ **Display ratio (Proporcje stron ekranu):**
  - \* **Fit to screen (Dostosowanie do ekranu):** Obraz pokazany na ekranie respektuje pierwotne proporcje.
  - \* **Crop to fit (Przycinanie w celu dostosowania):** Obraz jest przycięty od góry i od dołu, aby zmieścił się na (pełnym) ekranie bez konieczności zmiany pierwotnego wyglądu.
  - \* **Full screen (Pełny ekran):** Obraz jest rozciągnięty w poziomie, aby zmieścił się na (pełnym) ekranie.
- ▶ **Slideshow time (Czas prezentacji):** Za pośrednictwem tej opcji można wybrać czas, w którym w trybie prezentacji będzie pokazywane każde zdjęcie, zanim pokaże się kolejne zdjęcie. Można wybrać 5/15/30 sekund lub 1/5/15 minut.
- ▶ **Slideshow time (Powtarzanie prezentacji):** Powtarzanie prezentacji można ustawić na „Repeat“ (Powtarzanie) oraz „Once“ (Jeden raz).
- ▶ **Slideshow effect (Efekty prezentacji):** Ta opcja umożliwia wybór typu efektu przejścia pomiędzy zdjęciami, kiedy jest aktywny tryb prezentacji. Do dyspozycji jest 10 różnych efektów, pomiędzy którymi można się przełączać poprzez wybranie opcji „Random“ (Przypadkowy).

## Calendar Setup (Ustawienia kalendarza)

- ▶ Set Date (Ustawienia daty): Umożliwia aktualizację daty wykorzystywanej przez system.
- ▶ Clock mode (Tryb zegara): Umożliwia ustawienie formatu czasu na 12-godzinny lub 24-godzinny.
- ▶ Set Date (Ustawienia czasu): Umożliwia aktualizację czasu wykorzystywanego przez system.
- ▶ Alarm Set (Ustawienia budzika): Umożliwia ustawienie włączania/wyłączania budzika.
- ▶ Alarm Time (Czas budzika): Umożliwia wybór czasu budzika
- ▶ Alarm Tone (Dźwięk budzika): Umożliwia wybór melodii odtwarzanej przy uruchomieniu budzika.
- ▶ Alarm Frequency (Częstotliwość powtarzania budzika): Umożliwia wybranie jednego z 4 trybów częstotliwości powtarzania budzika: Once (Jeden raz), Every day (Codziennie), Mon. to Fri. (Od pn do pt) i Weekend.

## Video Setup Page (Ustawienia wideo)

- ▶ Display mode (Tryb ekranu): Umożliwia dokonanie wyboru spośród 2 trybów odtwarzania wideo:
  - \* Normal (Normalny): Obraz pokazany na ekranie respektuje pierwotne proporcje.
  - \* Full screen (Pełny ekran): Obraz jest rozciągnięty w poziomie, aby zmieścić się na (pełnym) ekranie.
- ▶ Display mode (Tryb odtwarzania): Umożliwia wybór ustawień trybu (kolejności) odtwarzania spośród opcji „Repeat“ (Powtarzanie), „Random“ (Przypadkowe) i „Once“ (Jeden raz).

## Music setup (Ustawienia muzyki)

- ▶ **Display mode (Tryb odtwarzania):** Umożliwia wybór ustawień trybu (kolejności) odtwarzania spośród opcji „Repeat one“ (Powtarzanie 1), „Repeat“ (Powtarzanie), „Random“ (Przypadkowe) i „Once“ (Jeden raz).
- ▶ **Show spectrum (Pokazywanie spektrum):** Umożliwia aktywację lub dezaktywację pokazywania spektrum podczas odtwarzania

## System setup (Ustawienia systemu)

3.10.4 Language (Język): Pokazuje języki dostępne dla różnych menu i informacji oraz umożliwia wybór preferowanego języka.

- ▶ **Brightness (Jasność):** Umożliwia dostosowanie wartości jasności ekranu.
- ▶ **Contrast (Kontrast):** Umożliwia dostosowanie wartości kontrastu ekranu.
- ▶ **Saturation (Nasycenie):** Umożliwia dostosowanie wartości nasycenia ekranu.
- ▶ **Power ON (Włączanie):** Umożliwia aktywację lub dezaktywację automatycznego włączania ramki.
- ▶ **Auto Boot Time (Czas automatycznego włączania):** Umożliwia wybór czasu automatycznego włączania.

- ▶ **Power OFF (Wyłączanie):** Umożliwia aktywację lub dezaktywację automatycznego wyłączania ramki.
- ▶ **Auto Shut Time (Czas automatycznego wyłączania):** Umożliwia wybór czasu automatycznego wyłączania.
- ▶ **Auto-Power Frequency (Częstotliwość powtarzania automatycznego włączania/wyłączania):** Umożliwia ustawienie częstotliwości (dni tygodnia) aktywacji funkcji automatycznego włączania/wyłączania.
- ▶ **Volume (Głośność):** Umożliwia ustawienie wyjściowej głośności.
- ▶ **Default (Ustawienia wyjściowe):** Umożliwia zresetowanie ramki do wartości wyjściowych.
- ▶ **Version (Wersja):** Pokazuje aktualną wersję firmware'u.
- ▶ **System upgrade (Aktualizacja systemu):** Umożliwia aktualizację systemu operacyjnego ramki z kompatybilnego pliku wczytanego z karty SD lub z urządzenia USB flash.

## Wskazówki i informacje dotyczące posługiwania się zużyтым opakowaniem

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać na miejsce wyznaczone w gminie do wyrzucania odpadu.

### Likwidacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.



Dzięki prawidłowej likwidacji tego produktu przyczyniasz się do zachowania cennych źródeł naturalnych i pomagasz zapobiegać jego negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogłoby być wynikiem nieprawidłowej likwidacji odpadów. Szczegółowych informacji udziela lokalny urząd lub najbliższy punkt skupu odpadów.

Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

### Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

### Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.





## INTRODUCTION

- ▶ Thanks you for buying your new digital photo frame . We wish you enjoy using it.

It is a multimedia photo frame with ultra slim design and 10,1” high resolution LED screen for exceptional picture quality. You can enjoy and share your photos, music and video from a pendrive USB or memory cards.

We recommend that you fully read this user manual in order to enjoy the product in a safe way and with the best results.

## CARE AND MAINTENANCE

- ▶ Do not expose your Photo Frame to collisions, violent shakes, dust, direct sun light, moisture or extreme temperatures.
- ▶ Do not use abrasive or corrosive cleansers.

- ▶ Keep the device clean and dust free with a soft and dry cloth. We recommend you to use the provided cleaning cloth.
- ▶ Clean the unit while it is turned off and unplugged from electric power.
- ▶ Do not disassemble the device.

## MAIN FEATURES

- ▶ 10.1" high resolution LED backlight screen.
- ▶ 1024x600 pixels resolution, 200cd / m<sup>2</sup>, 450:1.
- ▶ Reproduce JPEG / BMP pictures of the majority of the digital cameras with maximum resolution 8176 x 8176 pixels.
- ▶ Plays audio with MP3, WMA and WAV files.
- ▶ Plays video with MPEG1/2/4, AVI (Divx and Xvid) and M-JPEG files.

- ▶ **Compatible with memory cards: MMC / SDHC / MS/SDXC (up to 64 Gb).**
- ▶ **Built-in speaker 1W.**
- ▶ **Selection of pictures by miniatures on screen and starting Slide Show from the selected picture.**
- ▶ **Several time intervals for the Slide Show (5/15/30 sec., 1/5/15 min.).**
- ▶ **4 modes for music playing and 3 modes for pictures and videos playing.**
- ▶ **11 different transition effects for the Slide Show.**
- ▶ **Functions of calendar with photo Slide Show, clock and alarm.**
- ▶ **Auto ON/OFF function .**
- ▶ **Automatic image fit.**
- ▶ **Brightness, contrast and hue adjustments.**
- ▶ **Allows 90°, 180° and 270° picture rotation.**



- ▶ 6 levels of zoom available.
- ▶ File browser function.
- ▶ Information of each file is shown.
- ▶ Slim remote control featuring all the frame functions.
- ▶ OSD languages: EN/CZ/SK/HU/PL
- ▶ AC/DC power adapter (Europlug). Input 100-240V; Output 5V/1.5A; 50/60Hz.

## PRODUCT CONTENT


- ▶ Photo Frame.
- ▶ User manual.
- ▶ Remote control.
- ▶ AC/DC power adapter (Europlug).

## GENERAL OVERVIEW

1. **RETURN:** Returns to the previous screen (menu).
2. **ON/OFF:** Turns on-off the digital photo frame.
3. **PLAY/PAUSE:** Executes the option currently selected in the menu / Changes the display mode / Reproduces, pause or resume the files of audio and video / Enters the current folder.
4. **PREVIOUS / NEXT:** Shows previous or next image / Moves the current view when applying zoom to an image / Modifies value in the setting options menu / Moves in the current menu.
5. Built-in speaker
6. SDHC / SDXC / MMC memory card slot.
7. Mini USB Host
8. **USB Host:** Reproduces multimedia files from a pendrive.
9. AC/DC power adapter.
10. IR sensor.

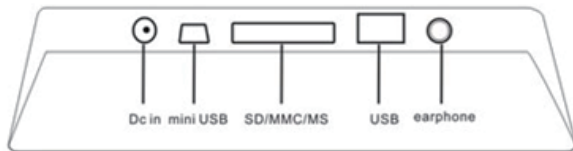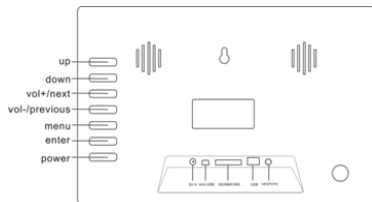

## REMOTE CONTROL

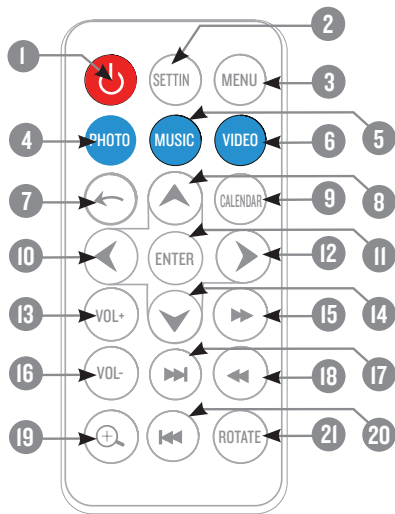

1. **ON/OFF:** turn on/off the digital photo frame.
2. **SETTING:** Access to the settings menu.
3. **MENU:** Access to the main menu from everywhere.
4. **PHOTO:** Access to the Picture player.
5. **MUSIC:** Access to the Music player.
6. **VIDEO:** Access to the Video player.
7. **RETURN:** Returns to the previous menu.
8. **UP:** Goes up one position in the current menu / Moves the current view up when applying zoom to an image.
9. **CALENDAR:** Access to the calendar option / Changes between different calendar options.
10. **LEFT:** Reduces values on settings menu / Moves the current view left when applying zoom to an image.
11. **ENTER:** Accepts one option in the menu / Enters into a folder / Changes the view mode / Play or pause.
12. **RIGHT:** Increases values on settings menu / Moves the current view right when applying

zoom to an image.


- 13. **VOL+:** Volume up.
- 14. **DOWN:** Goes down one position in the current menu / Moves the current view down when applying zoom to an image.
- 15. **FAST FORWARD:** Makes a video or a song play faster.
- 16. **VOL -:** Volume down.
- 17. **NEXT:** Shows the following picture or track.
- 18. **REWIND:** Moves the current video or song move to an early position.
- 19. **ZOOM:** Performs a zoom to the current image (up to 6 zoom levels are available).
- 20. **PREVIOUS:** Shows the previous picture or track.
- 21. **ROTATE:** Rotates the current image 90°, 180° ó 270°.

## SWITCHING ON / OFF

To power on your Photo Frame just plug in the provided power adapter to a 100-240V AC source.

To turn off your photo frame, simply press the ON/OFF button on the back side of the frame or press the ON/OFF button from remote control.

## MAIN MENU

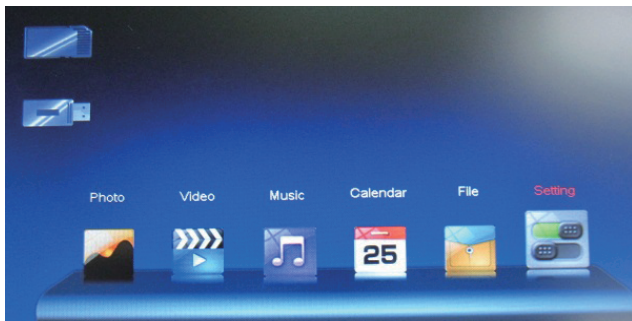

## PHOTO

You can use 4 display modes: “Slideshow”, “Slideshow + Music”, “Browse mode” and “Thumbnail”.

## SLIDESHOW

This is the display mode by default (it is automatically activated when inserting a SD card or a pendrive containing pictures) playing the pictures in full screen mode. You can also start the Slide show by pressing the ENTER button from the THUMBNAIL list.

## SLIDESHOW + MUSIC

From the “Photo setup” menu, you can select playing or not the music when pictures are being reproduced, choosing “Enable” or “Disable” in the “Music” option.

## BROWSE MODE

To change the display mode to “BROWSE MODE”, you can press the ENTER button and you can manually move to the next pictures, using the PREVIOUS and NEXT buttons. In this display mode, you can rotate and make zoom on the currently selected photo with the “RORATE” and “ZOOM” buttons.

## VIDEO

You can access directly to this function from the main menu, by selecting the “VIDEO” icon or pressing the “VIDEO” button in the remote control. The Photo Frame will show a video files list loaded from the memory device (SD card or pendrive). Pressing the PREVIOUS / NEXT buttons for selecting file or folder and pressing the ENTER button to play or pause the video.

## MUSIC

You can access directly to this function from the main menu , by selecting the “MUSIC” icon or pressing the “MUSIC” button in the remote control. The Photo Frame will show an audio files list loaded from the memory device (SD card or pendrive). Pressing the PREVIOUS / NEXT buttons for selecting file or folder and pressing the ENTER button to play or pause the music.

## CALENDAR

You can access this function from the main menu, selecting the “CALENDAR” icon or by pressing the CALENDAR button in your remote control. You can choose between monthly calendar, one day calendar and analog clock

by pressing the ENTER button several times. When showing the monthly or the daily calendars, a slideshow of pictures loaded from the memory device will be shown.

## FILE

This function you can explore the folders and the multimedia files stored in the memory device

## SETTINGS

To modify the system settings just select the “SETTINGS” option from the main menu, by using the PREVIOUS / NEXT buttons and the PLAY/PAUSE button.

When entering this function, the current month calendar will be shown on the screen with the current time indication, along with a slideshow using the pictures loaded from the memory.

## PHOTO SETUP

- ▶ **Display mode:** Slideshow, Thumbnail and Browse mode.

- ▶ **Music:** Enable or disable, it allows you to choose if music is played at the same time than pictures or not.
- ▶ **Display ratio:**
  - \* **Fit to screen:** The image is shown in the screen respecting the original proportions.
  - \* **Crop to fit:** The image is cut in top and bottom sides to fit the (full) screen, without modifying the original appearance.
  - \* **Full screen:** The image expands horizontally to fit the (full) screen.
- ▶ **Slideshow time:** from this option it is possible to choose the time each picture will be shown in the slideshow mode before changing to the next picture. You can choose 5/15/30 seconds or 1/5/15 minutes.
- ▶ **Slideshow repeat:** You can select between “Repeat” and “Once” for repeat the slideshow as you desire.
- ▶ **Slideshow effect:** This option allows choosing the type of effect desired during the transition between pictures when the slideshow mode is activated. There are 10 available effects and it is possible to alternate between all of them by choosing the “Random” option.

## CALENDAR SETUP

- ▶ **Set Date:** Allows updating the date used by the system.
- ▶ **Clock mode:** Allows setting the time format between 12 hours and 24 hours.
- ▶ **Set Time:** Allows updating the clock time used by the system.
- ▶ **Alarm Set:** Allows setting ON/OFF the alarm.
- ▶ **Alarm Time:** Allows choosing the Time for the alarm
- ▶ **Alarm Tone:** Allows choosing the melody reproduced when the alarm is activated.
- ▶ **Alarm Frequency:** Allows choosing the alarm frequency between 4 modes: Once, Every day, Mon. to Fri. and Weekend.

## VIDEO SETUP

- ▶ **Display mode:** Allows choosing between 2 modes to play video:
  - \* **Normal:** The image is displayed in the screen respecting the original proportions.
  - \* **Full screen:** The image expands horizontally to fit the (full) screen.
- ▶ **Play mode:** Allows selecting the mode (order) of reproduction among options of “Repeat”,

“Random” and “Once”.

## MUSIC SETUP

- ▶ **Play mode:** Allows selecting the mode (order) of reproduction among options of “Repeat one”, “Repeat”, “Random” and “Once”.
- ▶ **Show spectrum:** Allows enabling or disabling the demonstration of spectrum during playback

## SYSTEM SETUP

- ▶ **Language:** Shows the available languages for the different menus and information, and allows choosing the one we prefer.
- ▶ **Brightness:** Allows modifying the value of display brightness.
- ▶ **Contrast:** Allows modifying the value of display contrast.
- ▶ **Saturation:** Allows modifying the value of display saturation.
- ▶ **Power ON:** Allows enabling or disabling the automatic turning ON of digital photo frame.
- ▶ **Auto Boot Time:** Allows choosing the Time for Auto-ON.

- ▶ **Power OFF:** Allows enabling or disabling the automatic turning OFF of digital photo frame.
- ▶ **Auto Shut Time:** Allows choosing the Time for Auto-OFF.
- ▶ **Auto-Power Frequency:** Allows adjusting what frequency (days of the week) the Auto-ON/OFF is activated with.
- ▶ **Volume:** Allows setting the volume by default.
- ▶ **Default:** Allows resetting the digital photo frame to the default values.
- ▶ **Version:** Shows the current version of firmware.
- ▶ **System upgrade:** Allows update the operating system of digital photo frame from a compatible file loaded from an SD card or pendrive.

**CE** Is in compliance with the essential norms and standards of the Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of December 15th 2004.



This symbol on the product or the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of life separately from your household waste. For more information, please contact the local authority or dealer where you purchased the product.

