



Smart projector powered by whaleOS



LED PROJECTOR

Quick Installation Guide

Model: Gimbal N6 Pro

Gimbal N6 Pro Contents

📄 English

01~22

Attention	01
Specification & Packing List	02
Structure Description	03
Cleaning Method	04
Remote Control	05
Getting Started	06
Safety Instructions	19
Special Reminder	20
Disclaim & FCC Statement	21
Warranty Card	22

📄 Español 23~45

📄 Deutsch 46~68

📄 Français 69~91



Contact us before returning or
bad review the items we will
help you solve any issues.

Email us: support@xgody.com

More Languages
Please Visit:



Attention:


Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

	The projector is non dustproof or waterproof.
	In order to reduce the risk of fire and electric shock, donot expose the projector to rain and fog.
	Please use the original power adapter. The projector should work under specified rated power supply.
	When projector is working, please do not look directly into the lens. The strong light will flash your eyes and cause slight pain. Children should use the projector under the supervision of adults.
	Do not cover the vents of projector. Heating will reduce the life of projector and cause danger.
	Regularly clean projector vents, or dust may cause cooling malfunction.
	Do not use the projector in greasy, damp, dusty or smokyenvironment. Oil or chemicals will cause malfunction.
	Please handle with care during daily use.
	Please cut off the power if the projector is out of use forlong time.
	Non-professionals are forbidden to disassemble the projector for testing and maintenance


Specification

Projection Angle Adjustment	Manual 180°	Light Source	LED
Keystone Correction	Automatic	Adjustment Mode	Auto Focus
Power Supply	100-240AC/ 50-60Hz	Audio File	MP3/OGG/ FLAC/APE
Ports	USB*1/HDMI In *1/AUDIO*1/AC*1	Image File	JPG/JPEG/ BMP/PNG
Video File	3GP/ AVI/ FLV/ MKV/ MOV/ MP4/ RMVB/ ts/ WEBM		

Packing List:

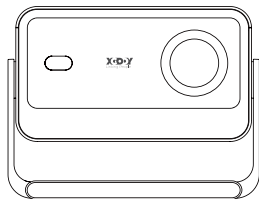

Smart Projector x1



HDMI Cable x1


Remote Control x 1
(Batteries are not included)

Power Cable x1

Projector User
Manual x1

Structure Description

This manual is for reference only. It is subject to change without prior notice. XGODY reserves the right of final interpretation.

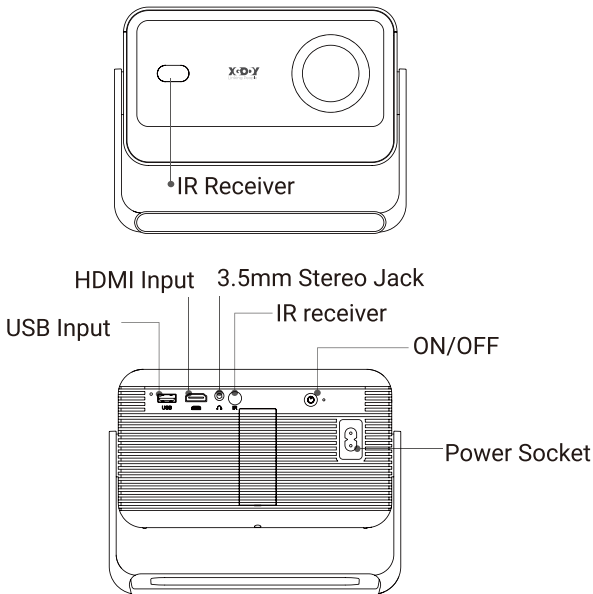


TIPS:


Blurry Images

Click Setting icon on the homepage - Setting - Lens - Autofocus Settings to adjust the image clarity. Press the focus button on remote control to get the best clarity.


Cleaning Method

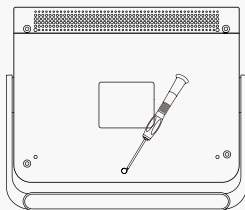

- ① Get the screwdriver ready, unscrew the screws.

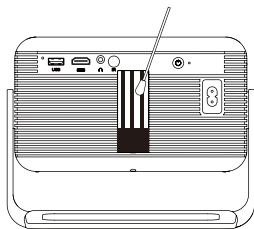


- ② Clean the projector by the Cotton swab.

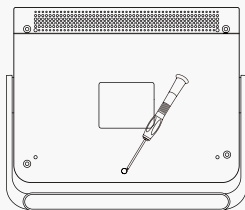


- ③ Reinstall the bottom cover after cleaning.

Remote Control

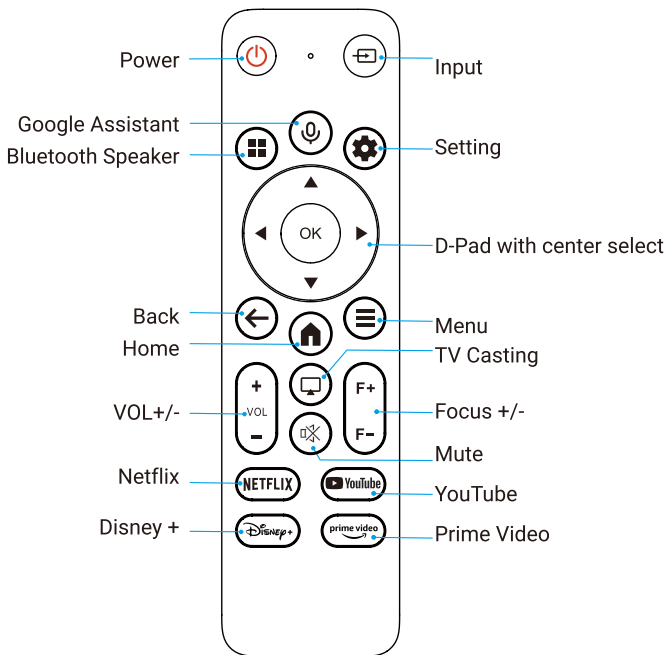


Note: the matching interface of Bluetooth remote control, Press "Voice input" button to bring up the matching guide.

Getting Started

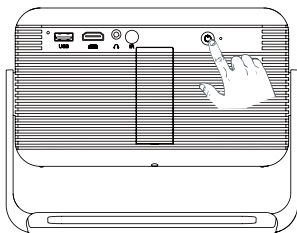


- ① Plug the power cable to the projector.
- ② Press power button to turn on the projector.

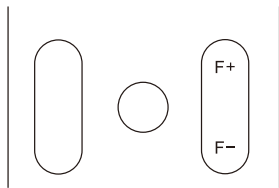

Use the manual focus by pressing the "Focus" button on the remote control.


TIPS: Make sure the projector is horizontal to the projector screen.

Homepage UI

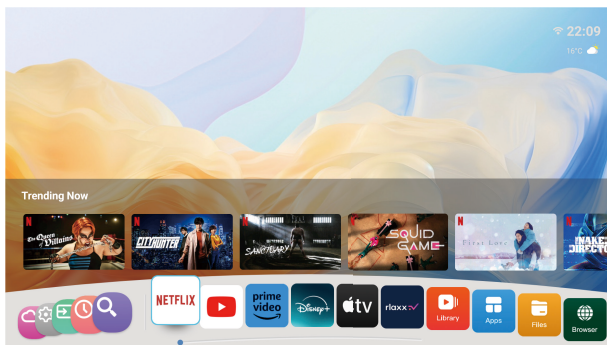


Network Setting

- ⚙️ Click Setting icon on the homepage, Network - Wi-Fi - Connect to network > Choose the network and type the password that you want to connect to.

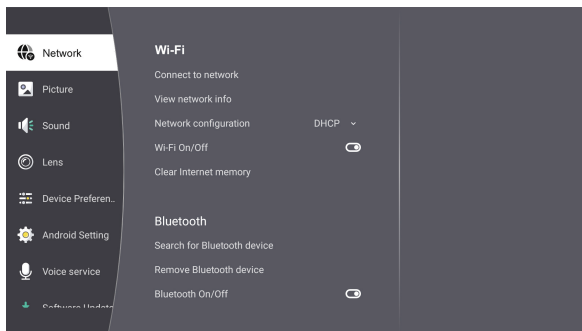


Bluetooth Setting

- ⚙️ Click Setting icon on the homepage, Network - Bluetooth -Search for Bluetooth device > Click search and pair the device that you want to connect to.

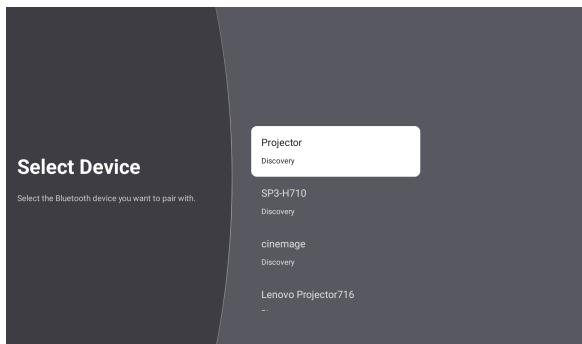


CEC Setting

- ⚙️ Click Setting icon on the homepage, Network-HDMI CEC,CEC > Enable, CEC devices such as TV sticks can be controlled remotely with remote control.

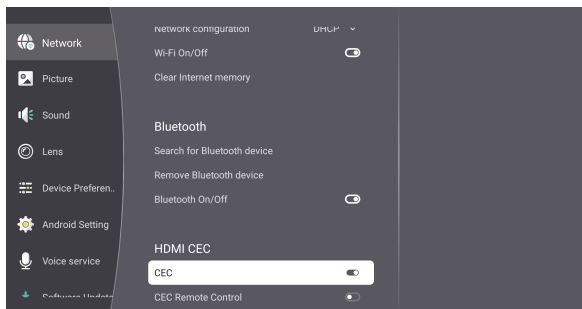


Picture Setting

- ⚙️ Click Setting icon on the homepage, Picture > Perform personalized picture settings, change picture mode, set eye protection mode, set noise reduction DLC.

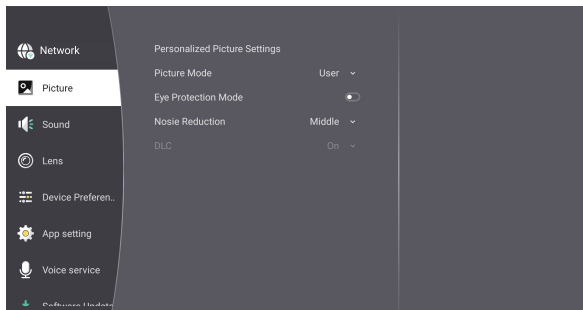


Sound Setting

- ⚙️ Click Setting icon on the homepage, Sound > Set the sound quality balance of the machine sound, adjust the sound mode, set the AVC, surround effect, and choose the output device and output format of the sound.

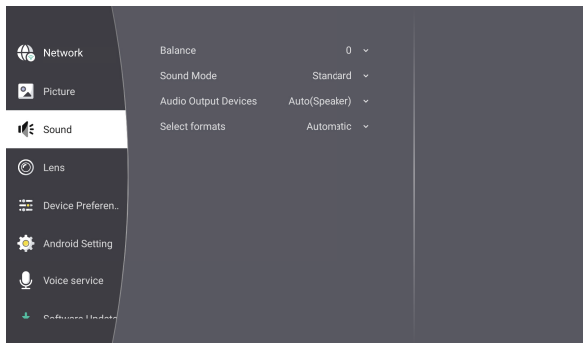


Lens Setting

- ⚙️ Click Setting icon on the homepage, Lens > Set the projection direction, autofocus settings, keystone correction, digital zoom.

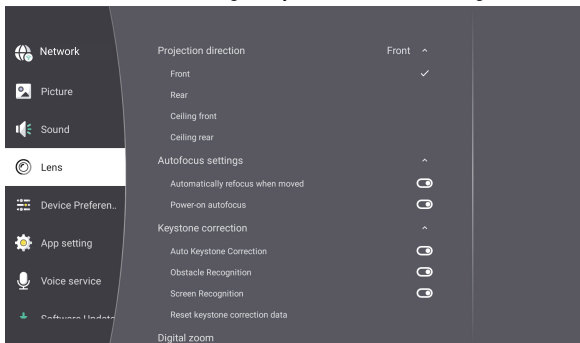


Device Preference

- ⚙️ Click Setting icon on the homepage, Device Preference > Change language, set date and time, choose keyboard, set sleep timer, check device information, reset projector, restart projector, whale OS cast, set energy saver, menu timer, location, power desktop.

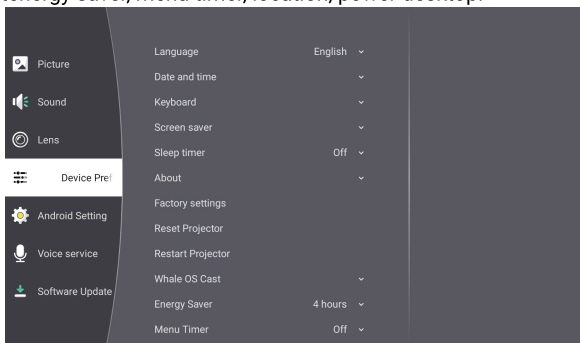


Whale OS Cast

- Click Setting icon on the homepage, Device Preference - WhaleS Cast > Three mirroring ways are available <TV Casting, DLNA, Miracast>

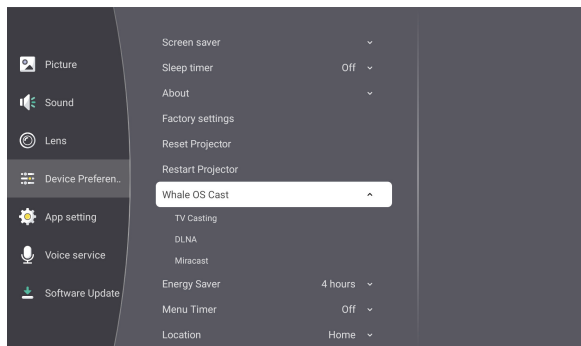


App Setting

- Click Setting icon on the homepage, App setting > Check recently opened applications, view all applications, and app permissions.

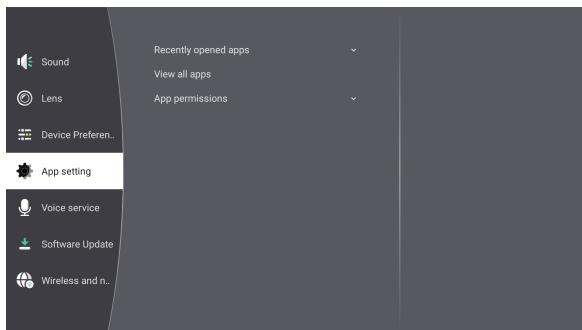


Voice Service

- ⚙️ Click Setting icon on the homepage, Voice Service > The language selection and timbre of intelligent speech can be adjusted.

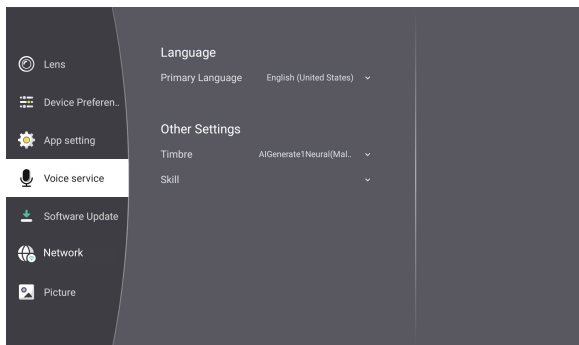


Software Update

- ⚙️ Click Setting icon on the homepage, Software Update > Update the software and view the current software information.

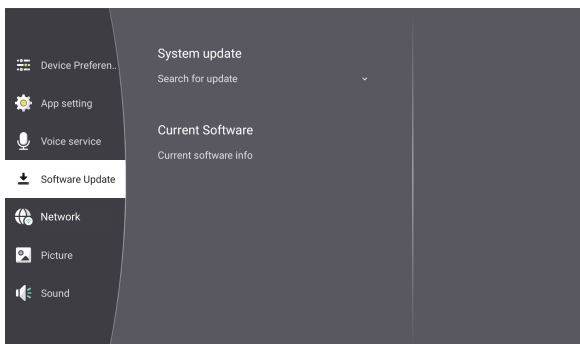


File Management


- ⚙️ Insert the U disk, click the File icon on the homepage. The content of U disk could be read, such as video, audio, picture, etc.

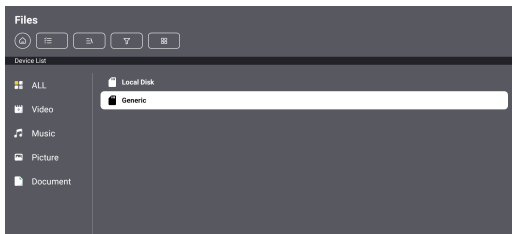

Bluetooth Speaker


- ① Find the Bluetooth speaker icon on the desktop, click to enter the Bluetooth speaker mode.
- ② Search for machine Device name(Projector) on your mobile phone, and then pair and connect.
- ③ Click <Turning off the screen> to turn off the screen, and press the back button to exit the screen off state.

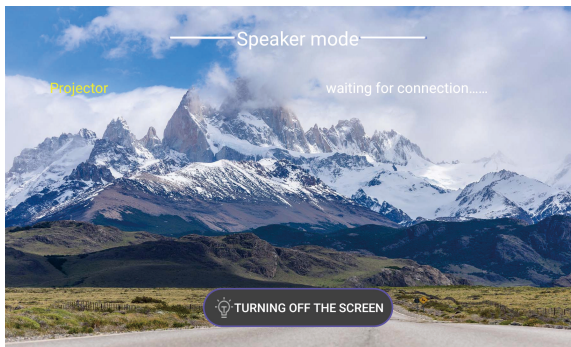

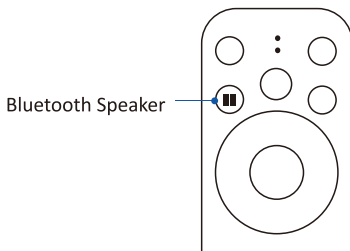

Signal Source


- Click the signal source icon on the homepage, choose HDMI input signal source.

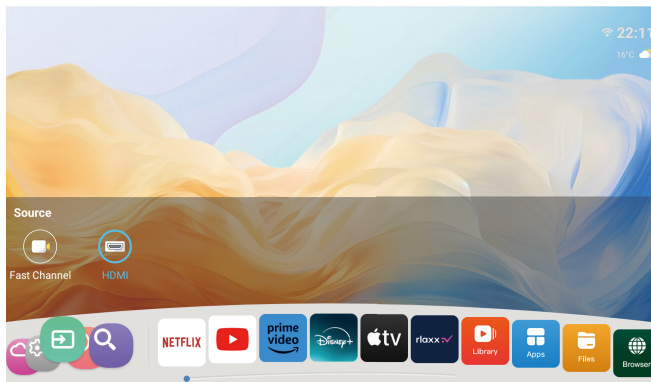

TV Casting


Tip: The Android devices / iOS devices must be on the same WiFi as the projector

① Click Setting-Device Preference - WhaleOS Cast-TV casting, open the TV casting page or press the cast button to open the TV casting page.

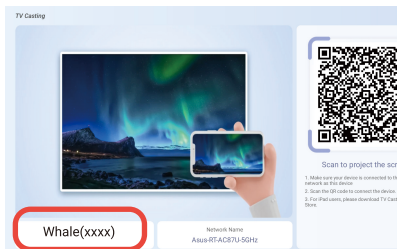

② Scan the QR code to download and install the TV Casting app, open the app and authorize the necessary permissions


③ Click on the device name to start mirroring

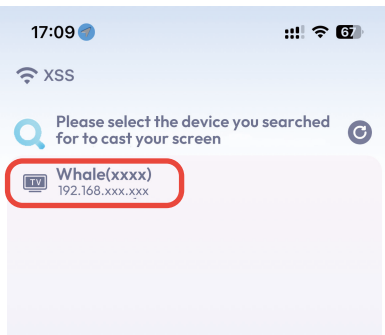


Airplay

Tip: The iPhone/iPad must be on the same WiFi as the projector


① Click Setting - Device Preference - WhaleOS Cast-TV casting, open the TV casting page or press the cast button to open the TV casting page

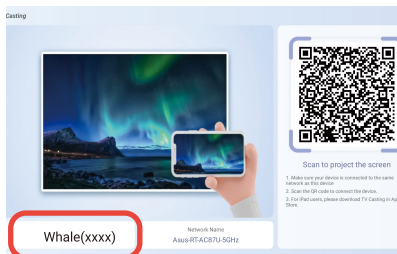

② Open your iPhone Control Centre and select ScreenMirroring.

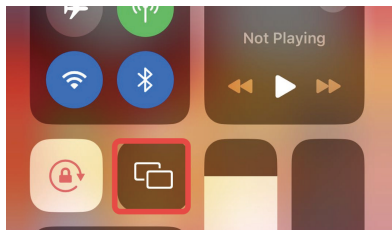

③ Click device name

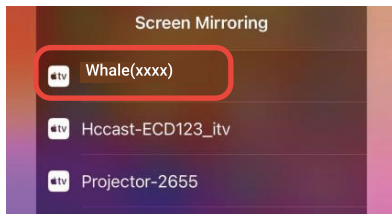


DLNA


Tip: Your app must supports DLNA services

(Android devices/iOS devices must be on the same WiFi as the projector)


① Click Setting - Device Preference - WhaleOS Cast -TV casting, open the TV casting page or press the cast button to open the TV casting page

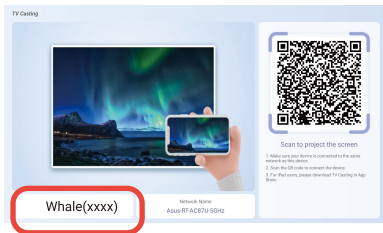

② Open the video playing . Click the Screen Casting icon.

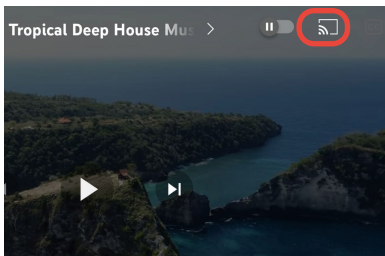


③ Select the device name.

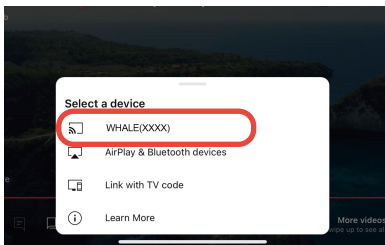


Miracast


① Click Setting - Device Preference - WhaleOS Cast-Miracast to open the Miracast page

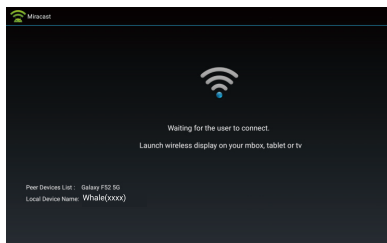

② Android phone/pad pull down the status bar and click Screen Cast.

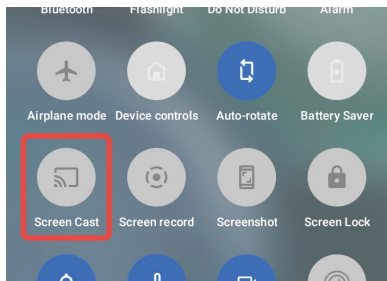

③ Select device name.


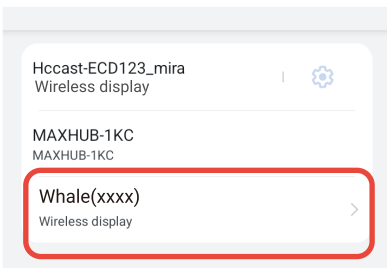


Safety Instructions

Please pay attention to important information regarding the operation and maintenance of the projector. It's crucial to carefully read this information to avoid problems. Adhering to safety instructions will extend the projector's lifespan.

- Seek assistance from qualified personnel for installation and repair services. Do not utilize damaged wires, accessories, or other peripherals.
- Ensure the projector is kept away from flammable, explosive, and areas with strong electromagnetic interference (such as large radar stations, power stations, substations, etc.). Avoid exposure to strong ambient light (direct sunlight).
- Do not obstruct projector vents.
- Always use the original power adapter.
- Maintain adequate ventilation, ensuring vents are not obstructed to prevent projector overheating.
- Avoid looking directly into the lens while the projector is operating. Direct exposure to strong light may cause eye damage.
- Refrain from bending or dragging the power cord.
- Do not place the power cord underneath the projector or heavy objects.
- Do not expose the power cord to heat.
- Refrain from touching the power adapter with wet hands

Special Reminder

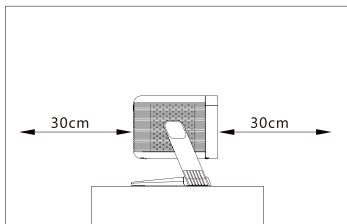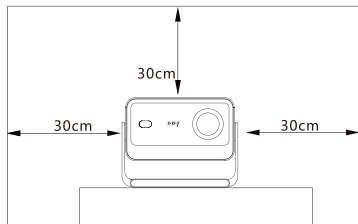

To ensure the performance and stability of the projector, please place it horizontally and leave a space of about 30 cm between the projector and the obstacle.




Do not install in places with poor ventilation



Do not install in high temperature or humid places



Do not block the vents

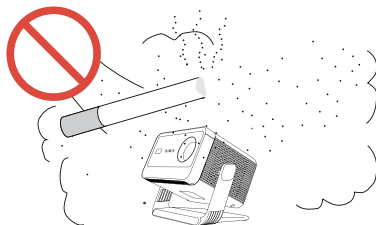

Do not install in dusty or smoky places

Disclaimer

This manual is general instructions, The pictures and functions in this manual should subject to the actual product. Our company is devoting to improve product performance, we reserve the right to modify product functions and interface described in this manual without notice.

Please keep your device properly. We are not responsible for any loss caused by wrong operation of software/hardware or repairing or any other reasons. We are not responsible for any loss of any third party claims

This manual has been carefully checked by professional engineer, please understand for any inevitable omissions.

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization. This product can be used across EU member states.

EU Compliance Statement: Chengdu Hotack Technology Co., Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at <https://xgody.com/pages/doc>

<i>Warranty Card</i>	
<i>Client Name:</i>	
<i>Client ID:</i>	
<i>Purchase shop:</i>	
<i>Client Phone Number:</i>	
<i>Return Address:</i>	
<i>Fault Description:</i>	

Gimbal N6 Pro Contenidos Español

English 01~22

Español 23~45

Atención	24
Especificaciones y lista de embalaje.....	25
Descripción de la estructura	26
Método de limpieza	27
Mando a distancia	28
Empezando	29
Instrucciones de seguridad	42
Recordatorio especial	43
Negar y Declaración de la FCC	44
Tarjeta de garantía	45

Français 46~68

Français 69~91



Contáctenos antes de devolver o calificar negativamente los artículos y lo ayudaremos a resolver cualquier problema.

Email us: support@xgody.com

Más idiomas
Visite:



Atención:


Lea este manual detenidamente antes de usarlo y consérvelo adecuadamente para consultarlo en el futuro.

	El proyector no es resistente al polvo ni al agua.
	Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no exponga el proyector a la lluvia ni a la niebla.
	Utilice el adaptador de corriente original. El proyector debe funcionar con la fuente de alimentación nominal especificada.
	Cuando el proyector esté funcionando, no mire directamente a la lente. La luz fuerte destellará en tus ojos y causará un ligero dolor. Los niños deben utilizar el proyector bajo la supervisión de adultos.
	No cubra las rejillas de ventilación del proyector. El calentamiento reducirá la vida útil del proyector y causará peligro.
	Limpiar periódicamente las rejillas de ventilación del proyector; de lo contrario, el polvo puede provocar un mal funcionamiento del enfriamiento.
	No utilice el proyector en ambientes grasosos, húmedos, polvorientos o con humo. El aceite o los productos químicos provocarán un mal funcionamiento.
	Maneje con cuidado durante el uso diario.
	Corte la alimentación si el proyector no se utiliza durante un período prolongado.
	Se prohíbe a los no profesionales desmontar el proyector para realizar pruebas y mantenimiento.


Especificación

Ajuste del ángulo de proyección	Manual 180°	Luz Fuente	LED
Corrección trapezoidal	Automática	Modo de ajuste	Enfoque automático
Fuente de alimentación	100-240AC/ 50-60Hz	Archivo de audio	MP3/OGG/ FLAC/APE
Puertos	USB*1/HDMI In *1/AUDIO*1/AC*1	Archivo de imagen	JPG/JPEG/BMP/ PNG
Archivo de vídeo	3GP/ AVI/ FLV/ MKV/ MOV/ MP4/ RMVB/ ts/ WEBM		

Lista de embalaje:

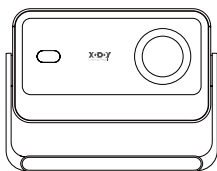

Proyector inteligente x1



Cable HDMI x1




Cable de alimentación x1

Mando a distancia x 1
(Pilas no incluidas)Proyector Manual
Manual x1

Descripción de la estructura

Este manual es sólo de referencia. Está sujeto a cambios sin previo aviso. XGODY se reserva el derecho de interpretación final.

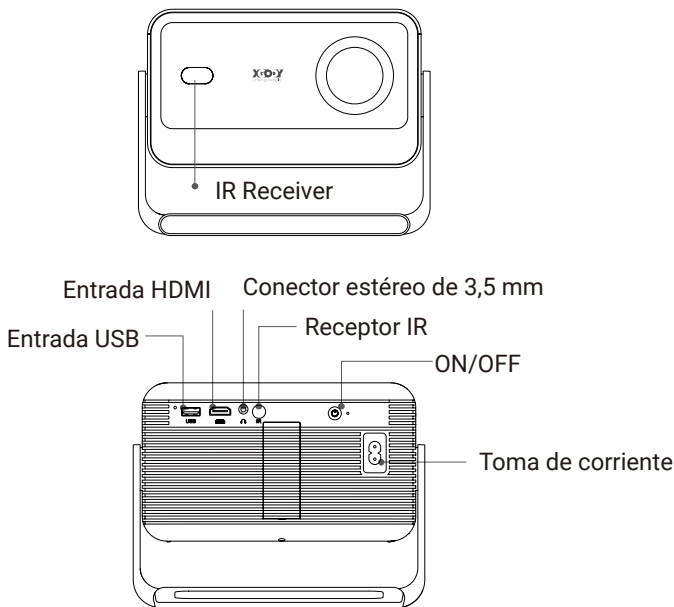


CONSEJOS:


Imágenes borrosas

Haga clic en el ícono de Configuración en la página de inicio - Configuración - Lente - Configuración de enfoque automático para ajustar la claridad de la imagen. Presione el botón de enfoque en el control remoto para obtener la mejor claridad.


Método de limpieza

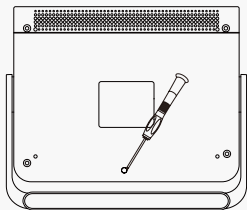

- ① Prepara el destornillador y desenrosca los tornillos.

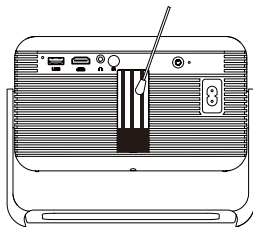

- ② Limpie el proyector con un bastoncillo de algodón.

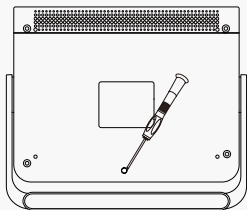


- ③ Vuelva a instalar la cubierta inferior después de limpiarla.

Mando a distancia




Nota: la interfaz correspondiente del control remoto Bluetooth, presione el botón "Entrada de voz" para que aparezca la guía correspondiente.

Empezando

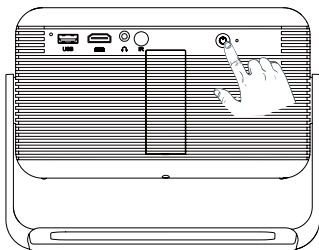


- ① Enchufe el cable de alimentación al proyector.
- ② Pulse el botón de encendido para encender el proyector.

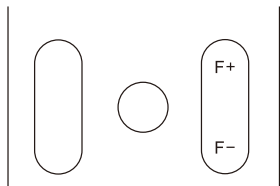

Utilice el enfoque manual presionando el botón “Enfoque” en el control remoto.


CONSEJOS: Asegúrese de que el proyector esté en posición horizontal respecto de la pantalla.

Interfaz de usuario de la página de inicio

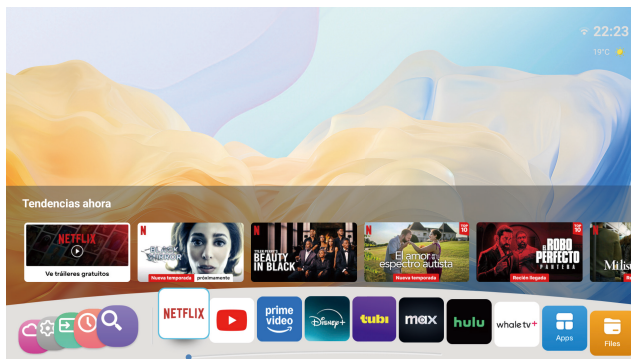


Configuración de red

⚙️ Haga clic en el icono de Configuración en la página de inicio, Red - Wi-Fi - Conectarse a la red > Elija la red y escriba la contraseña a la que desea conectarse.

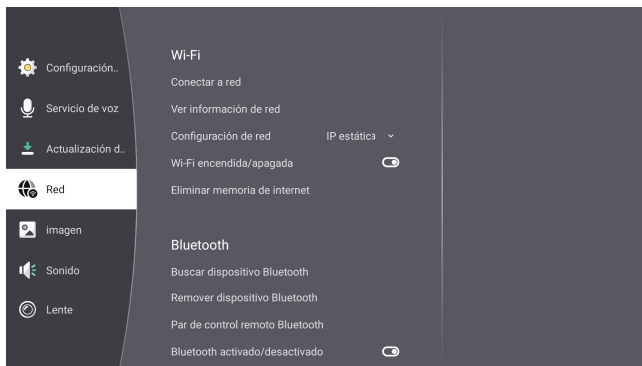


Configuración de Bluetooth

- ⚙️ Haga clic en el ícono de Configuración en la página de inicio, Red - Bluetooth - Buscar dispositivo Bluetooth > Haga clic en buscar y empareje el dispositivo al que desea conectarse.

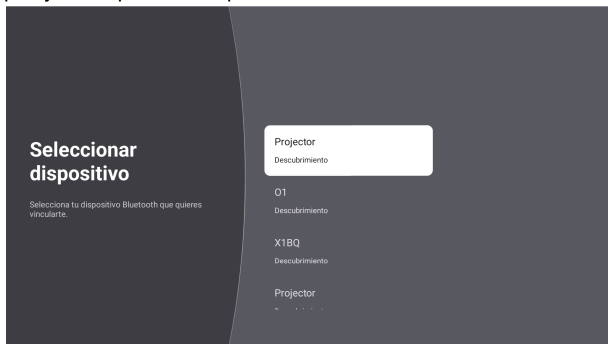


Configuración del CEC

- ⚙️ Haga clic en el ícono de Configuración en la página de inicio, Red-HDMI CEC, CEC > Habilitar. Los dispositivos CEC, como los TV Sticks, se pueden controlar de forma remota con el control remoto.

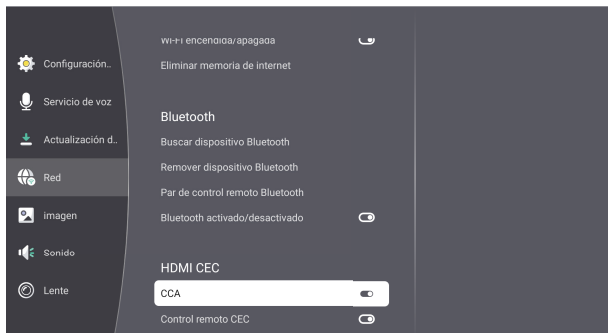


Configuración de imagen

- ⚙️ Haga clic en el ícono Configuración en la página de inicio, Imagen > Realizar configuraciones de imagen personalizadas, cambiar el modo de imagen, configurar el modo de protección ocular, configurar el DLC de reducción de ruido.

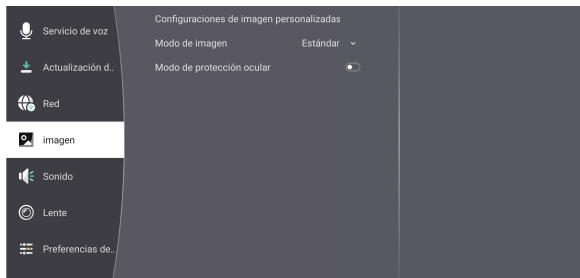


Configuración de sonido

- ⚙️ Haga clic en el ícono Configuración en la página de inicio, Sonido > Configure el balance de calidad del sonido del equipo, ajuste el modo de sonido, configure el AVC, el efecto envolvente y elija el dispositivo de salida y el formato de salida del sonido.

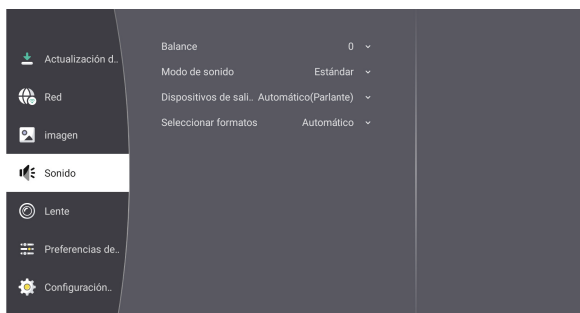


Ajuste de la lente

- ⚙️ Haga clic en el icono Configuración en la página de inicio, Lente > Establecer la dirección de proyección, la configuración del enfoque automático, la corrección trapezoidal y el zoom digital.

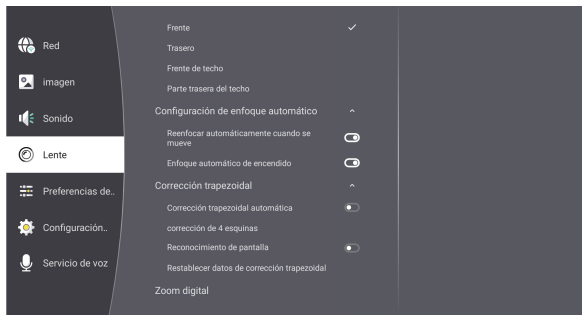


Preferencia de dispositivo

- ⚙️ Haga clic en el ícono de Configuración en la página de inicio, Preferencias del dispositivo > Cambiar idioma, configurar fecha y hora, elegir teclado, configurar temporizador de apagado automático, verificar información del dispositivo, restablecer proyector, reiniciar proyector, whale OS cast, configurar ahorro de energía, temporizador de menú, ubicación, escritorio de energía.

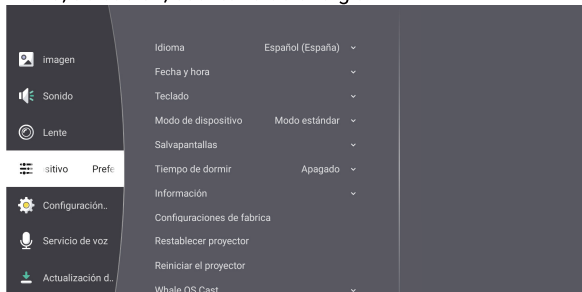


Elenco del sistema operativo Whale

- ⚙️ Haga clic en el ícono de Configuración en la página de inicio, Preferencias del dispositivo - WhaleS Cast > Hay tres formas de duplicación disponibles: <TV Casting, DLNA, Miracast>

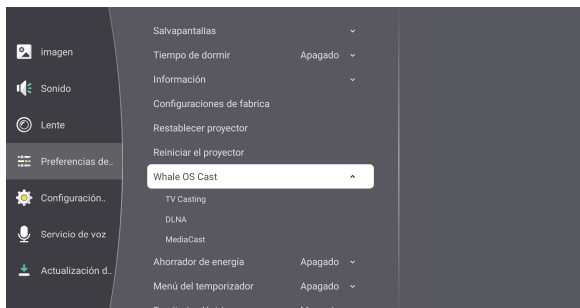

Configuración de la aplicación

- ⚙️ Haga clic en el ícono de Configuración en la página de inicio, Configuración de la aplicación > Verificar aplicaciones abiertas recientemente, ver todas las aplicaciones y los permisos de las aplicaciones.

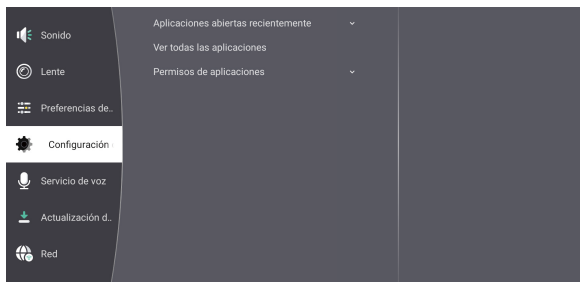


Servicio de voz

- Haga clic en el icono de Configuración en la página de inicio, Servicio de voz > Se puede ajustar la selección del idioma y el timbre del habla inteligente.




Actualización de software

- Haga clic en el icono de Configuración en la página de inicio, Actualización de software > Actualizar el software y vea la información del software actual.

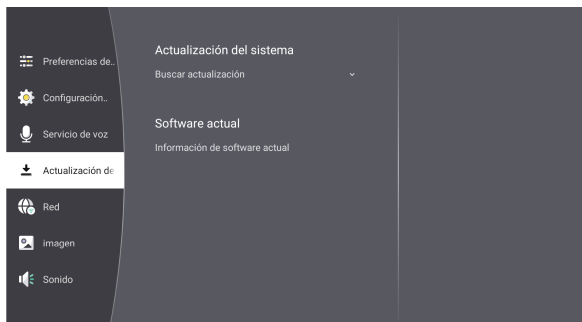

Gestión de archivos


- ⚙️ Inserte el disco U, haga clic en el ícono Archivo en la página de inicio. Se podrá leer el contenido del disco U, como video, audio, imágenes, etc.

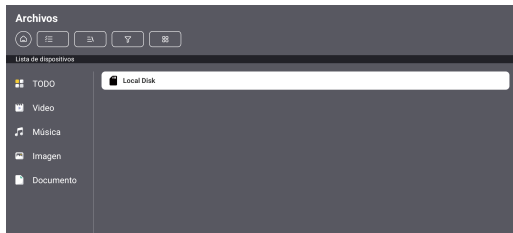

Altavoz Bluetooth


- ① Busque el icono del altavoz Bluetooth en el escritorio y haga clic para ingresar al modo de altavoz Bluetooth.
- ② Busque el nombre del dispositivo (proyector) en su teléfono móvil y luego emparejelo y conéctelo.
- ③ Haga clic en <Apagar la pantalla> para apagar la pantalla y presione el botón Atrás para salir del estado de pantalla apagada.



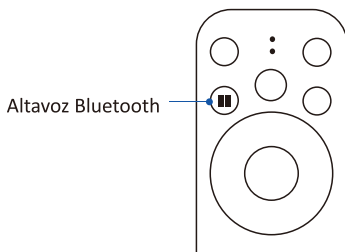

Fuente de señal


- ⚙ Haga clic en el ícono de fuente de señal en la página de inicio y elija la fuente de señal de entrada HDMI.

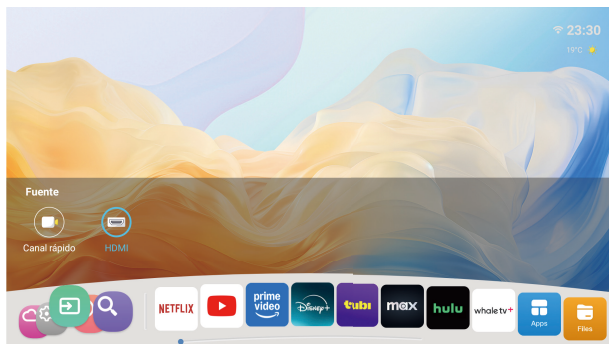

Casting de televisión


Consejo: Los dispositivos Android/iOS deben estar en la misma red WiFi que el proyector.

① Haga clic en Configuración > Preferencias del dispositivo > WhaleOS Cast > Transmisión de TV, abra la página de transmisión de TV o presione el botón de transmisión para abrir la página de transmisión de TV.

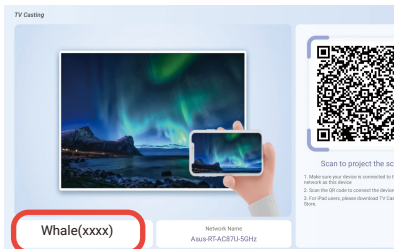

② Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación TV Casting, abra la aplicación y autorice los permisos necesarios


③ Haga clic en el nombre del dispositivo para comenzar a duplicar la pantalla.

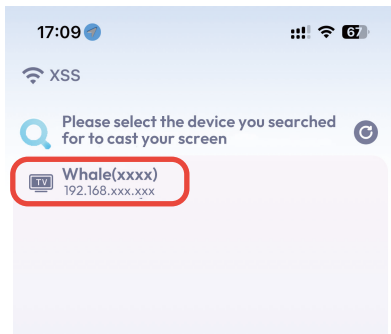


Airplay

Consejo: El iPhone/iPad debe estar en la misma red WiFi que el proyector.


① Haga clic en Configuración - Preferencias del dispositivo - Transmisión de TV de WhaleOS Cast, abra la página de transmisión de TV o presione el botón de transmisión para abrir la página de transmisión de TV

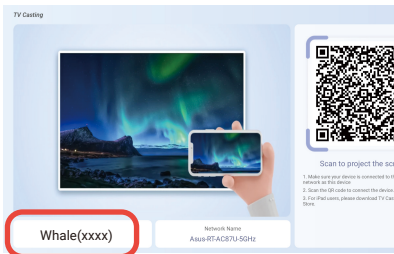

② Abra el Centro de control de su iPhone y seleccione Duplicación de pantalla.

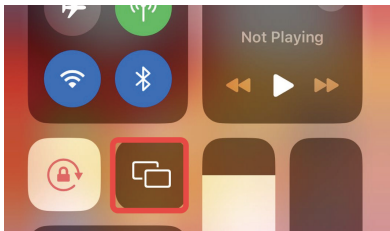


③ Haga clic en el nombre del dispositivo

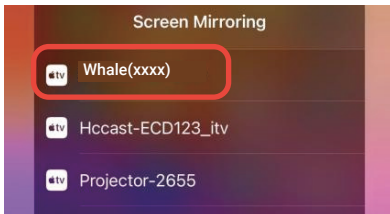


DLNA

Consejo: Su aplicación debe ser compatible con los servicios DLNA
(Los dispositivos Android/iOS deben estar en la misma red WiFi que el proyector)


- ① Haga clic en Configuración
- Preferencias del dispositivo
 - WhaleOS Cast - Transmisión de TV, abra la página de transmisión de TV o presione el botón de transmisión para abrir la página de transmisión de TV

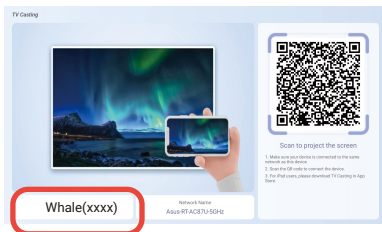

- ② Abra el video que se está reproduciendo.
Haga clic en el ícono de Screen Casting.

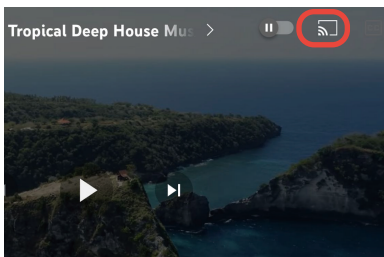

- ③ Seleccione el nombre del dispositivo.

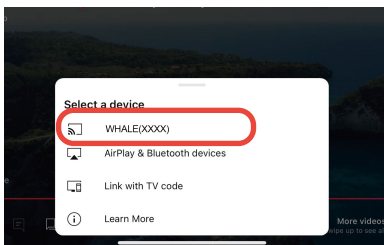


Miracast


- ① Haga clic en Configuración
 - Preferencias del dispositivo
 - WhaleOS Cast-Miracast para abrir la página de Miracast



- ② En el teléfono o tableta Android, despliegue la barra de estado y haga clic en Screen Cast.

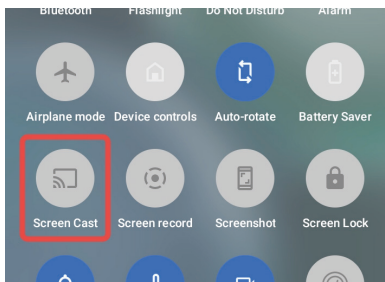

- ③ Seleccione el nombre del dispositivo.


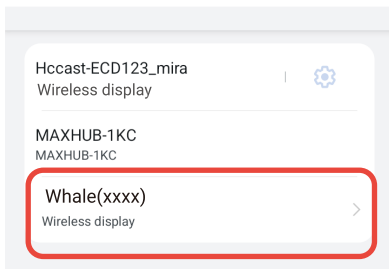


Instrucciones de seguridad

Preste atención a la información importante sobre el funcionamiento y el mantenimiento del proyector. Es fundamental leer atentamente esta información para evitar problemas. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad prolongará la vida útil del proyector.

- Solicite la ayuda de personal calificado para realizar los servicios de instalación y reparación. No utilice cables, accesorios u otros periféricos dañados.
- Ensure the projector is kept away from flammable, explosive, and areas with strong electromagnetic interference (such as large radar stations, power tations, substations, etc.). Avoid exposure to strong ambient light (direct sunlight).
- No obstruya las rejillas de ventilación del proyector.
- Utilice siempre el adaptador de corriente original.
- Mantenga una ventilación adecuada, asegurándose de que las rejillas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento del proyector.
- Evite mirar directamente a la lente mientras el proyector esté en funcionamiento. La exposición directa a una luz intensa puede provocar daños en los ojos.
- Evite doblar o arrastrar el cable de alimentación.
- No coloque el cable de alimentación debajo del proyector ni debajo de objetos pesados.
- No exponga el cable de alimentación al calor.
- Evite tocar el adaptador de corriente con las manos mojadas.

Recordatorio especial

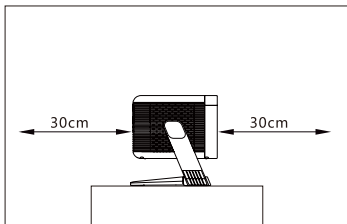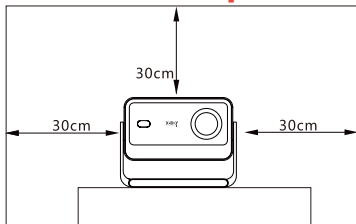


Para garantizar el rendimiento y la estabilidad del proyector, colóquelo horizontalmente y deje un espacio de aproximadamente 30 cm entre el proyector y el obstáculo.




No instalar en lugares con poca ventilación.



No lo instale en lugares húmedos o de alta temperatura.

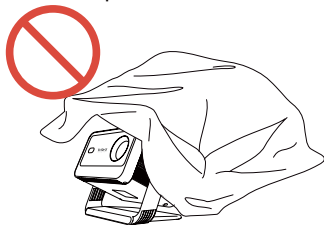

Do not block the vents

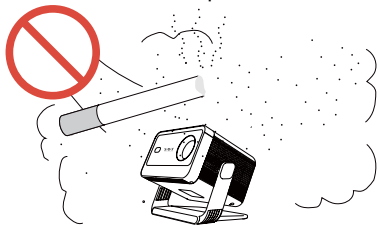

No lo instale en lugares polvorientos o con humo.

Negar

Este manual son instrucciones generales. Las imágenes y funciones de este manual deben estar sujetas al producto real. Nuestra empresa se dedica a mejorar el rendimiento del producto y nos reservamos el derecho de modificar las funciones y la interfaz del producto descritas en este manual sin previo aviso.

Mantenga su dispositivo correctamente. No somos responsables de ninguna pérdida causada por el funcionamiento incorrecto del software/hardware o la reparación o cualquier otro motivo. No somos responsables de ninguna pérdida de reclamos de terceros.

Este manual ha sido revisado cuidadosamente por un ingeniero profesional; comprenda cualquier omisión inevitable.

Declaración de la FCC

1. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

2. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.



RECICLAJE

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE para poder ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto en el medio ambiente. El usuario tiene la opción de entregar su producto a una organización de reciclaje competente. Este producto se puede utilizar en todos los estados miembros de la UE.

Declaración de cumplimiento de la UE: Chengdu Hotack Technology Co., Ltd. declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

Una copia de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en línea en <https://xgody.com/pages/doc>

Tarjeta de garantía

<i>nombre del cliente:</i>	
<i>Identificación del cliente:</i>	
<i>Comprar tienda:</i>	
<i>Número de teléfono del cliente:</i>	
<i>Dirección del remitente:</i>	
<i>Descripción de la falla:</i>	

Gimbal N6 Pro Deutscher Inhalt

English 01~22

Español 23~45

Deutsch 46~68

Aufmerksamkeit	47
Spezifikation und Packliste	48
Strukturbeschreibung	49
Reinigungsmethode	50
Fernbedienung	51
Erste Schritte	52
Sicherheitshinweise	65
Besondere Erinnerung	66
Haftungsausschluss und FCC-Erklärung	67
Garantiekarte	68

Français 69~91



Kontaktieren Sie uns, bevor Sie die Artikel zurücksenden oder eine schlechte Bewertung abgeben. Wir helfen Ihnen bei der Lösung etwaiger Probleme.

Email us: support@xgody.com

Weitere Sprachen
Besuchen Sie bitte:



Aufmerksamkeit:


Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

	Der Projektor ist nicht staubdicht oder wasserdicht.
	Um die Gefahr von Bränden und Stromschlägen zu verringern, setzen Sie den Projektor weder Regen noch Nebel aus.
	Bitte verwenden Sie das Original-Netzteil. Der Projektor sollte mit der angegebenen Nennstromversorgung funktionieren.
	Schauen Sie bei laufendem Projektor nicht direkt in das Objektiv. Das starke Licht lässt Ihre Augen blitzen und verursacht leichte Schmerzen. Kinder sollten den Projektor unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
	Decken Sie die Lüftungsschlitze des Projektors nicht ab. Erhitzung verkürzt die Lebensdauer des Projektors und stellt eine Gefahr dar.
	Reinigen Sie die Lüftungsschlitze des Projektors regelmäßig, da sonst Staub zu Fehlfunktionen der Kühlung führen kann.
	Benutzen Sie den Projektor nicht in fettiger, feuchter, staubiger oder rauchiger Umgebung. Öl oder Chemikalien führen zu Fehlfunktionen.
	Bitte gehen Sie im täglichen Gebrauch vorsichtig damit um.
	Bitte unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn der Projektor längere Zeit nicht verwendet wird.
	Laien ist es untersagt, den Projektor zu Test- und Wartungszwecken zu zerlegen


Spezifikation

Anpassung des Projektionswinkels	Manual 180°	Lichtquelle	LED
Trapezkorrektur	Automatic	Anpassungsmodus	Auto Focus
Stromversorgung	100-240AC/ 50-60Hz	Audiodatei	MP3/OGG/ FLAC/APE
Anschlüsse	USB*1/HDMI In *1/ AUDIO*1/AC*1	Bilddatei	JPG/JPEG/BMP/PNG
Video datei	3GP/ AVI/FLV/ MKV/ MOV/ MP4/ RMVB/ ts/WEBM		

Packliste:

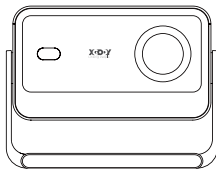

Intelligenter Projektor
x1



HDMI-Kabel
x1



Stromkabel
x1




Remote control x 1
(Batterien sind nicht enthalten)



Projektor Benutzer
Handbuch x1

Strukturbeschreibung

Dieses Handbuch dient nur als Referenz. Es kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. XGODY behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor.

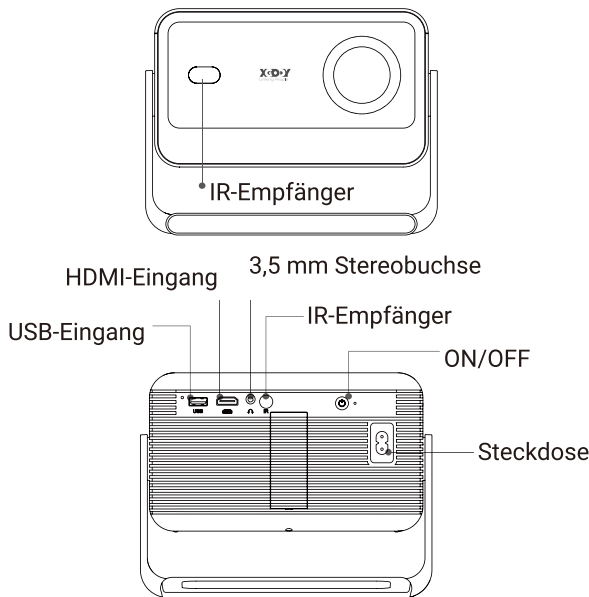


TIPPS:


Verschwommene Bilder

Klicken Sie auf der Startseite auf das Einstellungssymbol – Einstellungen – Objektiv – Autofokus-Einstellungen, um die Bildschärfe anzupassen. Drücken Sie die Fokustaste auf der Fernbedienung, um die beste Schärfe zu erzielen.


Reinigungsmethode

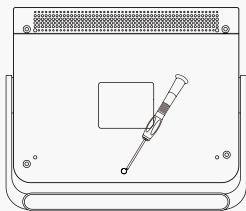

- ① Halten Sie den Schraubenzieher bereit und drehen Sie die Schrauben heraus.

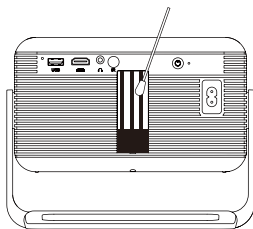


- ② Reinigen Sie den Projektor mit einem Wattestäbchen.

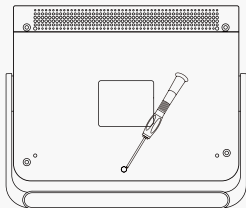


- ③ Bringen Sie die untere Abdeckung nach der Reinigung wieder an.

Fernbedienung

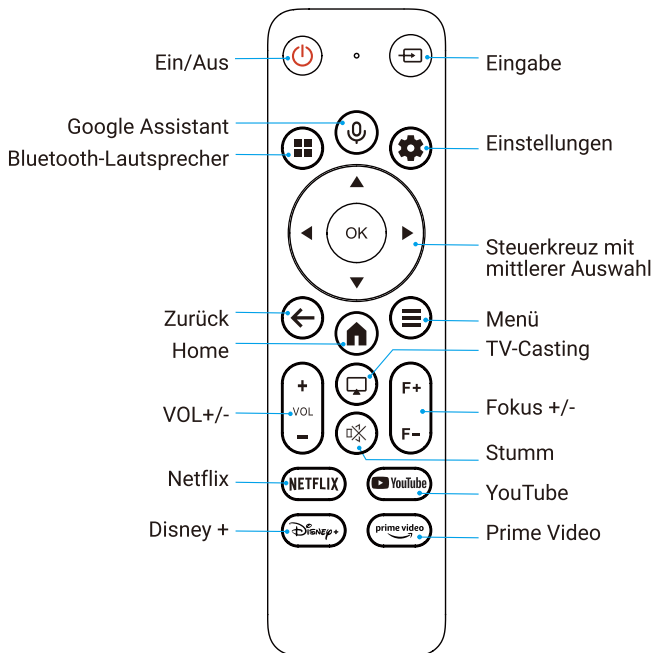


Hinweis: Drücken Sie zur passenden Schnittstelle der Bluetooth-Fernbedienung die Taste „Spracheingabe“, um die passende Schnittstelle aufzurufen.

Erste Schritte

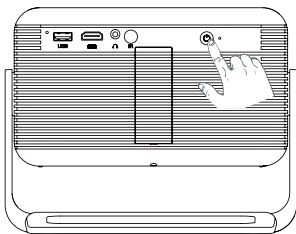


- ① Schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.
- ② Drücken Sie die Netztaste, um den Projektor einzuschalten.

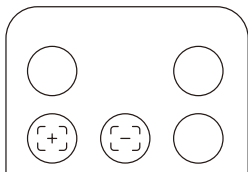

Nutzen Sie den manuellen Fokus durch Drücken der Taste „Fokus“ auf der Fernbedienung.


TIPPS: Stellen Sie sicher, dass der Projektor horizontal zur Projektionsfläche steht.

Homepage-Benutzeroberfläche

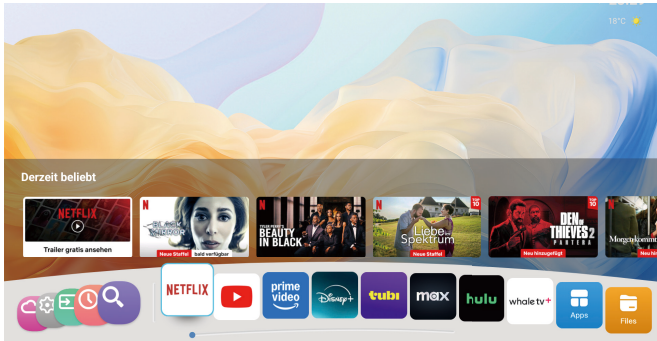


Netzwerkeinstellungen

- ⚙️ Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol „Einstellungen“, „Netzwerk“ – „WLAN“ – „Mit Netzwerk verbinden“ > Wählen Sie das Netzwerk aus und geben Sie das Kennwort ein, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

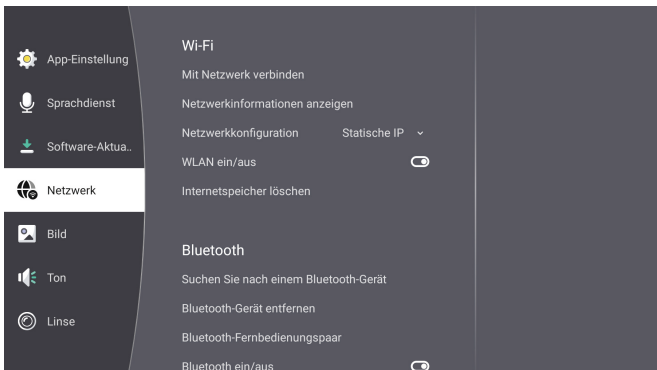


Bluetooth-Einstellung

- ⚙️ Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol „Einstellungen“, „Netzwerk“ – „Bluetooth“ – „Nach Bluetooth-Gerät suchen“ > Klicken Sie auf „Suchen“ und koppeln Sie das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

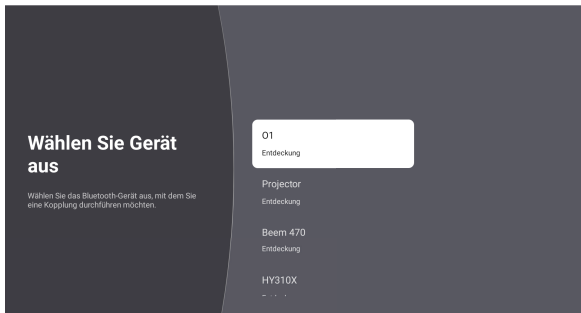


CEC-Einstellung

- ⚙️ Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol „Einstellungen“, „Netzwerk-HDMI CEC, CEC > Aktivieren“. CEC-Geräte wie TV-Sticks können per Fernbedienung ferngesteuert werden.

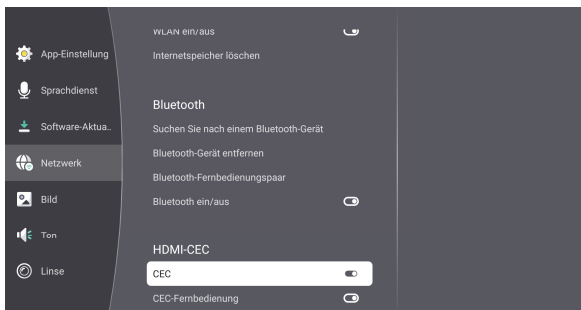


Bildeinstellungen

- ⚙️ Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol „Einstellungen“, „Bild“ > „Personalisierte Bildeinstellungen vornehmen“, „Bildmodus ändern“, „Augenschutzmodus einstellen“, „Rauschunterdrückung DLC einstellen“.

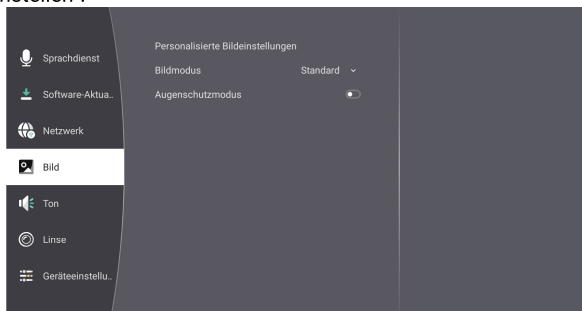

Toneinstellungen

- ⚙️ Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol „Einstellungen“, dann auf „Ton“ > „Stellen Sie die Tonqualitätsbalance des Gerätetons ein“, passen Sie den Tonmodus an, stellen Sie AVC und Surround-Effekt ein und wählen Sie das Ausgabegerät und das Ausgabeformat des Tons.

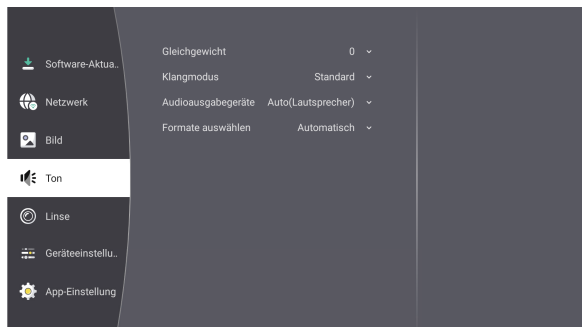

Objektiveinstellung

- ⚙️ Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol „Einstellungen“, „Objektiv“ > „Projektionsrichtung“, „Autofokuseinstellungen“, „Trapezkorrektur“ und „Digitalzoom“ festlegen.




Geräteeinstellungen

- ⚙️ Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol „Einstellungen“, „Geräteeinstellungen“ > „Sprache ändern“, „Datum und Uhrzeit einstellen“, „Tastatur auswählen“, „Einschlaf-timer einstellen“, „Geräteinformationen prüfen“, „Projektor zurücksetzen“, „Projektor neu starten“, „Whale OS Cast“, „Energiesparmodus einstellen“, „Menü-timer“, „Standort“, „Desktop einschalten“.



Whale OS-Besetzung

- ⚙️ Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol „Einstellungen“, „Geräteeinstellungen“ – „WhaleS Cast“ > Drei Möglichkeiten zur Spiegelung sind verfügbar <TV Casting, DLNA, Miracast>

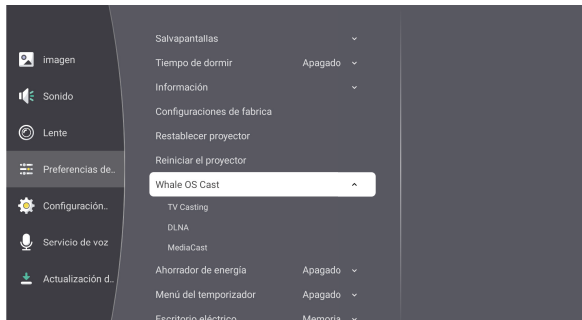

App-Einstellung

- ⚙️ Klicken Sie auf der Startseite auf das Einstellungssymbol, App-Einstellungen > Zuletzt geöffnete Apps prüfen, Alle Anwendungen anzeigen und App-Berechtigungen.




Sprachdienst

- ⚙️ Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol „Einstellungen“, dann auf „Sprachdienst“ > Die Sprachauswahl und Klangfarbe der intelligenten Sprache können angepasst werden.




Softwareaktualisierung

- ⚙️ Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol „Einstellungen“, dann auf „Softwareaktualisierung“ > „Software aktualisieren“ und zeigen Sie die aktuellen Softwareinformationen an.

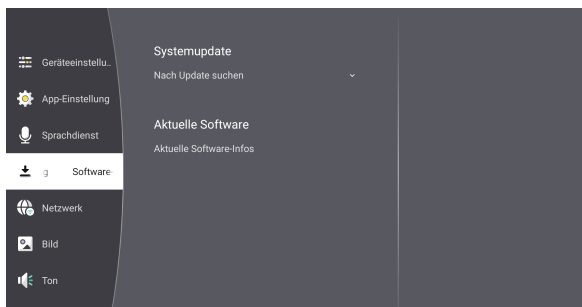

Dateiverwaltung


- 🔧 Legen Sie die U-Disk ein und klicken Sie auf das Dateisymbol auf der Homepage. Der Inhalt der U-Disk (z. B. Video, Audio, Bild usw.) kann gelesen werden.

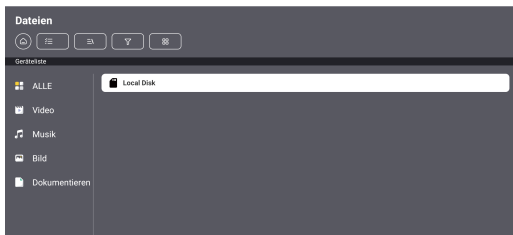

Bluetooth-Lautsprecher


- ① Suchen Sie auf dem Desktop nach dem Bluetooth-Lautsprechersymbol und klicken Sie darauf, um in den Bluetooth-Lautsprechermodus zu wechseln.
- ② Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach dem Gerätenamen (Projektor) und führen Sie dann eine Koppelung und Verbindung durch.
- ③ Klicken Sie auf <Bildschirm ausschalten>, um den Bildschirm auszuschalten, und drücken Sie die Zurück-Taste, um den ausgeschalteten Bildschirmzustand zu beenden.



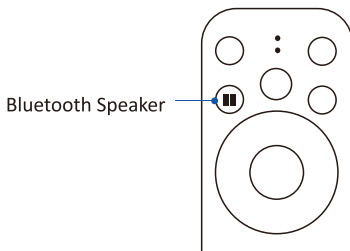

Signalquelle


- ⚙️ Klicken Sie auf der Startseite auf das Signalquellensymbol und wählen Sie die HDMI-Eingangssignalquelle.

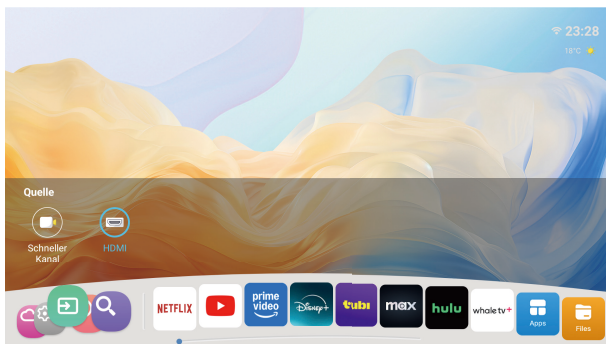

TV-Casting

Tipp: Die Android-Geräte / iOS-Geräte müssen sich im selben WLAN befinden wie der Projektor

① Klicken Sie auf „Einstellungen – Geräteeinstellungen – WhaleOS Cast – TV-Casting“, öffnen Sie die TV-Casting-Seite oder drücken Sie die Cast-Schaltfläche, um die TV-Casting-Seite zu öffnen.

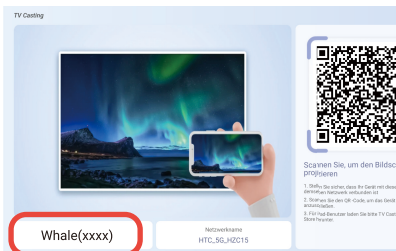

② Scannen Sie den QR-Code, um die TV Casting-App herunterzuladen und zu installieren, öffnen Sie die App und autorisieren Sie die erforderlichen Berechtigungen


③ Klicken Sie auf den Gerätenamen, um mit der Spiegelung zu beginnen




Airplay

Tipp: Das iPhone/iPad muss mit dem gleichen WLAN verbunden sein wie der Projektor.


① Klicken Sie auf „Einstellungen – Geräteeinstellungen – WhaleOS Cast-TV-Casting“, öffnen Sie die TV-Casting-Seite oder drücken Sie die Cast-Schaltfläche, um die TV-Casting-Seite zu öffnen

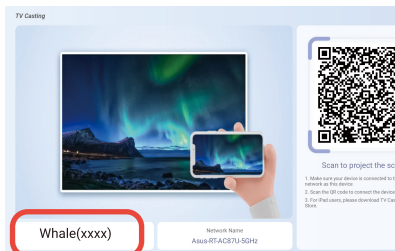

② Öffnen Sie das Kontrollzentrum Ihres iPhones und wählen Sie „Bildschirmspiegelung“.

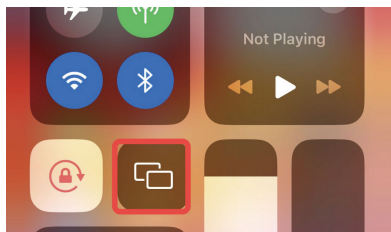

③ Klicken Sie auf den Gerätenamen.

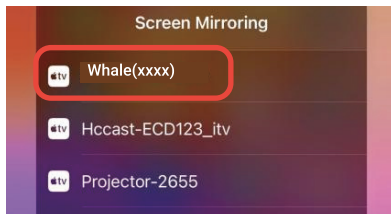


DLNA


Tipp: Ihre App muss DLNA-Dienste unterstützen

(Android-Geräte/iOS-Geräte müssen mit demselben WLAN verbunden sein wie der Projektor.)


① Klicken Sie auf „Einstellungen – Geräteeinstellungen – WhaleOS Cast – TV-Casting“, öffnen Sie die TV-Casting-Seite oder drücken Sie die Cast-Schaltfläche, um die TV-Casting-Seite zu öffnen

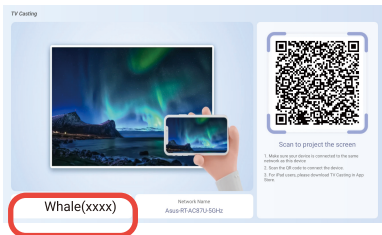

② Öffnen Sie das abgespielte Video. Klicken Sie auf das Symbol „Screen Casting“.

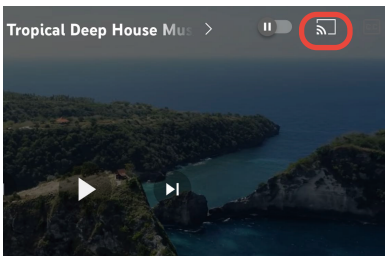


③ Wählen Sie den Gerätenamen aus.

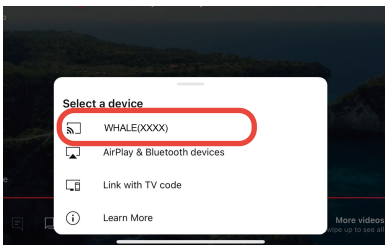


Miracast


- ① Klicken Sie auf „Einstellungen – Geräteeinstellungen – WhaleOS Cast-Miracast“, um die Miracast-Seite zu öffnen

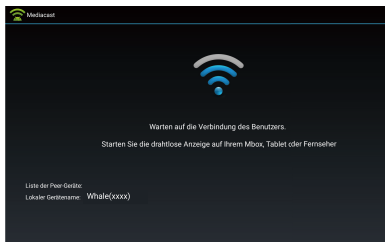

- ② Ziehen Sie auf einem Android-Telefon/-Pad die Statusleiste herunter und klicken Sie auf „Screencast“.

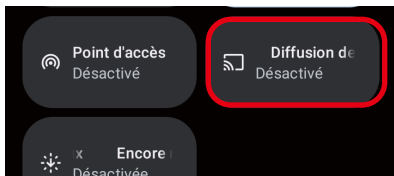

- ③ Wählen Sie den Gerätenamen aus.


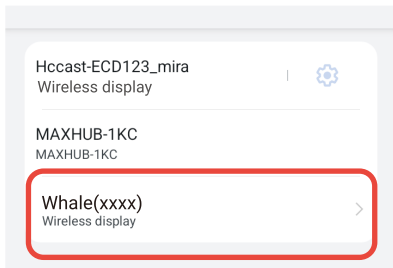


Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie wichtige Informationen zur Bedienung und Wartung des Projektors. Es ist wichtig, diese Informationen sorgfältig zu lesen, um Probleme zu vermeiden. Die Einhaltung der Sicherheitshinweise verlängert die Lebensdauer des Projektors.

- Lassen Sie sich bei Installations- und Reparaturarbeiten von qualifiziertem Personal unterstützen. Benutzen Sie keine beschädigten Kabel, Zubehörteile oder andere Peripheriegeräte.
- Stellen Sie sicher, dass der Projektor von brennbaren und explosiven Stoffen sowie von Bereichen mit starken elektromagnetischen Störungen (z. B. großen Radarstationen, Kraftwerken, Umspannwerken usw.) ferngehalten wird. Vermeiden Sie starkes Umgebungslicht (direkte Sonneneinstrahlung).
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze des Projektors.
- Verwenden Sie immer das Original-Netzteil.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind, um eine Überhitzung des Projektors zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, direkt in das Objektiv zu blicken, während der Projektor in Betrieb ist. Direkte Einwirkung von starkem Licht kann zu Augenschäden führen.
- Vermeiden Sie es, das Netzkabel zu knicken oder daran zu ziehen.
- Platzieren Sie das Netzkabel nicht unter dem Projektor oder unter schweren Gegenständen.
- Setzen Sie das Netzkabel keiner Hitze aus.
- Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen

Besondere Erinnerung

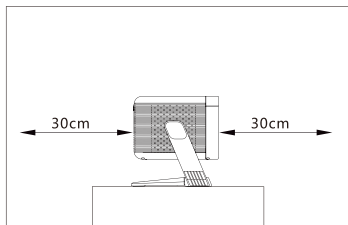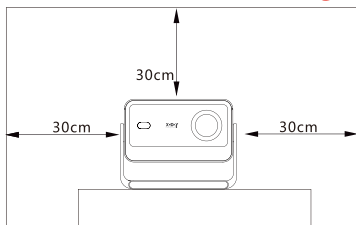

Um die Leistung und Stabilität des Projektors zu gewährleisten, platzieren Sie ihn bitte horizontal und lassen Sie zwischen dem Projektor und dem Hindernis einen Abstand von etwa 30 cm.




Nicht an Orten mit schlechter Belüftung installieren



Nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit installieren.



Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze

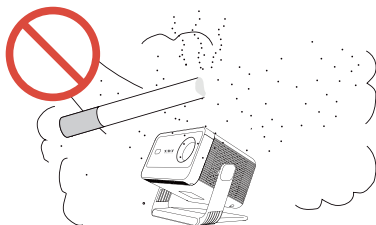

Nicht an staubigen oder rauchigen Orten installieren

Haftungsausschluss

Bei diesem Handbuch handelt es sich um allgemeine Anweisungen. Die Bilder und Funktionen in diesem Handbuch sollten sich auf das tatsächliche Produkt beziehen. Unser Unternehmen ist bestrebt, die Produktleistung zu verbessern. Wir behalten uns das Recht vor, die in diesem Handbuch beschriebenen Produktfunktionen und Schnittstellen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bitte bewahren Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß auf. Wir haften nicht für Verluste, die durch fehlerhaften Betrieb der Software/Hardware, Reparaturen oder andere Gründe verursacht werden. Wir haften nicht für den Verlust von Ansprüchen Dritter.

Dieses Handbuch wurde von einem professionellen Techniker sorgfältig geprüft. Bitte haben Sie Verständnis für etwaige unvermeidliche Auslassungen.

FCC-Erklärung

1. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

2. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen.



RECYCLING

Dieses Produkt trägt das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden muss, um recycelt oder demontiert zu werden und so die Umweltauswirkungen zu minimieren. Der Benutzer hat die Möglichkeit, sein Produkt einer kompetenten Recyclingorganisation zu übergeben. Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

EU-Konformitätserklärung: Chengdu Hotack Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter <https://xgody.com/pages/doc>

Garantiekarte	
Kundenname:	
Kunden ID:	
Shop kaufen:	
Telefonnummer des Kunden:	
Absender:	
Falsche Beschreibung:	

Catalogue Français GIMBAL N6

⊙ English 10~22

⊙ Español 23~45

⊙ Deutsch 46~68

✓ Français 69~91

Attention 70

Spécifications et liste de colisage 71

Structure descriptive..... 72

Méthode de nettoyage 73

Télécommande 74

Commencer..... 75

Consignes de sécurité..... 88

Rappel spécial 89

Désavouer et Déclaration de la fcc 90

Carte de garantie 91



contactez-nous avant de
retourner ou de mal évaluer les
articles, nous vous aiderons à
résoudre tout problème.

Email us: support@xgody.com

plus de langues,
veuillez visiter :



Attention:


Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

	Le projecteur n'est pas étanche à la poussière ni à l'eau.
	Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas le projecteur à la pluie et au brouillard.
	Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine. Le projecteur doit fonctionner sous l'alimentation électrique nominale spécifiée.
	Lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas directement dans l'objectif. La forte lumière fera clignoter vos yeux et provoquera une légère douleur. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'adultes.
	Ne couvrez pas les événements du projecteur. Le chauffage réduira la durée de vie du projecteur et entraînera un danger.
	Nettoyez régulièrement les événements du projecteur, sinon la poussière peut provoquer un dysfonctionnement du refroidissement.
	N'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé. L'huile ou les produits chimiques provoqueront un dysfonctionnement.
	Veuillez le manipuler avec précaution lors de l'utilisation quotidienne.
	Veuillez couper l'alimentation si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période.
	Il est interdit aux non-professionnels de démonter le projecteur pour le tester et l'entretenir


Spécification

réglage de l'angle de projection	Manual 180°	source de lumière	LED
Correction trapézoïdale	Automatic	mode de réglage	Auto Focus
Alimentation	100-240AC/ 50-60Hz	Fichier audio	MP3,OGG,FLAC,APE
Ports	USB*1/HDMI In *1/AUDIO*1/AC*1	Fichier image	JPG,JPEG,BMP,PNG
Fichier vidéo	3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, RMVB, ts, WEBM		

Liste de colisage:

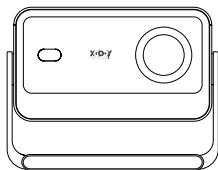

Projecteur intelligent x1





Câble HDMI x1

Télécommande x 1
(Les piles ne sont pas incluses)Câble d'alimentation
x1Manuel d'utilisation du
projecteur x1

Structure descriptive

ce manuel est à titre de référence uniquement. Il est sujet à changement sans préavis. X God Y se réserve le droit d'interprétation finale.

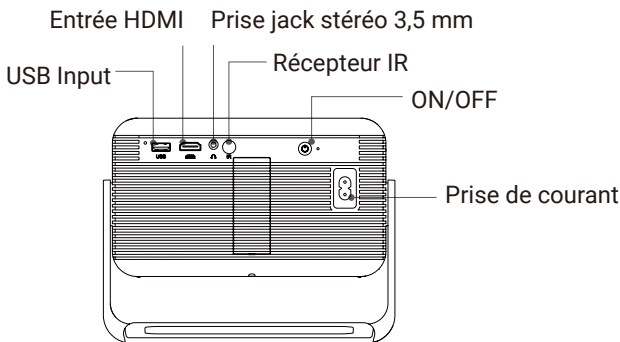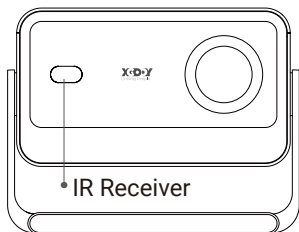


Conseils:


Images floues

Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil - Paramètres - Objectif - Paramètres de mise au point automatique pour régler la clarté de l'image. Appuyez sur le bouton de mise au point de la télécommande pour obtenir la meilleure clarté.


Méthode de nettoyage

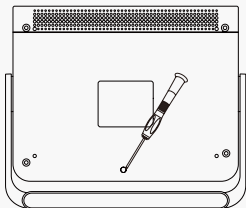

- ① Préparez le tournevis, dévissez les vis.

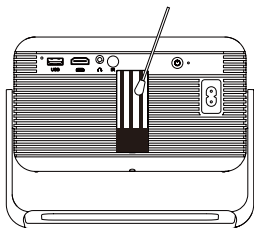


- ② Nettoyez le projecteur avec le coton-tige.

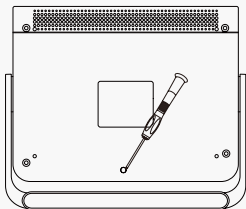


- ③ Installez le couvercle inférieur après le nettoyage.

Télécommande

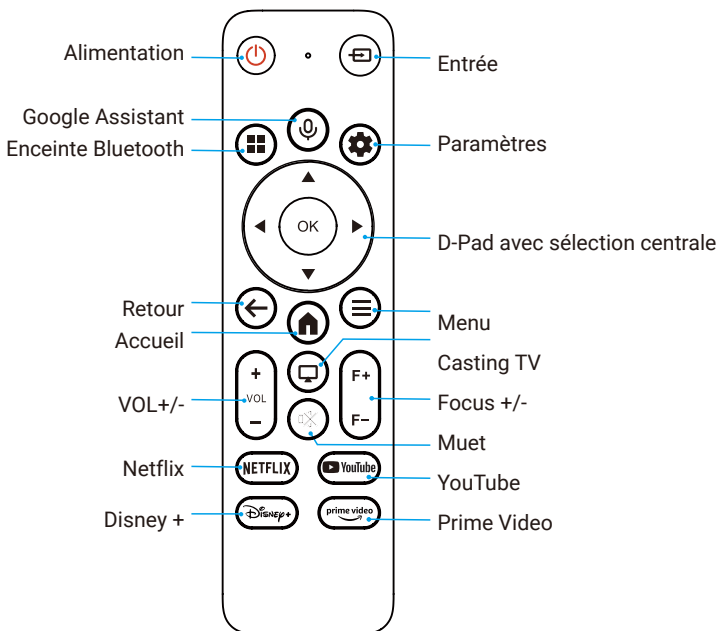


Remarque : l'interface correspondante de la télécommande Bluetooth, appuyez sur le bouton « Entrée vocale » pour afficher le guide de correspondance.

Commencer

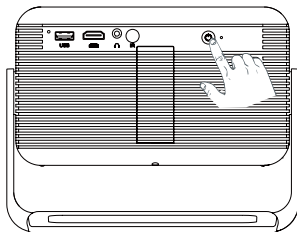


- ① Branchez le câble d'alimentation au projecteur.
- ② Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.

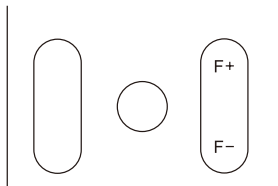

Utilisez la mise au point manuelle en appuyant sur le bouton « Focus » de la télécommande.


CONSEILS : Assurez-vous que le projecteur est horizontal par rapport à l'écran du projecteur.

Interface utilisateur de la page d'accueil

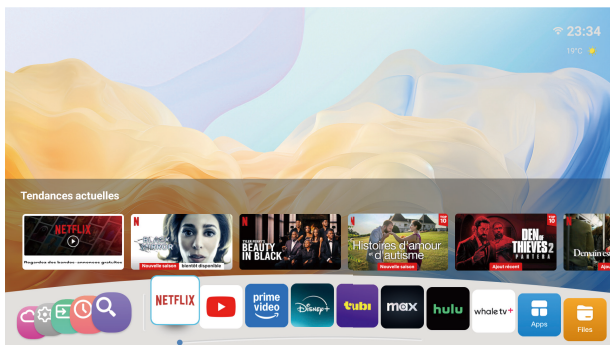


Configuration du réseau

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Réseau - Wi-Fi - Se connecter au réseau > Choisissez le réseau et saisissez le mot de passe auquel vous souhaitez vous connecter.

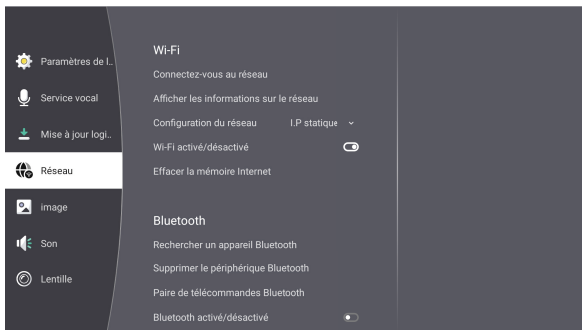


Paramètre Bluetooth

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Réseau - Bluetooth
 - Rechercher un appareil Bluetooth > Cliquez sur Rechercher et associez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

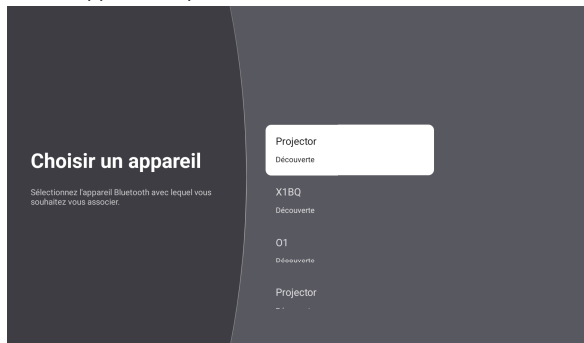


Réglage CEC

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Réseau-HDMI CEC, CEC > Activer, Les appareils CEC tels que les clés TV peuvent être contrôlés à distance avec la télécommande.

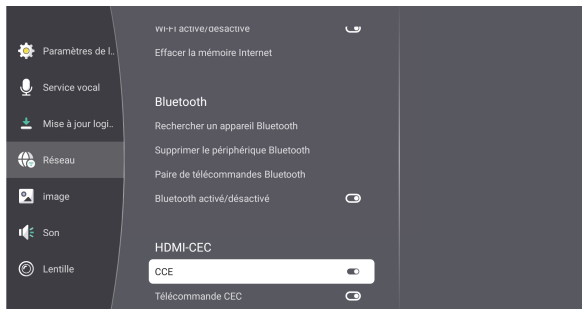


Réglage de l'image

- ⚙️ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Image > Exécuter les paramètres d'image personnalisés, modifier le mode d'image, définir le mode de protection des yeux, définir la réduction du bruit DLC.

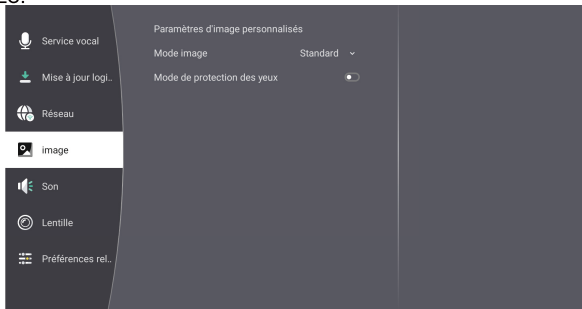


Réglage du son

- ⚙️ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Son > Réglez l'équilibre de la qualité sonore de la machine, ajustez le mode sonore, définissez l'AVC, l'effet surround et choisissez le périphérique de sortie et le format de sortie du son.

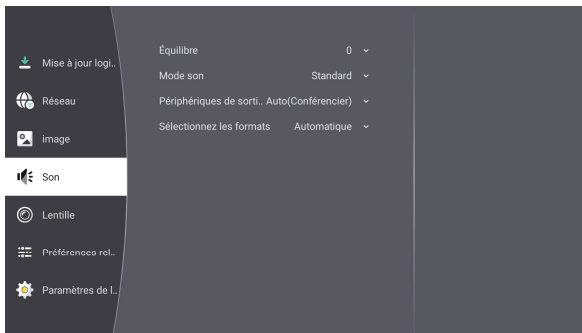


Réglage de l'objectif

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Objectif > Définissez la direction de projection, les paramètres de mise au point automatique, la correction trapézoïdale, le zoom numérique.

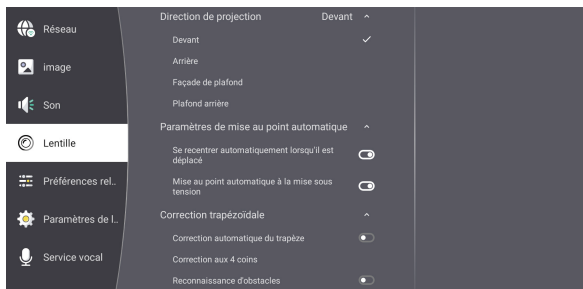


Préférence de périphérique

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Préférences de l'appareil > Modifier la langue, définir la date et l'heure, choisir le clavier, définir la minuterie de mise en veille, vérifier les informations sur l'appareil, réinitialiser le projecteur, redémarrer le projecteur, diffuser le système d'exploitation Whale, définir l'économiseur d'énergie, la minuterie du menu, l'emplacement, l'alimentation du bureau.

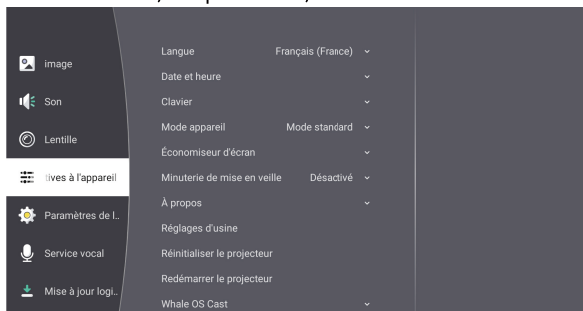

Casting de Whale OS

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Préférences de l'appareil - WhaleS Cast > Trois méthodes de mise en miroir sont disponibles <TV Casting, DLNA, Miracast>

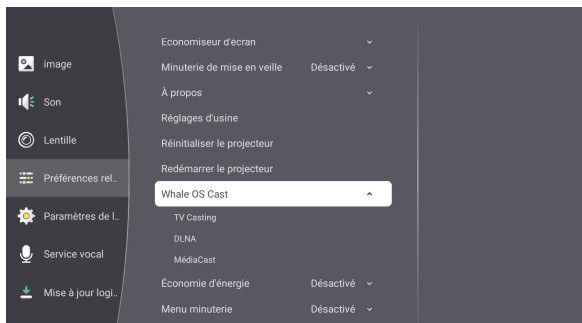

Paramètre de l'application

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Paramètres de l'application > Vérifier les applications récemment ouvertes, afficher toutes les applications et les autorisations des applications.




Service vocal

- Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Service vocal > La sélection de la langue et le timbre de la parole intelligente peuvent être ajustés.




Mise à jour du logiciel

- Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Mise à jour du logiciel > Mettre à jour le logiciel et afficher les informations actuelles sur le logiciel.

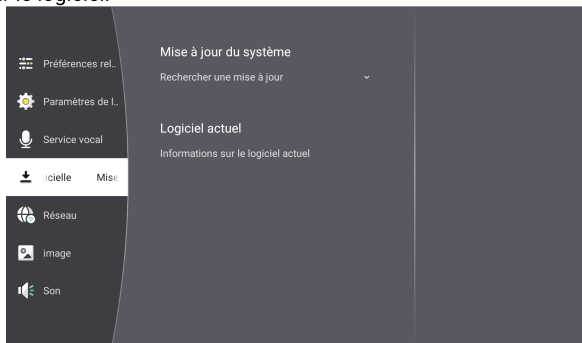


Gestion des fichiers


- ⚙️ Insérez le disque U, cliquez sur l'icône Fichier sur la page d'accueil. Le contenu du disque U peut être lu, comme la vidéo, l'audio, l'image, etc.

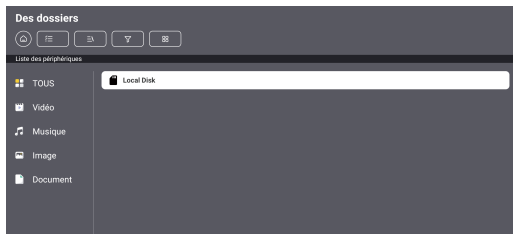

Haut-parleur Bluetooth

- ① Recherchez l'icône du haut-parleur Bluetooth sur le bureau, cliquez pour accéder au mode haut-parleur Bluetooth.
- ② Recherchez le nom de l'appareil (projecteur) sur votre téléphone mobile, puis associez-le et connectez-le.
- ③ Cliquez sur <Éteindre l'écran> pour éteindre l'écran et appuyez sur le bouton Retour pour quitter l'état d'écran éteint

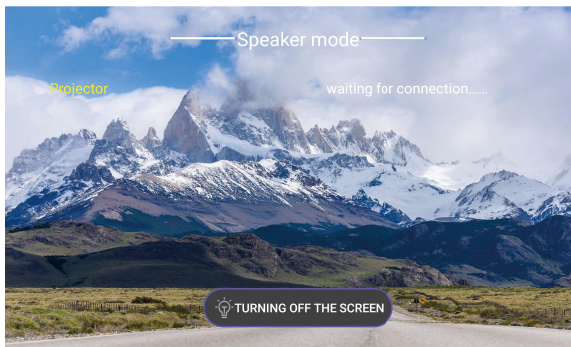

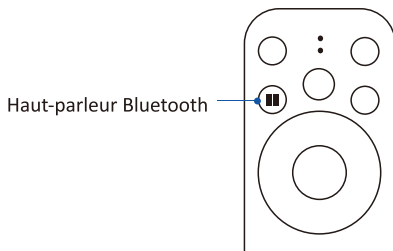

Source du signal


- ⚙ Cliquez sur l'icône de source du signal sur la page d'accueil, choisissez la source du signal d'entrée HDMI.



Casting TV


Astuce : les appareils Android / iOS doivent être sur le même réseau Wi-Fi que le projecteur

① Cliquez sur Paramètres-Préférences de l'appareil - WhaleOS Cast-Diffusion TV, ouvrez la page de diffusion TV ou appuyez sur le bouton de diffusion pour ouvrir la page de diffusion TV.

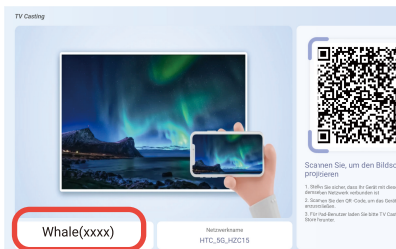

② Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application TV Casting, ouvrez l'application et autorisez les autorisations nécessaires

③ Cliquez sur le nom de l'appareil pour démarrer la mise en miroir

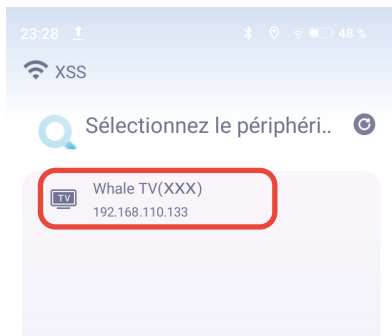


Airplay

Astuce : l'iPhone/iPad doit être sur le même réseau Wi-Fi que le projecteur


① Cliquez sur Paramètres - Préférences de l'appareil - WhaleOS Cast-TV casting, ouvrez la page de casting TV ou appuyez sur le bouton de diffusion pour ouvrir la page de casting TV



② Ouvrez le centre de contrôle de votre iPhone et sélectionnez Mise en miroir de l'écran.

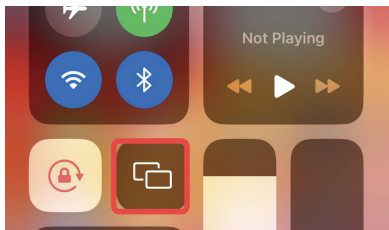


③ Cliquez sur le nom de l'appareil

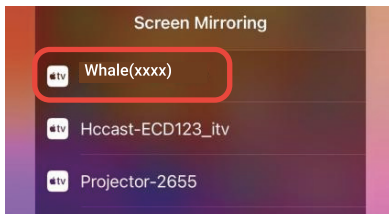


DLNA

Astuce : votre application doit prendre en charge les services DLNA
(Les appareils Android/iOS doivent être sur le même réseau WiFi que le projecteur)


- ① Cliquez sur Paramètres
- Préférences de l'appareil -
WhaleOS Cast - Diffusion TV,
ouvrez la page de diffusion TV
ou appuyez sur le bouton de
diffusion pour ouvrir la page de
diffusion TV

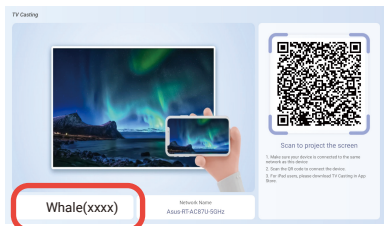

- ② Ouvrez la vidéo en cours
de lecture. Cliquez sur l'icône
Screen Casting.

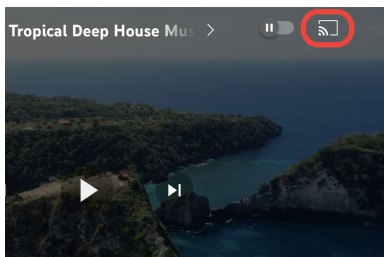

- ③ Sélectionnez le nom de
l'appareil.

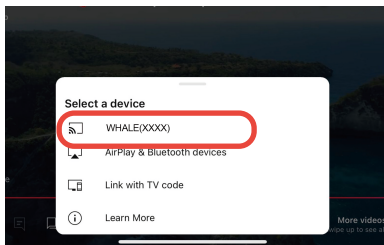


Miracast


- ① Cliquez sur Paramètres - Préférences de l'appareil - WhaleOS Cast-Miracast pour ouvrir la page Miracast



- ② Téléphone/tablette Android déroulez la barre d'état et cliquez sur Screen Cast.

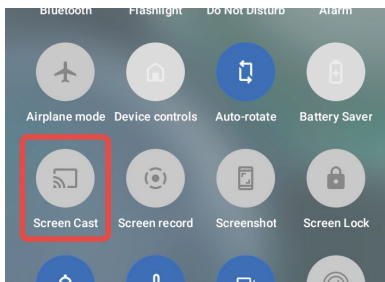

- ③ Sélectionnez le nom de l'appareil.


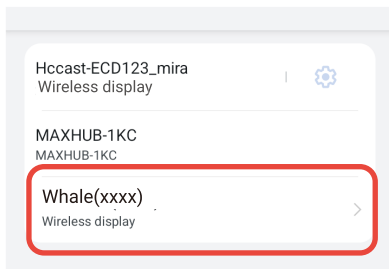


Consignes de sécurité

Veuillez prêter attention aux informations importantes concernant le fonctionnement et l'entretien du projecteur. Il est essentiel de lire attentivement ces informations pour éviter les problèmes. Le respect des consignes de sécurité prolongera la durée de vie du projecteur.

- Demandez l'aide d'un personnel qualifié pour les services d'installation et de réparation. N'utilisez pas de câbles, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés.
- Assurez-vous que le projecteur est tenu à l'écart des zones inflammables, explosives et à forte interférence électromagnétique (telles que les grandes stations radar, les centrales électriques, les sous-stations, etc.). Évitez l'exposition à une forte lumière ambiante (soleil direct).
- N'obstruez pas les événements du projecteur.
- Utilisez toujours l'adaptateur secteur d'origine.
- Maintenez une ventilation adéquate, en vous assurant que les événements ne sont pas obstrués pour éviter la surchauffe du projecteur.
- Évitez de regarder directement dans l'objectif pendant que le projecteur fonctionne. L'exposition directe à une forte lumière peut endommager les yeux.
- Évitez de plier ou de tirer le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le projecteur ou des objets lourds.
- N'exposez pas le cordon d'alimentation à la chaleur.
- Évitez de toucher l'adaptateur secteur avec les mains mouillées

Rappel spécial

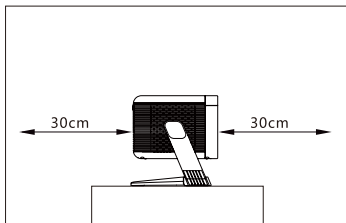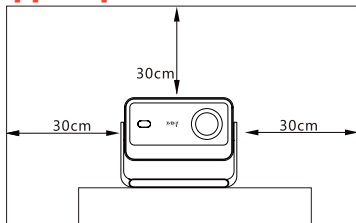


Pour assurer les performances et la stabilité du projecteur, veuillez le placer horizontalement et laisser un espace d'environ 30 cm entre le projecteur et l'obstacle.




Ne pas installer dans des endroits mal ventilés



Ne pas installer dans des endroits à haute température ou humides

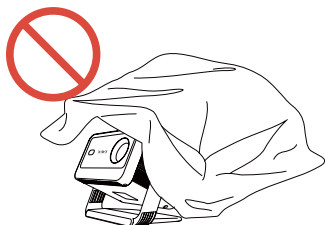

Ne bloquez pas les événements

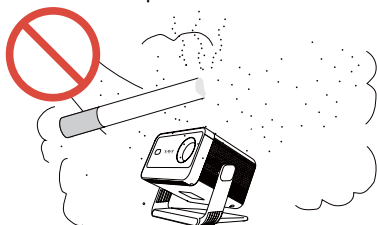

Ne pas installer dans des endroits poussiéreux ou enfumés

Désavouer

Ce manuel contient des instructions générales. Les images et les icônes de fonctions de ce manuel doivent être conformes au produit réel. Notre société s'efforce d'améliorer les performances de ses produits. Nous nous réservons le droit de modifier les fonctions et l'interface du produit décrites dans ce manuel sans préavis.

Veuillez conserver votre appareil correctement. Nous ne sommes pas responsables de toute perte causée par une mauvaise utilisation du logiciel/matériel ou une réparation ou toute autre raison. Nous ne sommes pas responsables de toute perte résultant de réclamations de tiers.

Ce manuel a été soigneusement vérifié par un ingénieur professionnel. Veuillez comprendre toute omission inévitable.

Déclaration de la fcc

1. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
 - (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
2. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.



RECYCLAGE

Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à une organisation de recyclage compétente. Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Déclaration de conformité UE : Chengdu Hotack Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible en ligne à l'adresse <https://xgody.com/pages/doc>

Carte de garantie

Nom du client :	
Identifiant client :	
Boutique d'achat :	
Numéro de téléphone du client :	
Adresse de retour :	
Description du défaut :	

Make Every Moment A Cinematic Experience

- XGODY Smart Projector

Website: www.xgody.com


E-mail: support@xgody.com

Facebook ID: [@xgodyofficial](#)

YouTube ID: [@XGODY-Linking](#)



www.xgody.com

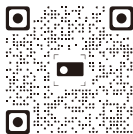

Projector FAQ



XGODY Facebook