VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Smart Lock

MODEL:VE10

This QR code contains product installation guide videos, operation guide videos, and maintenance guide videos.

VEVOR Support Center

VE10 (BLACK)

VE10 (SILVER)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference in radiocommunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and the receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Correct Disposal



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.


Sanven Technology Ltd.

Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

SMART DEADBOLT
Installation and User Guide


Required tools (not included)











Ruler
Philips head
screwdriver Hammer
Chisel

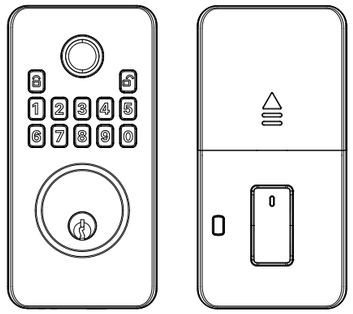

What's in the box

If the lock appears to be damaged or missing parts, Please contact customer service for further assistance.

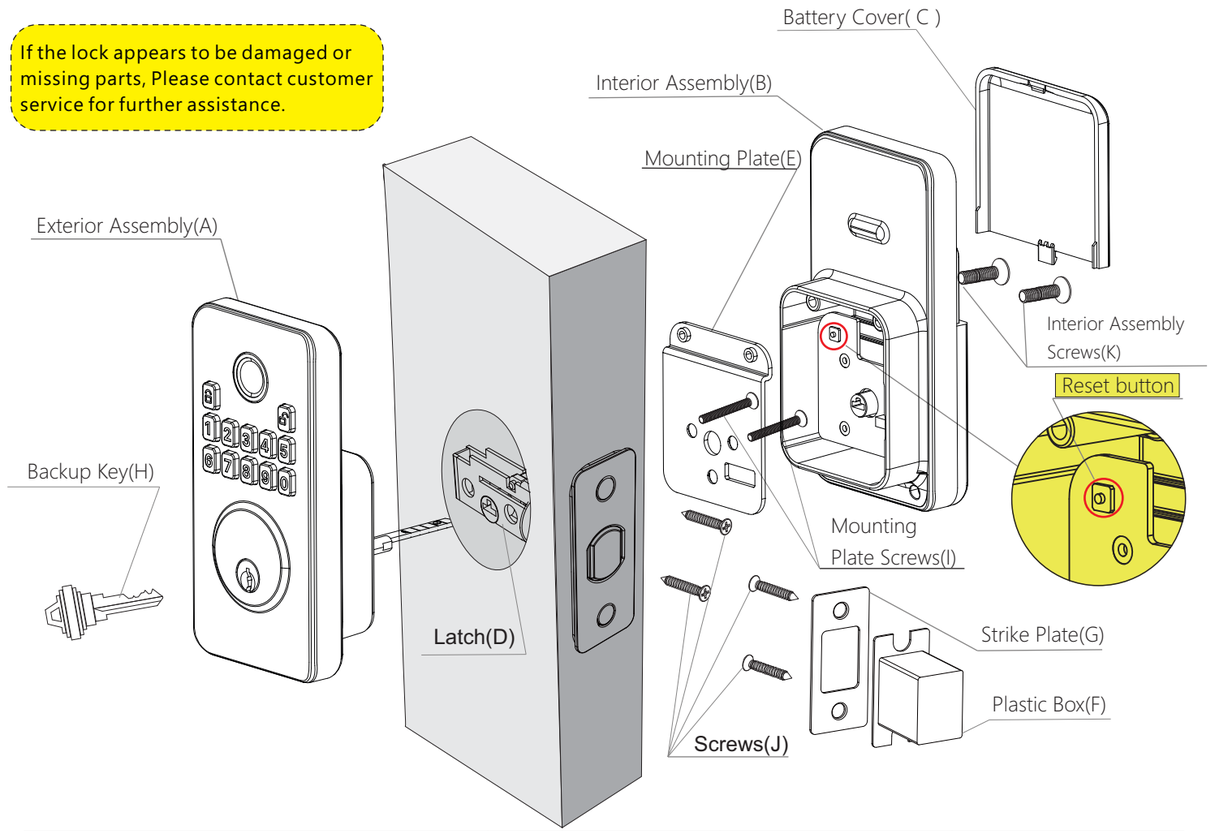


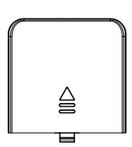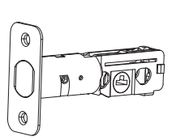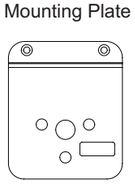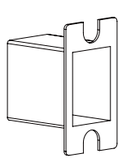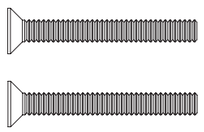
A Exterior Assembly 	B Interior Assembly 	C Battery Cover 	D Latch Bolt 	E Mounting Plate 
F Plastic box 	G Strike Plate 	H Backup Key 	I Mounting Plate Screws 	J Latch and Strike Screws  K Interior Assembly Screws 

Installationinstructions

❶ Don't insert the key to the cylinder when installing the deadbolt!!!
❷ Battery:
a. Use new and NON-rechargeable 4 AA batteries for the best use.
b. Don't load batteries until the lock is completely installed.
❸ Adjust latch to insert horizontally.
If you have any problems, don't hesitate to contact with us through customer service at the first time.

Before installing the lock, please check door jame and door preparation.

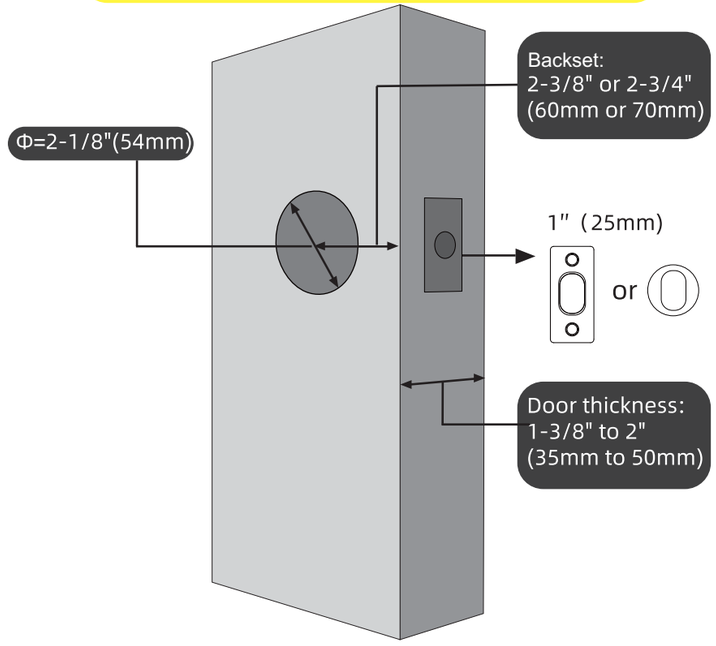


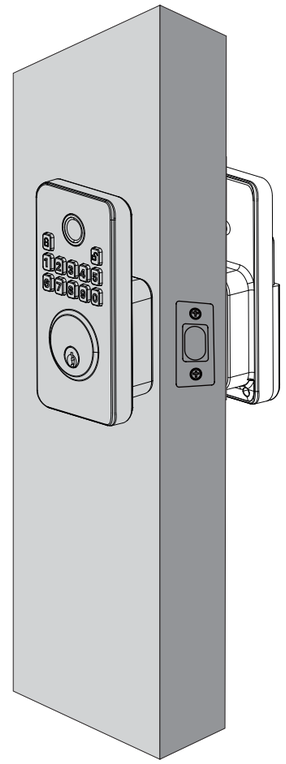


Simpleflowchartofinstallation

Please refer to the next section if you need a more detailed installation process.



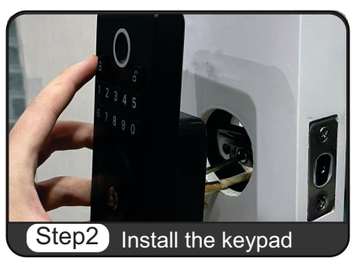



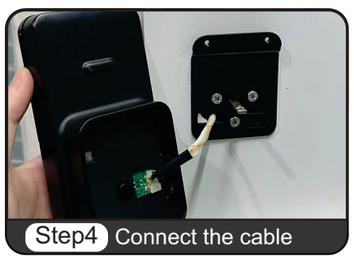






1.Remove existing deadbolt


① Don't discard the old lock hardware until the lock has been successfully installed.
② Remove the lock from the door, including the old latch.

2.Prepare the door and check dimensions


Measure length of the basket

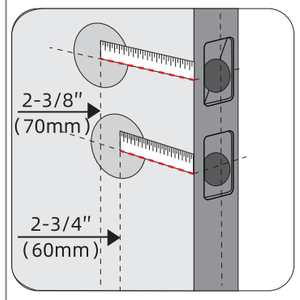


Measure diameter of the 2 holes

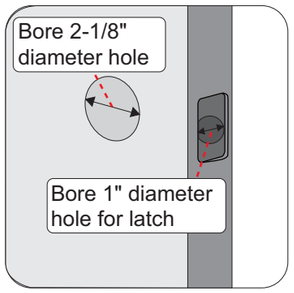

Measure depth of the door frame's hole

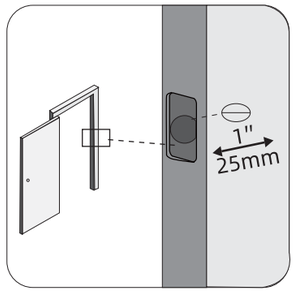


Confirm dimensions

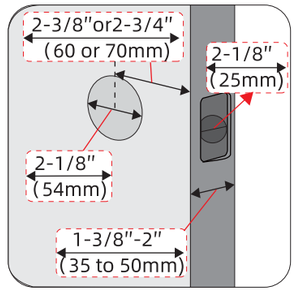


3.Install the latch, strike plate and plastic box

A. Check backset and adjust the latch

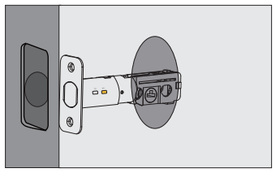


Hold the latch in front of the door hole, with the latch facing flush against the door edge. Check if the slotted door hole is centered or not.

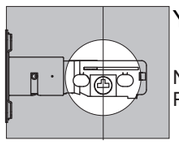


YES

No adjustment is required.
Proceed to next step.

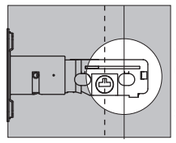


NO


Slotted hole is NOT centered.
Rotate and pull the latch as shown to extend the latch.
Proceed to next step.

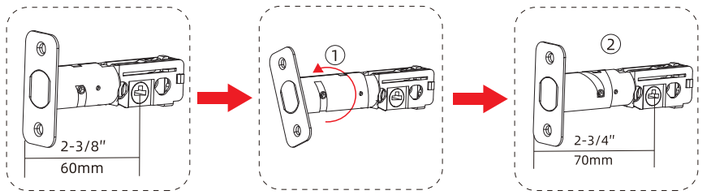

B. Install the latch

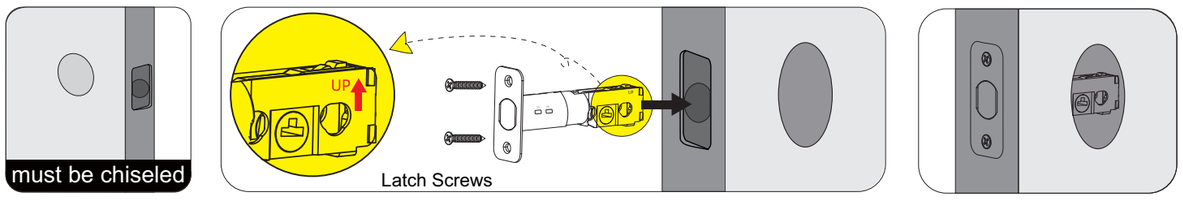


C. Install the plastic box and strike plate

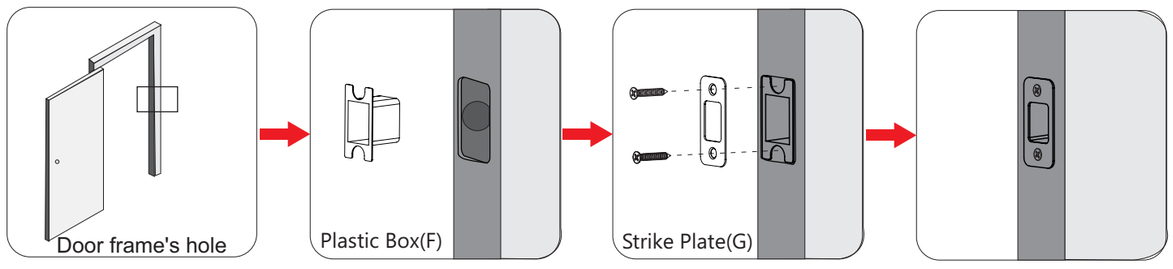


4.Install the exterior keypad and the interior assembly


Step for installating the exterior keypad

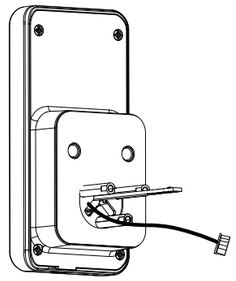

Install exterior keypad

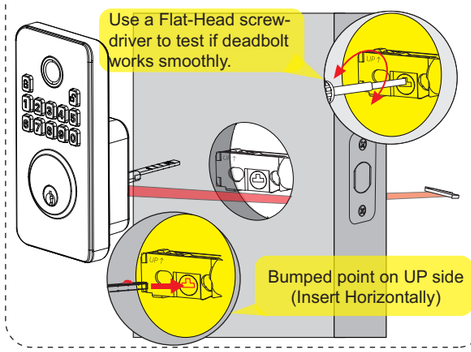


Keep the deadbolt unlocked

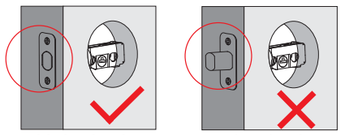


IMPORTANT:
Before installation, make sure the latch is in unlocking state.


5.Installinterior assembly

A.Mounting plate installation tips

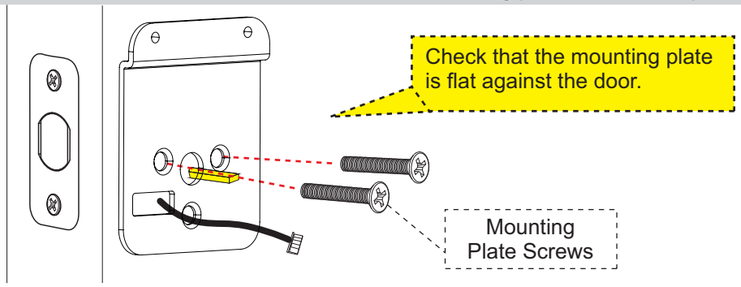

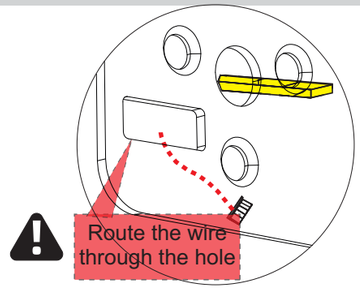


B.Insert IC port

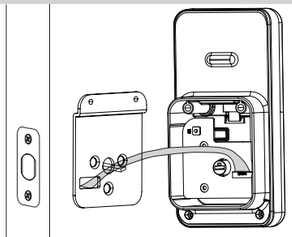

IMPORTANT
While the back lock is installed properly on the door, the power cord needs to be retracted into the hole


C.Check installation status

Check whether the lock body is smooth to work, otherwise it will fail to unlock and abnormal power consumption.

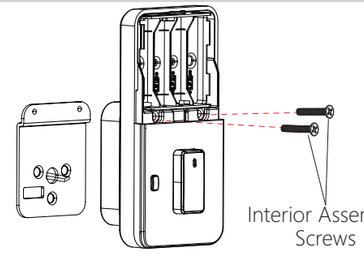


Correct installation tips: Drive 2 interior. Assembly Screws into half way first to ensure good alignment, after that ,tighten all screws completely' with proper pressure.

D.Install the batteries and cover

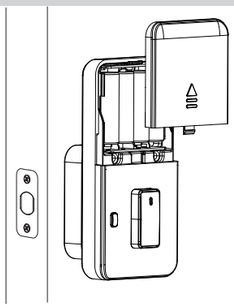

E.Detect door's opening direction

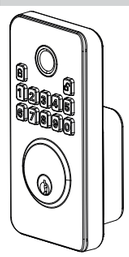

Completely & properly install the door lock
-->Under unlocking state
--> Put on 4 AA batteries
--> Voice prompts programming successfully in 5s, and green light flashes as well
--> Door lock itself can detect the door's opening direction (L or R)
-->enter passcode to check if the deadbolt can extend/retract correctly.


★ If you've creadted an administrator code already, please follow the step to detect the opening direction: 🔓 + 46 + 🔓 +Programming code + 🔓, wait for 5s and it will automatically detect the opening direction.

Please wait for 5s for it to finish automatically being oriented before proceeding with setup operation after installation and power on.

PROGRAMMING INSTRUCTION

1.How to use?

•Unlock the door from outside

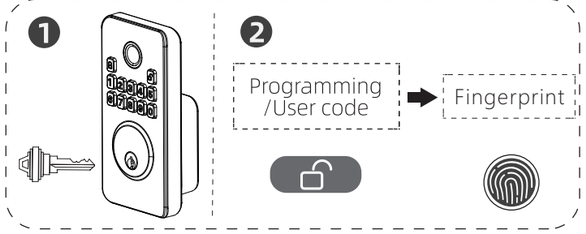

•Lock the door from outside

Auto. lock mode
Auto lock mode is disabled by default, please refer "Quick set"turn Auto-lock on steps.
In auto lock mode, the bolt will extend out automatically in 5/10/20/30/60 seconds after unlocking.

Manual mode
"Press" the" 🔒 "button to close the lock.


•Indicator light signals

Blue Light: During operating or programming.
Green Light: Operating or programming successfully.
Red Light:
•An incorrect code was entered.
•programming error.
•Low battery warning.

•Lock the door from inside

Deadlock/Privacy button
Privacy mode is disabled by default.
All enter codes are disabled except the programming code.

Manual mode
Press the turn piece to lock position.




Tips:
Register(add)complete fingerprint area including up, down, left and right edges. Move finger slightly each time when programming to improve accuracy.



2.Privacy mode

Reset mode
Step1:
Remove the battery.
Step2:
Long press the deadlock button until you hear the beep sound after re-put back the batteries, and then you will hear the voice guiding.
Step3:
Press "2" to confirm initialization and then you'll hear the voice guiding " operation successfull".

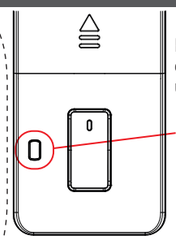


Deadlock Button
After the Deadlock function is turned on, only the Programming code can unlock, and all user code cannot unlock(use the Programming code to unlock the lock will remove the Deadlock restriction).

3.Restore factory settings

Delete all user codes, including master code:

- Use a screwdriver to remove the interior assembly.
- Press and hold the reset button for 5 seconds until voice prompt "To confirm initialization,press2"&green light flashing, the master code will return to the manufacturer default code123456

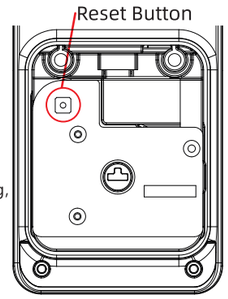

After restore factory, Change the master passcode as soon as posible! Beacuse of the master passcode can unlock the door.

4.Features

- •Two ways to access: code and key .
- •Low power consumption,4 AA batteries can work for 1 year or 5000 times.
- •Backlit keypad for use in low light environments.
- •100pcs common user codes, 50pcs temporary codes and 50pcs fingeprints.
- •Built-in disguise feature to protect your codes from prying eyes.
- •Low battery "red flash" warning indication.

5.Setting definitions

Settings	Default Setting	Definitions
Programming Code	123456	•It's required to change it to a code of your own before programming •In manual mode, press the " 🔒 " button to lock. •4~9 digits in length, must differ from all the user codes exsits currently. •If you forget the master passcode, you can do initilization setting, which restores the default programming code.
Auto Lock	Disable	•This feature is optional and can be turned off. •When enabled,the lock will automatically re-lock after 5/10/20/30/60 seconds. •After a successful code entry or manual unlock with the key ,the lock will automatitclly re-lock after each unlock to keep your home security.
Manually Lock 🔒	Press the " 🔒 "	•If auto-lock is not enabled, you need to do the locking manually.
Mute Mode	Disable	•The voice guiding of lock & unlock as well the beep sounds while pressing the keypad can be mute, but you can still hear the voice guiding while do setting process.
Privacy Button	Disable	•Privacy mode is disabled by default. When enabled, activate Privacy mode by pressing the privacy button, for 3 seconds to put the lock in do-not-disturb mode(All Entry Codes are disabled except the programming code).
Wrong Code Entry Limit	Enabled	•Once the wrong code entry limit (10 attempts) has been met, the lock wilt shutdown (flashing RED) for sixty (60) seconds.
Peek-proof digital keypad	Enabled	•Prevent code exposure strangers by entering random digits. Max in 16 digital length. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Password Random digits
User Code	Disable	•The lock comes out without any default User Codes. Must be different from the master code and other user codes. Up to 100 possible User Codes can be stored in the lock at one time.

Warranty

Lifetime Limited Mechanical and Finish Warranty and 1-Year Limited Electronics Warranty Subject to the terms and conditions of the warranty ,We extend a lifetime limited mechanical and finish warranty and a one-year limited electronics waranty to the original consumer user("Original User") of our brand product against defects in material and workmanship, as long as the original User occupies the residential premises upon which the product was originally installed.

Warning

This manutacturer advises that no lock can provide complete security by itself this lock maybe defeated by forcible or technical means or evaded by entry elsewhere on the property, No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense.Builder's hardware is available in multiple performance arades to suit the application.in order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified technician or other security professional.

6.Troubleshooting

Question	Suggested Action
Motor turns but will not extend or retrieve the deadbolt.	1. Make sure the key is not in the lockset when installing the deadbolt .Refer to installation instructions. 2. Make sure the backset on the latch is set to the proper length. Refer to installation nstructions. 3. Please restore to the factory setting and enter the default Master Code to set up the lock.
Why does my lock only work properly when the backup key is in? Why am I unable to pull the key out in the unlocked position?	1. You may need to re-install the whole lock. 2. Please do not put the backup key in the lock when install. 3. Please make sure when you start to install, the lock is in unlocked status 4. Please make sure the thumb turn is horizontal.
Fail to programming the lock	1. Before installation, restore the lock to complete the bolt direction setting. 2. Please make sure the lock is installed correctly. 3. Please install fresh batteries and make sure the cable is connected correctly.
The battery indicator keeps flashing.	1. The batteries are getting low. Please replace with 4 AA new batleries for the best performance(Alkaline batteries, do not use recharge batteries).
Keypad not responding	1. Make sure the batteries are installed properly 2. The battaries are getting low if the battery indicator keeps flashing. 3. Please replace with 4 new batteries for the best performance(Alkaline batteries, do not use recharge batteries). 4. Make sure the cable is well-connected to the port, and was not damaged during installation. 5. Make sure the lock has been set up and complete the bolt direction determination
Forgot master code/Default programming code is incorrect	1. Press the reset button on the circuit board to erase all codes.Once the resetting work is complete, all passcodes will be erased and the programming code will return to the default programming code 123456.
Lockset is not able to unlock/lock by keypad.	1. Make sure you have entered the correct User Code. 2. The battery is low if the batlery indicator light keeps flashing. Please replace it with 4 new batteries. 3. Make sure the cable is firmly connected. 4. Check the cable for any damage that may have occurred during installation. 5. Make sure the batteries are properly installed (Alkaline batteries, do not recharge batteries). 6. Check the strike plate to make sure it is properly aligned and clear so the bolt car freely move in the hole.

FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

7.Quick set

It would be best to set the Auto-lock function, otherwise it will not be Auto-lock and needs to be locked manually.
The default programming code is "123456" it is recommended to change the default code.

The blue light flashes to show that it is in the programming state, and it will exit the programming state without pressing the button for 10 seconds.

Hereinafter referred to as: PC = Programming Code
UC =User Code

Change Programming Code
[ ] + 1 + [ ] → PC + [ ] → New PC + [ ] → New PC + [ ]
Remark: Programming Code should be 4-9 digits in length .And you need to enter the new password again to confirm.

Add New User Code
[ ] + 2 + [ ] → PC + [ ] → 1 → New PC+ [ ] → New PC+ [ ]
Remark: User Code should be 4-9 digits in length .And you need to enter the new password again to confirm.

Add New Fingerprint
[ ] + 2 + [ ] → PC + [ ] → 1 → Fingerprint 8 times
Remark: After the green light flashes twice and the fingerprint is recorded successfully.

Delete User Code
[ ] + 2 + [ ] → PC + [ ] → 2 → 1(single) → UC + [ ]
2(all) + [ ]

Volume setting
[ ] + 3 + [ ] → PC + [ ] → 1 → 1(increase)
2(decrease)

Auto-lock on or Auto-lock off
[ ] + 3 + [ ] → PC + [ ] → 2 → 1(ON) → Set Time Delay
2(OFF)
Time delay setting: press 1 for 5s, 2 for 10s,3 for 20s,4 for 30s,5 for 60s.

Language setting
[ ] + 3 + [ ] → PC + [ ] → 3 → 1 (English)
2 (Chinese)
3 (Portuguese)
4 (Spanish)

Add One-Time Code
[ ] + 81 + [ ] → PC + [ ] → New UC + [ ] → New UC + [ ]
Remark: User Code should be 4-9 digits in length .And you need to enter the new password again to confirm.

Initialization setting
[ ] + 4 + [ ] → PC + [ ] → 1(Cancel)
2(Confirm)

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Serratura intelligente

MODELLO: VE10

Questo codice QR contiene video guida all'installazione del prodotto, video guida al funzionamento e video guida alla manutenzione.

Centro di supporto VEVOR

VE10 (NERO) **VE10 (ARGENTO)**

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente.
L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Informazioni FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare effetti indesiderati operazione.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile per la conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in in conformità con le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose nelle radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto non causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate ruotando l' prodotto spento e acceso, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza tramite uno o più dei seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Smaltimento corretto




Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo la presenza di un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata raccolta nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. rifiuti, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

Sanven Technology Ltd.

Indirizzo: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

CATENACCIO INTELLIGENTE
Guida all'installazione e all'uso

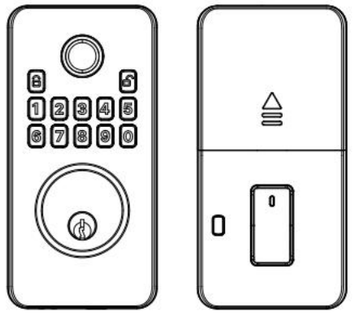









Strumenti necessari (non inclusi)



What's in the box

Se la serratura sembra danneggiata o parti mancanti, contattare il cliente servizio per ulteriore assistenza.

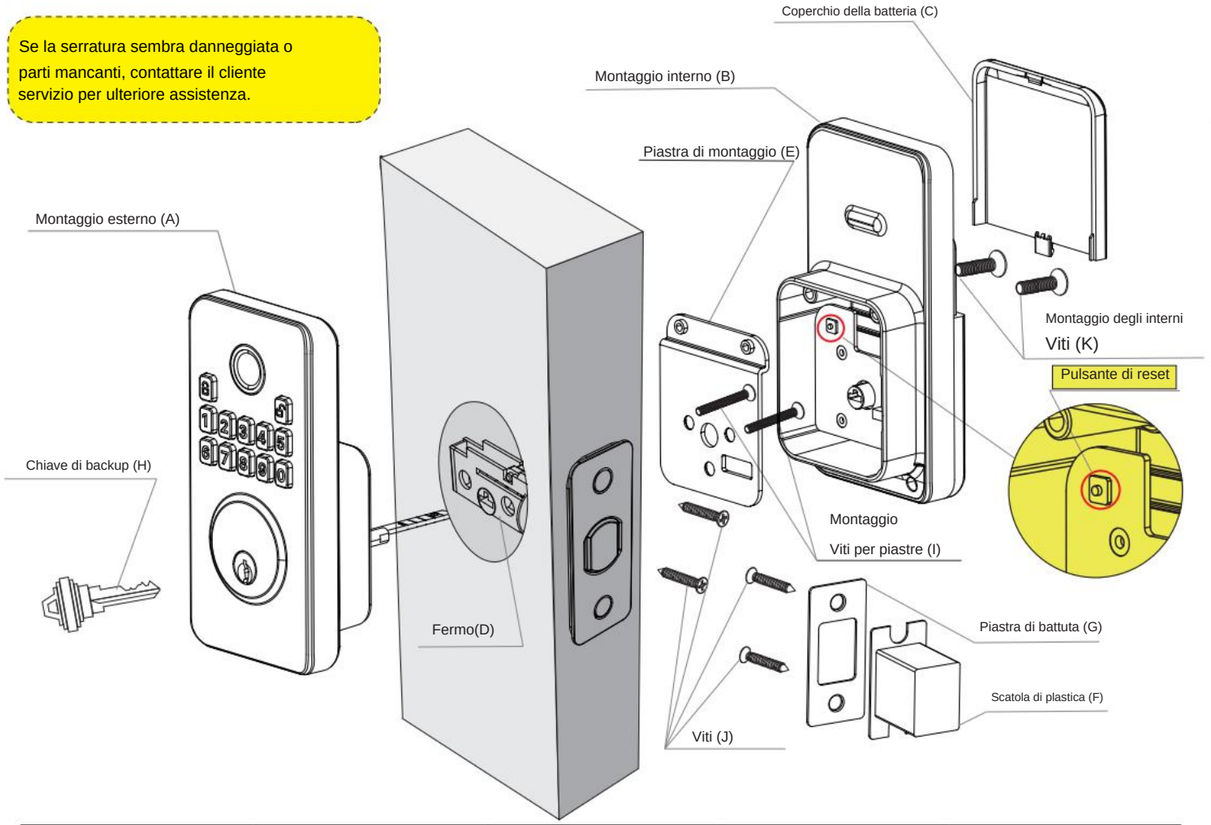

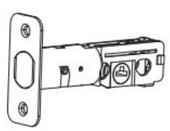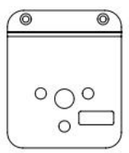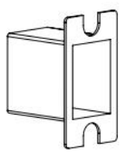
A Montaggio esterno 	B Montaggio degli interni 	C Coperchio della batteria 	D Chiavistello 	E Piastra di montaggio 
F Scatola di plastica 	G Piastra di battuta 	H Chiave di backup 	I Piastra di montaggio Viti 	J Chiusura e battuta Viti  K Montaggio degli interni Viti 


Istruzioni di installazione

1. Non inserire la chiave nel cilindro quando si installa il catenaccio!!!
2. Batteria:
   a. Per un utilizzo ottimale, utilizzare 4 batterie AA nuove e NON ricaricabili.
   b. Non caricare le batterie finché la serratura non è completamente installata.
3. Regolare il fermo per inserirlo orizzontalmente.

In caso di problemi, non esitate a contattarci tramite il servizio clienti.

Prima di installare la serratura, controllare la porta preparazione di jame e porte.

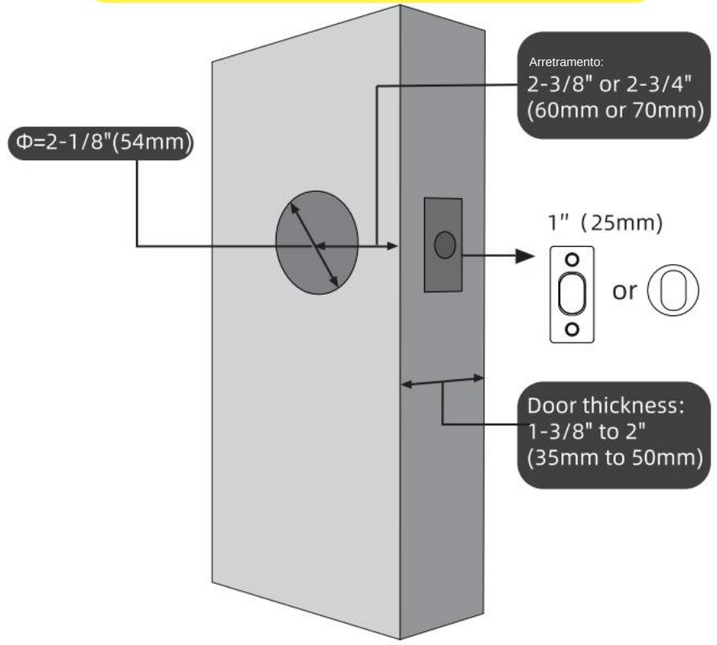

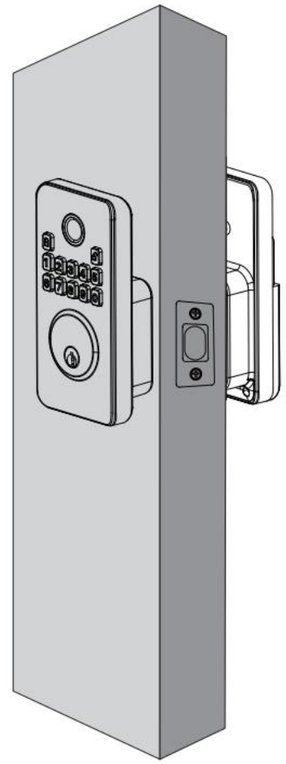

Semplice diagramma di flusso dell'installazione

Per una procedura di installazione più dettagliata, fare riferimento alla sezione successiva.














1. Rimuovere il catenaccio esistente

① Non gettare via la vecchia ferramenta della serratura finché la serratura non è stata installata correttamente.

② Rimuovere la serratura dalla porta, compreso il vecchio chiavistello.

2.Preparare la porta e controllare le dimensioni


Misurare la lunghezza del cestino

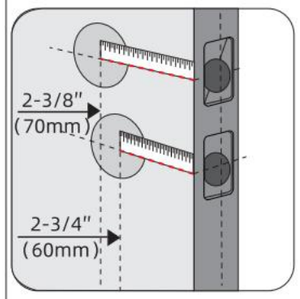


Misurare il diametro del 2 fori



Misurare la profondità del foro del telaio della porta

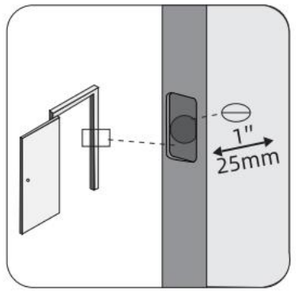


Conferma le dimensioni

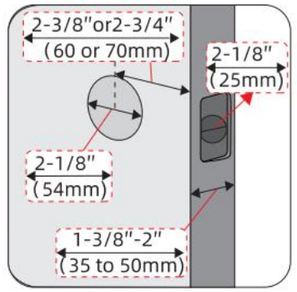


3. Installare il chiavistello, la piastra di battuta e la scatola di plastica

A. Controllare l'entrata e regolare il fermo

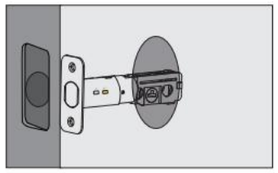


Tenere il chiavistello davanti alla porta foro, con il fermo rivolto a filo con il bordo della porta. Verificare se il foro scanalato della porta è centrato o meno.

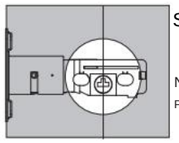

SÌ

Non è richiesta alcuna regolazione.

Procedere al passaggio successivo.

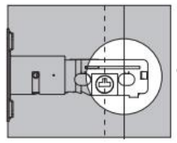


NO


Il foro scanalato NON è centrato.

Ruotare e tirare il fermo come mostrato per estenderlo.


Procedere al passaggio successivo.

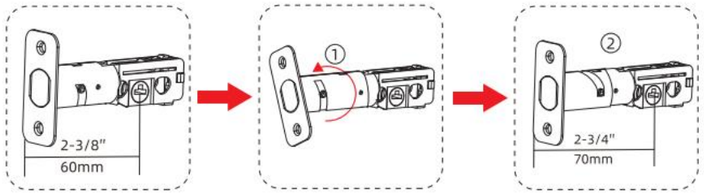

B. Installare il fermo

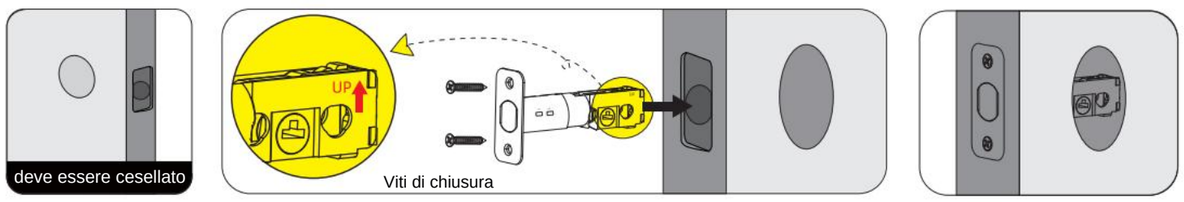


C. Installare la scatola di plastica e la piastra di battuta

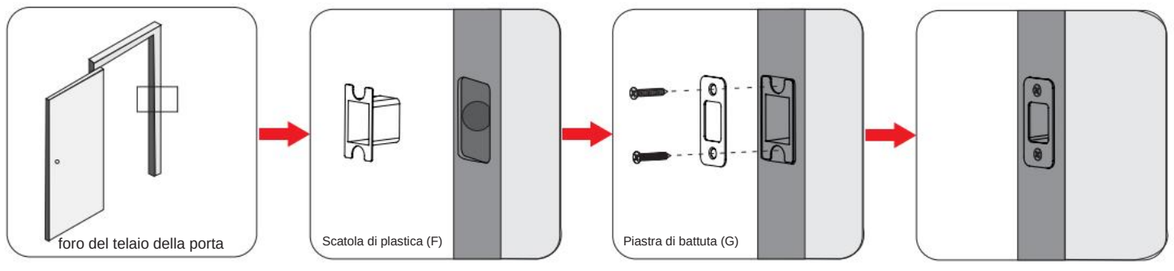


4. Installare la tastiera esterna e il gruppo interno


Fase per l'installazione la tastiera esterna

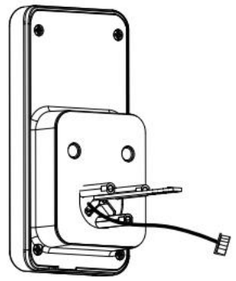

Installare la tastiera esterna

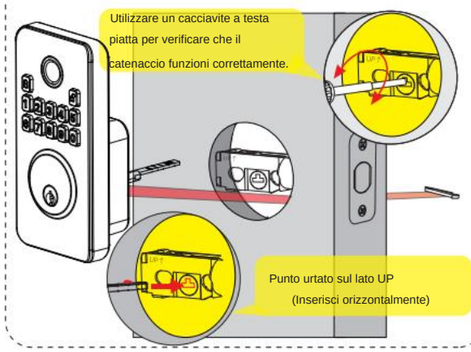


Mantenere la serratura sbloccata

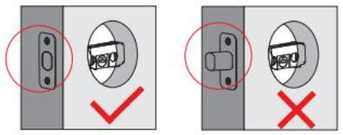


IMPORTANTE:
Prima dell'installazione, assicurarsi che il fermo sia in stato di sblocco.


5.Installazione del gruppo interno

A. Suggerimenti per l'installazione della piastra di montaggio

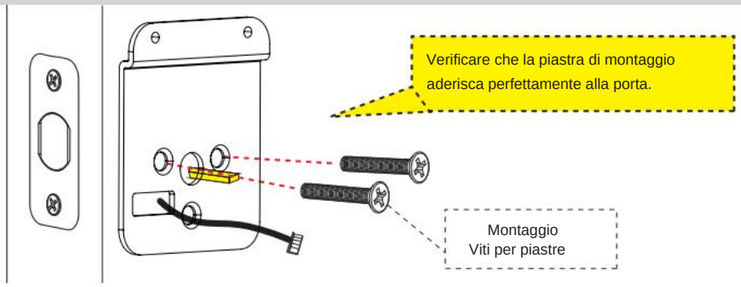

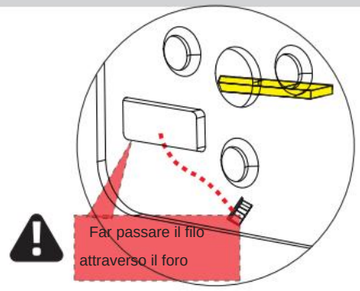

B.Inserire la porta IC

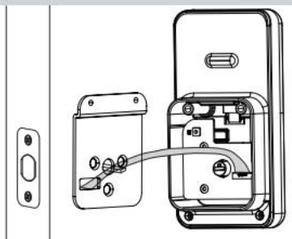


IMPORTANTE

Mentre la serratura posteriore è installata correttamente sulla porta, il cavo di alimentazione deve essere retratto nel foro


C. Verificare lo stato dell'installazione

Controllare se la serratura il corpo è liscio per lavorare, altrimenti non riuscirà sbloccare e anormale consumo energetico.

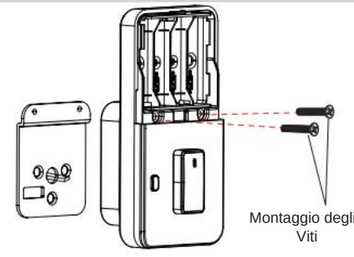


Suggerimenti per una corretta installazione: Unità 2 interna. Per prima cosa avvitare le viti a metà per garantire un buon allineamento, quindi serrare completamente tutte le viti con la pressione adeguata.

D. Installare le batterie e il coperchio

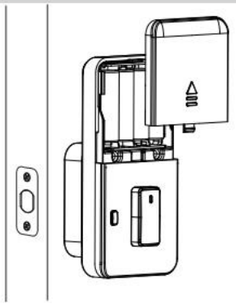

E. Rileva la direzione di apertura della porta

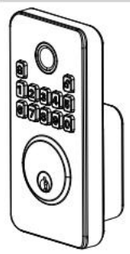

Installare completamente e correttamente la serratura della porta

-->In stato di sblocco

--> Inserire 4 batterie AA

--> I comandi vocali si sono conclusi con successo in 5 secondi, e anche la luce verde lampeggia

--> La serratura della porta stessa può rilevare la direzione di apertura della porta (sinistra o destra) --> inserire il codice di accesso per verificare se il catenaccio può estendersi/ritrarsi correttamente.


★ Se hai già creato un codice amministratore, segui i passaggi per rilevare la direzione di apertura: + 46 + +Codice di programmazione + attendi 5 secondi e la direzione di apertura verrà rilevata automaticamente.

Dopo l'installazione e l'accensione, attendere 5 secondi affinché l'orientamento automatico venga completato prima di procedere con l'operazione di configurazione.

ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE

1. Come si usa?

•Sbloccare la porta dall'esterno

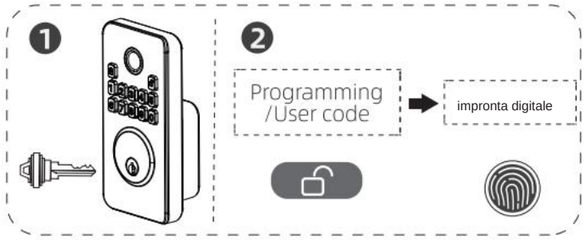

•Chiudere la porta dall'esterno

Modalità di blocco automatico

La modalità di blocco automatico è disattivata per impostazione predefinita, fare riferimento alla procedura di "Impostazione rapida" per attivare il blocco automatico.

In modalità di blocco automatico, il chiavistello si estenderà automaticamente entro 5/10/20/30/60 secondi dallo sblocco.

Modalità manuale

"Premere" il pulsante " " per chiudere la serratura.

•Segnali luminosi

Luce blu: durante il funzionamento o la programmazione.

Luce verde: funzionamento o programmazione riusciti.

Luce rossa:

•È stato inserito un codice errato.

•errore di programmazione.

•Avviso di batteria scarica.

•Chiudere la porta dall'interno


Pulsante Deadlock/Privacy

La modalità privacy è disabilitata per impostazione predefinita.

Tutti i codici di inserimento sono disabilitati, eccetto il codice di programmazione.

Modalità manuale

Premere il pezzo girevole per bloccare la posizione.



Suggerimenti: Registra (aggiungi) l'area completa dell'impronta digitale compresi i bordi superiore, inferiore, sinistro e destro.

Durante la programmazione, spostare leggermente il dito ogni volta per migliorare la precisione.




2. Modalità privacy

Modalità di ripristino

Fase 1:
Rimuovere la batteria.

Fase 2:
Premere a lungo il pulsante di blocco finché si sente il segnale acustico dopo il reinserimento rimetti le batterie e poi
ascolta la voce che ti guida.

Fase 3:
Premere "2" per confermare l'inizializzazione e poi sentirai la voce che ti guida
"operazione riuscita".

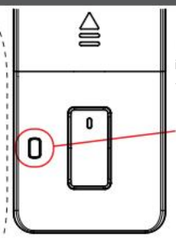

Premere e tenere premuto il pulsante di blocco finché non si sente la voce.

Pulsante Privacy

Pulsante di blocco


Dopo aver attivato la funzione Deadlock, solo il codice di programmazione può sbloccare e tutti i codici utente non possono sbloccare (utilizzare il codice di programmazione per sbloccare il blocco rimuoverà la restrizione Deadlock).

3. Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Elimina tutti i codici utente,
incluso il codice master:

·Utilizzare un cacciavite per rimuovere l'interno assemblaggio.

·Premere e tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi fino al messaggio vocale "Per confermare inizializzazione, premere 2" e la luce verde lampeggia, il codice master tornerà al
codice predefinito del produttore 123456

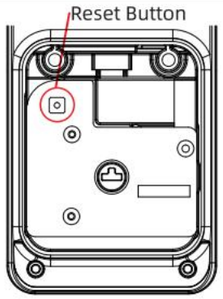

Dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica, modificare il codice di accesso principale il prima possibile! Grazie al codice di accesso principale è possibile sbloccare la porta.

4. Caratteristiche

•Due modalità di accesso: codice e chiave.

• Basso consumo energetico, 4 batterie AA possono funzionare per 1 anno o 5000 volte.

•Tastiera retroilluminata per l'uso in ambienti con scarsa illuminazione.

• 100 codici utente comuni, 50 codici temporanei e 50 impronte digitali.

•Funzione di mascheramento integrata per proteggere i tuoi codici da occhi indiscreti.

•Indicazione di avviso "lampeggio rosso" di batteria scarica.

5.Definizioni delle impostazioni

Impostazioni	Impostazione predefinita	Definizioni
Codice di programmazione	123456	•È necessario modificarlo con un codice personalizzato prima della programmazione •In modalità manuale, premere il pulsante " " per bloccare. • Lunghezza compresa tra 4 e 9 cifre, deve essere diverso da tutti i codici utente attualmente esistenti. •Se si dimentica il codice di accesso principale, è possibile eseguire l'impostazione di inizializzazione, che ripristina il codice di programmazione predefinito.
Blocco automatico	Disabilitare	•Questa funzione è facoltativa e può essere disattivata. •Se abilitato, il blocco si bloccherà automaticamente dopo 5/10/20/30/60 secondi. • Dopo aver inserito correttamente il codice o aver sbloccato manualmente la serratura con la chiave, questa si bloccherà automaticamente dopo ogni sblocco per garantire la sicurezza della tua casa.
Blocco manuale	Premere il tasto " "	•Se il blocco automatico non è abilitato, è necessario eseguire il blocco manualmente.
Modalità silenziosa	Disabilitare	•La guida vocale per il blocco e lo sblocco, così come i segnali acustici emessi durante la pressione del tastierino, possono essere disattivati, ma è comunque possibile ascoltare la guida vocale durante la procedura di impostazione.
Pulsante Privacy	Disabilitare	•La modalità privacy è disabilitata per impostazione predefinita. Se abilitata, attiva la modalità Privacy premendo il pulsante Privacy per 3 secondi per mettere la serratura in modalità Non disturbare (tutti i codici di accesso sono disabilitati, tranne il codice di programmazione).
Limite di inserimento codice errato	Abilitato	•Una volta raggiunto il limite di inserimento del codice errato (10 tentativi), la serratura si spegnerà (lampeggiando in ROSSO) per sessanta (60) secondi.
A prova di sbirciatina tastiera digitale	Abilitato	•Impedisci a sconosciuti di accedere al codice inserendo cifre casuali. Lunghezza massima 16 cifre. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Password Cifre casuali
Codice utente	Disabilitare	•La serratura esce senza alcun codice utente predefinito. Deve essere diverso dal codice master e dagli altri codici utente. È possibile memorizzare nella serratura fino a 100 codici utente contemporaneamente.

Garanzia

Garanzia limitata a vita su componenti meccanici e di finitura e garanzia limitata di 1 anno sui componenti elettronici In base ai termini e alle condizioni della garanzia, estendiamo una garanzia limitata a vita su componenti meccanici e di finitura e una garanzia limitata di un anno sui componenti elettronici all'utente consumatore originale ("Utente originale") del nostro prodotto di marca contro difetti di materiale e di fabbricazione, a condizione che l'Utente originale occupi i locali residenziali in cui il prodotto è stato originariamente installato.

Avvertimento

Il produttore avvisa che nessuna serratura può garantire una sicurezza completa da sola; può essere forzata con mezzi tecnici o elusa entrando da altre parti della proprietà. Nessuna serratura può sostituire la cautela, la consapevolezza dell'ambiente circostante e il buon senso. L'hardware per costruttori è disponibile in più livelli di prestazioni per adattarsi all'applicazione.
Per migliorare la sicurezza e ridurre i rischi, è consigliabile consultare un tecnico qualificato o un altro professionista della sicurezza.

6.Risoluzione dei problemi

Domanda	Azione suggerita
Il motore gira ma non si estende o recuperare il catenaccio.	1. Assicurarsi che la chiave non sia nella serratura quando si installa il catenaccio. Fare riferimento all'installazione istruzioni. 2. Assicurarsi che l'entrata del chiavistello sia impostata alla lunghezza corretta. Fare riferimento all'installazione istruzioni. 3. Ripristinare le impostazioni di fabbrica e immettere il codice master predefinito per configurare la serratura.
Perché la mia serratura funziona correttamente solo quando è inserita la chiave di riserva? Perché non riesco a estrarre la chiave quando è sbloccata?	1. Potrebbe essere necessario reinstallare l'intera serratura. 2. Non inserire la chiave di riserva nella serratura durante l'installazione. 3. Assicurarsi che quando si inizia l'installazione, la serratura sia sbloccata. 4. Assicurarsi che il pomello sia in posizione orizzontale.
Impossibile programmare la serratura	1. Prima dell'installazione, ripristinare la serratura per completare l'impostazione della direzione del bullone. 2. Assicurarsi che la serratura sia installata correttamente. 3. Installare batterie nuove e assicurarsi che il cavo sia collegato correttamente.
L'indicatore della batteria continua lampeggiante.	1. Le batterie si stanno scaricando. Sostituirle con 4 batterie AA nuove per prestazioni ottimali (batterie alcaline, non utilizzare batterie ricaricabili).
La tastiera non risponde	1. Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente 2. Se l'indicatore della batteria continua a lampeggiare, significa che la carica delle batterie si sta esaurendo. 3. Si prega di sostituire con 4 batterie nuove per ottenere le migliori prestazioni (batterie alcaline, non utilizzare batterie ricaricabili). 4. Assicurarsi che il cavo sia ben collegato alla porta e che non sia danneggiato durante l'installazione. 5. Assicurarsi che la serratura sia stata impostata e completare la determinazione della direzione del bullone
Codice master dimenticato/Predefinito il codice di programmazione è errato	1. Premere il pulsante di reset sulla scheda del circuito per cancellare tutti i codici. Una volta completato il lavoro di reset, tutti i codici di accesso verranno cancellati e il codice di programmazione tornerà al codice di programmazione predefinito 123456.
Lockset non è in grado di sbloccare/bloccare tramite tastiera.	1. Assicurati di aver inserito il codice utente corretto. 2. Se la spia della batteria continua a lampeggiare, la batteria è scarica. Sostituirla con 4 batterie nuove. 3. Assicurarsi che il cavo sia collegato saldamente. 4. Controllare che il cavo non presenti danni che potrebbero essersi verificati durante l'installazione. 5. Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente (batterie alcaline, non ricaricare le batterie). 6. Controllare la piastra di battuta per accertarsi che sia correttamente allineata e libera, in modo che il carrello del chiavistello possa muoversi liberamente nel foro.

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere verificato spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:


•Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
•Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
•Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
•Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.
Attenzione: eventuali cambiamenti o modifiche a questo dispositivo non esplicitamente approvati dal produttore potrebbero invalidare l'autorizzazione all'utilizzo di questa apparecchiatura. Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze
Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.
Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.


7. Impostazione rapida

Sarebbe meglio impostare la funzione di blocco automatico, altrimenti non sarà possibile bloccarla automaticamente e sarà necessario bloccarla manualmente.
Il codice di programmazione predefinito è "123456", si consiglia di modificarlo.


La luce blu lampeggia per indicare che ci si trova nello stato di programmazione; per uscire dallo stato di programmazione non è necessario premere il pulsante per 10 secondi.

Di seguito denominato: PC = Codice di programmazione
UC = Codice utente

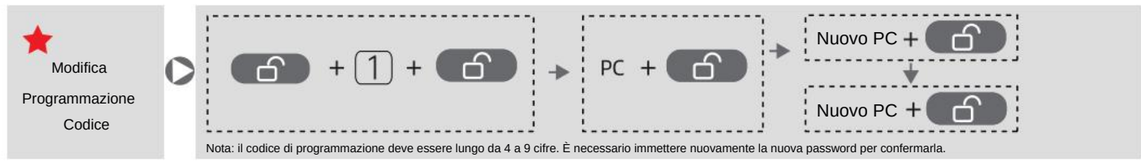


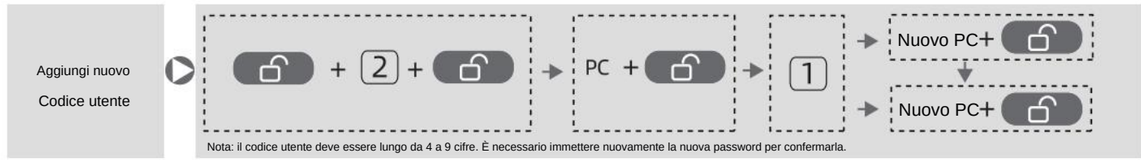





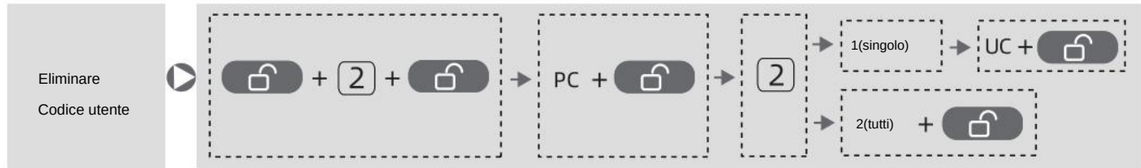




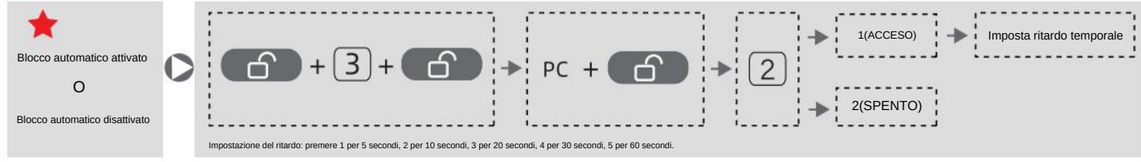

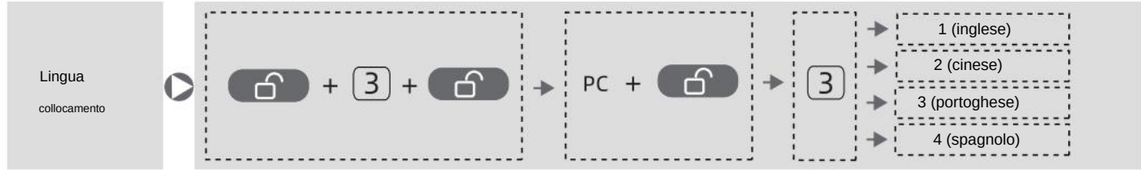

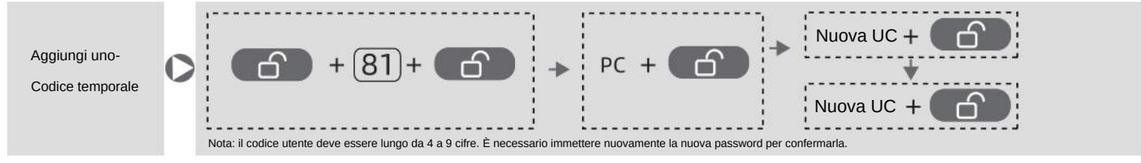

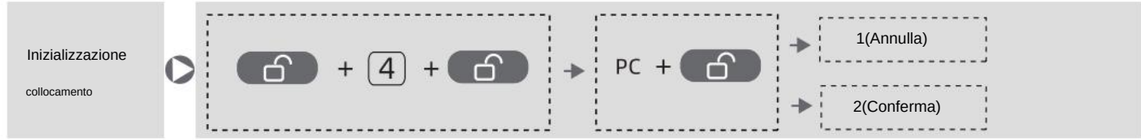

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Inteligentny zamek

MODEL:VE10

Ten kod QR zawiera filmy instruktażowe dotyczące instalacji produktu, obsługi produktu i konserwacji.

Centrum wsparcia VEVOR

VE10 (CZARNY)

VE10 (SREBRNY)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Informacje FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność

może unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega następującym dwóm zasadom:

warunki:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane

działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną.

niezgodność może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B.

zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony

przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i używany w

Zgodnie z instrukcją może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże

Nie ma gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli ten produkt

powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić poprzez włączenie

wyłączania i włączania produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących sposobów:

następujące środki.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Prawidłowa utylizacja



Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol

pokazanie przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnego wyrzucenia

Odbiór w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych

z tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.


odpadami, ale muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Sanven Technology Ltd.

Adres: Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

INTELIGENTNY ZAMEK

Instalacja i instrukcja obsługi

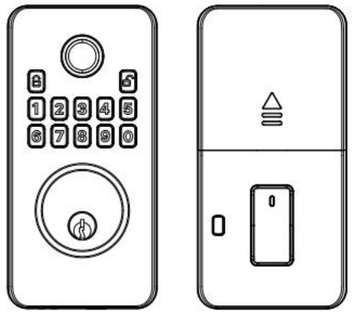


Wymagane narzędzia (nie dołączone)

Linijka

Śrubokręt krzyżakowy

Młotek


Dłuto



What's in the box

Jeśli zamek wydaje się być uszkodzony lub brakujące części, prosimy o kontakt z klientem

W celu uzyskania dalszej pomocy skontaktuj się z naszym serwisem.

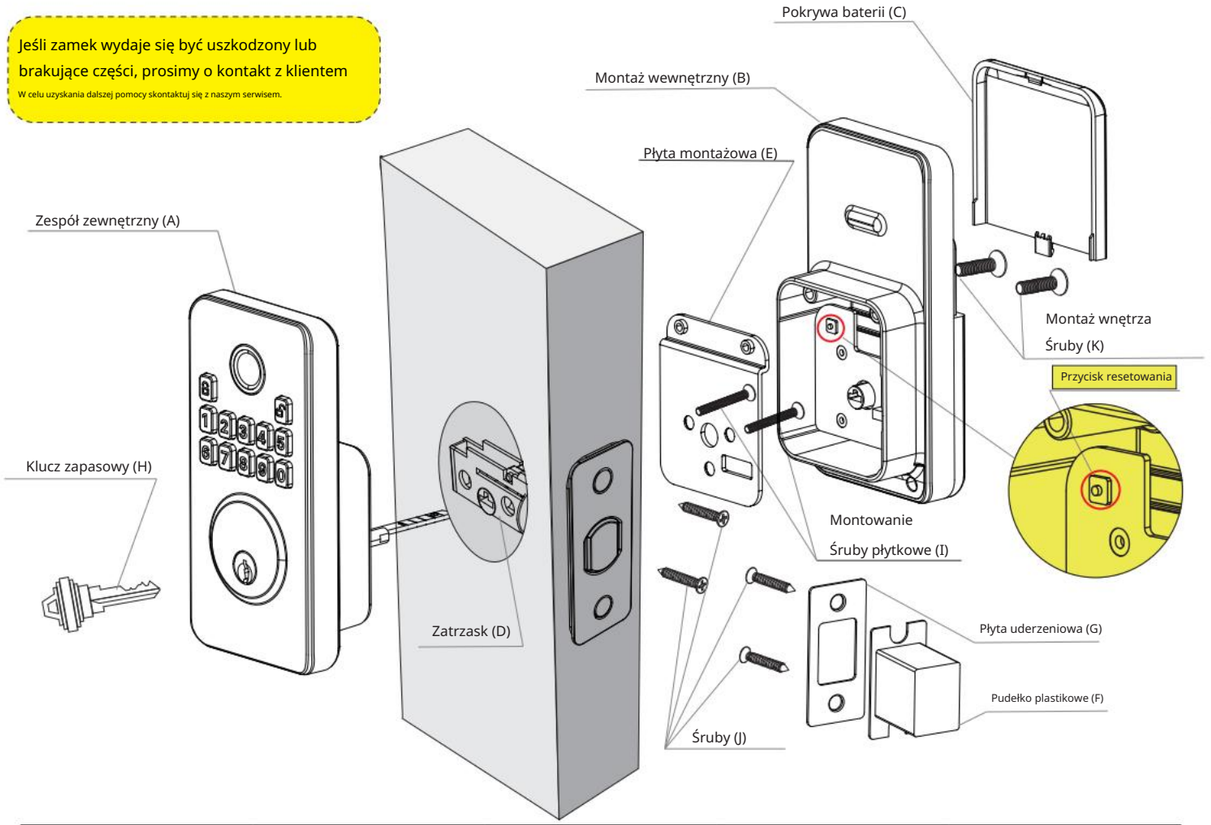


A Montaż zewnętrzny	B Montaż wnętrza	C Pokrywa baterii	D Zasuwka	E Płyta montażowa
F Pudełko plastikowe	G Płyta uderzeniowa	H Klucz zapasowy	I Płyta montażowa Śruby	J Zatrzask i zaczep Śruby K Montaż wnętrza Śruby


Instrukcja instalacji

1. Nie wkładaj klucza do cylindra podczas montażu zamka zasuwkowego!!!
2. Bateria:
   a. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać 4 nowych baterii typu AA, których nie można ładować.
   b. Nie wkładaj baterii, dopóki zamek nie zostanie całkowicie zainstalowany.
3. Wyreguluj zatrzask tak, aby wkładać go poziomo.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy, nie wahaj się skontaktować z nami poprzez obsługę klienta.

Przed montażem zamka należy sprawdzić drzwi przygotowanie jame'a i drzwi.

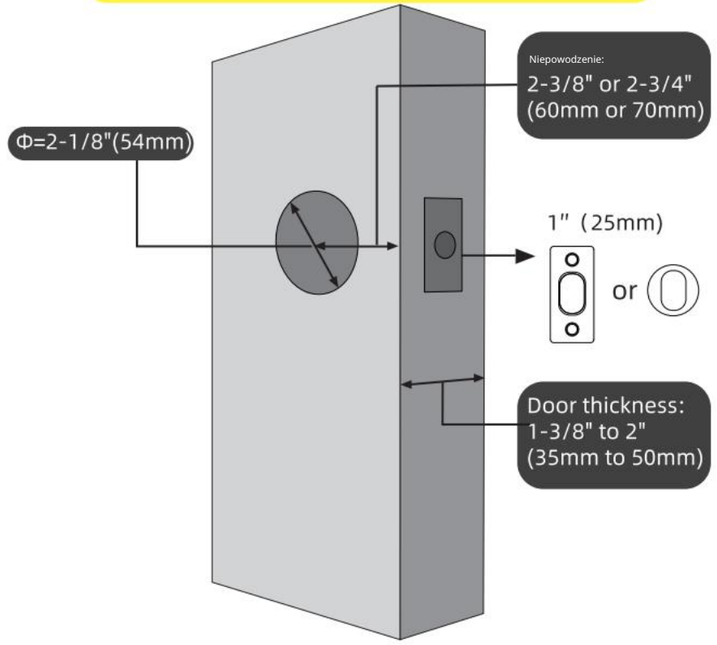


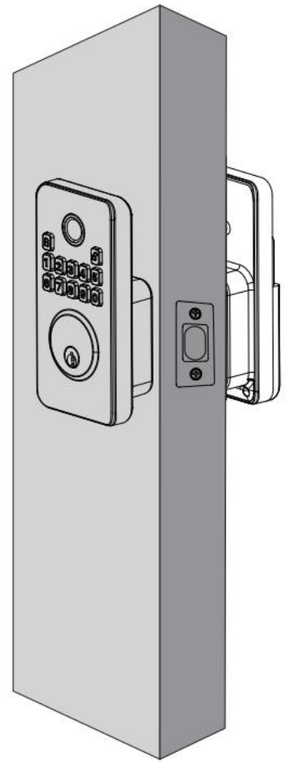


Prosty schemat blokowy instalacji


Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowego opisu procesu instalacji, zapoznaj się z następną sekcją.


Krok 1 Zainstaluj śrubę

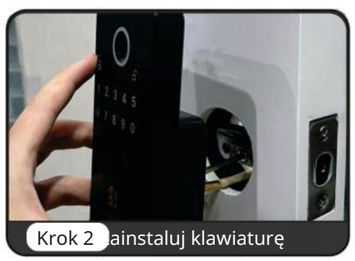
Krok 2 ainstaluj klawiaturę


Krok 3 ainstaluj płytę tylną

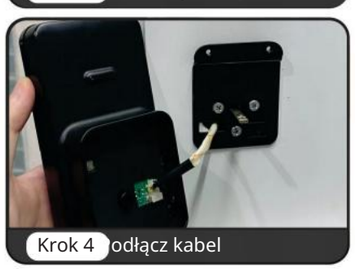
Krok 4 odłącz kabel

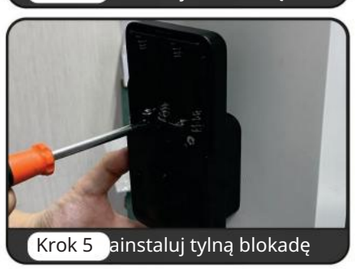
Krok 5 ainstaluj tylną blokadę


Krok 6 amontuj pokrywę baterii


1. Zdemontuj istniejącą zasuwę

① Nie wyrzucaj starego zamka, dopóki zamek nie zostanie prawidłowo zainstalowany.

② Wyjmij zamek z drzwi łącznie ze starą zasuwką.

2. Przygotuj drzwi i sprawdź wymiary


Zmierz długość koszyk

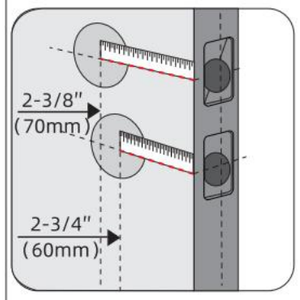


Zmierz średnicę 2 otwory



Zmierz głębokość otwór w ościeżnicy

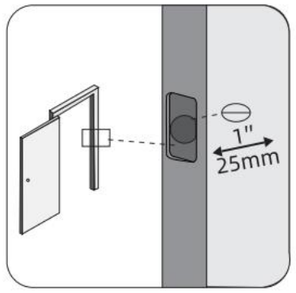


Potwierdź wymiary

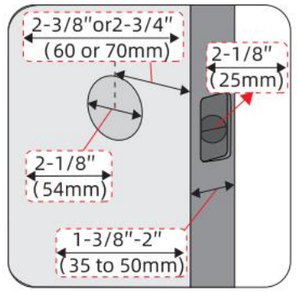


3. Zamontuj zatrzask, blachę zaczepową i plastikową skrzynkę

A. Sprawdź odsunięcie zamka i wyreguluj zatrzask

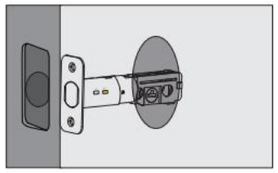


Przytrzymaj zatrzask przed drzwiami otwór, z zatrzaskiem skierowanym równo z krawędzią drzwi. Sprawdź, czy otwór w drzwiach jest wyśrodkowany.

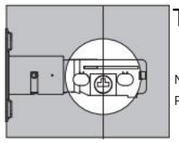

TAK

Nie jest wymagana żadna regulacja.
Przejdź do następnego kroku.

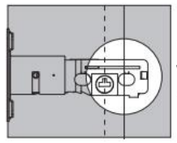


NIE


Otwór szczelinowy NIE jest wyśrodkowany.

Aby wysunąć zatrzask, obróć go i pociągnij, jak pokazano.


Przejdź do następnego kroku.

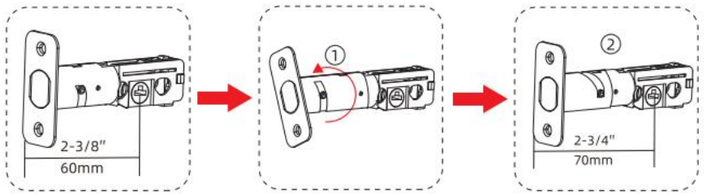

B. Zamontuj zatrzask

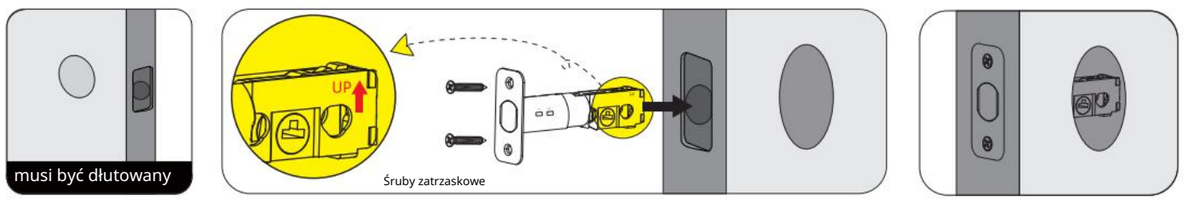


C. Zamontuj plastikową skrzynkę i płytkę zaczepową

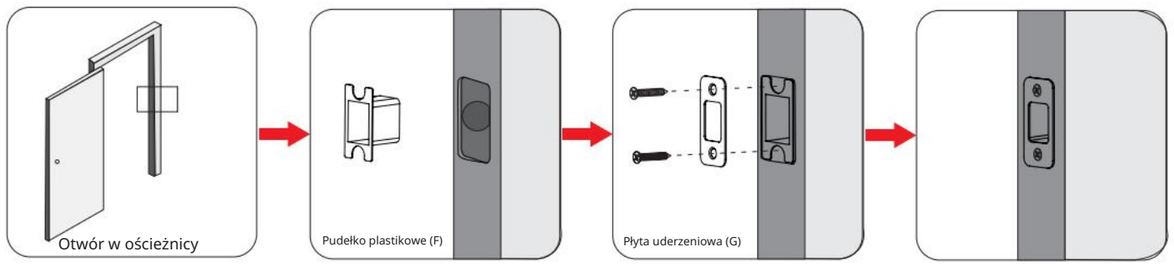


4. Zainstaluj zewnętrzną klawiaturę i zespół wewnętrzny


Krok instalacji klawiatura zewnętrzna

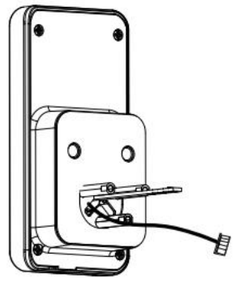

Zainstaluj zewnętrzną klawiaturę

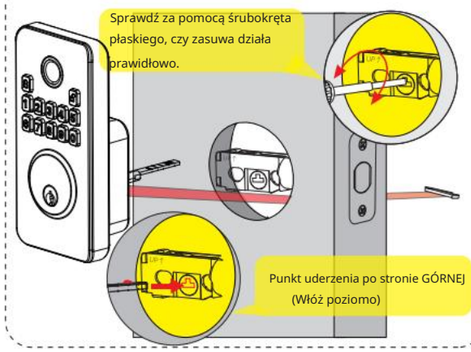


Utrzymuj zamek zasuwkowy odblokowany

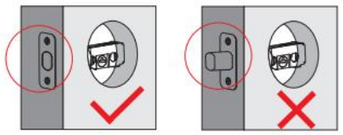


WAŻNY:
Przed montażem należy upewnić się, że zatrzask jest odblokowany.


5. Montaż zespołu wewnętrznego

A. Wskazówki dotyczące montażu płyty montażowej

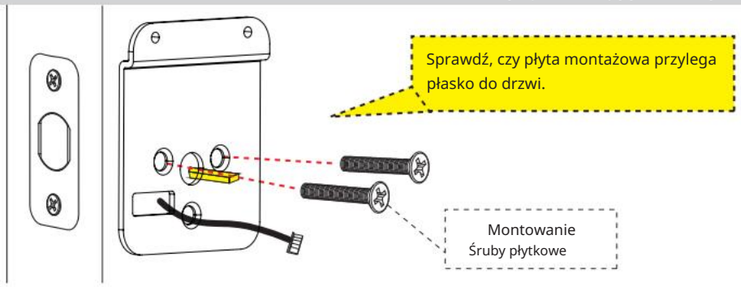

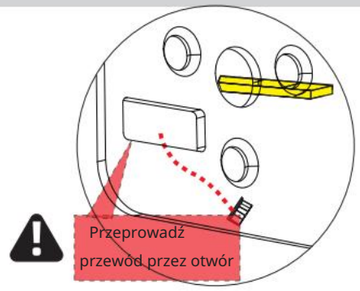


B. Włóż port IC

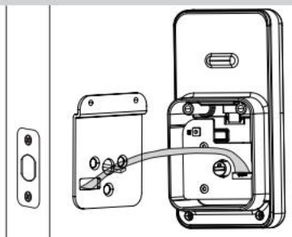

WAŻNY
Jeśli zamek tylny jest prawidłowo zamontowany na drzwiach, przewód zasilający należy wciągnąć do otworu


C.Sprawdź status instalacji

Sprawdź, czy zamek jest ciało jest gładkie do pracy, w przeciwnym razie nie uda się odblokować i nienormalne zużycie energii.

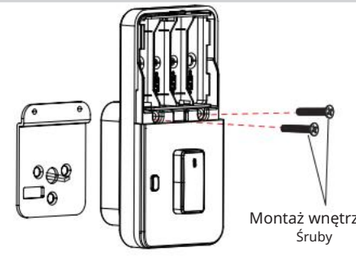


Wskazówki dotyczące prawidłowej instalacji: Napęd 2 wewnątrz. Najpierw wkręć śruby montażowe do połowy, aby zapewnić dobre wyrównanie, a następnie dokręć wszystkie śruby całkowicie, używając odpowiedniej siły.

D. Zainstaluj baterie i zamknij pokrywę

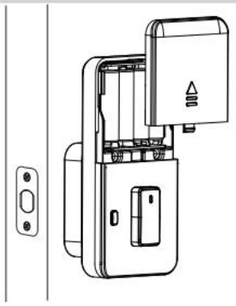

E.Wykryj kierunek otwierania drzwi

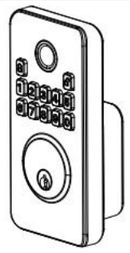

Całkowicie i prawidłowo zamontuj zamek w drzwiach
-->W stanie odblokowania
--> Załóż 4 baterie AA
--> Komunikaty głosowe zaprogramowano pomyślnie w ciągu 5 sekund, i zielone światło również miga
--> Zamek drzwi sam wykrywa kierunek otwierania drzwi (L lub P) --> wprowadź kod dostępu, aby sprawdzić, czy zasuwkę można prawidłowo wysunąć lub schować.


★ Jeżeli utworzyłeś już kod administratora, wykonaj poniższe kroki, aby wykryć kierunek otwierania: * 46 + +Kod programowania + poczekaj 5 sekund, a kierunek otwierania zostanie automatycznie wykryty.

Po instalacji i włączeniu zasilania odczekaj 5 sekund na automatyczne zakończenie orientacji, zanim przejdziesz do kolejnej operacji konfiguracji.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

1.Jak używać?

•Otwórz drzwi od zewnątrz

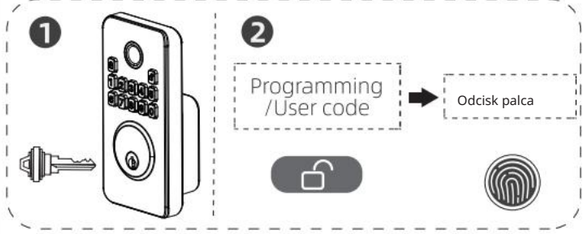

•Zamknij drzwi od zewnątrz

Tryb automatycznej blokady

Tryb automatycznej blokady jest domyślnie wyłączony. Zapoznaj się z „Szybkimi ustawieniami", aby włączyć automatyczną blokadę na schodach.

W trybie automatycznej blokady rygiel wysunie się automatycznie po 5/10/20/30/60 sekundach od odblokowania.

Tryb ręczny

Naciśnij przycisk „ ", aby zamknąć zamek.

•Sygnały świetlne wskaźnika

Niebieskie światło: Podczas obsługi lub programowania.

Zielone światło: Operacja lub programowanie przebiegły pomyślnie.

Czerwone światło: •Wprowadzono nieprawidłowy kod.

•błąd programowania.

•Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii.

•Zamknij drzwi od wewnątrz


Przycisk blokady/prywatności

Tryb prywatności jest domyślnie wyłączony.

Wszystkie kody wejściowe są wyłączone, za wyjątkiem kodu programowania.

Tryb ręczny

Naciśnij element obrotowy, aby zablokować go w pozycji.



Wskazówki: Zarejestruj (dodaj) cały obszar odcisków palców wliczając w to górną, dolną, lewą i prawą krawędź.

Aby zwiększyć dokładność, podczas programowania należy za każdym razem delikatnie poruszać palcem.




2. Tryb prywatności

Tryb resetowania

Krok 1:
Wyjmij baterię.

Krok 2:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady, aż po ponownym włożeniu usłyszysz sygnał dźwiękowy włóż baterie z powrotem, a potem będziesz usłysz głos przewodnika.

Krok 3:
Naciśnij „2", aby potwierdzić inicjalizację i następnie usłyszysz głos przewodnika „operacja zakończona sukcesem".

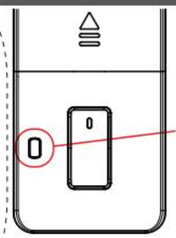

Przycisk blokady

Po włączeniu funkcji Deadlock odblokować można tylko za pomocą kodu programowania, a odblokowanie za pomocą dowolnego kodu użytkownika jest niemożliwe (odblokowanie zamka przy użyciu kodu programowania usunie ograniczenie Deadlock).


3. Przywróć ustawienia fabryczne

Usuń wszystkie kody użytkownika,

w tym kod główny:

·Użyj śrubokręta, aby wyjąć wnętrze montaż.

·Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund do komunikatu głosowego „Aby potwierdzić" inicjalizacja, naciśnięcie 2" i migające zielone światło, kod główny powróci do domyślny kod producenta 123456

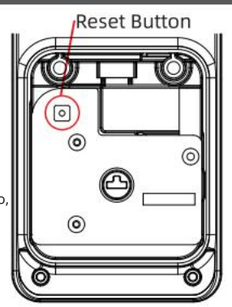

Po przywróceniu ustawień fabrycznych zmień hasło główne tak szybko, jak to możliwe! Dzięki niemu można odblokować drzwi.

4. Funkcje

•Dwie metody dostępu: kod i klucz.

•Niskie zużycie energii, 4 baterie AA wystarczają na 1 rok lub 5000 cykli pracy.

•Podświetlana klawiatura do użytku w warunkach słabego oświetlenia.

•100 szt. standardowych kodów użytkownika, 50 szt. kodów tymczasowych i 50 szt. odcisków palców.

• Wbudowana funkcja ukrywania chroniąca kody przed ciekawskimi oczami.

• Wskaźnik ostrzegawczy niskiego poziomu naładowania baterii „migający na czerwono".

5. Definicje ustawień

Ustawienia	Ustawienie domyślne	Definicje
Kod programowania	123456	•Przed programowaniem należy zmienić kod na własny •W trybie ręcznym naciśnij przycisk „ ", aby zablokować. • Długość 4~9 cyfr, musi różnić się od wszystkich aktualnie istniejących kodów użytkownika. •Jeśli zapomnisz głównego hasła, możesz wykonać ustawienia inicjalizacji, które przywrócą domyślny kod programowania.
Automatyczna blokada	Wyłączyć	• Funkcja ta jest opcjonalna i można ją wyłączyć. •Po włączeniu blokada zostanie automatycznie zablokowana po 5/10/20/30/60 sekundach. • Po pomyślnym wprowadzeniu kodu lub ręcznym odblokowaniu za pomocą klucza, zamek będzie automatycznie blokował się po każdym odblokowaniu, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojego domu.
Blokada ręczna	Naciśnij „ "	•Jeśli automatyczna blokada nie jest włączona, należy zablokować ją ręcznie.
Tryb wyciszenia	Wyłączyć	• Przewodnik głosowy dotyczący blokowania i odblokowywania, a także sygnały dźwiękowe podczas naciskania klawiatury można wyciszyć, jednak nadal będzie można słyszeć przewodnik głosowy podczas wprowadzania ustawień.
Przycisk prywatności	Wyłączyć	• Tryb prywatności jest domyślnie wyłączony. Po włączeniu trybu prywatności należy nacisnąć przycisk prywatności przez 3 sekundy, aby przełączyć zamek w tryb nie przeszkadzać (wszystkie kody wejścia zostaną wyłączone, z wyjątkiem kodu programowania).
Limit wpisu błędnego kodu	Włączony	•Po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu (10 prób) zamek wyłączy się (dioda będzie migać na czerwono) na sześćdziesiąt (60) sekund.
Odporny na podgląd klawiatura cyfrowa	Włączony	• Zapobiegaj ujawnianiu kodu osobom nieznajomym, wprowadzając losowe cyfry. Maksymalnie 16 długości cyfrowych. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Hasło Losowe cyfry
Kod użytkownika	Wyłączyć	• Zamek wychodzi bez żadnych domyślnych kodów użytkownika. Musi różnić się od kodu głównego i pozostałych kodów użytkownika. W zamku można jednocześnie zapisać do 100 kodów użytkownika.

Gwarancja

Dożywotnia ograniczona gwarancja mechaniczna i wykończenia oraz roczna ograniczona gwarancja na elektronikę Zgodnie z warunkami gwarancji, udzielamy dożywotniej ograniczonej gwarancji mechanicznej i wykończenia oraz rocznej ograniczonej gwarancji na elektronikę pierwotnemu użytkownikowi konsumenckiemu („Pierwotny użytkownik") produktu naszej marki na wady materiałowe i wykonawcze, pod warunkiem że pierwotny użytkownik zamieszkuje w lokalu mieszkalnym, w którym produkt został pierwotnie zainstalowany.

Ostrzeżenie

Producent informuje, że żaden zamek nie zapewni sam w sobie pełnego bezpieczeństwa. Zamek ten można obejść siłowo lub technicznie, a także poprzez wejście w inne miejsce na posesji. Żaden zamek nie zastąpi ostrożności, świadomości otoczenia i zdrowego rozsądku. Osprzęt budowlany jest dostępny w wielu klasach wydajności, aby dopasować się do danego zastosowania. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko, należy skonsultować się z wykwalifikowanym technikiem lub innym specjalistą ds. bezpieczeństwa.

6. Rozwiązywanie problemów

Pytanie	Sugerowane działanie
Silnik obraca się, ale nie wysuwa się lub wyjąć zasuwkę.	1. Upewnij się, że klucz nie znajduje się w zamku podczas montażu zamka. Patrz instrukcja montażu instrukcje. 2. Upewnij się, że odsunięcie zatrzasku jest ustawione na odpowiednią długość. Patrz instrukcja montażu. instrukcje. 3. Przywróć ustawienia fabryczne i wprowadź domyślny kod główny, aby skonfigurować zamek.
Dlaczego mój zamek działa prawidłowo tylko wtedy, gdy włożony jest klucz zapasowy? Dlaczego nie mogę wyciągnąć kluczyka, gdy zamek jest odblokowany?	1. Może zaistnieć konieczność ponownego zainstalowania całego zamka. 2. Podczas instalacji nie wkładaj zapasowego klucza do zamka. 3. Upewnij się, że podczas instalacji zamek jest odblokowany. 4. Upewnij się, że pokrętło kciuka jest ustawione poziomo.
Nie udało się zaprogramować zamka	1. Przed montażem należy ponownie zamontować zamek, aby dokończyć ustawianie kierunku rygla. 2. Upewnij się, że zamek jest prawidłowo zainstalowany. 3. Zainstaluj nowe baterie i upewnij się, że kabel jest podłączony prawidłowo.
Wskaźnik poziomu naładowania baterii utrzymuje błyskowy.	1. Baterie są na wyczerpaniu. Aby zapewnić najlepszą wydajność, wymień je na 4 nowe baterie AA (baterie alkaliczne, nie używaj akumulatorów).
Klawiatura nie odpowiada	1. Upewnij się, że baterie są prawidłowo zainstalowane 2. Baterie są bliskie wyczerpania, jeśli wskaźnik poziomu naładowania baterii ciągle miga. 3. Aby uzyskać najlepszą wydajność, wymień baterie na 4 nowe (baterie alkaliczne, nie nie używać akumulatorów). 4. Upewnij się, że kabel jest dobrze podłączony do portu i nie jest uszkodzony podczas instalacji. 5. Upewnij się, że zamek został prawidłowo zainstalowany i zakończ określanie kierunku rygla
Zapomniałem kodu głównego/domyślnego kod programowania jest niepoprawny	1. Naciśnij przycisk resetowania na płytce drukowanej, aby usunąć wszystkie kody. Po zakończeniu resetowania wszystkie kody dostępu zostaną usunięte, a kod programowania powróci do domyślny kod programowania 123456.
Lockset nie jest w stanie odblokuj/zablokuj za pomocą klawiatury.	1. Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowy kod użytkownika. 2. Jeśli kontrolka baterii ciągle miga, oznacza to, że bateria jest słaba. Wymień ją na 4 nowe baterie. 3. Sprawdź, czy kabel jest dobrze podłączony. 4. Sprawdź, czy kabel nie uległ uszkodzeniu podczas instalacji. 5. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zainstalowane (baterie alkaliczne, nie ładuj baterii). 6. Sprawdź blachę zaczepową, aby upewnić się, że jest prawidłowo wyrównana i drożna, tak aby wózek zamka mógł się swobodnie poruszać w otworze.

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 Przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z następujących środków:

•Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
•Zwiększyć odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
•Podłączać urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.


Uwaga: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą spowodować unieważnienie prawa do korzystania z tego sprzętu.Informacje o narażeniu na działanie fal radiowych
Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.
Urządzenie może być stosowane w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.


7.Szybkie ustawienie

Najlepiej ustawić funkcję automatycznej blokady, w przeciwnym razie blokada nie będzie działać automatycznie i trzeba będzie ją zablokować ręcznie. Domyślny kod programowania to „123456” i zaleca się jego zmianę.


Niebieskie światło miga, sygnalizując, że urządzenie jest w trybie programowania. Jeżeli nie naciśniesz przycisku przez 10 sekund, tryb programowania zostanie zakończony.

Zwany dalej: PC = Kod programowania, UC = Kod użytkownika

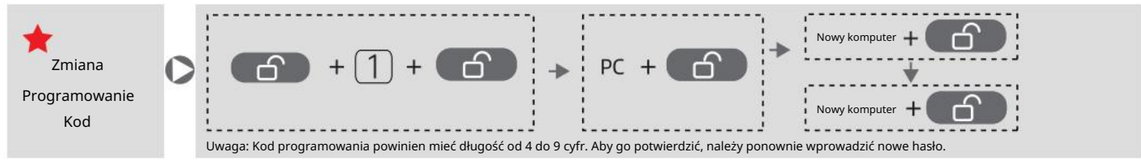


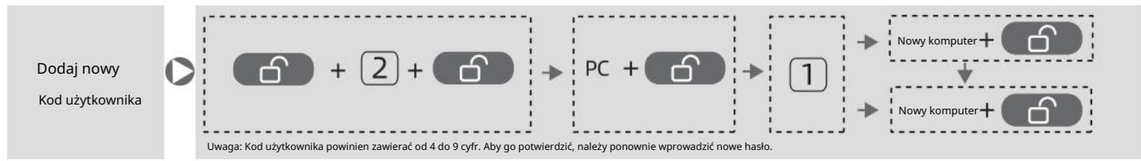





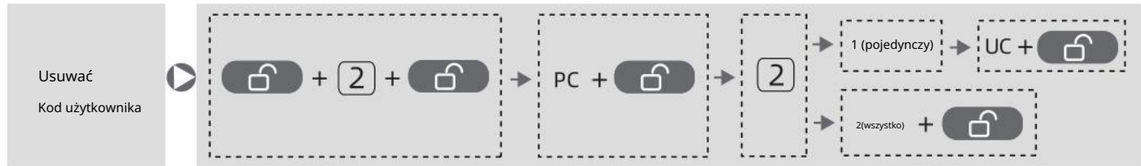



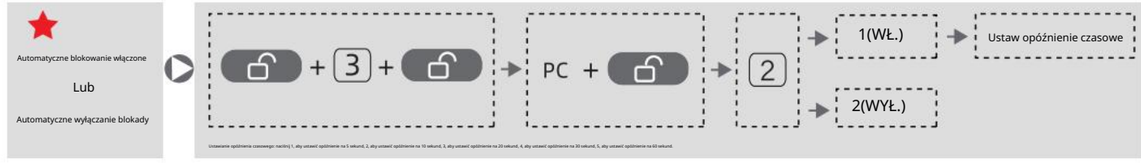

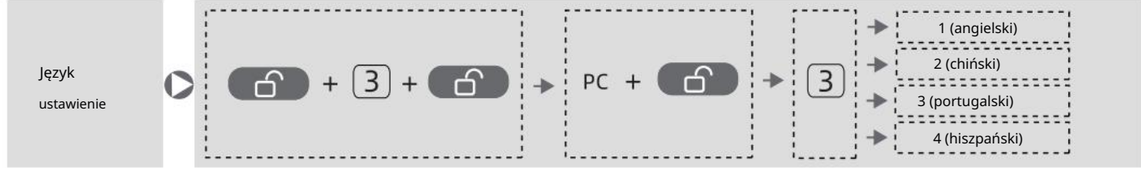

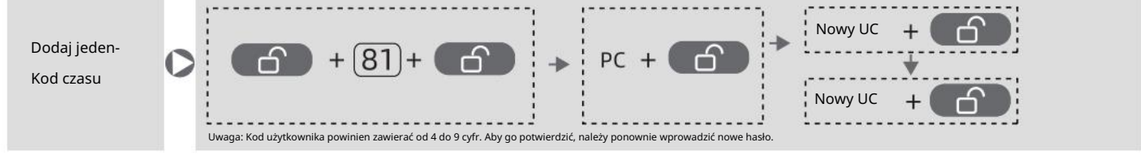



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Smart Lock

MODELL:VE10

Dieser QR-Code enthält Videos mit Anleitungen zur Produktinstallation, zur Bedienung und zur Wartung.

VEVOR Support Center

VE10 (SCHWARZ) **VE10 (SILBER)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

FCC-Informationen

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden.

könnte die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen.

Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die unerwünschte Auswirkungen haben können.

Betrieb.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden, sind untersagt.

Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften könnte die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts aufheben.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B.

Gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen sollen diese Grenzwerte einen angemessenen Schutz gewährleisten.

gegen schädliche Störungen in Wohngebäuden.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen, und wenn es nicht in einem geeigneten Umfeld installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen kommen.

Bei Nichteinhaltung der Anweisungen kann es zu schädlichen Störungen im Funkverkehr kommen.

Es kann nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt

schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen, was durch Einschalten der

Wenn das Produkt ein- und ausgeschaltet wird, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

folgende Maßnahmen.

• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.

• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

Korrekte Entsorgung



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol

Ein durchgestrichenes Mülltonnensymbol bedeutet, dass für dieses Produkt eine separate Abfalltrennung erforderlich ist.

Abholung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle gekennzeichneten Zubehörteile.

Produkte mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.


Elektro- und Elektronikgeräte müssen abfälle, aber zu einer Sammelstelle für das Recycling gebracht werden.

Sanven Technology Ltd.

Adresse: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Intelligenter Riegel

Installations- und Benutzerhandbuch

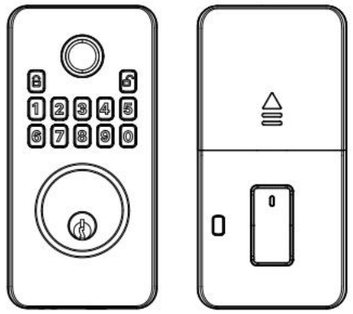

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Herrscher


Kreuzschlitzschraubendreher Hammer

Meißel

What's in the box

Wenn das Schloss beschädigt erscheint oder Fehlende Teile? Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.

Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

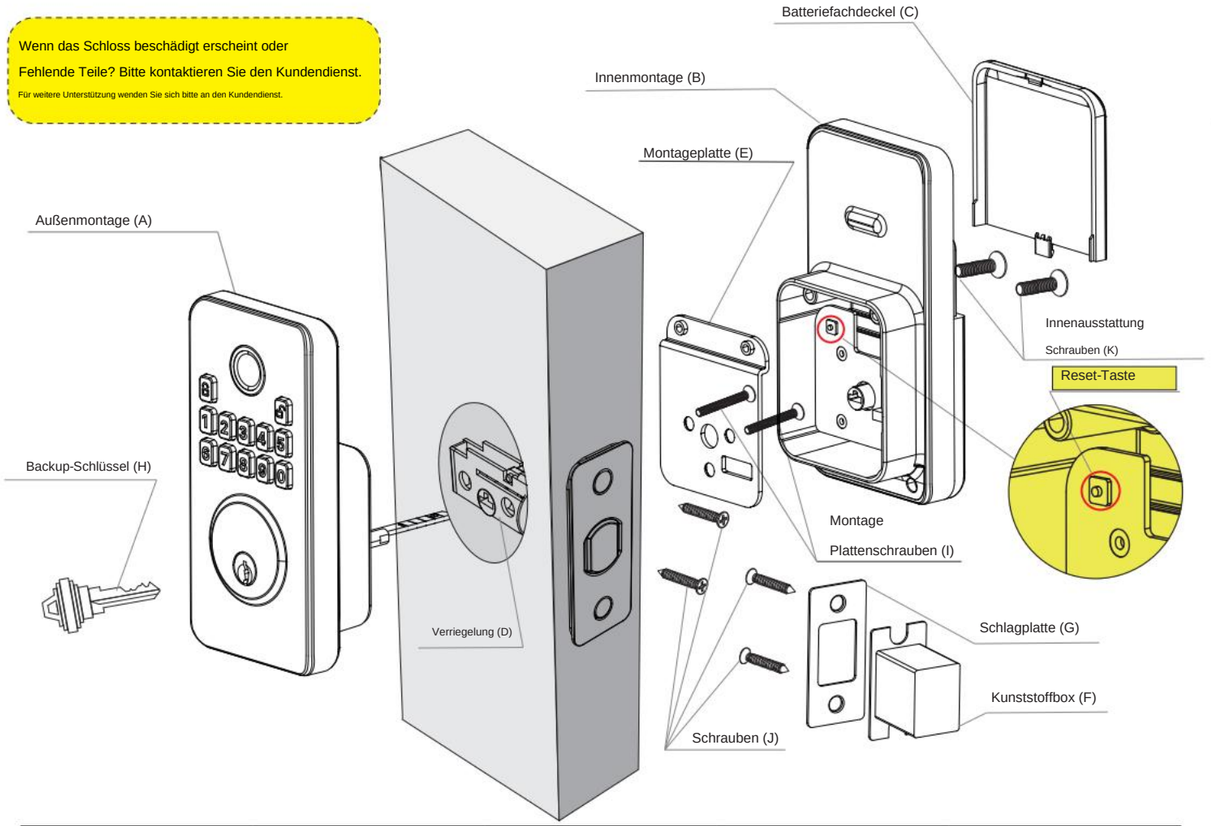

A Außenmontage	B Innenausstattung	C Batteriefachdeckel	D Riegelbolzen	E Montageplatte
F Kunststoffbox	G Schlagplatte	H Backup-Schlüssel	I Montageplatte Schrauben	J Riegel und Schließblech Schrauben K Innenausstattung Schrauben


Installationsanleitung


1. Stecken Sie den Schlüssel nicht in den Zylinder, wenn Sie den Riegel einbauen!!!
2. Batterie:
   a. Für eine optimale Nutzung verwenden Sie bitte 4 neue, nicht wiederaufladbare AA-Batterien.
   b. Die Batterien erst einlegen, wenn das Schloss vollständig installiert ist.
3. Den Riegel so einstellen, dass er horizontal eingesetzt wird.

Sollten Sie Probleme haben, zögern Sie nicht, sich umgehend an unseren Kundenservice zu wenden.

Bitte überprüfen Sie die Tür, bevor Sie das Schloss einbauen.

Vorbereitung von Tür und Fenster.

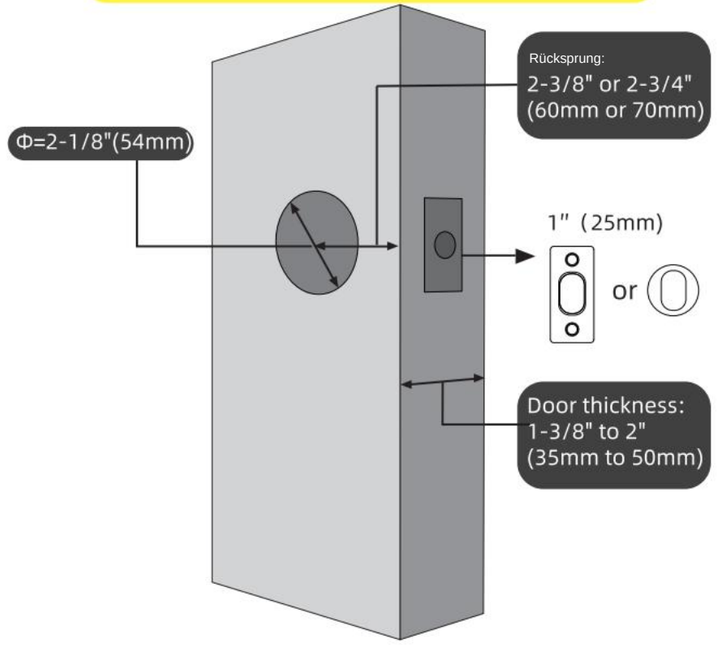

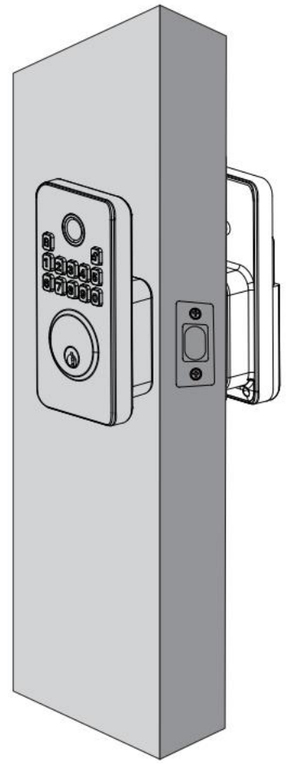



Einfaches Installationsablaufdiagramm

Eine detailliertere Installationsanleitung finden Sie im nächsten Abschnitt.





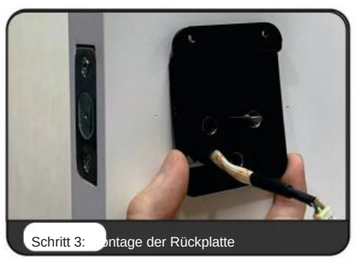

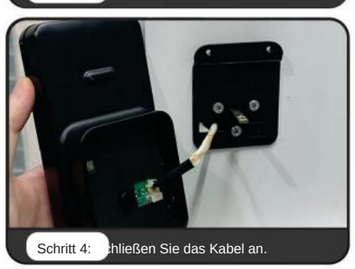






1. Vorhandenen Riegel entfernen

① Entsorgen Sie die alten Schlossteile erst, wenn das neue Schloss erfolgreich installiert wurde.


② Entfernen Sie das Schloss von der Tür, einschließlich des alten Riegels.

2. Bereiten Sie die Tür vor und überprüfen Sie die Abmessungen.


Messen Sie die Länge des Korb

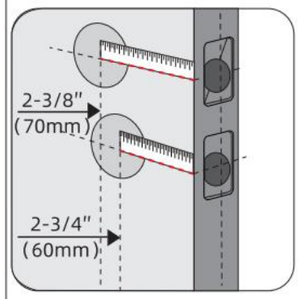


Messen Sie den Durchmesser des 2 Löcher

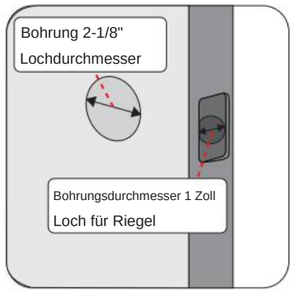

Messen Sie die Tiefe des Loch im Türrahmen

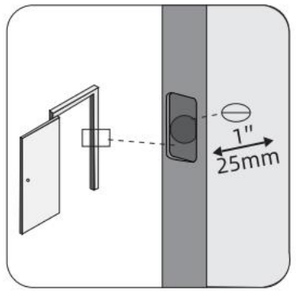


Abmessungen bestätigen

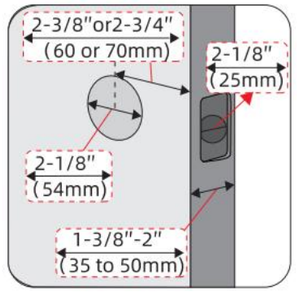


3. Montieren Sie den Riegel, die Schließplatte und die Kunststoffbox.

A. Dornmaß prüfen und Riegel einstellen

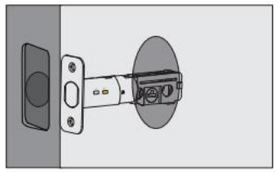

Halten Sie den Türriegel vor der Tür fest.


Loch, wobei der Riegel bündig an der Türkante anliegt. Prüfen Sie, ob das Langloch in der Tür mittig sitzt.

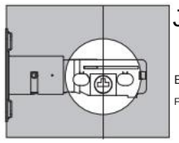

JA

Es sind keine Anpassungen erforderlich.

Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

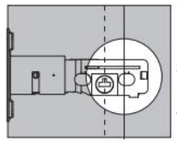


NEIN


Langloch ist NICHT zentriert.

Drehen und ziehen Sie den Riegel wie abgebildet, um ihn auszufahren.


Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

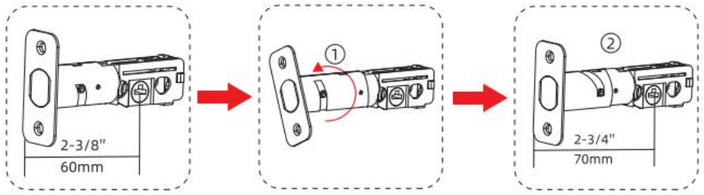

B. Den Riegel einbauen.

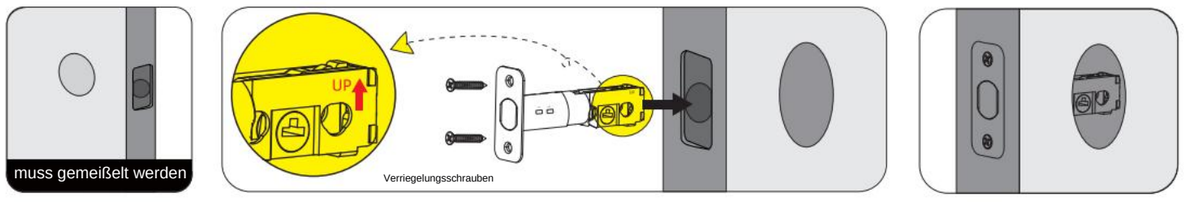


C. Kunststoffgehäuse und Schließplatte montieren

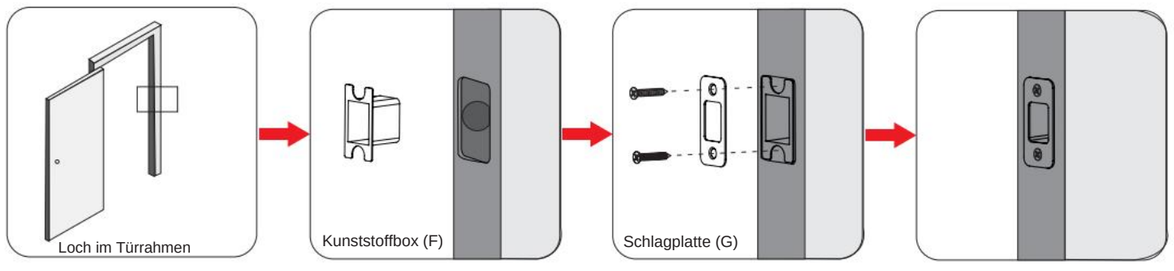


4. Installieren Sie das äußere Tastenfeld und die innere Baugruppe.


Schritt zur Installation die äußere Tastatur

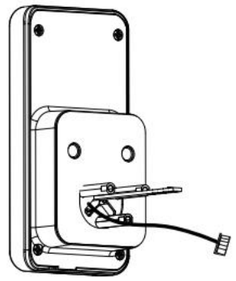

Externe Tastatur installieren

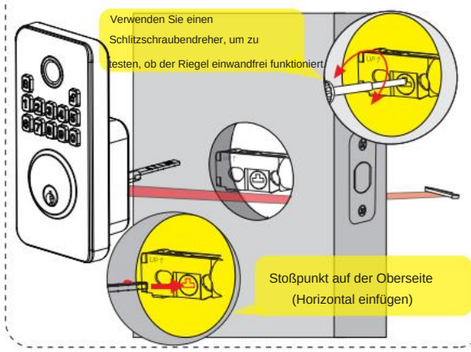

Lassen Sie den Riegel unverschlossen.

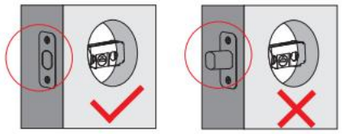



WICHTIG:

Vor der Installation sicherstellen, dass sich der Riegel im entriegelten Zustand befindet.


5. Montage der Innenausstattung

A. Tipps zur Montage der Montageplatte

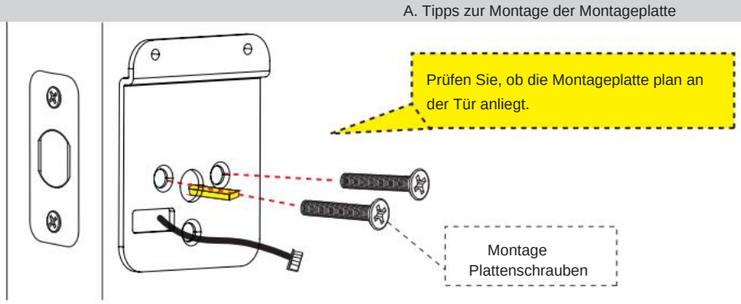

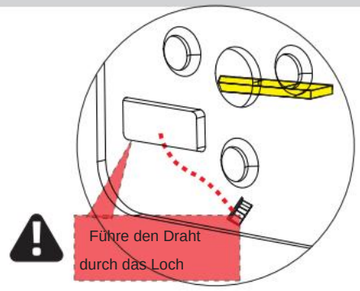

B. IC-Anschluss einstecken

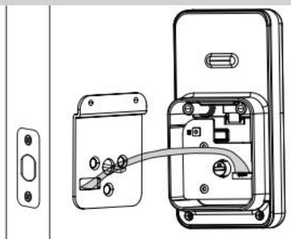

WICHTIG

Wenn das hintere Schloss ordnungsgemäß an der Tür angebracht ist, muss das Stromkabel in die Öffnung zurückgezogen werden.


C. Installationsstatus prüfen

Prüfen Sie, ob das Schloss

Der Körper lässt sich leicht bearbeiten. Andernfalls wird es fehlschlagen.

Entsperrung und abnormal


Stromverbrauch.

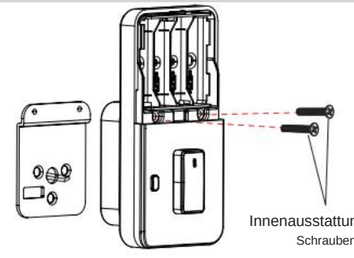


Hinweise zur korrekten Installation: 2 Innenräume.

Die Montageschrauben zunächst bis zur Hälfte eindrehen, um eine gute Ausrichtung zu gewährleisten. Anschließend alle Schrauben mit dem richtigen Druck vollständig festziehen.

D. Batterien einlegen und Abdeckung anbringen

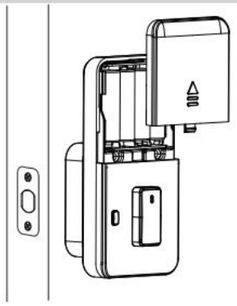

E. Türöffnungsrichtung erkennen

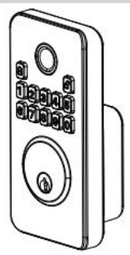

Installieren Sie das Türschloss vollständig und ordnungsgemäß.

-->Im Entsperrungszustand

Legen Sie 4 AA-Batterien ein.

--> Sprachansagen-Programmierung erfolgreich in 5 Sekunden abgeschlossen und auch grüne Lichtblitze.

--> Das Türschloss selbst kann die Öffnungsrichtung der Tür (L oder R) erkennen. --> Geben Sie den Passcode ein, um zu prüfen, ob der Riegel ordnungsgemäß aus- und einfahren kann.


★ Wenn Sie bereits einen Administratorcode erstellt haben, befolgen Sie bitte die Schritte zur Erkennung der Öffnungsrichtung: + 4 +Programmiercode + warten Sie 5 Sekunden, dann wird die Öffnungsrichtung automatisch erkannt.

Bitte warten Sie nach der Installation und dem Einschalten 5 Sekunden, bis die automatische Ausrichtung abgeschlossen ist, bevor Sie mit der Einrichtung fortfahren.

PROGRAMMIERANLEITUNG

1. Wie wird es verwendet?

•Entriegeln Sie die Tür von außen

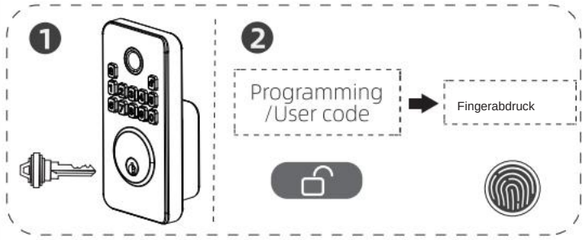

•Verriegeln Sie die Tür von außen.

Automatischer Sperrmodus

Der automatische Sperrmodus ist standardmäßig deaktiviert. Bitte beachten Sie die Schritte unter „Schnelleinstellungen", um den automatischen Sperrmodus zu aktivieren.

Im automatischen Verriegelungsmodus fährt der Riegel nach dem Entriegeln innerhalb von 5/10/20/30/60 Sekunden automatisch aus.

Manueller Modus

Drücken Sie die Taste um das Schloss zu schließen.

•Kontrollleuchten

Blaues Licht: Während des Betriebs oder der Programmierung.

Grünes Licht: Betrieb oder Programmierung erfolgreich.

Rotes Licht:

•Es wurde ein falscher Code eingegeben.

•Programmierfehler.

•Warnung bei niedrigem Batteriestand.

•Verriegeln Sie die Tür von innen


Deadlock-/Datenschutz-Schaltfläche

Der Datenschutzmodus ist standardmäßig deaktiviert.

Alle Eingabefelder sind deaktiviert, außer dem Programmcode.

Manueller Modus

Drücken Sie den Drehknopf in die Verriegelungsposition.



Tipp:

Vollständigen Fingerabdruckbereich registrieren (hinzufügen). einschließlich der oberen, unteren, linken und rechten Kante. Bewegen Sie Ihren Finger beim Programmieren jedes Mal ein wenig, um die Genauigkeit zu verbessern.




2. Datenschutzmodus

Reset-Modus

Schritt 1:
Nehmen Sie die Batterie heraus.

Schritt 2:
Halten Sie die Sperrtaste gedrückt, bis Sie hören den Piepton nach dem Wiedereinschalten. Legen Sie die Batterien wieder ein, und dann werden Sie Höre die Stimme, die dich leitet.

Schritt 3:
Drücken Sie „2", um die Initialisierung zu bestätigen, und Dann werden Sie die Stimme hören, die Sie führt. "Operation erfolgreich".

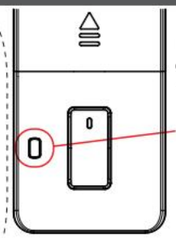

Halten Sie die Sperrtaste gedrückt, bis Sie eine Sprachansage hören.

Datenschutz-Schaltfläche

Deadlock-Taste

Nach Aktivierung der Deadlock-Funktion kann nur noch der Programmiercode die Sperre aufheben, nicht jedoch der Benutzercode (die Aufhebung der Deadlock-Beschränkung wird durch die Verwendung des Programmiercodes verhindert).

3. Werkseinstellungen wiederherstellen


Alle Benutzercodes löschen,

einschließlich Mastercode:

•Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Innenausstattung zu entfernen Montage.

•Die Reset-Taste 5 Minuten lang gedrückt halten

Sekunden bis zur Sprachansage „Zur Bestätigung" Initialisierung, Drücken Sie "2" & grünes Licht blinkt Der Mastercode wird zurückgegeben Standardherstellercode 123456

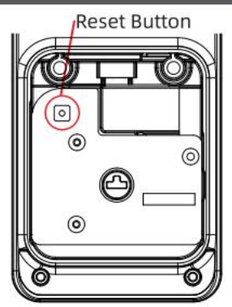

Nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen muss der Master-Passcode so schnell wie möglich geändert werden! Denn nur mit dem Master-Passcode lässt sich die Tür entriegeln.

4. Funktionen

•Zwei Zugriffsmethoden: Code und Schlüssel.

• Niedriger Stromverbrauch, 4 AA-Batterien reichen für 1 Jahr oder 5000 Anwendungen.

• Hintergrundbeleuchtete Tastatur für den Einsatz in Umgebungen mit schwachem Licht.

•100 Standardbenutzercodes, 50 temporäre Codes und 50 Fingerabdrücke.

•Eingebaute Tarnfunktion zum Schutz Ihrer Codes vor neugierigen Blicken.

•Warnanzeige bei niedrigem Batteriestand (rotes Blinken).

5. Definitionen festlegen

Einstellungen	Standardeinstellung	Definitionen
Programmcode	123456	•Es ist erforderlich, den Code vor der Programmierung in einen eigenen Code umzuwandeln. •Im manuellen Modus die Taste " " drücken, um zu sperren. •4 bis 9 Ziffern lang, muss sich von allen aktuell existierenden Benutzercodes unterscheiden. •Wenn Sie den Master-Passcode vergessen, können Sie eine Initialisierung durchführen, die den Standardprogrammcode wiederherstellt.
Automatische Verriegelung	Deaktivieren	•Diese Funktion ist optional und kann deaktiviert werden. •Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Schloss nach 5/10/20/30/60 Sekunden automatisch wieder verriegelt. •Nach erfolgreicher Codeeingabe oder manueller Entriegelung mit dem Schlüssel verriegelt sich das Schloss nach jeder Entriegelung automatisch wieder, um die Sicherheit Ihres Zuhauses zu gewährleisten.
Manuelles Verriegeln	Drücken Sie die " "	•Wenn die automatische Sperre nicht aktiviert ist, müssen Sie die Sperre manuell durchführen.
Stummmodus	Deaktivieren	•Die Sprachansagen zum Sperren und Entsperren sowie die Pieptöne beim Drücken der Tastatur können stummgeschaltet werden, die Sprachansagen sind jedoch während des Einstellungsvorgangs weiterhin hörbar.
Datenschutz-Schaltfläche	Deaktivieren	•Der Datenschutzmodus ist standardmäßig deaktiviert. Wenn aktiviert, kann der Datenschutzmodus durch Drücken der Datenschutztaste für 3 Sekunden aktiviert werden, um das Schloss in den Nicht-Stören-Modus zu versetzen (Alle Zugangscodes sind deaktiviert, außer dem Programmiercode).
Limit für falsche Codeeingaben	Ermöglicht	•Sobald die Grenze für falsche Codeeingaben (10 Versuche) erreicht ist, schaltet sich das Schloss für sechzig (60) Sekunden ab (blinkt ROT).
Sichtbar digitale Tastatur	Ermöglicht	•Verhindern Sie, dass Fremde Ihren Code einsehen, indem Sie zufällige Ziffern eingeben. Maximal in 16-stelliger digitaler Länge. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Passwort Zufallsziffern
Benutzercode	Deaktivieren	•Das Schloss wird ohne voreingestellte Benutzercodes ausgeliefert. Muss sich vom Mastercode und anderen Benutzercodes unterscheiden. Im Schloss können bis zu 100 mögliche Benutzercodes gleichzeitig gespeichert werden.

Garantie

Lebenslange beschränkte Garantie auf Mechanik und Oberfläche sowie 1 Jahr beschränkte Garantie auf Elektronik. Vorbehaltlich der Garantiebedingungen gewähren wir dem ursprünglichen Endverbraucher („Original User") unseres Markenprodukts eine lebenslange beschränkte Garantie auf Mechanik und Oberfläche sowie eine einjährige beschränkte Garantie auf Elektronik gegen Material- und Verarbeitungsfehler, solange der ursprüngliche Benutzer die Wohnräume bewohnt, in denen das Produkt ursprünglich installiert wurde.

Warnung

Dieser Hersteller weist darauf hin, dass kein Schloss allein vollständige Sicherheit bieten kann. Es kann durch Gewalt oder technische Mittel überwunden oder durch unbefugtes Eindringen an anderer Stelle auf dem Grundstück umgangen werden. Kein Schloss kann Vorsicht, Aufmerksamkeit für die Umgebung und gesunden Menschenverstand ersetzen. Baubeschläge sind in verschiedenen Leistungsklassen erhältlich, um den jeweiligen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Um die Sicherheit zu erhöhen und Risiken zu minimieren, sollten Sie einen qualifizierten Techniker oder Sicherheitsexperten konsultieren.

6. Fehlerbehebung

Frage	Empfohlene Vorgehensweise
Der Motor dreht sich, fährt aber nicht aus. oder den Riegel herausholen.	1. Stellen Sie sicher, dass sich der Schlüssel nicht im Schloss befindet, wenn Sie den Riegel montieren. Siehe Montageanleitung. Anweisungen. 2. Stellen Sie sicher, dass der Dornmaß des Riegels auf die richtige Länge eingestellt ist. Siehe Installationsanleitung. Anweisungen. 3. Bitte stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her und geben Sie den Standard-Mastercode ein, um das Schloss einzurichten.
Warum funktioniert mein Schloss nur dann richtig, wenn der Ersatzschlüssel steckt? Warum lässt sich der Schlüssel in der entriegelten Position nicht herausziehen?	1. Möglicherweise müssen Sie das gesamte Schloss neu einbauen. 2. Bitte stecken Sie den Ersatzschlüssel bei der Installation nicht in das Schloss. 3. Bitte stellen Sie sicher, dass das Schloss beim Start der Installation entriegelt ist. 4. Bitte stellen Sie sicher, dass der Drehknopf waagerecht steht.
Fehler beim Programmieren des Schlosses	1. Vor der Installation muss das Schloss wiederhergestellt werden, um die Einstellung der Bolzenrichtung abzuschließen. 2. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Schloss ordnungsgemäß installiert ist. 3. Bitte legen Sie neue Batterien ein und vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig angeschlossen ist.
Die Batterieanzeige bleibt blinkend.	1. Die Batterien sind fast leer. Bitte ersetzen Sie sie durch 4 neue AA-Batterien (Alkaline-Batterien, keine Akkus verwenden), um die beste Leistung zu erzielen.
Tastatur reagiert nicht	1. Stellen Sie sicher, dass die Batterien ordnungsgemäß eingelegt sind. 2. Die Batterien sind fast leer, wenn die Batterieanzeige ständig blinkt. 3. Bitte ersetzen Sie die alten Batterien durch 4 neue, um die beste Leistung zu erzielen (Alkalibatterien, siehe unten). (keine wiederaufladbaren Batterien verwenden). 4. Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest mit dem Anschluss verbunden und nicht beschädigt ist. während der Installation. 5. Stellen Sie sicher, dass das Schloss eingerichtet ist und führen Sie die Bestimmung der Bolzenrichtung durch.
Mastercode vergessen/Standard Der Programmcode ist fehlerhaft.	1. Drücken Sie die Reset-Taste auf der Platine, um alle Codes zu löschen. Sobald der Reset-Vorgang abgeschlossen ist, sind alle Passwörter gelöscht und der Programmiercode wird wiederhergestellt. Standardprogrammiercode 123456.
Das Schloss ist nicht in der Lage Entriegeln/Verriegeln per Tastatur.	1. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Benutzercode eingegeben haben. 2. Wenn die Batterieanzeigeleuchte blinkt, ist die Batterie schwach. Bitte ersetzen Sie sie durch 4 neue Batterien. 3. Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest angeschlossen ist. 4. Überprüfen Sie das Kabel auf eventuelle Beschädigungen, die während der Installation entstanden sein könnten. 5. Stellen Sie sicher, dass die Batterien ordnungsgemäß eingesetzt sind (Alkaline-Batterien, Batterien nicht wiederaufladen). 6. Prüfen Sie, ob die Schließplatte richtig ausgerichtet und frei ist, damit sich der Bolzen im Loch frei bewegen kann.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:


•Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
•Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
•Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
•Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
Achtung: Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
Informationen zur HF-Exposition
Das Gerät wurde daraufhin geprüft, ob es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt.
Das Gerät kann uneingeschränkt im mobilen Einsatz verwendet werden.


7. Schnelleinstellung


Es empfiehlt sich, die automatische Sperrfunktion zu aktivieren, da die Sperre sonst nicht automatisch erfolgt und manuell ausgelöst werden muss. Der Standardprogrammiercode lautet "123456". Es wird empfohlen, den Standardcode zu ändern.


Das blaue Licht blinkt, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Programmiermodus befindet. Der Programmiermodus wird beendet, wenn die Taste nicht 10 Sekunden lang gedrückt wird.

Im Folgenden bezeichnet als: PC = Programmiercode, UC = Benutzercode

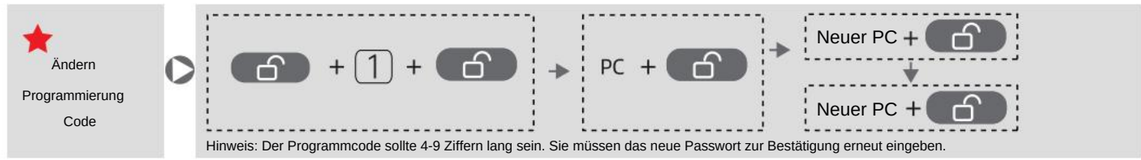


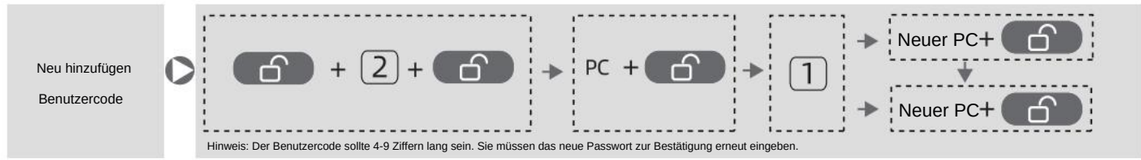


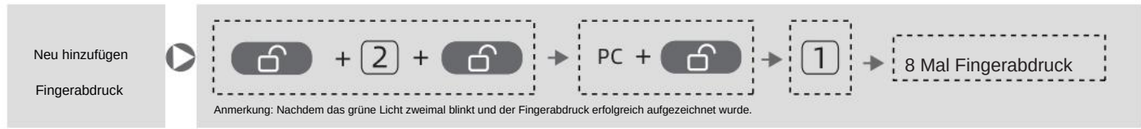


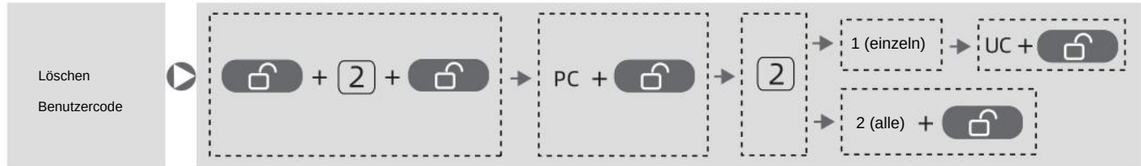




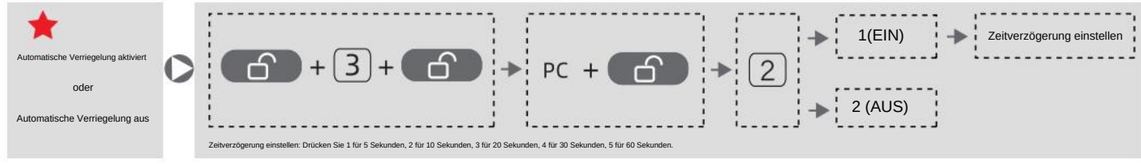

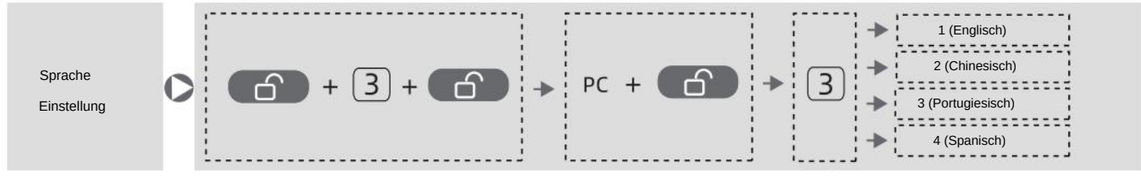

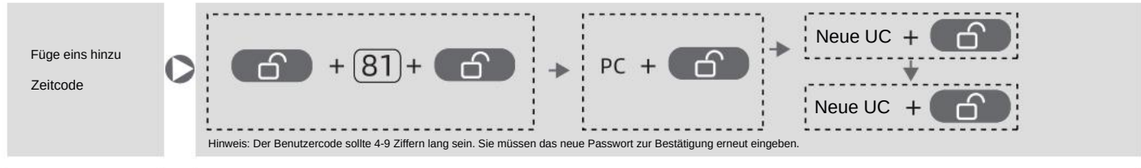

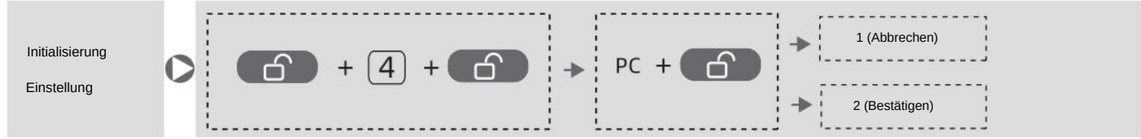

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Serrure intelligente

MODÈLE : VE10

Ce code QR contient des vidéos de guide d'installation, des vidéos de guide d'utilisation et des vidéos de guide de maintenance du produit.

Centre d'assistance VEVOR

VE10 (NOIR)

VE10 (ARGENT)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Informations de la FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : conditions:

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer des effets indésirables. opération.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'approbation expresse du fabricant est interdite.

Le non-respect des règles de conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B. conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé dans Conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles dans les radiocommunications. Cependant, Il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoquer des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en activant le

Si le produit s'allume et s'éteint de façon intermittente, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des solutions suivantes : mesures suivantes.

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.

• Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Élimination correcte



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole

Le symbole d'une poubelle à roulettes barrée indique que ce produit nécessite des déchets séparés.

Collecte dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués

Les produits portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires.


Ces déchets doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Sanven Technology Ltd.

Adresse : Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VERROU INTELLIGENT

Guide d'installation et d'utilisation

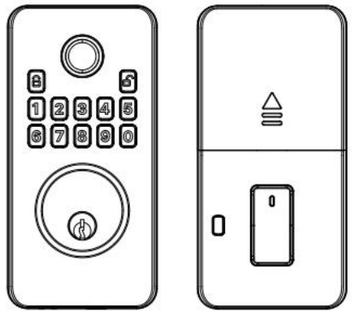


Outils nécessaires (non inclus)

Règle


Tournevis cruciforme Marteau










Ciseau



What's in the box

Si la serrure semble endommagée ou Pièces manquantes, veuillez contacter le client service pour obtenir une assistance supplémentaire.

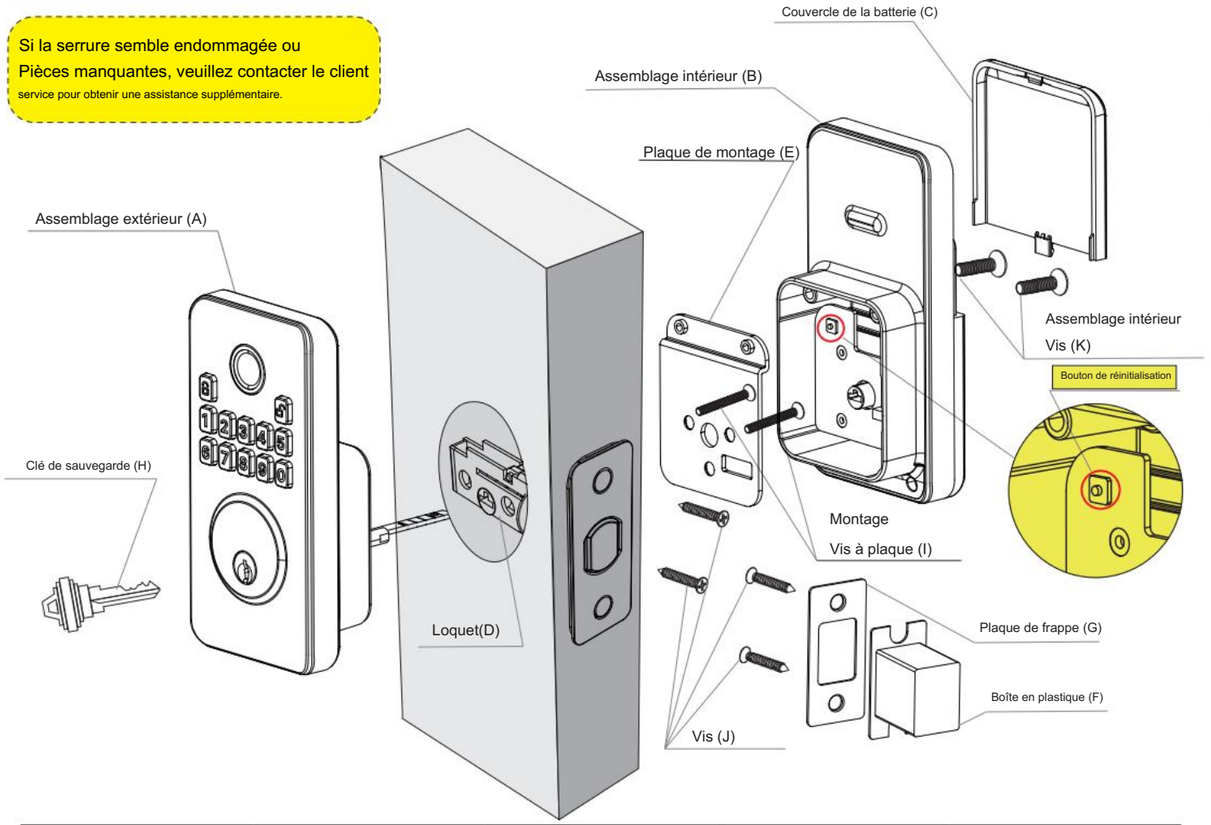

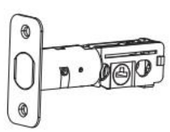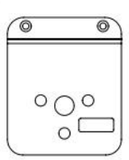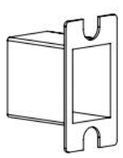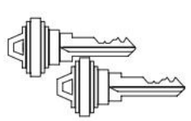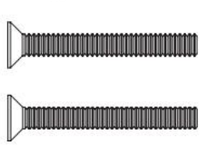
A Assemblage extérieur 	B Assemblage intérieur 	C Couvercle de la batterie 	D pêne dormant 	E Plaque de montage 
F boîte en plastique 	G Plaque de frappe 	H Clé de sauvegarde 	I Plaque de montage vis 	J Loquet et gâche vis  K Assemblage intérieur vis 


Instructions d'installation

1. N'insérez pas la clé dans le cylindre lors de l'installation du verrou de sécurité !
2. Batterie:
   a. Pour une utilisation optimale, utilisez 4 piles AA neuves et NON rechargeables.
   b. N'insérez pas les piles tant que la serrure n'est pas complètement installée.
3. Réglez le loquet pour l'insérer horizontalement.

Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter notre service client dans les plus brefs délais.

Avant d'installer la serrure, veuillez vérifier la porte.
Préparation de James et de la porte.

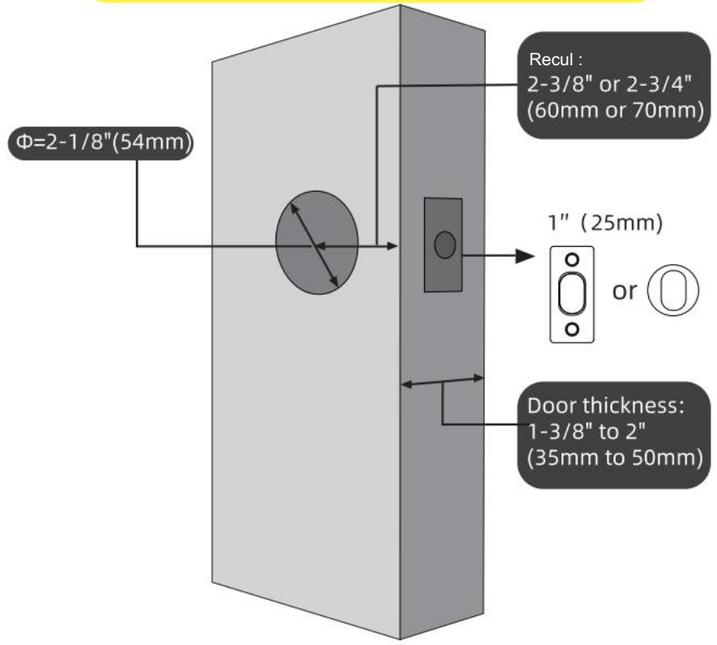

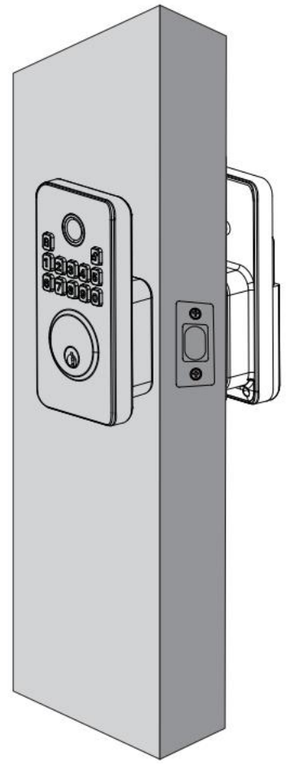

Organigramme simple de l'installation

Veuillez vous référer à la section suivante si vous avez besoin d'une procédure d'installation plus détaillée.


Étape 1 : Installez le boulon


Étape 2 : Installez le clavier


Étape 3 : Installer la plaque arrière


Étape 4 : Connectez le câble


Étape 5 : Installez le verrou arrière


Étape 6 : Installez le couvercle des piles


1. Retirez le verrou existant

① Ne jetez pas les anciennes pièces de la serrure avant que la serrure n'ait été correctement installée.


② Retirez la serrure de la porte, y compris l'ancien loquet.

2. Préparez la porte et vérifiez les dimensions.


Mesurer la longueur de panier

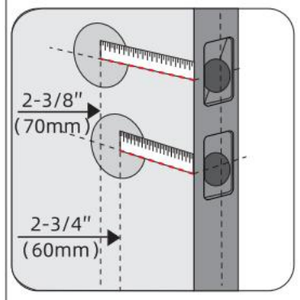


Mesurer le diamètre du 2 trous

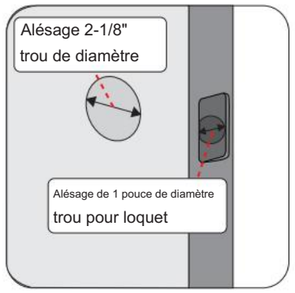

Mesurer la profondeur de la trou du cadre de porte

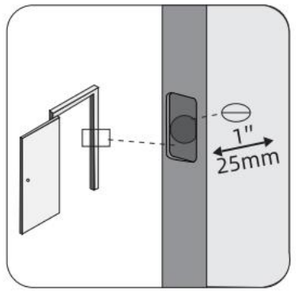


Confirmer les dimensions

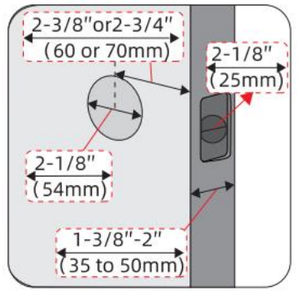


3. Installez le loquet, la gâche et le boîtier en plastique.

A. Vérifiez le recul et ajustez le loquet.

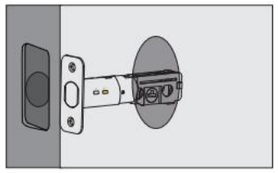


Maintenez le loquet devant la porte

Le trou doit être percé de manière à ce que le loquet soit bien aligné avec le bord de la porte. Vérifiez que le trou oblong est bien centré.

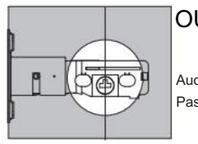

OUI

Aucun réglage n'est nécessaire.
Passez à l'étape suivante.

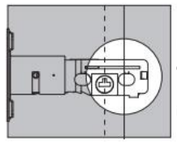


NON


Un trou oblong n'est PAS centré.

Tournez et tirez le loquet comme indiqué pour le déployer.


Passez à l'étape suivante.

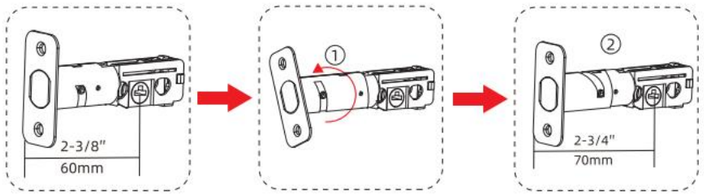

B. Installez le loquet

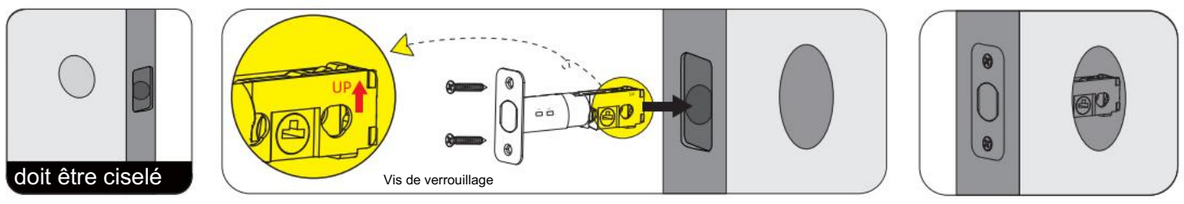


C. Installez le boîtier en plastique et la gâche.

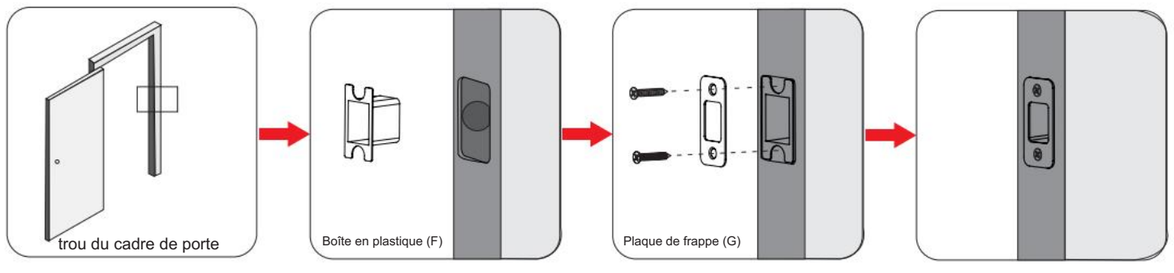


4. Installez le clavier extérieur et l'ensemble intérieur


Étape d'installation le clavier extérieur

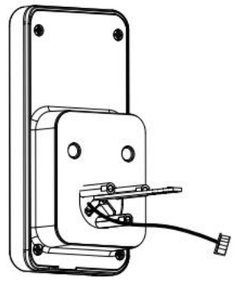

Installer le clavier extérieur

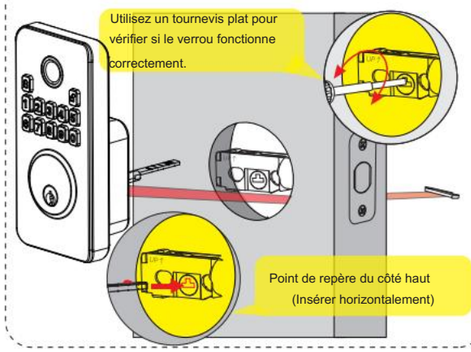

Laissez le verrou de sécurité déverrouillé.

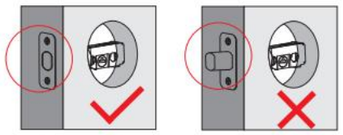



IMPORTANT:

Avant l'installation, assurez-vous que le loquet est en position déverrouillée.


5. Installation de l'assemblage intérieur

A. Conseils d'installation de la plaque de montage

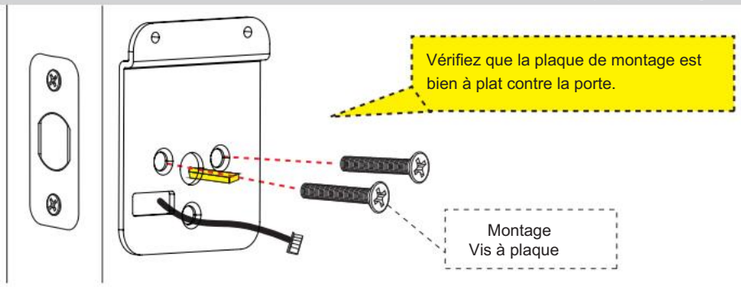

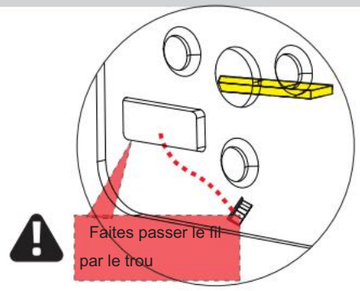

B.Insérer le port du circuit intégré

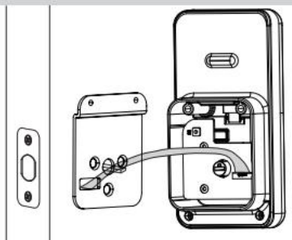

IMPORTANT


Une fois le verrou arrière correctement installé sur la porte, le cordon d'alimentation doit être rétracté dans son logement.

C. Vérifier l'état de l'installation

Vérifiez si la serrure


Le corps est lisse pour travailler, sinon, cela ne fonctionnera pas.

déverrouillage et anormal consommation d'énergie.

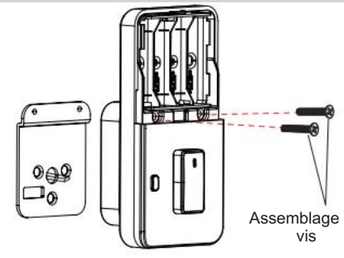


Conseils d'installation corrects : Intérieur Drive 2.
Vissez d'abord les vis à moitié pour assurer un bon alignement, puis serrez complètement toutes les vis avec une pression appropriée.

D. Installez les piles et le couvercle.

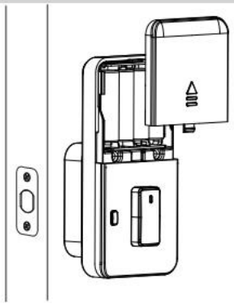

E. Détecter le sens d'ouverture de la porte

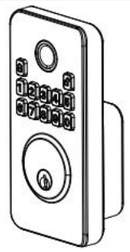

Installez complètement et correctement la serrure de porte
-->En cours de déverrouillage
--> Insérez 4 piles AA
--> Programmation des messages vocaux réussie en 5 secondes, et un voyant vert clignote également.
--> La serrure elle-même peut détecter le sens d'ouverture de la porte (G ou D) --> entrez le code d'accès pour vérifier si le pêne dormant peut s'étendre/se rétracter correctement.


★ Si vous avez déjà créé un code d'administrateur, veuillez suivre les étapes suivantes pour détecter le sens d'ouverture : + 46 Code de programmation + attendez 5 secondes et le sens d'ouverture sera détecté automatiquement.

Veuillez patienter 5 secondes le temps que l'orientation automatique se termine avant de procéder à la configuration après l'installation et la mise sous tension.

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

1. Comment l'utiliser ?

•Déverrouillez la porte de l'extérieur

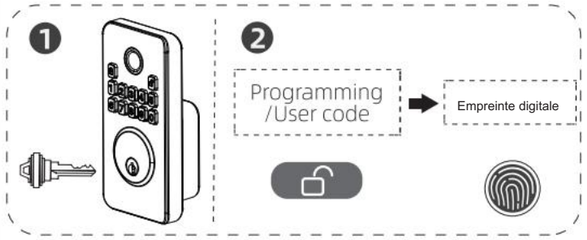

•Verrouillez la porte de l'extérieur

Mode de verrouillage automatique

Le mode de verrouillage automatique est désactivé par défaut. Veuillez vous référer aux étapes d'activation du verrouillage automatique dans la section « Configuration rapide ».

En mode verrouillage automatique, le pêne se déploiera automatiquement 5/10/20/30/60 secondes après le déverrouillage.

Mode manuel

Appuyez sur le bouton « » pour fermer la serrure.

• Voyants lumineux

Lumière bleue : Pendant le fonctionnement ou la programmation.

Feu vert : Fonctionnement ou programmation réussi.

Feu rouge : • Un code incorrect a été saisi.

• Erreur de programmation.

•Avertissement de batterie faible.

•Verrouillez la porte de l'intérieur


Bouton de verrouillage/confidentialité

Le mode de confidentialité est désactivé par défaut.

Tous les codes d'entrée sont désactivés, à l'exception du code de programmation.

Mode manuel

Appuyez sur la pièce rotative pour la verrouiller en position.



Conseils : Enregistrez (ajoutez) la zone d'empreintes digitales complète, y compris les bords supérieur, inférieur, gauche et droit. Déplacez légèrement votre doigt à chaque programmation pour améliorer la précision.




2. Mode de confidentialité

Mode de réinitialisation

Étape 1 :
Retirez la batterie.

Étape 2 :
Maintenez le bouton de verrouillage enfoncé jusqu'à ce que
Vous entendez un bip après avoir remis en place
Remettez les piles en place, et ensuite vous pourrez
Écoutez la voix qui vous guide.

Étape 3 :
Appuyez sur « 2 » pour confirmer l'initialisation et vous entendrez alors la voix qui vous guide.
" opération réussie".

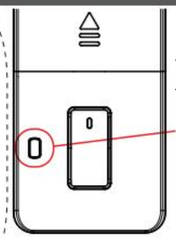

Maintenez le bouton de verrouillage enfoncé jusqu'à entendre la voix.

Bouton de confidentialité

Bouton de verrouillage

Une fois la fonction de verrouillage activée, seul le code de programmation peut déverrouiller, et aucun code utilisateur ne peut déverrouiller (l'utilisation du code de programmation pour déverrouiller le verrou supprimera la restriction de verrouillage).

3. Restaurer les paramètres d'usine

Supprimer tous les codes utilisateur,

y compris le code maître :

Utilisez un tournevis pour retirer l'intérieur.

assemblée.


Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

quelques secondes avant l'invite vocale « Pour confirmer »

Initialisation, appuyez sur 2 et le voyant vert clignote.

le code maître sera renvoyé au

Code par défaut du fabricant 123456

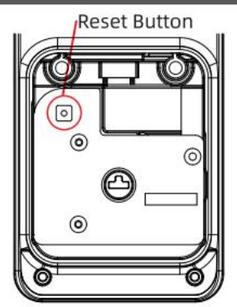

Après la réinitialisation d'usine, changez le code principal dès que possible ! En effet, ce code permet de déverrouiller la porte.

4. Caractéristiques

• Deux façons d'y accéder : code et clé.

•Faible consommation d'énergie, 4 piles AA peuvent fonctionner pendant 1 an ou 5000 fois.

• Clavier rétroéclairé pour une utilisation dans des environnements peu éclairés.

• 100 codes d'utilisateur communs, 50 codes temporaires et 50 empreintes digitales.

•Fonction de camouflage intégrée pour protéger vos codes des regards indiscrets.

•Indication d'avertissement de batterie faible « clignotement rouge ».

5. Définition des paramètres

Paramètres	Paramètres par défaut	Définitions
Code de programmation	123456	•Il est nécessaire de le modifier en un code personnalisé avant de programmer. •En mode manuel, appuyez sur le bouton « » pour verrouiller. •Un code de 4 à 9 chiffres, différent de tous les codes utilisateur existants. •Si vous oubliez le code d'accès principal, vous pouvez effectuer une réinitialisation, qui rétablit le code de programmation par défaut.
Verrouillage automatique	Désactiver	•Cette fonctionnalité est optionnelle et peut être désactivée. •Une fois activée, la serrure se reverrouillera automatiquement après 5/10/20/30/60 secondes. •Après la saisie réussie d'un code ou le déverrouillage manuel avec la clé, la serrure se reverrouillera automatiquement après chaque déverrouillage afin de garantir la sécurité de votre domicile.
Verrouillage manuel	Appuyez sur le « »	•Si le verrouillage automatique n'est pas activé, vous devez effectuer le verrouillage manuellement.
Mode silencieux	Désactiver	• Les instructions vocales de verrouillage et de déverrouillage ainsi que les bips lors de l'appui sur le clavier peuvent être désactivés, mais vous pouvez toujours entendre les instructions vocales pendant le processus de réglage.
Bouton de confidentialité	Désactiver	•Le mode de confidentialité est désactivé par défaut. Une fois activé, activez le mode Confidentialité en appuyant sur le bouton de confidentialité pendant 3 secondes pour mettre la serrure en mode Ne pas déranger (tous les codes d'entrée sont désactivés, à l'exception du code de programmation).
Limite de saisie de code incorrect	Activé	•Une fois la limite de saisie de code incorrecte (10 tentatives) atteinte, la serrure s'éteindra (rouge clignotant) pendant soixante (60) secondes.
À l'épreuve des regards indiscrets clavier numérique	Activé	• Empêchez la divulgation du code à des inconnus en saisissant des chiffres aléatoires. Longueur maximale de 16 chiffres. 1 2 3 **1 2 3 4 5 6** 1 2 3 Mot de passe chiffres aléatoires
Code utilisateur	Désactiver	•Le verrou s'ouvre sans aucun code utilisateur par défaut. Doit être différent du code maître et des autres codes utilisateur. Il est possible de stocker jusqu'à 100 codes d'utilisateur différents dans la serrure.

Garantie

Garantie mécanique et de finition limitée à vie et garantie électronique limitée d'un an. Sous réserve des termes et conditions de la garantie, nous offrons une garantie mécanique et de finition limitée à vie et une garantie électronique limitée d'un an à l'utilisateur consommateur d'origine (« Utilisateur d'origine ») de notre produit de marque contre les défauts de matériaux et de fabrication, tant que l'Utilisateur d'origine occupe les locaux résidentiels sur lesquels le produit a été initialement installé.

Avertissement

Ce fabricant précise qu'aucune serrure ne peut garantir une sécurité absolue à elle seule. Une serrure peut être forcée par la force ou par des moyens techniques, ou encore contournée par une intrusion depuis un autre endroit de la propriété. Aucune serrure ne saurait remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie pour le bâtiment est disponible en plusieurs gammes de performances pour s'adapter à chaque application. Afin d'améliorer la sécurité et de réduire les risques, il est conseillé de consulter un technicien qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

6. Dépannage

Question	Action suggérée
Le moteur tourne mais ne s'étend pas. ou récupérer le verrou de sécurité.	1. Assurez-vous que la clé n'est pas insérée dans la serrure lors de l'installation du pêne dormant. Consultez les instructions d'installation. instructions. 2. Assurez-vous que le recul du loquet est réglé à la longueur appropriée. Reportez-vous à l'installation. Instructions. 3. Veuillez rétablir les paramètres d'usine et saisir le code maître par défaut pour configurer la serrure.
Pourquoi ma serrure ne fonctionne-t-elle correctement que lorsque la clé de secours est insérée ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas retirer la clé en position déverrouillée ?	1. Il se peut que vous deviez réinstaller la serrure entière. 2. Veuillez ne pas insérer la clé de secours dans la serrure lors de l'installation. 3. Veuillez vous assurer que la serrure est déverrouillée avant de commencer l'installation. 4. Veuillez vous assurer que le bouton de rotation est horizontal.
Échec de la programmation de la serrure	1. Avant l'installation, remettez la serrure en place pour terminer le réglage du sens du pêne. 2. Veuillez vous assurer que la serrure est correctement installée. 3. Veuillez installer des piles neuves et vous assurer que le câble est correctement connecté.
L'indicateur de batterie reste allumé. clignotant.	1. Les piles sont faibles. Veuillez les remplacer par 4 piles AA neuves pour une performance optimale (piles alcalines, ne pas utiliser de piles rechargeables).
Le clavier ne répond pas.	1. Assurez-vous que les piles sont correctement installées. 2. Si le voyant de la batterie clignote constamment, c'est que les piles sont faibles. 3. Veuillez remplacer les piles par 4 neuves pour une performance optimale (piles alcalines, etc.). (ne pas utiliser de piles rechargeables). 4. Assurez-vous que le câble est bien connecté au port et qu'il n'est pas endommagé. lors de l'installation. 5. Assurez-vous que la serrure est correctement installée et déterminez le sens du pêne.
Code maître oublié/Par défaut Le code de programmation est incorrect.	1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la carte de circuit imprimé pour effacer tous les codes. Une fois la réinitialisation terminée, tous les codes d'accès seront effacés et le code de programmation sera rétabli. Code de programmation par défaut 123456.
Le verrouilleur n'est pas en mesure de Déverrouiller/verrouiller par clavier.	1. Assurez-vous d'avoir saisi le code utilisateur correct. 2. Si le voyant de la batterie clignote, la batterie est faible. Veuillez la remplacer par 4 piles neuves. 3. Assurez-vous que le câble est bien connecté. 4. Vérifiez que le câble n'a subi aucun dommage lors de l'installation. 5. Assurez-vous que les piles sont correctement installées (piles alcalines, ne pas recharger les piles). 6. Vérifiez que la gâche est correctement alignée et dégagée afin que le verrou puisse se déplacer librement dans le trou.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :


•Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
•Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Avertissement : Toute modification apportée à cet appareil sans l'autorisation expresse du fabricant peut annuler votre droit d'utiliser cet équipement. Informations sur l'exposition aux radiofréquences
L'appareil a été évalué et s'avère conforme aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.
L'appareil peut être utilisé en conditions d'exposition portables sans restriction.


7. Réglage rapide


Il est préférable d'activer la fonction de verrouillage automatique, sinon le verrouillage ne sera pas automatique et devra être effectué manuellement.
Le code de programmation par défaut est « 123456 ». Il est recommandé de modifier ce code.


Le voyant bleu clignote pour indiquer que l'appareil est en mode programmation ; il sortira de ce mode sans qu'on appuie sur le bouton pendant 10 secondes.

ci-après dénommé : PC = Code de programmation
UC = Code utilisateur

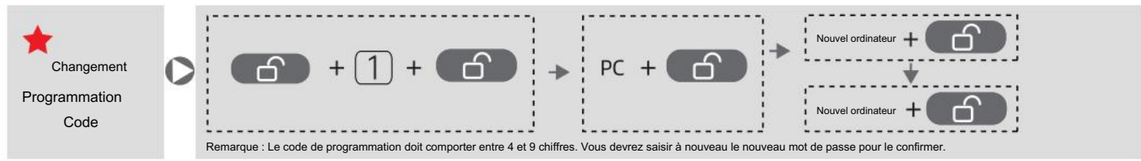


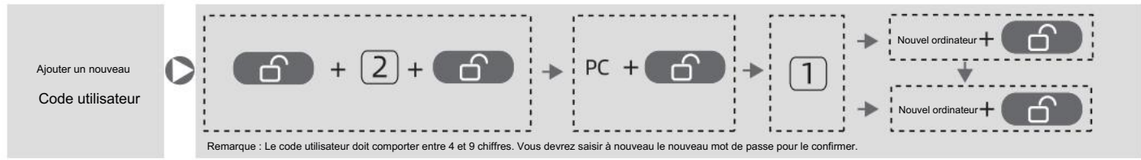


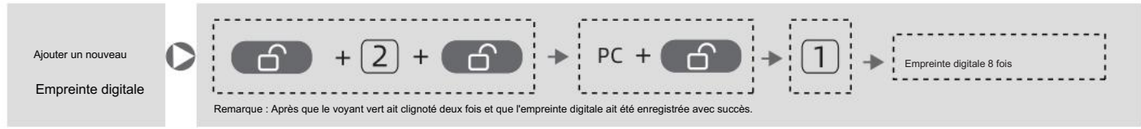


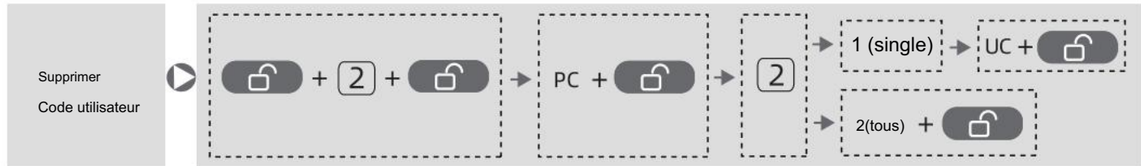




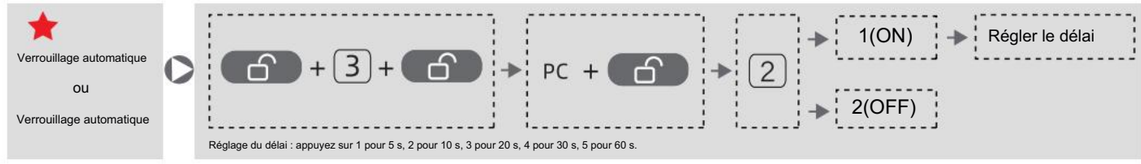

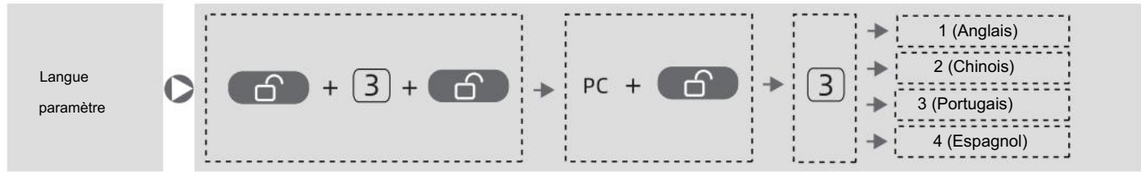

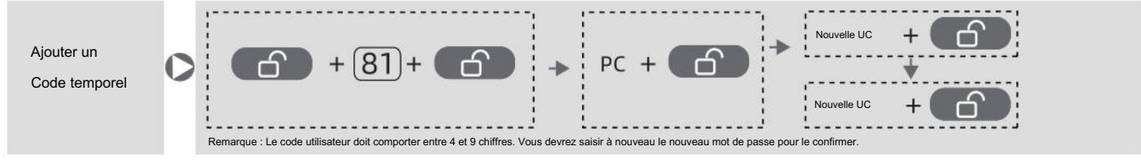

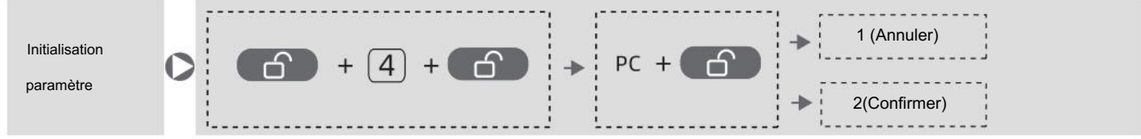

Slim slot

MODEL:VE10

Deze QR-code bevat video's met installatiehandleidingen, bedieningshandleidingen en onderhoudshandleidingen voor het product.

VEVOR Ondersteuningscentrum

VE10 (ZWART)

VE10 (ZILVER)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren.
Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

FCC-informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving

kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee

voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste effecten kan veroorzaken.

operatie.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij

Het niet naleven van deze voorwaarden kan ertoe leiden dat de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen, komt te vervallen.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B.

overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden.

tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet in een

Volgens de instructies kan het schadelijke interferentie in de radiocommunicatie veroorzaken. Echter,

Er is geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product

schadelijke interferentie veroorzaken bij de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de

product aan en uit, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de

volgende maatregelen.

· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

· Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.

· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Correcte verwijdering



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool

een product met een doorgestreepte kliko geeft aan dat het product gescheiden afval moet bevatten

inzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met

met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid.


afval, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.

Sanven Technologie Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730


SLIMME DOODSCHROEF

Installatie- en gebruikershandleiding

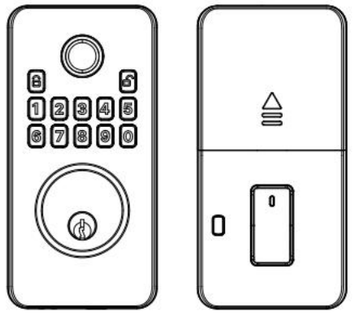


Benodigde gereedschappen (niet inbegrepen)

Liniaal



Kruiskopschroevendraaier Hamer












Beitel



What's in the box

Als het slot beschadigd lijkt of ontbrekende onderdelen, neem contact op met de klant voor verdere assistentie.

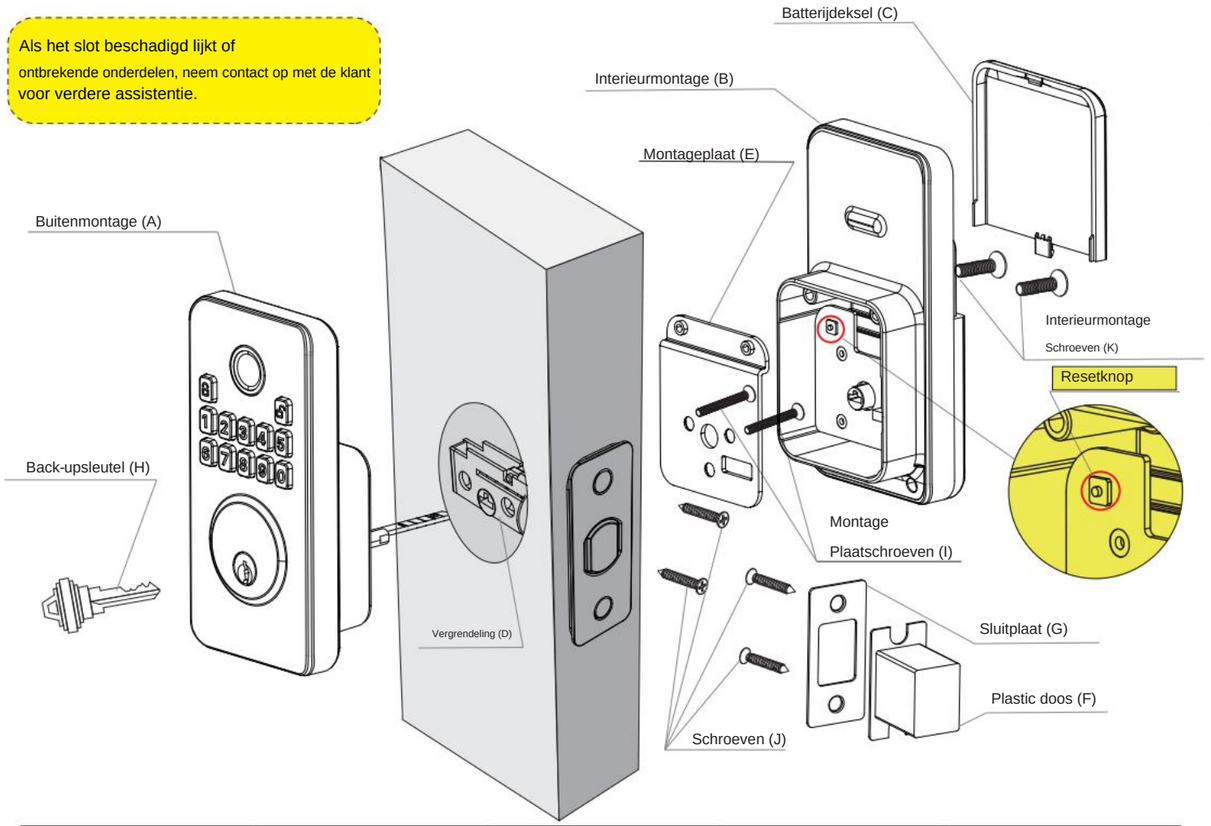

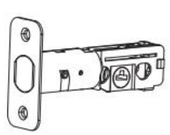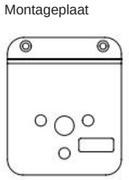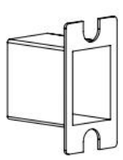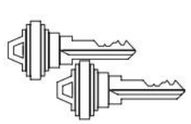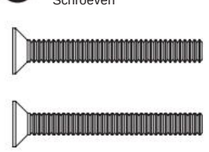
A Buitenmontage 	B Interieurmontage 	C Batterijdeksel 	D Dagschoot 	E Montageplaat 
F Kunststof doos 	G Sluitplaat 	H Back-upsleutel 	I Montageplaat Schroeven 	J Grendel en sluitplaat Schroeven  K Interieurmontage Schroeven 


Installatie-instructies

1. Steek de sleutel niet in de cilinder wanneer u de nachtschoot monteert!!!
2. Batterij:
   a. Gebruik nieuwe, NIET-oplaadbare 4 AA-batterijen voor optimaal gebruik.
   b. Plaats de batterijen pas als het slot volledig is geïnstalleerd.
3. Pas de vergrendeling aan zodat deze horizontaal kan worden geplaatst.

Mocht u problemen ondervinden, neem dan gerust eerst contact met ons op via de klantenservice.

Controleer de deur voordat u het slot installeert jame- en deurvoorbereiding.

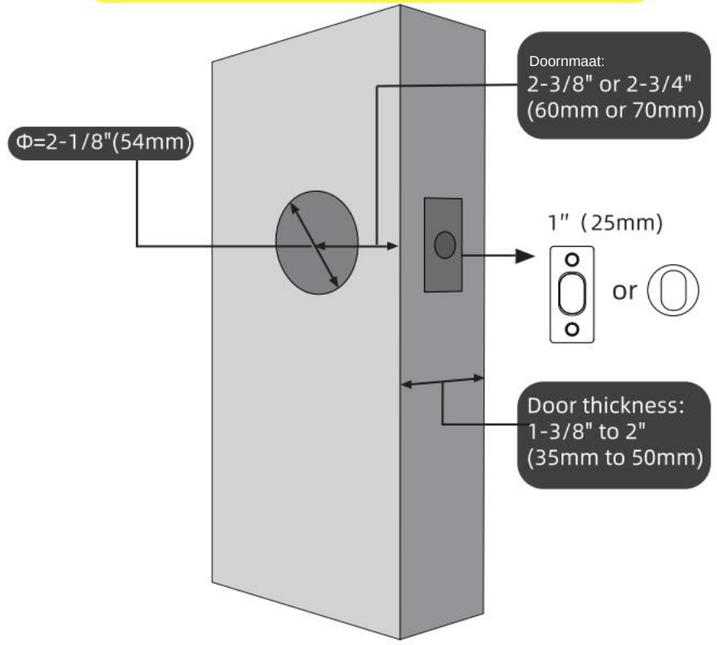

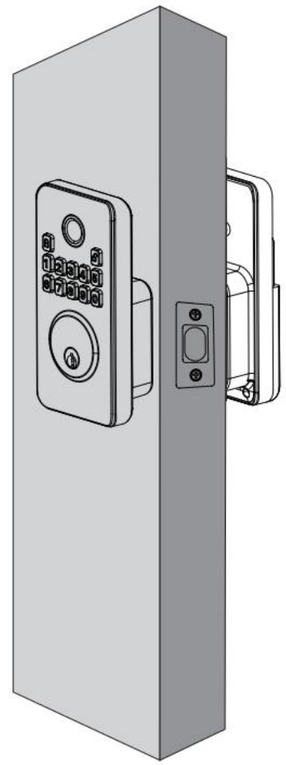

Eenvoudig stroomschema van de installatie

Raadpleeg het volgende gedeelte voor een meer gedetailleerd installatieproces.


Stap 1: e bout installeren


Stap 2 talleer het toetsenbord


Stap 3: talleer de achterplaat


Stap 4 uit de kabel aan


Stap 5 alleer de achtervergrendeling


Stap 6 aats het batterijklepje


1. Verwijder de bestaande nachtschoot

① Gooi het oude slotbeslag niet weg totdat het slot succesvol is geïnstalleerd.


② Verwijder het slot van de deur, inclusief de oude grendel.

2. Bereid de deur voor en controleer de afmetingen


Meet de lengte van de mand

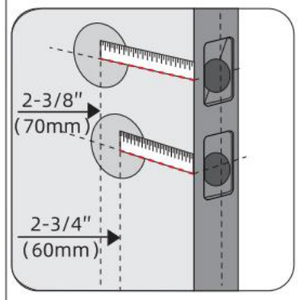


Meet de diameter van de 2 gaten

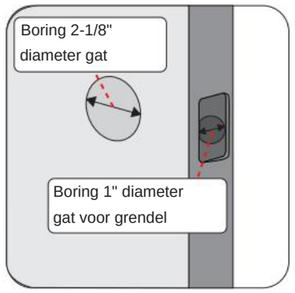

Meet de diepte van de gat in het deurkozijn

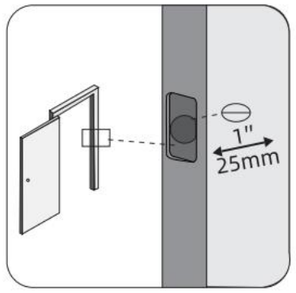


Afmetingen bevestigen

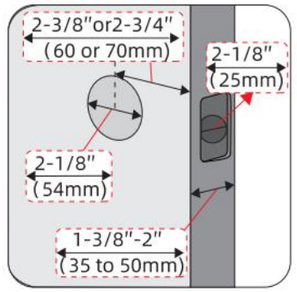


3. Plaats de grendel, sluitplaat en kunststof kast

A. Controleer de doornmaat en pas de grendel aan

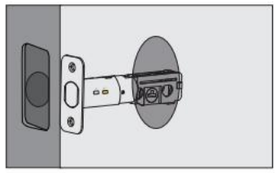


Houd de grendel voor de deur vast gat, met de grendel vlak tegen de deurrand. Controleer of het sleufgat in de deur gecentreerd is.

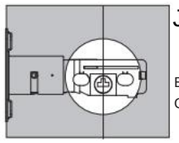

JA

Er is geen aanpassing nodig.
Ga naar de volgende stap.

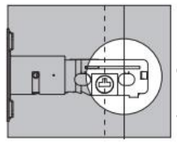


NEE


Sleufgat is NIET gecentreerd.

Draai en trek aan de grendel zoals afgebeeld om de grendel uit te schuiven.


Ga naar de volgende stap.

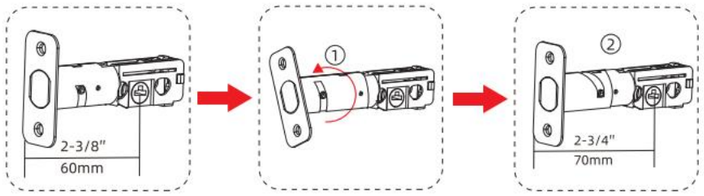

B. Installeer de vergrendeling

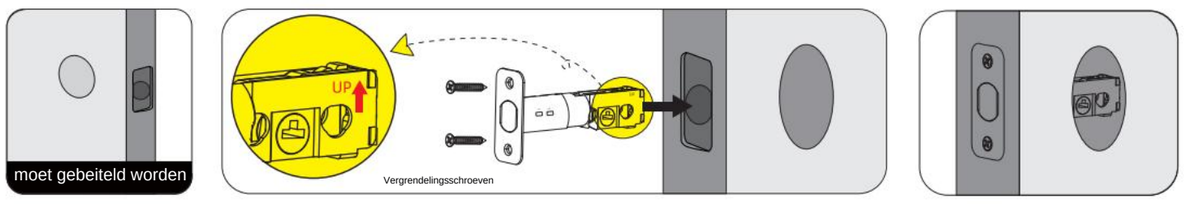


C. Plaats de kunststof kast en sluitplaat

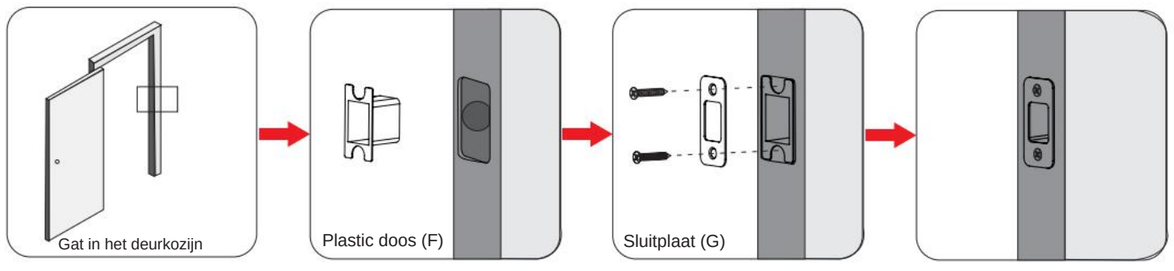


4. Installeer het externe toetsenbord en de interne montage


Stap voor installatie het externe toetsenbord

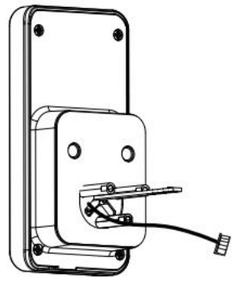

Installeer een extern toetsenbord

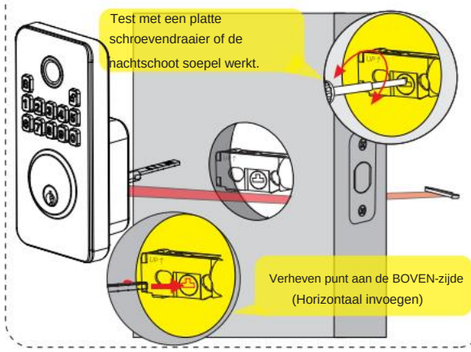


Houd de nachtschoot ontgrendeld

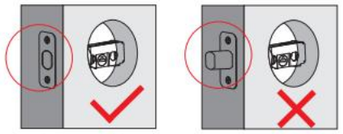


BELANGRIJK:
Controleer voor de installatie of de vergrendeling ontgrendeld is.


5.Installeer de binnenmontage

A. Tips voor het installeren van de montageplaat

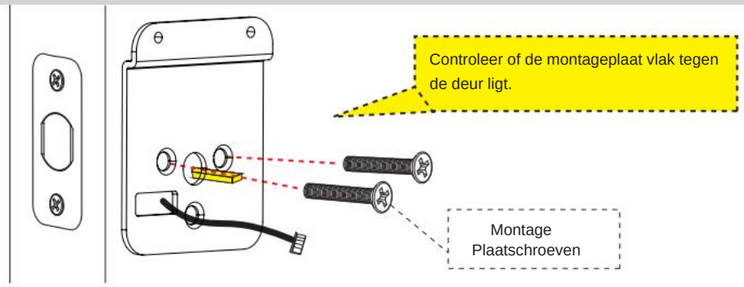

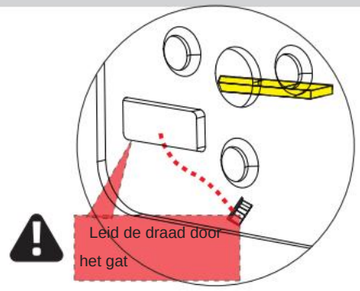

B. IC-poort invoegen

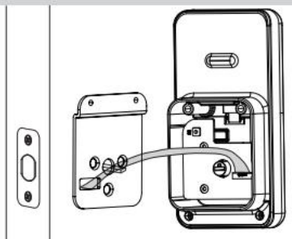


BELANGRIJK

Terwijl het achterslot correct op de deur is geïnstalleerd, moet het netsnoer in het gat worden teruggetrokken


C. Controleer de installatiestatus

Controleer of het slot het lichaam is soepel om te werken, anders zal het mislukken ontgrendelen en abnormaal stroomverbruik.

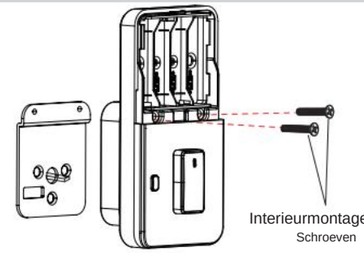


Tips voor de juiste installatie: Drive 2 binnenin. Montage Schroef eerst de schroeven half vast om een goede uitlijning te garanderen. Draai daarna alle schroeven volledig vast met de juiste druk.

D. Plaats de batterijen en dek af

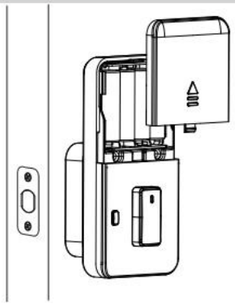

E. Detecteer de openingsrichting van de deur

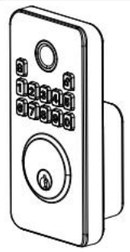

Installeer het deurslot volledig en correct
-->In ontgrendelde toestand
--> Plaats 4 AA-batterijen
--> Stempromptprogrammering succesvol in 5 seconden, en het groene lampje knippert ook
--> Het deurslot kan zelf de openingsrichting van de deur detecteren (L of R) --> Voer de toegangscode in om te controleren of de nachtschoot correct kan worden in- en uitgeschoven.


★ Als u al een beheerderscode hebt aangemaakt, volgt u deze stappen om de openingsrichting te detecteren: 46 + #Programmeercode + Wacht , 5 seconden en de openingsrichting wordt automatisch gedetecteerd.

Wacht 5 seconden totdat de automatische oriëntatie is voltooid voordat u doorgaat met de installatie en het inschakelen.

PROGRAMMEERINSTRUCTIES

1. Hoe te gebruiken?

• Ontgrendel de deur van buitenaf

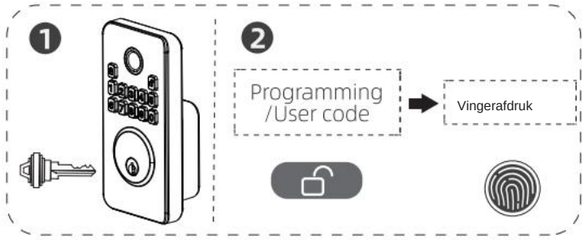

•Sluit de deur van buitenaf

Automatische vergrendelingsmodus

De automatische vergrendelingsmodus is standaard uitgeschakeld. Zie 'Snel instellen' om automatische vergrendeling op de stappen in te schakelen.

In de automatische vergrendelingsmodus wordt de grendel automatisch binnen 5/10/20/30/60 seconden na het ontgrendelen naar buiten geschoven.

Handmatige modus

"Druk" op de " "knop om het slot te sluiten.

•Indicator lichtsignalen

Blauw licht: Tijdens bediening of programmering.

Groen licht: Werkt of programmeert succesvol.

Rood lampje:

•Er is een onjuiste code ingevoerd.

•programmeerfout.

•Waarschuwing voor lage batterij.

•Sluit de deur van binnenuit


Deadlock/Privacy-knop

De privacymodus is standaard uitgeschakeld.

Alle invoercodes zijn uitgeschakeld, behalve de programmeercode.

Handmatige modus

Druk op het draaistuk om de positie te vergrendelen.



Tips:

Registreer (voeg toe) het volledige vingerafdrukgebied inclusief boven-, onder-, linker- en rechterranden.

Beweeg uw vinger elke keer lichtjes tijdens het programmeren om de nauwkeurigheid te verbeteren.



2.Privacymodus

Reset-modus

Stap 1:


Verwijder de batterij.

Stap 2:

Houd de deadlock-knop lang ingedrukt totdat je hoort het piepgeluid na het opnieuw plaatsen plaats de batterijen terug, en dan zul je luister naar de stem die je leidt.

Stap 3:

Druk op "2" om de initialisatie te bevestigen en dan hoor je de stem die je begeleidt "bewerking succesvol".

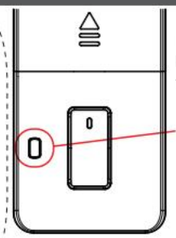

Houd de deadlock-knop ingedrukt totdat u de stem hoort.

Privacyknop

Deadlock-knop

Nadat de Deadlock-functie is ingeschakeld, kan alleen de programmeercode ontgrendelen. Geen enkele gebruikerscode kan ontgrendelen (als u de programmeercode gebruikt om het slot te ontgrendelen, wordt de Deadlock-beperking opgeheven).


3. Fabrieksinstellingen herstellen

Verwijder alle gebruikerscodes,

inclusief mastercode:

·Gebruik een schroevendraaier om het binnenwerk te verwijderen montage.

·Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt seconden tot de gesproken prompt "Om te bevestigen initialisatie, druk op 2" en het groene lampje knippert, de mastercode keert terug naar de standaardcode van de fabrikant123456

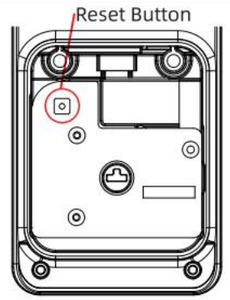

Wijzig na het herstellen van de fabrieksinstellingen zo snel mogelijk de hoofdcode! Met de hoofdcode kan de deur worden ontgrendeld.

4. Kenmerken

•Twee manieren om toegang te krijgen: code en sleutel.

•Laag stroomverbruik, 4 AA-batterijen kunnen 1 jaar of 5000 keer werken.

•Verlicht toetsenbord voor gebruik in omgevingen met weinig licht.

•100 algemene gebruikerscodes, 50 tijdelijke codes en 50 vingerafdrukken.

•Ingebouwde vermommingsfunctie om uw codes te beschermen tegen nieuwsgierige blikken.

• Waarschuwingsindicatie voor een "rode flits" bij een lage batterijspanning.

5. Definities instellen

Instellingen	Standaardinstelling	Definities
Programmeercode	123456	•Het is vereist om het te veranderen naar een eigen code voordat u gaat programmeren •Druk in de handmatige modus op de knop " " om te vergrendelen. •4 tot 9 cijfers lang, moet verschillen van alle gebruikerscodes die momenteel bestaan. •Als u de hoofdtoegangscode bent vergeten, kunt u een initialisatie-instelling uitvoeren, waarmee de standaardprogrammeercode wordt hersteld.
Automatische vergrendeling	Uitzetten	•Deze functie is optioneel en kan worden uitgeschakeld. •Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt het slot automatisch opnieuw vergrendeld na 5/10/20/30/60 seconden. •Nadat de code succesvol is ingevoerd of het slot handmatig is ontgrendeld met de sleutel, wordt het slot na elke ontgrendeling automatisch opnieuw vergrendeld om de veiligheid van uw huis te waarborgen.
Handmatig vergrendelen	Druk op de " "	•Als automatisch vergrendelen niet is ingeschakeld, moet u het vergrendelen handmatig uitvoeren.
Dempmodus	Uitzetten	•De stembegeleiding voor vergrendelen en ontgrendelen en de pieptonen die klinken als u op het toetsenbord drukt, kunt u uitschakelen. U kunt de stembegeleiding echter nog wel horen tijdens het instellen.
Privacyknop	Uitzetten	•De privacymodus is standaard uitgeschakeld. Wanneer de privacymodus is ingeschakeld, activeert u deze door 3 seconden op de privacyknop te drukken. Zo wordt het slot in de modus 'Niet storen' gezet (alle toegangscodes zijn uitgeschakeld, behalve de programmeercode).
Limiet voor het invoeren van een verkeerde code	Ingeschakeld	•Zodra de limiet voor het invoeren van een verkeerde code (10 pogingen) is bereikt, wordt het slot gedurende zestig (60) seconden uitgeschakeld (knipperend ROOD).
Peek-proof digitaal toetsenbord	Ingeschakeld	•Voorkom dat vreemden de code kunnen lezen door willekeurige cijfers in te voeren. Maximaal 16 digitale lengtes. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Wachtwoord Willekeurige cijfers
Gebruikerscode	Uitzetten	•Het slot wordt geleverd zonder standaard gebruikerscodes. Moet verschillen van de mastercode en andere gebruikerscodes. Er kunnen maximaal 100 mogelijke gebruikerscodes tegelijkertijd in het slot worden opgeslagen.

Garantie

Levenslange beperkte garantie op het mechanische gedeelte en de afwerking en een beperkte garantie van 1 jaar op de elektronica. Onder de voorwaarden van de garantie verlenen wij een levenslange beperkte garantie op het mechanische gedeelte en de afwerking en een beperkte garantie van 1 jaar op de elektronica aan de oorspronkelijke gebruiker ("oorspronkelijke gebruiker") van ons merkproduct tegen materiaal- en fabricagefouten, zolang de oorspronkelijke gebruiker de woonruimte bewoont waar het product oorspronkelijk is geïnstalleerd.

Waarschuwing

Deze fabrikant adviseert dat geen enkel slot op zichzelf volledige veiligheid kan bieden. Dit slot kan worden geforceerd of met technische middelen worden omzeild of elders op het terrein worden ontweken. Geen enkel slot kan voorzichtigheid, bewustzijn van de omgeving en gezond verstand vervangen. Bouwbeslag is verkrijgbaar in verschillende prestatieklassen, afhankelijk van de toepassing. Om de beveiliging te verbeteren en risico's te beperken, dient u een gekwalificeerde technicus of andere beveiligingsprofessional te raadplegen.

6.Problemen oplossen

Vraag	Voorgestelde actie
Motor draait maar wil niet uitschuiven of de nachtschoot terughalen.	1. Zorg ervoor dat de sleutel niet in het slot zit wanneer u de nachtschoot installeert. Raadpleeg de installatiehandleiding instructies. 2. Zorg ervoor dat de doornmaat van de grendel op de juiste lengte is ingesteld. Zie installatie instructies. 3. Herstel de fabrieksinstellingen en voer de standaard mastercode in om het slot in te stellen.
Waarom werkt mijn slot alleen goed als de reservesleutel erin zit? Waarom kan ik de sleutel niet uit het slot halen als de auto ontgrendeld is?	1. Het kan nodig zijn om het hele slot opnieuw te installeren. 2. Steek de reservesleutel niet in het slot tijdens de installatie. 3. Zorg ervoor dat het slot ontgrendeld is wanneer u met de installatie begint 4. Zorg ervoor dat de draaiknop horizontaal staat.
Het slot kan niet worden geprogrammeerd	1. Voordat u het slot installeert, moet u het slot terugzetten om de instelling van de grendelrichting te voltooien. 2. Zorg ervoor dat het slot correct is geïnstalleerd. 3. Plaats nieuwe batterijen en zorg ervoor dat de kabel correct is aangesloten.
De batterij-indicator blijft knipperend.	1. De batterijen zijn bijna leeg. Vervang ze door 4 nieuwe AA-batterijen voor optimale prestaties (alkalinebatterijen, gebruik geen oplaadbare batterijen).
Toetsenbord reageert niet	1. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst 2. De batterijen zijn bijna leeg als de batterij-indicator blijft knipperen. 3. Vervang de batterijen door 4 nieuwe voor de beste prestaties (alkalinebatterijen, geen oplaadbare batterijen gebruiken). 4. Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten op de poort en niet beschadigd is. tijdens de installatie. 5. Zorg ervoor dat het slot is ingesteld en voltooi de bepaling van de grendelrichting
Mastercode vergeten/Standaard programmeercode is onjuist	1. Druk op de resetknop op de printplaat om alle codes te wissen. Zodra het resetten is voltooid, worden alle toegangscodes gewist en keert de programmeercode terug naar de standaardprogrammeercode 123456.
Lockset kan niet ontgrendelen/vergrendelen via het toetsenbord.	1. Zorg ervoor dat u de juiste gebruikerscode hebt ingevoerd. 2. De batterij is bijna leeg als het batterij-indicatielampje blijft knipperen. Vervang de batterij door 4 nieuwe batterijen. 3. Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten. 4. Controleer de kabel op eventuele schade die tijdens de installatie is ontstaan. 5. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst (alkalinebatterijen, niet opladen). 6. Controleer of de sluitplaat goed is uitgelijnd en vrij is, zodat de schootwagen vrij in het gat kan bewegen.

FCC-verklaring


Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
• Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
•Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
•Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
•Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
Let op: Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen uw bevoegdheid om dit apparaat te bedienen ongeldig maken. Informatie over RF-blootstelling
Het apparaat is geëvalueerd en voldoet aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling.
Het apparaat kan zonder beperking in draagbare blootstellingscondities worden gebruikt.

7.Snelle set

Het is het beste om de functie Automatisch vergrendelen in te stellen, anders werkt het apparaat niet automatisch en moet u het handmatig vergrendelen.
De standaardprogrammeercode is "123456". Het is raadzaam om deze standaardcode te wijzigen.

Het blauwe lampje knippert om aan te geven dat het apparaat zich in de programmeerstatus bevindt. Als het apparaat 10 seconden lang niet op de knop drukt, verlaat het de programmeerstatus.

Hierna te noemen:
PC = Programmeercode
UC = Gebruikerscode

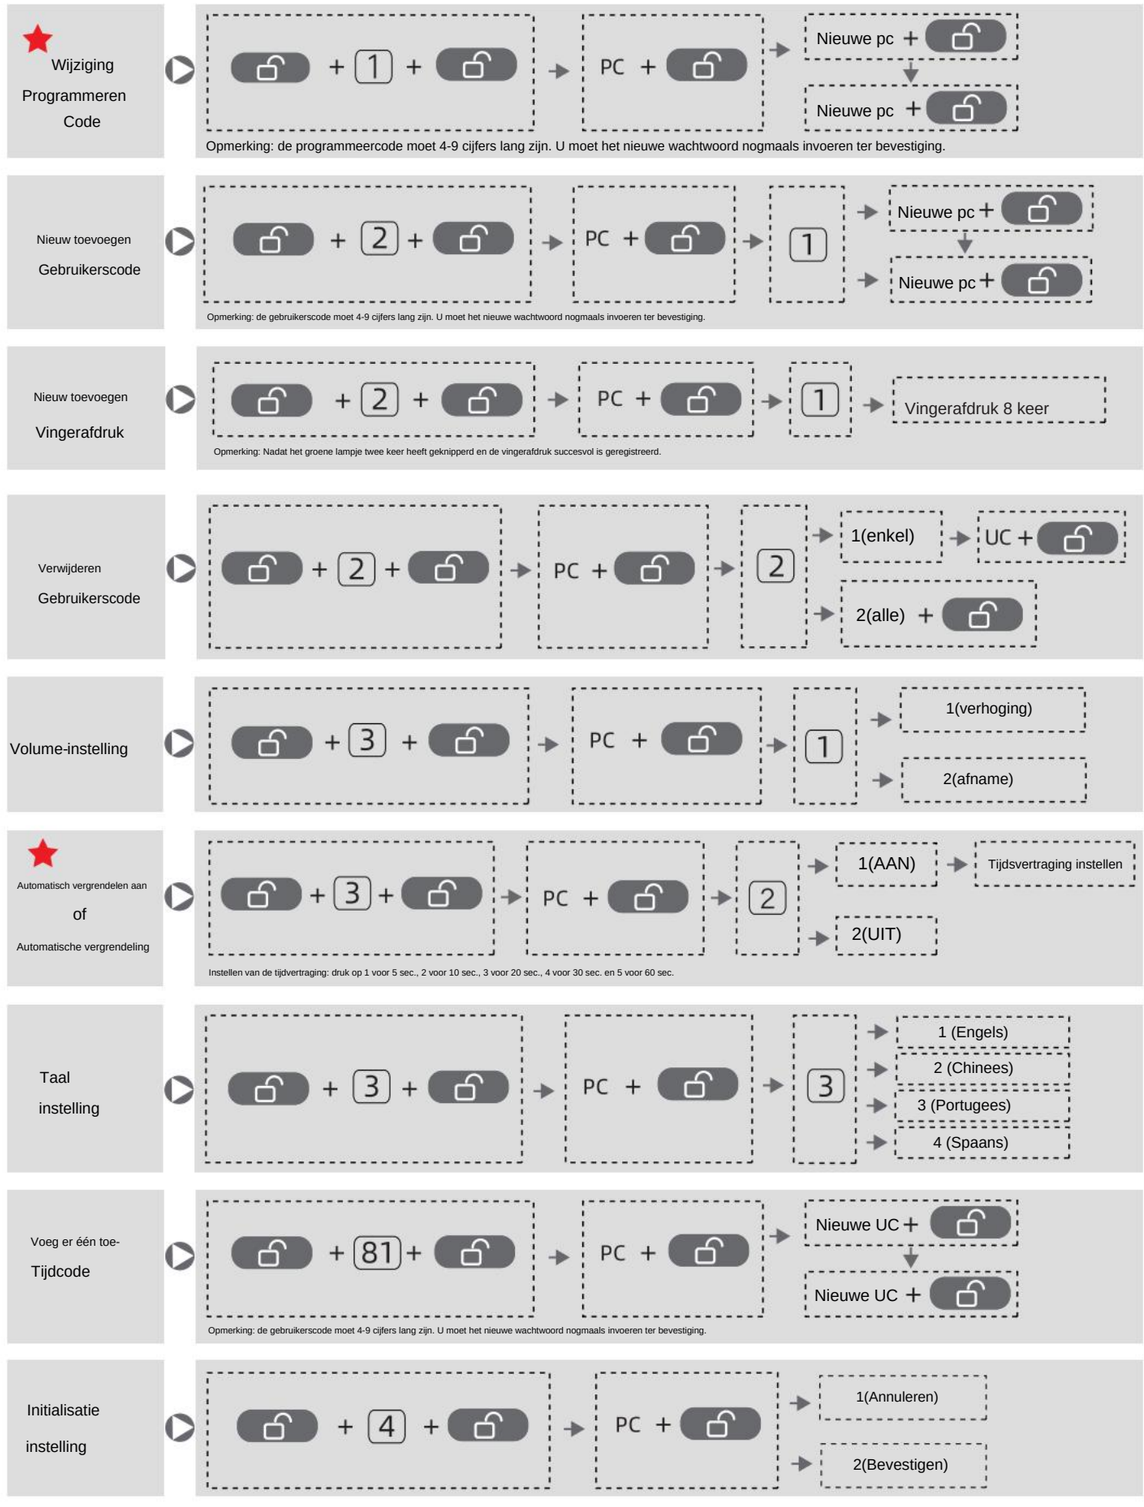

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Smart lås

MODELL: VE10

Denna QR-kod innehåller videor med produktinstallationsguider, bruksanvisningar och underhållsguider.

VEVOR Supportcenter

VE10 (SVART) **VE10 (SILVER)**

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual.
Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

FCC-information

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen omfattas av följande två villkor villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B. i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i i enlighet med instruktionerna kan det orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Emellertid, Det finns ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om den här produkten inte gör det orsaka skadliga störningar för radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att vrida på produkten av och på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Korrekt avfallshantering




Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EU. Symbolen Om en soptunna med hjul visas överstruken betyder det att produkten behöver soporna separat. insamling inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter som är markerade som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall avfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Sanven Technology Ltd.

Adress: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

SMART RÄTTSLÅS

Installations- och användarhandbok

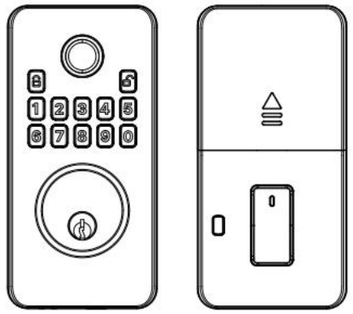











Nödvändiga verktyg (ingår ej)



What's in the box

Om låset verkar vara skadat eller saknade delar, vänligen kontakta kunden tjänsten för ytterligare hjälp.

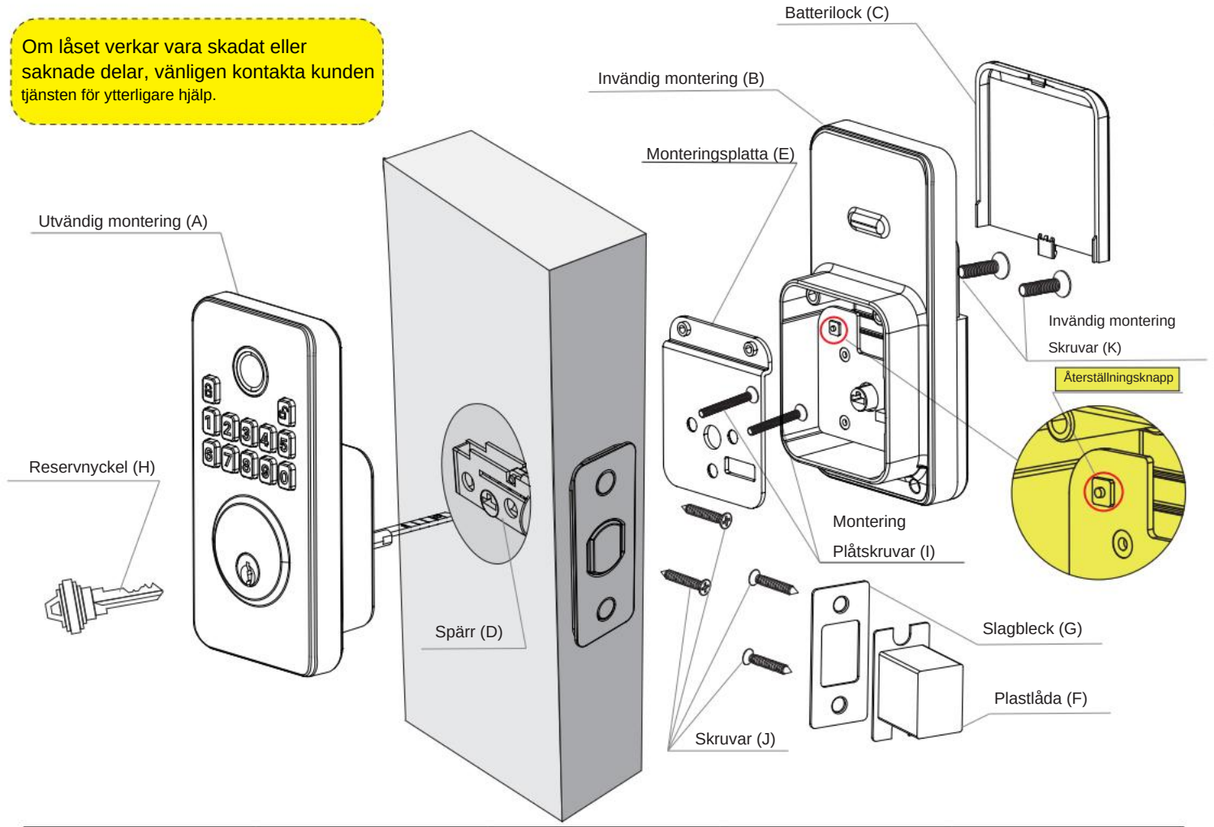

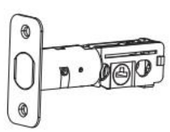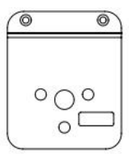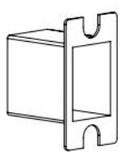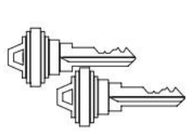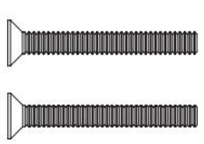
A Utvändig montering 	B Invändig montering 	C Batterilock 	D Låsregel 	E Monteringsplatta 
F Plastlåda 	G Slagplatta 	H Reservnyckel 	I Monteringsplatta Skruvar 	J Spärr och slag Skruvar  K Invändig montering Skruvar 


Installationsanvisningar

1. Sätt inte i nyckeln i cylindern när du monterar säkerhetsregeln!!!
2. Batteri:
   a. Använd nya och EJ laddningsbara 4 AA-batterier för bästa möjliga användning.
   b. Sätt inte i batterierna förrän låset är helt installerat.
3. Justera spärren för att sätta i den horisontellt.

Om du har några problem, tveka inte att kontakta oss via kundtjänst vid första anblicken.

Innan du installerar låset, kontrollera dörren jame och dörrförberedelse.

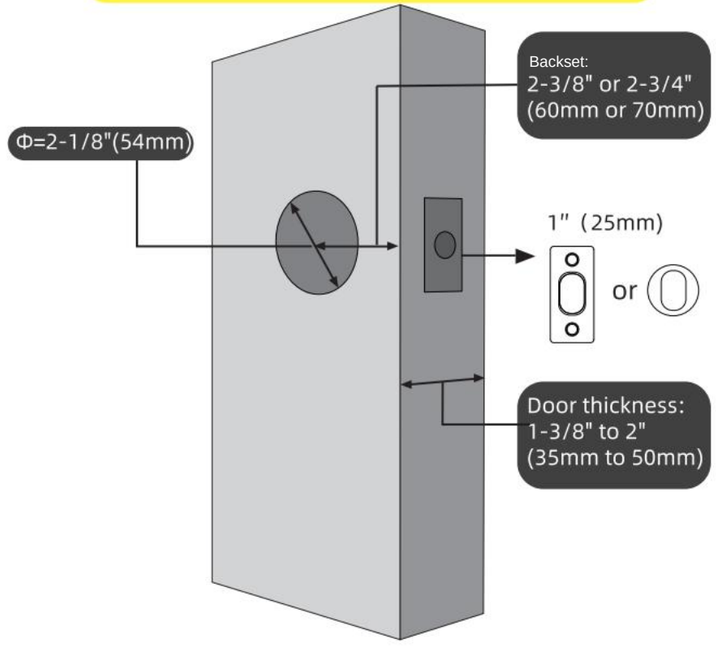

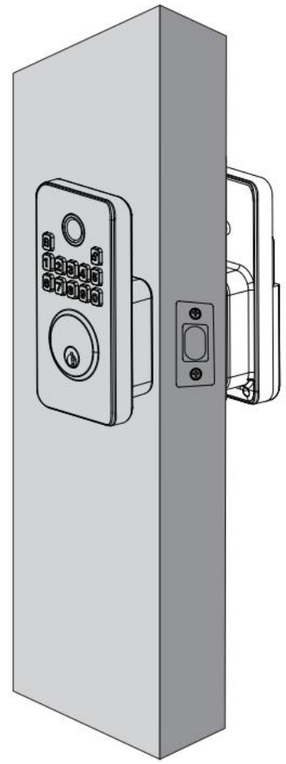

Enkelt flödesschema för installation

Se nästa avsnitt om du behöver en mer detaljerad installationsprocess.














1. Ta bort befintlig säkerhetsregel

① Kassera inte den gamla låsbeslagen förrän låset har installerats korrekt.


② Ta bort låset från dörren, inklusive det gamla spärren.

2. Förbered dörren och kontrollera måtten

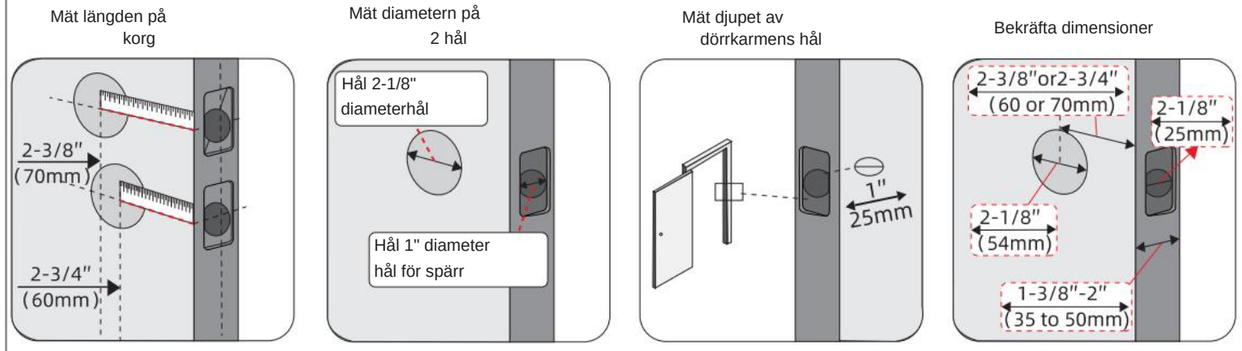


3. Montera spärren, slutblecket och plastlådan

A. Kontrollera dornhöjden och justera spärren

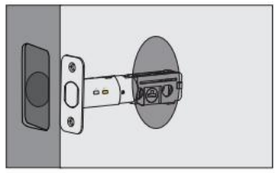


Håll spärren framför dörren hålet, med spärren vänd mot dörrkanten. Kontrollera om det slitsade dörrhålet är centrerat eller inte.

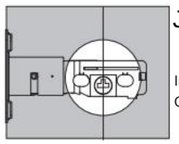


JA

Ingen justering krävs.
Gå vidare till nästa steg.

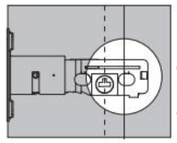


INGA


Slitshålet är INTE centrerad.
Vrid och dra i spärren som visas för att förlänga spärren.
Gå vidare till nästa steg.

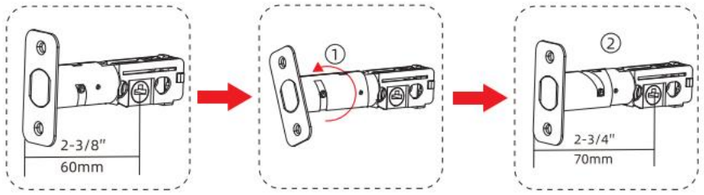

B. Montera spärren

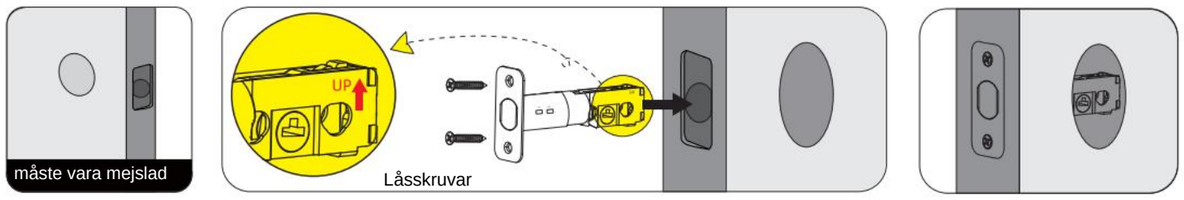


C. Montera plastlådan och slutblecket

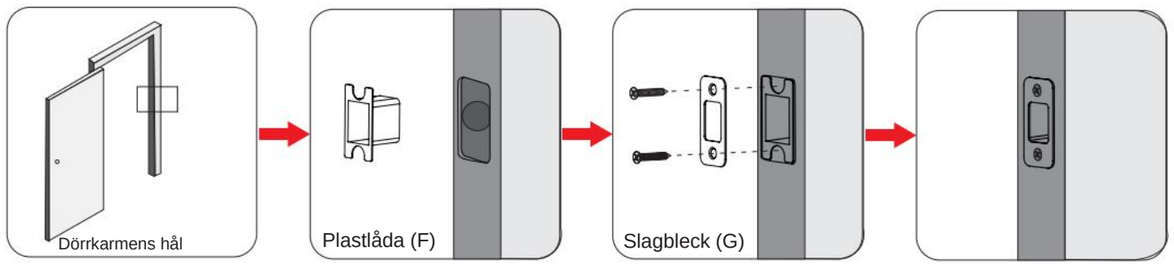


4. Montera den yttre knappsatsen och den inre enheten


Steg för installation
det yttre knappsatsen

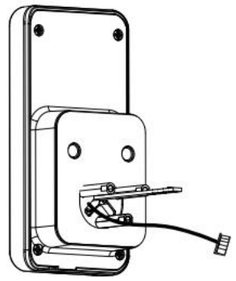

Installera utvändig knappsats

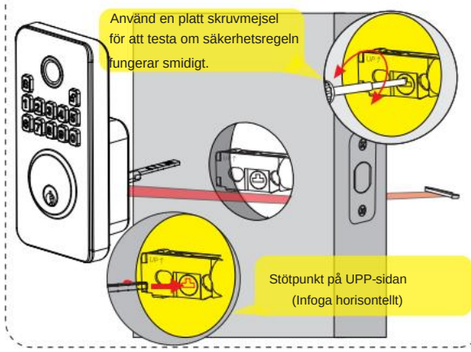


Håll säkerhetsregeln olåst

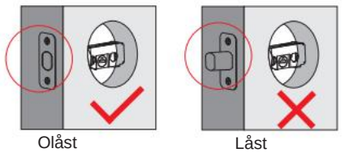


VIKTIG:
Se till att spärren är i upplåst läge före installationen.


5. Montera insidan

A. Installationstips för monteringsplatta

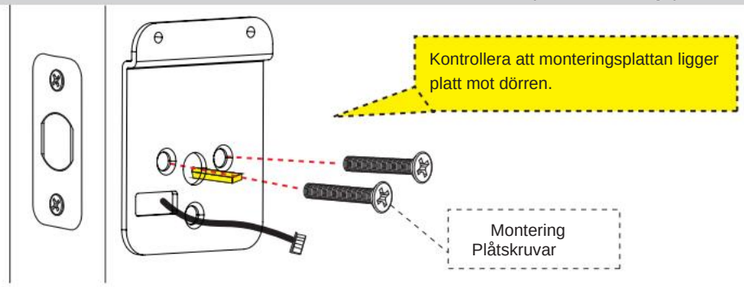

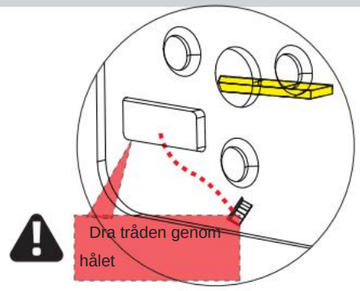


B. Sätt i IC-porten

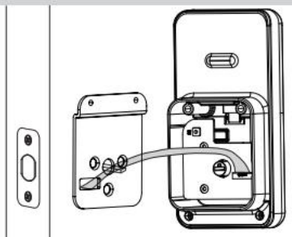

VIKTIG
Medan baklåset är korrekt monterat på dörren måste strömsladden dras in i hålet.


C. Kontrollera installationsstatus

Kontrollera om låset kroppen är smidig att arbeta med, annars kommer det att misslyckas upplåsning och onormal energiförbrukning.

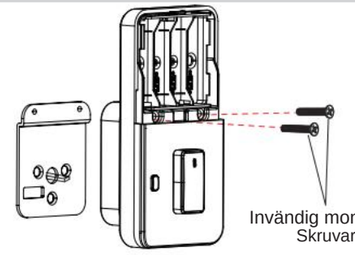


Tips för korrekt installation: Drive 2 interiör. Monteringsskruvarna sitter först halvvägs för att säkerställa god uppriktning, dra sedan åt alla skruvar helt med rätt tryck.

D. Montera batterierna och locket

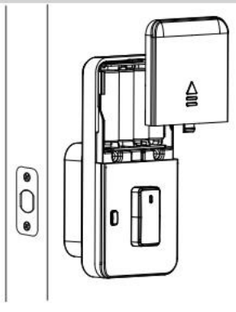

E. Detektera dörrens öppningsriktning

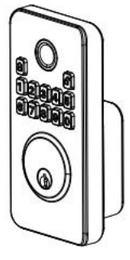

Installera dörrlåset helt och korrekt
-->Under upplåsningstillstånd
--> Sätt i 4 AA-batterier
--> Röstmeddelanden programmeras framgångsrikt på 5 sekunder, och grönt ljus blinkar också
--> Dörrlåset kan självt känna av dörrens öppningsriktning (V eller H) --> ange lösenordet för att kontrollera om säkerhetsregeln kan dras ut/in korrekt.


★ Om du redan har skapat en administratörskod, följ stegen för att detektera öppningsriktningen: + 46 + + Programmeringskod + vänta i 5 sekunder så kommer den automatiskt att detektera öppningsriktningen.

Vänta i 5 sekunder tills den automatiskt har orienterats innan du fortsätter med installationen efter installation och påslagning.

PROGRAMMERINGSANVISNING

1. Hur man använder?

• Lås upp dörren från utsidan

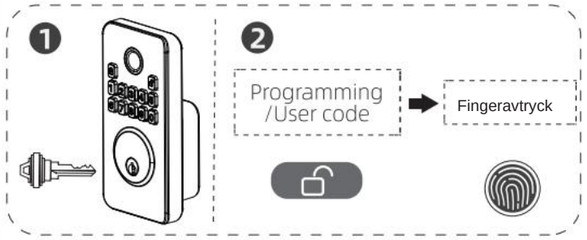

• Lås dörren från utsidan

Autolåsläge

Autolåsningsläget är inaktiverat som standard, se stegen för att aktivera autolåsning under "Snabbinställningar".

I automatiskt låsläge kommer regeln att fällas ut automatiskt inom 5/10/20/30/60 sekunder efter upplåsning.

Manuellt läge

Tryck på knappen " " för att stänga låset.

•Indikatorljussignaler

Blått ljus: Under drift eller programmering.

Grönt ljus: Fungerar eller programmerar korrekt.

Rött ljus: •

En felaktig kod har angetts.

•programmeringsfel.

•Varning för låg batterinivå.

• Lås dörren inifrån


Knappen Dödläge/Sekretess

Sekretessläget är inaktiverat som standard.

Alla inmatningskoder är inaktiverade förutom programmeringskoden.

Manuellt läge

Tryck på vridstycket för att låsa läget.



Tips:

Registrera (lägg till) hela fingeravtrycksområdet inklusive upp-, ned-, vänster- och högerkanter.

Rör fingret lätt varje gång vid programmering för att förbättra noggrannheten.




2. Sekretessläge

Återställningsläge

Steg 1:
Ta ut batteriet.

Steg 2:
Tryck länge på låsknappen tills du hör pipljudet efter ominmatning sätt tillbaka batterierna, så kommer du att hör den vägledande rösten.

Steg 3:
Tryck på "2" för att bekräfta initialiseringen och då hör du röstvägledningen "Operationen lyckades".

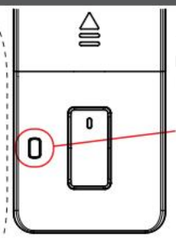

Dödlägesknapp


Efter att låsfunktionen är aktiverad kan endast programmeringskoden låsa upp, och ingen användarkod kan låsa upp (använd programmeringskoden för att låsa upp låset för att ta bort låset).

3. Återställ fabriksinställningarna

Radera alla användarkoder, inklusive huvudkod:

· Använd en skruvmejsel för att ta bort insidan montering.

· Tryck och håll in återställningsknappen i 5 sekunder tills röstmeddelandet "För att bekräfta" initialisering, tryck 2" och grönt ljus blinkar, huvudkoden kommer att återgå till tillverkarens standardkod 123456

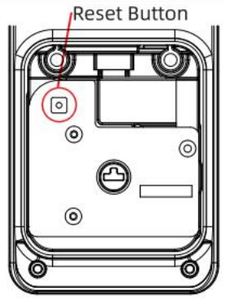

Efter fabriksåterställning, ändra huvudlösenordet så snart som möjligt! Eftersom huvudlösenordet kan låsa upp dörren.

4. Funktioner

- Två sätt att komma åt: kod och nyckel.
- Låg strömförbrukning, 4 AA-batterier kan fungera i 1 år eller 5000 gånger.
- Bakgrundsbelyst knappsats för användning i miljöer med svagt ljus.
- 100 st vanliga användarkoder, 50 st tillfälliga koder och 50 st fingeravtryck.
- Inbyggd förklädnadsfunktion för att skydda dina koder från nyfikna ögon.
- Varningsindikering för låg batterinivå (blinkande rött).

5. Ställa in definitioner

Inställningar	Standardinställning	Definitioner
Programmeringskod	123456	•Det är nödvändigt att ändra den till en egen kod innan programmering • I manuellt läge, tryck på knappen " " för att låsa. •4~9 siffror långa, måste skilja sig från alla användarkoder som finns för närvarande. • Om du glömmer huvudlösenkoden kan du göra en initialisering, vilket återställer standardprogrammeringskoden.
Autolås	Inaktivera	•Den här funktionen är valfri och kan stängas av. •När det är aktiverat låses låset automatiskt igen efter 5/10/20/30/60 sekunder. • Efter en lyckad kodinmatning eller manuell upplåsning med nyckeln låses låset automatiskt igen efter varje upplåsning för att bibehålla säkerheten i hemmet.
Lås manuellt	Tryck på " "	• Om automatisk låsning inte är aktiverad måste du göra låsningen manuellt.
Ljudlöst läge	Inaktivera	• Röstvägledningen för lås och upplåsning samt pipljuden när du trycker på knappsatsen kan vara avstängd, men du kan fortfarande höra röstvägledningen medan du utför inställningsprocessen.
Sekretessknapp	Inaktivera	•Sekretessläget är inaktiverat som standard. När det är aktiverat, aktivera sekretessläget genom att trycka på sekretessknappen i 3 sekunder för att försätta låset i stör-ej-läge (alla inloggningskoder är inaktiverade förutom programmeringskoden).
Gräns för felaktig kodinmatning	Aktiverad	• När gränsen för felkodsinmatning (10 försök) har uppnåtts stängs låset av (blinkar RÖTT) i sextio (60) sekunder.
Kikskyddad digital knappsats	Aktiverad	• Förhindra att främlingar exponerar koden genom att ange slumpmässiga siffror. Max 16 digitala längder. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Lösenord Slumpmässiga siffror
Användarkod	Inaktivera	• Låset öppnas utan några standardanvändarkoder. Måste skilja sig från huvudkoden och andra användarkoder. Upp till 100 möjliga användarkoder kan lagras i låset samtidigt.

Garanti

Livstids begränsad garanti på mekanik och ytbehandling samt 1 års begränsad elektronikgaranti I enlighet med garantivillkoren utökar vi en livstids begränsad garanti på mekanik och ytbehandling samt en ettårig begränsad elektronikgaranti till den ursprungliga konsumenten ("Ursprunglig användare") av vår märkesprodukt mot defekter i material och utförande, så länge den ursprungliga användaren bor i den bostadslokal där produkten ursprungligen installerades.

Varning

Denna tillverkare meddelar att inget lås kan ge fullständig säkerhet i sig självt. Detta lås kan brytas med våld eller tekniska medel, eller kringgås genom intrång någon annanstans på fastigheten. Inget lås kan ersätta försiktighet, medvetenhet om din omgivning och sunt förnuft. Byggarens beslag finns i flera prestandanivåer för att passa tillämpningen. För att förbättra säkerheten och minska risken bör du rådfråga en kvalificerad tekniker eller annan säkerhetsexpert.

6. Felsökning

Fråga	Föreslagen åtgärd
Motorn snurrar men sträcker sig inte eller hämta säkerhetsregeln.	1. Se till att nyckeln inte sitter i låset när du monterar säkerhetsregeln. Se installationsanvisningen. instruktioner. 2. Se till att låsets baksida är inställd på rätt längd. Se installationsanvisningen. instruktioner. 3. Återställ till fabriksinställningarna och ange standardmasterkoden för att ställa in låset.
Varför fungerar mitt lås bara korrekt när reservnyckeln är isatt? Varför kan jag inte dra ut nyckeln i olåst läge?	1. Du kan behöva installera om hela låset. 2. Vänligen lägg inte reservnyckeln i låset vid installationen. 3. Se till att låset är i olåst läge när du börjar installera 4. Se till att vredvredet är horisontellt.
Misslyckades med att programmera låset	1. Återställ låset före installationen för att slutföra inställningen av regelriktningen. 2. Se till att låset är korrekt installerat. 3. Sätt i nya batterier och se till att kabeln är korrekt ansluten.
Batteriindikatorn håller blinkande.	1. Batterierna börjar bli låga. Byt ut mot 4 nya AA-batterier för bästa prestanda (alkaliska batterier, använd inte laddningsbara batterier).
Knappsatsen svarar inte	1. Se till att batterierna är korrekt installerade 2. Batterierna börjar bli låga om batteriindikatorn fortsätter att blinka. 3. Byt till 4 nya batterier för bästa prestanda (alkaliska batterier, gör använd inte laddningsbara batterier). 4. Se till att kabeln är ordentligt ansluten till porten och inte är skadad under installationen. 5. Se till att låset har monterats och slutför bestämningen av regelriktningen
Glömt huvudkod/standardkod programmeringskoden är felaktig	1. Tryck på återställningsknappen på kretskortet för att radera alla koder. När återställningen är klar raderas alla lösenord och programmeringskoden återgår till standardprogrammeringskod 123456.
Lockset kan inte upplåsning/låsning med knappsatsen.	1. Se till att du har angett rätt användarkod. 2. Batteriet är lågt om batteriindikatorlampan fortsätter att blinka. Byt ut det mot 4 nya batterier. 3. Se till att kabeln är ordentligt ansluten. 4. Kontrollera kabeln för eventuella skador som kan ha uppstått under installationen. 5. Se till att batterierna är korrekt isatta (alkaliska batterier, ladda inte batterierna). 6. Kontrollera slutblecket för att se till att det är korrekt justerat och fritt så att slutstyckets vagn rör sig fritt i hålet.

FCC-uttalande

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningarna med en eller flera av följande åtgärder:

• Rikta om eller flytta mottagarantennen.
•Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
•Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
Varning: Alla ändringar eller modifieringar av den här enheten som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva din rätt att använda utrustningen. Information om RF-exponering
Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav för RF-exponering.
Enheten kan användas i bärbar exponeringsmiljö utan begränsningar.

7. Snabb inställning

Det är bäst att ställa in funktionen Autolås, annars låses den inte automatiskt och måste låsas manuellt. Standardprogrammeringskoden är "123456" och det rekommenderas att ändra standardkoden.

Den blå lampan blinkar för att visa att den är i programmeringsläge och den kommer att lämna programmeringsläget utan att knappen trycks in på 10 sekunder.

Hädanefter kallad: PC = Programmeringskod, UC =Användarkod

Ändra Programmering Koda




Anmärkning: Programmeringskoden ska vara 4–9 siffror lång. Du måste ange det nya lösenordet igen för att bekräfta.

Lägg till ny Användarkod




Anmärkning: Användarkoden ska vara 4–9 siffror lång. Du måste ange det nya lösenordet igen för att bekräfta.

Lägg till ny Fingeravtryck

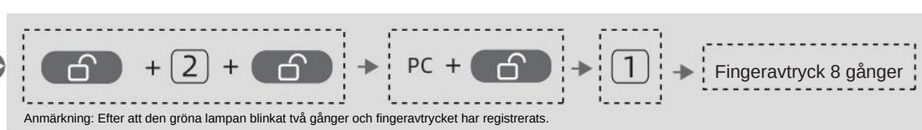

Anmärkning: Efter att den gröna lampan blinkat två gånger och fingeravtrycket har registrerats.


Radera Användarkod

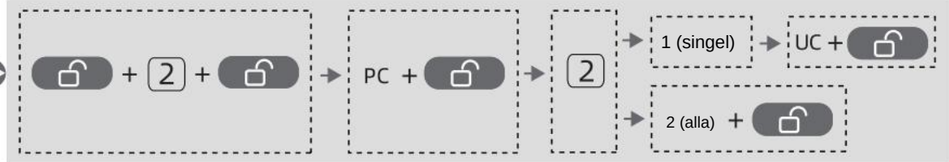

Volyminställning




Automatisk låsning på
eller
Automatisk låsning av

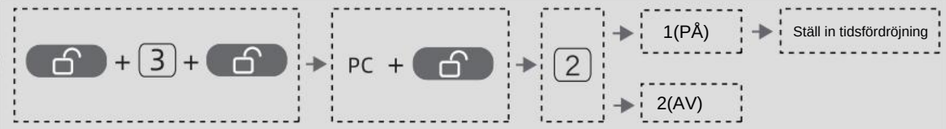

Inställning av tidsfördröjning: tryck 1 i 5 sekunder, 2 i 10 sekunder, 3 i 20 sekunder, 4 i 30 sekunder, 5 i 60 sekunder.

Språk miljö

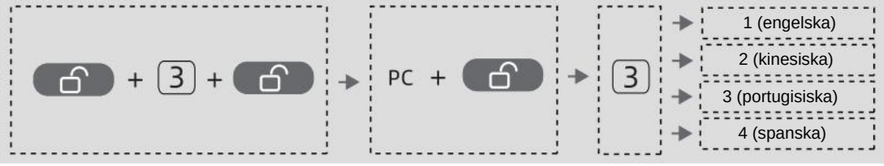

Lägg till en-Tidskod



Anmärkning: Användarkoden ska vara 4–9 siffror lång. Du måste ange det nya lösenordet igen för att bekräfta.

Initialisering miljö



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cerradura inteligente

MODELO: VE10

Este código QR contiene vídeos de guía de instalación del producto, vídeos de guía de funcionamiento y vídeos de guía de mantenimiento.

Centro de soporte de VEVOR

VE10 (NEGRO)

VE10 (PLATA)

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

Información de la FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento

¡Podría anular la autorización del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes.

condiciones:

1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar efectos no deseados.

operación.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable

El incumplimiento de esta norma podría anular la autorización del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B.

De conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable.

contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza correctamente

De acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo,

No hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este producto...

causar interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo el

Si el producto se enciende y se apaga, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos:

siguientes medidas.

• Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.

• Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

• Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Eliminación correcta



Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo

El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la separación de residuos.

Colección en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados.

Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica normal.


residuos, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Sanven Technology Ltd.

Dirección: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

CERROJO INTELIGENTE

Guía de instalación y del usuario

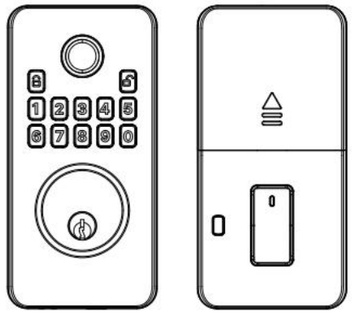

Herramientas necesarias (no incluidas)





What's in the box

Si la cerradura parece estar dañada o

Faltan piezas. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

servicio para obtener más ayuda.

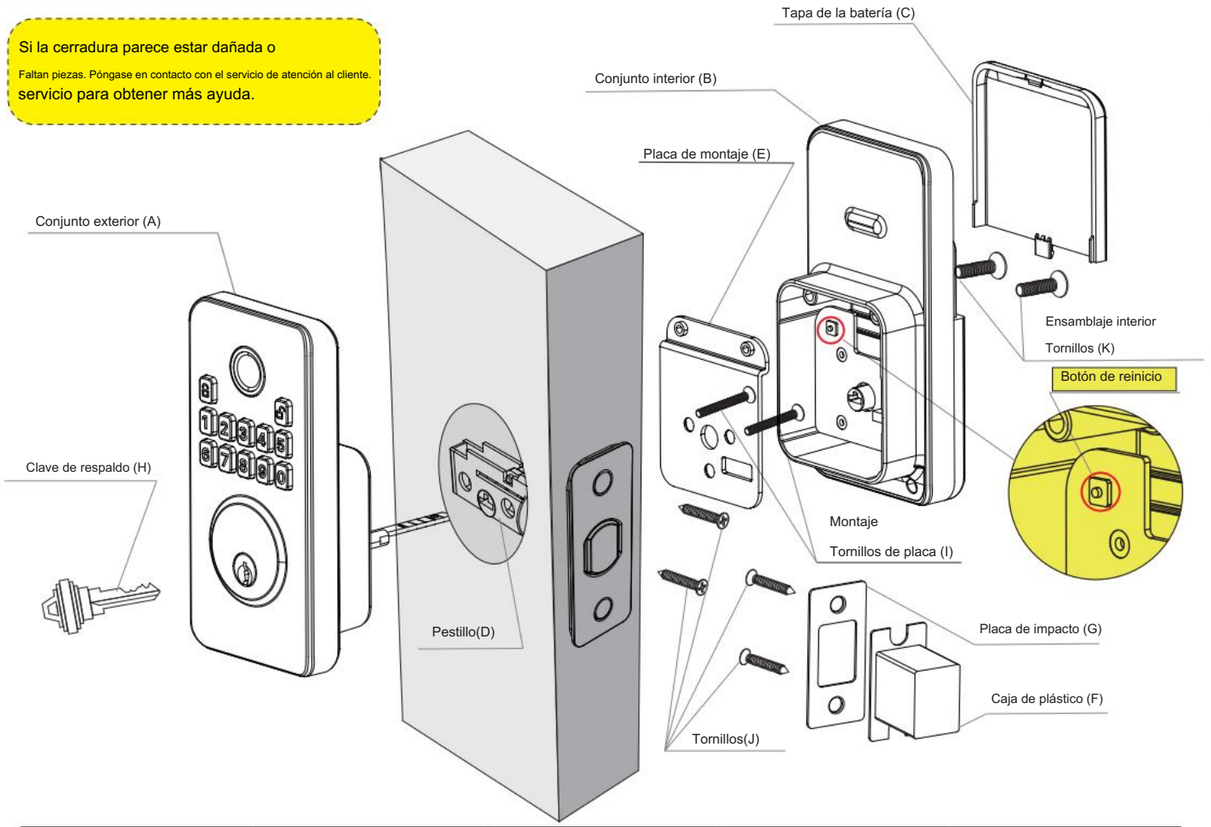

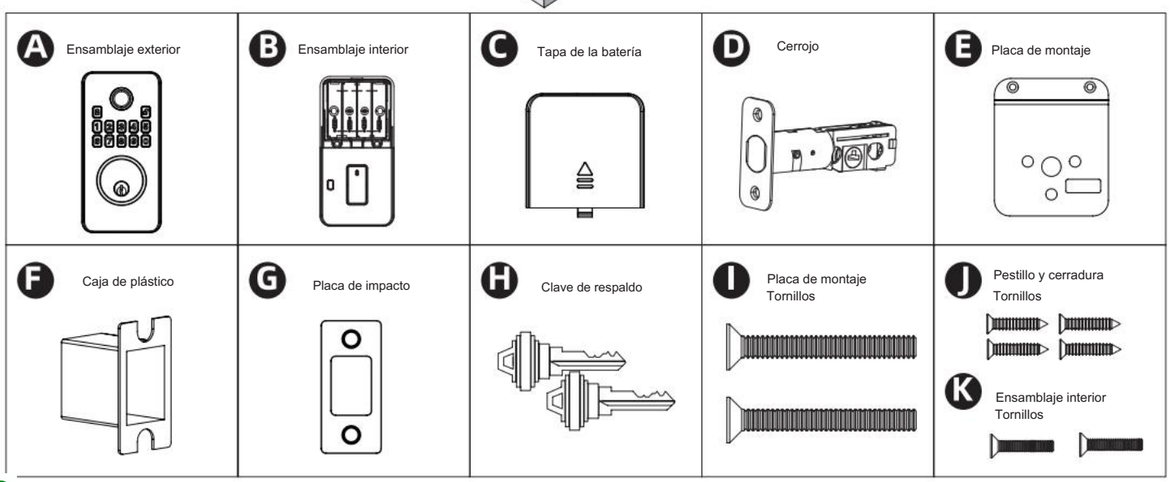


Instrucciones de instalación

1. ¡No introduzca la llave en el cilindro al instalar el cerrojo!
2. Batería:
   a. Para un uso óptimo, utilice 4 pilas AA nuevas y NO recargables.
   b. No cargue las baterías hasta que la cerradura esté completamente instalada.
3. Ajuste el pestillo para insertarlo horizontalmente.

Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del servicio de atención al cliente lo antes posible.

Antes de instalar la cerradura, compruebe la puerta.
Preparación de la puerta y de la jame.

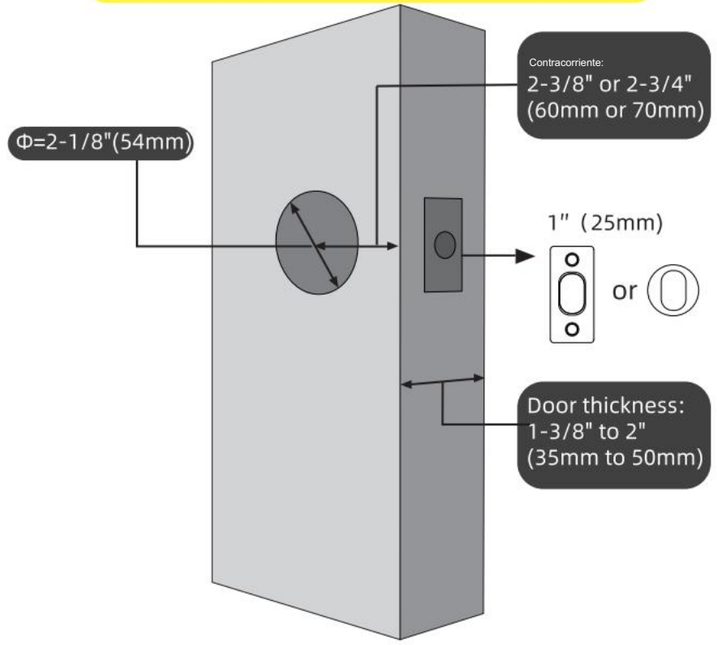

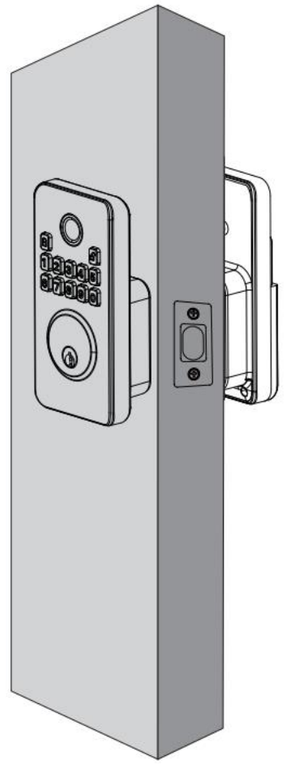


Diagrama de flujo simple de instalación

Consulte la siguiente sección si necesita un proceso de instalación más detallado.














1. Retire el cerrojo existente.

① No deseche los componentes de la cerradura antigua hasta que la cerradura se haya instalado correctamente.

② Retire la cerradura de la puerta, incluido el pestillo viejo.

2. Prepare la puerta y compruebe las dimensiones.


Mide la longitud de la cesta

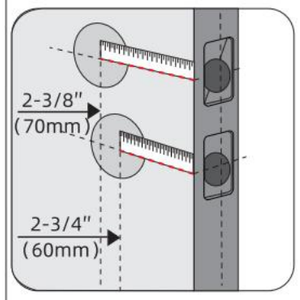


Mide el diámetro del 2 agujeros



Medir la profundidad de agujero del marco de la puerta

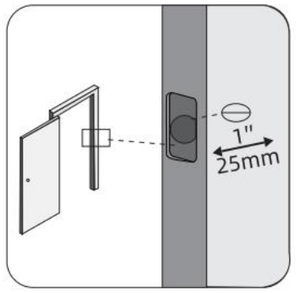


Confirmar dimensiones

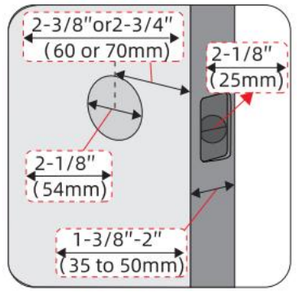


3. Instale el pestillo, la placa de cierre y la caja de plástico.

A. Compruebe el retroceso y ajuste el pestillo.

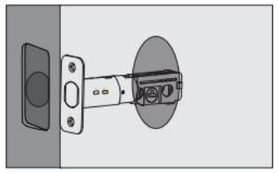


Sujeta el pestillo delante de la puerta.

El orificio debe quedar con el pestillo alineado con el borde de la puerta. Compruebe si el orificio ranurado de la puerta está centrado.

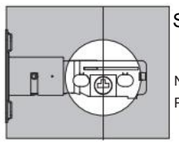

SÍ

No se requiere ningún ajuste.
Pase al siguiente paso.

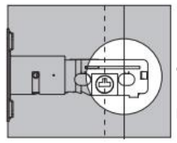


NO


El orificio ranurado NO es centrado.

Gire y tire del pestillo como se muestra para extenderlo.


Pase al siguiente paso.

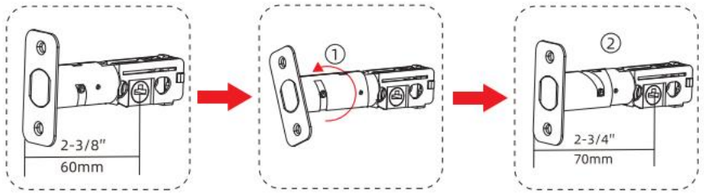

B. Instale el pestillo

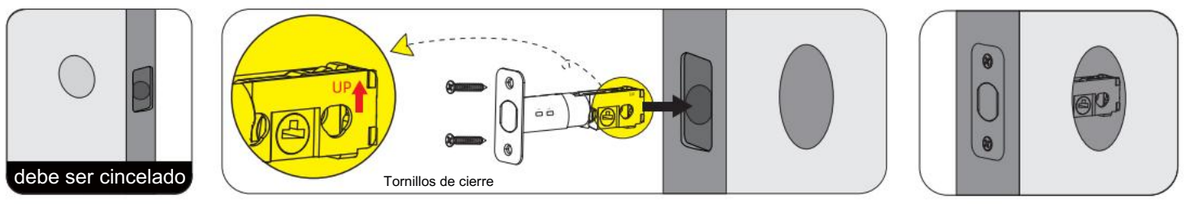


C. Instale la caja de plástico y la placa de cierre.

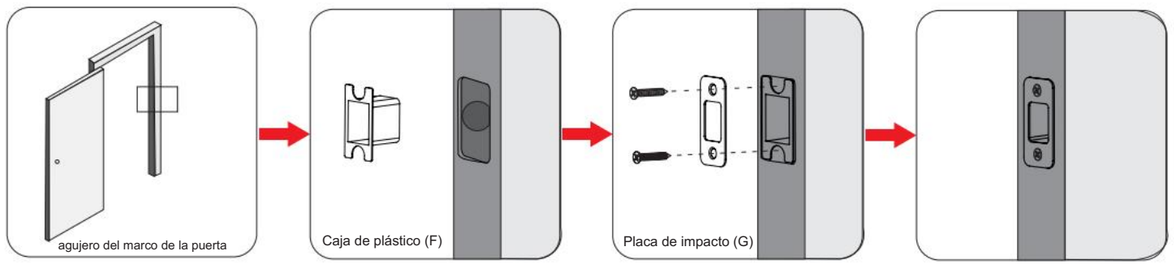


4. Instale el teclado exterior y el conjunto interior


Pasos para la instalación el teclado exterior

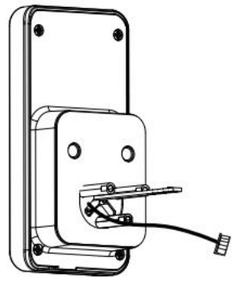

Instalar teclado exterior

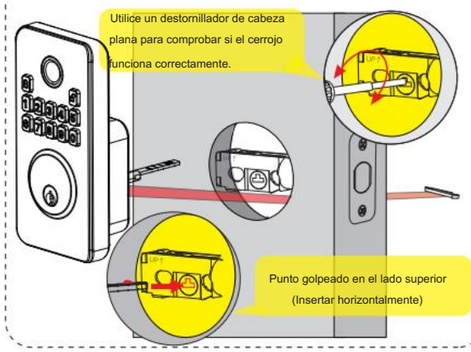


Mantén el cerrojo sin cerrar.

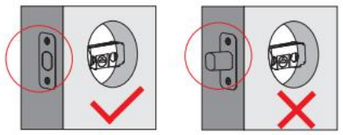


IMPORTANTE:
Antes de la instalación, asegúrese de que el pestillo esté desbloqueado.

5. Instalación del conjunto interior

A. Consejos para la instalación de la placa de montaje

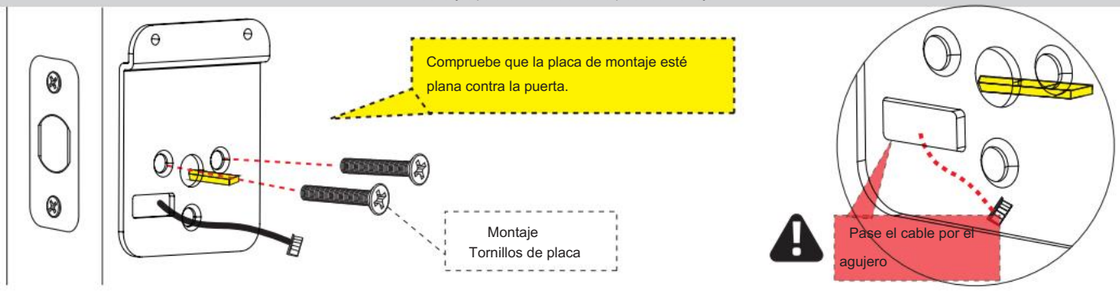


B. Insertar puerto IC

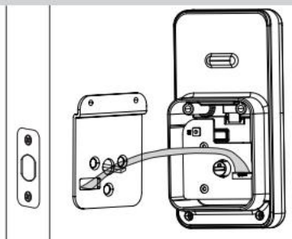

IMPORTANTE
Aunque la cerradura trasera esté instalada correctamente en la puerta, el cable de alimentación debe retraerse dentro del orificio.


C. Comprobar el estado de la instalación

Comprueba si la cerradura
El cuerpo es suave para trabajar, de lo contrario, fallará.
desbloqueo y anormal
consumo de energía.

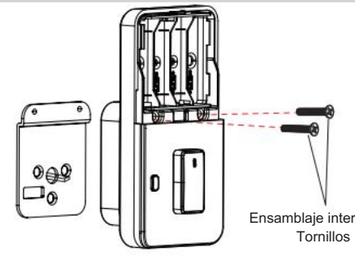


Consejos para una correcta instalación: Unidad 2 interior.
Primero, inserte los tornillos hasta la mitad para asegurar una buena alineación; después, apriete todos los tornillos completamente con la presión adecuada.

D. Instale las baterías y la tapa.

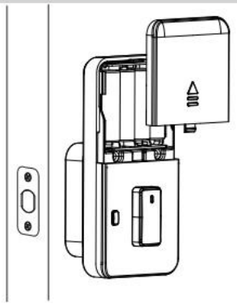

E. Detectar la dirección de apertura de la puerta

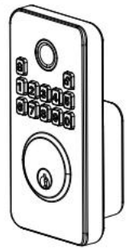

Instale la cerradura de la puerta de forma completa y correcta.
--> En estado de desbloqueo
--> Colocar 4 pilas AA
--> La programación de las indicaciones de voz se realizó correctamente en 5 segundos.
y también parpadea una luz verde.
--> La cerradura de la puerta puede detectar la dirección de apertura de la puerta (I o D) -->
Introduzca el código de acceso para comprobar si el cerrojo se extiende/retrae correctamente.


★ Si ya ha creado un código de administrador, siga el paso para detectar la dirección de apertura: * 46 + *Código de programación + espere 5 segundos y detectará automáticamente la dirección de apertura.

Espere 5 segundos para que finalice la orientación automática antes de proceder con la configuración después de la instalación y el encendido.

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

1. ¿Cómo se usa?

•Abre la puerta desde fuera

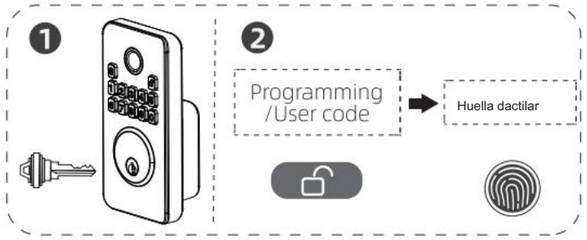

•Cierre la puerta desde afuera

Modo de bloqueo automático

El modo de bloqueo automático está desactivado por defecto; consulte los pasos de "Configuración rápida" para activar el bloqueo automático.

En el modo de bloqueo automático, el cerrojo se extenderá automáticamente en 5/10/20/30/60 segundos después del desbloqueo.

Modo manual

Pulse el botón para cerrar la cerradura.

• Señales luminosas indicadoras

Luz azul: Durante el funcionamiento o la programación.

Luz verde: Funcionamiento o programación correctos.

Luz roja:

•Se ha introducido un código incorrecto.

• Error de programación.

•Aviso de batería baja.

•Cierra la puerta desde dentro


Botón de bloqueo/privacidad

El modo privado está desactivado por defecto.

Todos los códigos de entrada están deshabilitados excepto el código de programación.

Modo manual

Presione la pieza giratoria para bloquear la posición.



Consejos: Registre (añada) el área completa de huellas dactilares

Incluyendo los bordes superior, inferior, izquierdo y derecho.

Mueva ligeramente el dedo cada vez que programe para mejorar la precisión.




2. Modo privado

Modo de reinicio

Paso 1:
Retire la batería.

Paso 2:
Mantén pulsado el botón de bloqueo hasta que Oirás un pitido después de volver a colocarlo. Vuelva a colocar las baterías y luego usted Escucha la voz que te guía.

Paso 3:
Presione "2" para confirmar la inicialización y entonces oirás la voz que te guía.
"Operación exitosa".

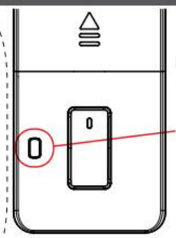

Botón de bloqueo

Una vez activada la función de bloqueo, solo el código de programación puede desbloquear, y ningún código de usuario puede hacerlo (utilizar el código de programación para desbloquear el candado eliminará la restricción de bloqueo).

3. Restaurar la configuración de fábrica

Eliminar todos los códigos de usuario,

incluido el código maestro:

Utilice un destornillador para retirar el interior

asamblea.


• Mantén pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos.

segundos hasta que la voz indique “Para confirmar”

Inicialización, pulse 2 y la luz verde parpadeará.

el código maestro volverá al

Código predeterminado del fabricante 123456

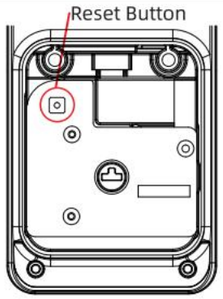

Tras restaurar la configuración de fábrica, ¡cambia la contraseña maestra lo antes posible! La contraseña maestra permite desbloquear la puerta.

4. Características

•Dos formas de acceso: código y clave.

•Bajo consumo de energía, 4 pilas AA pueden funcionar durante 1 año o 5000 veces.

•Teclado retroiluminado para su uso en entornos con poca luz.

•100 códigos de usuario comunes, 50 códigos temporales y 50 huellas dactilares.

•Función de disfraz integrada para proteger tus códigos de miradas indiscretas.

•Indicación de advertencia de batería baja mediante "destello rojo".

5. Definiciones de configuración

Ajustes	Configuración predeterminada	Definiciones
Código de programación	123456	•Es necesario modificarlo con un código propio antes de programar. •En modo manual, pulse el botón " " para bloquear. •De 4 a 9 dígitos de longitud, debe ser diferente de todos los códigos de usuario existentes actualmente. •Si olvida la contraseña maestra, puede realizar una configuración de inicialización, que restaura el código de programación predeterminado.
Bloqueo automático	Desactivar	•Esta función es opcional y se puede desactivar. •Cuando esté habilitada, la cerradura se volverá a bloquear automáticamente después de 5/10/20/30/60 segundos. •Tras introducir correctamente el código o desbloquear manualmente con la llave, la cerradura se volverá a bloquear automáticamente después de cada desbloqueo para mantener la seguridad de su hogar.
Bloqueo manual	Presione el “ “	•Si el bloqueo automático no está habilitado, deberá realizar el bloqueo manualmente.
Modo Silencio	Desactivar	•La guía de voz para bloquear y desbloquear, así como los pitidos al pulsar el teclado, se pueden silenciar, pero aún se puede oír la guía de voz durante el proceso de configuración.
Botón de privacidad	Desactivar	•El modo privado está desactivado por defecto. Cuando esté habilitado, active el modo Privacidad presionando el botón de privacidad durante 3 segundos para poner la cerradura en modo no molestar (todos los códigos de entrada están deshabilitados excepto el código de programación).
Límite de entrada de código incorrecto	Activado	•Una vez alcanzado el límite de intentos de entrada de código incorrecto (10 intentos), la cerradura se apagará (parpadeando en ROJO) durante sesenta (60) segundos.
A prueba de miradas indiscretas teclado digital	Activado	•Evite que personas desconocidas vean su código introduciendo dígitos aleatorios. Máximo en 16 dígitos de longitud digital. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Contraseña dígitos aleatorios
Código de usuario	Desactivar	•La cerradura viene sin ningún código de usuario predeterminado. Debe ser diferente del código maestro y de los demás códigos de usuario. Se pueden almacenar hasta 100 códigos de usuario posibles en la cerradura a la vez.

Garantía

Garantía mecánica y de acabado limitada de por vida y garantía electrónica limitada de 1 año. Sujeto a los términos y condiciones de la garantía, extendemos una garantía mecánica y de acabado limitada de por vida y una garantía electrónica limitada de un año al usuario consumidor original ("Usuario Original") de nuestro producto de marca contra defectos de material y mano de obra, siempre y cuando el Usuario Original ocupe el domicilio donde se instaló originalmente el producto.

Advertencia

Este fabricante advierte que ninguna cerradura por sí sola proporciona seguridad total; puede ser forzada, vulnerada o abierta mediante el acceso por otro punto de la propiedad. Ninguna cerradura sustituye la precaución, la atención al entorno y el sentido común. Los herrajes para la construcción están disponibles en diversas categorías de rendimiento para adaptarse a cada aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir riesgos, consulte a un técnico cualificado u otro profesional de seguridad.

6. Solución de problemas

Pregunta	Acción sugerida
El motor gira pero no se extiende. o recuperar el cerrojo.	1. Asegúrese de que la llave no esté puesta en la cerradura al instalar el cerrojo. Consulte las instrucciones de instalación. instrucciones. 2. Asegúrese de que el retroceso del pestillo esté ajustado a la longitud correcta. Consulte las instrucciones de instalación. instrucciones. 3. Restablezca la configuración de fábrica e ingrese el código maestro predeterminado para configurar la cerradura.
¿Por qué mi cerradura solo funciona correctamente cuando la llave de repuesto está puesta? ¿Por qué no puedo sacar la llave cuando está desbloqueada?	1. Es posible que deba reinstalar toda la cerradura. 2. No introduzca la llave de repuesto en la cerradura durante la instalación. 3. Asegúrese de que, al iniciar la instalación, la cerradura esté desbloqueada. 4. Por favor, asegúrese de que el giro del pulgar esté horizontal.
Fallo al programar la cerradura	1. Antes de la instalación, vuelva a colocar la cerradura para completar el ajuste de la dirección del cerrojo. 2. Asegúrese de que la cerradura esté instalada correctamente. 3. Instale baterías nuevas y asegúrese de que el cable esté conectado correctamente.
El indicador de batería se mantiene brillante.	1. Las pilas se están agotando. Por favor, sustitúyalas por 4 pilas AA nuevas para un rendimiento óptimo (pilas alcalinas, no utilice pilas recargables).
El teclado no responde	1. Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente. 2. Las baterías se están agotando si el indicador de batería sigue parpadeando. 3. Para un rendimiento óptimo, sustituya las pilas por 4 nuevas (pilas alcalinas, etc.). (no utilizar baterías recargables). 4. Asegúrese de que el cable esté bien conectado al puerto y que no esté dañado. durante la instalación. 5. Asegúrese de que la cerradura esté configurada y complete la determinación de la dirección del cerrojo.
Olvidé el código maestro/predeterminado El código de programación es incorrecto.	1. Pulse el botón de reinicio en la placa de circuito para borrar todos los códigos. Una vez completado el reinicio, se borrarán todas las contraseñas y el código de programación volverá al estado original. Código de programación predeterminado 123456.
Lockset no puede Desbloqueo/bloqueo mediante teclado.	1. Asegúrese de haber introducido el código de usuario correcto. 2. Si el indicador de batería parpadea continuamente, significa que la batería está baja. Por favor, reemplácela con 4 baterías nuevas. 3. Asegúrese de que el cable esté firmemente conectado. 4. Compruebe si el cable presenta algún daño que pudiera haber ocurrido durante la instalación. 5. Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente (baterías alcalinas, no recargue las baterías). 6. Compruebe la placa de impacto para asegurarse de que esté correctamente alineada y despejada para que el perno se mueva libremente en el orificio.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

•Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
•Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
•Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
•Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.
Precaución: Cualquier cambio o modificación a este dispositivo no aprobado expresamente por el fabricante podría anular su autorización para operar este equipo. Información sobre exposición a radiofrecuencia.
El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia.
El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

7. Montaje rápido

Lo mejor sería activar la función de bloqueo automático; de lo contrario, no se bloqueará automáticamente y será necesario bloquearlo manualmente.
El código de programación predeterminado es "123456", se recomienda cambiar el código predeterminado.

La luz azul parpadea para indicar que está en modo de programación, y saldrá de dicho modo si no se pulsa el botón durante 10 segundos.

En adelante denominado como: PC = Código de programación
UC = Código de usuario

Cambiar Programación Código



Nota: El código de programación debe tener entre 4 y 9 dígitos. Además, deberá introducir la nueva contraseña de nuevo para confirmarla.

Agregar nuevo Código de usuario




Nota: El código de usuario debe tener entre 4 y 9 dígitos. Además, deberá introducir la nueva contraseña de nuevo para confirmarla.

Agregar nuevo Huella dactilar



Nota: Después de que la luz verde parpadee dos veces y la huella dactilar se haya registrado correctamente.


Borrar Código de usuario

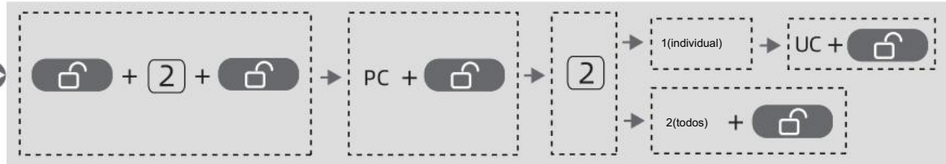

Ajuste de volumen




Bloqueo automático activado o Bloqueo automático desactivado

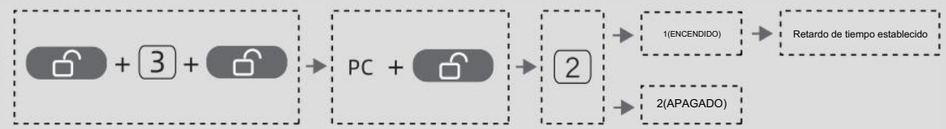

Ajuste de retardo de tiempo: presione 1 para 5 s, 2 para 10 s, 3 para 20 s, 4 para 30 s, 5 para 60 s.

Idioma configuración

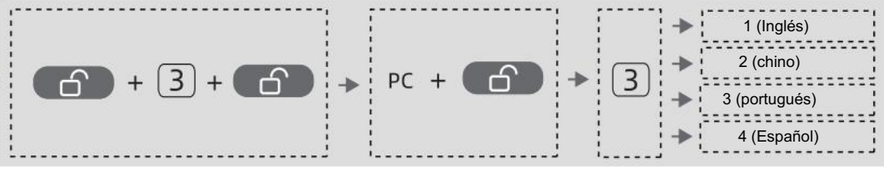

Añadir uno- Código de tiempo



Nota: El código de usuario debe tener entre 4 y 9 dígitos. Además, deberá introducir la nueva contraseña de nuevo para confirmarla.

Inicialización configuración

