






SILVERSTONE

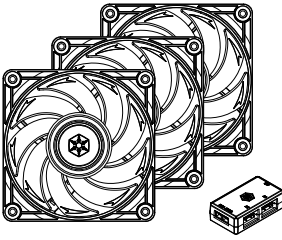

VISTA 120 ARGB

Performance enhanced 120mm PWM ARGB fan

www.silverstonetek.com

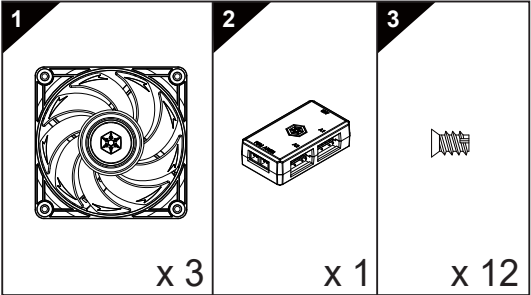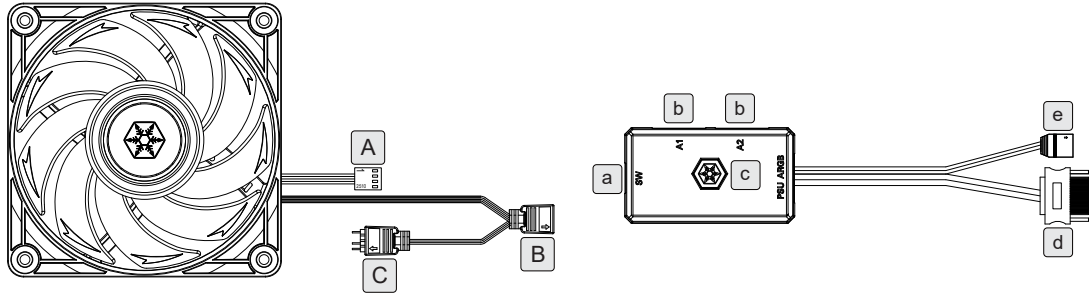

	Connector
A	4 pin fan connector
B	ARGB 4-1 pin female connector
C	ARGB 4-1 pin header
Name	Function
a	2 pin header Connect to case's reset button connector to change lighting mode by pressing on reset button
b	ARGB 4-1 pin headers For connecting to ARGB devices * Each port supports up to 48 LEDs
c	Mode button Short press: Switching lighting modes Long press: Switching to motherboard syncing mode
d	SATA connector For powering the controller
e	4-1 Pin ARGB connector For connecting to motherboard to synchronize ARGB lighting

	Conector
A	Conector ventilador 4 pines
B	Conector hembra ARGB 4-1 pines
C	Conector ARGB 4-1 pines
Name	Función
a	Conector de 2 pines Conéctelo al botón de reseteo de la carcasa para cambiar el modo de iluminación presionando el
b	Conectores ARGB 4-1 pines Para conectar a dispositivos ARGB - Cada puerto acepta hasta 48 LEDs
c	Botón de modo Presión corta: cambio de modos de iluminación Presión larga: cambio a modos de sincronización de la placa base
d	Conector SATA Para proporcionar corriente al controlador
e	Conector ARGB 4-1 pines Para conectar a la placa base y sincronizar la iluminación ARGB

	Anschluss
A	4-poliger Lüfteranschluss
B	4-1-polige ARGB-Buchse
C	4-1-polige ARGB-Stiftleiste
Name	Funktion
a	2-polige Stiftleiste Zum Ändern des Lichtmodus durch Drücken der Reset-Taste mit dem Anschluss der Reset-Taste des Gehäuses verbinden
b	4-1-polige ARGB-Stiftleisten Zur Verbindung mit ARGB-Geräten * Jeder Anschluss unterstützt bis zu 48 LEDs
c	Modustaste Kurz drücken: Lichtmodus umschalten Lange drücken: In Motherboard-Sync-Modus umschalten
d	SATA-Anschluss Zur Stromversorgung des Controllers
e	4-1-poliger ARGB-Anschluss Zur Verbindung mit dem Motherboard, ermöglicht Synchronisierung der ARGB-Beleuchtung

	Connecteur
A	Connecteur de ventilateur 4 broches
B	Connecteur ARVB femelle 4-1 broches
C	Connecteur ARVB 4-1 broches
Nom	Fonction
a	Connecteur 2 broches Connectez le connecteur du bouton de réinitialisation du boîtier pour pouvoir changer le mode d'éclairage en appuyant sur le bouton de réinitialisation.
b	Connecteurs ARVB 4-1 broches Pour la connexion des périphériques ARVB * Chaque port prend en charge jusqu'à 48 LED
c	Bouton Mode Appui court : changement du mode d'éclairage Appui long : changement vers le mode de synchronisation de la carte mère
d	Connecteur SATA Pour l'alimentation du contrôleur
e	Connecteur ARVB 4-1 broches Pour la connexion à la carte mère pour synchroniser l'éclairage ARVB

	Connettore
A	Connettore ventola a 4 pin
B	Connettore ARGB femmina a 4-1 pin
C	Connettore ARGB a 4-1 pin
Nome	Funzione
a	Connettore a 2 pin Collegarsi al connettore del tasto di ripristino del case per cambiare la modalità di illuminazione premendo il tasto di ripristino
b	Connettori ARGB a 4-1 pin Per il collegamento a dispositivi ARGB * Ogni porta supporta fino a 48 LED
c	Tasto modalità Breve pressione: commutazione delle modalità di illuminazione Pressione prolungata: commutazione alla modalità di sincronizzazione della scheda madre
d	Connettore SATA Per l'alimentazione del controller
e	Connettore ARGB a 4-1 pin Per il collegamento alla scheda madre per la sincronizzazione dell'illuminazione ARGB

	ထိပ်
A	ထိပ်ဖုတ် 4 ပိန်
B	ထိပ်ဖုတ် ARGB 4-1 ပိန်
C	ထိပ် ARGB 4-1 ပိန်
ပုံစံ	ဖုတ်
a	ထိပ် 2 ပိန် ထိပ်ဖုတ် 2 ပိန်ကို အိတ်ဘတ်စ်ဘတ်စ် နှိပ်ရန် အသုံးပြုရန်
b	ထိပ် ARGB 4-1 ပိန် ARGB ဖုတ်များကို ဖုတ် ၄၈ ခုထိ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်
c	ပိတ်ဖုတ် တိုနှိပ်: အိတ်ဘတ်စ်ဘတ်စ် ရှည်နှိပ်: မိမိဘတ်စ်ဘတ်စ်
d	ထိပ် SATA အိတ်ဘတ်စ်ဘတ်စ်
e	ထိပ် ARGB 4-1 ပိန် အိတ်ဘတ်စ်ဘတ်စ်


	コネクタ名称
A	4 Pinファンコネクタ
B	ARGB 4-1 pinメスコネクタ
C	ARGB 4-1 Pinオスコネクタ
名称	機能
a	2 pin ボタンヘッダ Resetボタンに接続してライティングモード変更可能
b	ARGB 4-1ピンヘッダ ARGBデバイスの接続 *各ポートは最大48個のLEDをサポート
c	モードボタン 短押し: ライティングモード切り替え 長押し: マザーボード同期モードに切り替え
d	SATAコネクタ コントローラへの電力供給
e	4-1 Pin同期コネクタ マザーボードに接続してライティング同期効果

	接頭名稱
A	風扇 4 Pin 接頭
B	ARGB 4-1 pin 母頭
C	ARGB 4-1 Pin 公頭
名稱	功能
a	2 pin 按鍵接頭 可連接Reset按鍵切換燈光模式
b	ARGB 4-1 Pin 接頭 ARGB裝置連接 *單一接頭最多支援48 LED訊號輸出
c	模式按鍵 短按: 切換燈光模式 長按: 切換主板同步模式
d	SATA供電接頭 控制器供電
e	4-1 Pin同步接頭 連接主機板同步燈光效果


	Коннектор
A	Коннектор вентилятора 4 pin
B	Коннектор ARGB 4-1 pin
C	Разъём ARGB 4-1 pin
Название	Функция
a	Разъём 2 pin Подключите к разъёму кнопки сброса, чтобы изменить режим освещения при нажатии на кнопку сброса
b	Разъёмы ARGB 4-1 pin Для подключения к устройствам ARGB *Каждый порт поддерживает до 48 светодиодов
c	Кнопка режима Короткое нажатие: переключение режимов освещения Длительное нажатие: переключение в режим синхронизации материнской платы
d	Коннектор SATA Для питания контроллера
e	Коннектор ARGB 4-1 pin Для подключения к материнской плате и синхронизации ARGB подсветки

	커넥터
A	4 핀 팬 커넥터
B	ARGB 4-1 핀 암 커넥터
C	ARGB 4-1 핀 헤더
명칭	기능
a	2핀 헤더 리셋 버튼을 눌러 조명 모드를 바꾸기 위해 케이스의 리셋 버튼 커넥터를 연결하십시오.
b	ARGB 4-1 핀 헤더 ARGB 장치에 연결 각 포트는 최대 48 LED를 지원
c	모드 버튼 짧게 누름: 조명 모드 변경 길게 누름: 마더보드 동기화 모드로의 변경
d	SATA 커넥터 컨트롤러에 전력 공급
e	4-1 핀 ARGB 커넥터 ARGB 조명의 동기화를 위해 마더보드에 연결


	接头名称
A	风扇 4 Pin 接头
B	ARGB 4-1 pin 母头
C	ARGB 4-1 Pin 公头
名称	功能
a	2 pin 按键接头 可连接Reset按键切换灯光模式
b	ARGB 4-1 Pin 接头 ARGB装置连接 *单一接头最多支援48 LED讯号输出
c	模式按键 短按: 切换灯光模式 长按: 切换主板同步模式
d	SATA供电接头 控制器供电
e	4-1 Pin同步接头 连接主板同步灯光效果

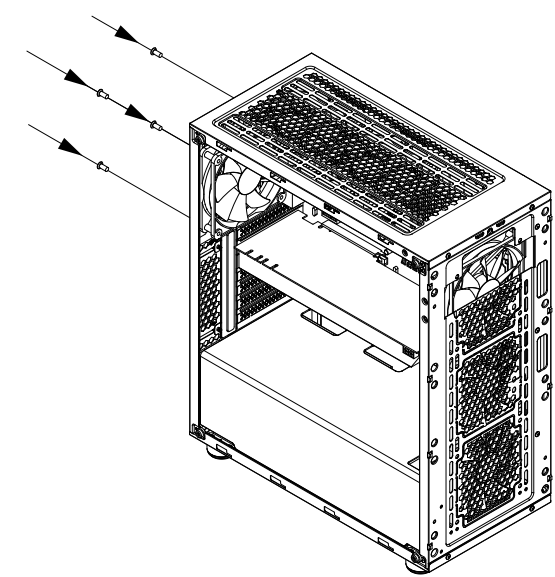


- EN Mount fans onto the chassis.
- DE Montieren Sie die Lüfter am Gehäuse.
- FR Montez les ventilateurs sur le châssis.
- ES Monte los ventiladores en el chasis.
- IT Montaggio delle ventole sullo chassis.
- RU Установите вентиляторы на корпус.
- TH ยึดพัดลมเข้ากับเคส
- JP ファンをケースに設置します。
- KR 팬을 새시에 장착합니다.
- CN 将风扇安装至机壳上
- TW 將風扇安裝至機殼上

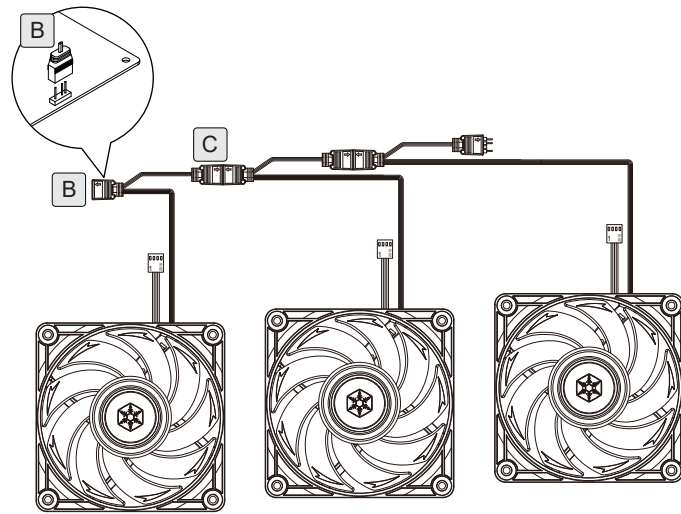

- EN Connect the 4+1-pin 5V ARGB connector to the motherboard's 4+1-pin ARGB header.
- DE Verbinden Sie den 4+1-poligen 5-V-ARGB-Anschluss mit der 4+1-poligen ARGB-Stifteiste am Motherboard.
- FR Connectez le connecteur ARGB 4+1 broches 5V à la carte mère ARGB 4+1 broches de la carte mère.
- ES Enchufe el conector ARGB 5V 4+1 pines al cabezal ARGB de 4+1 pines de la placa base.
- IT Collegare il connettore 5V ARGB a 4+1 pin al collettore 4+1 pin ARGB della scheda madre.
- RU Подключите 4+1pin 5V ARGB-коннектор к 4+1pin ARGB-разъёму материнской платы.
- TH เชื่อมหัวเชื่อมต่อ 5V ARGB 4+1 พินกับเฮดเดอร์ ARGB 4+1 พินบนเมนบอร์ด
- JP 4+1ピン 5V ARGB コネクタをマザーボードの4+1ピン ARGBヘッダに接続します。
- KR 4+1핀 5V ARGB 커넥터를 메인보드의 4+1 핀 ARGB 헤더에 연결합니다.
- CN 将5V ARGB 4-1 Pin连接至主板ARGB 4-1Pin接头
- TW 將5V ARGB 4-1 Pin連接至主板ARGB 4-1Pin接頭

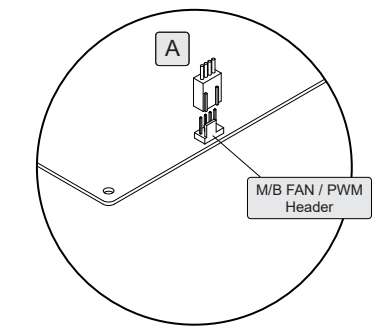

- EN Connect the 4-pin PWM connector to the motherboard fan header.
- DE Verbinden Sie den 4-poligen PWM-Anschluss mit der Lüfterstifteiste am Motherboard.
- FR Connectez le connecteur PWM à 4 broches à l'en-tête du ventilateur de la carte mère.
- ES Enchufe el conector PWM de 4 pines al cabezal para ventilador de la placa base.
- IT Collegare il connettore PWM a 4 pin al collettore ventola della scheda madre.
- RU Подключите 4pin разъём PWM к разъёму вентилятора материнской платы.
- TH เชื่อมหัวเชื่อมต่อ PWM 4 พินเข้ากับเฮดเดอร์พัดลมบนเมนบอร์ด
- JP 4ピン PWM コネクタをマザーボードのファンヘッダに接続します。
- KR 4핀 PWM 커넥터를 메인보드 팬 헤더에 연결합니다.
- CN 将4 Pin PWM连接至主板风扇接头
- TW 將4 Pin PWM連接至主機板風扇接頭

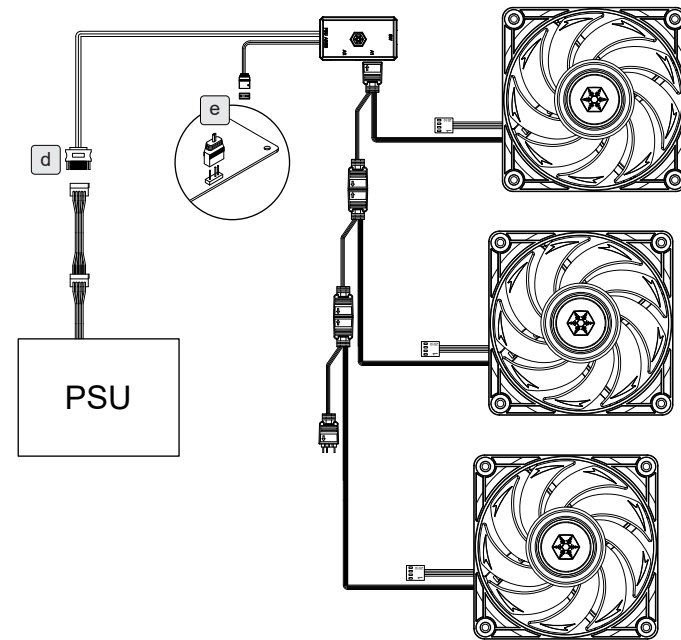

- EN Connect the ARGB controller to the PSU using the SATA connector.
- DE Verbinden Sie den ARGB-Controller über den SATA-Anschluss mit dem Netzteil.
- FR Connectez le contrôleur ARGB au bloc d'alimentation avec le connecteur SATA.
- ES Conecte el controlador ARGB a la FA usando el conector SATA.
- IT Collegare il controller ARGB alla PSU utilizzando il connettore SATA.
- RU Подключите ARGB-контроллер к блоку питания с помощью разъёма SATA.
- TH เชื่อมต่อตัวควบคุมไฟ ARGB เข้ากับ PSU โดยใช้หัวเชื่อมต่อ SATA
- JP SATAコネクタを使って、ARGB コントローラをPSUに接続します。
- KR SATA 커넥터를 사용하여 ARGB 컨트롤러를 PSU에 연결합니다.
- CN 使用 SATA 接头将 ARGB 控制器连接到电源
- TW 使用 SATA 接頭將 ARGB 控制器連接到電源