



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)



Wasmachine

WAU28PH9NL

[nl] Gebruikershandleiding en
installatie-instructies

Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	4	6 Voor het eerste gebruik	20
1.1 Algemene aanwijzingen	4	6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten.....	20
1.2 Bestemming van het apparaat	4	7 Display	22
1.3 Inperking van de gebruikers	4	8 Toetsen	25
1.4 Veilige installatie.....	5	9 Programma's	28
1.5 Veiliger gebruik	7	10 Accessoires	32
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	9	11 Wasgoed	32
2 Materiële schade vermijden	11	11.1 Wasgoed voorbereiden.....	32
3 Milieubescherming en besparing	12	12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel	33
3.1 Afvoeren van de verpakking	12	13 De Bediening in essentie	33
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen	12	13.1 Apparaat inschakelen	33
3.3 Energiebesparingsmodus	13	13.2 Programma instellen	33
4 Opstellen en aansluiten	13	13.3 Programma-instellingen aanpassen.....	33
4.1 Apparaat uitpakken	13	13.4 Programma-instellingen opslaan	34
4.2 Inhoud van de verpakking.....	13	13.5 Trommel vullen met wasgoed	34
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	14	13.6 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren	34
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen	14	13.7 Starten van het programma ...	34
4.5 Apparaat aansluiten	16	13.8 Wasgoed bijvullen	35
4.6 Stellen van het apparaat	16	13.9 Progr. annuleren.....	35
4.7 Apparaat elektrisch aansluiten.....	17	13.10 Wasgoed uitnemen	35
5 Uw apparaat leren kennen	18	13.11 Apparaat uitschakelen	35
5.1 Apparaat.....	18	14 Kinderslot	35
5.2 Wasmiddellade.....	19	14.1 Kinderslot inschakelen	35
5.3 Bedieningspaneel.....	19	14.2 Kinderslot deactiveren.....	35
5.4 Bedieningslogica.....	19		

15 Intelligent doseersysteem	36	20.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen	62
15.1 Programma met intelligent doseersysteem starten	36	20.4 Afvoeren van uw oude apparaat	63
15.2 Doseerreservoir vullen	37	21 Servicedienst.....	63
15.3 Inhoud van het doseerreservoir.....	37	21.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD).....	64
15.4 Basisdoseerhoeveelheid	38	21.2 AQUA-STOP-garantie	64
16 Home Connect	38	22 Verbruikswaarden	65
16.1 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden.....	39	23 Technische gegevens	65
16.2 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden.....	39	24 Conformiteitsverklaring.....	66
16.3 Apparaat met de Home Connect app verbinden ...	40		
16.4 WiFi op het apparaat activeren.....	40		
16.5 WiFi op het apparaat deactiveren.....	40		
16.6 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten	41		
16.7 Start op afstand.....	41		
16.8 Bescherming persoonsgegevens.....	41		
17 Basisinstellingen	43		
17.1 Overzicht over de basisinstellingen	43		
17.2 Basisinstellingen wijzigen.....	44		
18 Reiniging en onderhoud	44		
18.1 Trommel reinigen	44		
18.2 Schoonmaken van de wasmiddellade.....	44		
18.3 Afvoerpomp reinigen.....	46		
19 Storingen verhelpen	49		
19.1 Noodontgrendeling.....	62		
20 Transporteren, opslaan en afvoeren	62		
20.1 Apparaat demonteren	62		
20.2 Transportbeveiligingen plaatsen.....	62		



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.


Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 63*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- ▶ Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het reinigen en onderhouden van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
 - ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
 - ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

Houd deze aanwijzing aan om materiële schade en schade aan het apparaat te vermijden.

LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 28

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- ▶ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- ▶ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- ▶ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- ▶ De watertoevoerslang het best direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstuk, ventiel of dergelijke op de waterkraan aansluiten.
- ▶ Erop letten dat de ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving is ingebouwd en niet aan externe krachtingwerking is blootgesteld.

- ▶ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- ▶ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- ▶ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.

nl Milieubescherming en besparing

- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken.

- ✓ Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Zuinige programma-instelling gebruiken.

- ✓ Wanneer u de programma-instellingen voor een programma aanpast, dan toont het display het te verwachten verbruik.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed .

- ✓ Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- ✓ Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat minder energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Stel het maximale toerental in, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.

- ✓ Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het geluidsvolume van het centrifugeren neemt toe.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- ✓ Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een automatische ladingafstemming.

- ✓ De automatische ladingafstemming past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

Het apparaat beschikt over een aquasensor.

- ✓ De aquasensor controleert tijdens het spoelen de troebelheid van het spoelwater en past de duur en het aantal spoelcycli overeenkomstig aan.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiebespaarstand.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat op nieuw bedient.

Als u het apparaat verder niet bedient, schakelt het uit.

Opmerking: Het apparaat schakelt niet automatisch uit, wanneer WiFi is geactiveerd.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.

→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 12*

2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.

3. Open de apparaatdeur.
→ *"De Bediening in essentie", Pagina 33*

4. Verwijder de accessoires uit de trommel.

5. Sluit de apparaatdeur.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
→ *"Accessoires", Pagina 32*

Opmerking: Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd op correcte werking. Daarbij kunnen watervlekken in het apparaat achterblijven. De vlekken verdwijnen na de eerste keer wassen.

De levering bestaat uit:

- Wasmachine
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen
→ *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*
- Afdekkapjes
- Bochtstuk voor het bevestigen van de waterafvoerslang

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik het apparaat niet zonder afdekplaat.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op letsel!

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- ▶ De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen
→ *Pagina 32* van de fabrikant bevestigen.


LET OP!

Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Kantel het apparaat voorzichtig.
- ▶ Transporteer het apparaat rechtop.

Opstelplaats	Eisen
	Het apparaat met borglippen → <i>Pagina 32</i> bevestigen.


Opstelplaats	Eisen
Vloer met houten balken 	Plaats het apparaat op een waterbestendige houten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.
Keuken 	Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.
Aan een wand 	Geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.

4.4 Transportbeveiligingen verwijderen


Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

Opmerking: Bewaar de schroeven van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport
→ *Pagina 62*.


1. De slangen uit de houders trekken.

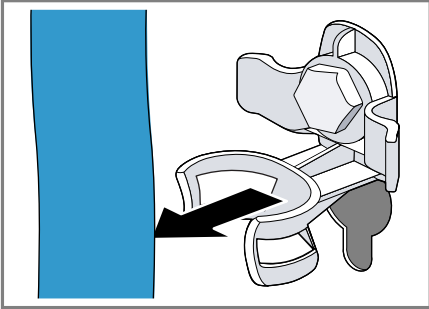


2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel SW13 losmaken ① en verwijderen ②.

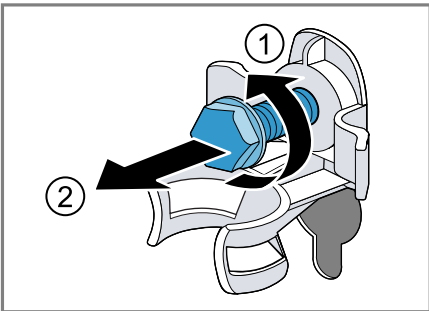


3. De netaansluitkabel van de houder verwijderen.

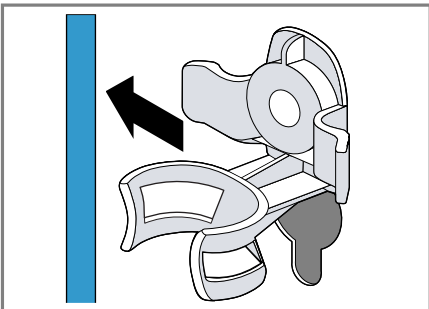


4. De 4 hulzen verwijderen.

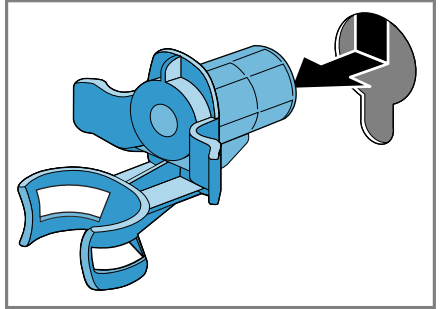

5. De 4 afdekkappen plaatsen.

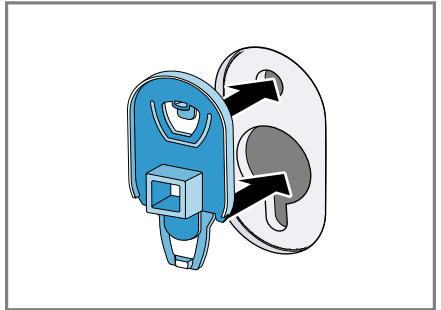

6. De 4 afdekkappen naar beneden duwen.

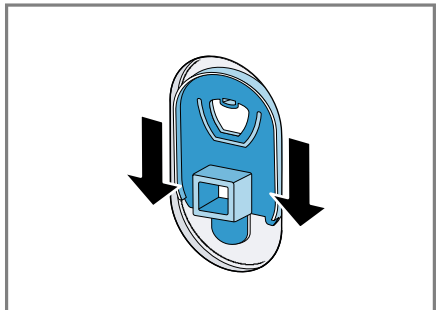

4.5 Apparaat aansluiten


Watertoevoerslang aansluiten

⚠ WAARSCHUWING **Kans op elektrische schok!**

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

► De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

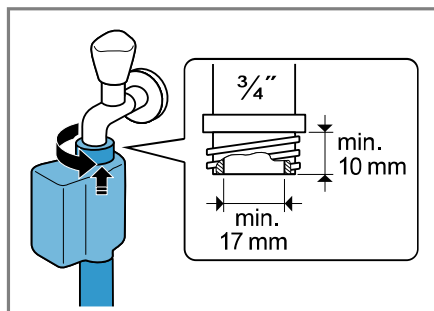

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

LET OP!


Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

► De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.

Opmerking: Neem de afpomphoogtes in acht.


De maximale afpomphoogte bedraagt 100 cm.

Sifon

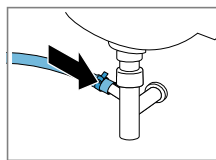


De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.

Wastafel

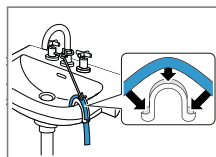

De waterafvoerslang met een bochtstuk → Pagina 32 fixeren en borgen.

Kunststof standpijp met rubberen mof of een afvoerputje

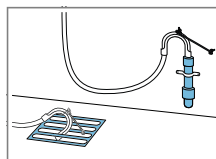


De waterafvoerslang met een bochtstuk → Pagina 32 fixeren en borgen.


4.6 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

1. De contramoeren met een steeksleutel SW17 losdraaien.

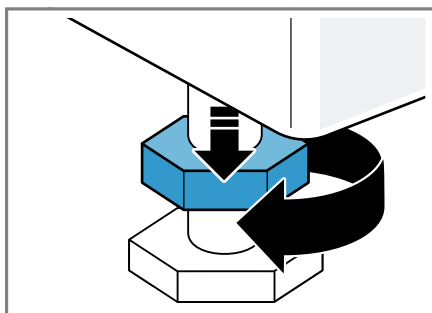


- Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

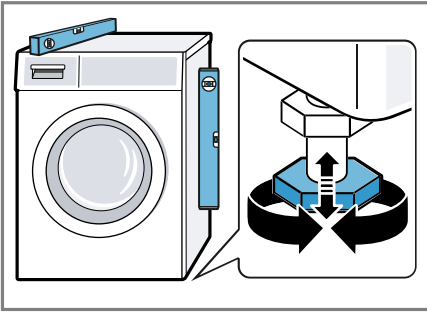

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

- De contramoeren met een steeksleutel SW17 handvast tegen de behuizing aantrekken.

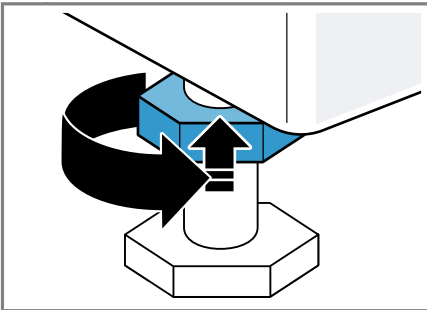

Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

4.7 Apparaat elektrisch aansluiten

Opmerking: Uw elektrische huisinstallatie voor dit apparaat moet aan de lokale wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voldoen en moet een aardlekschakelaar bevatten.

- De netstekker van het aansluit snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.


De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 65*.

- De netstekker op vastheid controleren.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

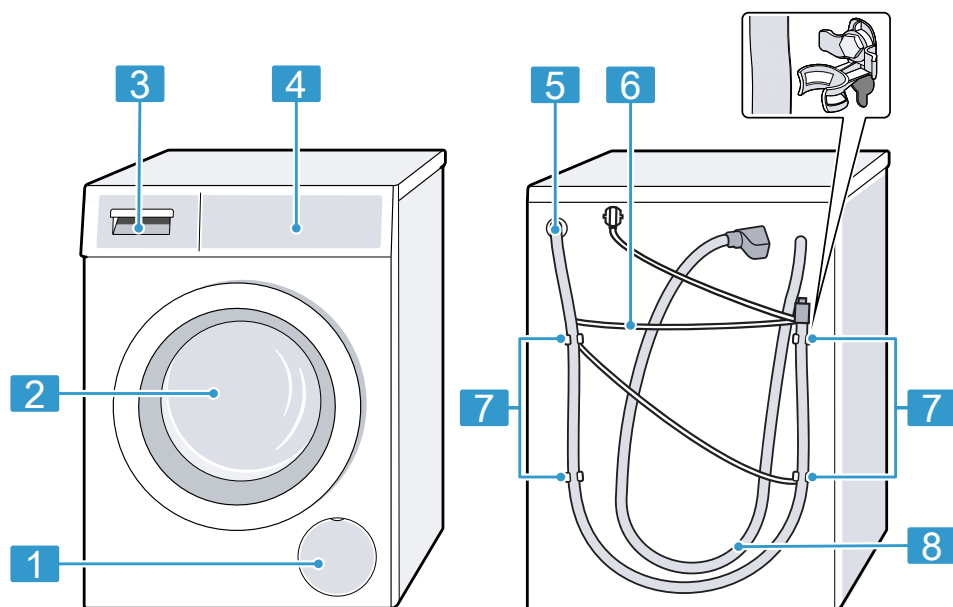

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1 Serviceklep en pomp
→ Pagina 46

2 Deur

3 Wasmiddellade → Pagina 19

4 Bedieningspaneel
→ Pagina 19


5 Waterafvoerslang
→ Pagina 16

6 Netaansluitkabel → Pagina 17

7 Transportbeveiligingen
→ Pagina 14

8 Watertoevoerslang
→ Pagina 16


5.2 Wasmiddellade

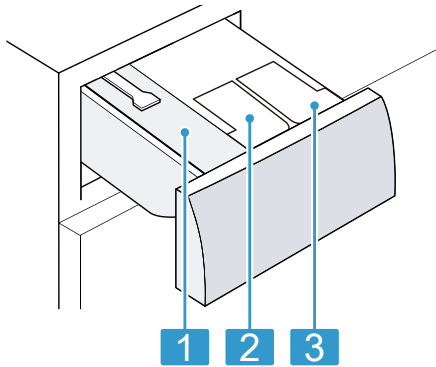

- | | |
|----------|---|
| 1 | Compartiment voor handmatige dosering |
| 2 | ⊗/ ∅: Doseerreservoir voor wasverzachter of wasmiddel |
| 3 | ∅: Doseerreservoir voor wasmiddel |

5.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

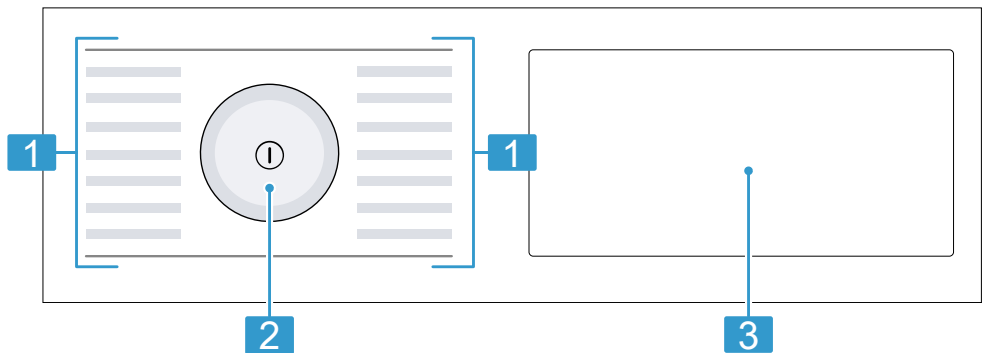

- | | |
|----------|--|
| 1 | Programma's → Pagina 28 |
| 2 | Programmakieler → Pagina 33 |
| 3 | Toetsen → Pagina 25 en display → Pagina 22 |

5.4 Bedieningslogica


Sommige bereiken van het display reageren op aanrakingen. U activeert instellingen door op de toetsen te drukken. De geactiveerde instellingen zijn op het display helder geaccentueerd. U kunt geactiveerde instellingen

gen wijzigen of deactiveren, door op het display opnieuw op de betreffende toets te drukken.

LET OP!

Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.

- ▶ Geen sterke druk op het display uitoefenen.
- ▶ Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.

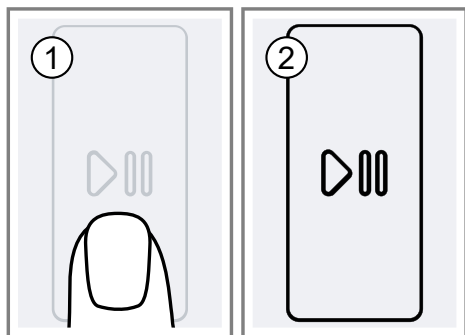

6 Voor het eerste gebruik


Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten


Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

1. Druk op .
Het inschakelproces duurt enkele seconden.
2. Het programma **Trommel reinigen** instellen.
3. De deur sluiten.
4. De wasmiddellade uittrekken.

5. Ca. 1 liter leidingwater in het compartiment voor de handmatige dosering gieten.

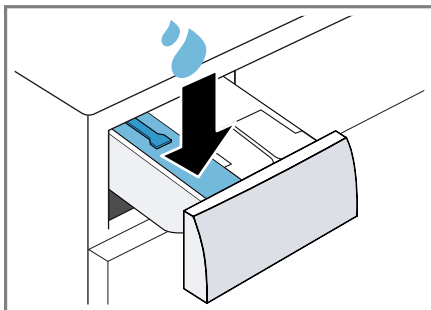

6. Het poederwasmiddel in het compartiment voor de handmatige dosering doen.

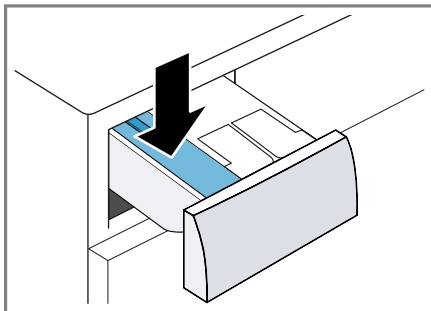


Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

7. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
8. Druk op (Start/Pauze) om het programma te starten.
 - ✓ Het display toont de resterende programmaduur.
 - ✓ Na het programma-einde toont het display: **End**.

9. De eerste wascyclus starten of op
① drukken om het apparaat uit te
schakelen.
→ *"De Bediening in essentie"*,
Pagina 33

7 Display

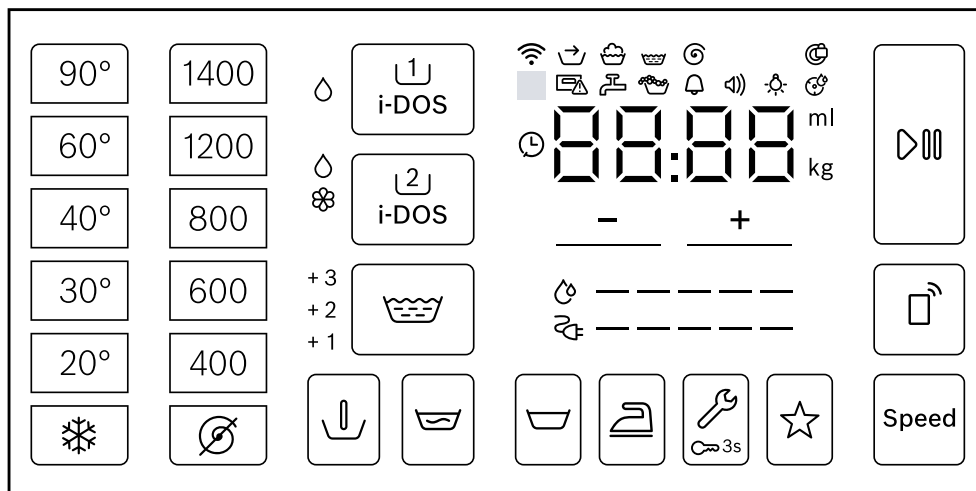











Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.







Voorbeeld display-indicatie

Indicatie	Benaming	Meer informatie
0:40 ¹	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Ongeveere verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma.
⌚ 10 ¹	Klaar in tijd	→ "Toetsen", Pagina 25
9,0 kg ¹	Aanbevolen lading	Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
⌀ - 1400	Centrifugetoerental	Ingestelde centrifugetoerental in omw/min. → "Toetsen", Pagina 26 ⌀: zonder centrifugeren, alleen afpompen
👉	Voorwas	Programmastatus
🧼	Wassen	Programmastatus
🧺	Spoelen	Programmastatus
🌀	Centrifugeren	Programmastatus
End	Programma-einde	Programmastatus
+1	Extra spoelen	Extra spoelcycli zijn geactiveerd.
+2		→ "Toetsen", Pagina 26
+3		

¹ Voorbeeld









Indicatie	Benaming	Meer informatie
	Energieverbruik	Energieverbruik voor het ingestelde programma. <ul style="list-style-type: none"> ■ — : lager energieverbruik ■ ————— : hoger energieverbruik
	Waterverbruik	Waterverbruik voor het ingestelde programma. <ul style="list-style-type: none"> ■ — : lager waterverbruik ■ ————— : hoger waterverbruik
	Signaal	Basisinstelling
	Toetssignaal	Basisinstelling
	Displayhelderheid	Basisinstelling
	Herinnering trommelreiniging	knippert: trommel verontreinigd. Voer het programma Trommel reinigen voor de reiniging en het onderhoud van de trommel en van het loogreservoir. → "Trommel reinigen", Pagina 44
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het apparaat is met het thuisnetwerk verbonden. ■ knippert: het apparaat probeert verbinding te maken met het thuisnetwerk. → "Home Connect ", Pagina 38
	Doseerbakje voor vloeibaar wasmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel is geactiveerd. ■ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is overschreden. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 36  (Vloeibaar wasmiddel)
	Doseerbakje voor vloeibaar wasmiddel of wasverzachter.	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel of wasverzachter is geactiveerd. ■ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is overschreden. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 36  (Vloeibaar wasmiddel)  (Wasverzachter)
50 ml ¹	Basisdoseerhoeveelheid	Basisdoseerhoeveelheid voor het wasmiddel of de wasverzachter. → "Basisdoseerhoeveelheid", Pagina 38












¹ Voorbeeld


Indicatie	Benaming	Meer informatie
:	Spanningscontrolesysteem	Knippert: het automatische spanningscontrolesysteem herkent ontoelaatbare onderschrijden van de spanning. Het programma pauzeert. Opmerking: Het programma wordt voortgezet als de spanning opnieuw toegestaan is.
.	Spanningscontrolesysteem	Knippert: het programma werd op basis van niet toegestane spanningsonderschrijdingen gepauzeerd. De spanning is opnieuw toegestaan en het programma wordt voortgezet. Opmerking: De programmaduur wordt verlengd.
	Schuimdetectie	Het apparaat heeft te veel schuim geconstateerd.
	Deur	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: de deur is vergrendeld en kan niet worden geopend. ■ knippert: de deur is niet gesloten. ■ uit: de deur is ontgrendeld en kan worden geopend.
	Kraan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geen waterdruk. ■ De waterdruk is te laag.
	Wasmiddellade	De wasmiddellade is niet volledig ingeschoven.
E:35 / -10 ¹	Fout	Foutcode, foutindicatie, signaal.
¹ Voorbeeld		

8 Toetsen

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma.


Knop	Keuze	Meer informatie
 (Start/Pauze)	<ul style="list-style-type: none"> ■ starten ■ annuleren ■ pauzeren 	Programma starten, annuleren of pauzeren.
Speed	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	Verkorte programmaduur activeren of deactiveren. Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren ■ Basisdoseerhoeveelheid 	Wanneer u de button kort indrukt, activeert of deactiveert u het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel  . Wanneer u de button ca. 3 s indrukt, kunt u de basisdoseerhoeveelheid instellen. → "Intelligent doseersysteem", <i>Pagina 36</i>
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren ■ Inhoud van het doseerreservoir ■ Basisdoseerhoeveelheid 	Wanneer u de button kort indrukt, activeert of deactiveert u het intelligente doseersysteem voor wasverzachter  of vloeibaar wasmiddel  . Wanneer u de button ca. 3 s indrukt, kunt u de inhoud van het doseerreservoir vastleggen of de basisdoseerhoeveelheid instellen. → "Intelligent doseersysteem", <i>Pagina 36</i>
- / + (Klaar in)	tot 24 uur	Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.
 - 90° (Temperatuur)	 - 90 °C	De temperatuur in °C aanpassen.

Knop	Keuze	Meer informatie
 - 1400 (Centrifugeren)	 - 1400 omw/ min	Het centrifuge-toerental aanpassen of het centrifugeren deactiveren. Met de selectie  wordt het water afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft nat in de trommel liggen.
 (netschakelaar)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inschakelen ■ Uitschakelen 	Het apparaat in- of uitschakelen.
 (Bedien via App)	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren ■ Home Connect Menu openen 	→ "Start op afstand", Pagina 41
 3s (Kinderbeveiliging 3 sec.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	→ "Kinderslot", Pagina 35
 (Instelmenu)	Meervoudige selectie	→ "Basisinstellingen", Pagina 43
 (Voorwas)	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed. Opmerking: Wanneer het intelligente doseersysteem is geactiveerd, dan wordt het wasmiddel automatisch voor de voorwas en de hoofdwas gedoseerd. Wanneer het intelligente doseersysteem is gedeactiveerd, doe dan het wasmiddel voor de voorwas direct in de trommel.
 (Krachtig spoelen)	<ul style="list-style-type: none"> ■ +1 ■ +2 ■ +3 	Tot drie extra spoelcycli activeren of deactiveren. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.
 (Spoelstop)	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	Centrifugeren en afpompen aan het einde van de wascyclus activeren of deactiveren. Het wasgoed blijft na de laatste spoelcyclus in het water liggen.
 (Weken)	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	Inweken activeren of deactiveren. Het wasgoed blijft voor de hoofdwascyclus langer in het water liggen. Voor wasgoed met bijzonder hardnekkige verontreinigingen.

Knop	Keuze	Meer informatie
 (Antikreuk)	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren.</p> <p>Om kreukvorming in het wasgoed te reduceren, wordt het centrifugeproces en het centrifugetoerental aangepast. Het wasgoed is na het wassen zo vochtig, dat deze aan de waslijn goed uithangt.</p>
☆ (Memory)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Opslaan ■ Instellen 	<p>Als u de toets ca. 3 seconden indrukt, slaat u uw individuele programma-instellingen op.</p> <p>→ <i>"Programma-instellingen opslaan", Pagina 34</i></p> <p>Als u de toets kort indrukt, stelt u uw programma met individuele programma-instellingen in.</p>

9 Programma's

Opmerking: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Katoen	<p>Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u Speed activeert.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 90 °C ■ max. 1400 t/min 	<p>9,0</p> <p>5,0¹</p>
Eco 40-60	<p>Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Opmerking: Textiel dat volgens het onderhouds-symbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen.</p> <p>Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften.</p> <p>Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd.</p> <p>Programma-instelling:</p> <p>Opmerking: De temperatuur is in dit programma niet instelbaar en wordt automatisch vastgelegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. - °C ■ max. 1400 omw/min 	9,0
Kreukhersteltend	<p>Textiel van synthetisch en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1200 t/min 	4,0

¹ Speed geactiveerd

² Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Snel/Mix	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 omw/min 	4,0
Fijne was/Zijde	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. Opmerking: Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min 	2,0
 Wol	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min 	2,0
Spoelen	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water. Programma-instelling: max. 1400 omw/min	–
Centrifugeren/ Afpompen	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan  . Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd. Programma-instelling: max. 1400 omw/min	–
Overigeprogramma's	Kies overige programma's direct via de Home Connect app. De beschrijving van de programma's vindt u in de Home Connect app. Opmerking: Uw apparaat moet met het thuisnetwerk zijn verbonden en in uw Home Connect app zijn geregistreerd. → "Home Connect ", Pagina 38	–

¹ **Speed** geactiveerd² Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Hygiene Plus	<p>Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor mensen met allergieën en bij hoge hygiënische eisen.</p> <p>Opmerking: Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dan blijft deze tijdens het gehele wasproces constant.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 omw/min 	6,5
Buitenkleding	<p>Outdoortextiel met membraantechnologie en water-afstotende uitrusting wassen. Gebruik een wasmiddel voor outdoortextiel. Gebruik geen wasverzachter.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min 	2,0
Auto 30°C	<p>Gevoelig textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Voorzichtige wasbehandeling. Mate van verontreiniging en soort textiel worden automatisch herkend. Het wasproces wordt aangepast.</p> <p>Opmerking: De temperatuur en het centrifugetoerental zijn in dit programma niet instelbaar en worden automatisch vastgelegd. De temperatuur bedraagt maximaal 30 °C. Het centrifugetoerental bedraagt maximaal 800 t/min.</p>	3,5
Trommel reinigen	<p>Reiniging en onderhoud van de trommel. Gebruik het programma in de volgende gevallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ vóór het eerste gebruik ■ bij frequent wassen met een wastemperatuur van 40°C en lager ■ na lange afwezigheid <p>Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Halveer de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te vermijden.</p>	- ²

¹ **Speed** geactiveerd

² Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
SuperKort 15/30 min.	<p>Gebruik geen wasverzachter. Gebruik geen wol-, fijn- of vloeibaar wasmiddel.</p> <p>Opmerking: Wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere temperatuur heeft gebruikt, knippert de indicatie voor de trommelreiniging ter herinnering.</p> <p>Textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. De programmaduur bedraagt ca. 30 minuten. Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkorten, activeer dan Speed. De maximale beladingscapaciteit wordt tot 2,0 kg verlaagd. Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 omw/min 	4,0
<p>¹ Speed geactiveerd ² Wassen niet mogelijk</p>		

10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Opmerking: Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de → "Servicedienst", Pagina 63.

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WMZ2381
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WMZ2200
Bochtstuk	Waterafvoerslang fixeren.	00655300
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WMZPW20W

11 Wasgoed

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op www.bosch-home.com.

11.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.
- ▶ Om uw apparaat en het wasgoed te beschermen, bereidt u het wasgoed voor.
 - Zakken leegmaken

- Zand uit alle omslagen en zakken borstelen
- Dekbedhoezen en kussenovertrekken sluiten
- Ritsluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, of een waszak gebruiken
- Lange trekbanden en koorden met vaste eindstukken in capuchons of broeken samenbinden
- Gordijnrollers en loodveters verwijderen of een wasnetje gebruiken
- voor kleine stukken wasgoed, bijv. kindersokken een wasnetje gebruiken
- sommige hardnekkige, ingedroogde vlekken kunnen door meerdere malen wassen worden verwijderd
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen

- verse vlekken niet inwrijven, maar met zeepsop afdeppen
- Wasgoed uit elkaar vouwen en losmaken of de beschrijving van de programma's in acht nemen

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Opmerkingen

- Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op www.bosch-home.com.
- Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Opmerkingen


- bij vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- geen oplosmiddelhoudende, bijtende of desinfecterende middelen, bijv. bleekwater, gebruiken
- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken
- Geen azijn in het doseereservoir vullen → *Pagina 37* voor het intelligente doseersysteem

13 De Bediening in essentie

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op www.bosch-home.com.

13.1 Apparaat inschakelen

Vereiste: Het apparaat is correct opgesteld en aangesloten.
→ *"Opstellen en aansluiten"*, *Pagina 13*

- ▶ Druk op .
Het inschakelproces duurt enkele seconden.
- ✓ Er wordt een hoorbare functietest uitgevoerd.

Opmerking: De verlichting van de trommel dooft automatisch.

13.2 Programma instellen

1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.
→ *"Programma's"*, *Pagina 28*
2. Indien nodig Programma-instellingen aanpassen → *Pagina 33*.

13.3 Programma-instellingen aanpassen

Vereiste: Een programma is ingesteld.

→ *"Programma instellen"*, *Pagina 33*

- ▶ De programma-instellingen aanpassen.
→ *"Toetsen"*, *Pagina 25*
Neem de informatie over het onderwerp bedieningslogica → *Pagina 19* in acht.

Opmerkingen

- De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.
- Wanneer u het intelligente doseersysteem activeert of deactiveert, wordt de instelling opgeslagen.

13.4 Programma-instellingen opslaan

U kunt uw individuele programma-instellingen als favoriet opslaan.

Vereisten

- Een programma is ingesteld.
→ "Programma instellen", Pagina 33
 - De programma-instellingen zijn aangepast.
→ "Programma-instellingen aanpassen", Pagina 33
- ▶ Gedurende ca. 3 seconden op ☆ drukken.
Druk op ☆ om het opgeslagen programma op te roepen.

Opmerking: Om het opgeslagen programma te overschrijven, herhaalt u de stappen.

13.5 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.

→ "Programma's", Pagina 28

Vereiste: Het wasgoed is voorbereid.
→ "Wasgoed", Pagina 32

1. Open de deur.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.

Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deuren zitten.

13.6 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Bij programma's waarbij de intelligente dosering niet mogelijk of gewenst is, kunt u het wasmiddel handmatig doseren.

Tip: In aanvulling op de intelligente dosering kunt u in het compartiment voor handmatige dosering ook andere wasverzorgingsmiddelen toevoegen, zoals vlekkenzout, stijfisel of bleek. Doe geen aanvullend wasmiddel toevoegen in het compartiment voor handmatige dosering om overdosering of schuimvorming te voorkomen.

Opmerking: Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → Pagina 33 aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel.
→ "Wasmiddellade", Pagina 19
3. Indien gewenst vullen met een verzorgingsmiddel.
4. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

13.7 Starten van het programma

Vereiste: Een programma is ingesteld.

→ "Programma instellen", Pagina 33

- ▶ Druk op .
- ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.

- ✓ In het display wordt of de programmaduur of de klaar in tijd weergegeven.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: **End**.

13.8 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed afhankelijk van de programmastatus verwijderen of bijvullen.

Vereiste: Er is een programma gestart.


→ "Starten van het programma", Pagina 34

1. Druk op .


Het apparaat pauzeert.

Opmerking: Als u wasgoed wilt bijleggen, neem dan de aanwijzingen op het display in acht.

→ "Display", Pagina 24

2. Open de apparaatdeur.
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. Sluit de apparaatdeur.
5. Druk op .

13.9 Progr. annuleren

1. Druk op .
2. Open de apparaatdeur.

Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.


- Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen**.
 - Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifuger** of kies een geschikt programma voor het afpompen.
- "Programma's", Pagina 28


3. Het wasgoed verwijderen
→ Pagina 35.

13.10 Wasgoed uitnemen

1. Open de apparaatdeur.
2. Het wasgoed verwijderen.

13.11 Apparaat uitschakelen

1. Druk op .
2. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

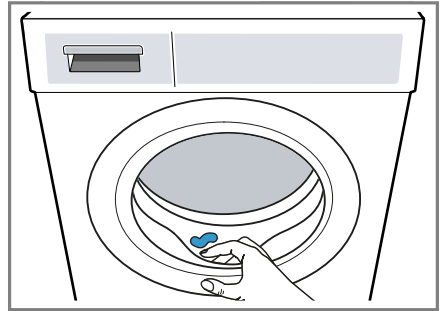


3. De apparaatdeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

14 Kinderslot


Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

14.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Ca. 3 s op  **3s** drukken.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat en bij een stroomuitval geactiveerd.

14.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Ca. 3 s op  **3s** drukken.

15 Intelligent doseersysteem

Afhankelijk van het programma en de instellingen worden de optimale hoeveelheden vloeibaar wasmiddel en wasverzachter automatisch gedoseerd.

15.1 Programma met intelligent doseersysteem starten

Als u vloeibaar wasmiddel en wasverzachter niet handmatig wilt doseren, gebruik dan het intelligente doseersysteem. Deze functie is afhankelijk van het ingestelde programma beschikbaar en is automatisch geactiveerd.

Opmerking

Als u het intelligente doseersysteem gebruikt, vul dan geen extra wasmiddel of wasverzachter in het doseerbakje voor de handmatige dosering.
→ *"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren"*, Pagina 34

Als u voor een ingesteld programma handmatig wilt doseren, neem dan de volgende aanwijzingen in acht:

- Deactiveer het intelligente doseersysteem vóór het starten van het programma. De instellingen blijven ook na het uitschakelen van het apparaat opgeslagen.
→ *"Toetsen"*, Pagina 25
→ *"Toetsen"*, Pagina 25
- Vul het wasmiddel of de wasverzachter in het doseerbakje voor de handmatige dosering.
→ *"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren"*, Pagina 34

- Activeer het intelligente doseersysteem na het programma-einde.
→ *"Toetsen"*, Pagina 25
→ *"Toetsen"*, Pagina 25

Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid.
→ *"Wasgoed voorbereiden"*, Pagina 32
 - Het wasgoed is gesorteerd.
 - Het wasgoed is geplaatst.
→ *"Trommel vullen met wasgoed"*, Pagina 34
 - Het programma is ingesteld.
→ *"Programma instellen"*, Pagina 33
 - Het intelligente doseersysteem is geactiveerd.
→ *"Toetsen"*, Pagina 25
→ *"Display"*, Pagina 23
→ *"Display"*, Pagina 23
1. Het doseerreservoir vullen
→ Pagina 37.
Om de inhoud van de doseerservoirs door een ander product te vervangen, de wasmiddellade reinigen → Pagina 44.
 2. Indien nodig de inhoud van de doseerreservoirs → Pagina 37 aanpassen.
 3. Indien nodig de basisdoseerhoeveelheid → Pagina 38 aanpassen.
 4. Indien nodig Programma-instellingen aanpassen → Pagina 33.
 5. Het programma starten
→ Pagina 34.
 6. De
→ *"Wasgoed uitnemen"*, Pagina 35.

15.2 Doseerreservoir vullen

Als u het intelligente doseersysteem wilt gebruiken of als het apparaat tijdens het gebruik een aanwijzing toont, vul dan de doseerreservoirs.


Opmerking: Vul uitsluitend geschikte wasmiddelen en verzorgingsmiddelen → *Pagina 33* in de doseerreservoirs.

Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir wilt bijvullen, gebruik dan hetzelfde product. Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir door een ander product wilt vervangen, reinig dan voordien de wasmiddellade.


→ *"Schoonmaken van de wasmiddellade"*, *Pagina 44*

Wanneer u beide doseerreservoirs voor vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken, stel dan de Inhoud van de doseerreservoirs → *Pagina 37* in.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Open het vuldeksel.

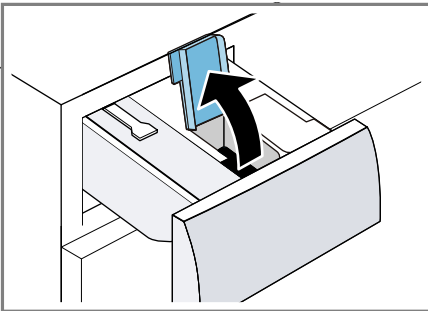

3. Vloeibaar wasmiddel \odot en wasverzachter \otimes in de betreffende doseerreservoirs doen.
→ *"Wasmiddellade"*, *Pagina 19*

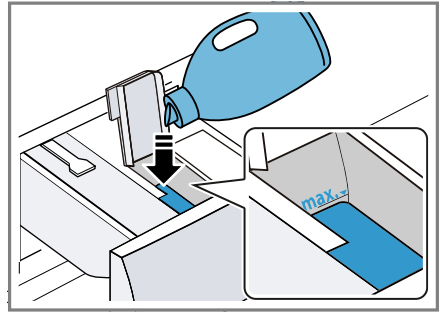

Overschrijd bij het vullen de markering van het maximale vulpeil niet.

4. Sluit het vuldeksel.

Opmerking: Sluit de vuldeksels direct na het vullen om ervoor te zorgen dat het vloeibare wasmiddel of de wasverzachter niet uitdrogen.

5. Washulpmiddelen zoals vlekkenzout, ontharder of bleekmiddel indien nodig in het doseerbakje voor de handmatige dosering vullen.
→ *"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren"*, *Pagina 34*
6. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
7. De basisdoseerhoeveelheid → *Pagina 38* aanpassen.




15.3 Inhoud van het doseerreservoir

Opmerkingen

- Wanneer u de inhoud van het doseerreservoir wijzigt, dan wordt de basisdosering voor dit doseerreservoir gereset.

- Wanneer u beide doseerreservoirs voor vloeibaar wasmiddelen gebruikt, moet u een doseerreservoir kiezen dat tijdens het wassen moet worden gebruikt.

Inhoud van het doseerreservoir aanpassen


1. Druk ca. 3 s op  **i-DOS**.
2. Druk op  **i-DOS** om Δ in te stellen.
- ✓ Op het display wordt Δ weergegeven.
3. Druk opnieuw op  **i-DOS** om \otimes in te stellen.
4. Om de instelling te beëindigen, kort wachten.


15.4 Basisdoseerhoeveelheid

De basisdoseerhoeveelheid is gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het wasmiddel, de waterhardheid en de mate van verontreiniging van het wasgoed.

Stel altijd een basisdoseerhoeveelheid in, die is afgestemd op een standaard belading van 4,5 kg.

Basisdoseerhoeveelheid aanpassen

1. Druk ca. 3 s op  **i-DOS**.
- ✓ Het display toont de ingestelde basisdoseerhoeveelheid voor Δ .
2. Druk op $- / +$ om de instelling aan te passen.
3. Om de instelling te beëindigen, kort wachten.

Opmerking: Om de basisdoseerhoeveelheid voor \otimes aan te passen, herhaalt de stappen met  **i-DOS**.

16 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op www.bosch-home.com.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com.

- → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden", Pagina 39
- → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden", Pagina 39

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

Tips

- Neem de meegeleverde documenten van Home Connect in acht.
- Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

Opmerkingen


- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 4

- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

16.1 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden

Vereisten

- Uw router beschikt over een WPS-functie.
- Wifi op de router is geactiveerd.
- De basisinstelling wifi op het apparaat is geactiveerd.
→ "WiFi op het apparaat activeren", Pagina 40
- Het apparaat heeft op de opstellinglocatie ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).
- De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.

1. Tenminste 3 seconden op  drukken.

✓ Op het display wordt **Aut** weergegeven.

2. Druk op .

3. Druk binnen 2 minuten op de WPS-knop op de router.

Houd de informatie in de documentatie van uw router aan.

✓ Op het display knippert .

✓ Het apparaat maakt verbinding met het wifi-thuisnetwerk.

✓ Wanneer op het display **con** wordt weergegeven en  permanent brandt, dan is het apparaat met het wifi-thuisnetwerk verbonden.

4. Als het display **Err** toont, is het apparaat niet met het wifi-thuisnetwerk verbonden.

– Controleer of het apparaat zich binnen het bereik van het wifi-netwerk bevindt.

– Het apparaat met het wifi-netwerk met WPS-functie opnieuw verbinden.

5. Het apparaat met de Home Connect app verbinden. → Pagina 40

16.2 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden


Als uw router geen WPS-functie heeft, kunt u het apparaat handmatig met uw thuisnetwerk (wifi) verbinden.

Vereisten

- Wifi op de router is geactiveerd.
- De basisinstelling wifi op het apparaat is geactiveerd.
→ "WiFi op het apparaat activeren", Pagina 40

■ Het apparaat heeft op de opstellinglocatie ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

■ De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.

1. Tenminste 3 seconden op  drukken.

✓ Op het display wordt **Aut** weergegeven.

2. Stel het programma in op stand 2.

✓ Op het display wordt **SAP** weergegeven.

3. Druk op .

✓ Op het display knippert .

✓ Het apparaat maakt een eigen wifi-thuisnetwerk met de netwerknaam (SSID) HomeConnect aan.

4. Roep op het mobiele eindapparaat de wifi-instellingen op.

nl Home Connect

- Verbind het mobiele eindapparaat met het wifi-netwerk HomeConnect en voer het wifi-wachtwoord (key) HomeConnect in.
- ✓ Uw mobiele eindapparaat maakt verbinding met het apparaat. De verbindingsprocedure kan tot wel 60 seconden duren.
 - 5. Open de Home Connect app op het mobiele eindapparaat en volg de stappen in de app.
 - 6. Voer in de Home Connect app de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (key) van uw thuisnetwerk in.
 - 7. De stappen in de Home Connect app volgen om het apparaat te verbinden.
 - ✓ Wanneer op het display **con** wordt weergegeven en  permanent brandt, dan is het apparaat met het wifi-thuisnetwerk verbonden.
 - 8. Als het display **Err** toont, is het apparaat niet met het wifi-thuisnetwerk verbonden.
 - Controleer of het apparaat zich binnen het bereik van het wifi-netwerk bevindt.
 - Het apparaat met het wifi-netwerk met WPS-functie opnieuw verbinden.
 - 9. Het apparaat met de Home Connect app verbinden → *Pagina 40*.

16.3 Apparaat met de Home Connect app verbinden



Vereisten

- Het apparaat is verbonden met het WiFi thuisnetwerk.
- De Home Connect app is geopend en u heeft zich aangemeld.

1. Het programma op stand 3 instellen.
 - ✓ Op het display wordt **APP** weergegeven.
2. Druk op .
- ✓ Het apparaat maakt verbinding met de Home Connect app.
3. Zodra het apparaat in de Home Connect app wordt weergegeven, de laatste stappen in de Home Connect app volgen.
 - ✓ Wanneer het display **con** weergeeft, is het apparaat met de Home Connect app verbonden.


16.4 WiFi op het apparaat activeren


Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger ten opzichte van de in de verbruikswaardetabellen aangegeven waarden, wanneer Wi-Fi is geactiveerd.

1. Ca. 3 s op  drukken.
2. Programma op positie 4 instellen.
 - ✓ Op het display wordt **Con** weergegeven.
3. Druk op  totdat het display **On** weergeeft.
 - ✓ WiFi is geactiveerd.

Opmerking: Het apparaat schakelt niet automatisch uit, wanneer WiFi is geactiveerd.




16.5 WiFi op het apparaat deactiveren

1. Tenminste 3 seconden op  drukken.
2. Programma op positie 4 instellen.
 - ✓ Op het display wordt **Con** weergegeven.

3. Druk op  totdat het display **OFF** weergeeft.
- ✓ WiFi is gedeactiveerd.

Opmerking: De verbinding wordt bij het opnieuw inschakelen van wifi automatisch hersteld.

16.6 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten



1. Tenminste 3 seconden op  drukken.
2. Programma op positie 5 instellen.
- ✓ Op het display wordt **rES** weergegeven.
3. Op  drukken.
- ✓ Op het display wordt **YES** weergegeven.
4. Op  drukken.
- ✓ De netwerkinstellingen worden teruggezet.
- ✓ Als het display **End** toont, zijn de netwerkinstellingen teruggezet.

16.7 Start op afstand

Het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgeven.


Start op afstand activeren

Opmerkingen

- De start op afstand wordt vanwege veiligheidsredenen onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:
 - Open de apparaatdeur.
 - Druk op .
 - Druk op .
 - Het apparaat uitschakelen.
 - Na een stroomonderbreking.


- De start op afstand kan vanwege veiligheidsredenen onder de volgende condities niet worden geactiveerd:
 - Deur van het apparaat is open.
 - De wasmiddellade is niet volledig dichtgeschoven.


Vereisten

- Het apparaat is met uw wifi-thuisnetwerk verbonden.
- Het apparaat is met de Home Connect app verbonden.
- Er is een programma gekozen.
- ▶ Druk op .

Als u de toets minstens 3 seconden indrukt, opent u het Home Connect menu.

Wanneer u op de knop drukt, wordt het apparaat voor het starten op afstand via de Home Connect app vrijgegeven.

Als u de apparaatdeur opent, is de functie automatisch gedeactiveerd.
- ✓  brandt.

Opmerking: Om de functie te deactiveren op  drukken.

16.8 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server(eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).

nl Home Connect

- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.


Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.





Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

17 Basisinstellingen

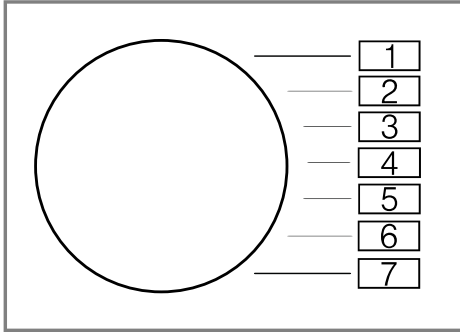U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

17.1 Overzicht over de basisinstellingen



Basisinstelling	Symbool	Waarde	Beschrijving
Signaal		0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal na het programma-einde instellen.
Toetsignaal		0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal bij het kiezen van de buttons instellen.
Displayhelderheid		1 (laag) 2 (gemiddeld) 3 (hoog) 4 (zeer hoog)	De helderheid van het display instellen.
Herinnering trommelreiniging		On (aan) OFF (uit)	De herinnering voor de trommelreiniging activeren of deactiveren.

¹ Voorbeeld

Basisinstelling	Symbool	Waarde	Beschrijving
Programmatel-ler	5	42 ¹	Het aantal beëindigde programma's weergeven.
¹ Voorbeeld			

17.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Om de basisinstellingen in te stellen, op de toets  drukken.
2. Om de basisinstellingen te verlaten, het toestel uitschakelen.

18 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op www.bosch-home.com.

18.1 Trommel reinigen

VOORZICHTIG **Kans op letsel!**

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.

- ▶ Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60°C wassen.
- ▶ Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.

- ▶ Het programma **Trommel reinigen** zonder wasgoed met poederwasmiddel uitvoeren.

18.2 Schoonmaken van de wasmiddellade


Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir door een ander product wilt vervangen of de wasmiddellade verontreinigd is, reinig dan de wasmiddellade.

LET OP!


De pompeenheid bevat elektrische componenten. Elektrische componenten kunnen bij contact met water beschadigd raken.

- ▶ De pompunit niet in de vaatwasser reinigen of in water dompelen.
 - ▶ De elektrische aansluitingen aan de achterkant tegen vocht, wasmiddel- en wasverzachterresten beschermen.
1. Het apparaat uitschakelen.
→ "Apparaat uitschakelen",
Pagina 35
 2. De wasmiddellade uittrekken.


3. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

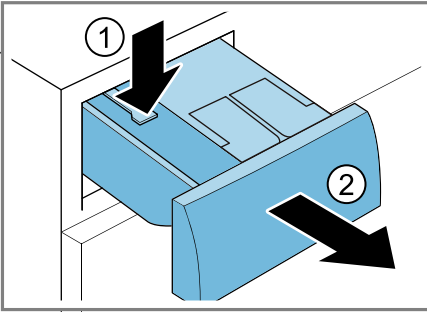


4. De pompeenheid verwijderen.

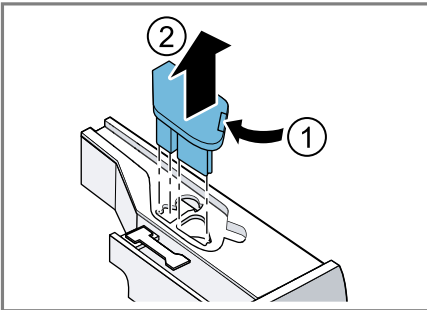


5. Het deksel van de wasmiddellade ontgrendelen en verwijderen.

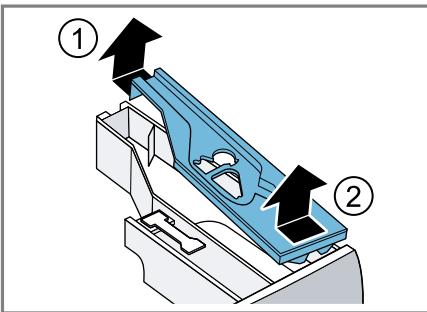


6. De wasmiddellade legen.

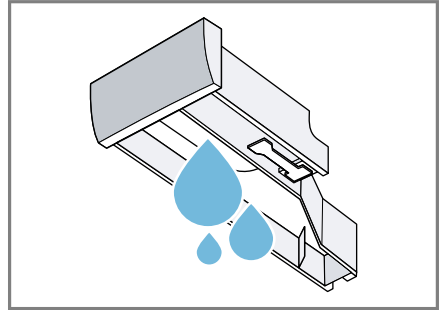



7. De pompunit met een vochtige doek reinigen.

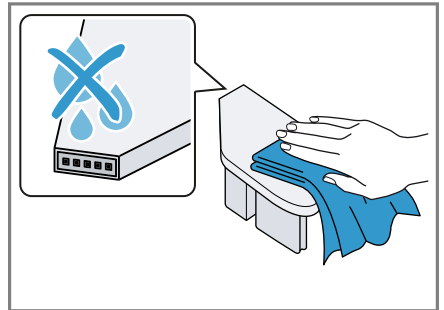


8. De wasmiddellade en het deksel met een zachte, vochtige doek of handdoeke reinigen.

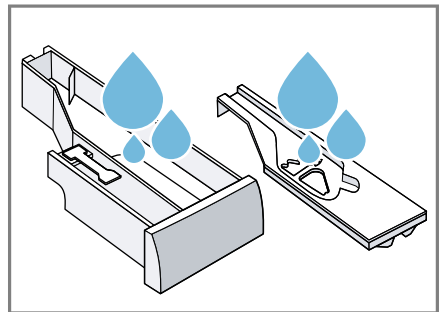

9. De wasmiddellade plaatsen, het deksel en de pompeenheid afdrogen en plaatsen.

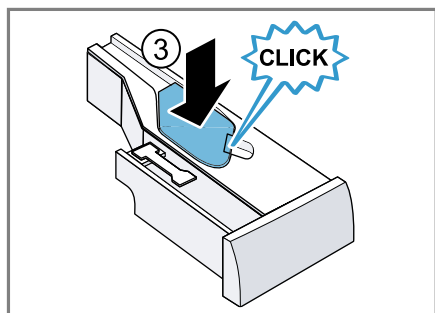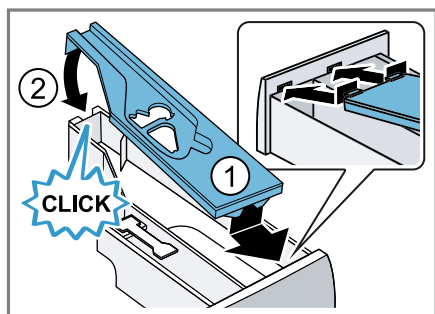

10. De behuizing van de wasmiddellade in het apparaat reinigen.

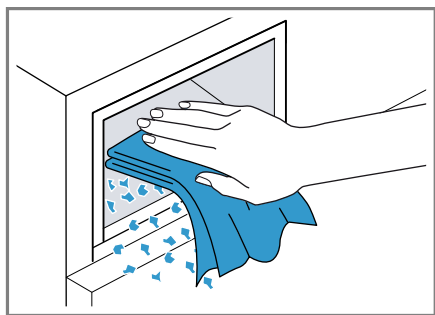

11. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.


18.3 Afvoerpomp reinigen

Reinig de afvoerpomp in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.


Afvoerpomp legen

1. De kraan sluiten.


2. Het apparaat uitschakelen.
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. De serviceklep openen en verwijderen.

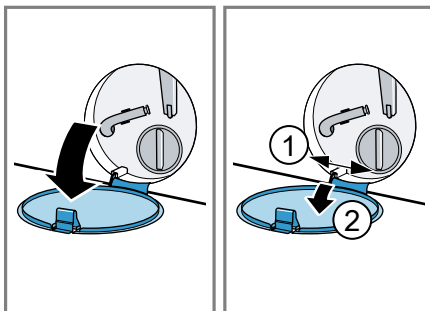

5. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de opening.

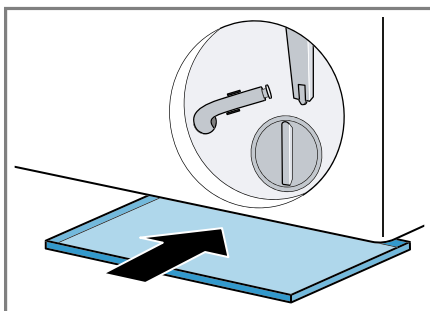


6. Neem de aftapslang uit de houder.

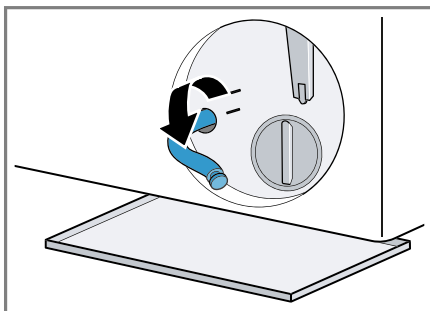


7. **⚠️ VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluitstopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

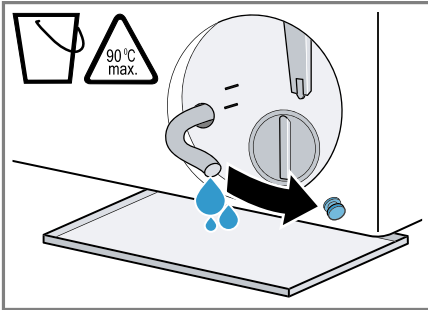

8. Druk het stopje er weer op.

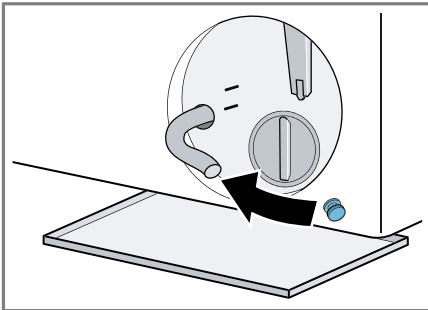


9. De aftapslang in de houder klemmen.

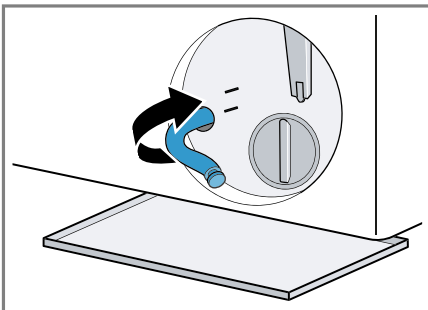


Afvoerpomp reinigen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ Pagina 46

- Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.
 - Door grote verontreinigingen kan het filterelement in het pomphuis vastzitten. Verontreinigingen losmaken en filterelement verwijderen.

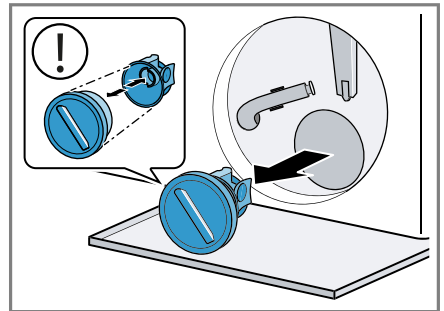


- Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

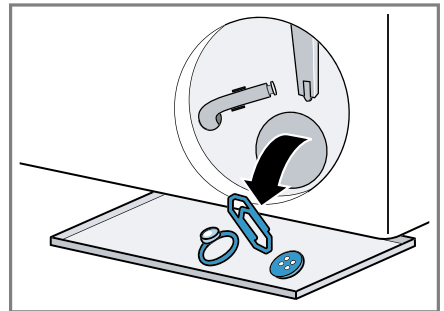


Het pompdeksel bestaat uit twee componenten die voor de reiniging kunnen worden gedemonteerd.

- Verifieer dat de rotor van de pomp makkelijk ronddraait.

4. Breng het pompdeksel aan.
- Controleer of de componenten van het pompdeksel correct gemonteerd zijn.

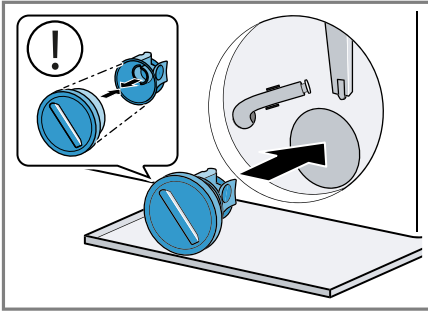


5. Het pompdeksel tot aan de aanslag aandraaien.

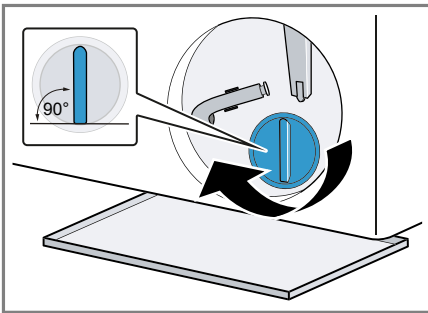

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

6. De serviceklep plaatsen en sluiten.

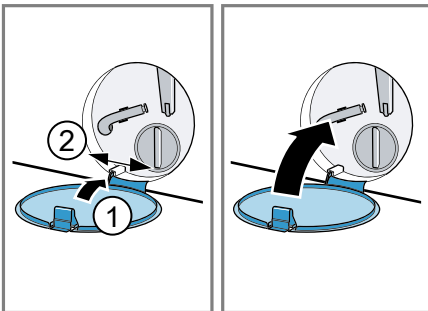

Vóór de volgende keer wassen

Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt, voert u het programma **Afpompen** uit, nadat u de pomp heeft geleegd.

1. De kraan opendraaien.
2. De stekker in het stopcontact stekken.
3. Het apparaat inschakelen.
4. Doe een liter water in het compartiment voor de handmatige dosering.
5. Kies een geschikt programma voor het afpompen.
→ "Programma's", Pagina 28

19 Storingen verhelpen


Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING



Kans op elektrische schok!






Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en  knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op een willekeurige button. ✓ Het display brandt weer.
"E:36 / -10"	Afvoerbuïs of waterafvoerslang is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de afvoerbuïs en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuïs of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuïs en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Afvoerpomp is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 46
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.
	Pompdeksel is niet correct in elkaar gezet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zet het pompdeksel correct in elkaar.
	Wasmiddeldosering is te hoog. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoserhoeveelheid → Pagina 38.



Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:36 / -10"	<p>▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</p> <hr/> <p>Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.</p> <p>▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. → <i>"Apparaat aansluiten", Pagina 16</i></p> <hr/> <p>Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd.</p> <p>▶ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.</p>
"E:36 / -25 / -26"	<p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <p>▶ → <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 46</i></p>
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel het apparaat uit. 2. Reinig de pompeenheid. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44</i> 3. Schakel het apparaat in. 4. Als de indicatie na het reinigen van de pompeenheid opnieuw verschijnt, schakel dan de service in. → <i>"Servicedienst", Pagina 63</i> <p>Opmerking: Tot het verhelpen van de storing kunt u het intelligente doseersysteem deactiveren en handmatig doseren. → <i>"Toetsen", Pagina 25</i></p>
"H:32"	<p>Het onbalansherkenningsysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <p>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</p> <p>Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>
"E:30 / -10" en/of 	<p>Waterdruk is laag. Geen oplossing mogelijk.</p> <hr/> <p>Zeef in de watertoevoer is verstopt.</p> <p>▶ Reinig de zeef in de watertoevoer.</p> <hr/> <p>Waterkraan is gesloten.</p>




Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:30 / -10" en/of 	<p>▶ Open de waterkraan.</p> <hr/> <p>Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <p>▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.</p> <hr/> <p>Waterniveaumeetsysteem defect.</p> <p>Opmerking: Met de foutmelding start het apparaat een afpompprocedure.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wacht eerst ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd. 2. Om de foutmelding te resetten, schakelt u het apparaat uit. 3. Schakel het apparaat weer in. 4. Als de foutmelding opnieuw wordt weergegeven, neemt u contact op met de servicedienst. → "Servicedienst", Pagina 63
"E:35 / -10"	<p>Water in de bodembak.</p> <p>▶ Sluit de kraan.</p> <p>▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 63</p> <hr/> <p>Apparaat lekt.</p> <p>▶ Sluit de kraan.</p> <p>▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 63</p>
	<p>Wasmiddellade is niet volledig ingeschoven.</p> <p>▶ Schuif de wasmiddellade in tot het symbool uitgaat.</p> <hr/> <p>Pompunit is niet geplaatst.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plaats de pompunit in de wasmiddellade. → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44 2. Schuif de wasmiddellade in tot het symbool uitgaat.
: knippert.	<p>Het Spanningscontrolesysteem herkent een ontoelaatbare spanningsonderschrijding.</p> <p>▶ Geen oplossing mogelijk.</p> <p>Opmerking: Als de voedingsspanning zich heeft gestabiliseerd, loopt het programma normaal verder.</p> <hr/> <p>Spanningsonderschrijding kan een programmaverlenging veroorzaken. Geen oplossing mogelijk.</p>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 38</i>. ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
 brandt.	<p>Temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▶ → <i>"Progr. annuleren", Pagina 35</i> <hr/> <p>Waterniveau is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kies een geschikt programma voor het afpompen. → <i>"Programma's", Pagina 28</i>
 knippert.	<p>Deur is niet gesloten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluit de deur. 2. Om het programma te starten, drukt u op . <hr/> <p>Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Open de deur opnieuw. 2. Verwijder ingeklemd wasgoed. 3. Sluit de deur. 4. Om het programma te starten, drukt u op .
Alle andere foutcodes.	<p>Storing</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neem contact op met de klantenservice. → <i>"Servicedienst", Pagina 63</i>
"E:30/-20"	<p>Magneetventiel defect.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neem contact op met de klantenservice. → <i>"Servicedienst", Pagina 63</i> <hr/> <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel. <hr/> <p>Extra water gevuld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.
Apparaat werkt niet.	<p>Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.


Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat werkt niet.	<p>De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer de zekering in de meterkast. <hr/> <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.
Programma start niet.	<p>▷ werd niet ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op ▷. <hr/> <p>Deur is niet gesloten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluit de deur. 2. Om het programma te starten, drukt u op ▷. <hr/> <p>Kinderbeveiliging is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Kinderslot deactiveren", Pagina 35 <hr/> <p>– / + is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of – / + is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 25 <hr/> <p>Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Open de deur opnieuw. 2. Verwijder ingeklemd wasgoed. 3. Sluit de deur. 4. Om het programma te starten, drukt u op ▷. <hr/> <p>Wasmiddellade is niet volledig ingeschoven.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schuif de wasmiddellade in tot het symbool uitgaat. <hr/> <p>Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel het apparaat uit. 2. Reinig de pompeenheid. → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44 3. Schakel het apparaat in. 4. Als de indicatie na het reinigen van de pompeenheid opnieuw verschijnt, schakel dan de service in. → "Servicedienst", Pagina 63 <hr/> <p>Opmerking: Tot het verhelpen van de storing kunt u het intelligente doseersysteem deactiveren en handmatig doseren. → "Toetsen", Pagina 25</p>
	<p>Wasmiddellade is niet volledig ingeschoven.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schuif de wasmiddellade in tot het symbool uitgaat.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Deur kan niet worden geopend.	<p>☒ is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hervat het programma door Centrifugeren of Afpompen te kiezen en op D00 te drukken.
	<p>Temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▶ → "Progr. annuleren", Pagina 35
	<p>Waterniveau is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kies een geschikt programma voor het afpompen. → "Programma's", Pagina 28
	<p>Stroomonderbreking.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Open de deur met de noodontgrendeling. → "Noodontgrendeling", Pagina 62
Waswater wordt niet weggepompt.	<p>Afvoerbus of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de afvoerbus en de waterafvoerslang.
	<p>Afvoerbus of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbus en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	<p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 46
	<p>☒ is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hervat het programma door Centrifugeren of Afpompen te kiezen en op D00 te drukken.
	<p>Waterafvoerslang is te hoog aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.
	<p>Pompdeksel is niet correct in elkaar gezet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zet het pompdeksel correct in elkaar.
	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoserhoeveelheid → Pagina 38.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Waswater wordt niet weggepompt.	<p>Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. <p>→ "Apparaat aansluiten", Pagina 16</p>
	<p>Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	<p> werd niet ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op .
	<p>Zeef in de watertoevoer is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de zeef in de watertoevoer.
	<p>Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Open de waterkraan.
	<p>Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
Meermaals beginnen met centrifugeren.	<p>Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
	<p>Opmerking: Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	<p>Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
	<p>Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
	<p>Opmerking: Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>
	<p>Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Het water is onder het zichtbare bereik. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. ▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.
Trommel schokt na programmastart.	Oorzaak is een interne motortest. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugereren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Stellen van het apparaat", Pagina 16 Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zet de apparaatvoeten vast. <ul style="list-style-type: none"> → "Stellen van het apparaat", Pagina 16
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14. Beladingsherkenning is actief. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout, geen handeling noodzakelijk. Opmerking: De beladingsherkenning kan tot wel 2 minuten duren.
Sterke schuimvorming.	Wasmiddeldosering is te hoog. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid <ul style="list-style-type: none"> → Pagina 38. ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
 i-DOS  i-DOS kan niet worden ingedrukt	Intelligent doseren voor dit programma niet mogelijk. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. <ul style="list-style-type: none"> → "Programma met intelligent doseersysteem starten", Pagina 36
Hoog centrifuge-toerental wordt niet bereikt.	Programmavoortgang laat intelligent doseren niet toe. Geen oplossing mogelijk. Laag centrifuge-toerental is ingesteld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifuge-toerental in.  is geactiveerd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Hoog centrifuge-toerental wordt niet bereikt.	<p>Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifuge-toerental.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. <p>Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het programma Centrifugeren.
Programma centrifugeren start niet.	<p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang. <hr/> <p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn. <hr/> <p>Het onbalansherkenningsysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijke verdeling van het wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. <p>Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het programma Centrifugeren.
Bruisend, sissend geluid.	<p>Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Lang, brommend geluid voor aanvang van de was- of wasverzachtingscyclus.	<p>Intelligent doseersysteem doseert wasmiddel of verzorgingsmiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Kort, zoemend geluid na het inschakelen van het apparaat.	<p>Intelligent doseersysteem voert een functietest uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Luid geluid tijdens het centrifugeren.	<p>Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Stellen van het apparaat</i>", Pagina 16 <hr/> <p>Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zet de apparaatvoeten vast. → "<i>Stellen van het apparaat</i>", Pagina 16 <hr/> <p>Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Transportbeveiligingen verwijderen</i>", Pagina 14.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Geklapper, gerammel in de pomp.	Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen. ▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 46
Slurpend, ritmisch zuiggeluid.	Pomp is actief, het sop wordt afgepompt. ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Kreukvorming.	Centrifugetoerental is te hoog. ▶ Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifugetoerental in.
	De beladingshoeveelheid is te hoog. ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt de beladingshoeveelheid.
	Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld. ▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.
Centrifugerresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. ▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in. ▶ Start het programma Centrifugeren .
	 is geactiveerd. ▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Het onbalansherkenningsysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.
	Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▶ Start het programma Centrifugeren .
Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental.	▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.
	Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Centrifugerresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het programma Centrifugeren.
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	<p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het programma Spoelen.
	<p>Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 33</i> 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44</i> 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerreservoir vullen", Pagina 37</i> <p>Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 38</i>.
Wasmiddelresten op het droge wasgoed.	<p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit.
	<p>Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 33</i> 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44</i> 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerreservoir vullen", Pagina 37</i> <p>Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 38</i>.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Onvoldoende reinigende werking.	<p>Basisdoseerhoeveelheid niet aangepast.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Als de intelligente dosering is geactiveerd, pas dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 38</i> aan. <hr/> <p>Wasmiddel of verzorgingsmiddel in doseerreservoirs van het intelligente doseersysteem is ingedikt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 33</i> 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44</i> 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerreservoir vullen", Pagina 37</i> <hr/> <p>Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 33</i> 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44</i> 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerreservoir vullen", Pagina 37</i> <hr/>
Home Connect funktioneert niet correct.	<p>Verschillende oorzaken zijn mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ga naar www.home-connect.com.
Geen verbinding met het thuisnetwerk.	<p>Wi-Fi is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"WiFi op het apparaat activeren", Pagina 40</i> <hr/> <p>Wi-Fi is geactiveerd, maar de verbinding met het thuisnetwerk kan niet gerealiseerd worden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifieer dat het thuisnetwerk beschikbaar is. 2. Verbindt het apparaat opnieuw met het thuisnetwerk. → <i>"Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden", Pagina 39</i> → <i>"Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden", Pagina 39</i> <hr/>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten. <ol style="list-style-type: none">1. Sluit de watertoevoerslang correct aan. → "<i>Watertoevoerslang aansluiten</i>", Pagina 162. Draai de koppeling goed aan.
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is beschadigd. ▶ Vervang de beschadigde waterafvoerslang. Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ▶ Sluit de waterafvoerslang correct aan. → " <i>Aansluitsoorten waterafvoer</i> ", Pagina 16
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. ▶ → " <i>Trommel reinigen</i> ", Pagina 44 ▶ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.


19.1 Noodontgrendeling

Deur ontgrendelen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 46*

1. **LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
- ▶ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.

De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

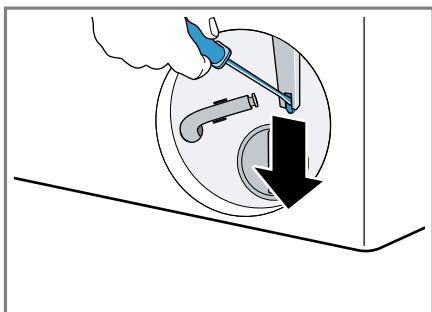

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
3. De serviceklep sluiten.

20 Transporteren, opslaan en afvoeren

Hier krijgt u uitleg over de manier waarop u het apparaat voorbereidt voor transport en opslag. Daarnaast leggen we u uit hoe u oude apparaten dient af te voeren.

20.1 Apparaat demonteren


Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op www.bosch-home.com.

1. De kraan sluiten.
2. Watertoevoerslang legen.
3. Schakel het apparaat uit.
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
5. Het sop laten weglopen.
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 46*
6. De slangen demonteren.
7. De doseerreservoirs legen.

20.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Zeker het apparaat voor transport met de transportbeveiligingen om schade te vermijden.

1. Verwijder de 4 afdekkapjes met behulp van een schroevendraaier.

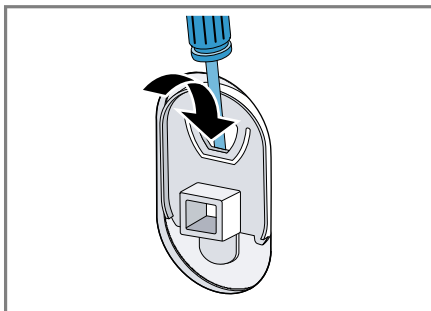

- Bewaar de afdekkapjes.
2. Monteer de 4 transportbeveiligingen. Houd daarbij de beschrijving → *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14* aan en ga in omgekeerde volgorde te werk.

20.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- ▶ Voor meer informatie, zie → *"Opstellen en aansluiten", Pagina 13* en → *"Wascyclus zonder wasgoed starten", Pagina 20*.

20.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
 - ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
 2. Het netsnoer doorknippen.
 3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische

apparaatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

21 Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst. Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

21.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

21.2 AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonteerde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrek-

king op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.

- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

22 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald. De automatische doseringsfunctie werd voor dit doeleinde gedeactiveerd.

Aanwijzingen m.b.t. de vergelijkende test: deactiveer de automatische doseerfunctie, tenzij deze functie het voorwerp is van de test.

Programma	Belading (kg)	Programmaduur (h:min) ¹	Energieverbruik (kWh/cyclus) ¹	Waterverbruik (l/cyclus) ¹	Maximale temperatuur (°C) 5 min ¹	Centrifuge-toeren-tal (t/min) ¹	Restvochtgehalte (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:48	0,870	75,0	38	1351	50,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:54	0,370	40,0	27	1351	49,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:22	0,180	30,0	23	1351	52,00
Katoen 20 °C	9,0	3:44	0,400	98,0	23	1400	50,00
Katoen 40 °C	9,0	3:44	1,290	98,0	44	1400	50,00
Katoen 60 °C	9,0	3:44	1,750	98,0	60	1400	50,00
Katoen 40 °C + ↓	9,0	4:14	1,330	110,0	44	1400	50,00
Kreukhersteltend 40 °C	4,0	2:37	0,800	61,0	44	1200	30,00
Snel/Mix 40 °C	4,0	1:05	0,640	44,0	42	1400	53,00
🌀 Wol 30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

² Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).


23 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,8 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm

Apparaatdiepte	59,0 cm
Apparaatdiepte met gesloten deur	63,3 cm

nl Conformiteitsverklaring

Apparaatdiepte met geopende deur	106.3 cm
Gewicht	76,5 kg
Maximale belasting	9,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50-60 Hz
⇄ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	2300 W
Opgenomen vermogen	<ul style="list-style-type: none">■ Uit-toestand: 0,15 W■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W■ Tijd tot de netwerkgebonden stand-by wordt ingesteld (Wi-Fi): 5 min■ Netwerkgebonden stand-by (WiFi): 1,50 W
Waterdruk	<ul style="list-style-type: none">■ Minstens: 100 kPa (1 bar)■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)
Lengte van de watertoevoerslang	150 cm
Lengte van de waterafvoerslang	150 cm
Lengte van de netaansluitkabel	160 cm

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

24 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH, dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.bosch-home.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW
5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 100 mW

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001619965 (020328)

nl