
greenworks®

GBE080

EN	EDGER ATTACHMENT	OPERATOR MANUAL
FR	ACCESSOIRE DE BORDEADORA	MANUEL D'OPÉRATEUR
ES	ACCESSOIRE POUR COUPE-BORDURE	MANUAL DEL OPERADOR

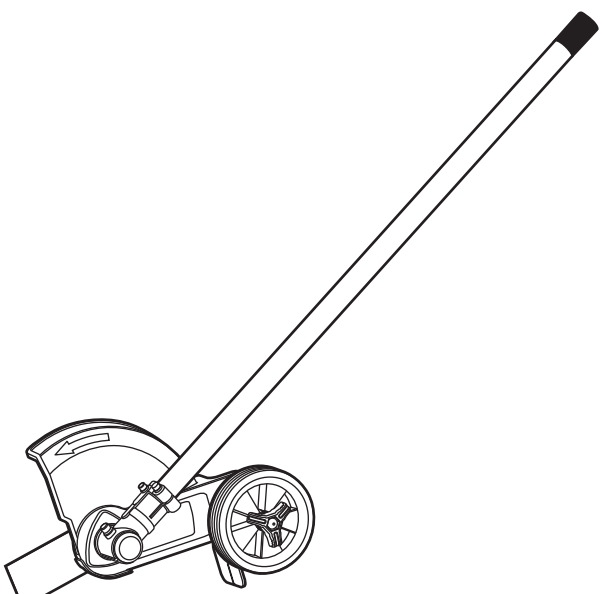

www.greenworkstools.com

FOR QUEBEC RESIDENTS: The availability of replacement parts, repair services, and maintenance or repair information is not guaranteed.

À L'ATTENTION DES RÉSIDENTS DU QUÉBEC : La disponibilité des pièces de remplacement, des services de réparation et des renseignements sur l'entretien ou la réparation n'est pas garantie.

PARA LOS RESIDENTES DE QUEBEC: La disponibilidad de piezas de repuesto, servicios de reparación y la información de mantenimiento o reparación no está garantizada.

1 Introduction..... 4
1.1 Product description..... 4
1.2 Intended use..... 4
1.3 Product overview..... 4
1.4 California Proposition 65..... 4
2 Installation..... 4
2.1 Adjust the cutting depth..... 4
2.2 Operation tips..... 5
3 Maintenance..... 5
3.1 Replace the wheel..... 5
3.2 Replace the blade..... 5
3.3 Replace the skid plate..... 6
4 Transportation and storage..... 6
4.1 Store the product..... 6
5 Troubleshooting..... 7
6 Technical data..... 7
7 Limited warranty..... 7
7.1 Items not covered by warranty..... 7
7.2 Helpline..... 7
7.3 Shipping..... 7

1 INTRODUCTION

1.1 PRODUCT DESCRIPTION

This product is an edger attachment designed to be used with a compatible powerhead.

We are committed to continuously improving our products, and reserve the right to modify the design and appearance without prior notice.


1.2 INTENDED USE

This product is designed for trimming/edging lawn and should not be utilized for any other task.

Please note that national or local regulations may regulate the use of the product. It is important to comply with any regulations given.

Always use accessories that have been approved by the manufacturer for use with this product.

1.3 PRODUCT OVERVIEW

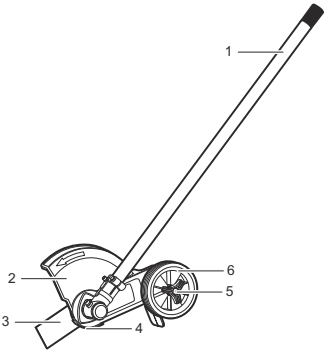

1 Edger shaft
2 Guard
3 Blade
4 Skid plate
5 Fastening knob
6 Wheel

1.4 CALIFORNIA PROPOSITION 65

⚠ WARNING


THIS PRODUCT CONTAINS OR EMITS A CHEMICAL KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER OR BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

2 INSTALLATION


2.1 ADJUST THE CUTTING DEPTH

The cutting depth of the cutting attachment must be adjusted before operating.

1. Loosen the depth adjustment knob.

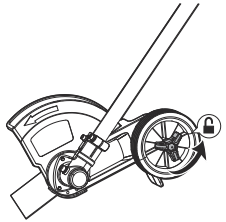

2. Set depth with a small gap between blade and ground in regular operating position.

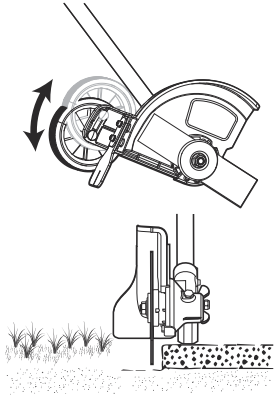

3. Securely tighten the depth adjustment knob.

2.2 OPERATION TIPS

⚠ CAUTION

DO NOT REMOVE THE CUT MATERIAL WHILE THE PRODUCT IS TURNED ON OR THE CUTTING ATTACHMENT IS IN MOTION, AS THIS CAN LEAD TO SEVERE INJURY.

Ensure that you maintain a secure and stable posture while operating the product.



- Always hold the product firmly with both hands and keep it positioned on the right side of your body.
- Use your right hand to control the trigger.
- Always keep the blade near the ground.
- Ensure hands and feet are at a safe distance until blade stops.
- Maintain a slow walking pace while operating the product.
- Make sure that the cut material is directed into a previously cut area.
- Be especially careful when you pull the edger rearward
- If the product touches foreign objects or vibrates, stop immediately. Check the battery for damage. Remove the battery and inspect it to ensure there is no damage.
- Always wear heavy-duty gloves when you attach, examine, or clean the cutting equipment.

3 MAINTENANCE

i IMPORTANT

READ AND UNDERSTAND THE SAFETY REGULATIONS AND THE MAINTENANCE INSTRUCTIONS BEFORE YOU CLEAN, REPAIR OR DO THE MAINTENANCE WORK ON THE PRODUCT.

i IMPORTANT


MAKE SURE THAT ALL NUTS, BOLTS, AND SCREWS ARE TIGHT. CHECK REGULARLY THAT THE HANDLES ARE FIRMLY MOUNTED.

i IMPORTANT

USE ONLY THE REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES OF THE INITIAL MANUFACTURER.

3.1 REPLACE THE WHEEL

1. Remove the fastening knob, rubber washer (c), wheel, axle sleeve (d), rubber washer (c) and wheel axle (b) orderly from the wheel assembly.

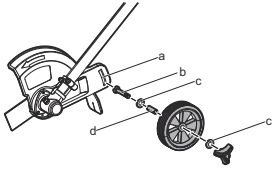


2. Replace with a new wheel.
3. Insert the wheel axle (b) through the mounting hole (a). Place the rubber washer (c), axle sleeve (d), wheel, rubber washer (c) and fastening knob as shown.
4. Securely tighten the fastening knob.


3.2 REPLACE THE BLADE

***Note:** If the blade is damaged or worn out, replace with a new one (not included).*


1. Lock the blade rotation by inserting the metal rod in the hole on the drive disc.

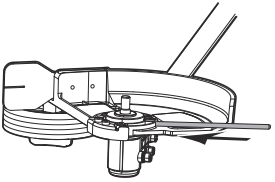

2. Remove the nut (a) by rotating it clockwise with the socket wrench.
3. Remove the outer cup (b) and the support flange (c).
4. Remove the old blade and replace it with a new one.

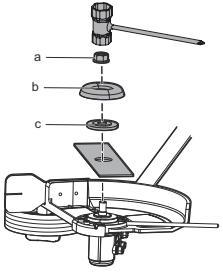

5. Place the outer cup (b) and the support flange (c) on the blade.
6. Place the nut onto the support flange and tighten securely by rotating it counterclockwise.

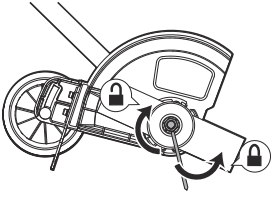


3.3 REPLACE THE SKID PLATE

⚠ CAUTION

ENSURE PERSONAL SAFETY BY WEARING HEAVY-DUTY GLOVES WHEN WORKING IN PROXIMITY TO THE BLADE TO PREVENT INJURY.

1. Carefully remove the 2 screws to remove the skid plate.
2. Replace with a new skid plate.
3. Securely tighten the 2 screws.

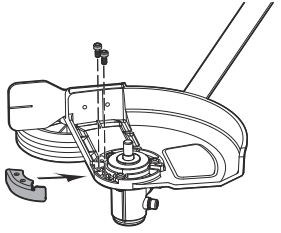

4 TRANSPORTATION AND STORAGE

⚠ WARNING

REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE PRODUCT BEFORE TRANSPORTATION AND STORAGE.

- Clean the product before storage.
- Make sure that the motor is not hot when you store the product.
- Make sure that the product does not have loose or damaged parts. If it is necessary, do these steps/ instructions:
  - Replace the damaged parts.
  - Tighten the bolts.
  - Speak to a person of an approved service center.
- Store the product in a dry area.
- Make sure that children can't reach the product.

4.1 STORE THE PRODUCT

- Remove the battery from the product and charge it.
- Make sure that children cannot access the product.
- Keep the product away from corrosive agents such as garden chemicals and de-icing salts.

- Secure the product during transportation to prevent damage or injury. Clean and examine the product for any damage.

5 TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
The product does not start when the trigger is pulled.	No electrical contact between the product and the battery.	1. Remove battery. 2. Inspect the metal contacts and reinsert the battery.
	The battery is depleted.	Charge the battery.
Product stops during use.	Depth is set too low.	Adjust the depth. *Refer to **Adjust the Cutting Depth** section.*
	Walking too fast.	Slow down, avoid forcing through grass.

6 TECHNICAL DATA

Cutting head	Blade
Cutting width	8" (203mm)

***Note:** Fits all Greenworks attachment-capable string trimmers with standard 1" (25.4mm) shaft diameter. Compatible with Greenworks 24V×2, 40V, 60V and 80V original voltage platforms. Not for modified, third-party or non-standard aftermarket machines.*

7 LIMITED WARRANTY

Greenworks products and batteries are protected against all defects in materials, parts, or workmanship under normal use for a period of 3 years from the shipping date or in-store purchase date.

At its own discretion, **Greenworks** can opt to repair, replace, substitute with a comparable item, or issue a refund for products that are determined to be defective through normal use or that have been damaged during shipment. Proof of purchase and product registration is required. Replacement of products or parts subject to normal wear and tear is the responsibility of the customer.

This warranty is valid only for units which have been maintained in accordance with the instructions found in the operator manual supplied with the product; and for units which have been registered in one of the following ways:

Online: www.greenworkstools.com

Phone – 1-888-909-6757

If **Greenworks** accepts a return under warranty, you can return the defective or damaged product only after you call our Customer Care team and receive a Return Authorization from **Greenworks**. You will also receive a refund for your original shipping charges, and **Greenworks** will arrange and pay for your return shipping charges. To request a Return Authorization, please contact us at 1-888-909-6757.

7.1 ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY

- Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration.
- The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the operator manual.
- Normal wear, except as noted below:
  - Routine maintenance items such as lubricants.
  - Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.
  - Any part/product, that has become inoperable due to use with any non-**Greenworks**-branded parts or batteries/chargers.

7.2 HELPLINE

Warranty service is available by calling our toll-free helpline at: 1-888-909-6757.

7.3 SHIPPING

Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by **Greenworks**.

7.3.1 ADDRESS

USA address:

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238, Mooresville, NC 28115, USA

Canada address:

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Mexico address:

TECNOLOGIA CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORES No. 5336 A, COL. ARCOS DE GUADALUPE, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45037

Français

FR

1 Introduction..... 9
1.1 Description du produit.....9
1.2 Utilisation prévue..... 9
1.3 Présentation du produit 9
1.4 California Proposition 65.....9
2 Installation..... 9
2.1 Réglez la profondeur de coupe.....9
2.2 Conseils d'utilisation..... 10
3 Entretien..... 10
3.1 Remplacez la roue..... 10
3.2 Remplacez la lame 11
3.3 Retirez le disque de protection.....11
4 Transport et stockage.....12
4.1 Rangement du produit..... 12
5 Diagnostic des pannes 12
6 Données techniques 12
7 Garantie limitée..... 12
7.1 Articles non couverts par la garantie.....13
7.2 Ligne d'assistance téléphonique...13
7.3 Expédition..... 13

1 INTRODUCTION

1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce produit est un accessoire de bordure conçu pour être utilisé avec une tête motorisée compatible.

Nous nous engageons à améliorer continuellement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier le design et l'apparence sans préavis.


1.2 UTILISATION PRÉVUE

Ce produit est conçu pour tondre / délimiter la pelouse et ne doit pas être utilisé pour d'autres tâches.

Veuillez noter que des réglementations nationales ou locales peuvent régir l'utilisation du produit. Il est important de se conformer à ces réglementations.

Utilisez systématiquement les accessoires agréés par le fabricant pour un usage avec ce produit.

1.3 PRÉSENTATION DU PRODUIT

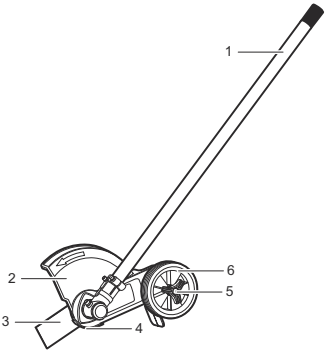

1 Arbre de bordure
2 Protecteur
3 Lame
4 Plaque de protection
5 Bouton de fixation
6 Roue

1.4 CALIFORNIA PROPOSITION 65

⚠ AVERTISSEMENT


CE PRODUIT CONTIENT OU ÉMET UN PRODUIT CHIMIQUE CONNU DANS L'ÉTAT DE CALIFORNIE COMME ÉTANT UNE CAUSE DE CANCER, DE MALFORMATIONS CONGÉNITALES OU D'AUTRES PROBLÈMES DE REPRODUCTION.

2 INSTALLATION

2.1 RÉGLEZ LA PROFONDEUR DE COUPE


La profondeur de coupe de l'accessoire de coupe doit être ajustée avant l'utilisation.

1. Desserrez le bouton de réglage de profondeur.

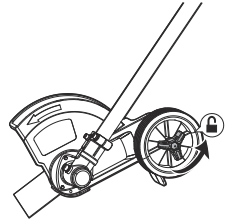

2. Réglez la profondeur avec un petit écart entre la lame et le sol dans la position de fonctionnement normale.

FR

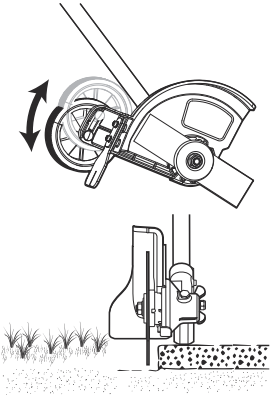

3. Serrez fermement le bouton de réglage de la profondeur.

2.2 CONSEILS D'UTILISATION

⚠ ATTENTION

NE PAS RETIRER LE MATÉRIEL COUPÉ PENDANT QUE LE PRODUIT EST EN MARCHE OU QUE L'ACCESSOIRE DE COUPE EST EN MOUVEMENT, CAR CELA POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

Assurez-vous de maintenir une posture sécuritaire et stable lors de l'utilisation du produit.



- Tenez toujours le produit fermement avec les deux mains et gardez-le positionné sur le côté droit de votre corps.
- Utilisez votre main droite pour contrôler la gâchette.
- Gardez toujours la lame près du sol.
- Assurez-vous que vos mains et vos pieds sont à une distance sécuritaire jusqu'à ce que la lame s'arrête.
- Maintenez une allure de marche lente lors de l'utilisation du produit.
- Veillez à ce que le matériel coupé soit dirigé vers une zone préalablement coupée.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous tirez l'outil de bordure vers l'arrière.
- Si le produit touche des objets étrangers ou vibre, arrêtez immédiatement. Vérifiez si la batterie est endommagée. Retirez la batterie et inspectez-la pour vous assurer qu'elle n'est pas endommagée.
- Portez toujours des gants robustes lorsque vous fixez, examinez ou nettoyez l'équipement de coupe.

3 ENTRETIEN

i IMPORTANT

LISEZ ET COMPRENEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN AVANT DE NETTOYER, DE RÉPARER OU D'EFFECTUER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR LE PRODUIT.

i IMPORTANT


ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES ÉCROUS, LES BOULONS ET LES VIS SONT BIEN SERRÉS. VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT QUE LES POIGNÉES SONT BIEN FIXÉES.

i IMPORTANT

UTILISEZ UNIQUEMENT LES PIÈCES DE RECHANGE ET LES ACCESSOIRES DU FABRICANT INITIAL.

3.1 REMPLACEZ LA ROUE

1. Retirez dans l'ordre le bouton de fixation, la rondelle en caoutchouc (c), la roue, la bague d'axe (d), la rondelle en caoutchouc (c) et l'axe de la roue (b) de l'ensemble de la roue.

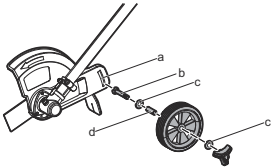


2. Remplacez par une roue neuve.
3. Insérez l'axe de la roue (b) dans le trou de montage (a). Placez la rondelle en caoutchouc (c), la bague d'axe (d), la roue, la rondelle en caoutchouc (c) et le bouton de fixation comme indiqué.
4. Serrez fermement le bouton de fixation.


3.2 REMPLACEZ LA LAME

Remarque : *Si la lame est endommagée ou usée, remplacez-la par une nouvelle (non incluse).*


1. Verrouillez la rotation de la lame en insérant la tige métallique dans le trou du disque d'entraînement.

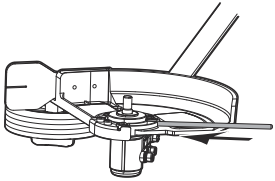

2. Retirez l'écrou (a) en le tournant dans le sens horaire avec la clé à douille.
3. Retirez la coupelle extérieure (b) et la bride de support (c).
4. Retirez l'ancienne lame et remplacez-la par une nouvelle.

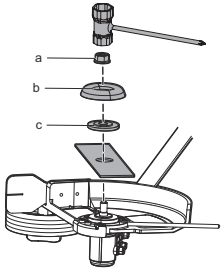

5. Placez la coupelle extérieure (b) et la bride de support (c) sur la lame.
6. Placez l'écrou sur la bride de support et serrez-le fermement en le tournant dans le sens antihoraire.

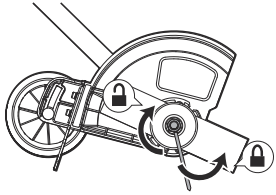


3.3 RETIREZ LE DISQUE DE PROTECTION

⚠ ATTENTION

ASSUREZ VOTRE SÉCURITÉ EN PORTANT DES GANTS RÉSISTANTS LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ À PROXIMITÉ DE LA LAME, AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES.

1. Retirez avec précaution les 2 vis pour enlever la plaque de protection.
2. Remplacez-la par une nouvelle plaque de protection.
3. Serrez fermement les 2 vis.

FR

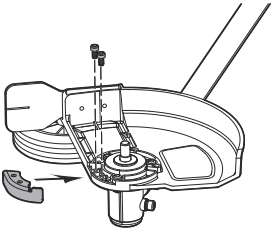

4 TRANSPORT ET STOCKAGE

⚠ AVERTISSEMENT

RETIREZ LA BATTERIE DU PRODUIT AVANT LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE.

- Nettoyez le produit avant de le ranger.
- Assurez-vous que le moteur n'est pas chaud lorsque vous entreposez le produit.
- Assurez-vous que le produit ne comporte pas de pièces détachées ou endommagées. Si nécessaire, suivez les étapes / instructions suivantes :
  - Remplacez les pièces endommagées.
  - Serrez les boulons.
  - Consultez un centre d'entretien agréé.
- Rangez la machine dans un endroit sec.
- Assurez-vous que les enfants ne peuvent pas accéder au produit.

4.1 RANGEMENT DU PRODUIT

- Retirez la batterie du produit et chargez-la.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas accéder au produit.
- Conservez le produit à l'écart des agents corrosifs tels que les produits chimiques de jardinage et les sels de déglaçage.
- Sécurisez le produit pendant le transport afin d'éviter tout dommage ou blessure. Nettoyez et examinez le produit pour vérifier qu'il n'est pas endommagé.

5 DIAGNOSTIC DES PANNES

Problème	Cause possible	Solution
Le produit ne démarre pas lorsque la gâchette est actionnée.	Aucun contact électrique entre le produit et la batterie.	1. Retirez la batterie. 2. Inspectez les contacts métalliques et réinsérez la batterie.
	La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie.
Le produit s'arrête pendant l'utilisation.	La profondeur est réglée trop bas.	Ajustez la profondeur. *Référez-vous à **Ajustement de la profondeur de coupe** section.*
	Marcher trop vite.	Ralentissez, évitez de forcer dans l'herbe.

6 DONNÉES TECHNIQUES

Tête de coupe	Lame
Largeur de coupe	8po (203mm)

Remarque : *Compatible avec tous les coupe-bordures à fil de Greenworks dotés d'un arbre standard de 1" (25,4 mm). Compatible avec les plateformes d'origine Greenworks 24V×2, 40V, 60V et 80V. Non compatible avec des machines modifiées, tierces ou non standard du marché secondaire.*

7 GARANTIE LIMITÉE

Greenworks Les produits et batteries sont couverts contre les défauts de matériaux, de pièces et de main-d'œuvre pour un usage normal sur une période de 3 ans à compter de la date d'expédition ou de la date d'achat en magasin.

À son entière discrétion, **Greenworks** peut choisir de réparer, de remplacer, de substituer par un article comparable ou d'émettre un remboursement pour les produits déterminés comme défectueux dans le cadre d'un usage normal ou endommagés durant l'expédition. Une preuve d'achat et d'enregistrement du produit est nécessaire. Le remplacement des produits ou pièces soumis à une usure et un vieillissement normaux incombe au client.

Cette garantie est valide uniquement pour les unités ayant bénéficié d'un entretien conforme aux instructions du manuel opérateur accompagnant le

produit et pour les unités dûment enregistrées selon l'une des méthodes suivantes :

En ligne : www.greenworkstools.com

Téléphone - 1-888-909-6757

Si **Greenworks** accepte un retour sous garantie, vous ne pouvez renvoyer le produit défectueux ou endommagé qu'après avoir appelé notre service clientèle et reçu une autorisation de retour de la part de **Greenworks**. Vous recevrez également un remboursement de vos frais d'expédition initiaux, et **Greenworks** organisera et paiera les frais de retour. Pour demander une autorisation de retour, veuillez nous contacter à l'adresse suivante 1-888-909-6757.

7.1 ARTICLES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

- Toute pièce devenue inopérante en raison d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation commerciale, d'un abus, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien inapproprié ou d'une altération.
- L'unité si elle n'a pas été utilisée ou entretenue conformément au manuel de l'opérateur.
- Usure normale, sauf comme indiqué ci-dessous :
  - Articles d'entretien de routine comme les lubrifiants.
  - Détérioration normale du fini extérieur due à l'utilisation ou à l'exposition.
  - Tout produit/pièce devenu inopérant du fait de l'usage de pièces ou batteries/chargeurs qui ne seraient pas de marque **Greenworks**.

7.2 LIGNE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Le service de garantie est accessible en appelant notre ligne d'assistance téléphonique sans frais, au : 1-888-909-6757.

7.3 EXPÉDITION

Les frais de transport pour le déplacement de tout équipement motorisé ou accessoire sont à la charge de l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de payer les frais de transport pour toute pièce retournée pour remplacement en vertu de la présente garantie, à moins qu'un tel retour ne soit demandé par écrit par **Greenworks**.

7.3.1 ADRESSE

Adresse aux États-Unis :

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238, Mooresville, NC 28115, USA

Adresse au Canada :

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Adresse au Mexique :

TECNOLOGIA CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORES No. 5336 A, COL. ARCOS DE

GUADALUPE, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45037

Español

ES

1 Introducción..... 15
1.1 Descripción del producto..... 15
1.2 Uso previsto..... 15
1.3 Descripción del producto..... 15
1.4 Propuesta 65 de California..... 15
2 Instalación..... 15
2.1 Ajuste de la profundidad de corte..... 15
2.2 Consejos de operación..... 16
3 Mantenimiento.....16
3.1 Reemplace la rueda..... 16
3.2 Reemplace la cuchilla..... 16
3.3 Sustitución de la placa de protección de bajos..... 17
4 Transporte y almacenamiento.....17
4.1 Almacenamiento del producto..... 17
5 Solución de problemas..... 18
6 Datos técnicos..... 18
7 Garantía limitada.....18
7.1 Artículos no cubiertos por la garantía..... 18
7.2 Línea de asistencia telefónica..... 18
7.3 Envío..... 18

ES

1 INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este producto es un accesorio de bordeador diseñado para ser utilizado con un cabezal motorizado compatible.

Nos comprometemos a mejorar continuamente nuestros productos, y nos reservamos el derecho de modificar el diseño y la apariencia sin previo aviso.


1.2 USO PREVISTO

Este producto está diseñado para recortar/bordear el césped y no debe utilizarse para ninguna otra tarea.

Tenga en cuenta que los reglamentos nacionales o locales pueden regular la utilización del producto. Es importante cumplir todos los reglamentos especificados.

Utilice siempre accesorios que hayan sido aprobados por el fabricante para su uso con este producto.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

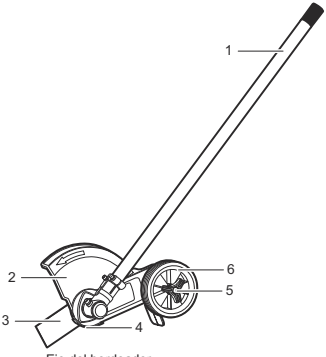

1 Eje del bordeador
2 Protector
3 Cuchilla
4 Placa de protección de bajos
5 Mando de fijación
6 Rueda

1.4 PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

⚠ AVISO


ESTE PRODUCTO CONTIENE O EMITE UNA SUSTANCIA QUÍMICA CONOCIDA EN EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTE DE CÁNCER O DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS.

2 INSTALACIÓN


2.1 AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE

La profundidad de corte del accesorio de corte debe ajustarse antes del funcionamiento.

1. Afloje el mando de ajuste de profundidad.

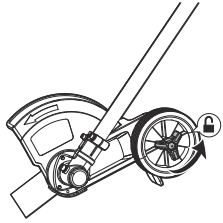

2. Ajuste la profundidad con una pequeña separación entre la cuchilla y el suelo en la posición de funcionamiento normal.

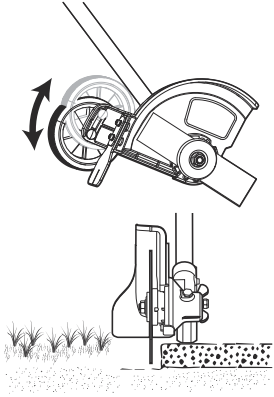

3. Apriete firmemente el mando de ajuste de profundidad.


2.2 CONSEJOS DE OPERACIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

NO RETIRE EL MATERIAL CORTADO MIENTRAS EL PRODUCTO ESTÉ ENCENDIDO O EL ACCESORIO DE CORTE ESTÉ EN MOVIMIENTO, YA QUE PUEDEN PRODUCIRSE LESIONES GRAVES.

ES

Asegúrese de mantener una postura segura y estable mientras utiliza el producto.

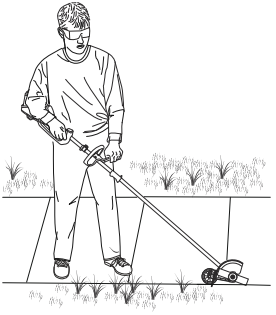

- Sujete siempre el producto firmemente con ambas manos y manténgalo colocado en el lado derecho de su cuerpo.
- Utilice la mano derecha para controlar el gatillo.
- Mantenga siempre la cuchilla cerca del suelo.
- Asegúrese de que las manos y los pies estén a una distancia segura hasta que la cuchilla se detenga.
- Mantenga un ritmo de marcha lento mientras utiliza el producto.
- Asegúrese de que el material cortado se dirija a una zona previamente cortada.
- Tenga especial cuidado cuando tire de la bordeadora hacia atrás.
- Si el producto toca objetos extraños o vibra, deténgalo de inmediato. Revise la batería para detectar daños. Retire la batería e inspecciónela para asegurarse de que no presente daños.
- Utilice siempre guantes resistentes cuando instale, examine o limpie el equipo de corte.

3 MANTENIMIENTO

i IMPORTANTE

DEBE LEER Y ENTENDER LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO ANTES DE LIMPIAR, REPARAR O REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO EN EL PRODUCTO

i IMPORTANTE


ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS TUERCAS, LOS PERNOS, Y LOS TORNILLOS ESTÉN APRETADOS. COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE QUE LAS ASAS ESTÉN FIRMEMENTE MONTADAS.

i IMPORTANTE

UTILICE ÚNICAMENTE LAS PIEZAS DE REPUESTO Y LOS ACCESORIOS DEL FABRICANTE ORIGINAL.

3.1 REEMPLACE LA RUEDA

1. Retire la perilla de sujeción, la arandela de goma (c), la rueda, el manguito del eje (d), la arandela de goma (c) y el eje de la rueda (b) en orden del conjunto de ruedas.

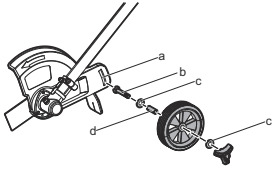


2. Sustituya por una rueda nueva.
3. Inserte el eje de la rueda (b) a través del agujero de montaje (a). Coloque la arandela de goma (c), el manguito del eje (d), la rueda, la arandela de goma (c) y la perilla de sujeción como se muestra.
4. Apriete firmemente la perilla de sujeción.


3.2 REEMPLACE LA CUCHILLA.

Nota: *Si la cuchilla está dañada o desgastada, reemplácela con una nueva (no incluida).*


1. Bloquee la rotación de la cuchilla insertando la varilla metálica en el orificio del disco de accionamiento.

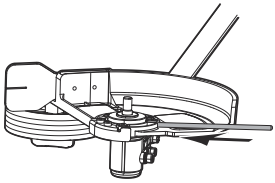

2. Retire la tuerca (a) girándola en el sentido de las agujas del reloj con la llave de vaso.
3. Retire la taza exterior (b) y la brida de soporte (c).
4. Retire la cuchilla usada y sustitúyala por una nueva.

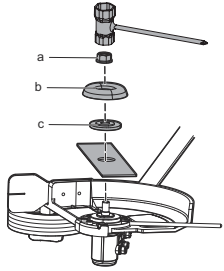

5. Coloque la taza exterior (b) y la brida de soporte (c) en la cuchilla.
6. Coloque la tuerca sobre la brida de soporte y apriétela firmemente girándola en sentido antihorario.

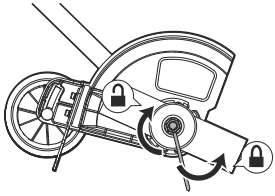


3.3 SUSTITUCIÓN DE LA PLACA DE PROTECCIÓN DE BAJOS

⚠ PRECAUCIÓN

GARANTICE LA SEGURIDAD PERSONAL UTILIZANDO GUANTES RESISTENTES CUANDO TRABAJE CERCA DE LA CUCHILLA PARA EVITAR LESIONES.

1. Retire con cuidado los 2 tornillos para quitar el cubrecárter.
2. Sustituya por una nueva placa de protección de bajos.
3. Apriete firmemente los 2 tornillos.

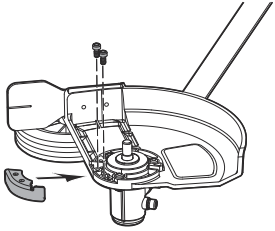

4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

⚠ AVISO

RETIRE LA BATERÍA DEL PRODUCTO ANTES DE TRANSPORTARLO Y ALMACENARLO.

- Limpie el producto antes de guardarlo.
- Asegúrese de que el motor no esté caliente cuando guarde el producto.
- Asegúrese de que el producto no tenga piezas sueltas o dañadas. Si es necesario, siga estos pasos o instrucciones:
  - Sustituya las piezas dañadas.
  - Ajuste los pernos.
  - Hable con el personal de un servicio técnico autorizado.
- Guarde el producto en un lugar seco.
- Asegúrese de que los niños no puedan alcanzar el producto.

4.1 ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Retire la batería del producto y cárguela.
- Asegúrese de que los niños no puedan acceder al producto.

- Mantenga el producto alejado de agentes corrosivos como productos químicos de jardinería y sales antihielo.
- Asegure el producto durante el transporte para evitar daños o lesiones. Limpie y examine el producto para detectar posibles daños.

ES

5 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El producto no se pone en marcha cuando aprieta el gatillo.	No hay contacto eléctrico entre el producto y la batería.	1. Retire la batería. 2. Inspeccione los contactos metálicos y vuelva a insertar la batería.
	La batería se ha agotado.	Cargue la batería.
El producto se detiene durante el uso.	La profundidad es demasiado baja.	Ajuste la profundidad. *Consulte la **Ajuste de la profundidad de corte** sección.*
	Camina demasiado rápido.	Reduzca la velocidad y evite forzar sobre la hierba.

6 DATOS TÉCNICOS

Cabezal de corte	Cuchilla
Ancho de corte	8" (203mm)

Nota: *Compatible con todos los desbrozadores de hilo de Greenworks con eje estándar de 1" (25.4 mm) de diámetro. Compatible con las plataformas de voltaje originales de Greenworks 24V×2, 40V, 60V y 80V. No apto para máquinas modificadas, de terceros o no estándar del mercado de accesorios.*

7 GARANTÍA LIMITADA

Greenworks los productos y las baterías están protegidos contra cualquier defecto de materiales, piezas o mano de obra en condiciones normales de uso durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de envío o de compra en la tienda.

A su entera discreción **Greenworks** puede optar por reparar, reemplazar, sustituir por un artículo comparable o reembolsar los productos que se consideren defectuosos por su uso normal o que hayan sufrido daños durante el envío. Se requiere prueba de compra y registro del producto. La sustitución de productos o piezas sujetas a desgaste normal es responsabilidad del cliente.

Esta garantía solo es válida para las unidades que hayan sido mantenidas de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en el manual del operario suministrado con el producto; y para las unidades que hayan sido registradas mediante una de las siguientes maneras:

En línea: www.greenworkstools.com

Teléfono – 1-888-909-6757

Si **Greenworks** acepta una devolución en garantía, puede devolver el producto defectuoso o dañado solo después de llamar a nuestro equipo de Atención al Cliente y recibir una Autorización de Devolución de **Greenworks**. También recibirá un reembolso por sus gastos de envío originales, y **Greenworks** organizará y pagará los gastos de envío de su devolución. Para solicitar una Autorización de Devolución, póngase en contacto con nosotros en 1-888-909-6757.

7.1 ARTÍCULOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA

- Cualquier pieza que no funcione debido a mal uso, uso comercial, abuso, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado o alteración.
- La unidad, si no ha sido utilizada o mantenida de acuerdo con el manual del operario.
- Desgaste normal, excepto en lo indicado a continuación:
  - Artículos de mantenimiento de rutina tales como lubricantes.
  - Deterioro normal del acabado exterior debido al uso o la exposición.
  - Cualquier pieza/producto que no funcione debido a su uso con piezas o baterías/cargadores que no sean de la marca **Greenworks**.

7.2 LÍNEA DE ASISTENCIA TELEFÓNICA

Puede contactar con el servicio de garantía llamando a nuestra línea de asistencia telefónica gratuita a: 1-888-909-6757.

7.3 ENVÍO

Los costes de transporte por el desplazamiento de cualquier unidad o accesorio de equipos eléctricos son responsabilidad del comprador. Es responsabilidad del comprador pagar los costes de transporte de cualquier pieza enviada para su sustitución bajo esta garantía, a menos que dicha devolución sea solicitada por escrito por **Greenworks**.

7.3.1 DIRECCIÓN

Dirección de EE. UU.:

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238 , Mooresville, NC 28115, EE. UU.

Dirección de Canadá:

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Dirección en México:

TECNOLOGIA CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORES No. 5336 A, COL. ARCOS DE

GUADALUPE, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45037

greenworks®

www.greenworkstools.com





Rev B