

04

perform a software upgrade.
[Factory Reset]: Select this option to reset the radio to the default factory settings.
[SW Version]: Select this option to view the software version of the radio...


09

Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour définir la liste des stations et appuyez sur le bouton Select pour rechercher la station dynamique.
Réglez les boutons Volume Haut ou Bas au niveau désiré.

Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour régler avec précision la fréquence par incréments de 0,05MHz.
Répétez les étapes 4 à 5 pour synchroniser les stations de radio.

14

REMARQUE
Toutes les applications ou tous les périphériques du lecteur ne peuvent pas répondre à toutes ces commandes.
Options d'affichage en mode Bluetooth
Si votre appareil connecté est en mesure de fournir des informations à partir d'astérisques...

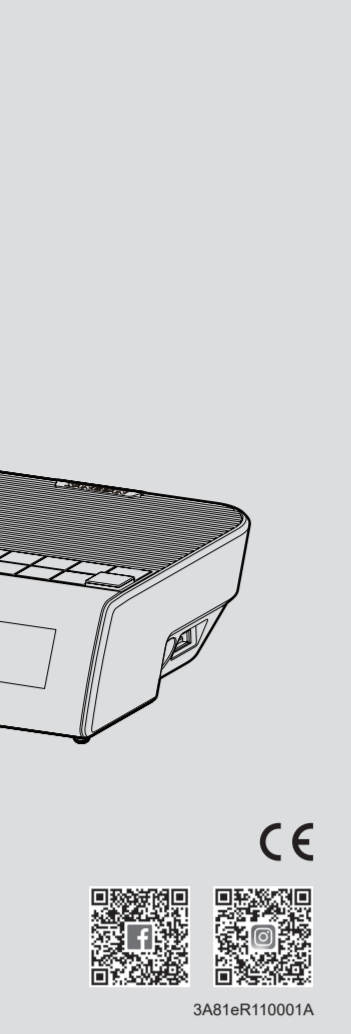

05

Sleep timer
Your clock radio can be set to turn off after a preset time has elapsed.
Press and hold the Sleep button to enter the sleep timer settings.
Press the Tuning up or Tuning down button to select "Sleep".


10

Affichage des informations FM sur l'écran
Lorsque vous écoutez une station de radio FM qui diffuse également des données RDS, appuyez plusieurs fois sur le bouton Info pour afficher des informations supplémentaires sur l'écran.


Menu du mode radio FM
Vous pouvez accéder au menu de la radio FM en appuyant sur le bouton de sélection "Bluetooth Pairing" qui se trouve sur le bouton Select.

15

Caractéristiques
Alimentation requise
Prise secteur CA 100-240V 50/60 Hz, DC 9V / 1,2A (adaptateur de conversion inférieure à 0,9V).
Couverture de fréquence
FM 87,5-108 MHz
DAB 174,928-239,200 MHz



01

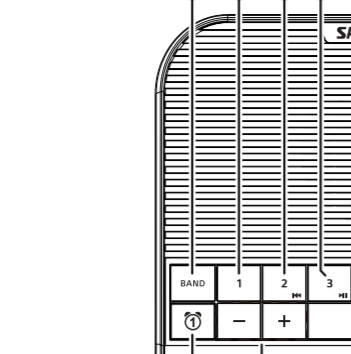

GB Operating instruction
Bluetooth
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SANGEAN ELECTRONICS INC. is under license.

06

Sleep timer
Your clock radio can be set to turn off after a preset time has elapsed.
Press and hold the Sleep button to enter the sleep timer settings.
Press the Tuning up or Tuning down button to select "Sleep".

11

Affichage des informations FM sur l'écran
Lorsque vous écoutez une station de radio FM qui diffuse également des données RDS, appuyez plusieurs fois sur le bouton Info pour afficher des informations supplémentaires sur l'écran.


Menu du mode radio FM
Vous pouvez accéder au menu de la radio FM en appuyant sur le bouton de sélection "Bluetooth Pairing" qui se trouve sur le bouton Select.

16

Caractéristiques
Alimentation requise
Prise secteur CA 100-240V 50/60 Hz, DC 9V / 1,2A (adaptateur de conversion inférieure à 0,9V).
Couverture de fréquence
FM 87,5-108 MHz
DAB 174,928-239,200 MHz



02

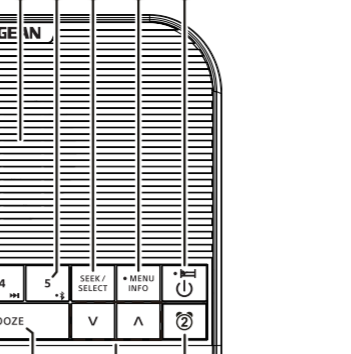

GB Operating instruction
Bluetooth
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SANGEAN ELECTRONICS INC. is under license.

07

Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour définir la liste des stations et appuyez sur le bouton Select pour rechercher la station dynamique.
Réglez les boutons Volume Haut ou Bas au niveau désiré.

12

Affichage des informations FM sur l'écran
Lorsque vous écoutez une station de radio FM qui diffuse également des données RDS, appuyez plusieurs fois sur le bouton Info pour afficher des informations supplémentaires sur l'écran.


Menu du mode radio FM
Vous pouvez accéder au menu de la radio FM en appuyant sur le bouton de sélection "Bluetooth Pairing" qui se trouve sur le bouton Select.

17

Caractéristiques
Alimentation requise
Prise secteur CA 100-240V 50/60 Hz, DC 9V / 1,2A (adaptateur de conversion inférieure à 0,9V).
Couverture de fréquence
FM 87,5-108 MHz
DAB 174,928-239,200 MHz



03

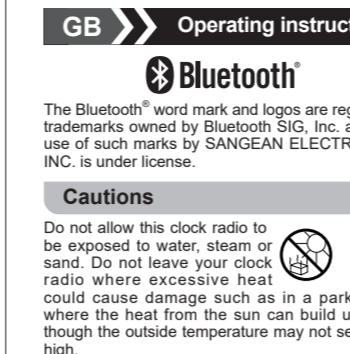

GB Operating instruction
Bluetooth
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SANGEAN ELECTRONICS INC. is under license.

08

Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour définir la liste des stations et appuyez sur le bouton Select pour rechercher la station dynamique.
Réglez les boutons Volume Haut ou Bas au niveau désiré.


13

Affichage des informations FM sur l'écran
Lorsque vous écoutez une station de radio FM qui diffuse également des données RDS, appuyez plusieurs fois sur le bouton Info pour afficher des informations supplémentaires sur l'écran.


Menu du mode radio FM
Vous pouvez accéder au menu de la radio FM en appuyant sur le bouton de sélection "Bluetooth Pairing" qui se trouve sur le bouton Select.

18

Caractéristiques
Alimentation requise
Prise secteur CA 100-240V 50/60 Hz, DC 9V / 1,2A (adaptateur de conversion inférieure à 0,9V).
Couverture de fréquence
FM 87,5-108 MHz
DAB 174,928-239,200 MHz



04

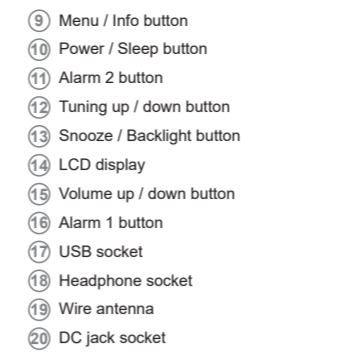

GB Operating instruction
Bluetooth
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SANGEAN ELECTRONICS INC. is under license.

09

Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour définir la liste des stations et appuyez sur le bouton Select pour rechercher la station dynamique.
Réglez les boutons Volume Haut ou Bas au niveau désiré.

14

Affichage des informations FM sur l'écran
Lorsque vous écoutez une station de radio FM qui diffuse également des données RDS, appuyez plusieurs fois sur le bouton Info pour afficher des informations supplémentaires sur l'écran.


Menu du mode radio FM
Vous pouvez accéder au menu de la radio FM en appuyant sur le bouton de sélection "Bluetooth Pairing" qui se trouve sur le bouton Select.

19

Caractéristiques
Alimentation requise
Prise secteur CA 100-240V 50/60 Hz, DC 9V / 1,2A (adaptateur de conversion inférieure à 0,9V).
Couverture de fréquence
FM 87,5-108 MHz
DAB 174,928-239,200 MHz



05

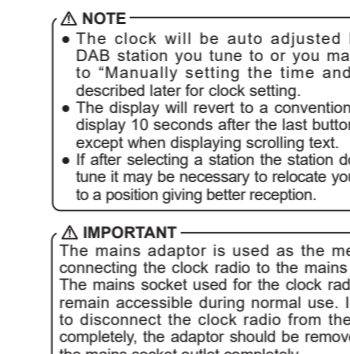

GB Operating instruction
Bluetooth
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SANGEAN ELECTRONICS INC. is under license.

10

Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour définir la liste des stations et appuyez sur le bouton Select pour rechercher la station dynamique.
Réglez les boutons Volume Haut ou Bas au niveau désiré.


15

Affichage des informations FM sur l'écran
Lorsque vous écoutez une station de radio FM qui diffuse également des données RDS, appuyez plusieurs fois sur le bouton Info pour afficher des informations supplémentaires sur l'écran.


Menu du mode radio FM
Vous pouvez accéder au menu de la radio FM en appuyant sur le bouton de sélection "Bluetooth Pairing" qui se trouve sur le bouton Select.

20

Caractéristiques
Alimentation requise
Prise secteur CA 100-240V 50/60 Hz, DC 9V / 1,2A (adaptateur de conversion inférieure à 0,9V).
Couverture de fréquence
FM 87,5-108 MHz
DAB 174,928-239,200 MHz



06

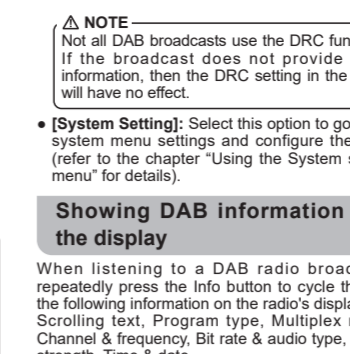

GB Operating instruction
Bluetooth
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SANGEAN ELECTRONICS INC. is under license.

11

Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour définir la liste des stations et appuyez sur le bouton Select pour rechercher la station dynamique.
Réglez les boutons Volume Haut ou Bas au niveau désiré.


16

Affichage des informations FM sur l'écran
Lorsque vous écoutez une station de radio FM qui diffuse également des données RDS, appuyez plusieurs fois sur le bouton Info pour afficher des informations supplémentaires sur l'écran.


Menu du mode radio FM
Vous pouvez accéder au menu de la radio FM en appuyant sur le bouton de sélection "Bluetooth Pairing" qui se trouve sur le bouton Select.

21

Caractéristiques
Alimentation requise
Prise secteur CA 100-240V 50/60 Hz, DC 9V / 1,2A (adaptateur de conversion inférieure à 0,9V).
Couverture de fréquence
FM 87,5-108 MHz
DAB 174,928-239,200 MHz



07

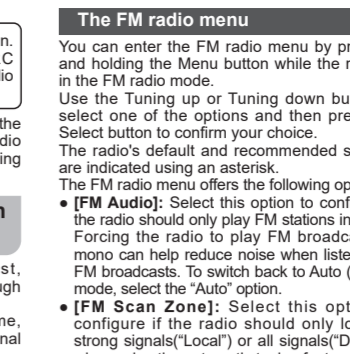

GB Operating instruction
Bluetooth
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SANGEAN ELECTRONICS INC. is under license.

12

Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour définir la liste des stations et appuyez sur le bouton Select pour rechercher la station dynamique.
Réglez les boutons Volume Haut ou Bas au niveau désiré.


17

Affichage des informations FM sur l'écran
Lorsque vous écoutez une station de radio FM qui diffuse également des données RDS, appuyez plusieurs fois sur le bouton Info pour afficher des informations supplémentaires sur l'écran.


Menu du mode radio FM
Vous pouvez accéder au menu de la radio FM en appuyant sur le bouton de sélection "Bluetooth Pairing" qui se trouve sur le bouton Select.

22

Caractéristiques
Alimentation requise
Prise secteur CA 100-240V 50/60 Hz, DC 9V / 1,2A (adaptateur de conversion inférieure à 0,9V).
Couverture de fréquence
FM 87,5-108 MHz
DAB 174,928-239,200 MHz



08

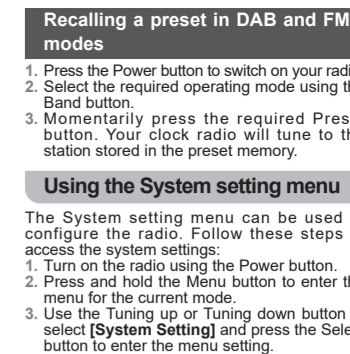

GB Operating instruction
Bluetooth
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SANGEAN ELECTRONICS INC. is under license.

13

Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour définir la liste des stations et appuyez sur le bouton Select pour rechercher la station dynamique.
Réglez les boutons Volume Haut ou Bas au niveau désiré.

18

Affichage des informations FM sur l'écran
Lorsque vous écoutez une station de radio FM qui diffuse également des données RDS, appuyez plusieurs fois sur le bouton Info pour afficher des informations supplémentaires sur l'écran.

Menu du mode radio FM
Vous pouvez accéder au menu de la radio FM en appuyant sur le bouton de sélection "Bluetooth Pairing" qui se trouve sur le bouton Select.

23

Caractéristiques
Alimentation requise
Prise secteur CA 100-240V 50/60 Hz, DC 9V / 1,2A (adaptateur de conversion inférieure à 0,9V).
Couverture de fréquence
FM 87,5-108 MHz
DAB 174,928-239,200 MHz



Recalling a preset in DAB and FM modes
1. Press the Power button to switch on your radio.
2. Select the required operating mode using the Band/Mode button.
3. Momentarily press the required Preset button. Your clock radio will tune to the station stored in the preset memory.

