



## Bottom Freezer Refrigerator


Use & Care Guide

## Refrigerador con congelador inferior

Guía de uso y cuidado, página 33

## Réfrigérateur à compartiment congélateur inférieur

Guide d'utilisation et d'entretien, page 65

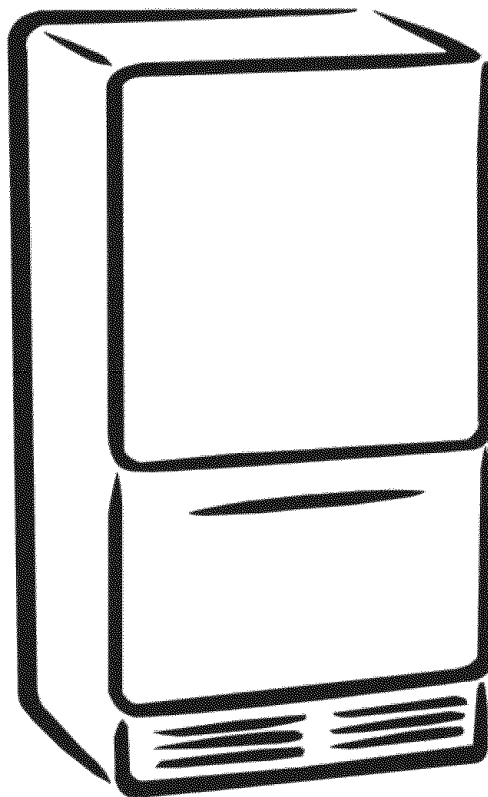

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 596.76052700 | 596.76053700 | 596.76054700 | 596.76059700 |
| 596.76062700 | 596.76063700 | 596.76064700 | 596.76069700 |
| 596.76252700 | 596.76253700 | 596.76254700 | 596.76259700 |
| 596.76262700 | 596.76263700 | 596.76264700 | 596.76269700 |
| 596.76572600 | 596.76582600 | 596.76592600 | 596.76602600 |
| 596.76573600 | 596.76583600 | 596.76593600 | 596.76603600 |
| 596.76574600 | 596.76584600 | 596.76594600 | 596.76604600 |
| 596.76579600 | 596.76589600 | 596.76599600 | 596.76609600 |

# Contents

|                                                                                    |                                                 |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | <b>Important Safety Instructions</b> .....      | <b>3-4</b>                                |
|    | <b>Warranty and Protection Agreements</b> ..... | <b>5-6</b>                                |
|    | <b>Installation</b> .....                       | <b>7-12</b>                               |
|                                                                                    | Location                                        | Pullout Freezer Drawer                    |
|                                                                                    | Measuring the Opening                           | Door Reinstallation                       |
|                                                                                    | Transporting Your Refrigerator                  | Metal Door Handle                         |
|                                                                                    | Leveling                                        | Connecting the Water Supply to Ice Maker  |
|                                                                                    | Door and Drawer Removal                         | Opening and Closing Your Fresh Food Doors |
|    | <b>Temperature Controls</b> .....               | <b>12-14</b>                              |
|                                                                                    | Advanced Temperature Control                    |                                           |
|    | <b>Fresh Food Features</b> .....                | <b>15-16</b>                              |
|                                                                                    | Shelves                                         |                                           |
|                                                                                    | Door Storage                                    |                                           |
|                                                                                    | Storage Drawers                                 |                                           |
|    | <b>Freezer Features</b> .....                   | <b>16</b>                                 |
|                                                                                    | Upper Wire Basket                               |                                           |
|  | <b>Ice and Water</b> .....                      | <b>17</b>                                 |
|                                                                                    | Automatic Ice Maker                             |                                           |
|                                                                                    | Water Dispenser                                 |                                           |
|  | <b>Water Filter (select models)</b> .....       | <b>18</b>                                 |
|                                                                                    | Removal and Installation                        |                                           |
|  | <b>Food Storage Tips</b> .....                  | <b>19-21</b>                              |
|                                                                                    | Fresh Food Storage                              |                                           |
|                                                                                    | Frozen Food Storage                             |                                           |
|                                                                                    | Food Storage Chart                              |                                           |
|  | <b>Care and Cleaning</b> .....                  | <b>22-25</b>                              |
|                                                                                    | Refrigerator Cleaning Chart                     | Replacing Light Bulbs                     |
|                                                                                    | Removing Odors From Refrigerator                | Preparing for Vacation                    |
|                                                                                    | Energy Saving Tips                              | Preparing to Move                         |
|  | <b>Operating Sounds</b> .....                   | <b>26</b>                                 |
|  | <b>Troubleshooting</b> .....                    | <b>27-29</b>                              |
|                                                                                    | <b>Guía de uso y cuidado</b> .....              | <b>33</b>                                 |
|                                                                                    | <b>Guide d'utilisation et d'entretien</b> ..... | <b>65</b>                                 |



# Important Safety Instructions

**Installer:** Please leave this guide with this appliance.

**Consumer:** Please read and keep this Use & Care Guide for future reference, it provides the proper use and maintenance information.

In our continuing effort to improve the quality and performance of our appliances, it may be necessary to make changes to the appliance without revising this guide.

## What You Need to Know About Safety Instructions

Warning and Important Safety Instructions appearing in this guide are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense, caution and care must be exercised when installing, maintaining or operating appliance.

Always contact your manufacturer about problems or conditions you do not understand.

## Recognize Safety Symbols, Words, Labels

### DANGER

**DANGER** – Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death.

### WARNING

**WARNING** – Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death.

### CAUTION

**CAUTION** – Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury or property damage.


### DANGER

**To reduce risk of injury or death, follow basic precautions, including the following:**

**Important:** Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous – even if they sit out for “just a few days.” If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents.


*Before you throw away your old refrigerator or freezer:*

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so children may not easily climb inside.

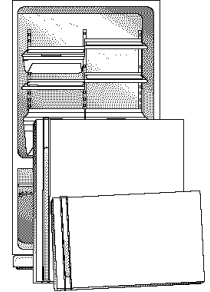

This appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your protection against possible electrical shock hazards. It must be plugged into a grounding receptacle. Where a standard two-prong wall receptacle is encountered, it is the personal responsibility and obligation of the customer to have it replaced with a properly grounded three-prong wall receptacle. **Do not** under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. **Do not** use an adapter plug.

Power supply cord with three-prong grounding plug

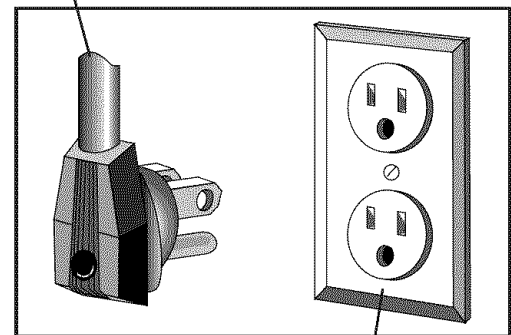

Grounding type wall receptacle



# Important Safety Instructions

## ⚠ WARNING

**To reduce risk of fire, electric shock, serious injury or death when using your refrigerator, follow these basic precautions:**

1. Read all instructions *before* using the refrigerator.
2. Observe all local codes and ordinances.
3. Be sure to follow grounding instructions.
4. Check with a qualified electrician if you are not sure this appliance is properly grounded.
5. **Do not** ground to a gas line.
6. **Do not** ground to a cold-water pipe.
7. Refrigerator is designed to operate on a separate 115 volt, 15 amp., 60 cycle line.
8. **Do not** modify plug on power cord. If plug does not fit electrical outlet, have proper outlet installed by a qualified electrician.
9. **Do not** use a two-prong adapter, extension cord or power strip.
10. **Do not** remove warning tag from power cord.
11. **Do not** tamper with refrigerator controls.
12. **Do not** service or replace any part of refrigerator unless specifically recommended in Use & Care Guide or published user-repair instructions. **Do not** attempt service if instructions are not understood or if they are beyond personal skill level.
13. *Always* disconnect refrigerator from electrical supply before attempting any service. Disconnect power cord by grasping the plug, not the cord.
14. Install refrigerator according to Installation Instructions. All connections for water, electrical power and grounding must comply with local codes and be made by licensed personnel when required.
15. Keep your refrigerator in good condition. Bumping or dropping refrigerator can damage refrigerator or cause refrigerator to malfunction or leak. If damage occurs, have refrigerator checked by qualified service technician.
16. Replace worn power cords and/or loose plugs.
17. Always read and follow manufacturer's storage and ideal environment instructions for items being stored in refrigerator.
18. Your refrigerator **should not** be operated in the presence of explosive fumes.
19. Children **should not** climb, hang or stand on any part of the refrigerator.
20. Clean up spills or water leakage associated with water installation.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**



# Warranty

## Warranty

### One Year Limited Warranty

When installed, operated and maintained according to all instructions supplied with the product, if this appliance fails due to a defect in material or workmanship within one year from the date of purchase, call 1-800-4-MY-HOME® to arrange for free repair.

If this appliance is used for other than private family purposed, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase.

**This warranty covers only defects in material and workmanship. Sears will NOT pay for:**

1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, light bulbs, and bags.
2. A service technician to instruct the user in correct product installation, operation or maintenance.
3. A service technician to clean or maintain this product.
4. Damage to or failure of this product if it is not installed, operated or maintained according to all instructions supplied with the product.
5. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
6. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
7. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this product.

### Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are

limited to one year or the shortest period allowed by law. Sears shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on the duration of implied warranties or merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this appliance is used in the United States and Canada.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

**Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179**

**Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8**

### Reverse Osmosis Water Systems

- Some Reverse Osmosis home water systems cause low water pressure. Low water pressure can affect the water and ice dispensing system by causing small or hollow ice cubes and slow water flow from the dispenser. Service problems related to the home's Reverse Osmosis water system are not covered by the warranty.

## Product Record

In the space below record the model and serial numbers and purchase date of your refrigerator. You will find the model and serial number sticker inside the refrigerator section on the left wall.

Model Number: 596. \_\_\_\_\_

Serial Number: \_\_\_\_\_

Purchase Date: \_\_\_\_\_

**Keep this booklet and your Sears sales receipt in a safe place for future reference.**



# Protection Agreements

## In the USA

### Master Protection Agreements

*Congratulations on making a smart purchase.* Your new Kenmore® product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require preventive maintenance or repair from time to time. That's when having a Master Protection Agreement can save you money and aggravation.

*Purchase a Master Protection Agreement now and protect yourself from unexpected hassle and expense.*

The Master Protection Agreement also helps extend the life of your new product. Here's what's included in the Agreement:

- ✓ **Expert service** by our 12,000 professional repair specialists
- ✓ **Unlimited service and no charge** for parts and labor on all covered repairs
- ✓ **"No-lemon" guarantee** – replacement of your covered product if four or more product failures occur within twelve months
- ✓ **Product replacement** if your covered product can't be fixed
- ✓ **Annual Preventive Maintenance Check** at your request – no extra charge
- ✓ **Fast help by phone** – phone support from a Sears technician on products requiring in-home repair, plus convenient repair scheduling
- ✓ **Power surge protection** against electrical damage due to power fluctuations
- ✓ **Rental reimbursement** if repair of your covered product takes longer than promised

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

Sears has over 12,000 professional repair specialists, who have access to over 4.5 million quality parts and accessories. That's the kind of professionalism you can count on to help prolong the life of your new purchase for years to come. Purchase your Master Protection Agreement today!

**Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information, call 1-800-827-6655.**

### Sears Installation Service

*For Sears professional installation* of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the USA call **1-800-4-MY-HOME®** (1-800-469-4663).

## In Canada

### Maintenance Agreements

Your purchase has added value because you can depend on Sears HomeCentral® for service. With over 2,400 Service Technicians and more than a million parts and accessories, we have the tools, parts, knowledge and skills to back our pledge: We Service What We Sell.

Your Kenmore® product is designed, manufactured and tested to provide years of dependable operation. But like all products, it may require service from time to time. The Sears Maintenance Agreement offers you an outstanding service program, affordably priced.

#### Sears Maintenance Agreement

- Is your way to buy tomorrow's service at today's price
- Eliminates repair bills resulting from normal wear and tear
- Provides phone support from a Sears technician on products requiring in-home repair
- Even if you don't need repairs, provides an annual Preventive Maintenance Check, at your request, to ensure that your product is in proper running condition

**Some limitations apply. For information about Sears Canada Maintenance Agreements, call 1-800-361-6665.**



# Installation

Your refrigerator was packed carefully for shipment. Remove and discard shelf packaging and tape. **Do not** remove the serial plate.

## Location

- **Do not** install refrigerator near oven, radiator or other heat source. If not possible, shield refrigerator with cabinet material.
- **Do not** install where temperature falls below 55° F (13° C) or rises above 110° F (43° C). Malfunction may occur at this temperature.
- **Refrigerator is designed for indoor household application only.**

## Measuring the Opening

When installing your refrigerator, measure carefully. Allow ½" space at top and ½" space behind the machine compartment cover (located in the rear) for proper air circulation.

Subflooring or floor coverings (i.e. carpet, tile, wood floors, rugs) may make your opening smaller than anticipated.

Some clearance may be gained by using the leveling procedure under *Leveling*, page 8.

**Important:** If the refrigerator is to be installed into a recess where the top of the refrigerator is completely covered, use distance from floor to top of hinge cap to verify proper clearance.

## Transporting Your Refrigerator

- **NEVER** transport refrigerator on its side. If an upright position is not possible, lay refrigerator on its back. Allow refrigerator to sit upright for approximately 30 minutes *before* plugging it in to assure oil returns to the compressor. Plugging the refrigerator in immediately may cause damage to internal parts.
- Use an appliance dolly when moving refrigerator. **ALWAYS** truck refrigerator from its side or back—**NEVER** from its front.
- Protect outside finish of refrigerator during transport by wrapping cabinet in blankets or inserting padding between the refrigerator and dolly.
- Secure refrigerator to dolly firmly with straps or bungee cords. Thread straps through handles when possible. **Do not** over-tighten. Over-tightening restraints may dent or damage outside finish.



# Installation

## Leveling

To enhance the appearance and maintain performance, the refrigerator should be leveled per instructions below.

### ⚠ CAUTION

**To protect property and refrigerator from damage, observe the following:**

- Protect vinyl or other flooring with cardboard, rugs, or other protective material.
- **Do not** use power tools when performing leveling procedure.

### Notes:


- Complete any required door reversal, panel installation and/or a water supply connection *before* leveling.
- Some models only have adjustment screws **(A)**.

### Materials Needed:


- $\frac{3}{8}$ " hex head driver
- Carpenter's level

1. Remove toe grille.

- Grasp firmly and pull outward to unclip.

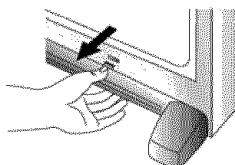

2. Using hex head driver, turn the front adjustment screws **(A)** on each side to raise or lower the front of the refrigerator (see illustration below).

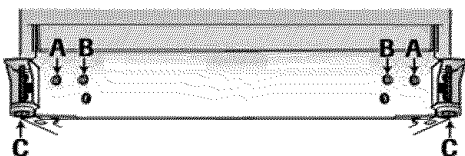

3. Using the hex head driver, turn each of these adjustment screws **(B)** to raise or lower the rear of the refrigerator.

4. Using a carpenter's level, make sure front of refrigerator is  $\frac{1}{4}$ " (6 mm) or approximately  $\frac{1}{2}$  bubble higher than back of refrigerator and that the refrigerator is level from side to side.

5. Turn stabilizing legs **(C)** *clockwise* until firmly against floor.

6. Turn adjustment screws **(A)** *counterclockwise* until the full weight of the refrigerator rests on the stabilizing legs.

7. Replace the toe grille.

- Align the toe grille mounting clips with the lower cabinet slots.
- Push the toe grille firmly until it snaps into place.

## Door and Drawer Removal

Some installations require door/drawer removal to transport the refrigerator to its final location.

### ⚠ WARNING

**To avoid electrical shock which can cause severe personal injury or death, observe the following:**

- Disconnect power to refrigerator *before* removing doors or drawer. Connect power *only after* replacing doors or drawer.

### ⚠ CAUTION

To avoid damage to walls and flooring, protect vinyl or other flooring with cardboard, rugs or other protective material.


### Materials Needed:

- $\frac{5}{16}$ " hex head driver
- Phillips screwdriver
- $\frac{3}{8}$ " hex head driver

1. Unplug power cord from power source.


2. Remove toe grille.

3. Remove top hinge cover from refrigerator door by removing Phillips screw and retain screw and cover for later use.

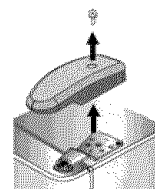

4. Unscrew  $\frac{5}{16}$ " hex head screws from top hinge to remove hinge and retain all screws for later use.

5. Lift refrigerator door from center hinge pin. Remove door closure from center hinge pin on the right side and retain for later use.

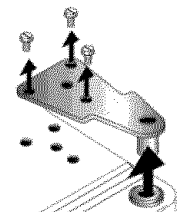



# Installation

- Disconnect wire harness on top of refrigerator door top hinge.





- Release two-pin connector by pressing junction point with a flat blade screwdriver or fingernail.

- Green ground wire remains attached to the hinge.

- Unscrew  $\frac{5}{16}$ " hex head screws from top hinge to remove hinge and retain for later use.


- Remove Phillips screws to remove right and left hinges and retain all screws for later use.

- Remove both stabilizing brackets with  $\frac{5}{16}$ " hex head driver and retain screws for later use.

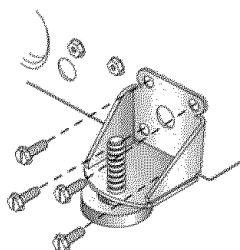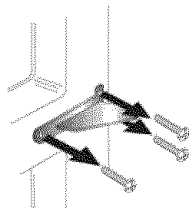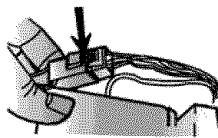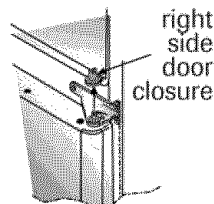


## To Remove:

- Pull drawer open to full extension.
- Tilt the lower basket forward and lift to remove.

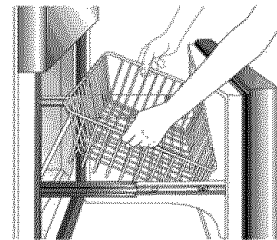


- Lift top of drawer front to unhook the drawer from the slides. Lift door front out to remove.

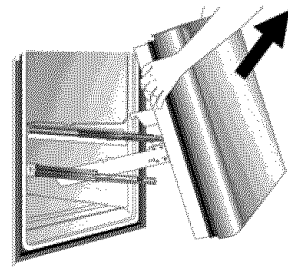


## To Install:

- Pull both rails out to full extension.
- While supporting door front, hook supports into slots located on inside of each slide.

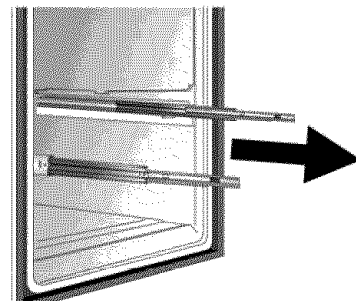


**Note:** All four drawer bracket supports must be in the proper slots for the drawer to function properly.

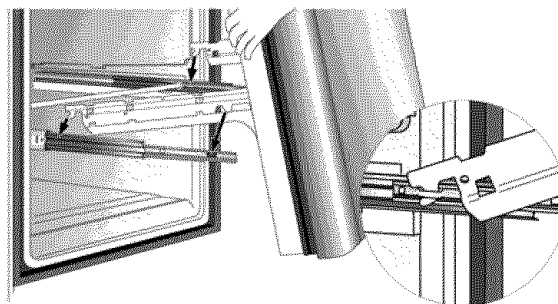

- Lower door front into final position.

- Tilt the lower basket front down and set it down into the basket cradles.

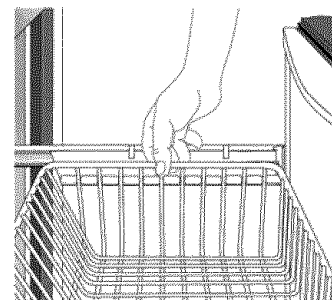

## Pullout Freezer Drawer

### ⚠ DANGER

To prevent accidental child entrapment or suffocation risk, **do not** remove the divider in the top freezer basket.

### ⚠ WARNING

To avoid electrical shock, which can cause severe personal injury or death, disconnect power to refrigerator *before* removing doors. *After* replacing doors, connect power.

### ⚠ CAUTION

To avoid possible injury, product, or property damage, you will need two people to perform the following instructions.

### Materials Needed:

- Phillips screwdriver




# Installation

## Door Reinstallation

### Materials Needed:

- Phillips screwdriver
- $\frac{5}{16}$ " hex head driver

1. Install hinge assemblies:
  - Install center hinge with Phillips screws.
2. Place hinge side of refrigerator door on center hinge pin.
  - Install top hinge with  $\frac{5}{16}$ " hex head screws.
3. While holding refrigerator door upright, tighten down top hinge with  $\frac{5}{16}$ " hex head driver.
4. Reconnect two-pin connector.
5. Replace top hinge covers.

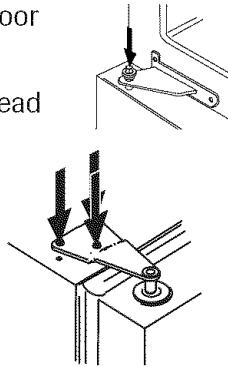

## Metal Door Handle

### Materials Needed:

- $\frac{3}{32}$ " Allen wrench
- Gloves to protect hands

**Note:** Metal handles can scratch doors.

### To Remove:

- Loosen set screws in handle using  $\frac{3}{32}$ " Allen wrench.
- Repeat the procedure on all screws.

### To Replace:

- Align handle with the mounting posts.
- Apply upward pressure to the handle and hold.
- Fully tighten all set screws to secure handle in place.

## Connecting the Water Supply to Ice Maker

### ⚠ WARNING

To reduce the risk of injury or death, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions *before* installing ice maker.
- **Do not** attempt installation if instructions are not understood or if they are beyond personal skill level.
- Observe all local codes and ordinances.
- **Do not** service ice maker unless specifically recommended in Use & Care Guide or published user-repair instructions.
- Disconnect power to refrigerator *before* installing ice maker.
- Water damage due to an improper water connection may cause mold/mildew growth. Clean up spills or leakage immediately!

### ⚠ CAUTION

To avoid property damage or possible injury, follow basic precautions, including the following:

- Consult a plumber to connect  $\frac{1}{4}$ " **O.D. copper tubing** to household plumbing to assure compliance with local codes and ordinances.
- Confirm water pressure to water valve is between 35 and 100 pounds per square inch, 20 pounds per square inch without filter.
- **Do not** use a self-piercing, or  $\frac{3}{16}$ " saddle valve. Both reduce water flow and can become clogged over time, and may cause leaks if repair is attempted.
- Tighten nuts by hand to prevent cross threading. Finish tightening nuts with pliers and wrenches. **Do not** over-tighten.
- Wait two to three hours *before* placing refrigerator into final position to check and correct any water leaks. Recheck for leaks after 24 hours.
- Verify the copper tubing under the sleeve is smooth and free from defects. **Do not** reuse an old sleeve.



# Installation


## Materials Needed:

- 1/4" outer diameter flexible copper tubing
- Shut-off valve (requires a 1/4" hole to be drilled into water supply line *before* valve attachment)
- Adjustable wrench (2)
- 1/4" hex nut driver


## Notes:

- Use copper tubing only for installation. Plastic is less durable and can cause damage.
- Add 8' to tubing length needed to reach water supply for creation of service loop.


1. Create service loop with copper tubing (minimum 2' diameter). Avoid kinks in the copper tubing when bending the service loop. **Do not** use plastic tubing.

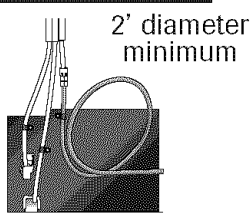


2. Remove plastic cap from water valve inlet port.

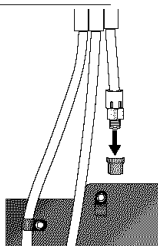

3. Place brass nut (A) and sleeve (B) on copper tube end as illustrated. **Reminder: Do not** use an old sleeve. The nut and sleeve are provided in the Use and Care packet.

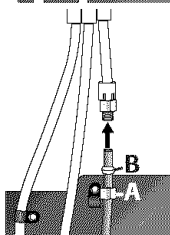


4. Place end of copper tubing into water valve inlet port. Shape tubing slightly. **Do not** kink – so that tubing feeds straight into inlet port.

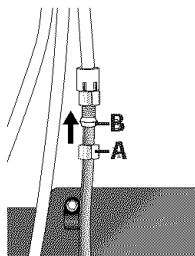

5. Slide brass nut over sleeve and screw nut into inlet port.


Place adjustable wrench on nut (1) attached to plastic waterline and maintain position.

Using second adjustable wrench turn the lower nut (2) *counterclockwise* and fully tighten while holding the upper nut in place.

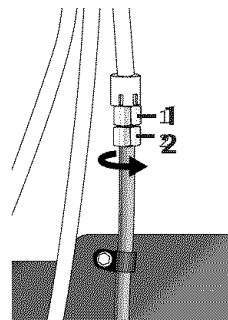

**Important: Do not** over-tighten. Cross threading may occur.

6. Pull on tubing to confirm connection is secure. Connect tubing to frame with water tubing clamp (C) and turn on water supply. Check for leaks and correct if necessary. Continue to observe the water supply connection for two to three hours prior to moving the refrigerator to its permanent location.

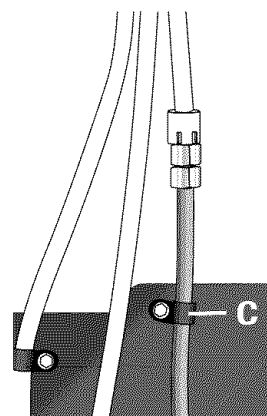

7. Monitor water connection for 24 hours. Correct leaks, if necessary.



# Installation

## Opening and Closing Your Fresh Food Doors (Select Models)

Your new refrigerator is uniquely designed with two fresh food doors. Either door can be opened or closed independently of one another.

There is a vertically-hinged section on the left fresh food door called the SmartSeal. When the left door is closed, the hinged section automatically forms a seal between the two doors when both doors are closed.


When the left door is opened, the SmartSeal automatically folds inward so that it is out of the way.

### ⚠ WARNING

To avoid electrical shock which can cause severe personal injury or death, **DO NOT** attempt to remove the SmartSeal from the fresh food section.

### ⚠ CAUTION

To avoid possible product damage, **ALWAYS** verify that the SmartSeal is folded against the edge of the door prior to closing.

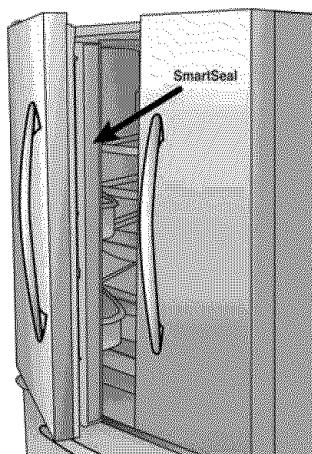

# Temperature Controls

## Touch Temperature Controls (Select Models)

The controls are located at the top front of the refrigerator compartment.

**Note:** The Freezer control turns the cooling system on. Neither section will cool if freezer is set to OFF.

## Control



## Initial Control Settings

After plugging the refrigerator in, set the controls.

- Pressing the ● or ● pads adjusts the controls to the desired setting.
- The temperature control range for both compartments is 1 through 7 (coldest).
- Initially set the Refrigerator control on **4**.
- Initially set the Freezer control on **4**.
- Let the refrigerator run at least 8 to 12 hours before adding food.

## Adjusting the Controls


- 24 hours after adding food, you may decide that one or both compartments should be colder or warmer. If so, adjust the control(s) as indicated in the *Temperature Control Guide* table below. See page 17 for instructions on checking compartment temperature.
- Except when starting the refrigerator, **do not** change either control more than one number at a time.
- Allow 24 hours for temperatures to stabilize.
- Changing either control will have some effect on the temperature of the other compartment.

### Temperature Control Guide

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Refrigerator too warm</b> | Set the Refrigerator control to next higher number by pressing the ● pad.         |
| <b>Refrigerator too cold</b> | Set the Refrigerator control to next lower number by pressing the ● pad.          |
| <b>Freezer too warm</b>      | Set the Freezer control to next higher number by pressing the ● pad.              |
| <b>Freezer too cold</b>      | Set the Freezer control to next lower number by pressing the ● pad.               |
| <b>Turn refrigerator OFF</b> | Press the Refrigerator or Freezer ● pad until a dash (--) appears in the display. |

# **Temperature Controls**

## **Advanced Temperature Control** (Select Models)

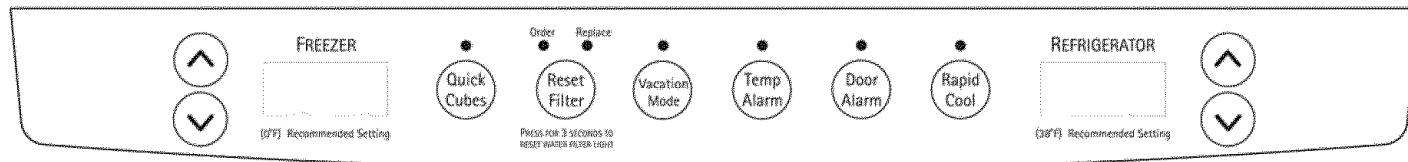

The control is located at the top front of the fresh food compartment.

### Initial Temperature Setting

Temperatures are preset at the factory at 38° F (3° C) in the fresh food compartment and 0° F (-17° C) in the freezer compartment.

### Adjusting the Control

24 hours after adding food, you may decide that one or both compartments should be colder or warmer. If so, adjust the control as indicated in the *Temperature Control Guide* below.

- The first touch of the  or  pads shows the current temperature setting.
- The display will show the new setting for approximately three seconds, and then return to the actual temperature currently within that compartment.
- **Do not** change either control more than one degree at a time. Allow temperature to stabilize for 24 hours *before* making a new temperature adjustment.

### Temperature Control Guide

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Refrigerator too cold</b> | Set the Refrigerator control to next higher number by pressing the  pad.                                                                                                                                                        |
| <b>Refrigerator too warm</b> | Set the Refrigerator control to next lower number by pressing the  pad.                                                                                                                                                         |
| <b>Freezer too cold</b>      | Set the Freezer control to next higher number by pressing the  pad.                                                                                                                                                             |
| <b>Freezer too warm</b>      | Set the Freezer control to next lower number by pressing the  pad.                                                                                                                                                              |
| <b>Turn refrigerator OFF</b> | Press the <b>Freezer</b>  pad until OFF appears in the display. Press either the <b>Freezer</b> or <b>Refrigerator</b>  pad to turn back on. |

### Quick Cubes

When activated, Quick Cubes reduces the freezer temperature to the optimum setting for 24 hours in order to produce more ice.

**Important:** When the Quick Cubes feature is in operation, the  and  pads for the freezer control will not operate.

### Reset Filter (select models)

When a water filter has been installed in the refrigerator, the yellow Order light will illuminate when 90 percent of the volume of water for which the filter is rated has passed through the filter OR 11 months have elapsed since the filter has been installed.

The red Replace light will illuminate when the rated volume of water has passed through the filter OR 12 months have elapsed since the filter was installed. A new filter should be installed immediately when the Replace light is illuminated.

After replacing the filter, press and hold the **Reset Filter** pad for *three* (3) seconds. The Order and Replace lights will go off.

### Vacation Mode (select models)

The Vacation Mode feature causes the freezer to defrost less frequently, conserving energy. The Vacation Mode indicator light will illuminate when the feature is activated. To deactivate, press the **Vacation Mode** pad again OR open either door. The indicator light will go out.

### Notes:

- Door openings will not deactivate Vacation Mode for approximately one hour after activation.
- If vacationing for more than a few days, see the *Preparing for Vacation* section, page 25.



# Temperature Controls

## Temp Alarm (select models)



The Temp Alarm system will alert you if the freezer or fresh food temperatures exceed normal operating temperatures [15° F (-9°C) in the freezer, 50° F (10° C) in the refrigerator compartment] for an extended period of time due to a power outage or other event. When activated, the Temp Alarm light will illuminate.

If the freezer or fresh food temperatures have exceeded these limits, the display will alternately show the current compartment temperatures and the highest compartment temperatures reached when the power was out. An audible alarm will sound repeatedly.

Press the **Temp Alarm** pad once to stop the audible alarm. The Temp Alarm light will continue to flash and the temperatures will alternate until the temperatures have stabilized.

To turn off Temp Alarm, press and hold the **Temp Alarm** pad for *three* (3) seconds. The indicator light will go off.

## Door Alarm



The Door Alarm will alert you when one of the doors has been left open for five continuous minutes. When this happens, an audible alarm will sound every few seconds until the door is closed OR press the **Door Alarm** pad to deactivate the feature.

## Rapid Cool



When activated, Rapid Cool causes the fresh food and freezer temperatures to drop to the coldest settings on the control. This cools down the refrigerator and freezer after extended door openings or when loading the refrigerator or freezer with warm food. **Important:** When the Rapid Cool feature is in operation, the and pads for the refrigerator and freezer controls will not operate.

To activate, press the **Rapid Cool** pad. Rapid Cool will deactivate automatically after 12 hours OR press the **Rapid Cool** pad to deactivate the feature.

## User Preferences (select models)

Access the User Preferences menu to:

- Change the temperature display from °F to °C
- Enable or disable audible alarms.
- Activate the Sabbath Mode

To access the User Preferences menu, press and hold the **Door Alarm** pad for *three* (3) seconds. When in the User Preferences mode, a short title for the feature will appear in the Freezer temperature display and the feature status will appear in the refrigerator display.

1. Use the **Freezer** and control to scroll through the features.
2. When the desired feature is displayed, use the **Refrigerator** and control to change the status.
3. When changes are complete, press the **Door Alarm** pad for *three* (3) seconds OR close the Fresh Food doors.

## Temperature Display (F\_C)

Change the display to show temperatures in degrees Fahrenheit or degrees Celsius.

## Alarm (AL)

When the Alarm mode is OFF, all audible alarms will be disabled until the feature is turned on.

## Sabbath Mode (SAB)

When the Sabbath Mode is ON, all control lights and the night light will be disabled until the feature is turned OFF. This feature does not disable the interior lights. Press ANY pad to restore the control lights.

## Warm Cabinet Surfaces

At times, the front of the refrigerator cabinet may be warm to the touch. This is a normal occurrence that helps prevent moisture from condensing on the cabinet. This condition will be more noticeable when the refrigerator is first started, during hot weather and after excessive or lengthy door openings.



# Fresh Food Features

## Shelves

### ⚠ CAUTION

**To avoid personal injury or property damage, observe the following:**


- **Never** attempt to adjust a shelf that is loaded with food.
- Confirm shelf is secure *before* placing items on shelf.
- Handle tempered glass shelves carefully. Shelves may break suddenly if nicked, scratched, or exposed to sudden temperature change.

Your refrigerator has spillproof glass shelves. The spillproof shelves have a spill retainer edge which allows for easier clean up and select models are equipped with a slide-out feature.

To slide the shelf out, grasp the front of the shelf and pull forward. Push in the shelf to return to the original position.

### To Remove a Shelf:

- Slightly tilt up the front and lift up the rear of the shelf, then pull the shelf straight out.

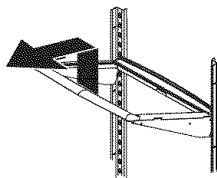

### To Lock the Shelf Into Another Position:

- Tilt up the front edge of the shelf.
- Insert the hook into the desired frame openings and let the shelf settle into place.
- Be sure the shelf is securely locked at the rear.

The Crisper Top serves as the lower fresh food shelf.

### To Remove the Crisper Top:

- Place hand under the frame to push up the glass. Lift glass out.
- Lift frame from refrigerator liner rails.


### To Install:

- Replace frame in refrigerator liner rails.
- Carefully replace glass into frame.

## Door Storage

### Dairy Center

The Dairy Center provides convenient door storage for spreadable items such as butter and margarine. This compartment can be moved to different locations to accommodate storage needs. To use the dairy center, raise the cover.

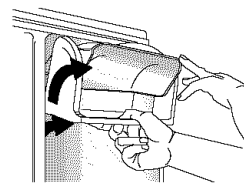

### To Remove:


- Raise the cover, pull upward and tilt out.

### To Install:

- Slide the Dairy Center in and down until firmly seated in the door liner.

### Door Buckets

Door Buckets can be moved to meet storage needs.

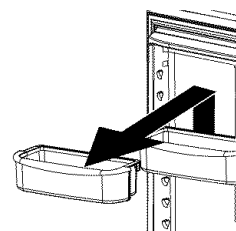

### To Remove:


- Slide bucket up and pull straight out.

### To Install:

- Slide bucket in and down until firmly seated in the door liner.

### Grip Pads (select models)

The Grip Pads prevent objects from sliding in the door buckets. Grip Pads are removable and are top-rack dishwasher safe for easy cleaning.

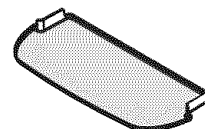



# Fresh Food Features

## Storage Drawers

### Crisper Drawers

The Crisper Drawers provide a higher humidity environment for fresh fruit and vegetable storage.

#### Controls

The Crisper Controls regulate the amount of humidity in the crisper drawer. Slide the control toward the **LOW** setting for produce with outer skins. Slide the control toward the **HIGH** setting for leafy produce.

Humidity  
HIGH • • • • • LOW

#### To Remove:

- Pull drawer out to full extension. Tilt up front of drawer and pull straight out.

#### To Install:

- Insert drawer into frame rails and push back into place.

**Note:** For best results, keep the crisper drawers tightly closed.

### Gourmet Pantry

The Gourmet Pantry drawer is a full-width drawer with adjustable temperature control. This drawer can be used for large party trays, deli items, beverages or miscellaneous items and features a divider to organize the Gourmet Pantry into sections if desired.

There is a temperature control which adjusts the amount of cold air allowed into the Gourmet Pantry. The control is located on the right side of the drawer. Depending on your model, it is either on the front of the drawer or under the lid.

Set the control to **cold** or  to provide a normal refrigerator temperature. Set the drawer on the **coldest** or  setting when a temperature colder than the main refrigerator compartment is desired. Use the coldest setting when storing meats.

#### Notes:

- Cold air directed to the Gourmet Pantry can decrease refrigerator temperature. Refrigerator control may need to be adjusted.
- **Do not** place leafy vegetables in the Gourmet Pantry drawer. Colder temperatures could damage leafy produce.

#### To Remove Drawer:

- Lift lid. Pull drawer out to full extension. Tilt up front of pantry and pull straight out.

#### To Install Drawer:

- Push metal glide rails to the back of the refrigerator. Place drawer onto rails and slide drawer back until it falls into place.

#### To Remove Divider:

- Pull drawer completely out and raise the front of the divider to unhook it from the rear wall of the pantry and lift it out.

#### To Install Divider:

- Hook back of divider over rear wall of pantry and lower into place



# Freezer Features

#### ⚠ DANGER

To prevent accidental child entrapment or suffocation risk, **do not** remove the divider in the top freezer basket.


### Upper Wire Basket

#### To Remove:

- Pull upper basket out to full extension and lift out to remove.

#### To Install:

- Slide upper basket into freezer. Make sure that rear of basket hooks behind rail catch.

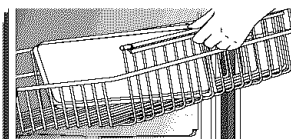

**Note:** See page 9 for lower basket and complete pullout drawer instructions.




# Ice and Water

## Automatic Ice Maker

Connect the ice maker to the water supply as instructed on pages 10-11. **Proper water flow and a level refrigerator are essential for optimal ice maker performance.**

### Operating Instructions

- Confirm ice bin is in place and sensor arm is down.
- After freezer section reaches between 0° to 2° F (-17° to -16° C), ice maker fills with water and begins operating. You will have a complete harvest of ice approximately every three hours.
- Allow approximately 24 hours after installation to receive first harvest of ice.
- Discard ice created within first 12 hours of operation to assure system is flushed of impurities.
- Stop ice production by raising sensor arm until click is heard.
- Ice maker will remain in the off position until sensor arm is pushed down.
- The first one or two batches will probably contain undersized and irregular cubes because of air in the supply line.
- When the ice cubes are ejected it is normal for several cubes to be joined together at the ends. They can easily be broken apart. The ice maker will continue to make ice until the supply of ice cubes raises the sensor arm, shutting the ice maker off.
- Certain sounds may accompany the various cycles of the ice maker. The motor may have a slight hum, the cubes will rattle as they fall into an empty storage pan and the water valve may click or “buzz” occasionally. These sounds are normal.
- If the ice is not used frequently, the ice cubes will become cloudy, shrink, stick together and taste stale. Empty the ice storage bin periodically and wash it in lukewarm water. Be sure to dry the bin thoroughly *before* replacing it.
- Beverages and foods **should not** be placed in the ice storage bin for quick chilling. These items can block the sensor arm, causing the ice maker to malfunction.
- Turn off (arm up) the ice maker when the water supply is to be shut off for several hours.

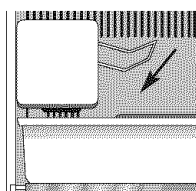

### To Remove the Ice Bin:

- Pull it forward, away from the ice maker. To avoid the ice maker dumping ice while the bin is removed, turn the ice maker off by raising the sensor arm.

### To Install the Ice Bin:

- Reverse the above procedure. Turn the ice maker on by lowering the sensor arm.

### ⚠ WARNING

**To avoid personal injury or property damage, observe the following:**


- **Do not** place fingers or hands on the automatic ice making mechanism while the refrigerator is plugged in. This will help protect you from possible injury. It will also prevent interference with moving parts of the ejector mechanism and the heating element that releases the cubes.
- Under certain rare circumstances, ice cubes may be discolored, usually appearing with a green-bluish hue. The cause of this unusual discoloration can be a combination of factors such as certain characteristics of local waters, household plumbing and the accumulation of copper salts in an inactive water supply line which feeds the ice maker. Continued consumption of such discolored ice cubes may be injurious to health. If such discoloration is observed, discard the ice cubes and contact your dealer to purchase and install a water line filter.
- Water damage due to improper water connection may cause mold/mildew growth.
- Clean up water and ice spills to avoid personal injury and to prevent mold/mildew growth.

## Water Dispenser (select models)

The Water Dispenser is located on the left side wall of the fresh food section. This design is for cold water dispensing only.

### To Dispense Water:

- Hold container under spout and press dispenser pad.

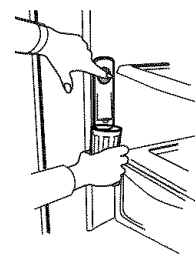



# Water Filter (select models)

## Removal and Installation

### ⚠ WARNING

To avoid serious illness or death, **do not** use refrigerator where water is unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after use of filter.

### ⚠ CAUTION



After installing a new water filter, always dispense water for *two* minutes *before* removing the filter for any reason. Air trapped in system may cause water and cartridge to eject. Use caution when removing.

- The bypass cap does not filter water. Be sure to have replacement cartridge available when filter change is required.
- If water filtration system has been allowed to freeze, replace filter cartridge.
- If system has not been used for several months, or water has an unpleasant taste or odor, flush system by dispensing water for two to three minutes. If unpleasant taste or odor persists, change filter cartridge.

## Initial Installation

The water filter is located in the upper right-hand corner of the fresh food compartment.

1. Remove blue bypass cap and retain for later use.
2. Remove sealing label from end of filter and insert into filter head.
3. Rotate gently *clockwise* until filter stops. Snap filter cover closed.

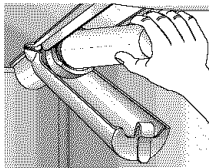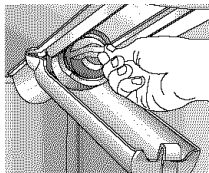

4. Reduce water spurts by flushing air from system. Run water continuously for *two* minutes through dispenser until water runs steady. During initial use, allow about a one- to two-minute delay in water dispersal to allow internal water tank to fill.

- Additional flushing may be required in some households where water is of poor quality.

## Replacing Water Filter

**Important:** Air trapped in system may cause water and cartridge to eject. Use caution when removing.

1. Turn filter *counterclockwise* until it releases from filter head.
2. Drain water from filter into sink, and dispose of filter in normal household trash.
3. Wipe up excess water in filter cover and continue with *Initial Installation*, steps 2 through 4.
4. Perform **Reset Filter** procedure on advanced temperature control as described under the *Temperature Controls* section.

The filter should be changed at least every 12 months.

**Important:** Condition of water and amount used determines life span of water filter cartridge. If water use is high, or if water is of poor quality, replacement may need to take place more often.

To purchase a replacement water filter cartridge (model 409992-750), call 1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663).

The dispenser feature may be used without a water filter cartridge. If you choose this option, replace filter with blue bypass cap.



# Food Storage Tips

## Fresh Food Storage

- The fresh food compartment of a refrigerator should be kept between 34°-40° F (1°-4° C) with an optimum temperature of 37° F (3° C). To check the temperature, place an appliance thermometer in a glass of water and place in the center of the refrigerator. Check after 24 hours. If the temperature is above 40° F (4° C) adjust the controls as explained on pages 13-14.
- Avoid overcrowding the refrigerator shelves. This reduces the circulation of air around the food and results in uneven cooling.

## Fruits and Vegetables

- The crisper drawers trap humidity to help preserve the fruit and vegetable quality for longer time periods.
- Sort fruits and vegetables *before* storage and use bruised or soft items first. Discard those showing signs of decay.
- Always wrap odorous foods such as onions and cabbage so the odor does not transfer to other foods.
- While vegetables need a certain amount of humidity to remain fresh, too much humidity can shorten storage times (especially leafy vegetables). Drain vegetables well *before* storing.
- Wait to wash fresh produce until right before use.

## Meat and Cheese

- Raw meat and poultry should be wrapped securely so leakage and contamination of other foods or surfaces does not occur.
- Occasionally mold will develop on the surface of hard cheeses (Swiss, Cheddar, Parmesan). Cut off at least an inch around and below the moldy area. Keep your knife or instrument out of the mold itself. **Do not** try to save individual cheese slices, soft cheese, cottage cheese, cream, sour cream or yogurt when mold appears.

## Dairy Food

- Most dairy foods such as milk, yogurt, sour cream and cottage cheese have freshness dates on their cartons for appropriate length of storage. Store these foods in the original carton and refrigerate immediately after purchasing and after each use.

## Frozen Food Storage

- The freezer compartment of a refrigerator should be kept at approximately 0° F (-17° C). To check the temperature, place an appliance thermometer between the frozen packages and check after 24 hours. If the temperature is above 0° F (-17° C), adjust the control as described on pages 13-14.
- A freezer operates more efficiently when it is at least two-thirds full.

## Packaging Foods for Freezing

- To minimize dehydration and quality deterioration use aluminum foil, freezer wrap, freezer bags or airtight containers. Force as much air out of the packages as possible and be sure they are tightly sealed. Trapped air can cause the food to dry out, change color and develop an off-flavor (freezer burn).
- Overwrap fresh meats and poultry with suitable freezer wrap prior to freezing.
- **Do not** refreeze meat that has completely thawed.

## Loading the Freezer

- Avoid adding too much warm food to the freezer at one time. This overloads the freezer, slows the rate of freezing and can raise the temperature of frozen foods.
- Leave space between the packages so cold air can circulate freely, allowing food to freeze as quickly as possible.
- Avoid storing hard-to-freeze foods such as ice cream and orange juice on the freezer door shelves. These foods are best stored in the freezer interior where the temperature varies less with door openings.

Refer to the *Food Storage Chart* on pages 20 and 21 for approximate storage times.



# Food Storage Tips

## Food Storage Chart

Storage times are approximate and may vary depending on type of packaging, storage temperature, and the quality of the food when purchased.

| FOODS                                       | REFRIGERATOR  | FREEZER                             | STORAGE TIPS                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DAIRY PRODUCTS</b>                       |               |                                     |                                                                                                                                          |
| Butter                                      | 1 month       | 6 to 9 months                       | Wrap tightly or cover.                                                                                                                   |
| Milk and cream                              | 1 week        | Not recommended                     | Check carton date. Close tightly. <b>Do not</b> return unused portions to original container. <b>Do not</b> freeze cream unless whipped. |
| Cream cheese, cheese spread and cheese food | 1 to 2 weeks  | Not recommended                     | Wrap tightly.                                                                                                                            |
| Cottage cheese                              | 3 to 5 days   | Not recommended                     | Store in original carton. Check carton date.                                                                                             |
| Sour cream                                  | 10 days       | Not recommended                     | Store in original carton. Check carton date.                                                                                             |
| Hard cheese (Swiss, Cheddar and Parmesan)   | 1 to 2 months | 4 to 6 months<br>May become crumbly | Wrap tightly.<br>Cut off any mold.                                                                                                       |
| <b>EGGS</b>                                 |               |                                     |                                                                                                                                          |
| Eggs in the shell                           | 3 weeks       | Not recommended                     | Refrigerate small ends down.                                                                                                             |
| Leftover yolks or whites                    | 2 to 4 days   | 9 to 12 months                      | For each cup of yolks to be frozen, add 1 tsp. sugar for use in sweet, or 1 tsp. salt for non-sweet dishes.                              |
| <b>FRUITS</b>                               |               |                                     |                                                                                                                                          |
| Apples                                      | 1 month       | 8 months (cooked)                   | May also store unripe or hard apples at 60° to 70° F (16° to 21° C).                                                                     |
| Bananas                                     | 2 to 4 days   | 6 months (whole/peeled)             | Ripen at room temperature <i>before</i> refrigerating. <b>Note:</b> Bananas will darken when refrigerated.                               |
| Pears, plums, avocados                      | 3 to 4 days   | Not recommended                     | Ripen at room temperature <i>before</i> refrigerating. <b>Note:</b> Avocados will darken when refrigerated.                              |
| Berries, cherries, apricots                 | 2 to 3 days   | 6 months                            | Ripen at room temperature <i>before</i> refrigerating.                                                                                   |
| Grapes                                      | 3 to 5 days   | 1 month (whole)                     | Ripen at room temperature <i>before</i> refrigerating.                                                                                   |
| Citrus fruits                               | 1 to 2 weeks  | Not recommended                     | May also store at 60° to 70° F (16° to 21° C).<br>If refrigerated, store uncovered.                                                      |
| Pineapples, cut                             | 2 to 3 days   | 6 to 12 months                      | Will not ripen after purchase.<br>Use quickly.                                                                                           |



# Food Storage Tips

| FOODS                                                                            | REFRIGERATOR | FREEZER         | STORAGE TIPS                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VEGETABLES                                                                       |              |                 |                                                                                                                                                     |
| Asparagus                                                                        | 1 to 2 days  | 8 to 10 months  | Do not wash before refrigerating. Store in crisper.                                                                                                 |
| Brussels sprouts, broccoli, cauliflower, green peas, lima beans, onions, peppers | 3 to 5 days  | 8 to 10 months  | Wrap odorous foods. Leave peas in pods.                                                                                                             |
| Cabbage, celery                                                                  | 1 to 2 weeks | Not recommended | Wrap odorous foods and refrigerate in crisper.                                                                                                      |
| Carrots, parsnips, beets and turnips                                             | 7 to 10 days | 8 to 10 months  | Remove tops. Wrap odorous foods and refrigerate in the crisper.                                                                                     |
| Lettuce                                                                          | 7 to 10 days | Not recommended |                                                                                                                                                     |
| POULTRY and FISH                                                                 |              |                 |                                                                                                                                                     |
| Chicken and Turkey, whole                                                        | 1 to 2 days  | 12 months       | Keep in original packaging for refrigeration. Place in the meat and cheese drawer. When freezing longer than two weeks, overwrap with freezer wrap. |
| Chicken and Turkey, pieces                                                       | 1 to 2 days  | 9 months        |                                                                                                                                                     |
| Fish                                                                             | 1 to 2 days  | 2 to 6 months   |                                                                                                                                                     |
| MEATS                                                                            |              |                 |                                                                                                                                                     |
| Bacon                                                                            | 7 days       | 1 month         |                                                                                                                                                     |
| Beef or lamb, ground                                                             | 1 to 2 days  | 3 to 4 months   | Fresh meats can be kept in original packaging for refrigeration.                                                                                    |
| Beef or lamb, roast and steak                                                    | 3 to 5 days  | 6 to 9 months   | Place in the meat and cheese drawer. When freezing longer than two weeks, overwrap with freezer wrap.                                               |
| Ham, fully cooked, whole                                                         | 7 days       | 1 to 2 months   |                                                                                                                                                     |
| half                                                                             | 5 days       | 1 to 2 months   |                                                                                                                                                     |
| slices                                                                           | 3 days       | 1 to 2 months   |                                                                                                                                                     |
| Luncheon meat                                                                    | 3 to 5 days  | 1 to 2 months   | Unopened, vacuum-packed luncheon meat may be kept up to two weeks in the meat and cheese drawer.                                                    |
| Pork, roast                                                                      | 3 to 5 days  | 4 to 6 months   |                                                                                                                                                     |
| Pork, chops                                                                      | 3 to 5 days  | 4 months        |                                                                                                                                                     |
| Sausage, ground                                                                  | 1 to 2 days  | 1 to 2 months   |                                                                                                                                                     |
| Sausage, smoked                                                                  | 7 days       | 1 to 2 months   |                                                                                                                                                     |
| Veal                                                                             | 3 to 5 days  | 4 to 6 months   |                                                                                                                                                     |
| Frankfurters                                                                     | 7 days       | 1 month         | Processed meats should be tightly wrapped and stored in the meat and cheese drawer.                                                                 |

Sources: United States Department of Agriculture; Food Marketing Institute; Cooperative Extension Service, Iowa State University



# Care and Cleaning

## ⚠ WARNING

To avoid electrical shock which can cause severe personal injury or death, disconnect power to refrigerator *before* cleaning. After cleaning, connect power.

## ⚠ CAUTION

**To avoid personal injury or property damage, observe the following:**

- Read and follow manufacturer's directions for all cleaning products.
- **Do not** place buckets, shelves or accessories in dishwasher. Cracking or warping of accessories may result.
- Cleaning ceramic tile floors with mild acid-based solutions can produce vapors that can mar the surface finish of stainless steel doors and surfaces.

## Refrigerator Cleaning Chart

|                                                                                                                                                                                                                                                     | DO NOT USE                                                                                                                                                                                    | DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Smooth or Textured Painted Doors and Exterior (select models)</b><br><i>Damage to finish due to improper use of cleaning products or non-recommended products is <b>not</b> covered under this product's warranty.</i>                           | Abrasive or harsh cleaners<br>Ammonia<br>Chlorine bleach<br>Concentrated detergents or solvents<br>Metal or plastic-textured scouring pads                                                    | Use 4 tablespoons of baking soda dissolved in 1 quart (1 liter) warm, soapy water.<br>Rinse surfaces with clean, warm water and dry immediately to avoid water spots.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cabinet Interior</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stainless Steel Doors and Exterior (select models)</b><br><b>Important:</b><br><i>Damage to stainless steel finish due to improper use of cleaning products or non-recommended products is <b>not</b> covered under this product's warranty.</i> | Abrasive or harsh cleaners<br>Ammonia<br>Chlorine bleach<br>Concentrated detergents or solvents<br>Metal or plastic-textured scouring pads<br>Vinegar-based products<br>Citrus-based cleaners | Use warm, soapy water and a soft, clean cloth or sponge.<br>Rinse surfaces with clean, warm water and dry immediately to avoid water spots.<br>To polish and help prevent fingerprints, follow with Stainless Steel Cleaner*.                                                                                                                                         |
| <b>Door Gaskets</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Abrasive or harsh cleaners<br>Metal or plastic-textured scouring pads                                                                                                                         | Use warm, soapy water and a soft, clean cloth or sponge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Condenser Coil</b><br><i>Remove base grille to access.</i>                                                                                                                                                                                       | Anything other than a vacuum cleaner                                                                                                                                                          | Use a vacuum cleaner hose nozzle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Condenser Fan Outlet Grille</b><br><i>See back of refrigerator.</i>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | Use a vacuum cleaner hose nozzle with brush attachment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Accessories</b><br><i>Shelves, buckets, drawers, etc.</i>                                                                                                                                                                                        | A dishwasher                                                                                                                                                                                  | Follow removal and installation instructions from appropriate feature section.<br><b>Allow items to adjust to room temperature.</b><br>Dilute mild detergent and use a soft, clean cloth or sponge for cleaning.<br>Use a plastic bristle brush to get into crevices. Rinse surfaces with clean, warm water.<br>Dry glass and clear items immediately to avoid spots. |

\* To order, call 1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663).



# Care and Cleaning

## Removing Odors From Refrigerator

### ⚠ WARNING

To avoid electrical shock which can cause severe personal injury or death, disconnect power to refrigerator *before* cleaning. After cleaning, reconnect power.

1. Remove all food and turn the refrigerator OFF.
2. Disconnect power to the refrigerator.
3. Clean the walls, floor, ceiling of cabinet interior, drawers, shelves and gaskets according to the instructions on page 22.
4. Dilute mild detergent and brush solution into crevices using a plastic bristle brush. Let stand for 5 minutes. Rinse surfaces with warm water. Dry surfaces with a soft, clean cloth.
5. Wash and dry all bottles, containers and jars. Discard spoiled or expired items.
6. Wrap or store odor-causing foods in tightly sealed containers to prevent recurring odors.
7. Reconnect power to refrigerator and return food to refrigerator.
8. Allow the refrigerator to cool.
9. After 24 hours, check if odor has been eliminated.

### If odor is still present:

1. Remove drawers and place on top shelf of refrigerator.
2. Pack refrigerator and freezer sections – including doors – with crumpled sheets of black and white newspaper.
3. Place charcoal briquettes randomly on crumpled newspaper in both freezer and refrigerator compartments.
4. Close doors and let stand 24 to 48 hours.

## Energy Saving Tips

- Avoid overcrowding refrigerator shelves. Overcrowding reduces air circulation around food and causes refrigerator to run longer.
- Avoid adding too much warm food to refrigerator at one time. This overloads compartments and slows rate of cooling.
- **Do not** use aluminum foil, wax paper, or paper toweling as shelf liners. This decreases air flow and causes refrigerator to run less efficiently.
- A freezer that is two-thirds full runs most efficiently.
- Locate refrigerator in coolest part of room. Avoid areas of direct sunlight, or near heating ducts, registers or other heat producing appliances. If this is not possible, isolate exterior by using a section of cabinet or an added layer of insulation.
- Clean door gaskets every three months according to cleaning instructions. This will assure that door seals properly and refrigerator runs efficiently.
- Take time to organize items in refrigerator to reduce time that door is open.
- Be sure your doors are closing securely by leveling refrigerator as instructed in your installation instructions.
- Clean condenser coils as indicated in the cleaning instructions every three months. This will increase energy efficiency and cooling performance.



# Care and Cleaning

## Replacing Light Bulbs

### ⚠ WARNING

To avoid electrical shock which can cause severe personal injury or death, disconnect power to refrigerator *before* replacing light bulb. After replacing light bulb, reconnect power.


### ⚠ CAUTION

To avoid personal injury or property damage, observe the following:

- Allow light bulb to cool.
- Wear gloves when replacing light bulb.




## Fresh Food Section

1. Slide clear light shield toward back of compartment to release from light assembly.
2. Remove light bulbs.
3. Replace with appliance bulbs ***no greater than 40 watts.***
4. Replace light bulb cover by inserting tabs on light shield into liner holes on each side of light assembly. Slide shield toward front of refrigerator until it locks into place. **Do not** force shield beyond locking point. Doing so may damage light shield.

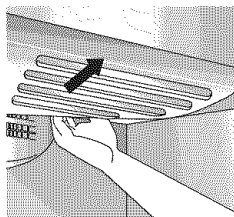

## Freezer Section

1. Reach behind the light cover.
2. With firm pressure, press forward on the notches at the back of the cover and pull down. The cover will open from the back.
3. Remove the cover.
4. Remove light bulb.
5. Replace bulb with appliance bulb ***no greater than 40 watts.***
6. Insert front tabs of light cover into slots in freezer liner and snap rear portion over light assembly until rear tab engages.

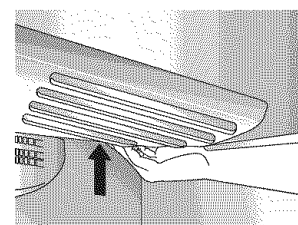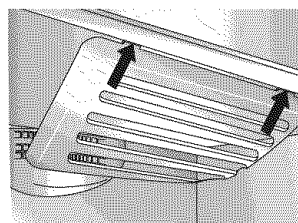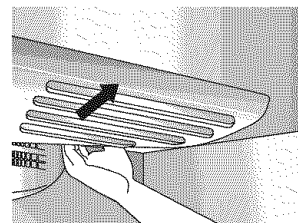



# Care and Cleaning

## Preparing for Vacation

### ⚠ CAUTION

If there is any possibility that the temperature can drop below freezing where the refrigerator is located, the water supply system (including the water tank and the water valve) must be drained by a qualified servicer.

### For short vacations or absences (three months or less):

1. Remove all perishables.
2. If no one will be checking in on the refrigerator during your absence, remove all frozen items also.
3. Since your refrigerator has an automatic ice maker:
  - Shut off the water supply to the ice maker at least one day ahead of time.
  - After the last load of ice drops, raise the wire shut off arm to the **OFF** position.
  - Empty the ice bin.
4. If the room temperature will drop below 55° F (13° C), follow the instructions for longer absences.

### For long vacations, absences (more than three months) OR if the room temperature will drop below 55° F (13° C):

1. Remove food.
2. Since your refrigerator has an automatic ice maker:
  - Shut off the water supply to the ice maker at least one day ahead of time.
  - After the last load of ice drops, raise the wire shut off arm to the **OFF** position.
  - Empty the ice bin.
3. Since your refrigerator has a dispenser system with water filter, remove the water filter cartridge and install the filter bypass. Dispose of the used cartridge.
4. Turn the Freezer control to **OFF**.
5. Unplug the refrigerator.
6. Thoroughly clean the interior of both compartments with a baking soda solution and a clean, soft cloth (four tablespoons of baking soda in one quart of warm water).
7. Dry thoroughly.

8. Leave the doors open to prevent the formation of mold and mildew.

### Upon your return:

#### After a short vacation or absence:

For models with automatic ice makers or dispensers:

- Reconnect the water supply and turn on supply valve (see pages 10-11).
- Monitor water connection for 24 hours and correct leaks if necessary.
- Run 10-15 glasses of water from the dispenser to flush out the system.
- Restart the ice maker by lowering the ice maker arm.
- Discard at least the first *three* ice harvests.

#### After a long vacation or absence:

- Reconnect the water supply and turn on supply valve (see pages 10-11).
- Plug the refrigerator back in and reset controls (see page 13-14).
- Monitor water connection for 24 hours and correct leaks, if necessary.

For dispenser models, run water through the dispenser for at least *three* minutes with the filter bypass in place, then install water filter (see page 18).

- After installing the water filter, run water through the dispenser continuously for at least two minutes, or until water runs steady. Initially you may notice a one to two minute delay in water dispersal as the internal tanks fills.
- Restart the ice maker by lowering the ice maker arm.
- Discard ice produced within the first 12 hours (at least the first *three* harvests).


## Preparing to Move

- Follow the instructions for long vacations/absences, through step 7.
- Secure all loose items such as shelves and drawers by taping them securely in place to prevent damage.
- Tape the doors shut.
- Use an appliance dolly when moving the refrigerator. **ALWAYS** truck the refrigerator from its side or back - **NEVER** from its front.
- Be sure the refrigerator stays in an upright position during moving.

# **Operating Sounds**

Improvements in refrigeration design may produce sounds in your new refrigerator that are different or were not present in an older model. These improvements were made to create a refrigerator that is better at preserving food, is more energy efficient and is quieter overall. Because new refrigerators run quieter, sounds may be detected that were present in older refrigerators, but were masked by higher sound levels. Many of these sounds are normal. Please note that the surfaces adjacent to a refrigerator, such as hard walls, floors and cabinetry may make these sounds seem even louder. The following are some of the normal sounds that may be noticed in a new refrigerator.

| SOUND                            | POSSIBLE CAUSE                                                                                    | SOLUTION                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Clicking</b>                  | • Freezer control <b>(A)</b> clicks when starting or stopping compressor.                         | • Normal operation                                                   |
|                                  | • Motorized device <b>(B)</b> sounds like an electric clock and snaps in and out.                 | • Normal operation                                                   |
| <b>Air rushing or whirring</b>   | • Freezer fan <b>(C)</b> and condenser fan <b>(D)</b> make this noise while operating.            | • Normal operation                                                   |
| <b>Gurgling or boiling sound</b> | • Evaporator <b>(E)</b> and heat exchanger <b>(F)</b> refrigerant makes this noise when flowing.  | • Normal operation                                                   |
| <b>Thumping</b>                  | • Ice cubes from ice maker (select models) drop into ice bucket <b>(G)</b> .                      | • Normal operation                                                   |
| <b>Vibrating noise</b>           | • Compressor <b>(H)</b> makes a pulsating sound while running.                                    | • Normal operation                                                   |
|                                  | • Refrigerator is not level.                                                                      | • See page 8 for details on how to level your refrigerator.          |
| <b>Buzzing</b>                   | • Ice maker water valve <b>(I)</b> hookup (select models) buzzes when ice maker fills with water. | • Normal operation                                                   |
| <b>Humming</b>                   | • Ice maker <b>(J)</b> is in the 'on' position without water connection.                          | • Stop sound by raising ice maker arm to OFF position (see page 17). |
|                                  | • Compressor <b>(H)</b> can make a high-pitched hum while operating.                              | • Normal operation                                                   |
| <b>Hissing or popping</b>        | • Defrost heater <b>(K)</b> hisses, sizzles or pops when operational.                             | • Normal operation                                                   |

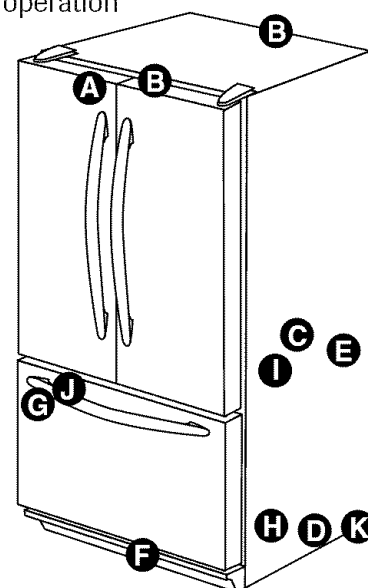

# Troubleshooting

| PROBLEM                                                                   | POSSIBLE CAUSES                                                                                                                 | WHAT TO DO                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Freezer control and lights are on, but compressor is not operating</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigerator is in defrost mode.</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal operation. Wait 40 minutes to see if refrigerator restarts.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| <b>Crisper drawer temperature is too warm</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigerator control settings are too low.</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>See pages 13-14 to adjust controls.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Refrigerator does not operate</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigerator is not plugged in.</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plug in refrigerator.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Control is not on.</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>See pages 13-14 to adjust your controls.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuse is blown, or circuit breaker needs to be reset.</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Replace any blown fuses. Check circuit breaker and reset, if necessary.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Power outage has occurred.</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Call local power company listing to report outage.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| <b>Refrigerator still won't operate</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigerator is malfunctioning.</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unplug refrigerator and transfer food to another refrigerator. If another refrigerator is not available, place dry ice in freezer section to preserve food. Warranty does not cover food loss. Contact service for assistance.</li> </ul> |
| <b>Food temperature is too cold</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Condenser coils are dirty.</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Clean according to the chart on page 22.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigerator or freezer controls are set too high.</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>See pages 13-14 to adjust your controls.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Food temperature is too warm</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Door is not closing properly.</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigerator is not level. See page 8 for details on how to level your refrigerator.</li> </ul>                                                                                                                                           |
|                                                                           |                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check gaskets for proper seal. Clean, if necessary, according to the chart on page 22.</li> </ul>                                                                                                                                         |
|                                                                           |                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check for internal obstructions that are keeping door from closing properly (i.e. improperly closed drawers, ice buckets, oversized or improperly stored containers, etc.)</li> </ul>                                                     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controls need to be adjusted.</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>See pages 13-14 to adjust your controls.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Condenser coils are dirty.</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Clean according to the chart on page 22.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rear air grille is blocked.</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check the positioning of food items in refrigerator to make sure grille is not blocked. Rear air grilles are located under crisper drawers.</li> </ul>                                                                                    |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Door has been opened frequently, or has been opened for long periods of time.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reduce time door is open. Organize food items efficiently to assure door is open for as short a time as possible.</li> </ul>                                                                                                              |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Food has recently been added.</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Allow time for recently added food to reach refrigerator or freezer temperature.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| <b>Refrigerator has an odor</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compartment is dirty or has odor-causing food.</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Clean according to instructions on page 22.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Water droplets form on outside of refrigerator</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check gaskets for proper seal.</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Clean according to the chart on page 22.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Humidity levels are high.</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hot, humid weather can increase condensation. Press button on control to reduce moisture.</li> </ul>                                                                                                                                      |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controls require adjustment.</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>See pages 13-14 to adjust your controls.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |

# Troubleshooting

| PROBLEM                                                                    | POSSIBLE CAUSES                                                                                                                                           | WHAT TO DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Water droplets form on inside of refrigerator</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Humidity levels are high or door has been opened frequently.</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>See pages 13-14 to adjust your controls.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Door gaskets do not seal properly.</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reduce time door is open. Organize food items efficiently to assure door is open for as short a time as possible.</li> <li>Clean, if necessary, according to the chart on page 22.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Refrigerator or ice maker makes unfamiliar sounds or seems too loud</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal operation.</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>See <i>Operating Sounds</i>, page 26.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Crisper drawers do not close freely</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contents of drawer, or positioning of items in the surrounding compartment could be obstructing drawer.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reposition food items and containers to avoid interference with the drawers.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drawer is not in proper position.</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>See page 16 for proper drawer placement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigerator is not level.</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>See page 8 for details on how to level your refrigerator.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drawer channels are dirty or need treatment.</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Clean drawer channels with warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.</li> <li>Apply a thin layer of petroleum jelly to drawer channels.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Refrigerator runs too frequently</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Doors have been opened frequently or for long periods of time.</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reduce time door is open.</li> <li>Organize food items efficiently to assure door is open for as short a time as possible.</li> <li>Allow interior environment to adjust for period the door has been opened.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
|                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Humidity or heat in surrounding area is high.</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal operation.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Food has recently been added.</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Allow time for recently added food to reach refrigerator or freezer temperature.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigerator is exposed to heat by environment or by appliances nearby.</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluate your refrigerator's environment. Refrigerator may need to be moved to run more efficiently.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Condenser coils are dirty.</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Clean, if necessary, according to the chart on page 22.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controls need to be adjusted.</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>See pages 13-14 to adjust your controls.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Door is not closing properly.</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigerator is not level. See page 8 for details on how to level your refrigerator.</li> <li>Check gaskets for proper seal.</li> <li>Clean, if necessary, according to the chart on page 22.</li> <li>Check for internal obstructions that are keeping door from closing properly (i.e. improperly closed drawers, ice buckets, oversized or improperly stored containers, etc.)</li> </ul> |
|                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal operation</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>See <i>Operating Sounds</i>, page 26.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Troubleshooting

## Ice

| PROBLEM                              | POSSIBLE CAUSES                                                                                         | WHAT TO DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Refrigerator is leaking water        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plastic tubing was used to complete water connection.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>The manufacturer recommends using copper tubing for installation. Plastic is less durable and can cause leakage. <b>Sears is not responsible for property damage due to improper installation or water connection.</b></li> </ul>                                                                                                                          |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Improper saddle valve was installed.</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check water connection procedure (see pages 10-11). Self-piercing and <math>\frac{3}{16}</math>" saddle valves cause low water pressure and may clog the line over time. <b>Sears is not responsible for property damage due to improper installation or water connection.</b></li> </ul>                                                                  |
| Ice forms in inlet tube to ice maker | <ul style="list-style-type: none"> <li>Water pressure is too low.</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Water pressure must be between 35 to 100 pounds per square inch (psi) to function properly. A minimum pressure of 35 psi is recommended for refrigerators with water filters.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Freezer temperature is too high.</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust freezer control (see pages 13-14). Freezer is recommended to be approximately 0° F (-17° C).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Water flow is slower than normal     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Water pressure is too low.</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Water pressure must be between 35 to 100 psi to function properly. A minimum pressure of 35 psi is recommended for refrigerators with water filters.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Improper saddle valve was installed.</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check water connection procedure in your Installation Instructions. Self-piercing and <math>\frac{3}{16}</math>" saddle valves cause low water pressure and may clog the line over time. <b>Sears is not responsible for property damage due to improper installation or water connection.</b> Open water valve completely and check for leaks.</li> </ul> |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Copper tubing has kinks.</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Turn off water supply and remove kinks. If kinks cannot be removed, replace tubing.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Water filter is clogged or needs to be changed.</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Change water filter (see page 18).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Notes

# Notes

# Get it fixed, at your home or ours!

## Your Home

For repair – **in your home** – of **all** major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

**1-800-4-MY-HOME®** (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

[www.sears.com](http://www.sears.com) [www.sears.ca](http://www.sears.ca)

## Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the location of your nearest

**Sears Parts & Repair Service Center**

**1-800-488-1222**

Call anytime, day or night (U.S.A. only)

[www.sears.com](http://www.sears.com)

To purchase a protection agreement (U.S.A.) or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears:

**1-800-827-6655** (U.S.A.)

**1-800-361-6665** (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

**1-888-SU-HOGAR®**  
(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

**1-800-LE-FOYER<sup>MC</sup>**  
(1-800-533-6937)  
[www.sears.ca](http://www.sears.ca)

The Sears logo, featuring the word "Sears" in a stylized, bold, serif font with a swoosh underneath.

© Registered Trademark / <sup>TM</sup> Trademark / <sup>SM</sup> Service Mark of Sears Brands, LLC

© Marca Registrada / <sup>TM</sup> Marca de Fábrica / <sup>SM</sup> Marca de Servicio de Sears Brands, LLC

<sup>MC</sup> Marque de commerce / <sup>MD</sup> Marque déposée de Sears Brands, LLC

© Sears Brands, LLC

# Tabla de materias



**Instrucciones importantes sobre seguridad ..... 34-35**



**Garantía y contratos de protección ..... 36-37**



**Instalación ..... 38-43**

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Ubicación                   | Cajón deslizante del congelador                   |
| Medición de la cavidad      | Reinstalación de la puerta                        |
| Transporte del refrigerador | Instalación de las manijas                        |
| Nivelado                    | Conexión del suministro de agua con               |
| Desmontaje de la puerta     | la máquina de hacer hielo                         |
| y del cajón                 | Apertura y cierre de las puertas del refrigerador |



**Controles de la temperatura ..... 44-46**

Control de la temperatura "Advanced"



**Características del refrigerador ..... 47-48**

Bandejas  
Almacenamiento en la puerta  
Cajones



**Características del congelador ..... 49**

Canasta Superior de Alambre



**Hielo y agua ..... 50**

Máquina automática de hacer hielo  
Distribuidor de agua



**Filtro del agua (modelos selectos) ..... 51**

Instalación y desmontaje



**Sugerencia para conservar los alimentos ..... 52-54**

Conservación de alimentos frescos  
Conservación de alimentos congelados  
Tabla de conservación de los alimentos



**Cuidado y limpieza ..... 55-58**

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Tabla de limpieza del refrigerador         | Reemplazo de los focos          |
| Eliminación de los olores del refrigerador | Preparación para las vacaciones |
| Sugerencias para ahorro de energía         | Preparación para una mudanza    |



**Sonidos del funcionamiento ..... 59**



**Localización y solución de averías ..... 60-62**

**Guide d'utilisation et d'entretien ..... 65**



# Instrucciones importantes sobre seguridad

**Instalador:** Por favor deje esta guía junto con este electrodoméstico.

**Consumidor:** Por favor lea y conserve esta Guía de Uso y Cuidado para referencia futura. Este manual contiene información sobre el uso y mantenimiento apropiado.

En nuestro continuo afán de mejorar la calidad de nuestros electrodomésticos, puede que sea necesario hacer modificaciones al electrodoméstico sin actualizar esta guía.

## Información sobre las instrucciones de seguridad

Las advertencias e instrucciones importantes sobre seguridad que aparecen en este manual no están destinadas a cubrir todas las posibles circunstancias y situaciones que puedan ocurrir. Se debe ejercer sentido común, precaución y cuidado cuando instale, efectúe mantenimiento o cuando use este electrodoméstico.

Siempre póngase en contacto con su fabricante si surgen problemas o situaciones que usted no comprenda.

## Reconozca los símbolos, advertencias y etiquetas de seguridad

### ⚠ PELIGRO

**PELIGRO** – Riesgos inmediatos que **CAUSARAN** lesión personal grave o mortal.

### ⚠ ADVERTENCIA

**ADVERTENCIA** – Peligros o prácticas no seguras que **PODRÍAN** causar lesión personal grave o mortal.

### ⚠ PRECAUCIÓN

**PRECAUCIÓN** – Peligros o prácticas no seguras que **PODRÍAN** causar lesión personal menos grave o daños materiales.


### ⚠ PELIGRO

**A fin de reducir el riesgo de lesión o muerte, siga las precauciones básicas incluyendo las siguientes:**

**Importante:** Los problemas de atrapamiento y asfixia de los niños no han quedado relegados al pasado. Los refrigeradores desechados o abandonados son peligrosos - “aunque sólo se dejen unos días”. Si va a deshacerse de su refrigerador antiguo, por favor siga las siguientes instrucciones para ayudar a prevenir accidentes.


*Antes de deshacerse de su refrigerador o congelador antiguo:*

- Retire las puertas.
- Deje las parrillas y bandejas en su lugar de modo que los niños no puedan entrar fácilmente.

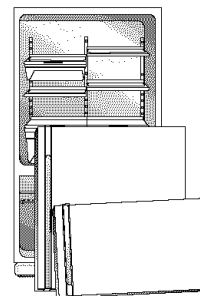

Este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres clavijas con puesta a tierra para su protección contra el posible peligro de choques eléctricos. Se debe enchufar en un tomacorriente puesto a tierra. Si sólo se dispone de un tomacorriente estándar para enchufe de dos clavijas, el cliente tiene la responsabilidad y obligación de reemplazarlo por un tomacorriente de tres alvéolos debidamente puesto a tierra. Por ningún motivo corte o retire la tercera clavija (puesta a tierra) del cordón eléctrico. **No** use un tapón adaptador.

Cordón eléctrico con enchufe de tres clavijas con puesta a tierra

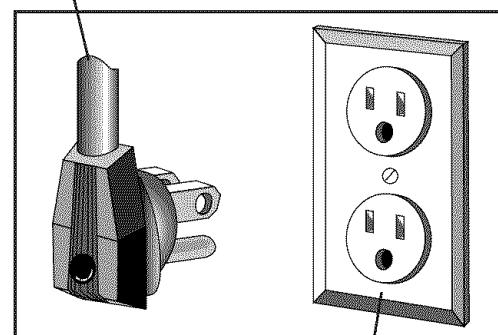

Tomacorriente mural del tipo con puesta a tierra



# Instrucciones importantes sobre seguridad

## ⚠ ADVERTENCIA

**A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesión grave o mortal cuando use su refrigerador, siga estas precauciones básicas:**

1. Lea todas las instrucciones *antes* de usar el refrigerador.
2. Observe todos los códigos y reglamentos locales.
3. Asegúrese de seguir las instrucciones de puesta a tierra.
4. Consulte con un electricista calificado si no está seguro de que el electrodoméstico está puesto a tierra en forma correcta.
5. **No** use una tubería de gas para la puesta a tierra.
6. **No** use una tubería de agua fría para la puesta a tierra.
7. El refrigerador ha sido diseñado para funcionar con una fuente de energía eléctrica de 115 voltios, 15 amperios, 60 Hz.
8. **No** modifique el enchufe del cordón eléctrico. Si el enchufe no calza en el tomacorriente, pida a un electricista calificado que instale un tomacorriente apropiado.
9. **No** use un adaptador de dos clavijas, un cordón de extensión ni regletas protectoras de tomas múltiples.
10. **No** retire la etiqueta de advertencia del cordón eléctrico.
11. **No** manipule indebidamente los controles del refrigerador.
12. **No** repare ni reemplace ninguna pieza del refrigerador a menos que sea específicamente recomendado en la Guía de uso y cuidado o en las instrucciones para reparaciones que pueden ser efectuadas por el usuario. **No** intente hacer reparaciones si no comprende las instrucciones o si son demasiado complicadas para sus conocimientos.
13. *Siempre* desenchufe el refrigerador antes de intentar cualquier reparación. Desenchufe el cordón tomándolo del enchufe sin tirar del cordón.
14. Instale el refrigerador de acuerdo con las instrucciones de instalación. Todas las conexiones para el agua, energía eléctrica y puesta a tierra deben cumplir con los códigos locales y ser realizadas por personal calificado cuando sea necesario.
15. Mantenga su refrigerador en buen estado. Si se golpea o deja caer se puede ocasionar daño, malfuncionamiento o escapes. Si ocurre daño, haga revisar el refrigerador por un técnico de servicio calificado.
16. Reemplace los cordones eléctricos que estén gastados y/o los enchufes sueltos.
17. Siempre lea y siga las instrucciones de conservación de los alimentos y del medio ambiente ideal recomendado por el fabricante para los alimentos que sean guardados en el refrigerador.
18. **No** haga funcionar su refrigerador en presencia de vapores explosivos.
19. Los niños **no** deben treparse, colgarse ni pararse en ninguna pieza del refrigerador.
20. Limpie los derrames o escapes de agua relacionados con la conexión del agua.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**



# Garantía

## Garantía

### Garantía limitada de un año

Si este producto falla debido a un defecto de material o de mano de obra durante el primer año a partir de la fecha de compra cuando se instala, utiliza y mantiene de acuerdo con todas las instrucciones suministradas con el producto, llame al 1-800-4-MYHOME® para obtener una reparación gratuita.

Si este electrodoméstico se utiliza para cualquier fin que no sea uso familiar, esta garantía es válida únicamente durante los primeros 90 días a partir de la fecha de compra.

#### Esta garantía cubre únicamente los defectos de material y mano de obra. Sears NO pagará por:

1. Piezas desechables que pueden desgastarse por uso normal, incluyendo sin limitarse a los filtros, correas, bombillas y bolsas.
2. Un técnico de servicio que instruya al usuario en la instalación, funcionamiento o mantenimiento del producto.
3. Un técnico de servicio que limpie o realice mantenimiento a este producto.
4. Daños o fallas de este producto si no se instala, utiliza o mantiene de acuerdo con todas las instrucciones suministradas con el producto.
5. Daños o fallas de este producto causados por accidentes, abuso, mal uso o uso para fines distintos para los que fue diseñado.
6. Daños o fallas de este producto causados por el uso de detergentes, limpiadores, químicos o utensilios distintos a los recomendados en todas las instrucciones suministradas con el producto.
7. Daños o fallas de piezas o sistemas causados por la realización de modificaciones no autorizadas a este producto.

#### Desconocimiento de garantías implícitas; limitación de recursos

El recurso único y exclusivo del cliente bajo esta garantía limitada es la reparación del producto según se especifica aquí.

Las garantías implícitas, incluyendo las garantías de comercialización o de aptitud para un propósito en particular, están limitadas a un año o al período de

tiempo mínimo permitido por la ley. Sears no se hace responsable por daños incidentales o consecuentes. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o las limitaciones de la duración de las garantías implícitas, comercialización o aptitud del producto, por lo que estas exclusiones o limitaciones pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía se aplica únicamente mientras este producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos o Canadá.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener además otros derechos que varían de un estado a otro.

**Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179**

**Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canadá  
M5B 2B8**

### Sistemas de filtración del agua por osmosis inversa

- Algunos sistemas de filtración del agua por osmosis inversa causan baja presión del agua. La presión baja del agua puede afectar el sistema distribuidor de hielo y agua causando cubos de hielo pequeños o huecos y flujo lento del agua al salir del distribuidor. La reparación de problemas relacionados con el sistema de filtración por osmosis inversa del hogar no están cubiertos por la garantía.

## Registration del producto

Tenga el número completo de modelo y de serie para identificación de su refrigerador. Estos se encuentran en una placa de datos dentro del compartimiento del refrigerador en el lado superior izquierdo. Anote estos números a continuación para su fácil acceso.

Número de Modelo: 596. \_\_\_\_\_

Número de Serie \_\_\_\_\_

Fecha de Compra \_\_\_\_\_

**Conserve el recibo de compra y/o el cheque cancelado Sears como comprobante de compra.**



# Contratos de protección

## En los EE.UU.

### Contratos de protección principales

*Lo felicitamos por su sabia decisión de compra.* Su nuevo electrodoméstico Kenmore® ha sido diseñado y fabricado para ofrecerle muchos años de rendimiento seguro. Pero, al igual que todos los productos, de vez en cuando puede necesitar mantenimiento preventivo o reparación. En tal momento es cuando un contrato de protección principal puede ahorrarle preocupaciones y gastos.

*Adquiera un contrato de protección principal ahora y protéjase contra incertidumbres y gastos inesperados.*

El contrato de protección principal además le ayuda a prolongar la vida útil de su nuevo electrodoméstico. El Contrato incluye lo siguiente:

- ✓ **Servicio posventa** por nuestros 12.000 profesionales especializados en reparaciones
- ✓ **Servicio posventa ilimitado** y gratis de piezas y mano de obra para todas las reparaciones cubiertas por el contrato
- ✓ **Garantía de rendimiento** - reemplazo del producto bajo contrato si ocurren más de cuatro fallas del producto dentro de doce meses.
- ✓ **Reemplazo de su producto** si el producto bajo contrato no puede ser reparado.
- ✓ **Revisión anual de mantenimiento preventivo** cuando lo solicite - sin costo adicional
- ✓ **Ayuda rápida por teléfono** - ayuda e información no técnica para los productos reparados en su hogar, además de fijación de fechas convenientes para las reparaciones
- ✓ **Protección contra arremetidas eléctricas** debido a fluctuaciones de la corriente eléctrica
- ✓ **Reembolso de costos de arriendo** si las reparaciones de su producto bajo contrato demoran más tiempo que lo prometido

Una vez que usted ha comprado el contrato, solamente necesita una llamada por teléfono para fijar la fecha del servicio. Puede llamar a cualquier hora, durante el día o en la noche o puede fijar la fecha para el servicio a través de la computadora.

Sears tiene más de 12.000 profesionales especializados en reparaciones, que tienen acceso a más de 4,5 millones de piezas y accesorios de calidad. Este es el tipo de profesionalismo al que usted puede recurrir para prolongar la vida útil de su nuevo electrodoméstico durante muchos años. ¡Compre hoy mismo su contrato de protección principal!

**Existen ciertas limitaciones y exclusiones. Para precios y mayor información, llame al 1-800-827-6655.**

### Servicio de Instalación Sears

Para instalación profesional garantizada de electrodomésticos Sears y artículos tales como sistema de apertura de puertas de cocheras y calefactores de agua, en los EE.UU. llame al **1-800-4-MY-HOME®** (1-800-469-4663).

## En Canadá

### Contratos de mantenimiento

Su compra tiene mayor valor pues usted puede depender de Sears Home Central® para servicio. Con más de 2.400 técnicos de servicio y acceso a más de un millón de repuestos y accesorios, tenemos las herramientas, los repuestos, los conocimientos y las destrezas para cumplir nuestra promesa: Reparamos lo que Vendemos.

Su electrodoméstico Kenmore® ha sido diseñado, fabricado y probado para ofrecerle muchos años de funcionamiento seguro. Sin embargo, cualquier electrodoméstico puede requerir servicio de vez en cuando. El contrato de Mantenimiento Sears le ofrece un programa de servicio sobresaliente y económico.

### El contrato de Mantenimiento Sears

- Significa que usted está comprando el servicio de hoy a los precios de mañana.
- Elimina los gastos en reparaciones resultantes de uso y desgaste normal.
- Le ofrece ayuda por teléfono por un técnico Sears para aquellos productos que deben ser reparados en el hogar.
- Aun si usted no necesita reparaciones, le ofrece una revisión anual de mantenimiento preventivo, cuando lo solicita, a fin de asegurar de que su electrodoméstico esté siempre en buenas condiciones de uso.

**Existen ciertas limitaciones. Para información sobre los contratos de Mantenimiento de Sears Canada, llame al 1-800-361-6665.**



# Instalación

Su refrigerador fue empacado cuidadosamente para el embarque. Retire y descarte la cinta y el material de empaque de las bandejas. **No** retire la placa de serie.

## Ubicación

- **No** instale el refrigerador cerca del horno, radiador u otra fuente de calor. Si esto no es posible, proteja el refrigerador con material de los armarios.
- **No** instale el refrigerador en un lugar donde la temperatura pueda bajar a menos de 13° C (55° F) o suba a más de 43° C (110° F). Con tales temperaturas puede ocurrir mal funcionamiento.
- **El refrigerador ha sido diseñado solamente para uso doméstico en el interior.**

## Medición de la cavidad

Cuando instale su refrigerador, haga todas las mediciones con cuidado. Se debe dejar un espacio de 1,25 cm ( $\frac{1}{2}$ ") en la parte superior y  $\frac{1}{2}$ " detrás de la cubierta del compartimiento mecánico para contribuir a la circulación adecuada del aire.

Los revestimientos del subsuelo o del piso (es decir, alfombras, baldosas, pisos de madera, tapetes) pueden disminuir el tamaño de la cavidad.

Se puede obtener más espacio libre usando el procedimiento de nivelación descrito en la sección *Nivelado*, página 39.

**Importante:** Si el refrigerador va a ser instalado en una cavidad en que la parte superior del mismo quedará completamente cubierta, use las dimensiones desde el piso hasta la parte superior de la tapa de la bisagra para verificar el espacio libre apropiado.

## Transporte del refrigerador

- **NUNCA** transporte el refrigerador de costado. Si no es posible transportarlo en posición vertical, hágalo descansar en la parte trasera. Deje el refrigerador en posición vertical durante aproximadamente 30 minutos *antes* de enchufarlo a fin de asegurar de que el aceite vuelva al compresor. Si el refrigerador se enchufa inmediatamente, se puede causar daño a las piezas internas.
- Siempre use una carretilla de mano cuando mueva el refrigerador. **SIEMPRE** coloque la carretilla de mano por el costado o por la parte trasera del refrigerador – **NUNCA** por el frente.
- Proteja el acabado exterior del refrigerador durante el transporte envolviendo el gabinete en frazadas o colocando material acolchado entre el refrigerador y la carretilla.
- Asegure el refrigerador firmemente en la carretilla de mano con flejes o cuerdas elásticas. Pase los flejes a través de las manijas cuando sea posible. **No** apriete demasiado los materiales de sujeción pues pueden hendir o dañar el acabado exterior.



# Instalación

## Nivelado

Para mejorar el aspecto y mantener el buen rendimiento, el refrigerador debe estar nivelado.

### ⚠ PRECAUCIÓN

**A fin de proteger sus bienes materiales o el refrigerador contra daño, siga las siguientes instrucciones:**

- Proteja el vinilo u otro revestimiento del piso con cartón, alfombras u otros materiales protectores.
- **No** use herramientas eléctricas cuando esté nivelando el electrodoméstico.

### Notas:


- Lleve a cabo la inversión de la puerta, la instalación de paneles y/o la conexión del suministro de agua *antes* de nivelar el refrigerador.
- Algunos modelos solamente tienen los tornillos de ajuste **(A)**.

### Materiales necesarios:


- Destornillador de punta hexagonal de  $\frac{3}{8}$  pulg
- Nivel de carpintero.

1. Saque la rejilla de la base.

- Agarre firmemente y tire hacia fuera para desenganchar.

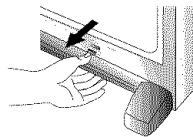

2. Con el destornillador de punta hexagonal, gire los tornillos de ajuste delanteros **(A)**, en cada lado, para elevar o bajar la parte delantera del refrigerador (vea la ilustración a continuación).

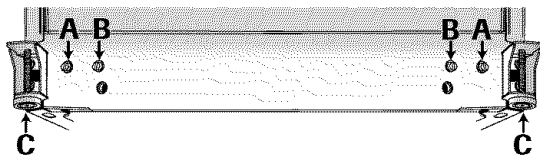

3. Con el destornillador de punta hexagonal, gire cada uno de los tornillos de ajuste **(B)** para elevar o bajar la parte trasera del refrigerador.

4. Con un nivel de carpintero, verifique que la parte delantera del refrigerador esté a 6 mm ( $\frac{1}{4}$  pulg) o aproximadamente media burbuja más elevada que la parte trasera del refrigerador, y que el refrigerador esté nivelado en sentido horizontal (de lado a lado).

5. Gire las patas estabilizadoras **(C)** en sentido *horario* hasta que estén firmemente apoyadas contra el piso.

6. Gire los tornillos de ajuste **(A)** en sentido *contrahorario* para dejar que todo el peso del refrigerador descansa sobre las patas estabilizadoras.

7. Vuelva a colocar la rejilla de la base.

- Alinee las pinzas de montaje de la rejilla de la base con las ranuras en la parte inferior del gabinete.
- Empuje la rejilla firmemente hasta que encaje en su lugar.

## Retiro de la puerta y la gaveta

Para algunas instalaciones es necesario retirar la puerta y la gaveta para transportar el refrigerador a su ubicación final.

### ⚠ ADVERTENCIA

**Para evitar las sacudidas eléctricos, que pueden causar lesiones graves o la muerte, cumpla con lo siguiente:**

- Corte la energía eléctrica al refrigerador *antes* de sacar las puertas o la gaveta. Conecte la energía eléctrica y el arnés de alambreado de la puerta del refrigerador *solamente después* de haber instalado las puertas o la gaveta.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar dañar las paredes y el piso, proteja los pisos de vinilo o de otro tipo con un pedazo de cartón, tapetes u otro material protector.

### Materiales necesarios:

- Destornillador de punta hexagonal de  $\frac{5}{16}$  pulg
- Destornillador Phillip
- Destornillador de punta hexagonal de  $\frac{3}{8}$  pulg


1. Desenchufe el cordón eléctrico.

2. Retire la rejilla inferior.

3. Retire la cubierta de la bisagra superior de la puerta del refrigerador sacando el tornillo Phillips. Conserve el tornillo y la cubierta para uso posterior.

4. Retire los tornillos de cabeza hexagonal de  $\frac{5}{16}$  pulgada de la bisagra superior para retirar la bisagra y conserve todos los tornillos para uso posterior.

5. Levante la puerta del refrigerador del pasador de la bisagra central.

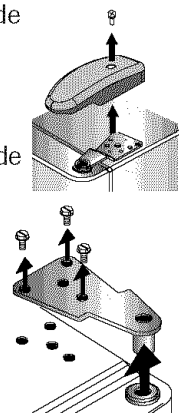

Cont.



# Instalación





- Desconecte el alambrado preformado situado en la parte superior de la bisagra superior de la puerta izquierda del refrigerador.

- Separe el conector de dos clavijas oprimiendo el punto de unión con un destornillador de punta plana o con la uña.
- El alambre verde de puesta a tierra permanece instalado en la bisagra.

- Retire los tornillos de cabeza hexagonal de  $\frac{5}{16}$ " de la bisagra superior para sacar la bisagra y consérvale para uso posterior.

- Retire los tornillos Phillips para sacar la bisagra izquierda y la bisagra derecha y conserve todos los tornillos para uso posterior.

- Retire ambos soportes estabilizadores con una llave para tuercas hexagonal de  $\frac{3}{8}$ " y conserve los tornillos para uso posterior.

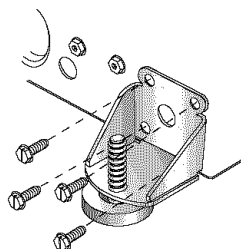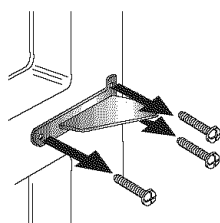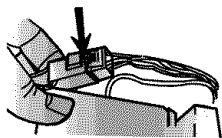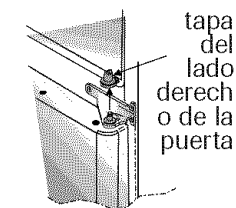

## Cajón deslizable del congelador

### ⚠ PELIGRO

A fin de evitar que los niños queden accidentalmente atrapados o se asfixien, **no** retire el divisor de la canasta superior del congelador.

### ⚠ ADVERTENCIA

Para evitar un choque eléctrico que puede causar una lesión personal grave o mortal, desconecte la energía eléctrica al refrigerador *antes* de retirar las puertas. *Después* de reinstalar las puertas, conecte la energía eléctrica.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar una posible lesión, daño al refrigerador o daños materiales, solicite ayuda a otra persona que le ayude con las instrucciones siguientes.



#### Materiales necesarios:

- Destornillador Phillip

#### Desmontaje:


- Tire de la canasta superior hacia afuera hasta el máximo y levántela para sacarla.
- Levante la canasta inferior derecho hacia arriba y hacia afuera para sacarla.

- Cada riel lateral tiene un soporte para la canasta provisto de 2 clips a presión. Para soltar cada uno de los soportes, desenganche los clips a presión empujándolos hacia adentro, en dirección opuesta al sistema de rieles laterales. Levante los soportes fuera de los rieles.

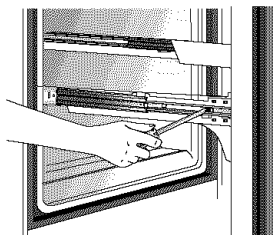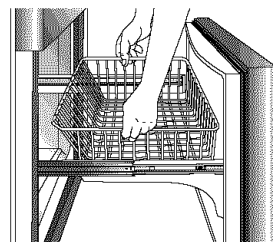

- Retire el tornillo Phillips de cada uno de los rieles del cajón (modelos selectos).

- Levante la parte superior del frente del cajón para desenganchar los soportes del sistema de rieles. Levante el frente de la puerta hacia afuera para sacarla.

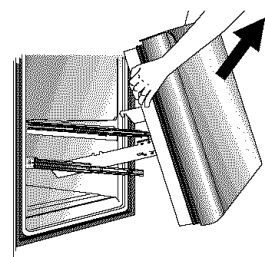





# Instalación

## Instalación:

1. Saque ambos rieles hacia afuera en toda su extensión.
2. Mientras sostiene la parte delantera de la puerta, enganche los soportes en las ranuras ubicadas en el interior de cada riel.

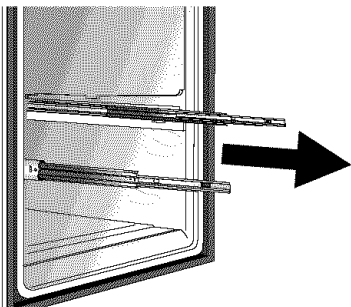

**Nota:** Todos los soportes del cajón deben estar en las ranuras adecuadas para que el cajón funcione adecuadamente.

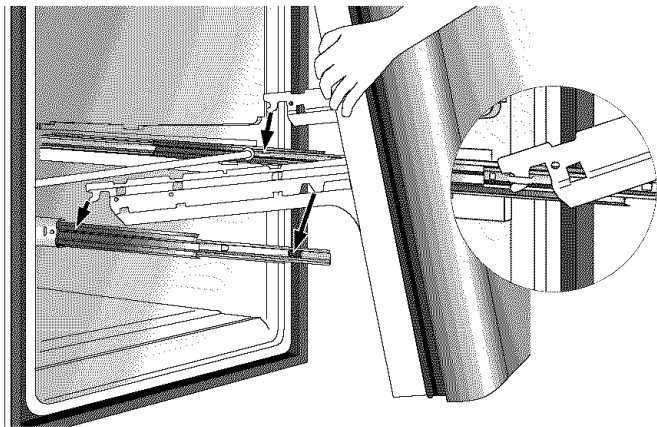

3. Baje el frente de la puerta hacia su posición final.
4. Vuelva a instalar los tornillos Phillips que retiró de los rieles (modelos selectos) y apriételes.
5. Coloque los soportes laterales de la cesta en los rieles del cajón. Alinee los ganchos de los soportes laterales de la cesta con las ranuras ubicadas en los soportes del cajón y oprima cada soporte lateral hacia el soporte de la gaveta hasta que encaje en su lugar.





6. Incline la parte delantera de la cesta inferior hacia abajo y asíéntela en los soportes laterales de la cesta.

## Reinstalación de las puertas

### Materiales necesarios:

- Destornillador de punta hexagonal de  $\frac{5}{16}$  pulg
- Destornillador Phillip

1. Instale los conjuntos de las bisagras:
  - Instale la bisagra central con los tornillos Phillips.
2. Inserte el pasador de la bisagra inferior.
  - Instale flojamente la bisagra superior con los tornillos de cabeza hexagonal de  $\frac{5}{16}$ ".
3. Mantenga la puerta del congelador en posición vertical mientras instala el pasador de la bisagra central con una llave de tuercas hexagonal de  $\frac{5}{16}$ ".
4. Reconecte el connector de dos clavijas.
5. Instalar la cubierta de la bisagra.

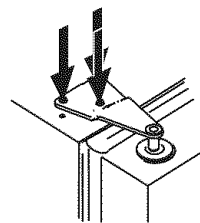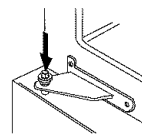

## Manija de metal

### Materiales necesarios:

- Llave Allen de  $\frac{3}{32}$  pulg
- Guantes para protegerse las manos

**Nota:** Las manijas de metal pueden rayar las puertas.

### Para sacar:

- Afloje los tornillos de fijación en la manija con una llave Allen de  $\frac{3}{32}$  pulg.
- Repita el procedimiento en todos los tornillos.

### Para volver a instalar:

- Alinee la manija con las espigas de montaje.
- Aplique la presión ascendente a la manija y sostenga.
- Apriete al máximo todos los tornillos de fijación para sujetar la manija en su lugar.



# Instalación

## Conexión del suministro de agua con la máquina de hacer hielo

### ⚠ ADVERTENCIA

**Para evitar el riesgo de una lesión o la muerte, siga las precauciones básicas incluyendo las siguientes:**

- Lea todas las instrucciones *antes* de instalar la máquina de hacer hielo.
- **No** intente la instalación si no comprende las instrucciones o si son demasiado complicadas para sus conocimientos.
- Observe todos los códigos y reglamentos locales.
- **No** repare la máquina de hacer hielo a menos que se recomiende específicamente en la Guía de Uso y Cuidado o en las instrucciones escritas sobre reparaciones por el usuario.
- Desconecte la energía eléctrica al refrigerador *antes* de instalar la máquina de hacer hielo.
- El daño causado por agua debido a una conexión inapropiada del agua puede causar crecimiento de moho/mildíu. Limpie los derrames o escapes inmediatamente.

### ⚠ PRECAUCIÓN

**Para evitar daños materiales o posible lesión, siga las precauciones básicas incluyendo las siguientes:**

- Consulte a un plomero para conectar **la tubería de cobre de 1/4" de diám. ext.** al sistema de tuberías del hogar a fin de asegurar el cumplimiento de los códigos y reglamentos locales.
- Asegúrese de que la presión del agua hacia la válvula del agua sea entre 35 y 100 libras por pulgada cuadrada. Si se no instala un filtro de agua, la presión del agua hacia la válvula del agua sea 20 libras por pulgada cuadrada.
- **No** use una válvula autoperforante ni una válvula de asiento de 3/16". Ambas reducen el flujo del agua, y se pueden obstruir con el pasar del tiempo y causar escapes si se intenta repararlas.
- Apriete las tuercas a mano para evitar dañar las roscas. Termine de apretar las tuercas con pinzas y llaves. **No** las apriete demasiado.
- Espere entre 2 y 3 horas *antes* de colocar el refrigerador en su lugar definitivo a fin de verificar y corregir cualquier escape de agua. Vuelva a verificar si hay escapes después de 24 horas.
- Asegúrese de que la tubería de cobre debajo del manguito esté lisa y sin defectos. **No** vuelva a usar un manguito antiguo.


### Materiales necesarios:

- Tubería de cobre flexible de 1/4" de diámetro exterior
- Válvula de cierre (requiere que se taladre un agujero de 1/4" en la tubería de suministro del agua *antes* de instalar la válvula)
- Llave ajustable (2)
- Llave de tuercas hexagonal de 1/4"


### Notas:

- Use solamente de tubería de cobre para la instalación. La tubería de plástico es menos durable y puede causar daño.
- Agregue 2,5 m (8') al largo necesario de la tubería para llegar al suministro del agua a fin de crear un bucle de servicio.


1. Haga el bucle de servicio (por lo menos de 60 cm (2 pies) de diámetro) con la tubería de cobre. Evite que la tubería quede torcida cuando la enrolle para formar el bucle.  
**No** utilice tubería de plástico.

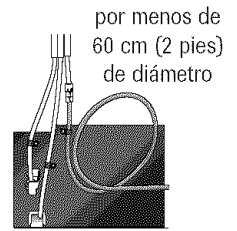

2. Retire la tapa de plástico del orificio de admisión de la válvula del agua.
3. Coloque la tuerca de latón (A) y el manguito (B) en el extremo de la tubería de cobre como se muestra en la ilustración. **Recuerde: No** use un manguito antiguo. La tuerca y el manguito están proveen en la paquete del uso y cuidado.

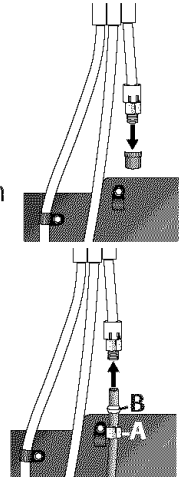

4. Coloque el extremo de la tubería de cobre en el orificio de admisión de la válvula del agua. Dele una leve forma a la tubería. **Evite** torcerla - a fin de que llegue directamente al orificio de admisión.

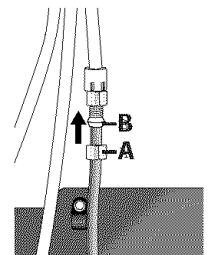



## Instalación

5. Coloque la tuerca de latón en el manguito y atorníllela en el orificio de admisión.

Colocar una llave inglesa ajustable sobre la tuerca **(1)** adosada la línea de agua de plástico y mantenerla en posición.



Con una segunda llave inglesa ajustable girar la tuerca interior **(2)** en sentido *antihorario* y apretar totalmente mientras mantiene la tuerca superior en posición.

**Importante: No** apriete demasiado.

Se pueden dañar las roscas.

6. Tire de la tubería para comprobar que la conexión esté firme. Conecte la tubería al marco con la abrazadera de la tubería del agua **(C)** y abra el suministro del agua. Verifique si hay escapes y repárelos, si es necesario. Continúe observando la conexión del suministro del agua durante dos a tres horas antes de mover el refrigerador a su lugar definitivo.

7. Supervise la conexión del agua durante 24 horas. Repare los escapes, si es necesario.

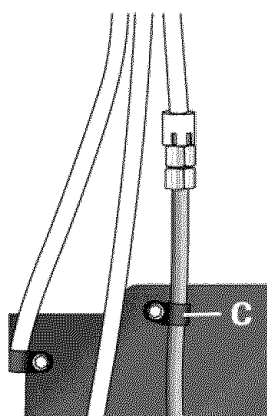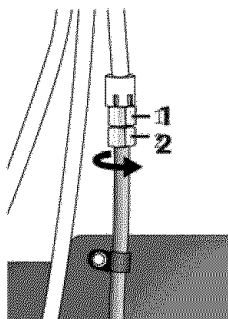

## Apertura y cierre de las puertas del refrigerador

Su nuevo refrigerador está dotado de un diseño único con 2 puertas. Cada una de las puertas se pueden abrir o cerrar independientemente de la otra.

Existe una sección abisagrada verticalmente en la puerta izquierda del refrigerador denominada 'SmartSeal'. Cuando la puerta izquierda está cerrada, la sección abisagrada forma automáticamente un sello entre las dos puertas cuando ambas están cerradas.


Cuando se abre la puerta izquierda, el cierre 'SmartSeal' se pliega automáticamente hacia adentro para evitar interferencia.

### ⚠ ADVERTENCIA

Para evitar un choque eléctrico que puede causar una lesión personal grave o mortal, **NO** trate de retirar el cierre 'SmartSeal' del compartimiento del refrigerador.

### ⚠ PRECAUCIÓN

A fin de evitar posible daño al producto, **SIEMPRE** verifique si el cierre 'SmartSeal' está plegado contra el borde de la puerta antes de cerrarla.

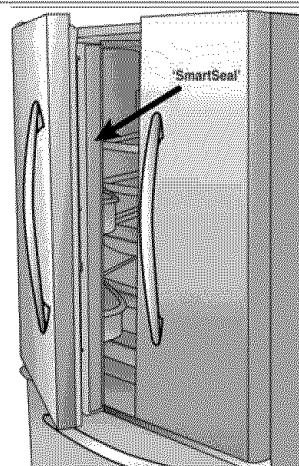

## Controles de la temperatura

### Control



### Ajustes iniciales de los controles

Después de enchufar el refrigerador, ajuste los controles.

- Al oprimir la tecla or los controles se programan en el ajuste deseado.

- Los límites del control de la temperatura para ambos compartimientos son del 1 al 7 (lo más frío).
- Inicialmente coloque el control del 'Freezer' (Congelador) en el número **4**.
- Inicialmente coloque el control del 'Refrigerator' (Refrigerador) en el número **4**.
- Deje funcionar el refrigerador por lo menos de 8 a 12 horas antes de colocar los alimentos.

## Guía de control de la temperatura


|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Refrigerador demasiado tibio</b> | Ajuste el control del 'Refrigerator' un grado más frío oprimiendo la tecla  .  |
| <b>Refrigerador demasiado frío</b>  | Ajuste el control del 'Refrigerator' un grado más tibio oprimiendo la tecla  . |

|                                    |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Congelador demasiado tibio</b>  | Ajuste el control del 'Freezer' un grado más frío oprimiendo la tecla  .                    |
| <b>Congelador demasiado frío</b>   | Ajuste el control del 'Freezer' un grado más tibio oprimiendo la tecla  .                   |
| <b>Para APAGAR el refrigerador</b> | Oprima la tecla  en el 'Refrigerator' o 'Freezer' hasta que (---) aparezca en el indicador. |



# Controles de la temperatura

## Control de temperatura 'Advanced' (modelos selectos)

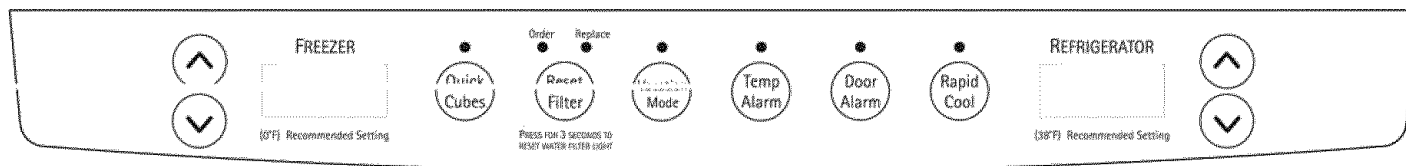

El control se encuentra en la parte superior delantera del refrigerador.

## Ajuste inicial de la temperatura

La temperatura se ajusta en la fábrica a 3° C (38° F) en el refrigerador y a -17° C (0° F) en el congelador.

## Ajuste del control

24 horas después de colocar los alimentos en el interior, usted podrá decidir si desea cambiar la temperatura del refrigerador o del congelador. En ese caso, ajuste el control como lo indica la *Guía de control de temperatura* a continuación.

- Cuando oprima por primera vez la tecla  o , verá el ajuste de temperatura actual.
- La pantalla mostrará el nuevo ajuste por aproximadamente tres segundos y luego mostrará la temperatura actual del compartimiento.
- **No** cambie ninguno de los controles más de un grado a la vez. Permita que la temperatura se estabilice durante 24 horas *antes* de realizar un nuevo ajuste de temperatura.

## Guía de control de la temperatura

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El refrigerador está demasiado frío</b>  | Cambie el control del 'Refrigerator' (Refrigerador) a un ajuste superior oprimiendo la tecla  .                                                                                                                                                                                  |
| <b>El refrigerador está demasiado tibio</b> | Cambie el control del 'Refrigerator' a un ajuste inferior oprimiendo la tecla  .                                                                                                                                                                                                |
| <b>El congelador está demasiado frío</b>    | Cambie el control del 'Freezer' (Congelador) a un ajuste superior oprimiendo la tecla  .                                                                                                                                                                                        |
| <b>El congelador está demasiado tibio</b>   | Cambie el control del 'Freezer' a un ajuste inferior oprimiendo la tecla  .                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Para APAGAR el refrigerador</b>          | Oprima la tecla  del ' <b>Freezer</b> ' hasta que 'OFF' (Apagado) aparezca en la pantalla. Oprima la tecla  en el ' <b>Refrigerator</b> ' o ' <b>Freezer</b> ' para encenderlo nuevamente. |

## Función 'Quick Cubes' (Hielo rápido)

Cuando se activa la función 'Quick Cubes', se reduce la temperatura del congelador al ajuste óptimo durante 24 horas para producir una mayor cantidad de hielo. **Importante:** Cuando esta función está activada, las teclas  y  del control del congelador no podrán ser usadas.






# Controles de la temperatura

## Función 'Reset Filter' (Reposición del filtro) (modelos selectos)

Cuando se ha instalado un filtro de agua en el refrigerador, la luz amarilla 'Order' (Pedir) se encenderá cuando un 90% de la capacidad del filtro haya sido utilizado. La luz también se encenderá cuando hayan pasado 11 meses a partir de la fecha de instalación del filtro.

La luz roja 'Replace' (Reemplazar) se encenderá cuando la cantidad de agua que haya pasado por el filtro haya sobrepasado su capacidad o después de 12 meses a partir de la fecha de instalación del filtro. Se debe reemplazar el filtro inmediatamente después de que se encienda la luz 'Replace'.

Después de reemplazar el filtro, oprima y mantenga oprimida la tecla '**Reset Filter**' durante *tres* segundos. Las luces de pedido y reemplazo del filtro se apagarán.



## 'Vacation Mode' (Modo de vacaciones) (modelos selectos)

Esta función hace que el congelador se descongele con menor frecuencia para conservar energía. La luz indicadora del modo de vacaciones se encenderá cuando se active la función. Para desactivarla, oprima la tecla '**Vacation Mode**' nuevamente O abra cualquier puerta. La luz indicadora se apagará.



### Notas:

- La apertura de la puerta no desactivará el modo de vacaciones por aproximadamente una hora después de su activación.
- Si sus vacaciones van a durar más de algunos días, vea la sección de *Preparación para las vacaciones* en la página 58.

## 'Temp Alarm' (Alarma de temperatura) (modelos selectos)

El sistema de alarma de temperatura le avisará si la temperatura del congelador o del refrigerador excede la temperatura normal de funcionamiento [-9°C (15°F) en el congelador, 10°C (50°F) en el refrigerador] por un período del tiempo extendido debido a una falla eléctrica o a otras causas. Cuando se activa esta función, la luz 'Temp Alarm' se encenderá.

Si la temperatura del congelador o del refrigerador ha excedido el límite, la pantalla mostrará alternadamente la temperatura actual de los compartimientos y la temperatura máxima que se alcanzó durante la falla eléctrica. Escuchará una señal sonora repetidamente.

Oprima la tecla '**Temp Alarm**' una vez para apagar la alarma sonora. La luz de alarma de temperatura seguirá destellando y el despliegue de temperaturas seguirá alternándose hasta que la temperatura se haya estabilizado.

Para apagar la alarma de temperatura, oprima y mantenga oprimida la tecla '**Temp Alarm**' durante *tres* (3) segundos. La luz indicadora se apagará.



## 'Door Alarm' (Alarma de la puerta)

La alarma de la puerta le avisa cuando una de las puertas se ha dejado abierta por más de cinco minutos continuos. Cuando esto ocurre, escuchará una señal sonora cada cinco segundos hasta que se cierre la puerta O hasta que se oprima la tecla '**Door Alarm**' para desactivar la función.



## 'Rapid Cool' (Frío máximo)

Cuando se activa esta función, la temperatura del refrigerador y del congelador bajan hasta el mínimo disponible en el control. Esto enfría el refrigerador y el congelador después de períodos extendidos de apertura de las puertas o después de cargar el refrigerador o congelador con alimentos tibios. **Importante:** Cuando esta función está activada, las teclas  y  del control del refrigerador y del congelador no podrán ser usadas.

Para activar esta función, oprima la tecla '**Rapid Cool**'. Esta función se desactivará automáticamente después de 12 horas O cuando oprima la tecla '**Rapid Cool**'.





# Controles de la temperatura

## Preferencias del usuario (modelos selectos)

Use el menú de preferencias del usuario para:

- Cambiar el despliegue de la temperatura de °F a °C.
- Activar o desactivar las alarmas sonoras.
- Activar el modo sabático.

Para acceder al menú de preferencias del usuario, oprima y mantenga oprimida la tecla **'Door Alarm'** (Alarma de la puerta) durante *tres* (3) segundos. Cuando se encuentre en el modo de preferencias del usuario, aparecerá un subtítulo corto en la pantalla de despliegue de temperatura del congelador y se mostrará el estado de la característica en la pantalla del refrigerador.

1. Use los controles  y  del **'Freezer'** (Congelador) para navegar entre las opciones.
2. Cuando se muestre la función que desea modificar, use los controles  y  del **'Refrigerator'** (Refrigerador) para cambiar el estado de la función.
3. Cuando haya realizado los cambios, oprima la tecla **'Door Alarm'** (Alarma de la puerta) durante *tres* (3) segundos O cierre las puertas del refrigerador. 

## Despliegue de temperatura (F\_C)

Esta función permite cambiar el despliegue de temperatura en grados Fahrenheit o Celsius.

## Alarma ('AL')

Cuando el modo de alarma está APAGADO, todas las alarmas sonoras permanecerán desactivadas hasta que se vuelva a encender esta función.

## Modo sabático (SAB)

Cuando el modo sabático está ENCENDIDO, todas las luces de los controles y la luz nocturna estarán desactivadas hasta que se APAGUE la función. Esta función no deshabilita las luces interiores. Oprima cualquier tecla para restablecer las luces de control.

## Superficies exteriores tibias

En ciertas ocasiones, la parte delantera del gabinete del refrigerador puede estar tibia al tacto. Esto es normal y evita que la humedad se condense sobre la superficie exterior del refrigerador. Esta condición será más perceptible cuando se encienda el refrigerador por primera vez, en ambientes calurosos y después de abrir la puerta muchas veces o durante mucho tiempo.



# Características del compartimiento del refrigerador

## Bandejas

### ⚠ PRECAUCIÓN

**A fin de evitar una lesión personal o daños personales, observe lo siguiente:**


- **Nunca** intente ajustar una bandeja que tenga alimentos.
- Cerciérese de que la bandeja esté firme *antes* de colocar artículos sobre ella.
- Manipule con cuidado las bandejas de vidrio templado. Las bandejas se pueden quebrar repentinamente si son melladas, rayadas o expuestas a cambios repentinos de temperatura.

Su refrigerador está equipado con spillproof glass shelves (bandejas de retenedor derrames). Las bandejas tienen un borde retenedor de derrames que facilita la limpieza y otras están equipadas con la característica de deslizar.

Para deslizar la bandeja hacia afuera, sujete la parte delantera de la bandeja y tire hacia adelante. Oprima la bandeja para volverla a la posición original.

### Desmontaje de una bandeja:

- Incline levemente hacia arriba la parte delantera y levante la parte trasera de la bandeja; luego tire de la bandeja derecho hacia afuera para sacarla.

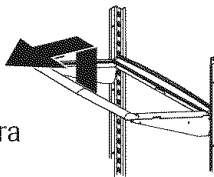

### Cambio de lugar de una bandeja:

- Incline hacia arriba el borde delantero de la bandeja.
- Inserte los ganchos en las aberturas deseadas del marco y deje que la bandeja se asiente en su lugar.
- Asegúrese de que la bandeja esté bien asegurada en la parte trasera.

La cubierta del cajón de las verduras se utiliza como la bandeja inferior del refrigerador.

### Desmontaje de la cubierta del cajón de las verduras:

- Coloque la mano debajo del marco para empujar el vidrio hacia arriba. Levante el vidrio para sacarlo.
- Levante el marco de los rieles del revestimiento del refrigerador.


### Para instalar:

- Vuelva a colocar el marco en los rieles de la pared del refrigerador.
- Vuelva a colocar cuidadosamente el vidrio en el marco.

## Almacenamiento en la puerta

### Centro de productos lácteos

El centro de productos lácteos ofrece almacenamiento conveniente para tales artículos como la mantequilla y la margarina. Este compartimiento puede moverse a lugares diferentes para acomodar las necesidades de conservación de alimentos. Para usar el centro de productos lácteos, levante la tapa.

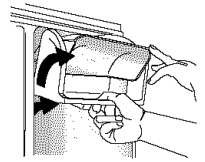

### Desmontaje:

- Levante la tapa, tire de él hacia arriba e inclínelo para sacarlo.

### Instalación:


- Coloque el centro de productos lácteos en la puerta y empújelo hacia abajo hasta que quede firmemente asentado en el revestimiento de la puerta.

### Contenedores de la puerta

Los contenedores de la puerta pueden moverse para adaptarse a sus necesidades de almacenamiento.

### Desmontaje:

- Deslice el contenedor hacia arriba y tire de él derecho hacia afuera.

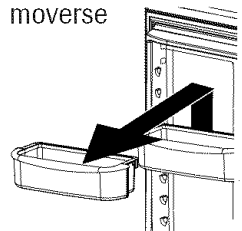


### Instalación:

- Coloque el contenedor en la puerta y empújelo hacia abajo hasta que quede firmemente asentado en el revestimiento de la puerta.

### Protectores adherentes (modelos selectos)

Los protectores adherentes evitan que los objetos se deslicen en los compartimientos de la puerta. Los protectores son removibles y pueden lavarse en la canasta superior del lavavajillas para fácil limpieza.

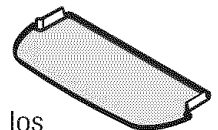



# Características del compartimiento del refrigerador

## Cajones

### Cajones de las verduras

Los cajones de las verduras ofrecen un ambiente de mayor humedad para la conservación de frutas y verduras frescas.

#### Controles

Los controles del cajón de las verduras regulan la cantidad de humedad en el cajón. Deslice el control hacia el ajuste **'LOW'** (Bajo) para productos con cáscaras. Deslice el control hacia el ajuste **'HIGH'** (Alto) para verduras con hojas.

HIGH • • • • • LOW  
Humidity

#### Desmontaje:

- Abra el cajón en toda su extensión. Levante la parte delantera del cajón y tire de él derecho hacia afuera.

#### Instalación:

- Inserte el cajón en los rieles del marco y empuje hacia atrás a su lugar.

**Nota:** Para obtener mejores resultados, mantenga los cajones de las verduras herméticamente cerrados.

### 'Gourmet Pantry'

El cajón 'Gourmet Pantry' es un cajón que ocupa todo el ancho del refrigerador y que tiene un control de temperatura ajustable. Este cajón puede usarse para bandejas grandes de fiestas, fiambres o bebidas o artículos misceláneos.

Está equipado con un control de temperatura que ajusta la cantidad de aire frío dirigida hacia el cajón 'Gourmet Pantry'. El control se encuentra en el lado derecho del cajón. Dependiendo del modelo, puede estar en la parte delantera del cajón o debajo de la tapa.

Ajuste el control en **'cold'** (frío) o  para proveer temperatura normal en el refrigerador. Use el ajuste **'coldest'** (más frío) o  cuando desee una temperatura más fría que la temperatura del compartimiento del refrigerador. Use el ajuste más frío cuando guarde carnes.

#### Notas:

- El aire frío dirigido al cajón 'Gourmet Pantry' puede disminuir la temperatura del refrigerador. Puede ser necesario ajustar el control del refrigerador.
- **No** coloque verduras con hojas en el cajón 'Gourmet Pantry'. Las temperaturas más frías pueden dañar tal tipo de verduras.

#### Desmontaje:

- Levante la tapa. Tire del cajón hacia afuera en toda su extensión. Incline hacia arriba la parte delantera del cajón y retírelo derecho hacia afuera.

#### Instalación:

- Empuje los rieles de metal hacia la parte trasera del refrigerador. Coloque el cajón en los rieles y deslice el cajón hacia atrás hasta que quede en su lugar.

#### Desmontaje:

- Abra completamente el cajón y levante la parte delantera del divisor para desengancharlo de la pared trasera del cajón y levántelo para sacarlo.

#### Instalación:

- Enganche la parte trasera del divisor sobre la pared trasera del cajón y bájelo a su lugar.



# Características del congelador

## ⚠ PELIGRO

A fin de evitar que los niños queden accidentalmente atrapados o se asfixien, **no** retire el divisor de la canasta superior del congelador.


## Canasta superior de alambre

### Desmontaje:

- Deslice la canasta superior hacia afuera en toda su extensión y levántela para sacarla.

### Instalación:

- Deslice la canasta superior hacia adentro del congelador. Asegúrese de que la parte trasera de la canasta quede enganchada detrás del fiador del riel.

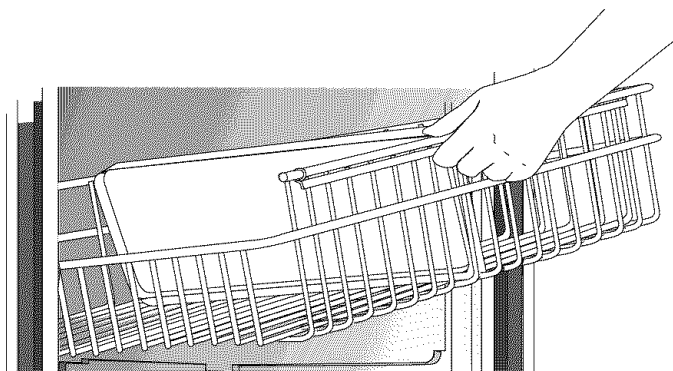

**Nota:** Ver en las páginas 40-41 las instrucciones para la canasta inferior y las instrucciones completas sobre el cajón deslizable.




# Hielo y agua

## Máquina automática de hacer hielo

Selectos modelos tienen una máquina de hacer hielo instalada en la fábrica. Conecte la máquina de hacer hielo al suministro de agua según se explica en las páginas 42-43. **Para un rendimiento óptimo de la máquina de hacer hielo es necesario que haya flujo apropiado del agua y que el refrigerador esté nivelado.**

### Instrucciones de funcionamiento

- Cerciórese de que el depósito del hielo esté en su lugar y que la manecilla de la máquina esté dirigida hacia abajo.
- Después de que el compartimiento del congelador alcanza aproximadamente  $-17^{\circ}\text{C}$  ( $0^{\circ}\text{F}$ ), la máquina de fabricar hielo se llena con agua y comienza a funcionar. Usted obtendrá un lote de hielo aproximadamente cada tres horas.
- Espere aproximadamente 24 horas después de la instalación para recibir el primer lote de hielo.
- Descarte el hielo creado durante las primeras 12 horas de operación a fin de asegurarse de que el sistema no tenga impurezas.
- Detenga la producción de hielo levantando la manecilla de la máquina hasta que se escuche un chasquido.
- La máquina de hacer hielo permanecerá en la posición 'off' (apagada) hasta que la manecilla no sea bajada.
- Los primeros dos lotes probablemente contendrán cubos muy pequeños o de forma irregular debido al aire que puede haber en la tubería de suministro de agua.
- Cuando los cubos de hielo son expulsados es normal que varios cubos salgan unidos. Se podrán separar fácilmente. La máquina de hacer hielo continuará haciendo hielo hasta que la cantidad de cubos de hielo producida levante el brazo sensor y apague la máquina.
- Se pueden oír ciertos ruidos cuando se está fabricando el hielo. El motor puede hacer un leve zumbido, los cubos sonarán al caer en la bandeja vacía y la llave del agua puede emitir un chasquido o "zumbido" de vez en cuando. Los ruidos están normal.
- Si el hielo no se usa con frecuencia, los cubos se tornaran opacos, disminuirán de tamaño, se pegarán y adquirirán mal sabor. Vacíe el depósito de hielo periódicamente y límpielo con agua tibia. Asegúrese de secar bien el depósito *antes* de volver a colocarlo en su lugar.
- **No** se deben colocar bebidas ni alimentos en el depósito del hielo para enfriarlos rápidamente. Estos artículos pueden bloquear el brazo sensor, afectando el funcionamiento de la máquina de hacer hielo.

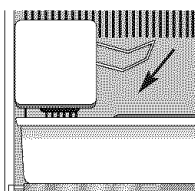

- Cuando el suministro de agua vaya a ser interrumpido por varias horas, apague la máquina de hacer hielo levantando la manecilla.

### Desmontaje del depósito del hielo:

- Para sacar el depósito del hielo, tire de él hacia adelante, alejándolo de la máquina de hacer hielo. Para evitar que la máquina produzca cubos cuando el recipiente haya sido quitado, apague la máquina levantando el brazo sensor.

### Instalación del depósito del hielo:

- Invierta el procedimiento anterior. Ponga en marcha la máquina de hacer hielo bajando el brazo sensor.


## ⚠ ADVERTENCIA

### A fin de evitar una lesión personal o daños materiales, observe lo siguiente:

- **No** introduzca los dedos o la mano en el mecanismo automático de hacer hielo mientras el refrigerador esté enchufado. Esto le protegerá contra posibles lesiones y también evitará interferencia con las piezas móviles del mecanismo eyector y del calentador que expulsa los cubos.
- En raras ocasiones, los cubos de hielo pueden salir descoloridos, mostrando generalmente un color azul verdoso. La causa de esta rara decoloración es una combinación de factores tales como ciertas características del agua local, la plomería de la casa y la acumulación de sales de cobre en la tubería inactiva de suministro de agua que abastece a la máquina de hacer hielo. El consumo continuo de los cubos descoloridos puede ser nocivo para la salud. Si observa la mencionada decoloración, descarte los cubos de hielo y póngase en contacto con su Distribuidor para comprar e instalar un filtro en la tubería del agua.
- El daño causado por agua debido a una conexión inapropiada del agua puede causar crecimiento de moho/mildíu.
- Limpie los derrames de agua y hielo para evitar una lesión personal y el crecimiento de moho/mildíu.

## Distribuidor de agua (modelos selectos)

El distribuidor de agua se encuentra en la pared izquierda del compartimiento del refrigerador. Este modelo solamente distribuye agua fría.

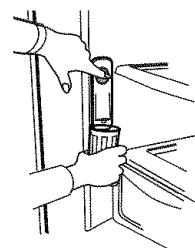

### Para sacar agua:

- Sostenga el vaso debajo del distribuidor y oprima el accionador.



# Filtro del agua (modelos selectos)

## Instalación y desmontaje

### ⚠ ADVERTENCIA

A fin de evitar una enfermedad grave o mortal, **no** use el refrigerador donde el agua no sea segura o se desconozca su calidad sin desinfección adecuada antes o después de pasar por el filtro.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Después de instalar un filtro del agua nuevo, siempre deje salir agua durante *dos minutos antes* de retirar el filtro por cualquier razón. El aire que permanece atrapado en el sistema puede causar eyección de agua y del cartucho. Tenga cuidado cuando retire el cartucho.

- La tapa de derivación no filtra el agua. Asegúrese de tener cartuchos filtrantes de repuesto cuando el filtro necesite ser cambiado.
- Si el sistema de filtración de agua estuvo congelado, reemplace el cartucho filtrante.
- Si el sistema no ha sido usado durante un período de tiempo corto y el agua tiene un sabor y olor desagradable, lave el sistema haciendo salir dos o tres vasos de agua. Si el olor o sabor desagradable persiste, cambie el cartucho filtrante.

4. Reduzca las salpicaduras de agua purgando el aire del sistema. Deje correr el agua continuamente durante *dos minutos* a través del distribuidor hasta que el agua salga uniformemente. Durante el uso inicial, es necesario esperar de 1 a 2 minutos para que comience a salir agua pues el depósito del agua interno debe tener tiempo de llenarse.

- Se puede requerir limpieza adicional en los hogares en que el agua es de mala calidad.

## Reemplazo del Filtro del agua

**Importante:** El aire que permanece atrapado en el sistema puede causar eyección de agua y del cartucho. Tenga cuidado cuando retire el cartucho.

1. Gire el filtro a la *izquierda* hasta que se desenganche de la cabeza.
2. Desagüe el agua del filtro en el fregadero y descártelo en la basura normal del hogar.
3. Limpie el exceso de agua acumulada en la cubierta del filtro y continúe con la *Instalación Inicial*, pasos 2 y 4.
4. Realice el procedimiento de **Reset Filter** (Reestablecimiento del filtro) en el control avanzado de temperatura como se describe en la sección de *Controles de temperatura*.

El filtro del agua debe cambiarse por lo menos cada 12 meses.

**Importante:** La calidad del agua y la cantidad usada determinan la duración de la vida útil del cartucho filtrante. Si consume mucha agua o si el agua es de mala calidad, puede que sea necesario reemplazar el filtro más a menudo.



Para comprar un cartucho filtrante de repuesto (modelo 469992-750), llame al 1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663).

El distribuidor puede ser usado sin el cartucho filtrante del agua. Si usted decide esta opción, reemplace el filtro con la tapa de derivación azul.

## Instalación inicial

El filtro del agua está ubicado en la esquina superior derecha del compartimiento del refrigerador.

1. Retire la tapa de derivación azul y consérvela para uso posterior.
2. Retire la etiqueta de sellado del extremo del filtro e insértelo en la cabeza del filtro.
3. Gire suavemente a la *derecha* hasta que el filtro se detenga. Cierre la cubierta del filtro.

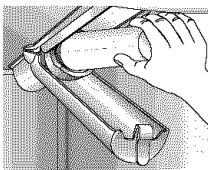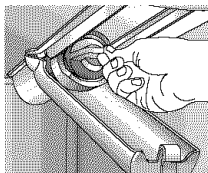



# Sugerencias para conservar los alimentos

## Conservación de alimentos frescos

- La temperatura del refrigerador se debe mantener entre 1° C (34° F) y 4° C (40° F). La temperatura ideal es de 3° C (37° F). Para verificar la temperatura, coloque un termómetro para electrodomésticos en un vaso de agua en el centro del refrigerador. Espere 24 horas antes de verificar la temperatura. Si la temperatura es superior a 4° C (40° F) ajuste los controles según se explica en las páginas 44-46.
- Evite sobrecargar las bandejas del refrigerador pues esto reduce la circulación de aire alrededor de los alimentos y ocasiona enfriamiento irregular.

## Frutas y verduras

- El cajón de las verduras retiene la humedad para ayudar a preservar la frescura de las frutas y verduras por períodos más prolongados.
- Clasifique las frutas y verduras *antes* de guardarlas y consuma primero las que se encuentren maduras o magulladas. Descarte aquellas que muestren señales de descomposición.
- Siempre envuelva los alimentos que despiden olor tal como cebollas y repollo de modo que el olor no se transfiera a otros alimentos.
- Aunque las verduras necesitan cierta cantidad de humedad para retener la frescura, demasiada humedad puede acortar el tiempo de conservación (especialmente las verduras con hojas). Seque bien las verduras *antes* de guardarlas.
- No lave las verduras frescas hasta el momento de usarlas.

## Carnes y quesos

- La carne cruda de res y de ave debe envolverse muy bien para que no ocurran derrames ni contaminación de otros alimentos o superficies.
- A veces se puede formar moho en la superficie de los quesos duros (Suizo, Cheddar y Parmesano). Corte por lo menos 2,5 cm (1") alrededor y debajo del área afectada. Mantenga el cuchillo o instrumento cortante alejado del moho. El queso restante retendrá su sabor y se puede comer sin preocupación. **No** trate de conservar las rodajas individuales de queso, el queso cremoso, el requesón, la crema, nata cortada o yogur cuando tengan señales de moho.

## Productos lácteos

- La mayoría de los productos lácteos como la leche, yogur, nata cortada y requesón muestran la fecha de vencimiento en sus envases para asegurar su correcta duración. Guarde estos alimentos en los envases originales y refrigérelos inmediatamente después de comprarlos y después de cada uso.

## Conservación de alimentos congelados

- El compartimiento del congelador de un refrigerador debe ser mantenido aproximadamente a -18° C (0° F). Para verificar la temperatura, coloque un termómetro para electrodomésticos entre los paquetes congelados y espere 24 horas antes de verificarla. Si la temperatura es superior a -18° C (0° F), ajuste el control como se indica en las páginas 44-46.
- El congelador funcionará más eficazmente si se ocupa por lo menos dos tercios de su capacidad.

## Envoltura de los alimentos para su congelación

- Para reducir la deshidratación y el deterioro de la calidad de los alimentos, use papel de aluminio, envoltura para alimentos congelados, bolsas especiales para alimentos congelados o envases herméticamente cerrados. Extraiga la mayor cantidad posible de aire del paquete y asegúrese de que esté bien sellado. El aire atrapado puede resecar, cambiar de color o dar mal sabor (quemadura de congelación) a los alimentos.
- Envuelva bien las carnes frescas y la carne de ave con envoltura especial para alimentos congelados antes de guardarlas.
- **No** congele nuevamente la carne que se haya descongelado completamente.

## Colocación de los alimentos en el congelador

- Evite guardar demasiados alimentos tibios en el congelador de una sola vez. Esto sobrecarga el congelador, reduce la velocidad de congelación y puede elevar la temperatura de los alimentos congelados.
- Deje un espacio entre los paquetes de manera que el aire pueda circular libremente para que los alimentos se congelen lo más rápido posible.
- Evite guardar alimentos difíciles de congelar tal como helados y jugo de naranja concentrado en los compartimientos de la puerta del congelador. Es preferible guardar estos alimentos en el interior del congelador donde la temperatura fluctúa menos cuando se abre la puerta.

Consulte la *Tabla de conservación de los alimentos* en las páginas 55 y 56 para los tiempos de almacenamiento aproximados.



# Sugerencias para conservar los alimentos

## Tabla de conservación de los alimentos

Los tiempos de conservación son aproximados y pueden variar dependiendo del tipo de empaque, temperatura de almacenamiento y la calidad del alimento cuando fue comprado.

| ALIMENTOS                                           | REFRIGERADOR  | CONGELADOR                           | SUGERENCIAS PARA LA CONS                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTOS LACTEOS</b>                            |               |                                      |                                                                                                                                                                                |
| Mantequilla                                         | 1 mes         | 6 a 9 meses                          | Envuelva bien o cubra.                                                                                                                                                         |
| Leche y crema                                       | 1 semana      | No se recomienda                     | Verifique la fecha del envase. Cierre firmemente. <b>No</b> vuelva a colocar las porciones no usadas en el envase original. <b>No</b> congele la crema a menos que sea batida. |
| Queso en crema, queso en pasta y alimentos de queso | 1 a 2 semanas | No se recomienda                     | Envuelva bien.                                                                                                                                                                 |
| Requesón                                            | 3 a 5 días    | No se recomienda                     | Guarde en el envase original. Verifique la fecha del envase.                                                                                                                   |
| Nata cortada                                        | 10 días       | No se recomienda                     | Guarde en el envase original. Verifique la fecha del envase.                                                                                                                   |
| Queso duro (Suizo, Cheddar y Parmesano)             | 1 a 2 meses   | 4 a 6 meses<br>Puede quedar migajoso | Envuelva bien. Recorte las partes afectadas por el moho.                                                                                                                       |
| <b>HUEVOS</b>                                       |               |                                      |                                                                                                                                                                                |
| Huevos enteros                                      | 3 semanas     | No se recomienda                     | Refrigere colocando los extremos pequeños hacia abajo.                                                                                                                         |
| Claros o yemas restantes                            | 2 a 4 días    | 9 a 12 meses                         | Por cada taza de yemas que se desee congelar, agregue 1 cucharadita de azúcar si se van a usar en dulces o una cucharadita de sal si es para platillos no dulces.              |
| <b>FRUTAS</b>                                       |               |                                      |                                                                                                                                                                                |
| Manzanas                                            | 1 mes         | 8 meses (cocinadas)                  | También se pueden guardar manzanas verdes o duras a una temperatura de 15° C a 21° C (60° F a 70° F).                                                                          |
| Plátanos                                            | 2 a 4 días    | 6 meses (enteros /pelados)           | Madúrelas a temperatura ambiente <i>antes</i> de ser refrigeradas. <b>Nota:</b> Los plátanos se oscurecen cuando son refrigerados.                                             |
| Peras, ciruelas, aguacate                           | 3 a 4 días    | No se recomienda                     | Madúrelas a temperatura ambiente <i>antes</i> de ser refrigeradas. <b>Nota:</b> Los aguacates se oscurecen cuando son refrigerados.                                            |
| Fresas, cerezas, damascos                           | 2 a 3 días    | 6 meses                              | Madúrelas a temperatura ambiente <i>antes</i> de ser refrigeradas.                                                                                                             |
| Uvas                                                | 3 a 5 días    | 1 mes (enteras)                      | Madúrelas a temperatura ambiente <i>antes</i> de ser refrigeradas.                                                                                                             |
| Frutas ácidas                                       | 1 a 2 semanas | No se recomienda                     | También se pueden refrigerar a 15° C a 21° C (60° F a 70° F). Si se refrigeran, guárdelas sin cubrirlas.                                                                       |
| Piña, en trozos                                     | 2 a 3 días    | 6 a 12 meses                         | No madurarán después de la compra. Use rápidamente.                                                                                                                            |



# Sugerencias para conservar los alimentos

| ALIMENTOS                                                                           | REFRIGERADOR  | CONGELADOR       | SUGERENCIAS PARA LA CONSERVACION                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VERDURAS                                                                            |               |                  |                                                                                                                                                                                                |
| Espárragos                                                                          | 1 a 2 días    | 8 a 10 meses     | No lave antes de refrigerar. Guarde en el cajón de las verduras.                                                                                                                               |
| Repollitos de Bruselas, brócoli, coliflor, chícharos, frijoles, cebollas, pimientos | 3 a 5 días    | 8 a 10 meses     | Envuelva los alimentos que producen olor. Deje los chícharos en las vainas.                                                                                                                    |
| Repollo, apio                                                                       | 1 a 2 semanas | No se recomienda | Envuelva los alimentos que producen olor y refrigere en el cajón de las verduras.                                                                                                              |
| Zanahorias, pastinaca, betarraga y nabos                                            | 7 a 10 días   | 8 a 10 meses     | Retire los tallos verdes. Envuelva los alimentos que producen olor y refrigere en el cajón de las verduras.                                                                                    |
| Lechuga                                                                             | 7 a 10 días   | No se recomienda |                                                                                                                                                                                                |
| AVES y PESCADO                                                                      |               |                  |                                                                                                                                                                                                |
| Pollo y pavo, entero                                                                | 1 a 2 días    | 12 meses         | Mantenga en el envase original para refrigeración. Coloque en el compartimiento de la carne y queso. Cuando congele por más de dos semanas, envuelva nuevamente con envoltura para congelador. |
| Pollo y pavo, presas                                                                | 1 a 2 días    | 9 meses          |                                                                                                                                                                                                |
| Pescado                                                                             | 1 a 2 días    | 2 a 6 meses      |                                                                                                                                                                                                |
| CARNES                                                                              |               |                  |                                                                                                                                                                                                |
| Tocino                                                                              | 7 días        | 1 mes            |                                                                                                                                                                                                |
| Res o cordero, molida                                                               | 1 a 2 días    | 3 a 4 meses      | Las carnes frescas pueden ser guardadas en el envase original para su refrigeración.                                                                                                           |
| Res o ternera, asada y bistec                                                       | 3 a 5 días    | 6 a 9 meses      | Colóquelas en el compartimiento de la carne y queso. Cuando congele por más de dos semanas, envuelva nuevamente con envoltura para congelador.                                                 |
| Jamón, completamente cocido, entero                                                 | 7 días        | 1 a 2 meses      |                                                                                                                                                                                                |
| mitad                                                                               | 5 días        | 1 a 2 meses      |                                                                                                                                                                                                |
| rebanadas                                                                           | 3 días        | 1 a 2 meses      |                                                                                                                                                                                                |
| Fiambres                                                                            | 3 a 5 días    | 1 a 2 meses      | Los fiambres sin abrir envasados al vacío pueden ser guardados durante dos semanas en el compartimiento de la carne y queso.                                                                   |
| Cerdo, asado                                                                        | 3 a 5 días    | 4 a 6 meses      |                                                                                                                                                                                                |
| Cerdo, chuletas                                                                     | 3 a 5 días    | 4 meses          |                                                                                                                                                                                                |
| Salchichas, molidas                                                                 | 1 a 2 días    | 1 a 2 meses      |                                                                                                                                                                                                |
| Salchichas, ahumadas                                                                | 7 días        | 1 a 2 meses      |                                                                                                                                                                                                |
| Ternera                                                                             | 3 a 5 días    | 4 a 6 meses      |                                                                                                                                                                                                |
| Salchichas                                                                          | 7 días        | 1 mes            | Las carnes procesadas deben ser bien envueltas y guardadas en el compartimiento de la carne y queso.                                                                                           |

Fuentes: Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos; Instituto de Mercadotecnia de Alimentos; Servicio de Extensión Cooperativa, Universidad Estatal de Iowa



# Cuidado y limpieza

## ⚠ ADVERTENCIA

Para evitar choque eléctrico que puede causar una lesión personal grave o mortal, desenchufe el refrigerador *antes* de la limpieza. Enchúfelo después de la limpieza.

## ⚠ PRECAUCIÓN

**A fin de evitar una lesión personal o daños materiales, observe lo siguiente:**

- Lea y siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza.
- **No** coloque los compartimientos, bandejas ni accesorios en el lavavajillas. Los accesorios se pueden agrietar o deformar.
- La limpieza de pisos de cerámica con soluciones ácidas suaves puede producir gases que pueden dañar el acabado de las puertas y superficies de acero inoxidable.

## Tabla de limpieza del refrigerador

| PIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO USE                                                                                                                                                                                                                                  | USE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puertas con acabado texturizado y exterior pintado liso (algunos modelos)</b><br><i>El daño causado al acabado de acero inoxidable debido al uso incorrecto de productos de limpieza o productos no recomendados <b>no</b> está cubierto bajo esta garantía del producto.</i>      | Limpiadores abrasivos o fuertes<br>Amoníaco<br>Blanqueador de cloro<br>Detergentes o solventes concentrados<br>Esponjas de fregar metálicas o de plástico texturizado                                                                   | Use 59 ml (4 cucharadas) de bicarbonato de sosa disuelto en 1 litro (1 qt) de agua jabonosa tibia.<br>Enjuague la superficie con agua tibia limpia y seque inmediatamente para que no queden manchas de agua.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interior del gabinete                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Exterior y puertas de acero inoxidable (algunos modelos)</b><br><b>Importante:</b><br><i>El daño causado al acabado de acero inoxidable debido al uso incorrecto de productos de limpieza o productos no recomendados <b>no</b> está cubierto bajo esta garantía del producto.</i> | Limpiadores abrasivos o fuertes<br>Amoníaco<br>Blanqueador con cloro<br>Detergentes o solventes concentrados<br>Esponjas de fregar metálicas o de plástico texturizado<br>Productos a base de vinagre<br>Limpiadores a base de cítricos | Use agua jabonosa tibia y una esponja o paño suave y limpio.<br>Enjuague la superficie con agua tibia limpia y seque inmediatamente para que no queden manchas de agua.<br>Para pulir las superficies y evitar dejar huellas dactilares, aplique después una capa de 'Stainless Steel Cleaner*'.                                                                                                                                                            |
| Burletes de las puertas                                                                                                                                                                                                                                                               | Limpiadores abrasivos o fuertes<br>Esponjas de fregar metálicas o de plástico texturizado                                                                                                                                               | Use agua jabonosa tibia y una esponja o paño suave y limpio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Serpentín del condensador</b><br><i>Para tener acceso, retire la rejilla de la base.</i>                                                                                                                                                                                           | Cualquier cosa salvo una aspiradora                                                                                                                                                                                                     | Use la boquilla de la manguera de la aspiradora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rejilla de salida del ventilador del condensador</b><br><i>Vea la parte trasera del refrigerador.</i>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         | Use la boquilla de la manguera de la aspiradora con un accesorio de cepillo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Accesorios</b><br><i>Repisas, cubetas, gavetas, etc.</i>                                                                                                                                                                                                                           | Un lavavajillas                                                                                                                                                                                                                         | Siga las instrucciones de retiro e instalación en la sección correspondiente.<br><b>Deje que los artículos se ajusten a la temperatura ambiental.</b><br>Diluya un detergente suave y use una esponja o paño limpio y suave para limpiar.<br>Use un cepillo con cerdas de plástico para limpiar las hendiduras. Enjuague las superficies con agua tibia limpia.<br>Seque los artículos de vidrio y transparentes inmediatamente para que no queden manchas. |

\* Para hacer pedidos, llame al 1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663).



# Cuidado y limpieza

## Eliminación de los olores del refrigerador

### ⚠ ADVERTENCIA

A fin de evitar un choque eléctrico que puede causar una lesión grave o mortal, desenchufe el refrigerador *antes* de la limpieza. Enchúfelo después de la limpieza.

1. Retire todo los alimentos y apague el refrigerador.
2. Desenchufe el refrigerador.
3. Limpie las paredes, el piso, el techo del interior del gabinete, los cajones, las bandejas y las juntas de acuerdo con las instrucciones indicadas en la página 55.
4. Diluya detergente suave y escobille los intersticios con la solución usando una escobilla de cerdas de plástico. Deje reposar durante 5 minutos. Enjuague las superficies con agua tibia. Seque las superficies con un paño limpio y suave.
5. Lave y seque todas las botellas, envases y frascos. Descarte los alimentos añejos o deteriorados.
6. Envuelva o guarde los alimentos que causan olores en envases herméticos para evitar que los olores vuelvan a ocurrir.
7. Enchufe el refrigerador y vuelva a colocar los alimentos en el refrigerador.
8. Espere a que el refrigerador se enfríe.
9. Después de 24 horas, verifique si se han eliminado los olores.

### Si el olor aún persiste:

1. Retire los cajones y colóquelos en la bandeja superior del refrigerador.
2. Llene el compartimiento del refrigerador y del congelador – incluyendo las puertas – con hojas de periódicos en blanco y negro arrugadas.
3. Coloque briquetas de carbón dispersas en los periódicos arrugados en el compartimiento del refrigerador y del congelador.
4. Cierre las puertas y deje reposar durante 24-48 horas.

## Sugerencias para ahorro de energía

- Evite colocar demasiados artículos en las bandejas del refrigerador. Esto reduce la circulación del aire alrededor de los alimentos y el refrigerador realizará ciclos de funcionamiento más frecuentes.
- Evite colocar demasiados alimentos tibios en el refrigerador de una sola vez. Esto sobrecarga los compartimientos y disminuye la velocidad de enfriamiento.
- **No** use papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel para forrar las bandejas. Esto disminuye la circulación del aire y el refrigerador funcionará menos eficientemente.
- Un congelador lleno hasta dos tercios de su capacidad funcionará más eficientemente.
- Ubique el refrigerador en la parte más fresca de la habitación. Evite las áreas que reciben luz directa del sol o cerca de tuberías o rejillas de calefacción u otros electrodomésticos que producen calor. Si esto no es posible aisle el exterior usando una sección de los armarios.
- Limpie las juntas de la puerta cada tres meses de acuerdo con las instrucciones de limpieza. Esto asegurará que la puerta cierre herméticamente y que el refrigerador funcione con mayor eficiencia.
- Organice los artículos en el refrigerador de modo que se reduzca el tiempo que la puerta está abierta.
- Asegúrese de que las puertas se cierran herméticamente nivelando el refrigerador como se indicó en las instrucciones de instalación.
- Limpie las bobinas del condensador cada tres meses como se indica en las instrucciones de limpieza. Esto contribuirá al ahorro de energía y a un mejor enfriamiento.



# Cuidado y limpieza

## Reemplazo de los focos

### ⚠ ADVERTENCIA

A fin de evitar choque eléctrico que puede causar una lesión personal grave o mortal, desenchufe el refrigerador *antes* de reemplazar el foco. Después de reemplazar el foco, enchufe nuevamente el refrigerador.


### ⚠ PRECAUCIÓN

**A fin de evitar una lesión personal o daños materiales, observe lo siguiente:**

- Espere hasta que el foco se enfríe.
- Use guantes cuando reemplace el foco.




## Compartimiento del refrigerador

1. Deslice la pantalla transparente de la luz hacia la parte trasera del compartimiento para sacarla del conjunto de la luz.
2. Retire los focos.
3. Reemplácelos con focos para electrodomésticos de **no más de 40 watts**.
4. Vuelva a colocar la pantalla de la luz insertando las lengüetas de la pantalla en los agujeros situados a cada lado del conjunto de la luz. Deslice la pantalla hacia adelante hasta que entre a presión en su lugar. **No** fuerce la pantalla después de quedar bloqueada en su lugar. Si lo hace, puede dañar la pantalla.

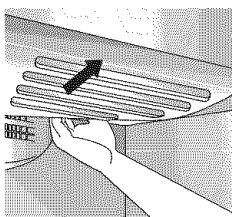

## Compartimiento del congelador

1. Alcance con la mano detrás de la cubierta de la luz.
2. Ejerciendo una presión firme, oprima hacia adelante las muescas que se encuentran en la parte trasera de la cubierta y tire hacia abajo. La cubierta se abre desde atrás.
3. Retire la cubierta.
4. Retire el foco.
5. Reemplácelo con focos para electrodomésticos de **no más de 40 watts**.
6. Inserte las lengüetas delanteras de la cubierta de la luz en las ranuras del revestimiento del congelador y coloque a presión la parte trasera del conjunto de la luz hasta que la lengüeta trasera se enganche.

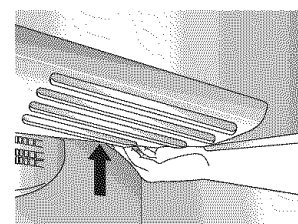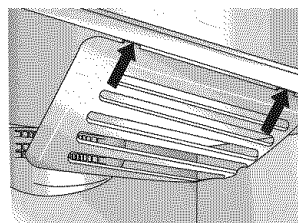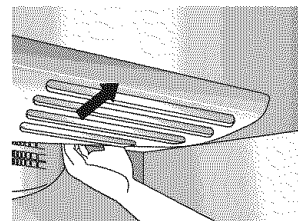



# Cuidado y limpieza

## Preparación para las vacaciones A su regreso:

### ⚠ PRECAUCIÓN

Si su refrigerador tiene un distribuidor y existe la posibilidad de que la temperatura en el lugar donde está ubicado el refrigerador descienda bajo el punto de congelación, el sistema de suministro del agua (incluyendo el depósito del agua y la válvula del agua) debe ser desaguado por un técnico de servicio calificado.

#### Para vacaciones o ausencias cortas (tres meses o menos):

1. Retire todos los productos perecederos.
2. Si nadie va a controlar el refrigerador durante su ausencia, retire también todos los productos congelados.
3. Desde que su refrigerador tiene una máquina automática de hacer hielo:
  - Cierre el suministro de agua hacia la máquina de hacer hielo por lo menos un día antes de partir.
  - Después de que caiga el último lote de hielo, levante la manecilla de alambre y colóquela en la posición 'OFF'.
  - Vacíe el depósito del hielo.
4. Si la temperatura ambiente descenderá a menos de 13° C (55° F), siga las instrucciones para ausencias más largas.

#### Para ausencias o vacaciones largas, (más de tres meses) O si la temperatura ambiente descenderá a menos de 13° C (55° F):

1. Retire el alimento.
2. Desde que su refrigerador tiene una máquina automática de hacer hielo:
  - Cierre el suministro de agua hacia la máquina de hacer hielo por lo menos un día antes de partir.
  - Después de que caiga el último lote de hielo, levante la manecilla de alambre y colóquela en la posición 'OFF'.
  - Vacíe el depósito del hielo.
3. Desde que su refrigerador tiene un sistema distribuidor con filtro del agua, retire el cartucho filtrante e instale la derivación del filtro. Descarte el cartucho usado.
4. Gire el control del 'Freezer' (Congelador) a 'OFF'.
5. Desenchufe el refrigerador.
6. Limpie completamente el interior de ambos compartimientos con una solución de bicarbonato y un paño suave limpio (cuatro cucharadas de bicarbonato en un litro/cuarto de galón de agua tibia).
7. Seque bien ambos compartimientos.
8. Deje las puertas abiertas a fin de evitar la formación de moho y mildiú.

#### Después de una vacación o ausencia corta:

Para los modelos con máquinas automáticas de hacer hielo o distribuidores:

- Conecte nuevamente el suministro del agua y abra la válvula de suministro del agua (ver páginas 42-43).
- Vigile la conexión del agua durante 24 horas y corrija los escapes si es necesario.
- Deje salir 10-15 vasos de agua del distribuidor para lavar el sistema.
- Levantando la manecilla de la máquina para vuelva a activar la máquina de hacer hielo.
- Descarte por lo menos los *tres* (3) primeros lotes de hielo.

#### Después de una vacación o ausencia larga:

- Vuelva a conectar el suministro del agua y abra la llave del suministro del agua (ver páginas 42-43).
- Enchufe nuevamente el refrigerador y reajuste los controles (ver página 44-46).
- Vigile la conexión del agua durante 24 horas y corrija los escapes si es necesario.

Para los modelos con distribuidor, deje correr agua a través del distribuidor por lo menos durante *tres* minutos con la derivación del filtro en su lugar, después instale el filtro del agua (ver página 51).

- Después de instalar el filtro del agua, deje correr agua a través del distribuidor continuamente durante por lo menos dos minutos o hasta que el agua salga de manera continua. Inicialmente usted observará que hay uno o dos minutos de retraso en que salga el agua hasta que el depósito interno se llena.
- Levantando la manecilla de la máquina para active la máquina de hacer hielo.
- Descarte el hielo producido dentro de las primeras 12 horas (por lo menos los tres primeros lotes)

## Preparación para una mudanza


- Siga las instrucciones para vacaciones/ausencias largas, hasta el paso 7.
- Asegure todos los artículos sueltos, tal como bandejas y cajones en sus lugares con cinta adhesiva a fin de evitar que se dañen.
- Coloque cinta adhesiva en las puertas cerradas.
- Use una carretilla de mano cuando mueva el refrigerador. **SIEMPRE** coloque la carretilla de mano por el costado o por la parte trasera del refrigerador, **NUNCA** por el frente.
- Asegúrese de que el refrigerador se mantenga en posición vertical durante la mudanza.



# Sonidos del funcionamiento

Las mejoras en el diseño de la refrigeración pueden producir sonidos en su nuevo refrigerador que son diferentes o que no existían en el modelo más antiguo. Estas mejoras fueron hechas para crear un refrigerador que conserve los alimentos de manera más eficiente, que ahorre energía y que en general sea más silencioso. Debido a que los nuevos refrigeradores funcionan más silenciosamente, ahora es posible detectar sonidos que estaban presentes en los refrigeradores más antiguos pero que pasaban inadvertidos debido a los niveles de ruido más altos. Muchos de estos sonidos son normales. Por favor tome nota de que las superficies adyacentes a un refrigerador, tales como las paredes, los pisos y la estantería pueden a veces aumentar el nivel de estos sonidos. A continuación se indican algunos de los sonidos normales que pueden ser notados en un refrigerador nuevo.

| SONIDO                                 | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                                 | SOLUCIÓN                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chasquido</b>                       | • El control del congelador <b>(A)</b> hace un chasquido cuando se pone en marcha o se detiene el compresor.                                                  | • Funcionamiento normal                                                                 |
|                                        | • El dispositivo motorizado <b>(B)</b> suena como un reloj eléctrico cuando se activa y desactiva.                                                            | • Funcionamiento normal                                                                 |
| <b>Agolpamiento o runruneo de aire</b> | • El ventilador del congelador <b>(C)</b> y el ventilador del condensador <b>(D)</b> hacen ese ruido cuando funcionan.                                        | • Funcionamiento normal                                                                 |
| <b>Gorgoteo o hervor</b>               | • El refrigerante del evaporador <b>(E)</b> y del intercambiador de calor <b>(F)</b> hace este ruido cuando circula.                                          | • Funcionamiento normal                                                                 |
| <b>Ruido sordo</b>                     | • Los cubos de la máquina de hacer hielo (modelos selectos) al caer en el depósito del hielo <b>(G)</b> .                                                     | • Funcionamiento normal                                                                 |
| <b>Vibración</b>                       | • El compresor <b>(H)</b> hace este sonido intermitente cuando está funcionando.                                                                              | • Funcionamiento normal                                                                 |
|                                        | • El refrigerador no está nivelado.                                                                                                                           | • Ver la página 39 para obtener detalles sobre como nivelar el refrigerador.            |
| <b>Zumbido</b>                         | • La conexión de la válvula del agua <b>(I)</b> de la máquina de hacer hielo (modelos selectos) hace este sonido cuando la máquina se está llenando con agua. | • Funcionamiento normal                                                                 |
| <b>Murmullo</b>                        | • La máquina de hacer hielo <b>(J)</b> está 'activada' sin tener el agua conectada.                                                                           | • Desactive levantando la manecilla de la máquina a la posición 'OFF'. (Ver página 50.) |
|                                        | • El compresor <b>(H)</b> puede producir un murmullo alto cuando está funcionando.                                                                            | • Funcionamiento normal                                                                 |
| <b>Siseo o ruido seco</b>              | • El calentador del descongelador <b>(K)</b> sisea o hace un ruido seco cuando está funcionando.                                                              | • Funcionamiento normal                                                                 |

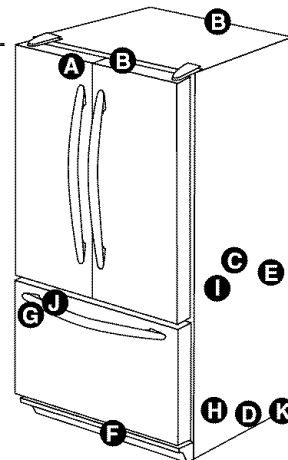



# Localización y solución de averías

| PROBLEMA                                                                                    | CAUSAS POSIBLES                                                                                                                           | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El control y las luces del congelador están encendidas pero el compresor no funciona</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>El refrigerador está en modo de descongelación.</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Funcionamiento normal. Espere 40 minutos para ver si el refrigerador reanuda el funcionamiento.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| <b>El cajón de las verduras está demasiado tibio</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los ajustes del control del refrigerador son demasiado bajos.</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ver página 44-46 para ajustar los controles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>El refrigerador no funciona</b>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>El refrigerador no está enchufado.</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enchufe el refrigerador.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>El control no está activado.</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ver página 44-46 para ajustar los controles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fusible fundido o se necesita reponer el disyuntor.</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplace los fusibles fundidos. Verifique el disyuntor y repóngalo, si es necesario.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
|                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha ocurrido una falla de corriente.</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Llame a su compañía de electricidad para informarles de la falla de corriente.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| <b>El refrigerador aún no funciona</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>El refrigerador tiene algún problema de funcionamiento.</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenchufe el refrigerador y cambie todos los alimentos a otro refrigerador. Si no dispone de otro, coloque hielo seco en el congelador para preservar los alimentos. La garantía no cubre pérdida de alimentos. Haga una llamada de servicio.</li> </ul> |
| <b>La temperatura de los alimentos es demasiado fría</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las bobinas del condensador están sucias.</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie de acuerdo con la tabla en la página 55.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>El control del refrigerador y del congelador están en un ajuste muy alto.</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ver páginas 44-46 para ajustar los controles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>La temperatura de los alimentos es demasiado tibia</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>La puerta no cierra bien.</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>El refrigerador no está nivelado. Ver página 39 para obtener los detalles sobre como nivelar el refrigerador.</li> </ul>                                                                                                                                  |
|                                                                                             |                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revise la junta de la puerta para ver si cierra herméticamente. Limpie si es necesario, de acuerdo con la tabla en la página 55.</li> </ul>                                                                                                               |
|                                                                                             |                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique si hay obstrucciones internas que impidan que la puerta se cierre bien (es decir, cajones mal cerrados, depósitos del hielo, contenedores o alimentos demasiado grandes o mal colocados, etc.)</li> </ul>                                       |
|                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los controles necesitan ser ajustados.</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ver páginas 44-46 para ajustar los controles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las bobinas del condensador están sucias.</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie de acuerdo con la tabla en la página 55.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>La rejilla del aire trasera está bloqueada.</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique la posición de los alimentos en el refrigerador para asegurarse de que la rejilla no esté bloqueada. Las rejillas del aire traseras se encuentran debajo de los cajones de las verduras.</li> </ul>                                             |
|                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>La puerta se ha abierto con frecuencia o se ha dejado abierta por períodos prolongados.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reduzca el tiempo que la puerta está abierta. Organice bien los alimentos para asegurar de que la puerta se abra por tiempos tan cortos como sea posible.</li> </ul>                                                                                      |
|                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se han colocado alimentos recientemente.</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Espere hasta que el alimento que se ha colocado recientemente alcance la temperatura del refrigerador o del congelador.</li> </ul>                                                                                                                        |
| <b>El refrigerador tiene un olor</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>El compartimiento está sucio o tiene alimentos que expiden olor.</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie de acuerdo con la tabla en la página 55.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Se forman gotas de agua en el exterior del refrigerador</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique si las juntas cierran herméticamente.</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie de acuerdo con la tabla en la página 55.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los niveles de humedad son altos.</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>El tiempo caluroso y húmedo puede aumentar la condensación. Oprima el botón en el control para reducir la humedad.</li> </ul>                                                                                                                             |
|                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los controles deben ser ajustados.</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ver páginas 44-46 para ajustar los controles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |



# Localización y solución de averías

| PROBLEMA                                                                                   | CAUSAS POSIBLES                                                                                                        | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Se forman gotas de agua en el interior del refrigerador</b>                             | • Los niveles de humedad son altos o la puerta se ha abierto con demasiada frecuencia.                                 | • Ver páginas 44-46 para ajustar los controles.                                                                                                                                                            |
|                                                                                            | • Las juntas de puerta no cierran herméticamente.                                                                      | • Reduzca el tiempo que la puerta está abierta. Organice bien los alimentos para asegurar de que la puerta se abra por tiempos tan cortos como sea posible.                                                |
| <b>El refrigerador o la máquina de hacer hielo hacen ruidos extraños o demasiado altos</b> | • Funcionamiento normal.                                                                                               | • Limpie de acuerdo con la tabla en la página 55, si es necesario.                                                                                                                                         |
| <b>Los cajones de las frutas y verduras no cierran bien</b>                                | • El contenido del cajón o la posición de los artículos en el compartimiento vecino pueden estar obstruyendo el cajón. | • Ver <i>Sonidos del funcionamiento</i> , página 59.                                                                                                                                                       |
|                                                                                            | • El cajón está mal colocado.                                                                                          | • Cambie de lugar los alimentos y contenedores para evitar interferencia con los cajones.                                                                                                                  |
|                                                                                            | • El refrigerador no está nivelado.                                                                                    | • Ver la página 48 para la instalación correcta del cajón.                                                                                                                                                 |
|                                                                                            | • Las canaletas de los cajones están sucias o necesitan tratamiento.                                                   | • Ver página 39 para los detalles sobre como nivelar el refrigerador.                                                                                                                                      |
| <b>El refrigerador funciona con demasiada frecuencia</b>                                   | • La puerta se ha abierto con frecuencia o se ha dejado abierta por períodos prolongados.                              | • Limpie las canaletas con agua tibia y jabón. Enjuague y seque bien.                                                                                                                                      |
|                                                                                            | • La humedad o calor en el área vecina es alta.                                                                        | • Aplique una capa delgada de vaselina en las canaletas de los cajones.                                                                                                                                    |
|                                                                                            | • Se han colocado alimentos recientemente.                                                                             | • Reduzca el tiempo que la puerta está abierta.                                                                                                                                                            |
|                                                                                            | • El refrigerador está expuesto al calor debido al medio ambiente o a otros electrodomésticos a su alrededor.          | • Organice bien los alimentos para asegurar de que la puerta se abra por tiempos tan cortos como sea posible.                                                                                              |
|                                                                                            | • Las bobinas del condensador están sucias.                                                                            | • Espere a que el ambiente interior se ajuste por el período de tiempo que la puerta estuvo abierta.                                                                                                       |
|                                                                                            | • Los controles necesitan ser ajustados.                                                                               | • Funcionamiento normal.                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                            | • La puerta no cierra bien.                                                                                            | • Espere hasta que el alimento que se ha colocado recientemente alcance la temperatura del refrigerador o del congelador.                                                                                  |
|                                                                                            |                                                                                                                        | • Evalúe el medio ambiente de su refrigerador. Posiblemente sea necesario cambiarlo de lugar para mejorar su rendimiento.                                                                                  |
|                                                                                            |                                                                                                                        | • Limpie si es necesario, de acuerdo con la tabla en la página 55.                                                                                                                                         |
|                                                                                            |                                                                                                                        | • Ver páginas 44-46 para ajustar los controles.                                                                                                                                                            |
|                                                                                            |                                                                                                                        | • El refrigerador no está nivelado. Ver página 41 para obtener los detalles sobre como nivelar su refrigerador.                                                                                            |
|                                                                                            |                                                                                                                        | • Revise la junta de la puerta para ver si cierran herméticamente.                                                                                                                                         |
|                                                                                            |                                                                                                                        | • Limpie si es necesario, de acuerdo con la tabla en la página 55.                                                                                                                                         |
|                                                                                            |                                                                                                                        | • Verifique si hay obstrucciones internas que impidan que la puerta se cierre bien (es decir, cajones mal cerrados, depósitos del hielo, contenedores o alimentos demasiado grandes o mal colocados, etc.) |
|                                                                                            | • Funcionamiento normal.                                                                                               | • Ver <i>Sonidos del funcionamiento</i> , página 59.                                                                                                                                                       |



# Localización y solución de averías

## Hielo

| PROBLEMA                                                           | CAUSAS POSIBLES                                          | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El refrigerador tiene escape de agua                               | • Se usó tubería plástica para completar la conexión.    | • El fabricante recomienda el uso de tubería de cobre para la instalación. La tubería de plástico es menos durable y puede causar escapes. <b>Sears no se responsabiliza por daños materiales debido a la instalación o conexión del agua incorrecta.</b>                                                                                                                                                     |
|                                                                    | • Se instaló una válvula de asiento incorrecta.          | • Verifique el procedimiento de conexión del agua (ver páginas 42-43). Las válvulas autoperforantes y las válvulas de asiento de $\frac{3}{16}$ " causan baja presión del agua y pueden obstruir la tubería con el pasar del tiempo. <b>Sears no se responsabiliza por daños materiales debido a la instalación o conexión del agua incorrecta.</b>                                                           |
| Se forma hielo en el tubo de admisión de la máquina de hacer hielo | • La presión del agua es demasiada baja.                 | • La presión del agua debe ser entre 35 y 100 libras por pulgada cuadrada para que el funcionamiento sea apropiado. Se recomienda una presión mínima de 35 libras por pulgada cuadrada para los refrigeradores que tienen filtros de agua.                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | • La temperatura del congelador es demasiado alta.       | • Ajuste el control del congelador (ver página 44-46). Se recomienda que la temperatura del congelador sea aproximadamente $-17^{\circ}\text{C}$ ( $0^{\circ}\text{F}$ ).                                                                                                                                                                                                                                     |
| El flujo del agua es más lento que lo normal                       | • La presión del agua es demasiada baja.                 | • La presión del agua debe ser entre 35 y 100 libras por pulgada cuadrada para que el funcionamiento sea apropiado. Se recomienda una presión mínima de 35 libras por pulgada cuadrada para los refrigeradores que tienen filtros de agua.                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | • Se instaló una válvula de asiento incorrecta.          | • Verifique el procedimiento de conexión del agua (ver páginas 42-43). Las válvulas autoperforantes y las válvulas de asiento de $\frac{3}{16}$ " causan baja presión del agua y pueden obstruir la tubería con el pasar del tiempo. <b>Sears no se responsabiliza por daños materiales debido a la instalación o conexión del agua incorrecta.</b> Abra bien la válvula del agua y verifique si hay escapes. |
|                                                                    | • La tubería de cobre está torcida.                      | • Cierre el suministro de agua y enderece la tubería. Si no se puede enderezar, reemplace la tubería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                    | • El filtro de agua está obstruido o necesita cambiarse. | • Cambie el filtro del agua (ver página 51).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# **Notas**

---

# Get it fixed, at your home or ours!

## Your Home

For repair – **in your home** – of **all** major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

**1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663)**

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

[www.sears.com](http://www.sears.com)    [www.sears.ca](http://www.sears.ca)

## Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the location of your nearest

**Sears Parts & Repair Service Center**

**1-800-488-1222**

Call anytime, day or night (U.S.A. only)

[www.sears.com](http://www.sears.com)

To purchase a protection agreement (U.S.A.) or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears:

**1-800-827-6655 (U.S.A.)**

**1-800-361-6665 (Canada)**

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

**1-888-SU-HOGAR®**  
(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

**1-800-LE-FOYER<sup>MC</sup>**  
(1-800-533-6937)  
[www.sears.ca](http://www.sears.ca)

The Sears logo is displayed in a large, stylized font. The word "Sears" is written in a bold, serif typeface. A horizontal line is positioned directly beneath the letters "ears".

© Registered Trademark / <sup>TM</sup> Trademark / <sup>SM</sup> Service Mark of Sears Brands, LLC

© Marca Registrada / <sup>TM</sup> Marca de Fábrica / <sup>SM</sup> Marca de Servicio de Sears Brands, LLC

<sup>MC</sup> Marque de commerce / <sup>MD</sup> Marque déposée de Sears Brands, LLC

© Sears Brands, LLC

# Table des matières

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | <b>Instructions de sécurité importantes</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>66-67</b> |
|    | <b>Garantie et contrats de protection</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>68-69</b> |
|    | <b>Installation</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>70-75</b> |
|                                                                                    | <div> Emplacement d'installation<br/> Mesure de l'ouverture<br/> Transport du réfrigérateur<br/> Aplomb du réfrigérateur<br/> Dépose des portes et du tiroir </div> <div> Tiroir coulissant (congélateur-tiroir)<br/> Remise en place des portes<br/> Installation de la poignées<br/> Raccordement de l'alimentation en eau<br/> à la machine à glaçons<br/> Ouverture et fermeture des portes </div> |              |
|    | <b>Commandes de température</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>76-78</b> |
|                                                                                    | Commande climatique de la température « Advanced »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|    | <b>Caractéristiques – compartiment réfrigérateur</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>79-80</b> |
|                                                                                    | Étagères<br>Rangement dans la contre-porte<br>Tiroirs de rangement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|   | <b>Caractéristiques – compartiment congélateur</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>81</b>    |
|                                                                                    | Panier métallique superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|  | <b>Eau et glaçons</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>82</b>    |
|                                                                                    | Machine à glaçons automatique<br>Distributeur d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|  | <b>Filtre à eau (certains modèles)</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>83</b>    |
|                                                                                    | Dépose et installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|  | <b>Conseils pour la conservation des aliments</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>84-86</b> |
|                                                                                    | Conservation de produits frais<br>Conservation des aliments surgelés<br>Tableau de conservation des aliments                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|  | <b>Entretien et nettoyage</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>87-90</b> |
|                                                                                    | <div> Tableau de nettoyage du réfrigérateur<br/> Désodorisation du réfrigérateur<br/> Conseils pour l'économie d'énergie </div> <div> Remplacement des ampoules<br/> Préparation pour des congés<br/> Préparation pour un déménagement </div>                                                                                                                                                          |              |
|  | <b>Bruits de fonctionnement</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>91</b>    |
|  | <b>Recherche de pannes</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>92-94</b> |



# Instructions de sécurité importantes

**Installateur :** Remettez ce guide au propriétaire.

**Consommateur :** Veuillez lire ce Guide d'utilisation et d'entretien et le conserver pour consultation ultérieure. Il fournit les informations appropriées sur l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Conservez la facture d'achat ou le chèque encaissé comme preuve de l'achat.

Dans le cadre de nos pratiques d'amélioration constante de la qualité de nos appareils, des modifications peuvent être introduites sur les appareils sans que cela donne lieu à une révision de ce guide.

## Ce que vous devez savoir sur les instructions de sécurité

Les instructions de sécurité importantes et les avertissements paraissant dans ce guide ne sont pas destinés à couvrir toutes les situations et conditions éventuelles qui peuvent se présenter. Il faut faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de cet appareil.

Prenez toujours contact avec le fabricant, au sujet de problèmes ou conditions que vous ne comprenez pas.

## Reconnaissez les étiquettes, phrases ou symboles sur la sécurité

### ⚠ DANGER

**DANGER** – risques immédiats qui **RÉSULTERONT** en de graves blessures ou même la mort.

### ⚠ AVERTISSEMENT

**AVERTISSEMENT** – risques ou pratiques non sûres, qui **POURRAIENT** résulter en de graves blessures ou même la mort.

### ⚠ ATTENTION

**ATTENTION** – risques ou pratiques non sûres qui **POURRAIENT** résulter en des blessures mineures ou dégâts matériels.


### ⚠ DANGER

**Pour réduire le risque de blessure ou même de mort, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :**

**Important :** Les risques d'enfermement et d'étouffement d'un enfant dans un réfrigérateur n'ont pas disparu. Un réfrigérateur abandonné demeure dangereux... même s'il ne reste ainsi accessible « que pendant quelques jours ». Lorsqu'on se débarrasse d'un vieux réfrigérateur, il faut appliquer les instructions ci-dessous pour éviter tout accident.


*Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :*

- Démontez les portes.
- Laissez les clayettes et étagères en place pour qu'un enfant ne puisse pas facilement s'introduire dans le réfrigérateur.

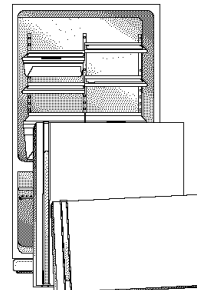

Cet appareil est doté d'une fiche de branchement à 3 broches (pour liaison à la terre), ce qui assure une protection adéquate contre les risques de chocs électriques. On doit brancher l'appareil uniquement sur une prise de courant reliée à la terre. Si la prise de courant disponible ne comporte que deux alvéoles, c'est au client qu'incombe la responsabilité et l'obligation personnelle de la faire remplacer par une prise de courant à 3 alvéoles convenablement reliée à la terre. On **ne** doit **jamais**, quelles que soient les circonstances, couper ou arracher la troisième broche (liaison à la terre) de la fiche de branchement. Il **ne** faut **jamais** utiliser une fiche d'adaptation.

Cordon d'alimentation avec fiche de branchement à trois broches

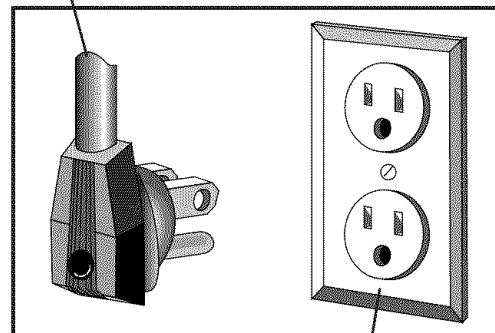

Prise de courant murale reliée à la terre



# Instructions de sécurité importantes

## ⚠ AVERTISSEMENT

**Pour réduire le risque d'incendie, choc électrique, blessure ou même de mort lors de l'utilisation du réfrigérateur, suivez les précautions de base :**

1. Lisez toutes les instructions *avant* d'utiliser le réfrigérateur.
2. Respectez les prescriptions de tous les codes et règlements locaux.
3. Observez les instructions de liaison à la terre.
4. En cas d'incertitude quant à la qualité de la liaison à la terre de l'appareil, consultez un électricien qualifié.
5. **N'utilisez pas** une canalisation de gaz pour la liaison à la terre.
6. **N'utilisez pas** une tuyauterie d'eau froide pour la liaison à la terre.
7. Le réfrigérateur est conçu pour être alimenté par un circuit électrique indépendant 115 V, 15 A, 60 Hz.
8. **Ne modifiez pas** la fiche du cordon d'alimentation; si la fiche ne correspond pas à la configuration de la prise de courant, faites installer la prise de courant adéquate par un électricien qualifié.
9. **N'utilisez pas** un adaptateur pour fiche de branchement à deux broches, un câble de rallonge ou une barre de prises de courant.
10. **N'enlevez pas** l'étiquette d'avertissement du cordon d'alimentation.
11. **N'interférez pas** avec les commandes du réfrigérateur.
12. **Ne réparez pas** ou ne remplacez jamais un composant du réfrigérateur, sauf si ceci est spécifiquement recommandé dans le Guide d'utilisation et d'entretien ou les instructions de réparation publiées. **N'entreprenez pas** une intervention si l'intervenant ne comprend pas parfaitement les instructions ou ne possède pas les compétences nécessaires.
13. Veillez *toujours* à déconnecter le réfrigérateur du circuit électrique avant d'entreprendre une intervention. Pour débrancher, saisissez la fiche – ne tirez pas sur le cordon.
14. Installez le réfrigérateur conformément aux instructions d'installation. Chaque raccordement (eau, électricité et liaison à la terre) doit être conforme aux prescriptions des codes locaux, et doit éventuellement être réalisé par un personnel professionnel.
15. Veillez à maintenir le réfrigérateur en bon état. Les chocs ou chutes peuvent susciter des anomalies de fonctionnement du réfrigérateur ou des fuites. En cas de dommages, faites contrôler le réfrigérateur par un technicien qualifié.
16. Remplacez la fiche de branchement ou le cordon d'alimentation en cas d'usure.
17. Lisez et respectez les instructions du fabricant concernant l'environnement idéal de conservation des produits placés dans le réfrigérateur.
18. **Ne faites pas** fonctionner le réfrigérateur en présence de fumées explosives.
19. Les enfants **ne** doivent grimper sur aucune partie du réfrigérateur, s'y suspendre ou s'y tenir debout.
20. Nettoyez les fuites ou écoulements d'eau occasionnés par le raccordement à l'eau.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**



# Garantie et service après-vente

## Garantie

### Garantie limitée d'un an

Lorsque l'appareil a été installé, utilisé et entretenu selon toutes les instructions fournies et qu'il présente un vice de matériau ou de fabrication au cours de la première année suivant son achat, appelez le 1 800 4-MYHOME® afin de bénéficier d'une réparation gratuite.

Si cet appareil n'est pas utilisé dans un but familial et privé, cette garantie ne s'applique que pendant 90 jours à partir de la date d'achat.

**Cette garantie couvre uniquement les vices de matériau et de fabrication. Sears NE PAIERA PAS pour :**

1. Les articles consommables qui peuvent s'user à cause de l'utilisation normale, y compris, mais sans s'y limiter, les filtres, les courroies, les ampoules et les sacs.
2. Le recours à un technicien qualifié pour indiquer à l'utilisateur comment installer, faire fonctionner ou entretenir le produit de manière correcte.
3. Le recours à un technicien qualifié pour nettoyer et entretenir ce produit.
4. Les dommages ou toute défectuosité du produit s'il n'a pas été installé, utilisé et entretenu selon toutes les instructions fournies avec le produit.
5. Les dommages ou toute défectuosité du produit dus à un accident, une utilisation abusive ou inadéquate, ou lorsque le produit a été employé à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu.
6. Les dommages ou toute défectuosité du produit dus à l'utilisation de détergents, de nettoyants, de produits chimiques ou d'ustensiles autres que ceux recommandés dans les instructions fournies avec le produit.
7. Les dommages ou toute défectuosité des pièces ou des systèmes dus à des modifications non autorisées effectuées sur ce produit.

### Exonération de garanties implicites; limitation des recours

Le seul et unique recours du client en vertu de cette garantie limitée est la réparation du produit comme décrit précédemment. Les garanties implicites dont les garanties de qualité marchande ou d'aptitude du produit pour une application particulière, sont limitées

à un an ou à la période la plus courte autorisée par la loi. Sears ne pourra être tenu responsable de tous dommages indirects ou accessoires. Certains États ou certaines provinces interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, ou les limitations sur la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude du produit pour une application particulière. Il est alors possible que ces exclusions ou limitations ne s'appliquent pas dans votre cas.

Cette garantie s'applique uniquement lorsque l'appareil est utilisé aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez bénéficier d'autres droits, qui varient d'un État à un autre ou d'une province à une autre.

**Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179**

**Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8**

### Systèmes d'eau à osmose inverse

- Certains systèmes domestiques d'eau à osmose inverse entraînent une basse pression de l'eau. Cette basse pression peut affecter le système de distribution de l'eau et des glaçons en entraînant la formation de cubes de glace creux ou de petite dimension et ralentir le débit de l'eau du distributeur. Les problèmes d'entretien liés au système d'eau à osmose inverse de la maison ne sont pas couverts par la garantie.

## Rapport du produit

Préparez les numéros de modèle et de série identifiant votre réfrigérateur. Ceux-ci se trouvent sur la plaque signalétique située à l'intérieur du compartiment réfrigérateur, sur le côté supérieur gauche. Notez ces numéros ci-dessous pour y accéder facilement :

Numéro de modèle : 596. \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

**Conservez la facture d'achat ou le chèque encaissé Sears comme preuve de l'achat.**



# Contrats de protection

## Aux États-Unis

### Contrats de protection principaux

*Félicitations pour avoir effectué un achat intelligent.*  
Votre nouvel appareil Kenmore® est conçu et fabriqué pour fonctionner pendant des années de façon fiable. Mais comme tous les appareils, il peut nécessiter des réparations ou un entretien préventif de temps en temps. C'est alors qu'un contrat de protection principal peut vous économiser argent et soucis.

*Souscrivez maintenant un contrat de protection principal et protégez-vous des frais et soucis imprévus.*

Le contrat de protection principal vous aide aussi à prolonger la durée de vie de votre nouvel appareil. Voici ce que le contrat comprend :

- ✓ **Un service expert** après-vente, dispensé par nos 12 000 spécialistes en réparation.
- ✓ **Un service après-vente illimité, et gratuité** pour les pièces et la main-d'œuvre sur toutes les réparations couvertes.
- ✓ **Garantie sûre** - remplacement du produit couvert si quatre défaillances ou plus surviennent en l'espace de douze mois.
- ✓ **Remplacement du produit** couvert s'il ne peut être réparé.
- ✓ **Vérification préventive annuelle** à votre demande - gratuitement.
- ✓ **Aide rapide par téléphone** - soutien téléphonique de la part d'un technicien Sears sur les produits réparés à domicile, plus un pratique programme d'interventions.
- ✓ **Protection contre les surtensions** afin d'éviter des dommages par suite de fluctuations dans l'alimentation électrique.
- ✓ **Remboursement des frais de location** si la réparation de votre produit prend plus longtemps que la durée promise.

Une fois que vous avez souscrit le contrat, un simple appel téléphonique vous permet de mettre au point une visite pour une intervention. Vous pouvez appeler à tout moment jour et nuit ou organiser en ligne un rendez-vous pour une intervention.

Sears dispose de 12 000 spécialistes en réparation, qui ont accès à plus de 4,5 millions d'accessoires et de pièces de qualité. C'est le genre de professionnalisme sur lequel vous pouvez compter pour vous aider à prolonger la vie de votre nouvelle acquisition pendant des années à venir. Souscrivez dès aujourd'hui votre contrat de protection principal!

**Certaines limitations et exclusions peuvent s'appliquer. Pour obtenir des prix ou des renseignements supplémentaires, composez le 1-800-827-6655.**

### Service d'installation Sears

*Pour une installation professionnelle Sears* des appareils ménagers, ouvre-porte de garage, chauffe-eau et autres gros articles, aux États-Unis, composez le **1-800-4-MY-HOME®** (1-800-469-4663).

## Au Canada

### Contrats d'entretien

Votre achat a d'autant plus de valeur que pouvez compter sur le service HomeCentral® de Sears. Avec plus de 2 400 techniciens de service après-vente et plus d'un million de pièces et accessoires, nous avons les outils, les pièces, le savoir et l'expertise pour confirmer notre slogan : Nous entretenons ce que nous vendons.

Votre produit Kenmore® est conçu, fabriqué et testé pour vous procurer des années d'un fonctionnement fiable. Mais comme tous les produits, il peut nécessiter un entretien de temps en temps. Le contrat d'entretien Sears vous offre un programme remarquable à un prix raisonnable.

### Contrat d'entretien Sears

- Est votre manière d'acheter au prix d'aujourd'hui un service pour demain
- Élimine les factures de réparation résultant d'une usure normale
- Offre un soutien téléphonique par un technicien Sears sur les produits réparés chez vous
- Même si vous n'avez pas besoin de réparation, vous offre un contrôle d'entretien préventif annuel, à votre demande, pour vous assurer que votre appareil est en bon état de marche

**Certaines limitations s'appliquent. Pour obtenir des renseignements sur les contrats d'entretien Sears Canada, composez le 1-800-361-6665.**



# Installation

Votre réfrigérateur a été soigneusement emballé pour l'expédition. Retirez et jetez le matériau d'emballage et le ruban adhésif des clayettes et étagères. **N'enlevez pas** la plaque signalétique.

## Emplacement d'installation

- **N'installez pas** le réfrigérateur près d'un four, radiateur ou d'une autre source de chaleur. Si cela n'est pas possible, protégez-le avec du matériau de l'armoire.
- **Ne** l'installez **pas** dans un endroit où la température descend en dessous de 13° C (55° F), ou monte au-dessus de 43° C (110° F). À cette température, il pourrait mal fonctionner.
- **Le réfrigérateur est prévu seulement pour une application domestique, à l'intérieur.**

## Mesure de l'ouverture

Lors de l'installation de votre appareil, mesurez bien cet espace. Prévoyez un espace de 1,2 cm (½ po) en haut, et de 1,2 cm (½ po) derrière le couvercle du compartiment machine (situé à l'arrière) pour assurer une bonne circulation de l'air.

Les revêtements de sol (tapis, carreaux, bois) peuvent diminuer les dimensions de l'ouverture.

Un dégagement supplémentaire peut être obtenu en ayant recours à la méthode présentée dans la section *Aplomb du réfrigérateur*, page 71.

**Important :** Si le réfrigérateur doit être installé dans une enceinte où sa partie supérieure se trouverait complètement recouverte, mesurez la distance entre le plancher et le haut du couvre-charnière pour vérifier le bon dégagement.

## Transport du réfrigérateur

- **NE** transportez **JAMAIS** le réfrigérateur sur le côté. S'il n'est pas possible de le mettre à la verticale, posez-le sur l'arrière. Laissez le réfrigérateur à la verticale pendant environ 30 minutes *avant* de le brancher pour être sûr que l'huile revienne au compresseur. Le branchement immédiat du réfrigérateur pourrait endommager les pièces internes.
- Servez-vous d'un chariot ou diable pour déplacer le réfrigérateur. Transportez **TOUJOURS** le réfrigérateur par un côté ou par l'arrière et **JAMAIS** par l'avant.
- Protégez le fini extérieur du réfrigérateur lors du transport en enveloppant la caisse de couvertures ou en ajoutant du rembourrage entre le réfrigérateur et le diable.
- Assujettissez fermement le réfrigérateur au diable à l'aide de sangles ou de cordons élastiques. Faites passer les sangles par les poignées, si possible. **Ne** serrez **pas** trop. Un serrage excessif pourrait endommager l'extérieur du fini.



# Installation

## Aplomb du réfrigérateur

Pour optimiser l'esthétique et la performance du réfrigérateur, il faut le placer d'aplomb.

### ⚠ ATTENTION

**Pour protéger les biens matériels ou le réfrigérateur de tout dommage, observez les règles suivantes :**


- Protégez le vinyle ou autres revêtements à l'aide de carton, tapis ou autres matériaux de protection.
- **N'utilisez pas** d'outils électriques pour mettre le réfrigérateur d'aplomb.

### Remarques :


- Effectuer tout raccordement à l'arrivée d'eau, inversion de porte et/ou pose de panneau nécessaires *avant* la mise à niveau.
- Seuls certains modèles ont des vis de réglage **(A)**.

### Matériel nécessaire :

- Douille-tournevis hexagonale de  $\frac{5}{16}$  po
- Niveau de menuisier

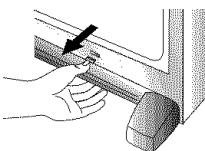

1. Déposer la grille inférieure.
  - La saisir fermement et la tirer vers l'extérieur pour la déboîter.
2. Tourner les vis de réglage latérales avant **(A)** à l'aide de la douille-tournevis pour relever ou abaisser l'avant du réfrigérateur (voir l'illustration ci-dessous).

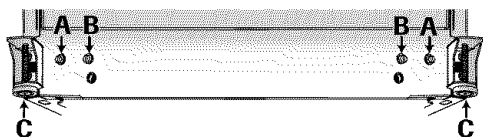

3. Tourner chacune de ces vis de réglage **(B)** à l'aide de la douille-tournevis pour relever ou abaisser l'arrière du réfrigérateur.
4. S'assurer que l'avant du réfrigérateur est plus haut de 6 mm ( $\frac{1}{4}$  po) ou environ d'une demi-bulle que l'arrière et que le réfrigérateur est horizontal dans le sens transversal au moyen d'un niveau de menuisier.

5. Tourner les pieds stabilisateurs **(C)** vers la *droite* jusqu'à ce qu'ils soient fermement contre le sol.
6. Tourner les vis de réglage **(A)** vers la *gauche* pour permettre au réfrigérateur de reposer de tout son poids sur les pieds stabilisateurs.
7. Remettre la grille inférieure en place.
  - Aligner les attaches de fixation de la grille et les fentes du bas de la caisse.
  - Pousser la grille fermement jusqu'à ce qu'elle s'emboîte en place.

## Dépose des portes et du tiroir

Certaines installations nécessitent que les portes / le tiroir soient retirés pour transporter le réfrigérateur à son emplacement définitif.

### ⚠ AVERTISSEMENT

**Pour éviter tout risque de décharge électrique pouvant entraîner des blessures graves ou même la mort, observez les précautions suivantes :**

- Débranchez le réfrigérateur *avant* de retirer les portes ou le tiroir. Ne rebranchez le réfrigérateur qu'après avoir remis en place les portes ou le tiroir.


### ⚠ ATTENTION

Pour éviter d'endommager les murs et le sol, protégez les parties en vinyle ou autre revêtement, de carton, tapis ou autres matériaux de protection.

### Matériel nécessaire :

- Douille-tournevis hexagonale de  $\frac{5}{16}$  po
- Tournevis Phillips
- Douille-tournevis hexagonale de  $\frac{3}{8}$  po

1. Débranchez le cordon électrique de la prise.
2. Retirez la grille inférieure.
3. Retirez le couvre-charnière supérieur de la porte du réfrigérateur en retirant la vis Phillips. Conservez la vis et le couvre-charnière pour les réutiliser plus tard.
4. Dévissez les vis à tête hexagonale de  $\frac{5}{16}$  po de la charnière supérieure pour retirer la charnière. Conservez toutes les vis pour les réutiliser plus tard.

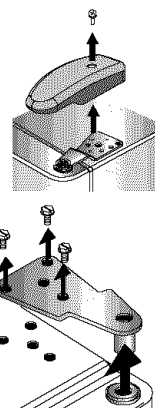



5. Soulevez la porte du réfrigérateur côté droit, de l'axe de charnière centrale. Enlevez l'embout fermoir de l'axe de charnière centrale, sur le côté droit, et conservez-le pour le réutiliser plus tard.




# Installation

6. Débranchez le faisceau de fils sur le dessus de la charnière supérieure de porte du réfrigérateur, côté gauche.


- Débranchez le connecteur à deux broches en appuyant au point de raccordement à l'aide d'un tournevis plat ou d'un ongle.
- Le fil de terre vert reste fixé à la charnière.

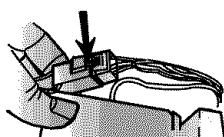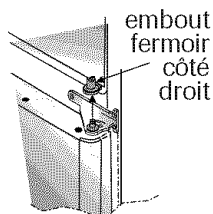


7. Dévissez les vis à tête hexagonale de  $\frac{5}{16}$  po de la charnière supérieure pour retirer la charnière, et conservez-les pour les réutiliser plus tard.

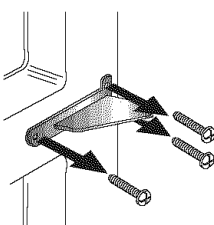

8. Retirez les vis Phillips pour enlever les charnières gauche et droite et conservez toutes les vis pour les réutiliser plus tard.

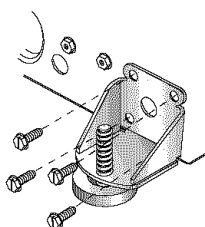

9. Retirez les deux pieds stabilisateurs à l'aide d'un tourne-écrou hex. de  $\frac{3}{8}$  po et conservez les vis pour les réutiliser plus tard.

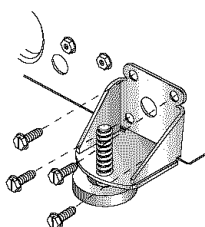

## Tiroir coulissant (congélateur-tiroir)

### ⚠ DANGER

Pour éviter qu'un enfant ne soit accidentellement enfermé dans l'appareil ou ne risque de s'étouffer, **n'enlevez pas** le diviseur se trouvant dans le panier du congélateur.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout choc électrique pouvant entraîner des graves blessures ou même la mort, débranchez le réfrigérateur *avant* de retirer le tiroir. *Après* de remettre le tiroir en place, rebranchez le réfrigérateur.

### ⚠ ATTENTION


Pour éviter toute blessure, dommage matériel ou de l'appareil, deux personnes seront nécessaires pour effectuer les instructions suivantes.

## Matériel nécessaire :


- Tournevis Phillips

## Dépose :


1. Tirez le tiroir au maximum.
2. Soulevez le panier inférieur tout droit et sortez-le.

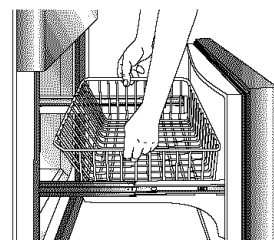

3. Sur chaque glissière latérale se trouve un support pour le panier, avec deux crochets. Pour libérer chacun des supports, ouvrez les crochets en les poussant vers l'intérieur, à l'écart du système de glissières. Soulevez les supports pour les sortir des glissières.

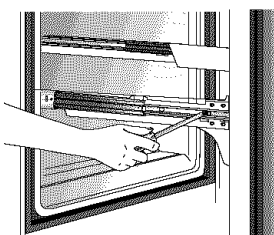


4. Enlevez la vis Phillips de chacune des glissières du tiroir (certains modèles).

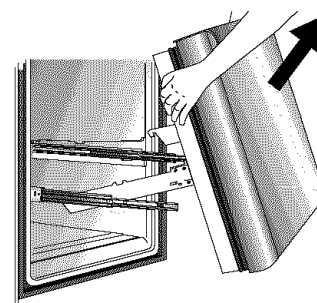

5. Soulevez la façade du tiroir par le haut pour la décrocher des supports du système de glissières. Soulevez la façade du tiroir pour l'enlever.

## Installation :


1. Tirez les deux glissières au maximum.
2. Tout en soutenant la façade du tiroir, accrochez les supports dans les taquets situés à l'intérieur de la glissière.

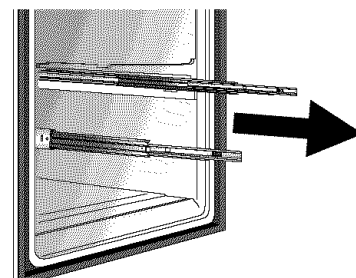


**Remarque :** Les quatre supports du tiroir doivent être bien installés dans les fentes appropriées pour que le tiroir coulisse correctement.



# Installation

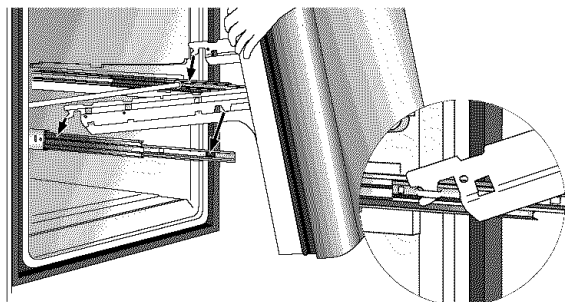

3. Baissez la façade du tiroir à son emplacement définitif.
4. Remettez les vis Phillips qui ont été retirées de chacune des glissières du tiroir et serrez-les (certains modèles).
5. Remettez les supports de panier sur les glissières du tiroir. Alignez les fermoirs des supports de panier avec les fentes des supports du tiroir et appuyez sur chaque fermoir et ce vers les supports jusqu'à ce que chacun s'enclenche.

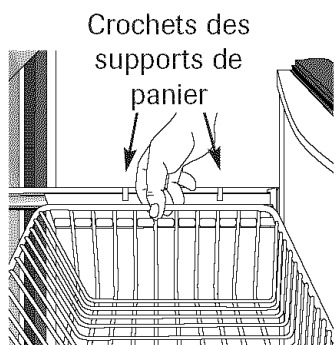

6. Coulissez le panier supérieur dans l'appareil. Assurez-vous que l'arrière du panier est accroché derrière l'arrêt de glissière.

3. Tenez la porte du congélateur à la verticale tout en installant l'axe de charnière centrale à l'aide d'un tourne-écrou hex. de  $\frac{5}{16}$  po.
4. Rebranche le connecteur à deux broches.
5. Remettez en place le couvre-charnière.

## Poignée métallique

### Matériel nécessaire :

- Clé Allen de  $\frac{3}{32}$  po
- Gants de protection

**Remarque :** Les poignées métalliques peuvent rayer les portes.

### Pour enlever la poignée :

- Desserrer les vis de pression de la poignée à l'aide d'une clé mâle coudée de  $\frac{3}{32}$  po.
- Répéter l'opération pour toutes les vis.

### Pour remettre la poignée en place :

- Aligner la poignée et les supports de fixation.
- Serrer toutes les vis de pression à fond pour fixer la poignée en place.

## Remise en place des portes

### Matériel nécessaire :


- Douille-tournevis hexagonale de  $\frac{5}{16}$  po
- Tournevis Phillips

#### 1. Installation des ensembles de charnière :

- Installez la charnière centrale à l'aide de vis Phillips.

#### 2. Placer le côté charnières de la porte du réfrigérateur sur l'axe de charnière centrale.

- Installez la charnière supérieure à l'aide de vis à tête hexagonale de  $\frac{5}{16}$  po.

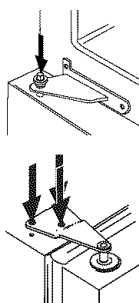



# Installation

## Raccordement de l'alimentation en eau à la machine à glaçons

### ⚠ AVERTISSEMENT

**Pour réduire le risque de blessure ou même de mort, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :**

- Lisez toutes les instructions *avant* d'installer la machine à glaçons.
- **N'**essayez **pas** d'installer la machine à glaçons si les instructions ne sont pas comprises ou si elles dépassent les compétences de la personne.
- Observez tous les codes et règlements locaux.
- **Ne** réparez **pas** la machine à glaçons à moins de spécifications précises recommandées dans ce guide ou dans les instructions destinées à l'utilisateur.
- Débranchez le réfrigérateur *avant* d'installer la machine à glaçons.
- Un raccordement à l'eau inapproprié peut entraîner la formation de moisissures/mildiou. Nettoyez immédiatement les fuites ou écoulements d'eau.

### ⚠ ATTENTION

**Pour éviter des dommages matériels ou des blessures, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :**

- Consultez un plombier pour raccorder le **tube en cuivre d'¼ po de D.E.** au réseau de la maison afin d'assurer la conformité de l'installation aux codes et règlements locaux.
- Confirmez que la pression de l'eau au robinet d'eau est située entre 35 et 100 livres/po<sup>2</sup>, 20 lb/po<sup>2</sup> sans le filtre.
- **N'**utilisez **pas** de robinet à brides de ⅜ po ou robinet autoperceur. Les deux réduisent le débit d'eau, et s'engorgent avec le temps, et peuvent causer des fuites en cas de réparation.
- Serrez les écrous à la main pour empêcher de fausser le filetage. Finissez le serrage des écrous à l'aide de pinces et de clés. **Ne** serrez **pas** trop.
- Attendez 2 à 3 heures *avant* de mettre l'appareil à son emplacement définitif, puis vérifiez et corrigez toute fuite d'eau. Revérifiez l'absence de fuite après 24 heures.
- Vérifiez que le tube en cuivre sous la virole est lisse et sans défautuosité. **Ne** réutilisez **pas** une ancienne virole.


### Matériel nécessaire :

- Tube en cuivre flexible de ¼ po de diamètre extérieur
- Robinet d'arrêt (nécessite un trou de 6,4 mm [¼ po] à percer dans le tuyau d'alimentation en eau *avant* de fixer le robinet)
- Clé à molette (2)
- Tourne-écrou hex. de ¼ po


### Remarques :

- Utilisez seulement de tube en cuivre pour l'installation. Le plastique est moins durable et peut entraîner des dommages.
- Ajoutez 2,50 m (8 pi) à la longueur de tube nécessaire pour atteindre l'alimentation en eau afin d'obtenir une longueur suffisante en cas de réparation.


1. Créez une boucle (diamètre minimum de 60 cm/2 pi) avec le tube en cuivre. Évitez d'entortiller le tube en cuivre en l'enroulant. **N'**utilisez **pas** le tube en plastique.

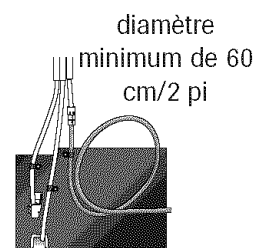


2. Retirez le capuchon en plastique de l'orifice d'arrivée du robinet d'eau.

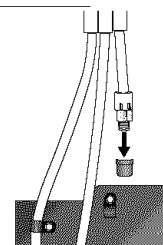

3. Placez la virole (B) et l'écrou en laiton (A) sur l'extrémité du tube en cuivre, comme il est illustré. **Rappel : Ne** réutilisez **pas** une ancienne virole. L'écrou laiton et la virole sont prévus pour le paquet du Guide d'utilisateur et d'entretien de réfrigérateur.

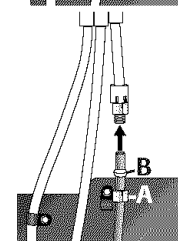

4. Placez l'extrémité du tube en cuivre dans l'orifice d'arrivée du robinet d'eau. Façonnez légèrement le tube – **sans** l'entortiller – pour qu'il pénètre dans l'orifice d'arrivée.

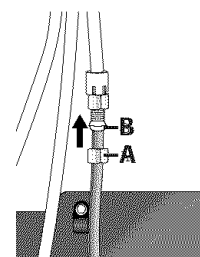



# Installation

5. Glissez l'écrou de laiton sur le manchon et l'écrou de vis dans l'orifice d'entrée.



Placez la clé ajustable sur l'écrou (1) fixé à la conduite d'eau de plastique et maintenez la position.

Utilisez une seconde clé ajustable et tournez l'écrou inférieur (2) vers la *droite* d'une montre et resserrez bien tout en tenant l'écrou supérieur en place.

**Important : Ne resserrez pas trop.** Ceci pourrait mener à une déformation du filetage.

6. Tirez sur le tube pour confirmer que le raccordement est bien fait. Raccordez le tube au châssis à l'aide d'un collier (C) et ouvrez l'eau. Vérifiez l'absence de fuite et corrigez la situation, le cas échéant. Continuez à observer le raccordement en eau pendant deux à trois heures avant de déplacer le réfrigérateur à son emplacement permanent.

7. Surveillez le raccordement de l'eau pendant 24 heures. Corrigez les fuites, le cas échéant.

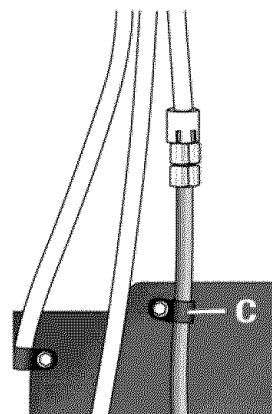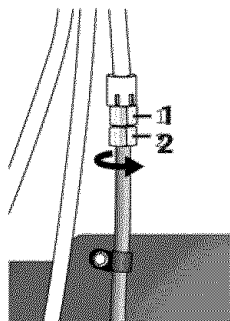

## Ouverture et fermeture des portes du réfrigérateur (modelos selectos)

Votre réfrigérateur est d'une conception unique avec 2 portes de compartiment pour aliments frais. Chacune de ces portes s'ouvre ou se ferme indépendamment.

Il existe un volet vertical articulé sur la porte gauche pour aliments frais, nommé SmartSeal. Quand la porte gauche est fermée, le volet forme automatiquement une étanchéité entre les deux portes quand toutes deux sont fermées.


Quand la porte gauche est ouverte, le volet SmartSeal se replie automatiquement vers l'intérieur afin de ne pas gêner.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter une décharge électrique pouvant entraîner une blessure grave ou une électrocution mortelle, **N'essayez PAS** d'enlever le volet SmartSeal du compartiment pour aliment frais.

### ⚠ ATTENTION

Pour éviter des dommages éventuels aux produits, vérifiez **TOUJOURS** que le volet SmartSeal se trouve replié contre le bord de la porte avant la fermeture.

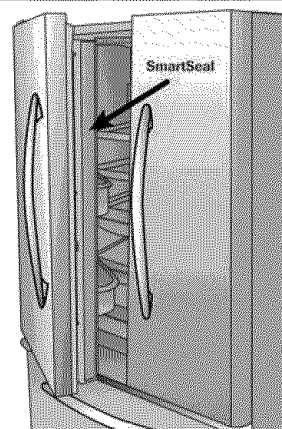

## Commandes de température

### Commandes à touche

Les commandes sont situées en haut, sur le devant du compartiment de réfrigération.

**Remarque :** La commande du congélateur met en marche le système de refroidissement. Aucun des compartiments ne se refroidira si la commande du congélateur est à l'ARRÊT.

#### Commandes



### Réglage initial

Après avoir branché le réfrigérateur, réglez les commandes.

- Appuyez sur ou pour ajuster les commandes au réglage désiré.
- La gamme des commandes de température pour les deux compartiments va de 1 à 7 (température la plus basse).
- Réglez la commande du Freezer (Congélateur) sur **4**.
- Réglez la commande du Refrigerator (Réfrigérateur) sur **4**.
- Laissez le réfrigérateur fonctionner pendant au moins 8 à 12 heures avant d'y placer des aliments.

## Ajustage des commandes

- 24 heures après l'addition d'aliments, il est possible de décider s'il convient d'ajuster la température dans l'un ou l'autre ou les deux compartiments. Dans ce cas, ajustez la ou les commandes, selon les indications du tableau *Guide d'ajustage des températures*, ci-dessous. Voyez à la page 72, les instructions sur la vérification de la température des compartiments.
- Sauf lors de la mise en marche initiale du réfrigérateur, **ne changez pas** la commande de plus d'une unité à la fois.
- Laissez les températures se stabiliser pendant 24 heures.
- Une modification du réglage de l'un ou l'autre des boutons de commande entraîne une modification de la température dans l'autre compartiment.


## Guide d'ajustage des températures

|                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compartiment de réfrigération trop chaud</b> | Réglez la commande du Refrigerator (Réfrigérateur) vers le chiffre supérieur, en appuyant sur la touche  . |
| <b>Compartiment de réfrigération trop froid</b> | Réglez la commande du Refrigerator vers le chiffre inférieur, en appuyant sur la touche  .                 |
| <b>Compartiment de congélation trop chaud</b>   | Réglez la commande du Freezer vers le chiffre supérieur, en appuyant sur la touche  .                      |
| <b>Compartiment de congélation trop froid</b>   | Réglez la commande du Freezer vers le chiffre inférieur, en appuyant sur la touche  .                      |
| <b>ARRÊT du réfrigérateur</b>                   | Appuyez sur la touche du Refrigerator ou du Freezer  jusqu'à ce que (—) paraisse à l'afficheur.            |



# Commandes de température

## Commande climatique de la température « Advanced » (modelos selectos)

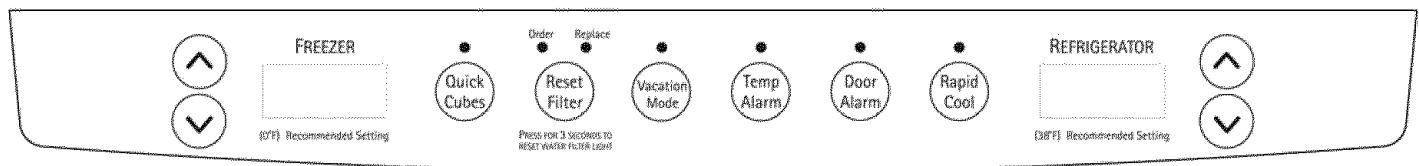

Cette commande est située en haut, à l'avant du compartiment réfrigérateur.

### Réglage initial de la température

Les températures sont préréglées à l'usine. Celle du réfrigérateur est réglée à 38° F (3° C) et celle du congélateur à 0° F (-17° C).

### Ajustement de la commande

Il est possible que, au bout de 24 heures, vous décidiez que la température de l'un des deux compartiments devrait être moins basse ou plus basse. Si cela est le cas, ajustez la commande de la façon indiquée ci-dessous dans le *Guide d'ajustement des températures*.

- Lorsque vous appuyez la touche  ou  la première fois, la température actuelle s'affiche.
- La nouvelle température enregistrée s'affichera pour environ trois secondes puis la température actuelle du compartiment réapparaîtra.
- **Ne changez pas** l'une des températures des compartiments de plus de un degré à la fois. Laissez la température se stabiliser pour 24 heures *avant* de la réajuster.

## Guide d'ajustage des températures

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compartiment réfrigérateur trop froid</b> | Réglez la température du Refrigerator (Réfrigérateur) à un degré supérieur en appuyant sur la touche  .                                                                                                                                                         |
| <b>Compartiment réfrigérateur trop chaud</b> | Réglez la température du Refrigerator à un degré inférieur en appuyant sur la touche  .                                                                                                                                                                         |
| <b>Compartiment congélateur trop froid</b>   | Réglez la température du Freezer (Congélateur) à un degré supérieur en appuyant sur la touche  .                                                                                                                                                                |
| <b>Compartiment congélateur trop chaud</b>   | Réglez la température du Freezer à un degré inférieur en appuyant sur la touche  .                                                                                                                                                                              |
| <b>Arrêt du réfrigérateur (OFF)</b>          | Appuyez sur la touche  du <b>Freezer</b> jusqu'à ce que « OFF » apparaisse. Appuyez sur la touche  du <b>Freezer</b> ou du <b>Refrigerator</b> pour le remettre en marche. |



# Commandes de température

## Quick Cubes (Glace rapide)

Une fois le réglage Quick Cubes activé, la température du congélateur est baissée au réglage optimal pour 24 heures afin de produire plus de glace. **Important** : Lorsque la fonction Quick Cubes est activée, les touches  et  du congélateur ne sont pas fonctionnelles.




## Reset Filter (Réinitialisation du filtre) (certains modèles)

Lorsqu'un réfrigérateur est doté d'un filtre à eau, le témoin lumineux jaune Order s'allume lorsque 90 % du volume d'eau pour lequel le filtre a été conçu est filtré, OU 11 mois après l'installation du filtre.

Le témoin lumineux rouge Replace s'allumera lorsque le volume d'eau maximum aura été filtré, OU 12 mois après l'installation du filtre. Lorsque le témoin lumineux rouge Replace s'allume, un nouveau filtre doit être installé immédiatement.

Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur la touche **Reset Filter** pendant *trois* secondes. Les témoins lumineux Order et Replace s'éteindront.



## Vacation Mode (Mode Congés) (certains modèles)

Le mode Congés fait en sorte que le congélateur se dégivre moins souvent, réduisant ainsi la consommation d'énergie. Le témoin du mode Congés s'allumera lorsque la fonction est activée. Pour la désactiver, réappuyez sur la touche **Vacation Mode** OU ouvrez la porte. Le témoin s'éteindra.



### Remarques :

- Les ouvertures de porte ne désactivent pas le mode Congés pendant environ 1 heure après l'activation.
- Si vous avez l'intention d'être absent pour plus de quelques jours, reportez-vous à la section prévue à cet effet à la page 90.

## Temp Alarm (Alarme de température) (certains modèles)



L'alarme de température vous avertira si les températures des compartiments réfrigérateur ou congélateur dépassent les températures normales de fonctionnement [15° F (-9°C) celle du congélateur, 50° F (10° C) celle du réfrigérateur] pendant une période prolongée en raison de panne de courant ou d'une autre raison. Lorsque le dispositif Temp Alarm est activé, son témoin lumineux s'allume.

Si les températures des compartiments congélateur et réfrigérateur ont dépassé les normes, les températures actuelles et les températures les plus élevées atteintes lors de la panne de courant seront affichées en alternance. Un signal sonore se fera entendre de façon répétitive.

Appuyez sur la touche **Temp Alarm** une fois pour arrêter le signal sonore. Le témoin de l'alarme de température continuera à clignoter et les températures vont varier en alternance jusqu'à ce qu'elles se stabilisent.

Appuyez sur la touche **Temp Alarm** pendant *trois* secondes pour arrêter la fonction. Le témoin s'éteindra.

## Door Alarm (Alarme de porte)



L'alarme de porte vous avertira si l'une des deux portes est demeurée ouverte pendant plus de 5 minutes consécutives. Un signal sonore se fera donc entendre jusqu'à ce que la porte soit fermée, OU si la fonction est désactivée en appuyant sur la touche **Door Alarm**.

## Rapid Cool (Refroidissement rapide)



Lorsque la fonction Rapid Cool est activée, les températures du réfrigérateur et du congélateur diminuent aux réglages minimaux. Ceci permet de refroidir les deux compartiments si les portes sont demeurées ouvertes très longtemps ou après avoir rangé des aliments chauds. **Important** : Lorsque la fonction Rapid Cool est activée, les touches  et  du réfrigérateur et du congélateur ne sont pas fonctionnelles.

Pour activer la fonction, appuyez sur la touche **Rapid Cool**. Rapid Cool se désactivera automatiquement après 12 heures OU si l'on appuie sur la touche **Rapid Cool**.



# Commandes de température

## Préférences de l'utilisateur (certains modèles)

L'on doit accéder au menu des préférences de l'utilisateur pour :

- Modifier l'affichage de la température en °F ou en °C
- Activez ou désactivez les alarmes sonores.
- Activer le mode sabbat

Pour accéder au menu des préférences de l'utilisateur, appuyez sur la touche **Door Alarm** pendant *trois* (3) secondes. Le nom des fonctions du menu des préférences de l'utilisateur apparaîtra à l'affichage du congélateur et l'état actuel des fonctions apparaîtra à l'affichage du réfrigérateur.

1. Servez-vous de la touche  et  du '**Freezer**' (Congélateur) pour faire défiler les fonctions.
2. Lorsque la fonction désirée apparaît, servez-vous de la touche  et  du '**Refrigerator**' (Réfrigérateur) pour la modifier.
3. Une fois les modifications terminées, appuyez sur la touche **Door Alarm** pendant *trois* secondes OU fermez les portes du réfrigérateur.



## Affichage de la température (F\_C)

Modifiez l'affichage des températures en degrés Fahrenheit en degrés Celsius.

## Alarme (AL)

Lorsque le mode Alarme est à l'arrêt (OFF), toutes les alarmes sonores sont désactivées jusqu'à ce que ce mode soit remis en marche.

## Mode sabbat (SAB)

Lorsque le mode Sabbath est en marche (ON), tous les voyants et la veilleuse sont désactivés jusqu'à ce que cette caractéristique soit arrêtée (OFF). Le mode Sabbath ne désactive pas les lampes intérieures. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réinitialiser les témoins des commandes.

## Surfaces chaudes de la caisse

Parfois, il se peut que le devant du réfrigérateur soit chaud au toucher. Cela est normal et empêche la condensation de l'humidité sur l'appareil. Ce phénomène sera plus apparent lors de la mise en marche initiale du réfrigérateur, lorsque la température extérieure est élevée ou si la porte est demeurée ouverte pendant longtemps.



# Caractéristiques – compartiment réfrigérateur

## Étagères

### ⚠ ATTENTION

**Pour éviter blessure ou dommage matériel, observez les points suivants :**


- **Ne tentez jamais** d'ajuster une étagère chargée de nourriture.
- Assurez-vous que l'étagère est bien fixée *avant* d'y placer des articles.
- Manipulez soigneusement les étagères en verre trempé. Elles peuvent se briser soudainement si elles sont entaillées, égratignées ou exposées à de brusques changements de température.

Votre réfrigérateur comporte de étagère en verre spillproof. Les étagères spillproof ont un rebord de retenue qui facilite le nettoyage. Certaines sont aussi équipées de la caractéristique coulisser.

Pour faire coulisser l'étagère, prenez-la par l'avant et tirez-la. Poussez-la pour la remettre à sa position d'origine.

### Pour enlever une étagère :

- Relevez légèrement l'avant et soulevez l'arrière de l'étagère, puis tirez l'étagère tout droit pour la sortir.

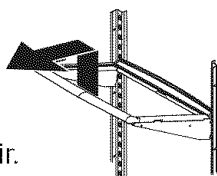

### Pour verrouiller l'étagère à une autre place :

- Relevez le bord avant de l'étagère.
- Introduisez les crochets dans les ouvertures désirées du cadre et laissez l'étagère se mettre en place.
- Assurez-vous que l'étagère est bien verrouillée à l'arrière

L'étagère au-dessus du bac sert d'étagère inférieure pour les aliments frais.

### Dépose de l'étagère au-dessus du bac :


- Placez la main sous le cadre pour sortir le verre. Soulevez le verre.
- Soulevez le cadre des glissières du réfrigérateur.

### Installation :

- Remettez en place le cadre dans les glissières du réfrigérateur.
- Remettez soigneusement en place le verre dans le cadre.

## Rangement dans la contre-porte

### Centre laitier

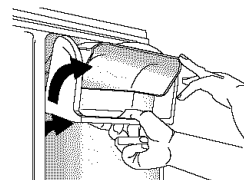

Le centre laitier permet de ranger des articles à tartiner tels que le beurre et la margarine. Il peut être déplacé à différents endroits selon les besoins. Pour utiliser le centre laitier, relevez le couvercle.

### Dépose :

- Relevez le couvercle, tirez le centre laitier à la verticale et penchez-le pour le sortir.

### Installation :


- Faites coulisser le centre laitier vers le bas jusqu'à ce qu'il soit fermement installé dans la doublure de porte.

## Balconnets

Les balconnets peuvent être déplacés selon les besoins particuliers de rangement.

### Dépose :

- Coulissez le balconnet vers le haut et tirez-le tout droit.

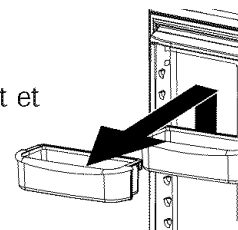


### Installation :

- Coulissez le balconnet vers le bas, jusqu'à ce qu'il soit fermement installé dans la doublure de porte.

## Garnitures adhérentes (certains modèles)

Les garnitures adhérentes empêchent les objets de glisser dans les balconnets. Elles sont amovibles et sont facilement lavables en lave-vaisselle, sur le panier supérieur.

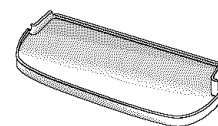



# Caractéristiques – compartiment réfrigérateur

## Tiroirs de rangement

### Bacs à légumes

Les bacs à légumes procurent un environnement à humidité plus élevée pour les légumes et les fruits frais.

#### Commandes

Ces commandes permettent de contrôler le niveau hygrométrique dans le bac. Coulissez la commande vers le réglage **LOW** (Bas) pour les légumes à peau. Coulissez la commande vers le réglage **HIGH** (Élevé) pour les légumes à feuilles.

*Humidity*  
HIGH • • • • • LOW

#### Dépose :

- Tirez le bac au maximum. Relevez l'avant du bac et tirez le bac tout droit.

#### Installation :

- Introduisez le bac dans les glissières du cadre et poussez-le en place.

**Remarque :** Pour de meilleurs résultats, les bacs à légumes doivent être bien fermés.

## Gourmet Pantry

Le tiroir du Gourmet Pantry est un tiroir pleine largeur avec commande de température réglable. Ce tiroir peut être utilisé pour les grands plateaux, les charcuteries ou boissons, ou articles divers.

Une commande de température ajuste la quantité d'air froid admise dans le tiroir du Gourmet Pantry. La commande est située à la droite du tiroir. Selon le modèle en votre possession, cette commande se trouve sur la façade du tiroir ou sous le couvercle.

Mettez la commande sur **cold** (froid) ou  pour une température de réfrigérateur normale. Mettez la commande sur **coldest** (plus froid) ou  lorsqu'une température inférieure à celle du compartiment de réfrigération principal est souhaitée. Utilisez le réglage plus froid pour la conservation de viandes.

### Remarques :

- L'air froid dirigé vers le tiroir du Gourmet Pantry peut faire baisser la température dans le réfrigérateur. Il peut alors être nécessaire d'ajuster la commande du réfrigérateur.
- **Ne mettez pas** de légumes à feuilles dans le tiroir du Gourmet Pantry. Les températures plus basses qui y règnent pourraient endommager ces produits.

#### Dépose :

- Relevez le couvercle. Tirez le tiroir au maximum. Relevez l'avant du tiroir et tirez-le tout droit.

#### Installation :

- Poussez les glissières métalliques vers l'arrière du réfrigérateur. Mettez le tiroir sur les glissières et repoussez-le jusqu'à ce qu'il retombe en place.

#### Dépose :

- Tirez complètement le tiroir et relevez l'avant du diviseur pour le décrocher de la paroi arrière du tiroir, puis sortez-le.

#### Installation :

- Accrochez le diviseur sur la paroi arrière du tiroir, et baissez-le en place.



# Caractéristiques – compartiment congélateur

## **⚠ DANGER**

Pour éviter qu'un enfant ne soit accidentellement enfermé dans l'appareil ou ne risque de s'étouffer, **n'enlevez pas** le diviseur se trouvant dans le panier du congélateur.


## **Panier métallique supérieur**

### **Dépose :**

- Tirez le panier au maximum et soulevez-le pour l'enlever.

### **Installation :**

- Coulissez le panier supérieur dans l'appareil. Assurez-vous que l'arrière du panier est accroché derrière l'arrêt de glissière.

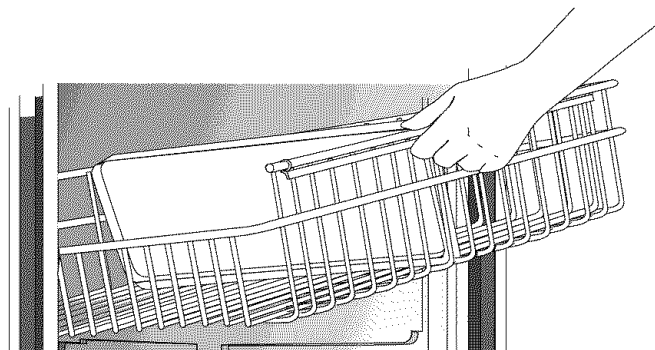

**Remarque :** Voyez, en page 72, le panier inférieur et les instructions complètes sur le tiroir coulissant.




# Eau et glaçons

## Machine à glaçons automatique

Certains modèles ont une machine à glaçons installée à l'usine. Raccordez la machine à glaçons à la canalisation d'eau comme il est indiqué à las pages 74-75. **Une bonne circulation d'eau et la mise à niveau du réfrigérateur sont essentielles à des performances optimales de la machine à glaçons.**

### Instructions de fonctionnement

- Assurez-vous que le bac à glaçons est en place et que le bras de détection est en bas.
- Une fois que le compartiment congélateur atteint une température d'environ -16 à -17° C (0 ° à 2° F), la machine à glaçons se remplit d'eau et se met en marche. Il est possible de recueillir un lot complet de glaçons environ toutes les trois heures.
- Attendez 24 heures environ après l'installation pour recueillir le premier lot de glaçons.
- Jetez les glaçons obtenus les 12 premières heures de fonctionnement pour vous assurer que le système ne comporte pas d'impuretés.
- Arrêtez la production de glaçons en relevant le bras jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.
- La machine à glaçons reste à l'arrêt tant que le bras n'est pas poussé vers le bas.
- Le premier ou les deux premiers lots seront probablement constitués de glaçons de petite taille et irréguliers, du fait de la présence d'air dans la canalisation.
- Lors de l'éjection des glaçons, il est normal que plusieurs glaçons soient collés ensemble aux extrémités. Il est facile de les séparer. La machine à glaçons continuera à produire des glaçons jusqu'à ce que l'accumulation de glaçons relève le bras de détection, ce qui arrête la machine à glaçons.
- Certains sons peuvent accompagner les diverses phases de la production de glaçons : léger bourdonnement du moteur, chute de glaçons dans le bac à glaçons vide et déclic de l'électrovanne ou, de temps à autre, bourdonnement. Fonctionnement normal.
- Si la consommation de glaçons est faible, les glaçons accumulés vont prendre un aspect trouble, se contracter, coller ensemble et prendre un goût. Videz périodiquement le bac pour le laver à l'eau tiède. Veillez à bien le sécher *avant* de le réinstaller.
- Ne** placez dans le bac à glaçons aucun aliment ou liquide pour un refroidissement rapide. Ces articles entraveraient les mouvements du bras de détection, ce qui entraînerait un mauvais fonctionnement de la machine à glaçons.

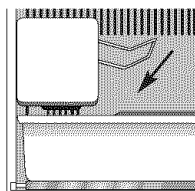

- Lorsque l'arrivée d'eau doit être interrompue pendant plusieurs heures, arrêtez la machine à glaçons en relevant le bras de détection.

### Dépose du bac à glaçons :

- Tirez le bac à glaçons vers l'avant puis enlevez-le de la machine à glaçons. Pour empêcher que la machine à glaçons ne produise des glaçons alors que le bac est enlevé, arrêtez la machine à glaçons en relevant le bras de détection.

### Installation du bac à glaçons :

- Inversez la méthode ci-dessus. Remettez en marche la machine à glaçons en baissant le bras de détection.


## ⚠ AVERTISSEMENT

**Pour éviter tout risque de blessure ou dommage matériel, observez les points suivants :**

- Ne** placez **jamais** les doigts ou la main sur le mécanisme de la machine à glaçons lorsque le réfrigérateur est branché, afin d'éviter tout risque de blessure. Cela évitera aussi toute interférence avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection et avec l'élément chauffant qui provoque la libération des glaçons.
- Dans certaines circonstances rares, les glaçons peuvent présenter une coloration vert-bleu. Ceci est dû à une combinaison de facteurs comme caractéristiques de l'eau locale, circuits de plomberie de la résidence, et accumulation de sels de cuivre dans la canalisation inactive qui alimente la machine à glaçons. La consommation répétitive de glaçons ainsi colorés peut être néfaste pour la santé. Jetez tous les glaçons manifestant une telle coloration et contactez le détaillant pour l'achat d'un filtre qui devra être installé sur la canalisation d'eau.
- Un raccordement à l'eau inapproprié peut entraîner la formation de moisissures/mildiou.
- Nettoyez les renversements d'eau et de glaçons pour éviter de vous blesser, et pour empêcher la formation de moisissures/mildiou.

## Distributeur d'eau (certains modèles)

Le distributeur d'eau se trouve sur la paroi gauche du compartiment réfrigérateur. Cette conception ne permet que la distribution d'eau froide.

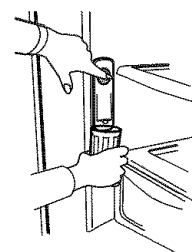

### Pour se servir en eau :

- Tenez le contenant sous le bec verseur et appuyez sur la touche du distributeur.



# Filtre à eau (certains modèles)

## Dépose et installation

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter une maladie grave pouvant entraîner la mort, **n'utilisez pas**, dans le réfrigérateur, une eau de qualité biologique déficiente ou inconnue sans avoir installé, avant ou après le filtre, un dispositif de désinfection adéquat.

### ⚠ ATTENTION

Après l'installation d'un filtre à eau neuf, faites toujours couler de l'eau pendant *deux minutes avant* d'enlever le filtre, quelle qu'en soit la raison. L'air résiduel du système peut provoquer l'éjection d'eau et de la cartouche. Procédez prudemment pour la dépose.

- Le bouchon d'obturation de la dérivation ne filtre pas l'eau. Assurez-vous toujours d'avoir une cartouche de rechange disponible lorsqu'un remplacement est nécessaire.
- Si on a laissé se produire une congélation du circuit de filtration, remplacez la cartouche de filtration.
- Si le système n'a pas été utilisé pendant une courte période de temps, et si l'eau manifeste une odeur ou un goût, puisez 2 à 3 verres d'eau pour rincer le circuit. Si une odeur ou un goût désagréable persiste, changez la cartouche de filtration.

4. Expulsez l'air du circuit pour que l'eau puisse couler librement : laissez l'eau couler sans interruption pendant *deux minutes* par le distributeur, jusqu'à ce que le débit soit stable. Lors de l'utilisation initiale, prévoyez une période d'attente de une à deux minutes pour que l'eau puisse remplir le réservoir interne de l'appareil.

- Une purge additionnelle peut être nécessaire si la qualité de l'eau est médiocre.

## Remplacement du filtre à eau

**Important : L'air résiduel du système peut provoquer l'éjection d'eau et de la cartouche. Procédez prudemment pour la dépose.**

1. Faites tourner le filtre dans le sens *antihoraire*, jusqu'à ce qu'il se sépare de la base.
2. Laissez l'eau résiduelle du filtre s'écouler dans l'évier; jetez le filtre à la poubelle.
3. Enlevez l'excès d'eau dans le corps du filtre et procédez en suivant les étapes 2 et 4 de la section *Installation initiale*.
4. Effectuez une procédure de **Preset Filter** (Réinitialisation du filtre) sur les commandes de température perfectionnées comme il est décrit dans la section des *Commandes de température*.

On devrait changer le filtre/la cartouche de filtration au moins tous les 12 mois.

**Important :** La longévité de la cartouche de filtration dépend de la qualité de l'eau à filtrer et de la quantité d'eau puisée. Si on puise une quantité d'eau importante ou si la qualité de l'eau est médiocre, il sera nécessaire de remplacer la cartouche de filtration plus fréquemment.



Pour acheter une cartouche de filtration de rechange (modèle 409992-750), composez le 1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663).

Vous pouvez utiliser le distributeur d'eau sans y installer une cartouche de filtration. Dans ce cas, remplacez le filtre par le bouchon bleu d'obturation de la base du filtre.

## Installation initiale

Le filtre à eau est situé au coin droit supérieur du compartiment de réfrigération.

1. Ôtez et conservez le bouchon bleu d'obturation.
2. Enlevez l'étiquette de protection à l'extrémité du filtre; insérez le filtre dans la base de connexion.
3. Faites-le tourner doucement dans le sens *horaire*, jusqu'à la position de butée, et emboîtez les deux parties du corps de filtre pour la fermeture.

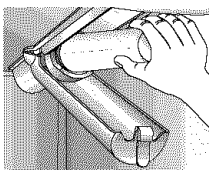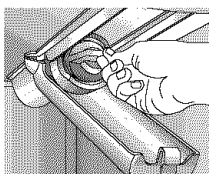



# Conseils pour la conservation des aliments

## Conservation de produits frais

- On devrait maintenir la température dans le compartiment réfrigérateur entre 1° C et 4° C (34° F et 40° F) (la valeur optimale est 3° C [37° F]). Pour contrôler la température, placez un thermomètre pour appareils ménagers dans un verre d'eau, au centre du compartiment réfrigérateur. Notez l'indication du thermomètre après 24 heures. Si la température est supérieure à 4° C (40° F), ajustez les commandes, selon les instructions des pages 76-78.
- Évitez de placer trop de produits sur les clayettes et étagères du réfrigérateur. Ceci entrave la circulation de l'air autour des aliments et entraîne un refroidissement non uniforme.

## Fruits et légumes

- L'humidité des produits conservés dans les bacs à légumes est retenue, ce qui permet de maximiser la qualité et la durée de conservation des fruits et légumes.
- Effectuez un tri des fruits et légumes *avant* de les placer dans le réfrigérateur; veillez à consommer d'abord les articles amollis ou qui ont subi des chocs. Jetez les articles manifestant un début de dégradation.
- Veillez à toujours envelopper les aliments très odorants – oignons, choux, etc. – afin que l'odeur ne soit pas transférée à d'autres aliments.
- Tandis qu'une certaine dose d'humidité est nécessaire à la conservation de la fraîcheur des légumes, un excès d'humidité peut réduire la durée de conservation (particulièrement pour les légumes feuillus). Veillez à bien égoutter les légumes *avant* de les placer dans le réfrigérateur.
- Ne lavez les produits frais que juste avant de les utiliser.

## Viandes et fromages

- On devrait parfaitement envelopper la viande ou volaille non cuite pour qu'il ne puisse y avoir aucune contamination d'autres aliments ou des surfaces du réfrigérateur.
- Occasionnellement une moisissure peut se développer à la surface de certains fromages durs (gruyère, cheddar, parmesan). Coupez dans le fromage, jusqu'à 2,5 cm (1 pouce) autour et au-dessous de la zone moisie. Veillez à ce que couteau ou autre instrument ne touche pas la zone moisie.  
**Ne tentez pas**, après l'apparition de moisissure, de récupérer tranches de fromage individuelles, fromage mou, fromage cottage, crème, crème sure ou yaourt.

## Produits laitiers

- Une date de péremption indiquant la limite de conservation apparaît généralement sur l'emballage

de la plupart des produits laitiers comme lait, yaourt, crème sure et fromage cottage. On doit veiller à conserver ces aliments dans leur emballage d'origine et à les réfrigérer immédiatement après l'achat et après chaque prélèvement.

## Conservation des aliments surgelés

- La température dans le compartiment congélateur d'un réfrigérateur doit être maintenue à environ -17° C (0° F). Pour contrôler la température, placez un thermomètre pour appareils ménagers entre les paquets d'aliments surgelés. Notez l'indication du thermomètre après 24 heures. Si la température est supérieure à -17° C (0° F), ajustez le bouton de commande, selon les instructions des pages 76-78.
- Le fonctionnement du congélateur est plus efficace lorsqu'il est rempli aux deux tiers ou plus.

## Préparation des aliments pour la congélation

- Pour minimiser la déshydratation et la détérioration qualitative, utilisez feuille d'aluminium, emballage pour congélation, et sachets ou contenants étanches pour congélateur. Expulsez autant d'air que possible de l'emballage, veillez à ce que chaque paquet soit parfaitement fermé. L'air retenu peut provoquer l'assèchement des aliments, un changement de couleur ou le développement d'une saveur non naturelle (brûlures de congélation).
- Avant de les congeler, enveloppez les paquets de viande fraîche et de volaille avec un produit adéquat d'emballage pour congélation.
- **Ne** congelez **pas** de nouveau une pièce de viande complètement décongelée.

## Chargement du congélateur

- Évitez de placer trop d'aliments tièdes dans le congélateur en une seule fois. Ceci soumet le congélateur à une surcharge, ce qui ralentit le refroidissement et peut provoquer une augmentation de la température des aliments déjà congelés.
- Laissez un espace entre les paquets pour que l'air froid puisse circuler librement, ce qui entraînera une congélation plus rapide.
- Évitez de placer sur les balconnets du congélateur des produits à congélation difficile comme crème glacée ou jus d'orange; il est préférable de placer ces produits à l'intérieur du congélateur où la température varie moins lors de l'ouverture des portes.

Reportez-vous au *Tableau de conservation des aliments* aux pages 85 et 86 pour connaître les durées approximatives de conservation.



# Conseils pour la conservation des aliments

## Tableau de conservation des aliments

La durée de conservation est approximative et peut varier selon le type d'emballage, la température de conservation et la qualité du produit lors de son achat.

| ALIMENTS                                                        | RÉFRIGÉRATEUR  | CONGÉLATEUR                   | CONSEILS DE CONSERVATION                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUITS LAITIERS</b>                                        |                |                               |                                                                                                                                                                                                           |
| Beurre                                                          | 1 mois         | 6 à 9 mois                    | Empaquetez bien ou couvrez.                                                                                                                                                                               |
| Lait et crème                                                   | 1 semaine      | Non recommandé                | Vérifiez la date sur l'emballage. Fermez bien. <b>Ne</b> remettez <b>pas</b> la partie non utilisée dans le contenant d'origine. <b>Ne</b> congelez <b>pas</b> la crème à moins qu'elle ne soit fouettée. |
| Fromage à la crème, tartinade de fromage et produits au fromage | 1 à 2 semaines | Non recommandé                | Enveloppez bien.                                                                                                                                                                                          |
| Fromage cottage                                                 | 3 à 5 jours    | Non recommandé                | Conservez dans le contenant d'origine. Vérifiez la date sur le cartonnage.                                                                                                                                |
| Crème sure                                                      | 10 jours       | Non recommandé                | Conservez dans le contenant d'origine. Vérifiez la date sur le cartonnage.                                                                                                                                |
| Fromage dur (gruyère, cheddar et parmesan)                      | 1 à 2 mois     | 4 à 6 mois<br>Peut s'émietter | Enveloppez bien.<br>Découpez toute partie moisie.                                                                                                                                                         |
| <b>ŒUFS</b>                                                     |                |                               |                                                                                                                                                                                                           |
| Oeufs en coquille                                               | 3 semaines     | Non recommandé                | Réfrigérez, pointe vers le bas.                                                                                                                                                                           |
| Jaunes ou blancs                                                | 2 à 4 jours    | 9 à 12 mois                   | Pour chaque tasse de jaunes d'œuf, ajoutez 1 c. à thé de sucre pour les pâtisseries ou 1 c. à thé de sel pour les mets non sucrés.                                                                        |
| <b>FRUITS</b>                                                   |                |                               |                                                                                                                                                                                                           |
| Pommes                                                          | 1 mois         | 8 mois (cuites)               | Également, conservation de pommes à chair ferme ou non mûres à 15-21 °C (60-70 °F).                                                                                                                       |
| Bananes                                                         | 2 à 4 jours    | 6 mois (entières/pelées)      | Faites mûrir à la température ambiante <i>avant</i> de mettre au réfrigérateur.<br><b>Remarque :</b> Les bananes noircissent lorsqu'elles sont mises au réfrigérateur.                                    |
| Poires, prunes, avocats                                         | 3 à 4 jours    | Non recommandé                | Faites mûrir à la température ambiante <i>avant</i> de mettre au réfrigérateur.<br><b>Remarque :</b> Les avocats noircissent lorsqu'ils sont mis au réfrigérateur.                                        |
| Baies, cerises, abricots                                        | 2 à 3 jours    | 6 mois                        | Faites mûrir à la température ambiante <i>avant</i> de mettre au réfrigérateur.                                                                                                                           |
| Raisin                                                          | 3 à 5 jours    | 1 mois (entier)               | Faites mûrir à la température ambiante <i>avant</i> de mettre au réfrigérateur.                                                                                                                           |
| Agrumes                                                         | 1 à 2 semaines | Non recommandé                | Se conservent aussi à 15-21° C (60-70° F). Au réfrigérateur, conservez sans les recouvrir.                                                                                                                |
| Ananas, découpé                                                 | 2 à 3 jours    | 6 à 12 mois                   | Ne mûrit pas après l'achat. Utilisez rapidement.                                                                                                                                                          |



# Conseils pour la conservation des aliments

| ALIMENTS                                                                                  | RÉFRIGÉRATEUR  | CONGÉLATEUR    | CONSEILS DE CONSERVATION                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LÉGUMES                                                                                   |                |                |                                                                                                                                                                                                      |
| Asperges                                                                                  | 1 à 2 jours    | 8 à 10 mois    | Ne lavez pas avant de réfrigérer. Rangez dans le bac à légumes.                                                                                                                                      |
| Choux de Bruxelles, brocoli, chou-fleur, petits pois, haricots de Lima, oignons, poivrons | 3 à 5 jours    | 8 à 10 mois    | Enveloppez les aliments dégageant une odeur. Laissez les petits pois en gousse.                                                                                                                      |
| Chou, céleri                                                                              | 1 à 2 semaines | Non recommandé | Enveloppez les aliments dégageant une odeur et réfrigérez-les dans le bac à légumes.                                                                                                                 |
| Carottes, panais, betteraves et navets                                                    | 7 à 10 jours   | 8 à 10 mois    | Enlevez les feuilles. Enveloppez les aliments dégageant une odeur et réfrigérez-les dans le bac à légumes.                                                                                           |
| Laitue                                                                                    | 7 à 10 jours   | Non recommandé |                                                                                                                                                                                                      |
| VOLAILLES ET POISSONS                                                                     |                |                |                                                                                                                                                                                                      |
| Poulet et dinde, entiers                                                                  | 1 à 2 jours    | 12 mois        | Conservez dans l'emballage d'origine pour la réfrigération. Rangez dans le bac à viande et fromage. Si la congélation est de plus de deux semaines, réenveloppez avec un emballage pour congélation. |
| Poulet et dinde, morceaux                                                                 | 1 à 2 jours    | 9 mois         |                                                                                                                                                                                                      |
| Poisson                                                                                   | 1 à 2 jours    | 2 à 6 mois     |                                                                                                                                                                                                      |
| VIANDES                                                                                   |                |                |                                                                                                                                                                                                      |
| Bacon                                                                                     | 7 jours        | 1 mois         |                                                                                                                                                                                                      |
| Boeuf ou agneau, haché                                                                    | 1 à 2 jours    | 3 à 4 mois     | Les viandes fraîches peuvent être conservées dans leur emballage d'origine pour la réfrigération.                                                                                                    |
| Boeuf ou agneau, rôti et steak                                                            | 3 à 5 jours    | 6 à 9 mois     | Placez dans le bac à viande et fromage. Si la congélation est de plus de deux semaines, réenveloppez avec un emballage pour congélation.                                                             |
| Jambon, entièrement cuit, entier,                                                         | 7 jours        | 1 à 2 mois     |                                                                                                                                                                                                      |
| moitié,                                                                                   | 5 jours        | 1 à 2 mois     |                                                                                                                                                                                                      |
| en tranches                                                                               | 3 jours        | 1 à 2 mois     |                                                                                                                                                                                                      |
| Viandes froides                                                                           | 3 à 5 jours    | 1 à 2 mois     | La charcuterie non ouverte, emballée sous vide, peut être conservée jusqu'à deux semaines dans le bac à viande et fromage.                                                                           |
| Rôti de porc                                                                              | 3 à 5 jours    | 4 à 6 mois     |                                                                                                                                                                                                      |
| Côtelettes de porc                                                                        | 3 à 5 jours    | 4 mois         |                                                                                                                                                                                                      |
| Saucisses à base de viande hachée                                                         | 1 à 2 jours    | 1 à 2 mois     |                                                                                                                                                                                                      |
| Saucisses fumées                                                                          | 7 jours        | 1 à 2 mois     |                                                                                                                                                                                                      |
| Veau                                                                                      | 3 à 5 jours    | 4 à 6 mois     |                                                                                                                                                                                                      |
| Saucisses de Francfort                                                                    | 7 jours        | 1 mois         | Enveloppez bien les viandes transformées et rangez-les dans le bac à viande et fromage.                                                                                                              |

Sources : Department of Agriculture des États-Unis; Food Marketing Institute; Cooperative Extension Service, Université d'état de l'Iowa



# Entretien et nettoyage

## ⚠ Avertissement

Pour éviter tout choc électrique pouvant entraîner de graves blessures ou même la mort, débranchez le réfrigérateur *avant* de le nettoyer. Après le nettoyage, rebranchez le réfrigérateur.

## ⚠ Attention

**Pour éviter tout risque de blessure ou dommage matériel, observez les points suivants :**

- Lisez et suivez les instructions du fabricant de tous les produits de nettoyage.
- **Ne** lavez aucun bac, tiroir, accessoire, étagère ou clayette au lave-vaisselle. Ceux-ci risquent de se fissurer ou de se déformer.
- Nettoyer les planchers en carreaux de céramique avec des solutions à base d'acide douces peut créer des vapeurs qui abîment le fini des portes et des surfaces en acier inoxydable.

## Tableau de nettoyage du réfrigérateur

| PARTIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NE PAS UTILISER                                                                                                                                                                                                                              | NETTOYAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Portes et extérieur peints lisses ou texturés (certains modèles)</b><br><i>Les dommages subis par la finition par suite d'une utilisation incorrecte des produits d'entretien ou d'une utilisation de produits déconseillés ne sont <b>pas</b> couverts par la garantie de ce produit.</i>                           | Produits d'entretien abrasifs ou corrosifs<br>Ammoniaque<br>Eau de javel<br>Détergents ou solvants concentrés<br>Tampons à récurer à texture métallique ou plastique                                                                         | Utiliser 59 ml (4 cuillérées à soupe) de bicarbonate de soude dilué dans 1 litre (1 quart) d'eau savonneuse chaude. Rincer les surfaces à l'eau chaude propre et les sécher immédiatement pour éviter les taches d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Intérieur de la caisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Portes et extérieur en acier inoxydable (certains modèles) Important :</b><br><i>Les dommages subis par la finition en acier inoxydable par suite d'une utilisation incorrecte des produits d'entretien ou d'une utilisation de produits déconseillés ne sont <b>pas</b> couverts par la garantie de ce produit.</i> | Produits d'entretien abrasifs ou corrosifs<br>Ammoniaque<br>Eau de javel<br>Détergents ou solvants concentrés<br>Tampons à récurer à texture métallique ou plastique<br>Produits à base de vinaigre<br>Produits d'entretien à base d'agrumes | Utiliser de l'eau savonneuse chaude et un chiffon ou éponge doux et propre.<br>Rincer les surfaces à l'eau chaude propre et les sécher immédiatement pour éviter les taches d'eau.<br>Pour polir et enlever les marques de doigts, faire suivre par une vaporisation de produit pour acier inoxydable*.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Joints des portes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Produits d'entretien abrasifs ou corrosifs<br>Tampons à récurer à texture métallique ou plastique                                                                                                                                            | Utiliser de l'eau savonneuse chaude et un chiffon ou éponge doux et propre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bobine de condenseur</b><br><i>Déposer la grille inférieure pour l'atteindre.</i>                                                                                                                                                                                                                                    | Tout appareil autre qu'un aspirateur                                                                                                                                                                                                         | Utiliser un suceur d'aspirateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gril de sortie de ventilateur de condenseur</b><br><i>Voir le dos du réfrigérateur.</i>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              | Utiliser un suceur d'aspirateur avec brosse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Accessoires</b><br><i>Clayettes, balconnets, tiroirs, etc.</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | Un lave-vaisselle                                                                                                                                                                                                                            | Suivre les instructions de dépose et de pose données dans la section traitant des accessoires concernés.<br><b>Laisser les accessoires s'adapter à la température ambiante.</b><br>Diluer un détergent doux et utiliser un chiffon ou éponge doux et propre pour nettoyer.<br>Utiliser une brosse à poils en plastique pour pénétrer dans les fentes. Rincer les surfaces à l'eau chaude propre.<br>Sécher les accessoires en verre ou transparents immédiatement pour éviter les taches. |

\* Pour commander directement, composez le 1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663).



# Entretien et nettoyage

## Désodorisation du réfrigérateur

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute décharge électrique pouvant entraîner de graves blessures ou même la mort, débranchez le réfrigérateur *avant* de le nettoyer. Après le nettoyage, rebranchez-le.

1. Enlevez toute la nourriture et ARRÊTEZ le réfrigérateur.
2. Débranchez le réfrigérateur.
3. Nettoyez les parois, la partie inférieure et le plafond de l'intérieur de la caisse, et les bacs, tiroirs, clayettes, étagères et joints, conformément aux instructions données à la page 87.
4. Diluez du détergent doux et passez la solution dans les interstices à l'aide d'une brosse à filaments plastiques. Laissez agir pendant 5 minutes. Rincez les surfaces à l'eau tiède. Séchez les surfaces à l'aide d'un linge propre et doux.
5. Lavez et séchez tous les flacons, récipients et bocaux. Jetez les articles dont la date de péremption est expirée ou qui se sont gâtés.
6. Enveloppez les aliments générateurs d'odeur ou mettez-les dans des contenants bien fermés pour éviter que les odeurs ne réapparaissent.
7. Rebranchez le réfrigérateur et remettez la nourriture à l'intérieur.
8. Laissez le réfrigérateur refroidir.
9. Après 24 heures, vérifiez si les odeurs ont été éliminées.

### Si les odeurs sont toujours présentes :

1. Retirez les bacs et tiroirs et placez-les sur l'étagère supérieure du réfrigérateur.
2. Remplissez les sections réfrigérateur et congélateur y compris les contre-portes, de feuilles froissées de journaux en noir et blanc.
3. Placez des briquettes de charbon de bois au hasard sur le journal froissé dans les deux compartiments.
4. Fermez les portes et laissez agir pendant 24 à 48 heures.

## Conseils pour l'économie d'énergie

- Évitez de surcharger les étagères du réfrigérateur. Le surchargement réduit la circulation de l'air autour des aliments et fait fonctionner le réfrigérateur plus longtemps.
- Évitez d'ajouter trop de nourriture tiède dans le réfrigérateur en même temps. Ceci surcharge les compartiments et diminue la vitesse de refroidissement.
- **N'utilisez pas** de papier aluminium, papier ciré ou papier essuie-tout pour recouvrir les clayettes et étagères. Ceci diminue la circulation de l'air et entrave le fonctionnement efficace du réfrigérateur.
- Un congélateur qui est aux deux tiers plein fonctionne plus efficacement.
- Installez le réfrigérateur à l'endroit le plus frais de la pièce. Évitez les zones en contact avec la lumière directe du soleil ou près des bouches de chaleur, conduits de chauffage ou appareils générateurs de chaleur. Si ceci n'est pas possible, isolez l'extérieur en utilisant une section de l'armoire.
- Nettoyez les joints de porte tous les trois mois selon les instructions de nettoyage. Ceci assure une bonne fermeture des portes et une efficacité de fonctionnement du réfrigérateur.
- Prenez le temps d'organiser le rangement des articles dans le réfrigérateur pour réduire le temps d'ouverture des portes.
- Assurez-vous que les portes sont bien fermées en mettant le réfrigérateur d'aplomb, selon les instructions d'installation.
- Nettoyez, tous les trois mois, les serpentins du condenseur, comme il est indiqué dans les instructions de nettoyage. Ceci augmente l'efficacité énergétique et les performances de refroidissement.



# Entretien et nettoyage

## Remplacement des ampoules

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout choc électrique pouvant entraîner de graves blessures ou même la mort, débranchez le réfrigérateur *avant* de remplacer l'ampoule. Après le remplacement de l'ampoule, rebranchez le réfrigérateur.


### ⚠ ATTENTION

**Pour éviter blessure ou dommage matériel, observez les points suivants :**

- Laissez l'ampoule refroidir.
- Portez des gants lorsque vous remplacez une ampoule.




## Compartiment réfrigérateur

1. Faites coulisser le cabochon transparent vers l'arrière du compartiment pour libérer l'ensemble de lampe.
2. Retirez les ampoules.
3. Remplacez-les avec des ampoules pour appareil ménager de **puissance non supérieure à 40 watts**.
4. Remettez en place le cabochon en introduisant les pattes du cabochon dans les trous de la doublure, de chaque côté de la lampe. Coulissez le cabochon vers l'avant jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.  
**Ne forcez pas** au-delà du point de verrouillage. Sinon, le cabochon pourrait être endommagé.

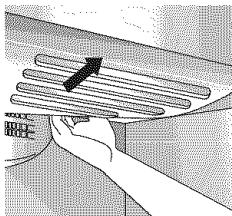

## Compartiment congélateur

1. Passez la main derrière le cabochon.
2. D'une pression ferme, appuyez en avant sur les encoches se trouvant à l'arrière du cabochon, et tirez le cabochon vers le bas. Le cabochon s'ouvre par l'arrière.
3. Retirez le cabochon.
4. Enlevez l'ampoule.
5. Remplacez-la par une ampoule pour appareil ménager de **puissance non supérieure à 40 watts**.
6. Introduisez les taquets avant du cabochon dans les fentes de la doublure du congélateur et enclenchez la partie arrière par-dessus la lampe pour emboîter le taquet arrière.

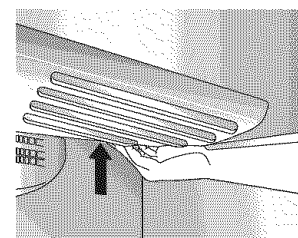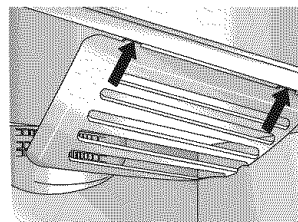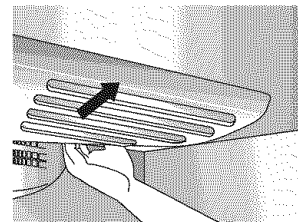



# Entretien et nettoyage

## Préparation pour des congés

### ⚠ ATTENTION

Puisque votre réfrigérateur a un distributeur, et qu'il est possible que la température descende en dessous du point de congélation là où le réfrigérateur est situé, le système d'alimentation en eau (y compris le réservoir d'eau et la soupape d'eau) doit être vidangé par un technicien qualifié.

### Pour de courts congés ou absences (trois mois ou moins) :

1. Enlevez toutes les denrées périssables.
2. Si personne ne vient vérifier le réfrigérateur de temps en temps, pendant votre absence, retirez aussi tous les aliments congelés.
3. Puisque votre réfrigérateur a une machine à glaçons automatique :
  - Coupez l'alimentation en eau de la machine à glaçons, au moins un jour avant votre départ.
  - Après la dernière récolte de glaçons, relevez le bras de détection à la position **OFF**.
  - Videz le bac à glaçons.
4. Si la température ambiante descend en dessous de 13 °C (55 °F), suivez les instructions ci-dessous, pour de longues absences.

### Dans le cas d'absences de longue durée (plus de trois mois), OU si la température ambiante risque de descendre en dessous de 13 °C (55 °F) :

1. Retirez les aliments.
2. Puisque votre réfrigérateur comporte une machine à glaçons automatique :
  - Coupez l'alimentation en eau de la machine à glaçons, au moins un jour avant votre départ.
  - Après la dernière récolte de glaçons, relevez le bras de détection à la position **OFF**.
  - Videz le bac à glaçons.
3. Puisque votre réfrigérateur comporte un système de distribution avec filtre à eau, retirez la cartouche de filtration et installez la dérivation du filtre. Jetez la cartouche usagée.
4. Tournez la commande du congélateur sur **OFF** (Arrêt).
5. Débranchez le réfrigérateur.
6. Nettoyez parfaitement l'intérieur des deux compartiments, à l'aide d'une solution de bicarbonate de sodium et d'un linge propre et souple (quatre cuillerées à soupe de bicarbonate dans 1 litre/1 pinte d'eau tiède).
7. Séchez bien l'intérieur.
8. Laissez les portes ouvertes pour empêcher la formation de moisissure et de mildiou.

## À votre retour :

### Après de courts congés ou absences :

Pour les modèles équipés de distributeur ou de machine à glaçons automatique :

- Rebranchez l'alimentation en eau et ouvrez le robinet d'eau (pages 74-75).
- Surveillez, pendant 24 heures, le raccordement à l'eau et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites. Réparez-les au besoin.
- Faites couler 10 à 15 verres d'eau du distributeur, pour bien rincer le système.
- Remettez en marche la machine à glaçons en baissant le bras de détection.
- Jetez au moins les trois premiers lots de glaçons.

### Après une longue absence :

- Rebranchez l'alimentation en eau et ouvrez le robinet d'eau (pages 74-75).
- Rebranchez le réfrigérateur et réglez à nouveau les commandes (pages 76-78).
- Surveillez, pendant 24 heures, le raccordement à l'eau et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites. Réparez-les au besoin.

Pour les modèles avec distributeur, faites couler l'eau par le distributeur pendant au moins trois minutes, avec la dérivation du filtre en place, puis installez le filtre à eau (page 83).

- Après l'installation du filtre à eau, faites couler l'eau en continu par le distributeur pendant au moins deux minutes, ou jusqu'à ce que l'eau s'écoule de façon régulière. Au début, vous pourrez remarquer un retard d'une à deux minutes dans la distribution de l'eau, alors que le réservoir se remplit.
- Remettez en marche la machine à glaçons en baissant le bras de détection.
- Jetez les glaçons produits les douze premières heures (au moins les trois premiers lots).

## Préparation pour un déménagement


- Suivez les instructions données pour de longues absences, jusqu'à l'étape 7.
- Immobilisez tous les articles mobiles, comme les clayettes, les étagères et les tiroirs, par du ruban adhésif fixé en place pour éviter tout dommage.
- Fermez les portes par du ruban adhésif.
- Déplacez le réfrigérateur à l'aide d'un chariot ou diable. Déplacez le réfrigérateur toujours par son côté ou sa partie arrière, et jamais par l'avant.
- Assurez-vous que le réfrigérateur reste à la verticale lors de son déplacement.



# Bruits des fonctionnement

Des améliorations dans la conception du système de réfrigération peuvent produire des bruits dans le nouveau réfrigérateur qui sont différents ou qui n'étaient pas présents dans un ancien modèle. Ces améliorations ont été réalisées pour produire un réfrigérateur meilleur pour la préservation des aliments, plus efficace en énergie et plus silencieux. Il faut noter que les surfaces adjacentes à un réfrigérateur, comme les murs, les sols et les armoires, peuvent amplifier ces bruits. Voici les bruits normaux qui peuvent être remarqués dans un réfrigérateur neuf.

| BRUIT                                       | CAUSE POSSIBLE                                                                                                                       | SOLUTION                                                                               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cliquetis</b>                            | • La commande du congélateur <b>(A)</b> émet un clic lorsque le compresseur s'arrête ou se met en marche.                            | • Fonctionnement normal                                                                |
|                                             | • La minuterie du dégivreur <b>(B)</b> émet le son d'une horloge électrique et s'enclenche et se désenclenche du cycle de dégivrage. | • Fonctionnement normal                                                                |
| <b>Grand mouvement d'air</b>                | • Le ventilateur du condensateur <b>(D)</b> et le ventilateur du congélateur <b>(C)</b> émettent ce bruit pendant le fonctionnement. | • Fonctionnement normal                                                                |
| <b>Bruit d'ébullition ou de gargouillis</b> | • Le réfrigérant de l'évaporateur <b>(E)</b> et de l'échangeur de chaleur <b>(F)</b> émet ce bruit lorsqu'il s'écoule.               | • Fonctionnement normal                                                                |
| <b>Bruit sourd</b>                          | • Les glaçons tombent de la machine à glace dans le seau à glaçons <b>(G)</b> .                                                      | • Fonctionnement normal                                                                |
| <b>Bruit de vibration</b>                   | • Le compresseur <b>(H)</b> émet un bruit de pulsation pendant le fonctionnement.                                                    | • Fonctionnement normal                                                                |
|                                             | • Le réfrigérateur n'est pas de niveau.                                                                                              | • Voir les détails sur la mise d'aplomb du réfrigérateur à la page 71.                 |
| <b>Bourdonnement</b>                        | • Le raccord du robinet de la machine à glace <b>(I)</b> émet un bourdonnement lorsque la machine à glace se remplit d'eau.          | • Fonctionnement normal                                                                |
| <b>Ronronnement</b>                         | • La machine à glace <b>(J)</b> est à la position «on» sans le raccord d'eau.                                                        | • Arrêtez le bruit en relevant le bras détecteur à la position d'arrêt. Voyez page 82. |
|                                             | • Le compresseur <b>(H)</b> émet un murmure pendant le fonctionnement.                                                               | • Fonctionnement normal                                                                |
| <b>Sifflement ou claquement</b>             | • L'élément chauffant du système de dégivrage <b>(K)</b> fait un sifflement, grésille ou claque en cours de fonctionnement.          | • Fonctionnement normal                                                                |

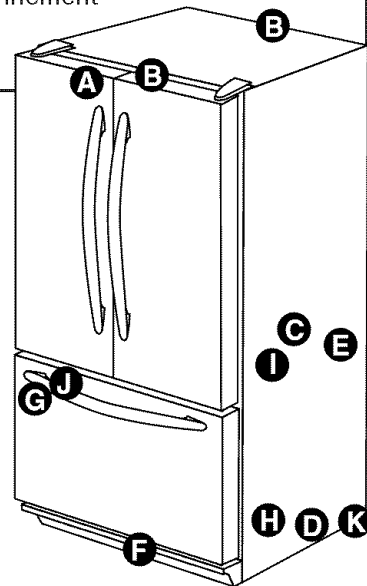

# Recherche de pannes

| PROBLÈMES                                                                                     | CAUSES POSSIBLES                                                                          | SOLUTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voyants et commande du congélateur sont allumés, mais le compresseur ne fonctionne pas</b> | Le réfrigérateur est en mode dégivrage.                                                   | Fonctionnement normal.<br>Attendez 40 minutes pour voir si le réfrigérateur se remet en marche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>La température du système viandes froids/légumes est trop élevée</b>                       | Les commandes sont réglées à une température trop basse.                                  | Voyez page 76 comment ajuster les commandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Le réfrigérateur ne fonctionne pas</b>                                                     | Cordon d'alimentation non branché.                                                        | Branchez le réfrigérateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | Les commandes ne sont en marche.                                                          | Voyez pages 76-78 comment ajuster les commandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                               | Fusible grillé ou disjoncteur déclenché.                                                  | Remplacez tout fusible grillé.<br>Vérifiez le coupe-circuit et réenclenchez-le au besoin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                               | Panne de courant.                                                                         | Appelez la compagnie d'électricité locale pour signaler la panne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Le réfrigérateur ne fonctionne toujours pas</b>                                            | Le réfrigérateur présente un défaut de fonctionnement.                                    | Débranchez le réfrigérateur et transférez les aliments dans un autre appareil. Si aucun réfrigérateur n'est disponible, placez de la glace sèche dans le compartiment congélateur pour conserver la nourriture. La garantie ne couvre pas les pertes de nourriture. Prenez contact avec Sears pour aide.                                                                                                                              |
| <b>Température des aliments trop basse</b>                                                    | Les serpentins du condenseur sont encrassés.                                              | Nettoyez selon le tableau de la page 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                               | Les commandes du réfrigérateur ou du congélateur sont réglées à un chiffre trop élevé.    | Voyez pages 76-78 comment ajuster les commandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Température des aliments semble trop élevée</b>                                            | Les portes ne se ferment pas correctement.                                                | Redisposez les aliments.<br>Le réfrigérateur n'est pas d'aplomb. Voyez en page 74, les détails sur la mise d'aplomb du réfrigérateur.<br>Vérifiez les joints. Nettoyez, au besoin, selon le tableau de la page 87.<br>Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction interne qui empêche la porte de se fermer correctement (par exemple tiroirs mal repoussés, bacs à glaçons, contenants ou aliments mal rangés ou trop encombrants, etc.). |
|                                                                                               | Les commandes ont besoin d'être ajustées.                                                 | Voyez pages 76-78 comment ajuster les commandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                               | Les serpentins du condenseur sont encrassés.                                              | Nettoyez selon le tableau de la page 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                               | La grille arrière est obstruée.                                                           | Vérifiez la disposition des articles dans le réfrigérateur pour vous assurer que la grille n'est pas obstruée. Les grilles arrière sont situées sous les bacs à légumes.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                               | Les portes sont trop souvent ouvertes ou sont restées ouvertes pendant de longues durées. | Écoutez les périodes pendant lesquelles les portes sont ouvertes. Organisez les aliments de manière à laisser les portes ouvertes le moins longtemps possible.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                               | Des aliments viennent d'être ajoutés.                                                     | Attendez un certain temps pour que la température des aliments qui viennent d'être ajoutés atteigne celle du réfrigérateur ou du congélateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Le réfrigérateur a une odeur</b>                                                           | Le compartiment est sale ou renferme des aliments générateurs d'odeurs.                   | Nettoyez selon le tableau de la page 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Recherche de pannes

| PROBLÈMES                                                                                          | CAUSES POSSIBLES                                                                             | SOLUTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gouttes d'eau formées à l'intérieur du réfrigérateur</b>                                        | • Niveaux d'humidité élevés ou portes ouvertes fréquemment.                                  | • Voyez pages 76-78 comment ajuster les commandes.<br>• Écoutez les périodes pendant lesquelles les portes sont ouvertes. Organisez les aliments de manière à laisser les portes ouvertes le moins longtemps possible.                                                                                |
|                                                                                                    | • Les joints ne ferment bien.                                                                | • Nettoyez, au besoin, selon le tableau de la page 87.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Le réfrigérateur ou la machine à glaçons produit des bruits bizarres ou semble trop bruyant</b> | • Fonctionnement normal.                                                                     | • Voyez <i>Bruits de fonctionnement</i> , page 91.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Les bacs à légumes ne se ferment pas facilement</b>                                             | • Le contenu d'un bac ou les articles dans le compartiment alentour peuvent gêner le bac.    | • Remplacez les aliments et les contenants pour éviter qu'ils ne gênent les tiroirs.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                    | • Le bac n'est pas à son bon emplacement.                                                    | • Voyez page 80 comment bien installer les bacs.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                    | • Le réfrigérateur n'est pas d'aplomb.                                                       | • Voyez page 74 les détails sur la mise d'aplomb du réfrigérateur.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                    | • Les glissières du bac sont sales ou doivent être traitées.                                 | • Nettoyez les glissières avec de l'eau savonneuse tiède. Rincez et séchez bien.<br>• Appliquez une mince couche de vaseline sur les glissières du bac.                                                                                                                                               |
| <b>Le réfrigérateur fonctionne trop fréquemment</b>                                                | • Les portes sont trop souvent ouvertes ou sont restées ouvertes pendant de longues durées.  | • Écoutez les périodes pendant lesquelles les portes sont ouvertes.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                    |                                                                                              | • Organisez les aliments de manière à laisser les portes ouvertes le moins longtemps possible.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                    |                                                                                              | • Laissez la température à l'intérieur du réfrigérateur s'ajuster après une période pendant laquelle les portes étaient ouvertes.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                    | • Humidité ou chaleur élevées dans l'espace environnant.                                     | • Fonctionnement normal.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                    | • De la nourriture a récemment été ajoutée.                                                  | • Laissez le temps à la nourriture d'atteindre la température du réfrigérateur ou du congélateur.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                    | • Le réfrigérateur est exposé à la chaleur par l'environnement ou par les appareils proches. | • Évaluez l'environnement du réfrigérateur. Le réfrigérateur peut avoir à être déplacé pour fonctionner plus efficacement.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                    | • Les serpentins du condenseur sont encrassés.                                               | • Nettoyez, au besoin, selon le tableau de la page 87.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                    | • Les commandes ont besoin d'être ajustées.                                                  | • Voyez page 76-78 comment ajuster les commandes.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                    | • Les portes ne se ferment pas correctement.                                                 | • Le réfrigérateur n'est pas d'aplomb. Voyez page 74 les détails sur la mise d'aplomb du réfrigérateur.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    |                                                                                              | • Vérifiez les joints.<br>Nettoyez, au besoin, selon le tableau de la page 96.<br>• Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction interne qui empêche les portes de se fermer correctement (par exemple tiroirs mal repoussés, bacs à glaçons, contenants ou aliments mal rangés ou trop encombrants, etc.). |
|                                                                                                    | • Fonctionnement normal.                                                                     | • Voyez <i>Bruits de fonctionnement</i> , page 91.                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Recherche de pannes

## Glace

| PROBLÈMES                                                          | CAUSES POSSIBLES                                     | SOLUTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuites d'eau                                                       | • Tube plastique utilisé pour le raccordement d'eau. | • Le fabricant recommande l'utilisation d'un tube en cuivre pour l'installation. Les tubes en plastique sont moins durables et peuvent éventuellement fuir. <b>Sears n'est pas responsable des dommages matériels découlant d'une mauvaise installation ou de mauvais raccordements de canalisation d'eau.</b>                                                                                                                                  |
|                                                                    | • Un mauvais robinet à brides installé.              | • Vérifiez la méthode de raccordement à l'eau (pages 74-75). Les robinets autoperceurs ou à brides de $\frac{3}{8}$ po peuvent entraîner une faible pression d'eau et peuvent obstruer la canalisation après un certain temps. <b>Sears n'est pas responsable des dommages matériels découlant d'une mauvaise installation ou de mauvais raccordements de canalisation d'eau.</b>                                                               |
| De la glace se forme dans le tube d'arrivée à la machine à glaçons | • La pression de l'eau est trop faible.              | • La pression de l'eau doit être située entre 35 et 100 livres/po <sup>2</sup> . Une pression minimale de 35 lb/po <sup>2</sup> est recommandée pour les réfrigérateurs avec filtres à eau.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                    | • La température du congélateur est trop élevée.     | • Ajustez la commande du congélateur (page 76-78). Il est recommandé de régler le congélateur à -17 °C (0 °F).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La circulation de l'eau est plus lente que normalement             | • La pression de l'eau est trop faible.              | • La pression de l'eau doit être située entre 35 et 100 livres/po <sup>2</sup> . Une pression minimale de 35 lb/po <sup>2</sup> est recommandée pour les réfrigérateurs avec filtres à eau.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                    | • Un mauvais robinet à brides installé.              | • Vérifiez la méthode de raccordement à l'eau (page 76-78). Les robinets autoperceurs ou à brides de $\frac{3}{8}$ po peuvent entraîner une faible pression d'eau et peuvent obstruer la canalisation après un certain temps. <b>Sears n'est pas responsable des dommages matériels découlant d'une mauvaise installation ou de mauvais raccordements de canalisation d'eau.</b> Ouvrez le robinet d'eau, au maximum et chèque pour les fuites. |
|                                                                    | • Le tuyau en cuivre est tordu.                      | • Fermer l'eau et éliminer les plis. Si les plis ne peuvent être éliminés, remplacer le tuyau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | • Le filtre à eau est obstrué ou doit être changé.   | • Changer le filtre à eau. (Voir page 83).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Remarques

# Get it fixed, at your home or ours!

## Your Home

For repair – **in your home** – of **all** major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

**1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663)**

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

[www.sears.com](http://www.sears.com)    [www.sears.ca](http://www.sears.ca)

## Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the location of your nearest

**Sears Parts & Repair Service Center**

**1-800-488-1222**

Call anytime, day or night (U.S.A. only)

[www.sears.com](http://www.sears.com)

To purchase a protection agreement (U.S.A.) or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears:

**1-800-827-6655 (U.S.A.)**

**1-800-361-6665 (Canada)**

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

**1-888-SU-HOGAR®**  
(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

**1-800-LE-FOYER<sup>MC</sup>**  
(1-800-533-6937)  
[www.sears.ca](http://www.sears.ca)



© Registered Trademark / <sup>TM</sup> Trademark / <sup>SM</sup> Service Mark of Sears Brands, LLC

© Marca Registrada / <sup>TM</sup> Marca de Fábrica / <sup>SM</sup> Marca de Servicio de Sears Brands, LLC

<sup>MC</sup> Marque de commerce / <sup>MD</sup> Marque déposée de Sears Brands, LLC

© Sears Brands, LLC