

## Konserwacja i utrzymanie tabletu

### Konserwacja i utrzymanie tabletu

① Aktualizacje oprogramowania: Regularnie aktualizuj system operacyjny i oprogramowanie tabletu. Pozwoli to zachować stabilność i bezpieczeństwo urządzenia.

② Czyszczenie ekranu: Do delikatnego czyszczenia powierzchni ekranu używaj miękkiej, niepozostawiającej włókien ściereczki lub specjalistycznego środka konserwującego. Unikaj stosowania środków czyszczących, takich jak ręczniki papierowe, które mogą łatwo zarysować ekran.

③ Unikaj przeladowywania: Używając tabletu, unikaj przeladowywania i rozładowywania, aby wydłużyć żywotność baterii.

④ Obudowa ochronna: Aby chronić sprzęt przed upadkiem i zarysowaniem, należy stosować środki pomocnicze, takie jak koszułki i folie ochronne.

⑤ Unikaj nadmiernego użytkowania: Tabletów nie należy używać zbyt długo. Aby wydłużyć żywotność urządzenia, należy je odpowiednio schłodzić i odczekać, aż przestaną działać.

◇ Nie narażaj produktu na działanie wysokich temperatur, środowiska żrącego lub wysokiego ciśnienia.

◇ Nie należy podejmować prób rozmontowania produktu ani wymiany jakichkolwiek jego podzespołów elektronicznych.

◇ Jeśli w urządzeniach wewnętrznych występuje wyciek płynu, należy zaprzestać korzystania z urządzenia.

◇ Nie wystawiaj akumulatora (akumulatora lub akumulatora łączącego) na działanie nadmiernego ciepła, np. światła słonecznego, ognia lub podobnych źródeł.

### Język systemu

Na ekranie głównym przesunij palcem w górę, aby wejść do biblioteki zasobów aplikacji, wybierz „Ustawienia” – „System” „Języki i metoda wprowadzania” – „Języki” - „Dodaj język”, aby wybrać żądany język - naciśnij i przytrzymaj wybrany język, a następnie przeciągnij go na pierwszą pozycję, aby zmienić język systemu.

# Tablet PC

## Produkter



## 10,1 tommers IPS-skærm

Tak, fordi du har valgt et CRELANDER-produkt. Vi håber, du får glæde af det.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug, og opbevar den på et sikkert sted, og opbevar den et sikkert sted.

## Tips

1. Før første brug skal du oplade enheden helt. Oplad venligst i omkring 6 timer de første to gange, og behøver kun at oplade i 4 timer bagefter.

[Bemærk]: Denne tablet bruger et indbygget polymerbatteri, og opladning skal vælge en standardadapter (indgang: AC110~240V 50/60Hz)

Maksimum: 180mA. Udgang: DC5.0~5.5V/1.5-2A)2. For at forlænge maskinens levetid anbefales det, at du bruger batteriet til ca. 15 % før opladning.

[Bemærk]: a. Hvis du ikke bruger denne tablet i længere tid, skal du oplade/aflade den en gang om måneden for at undgå batteriskader. b. På grund af enhedens og skærmens strømforbrug kan det resultere i længere opladningstid.

## Grundlæggende betjeningsvejledninger

På startskærmen glider du op til APP-ressourcebiblioteket og ned til genvejsværktøjslinjen og meddelelselinjen. Tryk på ikonet " " for at åbne programgrænsefladen i baggrunden, tryk på

ikonet " " for at gå ind på startskærmen, tryk på ikonet " " for at vende tilbage til det forrige niveau af grænsefladen.

Når du har gået ind i genvejsværktøjslinjen, skal du trykke på ikonet for at tænde/slukke for den tilsvarende funktion. Tryk længe på ikonet for at gå ind i indstillingsgrænsefladen for den tilsvarende funktion, som giver mulighed for mere detaljerede funktionsindstillinger.

Gå ind i kamera-APP'en og stryg til højre for at skifte mellem foto-/videofunktioner. Når du har klikket på "...", kan du vælge at skifte mellem front- og bagkamera, tænde/slukke og slå HDR og andre funktioner til/fra .

## Vedligeholdelse og vedligeholdelse af tablet

### Vedligeholdelse og vedligeholdelse af tablet

① Softwareopdateringer: Opdater regelmæssigt operativsystemet og softwaren på tabletten, hvilket hjælper med at opretholde enhedens stabilitet og sikkerhed.

② Rengør skærmen: Brug en blød, fugtign klud eller et specialiseret vedligeholdelsesprodukt til forsigtigt at rengøre skærmens overflade, og undgå brugen af rengøringsværktøjer såsom papirservietter, der nemt kan ridse skærmen.

③ Undgå overopladning: Når du bruger en tablet, skal du undgå overopladning og afladning for at forlænge batteriets levetid.

④ Beskyttelseskabinet: Brug hjælpeværktøj såsom beskyttelseshylstre og beskyttelsesfilm for at beskytte udstyret mod at falde og ridse.

⑤ Undgå overforbrug: Tabletter bør ikke bruges for længe og bør hviles ordentligt og afkøles for at forlænge enhedens levetid.

◇ Udsæt ikke produktet for høje temperaturer, ætsende eller højtryksmiljøer.

◇ Forsøg ikke at skille produktet ad eller udskifte elektroniske komponenter i det.

◇ Hvis de interne enheder har væskelækage, skal du stoppe brugen.


◇ Udsæt ikke batteriet (batteri eller kombineret batteri) for overdreven varme såsom sollys, ild eller lignende.

### Systemprog

På startskærmen skal du glide op for at gå ind i APP-ressourcebiblioteket, vælge "Indstillinger" - "System" "Sprog og inputmetode" - "Sprog" - "Tilføj sprog" for at vælge det sprog, du ønsker - tryk og hold på det sprog, du vælger, og træk det til den første position for at ændre systemsproget.

# Tablet PC

## Výrobce

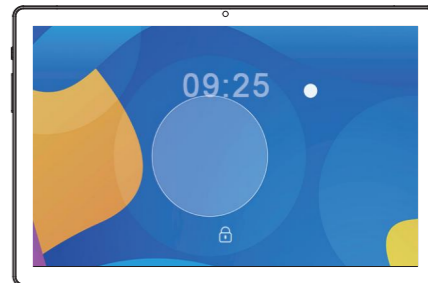

## 10,1 palcová IPS obrazovka

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek CRELANDER. Doufáme, že se vám bude líbit.

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě. bezpečném místě. A uložte jej na bezpečném místě.

## Tipy

1. Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Nejprve dvakrát nabíjete přibližně 6 hodin a je třeba pouze nabít na 4 hodiny poté.

[Poznámka]: Tento tablet používá vestavěnou polymerovou baterii a pro nabíjení je nutné zvolit standardní adaptér (vstup: AC110~240V 50/60Hz)

Maximální: 180 mA. Výstup: DC5.0~5.5V(1.5-2A)2. aby se prodloužila životnost stroje, doporučuje se před nabíjením vybit baterii asi na 15 %.

[Poznámka]: a. Pokud tento tablet nebudete delší dobu používat, aby nedošlo k poškození baterie, nabíjete/ vybijte jej prosím jednou za měsíc.b. Kvůli spotřebě energie zařízení a obrazovky to může mít za následek delší dobu nabíjení.

## Základní provozní pokyny

Na domovské obrazovce se přesuňte nahoru do knihovny prostředků APP a dolů na panel zástupců a panel oznámení zpráv. Klepnutím na ikonu " " vstoupíte do rozhraní programu na pozadí, klepněte na

ikonu " " pro vstup na domovskou obrazovku, klepnutím na ikonu " " se vrátíte na předchozí úroveň rozhraní.

Po vstupu do panelu zástupců klepněte na ikonu pro zapnutí/ vypnutí příslušné funkce. Dlouhým stisknutím ikony vstoupíte do rozhraní nastavení příslušné funkce, které umožňuje podrobnější nastavení funkcí.

Vstupte do APPfotoaparátu a přejeďte prstem doprava pro přepínání mezi funkcemi fotografií/ videa. Po kliknutí na "..." můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem, zapnout/ vypnout blesk a zapnout/ vypnout HDR a další funkce .

## Údržba A údržba Tabletů

Údržba A údržba Tabletů

- ① Aktualizace softwaru: Pravidelně aktualizujte operační systém a software tabletu, což pomáhá udržovat stabilitu a zabezpečení zařízení.

- ② Čištění obrazovky: K jemnému čištění povrchu obrazovky použijte měkký hadřík nepouštějící chlupy nebo speciální prostředek na údržbu, vyhněte se použití čistících nástrojů, jako jsou papírové utěrky, které mohou obrazovku snadno poškrábat.

- ③ Vyhněte se přebíjení: Při používání tabletu se vyhněte přebíjení a vybití, abyste prodloužili životnost baterie.

- ④ Ochranné pouzdro: K ochraně zařízení před pádem a poškrábáním používejte pomocné nástroje, jako jsou ochranná pouzdra a ochranné fólie.

- ⑤ Vyhněte se nadměrnému používání: Tablety by se neměly používat příliš dlouho a měly by být řádně ponechány a vychlazeny, aby se prodloužila životnost zařízení.

◇ Nevystavujte výrobek vysokým teplotám, korozivnímu nebo vysokotlakému prostředí.

◇ Nepokoušejte se výrobek rozebrat nebo vyměňovat v něm jakékoli elektronické součásti.

◇ Pokud z vnitřních zařízení uniká tekutina, přestaňte je používat.

◇ Nevystavujte baterii (baterii nebo kombinovanou baterii) nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň a podobně.

Jazyksystém

Na domovské obrazovce posunutím nahoru přejděte do knihovny prostředků aplikace, vyberte „Nastavení“ - „Systém“, „Jazyk a metoda zadávání“ - „Jazyk“ - „Přidat jazyk“ pro výběr požadovaného jazyka - stiskněte a podržte vybraný jazyk a přetáhněte jej na první pozici, chcete-li změnit jazyk systému.

# Tablet PC

## プロデューサー



## 10.1インチIPSスクリーン

CRELANDERをご利用いただきありがとうございます、お気に召していただけたら幸いです。ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。安全な場所に保管してください。そして安全な場所に保管してください。

## ヒント

1. 初めて使用する前に、デバイスを完全に充電してください。最初の2回は約6時間充電し、その後は充電するだけで済みます。その後4時間。

[注意]: このタブレットは内蔵ポリマーバッテリーを使用しており、充電には標準アダプターを選択する必要があります (入力: AC110 ~ 240V 50 / 60Hz)

最大: 180mA, 出力: DC5.0~5.5V(1.5-2A)2. 機械の耐用年数を延ばすために、充電する前にバッテリーを約15%消費することをお勧めします。

[注意]: a. このタブレットを長期間使用しない場合は、バッテリーの損傷を防ぐために、月に1回充電/放電してください。b. デバイスと画面の電力消費により、充電時間が長くなる場合があります。

## 基本的な操作ガイドライン

ホーム画面で、APP リソース ライブラリまで上にスライドし、ショートカット ツールバーとメッセージ通知バーまで下にスライドします。「アイコンをタップしてバックグラウンドプログラムインターフェースに入り、タップします

「アイコンをタップしてホーム画面に入り、「アイコンをタップして前のレベルのインターフェースに戻ります。

ショートカットツールバーに入った後、アイコンをタップして対応する機能をオン/オフにします。アイコンを長押しすると、対応する機能の設定インターフェースに入り、より詳細な機能設定が可能になります。

カメラアプリに入り、右にスワイプして写真/ビデオ機能を切り替えます。「」をクリックすると、前面カメラと背面カメラの切り替え、フラッシュのオン/オフ、HDRなどの機能のオン/オフを選択できます。

## タブレットのメンテナンスと維持

タブレットのメンテナンスと維持  
ソフトウェアの更新: タブレットのオペレーティング システムとソフトウェアを定期的に更新すると、デバイスの安定性とセキュリティが維持されます。

- ② 画面のクリーニング: 画面に傷つきやすいペーパータオルなどのクリーニング ツールは使用せず、柔らかく糸くずの出ない布または専用のメンテナンス製品を使用して画面の表面を優しくクリーニングします。

- ③ 過充電を避ける: タブレットを使用するときは、バッテリーの寿命を延ばすために過充電と放電を避けてください。

- ④ 保護ケース: 保護スリーブや保護フィルムなどの補助ツールを使用して、機器を落下や傷から保護します。

- ⑤ 過度の使用は避けてください。タブレットは長時間使用せず、適切に休ませて冷却することでデバイスの寿命を延ばす必要があります。

◇ 製品を高温、腐食性、高圧の環境にさらさないでください。

◇ 製品を分解したり、製品内の電子部品を交換したりしないでください。

◇ 内部の機器から液漏れが発生した場合は、使用を中止してください。

◇ バッテリー (バッテリーまたは複合バッテリー) を日光、火などの過度の熱にさらさないでください。

システム言語

ホーム画面で上にスライドしてAPPリソースライブラリに入り、「設定」-「システム」 「言語と入力方法」を選択します。「言語」 - 「言語を追加」をクリックして、必要な言語を選択します。選択した言語を長押しして最初の位置にドラッグすると、システム言語が変更されます。

# Tablet PC

producent



10,1 tums IPS-skärm

Tack för ditt intresse för CRELANDER.

Vi hoppas att du gillar produkten.

Läs dessa instruktioner noggrant före användning och förvara dem på en säker plats.  
Förvara den på en säker plats. Och förvara den på en säker plats.

36

## Tips

1. Före första användning, ladda enheten helt. Ladda i cirka 6 timmar de första två gångerna, och behöver bara ladda i 4 timmar efteråt.

[Notera]: Denna surfplatta använder ett inbyggt polymerbatteri och laddning måste välja en standardadapter (ingång: AC110~240V 50/60Hz)

Max: 180mA. Utgång: DC5.0~5.5V(1.5-2A)2. För att förlänga maskinens livslängd rekommenderas det att du förbrukar batteriet till cirka 15 % före laddning.

[Notera]: a. Om du inte använder den här surfplattan under en längre tid, för att undvika batteriskador, ladda/urladda den en gång i månaden. b. På grund av enhetens och skärmens strömförbrukning kan det resultera i längre laddningstid.

## Grundläggande drifriktlinjer

På startskärmen glider du upp till APP-resursbiblioteket och ner till snabbkommandotverkfygärfältet och meddelandefältet.  
Tryck på ikonen " " för att komma in i bakgrundsprogrammets gränssnitt, tryck på

ikonen " " för att komma in på hemskärmen, tryck på ikonen " " för att återgå till föregående gränssnittsnivå.

När du har öppnat genvägsverkfygärfältet trycker du på ikonen för att slå på/av motsvarande funktion. Tryck länge på ikonen för att gå in i inställningsgränssnittet för motsvarande funktion, vilket möjliggör mer detaljerade funktionsinställningar.

Gå in i kamerans APP och svep åt höger för att växla mellan foto-/videofunktioner.  
Efter att ha klickat på "... " kan du välja att växla mellan främre och bakre kameror, slå på/av flash och slå på/av HDR och andra funktioner .

37

## Underhåll och underhåll av surfplatta

### Underhåll och underhåll av surfplatta

- ① Programuppdateringar: Uppdatera regelbundet operativsystemet och mjukvaran på surfplattan, vilket hjälper till att upprätthålla enhetens stabilitet och säkerhet.
- ② Rengör skärmen: Använd en mjuk, luddfri trasa eller en specialiserad underhållsprodukt för att rengöra skärmens yta försiktigt och undvik att använda rengöringsverktyg som pappershänddukar som lätt kan repa skärmen.
- ③ Undvik överladdning: Undvik överladdning och urladdning när du använder en surfplatta för att förlänga batteritiden.
- ④ Skyddshölje: Använd hjälpverktyg som skyddshylsor och skyddsfilmer för att skydda utrustningen från att falla och repa.
- ⑤ Undvik överanvändning: Tabletterna ska inte användas för länge och bör vilas och kylas ordentligt för att förlänga enhetens livslängd.

◇ Utsätt inte produkten för höga temperaturer, frätande eller högtrycksmiljöer.

◇ Försök inte att ta isär produkten eller byta ut några elektroniska komponenter i den.

◇ Om de interna enheterna har vätskeläckage, vänligen sluta använda.

◇ Utsätt inte batteriet (batteri eller kombinerat batteri) för stark värme såsom solljus, eld eller liknande.

Systemspråk

På hemskärmen, skjut uppåt för att komma in i App-resursbiblioteket, välj


"Inställningar" - "System" "Språk och inmatningsmetod" \_ "

Språk" - "Lägg till språk" för att välja det språk du vill ha - tryck och håll ned språket du väljer och dra det till första positionen för att ändra systemspråket.

38

# Tablet PC

παραγωγός

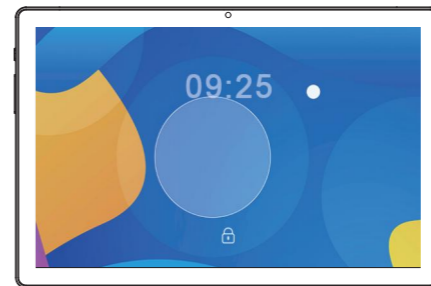

IPS 10,1

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την CRELANDER.  
Ελπίζουμε να σας αρέσει το προϊόν. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος.  
Αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος. Και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.

39

Συμβουλές

1. Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τη συσκευή. Φορτίστε για περίπου 6 ώρες τις δύο πρώτες φορές και χρειάζεται μόνο φόρτιση για 4 ώρες μετά.

[Σημείωση]: Αυτό το tablet χρησιμοποιεί μια ενσωματωμένη μπαταρία πολυμερούς και η φόρτιση πρέπει να επιλέξει έναν τυπικό προσαρμογέα (είσοδος: AC110~240V 50/60Hz)

Μέγιστο: 180mA. Έξοδος: DC5.0~5.5V(1.5-2A)2. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, συνιστάται να καταναλώνετε την μπαταρία περίπου στο 15% πριν τη φόρτιση.

[Σημείωση]: a. Εάν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το tablet για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφύγετε τη φθορά της μπαταρίας, παρακαλούμε να το φορτίσετε/ αποφορτίσετε μία φορά το μήνα. β. Λόγω της κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής και της οθόνης, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο χρόνο φόρτισης.

## Βασικές Οδηγίες Λειτουργίας

Στην Αρχική οθόνη, σύρετε προς τα επάνω στη βιβλιοθήκη πόρων APP και προς τα κάτω στη γραμμή εργαλείων συντομεύσεων και στη γραμμή ειδοποιήσεων μηχανημάτων.  
Πατήστε το εικονίδιο " " για να εισέλθετε στη διεπαφή του προγράμματος παρασκήνιου, πατήστε

το εικονίδιο " " για να μπειτε στην αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο " " για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο διεπαφής.

Αφού εισέλθετε στη γραμμή εργαλείων συντομεύσεων, πατήστε το εικονίδιο για να ενεργοποιηθείτε/ απενεργοποιηθείτε την αντίστοιχη λειτουργία. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο για να εισέλθετε στη διεπαφή ρυθμίσεων για την αντίστοιχη λειτουργία, η οποία επιτρέπει πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις λειτουργίας.

Μπείτε στην εφαρμογή κάμερας και σύρετε προς τα δεξιά για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών φωτογραφίας/ βίντεο. Αφού κάνετε κλικ στο "...", μπορείτε να επιλέξετε εναλλαγή μεταξύ μπροστινής και πίσω κάμερας, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση και ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση HDR και άλλων λειτουργιών .

40

## Συντήρηση και συντήρηση Tablet

### Συντήρηση και συντήρηση Tablet

Ενημερώσεις λογισμικού: Ενημερώνετε τακτικά το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό του tablet, κάτι που βοηθά στη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας της συσκευής.

Καθαρισμός της οθόνης: Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι ή ένα ειδικευμένο προϊόν συντήρησης για να καθαρίσετε απαλά την επιφάνεια της οθόνης, αποφεύγοντας τη χρήση εργαλείων καθαρισμού, όπως χαρτοπετσέτες που μπορούν εύκολα να χαράξουν την οθόνη.

Αποφύγετε την υπερφόρτιση: Όταν χρησιμοποιείτε tablet, αποφύγετε την υπερφόρτιση και αποφόρτιση για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Προστατευτικό περιβλήμα: Χρησιμοποιήστε βοηθητικά εργαλεία, όπως προστατευτικά μανίκια και προστατευτικές μεμβράνες για να προστατεύσετε τον εξοπλισμό από πτώση και γρατσουνιές.

Αποφύγετε την υπερβολική χρήση: Τα δάκτυλα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για πολύ καιρό και θα πρέπει να ξεκουράζονται και να ψύχονται συχνά για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, διαβρωτικά ή περιβάλλον υψηλής πίεσης.

Μην επιχειρήσετε να αποσυρμολογήσετε το προϊόν ή να αντικαταστήσετε τυχόν ηλεκτρονικά εξαρτήματά του.

Εάν οι εξωτερικές συσκευές έχουν διαρροή υγρού, σταματήστε τη χρήση.

Μην εκθέτετε την μπαταρία (μπαταρία ή συνδυασμένη μπαταρία) σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παύομα.

Γλώσσα συστήματος

Στην Αρχική οθόνη, σύρετε προς τα πάνω για να εισέλθετε στη βιβλιοθήκη πόρων της εφαρμογής, επιλέξτε "Ρυθμίσεις" - "Σύστημα" - "Γλώσσα και μέθοδος εισαγωγής" - "Γλώσσα" - "Προσθήκη γλώσσας" για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε - πατήστε παρατεταμένα τη γλώσσα που επιλέξατε και σύρετέ την στην πρώτη θέση για να αλλάξετε τη γλώσσα του συστήματος.


41

CRELANDER

Hungarian ( 匈牙利语 )

# Tablet PC

termelő

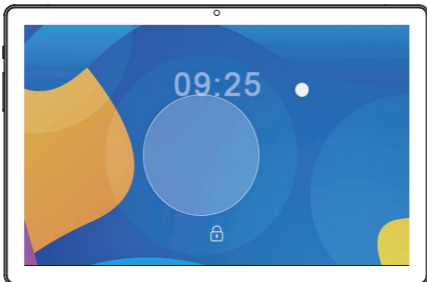

## 10,1 hüvelykes IPS képernyő

Köszönjük, hogy érdeklődik a CRELANDER iránt,  
Reméljük, hogy élvezni fogja a terméket.  
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és tartsa biztonságos helyen. Tartsa biztonságos helyen. És tartsa biztonságos helyen.

42

### Tippek

1. Az első használat előtt tölts fel teljesen a készüléket. Kérjük, tölts körülbelül 6 órán át az első két alkalommal, és csak tölteni kell utána 4 óráig.

[Megjegyzés]: Ez a táblagép beépített polimer akkumulátort használ, és a töltéshez szabványos adaptert kell választani (bemenet: AC110~240V 50/60Hz

Maximum: 180mA. Kimenet: DC5.0~5.5V/1.5-2A)2. a gép élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlatos az akkumulátort körülbelül 15%-ra lemeríteni a töltés előtt.

[Megjegyzés]: a. Ha hosszabb ideig nem használja ezt a táblagépet, az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében kérjük, havonta egyszer tölts fel/meríts ki. b. Az eszköz és a képernyő energiafogyasztása miatt hosszabb töltési időt eredményezhet.

### Alapvető üzemeltetési irányelvek

A kezdőképernyőn csúsztassa felfelé az APP-erőforrás- könyvtárat, majd lefelé a parancsikontárhoz és az üzenetértesítési sávhoz.  
Érintse meg a " " ikont, hogy belépjen a háttérprogram felületére, érintse meg a gombot

a " " ikont a Kezdőképernyőre való belépéshez, érintse meg a " " ikont a kezelőfelület előző szintjére való visszatéréshez.

Miután belépett a parancsikon eszköztárba, érintse meg az ikont a megfelelő funkció be-/kikapcsolásához. Nyomja meg hosszan az ikont, hogy belépjen a megfelelő funkció beállítási felületére, amely részletesebb funkcióbeállításokat tesz lehetővé.

Lépjön be a kamera APP-ba, és csúsztassa jobbra az ujját a fénykép/ videó funkciók közötti váltáshoz. A "... " gombra kattintás után választhat az elülső és a hátsó kamera közötti váltásról, a vaku be-/kikapcsolásáról, valamint a HDR és egyéb funkciók be-/kikapcsolásáról. .

43

### A táblagép karbantartása és karbantartása

A táblagép karbantartása és karbantartása

- 1 Szoftverfrissítések: Rendszeresen frissítse a táblagép operációs rendszerét és szoftverét, ami segít fenntartani az eszköz stabilitását és biztonságát.
- 2 A képernyő tisztítása: Használjon puha, szőszmentes ruhát vagy speciális karbantartó terméket, hogy óvatosan tisztítsa meg a képernyő felületét, kerülje a tisztítóeszközök (például papírtörölő) használatát, amelyek könnyen megkarcolhatják a képernyőt.
- 3 Kerülje a túltöltést: Ha táblagépet használ, kerülje a túltöltést és a kisütést az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.
- 4 Védőburkolat: Használjon segédeszközöket, például védőhüvelyeket és védőfóliákat, hogy megvédje a berendezést a leeséstől és a karcolástól.
- 5 Kerülje a túlzott használatot: A tablettákat nem szabad túl sokáig használni, és megfelelően pihentetni és le kell hűteni az eszköz élettartamának meghosszabbítása érdekében.

◇ Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, korrozív vagy magas nyomású környezetnek.

◇ Ne kísérletezzen meg szétszedni a terméket, vagy ne próbálja meg kicserélni a benne lévő elektronikus alkatrészeket.

◇ Ha a belső eszközökön folyadék szivárog, hagyja abba a használatát.

◇ Ne tegye ki az akkumulátort (akkumulátort vagy kombinált akkumulátort) túlzott hőhatásnak, például napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak.

Rendszer nyelve

A kezdőképernyőn csúsztassa felfelé az APP-erőforrás- könyvtárba való belépéshez, válassza a "Beállítások" - "Rendszer" - "Nyelv és beviteli mód" lehetőséget - "Nyelv" - "Nyelv hozzáadása" a kívánt nyelv kiválasztásához - Tartsa lenyomva a kiválasztott nyelvet, és húzza az első pozícióba a rendszer nyelvének megváltoztatásához.

44

CRELANDER

Arabic ( 阿拉伯语 )

# Tablet PC

جتم



## IPS0.1 1

رندال يركب لغير مهتم بالآر كاش  
ان جتم بيب جتم بيبست نا ليمان  
و مادختست ال ليق قيان جب تماميل عتلا ةمارق ى جرى  
نم ان الم يف بم طقتح او . نم ان الم يف بم طقتح او

45

## تصائح

1. قبل الاستخدام الأول، يرجى شحن الجهاز بالكامل. يرجى الشحن لمدة 6 ساعات تقريبا في أول مرتين، ولا تحتاج إلى الشحن إلا لمدة 30 دقيقة.  
لمدة 4 ساعات بعد ذلك.

[ملاحظة]: يستخدم هذا الجهاز اللوحي بطارية بوليمر متدمجة، ويجب أخذيل محول قياسي للشحن (الإدخال: تيار متفرد 240~110 فولت 50/60 هرتز)

المد الأقصى: 180مللي أمبير. الإخراج: DC5.0~5.5V/1.5-2A)2. مطلة عمر خدمة الجهاز، يوصى باستهلاك البطارية بنسبة 15% تقريبا قبل الشحن.

[ملاحظة]: إذا لم تستخدم هذا الجهاز اللوحي لفترة طويلة، لتجنب تلف البطارية، يرجى شحنه/تفريغه مرة واحدة شهريا. بدسبب استهلاك الجهاز والأشياء للطاقات، قد يؤدي ذلك إلى إبطاء وقت الشحن.

## المبادئ التوجيهية الأساسية لتشغيل

عني الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى في مكتبة موارد التطبيق، ثم لأسفل في شروط أوقات الاختصاص وشروط شعرات الرسائل.

اضغط على أيقونة " للدخول إلى واجهة البرنامج الخلفية، ثم اضغط على

اضغط على أيقونة " للدخول إلى الشاشة الرئيسية، وانقر على أيقونة " للعودة إلى المستوى السابق من الواجهة.

بعد الدخول إلى شروط أوقات الاختصاص، انقر على الرمز لتشغيل إيقاف الوظيفة المتقابلة. اضغط لفترة طويلة على الرمز للدخول إلى واجهة الإعدادات للوظيفة المتقابلة، مما يسمح بإعدادات ووظيفة أكثر تفصيلا.

ادخل إلى تطبيق الكاميرا واسحب في الزووم للتدوير بين وظائف التصوير/التدوير. بعد انقر فوق "...مركزه" اختيار التدوير بين الكاميرات الأمامية والخلفية، وة تشغيل/إيقاف تشغيل الألتا، وة تشغيل/إيقاف تشغيل HDR والوظائف الأخرى.

46

## صيانة وصيانة الجهاز اللوحي

صيانة وصيانة الجهاز اللوحي

① تحديثات البرامج: قم بتحديث نظام التشغيل والبرمجيات الخاصة بالجهاز اللوحي بانتظام، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الجهاز وأمانه.

② تنظيف الشاشة: استخدم قطعة قماش ناعمة وخالية من الدقائق أو منج صيانة متخصص لتنظيف سطح الشاشة بلطف، وتجنب استخدام الأوت للتنظيف مثل المنادف الورقية التي يمكن أن تخدش الشاشة بسهولة.

③ تجنب الشحن الزائد: عند استخدام الكمبيوتر اللوحي، تجنب الشحن الزائد والتفريع لإطالة عمر البطارية.

④ الغلاف الواقي: استخدم أوتات مساعدة مثل الإكمام الواقية والأفلام الواقية لحماية المعدات من السقوط والحدش.

⑤ تجنب الإقراط في الاستخدام: لا ينبغي استخدام الأجهزة اللوحية لفترة طويلة جدا، ويجب تركها وتفريدها بشكل صحيح لإطالة عمر الجهاز.

◇ لا تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية أو بيئة تكاثلية أو ضغط مرتفع.

◇ لا تحاول تفكيك المنتج أو استبدال أي مكونات الإلكترونية فيه.

◇ إذا كان هناك تسرب للأسوائل في الأجهزة الداخلية، فوجنى التوقف عن الاستخدام.

◇ لا تعرض البطارية (البطارية أو البطارية المركبة) للحرارة الزائدة مثل ضوء الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.

لغة النظام

عني الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى في للدخول إلى مكتبة موارد التطبيق، حدد "الإعدادات" - "النظام" "اللغة وطريقة الإدخال" - "

"اللغة" - "الخاصة" لغة" لتحديد اللغة التي قودها. اضغط مع الاستمرار على اللغة التي حددتها واسحبها إلى الموضع الأول لتغيير اللغة الظاهر.


47

CRELANDER

Russian (俄语)

# Tablet PC

## производитель

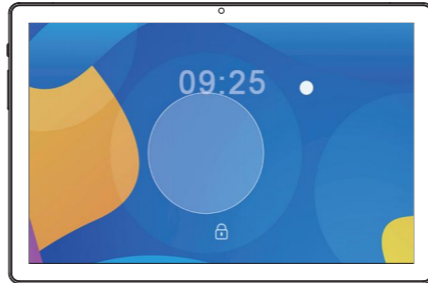

10,1 IPS

Благодарим вас за интерес к компании CRELANDER. Мы надеемся, что вам понравится наш продукт. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и Храните его в безопасном месте. И храните его в безопасном месте.

## Советы

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство! Первые два раза зарядите его около 6 часов, и только после этого зарядите его в течение 4 часов после этого.

[Примечание]: В этом устройстве используется литий-ионный аккумулятор, и для зарядки необходимо выбрать стандартный адаптер (модель: AC110-240V/50/60Hz)

Максимум 180 мА. Выход: DC5.0-5.5V/1.5-2A) 2. Частота оборотов: срок службы мы рекомендуем зарядить аккумулятор примерно до 15% перед зарядкой.

[Примечание]: Если вы не используете это устройство в течение длительного времени, его необходимо периодически заряжать, чтобы избежать разряда аккумулятора. Пожалуйста, зарядите устройство в разряде один раз в месяц. Если вы не используете устройство, устройство может привести к увеличению времени зарядки.

## Основные правила эксплуатации

На главном экране проведите пальцем вверх, чтобы открыть ресурсы приложения, а затем выйдите до панели уведомлений или панели уведомлений.

Нажмите значок «», чтобы обойти или инициализировать фоновую программу, нажмите

значок «» для входа на главный экран, нажмите значок «», чтобы вернуться на предыдущий уровень инициализации.

После входа в панель уведомлений выберите рождество, нажмите на значок, чтобы выбрать уровень инициализации. Если вы не нажали на значок, чтобы обойти или инициализировать фоновую программу, выберите «» для более подробной настройки и функций.

Откройте приложение «Камера» и проведите пальцем влево, чтобы переключиться между функциями фото и видео. После нажатия «...» вы можете выбрать между передней и задней камерами, включить/выключить вспышку, а также включить/выключить HDR и другие функции.

49

## Техническое обслуживание и ремонт планшета

Техническое обслуживание и ремонт планшета

① Обновление программного обеспечения: Регулярно обновляйте операционную систему и программное обеспечение планшета, чтобы оптимизировать производительность и безопасность устройства.

② Чистка экрана: Используйте мягкую ткань без ворса или специальную салфетку для ухода, чтобы избежать царапин на поверхности экрана. Избегайте использования жидких средств для чистки, так как они могут повредить экран, и избегайте использования абразивных материалов.

③ Избегайте перегрева: при использовании планшета избегайте перегрева и избегайте зарядки устройства, когда оно находится в состоянии зарядки.

④ Защита от влаги: используйте устройство вдали от источников влаги и избегайте попадания влаги на устройство. Избегайте использования устройства в условиях повышенной влажности.

⑤ Избегайте длительного использования: планшет не следует использовать в течение длительного времени, так как это может повредить устройство и сократить срок службы аккумулятора.

◇ Не подвержайте устройство воздействию высокого или низкого давления.

◇ Не пытайтесь разобрать устройство или заменить в нем какие-либо элементы.

◇ Если вы не используете устройство в течение длительного времени, используйте его в безопасном месте.

◇ Не подвержайте устройство воздействию влаги или конденсата. Избегайте использования устройства в условиях повышенной влажности, например, солнечного света, огня и т.д.

Язык системы

На главном экране проведите пальцем вверх, чтобы обойти или инициализировать ресурсы приложения, выберите «Настройка» - «Системный язык и метод ввода» - «Язык» - «Добавить язык», чтобы добавить нужный язык. Нажмите и удерживайте выбранный язык и переместите его на первую позицию, чтобы изменить язык системы.

50

## FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help important announcement

Radiation Exposure Statement The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

