


# INSTRUCTION MANUAL

## MICROWAVE OVEN

ML4-EM22PAIT(SS)

Please review this instruction manual before operating.

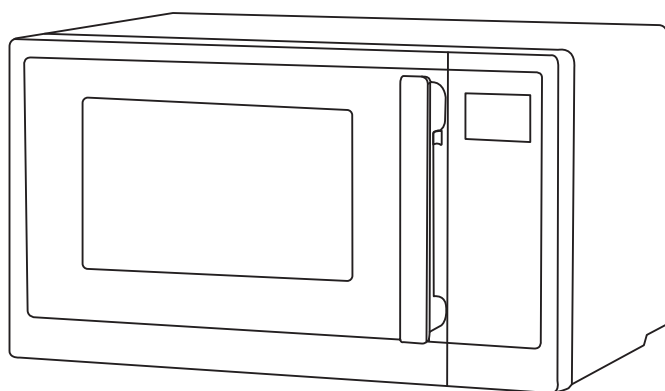

# TOSHIBA

# CONTENTS

## PRODUCT SAFETY

|                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy ..... | EN-01 |
| Specifications .....                                                       | EN-02 |
| Important safety instructions .....                                        | EN-03 |
| Grounding instructions.....                                                | EN-07 |
| Radio interference .....                                                   | EN-09 |
| Utensils.....                                                              | EN-10 |
| Materials you can use in microwave oven .....                              | EN-11 |
| Materials can not be used in microwave oven .....                          | EN-13 |

## PRODUCT SETTING

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Names of microwave oven parts and accessories ..... | EN-14 |
| Door opening guidance .....                         | EN-15 |

## INSTRUCTION FOR USE

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Before using for the first time ..... | EN-18 |
| Control panel and features .....      | EN-19 |
| 1. Setting the clock.....             | EN-20 |
| 2. Setting the Kitchen timer.....     | EN-20 |
| 3. Power levels .....                 | EN-21 |
| 4. Microwave cooking .....            | EN-21 |
| 5. Speedy cooking.....                | EN-22 |
| 6. Defrost by weight .....            | EN-23 |
| 7. Defrost by time .....              | EN-23 |
| 8. Multi-stage cooking .....          | EN-24 |
| 9. Auto menu--Popcorn .....           | EN-24 |

10. Sensor menu.....EN-25

11. Memory function..... EN-26

12. Lock function for children..... EN-27

13. ECO function ..... EN-27

14. Inquiring function ..... EN-27

**CLEANING AND MAINTENANCE**

Cleaning..... EN-28

Trouble shooting ..... EN-30

One year limited warranty ..... EN-31



**NOTE**

BEFORE OPERATING THIS PRODUCT, READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. BE SURE TO SAVE THIS BOOKLIST FOR FUTURE REFERENCE.

## PRODUCT SAFETY


### PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

---

- (a). Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy.

It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.

- (b). Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

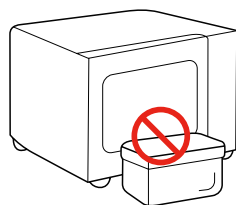

- (c). Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
- (1). DOOR (bent)
  - (2). HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
  - (3). DOOR SEALS AND SEALING SURFACES
- (d). The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

SPECIFICATIONS

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| MODEL                         | ML4-EM22PAIT(SS) |
| RATED VOLTAGE/FREQUENCY       | 120VAC 60Hz      |
| RATED INPUT POWER(MICROWAVE)  | 1350 W           |
| RATED OUTPUT POWER(MICROWAVE) | 1200 W           |



NOTE

All pictures in this manual are for illustrative purposes only; these may be slightly different from the purchased equipment, please refer to the actual product.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



## WARNING

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following. To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy.



Read all instructions before using the appliance.



Read and follow the specific:

**"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY"** found on page 01.



This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See **"GROUNDING INSTRUCTIONS"** found on page 07.



Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.



**HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO**


## USE THE MICROWAVE.

Use caution when removing hot items.



When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergent applied with a sponge or soft cloth.

Please keep the waveguide area clean. Use soft damp cloth to clean it up when there is food splash residue on the waveguide area or the cavity. Failure to clean food residue may cause innocuous sparking or some smoke in the microwave cavity, discoloration of the cavity may also occur.

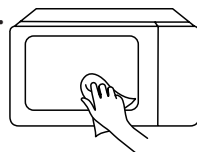

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Keep cord away from heated surface.

---




Liquids, such as water, coffee, or tea are able to overheat beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present.

**THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUID SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.** To reduce the risk of injury to persons:

1. Do not overheat the liquid.
2. Stir the liquid both before and halfway through heating it.
3. Do not use straight-sided containers with narrow necks.
4. After heating, allow

the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.

5. Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

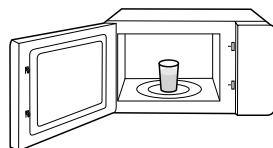

This appliance should be serviced only by qualified service personnel.

Contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.

---




To reduce the risk of fire in the oven cavity:

1. Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.


# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

2. Remove wire twist-ties from paper or plastic bag before placing bag in oven.
3. If material inside of the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
4. Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.

-  Some products such as whole eggs and sealed containers, for example, closed glass jars are able to explode and should not be heated in this oven.

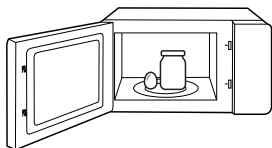

-  Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water - for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar location.

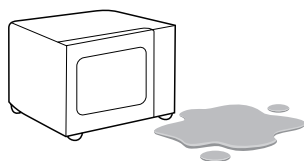

-  Do not immerse cord or plug in water or any other liquid.



-  Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

 Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

---

 Do not cover or block any openings on the appliance.

 Do not let cord hang over edge of table or counter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS  
HOUSEHOLD USE ONLY  
(NOT FOR COMMERCIAL USE)

# GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

**WARNING** - Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounded plug, and 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.



**DANGER**

Electric Shock Hazard:

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

# GROUNDING INSTRUCTIONS



## WARNING

### Electric Shock Hazard:


Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a long cord or extension cord is used:
  - (1). The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - (2). The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
  - (3). The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

# RADIO INTERFERENCE

1. Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
2. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
  - (1).Clean door and sealing surface of the oven.
  - (2).Reorient the receiving antenna of radio or television.
  - (3).Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
  - (4).Move the microwave oven away from the receiver.
  - (5).Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.
3. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
  - (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
  - (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**This device complies  
with part 18 of the FCC  
Rules.**

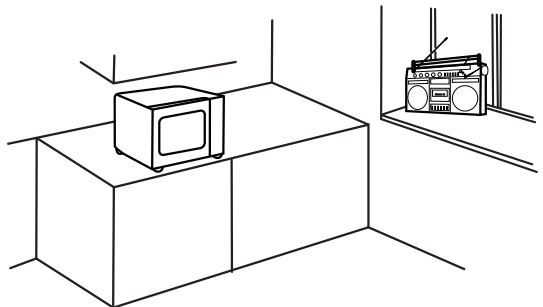

# UTENSILS



## CAUTION

### Personal Injury Hazard:


Tightly-closed utensils could explode. Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.

See the instructions on "**Materials you can use in microwave oven.**" or "**Materials can not be used in microwave oven .**"

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.


### Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 min.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 min cooking time.

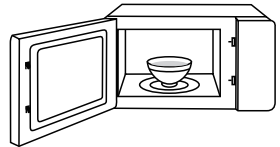

## NOTE

KEEP THE CAVITY AND  
WAVEGUIDE AREA CLEAN

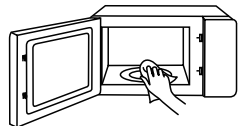



# MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

| UTENSILS                                                                                                         | REMARKS                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Browning dish</p>           | <p>Follow manufacturer's instructions.</p> <p>The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.</p> |    |
|  <p>Dinnerware</p>              | <p>Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.</p>                                                                                 |    |
|  <p>Glass jars</p>              | <p>Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.</p>                                                                |    |
|  <p>Glassware</p>               | <p>Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.</p>                                                                 |    |
|  <p>Oven cooking bags</p>       | <p>Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie.</p> <p>Make slits to allow steam to escape.</p>                                                                   |    |
|  <p>Paper plates and cups</p> | <p>Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.</p>                                                                                           |  |
|  <p>Paper towels</p>          | <p>Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.</p>                                                                         |  |
|  <p>Parchment paper</p>       | <p>Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.</p>                                                                                                                  |  |

# MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

| UTENSILS                                                                                          | REMARKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Plastic      | Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.  |
| <br>Plastic wrap | Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.                                                                                                                                                      |
| <br>Thermometers | Microwave-safe only (meat and candy thermometers).                                                                                                                                                                                                                      |
| <br>Wax paper    | Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.                                                                                                                                                                                                              |

# MATERIALS CAN NOT BE USED IN MICROWAVE OVEN

| UTENSILS                                                                                                             | REMARKS                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aluminum tray                   | May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.                                |    |
| <br>Food carton with metal handle   | May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.                                |    |
| <br>Metal or metal trimmed utensils | Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.               |    |
| <br>Metal twist ties                | May cause arcing and could cause a fire in the oven.                                     |    |
| <br>Paper bags                    | May cause a fire in the oven.                                                            |  |
| <br>Plastic foam                  | Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature. |  |
| <br>Wood                          | Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.                |  |


# PRODUCT SETTING

## NAMES OF MICROWAVE OVEN PARTS AND ACCESSORIES


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.




Turntable Ring Assembly



Glass turntable




Instruction Manual

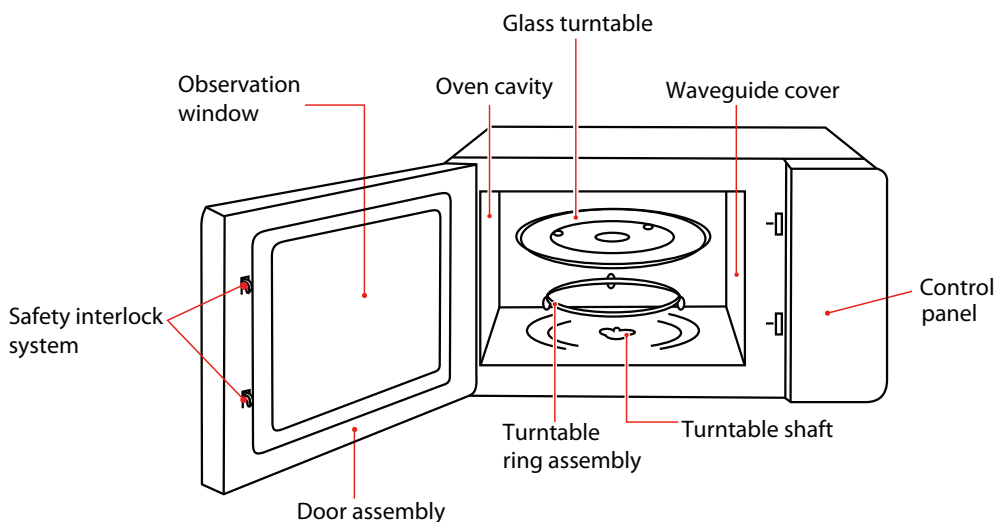

### NOTE

In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.

## DOOR OPENING GUIDANCE

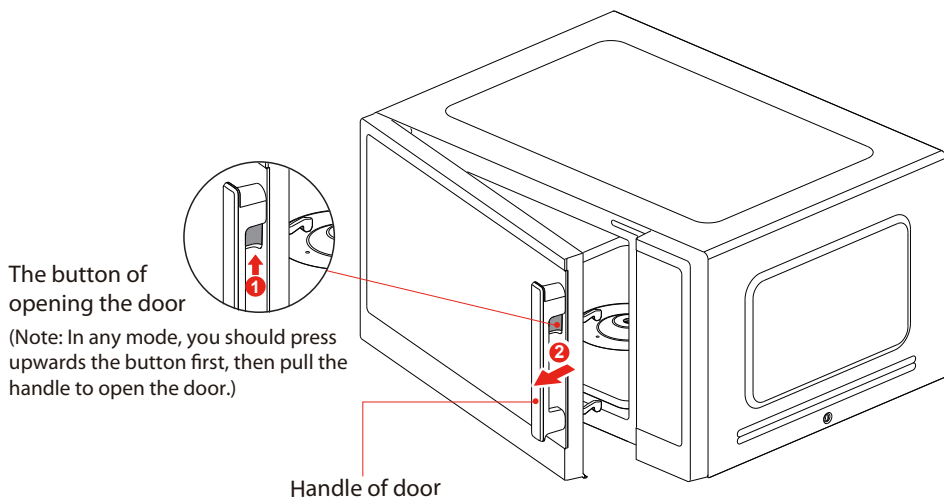

### NOTE

In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.

## TURNTABLE INSTALLATION



Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place.

For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed from the turntable shaft.

Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

How to put the turntable in place:

1. Place the turntable ring assembly③ into the recess in the cooking compartment.
2. Place the glass turntable① on the turntable ring assembly③. Fit the raised, curved lines in the center of the glass turntable bottom between the three spokes of the shaft. Make sure that the glass turntable① engages in the turntable shaft ② in the center of the cooking compartment floor. The rollers on the shaft should fit inside the turntable bottom ridge.

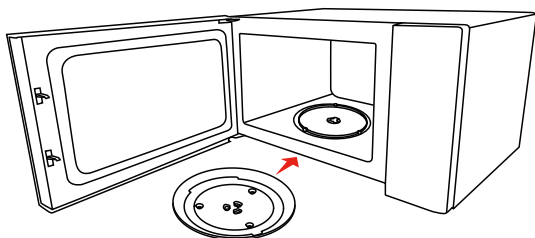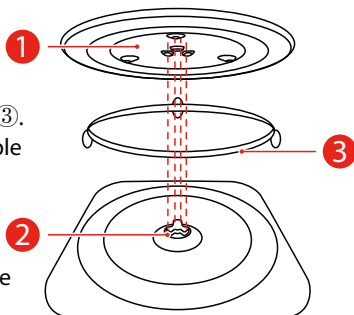

**NOTE**

- Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
- Never place the glass turntable upside down. The glass turntable should never be restricted.
- Both glass turntable and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass turntable for cooking.
- Never restrict the movement of the turntable.
- If glass turntable or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.


## COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

## INSTALLATION

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.
  - a. The minimum installation height is 36 inches.
  - b. Leave a minimum clearance of 3.0 inches on each side, 3.0 inches on top and 1.0 inch in the rear.
  - c. Do not remove the legs from the bottom of the oven.
  - d. Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
  - e. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.  
Please place the oven as far away from radios and TV as possible.

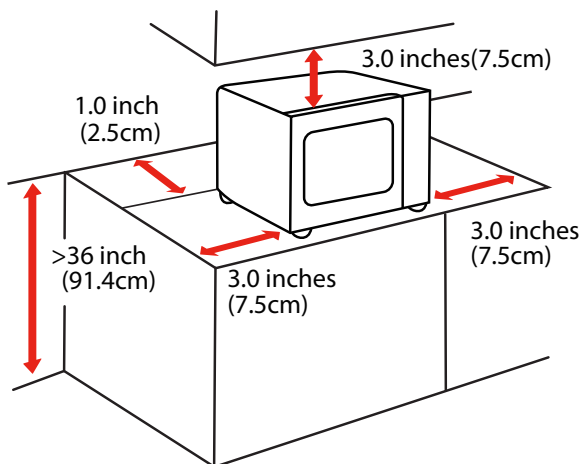


2. Plug the microwave oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency are the same as the voltage and the frequency on the rating label.



**NOTE**

- Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

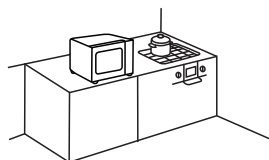

The accessible surface may be hot during operation

# INSTRUCTION FOR USE

## BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

**It is normal that the oven may produce unpleasant odors when it is used for the first time.**

This section tells you what you need to do before using your microwave to prepare food for the first time. Read the section entitled "**PRODUCT SAFETY**" beforehand.

Before you can use your new appliance, you will need to put the turntable in place correctly. You must also clean the cooking compartment and accessories.




### NOTE

- Never use the appliance without the turntable.
- Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.

# OPERATION

## CONTROL PANEL AND FEATURES

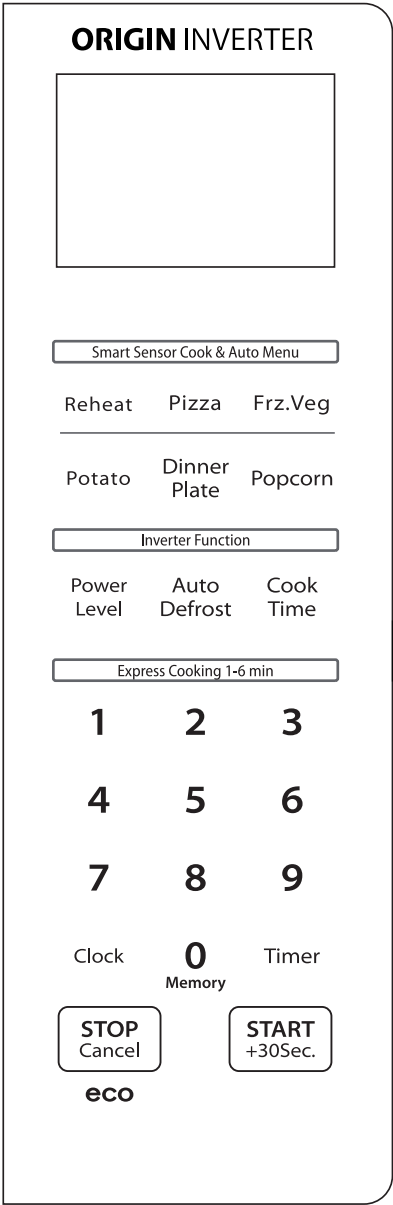

## 1. SETTING THE CLOCK

- a Press **Clock** once and then "00:00" will display.

Clock

- b Press the number keys to enter the time.  
Example: To set the clock to 12:10, please press "1,2,1,0" in turn.

1 2 3

- c Press **Clock** to confirm. The clock is set.

Clock



### NOTE

- The clock is a 12-hour display. And if the clock is not set, it will not work when powered.
- To reset the clock, please repeat step a to step c.

## 2. SETTING THE KITCHEN TIMER

- a Press **Timer** once and then "00:00" will display.

Timer

- b Press the number keys to enter the desired time.  
The maximum time value is "99:99".

1 2 3

- c Press  to confirm. The timer starts counting down.

START  
+30Sec.



### NOTE

- The kitchen timer is a timer.
- Any other program can't be set during the kitchen timer.

3. POWER LEVELS

10 power levels are available

| LEVEL | POWER | DISPLAY |
|-------|-------|---------|
| 1     | 100%  | PL10    |
| 2     | 90%   | PL9     |
| 3     | 80%   | PL8     |
| 4     | 70%   | PL7     |
| 5     | 60%   | PL6     |
| 6     | 50%   | PL5     |
| 7     | 40%   | PL4     |
| 8     | 30%   | PL3     |
| 9     | 20%   | PL2     |
| 10    | 10%   | PL1     |

4. MICROWAVE COOKING

a

Press 

Cook Time

 once and then "00:00" will display.

Cook Time

b

Press the number keys to set the cooking time. The maximum time value is "99:99".

123

c

Press 

Power Level

 once and then "PL10" will display.

Power Level

d

Press 

Power Level

 repeatedly or press the number keys to set the power level. The 10 power levels are available.

Power Level

 or 

123

e

Press 

START +30Sec.

 to start cooking.

START +30Sec.

Example: To cook the food with PL5 for 15 minutes.

- a Press  once and then "00:00" will display.

Cook  
Time

- b Press the number keys "1", "5", "0", and "0" to set the cooking time to 15 minutes.

1 5 0 0

- c Press  once and then press the number key "5" to select PL5.

Power  
Level

5

- d Press  to start cooking.

START  
+30Sec.

## 5. SPEEDY COOKING

- a In standby mode, press  to cook food with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is "99:99".

START  
+30Sec.

- b In standby mode, pressing the number keys 1 to 6 lets you quickly select a cooking time from 1 to 6 minutes. Then you can press  to increase the cooking time. The maximum time value is "99:99".

1 2 3



### NOTE

- In the microwave cooking state and defrosting by time state, each more press on  can increase the cooking time by 30 seconds (except defrosting by weight, auto menu, and kitchen timer).

6. DEFROST BY WEIGHT

a Press 

Auto  
Defrost

 once and then "dEF1"



b Press the number keys to set the weight of the food.  
The range of weight is 4 to 70 Oz.



c Press 

START  
+30Sec.

 to start defrosting.



- The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

7. DEFROST BY TIME

a Press 

Auto  
Defrost

 twice and then "dEF2"



b Press the number keys to set the desired defrost time.  
The maximum time value is "99:99".



c Press 

START  
+30Sec.

 to start defrosting.



- The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.
- The defrost power is PL3 and it cannot be changed.

8. MULTI-STAGE COOKING

Example: Defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes.

a Press 

Auto Defrost

 twice and then "dEF2" will display.




b Press "5", "0", "0" to set the desired defrost time to 5 minutes.



c Press 

Cook Time


 once and then press "7", "0", "0" to set the cooking time.



d Press 

Power Level

 once and then press the number key "8" to select PL8.



e Press 

START +30Sec.

 to start cooking.



- Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.
- If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.
- The auto menu and sensor menu cannot be set as one of the multi-stage.

9. AUTO MENU--POPCORN

a In standby mode, press 

Popcorn

 repeatedly to select the weight of popcorn you want. "1.75Oz", "3.00Oz" and "3.50Oz" will display in order. Example: Press 

Popcorn

 once and then "1.75Oz" displays.



b Press 

START +30Sec.

 to start cooking.



# 10.SENSOR MENU

Sensor Cook allows you to cook many of your favorite foods without selecting the cooking time and the power level.

- a In standby mode, press the corresponding sensor menu key.  
Example: Press Reheat once and then "SC-1" displays.



- b Press  , the program will start sensing.  
When the sensing is complete, the buzzer will sound and the calculated cook time will start to count down.



Sensor Menu chart

| Menu         | Display |
|--------------|---------|
| Reheat       | SC-1    |
| Pizza        | SC-2    |
| Frz.Veg      | SC-3    |
| Potato       | SC-4    |
| Dinner Plate | SC-5    |




NOTE

- Do not open the door during the sensing process, or the program will be canceled.
- Once the calculated cook time is displayed, you can open the door to stir, turn, or rearrange the food. Press  to resume operation.

## 11. MEMORY FUNCTION

You can save the settings for a dish in the memory and call it up again.

- a** Press **0**<sub>Memory</sub> repeatedly to select memory 1-3 procedure. "1", "2" and "3" will display in order.



- b** If the procedure has been set, press **START**<sub>+30Sec.</sub> to start working. Otherwise, please continue to set.




- c** After finishing the setting, press **START**<sub>+30Sec.</sub> once to save the procedure.



Example: Set memory 2 (cook food with 80% microwave power for 3 minutes).

- a** In standby mode, press **0**<sub>Memory</sub> twice.



- b** Press **Cook Time** once and then press the number keys "3", "0", and "0" in order.



- c** Press **Power Level** once and then press the number key "8".



- d** Press **START**<sub>+30Sec.</sub> once to save the setting.



**NOTE**

• Defrost and Auto menu cannot be set as memory function.

## 12. LOCK FUNCTION FOR CHILDREN

You can use this function to prevent children from accidentally turning the oven on.

- a To activate the lock:  
In standby mode, press and hold  for three seconds.  
A beep sounds and the locked icon will display.



- b To deactivate the lock:  
In the locked state, press and hold  for three seconds.  
A beep sounds.



## 13. ECO FUNCTION

- a To enter ECO mode:  
In standby mode, press  once. The screen will turn off.




- b To cancel ECO mode:  
In ECO mode, pressing any key, or opening and closing the door will cancel it.

## 14. INQUIRING FUNCTION

- a If the clock has been set, the current time will display for three seconds by pressing  in the cooking state.



- b In the microwave cooking state, press  to inquire about the power level. It will display for three seconds.



# CLEANING AND MAINTENANCE

## CLEANING

With good care and cleaning, your appliance will retain its appearance and remain fully functioning for a long time to come. Here are the instructions on how to properly care for the microwave oven.



### WARNING

- Scratched glass in the appliance door may develop into a crack. Do not use a glass scraper, sharp or abrasive cleaning aids or detergents.
- The surface of the appliance may become damaged if it is not cleaned properly. Microwave energy may escape. Clean the appliance on a regular basis, and remove any food remnants immediately.
- Do not immerse the appliance in water or clean under a jet of water.

## Cleaning agent

To ensure that the different surfaces are not damaged by using the wrong cleaning agent, see the information in the table. Wash new sponge or cloth thoroughly before use.


### Do not use:



Harsh or abrasive cleaning agents



Metal or glass scrapers to clean the door panels



Metal or glass scrapers to clean the door seal



Hard scouring pads or sponges




Cleaning agents with a high alcohol content

## APPLIANCE FRONT

### Hot soapy water:

Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. Do not use metal or glass scrapers for cleaning.

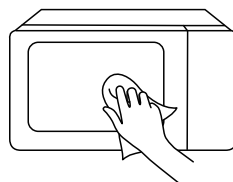


## APPLIANCE FRONT WITH STAINLESS STEEL

---

### Hot soapy water:

Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. Remove splashes and patches of limescale, grease, starch and albumin immediately. Corrosion can form under these patches or splashes. Do not use glass cleaners or metal or glass scrapers for cleaning.

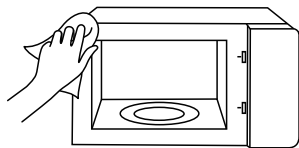


## COOKING COMPARTMENT MADE OF STAINLESS STEEL

---

### Hot soapy water or vinegar solution:

Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. Do not use oven spray or any other aggressive oven cleaners or abrasive materials. Scouring pads, rough sponges and pan cleaners are also unsuitable. These items scratch the surface. Allow the interior surfaces to dry completely.

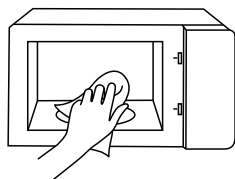


## RECESS IN THE COOKING COMPARTMENT

---

### Damp cloth:

Water must not be allowed to run into the appliance through the turntable drive. Dry the turntable drive with a cloth.

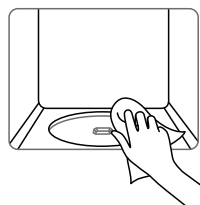

## TURNTABLE AND ROLLER RING

---

### Hot soapy water:

When placing the turntable back into its recess, it must engage properly.



## DOOR PANELS

---

### Glass cleaner:

Clean with a dish cloth. Do not use glass scrapers.

# TROUBLE SHOOTING

Check your problem by using the chart below and try the solutions for each problem.  
If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

| TROUBLE               | POSSIBLE CAUSE                                                                                                                                                                                                                                                    | POSSIBLE REMEDY                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oven will not start   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Electrical cord for oven is not plugged in.</li> <li>b. Door is open.</li> <li>c. Wrong operation is set.</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Plug into the outlet.</li> <li>b. Close the door and try again.</li> <li>c. Check instructions</li> </ul>                                                                                                    |
| Arcing or sparking    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materials to be avoided in microwave oven were used.</li> <li>b. The oven is operated when empty.</li> <li>c. Spilled food remains in the cavity.</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Use microwave-safe cookware only.</li> <li>b. Do not operate with oven empty.</li> <li>c. Clean cavity with soft damp cloth.</li> </ul>                                                                      |
| Unevenly cooked foods | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materials to be avoided in microwave oven were used.</li> <li>b. Food is not defrosted completely.</li> <li>c. Cooking time, power level is not suitable.</li> <li>d. Food is not turned or stirred.</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Use microwave-safe cookware only.</li> <li>b. Completely defrost food.</li> <li>c. Use correct cooking time, power level.</li> <li>d. Turn or stir food.</li> </ul>                                          |
| Overcooked foods      | Cooking time, power level is not suitable.                                                                                                                                                                                                                        | Use correct cooking time, power level.                                                                                                                                                                                                                 |
| Undercooked foods     | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materials to be avoided in microwave oven were used.</li> <li>b. Food is not defrosted completely.</li> <li>c. Oven ventilation ports are restricted.</li> <li>d. Cooking time, power level is not suitable.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Use microwave-safe cookware only.</li> <li>b. Completely defrost food.</li> <li>c. Check to see that oven ventilation ports are not restricted.</li> <li>d. Use correct cooking time, power level</li> </ul> |
| Improper defrosting   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materials to be avoided in microwave oven were used.</li> <li>b. Cooking time, power level is not suitable.</li> <li>c. Food is not turned or stirred.</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Use microwave-safe cookware only.</li> <li>b. Use correct cooking time, power level.</li> <li>c. Turn or stir food.</li> </ul>                                                                               |

# ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This product carries a warranty stating that it will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep your original sales receipt.

## IMPORTANT:

1. This warranty does not cover damages resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachments not provided with the product, loss of parts, or subjecting the appliance to any but the specified voltage. ( Read directions carefully. )
2. This warranty is void if this product is ever used for other than private household purposes.
3. This warranty is void if this product is ever used outside of United State.

If service is required during the warranty period, properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials.

If additional assistance is needed, please contact customer assistance at:

customercare@us.toshiba-lifestyle.com  
855-204-5313

**Midea America Corp.** expressly disclaims all responsibility for consequential damages or incidental losses caused by use of the appliance. Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses so the foregoing disclaimer may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

The serial number can be found on the back cabinet. We suggest that you record the serial number of your unit in the space below for future reference

Model Number : \_\_\_\_\_

Serial Number : \_\_\_\_\_

Product registration is not mandatory. Failure to complete and return the card or form does not diminish the consumer' s warranty rights.

## SAVE THIS FOR YOUR RECORDS

Made in China




**#DetailsMatter**

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## HORNO MICROONDAS

ML4-EM22PAIT(SS)

Revise este manual de instrucciones antes de usar el horno.

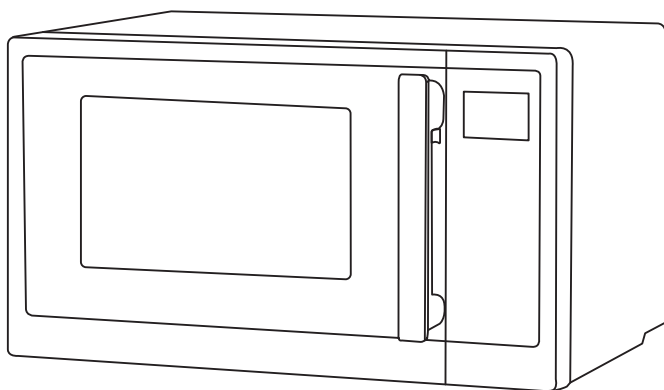

# TOSHIBA

# CONTENIDOS

## SEGURIDAD DEL PRODUCTO

|                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Precauciones para evitar una posible exposición a excesiva energía de microondas..... | ES-01 |
| Especificaciones.....                                                                 | ES-02 |
| Instrucciones de seguridad importantes.....                                           | ES-03 |
| Instrucciones de conexión a tierra .....                                              | ES-07 |
| Interferencia de radio .....                                                          | ES-09 |
| Utensilios.....                                                                       | ES-10 |
| Materiales que puede usar en el horno microondas.....                                 | ES-11 |
| Materiales que no se pueden usar en el horno microondas .....                         | ES-13 |

## CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Configuración de su horno.....   | ES-14 |
| Guía de apertura de puertas..... | ES-15 |

## INSTRUCCIONES DE USO

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Antes de usar por primera vez.....         | ES-18 |
| Panel de control y funciones.....          | ES-19 |
| 1. Ajuste del reloj.....                   | ES-20 |
| 2. Temporizador de cocina .....            | ES-20 |
| 3. Power levels (Niveles de potencia)..... | ES-21 |
| 4. Cocción en microondas.....              | ES-21 |
| 5. Cocción rápida .....                    | ES-22 |
| 6. Descongelado automático.....            | ES-23 |
| 7. Descongelado por tiempo .....           | ES-23 |
| 8. Cocción en varias etapas.....           | ES-24 |
| 9. Popcorn (Palomitas de maíz).....        | ES-24 |

10. Menú de sensor..... ES-25

11. Función MEMORY (memoria)..... ES-26

12. Función de bloqueo para niños..... ES-27

13. ECO function ..... ES-27

14. Función de consulta..... ES-27

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

Limpieza ..... ES-28

Solución de problemas ..... ES-30

Garantía limitada por un año ..... ES-31



**NOTA**


ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, LEA, ENTIENDA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES. ASEGÚRESE DE GUARDAR ESTE FOLLETO PARA FUTURAS CONSULTAS.

# SEGURIDAD DEL PRODUCTO

## PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

---

- (a) No intente usar este horno con la puerta abierta ya que la operación con la puerta abierta puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no anular ni alterar los enclavamientos de seguridad.
- (b) No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumulen suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.
- (c) No haga funcionar el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre de manera correcta y que no haya daños en:
- (1) PUERTA (doblada)
  - (2) BISAGRAS Y PESTILLOS (rotos o sueltos)
  - (3) JUNTAS DE LA PUERTA Y SUPERFICIES DE SELLADO
- (d) El horno no debe ajustarse ni repararse por nadie, excepto por personal de servicio debidamente calificado.

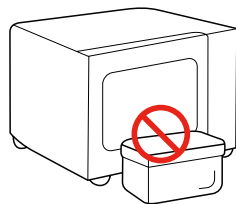

# ESPECIFICACIONES

---

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| MODELO                        | ML4-EM22PAIT(SS) |
| TENSIÓN NOMINAL/FRECUENCIA    | 120VAC 60Hz      |
| ENTRADA NOMINAL (microondas): | 1350 W           |
| SALIDA NOMINAL (microondas):  | 1200 W           |

---



**NOTA**

Todas las imágenes de este manual tienen únicamente fines ilustrativos; pueden ser ligeramente diferentes del equipo comprado, consulte el producto real.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



## ADVERTENCIA

Al usar aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes. Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones personales o exposición a energía de microondas excesiva.



Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.



Lea y siga de manera específica:  
**"PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS"** que se encuentra en la página 1.



Este aparato debe ser conectado a tierra. Conéctelo solo a un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Consulte las **"INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA"** que se encuentran en la página 7.



Instale o ubique este aparato solo de acuerdo con las instrucciones de instalación provistas.




**LOS CONTENIDOS CALIENTES PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS GRAVES. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN EL MICROONDAS.**  
Tenga cuidado al retirar objetos calientes.



Cuando limpie las superficies de la puerta y el horno que se juntan al cerrar la puerta, use solo jabones suaves no abrasivos o detergente aplicado con una esponja o paño suave. Mantenga la zona de la guía de ondas limpia. Utilice un paño húmedo para limpiarla cuando haya residuos de salpicaduras de comida en la zona de la guía de ondas o cavidad. No limpiar los residuos de

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

comida puede causar chispas inocuas o algo de humo en la cavidad del microondas; también puede ocurrir decoloración de la cavidad.

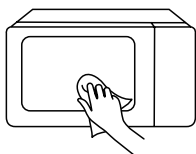

1. No sobrecaliente el líquido.
2. Revuelva el líquido tanto antes como a la mitad del calentamiento.
3. No use recipientes de lados rectos con cuello angosto.
4. Después de calentar, deje reposar el recipiente en el horno de microondas por un corto tiempo antes de retirar el recipiente.




Mantenga el cable alejado de superficies calientes.



Los líquidos, como el agua, el café o el té, pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. No siempre hay burbujas o ebullición visibles cuando se saca el recipiente del horno microondas.

ESTO PODRÍA RESULTAR EN QUE UN LÍQUIDO MUY CALIENTE HIERVA DE REPENTE CUANDO EL RECIPIENTE SE AGITE O SE INSERTE UN UTENSILIO EN EL LÍQUIDO. Para reducir el riesgo de lesiones a personas:

5. Tenga mucho cuidado al introducir una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

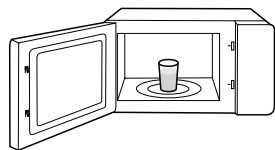

Este aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio calificado. Comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES




Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:


1. No sobrecocine los alimentos. Preste mucha atención al aparato cuando se coloquen papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno para facilitar la cocción.
2. Retire las ataduras de alambre de la bolsa de papel o plástico antes de colocar la bolsa en el horno.
3. Si se inflama algún material dentro del horno, mantenga cerrada la puerta del horno y apáguelo, desconecte el cable de alimentación o corte la energía en el panel de fusibles o el disyuntor.
4. No use el interior del horno con fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos en adentro del horno cuando no esté en uso.



Algunos productos, como los huevos enteros y los recipientes sellados, por ejemplo, los frascos de vidrio cerrados, pueden explotar y no deben calentarse en este horno.

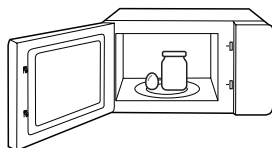

No guarde este aparato al aire libre. No use este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de un fregadero de la cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o en un lugar similar.

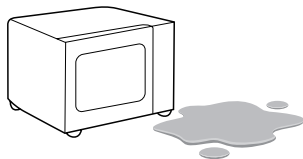

No sumerja el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.



# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Use este aparato solo para el uso previsto como se describe en el manual. No use productos químicos ni vapores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial ni de laboratorio.



No use este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha dañado o se ha caído.



No cubra ni bloquee ninguna abertura del aparato.



No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## SOLO USO DOMÉSTICO (NO PARA USO COMERCIAL)

# INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe ser conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

**ADVERTENCIA** - El uso inadecuado de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si no comprende bien las instrucciones de conexión a tierra, o si existe alguna duda sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente. Si es necesario usar un cable de extensión, use solo un cable de extensión de 3 hilos que tenga un enchufe de 3 clavijas con conexión a tierra y un receptáculo de 3 ranuras que acepte el enchufe del aparato. La clasificación marcada del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación eléctrica del aparato.



**PELIGRO**

Peligro de descarga eléctrica:

El contacto con algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desarme este aparato.

# INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA



## ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica:


El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No lo enchufe en un tomacorriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Están disponibles cables más largos o cables de extensión disponibles y se los puede usar si se tiene cuidado en su uso.
3. Si se usa un cable largo o un cable de extensión:
  - (1) La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
  - (2) El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
  - (3) El cable más largo debe colocarse de modo que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse accidentalmente.

# INTERFERENCIA DE RADIO

1. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en su radio, televisor o equipos similares.
2. Cuando hay interferencia, ésta puede reducirse o eliminarse tomando las siguientes medidas:
  - (1). Limpie la puerta y la superficie de sellado del microondas.
  - (2). Reoriente la antena receptora de la radio o la televisión.
  - (3). Reubique el microondas con respecto al receptor.
  - (4). Coloque el microondas lejos del receptor.
  - (5). Enchufe el horno microondas en un tomacorriente diferente, de modo que el horno microondas y el receptor estén en circuitos derivados diferentes.
3. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. "Si este dispositivo genera interferencias dañinas en la recepción de señales de radio o televisión, lo cual se puede verificar encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario intentar solucionar la interferencia por medio de una o más de las siguientes estrategias:
  - (1) Reoriente o reubique la antena receptora.
  - (2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
  - (3) Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
  - (4) Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

**Este aparato cumple con la sección 18 de las normas de la FCC.**

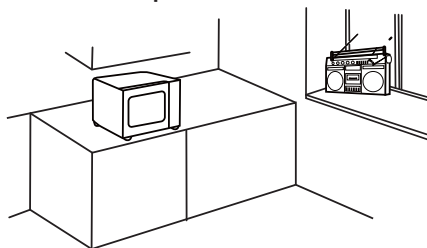

# UTENSILIOS



## PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales:


Los utensilios cerrados herméticamente podrían explotar. Los recipientes cerrados deben abrirse y las bolsas de plástico deben perforarse antes de cocinar.

Consulte las instrucciones en "**Materiales que puede usar en el horno de microondas**" o "**Materiales que no se pueden usar en el horno microondas**".

Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no es seguro usar en el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.


## Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 min.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está tibio, no lo use para cocción en el microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 min.

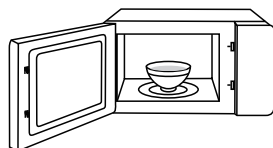


## NOTA

MANTENGA LIMPIA LA ZONA DE LA CAVIDAD Y LA GUÍA DE ONDAS.

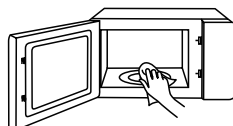



# MATERIALES QUE PUEDE USAR EN EL HORNO MICROONDAS

| UTENSILIOS                                                                                                           | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Plato para dorar                | Siga las instrucciones del fabricante.<br>El fondo del plato para dorar debe estar al menos 3/16 de pulgada (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede hacer que el plato giratorio se rompa. |    |
| <br>Vajilla                         | Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rotos o astillados.                                                                                                               |    |
| <br>Jarras de vidrio                | Quite siempre la tapa. Úsela solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.                                              |    |
| <br>Cristalería                     | Solo cristalería para horno resistente al calor. Asegúrese de que no haya bordes metálicos. No use platos rotos o astillados.                                                                                     |    |
| <br>Bolsas para cocinar en el horno | Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con lazos de metal.<br>Haga ranuras para permitir que escape el vapor.                                                                                           |    |
| <br>Platos y vasos de papel       | Úselos solo para cocinar/calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.                                                                                                                    |  |
| <br>Toallas de papel              | Úselas para cubrir alimentos para recalentar y absorber grasa. Úselas con supervisión solo para una cocción a corto plazo.                                                                                        |  |
| <br>Papel manteca                 | Úselo para cubrir y evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.                                                                                                                                  |  |

# MATERIALES QUE PUEDE USAR EN EL HORNO MICROONDAS

| UTENSILIOS                                                                                                 | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Plástico              | Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que la comida del interior se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico bien cerradas deben tener ranuras, perforaciones o ventilación según las instrucciones del paquete.  |
| <br>Envoltura de plástico | Solo apto para microondas. Úsela para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que la envoltura de plástico entre en contacto con los alimentos.                                                                                                                                                                                      |
| <br>Termómetros           | Solo apto para microondas (termómetros para carnes y dulces).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br>Papel encerado       | Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# MATERIALES QUE NO SE PUEDEN USAR EN EL HORNO MICROONDAS

| UTENSILIOS                                                                                                                      | OBSERVACIONES                                                                                                      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bandeja de aluminio                        | Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.                               |    |
| <br>Cartón de comida con asa de metal          | Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.                               |    |
| <br>Utensilios de metal o con adornos de metal | El metal protege los alimentos de la energía de microondas. Los bordes metálicos pueden provocar arcos eléctricos. |    |
| <br>Lazos de ajuste de metal                   | Pueden causar arcos eléctricos y provocar un incendio en el horno.                                                 |    |
| <br>Bolsas de papel                           | Puede provocar un incendio en el horno.                                                                            |  |
| <br>Espuma de plástico                       | La espuma de plástico puede derretir o contaminar el líquido del interior cuando se expone a altas temperaturas.   |  |
| <br>Madera                                   | La madera se secará cuando se use en el horno microondas y puede partirse o rajarse.                               |  |

# CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

## CONFIGURACIÓN DE SU HORNO


(En caso de diferencias entre el aparato y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto).

### NOMBRES DE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS DEL HORNO MICROONDAS —


Retire el horno y todos los materiales de la caja y el interior del horno.




Conjunto del anillo del plato giratorio



Plato giratorio de vidrio




Manual de instrucciones

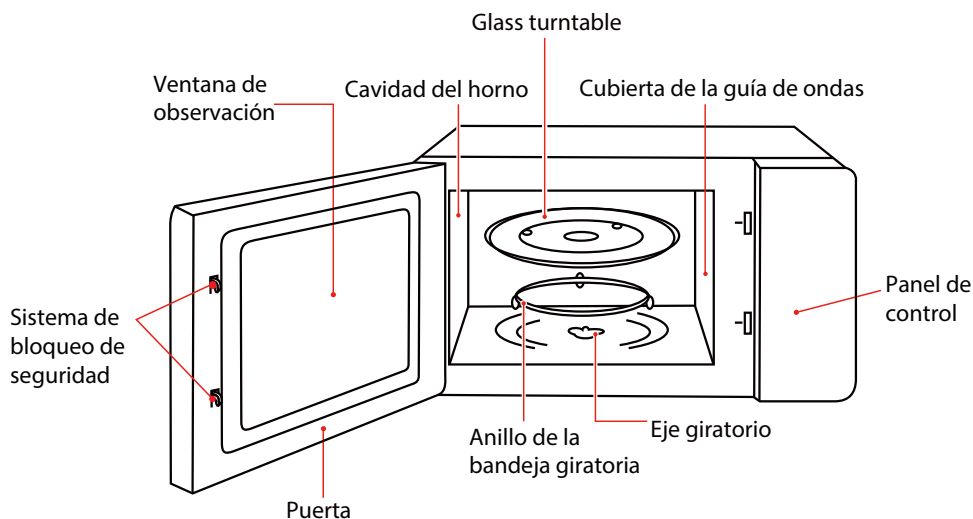

En caso de diferencias entre el aparato y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.

## GUÍA DE APERTURA DE PUERTAS

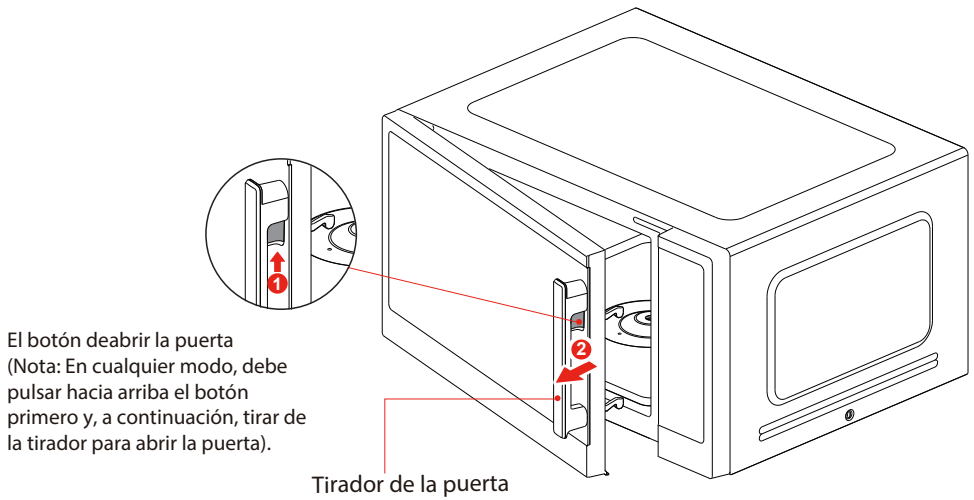

En caso de diferencias entre el aparato y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.

# CONFIGURACIÓN DE SU HORNO

## INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Limpieza del compartimento de cocción y colocación del plato giratorio.

Para instalaciones nuevas, asegúrese de que se haya retirado toda la cinta adhesiva de embalaje y envío del eje del plato giratorio.

Antes de usar el aparato para preparar alimentos por primera vez, deberá colocar correctamente el plato giratorio. Debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios.



Cómo colocar el plato giratorio en su lugar:

1. Coloque el conjunto del anillo del plato giratorio ③ en el hueco del compartimento de cocción.

2. Coloque el plato giratorio de vidrio ① en el conjunto del anillo del plato giratorio ③.

Ajuste las líneas curvas elevadas en el centro de la parte inferior del plato giratorio de vidrio entre los tres radios del eje.

Asegúrese de que el plato giratorio de vidrio ① enganche en el eje del plato giratorio ② en el centro del piso del compartimento de cocción. Los rodillos del eje deben encajar dentro del reborde inferior del plato giratorio.

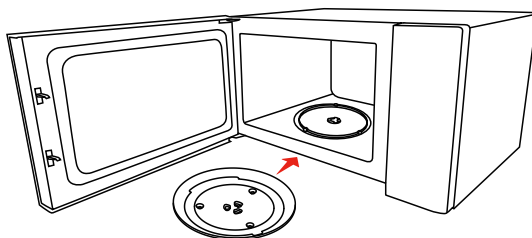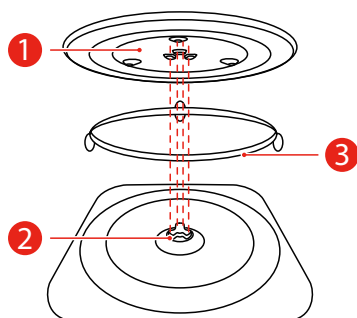

**NOTA**

- Nunca utilice el aparato sin el plato giratorio. Asegúrese de que esté correctamente acoplado. El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
- Nunca coloque el plato giratorio de vidrio boca abajo. El plato giratorio de cristal nunca debe estar restringido.
- Tanto el plato giratorio de vidrio como el anillo del plato giratorio deben usarse siempre durante la cocción.
- Todos los alimentos y recipientes de alimentos siempre se colocan en el plato giratorio de vidrio para cocinar.
- Nunca restrinja el movimiento del plato giratorio.
- Si el plato giratorio de vidrio o el conjunto del anillo del plato giratorio se agrietan o se rompen, comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano.


## INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA

Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Examine el horno en busca de daños, como abolladuras o puertas rotas. No instale si el horno está dañado.

Gabinete: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno de microondas. No retire la cubierta de la guía de ondas que está unida al interior del horno para proteger el magnetrón.

## INSTALACIÓN

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las ventilaciones de entrada y/o salida.
  - a. La altura mínima de instalación es de 3.0 pies.
  - b. Deje un espacio libre de 3.0 pulgadas en cada lado, 3.0 pulgadas encima y 1.0 pulgada detrás.
  - c. No retire las patas de la parte inferior del horno.
  - d. El bloqueo de las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.
  - e. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o televisión. Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores.

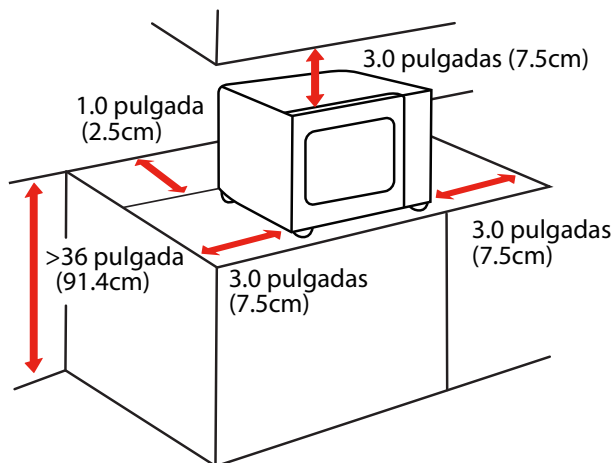


2. Enchufe el horno microondas en un tomacorriente doméstico estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que el voltaje y la frecuencia en la etiqueta de clasificación.



**NOTA**

- No instale el horno sobre una estufa u otro aparato que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y se anularía la garantía.

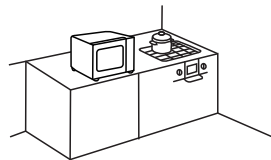

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento

## ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

**Es normal que el horno produzca olores desagradables cuando se usa por primera vez.**

Esta sección le indica lo que debe hacer antes de usar el microondas para preparar alimentos por primera vez. Lea la sección titulada "**SEGURIDAD DEL PRODUCTO**" de antemano.

Antes de poder usar su nuevo artefacto, necesitará colocar correctamente el plato giratorio. También debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios.




**NOTA**

- Nunca utilice el aparato sin el plato giratorio.
- Asegúrese de que esté correctamente colocada. El plato giratorio puede girar hacia la derecha o hacia la izquierda.

# OPERACIÓN

## PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES

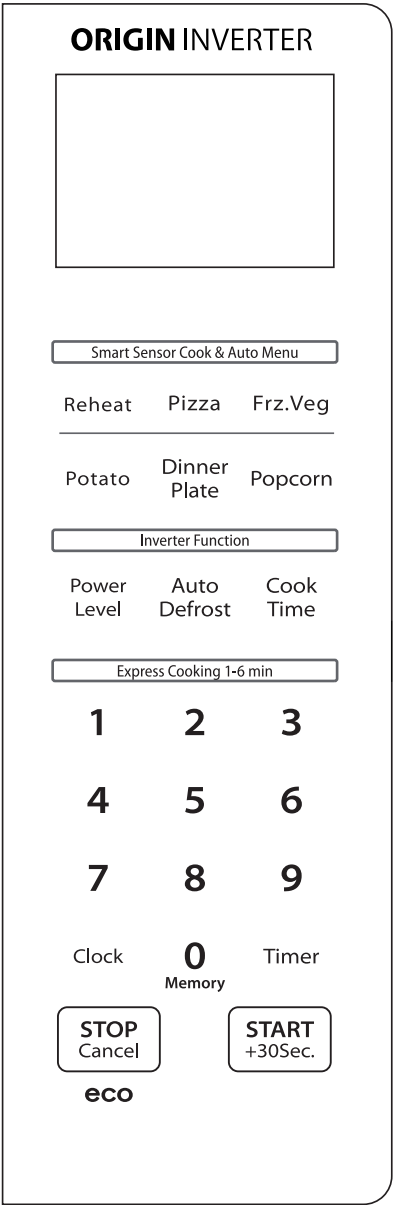

## 1. AJUSTE DEL RELOJ

- a Pulse Clock una vez y aparecerá "00:00".

Clock

- b Presione las teclas numéricas para ingresar la hora.  
Ejemplo: Para configurar el reloj a las 12:10,  
presione "1, 2, 1, 0" a su vez.

1 2 3

- c Pulse Clock para confirmar. El reloj está configurado.

Clock



**NOTA**

- El reloj posee una visualización de 12 horas. Si el reloj no está ajustado, no funcionará cuando reciba suministro eléctrico.
- Para restablecer el reloj, repita desde el paso a al paso c.

## 2. TEMPORIZADOR DE COCINA

- a Pulse Timer una vez y aparecerá "00:00".

Timer

- b Presione las teclas numéricas para ingresar la hora deseada.  
El valor del tiempo máximo es "99:99".

1 2 3

- c Pulse  para confirmar. El temporizador comenzará la cuenta regresiva.

START  
+30Sec.



**NOTA**

- Esta función corresponde a un temporizador de cocina.
- No podrán activarse otros programas mientras este funciona.

3. POWER LEVELS (NIVEL DE POTENCIA)

Hay 10 niveles de potencia disponibles

| NIVEL | POTENCIA | PANTALLA |
|-------|----------|----------|
| 1     | 100%     | PL10     |
| 2     | 90%      | PL9      |
| 3     | 80%      | PL8      |
| 4     | 70%      | PL7      |
| 5     | 60%      | PL6      |
| 6     | 50%      | PL5      |
| 7     | 40%      | PL4      |
| 8     | 30%      | PL3      |
| 9     | 20%      | PL2      |
| 10    | 10%      | PL1      |

4. COCCIÓN EN MICROONDAS

a

Pulse 

Cook Time

 y aparecerá "00:00".

Cook Time

b

Pulse las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción. El valor del tiempo máximo es "99:99".

123

c

Pulse 

Power Level

 una vez y aparecerá "PL10".

Power Level

d

Pulse 

Power Level

 repetidamente o pulse las teclas numéricas para ajustar el nivel de potencia. Los 10 niveles disponibles.

Power Level

 or 

123

e

Pulse 

START +30Sec.

 para iniciar la cocción.

START +30Sec.



Ejemplo: Para cocinar la comida con el PL5 durante 15 minutos.

- a Pulse **Cook Time** y aparecerá "00:00".

Cook  
Time

- b Pulse las teclas numéricas "1", "5", "0", "0" para ajustar el tiempo de cocción de 15 minutos.

1 5 0 0

- c Pulse **Power Level** una vez y luego pulse la tecla "5" para seleccionar PL5.

Power  
Level



5

- d Pulse **START +30Sec.** para iniciar la cocción.

START  
+30Sec.

## 5. COCCIÓN RÁPIDA

- a En modo de espera, pulse **START +30Sec.** para cocinar los alimentos al 100 % de potencia durante 30 segundos. Cada pulsación de la misma tecla puede aumentar 30 segundos y el valor del tiempo máximo es "99:99".

START  
+30Sec.

- b En modo de espera, pulsar las teclas numéricas 1 a 6 le permite seleccionar rápidamente un tiempo de cocción con 100 % de nivel de potencia de 1 a 6 minutos. Luego puede pulsar **START +30Sec.** para aumentar el tiempo de cocción. El valor del tiempo máximo es "99:99".

1 2 3  
4 5 6



START  
+30Sec.



**NOTA**

- En el modo de cocción en microondas, descongelado por tiempo y de cocción en varias etapas, cada vez que presiona **START +30Sec.** aumenta el tiempo de cocción en 30 segundos (excepto en modo de descongelado por peso, menú automático y temporizador de cocina).

## 6. DESCONGELAR POR PESO

- a Pulse Auto Defrost una vez y aparecerá "dEF1".  
aparecerá en pantalla.
- b Pulse las teclas numéricas para ajustar el peso del alimento. El rango de peso es de 4 a 70 Oz.
- c Pulse START +30Sec. para iniciar la descongelación.

Auto  
Defrost

1 2 3

START  
+30Sec.



**NOTA**

- El zumbador sonará para recordarle que debe dar la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no hay ninguna operación, el horno seguirá funcionando.

## 7. DESCONGELADO POR TIEMPO

- a Pulse dos veces Auto Defrost y aparecerá "dEF2".  
aparecerá en pantalla.
- b Pulse las teclas numéricas para configurar el tiempo de descongelación deseado.  
El valor del tiempo máximo es "99:99".
- c Pulse START +30Sec. para comenzar a descongelar.

Auto  
Defrost

1 2 3

START  
+30Sec.



**NOTA**

- El zumbador sonará para recordarle que debe dar la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no hay ninguna operación, el horno seguirá funcionando.
- La potencia de descongelado es PL3 y no se puede cambiar.

## 8. COCCIÓN EN VARIAS ETAPAS

Ejemplo: Descongele los alimentos durante 5 minutos y luego cocínelos al 80% de la potencia del microondas durante 7 minutos

- a Pulse dos veces <sup>Auto</sup>Defrost y aparecerá "dEF2".  
aparecerá en pantalla.

Auto  
Defrost

- b Presione "5", "0", "0" para establecer el tiempo de descongelación deseado de 5 minutos.

5 0 0

- c Pulse <sup>Cook</sup>Time y luego pulse "7", "0", "0" para ajustar el tiempo de cocción.

Cook  
Time

7 0 0

- d Pulse <sup>Power</sup>Level una vez y luego pulse la tecla "8" para seleccionar PL8.

Power  
Level

8

- e Pulse <sup>START</sup>+30Sec. para iniciar la cocción.

START  
+30Sec.



NOTA

- Se pueden configurar dos etapas de cocción en la cocción en varias etapas.
- Si configura la función de descongelación, funcionará automáticamente en la primera etapa.
- El menú automático y el menú de sensor no pueden configurarse como uno de los menús multietapa.

## 9. POPCORN (PALOMITAS DE MAÍZ)

- a En modo de espera, pulse POPCORN repetidamente para seleccionar el peso de popcorn que desea.  
"1,75Oz", "3,00z" y "3,50z" aparecerán en orden.  
Ejemplo: Pulse POPCORN una vez y aparecerá "1.75Oz".

Popcorn

- b Pulse <sup>START</sup>+30Sec. para comenzar a descongelar.

START  
+30Sec.

# 10. MENÚ DE SENSOR

Sensor Cook le permite cocinar muchos de sus alimentos favoritos sin seleccionar el tiempo de cocción y el nivel de potencia.

a

En el modo de espera, pulse la tecla del menú del sensor correspondiente. Ejemplo: Pulse Reheat una vez y aparecerá "SC-1".

Reheat

Potato

Pizza

Dinner Plate

Frz.Veg

b

Pulse

START+30Sec.

, el programa empezará a detectar.

Cuando se haya completado la detección, sonará el zumbador y comenzará la cuenta atrás del tiempo de cocción calculado.

START+30Sec.

## Gráfico del menú de sensores

| Menú         | Mostrar |
|--------------|---------|
| Reheat       | SC-1    |
| Pizza        | SC-2    |
| Frz.Veg      | SC-3    |
| Potato       | SC-4    |
| Dinner Plate | SC-5    |

!

NOTA

- No abra la puerta durante el proceso de detección, o el programa se cancelará. Una vez que se muestra el tiempo de cocción calculado, puede abrir la puerta para revolver, voltear o reorganizar los alimentos. Pulse 

START+30Sec.

 para reanudar la operación.



# 11. Función MEMORY (memoria)

Puede guardar la configuración de un plato en la memoria y recuperarla.

a Pulse **0**  
Memory repetidamente para elegir el procedimiento de la memoria 1-3. Se mostrará "1", "2" y "3" en orden.



b Si se ha configurado el procedimiento, pulse **START +30Sec.** para comenzar a trabajar. De lo contrario, continúe configurando.




c Después de terminar la configuración, pulse **START +30Sec.** una vez para guardar el procedimiento.




Ejemplo: Establecer memoria 2 (cocinar alimentos con 80% de potencia de microondas durante 3 minutos)


a En modo de espera, pulse **0**  
MEMORY dos veces.



b Pulse **Cook Time** y luego las teclas "3", "0", "0" en orden.



c Pulse **Power Level** y luego la tecla "8".



d Pulse **START +30Sec.** para guardar la configuración y aparecerá "2".



• Los menús Desescarche y Auto no pueden configurarse como función de memoria.

## 12. FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS

Puede usar esta función para evitar que los niños enciendan el horno accidentalmente.

- a** Para activar el bloqueo:  
En modo de espera, mantenga pulsado  durante tres segundos.  
Sonará un pitido y aparecerá el ícono del candado.



- b** Para desactivar el bloqueo:  
En estado bloqueado, mantenga oprimido  durante tres segundos.  
Sonará un pitido.



## 13. FUNCIÓN ECO

- a** Para ingresar a la modalidad ECO:  
En modalidad de espera, presione  una vez. La pantalla se apagará.




- b** Para cancelar la modalidad ECO:  
En modalidad ECO, presione cualquier botón o abra y cierre la puerta del horno para cancelarla.

## 14. FUNCIÓN DE CONSULTA

- a** Si se ha configurado el reloj, la hora actual se mostrará durante tres segundos al pulsar  en el estado de cocción.



- b** En el estado de cocción en microondas, pulse "  Level " para consultar el nivel de potencia. Se mostrará durante tres segundos.



# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## LIMPIEZA

Con buen cuidado y limpieza, su artefacto mantendrá su apariencia y su funcionalidad completa por largo tiempo en el futuro. Estas son las instrucciones sobre cómo cuidar adecuadamente el horno microondas.



### ADVERTENCIA

- El vidrio rayado en la puerta del aparato puede convertirse en una grieta. No use un raspador de vidrio, productos de limpieza o detergentes afilados o abrasivos.
- La superficie del aparato puede dañarse si no se limpia correctamente. La energía de microondas puede escapar. Limpie el aparato periódicamente y elimine inmediatamente cualquier resto de comida.
- No sumerja el aparato en agua ni lo limpie bajo un chorro de agua.

## Agente de limpieza

Para asegurarse de que las diferentes superficies no se dañen con el uso de un agente de limpieza inadecuado, consulte la información de la tabla. Lave bien la esponja o el paño nuevos antes de usarlos.

### No use:



Agentes de limpieza fuertes o abrasivos



Rascadores de metal o vidrio para limpiar los paneles de las puertas



Rascadores de metal o vidrio para limpiar el sello de la puerta



Espumas o estropajos duros




Agentes de limpieza con alto contenido de alcohol

## FRENTE DEL APARATO

### Agua jabonosa caliente:


Limpie con un paño de cocina y luego seque con un paño suave. No use raspadores de metal o vidrio para limpiar.

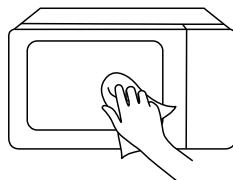

## FRENTE DEL APARATO CON ACERO INOXIDABLE

### Agua jabonosa caliente:


Limpie con un paño de cocina y luego seque con un paño suave. Elimine inmediatamente las salpicaduras y manchas de cal, grasa, almidón y albúmina. Se puede formar corrosión debajo de estos parches o salpicaduras. No use limpiacristales ni raspadores de metal o cristal para la limpieza.

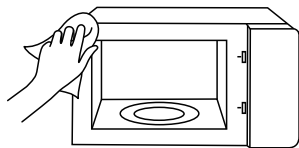

## COMPARTIMIENTO DE COCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE

### Agua jabonosa caliente o solución de vinagre:


Limpie con un paño de cocina y luego seque con un paño suave. No use spray para hornos ni ningún otro limpiador agresivo para hornos ni materiales abrasivos. Los estropajos, las esponjas ásperas y los limpiadores de sartenes tampoco son adecuados. Estos artículos rayan la superficie. Deje que las superficies interiores se sequen por completo.

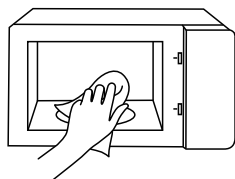

## HUECO EN EL COMPARTIMIENTO DE COCCIÓN

### Paño húmedo:

No debe permitirse que entre agua en el aparato a través del accionamiento del plato giratorio. Seque la unidad del plato giratorio con un paño.

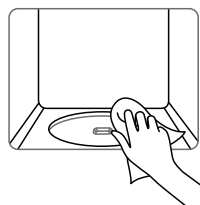

## PLATO GIRATORIO Y ANILLO CON RODILLOS

### Agua jabonosa caliente:

Al volver a colocar el plato giratorio en su hueco, debe encajar correctamente.



## PANELES DE LA PUERTA

### Limpiador de vidrio:

Limpie con un paño para platos. No use raspadores de vidrio.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Verifique su problema usando la tabla a continuación y pruebe las soluciones para cada problema. Si el horno microondas aún no funciona correctamente, comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano.

| PROBLEMA                               | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POSIBLE SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El horno no enciende                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. El cable eléctrico del horno no está enchufado.</li> <li>b. La puerta está abierta.</li> <li>c. Se estableció un uso incorrecto.</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Enchufe en el tomacorriente.</li> <li>b. Cierre la puerta y vuelva a intentarlo.</li> <li>c. Consulte las instrucciones.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| Arcos o chispas                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Se usaron materiales que se deben evitar en el horno microondas.</li> <li>b. El horno funciona cuando está vacío.</li> <li>c. Hay comida derramada en el interior.</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Use únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.</li> <li>b. No haga funcionar el horno vacío.</li> <li>c. Limpie la cavidad con un paño húmedo suave.</li> </ul>                                                                                                            |
| Alimentos cocinados de manera desigual | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Se usaron materiales que se deben evitar en el horno microondas.</li> <li>b. Los alimentos no se descongelan por completo.</li> <li>c. Tiempo de cocción, el nivel de potencia no es el adecuado.</li> <li>d. La comida no da vueltas ni se revuelve.</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Use únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.</li> <li>b. Descongele completamente los alimentos.</li> <li>c. Use el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.</li> <li>d. Dele vueltas o revuelva la comida.</li> </ul>                                        |
| Alimentos recocidos                    | Tiempo de cocción, el nivel de potencia no es el adecuado.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Use el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alimentos poco cocidos                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Se usaron materiales que se deben evitar en el horno microondas.</li> <li>b. Los alimentos no se descongelan por completo.</li> <li>c. Los puertos de ventilación del horno están restringidos.</li> <li>d. Tiempo de cocción, el nivel de potencia no es el adecuado.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Use únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.</li> <li>b. Descongele completamente los alimentos.</li> <li>c. Verifique que los puertos de ventilación del horno no estén restringidos.</li> <li>d. Use el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.</li> </ul> |
| Descongelación inadecuada              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Se usaron materiales que se deben evitar en el horno microondas.</li> <li>b. Tiempo de cocción, el nivel de potencia no es el adecuado.</li> <li>c. La comida no da vueltas ni se revuelve.</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Use únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.</li> <li>b. Use el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.</li> <li>c. Dé vuelta o revuelva la comida.</li> </ul>                                                                                               |

# GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Este producto cuenta con una garantía por defectos de materiales y fabricación por el período de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida para el comprador minorista original desde la fecha de compra inicial y no es transferible. Guarde su comprobante de venta original.

## IMPORTANTE:

1. Esta garantía no cubre daños resultantes de accidentes, mal uso o abuso, falta de cuidado responsable, fijar cualquier accesorio no provisto con el producto, pérdida de partes o someter al aparato a cualquier voltaje diferente al especificado. (Lea las instrucciones con atención).
2. Esta garantía es inválida si este producto se utiliza para con excepción de los propósitos privados de casa.
3. Esta garantía es inválida si este producto se utiliza fuera de Estados Unidos.

Si requiere servicio durante el período de garantía, empaque la unidad apropiadamente.

Recomendamos el uso de la caja y los materiales de embalaje originales.

Para asistencia adicional por favor contacte nuestro servicio de asistencia al cliente bajo el número:

customercare@us.toshiba-lifestyle.com  
855-204-5313

**Midea America Corp.** expresamente rechaza cualquier responsabilidad por daños resultantes es o pérdida accidental es causada por el aparato. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de pérdidas resultantes o accidentales, por lo que la limitación de responsabilidad antes mencionada puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales, y usted también puede tener otros derechos que pueden variar de estado en estado.

El número de serie se encuentra en el fondo del gabinete. Le aconsejamos que registre esto en el espacio abajo para la referencia en el futuro.

Número de modelo : \_\_\_\_\_

Número de serie : \_\_\_\_\_

No es obligatorio registrar el producto. El no completar y devolver la tarjeta o el formulario no menoscaban los derechos de garantía del consumidor.

## GUARDE ESTO PARA SUS REGISTROS

Fabricado en China



**#DetailsMatter**