

RYOBI

ELL1501

15 FT. COMPACT LASER LEVEL

SAFETY RULES



WARNING:

To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product.



WARNING:

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.



WARNING:

The use of an optical instrument with this product will increase eye hazard.



WARNING:

Never position your hand or fingers behind corner pins. When corner pins are depressed, the pins protrude out the back and may cause personal injury.

The laser guide radiation used in this laser level is Class IIIa with < 5mW and 630-660 nm wavelengths. These lasers do not normally present an optical hazard although staring at the beam may cause flash blindness.

- **Avoid direct eye exposure when using the laser and do not project the laser beam directly into the eyes of others.** Serious eye injury could result.
- **Do not remove or deface any product labels.** Removing product labels increases the risk of exposure to laser radiation.
- **Do not place the laser level in a position that may cause anyone to stare into the laser**

beam intentionally or unintentionally. Serious eye injury could result.

- **Do not operate the laser level around children or allow children to operate the tool.** Serious eye injury could result.
- **Always turn the laser level off when not in use.** Leaving the tool on increases the risk of someone inadvertently staring into the laser beam.
- **Do not operate the laser level in combustible areas such as in the presence of flammable liquids, gasses or dust.**

- **Always ensure the laser beam is aimed at a surface without reflective properties.** Shiny reflective materials are not suitable for laser use.
- **Do not disassemble the laser level.** There are no user serviceable parts inside.
- **Handle the laser level with care.** Treat it as you would any other optical device such as a camera or binoculars.
- **Avoid exposing the laser level to shock, continuous vibration or extreme hot or cold**


temperatures. Damage to the tool and/or serious injury to the user could result.

- **Do not mix old and new batteries.**
- **Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.**
- **Save these instructions.** Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this laser level. If you loan someone this laser level, loan them these instructions also.

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with the product.


SYMBOL	NAME	EXPLANATION
	Safety Alert	Indicates a potential personal injury hazard.
	Read Operator's Manual	To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.
	Laser Exposure	Laser radiation - avoid direct eye exposure.

1. INSTALLING BATTERIES

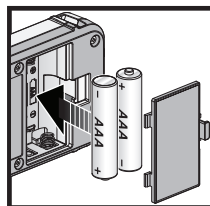


Remove battery cover. Two AAA batteries are pre-installed. Remove pull tab to activate the batteries. Replace cover.


2. MOUNTING THE LASER LEVEL TO WALL AND USING THE LASER LEVEL

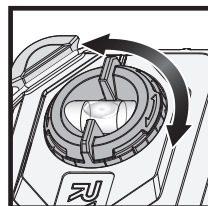

Set level for vertical or horizontal use.

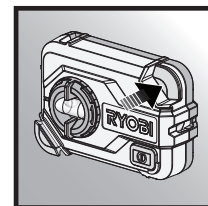


Press top corner pin to create pivot point.

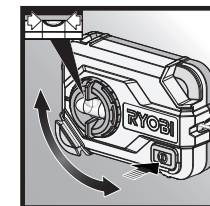


AVOID EXPOSURE-Laser Radiation Emitted from this Aperture
⚠ DANGER ⚠
LASER RADIATION-AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
WAVE LENGTH: 630 - 660 NM
MAX. POWER OUTPUT < 5mW
CLASS IIIa LASER PRODUCT
Complies with CFR 21 parts 1040.10 and 1040.11 RYLO

Turn level on. Adjust position as needed to center bubble in appropriate vial.


2. MOUNTING (continued)

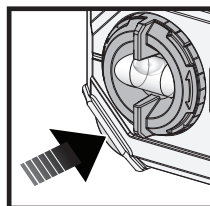


Press bottom corner pin to mount.

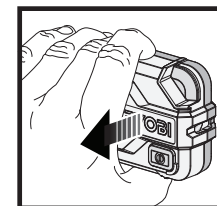

Remove laser level from surface.

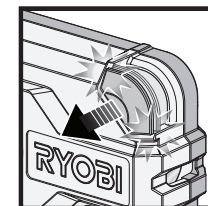

Wall pin detent in storage position.

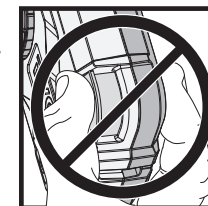

3. REMOVING THE LASER LEVEL

TTI CONSUMER POWER TOOLS, INC.
P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622 • Phone 1-800-525-2579
États-Unis, Téléphone 1-800-525-2579 • USA, Teléfono 1-800-525-2579
www.ryobitools.com

This product has a Three-year Limited Warranty.
For warranty details, go to www.ryobitools.com.

999000155
11-4-22 (REV:01)

ELL1501 NIVEAU LASER COMPACT DE 4,57 M

RÈGLES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT :

Garder les piles boutons hors de la vue et de la portée des enfants. Rendez-vous immédiatement à l'hôpital si vous croyez qu'un enfant a avalé une pile. Ne pas provoquer le vomissement ni faire manger ou boire l'enfant. Appeler le numéro sans frais du Centre antipoison pour obtenir plus de renseignements : 202-625-3333. Le numéro d'identification de la pile de ce produit est LR44.

AVERTISSEMENT :

L'usage de contrôles, de réglages ou de procédures ne figurant pas dans ce manuel peut entraîner l'exposition à des rayonnements dangereux.

AVERTISSEMENT :

L'usage d'appareils optiques avec ce produit présenterait un danger oculaire.

AVERTISSEMENT :

Ne jamais placer votre main ou vos doigts derrière les goupilles de coin. Lorsque les goupilles de coin sont enfoncées, les goupilles dépassent à l'arrière et peuvent causer des blessures.

Le rayonnement du guide laser utilisé sur de niveau est de classe IIIa, avec des longueurs d'onde de 5 mW, 630-660 nm maximum. Ces lasers ne présentent généralement pas un danger pour la vue, toutefois, regarder directement le rayon peut causer un aveuglement temporaire.

- Éviter le contact oculaire direct avec le laser et ne pas projeter le rayon laser dans les yeux de quiconque. Cela pourrait causer des lésions oculaires graves.
- Ne pas retirer ou altérer les autocollants apposés sur le produit. Cela accroîtrait le risque d'exposition aux rayonnements laser.
- Ne pas placer le niveau à un endroit où quiconque pourrait regarder directement dans le faisceau laser, volontairement ou accidentellement. Cela pourrait causer des lésions oculaires graves.
- Ne pas utiliser le niveau laser à proximité d'enfants ou laisser des enfants l'utiliser. Cela pourrait causer des lésions oculaires graves.
- Toujours éteindre le laser lorsqu'il n'est pas en usage. Laisser l'outil allumé accroît le risque que quelqu'un regarde accidentellement dans le faisceau laser.
- Ne pas utiliser le niveau laser dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.
- Toujours s'assurer que le faisceau laser est dirigé vers une pièce solide, ne présentant pas de surfaces réfléchissantes. Les matériaux brillants réfléchissants ne sont pas compatibles avec l'utilisation du laser.
- Ne pas démonter le niveau laser. L'intérieur ne renferme aucune pièce réparable.
- Manipuler le niveau laser avec précaution. Le traiter comme tout autre appareil optique, tel qu'un appareil photo ou des jumelles.
- Éviter d'exposer le laser à des chocs, des vibrations continues ou des températures extrêmement basses ou élevées. Ceci pourrait causer des dommages à l'outil et/ou des lésions oculaires graves.
- Conservé ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs éventuels. Si cet outil est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risques associé à l'utilisation de ce produit.		
SYMBOLES	NOM	EXPLICATION
	Symbole d'alerte de sécurité	Indique un risque de blessure potentiel.
	Lire le manuel d'utilisation	Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
	Exposition aux laser	Le rayonnement laser - éviter l'exposition oculaire directe.

1. INSTALLATION DES PILES

Enlever le couvercle des piles. Deux piles AAA sont préinstallées. Retirer la tirette pour activer les piles. Remettre le couvercle.

2. INSTALLATION MURALE DU NIVEAU LASER ET UTILISATION DU NIVEAU LASER

Régler le niveau pour une utilisation verticale ou horizontale.

Appuyer sur la goupille de coin supérieure pour créer un point de pivot.

Mettre le niveau en marche. Régler la position au besoin pour que la bulle soit au centre de la fiole appropriée.

2. INSTALLATION (a continué)

Appuyer sur la goupille de coin inférieure pour fixer.

3. RETRAIT DU NIVEAU LASER

Retirer le niveau laser de la surface.

Détente de la goupille murale en position de rangement.



Ce produit est couvert par une garantie limitée de trois (3) ans. Veuillez visiter notre site internet au www.ryobitools.com pour obtenir tous les détails de la garantie.

ELL1501 NIVEL LÁSER COMPACTO DE 4,57 M

REGLAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

ADVERTENCIA:

Mantenga las baterías tipo botón fuera de la vista y del alcance de los niños. Si sospecha que un niño ingirió una batería, diríjase a un hospital inmediatamente. No induzca el vómito ni le dé al niño nada de comer o beber. Para más información, llame a la National Battery Ingestion Hotline (Línea Directa Nacional sobre la Ingesta de Baterías): 202-625-3333. El número de identificación de la batería para este producto es LR44.

ADVERTENCIA:

Todo control, ajuste o procedimiento diferente de los especificados aquí, puede causar una exposición peligrosa a la radiación.

ADVERTENCIA:

El empleo de un instrumento óptico con este producto puede aumentar el peligro de dañar los ojos.

ADVERTENCIA:

Nunca coloque la mano o los dedos detrás de los pasadores de las esquinas. Al presionar los pasadores de las esquinas, estos sobresaldrán por la parte posterior y podrían causar lesiones personales.

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.		
SÍMBOLO	NOMBRE	DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN
	Alerta de seguridad	Indica un peligro posible de lesiones personales.
	Lea el manual del operador	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
	Exposición al láser	Radiación de laser - Evite la exposición directa del ojo.

1. INSTALACIÓN DE BATERÍAS

Retire la tapa de la batería. Hay dos pilas AAA preinstaladas. Tire de la lengüeta para activar las baterías. Vuelva a colocar la tapa.

2. MONTAJE DEL NIVEL LÁSER EN LA PARED Y USO DEL NIVEL LÁSER

Ajuste el nivel para uso vertical u horizontal.

Presione el pasador de la esquina superior para crear un punto de pivote.

Encienda el nivel. Ajuste la posición según sea necesario para centrar la burbuja en el vial apropiado.

2. MONTAJE (continuación)

Presione el pasador de la esquina inferior para montar la herramienta.

3. RETIRE EL NIVEL LÁSER

Retire el nivel láser de la superficie.

Retén de pasador de pared en posición de almacenamiento.



EVITE LA EXPOSICIÓN - Hay radiación de rayo láser a través de esta abertura. PELIGRO! RADIACIÓN LÁSER - EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS OJOS. LONGITUD DE ONDA: 630-660 nm POTENCIA DE SALIDA MÁX. < 5mW. DISPOSITIVO LÁSER CLASE IIIa. Cumple con la norma CFR 21, partes 1040.10 y 1040.11 RYLD

Este producto tiene una garantía limitada de tres (3) año. Puede consultar los detalles de la garantía en www.ryobitools.com

