

F84228-0025-ISH-4L06A

Size: 420mm x 297mm

Front 1C + Back 1C

HVINJDTX2429

Important! Problems?

For customer support please contact us at: **cs@jadatoy.com** or **1-800-679-5232**
Between the hours of 8:30 am to 5:30 pm :
Pacific Time - Monday - Friday
WWW.JADATOYS.COM

U.S.A & Canada
30-Day Limited Warranty
Jada Toys Products

Jada Toys, Inc. warrants to the original consumer purchaser that this product will be free of defects in material and workmanship for thirty (30) days from the date of purchase. Jada Toys will repair or replace the product, at our sole discretion, in the event of such a defect within the warranty period.

In the event of a defect covered under this warranty, first call the phone numbers listed below. Many problems can be solved in this manner. If necessary, you may be asked to return the product for repair or replacement to the place of purchase (please refer to the retailer return policy) or you may be instructed to return the product (postage paid and insured by the consumer) to Jada Toys - address to be provided upon contacting us via phone/email. Include your name, address, telephone number, copy of dated sales receipt, and a brief explanation of the defect. Repair/replacement and return shipment of the product is free of charge. Please return the defective part or unit, packed securely. This warranty does not cover damage resulting from unauthorized modification, accident, misuse or abuse. If the product is returned without a dated sales receipt, the product may be excluded from coverage under this warranty.

Jada Toys liability for defects in material and workmanship under this warranty shall be limited to repair or replacement, at our sole discretion, and in no event shall we be responsible for incidental, consequential, or contingent damages (except in those cases where the law does not allow the exclusion or limitation). This warranty is exclusive and is made in lieu of any express or implied warranty. **Valid only in U.S.A. and Canada.** This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which may vary from state to state. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

Expect some delay in January following the holiday season. Please be patient and keep trying the toll-free number.

Industry Canada Warning:

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt (RSSB). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than the maximum for successful communication.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable operation condition without restriction.

FCC WARNING:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. Products with batteries should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les amener dans un centre de recyclage approprié. Vérifiez auprès de vos autorités locales ou du détaillant pour obtenir des conseils de recyclage.

Los productos electrónicos no se deben desechar junto con la basura doméstica. Reciclos donde haya instalaciones para ello. Consulte con las autoridades locales o con el distribuidor para que le aconsejen sobre como reciclarlos. Los aparatos con pilas no se deben desechar junto con la basura doméstica. Reciclos donde haya instalaciones para ello. Consulte con las autoridades locales o con el distribuidor para que le aconsejen sobre como reciclarlos.

Elektrische Produkte sollten nicht mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden. Bitte recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Informieren Sie sich über das Recycling bei Ihrer lokalen Behörde oder Ihrem Fachhändler. Produkte mit Batterien sollten nicht mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden. Bitte recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Informieren Sie sich über das Recycling bei Ihrer lokalen Behörde oder Ihrem Fachhändler.



We reserve the right to improve or amend product specifications. Colors may vary. Jada oval mark is a registered trademark of Jada Toys, Inc.

Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les spécifications des produits. Les couleurs peuvent varier.

La marca ovalada Jada es una marca comercial registrada de Jada Toys, Inc.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen zu verbessern oder zu verändern. Abweichungen des Produkts in Farbe und Gestaltung vorbehalten.

Das ovale Jada-Firmenlogo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Jada Toys, Inc.

The product uses 2.4GHz remote control technology. Fonctionne avec la technologie radiocommandée de 2,4GHz. Funciona con la tecnología radiocontrol de 2.4GHz. Das Produkt nutzt eine 2,4-GHz-Fernsteuerungs-Technologie.

RF frequency band: 2418-2462 MHz
Transmitter power: -9.93dBm
Bande de fréquence radio: 2418-2462 MHz
Puissance de l'émetteur: -9.93dBm
Banda de frecuencia RF: 2418-2462 MHz
Potencia de transmisión: -9.93dBm
HF-Frequenzband: 2418-2462 MHz
Sendeleistung: -9.93dBm

Herby, JADA TOYS CO. LTD., declares that the radio equipment type #84228 is in compliance with Directive 2014/53/EU. Par la présente, JADA TOYS CO. LTD., déclare que le type d'équipement radio # 84228 est conforme à la Directive 2014/53/EU. Por la presente, JADA TOYS CO. LTD., declara que el equipo de radio #84228 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. JADA TOYS CO. LTD. Erklärt hiermit, dass das Funkgerät Type #84228 der Richtlinie 2014/53/UE entspricht.

MADE IN CHINA
FABRIQUE EN CHINE
FABRICADO EN CHINA
HERGESTELLT IN CHINA

©2026 JADA TOYS, INC. CITY OF INDUSTRY, CA 91748, USA

Important! Un problème se produit ?

Pour toute assistance à la clientèle, veuillez nous contacter à: **cs@jadatoy.com** ou **1-800-679-5232**
De 8:30h à 17:30h: Temps Pacifique: du lundi au vendredi
WWW.JADATOYS.COM

États-Unis et Canada
Garantie limitée à 30 jours
Produits Jada Toys

Jada Toys, Inc. garantit au consommateur original que ce produit est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de trente (30) jours à partir de la date d'achat. Jada Toys réparera ou remplacera le produit, à notre seule discrétion, dans le cas d'un défaut pendant la période de garantie.

Dans le cas d'un défaut couvert par cette garantie, appelez tout d'abord les numéros de téléphone indiqués ci-dessous. De nombreux problèmes peuvent être résolus de cette manière. Si cela s'avère nécessaire, nous vous demandons peut-être de retourner le produit en échange d'un produit de rechange ou du remboursement sur le lieu d'achat (veuillez consulter la politique de retour du revendeur) ou de renvoyer le produit à Jada Toys - l'adresse sera fournie en nous contactant par téléphone/email. Incluez votre nom, adresse, numéro de téléphone, copie de votre reçu d'achat et une brève explication du défaut. Les réparations/remplacement et l'expédition de retour seront gratuits. Veuillez retourner la pièce défectueuse ou le produit, bien emballé. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une modification non autorisée, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus. Si le produit est retourné sans le reçu d'achat, le produit pourra être exclu du champ d'application de cette garantie.

La responsabilité de Jada Toys pour les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre de cette garantie est limitée à la réparation ou le remplacement, à notre seule discrétion, et en aucun cas, nous ne serons responsables des dommages indirects, consécutifs ou éventuels (sauf dans les états qui ne permettent pas cette exclusion ou limitation). Cette garantie est exclusive et tient lieu de toute garantie expresse ou implicite. Valable uniquement aux États-Unis et au Canada. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits ou ventes d'état en état. Certains états n'autorisent pas l'exclusion des dommages directs ou indirects, et les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Start a certain delay possible in January after the holiday season. Veuillez être patient(e) et continuez à appeler le numéro gratuit.

Note de FCC (Industry Canada) pour les utilisateurs résidant au Canada:

Cet appareil conforme un ou plusieurs émetteur(s)/récepteur(s) exempt(s) de licence et conforme(s) aux CNR des licences d'innovation, Science et Développement économique Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil. Conformément à la réglementation d'Innovation Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité maximale autorisée à l'émission d'une communication satisfaisante.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

FCC AVERTISSEMENT:

Cet appareil respecte l'article 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement doit satisfaire aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et 2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant affecter son fonctionnement.

Attention: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

REMARQUE:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B définies par l'annexe 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, la possibilité d'une telle interférence n'est garantie ni par le fabricant ni par le distributeur. Il n'y a aucune garantie que les interférences nuisibles ne se produiront pas dans une installation donnée. Si ces équipements provoquent des interférences nuisibles avec le récepteur radio ou télévisé, les interférences mises en évidence par le manuel de l'appareil, vous pouvez essayer de les corriger en utilisant les méthodes suivantes:

- Changer l'orientation de l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une autre prise pour faire en sorte que l'appareil et le récepteur se trouvent sur différents circuits de dérivation.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

CHARGING YOUR VEHICLE:

- Make sure the switch is in the ON/CHARGE position
- Open the chassis door and pull out the USB charging cable
- When plugged into a USB outlet/port, the LED will flash red to indicate that the vehicle is charging
- Use a car vehicle in front-end charging, the light will stop flashing and turn ON
- Charging times will vary depending on what kind of port it is plugged into

RECHARGER VOTRE VÉHICULE:

- Assurez-vous que l'interrupteur est en position ON/CHARGE
- Ouvrez le couvercle du châssis et sortez le câble de recharge USB
- Lorsqu'il est branché sur un port USB, le voyant rouge clignote pour indiquer que le véhicule est en train de se charger
- Utilisez un véhicule en chargement à l'avant, le voyant s'arrête de clignoter et reste allumé
- Le temps de recharge varie selon le type de port branché

CARGA DEL VEHÍCULO:


- Asegúrese de que el interruptor esté en la posición ON/CARGAR
- Abrir la puerta del chasis y sacar el cable de carga USB
- Cuando se conecta a un puerto USB, el LED se ilumina parpadando rápidamente para indicar que el vehículo se está cargando
- Una vez que el vehículo se ha cargado, la luz dejará de parpadar y permanecerá encendida
- Los tiempos de carga variarán dependiendo del tipo de puerto al que se ha enchufado

AUFLADEN DES FAHRZEUGS:

- Stelle sicher, dass der Schalter auf ON/CHARGE (Ein/Aufladen) gestellt ist.
- Öffne die Fahrwerkschürze und ziehe das USB-Ladekabel heraus.
- Wenn das Gerät an einen USB-Anschluss angeschlossen ist, blinkt die Lampe am Fahrwerk schnell, um anzuzeigen, dass das Fahrzeug geladen wird.
- Sobald das Fahrzeug aufgeladen ist, hört das Licht auf, langsam aufzukleppen und zu erlöschen, und leuchtet fest.
- Ladezeiten können je nach Anschluss, mit dem das Fahrzeug verbunden ist, variieren

BUILT-IN NON REMOVABLE RECHARGEABLE BATTERY / BATTERIE RECHARGEABLE NON AMOVIBILE INTEGRÉE

PLA INTEGRADA RECARGABLE NO SEPARABLE / EINGEBAUTER, NICHT-AUSTAUSCHBARER AKKU

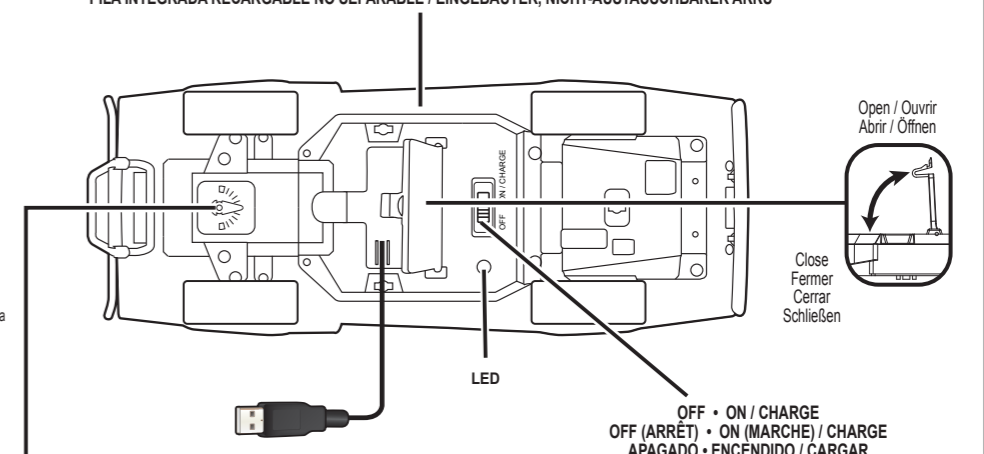

BUILT-IN USB CHARGING CABLE / CÂBLE DE CHARGE USB INTÉGRÉ

CABLE INTEGRADO DE CARGA USB / INTEGRERTEES USB-LADEKABEL

Steering Dial TO ADJUST STEERING ALIGNMENT Adjust the steering alignment lever on the underside of the vehicle. When the vehicle doesn't steer straight / forward.	Alignement de la direction RÉGLAGE DE L'ALIGNEMENT DE LA DIRECTION Ajustez le levier d'alignement de la direction situé sous le véhicule. Lorsque le véhicule ne va pas en ligne droite.	Dial de dirección CÓMO ALINEAR LA DIRECCIÓN Cuando el vehículo no avanza en línea recta, ajuste la palanca de alineación de la dirección situada en la parte inferior del vehículo.	Steuerscheibe LENKUNGSFENESTELLUNG Stelle den Hebel für die Lenkungsausrichtung an der Unterseite des Fahrzeuges ein, wenn es nicht geradeaus fährt.
--	--	---	--

2 x 1.5V "AA/R6" Included / Inclusos / Enthalten	Turbo Boost Amplification Turbo Realce Del Turbo Turbo Boost
Forward / Avance / Avanzar / Vorwärts	ON / OFF
Neutral / Neutre / Neerlauf	Left / Straight / Right / Gauche / Droit / Droite / Izquierda / Derecha / Links / Geradeaus / Rechts
Reverse / Recul / Retarder / Rückwärts	Power on: LED Lights Up / Encendido: Luz LED se enciende / Einschalten: LED leuchtet auf

HOW TO PLAY:

- Turn the vehicle ON, then turn the transmitter controller ON within 17 seconds.
 - Do not press any other buttons or switches on the transmitter while pairing. This may cause interference.
 - The LED on both the vehicle and controller will flash red when pairing.
 - Once the pairing is successful, the LED on both the vehicle and controller will stop blinking and stay on.
 - If pairing is unsuccessful, turn the vehicle and controller OFF and try again.
- * If your controller LED is blinking or losing brightness, please replace the battery.
- * If your vehicle LED is blinking or losing brightness, please turn off and recharge the vehicle battery.
- * When playing with multiple vehicles, only pair one controller to one vehicle at a time in order to avoid interference.

CÓMO JUGAR:

- Encienda el vehículo y luego encienda el control remoto antes de 17 segundos.
 - No presiones ningún otro botón o interruptor en el controlador mientras se está emparejando ya que esto puede causar interferencias.
 - El LED de ambos, el vehículo y el control remoto, comenzará a parpadear.
 - Una vez que se ha hecho el emparejamiento con éxito, el LED de ambos, el vehículo y el control remoto, dejará de parpadear y quedará fijo.
 - Si el emparejamiento no se lleva a cabo, apague el vehículo y el control remoto y vuelva a intentarlo.
- * Si el LED del controlador parpadea o pierde luminosidad, reemplácela la pila.
- * Si el LED del vehículo parpadea o pierde luminosidad, apáguelo y cargue la pila del vehículo.
- * Cuando se juegue con varios vehículos, empareje solamente un vehículo y el control remoto cada vez para evitar interferencias.

TURBO BOOST FEATURE:

- Press down the turbo button to increase the speed of the vehicle
- The light on the controller will flash quickly to indicate that the Turbo Boost is in use
- Release the Turbo Button to resume back to normal speed

FUNCIÓN TURBO BOOST:

- Presione el botón de turbo para aumentar la velocidad del vehículo
- La luz del controlador parpadeará rápidamente para indicar que se está utilizando el Turbo Boost
- Suelta el botón de Turbo para volver a la velocidad normal

COMMENT JOUER:

- Mettez le véhicule en marche (ON), puis mettez la télécommande en marche (ON) avant 17 secondes.
 - N'entourez aucun autre bouton ni interrupteur sur la télécommande pendant l'appariage, car cela pourrait provoquer une interférence.
 - Les indicateurs LED du véhicule et de la télécommande commenceront à clignoter.
 - Une fois que l'appariement a réussi, les indicateurs LED du véhicule et de la télécommande cesseront de clignoter et resteront allumés.
 - Si l'appariement n'est pas réussi, éteignez le véhicule et la télécommande (OFF) puis essayez de nouveau.
- * Si le LED de votre télécommande clignote ou perd de son éclat, veuillez remplacer la pile.
- * Si le LED de votre véhicule clignote ou perd de son éclat, veuillez éteindre et recharger la batterie du véhicule.
- * Si vous jouez avec plusieurs véhicules, apparez une télécommande à un véhicule à la fois afin d'éviter les interférences.

SO WIRD GESPIELT:

- Schalte das Fahrzeug an (ON) und schalte auch die Fernsteuerung innerhalb von 17 Sekunden an (ON).
 - Während des Verbindungsaufbaus keine anderen Knöpfe oder Schalter an der Fernsteuerung betätigen, da dadurch Störungen verursacht werden könnten.
 - Die LED am Fahrzeug und der Fernsteuerung beginnen zu blinken.
 - Sobald die Verbindung erfolgreich war, hört die LED am Fahrzeug und der Fernsteuerung auf zu blinken und leuchtet weiter.
 - Wenn die Kopplung nicht erfolgreich war, schalte das Fahrzeug und die Fernsteuerung aus (OFF) und versuche es noch einmal.
- * Wenn die LED der Fernsteuerung blinkt oder dunkler wird, bitte die Batterie auswechseln.
- * Wenn die LED des Fahrzeugs blinkt oder schwächer wird, schalte das Fahrzeug bitte aus (OFF) und lade seinen Akku auf.
- * Wenn mit mehreren Fahrzeugen gespielt wird, jeweils nur eine Fernsteuerung mit einem Fahrzeug verbinden, um Störungen zu vermeiden.

FNCTION TURBO BOOST:

- Appuyez sur le bouton Turbo pour accroître la vitesse du véhicule.
- La lumière sur le contrôleur clignotera rapidement pour indiquer que la fonction Turbo Boost active.
- Relâchez le bouton Turbo pour retourner à la vitesse normale.

TURBO-BOOST-FUNKTION:

- Turbo-Taste gedrückt halten, um die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu erhöhen.
- Das Licht an der Fernsteuerung blinkt schnell, um zu signalisieren, dass die Turbo-Boost-Funktion aktiviert ist.
- Turbo-Taste loslassen, um zu der normalen Geschwindigkeit zurückzukehren.

6+

F84228-0025-ISH-04L06A R1 P12

INSTRUCTIONS SHEET MUST BE RETAINED SINCE IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

These operating, installation, and safety instructions are integral parts of the product.

IMPORTANT: Please read all "CONSUMER INFORMATION" before operating this toy vehicle. ADULT SUPERVISION REQUIRED.

Operating Instructions to ensure that the child's play is both safe and fun, please review all notes to adults and safety tips in the CONSUMER INFORMATION section with your child.

CONSUMER INFORMATION

- 1 Vehicle With Built-in Rechargeable Battery
- 1 Transmitter Controller, 2 x AA Batteries

SAFETY TIPS:

- Toys may become hot and cause burns if the electrical plug gets wet. DO NOT OPERATE this vehicle near/around water, snow, sand, grass or any wet or muddy surfaces.
- Never play this vehicle on streets! The streets are for real cars!
- Do not pick up vehicle while in motion.
- Always place the car gently on the floor, never throw the car onto the floor.
- Avoid collisions with walls, any hard objects, or human-made bodies.
- Keep fingers, hair and loose clothing away from tires and wheels.
- Do not connect the toy with other power supplies.
- Do not insert any wire into electrical outlets.
- Be sure to test your vehicle for at least 5 minutes after every 15 minutes of operation.
- Stay clear of structures and power supply for at least 15 minutes.
- The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

YOUR NEW RC IS DESIGNED WITH A BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY. CONTROLLER IS DESIGNED TO WORK WITH 2x AA BATTERIES.

WARNING: Rechargeable battery is not replaceable.

- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
 - Batteries are to be inserted with the correct polarity.
 - Exhausted batteries are to be removed from the toy.
 - The supply terminals are not to be short circuited.
- CAUTION: BUILT-IN BATTERY SAFETY INFORMATION**
- Carefully read the instruction guide and use the batteries correctly.
 - Built-in USB adapter is permanently attached to the vehicle. To protect your vehicle, only connect to USB certified port.
 - Adult supervision is required when charging the battery.
 - Never charge or store the vehicle in extremely hot or cold temperatures (about 150°F/65°C or higher, 32°F/0°C or below) or exposed directly to sunlight. Don't charge or store the vehicle by inside a parked car under the sun.
 - Keep USB connector in the chassis box after charging or during play. DO NOT extend or detach the cable.
 - Charge battery in isolated area. Keep away from flammable materials.
 - Do not expose to direct sunlight.
 - Power supply shall be supplied at 1.2V. Allow 1 h to cool before recharge.
 - Do not drop or subject to strong impacts.
 - Do not allow the batteries to get wet.
 - In the unlikely event of leakage or explosion use sand or a chemical fire extinguisher for the battery.
 - Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
 - Routine examination for damage to the plug, enclosure and other parts. In the event of any damage, the toy may not be used until the damage has been repaired.
 - This toy is not intended for children under 3 years old.
 - Power supply shall be supplied at 1.2V ± 1A.
 - The power supply can cause electric shock.
 - Misuse of the power supply can cause electric shock.
 - Stay clear of structures and power supply for at least 15 minutes.
 - The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

QUICK TIPS:

- The included rechargeable battery is not charged prior to shipment and must be charged before the first use.

FEATURES:
 • Up to 20 minutes playtime • 90 minutes quick charge
 • Full function RC • Custom arts and graphics • Turbo boost

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Vehicle does not respond to controls.	1. Transmitter controller battery is drained. Replace the controller battery. 2. Vehicle is out of range. Bring controller closer to the vehicle. 3. Interference from surrounding electrical machinery. Bring to a wide open space.
Vehicle does not drive straight.	Adjust the steering dial underneath the front axle, left or right, until the wheels point straight / forward.
Vehicle does not move.	Stop operation, switch off the power and rest your vehicle a few minutes.
Vehicle does not respond properly.	Major reason is out of range. Bring controller closer to the vehicle. If problem still happen, remove the controller batteries and replace with new batteries and restart (ON/OFF) the vehicle.
Transmitter controller does not work.	The controller light is off, its battery is drained. Replace the controller battery.

CONSERVE EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES. DADO QUE CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE.

Estas instrucciones de seguridad, instalación y utilización son una parte integral del producto.

IMPORTANTE: Lea todo el folleto de "INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR" antes de operar este vehículo de juguete. REQUIERE SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

CONSUMIDOR - INFORMACIÓN

- 1 Vehículo Con Pilas Integradas Recargables
- 1 Mando a Distancia, 2 Pilas AA

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

- Juguetes pueden calentarse y causar quemaduras si el enchufe eléctrico se moja. NO OPERAR este vehículo cerca de agua, nieve, arena, pasto o cualquier superficie húmeda o lodosa.
- Nunca juegue con este vehículo en las calles. Las calles son para los autos de verdad!
- Nunca tire el vehículo cuando esté en movimiento.
- Nunca separe el cable de conexión de la batería. Nunca arranque el coche al suelo.
- Evite colisiones con paredes, objetos duros, personas o animales.
- Mantenga los dedos, el cabello y ropa alejados de las ruedas y partes móviles de la rueda.
- Para evitar el accionamiento accidental, quite todas las pilas del controlador cuando no lo utilice.
- No conecte este juguete con otras fuentes de alimentación.
- No intente cablear eléctricamente con una fuente de alimentación para juguetes.
- Daje que el vehículo se enfríe 5 minutos como mínimo cada 15 minutos de uso.
- Mantenga alejado de combustibles y líquidos peligrosos para evitar lesiones o daños.

MEASURES OF SECURITY RELATED TO THE BATTERY:

- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short circuited.

CAUTION: BUILT-IN BATTERY SAFETY INFORMATION

- Carefully read the instruction guide and use the batteries correctly.
- Built-in USB adapter is permanently attached to the vehicle. To protect your vehicle, only connect to USB certified port.
- Adult supervision is required when charging the battery.
- Never charge or store the vehicle in extremely hot or cold temperatures (about 150°F/65°C or higher, 32°F/0°C or below) or exposed directly to sunlight. Don't charge or store the vehicle by inside a parked car under the sun.
- Keep USB connector in the chassis box after charging or during play. DO NOT extend or detach the cable.
- Charge battery in isolated area. Keep away from flammable materials.
- Do not expose to direct sunlight.
- Power supply shall be supplied at 1.2V. Allow 1 h to cool before recharge.
- Do not drop or subject to strong impacts.
- Do not allow the batteries to get wet.
- In the unlikely event of leakage or explosion use sand or a chemical fire extinguisher for the battery.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Routine examination for damage to the plug, enclosure and other parts. In the event of any damage, the toy may not be used until the damage has been repaired.
- This toy is not intended for children under 3 years old.
- Power supply shall be supplied at 1.2V ± 1A.
- The power supply can cause electric shock.
- Misuse of the power supply can cause electric shock.
- Stay clear of structures and power supply for at least 15 minutes.
- The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

YOUR NEW RC IS DESIGNED WITH A BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY. CONTROLLER IS DESIGNED TO WORK WITH 2x AA BATTERIES.

WARNING: Rechargeable battery is not replaceable.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El vehículo no responde a las acciones del controlador.	1. Las pilas del controlador están gastadas. Reemplácelas por nuevas pilas. 2. El vehículo está fuera del rango de acción. Traiga el controlador más cerca del vehículo. 3. Interferencias de dispositivos eléctricos en el entorno cercano. Lleve el vehículo hasta un espacio abierto y despejado.
El vehículo no avanza en línea recta.	Modifique la palanca de alineación de la dirección situada debajo del eje frontal hacia la izquierda o la derecha hasta encontrar la dirección de la línea recta.
El vehículo no se mueve.	Deje de operar el vehículo, apáguelo y deje que se enfríe unos minutos.
El vehículo no responde bien.	Una de las principales causas de que el vehículo no funciona bien es que está fuera del alcance. Acerca el controlador al vehículo. Si el problema persiste, cambie las pilas del controlador por otras nuevas y reinicie (ENCENDIDO/ENCENDIDO) el vehículo.
El controlador transmisor no funciona.	La luz del controlador está apagada si la pila se agota. Reemplácela la pila del controlador.

MEASURES OF SECURITY RELATED TO THE BATTERY:

- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short circuited.

CAUTION: BUILT-IN BATTERY SAFETY INFORMATION

- Carefully read the instruction guide and use the batteries correctly.
- Built-in USB adapter is permanently attached to the vehicle. To protect your vehicle, only connect to USB certified port.
- Adult supervision is required when charging the battery.
- Never charge or store the vehicle in extremely hot or cold temperatures (about 150°F/65°C or higher, 32°F/0°C or below) or exposed directly to sunlight. Don't charge or store the vehicle by inside a parked car under the sun.
- Keep USB connector in the chassis box after charging or during play. DO NOT extend or detach the cable.
- Charge battery in isolated area. Keep away from flammable materials.
- Do not expose to direct sunlight.
- Power supply shall be supplied at 1.2V. Allow 1 h to cool before recharge.
- Do not drop or subject to