
Hamilton Beach®

CHEST FREEZER

MODEL NO.
HBFRF3030-3BCOM

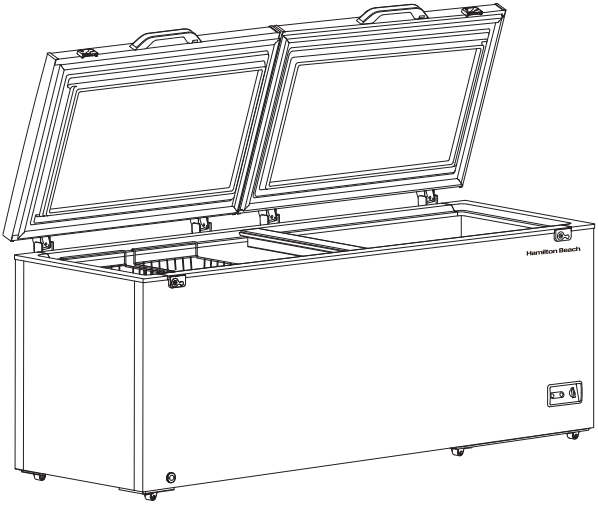

Owner's Manual

READ BEFORE USE

This equipment is intended for the storage and display of packaged products only

Before using, please read the operating instructions carefully to ensure proper application and achieve satisfactory results.

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by Curtis International Ltd.
For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd. 7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com

WELCOME!

Congratulations,you have acquired a high-quality Hamilton Beach®Chest Freezer. This unit is packed with features that you will find convenient to use.
Please follow the safety precautions and operating instructions provided in this easy-to-use manual.Please take the time to read it,and save these instructions for future use.Please also remember to record the series number.The series number is located on the top of the unit next to the rating label.Save your receipt by stapling it to this manual for convenient access.

Model No: _____

Series Number: _____

Date of Purchase: _____

INDEX

1. Safety and Warning Information 3-4
2. Parts And Features 5
3. Installing Your Freezer 6-8
4. Freezer Features and Use 9-11
5. Proper Freezer Care and Cleaning 12
6. Climate Class Specification 13
7. Trouble Shooting 14
8. Product Specifications 15
9. Handling Refrigerant And Disposal 16-17
10. Warranty 18

Safety and Warning Information

Prior to installation and initial usage of the appliance, ensure to carefully read through this user manual, including all tips and warnings. Proper knowledge of the appliance's operation and safety features is crucial to prevent unnecessary errors and accidents. It is highly recommended that everyone using the appliance familiarizes themselves with its workings.

Keep this instruction manual safely and ensure it remains with the appliance if it changes ownership or location to ensure all users are properly guided on its use and safety precautions.

The manufacturer will not bear any responsibility for damages resulting from the disregard of these safety guidelines. Hence, it is crucial to observe all safety warnings and instructions for preserving life and property.

Notice: this appliance can not be used by persons, including children, with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they are under the supervision or instruction of a responsible person.
Children should not play with the appliance. Any cleaning or maintenance tasks should not be performed by children.
Please ensure all packaging materials are kept out of children's reach to prevent the risk of suffocation.


WARNING:
• Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
• The supply cord must be replaced by the manufacturer or a qualified person if damaged, to avoid hazards.
• Keep ventilation openings in the appliance enclosure or any built-in structure clear of obstruction.
• Do not use mechanical devices or other means to expedite the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance unless they are recommended by the manufacturer.

WARNING:
• The refrigerant and insulation are flammable. Dispose of the appliance only at an authorized waste disposal center. Avoid exposure to flames.
• Ensure the supply cord is not trapped or damaged when positioning the appliance.
• Do not place multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

CAUTIONS FOR SPECIFIC ITEMS AND OPERATIONS
• Ensure that the appliance circuit isn't damaged during the transportation and installation of the appliance. The refrigerant (R290 / R600a) is flammable and professional disposal is required, as it could cause eye injuries or ignition.
• Do not attempt to modify or alter the product specifications. Any cord damage can lead to a short circuit, fire, or electric shock.
• Avoid operating the appliance if it is damaged. Only use the appliance with a power supply of single-phase alternating current of 115V/60Hz.
• When handling frozen food, consume it straight from the freezer compartment to prevent frost burns.
• Ensure you regularly clean surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.

CAUTION:
• Always turn off and unplug the appliance before performing any cleaning tasks.
• Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaners, volatile oils, organic solvents, or abrasive cleaners.
• To remove frost from the appliance, use a plastic scraper rather than sharp objects.

Parts And Features

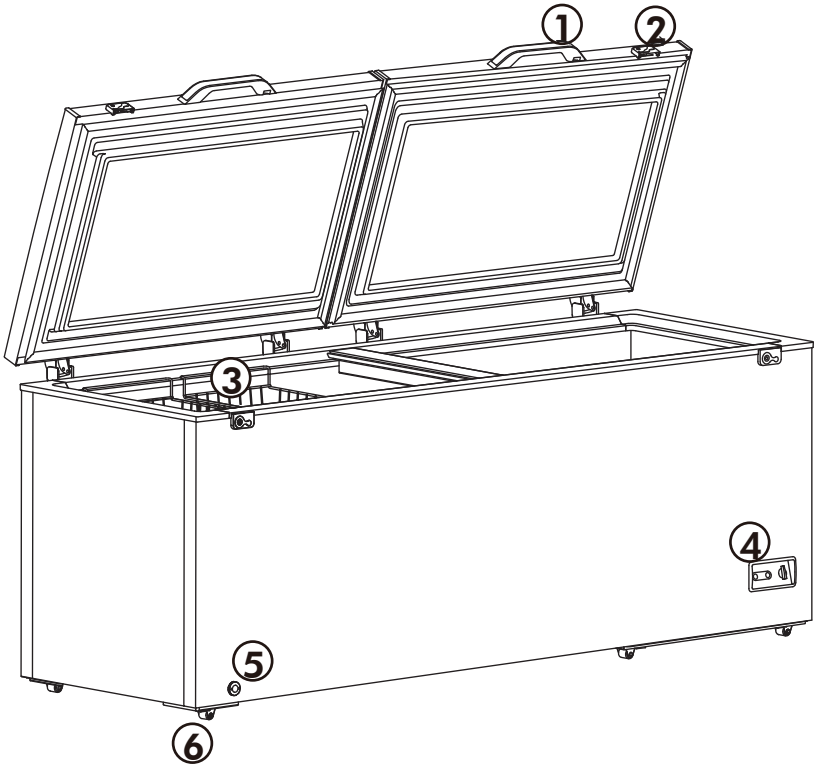

1. Handle
2. Lock
3. Wire baskets
4. Control panel
5. Defrost drain
6. Rollers

Installing Your Freezer

Unpacking Your Freezer

1. Remove all packaging material. This includes the foam base and all adhesive tape holding the freezer accessories inside and outside.
2. Inspect and remove any remains of packing, tape or printed materials before powering on the freezer.


Adjusting Your Freezer

- Your freezer is designed for freestanding installation only. It should not be recessed or built-in.
- Place the freezer on a floor strong enough to support it fully loaded.
- When moving the freezer, never tilt it more than a 45-degree angle. This could damage the compressor and the sealed system.
- If the freezer is tilted let it stand in an upright position for at least 24 hours prior to plugging. This is to allow the refrigerant to settle.


Proper Air Circulation

- To assure your freezer works at the maximum efficiency it was designed for, you should install it in a location where there is proper air circulation, plumbing and electrical connections.
- The following are recommended clearances around the freezer:
  Sides……4” (102mm)
  Back.....4” (102mm)
  Top.....Do not block


Installation of Door Handle

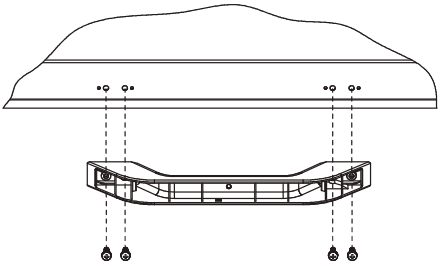


Step 1:Fix the handle on the door with four screws.

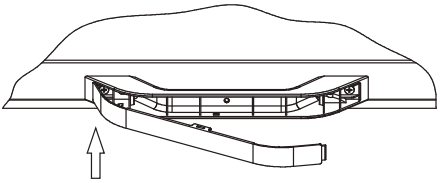

Step 2:Insert one side of the handle cover into the handle holder.

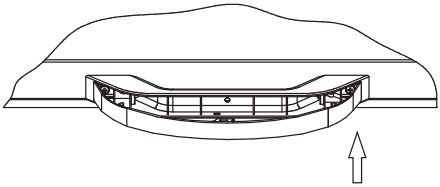

Step 3:Insert the other side of handle cover into the handle holder.

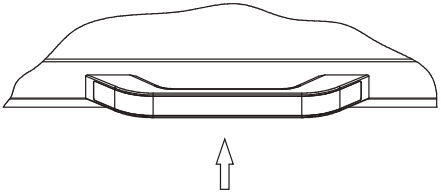

Step 4:Press the cover into the handle holder.

⚠ WARNING: ELECTRICAL REQUIREMENT - SHOCK HAZARD

Electrical Requirement

- Make sure there is a suitable power Outlet (115 volts, 15 amps outlet) with proper grounding to power the freezer.
- Avoid the use of three plug adapters or cutting off the third grounding in order to accommodate a two plug outlet. This is a dangerous practice since it provides no effective grounding for the freezer and may result in shock hazard.

Install Limitations

- Select a suitable location for the freezer on a hard even surface away from direct sunlight or heat source e.g. radiators, baseboard heaters, cooking appliances etc. Any floor unevenness should be corrected.

Disposal

- This appliance may not be treated as regular household waste, it should be taken to the appropriate waste collection point for recycling of electrical components. For information on local waste collection points, contact your local waste removal agency or government office.
- Disposal of this appliance should be in accordance with federal and local regulations.

Freezer Features and Use

Operating Your Freezer

- Once the freezer is in its proper place, plug it in an electrical outlet having 115 volts and 15 amps.
- Set the temperature, on the temperature control knob. “1” being the warmest and “7” being the coldest. Initially set the temperature on “4”. Place food inside the freezer. After using the freezer for 24 hours set the freezer to your desired setting.
- In case you unplug your freezer or experience an electrical outage, allow 5 minutes before plugging it back in.

General Features


Adjustable temperature dial: (see fig. # 1)

The temperature of the appliance is controlled by setting the thermostat dial on the front of the cabinet.

- The number 1 indicates the warmest setting.
- The number 7 indicates the coldest setting.
- The number 4 setting should be suffi cient for regular home use.
- The temperature range of the appliance is approximately -12 ~ -24°C (10 ~ -11°F).
- To stop the cooling function, turn the dial to the “0” position.

(Note: If the freezer has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time wait 24 hours before plugging the unit in.)

fig. # 1

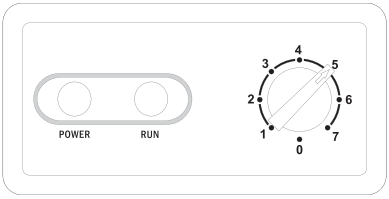


Normal Operating Sounds You May Hear

- Boiling water, gurgling sounds or slight vibrations that are the result of the refrigerant circulating through the cooling coils.
- The thermostat control will click when it cycles on and off.

Note: If the temperature control knob sets to 7, the compressor may run continuously. It's a quick-frozen mode. Please do not set to 7 frequently.

Food Storage Basket

- Your freezer has 2 basket. Removable basket allows you to store food more accessibly or you can remove it if not needed.

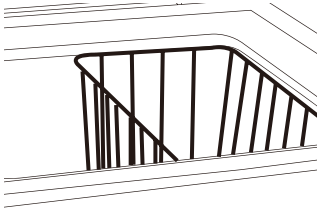

Manual Defrosting Instructions

Manual Defrost Freezer models must be defrosted manually. For best operation, the freezer should be defrosted when the frost accumulation becomes 1/4 to 1/2 inch thick. Below are the instructions for manually defrosting your Freezer.

Defrosting Instructions for your Freezer:

- Turn the temperature control to OFF and unplug the freezer.
- Remove all food and place in corrugated boxes, insulated bags, picnic coolers, etc. Use towels and newspapers for insulation, as needed.
- Remove the drain plug (on models so equipped).
- With the door open, use pans of hot water to speed the loosening of frost. Remove large pieces of frost before they melt.
- Sponge the excess water from the bottom of the freezer as it collects to prevent overflowing.
- After defrosting, clean the inside of the freezer by wiping down with a baking soda and water solution. Rinse and dry.
- Be sure to replace drain cap (on models so equipped). Return the drain tube to its position and replace the grille.
- Plug the freezer in, return the temperature control to the normal position and return food to the freezer.

STORING FOOD

The key to maintaining the freshness and quality of your food is proper storage. Here are a few tips:

• Allow the appliance to reach its operating temperature before storing food items in it.

• Hot food or liquids should be cooled to room temperature before being placed in the appliance.

• Wrap or cover food whenever possible to prevent the spread of odors and maintain food quality.

• Avoid blocking the fans inside the appliance as they are essential for maintaining consistent internal temperatures.

• Try to minimize the time the doors are open to reduce the loss of cold air.

DOOR OPERATION

Your appliance is equipped with a lock to secure the contents and maintain a stable internal environment.

Here are a few tips:

• Locking the Door: Use one of the provided keys to lock the door when the appliance is not in use.

• Unlocking the Door: To access the contents, insert the key into the lock and turn. Always remove the key after unlocking the door and ensure the door is fully closed after use.

SAFETY CHECKS

After cleaning the unit, perform these checks to ensure safety:

• Confirm that the power cord plug is firmly inserted into a dedicated wall outlet. Make sure the plug is not abnormally hot.

• Check the power cord for any cracks or damage. If you notice any irregularities, contact the dealer from whom you purchased this unit or our customer service department.

Proper Freezer Care and Cleaning

Cleaning and Maintenance

Warning: To avoid electric shock always unplug your freezer before cleaning. Ignoring this warning may result in death or injury.

Caution: Before using cleaning products, always read and follow manufacturer's instructions and warnings to avoid personal injury or product damage.

General:

- Prepare a cleaning solution of 3-4 tablespoons of baking soda mixed with warm water. Use sponge or soft cloth, dampened with the cleaning solution, to wipe down your freezer.
- Rinse with clean warm water and dry with a soft cloth.
- Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. Some of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your freezer.

Door Gaskets:

- Clean door gaskets every three months according to general instructions. Gaskets must be kept clean and pliable to assure a proper seal.
- Petroleum jelly applied lightly on the hinge side of gaskets will keep the gasket pliable and assure a good seal.

Power Interruptions

- Occasionally there may be power interruptions due to thunderstorms or other causes. Remove the power cord from AC outlet when a power outage occurs. When power has been restored, replug power cord to AC outlet. If outage is for a prolonged period, inspect and discard spoiled or thawed food in freezer. Clean freezer before reusing.

Vacation and Moving Care

- For long vacations or absences, empty food from freezer, unplug the unit and clean the door gaskets according to "General cleaning" section. Prop doors open, so air can circulate inside. When moving always move the freezer vertically. Do not move with the unit lying down. Possible damage to the sealed system could occur.

WARNING: IF OUTAGE IS FOR A PROLONGED PERIOD, INSPECT AND DISCARD SPOILED OR THAWED FOOD IN FREEZER. CLEAN FREEZER BEFORE REUSING.

Climate Class Specification

This section outlines the designated climate classes for our appliances and the corresponding operating conditions they are designed for. A climate class is a categorization assigned to an appliance, denoting the range of ambient temperatures the appliance is intended to operate within.

Climate Class	Max. Ambient Temperature & Humidity
3	77°F, 60% RH
4	86°F, 55% RH
5	104°F, 40% RH
7	95°F, 75% RH

UNDERSTANDING CLIMATE CLASSES

Climate classes are indicators of the specific temperature and humidity ranges within which an appliance can function effectively and efficiently. These classes are critical in ensuring that your appliance performs optimally under the environmental conditions of your specific region or location.

MAKING THE RIGHT CHOICE

It's crucial to ensure that the climate class of your appliance aligns with the ambient temperature and humidity of the room or area where you intend to install and operate the appliance. Operating the appliance in conditions that fall within its specified climate class will promote its efficiency and longevity.

POTENTIAL CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE

Operating your appliance outside its designated climate class can lead to several issues. These could include decreased performance, increased energy consumption, potential damage to the appliance, or even premature failure.

HOW TO CHECK YOUR APPLIANCE'S CLIMATE CLASS

Our appliance is designed for a specific climate class, and this information is listed on the appliance's rating plate or in the technical specifications within the manual. This information allows you to match your appliance's designed operating conditions with your local environmental conditions.

Trouble Shooting

Freezer Does Not Operate:
- Check if freezer is plugged in.
- Check if there is power at the ac outlet, by checking the circuit breaker.
- Wait for 30-40 minutes to see whether freezer will start. Compressor cycle must be complete to operate.

Food temperature appears too warm:
- Frequent door openings.
- Allow time for recently added warm food to reach freezer temperature.
- Check gaskets for proper seal.
- Adjust temperature control to colder setting.

Too much frost build-up inside unit:
- Make sure temperature control is not set to “ON” setting for extended period of time.

Food temperature is too cold:
- If temperature control setting is too cold, adjust to a warmer setting and allow several hours for temperature to adjust.

Compressor runs too frequently:
- This may be normal to maintain constant temperature during high temperature and humid days.
- Doors may have been opened frequently or for an extended period of time.
- Check gasket for proper seal.
- Check to see if doors are completely closed.
- Check freezer compartment for blockage from frozen food packages, containers, etc.

Freezer has an odor:
- Interior needs cleaning.
- Foods improperly wrapped or sealed are giving off odors.

PRODUCT SPCIFICATIONS	
MODEL NO.	HBFRF3030-3BCOM
CAPACITY OF CHEST FREEZER IN CU FT	30
TEMPERATURECONTROL TYPE	MECHANICAL
TEMPERATURE RANGE FREEZER IN FAHRENHEIT AND CELSIUS	10 ~ -11° F/-12 ~ -24°C
DEPTH (EXCLUDING HANDLES) (IN.)	33.62
DEPTH (INCLUDING HANDLES) (IN.)	34.88
HEIGHT TO TOP OF CHEST FREEZER (IN.)	37.4
PRODUCT WIDTH (IN.)	78.74
POWER CORD LENGHT (IN.)	61.02
REFRIGERANT TYPE	R290
MAXIMUM POWER CONSUMPTION IN AMPS & WATTS	4.6A & 387W
OPERATION NOISE dBA	<54dBA
IN BOX WEIGHT (KG)	114
OUT OF BOX WEIGHT (KG)	86
BOX DIMENSIONS W*D*H (IN.)	82.0*34.8*44.5
INTERIOR HEIGHT (IN.)	29.4
INTERIOR WIDTH (IN.)	72.67
INTERIOR DEPTH (IN.)	25.35

GARAGE READY
GARAGE READY MODEL MAINTAINS STABLE AND CONSISTENT TEMPERATURE UNDER EXTREME TEMPERATURES FROM 0°F TO 110°F.

Handling Refrigerant And Disposal



DANGER!
This product contains flammable refrigerant, posing a risk of fire or explosion. Repair services must be conducted by trained professionals only. To defrost the freezer, avoid the use of mechanical devices and never puncture the refrigerant tubing.

WARNING!
This appliance operates using either R600a or R290 refrigerant. These are hydrocarbon gases used as a refrigerant in modern appliances, which are environmentally friendly and have excellent thermodynamic properties.
This ensures optimal performance while reducing the appliance's environmental impact.environmental impact.ce's environmental impact.environmental impact.

CAUTION!
Before attempting to service or install this unit, thoroughly consult the repair manual or owner's guide. Strict adherence to all safety precautions is required. When disposing of this unit, comply with federal or local regulations. Be aware, puncturing the refrigerant tubing may result in a fire or explosion. Handle this product with utmost care.


PRODUCT AND PACKAGING DISPOSAL



As per local regulations, the disposal or recycling of refrigeration products, including all the constituent glass, metal, and plastic components, should be entrusted to professional recycling companies.

Reach out to your local waste collection authority for guidance on disposing of your appliance. Note, local authorities are not responsible for commercial refrigeration equipment disposal, but they may offer advice on locally available disposal options.

Dispose of all packaging materials responsibly. The cardboard can be repurposed, and the protective foil and foam cushions are CFC-free. Keep children away from the packaging and dispose of plastic bags safely

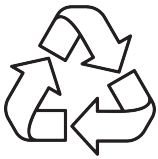

PRODUCT AND PACKAGING DISPOSAL
As per local regulations, the disposal or recycling of refrigeration products, including all the constituent glass, metal, and plastic components, should be entrusted to professional recycling companies.

Reach out to your local waste collection authority for guidance on disposing of your appliance. Note, local authorities are not responsible for refrigeration equipment disposal, but they may offer advice on locally available disposal options.

Dispose of all packaging materials responsibly. The cardboard can be repurposed, and the protective foil and foam cushions are CFC-free.
Keep children away from the packaging and dispose of plastic bags safely

Warranty

To make a warranty claim, please email support2@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

1 Year Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.
Please have the following information available when you contact the Support Team:

- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.


CURTIS INTERNATIONAL LTD

Canada
CURTIS INTERNATIONAL LTD
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5S 2A3

Hamilton Beach®

CONGÉLATEUR COFFRE

Modèle NO
HBFRF3030-3BCOM

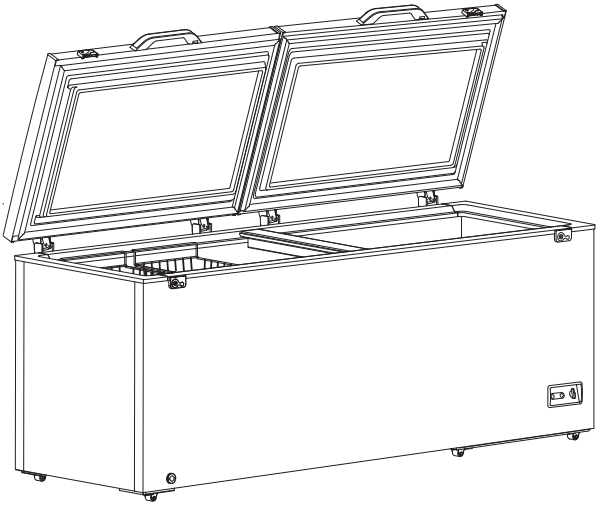

Manuel de l'utilisateur

Lire avant utilisation

Cet équipement est destiné au stockage et à la présentation de produits emballés uniquement.

Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement le mode d'emploi afin de garantir une **application correcte et d'obtenir des résultats satisfaisants.**

Hamilton Beach® es una marca registrada de Hamilton Beach Brands, Inc. utilisé sous licence par Curtis International Ltd.

Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd. 7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com

BIENVENUE!

Félicitations, vous avez obtenu un réfrigérateur vertical de haute qualité de la marque Hamilton Beach. L'appareil est entièrement fonctionnel. Suivez les précautions de sécurité et les instructions d'utilisation de ce manuel facile à utiliser. Prenez le temps de lire et de sauvegarder ces instructions pour une utilisation future. N'oubliez pas également d'enregistrer le numéro de série.
Le numéro de série se trouve en haut de l'unité à côté du étiquette d'évaluation.
Veuillez aligner votre reçu avec ce manuel pour faciliter l'accès.

Numéro de modèle: _____

Numéro de série: _____

Date d'achat: _____

ÍNDICE

1. Informations sur la sécurité et les avertissements 3-4
2. Pièces et Caractéristiques 5
3. Installer le Congélatuer 6-8
4. Caractéristiques du Congélatuer et Utilisation 9-11
5. Entretien et Nettoyage 12
6. Spécification de la classe climatique 13
7. Guide de Dépannage 14
8. Spécification du produit 15
9. Manipulation et élimination des fluides frigorigènes 16-17
10. Carte de Garantie 18

Informations sur la sécurité et les avertissements

Avant l'installation et l'utilisation initiale de l'appareil, veillez à lire attentivement ce manuel d'utilisation, y compris tous les conseils et avertissements. Une bonne connaissance du fonctionnement de l'appareil et de ses dispositifs de sécurité est essentielle pour éviter les erreurs et les accidents inutiles. Il est fortement recommandé à toute personne utilisant l'appareil de se familiariser avec son fonctionnement.

Conservez ce manuel d'instructions en lieu sûr et veillez à ce qu'il reste avec l'appareil en cas de changement de propriétaire ou d'emplacement, afin que tous les utilisateurs soient correctement guidés sur son utilisation et les précautions à prendre..

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant du non-respect de ces consignes de sécurité. Il est donc essentiel de respecter tous les avertissements et toutes les instructions de sécurité pour préserver la vie et les biens.

Remarque: cet appareil ne peut être utilisé par des personnes, y compris des enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les tâches de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants.
Veillez à ce que tous les matériaux d'emballage soient tenus hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.

AVERTISSEMENT:
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un agent propulseur inflammable dans cet appareil.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée s'il est endommagé, afin d'éviter tout risque.
- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans toute structure intégrée ne soient pas obstruées.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le p rocessus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

- Le réfrigérant et l'isolation sont inflammables. Ne jetez l'appareil que dans un centre d'élimination des déchets agréé. Évitez d'exposer l'appareil aux flammes.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé lorsque vous placez l'appareil.
- Ne placez pas de prises de courant multiples ou de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT DES ÉLÉMENTS ET DES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES

Veillez à ce que le circuit de l'appareil ne soit pas endommagé pendant le transport et l'installation de l'appareil. Le réfrigérant (R290 / R600a) est inflammable et doit être éliminé par des professionnels, car il peut provoquer des lésions oculaires ou une inflammation.

N'essayez pas de modifier ou d'altérer les spécifications du produit. Tout cordon endommagé peut entraîner un court-circuit, un incendie ou un choc électrique.

Évitez d'endommager l'appareil. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation en courant alternatif monophasé de 115V/60Hz.


Lorsque vous manipulez des aliments congelés, consommez-les directement à partir du compartiment congélateur afin d'éviter les brûlures dues au gel.

Veillez à nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.

ATTENTION:

-Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant d'effectuer toute opération de nettoyage.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des objets métalliques, des nettoyeurs à vapeur, des huiles volatiles, des solvants organiques ou des nettoyants abrasifs.
- Pour enlever le givre de l'appareil, utilisez un grattoir en plastique plutôt que des objets pointus.

Pièces et caractéristiques

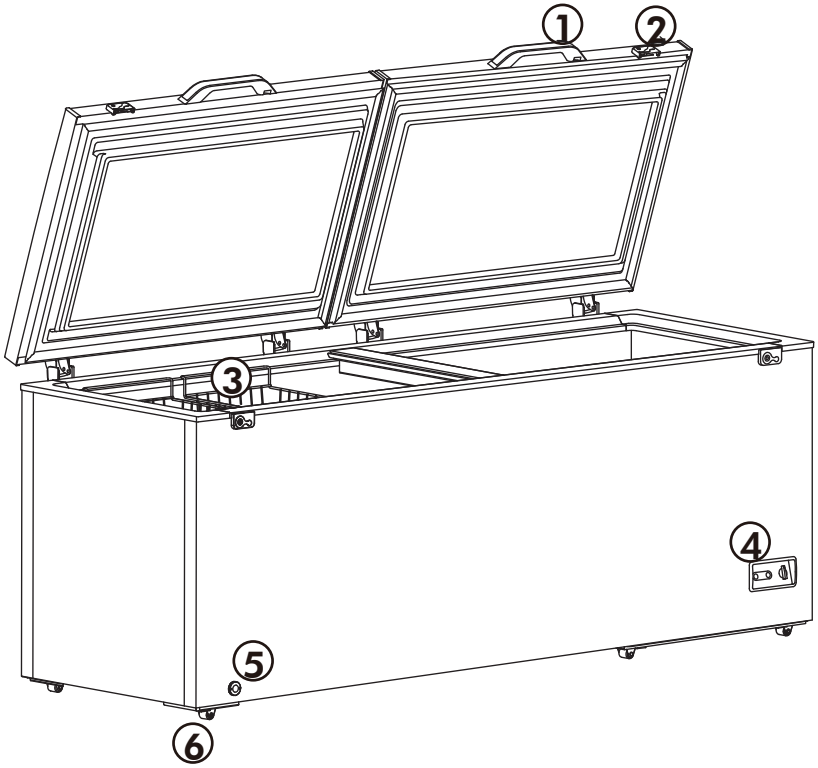

1. Poignée
2. Serrure
3. Paniers en fil
4. Panneau de commande
5. Drain de dégivrage
6. Rouleau

Installer le Congélatuer

Déballer le Congélatuer

1. Retirez tout le matériau d'emballage y compris la base en mousse et le ruban adhésif retenant les accessoires du congélateur à l'intérieur et à l'extérieur.
2. Examinez et retirez tous les restes de l'emballage, de la bande ou des matériaux imprimés avant d'actionner sur le congélateur.

Régler le Congélatuer

- Ce congélateur a été conçu en tant qu'appareil autostable. Il ne doit pas être encastré ni être placé en retrait dans une niche ou un renfoncement.
- Placez le congélateur sur un sol suffisamment résistant et capable de le soutenir lorsque ce dernier est complètement rempli.
- Lorsque vous déplacez le congélateur, veillez à ne jamais le pencher plus de 45∞. En effet, vous risquez d'endommager le compresseur et le dispositif scellé.
- Si le congélateur a été penché, laissez-le debout (en position verticale) pendant au moins 24 heures avant de le brancher afin qu'il revienne à son état de fonctionnement normal.


Assurer une bonne circulation de l'air

- Afin de vous assurer que le congélateur fonctionne à plein rendement, installez-le dans un endroit largement ventilé et où il existe des prises pour le raccordement électrique et la plomberie.
- Les dimensions suivantes sont les distances recommandées autour du congélateur.


  Côtés.....4 po. (102 mm)

  Derrière.....4 po. (102 mm)


Anse guide d'installation

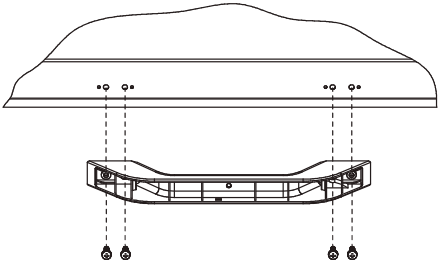


Étape 1: Fixer la poignée de la porte avec lès quatre vis.

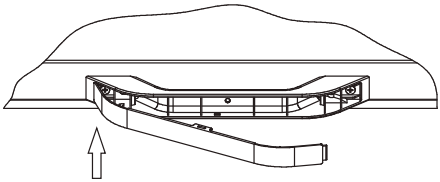

Étape 2: Insérer un côté de la couverture de la poignée dans la poignée du socle.

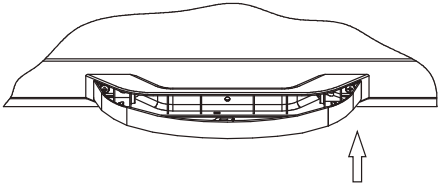

Étape 3: Insérer l’autre côté de la couverture de la poignée dans la poignée du socle.

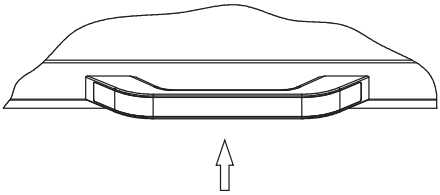

Étape 4: Appuyer sur le couvercle dans la poignée du socle.

Installation Électrique

- Assurez-vous qu'il existe une prise murale adéquate (prise électrique 115 volts, 15 ampères) avec mise à la masse afin d'alimenter le congélateur.
- Ne pas utiliser de fiche à trois broches et ne pas couper la troisième broche (broche de mise à la masse) afin de brancher la fiche sur une prise à deux broches. Ceci est très dangereux car ce système n'offre aucune mise à la masse au congélateur et vous risquez de vous électrocuter.

Restrictions pour l'installation

- Choisissez un endroit adéquat présentant une surface dure à l'écart des rayons du soleil et de toute source de température telles que radiateurs, radiateurs de plinthe, appareils de cuisson, etc. Corrigez toute inégalité du sol.

Élimination Des Déchets

- Ce produit ne doit pas être traité comme un déchetdomestique ordinaire, il doit être transporté au point de collecte approprié pour le recyclage des composants électriques. Pour obtenir des renseignements sur les points de collecte des déchets locaux, communiquez avec votre agence locale de traitement des déchets ou avec le bureau du gouvernement.
- L'élimination de cet appareil devrait être conforme aux règlements fédéraux et locaux.

Caractéristiques du Congélatuer et Utilisation

Utiliser le Congélateur


- Après avoir placé le congélateur, branchez-le sur une prise électrique murale de 115 volts, 15 ampères. Mettez-le en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation. Le voyant vert s'allumera et indiquera que le congélateur fonctionne.
- Réglez la température grâce au bouton de réglage. "1" est le réglage le moins froid, et "7" est le réglage le plus froid. Pour commencer, réglez le congélateur sur "4". Placez les aliments à l'intérieur du congélateur. Après 24 heures d'utilisation, réglez le congélateur sur le réglage désiré.
- Si vous débranchez le congélateur ou en cas de coupure de courant, attendez 5 minutes avant de rebrancher le congélateur.

Caractéristiques générales **(voir fig. # 1)**

La température de l'appareil est contrôlée en réglant le cadran du thermostat à l'avant de l'armoire.

• Le numéro 1 indique le réglage le plus chaud.
• Le numéro 7 indique le réglage le plus froid.
• Le numéro 4 devrait être suffi sant pour un usage domestique régulier.
• La plage de température de l'appareil est d'environ -12 ~ -24°C (10 ~ -11°F).
• Pour arrêter la fonction de refroidissement, tournez la molette sur la position «0».

fig. # 1

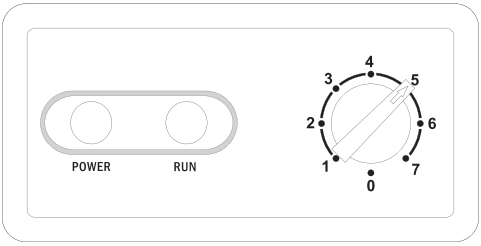

Remarque: si le bouton de commande de température est fixé à 7, le compresseur peut fonctionner en continu.C 'est un mode surgelé. S' il vous plaît, ne faites pas souvent le 7.

Ecrire sur la porte de votre congélateur

Votre congélateur est muni d'une surface sur la porte avant sur laquelle il est possible d'écrire en utilisant les marqueurs effaçables fournis. Ecrivez simplement vos notes et effacez-les en utilisant l'effaceur ou un autre chiffon doux. Effacer immédiatement après avoir écrit peut causer un étalage de l'encre. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en laissant sécher l'encre légèrement. Un nettoyant ménager doux ou une solution d'eau savonneuse peut aussi être utilisée si l'étalage et les ombres de l'encre doivent se produire.

NOTE: Seuls des marqueurs effaçables doivent être utilisés sur la surface de la porte. Des marqueurs effaçables de remplacement peuvent être achetés dans les papeteries. Vous devez uniquement écrire sur la surface avant de la porte. Les autres surfaces de l'appareil telles que l'habillage de la porte, la carrosserie et l'intérieur ne sont pas faites pour que l'on écrive dessus. **NE placez PAS d'objets sur le haut du congélateur pour éviter de l'endommager.**

Entreposage des marqueurs et de l'effaceur

Les marqueurs peuvent être rangés dans le compartiment derrière l'effaceur. L'effaceur inclus est fourni avec une bande magnétique attachée au dos de l'effaceur qui peut être attaché en haut ou sur le côté de la carrosserie.

Casiers de Rangement Pour Aliments

- Le nombre de paniers dans votre congélateur dépendant du modèle a acheté. Cette casier amovibles vous permettent de ranger des aliments et de les retirer facilement.

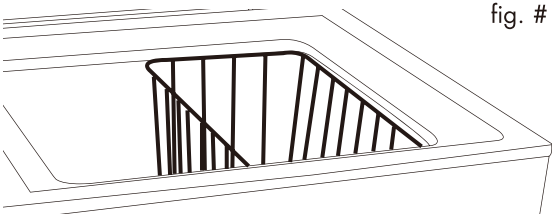


fig. # 2

Instructions de Dégivrage Manuel

Les modèles de congélateur à dégivrage manuel doivent être dégivrés manuellement. Pour un meilleur fonctionnement, le congélateur doit être dégivré lorsque l'accumulation de givre atteint 1/4 à 1/2 pouce d'épaisseur. Vous trouverez ci-dessous les instructions pour le dégivrage manuel de votre congélateur.

Instructions de dégivrage pour votre congélateur :

- Mettez la commande de température sur OFF et débranchez le congélateur.
- Retirez tous les aliments et placez-les dans des boîtes en carton ondulé, des sacs isothermes, des glacières pour pique-nique, etc. Utilisez des serviettes et des j ournaux pour l'isolation, au besoin.
- Retirez le bouchon de vidange (sur les modèles qui en sont équipés).
- Avec la porte ouverte, utilisez des casseroles d'eau chaude pour accélérer le dégivrage.Retirez les gros morceaux de givre avant qu'ils ne fondent.
- Épongez l'excédent d'eau au fond du congélateur au fur et à mesure qu'il s'accumule pour éviter tout débordement.
- Après le dégivrage, nettoyez l'intérieur du congélateur en l'essuyant avec une solution de bicarbonate de soude et d'eau. Rincez et séchez.
- Assurez-vous de remettre le bouchon de vidange (sur les modèles qui en sont équipés).Remettez le tuyau de vidange en place et replacez la grille.
- Branchez le congélateur, remettez la commande de température à la position normale et remettez les aliments dans le congélateur.



fig. # 3

Informations sur le Rangement des Aliments

Aliments congelés et surgelés:

- Essuyez tout contenant avant de le ranger afin d'éviter tout déversement accidentel.
- Attendez que les aliments chauds aient refroidis avant de les ranger dans le congélateur. Vous ferez ainsi des économies d'énergie.
- Lorsque vous placez de la viande dans le congélateur, conservez-la dans son emballage d'origine si possible, ou enceloppez-la à nouveau si nécessaire.
- Les aliments places au congélateur doivent avoir été correctement emballés.Les aliments doivent être dans des emballages ne permettant pas le passage de l'air ni de l'humidité.Tout aliment mal emballé risque d'avoir une odeur et un goût pouvant entraîner son assèchement.
- Suivez les instructions de l'emballage ou du contenant avant de placer les aliments au congélateur.
- Recommandatioms pour l'emballage:Contenants en plastique avec couvercle hermétique Papier d'aluminium résisitant Film plastique
  Sacs à fermeture hermetique.
- Ne pas recongeler des aliments ayant été décongelés.
- Il est recommandé d'indiquer la date de congélation sur l'emballage.

Entretien et Nettoyage

Nettoyage et maintenance

Avertissement :

Pour éviter tout choc électrique, débranchez toujours votre appareil avant de le nettoyer. Ignorer cet avertissement peut entraîner la mort ou des blessures.

Attention :

Avant d'utiliser des produits de nettoyage, lisez et suivez toujours les instructions et les avertissements du fabricant afin d'éviter toute blessure ou tout dommage au produit.

Nettoyage général:

- Préparez une solution de nettoyage composée de 3 à 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude mélangées à de l'eau chaude. Utilisez une éponge ou un chiffon doux, imbibé de la solution de nettoyage, pour essuyer votre appareil.
- Rincez à l'eau chaude propre et séchez avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, d'abrasifs, d'ammoniaque, d'eau de Javel, de détergents concentrés, de solvants ou de tampons à récurer pour le métal. Certains de ces produits chimiques peuvent dissoudre, endommager et/ou décolorer votre appareil.

Les joints de porte:

- Nettoyez les joints de porte tous les trois mois en suivants les instructions de nettoyage générales. Les joints doivent demeurer propres et souples afin qu'ils demeurent hermétiques.
- Une légère application de vaseline sur le côté charnière des joints permet de conserver la souplesse du joint et d'assurer une bonne étanchéité.

Coupures de Courant

- Il peut y avoir des coupures de courant occasionnelles dues à des orages ou à d'autres causes. En cas de coupure de courant, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Une fois le courant rétabli, rebranchez le cordon d'alimentation à la prise secteur. En cas de panne prolongée, inspectez et jetez les aliments avariés ou décongelés dans le congélateur. Nettoyez l'appareil avant de le réutiliser.

Entretien lors des Vacances ou d'un Déménagement

- En cas de vacances ou d'absences prolongées, videz les aliments de l'appareil, débranchez-le et nettoyez les joints de porte conformément à la section "Nettoyage général". Ouvrez les portes pour que l'air puisse circuler à l'intérieur. Lors d'un déménagement, déplacez toujours l'appareil verticalement. Ne déplacez pas l'appareil en position couchée. Le système d'étanchéité pourrait être endommagé.

Spécification de la classe climatique

This section outlines the designated climate classes for our appliances and the corresponding operating conditions they are designed for. A climate class is a categorization assigned to an appliance, denoting the range of ambient temperatures the appliance is intended to operate within.

Classe climatique	Max. Température et humidité ambiantes
3	77°F, 60% RH
4	86°F, 55% RH
5	104°F, 40% RH
7	95°F, 75% RH

COMPRENDRE LES CLASSES CLIMATIQUES

Les classes climatiques sont des indicateurs des plages de température et d'humidité spécifiques dans lesquelles un appareil peut fonctionner de manière efficace et efficiente. Ces classes sont essentielles pour garantir que votre appareil fonctionne de manière optimale dans les conditions environnementales de votre région ou de votre lieu de résidence.

FAIRE LE BON CHOIX

Il est essentiel de veiller à ce que la classe climatique de votre appareil corresponde à la température et à l'humidité ambiantes de la pièce ou de l'endroit où vous avez l'intention d'installer et d'utiliser l'appareil. L'utilisation de l'appareil dans des conditions correspondant à la classe climatique spécifiée favorisera son efficacité et sa longévité..

CONSÉQUENCES POTENTIELLES DE LA NON-CONFORMITÉ

L'utilisation de votre appareil en dehors de la classe climatique à laquelle il est destiné peut entraîner plusieurs problèmes. Il peut s'agir d'une baisse de performance, d'une augmentation de la consommation d'énergie, d'un endommagement potentiel de l'appareil, voire d'une défaillance prématurée..

COMMENT VÉRIFIER LA CLASSE CLIMATIQUE DE VOTRE APPAREIL

Notre appareil est conçu pour une classe climatique spécifique. Cette information figure sur la plaque signalétique de l'appareil ou dans les spécifications techniques du manuel. Ces informations vous permettent d'adapter les conditions de fonctionnement de votre appareil aux conditions environnementales locales.

Guide de Dépannage

Le Congélateur ne Fonctionne Pas:

- Vérifiez que le cordon électrique du congélateur est branché.
- Assurez-vous que la prise murale CA est alimentée en vérifiant le disjoncteur.
- Patientez 30 à 40 minutes afin de vous assurer que le congélateur fonctionne. Le compresseur doit effectuer un cycle complet avant que le congélateur fonctionne à plein rendement.

La Température des Aliments n'est pas Assez Froide:

- La porte est ouverte trop souvent.
- Comptez suffisamment de temps afin que les aliments venant juste d'être placés au congélateur puissent atteindre la température de congélation.
- Vérifiez que les joints assurent l'étanchéité du congélateur.
- Réglez la commande de température sur un réglage plus froid.

La Température des Aliments est Trop Froide:

- Si la température est trop froide, placez la commande de température sur un réglage moins froid et patientez plusieurs heures avant que la température remonte.

Le congélateur se met en marche trop fréquemment:

- Ceci est probablement normal afin de maintenir une température constante lorsqu'il fait chaud et humide.
- La porte a sans doute été ouverte trop fréquemment ou trop longtemps.
- Vérifiez que le joint assure l'étanchéité du congélateur.
- Vérifiez que la porte est complètement fermée.
- Vérifiez l'intérieur du congélateur afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'aliments ou de contenants gênant la fermeture du congélateur.

Le congélateur a une odeur:

- L'intérieur a besoin d'être nettoyé.
- Les aliments ayant été mal emballés laissent échapper une odeur.

Spécification du produit	
MODÈLE.	HBFRF3030-3BCOM
CAPACITÉ DE L'ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE (PIEDS CUBES)	30
TYPE DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE	MÉCANIQUE
GAMME DE TEMPÉRATURE CONGÉLATEURS À FALLENHEIT ET SELSIUS	10 ~ -11° F/-12 ~ -24°C
PROFONDEUR (POIGNÉES NON INCLUSES) (POUCES)	33.62
PROFONDEUR (POIGNÉES INCLUSES) (POUCES)	34.88
HAUTEUR VERS LE HAUT DE L'ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE (POUCES)	37.4
LARGEUR DU PRODUIT (POUCES)	78.74
LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION (POUCES)	61.02
TYPE DE RÉFRIGÉRANT	R290
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MAXIMALE (AMPÈRES ET WATTS)	4.0A & 387W
BRUIT DE FONCTIONNEMENT dBA	<54dBA
POIDS DANS LA BOÎTE (KG)	114
POIDS HORS BOÎTE (KG)	86
DIMENSIONS DES BOÎTES W*D*H (POUCES)	82.0*34.8*44.5
HAUTEUR INTÉRIEURE (POUCES)	29.4
LARGEUR INTÉRIEURE (POUCES)	72.67
PROFONDEUR INTÉRIEURE (POUCES)	25.35

PRÊT POUR LE GARAGE
LE MODÈLE PRÊT POUR LE GARAGE MAINTIENT UNE TEMPÉRATURE STABLE ET CONSTANTE SOUS DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES DE 0 °F À 110 °F.

Manipulation et élimination des fluides frigorigènes



DANGER!

Ce produit contient du réfrigérant inflammable, ce qui présente un risque d'incendie ou d'explosion. Les réparations doivent être effectuées uniquement par des professionnels qualifiés. Pour dégivrer le congélateurs, évitez d'utiliser des dispositifs mécaniques et ne percez jamais le tuyau de réfrigérant.

AVERTISSEMENT!

Cet appareil fonctionne avec le réfrigérant R600a ou R290. Il s'agit de gaz hydrocarbonés utilisés comme réfrigérant dans les appareils modernes, qui sont respectueux de l'environne-ment et possèdent d'excellentes propriétés thermody-namiques.
Ils garantissent des performances optimales tout en réduisant l'impact environnemental de l'appareil.

ATTENTION!

Avant de procéder à l'entretien ou à l'installation de cet appareil, consultez attentivement le manuel de réparation ou la notice d'utilisation. Toutes les mesures de sécurité doivent être strictement respectées. Lors de la mise au rebut de cet appareil, respectez les réglementations fédérales ou locales. Atten-tion, la perforation de la tuyauterie du réfrigérant peut provoquer un incendie ou une explosion. Manipulez ce produit avec le plus grand soin.

ÉLIMINATION DES PRODUITS ET DES EMBALLAGES



Conformément aux réglementations locales, l'élimination ou le recyclage des produits de réfrigération, y compris tous les composants en verre, en métal et en plastique, doit être confié à des entreprises de recyclage professionnelles.

Contactez les autorités locales chargées de la collecte des déchets pour obtenir des conseils sur la mise au rebut de votre appareil. Les autorités locales ne sont pas responsables de l'élimination des équipements de réfrigération commerciale, mais elles peuvent donner des conseils sur les options d'élimination disponibles localement.
Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière responsable. Le carton peut être réutilisé, le film de protection et les coussins en mousse sont exempts de CFC. Tenez les enfants à l'écart de l'emballage et éliminez les sacs en plastique en toute sécurité.



PROMOUVOIR LA RESPONSABILITÉ
Conformément aux réglementations locales, l'élimination ou le recyclage des produits de réfrigération, y compris tous les composants en verre, en métal et en plastique, doit être confié à des entreprises de recyclage professionnelles.

Contactez les autorités locales chargées de la collecte des déchets pour obtenir des conseils sur la mise au rebut de votre appareil. Les autorités locales ne sont pas responsables de l'élimination des équipements de réfrigération commerciale, mais elles peuvent donner des conseils sur les options d'élimination disponibles localement.

Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière responsable. Le carton peut être réutilisé, le film de protection et les coussins en mousse sont exempts de CFC. Tenez les enfants à l'écart de l'emballage et éliminez les sacs en plastique en toute sécurité.

Carte de Garantie

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

1 ans de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.
Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.

CURTIS INTERNATIONAL LTD

Canada
CURTIS INTERNATIONAL LTD
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5S 2A3