


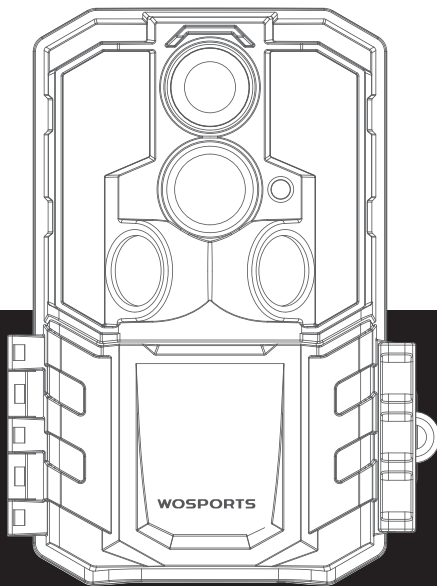

G600-4K Trail Camera

● Thanks for purchasing this trail camera
Please read before using this equipment

● If you have any questions or problems.
Please contact us by email: support@wosports.com


CONTENTS

PART LIST	4
PRODUCT STRUCTURE	
Front View	5
Operation Interface	6
Bottom View	7
Back View	7
CAMERA OPERATIONS	
How to use?	8
LOADING BATTERIES	9
INSERTING SD CARD	10
Using the Camera	
Operating Buttons	11
ITEM SETTINGS	
Settings Menu	12
Quick Setting	12-16
MOUNTING	17
TECHNICAL SPECIFICATION	18-19
FAQ	20-25

PART LIST

- 1.Trail Camerax1
- 2.User' s Manualx1
- 3.Nylon Strap with Bucklex1

- 4.Wall Mountx1
- 5.Screwsx3

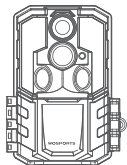


①



②



③




④



⑤


PRODUCT STRUCTURE

FRONT VIEW

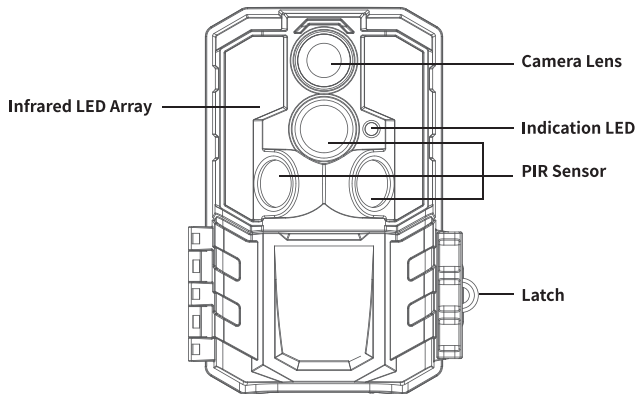


PRODUCT STRCTURE

OPERATION INTERFACE

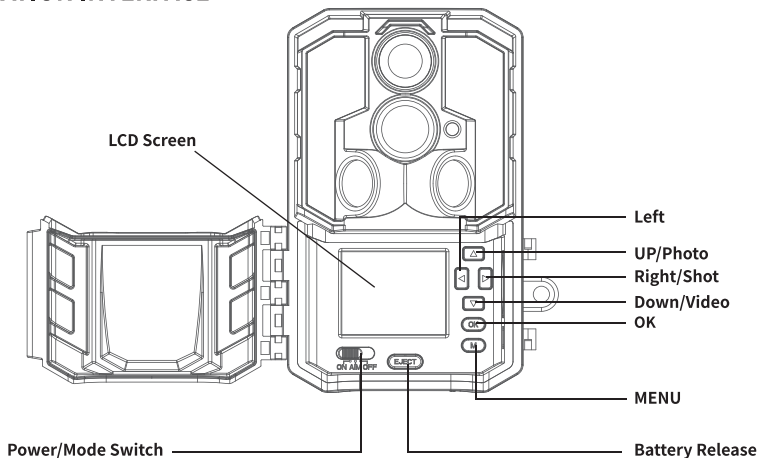


PRODUCT STRUCTURE

BOTTOM VIEW

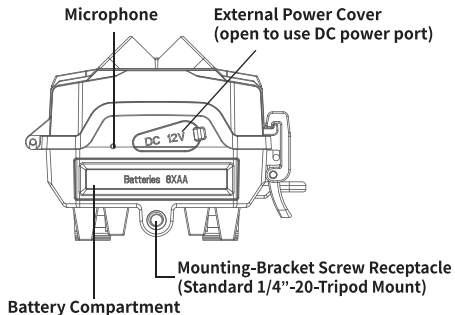

BACK VIEW

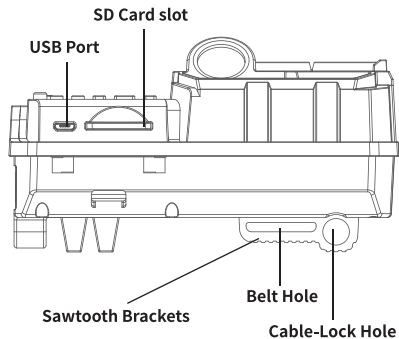

CAMERA OPERATIONS

HOW TO USE?




1. Insert 8pcs AA batteries (NOT INCLUDED).
2. Install SD card (CLASS 4 or higher class Up to 256GB max, NOT INCLUDED).
3. Put the switch to "AIM", then you can setting (Date/Time, Image resolution, video resolution, and the Interval time etc)
4. Put the switch to the "ON" position, it will enter the PIR detection state. Then the trail camera starts working.

Note:

1. Be sure to switch the camera's power OFF before inserting /exiting the SD card and loading/unloading the batteries.
2. Formatting the SD card before using it for the first time is recommended. (Put the switch to "AIM ". Press "Menu " - "Settings" - "Format" - Press OK to format the SD card .)
3. A full set of 8AA Alkaline or Lithium batteries is recommended.



LOADING BATTERIES

1. Press the Battery Tray EJECT button to release the battery tray and pull it out for loading. Switch the camera's power OFF when loading/unloading batteries.
2. Be sure to inset each battery so its polarity(+/- direction) matches the polarity indications at the bottom of the battery tray. A full set of 8AA Alkaline or Lithium batteries should be used.
3. Pull the battery tray into the host, you will hear a slight "click" sound, which means the battery compartment is locked.

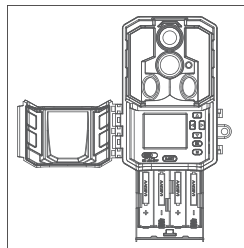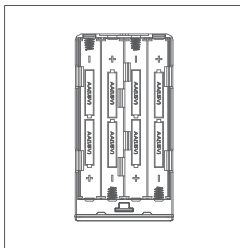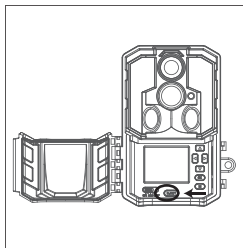

INSERTING SD CARD


Make sure that the SD card is insert correctly .If you hear“click” sounds that means it has be inserted correctly .The camera uses a standard SD memory card to save your photos or videos.SD and SDHC (high capacity)class 4 or higher seed cards up to a maximum 256GB are supported. A class 10 memory card is recommended when the camera works at burst mode.

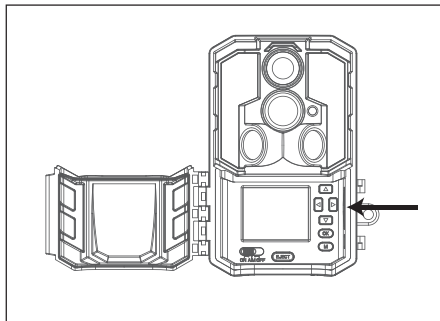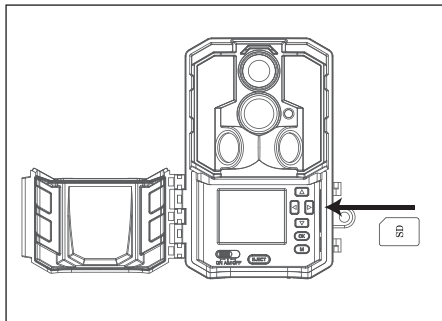

USING THE CAMERA

Operating Buttons

1.  :Page up.
2.  :Page down.
3.  :Page left.
4.  :Page right/ Shot key
5.  : Save settings.
 : Review photos and videos in the AIM mode.
Press OK again to exit the preview interface.
6.  :Enter the setup menu in preview mode.
 :Exchange between main screen and setup.
- 7.AIM mode: To program camera.
- 8.OFF mode: To turn off the camera.
- 9.ON mode: When movement occurs in the monitoring region, the camera will take pictures or videos automatically according to the previous programmed setting. After switching the camera to ON position, the motion-indication LED (red) will blink for about 10 seconds. This interval allows time for you to close the Cam' s front cover, lock it, and leave the monitored area.

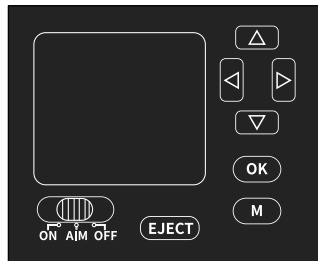


ITEM SETTINGS

Settings Menu

To view the camera settings menu, press(M) in the AIM mode.

Use ▲ or ▼ to select the sub-menu, use ◀ or ▶ to select the different options, then press (OK) to save the setting and the option. Press(M)to return.

Quick Setting

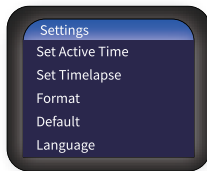

Setting Items	Sub menu	Description
Set Clock/ Date	00:00 00-00-0000	-Hour: Minute -Month-Date-Year

Setting Items	Sub menu	Description
Photo/Video		There are 3 modes to choose from Photo Video, Photo& video
Photo	Image Size Capture Number	-5MP, 16MP , 36MP Image size can be selected. -Number of photos per PIR capture. Can select 1-6 images.
Video	Video Size Video Length	-Quality: VGA :640x480P, HD:1280 x720P, FHD:1920x1080P, QHD:2560x1440P and 4K:3840x2160P video. -Video Length: Select between 5,10,20, 30 seconds, 1MIN, 2MIN We recommends setting the video length for more shorter to maximize battery life.
Photo &Video	Image Size Capture Number Video Size Video Length	-If you choose this mode, the camera will take a photo first ,then start to record video.

Setting Items	Sub menu	Description
Interval	2second -60second 5minute-60minute	This interval means how long the PIR will be disabled after each triggering in the ON mode. During this time, the PIR will not react motion. The minimum interval is 2 seconds and the maximum is 60 minutes.
Sensor Level	LOW High	-Set the sensitivity of the sensor. -Low sensitivity, High sensitivity can be set .The higher degree indicates that the camera is more easily triggered by motion.It is recommended to use lower sensitivity for environments with lots of interference like wind, tall grass, or intense shadows.
Flash Modes	Power Save Long Range Fast Motion	-Set the distance of infrared induction. There are three options can be selected. - Power Save- Medium LED output Medium Shutter Speed. - Long Rang-High LED output Low Shutter Speed. - Fast Motion- High LED output Fast Shutter Speed.

Setting Items	Sub menu	Description
Set Active Time	Off ON Start 00:00 Stop 23:59	-Off means you shut down the function. -ON —The camera would always work within the active time you set up.
Set Timelapse	Off ON TL Freq TL period	-Off —Close the time lapse function -Time lapse delay: Can select 5, 10, 15, 30, 60 minutes. For example, set the interval to 5 minutes, the camera will take a photo every 5 minutes. The camera will take photos automatically during the 2 blocks of time you set up at “A” and “B”. Note: If the time of period A and period B you set are not within “Active Time” you set, the time lapse function will not react during this time quantum.
Format	Yes/No	-If you choose format SD card, the system will delete all images and video stored on the SD card. Make sure that you have a backup of important data. (Highly recommended to format with new SD cards.)

Setting Items	Sub menu	Description
Default	Yes/No	-Returns to default settings. Default settings are as follows:English, Photo,5MP,1Pict, Serial number and so on.
Language	English 日本語 Deutsch	-English , Japanese, Deutsche can be selected as camera language.
Camera Name		-Set this serial number to identify different shooting locations by numbering when multiple machines are in use at the same time. After setting, the serial number you set for the camera will stamp on the photos or videos.
Side Pir	ON OFF	When in ON mode, the side PIR starts working, camera will be triggered to shoot if there are animals enter PIR area. When in OFF mode, the side PIR will be turned off.
Software Update	Update	-Press OK when Update is shown and the camera will read the software update files placed on the SD card if the Firmware version number needs to be updated to a more current version.
Version	VER x.x	Camera Version

MOUNTING

After the setting the camera's time/date and other options to your preference , you' re ready to take it outside and begin capturing images of animals in the area you want to monitor.

When mounting the camera to a tree, use the adjustable web belt provided. Please be sure to mount it in place correctly and securely. To get the optimal picture quality, the tree should be about 10-30ft. away from the place to be monitored, with the camera placed at a height of 3.6-4.5ft.

Tips: Try not to mount the camera facing the rising or setting sun. If mounting to a feeder or in a dusty environment , be sure to clean the camera lens and the PIR sensor regularly. Periodically check the mounting of the camera to make sure it hasn' t come loose. Check the batteries frequently to ensure they are still providing power to the camera.

TECHNICAL SPECIFICATION

Resolution	5MP Native Sensor/Up to 36MP Interpolated
Trigger Speed	0.2s
Camera Lens(FOV)	120 degree
IR Illumination	32pcs 940 LEDs
IR Flash Distance	90' Flash
Video Resolution	3840x2160P 2560x1440P 1920x1080P 1280 x720P 640x480P
Detection Distance	Up To 80 ft
Recovery Rate	2s
Time Lapse Mode	Yes
Multi Shot Mode	Up to 6 Per Trigger

Battery Life	Up to 6 Month
LCD Screen	2.0" LED Screen
Button Interface	Backlit 6 Button
Attachment Interface	1-4" -20 Brass Insert Bottom w/Dead Stop
Case Color	Camo Dipped Front Case
Power Source	8AA 12V
DC IN	12V DC In
Cable Lock Compatible	Yes,Closed Dual Slot Above Dual Strap Solt
Accessories	Nylon Strap with Buckle
Weight (Product without packaging)	Less Than 310 Grams (Without Batteries)
Dimensions (Product without packaging)	147x110x81mm

FAQ

CAMERA WON' T POWER UP

1. Make sure that you have installed all batteries in the battery compartment, filling all battery spaces with no “gaps”.
2. We recommend using a full set of 8 Energizer® Lithium AA batteries.
3. Make sure that the batteries are installed correctly, observing proper polarity.
4. Please be sure to switch the power “OFF” and remove the batteries if necessary. Trying to reopen the camera after 1 min.

FAQ

CAMERA STOPS TAKING IMAGES OR WON' T TALK IMAGES

1. Please make sure that the SD card is not full. If the card is full (display indicates "FULL"; the camera will stop taking images.)
2. Make sure that the power/mode switch is in the ON position and not set to OFF or AIM.
3. Make sure that you are using a good quality SD card in your camera. We recommends SanDisk® SD cards up to 256GB.
4. If the SD card has its write protect switch in the lock position, the camera will not take images.
5. Formatting the SD card before using it for the first time is recommended. It can be completed using the "format" function. Make sure you have backed up (saved to your computer) any files you want to keep on a previously used card, as formatting erases all files.
6. Please make sure that the battery have the enough power to support to work.

FAQ

BATTERY LIFE IS SHORTER THAN EXPECTED

1. Check to make sure you have used new alkaline or lithium batteries. We recommend using a full set of 8 Energize® Lithium AA batteries to obtain maximum battery life.
2. These are several variables that will determine the battery life including type of batteries, temperature outside, recording settings, frequency of camera activity, etc. Colder temperatures, night photos and photo frequency (low camera delay) will result in shorter battery life. Note: capturing video clips and time lapse uses more power and will result in shorter battery life than capture motion detected photos. 2S Interval mode will use more power as more photos and videos will be taken. We recommend setting the Interval time for more longer time to maximize battery life.
3. Make sure that you are using a good quality SD card in your camera. We recommend SanDisk® SD cards up to 256GB. Our experience indicates that poor quality SD cards can sometimes reduce your camera battery life.

FAQ

CAMERA PIR WON' T WORK

1.Check the Interval time you settings. It won' t take images for a long time if you setting the Interval time is too longer .You can figure out that by restore the camera to factory settings.

2.Check if something stuff on the PIR sensor, please be sure the PIR sensor is clean.

3.Higher temperature will make the PIR detection distance become shorter. So that sometimes the animal will not be monitored even it is through by the PIR sensor' s detection of activity in the area it covers.

Please be sure to mount the camera in place correctly and securely. The height is need to keep the same between the animal and camera.

CAMERA TAKES CONTINUOUS IMAGES OF NO SUBJECT

A camera has what is know as a “false trigger” if the PIR sensor thinks that there is motion and heat in front of the camera lens when there is no subject in the images. These “false triggers” are the result of placing the camera in an environment where there is motion associated with tree branches creating motion in front of the camera or an area where

FAQ

there is high heat in the foreground and any motion from wind cloud set off the camera. Setting a camera up over water is also a potential cause for this issue. To remedy this situation.

1. Try moving the camera to an area that does not have any of these issues or remove potential obstacles near the lens if possible.
2. If the camera continues to take images when there is no subject in them, test the camera by placing it in an inside environment and aiming at a location where there is no motion.

If the camera continues to show issues, then there is probably an electronic component issue. If this is the case, please contact service team.

PHOTO AND VIDEO QUALITY PROBLEMS

1. The image is blurred or out of focus

Check if something is on the lens, please be sure the lens is clean.

2. Daytime photos or videos appear too bright/dark

Make sure that the camera is not aimed at the sun or other light sources during the day.


FAQ

3.Night photos or video appear too bright

You will get the best results when the subject is within the ideal flash range, no closer than 3m from the camera. Subjects may appear too light at closer distances.



We will offer prompt and authoritative reply within 24 hours, and try our best to resolve your problem ASAP.

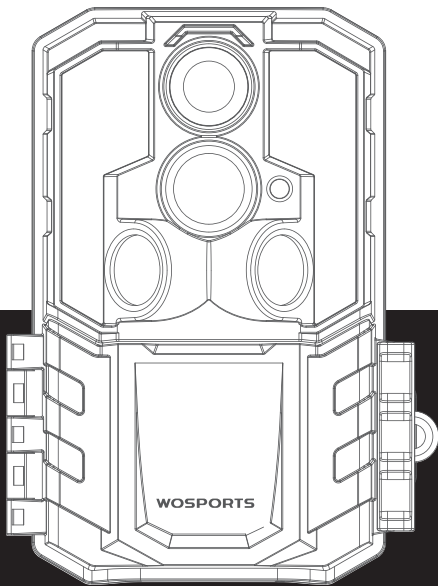

G600-4K Wildkamera

- Vielen Dank für den Kauf dieser Kamera. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung.
- Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: support@wosports.com


INHALT

LIEFERUMFANG	4
PRODUKTAUFBAU	
Vorderansicht	5
Bedienoberfläche	6
Ansichten unten	7
Rückansicht	7
KAMERABEDIENUNG	
Wie wird die Kamera benutzt?	8
BATTERIEN EINLEGEN	9
SD-KARTE EINLEGEN	10
KAMERA BEDIENEN	
Bedienungstasten	11
EINSTELLUNGEN	
Menü Einstellungen	12
Schnell-Einstellungen	12-16
MONTAGE	17
TECHNISCHE SPEZIFIKATION	18-19
FAQ	20-25

LIEFERUMFANG

1. Wildkamera x1
2. Bedienungsanleitung x1
3. Nylon Riemen mit Schnalle x1

4. Wandhalterung x1
5. Schrauben x3

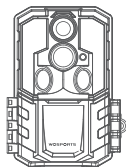


①



②



③




④



⑤


PRODUKTAUFBAU

VORDERANSICHT

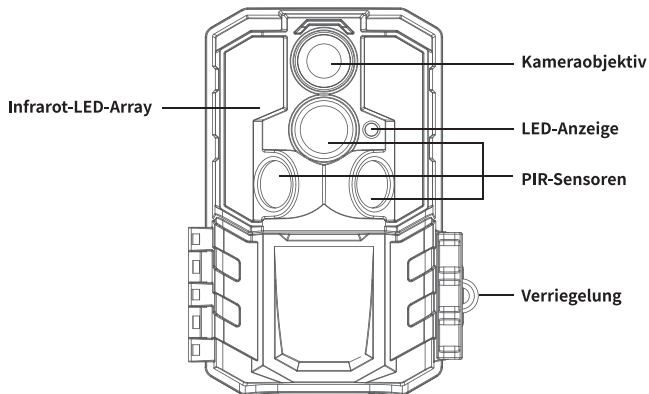


PRODUKTAUFBAU

BEDIENOBERFLÄCHE

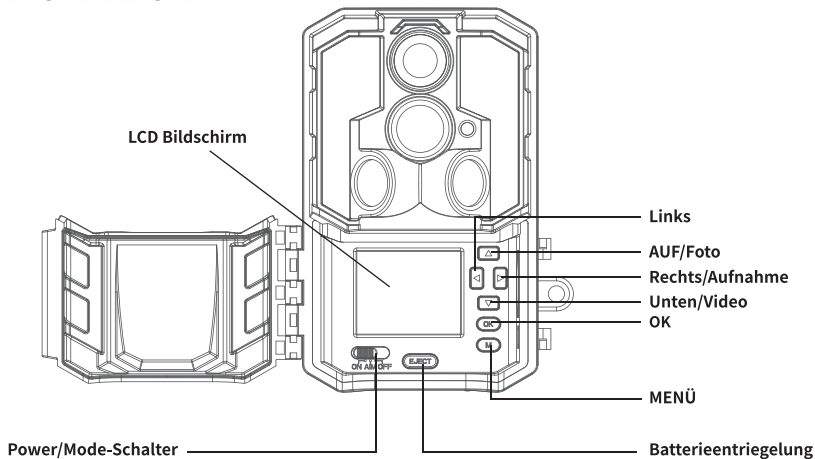


PRODUKTAUFBAU

PRODUKTAUFBAU

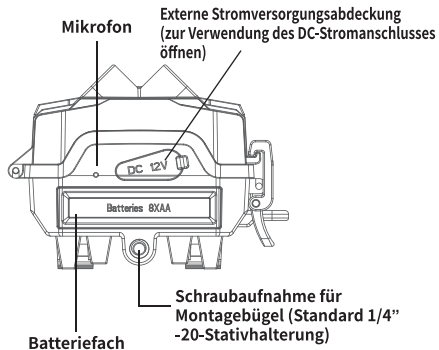

RÜCKANSICHT

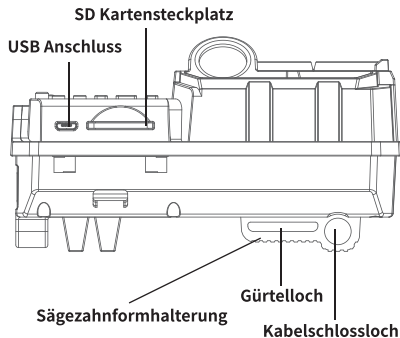

KAMERABEDIENUNG

WIE BENUTZT MAN DIE KAMERA?




1. Legen Sie 8 AA-Batterien ein (NICHT ENTHALTEN).
2. Installieren Sie eine SD-Karte (Klasse 4 oder höher, bis zu max. 256GB, NICHT ENTHALTEN).
3. Stellen Sie den Schalter auf „AIM“, dann können Sie Einstellungen vornehmen (Datum/-Zeit, Bildauflösung, Videoauflösung, Intervallzeit usw.)
4. Stellen Sie den Schalter auf „ON“. Die PIR-Erkennung wird aktiviert und die Kamera beginnt zu arbeiten.

Hinweis:

1. Achten Sie darauf, die Kamera auszuschalten, bevor Sie die SD-Karte einlegen/entfernen und die Batterien einlegen/entladen.
2. Wir empfehlen, die SD-Karte zu formatieren, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. (Stellen Sie den Schalter auf "AIM". Drücken Sie „Menü“ – „Einstellungen“ – „Formatieren“ - Drücken Sie „OK“ zum Formatieren der SD-Karte).



BATTERIEN EINLEGEN

1. Drücken Sie die Taste „Battery Tray EJECT“, um das Batteriefach zu entriegeln, und ziehen Sie es zum Einlegen heraus. Schalten Sie die Kamera beim Einlegen/Entnehmen der Batterien aus.
2. Achten Sie darauf, jede Batterie so einzulegen, dass ihre Polarität (+/- Richtung) mit den Polaritätsangaben am Boden des Batteriefachs übereinstimmt. Es sollte ein voller Satz 8AA Alkali- oder Lithium-Batterien verwendet werden.
3. Ziehen Sie das Batteriefach in den Halter, dabei hören Sie ein leises Klicken, wodurch das Batteriefach verriegelt wird.

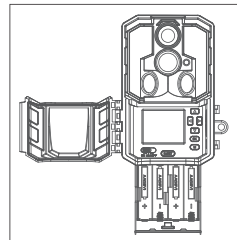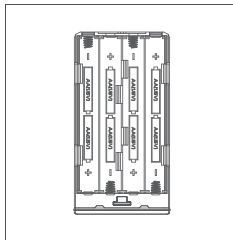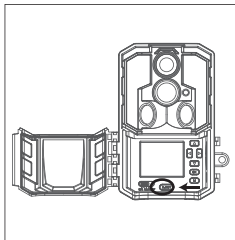

SD-KARTE EINLEGEN


Vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte richtig eingelegt ist. Wenn Sie ein Klicken hören, bedeutet dies, dass sie richtig eingelegt wurde. Die Kamera benötigt eine Standard-SD-Speicherkarte, um Ihre Fotos oder Videos zu speichern. SD- und SDHC-Speicherkarten (mit hoher Kapazität) der Klasse 4 oder höher werden bis zu einem Maximum von 256GB unterstützt. Eine Speicherkarte der Klasse 10 wird empfohlen, wenn die Kamera im Burst-Modus arbeitet.

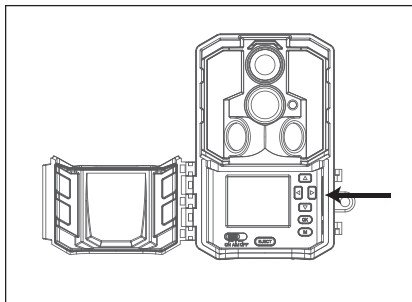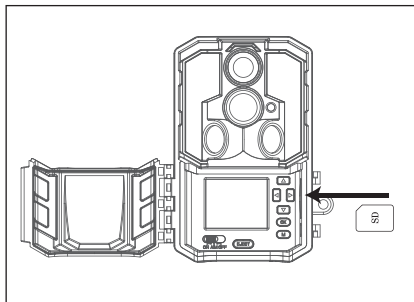

KAMERA BEDIENEN

Bedientasten

1.  : Weiter.
2.  : Zurück.
3.  : Nach links.
4.  : Nach rechts/ Aufnahmetaste.
5.  : Einstellungen speichern.
 : Überprüfen Sie Fotos & Videos im AIM-Modus.
Drücken Sie erneut OK, um die Vorschauoberfläche zu verlassen.
6.  : Rufen Sie das Setup-Menü im Vorschaumodus auf.
 : Wechseln Sie zwischen Hauptbildschirm und Einstellungen.
7. AIM-Modus: Zum Programmieren der Kamera.
8. AUS-Modus: Zum Ausschalten der Kamera.
9. EIN-Modus: Wenn eine Bewegung im Überwachungsbereich auftritt, nimmt die Kamera automatisch Bilder oder Videos entsprechend der zuvor programmierten Einstellung auf. Nach dem Einschalten der Kamera blinkt die LED-Bewegungsanzeige für ca. 10 Sekunden rot. Dieses Intervall gibt Ihnen Zeit, die Frontabdeckung der Kamera zu schließen, sie zu verriegeln und den überwachten Bereich zu verlassen.


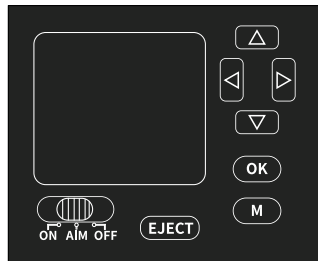


EINSTELLUNGEN

Menü Einstellungen

Um das Menü für die Kameraeinstellungen aufzurufen, drücken Sie (M) im AIM-Modus. Drücken Sie  oder  um das Untermenü auszuwählen, drücken Sie  oder  um die verschiedenen Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann „OK“, um die Einstellung und die Option zu speichern. Drücken Sie (M), um zurückzukehren.

Schnell-Einstellungen

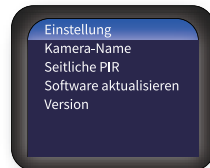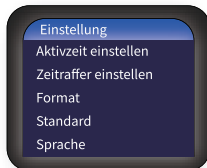

Einstellungen	Untermenü	Beschreibung
Uhr/Datum Einstellen	00:00 00-00-0000	-Stunde:Minute -Monat-Tag-Jahr

Einstellungen	Untermenü	Beschreibung
Foto/Video		Es stehen 3 Modi zur Auswahl: Foto, Video, Foto & Video.
Foto	Bildgröße Nummer nehmen	-5MP, 16MP , 36MP Bildgröße kann gewählt werden. -Anzahl der Fotos pro PIR-Erfassung. Es können 1- 6 Bilder ausgewählt.
Video	Videogröße Video-Länge	-Qualität: : VGA :640x480P, HD:1280 x720P, FHD: 1920x1080P, QHD:2560x1440P und 4K:3840x2160P Video. -Videolänge: Wählbar zwischen 5, 10, 20, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten. Wir empfehlen, die Videolänge kürzer einzustellen, um die Akkulaufzeit zu optimieren.
Foto/Video	Bildgröße Nummer nehmen Videogröße Video-Länge	-Wenn Sie diesen Modus wählen, nimmt die Kamera zuerst ein Foto auf und beginnt dann mit der Videoaufnahme.

Einstellungen	Untermenü	Beschreibung
Auslösendes Intervall	2 -60 Sekunden 5 -60 Minuten	Dieses Intervall gibt an, wie lange der PIR nach jeder Auslösung im Modus "Ein" deaktiviert wird. Während dieser Zeit reagiert der PIR nicht auf Bewegungen. Das minimale Intervall beträgt 2 Sekunden und das maximale Intervall 60 Minute.
Sensorebene	Niedrig Hoch	-Stellen Sie die Empfindlichkeit des Sensors ein. -Niedrige Empfindlichkeit, hohe Empfindlichkeit kann eingestellt werden. Der höhere Grad zeigt an, dass die Kamera leichter durch Bewegung ausgelöst wird. Es wird empfohlen, eine niedrigere Empfindlichkeit für Umgebungen mit vielen Störungen wie Wind, hohes Gras oder Schatten zu verwenden.
Flash-Modi	Stromsparend Hohe Reichweite Schnelle Bewegung	-Stellen Sie den Abstand der Infrarotinduktion ein. Es können drei Optionen ausgewählt werden. -Stromsparend-Mittlere LED-Leistung, Mittlere Verschlusszeit. -Hohe Reichweite-Hohe LED-Leistung, Niedrige Verschlusszeit. -Schnelle Bewegung-Hohe LED-Leistung, Schnelle Verschlusszeit.

Einstellungen	Untermenü	Beschreibung
Aktivzeit einstellen	Aus Ein Start 00:00 Stop 23:59	-Aus bedeutet, dass Sie die Funktion abschalten. -Ein: Die Kamera funktioniert immer innerhalb der von Ihnen eingestellten aktiven Zeit.
Zeitraffer einstellen	Aus Ein TL Freq TL period	-Aus: die Zeitrafferfunktion schließen -Zeitrafferverzögerung: Kann 5, 10, 15, 30, 60 Minuten auswählen. Stellen Sie das Intervall beispielsweise auf 5 Minuten ein, die Kamera nimmt alle 5 Minuten ein Foto auf. Die Kamera nimmt während der 2 Zeitblöcke, die Sie bei „A“ und „B“ eingestellt haben, automatisch Fotos auf. Hinweis: Wenn die von Ihnen eingestellte Zeit von Periode A und Periode B nicht innerhalb der von Ihnen eingestellten „Aktivzeit“ liegt, reagiert die Zeitrafferfunktion während dieses Zeitquantums nicht.
Format	Ja Nein	-Wenn Sie SD-Karte formatieren wählen, löscht das System alle auf der SD-Karte gespeicherten Bilder und Videos. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kopie der Daten haben. (Wir empfehlen Ihnen, neue SD-Karten auf jeden Fall vor Gebrauch zu formatieren.)

Einstellungen	Untermenü	Beschreibung
Standard	Ja Nein	-Kehrt zur Werkseinstellung zurück. Die Standardeinstellungen sind wie folgt: Englisch, Foto, 5MP, 1 Bild, Seriennummer und so weiter.
Sprache	Englisch 日本語 Deutsch	Die Sprachen Englisch, Japanisch und Deutsch können als Kamerasprache gewählt werden.
Kamera-Name		-Legen Sie diese Seriennummer fest, um verschiedene Aufnahmeorte durch Nummerierung zu identifizieren, wenn mehrere Geräte gleichzeitig verwendet werden. Nach der Einstellung wird die Seriennummer, die Sie für die Kamera eingestellt haben, auf die Fotos oder Videos gestempelt.
Seitliche PIR	EIN Aus	Im EIN-Modus beginnt der seitliche PIR zu arbeiten, und die Kamera wird zum Aufnehmen ausgelöst, wenn Tiere den PIR-Bereich betreten. Im AUS-Modus wird der seitliche PIR ausgeschaltet.
Software aktualisieren	aktualisieren	-Drücken Sie OK, wenn Update angezeigt wird, und die Kamera liest die Software-Update-Dateien auf der SD- Karte, wenn die Firmware-Versionsnummer auf eine aktuellere Version aktualisiert werden muss.
Version	VER x.x	Kamera Version.

MONTAGE

Nach der Einstellung von Uhrzeit/Datum und anderen Optionen, können Sie die Kamera mit nach draußen nehmen und beginnen, Bilder in dem zu überwachenden Gebiet aufzunehmen.

Wenn Sie die Kamera an einem Baum befestigen, verwenden Sie den mitgelieferten verstellbaren Riemen. Bitte achten Sie auf eine korrekte und sichere Befestigung. Um eine optimale Bildqualität zu erhalten, sollte der Baum ca. 10 - 30 ft. von dem zu überwachten Ort entfernt sein, wobei die Kamera in einer Höhe von 3,6 - 4,5 ft. angebracht werden sollte.

Hinweis: Versuchen Sie, die Kamera nicht in Richtung des Sonnenauf-/Untergangs zu montieren. Wenn Sie die Kamera an einem Futterautomaten oder in einer staubigen Umgebung montieren, müssen Sie das Kameraobjektiv und den PIR-Sensor regelmäßig reinigen. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung der Kamera, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelockert hat. Überprüfen Sie die Batterien regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Kamera noch mit Strom versorgt wird.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Auflösung	5MP Nativer Sensor/bis zu 36MP interpoliert
Auslösegeschwindigkeit	0.2s
Kameraobjektiv (FOV)	120 Grad
IR-Beleuchtung	32Stk. 940 LEDs Hochlichter
IR-Blitzabstand	90' Blitz
Video-Auflösung	3840x2160P 2560X1440P 1920x1080P 1280 x720P 640X480P
Erkennungsabstand	Bis zu 80 ft
Erfassungsrate	2s
Zeitraffer-Modus	Ja
Mehrfach-Aufnahme-Modus	Bis zu 6 pro Auslöser

Lebensdauer der Batterie	Bis zu 6 Monaten
LCD-Bildschirm	2,0" LCD-Bildschirm
Taste Schnittstelle	6 hintergrundbeleuchtete Tasten
Schnittstelle für Anbauteile	1/4"-20-Messingeinsatz unten mit Anschlag
Gehäusefarbe	Frontgehäuse in Tarnfarben
Stromquelle	8AA 12V
DC-EINGANG	12V DC Eingang
Kabelschloss-kompatibel	Ja, geschlossener Doppelschlitz über Doppelriemenschlitz
Zubehör	Nylon-Riemen mit Schnalle
Gewicht (Produkt ohne Verpackung)	Weniger als 310 Gramm (ohne Batterien)
Abmessungen (Produkt ohne Verpackung)	147x110x81mm

FAQ

DIE KAMERA LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

1. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Batterien in das Batteriefach eingelegt haben, alle Batterieräume sollten ohne „Lücken“ gefüllt werden.
2. Wir empfehlen die Verwendung eines vollen Satzes von 8 Energizer® Lithium AA-Batterien.
3. Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig eingelegt sind (auf +/- Richtung achten).
4. Schalten Sie die Kamera unbedingt "AUS" und nehmen Sie die Batterien heraus. Versuchen Sie, die Kamera nach einer Minute wieder zu einschalten.

FAQ

DIE KAMERA NIMMT KEINE BILDER MEHR AUF

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die SD-Karte noch genügend Speicherplatz hat. Wenn die Karte voll ist (Display zeigt "VOLL" an), nimmt die Kamera keine Bilder mehr auf.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter in der Position „EIN“ steht und nicht auf „AUS“ oder „AIM“.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine qualitative SD-Karte verwenden. Wir empfehlen SanDisk® SD-Karten mit bis zu 256 GB.
4. Wenn sich der Schreibschutzschalter der SD-Karte in der Position "Lock" befindet, kann die Kamera keine Bilder aufnehmen.
5. Es wird empfohlen, die SD-Karte vor dem ersten Gebrauch zu formatieren. Dies kann mit der Funktion "Formatieren" durchgeführt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle zuvor gespeicherten Dateien auf der Karte z.B. auf einem Computer sichern, da beim Formatieren alle Dateien gelöscht werden.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien aufgeladen sind.

FAQ

DIE AKKULAUFZEIT DER BATTERIE IST KÜRZER ALS ERWARTET

1.Vergewissern Sie sich, dass Sie neue Alkali- oder Lithium-Batterien verwendet haben. Wir empfehlen die Verwendung eines vollständigen Satzes von 8 Energize® Lithium AA-Batterien, um eine maximale Batterielebensdauer zu erreichen.

2.Es gibt mehrere Faktoren, die die Akkulaufzeit bestimmen, einschließlich Batterietyp, Außentemperatur, Aufnahmeeinstellungen, Häufigkeit der Kameraaktivität usw. Kühlere Temperaturen, Nachtaufnahmen und Fotohäufigkeit (geringe Kameraverzögerung) führen zu einer kürzeren Batterielebensdauer. Hinweis: Die Aufnahme von Videos und Zeitrafferaufnahmen verbraucht mehr Strom und führt zu einer kürzeren Akkulaufzeit als die Aufnahme von Fotos mit Bewegungserkennung. Der 2s-Intervallmodus verbraucht mehr Strom, da mehr Fotos und Videos aufgenommen werden. Wir empfehlen, die eine längere Intervallzeit einzustellen, um die Akkulaufzeit zu maximieren.

3.Stellen Sie sicher, dass Sie eine qualitative SD-Karte verwenden. Wir empfehlen SanDisk® SD-Karten mit bis zu 256GB. Unsere Erfahrung zeigt, dass SD-Karten von schlechter Qualität unter Umständen die Akkulaufzeit Ihrer Kamera verringern können.

DER KAMERA PIR FUNKTIONIERT NICHT

1.Überprüfen Sie die Intervallzeit, die Sie eingestellt haben. Wenn die Intervallzeit zu lang ist, wird die Kamera keine Bilder mehr aufnehmen. Sie können dies herausfinden, indem Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

2.Prüfen Sie, ob etwas am PIR-Sensor fest sitzt. Bitte stellen Sie sicher, dass der PIR-Sensor sauber ist.

3.Bei höheren Temperaturen wird der PIR-Erfassungsbereich kürzer. Es kann also sein, dass das Tier manchmal nicht überwacht wird, auch wenn durch den PIR-Sensor eine Aktivität in dem Bereich erkannt wird.

Achten Sie darauf, die Kamera richtig und sicher zu montieren. Die Höhe muss zwischen dem Tier und der Kamera gleichbleiben.

DIE KAMERA NIMMT BILDER OHNE OBJEKT AUF

Die Kamera hat einen sogenannten "falschen Auslöser", wenn der PIR-Sensor eine Bewegung vor der Kamera wahrnimmt, obwohl kein Objekt auf den Bildern zu sehen ist. Dies kann durchaus passieren, wenn die Kamera in einer Umgebung platziert wird, wo Bewegungen durch äußere Einflüsse, wie z.B. Äste wahrgenommen werden. Die Kamera sollte außerdem nicht über Wasser aufgestellt werden, da dies ebenfalls eine mögliche Ursache für das Problem sein könnte.

FAQ

Um dieses Problem zukünftig zu vermeiden:

1. Stellen Sie die Kamera in einem Bereich auf, in dem keines dieser Probleme auftritt, oder entfernen Sie, mögliche Hindernisse in der Nähe des Objektivs.

2. Wenn die Kamera kontinuierlich Bilder aufnimmt, obwohl keine Bewegung zu erkennen ist, testen Sie die Kamera in einem Innenraum. Richten Sie die Kamera auf einen Bereich, in dem es keine Bewegung gibt.

Sollten Sie trotzdem Probleme haben, liegt wahrscheinlich ein elektronischer Fehler vor. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam.

PROBLEME MIT DER FOTO- UND VIDEOQUALITÄT

1. Das Bild ist verschwommen oder unscharf

Prüfen Sie, ob etwas auf dem Objektiv festsetzt. Bitte stellen Sie sicher, dass das Objektiv sauber ist.

2. Fotos oder Videos erscheinen tagsüber zu hell/dunkel

Stellen Sie sicher, dass die Kamera tagsüber nicht zur Sonne oder anderen Lichtquellen gerichtet ist.


FAQ

3. Nachtfotos oder Videos zu hell

Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn sich das Tier innerhalb des idealen Blitzbereichs befindet, also nicht näher als 3m von der Kamera entfernt. Bei geringerem Abstand können die Aufnahmen zu hell erscheinen.



Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine schnelle und zuverlässige Antwort geben und unser Bestes tun, um Ihr Problem so schnell wie möglich zu lösen.

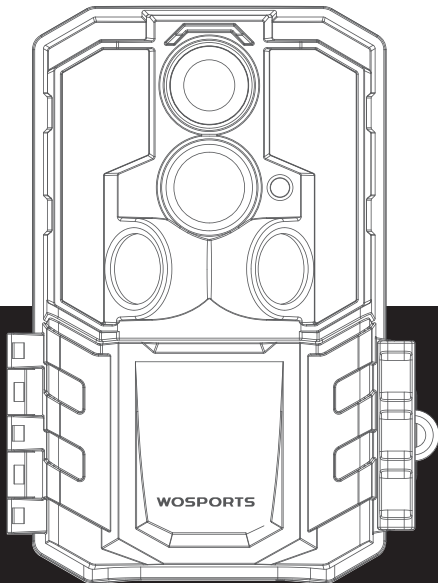


WOSPORTS

G600-4Kトレイルカメラ


- この度弊社のトレイルカメラをご購入いただきありがとうございます。
- ご使用になる前に必ず本書お読みください。
- ご質問がございましたら、メールにて support@wosports.comまでお問い合わせください。

付属品	4
各部名称	5-7
基本操作	8
給電について	9
SDカードの取り付け	10
各ボタンの基本操作	11
設定項目	12-16
カメラの設置	17
仕様	18-19
よくあるご質問	20-25

4.ウォールマウントx1
5.ネジx3

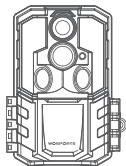

①



④



②




⑤



③


各部名称

製品正面

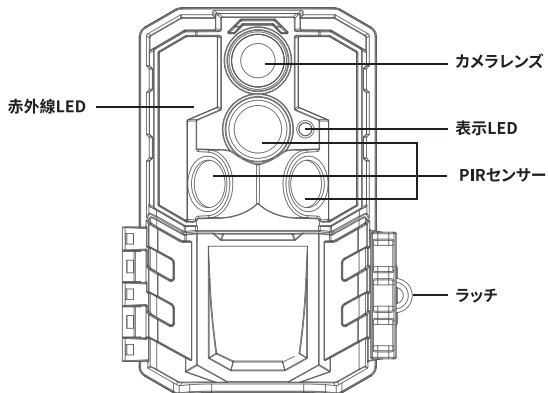


各部名称

操作

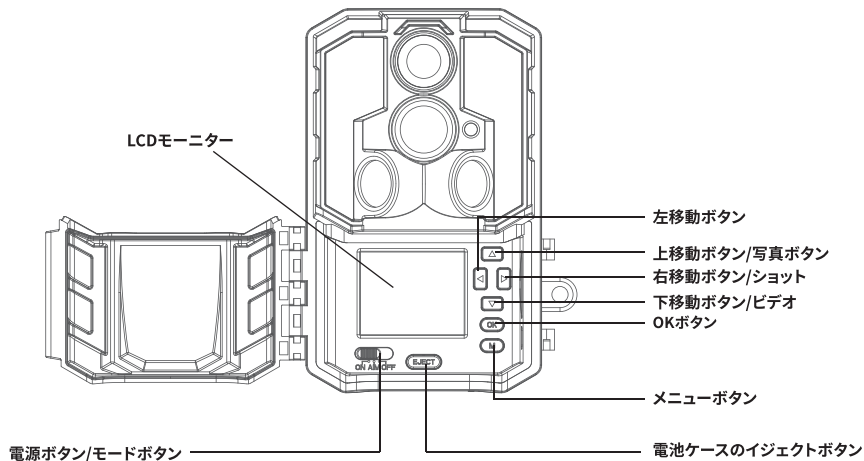


各部名称

製品底部

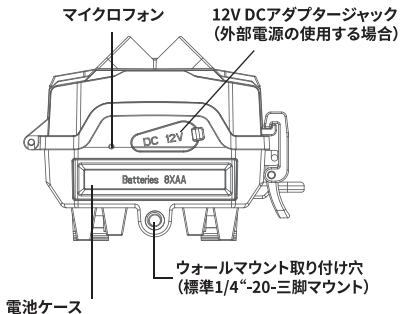

製品背部

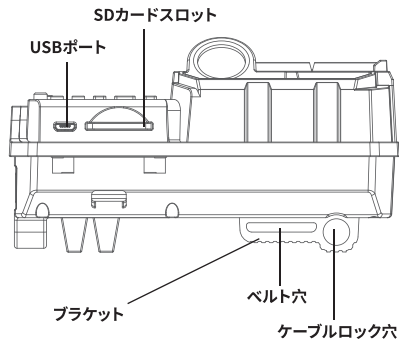

基本操作

使い方

1. 8本の単3電池を取り付けます (別売り)。
2. SDカードを取り付けます (class4以上のSDカード最大容量256GBが対応、別売り)。
3. 電源ボタンを「AIM」にして、日付/時刻、画像解像度、動画解像度、タイマーを設定できます。
4. 設定完了すると電源ボタンを「ON」の位置にして、検知があると設定に従い撮影を開始します。

ご注意：

1. SDカードの取り外しまたは電池の交換前に、必ずカメラの電源を切ってください。
2. SDカードを初めて使用する前にフォーマットすることをお勧めします。(電源スイッチを「AIM」に切り替えます。「メニュー」「- 設定」「- フォーマット」を押します「- OK」を押してSDカードをフォーマットします。)
3. 8本の単3乾電池をフルセットすることをお勧めします。

給電について

1. 乾電池の使用する場合

①カメラの保護カバーを開き、イジェクトボタンを押して電池ケースが出し、力を入れてケースを引き出してください。
単3アルカリ乾電池×4本または8本を乾電池スロットに取り付けてください。

②乾電池のプラス・マイナスが正しく挿入されていることを確認してください。動作時間を増やす場合には、電池を8本挿入してください。




乾電池を4本のみで使用する場合、4本すべてを左側4スロットまたは右側4スロットに取り付ける必要があります。

※上部スロットに4本・下部スロットに4本のように分けて取り付けると起動しません。製品に異なる種類の乾電池、または混合した新旧の乾電池を同時に使用しないでください。乾電池を取り付ける際にはカメラがオフ状態であることを確認してください。

外部電源を使用している状態で、内蔵電池を取り外さないでください。

2. 外部電源の使用する場合

プラグサイズは外径5.5mm内径2.5mm、電圧12V電流1A以上のDCアダプターで電源を供給してください(別売り)

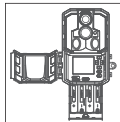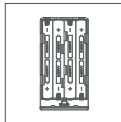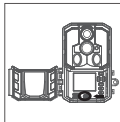

SDカードの取り付け

※外部電源をつないでも、乾電池ボックス内の乾電池は充電されません。カメラは SD カードに写真やビデオを保存します。最大256GB容量のSDカードをサポートしています。

①カメラの電源スイッチをOFFの位置にしてください。


※電源スイッチが「AIM」・「ON」の位置にある状態で、SDカードの挿入や取り出しはしないでください。

②カードスロットにSDカードを正しく挿入するとき「カチッ」と音がすることを確認してください。ご注意：SDカードの向きが違う場合は入りません。SDカードを取り出す場合は、カードを軽く押し込みます。SDカードを軽く押し、スロットから外れる音がしたら取り出します。

※無理にカードを引き出さないでください。

③SDカードを初めて使用する前にフォーマットすることをお勧めします。（電源スイッチを「AIM」に切り替えます。

「メニュー」 「- 設定」 「- SDカードの初期化」を押します 「- OK」を押してSDカードを初期化します）。

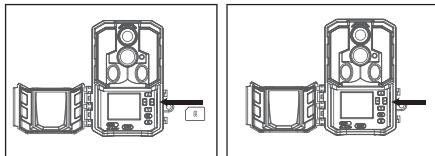

各ボタンの基本操作

各ボタン

1.  : 上移動
2.  : 下移動
3.  : 左移動
4.  : 右移動/ショートボタン
5.  : 設定を確認します
 : フロントカバーを開き、電源スイッチをAIMに合わせて、
右側にあるOKボタンを押すと再生されます。
再度[OKボタン]を押して、再生を終了します。


6.  : 設定項目に入ります。
 : メイン画面と設定画面の切り替え

7.AIMモード:電源スイッチを「AIM」の位置(テストモード)にしてメニューを押し、必要な項目をすべて設定します。テストモードはカメラの設定を確認および変更することができます。

写真やビデオの解像度、撮影の間隔、時間の表示のオン / オフなどを変更することができます。

8.OFFモード:カメラの電源を切ります。

9.ONモード:テストモードで設定を終えた後、設置時にこのモードにします。検知があると設定に従い撮影を開始します。



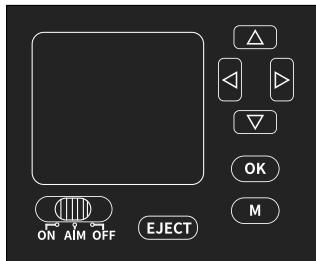


基本設定

設定項目

電源スイッチを「AIM」の位置(テストモード)にしてメニューを押し、必要な項目をすべて設定します。設定完了したらOKボタンを押し、Mボタンを押してメイン画面に戻ります。

設定

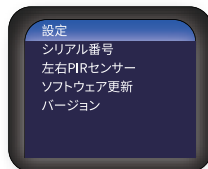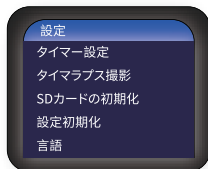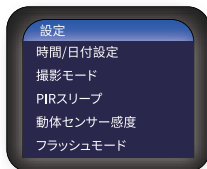

設定	サブメニュー	説明
設定	00:00 00-00-0000	-時 :分 -月-日-年

設定	サブメニュー	説明
撮影モード		写真、録画、写真+録画、三つ撮影モードを選択可能
写真解像度	写真解像度 連写設定	写真解像度:5MP/16MP/36MP 連写設定: 1~6枚連続撮影設定可能
録画解像度	録画解像度 録画時間	録画解像度VGA:640x480P, HD:1280x720P, FHD:1920x1080P,QHD:2560x1440P 4K:3840x2160P 録画時間: 5s、10s、20s、30s、1分間、2分間 までで6パターンから選択
写真+録画	写真解像度 連写設定 録画解像度 録画時間	写真+録画モードを選択する場合は、カメラが写真を優先的に撮り、またビデオの録画を開始します。

設定	サブメニュー	説明
PIRスリープ	2秒～60秒 5分間～60分間	この設定は、PIRが無効になる時間を意味します。ONモードでトリガーするたびにこの間隔でPIRはモーションに反応しません。最小間隔は2秒、最大60分間です。
動体センサー感度	低 高	センサーの感度は低・高2段階で選び可能
フラッシュモード (赤外線フラッシュ設定)	低電力モード 長距離照射 高速モード	赤外線照射距離を設定し、三つモードから選択可能です。 低電力モード: 赤外線LED出力は「中」、シャッタースピードは「中」 長距離照射: 赤外線LED出力は「高」、シャッタースピードは「低」 高速モード: 赤外線LED出力は「高」、シャッタースピードは「高」

設定	サブメニュー	説明
タイマー設定	Off ON 開始 00:00 停止 23:59	オフ:タイマー機能をシャットダウンすることを意味します。 オン:タイマーで設定した時間で撮影します
タイムラプス撮影	Off ON 撮影時間間隔設定 動作時間帯設定	時間間隔を設定し、その間隔で自動的に画像を撮影し続けます。 時間間隔:5分間、10分間、15分間、30分間、60分間までで5パターンから選択。動作時間帯設定:「A」と「B」で動作時間帯を設定し、開始時間と終了時間を指定すると、その時間のみ画像を撮影し続けます。 ご注意:「A」と「B」で設定した開始時間と終了時間がタイマー設定時間帯以外と指定すると、撮影は行われません。 タイムラプスがオンの場合、検知による撮影は行われません。
SDカードの初期化	Yes/No	SDカードを初期化すると、すべてのデータが完全に削除されます。

設定	サブメニュー	説明
設定初期化	Yes/No	カメラの初期化が行えます。
言語	English 日本語 Deutsch	表示言語の切り替えが出来ます。
シリアル番号	T 1 0 0 1	10桁の組み合わせを設定することができます。 ※タイムスタンプが有効の時、撮影した映像に、このシリアル番号が表示されます。
左右PIRセンサー	ON OFF	左右のPIRセンサーのON・OFFです
ソフトウェア更新	更新	
バージョン	VER x.x	カメラ番号

カメラの設置

電源スイッチを「AIM」の位置にすると、最適な角度とモーションセンサーの範囲を確認し、カメラの設置位置を決めます。

1) カメラの検知テスト

テストモードの状態では被写体よりも高すぎない位置でカメラを希望の位置に合わせます。次に、目標エリアの片側から反対側にゆっくりと移動します。

2) カメラの表示LED

赤く点灯している場合は、メインセンサーが被写体を検知したことを意味します。

※電源スイッチが「AIM」の位置にあり、PIRセンサーの1つが動きを検出した場合にのみ、このLEDは点灯します。

電源スイッチが「ON」の位置にある場合(実際に運用している際)は点灯しません。

※最適な画質を得るために、カメラと被写体の距離は検知範囲内約3～10メートルである。

カメラを高さ1～1.35メートルでの位置に設置してください。日当たりの良い場所に置いたり、風で揺れる木の枝に近づけてはいけません。

カメラの準備が出来たら

必要な設定をしてカメラを所定の位置に合わせた後、スイッチをONにすると、カメラは5秒間カウントダウンし(LEDが約5秒間赤く点滅する)、画面がオフになり待機モードに入ります。カメラは設定に従って録画します。

※フィーダーやほこりの多い環境に設置する場合は、カメラレンズとPIRセンサーを定期的に清潔してください。

定期的にチェックして、カメラが落下の恐れがないことを確認してください。電池の残電量を定期的確認してください。

仕様

画像解像度	5MP/最大36MP
トリガースピード	0.2秒
カメラレンズ (FOV)	120度
赤外線LED	32灯
赤外線照射範囲	90' フラッシュ
録画解像度	640x480P 1280x720P 1920x1080P 2560x1440P 3840x2160P
検出距離	最長20メートル
リカバリータイム	2秒
タイムラプスモード 連写モード	あり 6枚まで連写可能

待機時間	最長6ヶ月
LCDモニターサイズ	2インチ
ボタン インターフェイス	バックライト付き6ボタン
ブラケット	1/4 "-20真ちゅう製インサート底部、デッドストップ付き
色	カモフラ柄
電池	単三乾電池8本
外部電源	プラグサイズは外径5.5mm内径2.5mm、電圧12V電流1A以上のDCアダプター
ケーブルロック	対応
付属品	ベルト
重量	310g
商品寸法	商品寸法 147x110x81mm

よくあるご質問

カメラの電源が入らない

1. 電池が電池ケースに正しく取り付け、すべて電池スペースを「ギャップ」なしで埋めているかどうかを確認してください。
2. 8本のEnergizer®リチウムAA電池のフルセットを使用することをお勧めします。

適切な極性を確認しながら、電池が正しく取り付けられていることを確認します。

必ず電源を「OFF」にし、必要に応じて電池を抜いてください。1分間後カメラを再度起動してください。

よくあるご質問

撮影されない

- 1) SD カードの空き容量が無くなった場合画面に「FULL」と表示されていて、カメラは画像の撮影を停止します。
- 2) 電源/モードスイッチがオフまたはAIMに設定されていないことを確認してください。
- 3) 有名なブランドのSDカードを使用していることをお勧めします。最大容量256GBのSanDisk®SDカードをお勧めします。
- 4) SDカードが正しく取り付けてください。正しくないセットされた場合は、カメラは画像を撮影しません。
- 5) 新しいSDカードまたは以前に他のデバイスで使用していたSDカードを使用する前には、初期化する必要があります。SDカードを初期化すると、すべてのデータが完全に削除されるため、使用していたカードに保持するファイルをすべてバックアップ(コンピューターに保存)したことを確認してください。
- 6) 電池が十分な電量を残っていることを確認してください。

よくあるご質問

電池の減りが予想より早い

- 1) 電池の種類、使用環境気温、カメラ使用の頻度などがバッテリーの寿命に影響を与えます。気温が低い、夜間写真、撮影の頻度(カメラの遅延が少ない)を使用すると、バッテリーの寿命が短くなります。
- 2) 動作時間を増やす場合には、8本Energizeの単3電池をご使用お勧めします。有名なブランドのSDカードを使用していることをお勧めします。最大容量256GBのSanDisk®SDカードをお勧めします。
- 3) バッテリーの寿命は、撮影数/録画時間によって異なります。特に赤外線 LED が点灯する夜間の撮影は消費電力が大きくなります。録画時間と動体検知間隔の設定をご変更頂くと、電池の消費を抑えることができます。
- 4) 乾電池で使用の際は新しいアルカリ電池を使用してください。
- 5) 設置時には電源スイッチが「ON」の位置になっていることを確認して下さい。

よくあるご質問

カメラのPIRが機能しない

- 1) 設定したタイムラプス時間を確認してください。タイムラプス時間を長くすぎ設定する場合、撮影できません。カメラを初期化設定してください。
- 2) PIRセンサーに何かが詰まっていないか確認し、PIRセンサーが汚れていないことを確認します。
- 3) 温度が高くなると、PIRの検出距離が短くなり、PIRセンサーがカバーするエリアでの活動を検出しても、動物が監視されない場合があります。カメラを正しく安全に取り付けてください。カメラが対象物と同じ高度の場所を置く必要があります。

被写体のない録画を撮影された

トレイルカメラは、赤外線センサーを搭載しており、赤外線センサーは、熱(赤外線)を発生する物体（動物など）がセンサーの感知エリア内を移動すると、外気と対象物の温度差を感知して、シャッターが作動して撮影を行います。そのため、外気と対象物の温度差があるものであれば、動物や人だけでなく、例えば、日光によって表面温度が高くなった風に揺れる葉っぱや動く車などにも反応することがあります。また、カメラを水上に設置することもこのような問題の原因になります。

よくあるご質問

この状況を改善するには:

- 1) 検知への影響が少ない環境にカメラを移動してみてください。
- 2) カメラが目標対象以外の画像を撮影し続ける場合は、検知されていると思われる物がない環境に置いてみてください。

録画した画像の見方:

- 1) カメラで記録を確認する

フロントカバーを開き左下のスイッチをAIMに合わせて、右側にあるOKボタンを押すと再生されます。

- 2) カメラ以外でSDカードの記録を確認する

SDカードを取り外し、パソコンに接続された SDカードリーダーに差し込み、記録を確認します。

(一部のパソコンやテレビには SDカードスロットが組み込まれています)

またはUSBケーブル(別売り)を使用してカメラをパソコンに接続します。

これにより、外部記録装置として認識され、画像とビデオを確認できます。

よくあるご質問

写真や録画を削除する

電源スイッチを「AIM」の位置にして、テストモードに切り替えます。

「右ボタン」を押して、再生モードに入ります。

「Mボタン」を押すと、削除の選択肢が表示されます。

表示中のこのファイルを削除するか、すべての削除を選択することができます。

「OKボタン」を押して削除します。



保証について：

お買い上日より24ヶ月の保証期間となります。

※製品質の向上、サービス向上に努力しておりますので弊社問い合わせ窓口までご意見ご要望があればお聞かせくださいませ。

お問い合わせ方法:support@wosports.com

※本製品の分解・改造・修理に行わないでください。

当社以外の第三者による分解・改造・修理などをされた場合は、保証対象外になります。

本製品を落下の恐れや振動・衝撃のある状況で使用しないでください。故障などの原因となります。

