


USE AND CARE GUIDE


CORINTH 72-INCH CEILING FAN

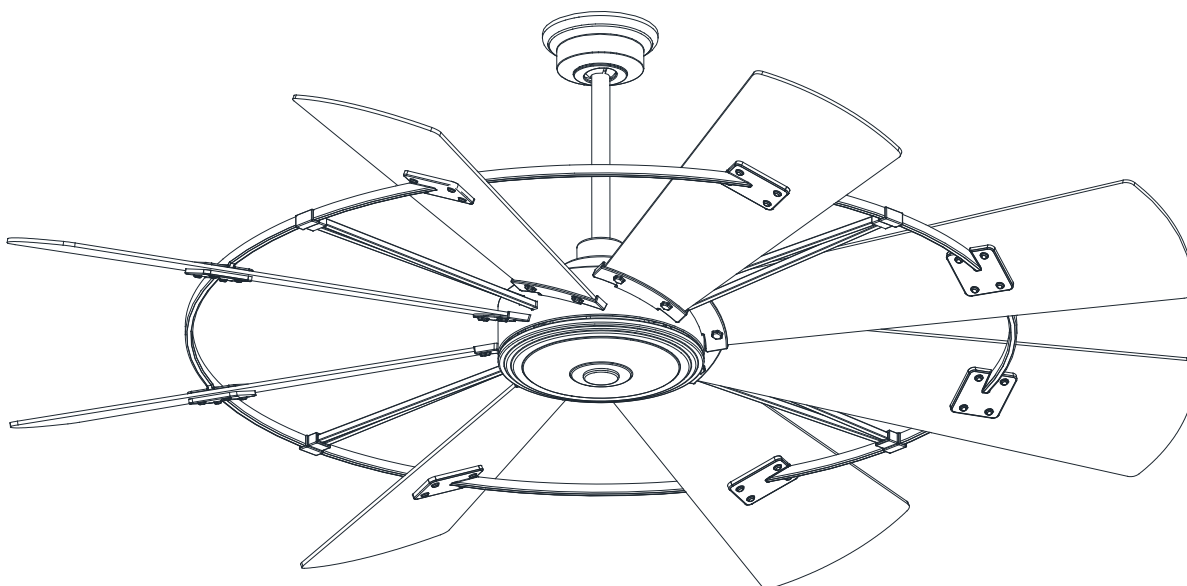

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

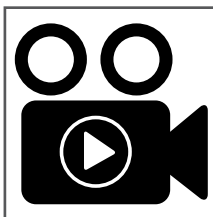

To view an instructional video on how to install this product:

1. Go to www.homedepot.com and enter either the Item or Model number, found in the top right corner of the cover of this instruction manual, in the search field.
2. Click on your product from the list of search results and click on the video link in the "Product Overview" section.

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this ceiling fan. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents	2	Assembly	7
Safety Information	2	Operation	16
Warranty	3	Care and Cleaning	17
Pre-Installation	3	Troubleshooting	17
Installation.....	6		

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1. To reduce the risk of electric shock, ensure the electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before you begin.
2. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 50 lb (22.7 kg). Use only UL Listed outlet boxes marked "Acceptable for Fan Support of 50 lb (22.7 kg) or less."
4. The fan must be mounted with a minimum of 7 ft. (2.1 m) of clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
5. Do not place objects in the path of the blades.
6. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, use caution when working around or cleaning the fan.
7. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box.
8. All set screws must be checked and retightened where necessary before installation.



WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade brackets (also referred to as flanges) during assembly or after installation. Do not insert objects in the path of the blades.



WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.



WARNING: To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to outlet box marked "Acceptable for fan support of 50 lb (22.7 kg) or less", and use screws provided with the outlet box.



WARNING: Electrical diagrams are for reference only. If you are using a light kit, refer to the light kit instructions manual to make the electrical connections. Optional use of any light kit shall be UL Listed and marked suitable for use with this fan.



WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this fan should only be used with fan speed control part no. DP-5R, manufactured by DawnSun Electronic Technology Co., Ltd. Zhongshan.



WARNING: To reduce the risk of electric shock, this fan must be installed with an isolating wall switch.



CAUTION: To reduce the risk of personal injury, use only the screws provided with the outlet box.



CAUTION: Do NOT use this fan with a dimmer switch or wall control. Using a dimmer switch or wall control will damage the fan.



CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

The supplier warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a lifetime after the date of purchase by the original purchaser. The supplier also warrants that all other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of two years after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part, such as by accident, misuse, improper installation, or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions this warranty does not cover any changes in brass finish, including rusting, pitting, corroding, tarnishing, or peeling. Brass finishes of this type give their longest useful life when protected from varying weather conditions. A certain amount of “wobble” is normal and should not be considered a defect. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. Home Decorators Collection hereby disclaims any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.

Contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.HomeDepot.com/homedecorators.

Pre-Installation

SPECIFICATIONS

Size	Speed	Volts	Fan Power Consumption (without lights) WATT	Airflow CFM	Airflow Efficiency (higher is better) CFM/WATT	Net Weight	Gross Weight	Cubic Feet
72 in.	Low	120	5	3690	738	34.17 lb (15.5 kg)	44.54 lb (20.2 kg)	4.23 cu.ft.
	Medium		15	6054	403			
	High		36	8157	226			



NOTE: These are approximate measures. They do not include the amps and wattage used by the light kit.



TOOLS REQUIRED



Phillips screwdriver



Flat blade screwdriver



Adjustable wrench



Electrical tape



Wire cutter/ stripper



Step ladder




Pre-Installation (continued)

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.

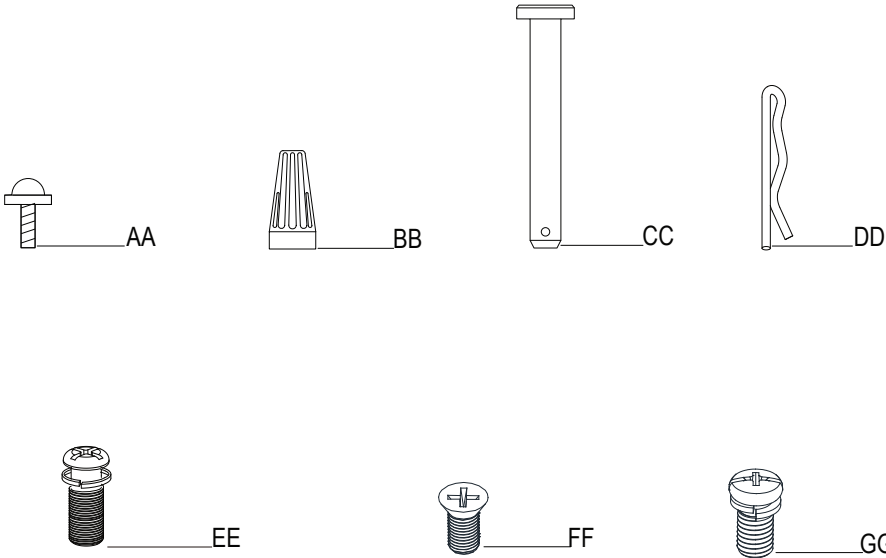


Part	Description	Quantity
AA	Blade attachment screws	17
BB	Wire connecting nut	3
CC	Hanger Pin	1
DD	Locking pin	1
EE	Blade arm screw	33
FF	Decorative frame screw	41
GG	Center band screw	9



Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

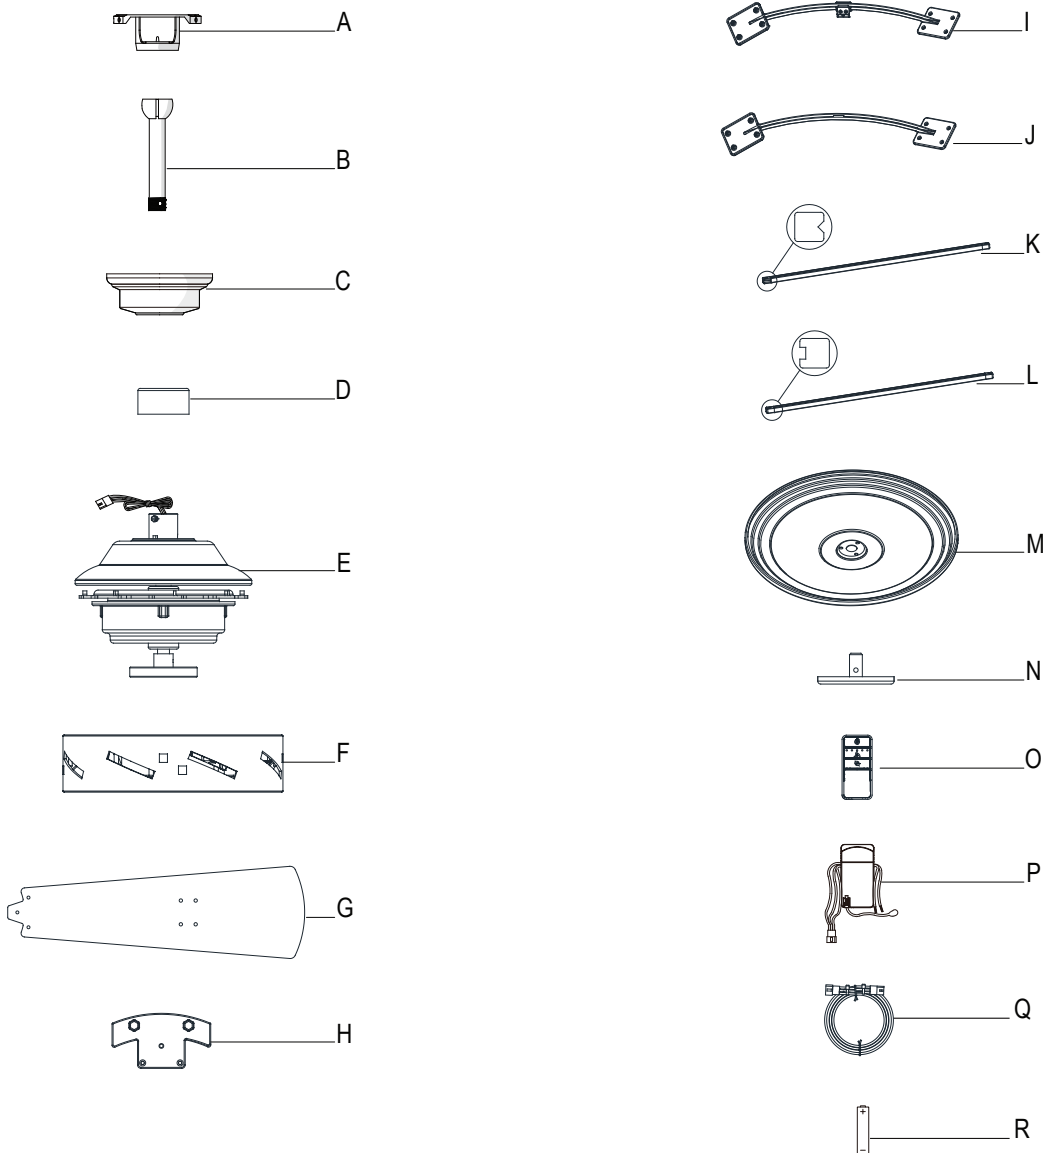

Part	Description	Quantity
A	Slide-on mounting bracket (inside canopy)	1
B	Ball/downrod assembly	1
C	Canopy	1
D	Decorative motor collar cover	1
E	Fan motor assembly	1
F	Center band	1
G	Blade	8
H	Blade arm	8

Part	Description	Quantity
I	Decorative frame piece with center connected part	4
J	Decorative frame piece	4
K	Decorative bar A	4
L	Decorative bar B	4
M	Bottom plate	1
N	Support plate nut	1
O	Remote control	1
P	Receiver	1
Q	Lead wire	1
R	Battery	2



IMPORTANT: This product and/or components are governed by one or more of the following U.S. Patents: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416; 6,210,117 and other patents pending.

Installation

MOUNTING OPTIONS



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to an outlet box marked "Acceptable for fan support of 50 lb (22.7 kg) or less", and use screws provided with the outlet box. An outlet box commonly used for the support of lighting fixtures may not be acceptable for fan support and may need to be replaced. If in doubt, consult a qualified electrician.

If your ceiling fan does not have an existing UL Listed mounting box, then install one using the following instructions:

- Disconnect the power by removing the fuses or turning off the circuit breakers.
- Secure the outlet box directly to the building structure. Use the appropriate fasteners and materials. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 50 lb (22.7 kg). Use only UL Listed outlet boxes marked "Acceptable for fan support of 50 lb (22.7 kg) or less." Do not use a plastic outlet box.

The illustrations below show three different ways to mount the outlet box.



NOTE: You may need a longer downrod to maintain proper blade clearance when installing on a steep, sloped ceiling. The maximum angle allowable is 20° away from horizontal.




If the canopy (C) touches the ball/downrod assembly (B), then remove the decorative motor collar cover (D), and turn the canopy (C) 180° before attaching the canopy (C) to the mounting plate.

To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar as shown above (available at any Home Depot store).

Assembly - Standard Ceiling Mount

1 Preparing for mounting

- Remove the canopy ring (HH) from the canopy (C) by turning the ring clockwise until it unlocks.
- Remove the mounting bracket (A) from the canopy (C) by loosening the two canopy screws (II) located in the “L shaped” slots.
- Remove and save the two canopy screws (SS) in the round holes. This will enable you to remove the mounting bracket (A).

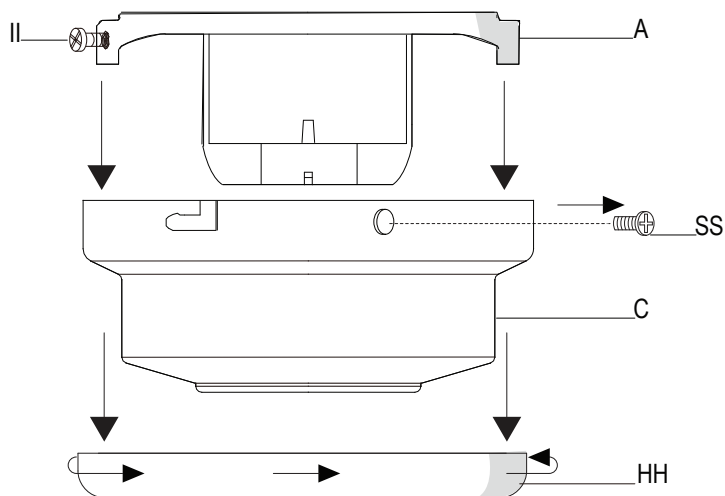


2 Routing the wires



NOTE: The fan comes with 18 in. lead wires for use with the provided 12 in. ball/downrod assembly (B). If you wish to use a longer downrod, attach the lead wire (Q) to the fan by connecting the molded adaptor plugs from the extension wires to the adaptor plugs from the fan.

- Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (E) through the center of the canopy ring (HH). Make sure the slots on the canopy ring (HH) are on top.
- Insert the ball/downrod assembly (B) through the canopy (C) and slide the decorative motor collar cover (D) onto the end of the ball/downrod assembly (B). Make sure the slots on the canopy (C) are on top.
- Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (E) through the downrod (B) as shown.

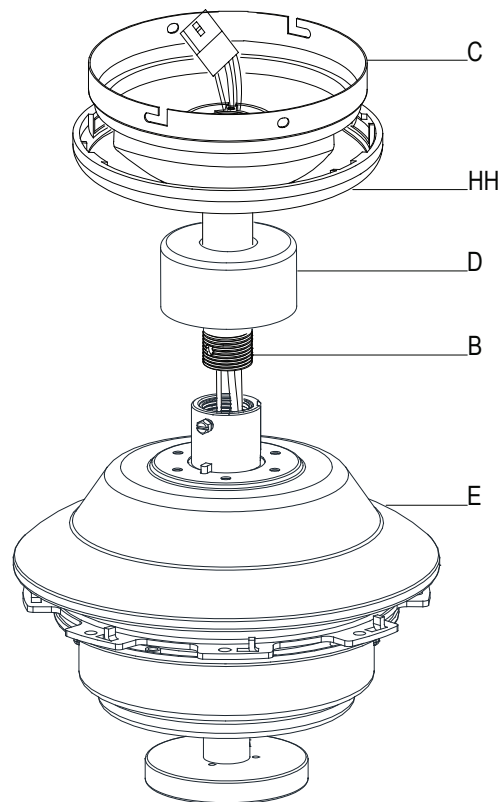

Assembly - Standard Ceiling Mount (continued)

3 Assembling the fan




CAUTION: To ensure wobble-free operation and to avoid damage to the fan, the ball/downrod assembly (B) and the set screw (KK) must be completely tightened.



WARNING: Failure to properly install the locking pin (DD) could result in the fan becoming loose and possibly falling.

- ☐ Loosen, but do not remove, the set screw (KK) on the collar (PP) on top of the fan motor assembly (E).
- ☐ Install the ball/downrod assembly (B) by inserting it into the motor collar (PP), and turning it clockwise until the holes at the bottom of the ball/downrod assembly (B) align with the holes in the collar on top of the fan motor assembly (E).
- ☐ Carefully insert the hanger pin (CC) through the holes in the collar and ball/downrod assembly (B). Be careful not to jam the hanger pin (CC) against the wiring inside the ball/downrod assembly (B).
- ☐ Insert the locking pin (DD) through the hole near the end of the hanger pin (CC) until it snaps into its locked position.
- ☐ Re-tighten the set screw (KK) on the collar (PP) on top of the fan motor assembly (E).

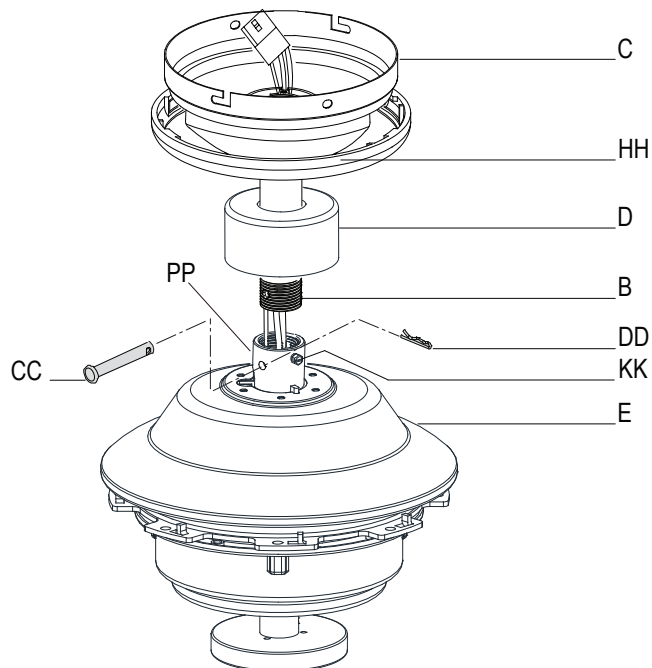

Assembly - Hanging the Fan

1 Attaching the fan to the electrical box




WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to an outlet box marked "Acceptable for fan support of 50 lb (22.7 kg) or less", and use screws provided with the outlet box.



NOTE: The slide-on mounting bracket (A) is designed to slide into place on an outlet box with the outlet box screws (TT) installed.


- ☐ Loosen the two mounting screws (TT) in the outlet box.
- ☐ Pass the 120-volt supply wires through the center hole in the slide-on mounting bracket (A).
- ☐ Slide the slide-on mounting bracket (A) on to the mounting screws (TT) and center the slide-on mounting bracket (A) in relation to the outlet box. If necessary, use leveling washers (not included) between the slide-on mounting bracket (A) and the outlet box. The flat side of the slide-on mounting bracket (A) should face toward the outlet box, as shown.
- ☐ Securely tighten the two mounting screws (TT).

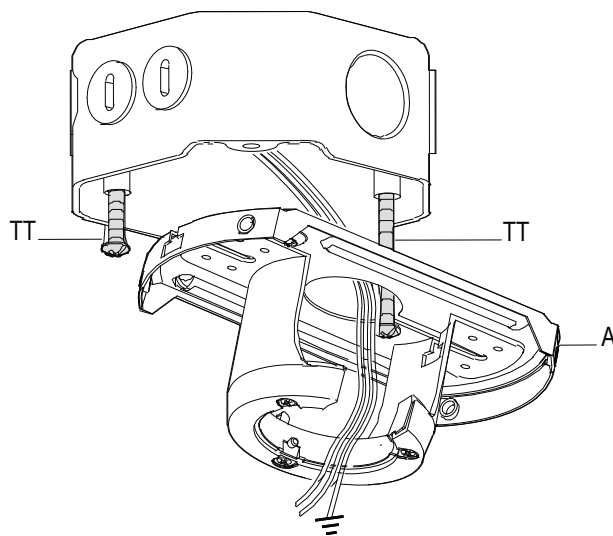

Assembly - Hanging the Fan (continued)

2 Hanging the fan

- Carefully lift the fan motor assembly (E) up to the slide-on mounting bracket (A).
- Insert the ball portion of the ball/downrod assembly (B) into the socket of the slide-on mounting bracket (A).
- Turn the ball/downrod assembly (B) clockwise until it is seated with the tab of the slide-on mounting bracket (A) aligned with the slot in the ball.

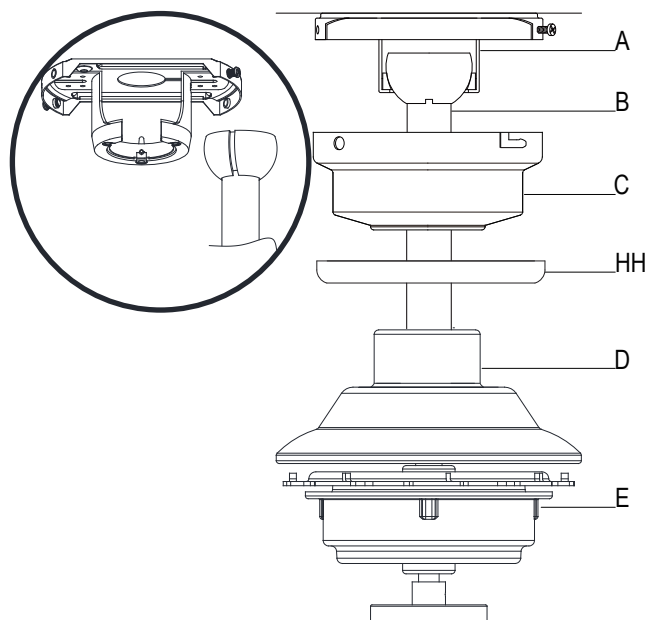

3 Installing the receiver




WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, remember to disconnect power. The electrical wiring must meet all local and national electrical code requirements. The electrical source and fan must be 110/120 volts, 60Hz. Do not use this product in conjunction with any variable wall control. Incorrect wire connection can damage this receiver.



CAUTION: If other fan wires are a different color, have this unit installed by a licensed electrician.

- Position the house supply wires (AAA) to one side of the slide-on mounting bracket (A); position the fan wires (BBB) to the opposite side.
- Insert the narrow end of the receiver (P) (as shown, flat side towards the ceiling) into the slide-on mounting bracket until it rests on top of the ball/downrod assembly (B).

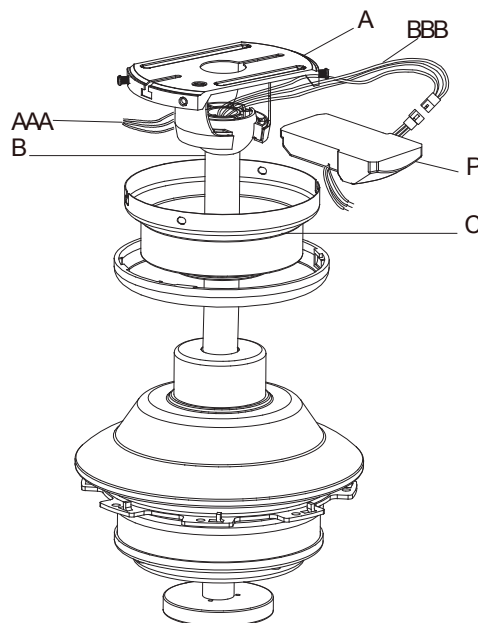

Assembly - Hanging the Fan (continued)

4 Wiring the receiver to the household wiring



WARNING: To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.




WARNING: Each wire nut supplied with this fan is designed to accept up to one 12-gauge house wire and two wires from the fan. If you have larger than 12-gauge house wiring or more than one house wire to connect to the fan wiring, consult an electrician for the proper size wire nuts to use.



IMPORTANT: Use the wire connecting nuts (BB) supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape and ensure there are no loose strands or connections.

- ☐ Spread the wires apart so that the green and white wires are on one side of the outlet box and the black wire is on the other side.
- ☐ Connect the green fan wires to the household ground wire (this may be a green or bare wire) using a wire connecting nut (BB).
- ☐ Connect the receiver (P) black (or red) wire to the household black (hot) wire using a wire connecting nut (BB).
- ☐ Connect the receiver (P) white wire to the household white wire (neutral) using a wire connecting nut (BB).
- ☐ Secure each wire connecting nut using electrical tape.

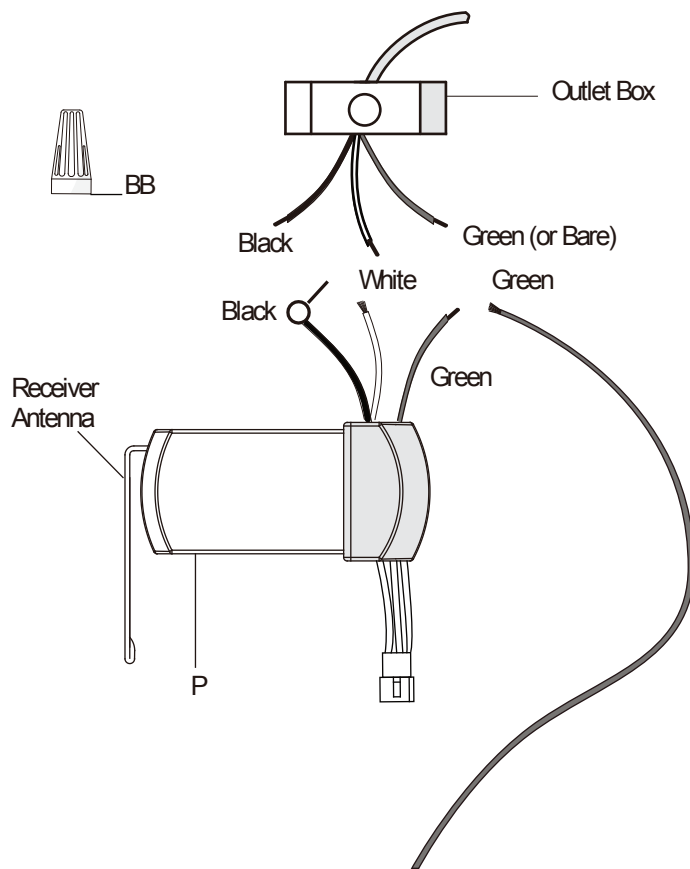


5 Wiring the fan to the receiver



NOTE: The fan comes with 18 in. lead wires for use with the provided 12 in. ball/downrod assembly (B). If you wish to use a longer downrod, attach the 66 in. lead wire (Q) to the fan by connecting the molded adaptor plugs from the extension wires to the adaptor plug from the fan.


- ☐ If using the 12 in. ball/downrod assembly (B) provided, wire the receiver to the fan wires by connecting the molded adaptor plug from the receiver (P) with the molded adaptor of the fan motor assembly (E) together.
- ☐ If you wish to use longer downrod, you can use the lead wire (66 in.) (Q) provided by connecting the molded adaptors together.

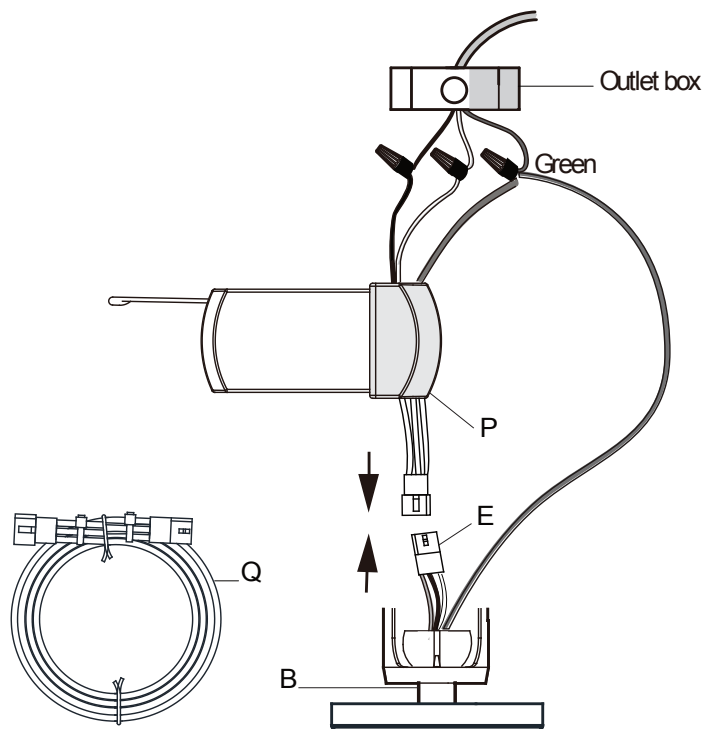

Assembly - Hanging the Fan (continued)

6 Mounting the fan motor assembly (standard mount)


- Align the locking slots of the canopy (C) with the two screws in the slide-on mounting bracket (A). Push up to engage the slots and turn clockwise to lock in place.
- Firmly tighten the two mounting screws (II).
- Install the two mounting screws (saved from Assembly step 1 "Preparing for mounting") into the holes in the canopy (C) and tighten firmly.
- Install the decorative canopy ring (HH) by aligning the ring's slots with the screws in the canopy (C). Rotate the ring to lock in place.

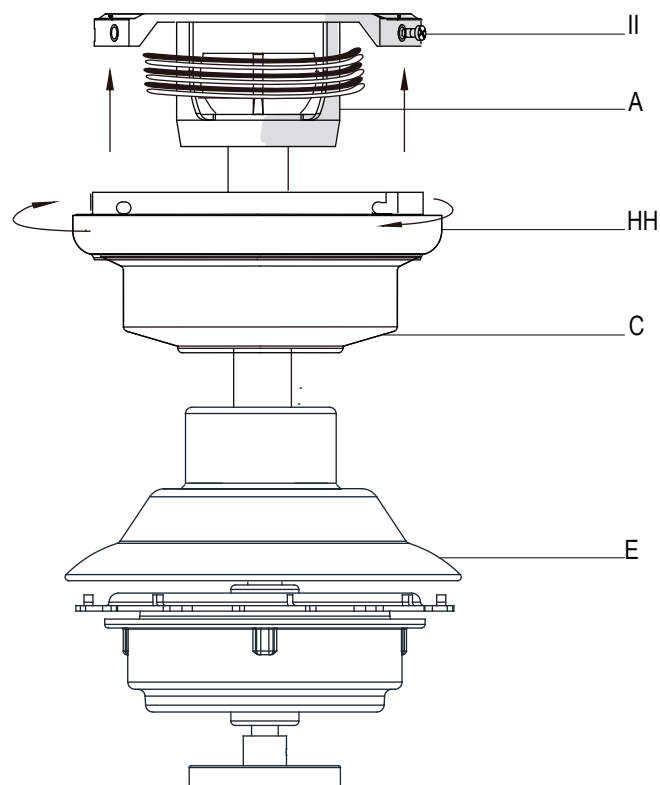

Assembly - Attaching the Fan Blades and Decorative Frame


1 Attaching the blades to the blade arms

- Attach a blade (G) to the blade arm (H) by aligning the holes on the blade arm (H) with the holes on blades (G), inserting the blade attachment screws (AA) into the holes in the blade arm (H) and through the blade (G).
- Tighten each screw securely.
- Make sure all the screws are firmly tightened.
- Repeat these steps for the remaining blades.

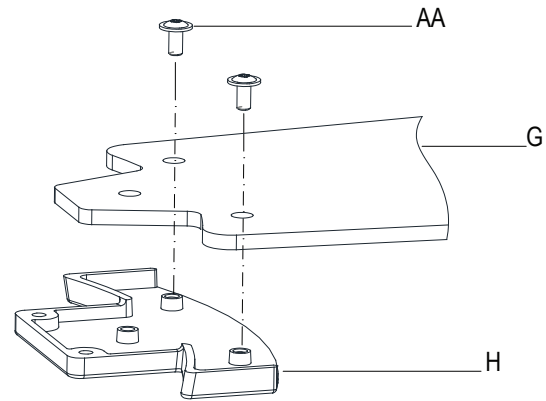


2 Attaching the blade assembly to the center band

- Attach the blade assembly to the center band (F) by aligning the screw holes on the blade arm (H) with the screw holes on the bottom of the center band (F).
- Insert the screws (EE) into the holes on the blade arm (H) and through the holes on the bottom of the center band (F), and start the screws in each hole. Do not completely tighten these screws. The blade arms should be slightly loose when attaching the decorative frames.
- Repeat this process for the remaining blade assemblies.

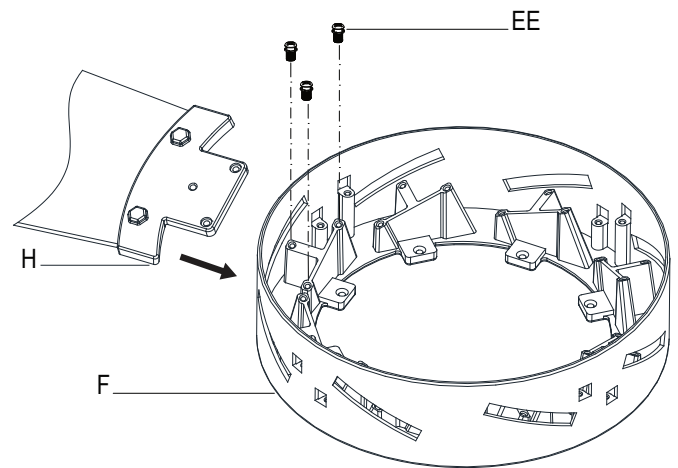

3 Attaching the decorative bar to the decorative frame with connected part

- Attach the decorative bar B (L) to the center connection point of the decorative frame piece (I) by aligning the rectangular groove on the bar with the rectangle rib on the connection point. Insert the screw (FF) into the screw hole on the connection point and partially tighten the screw. Do not completely tighten the screw at this point.
- Attach the decorative bar A (K) to the center connection point of the decorative frame piece (I) by aligning the V-shaped groove on the bar with the V-shaped rib on the connection point. Insert the screw (FF) into the screw hole on the connection point and partially tighten the screw. Do not completely tighten the screw at this point.
- The decorative bar should be slightly loose when attaching the decorative frames.
- Repeat this process for the 4 decorative frames with connected parts (I).

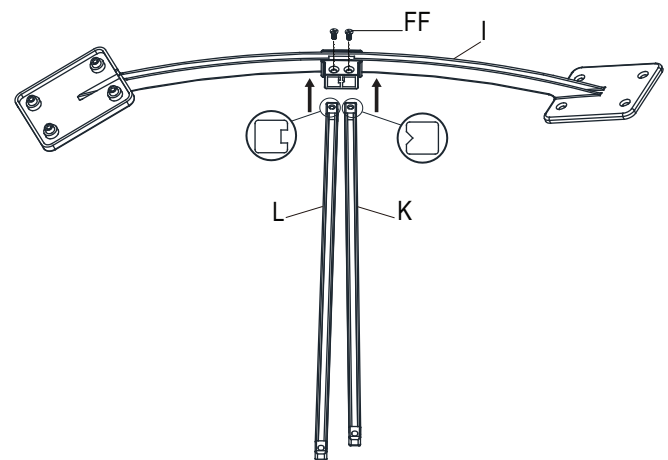


Assembly - Attaching the Fan Blades and Decorative Frame

4 Attaching the decorative bar and frame part to the center band





NOTE: Place the center band and the blade assemblies on flat surface to avoid scratches or damage to the fan.

- Attaching the decorative bar assemblies to the center band, by aligning the two holes of the bottom of center band and the decorative bar.
- Secure the decorative frame assemblies to the center band using the decorative frame screws (EE).
- Do not completely tighten these screws. The assemblies should be slightly loose when attaching the decorative frames.
- Repeat this process for the remaining decorative bars and frame parts.

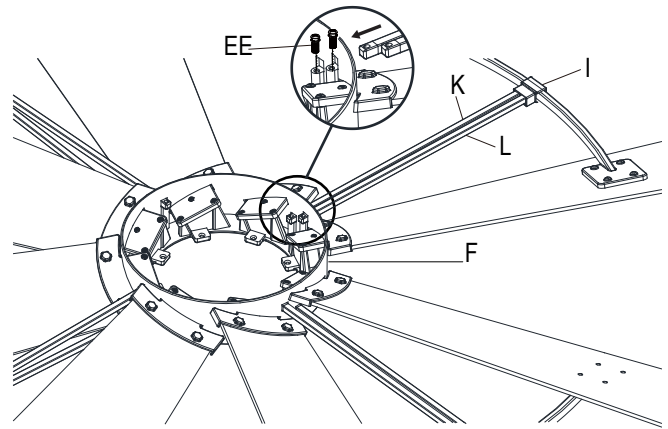

5 Complete the decorative frame installation

- Flip the center band assemblies with blades over and complete the decorative frame installation.
- Attach the decorative frame piece (J) to the blades by aligning the four posts of the decorative frame with the four holes in the blade and decorative frame with connected part (I).
- Secure the decorative frame to the blade using the decorative frame screws (FF). Insert the decorative frame screws (FF) through the four holes in the blade and decorative frame with connected part (I) and screw them into the posts of the decorative frame (J).
- Make sure all screws are completely tightened.
- Repeat this process for the remaining decorative frame pieces (J).
- Once all of the decorative frame pieces are installed, completely tighten all of the blade arm screws (EE) and decorative frame screws (FF) to secure the blade assemblies to the fan.

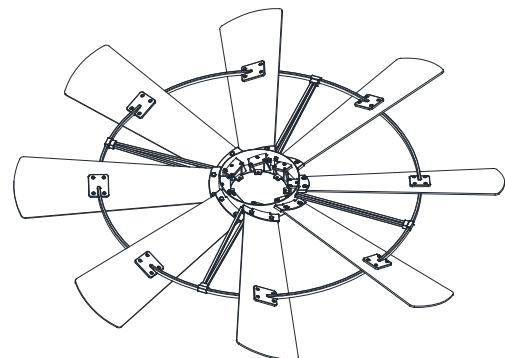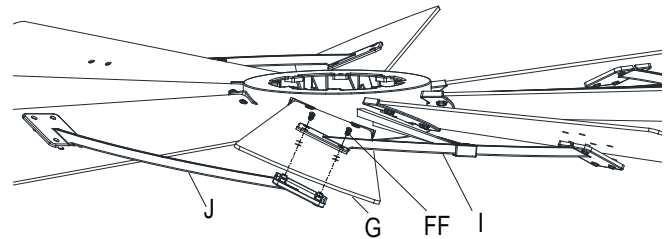



Assembly - Attaching the Center Band Assembly

1 Attaching the center band assembly to the fan motor assembly



NOTE: If the fan is too heavy to lift on a ladder, seek the assistance of a second person to hang the fan.


- Carefully lift the center band assembly to the fan motor assembly.
- Turn the center band assembly clockwise until it is seated with the tab of top of motor assembly and align the screw holes of center band and motor assembly.
- Insert the center band screw (GG) to the holes of center band and motor assembly, then secure each screw.

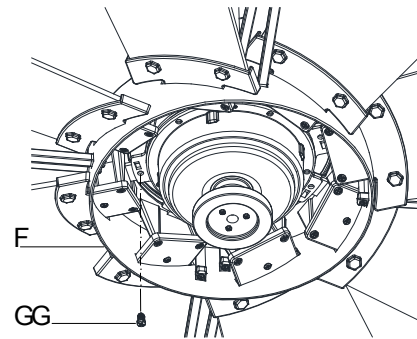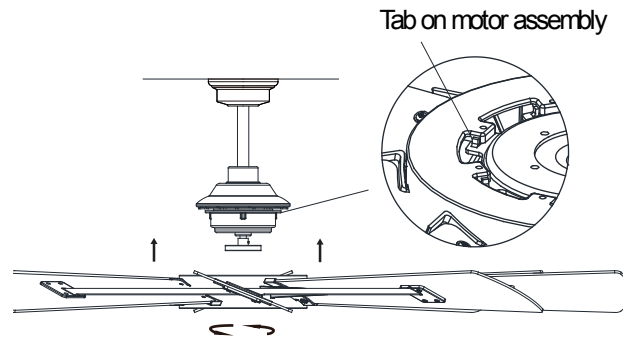

Assembly - Attaching the Bottom Plate

1 Attaching the bottom plate

- Remove three screw (MM) from the black bracket below the fan motor assembly (E).
- Push the bottom plate (M) up to the fan motor assembly (E).
- Re-install the screw (MM) that was removed in the first step. Make sure all the screws are firmly tightened.
- Screw the bottom plate nut (N) onto the bottom plate (M) at the base of the fan until tight.

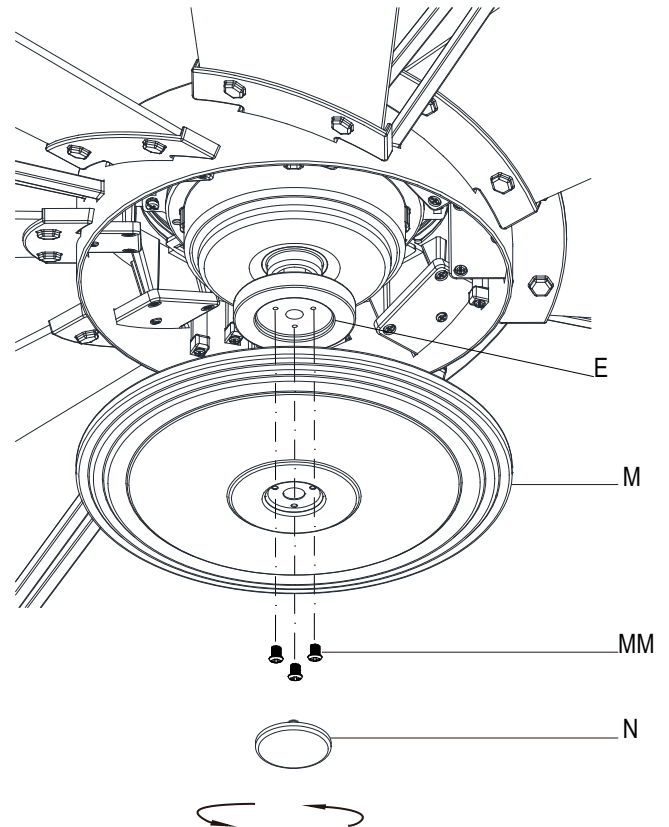

Assembly - Preparing the Remote Control

Preparing the remote control



NOTE: The remote control has already been paired to the ceiling fan for your convenience. If you have two of the same model fans in your home, please follow the steps below to control each fan independently.



NOTE: The remote control battery will weaken with age and should be replaced before leaking takes place, as this will damage the remote control. Dispose of used battery properly and keep the battery out of the reach of children.


- ☐ Confirm that the power to the fan is off at either the wall switch or breaker box.
- ☐ Remove the battery cover by pressing firmly on the arrow and sliding the cover off.
- ☐ Install two 1.5V AAA batteries (R).
- ☐ Return power to the fan at the wall switch or breaker box.
- ☐ If the remote control doesn't work as normal, press then release the "Learn" button for 1-2 seconds, located in the remote's battery compartment, within 30 seconds of turning on the power.
- ☐ If pairing is successful, the blades will begin to spin.
- ☐ Replace the battery cover on the remote control.

1 to 3 mode

- ☐ To use more than one remote control for your fan, press the "Learn" button for 10 seconds and release within 30 seconds of turning on the power. Once pairing is successful, the blades will begin to spin.
- ☐ Repeat the above process for the remote controls you want to work with this fan.
- ☐ The fan can be only controlled by 3 remote controls maximum at the same time after "Learning". If you use a fourth remote control to handle the fan, the first remote control will be replaced.

1 to 1 mode

- ☐ To use only one remote control for your fan, press and release the "Learn" button for 1-2 seconds within 30 seconds of turning on the power. The "1 to 3" mode will be cleared and returned back to "1 to 1" mode.

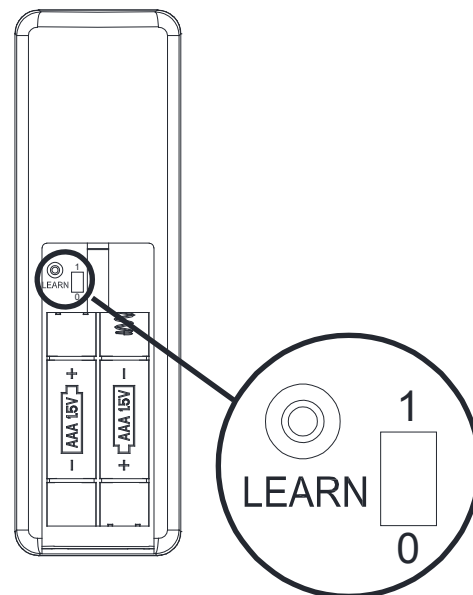

Assembly - Attaching the Accessories


Mounting the remote control holder



NOTE: Screw wall anchors are included for extra support. The included screws are designed to screw easily into the wall. If you would like a more permanent or secure hold, install the wall anchors prior to attaching the wall cradle to the wall.

- ☐ Slide the screw cover plate up to remove it from the wall cradle.
- ☐ Position the wall cradle in the desired position and attach it to the wall using the included wall cradle screws.
- ☐ Slide the screw cover plate back onto the wall cradle to conceal the screws.

Screw cover plate

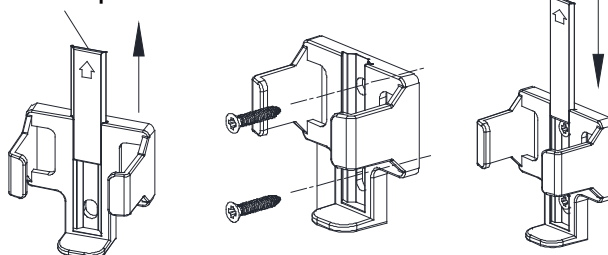

Operating Your Fan and Remote Control

POWER ON/OFF

Press and release the power button to turn the fan on or off.



NOTE: On start up your ceiling fan will oscillate back and forth. This is **NORMAL OPERATION** for DC ceiling fans as it goes through its calibration cycle. The fan is **NOT DEFECTIVE**.



NOTE: The remote receiver includes a memory function that will return the fan to its last setting when turned on via the power button.

FAN SPEED

LEDs on the fan speed button will illuminate to the corresponding speed.

Press and release 1 time: turns the fan speed to 5.

Press and release 2 times: turns the fan speed to 4.

Press and release 3 times: turns the fan speed to 3.

Press and release 4 times: turns the fan speed to 2.

Press and release 5 times: turns the fan speed to 1.

Press and release 6 times: turns the fan off.

FAN REVERSE



Press and release the fan reverse button to reverse the rotation of your ceiling fan.



NOTE: Do not wait for the fan to stop before pressing the reverse button. The fan will not reverse direction if the fan is not moving.

Warm weather (Forward) - A downward airflow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a higher setting without affecting your comfort.

Cool weather (Reverse) - An upward airflow moves warm air off of the ceiling. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

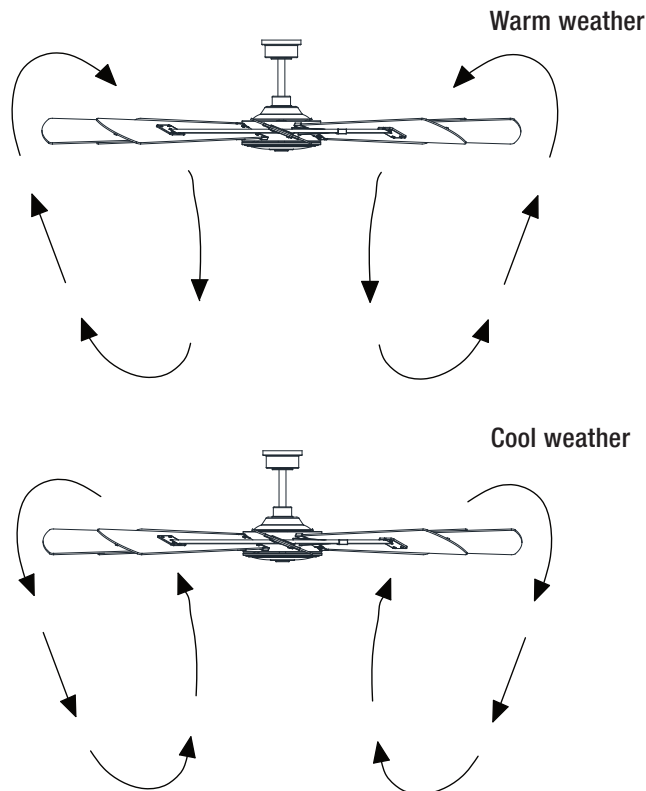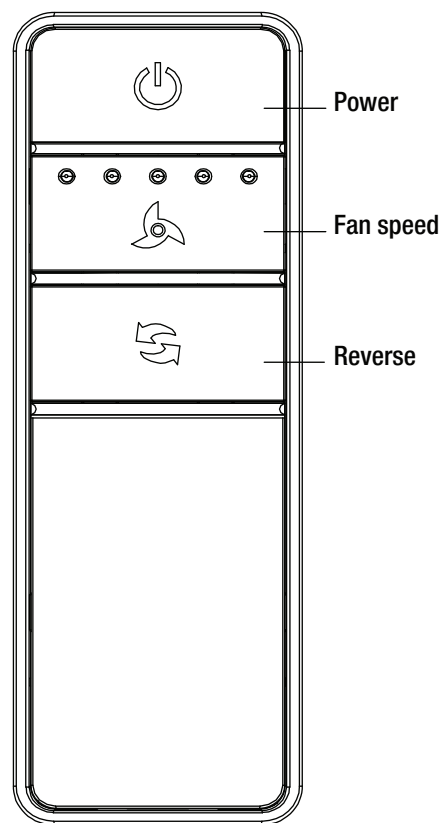

Care and Cleaning



WARNING: Make sure the power is off before cleaning your fan.

- Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.
- Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning, as this could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- You can apply a light coat of furniture polish to the wood for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with a light application of shoe polish.
- You do not need to oil your fan. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.

Troubleshooting

Problem	Solution
The fan will not start.	□ Check the main and branch circuit fuses or breakers. □ Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing. □ Check the battery in the remote control. □ Ensure you are in the normal range of 10-20 feet. □ Remember to turn off the power supply before checking the dip switch settings.
The fan is noisy.	□ Ensure all motor housing screws are snug. □ Ensure the screws that attach the fan blade bracket to the motor hub are tight. □ Ensure the wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing. □ Allow a 24-hour "breaking in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time. □ Ensure the canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling. □ Ensure your outlet box is secure and rubber isolator pads were used between the mounting plate and outlet box.
The fan wobbles.	□ Check that all blade and blade arm screws are secure. □ Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure from a point on the center of the blade to the point on the ceiling. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement, and measure from the same point on each blade to the ceiling. Repeat for each blade. Any measurement deviation should be within 1/8 in. Run the fan for ten minutes. If the fan continues to wobble, please contact Customer Service and a balancing kit will be sent to you at no charge.
The fan moves backwards and forwards when turned on.	□ This is normal start-up procedure for DC motor fans. The partial movement during start-up is the result of the DC motor aligning the internal magnetic poles for proper motor operation. This design saves electricity and allows the fan to operate much more quietly than standard AC motor fans.

FCC Statement: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party - U.S. Contact Information: King of Fans, Inc 1951 NW 22nd Street, Fort Lauderdale, FL 33311, (954) 484-7500

HOME DECORATORS COLLECTION®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-800-986-3460

[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO


VENTILADOR DE TECHO CORINTH DE 1.8 M

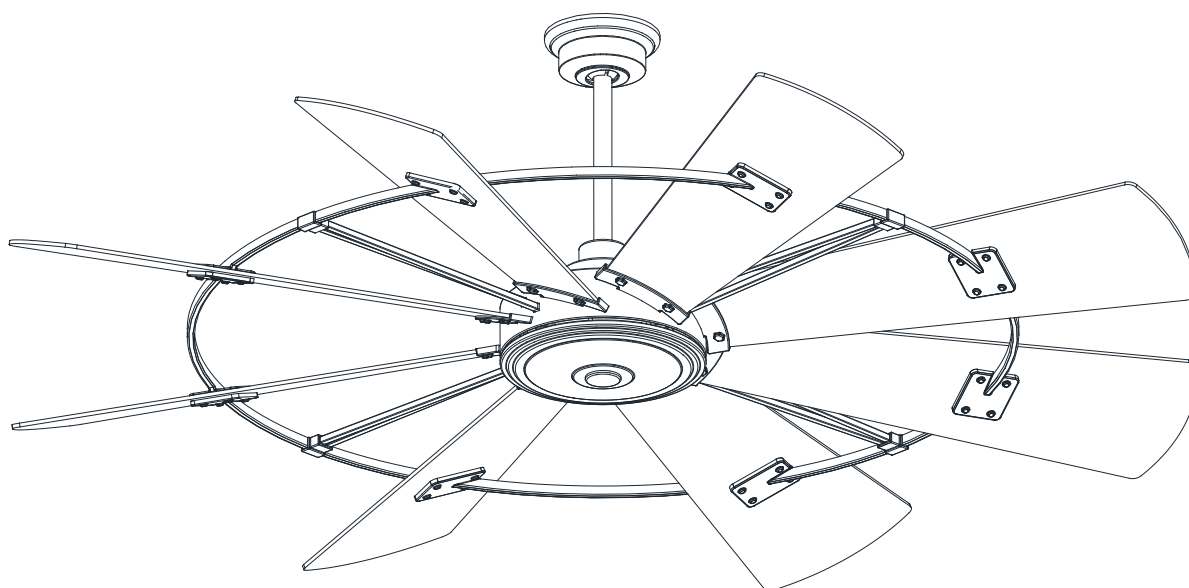

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Home Decorators Collection, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (Este).

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

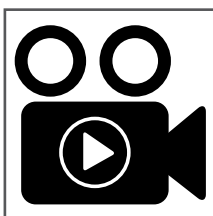

Para ver un video instructivo sobre cómo instalar este producto:

1. Visita www.homedepot.com e ingresa en el campo de búsqueda el número del modelo o artículo, que aparece en la esquina superior derecha de la portada de este manual de instrucciones.
2. Haz clic sobre tu producto en la lista de resultados de la búsqueda y sobre el enlace de video en la sección "Product Overview" [Información general del producto].

GRACIAS

Apreciamos la plena confianza depositada en Home Decorators Collection al comprar este ventilador de techo. Nos esforzamos en crear continuamente productos de calidad diseñados para mejoras del hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles a fin de satisfacer la necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2	Ensamblaje.....	7
Información de seguridad.....	2	Funcionamiento	16
Garantía	3	Mantenimiento y limpieza.....	17
Preinstalación	3	Solución de problemas	17
Instalación.....	6		

Información de seguridad

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrate de cortar la electricidad en el cortacircuitos o la caja de fusibles antes de comenzar.
2. Todo el cableado tiene que cumplir con el Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA 70 y con los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe hacerse por un electricista certificado y calificado.
3. La caja eléctrica y la estructura de soporte tienen que montarse de forma segura para poder sostener con confianza y como mínimo 50 lb (22.7 kg). Usa solo cajas eléctricas aprobadas por UL y marcadas como “Apropiada para sostener ventiladores de 50 lb (22.7 kg) o menos”.
4. El ventilador debe ir montado a un mínimo de 7 pies (2.1 m) de separación entre el borde trasero de las aspas y el piso.
5. No coloques objetos en la trayectoria de las aspas.
6. Para evitar lesiones personales o daños al ventilador y a otros objetos, ten cuidado al limpiarlo o al trabajar cerca de él.
7. Después de concluir las conexiones eléctricas, debes voltear los conductores empalmados hacia arriba y meterlos con cuidado en la caja eléctrica. Los cables deben estar separados con el cable a tierra y el conductor a tierra del equipo a un lado de la caja eléctrica.
8. Antes de la instalación, todos los tornillos de fijación tienen que comprobarse y reajustarse donde sea necesario.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, no dobles los soportes de las aspas (también llamados “bridas”) durante ni después de la instalación. No coloques objetos en la trayectoria de las aspas.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilices este ventilador con ningún dispositivo de estado sólido para control de velocidad.



ADVERTENCIA: Para evitar posible descarga eléctrica, desconecta la electricidad en la caja principal de fusibles antes de cablear. En caso de no tener suficiente conocimiento o experiencia sobre cableado eléctrico, contacta a un electricista certificado.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala solo en una caja eléctrica clasificada como “apropiada para sostener ventiladores de 50 lb (22.7 kg) o menos” y usa los tornillos que vienen con ella.



ADVERTENCIA: Los diagramas eléctricos son sólo para referencia. Si usas un kit de luces, consulta el manual de instrucciones del kit de luces para hacer las conexiones eléctricas. Cualquier juego de luces opcional debe estar aprobado por UL y marcado como adecuado para usar con este ventilador.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, este ventilador solo debe usarse con el control de velocidad de ventilador con número de pieza DP-5R, fabricado por DawnSun Electronic Technology Co., Ltd. Zhongshan.



ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, este ventilador tiene que instalarse con un interruptor de pared con aislamiento.



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones, usa sólo los tornillos incluidos con la caja eléctrica.



PRECAUCIÓN: NO usar este ventilador con control de pared ni con interruptor provisto de regulador de intensidad luminosa. Usar un control de pared o un interruptor con regulador de intensidad luminosa dañará este ventilador.



PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones sin previa aprobación expresa de la parte responsable de su cumplimiento podrían anular el derecho del usuario a operar el equipo.



Garantía

El proveedor garantiza de por vida, a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que el motor del ventilador no presenta defectos de fabricación ni de materiales al momento del envío desde la fábrica. El proveedor también garantiza, por dos años a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que todas las demás piezas del ventilador, sin incluir las aspas de vidrio o acrílicas, no presentarán ningún defecto de fabricación ni de material al momento del envío desde la fábrica. Si el producto es devuelto, aceptamos reparar tales defectos sin cargo alguno o, a nuestra discreción, reemplazarlo por un modelo similar o superior. Para obtener servicio de garantía tiene que presentar una copia del recibo como comprobante de compra. Todos los costos de retiro y reinstalación del producto correrán por cuenta del cliente. Los daños a cualquier pieza por accidente, instalación o uso inadecuado, o por montar cualquier accesorio, no están cubiertos por esta garantía. Puesto que las condiciones climáticas pueden variar, esta garantía no cubre ningún cambio del acabado en latón, como óxido, perforación, corrosión, manchas o descascaramiento. Este tipo de acabados en latón tiene una vida útil prolongada si se lo protege contra las condiciones climáticas cambiantes. Cierta "oscilación" es normal y no debe considerarse un defecto. Cualquier servicio prestado por personal no autorizado invalidará la garantía. No hay ninguna otra garantía expresa. Por este medio Home Depot Decorators Collection se exime de cualquier garantía, incluyendo pero sin limitarse a, aquellas de comercialización e idoneidad para determinado propósito en el alcance permitido por la ley. La duración de cualquier garantía implícita que no pueda exonerarse se limita al plazo especificado en la garantía explícita. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de las garantías implícitas, así que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. El minorista no será responsable por daños incidentales, emergentes ni especiales derivados del uso o funcionamiento del producto, excepto en los casos en los que la ley así lo disponga. Algunos estados no permiten excluir ni limitar daños directos o indirectos, así que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en este caso. Esta garantía otorga derechos legales especiales al cliente y es posible que también goce de otros derechos que pueden variar según el estado. Esta garantía sustituye a todas las garantías anteriores. Los costos de envío en cualquier devolución de productos como parte de una reclamación tienen que ser pagados por el cliente.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente por el 1-800-986-3460 o visite www.HomeDepot.com/homedecorators.

Preinstalación

ESPECIFICACIONES

Tamaño	Velocidad	Voltios	Consumo de energía del ventilador (sin luces) VATIOS	Flujo de aire CFM	Eficiencia de flujo de aire (mientras más alto el número, mejor) CFM/W	Peso neto	Peso bruto	Pies cúbicos
72 plg (1.8 m)	Baja	120	5	3690	738	34.17 lb (15.5 kg)	44.54 lb (20.2 kg)	4.23 pies ³ (0.12 m ³)
	Media		15	6054	403			
	Alta		36	8157	226			



NOTA: Estas medidas son aproximadas. No incluyen el amperaje ni el vataje consumido por el kit de luces.



HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador
Phillips



Destornillador
plano



Llave
ajustable



Cinta de
electricista



Pelacables/
cortacables




Escalera de tijera

HERRAJES INCLUIDOS



NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.

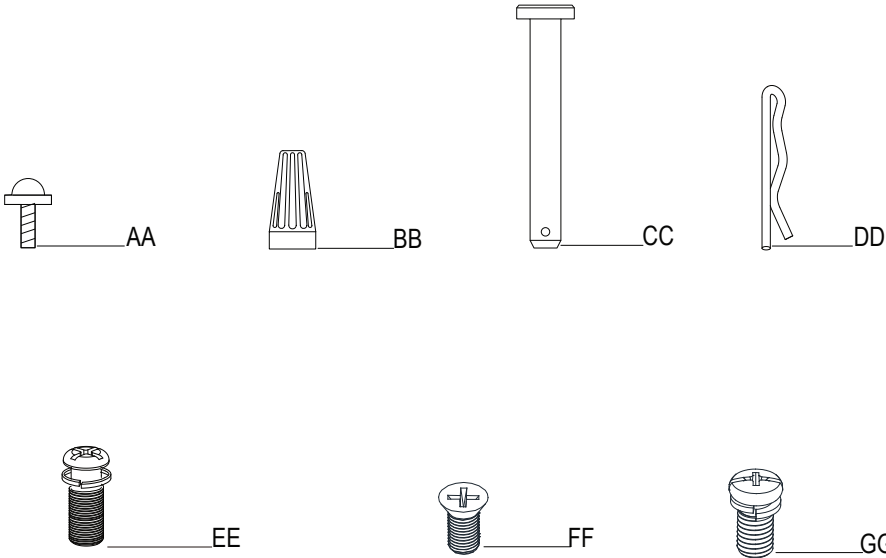


Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillos para montaje de aspas	17
BB	Tuerca para conectar cables	3
CC	Pasador de soporte	1
DD	Pasador de cierre	1
EE	Tornillo de brazo de aspa	33
FF	Tornillo para armazón decorativa	41
GG	Tornillo de la banda central	9



Preinstalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

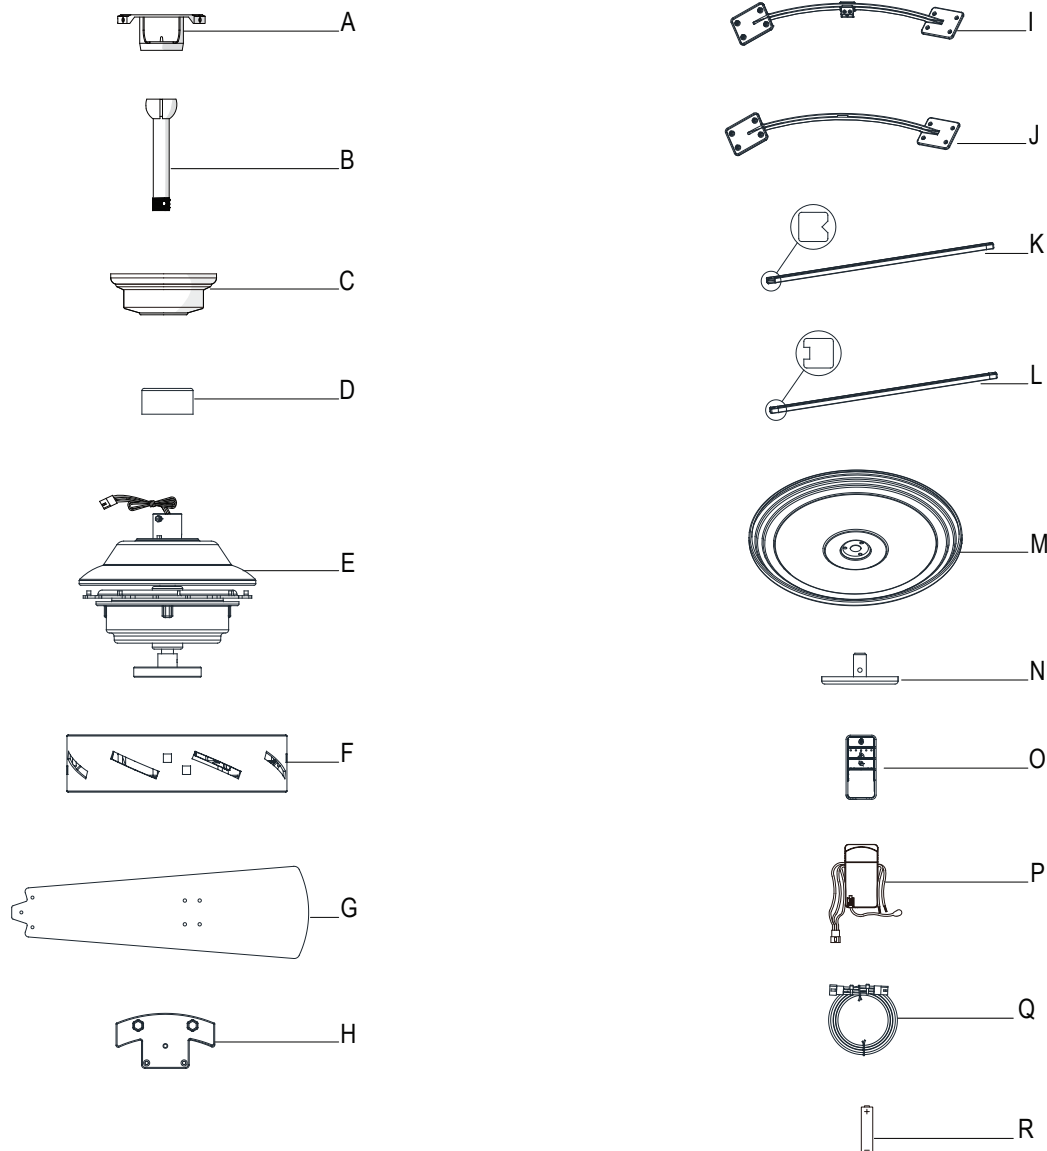

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Soporte de montaje deslizante (dentro de la cubierta)	1
B	Conjunto de tubo bajante/esfera	1
C	Cubierta	1
D	Cubierta decorativa del collarín del motor	1
E	Ensamblaje del motor del ventilador	1
F	Banda central	1
G	Aspa	8
H	Brazo del aspa	8



IMPORTANTE: Este producto y/o sus componentes están protegidos por una o más de las siguientes patentes en EE. UU.: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416; 6,210,117, así como otras patentes pendientes.

Pieza	Descripción	Cantidad
I	Pieza de armazón decorativa con parte central conectada	4
J	Pieza de armazón decorativa	4
K	Barra decorativa A	4
L	Barra decorativa B	4
M	Placa inferior	1
N	Tuerca de la placa de soporte	1
O	Control remoto	1
P	Receptor	1
Q	Cable conductor	1
R	Batería	2

OPCIONES DE MONTAJE






ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala solo en una caja eléctrica clasificada como "Apropiada para sostener ventiladores de 50 lb (22.7 kg) o menos" y usa los tornillos que vienen con ella. Las cajas eléctricas utilizadas comúnmente para el soporte de lámparas pueden no servir como soporte de ventilador y tal vez deban reemplazarse. En caso de duda, consulta a un electricista calificado.


Si tu ventilador de techo no tiene una caja de montaje aprobada por UL, instálala siguiendo las instrucciones a continuación:

- ❑ Desconecta la energía retirando los fusibles o apagando los cortacircuitos.
- ❑ Asegura la caja eléctrica directamente a la estructura de la edificación. Usa los sujetadores y materiales apropiados. La caja eléctrica y la estructura de soporte tienen que montarse de forma segura para poder sostener con confianza y como mínimo 50 lb (22.7 kg). Usa solo cajas eléctricas aprobadas por UL y marcadas como "Apropiada para sostener ventiladores de 50 lb (22.7 kg) o menos" No usar una caja eléctrica de plástico.

Las ilustraciones a continuación muestran tres formas distintas de montar la caja eléctrica.

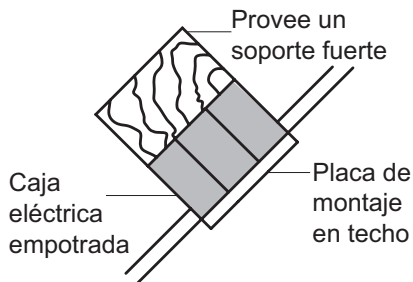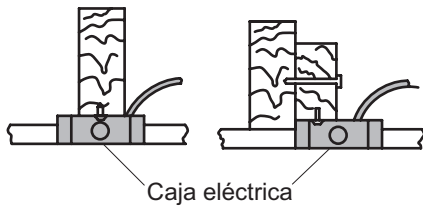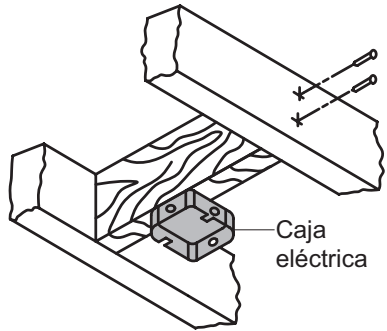

NOTA: Tal vez necesites un tubo bajante más largo para mantener la altura mínima adecuada de las aspas, al instalar el ventilador en un techo inclinado. El ángulo máximo permitido es 20° desde la línea horizontal.

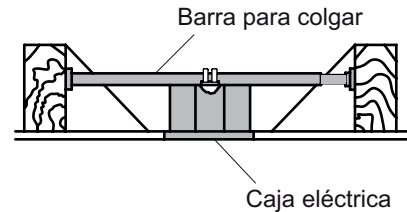


Si la cubierta (C) toca el conjunto del tubo bajante/esfera (B), retira la tapa inferior decorativa del collarín del motor (D) y gira 180° la cubierta (C) antes de fijarla (C) a la placa de montaje.

Para colgar el ventilador donde hay una lámpara, pero ninguna viga de techo, tal vez se necesite una barra para colgar como se muestra más arriba (disponible en cualquier tienda de The Home Depot).

Ensamblaje - Montaje estándar en techo

1 Preparación para el montaje

- Retira el aro (HH) de la cubierta (C) girándolo hacia la izquierda hasta liberarlo.
- Retira el soporte de montaje (A) de la cubierta (C) aflojando los dos tornillos de la cubierta (II) ubicados en las ranuras en forma de L.
- Quita y guarda los dos tornillos de la cubierta (SS) en los orificios redondos. Esto te permitirá retirar el soporte de montaje (A).

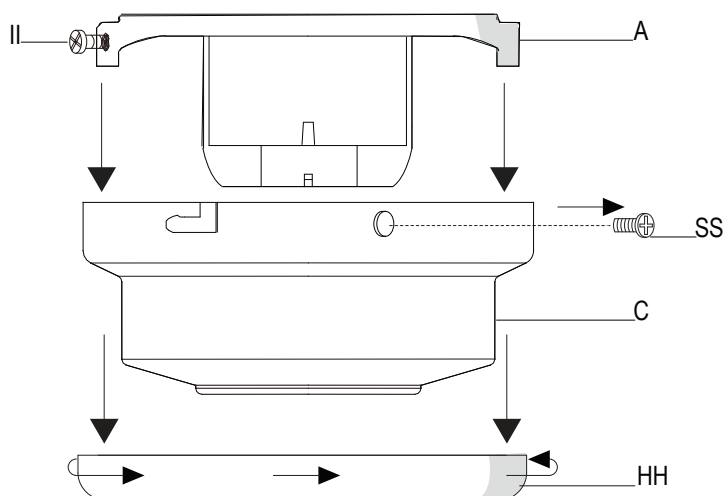


2 Cómo tender los cables



NOTA: El ventilador viene con cables terminales de 18 plg (45.7 cm) para usar con el conjunto de tubo bajante/esfera (B) de 12 plg (30.5 cm) incluido. Si deseas utilizar un tubo bajante más largo, conecta el cable conductor (Q) al ventilador conectando los enchufes adaptadores moldeados de los cables de extensión a los enchufes adaptadores del ventilador.

- Inserta los cables que salen por la parte superior del conjunto del motor y el ventilador (E) a través del centro del aro de la cubierta (HH). Asegúrate de que las ranuras del aro de la cubierta (HH) estén en la parte superior.
- Inserta el conjunto del tubo bajante/esfera (B) a través de la cubierta (C) y desliza la cubierta decorativa del collarín del motor (D) en el extremo del conjunto del tubo bajante/esfera (B). Asegúrate de que las ranuras de la cubierta (C) queden en la parte superior.
- Inserta los cables que salen por la parte superior del conjunto del motor-ventilador (E) a través del tubo bajante (B) como se muestra.

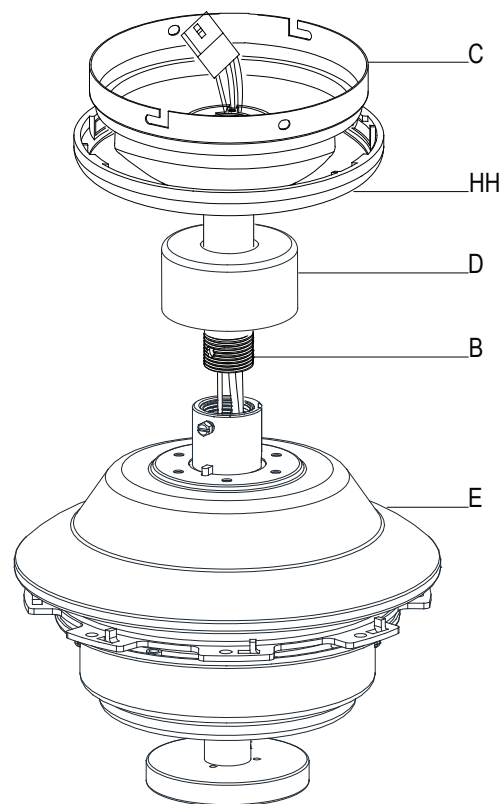

Ensamblaje - Montaje estándar en techo (continuación)

3 Cómo ensamblar el ventilador




PRECAUCIÓN: Para asegurarte de que no haya oscilación y evitar dañar el ventilador, el conjunto del tubo bajante/esfera (B) y el tornillo del fijación (KK) tienen que estar completamente ajustados.



ADVERTENCIA: Si el pasador de cierre (DD) no se instala correctamente, es posible que el ventilador se afloje y caiga.

- Afloja, sin quitarlo, el tornillo de fijación (KK) del collarín (PP) ubicado en la parte superior del conjunto del motor del ventilador (E).
- Instala el conjunto del tubo bajante/esfera (B) insertándolo en el collarín del motor (PP) y girándolo hacia la derecha hasta que los orificios en la parte inferior del conjunto del tubo bajante/esfera (B) queden alineados con los orificios en el collarín de la parte superior del conjunto del motor del ventilador (E).
- Inserta con cuidado el pasador de soporte (CC) a través de los orificios del collarín y del conjunto del tubo bajante/esfera (B). Ten cuidado de no forzar el pasador de soporte (CC) contra el cableado dentro del conjunto del tubo bajante/esfera (B).
- Inserta el pasador de cierre (DD) en el orificio cercano al extremo del pasador de soporte (CC) hasta que encaje en su posición.
- Vuelve a apretar el tornillo de fijación (KK) del collarín (PP) en la parte superior del conjunto del motor y el ventilador (E).

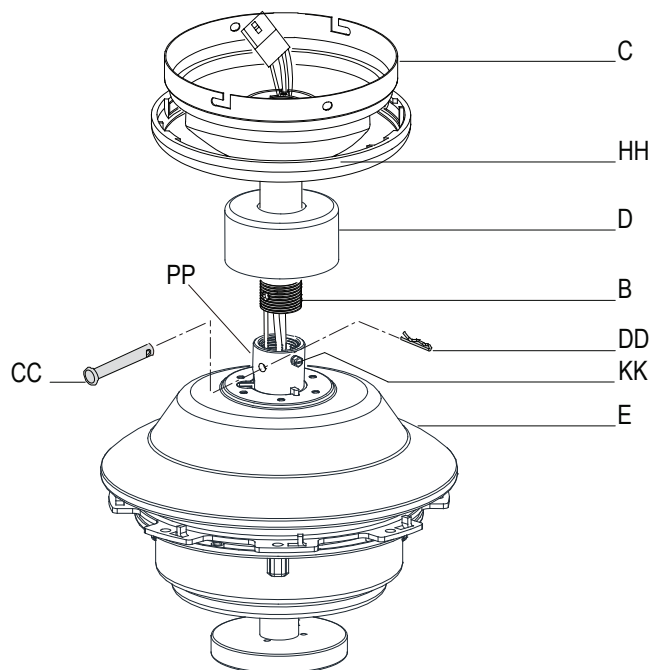

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador

1 Cómo fijar el ventilador a la caja eléctrica




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala solo en una caja eléctrica clasificada como “apropiada para sostener ventiladores de 50 lb (22.7 kg) o menos” y usa los tornillos que vienen con ella.



NOTA: El soporte de montaje deslizante (A) está diseñado para ser colocado sobre una caja eléctrica con los tornillos de esta (TT) ya instalados.


- Afloja los dos tornillos de montaje (TT) de la caja eléctrica.
- Pasa los cables de suministro de 120 V a través del orificio central en el soporte de montaje deslizante (A).
- Desliza el soporte de montaje deslizante (A) en los tornillos de montaje (TT) y centra el soporte de montaje deslizante (A) en relación con la caja eléctrica. Si es necesario, usa arandelas niveladoras (no se incluyen) entre el soporte de montaje deslizante (A) y la caja eléctrica. El lado plano del soporte de montaje deslizante (A) debe mirar hacia la caja eléctrica, como se muestra.
- Ajusta firmemente los dos tornillos de montaje (TT).

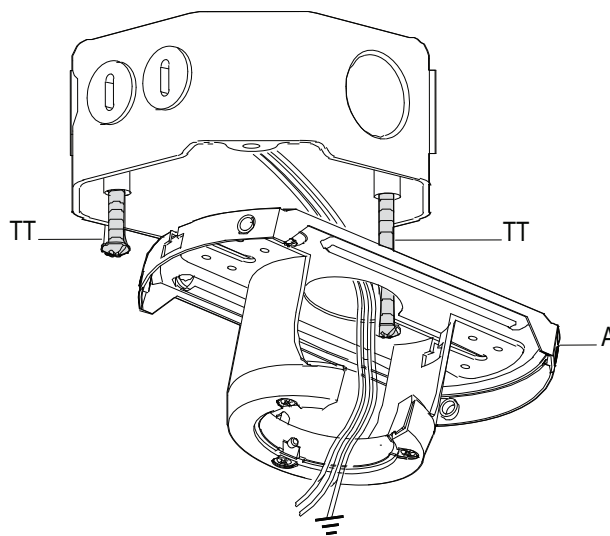

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

2 Cómo colgar el ventilador

- Levanta con cuidado el conjunto motor-ventilador (E) hasta el soporte de montaje deslizante (A).
- Inserta la bola del conjunto del tubo bajante/esfera (B) en el casquillo del soporte de montaje deslizante (A).
- Gira el conjunto de tubo bajante/esfera (B) hacia la derecha hasta que quede encajado con la pestaña del soporte de montaje deslizante (A) alineada con la ranura de la esfera.

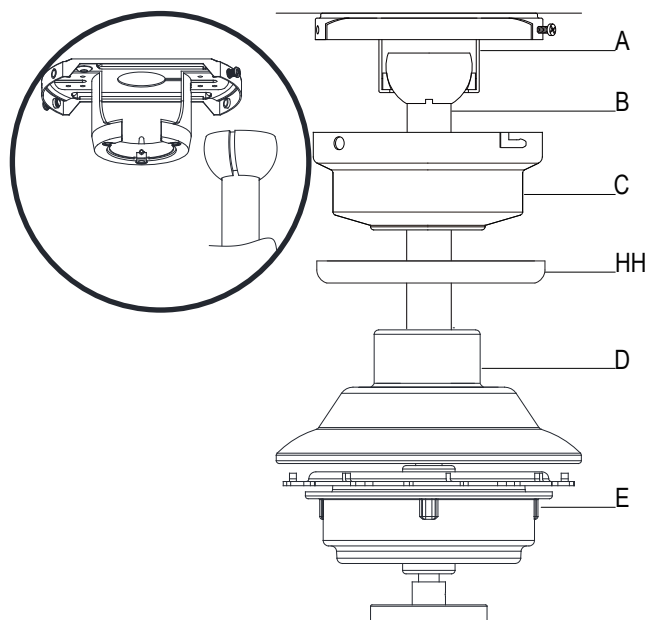

3 Cómo instalar el receptor




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, recuerda desconectar la electricidad. El cableado eléctrico tiene que cumplir todos los requisitos de los códigos eléctricos nacionales y locales. La fuente de energía y el ventilador tienen que ser de 110/120 V y 60 Hz. No utilizar este producto con ningún control variable de pared. Conectar el cableado de manera incorrecta dañará este receptor.



PRECAUCIÓN: Si otros cables del ventilador son de color diferente, un electricista certificado deberá instalar esta unidad.

- Ubica los cables de suministro doméstico (AAA) a un lado del soporte de montaje deslizante (A) y coloca los cables del ventilador (BBB) en el lado opuesto.
- Inserta el extremo angosto del receptor (P) (como se muestra: el lado plano hacia el techo), en el soporte de montaje deslizante hasta dejarlo apoyado en la parte superior del conjunto tubo bajante/esfera (B).

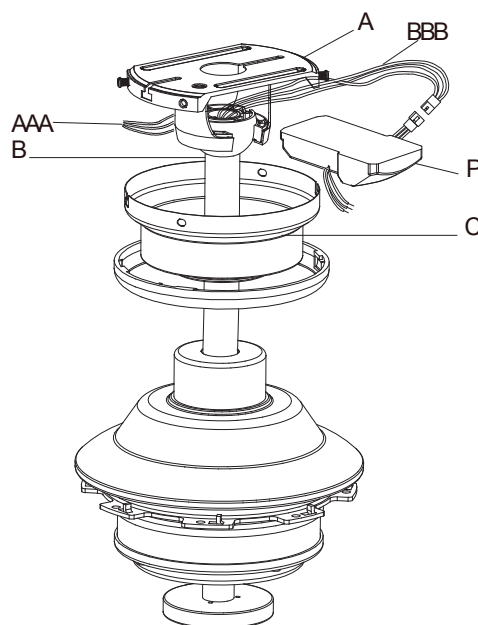

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

4 Cómo cablear el receptor al cableado del hogar



ADVERTENCIA: Para evitar posible descarga eléctrica, desconecta la electricidad en la caja principal de fusibles antes de cablear. En caso de no tener suficiente conocimiento o experiencia sobre cableado eléctrico, contacta a un electricista certificado.




ADVERTENCIA: Cada tuerca para cable suministrada con este ventilador está diseñada para aceptar un cable doméstico de calibre 12 o menos y dos cables del ventilador. Si tu cableado doméstico tiene calibre mayor de 12 o más de un cable para conectar al cableado del ventilador, consulta a un electricista para saber el tamaño adecuado de las tuercas a usar para los cables.



IMPORTANTE: Usa las tuercas de conexión de cables (BB) que vienen con tu ventilador. Sujeta los conectores con cinta de electricista y asegúrate de que no haya conexiones ni cables sueltos.

- Separa los cables de manera que los cables verde y blanco queden de un lado de la caja eléctrica y el cable negro, del otro lado.
- Conecta los cables verdes del ventilador al cable con conexión a tierra de la casa (este puede ser verde o pelado) con una tuerca de conexión de cables (BB).
- Conecta el cable negro (o rojo) del receptor (P) al cable negro del hogar (positivo), usando una tuerca de conexión de cables (BB).
- Conecta el cable blanco del receptor (P) al cable blanco (neutro) del hogar con una tuerca de conexión de cables (BB).
- Asegura cada tuerca de conexión de cables con cinta de electricista.

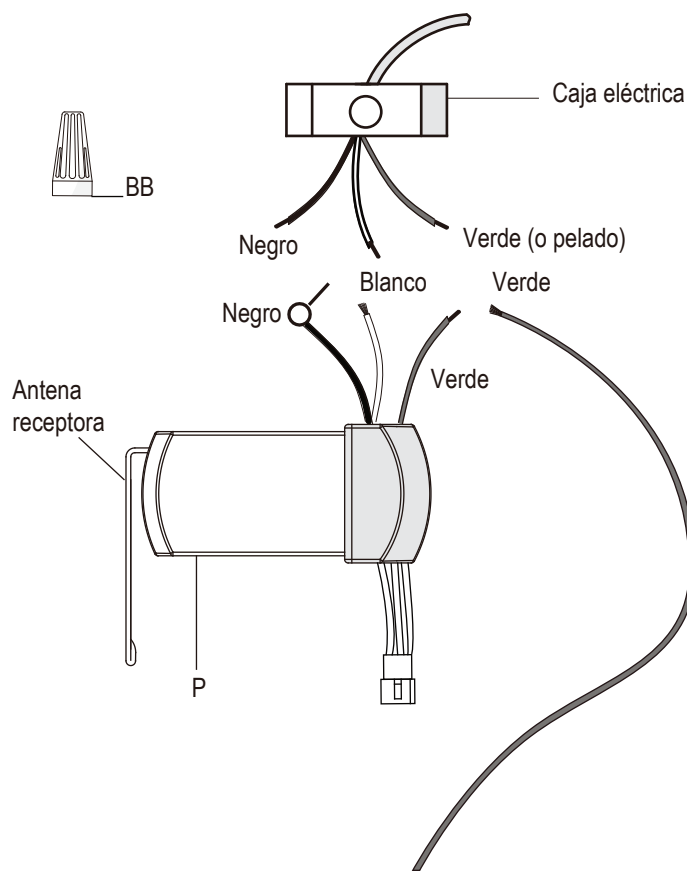


5 Cómo cablear el ventilador al receptor



NOTA: El ventilador viene con cables terminales de 18 plg (45.7 cm) para usar con el conjunto de tubo bajante/esfera (B) de 12 plg (30.5 cm) incluido. Si deseas utilizar un tubo bajante más largo, conecta el cable de extensión de 66 pulgadas [167 cm] (Q) al ventilador conectando los enchufes adaptadores moldeados de los cables de extensión a los enchufes adaptadores del ventilador.


- Si usas el conjunto del tubo bajante/esfera (B) de 12 plg (30.5 cm) incluido, conecta los cables del receptor a los cables del ventilador uniendo el enchufe del adaptador moldeado del receptor (P) con el adaptador moldeado del conjunto del motor del ventilador (E).
- Si deseas un tubo bajante más largo, puedes usar la extensión de cable conductor (66 plg = 167 cm) (Q) conectando el adaptador moldeado.

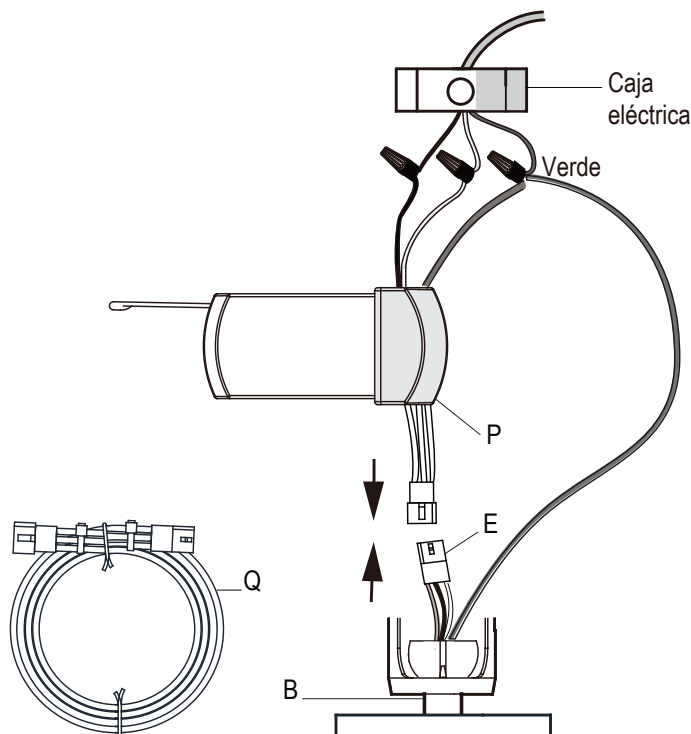

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

6 Montaje del conjunto del motor del ventilador (montaje estándar)


- Alinea las ranuras de cierre de la cubierta (C) con los dos tornillos del soporte deslizante de montaje (A). Alza para enganchar las ranuras y gira de izquierda a derecha para asegurar en su sitio.
- Ajusta firmemente los dos tornillos de montaje (II).
- Instala los dos tornillos de montaje (guardados en el paso 1 del ensamblaje, "Cómo preparar la instalación") en los orificios de la cubierta (C) y apriétalos firmemente.
- Instala el aro (HH) de la cubierta decorativa alineando las ranuras del aro con los tornillos en la cubierta (C). Gira el aro hacia la derecha para fijarlo en su lugar.

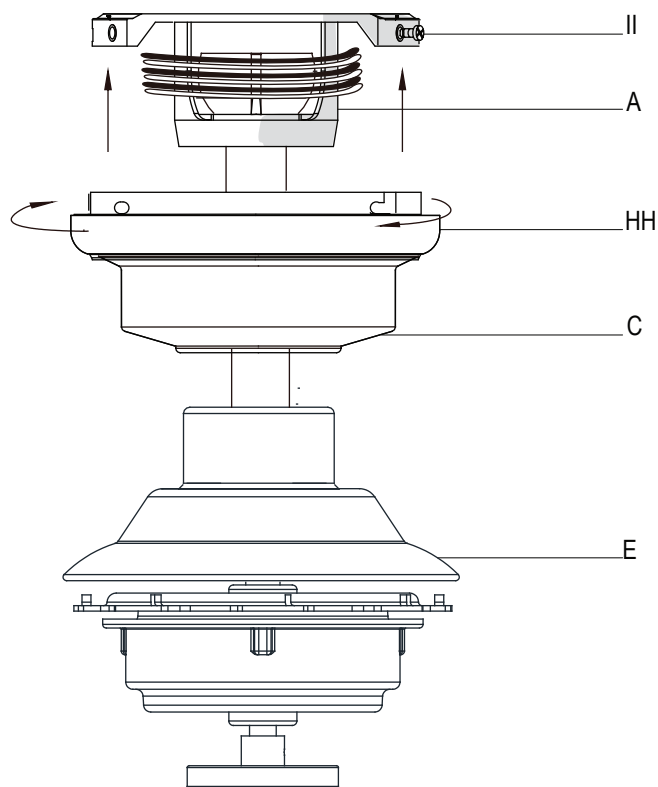

Ensamblaje - Cómo fijar las aspas del ventilador y el armazón decorativo


1 Cómo montar las aspas a los brazos de las aspas

- Fija un aspa (G) al brazo (H) alineando los orificios del brazo (H) con los orificios de las aspas (G), insertando los tornillos de fijación del aspa (AA) en los orificios del brazo (H) y del aspa (G).
- Aprieta firmemente todos los tornillos.
- Comprueba que todos los tornillos estén firmemente apretados.
- Repite estos pasos para ensamblar las aspas restantes.

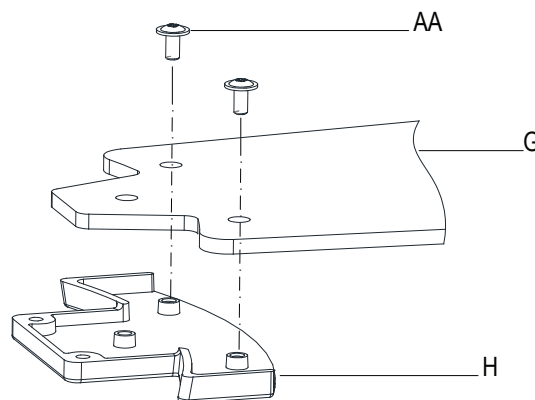


2 Cómo conectar el ensamblaje de la banda central

- Fija el conjunto de aspas a la banda central (F) alineando los orificios para tornillos en el brazo del aspa (H) con los orificios para tornillos en la parte inferior de la banda central (F).
- Inserta los tornillos (EE) en los orificios del brazo del aspa (H) y a través de los orificios en la parte inferior de la banda central (F), y coloca los tornillos en cada orificio. No aprietes por completo estos tornillos. Los brazos de las aspas deben estar ligeramente sueltos al colocar las armazones decorativas.
- Repite este proceso para los ensamblajes de aspas restantes.

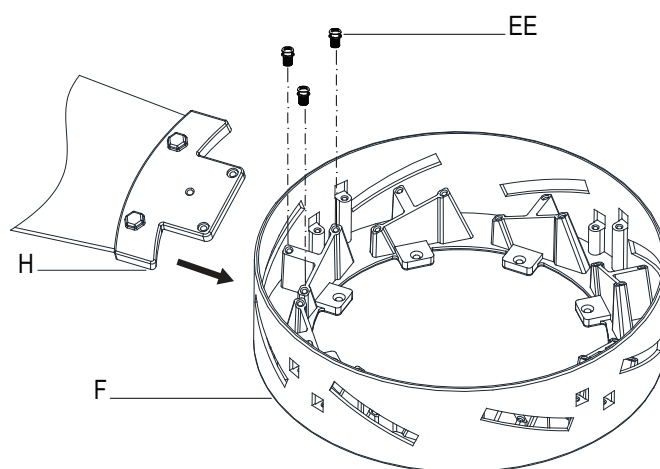

3 Fijación de la barra decorativa al marco decorativo con la pieza unida

- Fija la barra decorativa B (L) al punto de conexión central de la pieza del marco decorativo (I) alineando la ranura rectangular en la barra con la nervadura rectangular en el punto de conexión. Inserta el tornillo (FF) en el orificio del tornillo en el punto de conexión y aprieta parcialmente el tornillo. No aprietes completamente el tornillo en este momento.
- Fija la barra decorativa A (K) al punto de conexión central de la pieza del marco decorativo (I) alineando la ranura en forma de V de la barra con la nervadura en forma de V del punto de conexión. Inserta el tornillo (FF) en el orificio del tornillo en el punto de conexión y aprieta parcialmente el tornillo. No aprietes completamente el tornillo en este momento.
- La barra decorativa debe estar ligeramente suelta al colocar los marcos decorativos.
- Repite este proceso para los 4 marcos decorativos con partes conectadas (I).

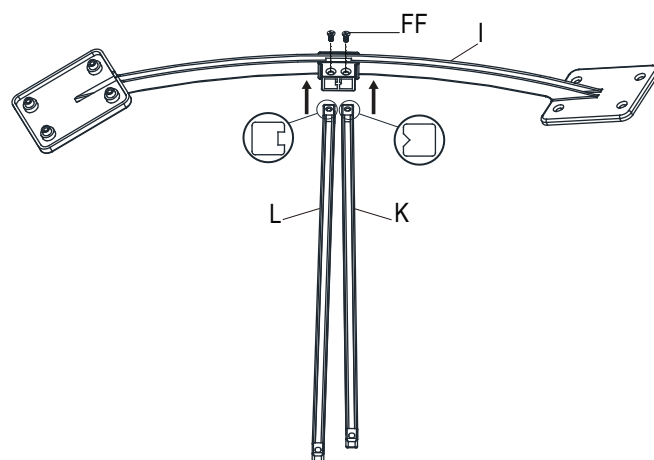


Ensamblaje - Cómo fijar las aspas del ventilador y el armazón decorativo

4 Fijación de la barra decorativa y la parte del marco a la banda central





NOTA: Coloca la banda central y los ensamblajes de las aspas sobre una superficie plana para evitar rayones o daños al ventilador.

- Fija los conjuntos de barra decorativa a la banda central, alineando los dos orificios de la parte inferior de la banda central y la barra decorativa.
- Asegura los ensamblajes del armazón decorativo a la banda central usando los tornillos del armazón decorativo (EE).
- No aprietes por completo estos tornillos. Los ensamblajes deben estar ligeramente sueltos al colocar los marcos decorativos.
- Repite este proceso para las piezas de armazón y barra decorativas restantes.

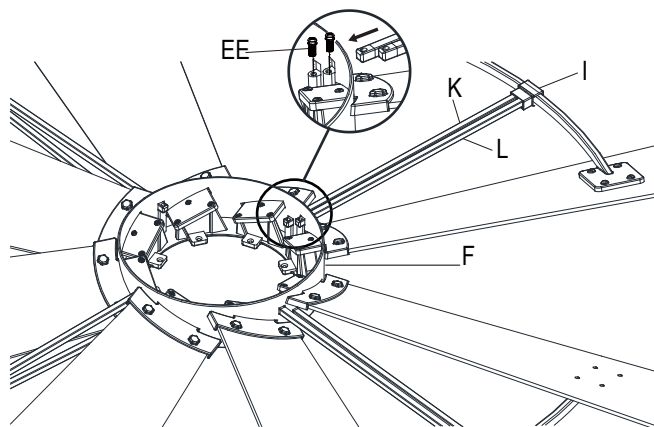

5 Finaliza la instalación de la armazón decorativa

- Voltea los ensamblajes de la banda central con las aspas y completa la instalación del armazón decorativo.
- Fija la pieza del armazón decorativo (J) a las aspas alineando los cuatro postes del armazón decorativo con los cuatro orificios en el aspa y el armazón decorativo con la parte conectada (I).
- Asegura la armazón decorativa al aspa con los tornillos para armazón decorativa (FF). Inserta los tornillos del armazón decorativo (FF) a través de los cuatro orificios en el aspa y el armazón decorativo con la parte conectada (I) y atorníllalos en los postes del armazón decorativo (J).
- Comprueba si los tornillos están completamente apretados.
- Repite este proceso para las piezas restantes del armazón decorativo (J).
- Una vez que todas las piezas del armazón decorativo estén instaladas, aprieta completamente todos los tornillos del brazo del aspa (EE) y los tornillos del armazón decorativo (FF) para asegurar los ensamblajes de las aspas al ventilador.

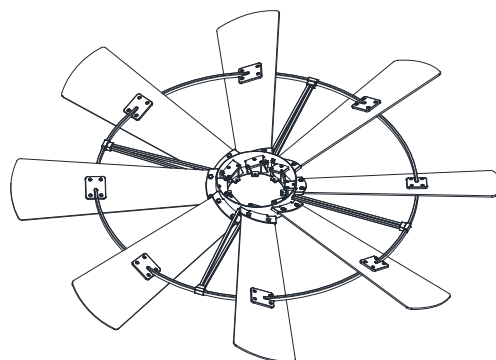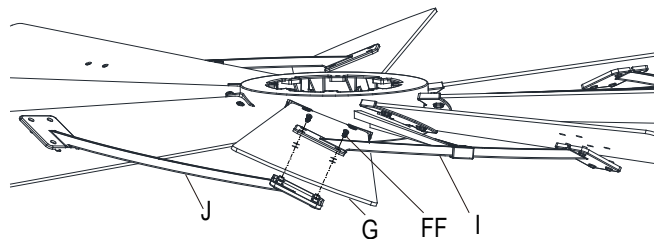



Ensamblaje — Cómo montar el ensamblaje de la banda central

1 Fijación del ensamblaje de la banda central al conjunto del motor del ventilador



NOTA: Si el ventilador es demasiado pesado para levantarlo en una escalera, busca la ayuda de una segunda persona para colgar el ventilador.


- Levanta con cuidado el ensamblaje de la banda central hasta el conjunto del motor del ventilador.
- Gira el conjunto de la banda central hacia la derecha hasta que quede encajada en la pestaña de la parte superior del conjunto del motor y alinea los orificios para los tornillos de la banda central y el conjunto del motor.
- Inserta los tornillos de la banda central (GG) en los orificios del conjunto del motor y la banda central, luego fija cada tornillo.

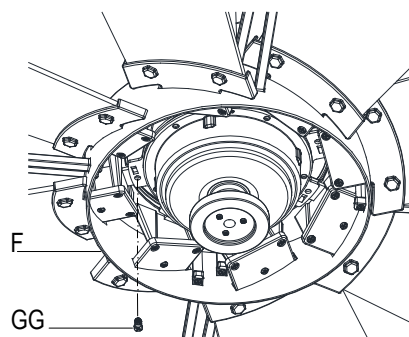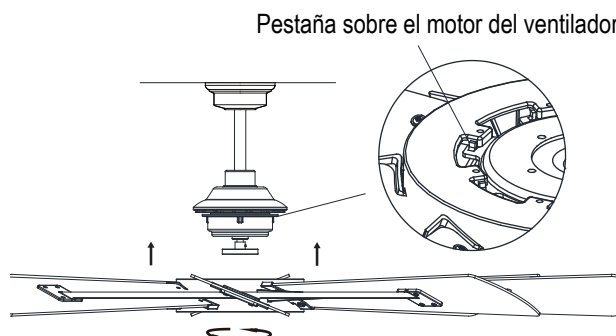

Ensamblaje - Cómo instalar la placa inferior

1 Cómo instalar la placa inferior

- Quita los tres tornillos (MM) del soporte negro debajo del ensamblaje del motor del ventilador (E).
- Empuja la placa inferior (M) hacia arriba hasta el conjunto del motor del ventilador (E).
- Vuelve a instalar el tornillo (MM) que retiraste en el primer paso. Comprueba que todos los tornillos estén firmemente apretados.
- Atornilla la tuerca de la placa inferior (N) en la placa inferior (M) en la base del ventilador hasta que quede apretada.

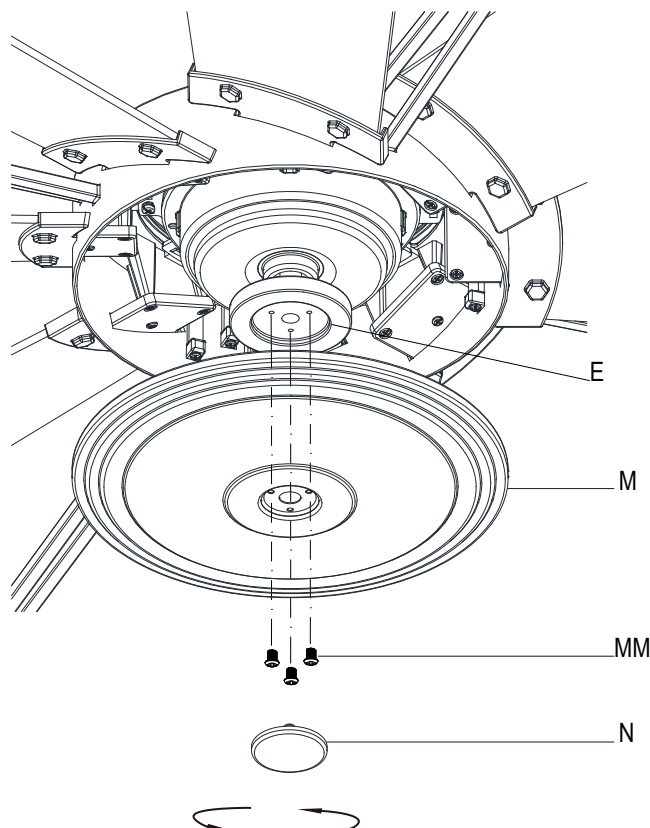

Ensamblaje - Cómo preparar el control remoto

Cómo preparar el control remoto



NOTA: El control remoto ya ha sido configurado con el ventilador de techo para tu conveniencia. Si tienes dos ventiladores del mismo modelo en tu hogar, sigue los pasos de abajo para controlar cada ventilador por separado.



NOTA: La batería del control remoto se debilitará con el tiempo y deberá ser reemplazada antes de que se produzca alguna fuga, ya que esto dañará el control remoto. Mantén la batería fuera del alcance de los niños y deséchala adecuadamente tras agotarse.


- Confirma que la electricidad del ventilador está cortada en el interruptor de pared o en la caja del cortacircuitos.
- Quita la cubierta de la batería presionando con firmeza sobre la flecha y deslizando la cubierta hasta liberarla.
- Instala dos baterías AAA de 1.5 V (R).
- Conecta la electricidad al ventilador usando el interruptor de pared o la caja del cortacircuitos.
- Si el control remoto no funciona normalmente, presiona y luego suelta el botón "Learn" durante 1-2 segundos, ubicado en el compartimiento de la batería del control remoto, dentro de los 30 segundos posteriores al encendido.
- Si la configuración es exitosa, las aspas comenzarán a girar.
- Coloca de nuevo la cubierta en el control remoto.

Modo 1 a 3

- Para usar más de un control remoto para tu ventilador, presiona el botón "Learn" durante 10 segundos y suéltalo a los 30 segundos de encender la electricidad. Si la configuración es exitosa, las aspas comenzarán a girar.
- Repite el proceso anterior para los controles remotos que desees que funcionen con este ventilador.
- El ventilador solo se puede controlar con un máximo de 3 controles remotos al mismo tiempo después del usar el botón "Learn". Si utilizas un cuarto de control remoto para manejar el ventilador, el primer control remoto será reemplazado.

Modo 1 a 1

- Para usar solo un control remoto para tu ventilador, presiona y suelta el botón "Learn" durante 1-2 segundos a los 30 segundos de encender la electricidad. El modo "1 a 3" se borrará y volverá al modo "1 a 1".

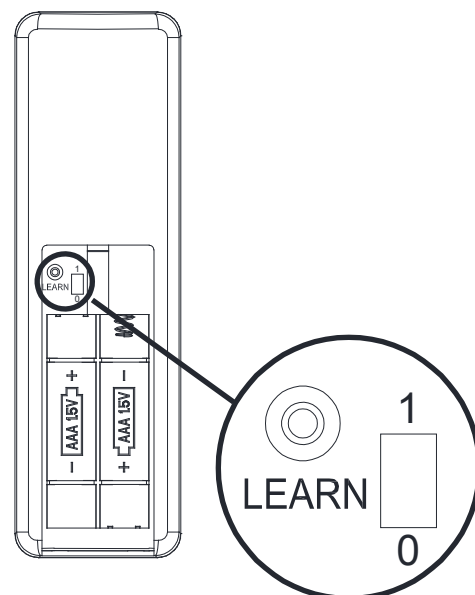

Ensamblaje — Cómo montar los accesorios


Cómo instalar el soporte del control remoto



NOTA: Se incluyen anclajes de pared con tornillos para soporte adicional. Los tornillos incluidos están diseñados para atornillarse fácilmente en la pared. Si desees una sujeción más permanente o segura, instala los anclajes de pared antes de fijar el soporte de pared a la pared.

- Desliza la placa de la cubierta de los tornillos hacia arriba para quitarla del soporte de pared.
- Coloca el soporte de pared en la posición deseada y fíjalo a la pared con los tornillos del soporte de pared incluidos.
- Desliza la placa de la cubierta de los tornillos nuevamente sobre el soporte de pared para ocultar los tornillos.

Placa de cubierta de los tornillos

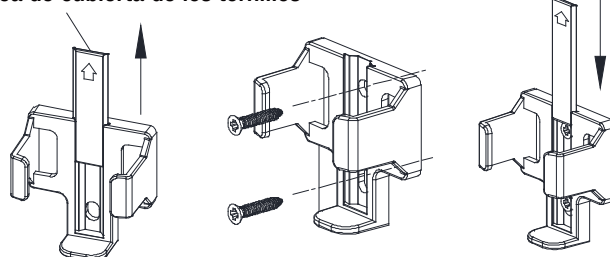

Cómo usar tu ventilador y control remoto

ENCENDIDO/APAGADO

Oprime y suelta el botón de encendido para encender o apagar el ventilador.



NOTA: Al comenzar, tu ventilador de techo oscilará hacia adelante y hacia atrás. Esto es un **FUNCIONAMIENTO NORMAL** en ventiladores de techo de CC, ya que realiza un ciclo de calibración. El ventilador **NO ESTÁ DEFECTUOSO**.



NOTA: El receptor remoto incluye una función de memoria que devolverá el ventilador a su última configuración cuando se enciende mediante el botón de encendido.

VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Las luces LED en el botón de velocidad del ventilador indicarán la velocidad correspondiente.

Presionar y soltar 1 vez: convierte la velocidad del ventilador a 5.

Presionar y soltar 2 veces: convierte la velocidad del ventilador a 4.

Presionar y soltar 3 veces: convierte la velocidad del ventilador a 3.

Presionar y soltar 4 veces: convierte la velocidad del ventilador a 2.

Presionar y soltar 5 veces: convierte la velocidad del ventilador a 1.

Presionar y soltar 6 veces: para apagar el ventilador.

REVERSA DEL VENTILADOR



Presiona y suelta el botón de reversa para invertir la rotación del ventilador de techo.



NOTA: No esperes a que el ventilador se detenga antes de presionar el botón de reversa. Si el ventilador no está en movimiento, no cambiará de dirección.

Clima cálido (hacia adelante): un flujo de aire descendente surte un efecto refrescante. Esto permite fijar tu aire acondicionado en configuración más alta sin afectar tu comodidad.

Clima frío (reversa): un flujo de aire hacia arriba desplaza el aire cálido lejos del techo. Esto permite fijar tu unidad de calefacción en configuración más baja sin afectar tu comodidad.

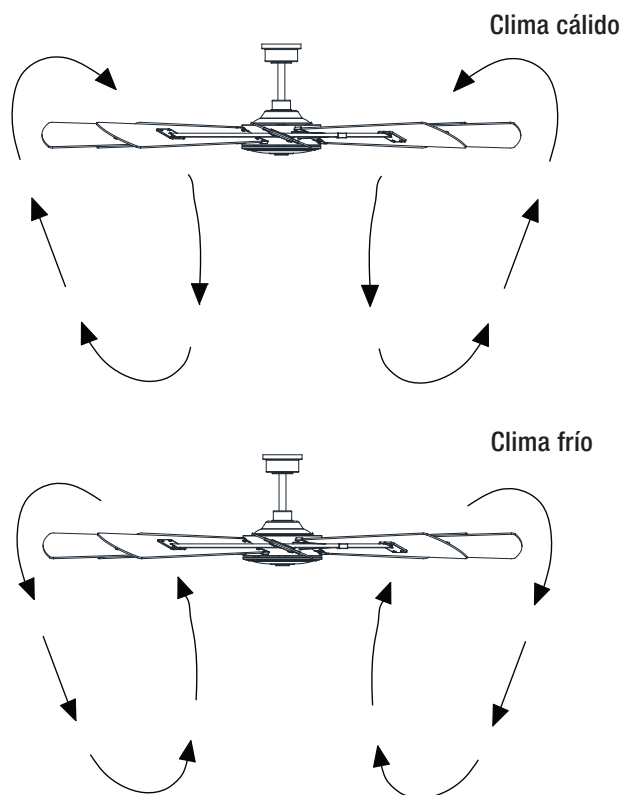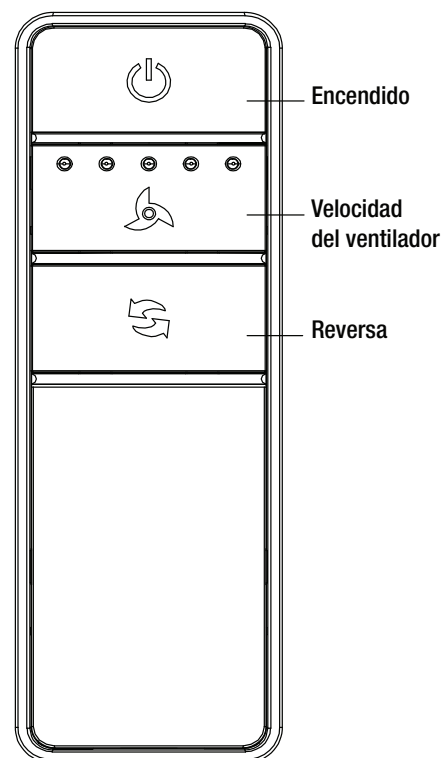

Mantenimiento y limpieza



ADVERTENCIA: Asegúrate de que la corriente esté apagada antes de limpiar el ventilador.

- Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse. Revisa dos veces al año las conexiones de soporte, los soportes y los accesorios de las aspas. Comprueba que estén seguros. No es necesario desmontar el ventilador del techo.
- Hay que limpiar el ventilador con frecuencia para que luzca como nuevo al paso de los años. No usar agua para limpiarlo. Esto puede dañar el motor o la madera e incluso provocar una descarga eléctrica. Usa sólo un cepillo suave o un paño sin pelusas para evitar arañar el acabado.
- Puedes aplicar a la madera una fina capa de pulimento para muebles y dar así más protección y belleza. Cubre los rayones diminutos con una ligera aplicación de lustrador para calzado.
- No necesitas lubricar tu ventilador. El motor tiene cojinetes de bola sellados y permanentemente lubricados.

Solución de problemas

Problema	Solución
El ventilador no enciende.	□ Verifica los fusibles o disyuntores principales y secundarios. □ Verifica las conexiones de cables en línea al ventilador y las conexiones de cables del interruptor en la caja correspondiente. □ Revisa la batería del control remoto. □ Asegura que estés en el rango normal de 10 a 20 pies (3 a 6 metros). □ Recuerda desconectar la electricidad antes de verificar las configuraciones del interruptor.
El ventilador hace ruido.	□ Asegúrate de que todos los tornillos de la carcasa del motor estén ajustados. □ Verifica que los tornillos que unen el soporte de aspa al cubo del motor estén bien apretados. □ Asegura que las conexiones de tuerca de cable no choquen unas con otras ni con la pared interior de la caja del interruptor. □ Deja que transcurra un período de “adaptación” de 24 horas. La mayoría de los ruidos asociados con un ventilador nuevo desaparecen en ese período. □ Controla que la cubierta quede a corta distancia del techo. No debe tocar el techo. □ Asegúrate de que la caja eléctrica quede bien ajustada y se hayan instalado almohadillas aislantes de goma entre la placa de montaje y la caja eléctrica.
El ventilador oscila.	□ Verifica que todas las aspas y los tornillos de sus brazos estén bien ajustados. □ La mayoría de los problemas de oscilación del ventilador se debe a que las aspas no están al mismo nivel. Verifica este nivel seleccionando un punto en el cielo raso sobre la punta de una de las aspas. Mide desde un punto en el centro de cada aspa a un punto en el techo. Rota el ventilador hasta que la siguiente aspa esté en posición para medir y mide desde el mismo punto en cada aspa hasta el cielo raso. Repite el procedimiento para cada aspa. Las desviaciones de la medición no deben pasar de 1/8 plg (0.32 cm) durante diez minutos. Si continúa oscilando, comunícate con el servicio al cliente y te enviarán un kit de compensación de aspas sin costo alguno.
El ventilador se mueve hacia atrás y hacia delante al encenderse.	□ Este es el procedimiento normal de arranque para ventiladores con motor de CC. El movimiento parcial durante el arranque se debe a que el motor de CC está alineando los polos magnéticos internos para su funcionamiento adecuado. Este diseño ahorra electricidad y permite que el ventilador funcione más silenciosamente que los ventiladores estándar con motor de CA.

Declaración de FCC: Este equipo fue sometido a prueba y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B según la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites fueron establecidos para dar protección razonable contra la interferencia dañina en uso residencial. Este equipo genera, consume y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia nociva a comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en cierta instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de circuito distinto al que el receptor esté conectado.
- Para obtener ayuda, consulta al distribuidor o algún técnico de radio/TV con experiencia.

PRECAUCIÓN:

Los cambios o modificaciones sin aprobación expresa del responsable de este dispositivo podrían anular el derecho del usuario a operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pudiera afectar su funcionamiento.

Parte responsable - Información de contacto en EE. UU.: King of Fans, Inc 1951 NW 22nd Street, Fort Lauderdale, FL 33311, (954) 484-7500

HOME DECORATORS COLLECTION®

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda, comunícate con el servicio al cliente de Home Decorators Collection. De lunes a viernes, entre 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora del Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora del Este)

1-800-986-3460

[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)

Conservar este manual para uso futuro.