

30W HAND-GRIP MEGAPHONE

Professional Compact Power Megaphone

QUICK GUIDE

Model: **PMP35R**



Visit Our Website




SCAN ME
PyleUSA.com

FEATURES

- Dry Cell Operation
- Full ABS Body, Sturdy & Lightweight
- Built-in Siren & Microphone
- Clear Sound, Long Range & Efficient Design
- Conveniently Located Volume Controls & Switch
- 10 Seconds Voice Recording Function

OPERATION

- Open the back cover by pressing down on the 'Open' Button
- Insert 4 x "D" Cells then close back cover until locks into position. Now, your megaphone is ready for operation.
- To activate the megaphone, press the 'ON/OFF' button on the back cover.
- When using the megaphone, place your lips as close as possible to the megaphone when speaking. Adjust the 'Volume Control' to the desired level without causing any howling or feedback.
- Press the 'Siren' button to activate emergency siren/alarm. To switch off the alarm, press the same button again, or press the 'ON/OFF' button.
- Adjust the volume control to the min. before recording. To record, press the SIREN button and the PLAY button together. Now your megaphone is ready for recording. The longest record time is about 10 seconds. Press the SIREN button and the PLAY button together after finishing recording.
- Press the PLAY Button to activate the recorded materials circularly.

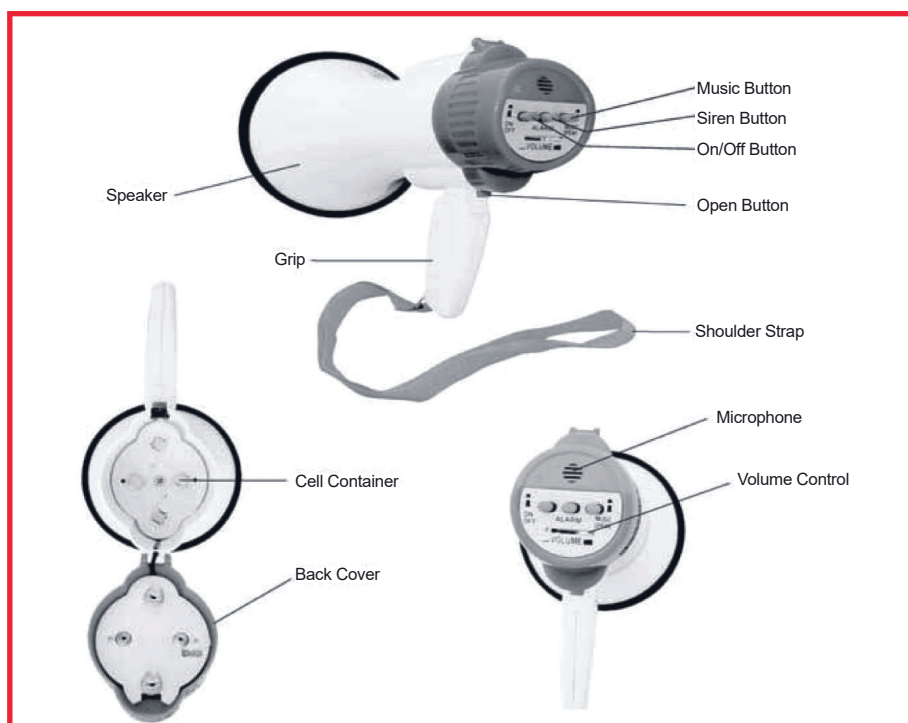

PRECAUTIONS

Ensure correct polarity of cells used. Insert the batteries in the correct direction by aligning the (-) marks on the batteries with the sorina in the back cover.

Use new batteries/cells whenever possible.

When the megaphone is not in use for a long period of time, remove the dry cells and replace.

Drained cells or rechargeable battery will not give sufficient sound volume.

SPECIFICATIONS

- **Power Output:** 30 Watts
- **Voice Range:** 800 Yards
- **Power Source:** 4 x UM - 1 Cells (Not Included)
- **Battery Life:** 6 - 8 Hours
- **Microphone:** Unidirectional
- **Dimensions:** Diameter: 15.8 cm x Length :25.7 cm (6 1/4" x 10 1/8" inches) (0.52' x 0.84' Ft)
- **Weight:** 1.15 LBS (0.52 kg)

Design & Specifications subject to change without prior notice

BLUETOOTH MEGAPHONE

Professional Compact Power Megaphone

QUICK GUIDE

Model: **PMP52BT**



This user manual contains important information for safe operation and optimal megaphone performance. Please carefully read and follow safety notes and instructions. Save this manual for future reference. Make sure that it is available to all persons using this device.

SAFETY

This megaphone is intended to be used only as described in this user manual. Any other use or use under other operating conditions is considered to be improper and may result in personal injury or device damage. Please use the megaphone as described and under supervision if used by children or minors.

- Ensure that plastic bags, packaging, etc.
- Never let children unattended use electrical devices.
- Use proper polarity is observed when inserting batteries.
- Incorrectly inserted batteries may cause damage and risk of fire.
- Leaking batteries can cause permanent damage to the device.
- Remove batteries if the megaphone will not be used for long periods of time.

BLUETOOTH CONNECTION

Switch the megaphone 'USB / SD / AUX / BT' Mode. The megaphone's LED indicator will then blink signaling it is ready to be paired, via Bluetooth, with your device.

The megaphone will appear as 'HC_Bluetooth' in your Bluetooth device list. Connect to the megaphone and you will be able to instantly stream media through the megaphone's speaker.

Control your media with the previous, next, play / pause buttons.

OPERATING INSTRUCTIONS

Use the sliding switch to choose between the (3) PA Modes: Speak, Siren, USB/SD/BT/AUX

Speak: While in 'Speak Mode', speak through the microphone mouthpiece while holding the 'Press to Talk' button on the detachable handheld differential mic. The user also has the ability to use the 'PA Talk Trigger Switch' on the megaphone's handheld pistol grip.

Siren: Slide the switch over to 'Siren' and an automatic, continuous alarm siren plays. Switch to another mode to discontinue the alarm siren play.

USB/SD/BT/AUX: Slide the switch over to 'USB/SD/BT/AUX' to project externally connected devices or digital media files, via inserted USB Flash or SD Memory Card, through the megaphone. Control your media with the previous, next, play/pause buttons.

Adjust volume control located on the right hand side of the removable differential microphone.



BATTERY INSERTION

Unfasten the clip located near the top, back-side of the unit. The clip will release the lid to reveal the battery compartment.

Please see correct battery direction placement on the top side of the opening battery compartment lid. Insert batteries, close the cover and fasten clip until locked.

NOTE: Make sure the batteries are inserted correctly observing correct polarity.

FEATURES & SPECIFICATIONS:

- Built-in Bluetooth for Wireless Music Streaming
- Works with Virtually Any Bluetooth Device
- (iPhone, Android, Smartphone, iPad, Tablet, PC, etc.)
- 1,200 Yard Range
- For Indoor / Outdoor Use
- Used by U.S Armed Forces
- Maximum Power Output: 50 Watt
- SD Card & USB Flash Memory Readers
- Ergonomic Pistol Grip and Light-Weight Chassis
- Batteries Required: 8 x "C" Batteries, Not Included
- Battery Life: Up to 16 Hours
- 6 Audio Functions Including Talk, Siren & USB/SD Modes
- Aux-Input (3.5mm) Jack to Connect External Devices
- Dimensions: Diameter 24 cm x Length 35 cm (9.44" x 13.77" inches) (0.78' x 1.14' Ft)



Questions or Comments?
We are here to help!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

MEGÁFONO DE 30W CON MANGO

Megáfono profesional compacto y potente

GUÍA RÁPIDA

Modelo: **PMP35R**



Visite nuestro
sitio web



ESCANÉAME
PyleUSA.com

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento con pila seca
- Cuerpo de ABS robusto y ligero
- Sirena y micrófono integrados
- Sonido claro, largo alcance y diseño eficaz
- Controles de volumen e interruptor de fácil acceso
- 1 Función de grabación de voz de 10 segundos

MANEJO


- Abra la tapa trasera pulsando el botón "Abrir".
- Inserte 4 pilas "D" y cierre la tapa trasera hasta que encaje en su posición. Su megáfono ya está listo para funcionar.

- Para activar el megáfono, pulse el botón ON/OFF de la parte posterior.
- Cuando utilice el megáfono, coloque los labios lo más cerca posible del megáfono mientras habla. Ajuste el "control de volumen" al nivel deseado sin que se produzcan siseos ni retroalimentación.

- Pulse el botón "Sirena" para activar la sirena/alarma de emergencia. Para desactivar la alarma, vuelva a pulsar el mismo botón o pulse el botón ON/OFF.

- Ajuste el control de volumen al mínimo antes de grabar. Para grabar, pulse simultáneamente el botón SIREN y el botón PLAY. Su megáfono ya está listo para grabar. El tiempo máximo de grabación es de aproximadamente 10 segundos. Pulse de nuevo los botones SIREN y PLAY cuando haya terminado de grabar.

- Pulse el botón PLAY para activar el material grabado de forma circular.

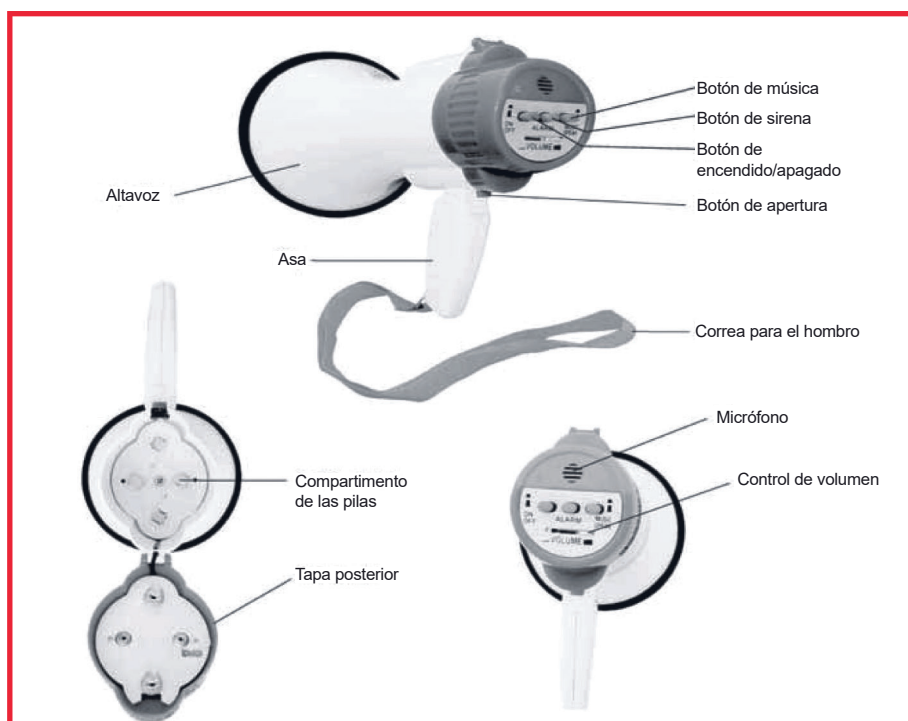

PRECAUCIONES

Asegúrese de utilizar pilas con la polaridad correcta. Inserte las pilas en la dirección correcta, alineando las marcas (-) de las pilas con el resorte del interior de la tapa trasera.

Utilice pilas nuevas siempre que sea posible.

Si no va a utilizar el megáfono durante un periodo prolongado, retire las pilas secas y sustitúyalas.

Las pilas gastadas o una batería recargable no proporcionarán un volumen suficiente.

ESPECIFICACIONES

- **Potencia de salida:** 30 Watts
- **Alcance de voz:** 800 Yards
- **Fuente de alimentación:** 4 pilas UM - 1 (no incluidas)
- **Duración de la batería:** 6 - 8 Horas
- **Micrófono:** Unidireccional
- **Dimensiones:** Diámetro: 15.8 cm x Longitud: 25.7 cm (6 1/4" x 10 1/8" pulgadas)
- **Peso:** 1.15 LBS (0.52 kg)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

MEGÁFONO BLUETOOTH

Megáfono profesional compacto y potente

GUÍA RÁPIDA

Modelo: **PMP52BT**



Este manual de usuario contiene información importante para el funcionamiento seguro y el rendimiento óptimo del megáfono. Lea y siga atentamente las notas e instrucciones de seguridad. Conserve este manual para futuras consultas. Asegúrese de que esté a disposición de todas las personas que utilicen este equipo.

SEGURIDAD

Este megáfono está destinado a ser utilizado únicamente como se describe en este manual de usuario. Cualquier otro uso o utilización en otras condiciones de funcionamiento se considera inadecuado y puede provocar lesiones personales o daños en el aparato. Utilice el megáfono tal y como se describe y bajo supervisión si lo utilizan niños o menores.

- Asegúrese de retirar todas las bolsas de plástico, embalajes, etc.
- Nunca permita que los niños utilicen aparatos eléctricos sin supervisión.
- Utilice la polaridad correcta al insertar las pilas.
- Las pilas mal colocadas pueden causar daños y riesgo de incendio.
- Las fugas en las pilas pueden causar daños permanentes en el aparato.
- Retire las pilas si no va a utilizar el megáfono durante mucho tiempo.

CONEXIÓN BLUETOOTH

Seleccione el modo "USB / SD / AUX / BT" en el megáfono. A continuación, el indicador LED del megáfono parpadeará, indicando que está listo para emparejarse mediante Bluetooth con su dispositivo.

El megáfono aparecerá como "HC_Bluetooth" en su lista de dispositivos Bluetooth. Conéctese al megáfono y podrá transmitir contenido multimedia al instante a través de su altavoz.

Controle sus archivos multimedia con los botones anterior, siguiente y reproducir/pausar.

INSTRUCCIONES DE USO

Utilice el interruptor deslizante para elegir entre los (3) modos de megafonía: Hablar, Sirena, USB/SD/BT/AUX.

Hablar: En el modo "Hablar", hable por el micrófono mientras mantiene pulsado el botón "Pulsar para hablar" del micrófono diferencial de mano desmontable. El usuario también tiene la opción de utilizar el botón de activación de megafonía situado en el mango del megáfono.

Sirena: Deslice el interruptor a "Sirena" y sonará una alarma de sirena automática y continúe. Cambie el modo para detener la reproducción de la alarma de sirena.

USB/SD/BT/AUX: Deslice el interruptor a "USB/SD/BT/AUX" para proyectar dispositivos externos conectados o archivos multimedia digitales, a través de una memoria USB o tarjeta de memoria SD insertada, a través del megáfono. Controle sus archivos multimedia con los botones anterior, siguiente y reproducir/pausar.

Ajuste el control de volumen situado a la derecha del micrófono diferencial desmontable.



INSERTAR LAS PILAS


Suelte el clip situado cerca de la parte superior, de la parte posterior del dispositivo. El clip liberará la tapa para dejar al descubierto el compartimento de las pilas.

Compruebe la dirección correcta de inserción de las pilas en la parte superior de la tapa del compartimento. Inserte las pilas, cierre la tapa y vuelva a colocar el clip hasta que quede bloqueado.

NOTA: Asegúrese de que las pilas están insertadas correctamente, con la polaridad correcta

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Bluetooth integrado para la transmisión inalámbrica de música
- Compatible con prácticamente cualquier dispositivo Bluetooth (iPhone, Android, Smartphone, iPad, Tablet, PC, etc.)
- Alcance de 1.200 metros
- Uso interior / exterior
- Utilizado por las fuerzas armadas estadounidenses
- Potencia máxima de salida: 50 vatios
- Lectores de tarjetas SD y memorias flash USB
- Mango ergonómico y chasis ligero
- Pilas necesarias: 8 x "C" (no incluidas)
- Duración de la batería: Hasta 16 horas
- 6 funciones de audio, incluidos los modos Hablar, Sirena y USB/SD
- Entrada AUX (toma de 3,5 mm) para conectar dispositivos externos
- Dimensiones: diámetro 24 cm x Lenght 35 cm (9.44" x 13.77" pulgadas)



Preguntas o comentarios?
¡Estamos aquí para ayudar!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

MÉGAPHONE À POIGNÉE DE 30W

Mégaphone professionnel compact et puissant

GUIDE RAPIDE

Modèle: **PMP35R**



Visitez notre site Internet




SCANNE MOI
PyleUSA.com

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionnement avec piles sèches
- Corps en ABS complet, robuste et léger
- Sirène et microphone intégrés
- Son clair, longue portée et design efficace
- Contrôles de volume et interrupteur facilement accessibles
- Fonction d'enregistrement vocal de 10 secondes

FONCTIONNEMENT

- Ouvrez le couvercle arrière en appuyant sur le bouton « Ouvrir ».
- Insérez 4 piles « D », puis fermez le couvercle arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en position. Votre mégaphone est maintenant prêt à fonctionner.
- Pour activer le mégaphone, appuyez sur le bouton « ON/OFF » à l'arrière.
- Lors de l'utilisation du mégaphone, placez vos lèvres aussi près que possible du mégaphone en parlant. Réglez le « Contrôle du volume » au niveau désiré sans provoquer de sifflement ou de rétroaction.
- Appuyez sur le bouton « Sirène » pour activer la sirène d'urgence/l'alarme. Pour désactiver l'alarme, appuyez à nouveau sur le même bouton ou appuyez sur le bouton « ON/OFF ».
- Réglez le contrôle du volume au minimum avant l'enregistrement. Pour enregistrer, appuyez simultanément sur le bouton SIRÈNE et le bouton PLAY. Votre mégaphone est maintenant prêt à enregistrer. Le temps d'enregistrement maximal est d'environ 10 secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton SIRÈNE et le bouton PLAY après avoir terminé l'enregistrement.
- Appuyez sur le bouton PLAY pour activer les matériaux enregistrés de manière circulaire.

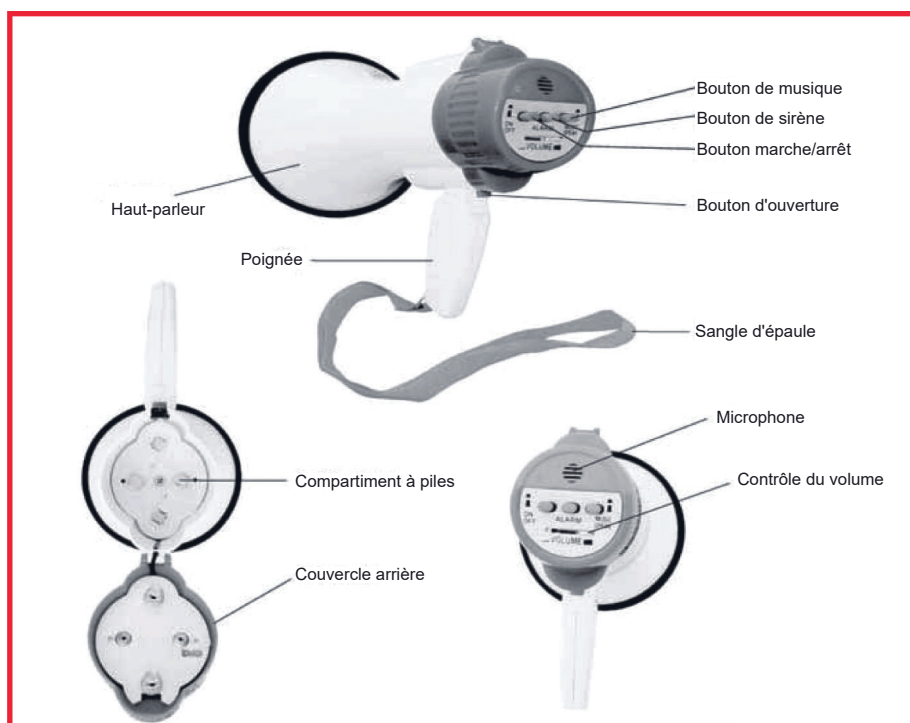

PRÉCAUTIONS

- Assurez-vous de respecter la polarité correcte des piles utilisées. Insérez les piles dans la bonne direction en alignant les marques (-) sur les piles avec le ressort à l'intérieur du couvercle arrière.
- Utilisez de nouvelles piles chaque fois que cela est possible.
- Lorsque le mégaphone n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles sèches et remplacez-les.
- Des piles usées ou une batterie rechargeable ne fourniront pas un volume sonore suffisant.

SPÉCIFICATIONS

- **Puissance de sortie:** 30 Watts
- **Portée vocale:** 800 Yards
- **Source d'alimentation:** 4 x Piles UM - 1 (non incluses)
- **Autonomie de la batterie:** 6 - 8 heures
- **Microphone:** Unidirectionnel
- **Dimensions:** Diamètre: 15,8 cm x Longueur : 25,7 cm (6 1/4" x 10 1/8" pouces)
- **Poids:** 1,15 LBS (0,52 kg)

Le design et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

MÉGAPHONE BLUETOOTH

Mégaphone professionnel compact et puissant

GUIDE RAPIDE

Modèle: **PMP52BT**



Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes pour un fonctionnement sûr et une performance optimale du mégaphone. Veuillez lire attentivement et suivre les notes de sécurité et les instructions. Conservez ce manuel pour référence future. Assurez-vous qu'il est disponible pour toutes les personnes utilisant cet appareil.

SÉCURITÉ

Ce mégaphone est destiné à être utilisé uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation. Toute autre utilisation ou utilisation dans d'autres conditions de fonctionnement est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures personnelles ou des dommages à l'appareil. Veuillez utiliser le mégaphone comme décrit et sous surveillance s'il est utilisé par des enfants ou des mineurs.

- Assurez-vous que les sacs en plastique, les emballages, etc. soient enlevés.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- Utilisez la polarité correcte lors de l'insertion des piles.
- Des piles insérées incorrectement peuvent causer des dommages et un risque d'incendie.
- Des piles qui fuient peuvent causer des dommages permanents à l'appareil.
- Retirez les piles si le mégaphone ne sera pas utilisé pendant de longues périodes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Utilisez le commutateur à glissière pour choisir entre les (3) modes PA : Parler, Sirène, USB/SD/BT/AUX.

Parler: En mode 'Parler', parlez à travers le microphone tout en maintenant le bouton 'Appuyer pour parler' sur le microphone différentiel portatif détachable. L'utilisateur a également la possibilité d'utiliser le 'Bouton de déclenchement de la discussion PA' sur la poignée du mégaphone.

Sirène: Faites glisser le commutateur sur 'Sirène' et une alarme sirène continue et automatique se déclenchera. Changez de mode pour arrêter la lecture de l'alarme sirène.

USB/SD/BT/AUX: Faites glisser le commutateur sur 'USB/SD/BT/AUX' pour projeter les appareils connectés externes ou les fichiers multimédias numériques, via une clé USB insérée ou une carte mémoire SD, à travers le mégaphone. Contrôlez vos médias avec les boutons précédent, suivant, lecture / pause.

Ajustez le contrôle du volume situé sur le côté droit du microphone différentiel amovible.

INSERTION DES PILES

Défaitez le clip situé près du haut, à l'arrière de l'appareil. Le clip libérera le couvercle pour révéler le compartiment des piles.

Veuillez vérifier la direction correcte d'insertion des piles sur le dessus du couvercle du compartiment à piles. Insérez les piles, fermez le couvercle et refaites le clip jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

REMARQUE: Assurez-vous que les piles sont insérées correctement en respectant la polarité correcte.

CONNEXION BLUETOOTH

Sélectionnez le mode 'USB / SD / AUX / BT' sur le mégaphone. L'indicateur LED du mégaphone clignotera ensuite, signalant qu'il est prêt à être apparié via Bluetooth avec votre appareil.

Le mégaphone apparaîtra comme 'HC_Bluetooth' dans votre liste d'appareils Bluetooth. Connectez-vous au mégaphone et vous pourrez diffuser instantanément des médias via le haut-parleur du mégaphone.

Contrôlez vos médias avec les boutons précédent, suivant, lecture / pause.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- Bluetooth intégré pour le streaming musical sans fil
- Compatible avec pratiquement tout appareil Bluetooth (iPhone, Android, smartphone, iPad, tablette, PC, etc.)
- Portée de 1 200 mètres
- Utilisation intérieure / extérieure
- Utilisé par les forces armées des États-Unis
- Puissance de sortie maximale : 50 watts
- Lecteurs de carte SD et de mémoire flash USB
- Poignée ergonomique et châssis léger
- Piles requises : 8 x « C » (non incluses)
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 16 heures
- 6 fonctions audio, y compris modes Talk, Siren et USB/SD
- Entrée AUX (jack 3,5 mm) pour connecter des appareils externes
- Dimensions:
Diamètre 24 cm x longueur 35 cm (9,44" x 13,77" inches)



Questions ou commentaires?
Nous sommes ici pour aider!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

MEGAFONO CON IMPUGNATURA A MANO DA 30W

Megafono professionale potente e compatto

GUIDA RAPIDA

Modello: **PMP35R**



Visitare il nostro sito web




SCANSIONAMI
PyleUSA.com

CARATTERISTICHE

- Funzionamento a Batteria
- Corpo interamente in ABS, robusto e leggero
- Sirena e microfono integrati
- Audio chiaro, lunga portata e design efficiente
- Controlli del volume e interruttore posizionati in modo pratico
- Funzione di registrazione vocale fino a 10 secondi

ISTRUZIONI

- Aprire il coperchio posteriore premendo il pulsante "Apri".
- Inserire (4) batterie 'D', quindi chiudere il coperchio posteriore finché non si blocca in posizione. Il megafono adesso è pronto per l'uso.
- Per accendere il megafono, premere il pulsante ON/OFF sul retro del megafono.
- Quando si usa il megafono, avvicinare il più possibile le labbra all'apparecchio mentre si parla. Regolare il "Volume" al livello desiderato senza causare ululati o eco.
- Quando si usa il megafono, avvicinare il più possibile le labbra all'apparecchio mentre si parla. Regolare il "Volume" al livello desiderato senza causare ululati o eco.
- Regola il controllo del volume al minimo prima di iniziare la registrazione. Per registrare, premi contemporaneamente il pulsante SIREN e il pulsante PLAY. Ora il megafono è pronto per la registrazione. Il tempo massimo di registrazione è di circa 10 secondi. Dopo aver terminato la registrazione, premi di nuovo contemporaneamente i pulsanti SIREN e PLAY.
- Premi il pulsante PLAY per riprodurre il materiale registrato in loop.

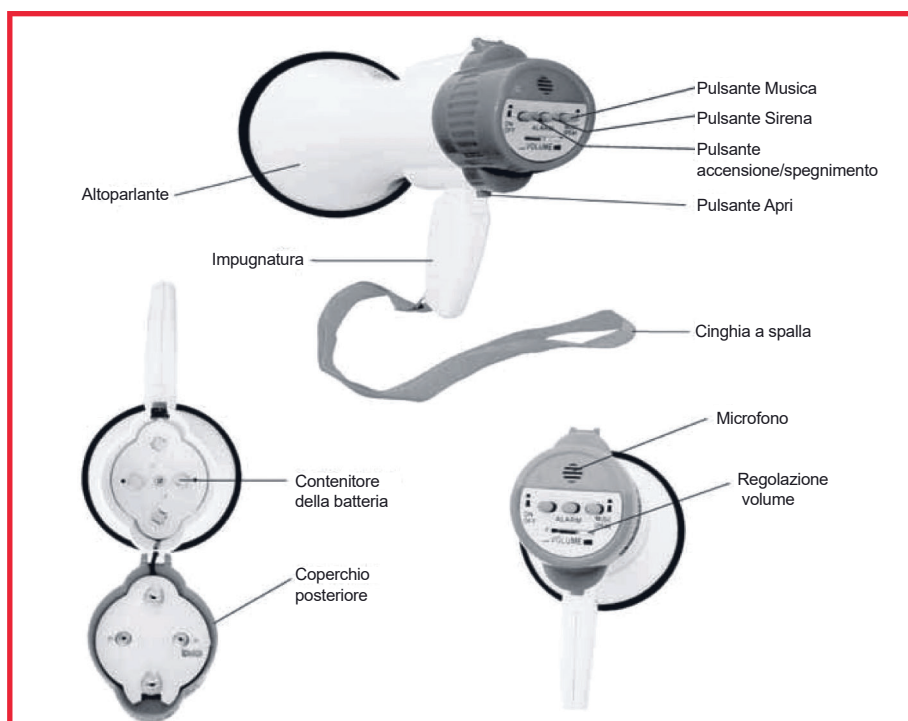

PRECAUZIONI

Verificare sempre la corretta polarità prima dell'utilizzo. Inserire le batterie allineando i segni (-) sulle batterie con la molla del coperchio posteriore.

Se possibile, utilizzare batterie nuove ogni volta che si ritiene necessario

Quando il megafono non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le pile scariche e sostituirle

Le pile scariche o le batterie ricaricabili possono causare un'importante diminuzione del volume.

SPECIFICHE

- **Potenza di Uscita:** 30 Watts
- **Portata della Voce:** 800 iarde (circa 730 metri)
- **Fonte di Alimentazione:** 4 batterie tipo UM-1 (non incluse)
- **Durata della Batteria:** 6 - 8 ore
- **Microfono:** Unidirezionale
- **Dimensioni:** Diametro: 15.8 cm x Lunghezza :25.7 cm (6 1/4" x 10 1/8" pollici)
- **Peso:** 1.15 LBS (0.52 kg)

Design e specifiche soggetti a modifiche senza preavviso

MEGAFONO BLUETOOTH

Megafono professionale potente e compatto

GUIDA RAPIDA

Modello: **PMP52BT**



Questo manuale d'uso fornisce informazioni essenziali per utilizzare il megafono in modo sicuro e garantire prestazioni ottimali. Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni e di seguire tutte le indicazioni di sicurezza. Conservarlo per future consultazioni e assicurarsi che sia accessibile a chiunque utilizzi il dispositivo.

SICUREZZA

Questo megafono è destinato ad essere utilizzato esclusivamente come descritto in questo manuale d'uso. Qualsiasi altro utilizzo in condizioni diverse da quanto specificato è ritenuto improprio e potrebbe provocare lesioni personali o danni al dispositivo. Utilizzare il megafono come descritto e sorvegliare sempre minori o bambini durante l'uso.

- Assicurarsi che i sacchetti di plastica e i vari imballaggi siano rimossi.
- Non lasciare mai che i bambini utilizzino dispositivi elettronici da soli.
- Use proper polarity is observed when inserting batteries.
- Osservare la corretta polarità quando si inseriscono le batterie. Le batterie inserite in modo errato possono causare danni e rischio incendio.
- La fuoriuscita delle batterie può causare danni permanenti al dispositivo.
- Rimuovere le batterie se il megafono non viene utilizzato per lunghi periodi.

CONNESSIONI BLUETOOTH

Imposta il megafono in modalità 'USB / SD / AUX / BT'. L'indicatore LED del megafono inizierà a lampeggiare, segnalando che è pronto per l'abbinamento tramite Bluetooth con il tuo dispositivo.

Il megafono apparirà nella lista dei dispositivi Bluetooth come 'HC_Bluetooth'. Connettiti al megafono per iniziare a trasmettere immediatamente contenuti multimediali attraverso l'altoparlante del megafono.

Puoi controllare i tuoi contenuti multimediali utilizzando i pulsanti precedente, successivo, play/pausa sul megafono.

ISTRUZIONI D'USO

Utilizza l'interruttore a scorrimento per scegliere tra le 3 Modalità PA: Speak, Siren, USB/SD/BT/AUX.

Modalità Speak (Parla): In modalità Speak, parla nel microfono tenendo premuto il pulsante Press to Talk sul microfono portatile rimovibile. Puoi anche utilizzare l'interruttore PA Talk Trigger sull'impugnatura a pistola del megafono.

Modalità Siren (Sirena): Sposta l'interruttore su Siren per attivare una sirena automatica e continua. Cambia modalità per interrompere la sirena.

Modalità USB/SD/BT/AUX: Sposta l'interruttore su USB/SD/BT/AUX per proiettare audio da dispositivi esterni collegati o da file multimediali digitali tramite USB Flash o scheda di memoria SD. Controlla i tuoi media con i pulsanti precedente, successivo, play/pausa.

Regola il volume utilizzando il controllo posto sul lato destro del microfono differenziale rimovibile.



INSERIMENTO DELLA BATTERIA

Sblocca la clip situata vicino alla parte superiore posteriore del dispositivo. La clip rilascerà il coperchio per accedere al vano batterie.

Controlla la corretta posizione delle batterie seguendo le indicazioni sulla parte superiore del coperchio del vano batterie. Inserisci le batterie, chiudi il coperchio e fissa la clip fino a bloccarla.

NOTA: Assicurati di inserire le batterie rispettando la polarità corretta.

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE

- Bluetooth integrato per lo streaming musicale senza fili
- Funziona praticamente con qualsiasi dispositivo Bluetooth (iPhone, Android, Smartphone, iPad, Tablet, PC, etc.)
- Portata di 1.200 metri
- Per uso interno/esterno
- Utilizzato dalle forze armate statunitensi
- Potenza massima in uscita: 50 Watt
- Lettori di schede SD e memorie flash USB
- Impugnatura ergonomica a pistola e struttura leggera
- Batterie necessarie: 8 batterie "C", non incluse
- Durata della batteria: Fino a 16 ore
- 6 funzioni audio tra cui conversazione, sirena e modalità USB/SD
- Jack di ingresso ausiliario (3,5 mm) per collegare dispositivi esterni
- Dimensioni:
Diametro 24 cm x Lunghezza 35 cm (9.44" x 13.77" pollici)



Domande o Commenti?
Siamo qui per aiutarvi!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

30-W-MEGAPHON MIT HANDGRIFF

Professionelles Kompakt-Megaphon

SCHNELLANLEITUNG

Modell: **PMP35R**



Besuche unsere Webseite




SCAN MICH
PyleUSA.com

MERKMALE

- Trockener Zellenbetrieb
- Voll-ABS-Gehäuse, robust und leicht
- Eingebaute Sirene & Mikrofon
- Klarer Klang, Lange Reichweite & effizientes Design
- Praktisch angeordnete Lautstärkereglern und Schalter
- 10-Sekunden-Sprachaufzeichnungsfunktion

BETRIEB

- Öffnen Sie die hintere Abdeckung, indem Sie auf die OPEN-Taste drücken.
- Setzen Sie 4 x „D“-Zellen ein und schließen Sie die hintere Abdeckung, bis sie einrastet. Jetzt ist Ihr Megaphon betriebsbereit.
- Um das Megaphon zu aktivieren, drücken Sie die Taste ON/OFF auf der Rückseite.
- Wenn Sie das Megaphon benutzen, halten Sie Ihre Lippen beim Sprechen so nah wie möglich an das Megaphon. Stellen Sie den „Lautstärkereglern“ auf die gewünschte Lautstärke ein, ohne dass ein Heulen oder eine Rückkopplung entsteht.
- Drücken Sie die Taste SIRENE, um die Notfallsirene/den Alarm zu aktivieren. Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie dieselbe Taste erneut oder drücken Sie die Taste ON/OFF.
- Stellen Sie den Lautstärkereglern vor der Aufnahme auf den Mindestwert ein. Zum Aufnehmen drücken Sie die SIREN-Taste und die PLAY-Taste gleichzeitig. Ihr Megaphon ist nun aufnahmebereit. Die längste Aufnahmezeit beträgt etwa 10 Sekunden. Drücken Sie nach Abschluss der Aufnahme die SIREN-Taste und die PLAY-Taste gleichzeitig.
- Drücken Sie die PLAY-Taste, um das aufgenommene Material kreisförmig zu aktivieren.

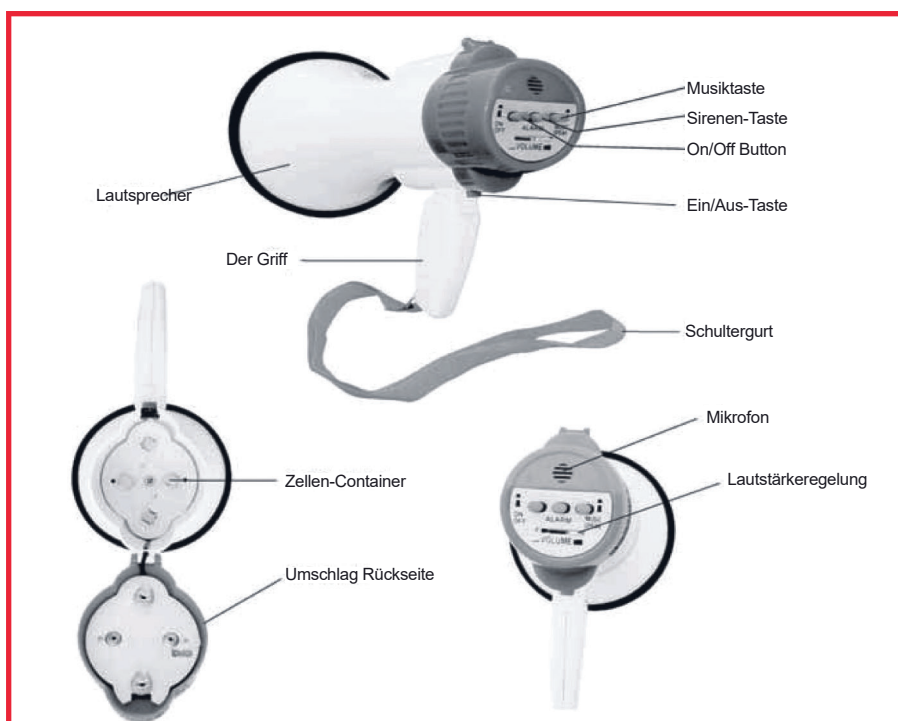

VORSICHTSMASSNAHMEN

Achten Sie auf die richtige Polarität der verwendeten Zellen. Legen Sie die Batterien in der richtigen Richtung ein, indem Sie die (-)-Markierungen auf den Batterien an den Markierungen in der hinteren Abdeckung ausrichten.

Verwenden Sie nach Möglichkeit neue Batterien/Zellen.

Wenn das Megaphon über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie die trockenen Zellen heraus und ersetzen Sie sie.

Entladene Zellen oder Akkus liefern keine ausreichende Lautstärke.

SPEZIFIKATIONEN

- **Ausgangsleistung:** 30 Watts
- **Sprachreichweite:** 800 Yards
- **Stromquelle:** 4 x UM - 1 Zellen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Batterielebensdauer:** 6 - 8 Stunden
- **Mikrofon:** Unidirektional
- **Abmessungen:** Durchmesser: 15,8 cm x Länge :25,7 cm (6 1/4" x 10 1/8" Zoll)
- **Gewicht:** 1,15 LBS (0,52 kg)

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

BLUETOOTH MEGAPHON

Professionelles Kompakt-Megaphon

SCHNELLANLEITUNG

Modell: **PMP52BT**



Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen für den sicheren Betrieb und die optimale Leistung des Megaphons. Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

SICHERHEIT

Dieses Megaphon ist nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Gebrauch bestimmt. Jede andere Verwendung oder Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gilt als unsachgemäß und kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen. Bitte verwenden Sie das Megaphon wie beschrieben und unter Aufsicht, wenn es von Kindern oder Minderjährigen benutzt wird.

- Achten Sie darauf, dass Plastiktüten, Verpackungen usw.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
- Falsch eingelegte Batterien können zu Schäden und Brandgefahr führen.
- Auslaufende Batterien können zu dauerhaften Schäden am Gerät führen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Megaphon längere Zeit nicht benutzt wird.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

Schalten Sie das Megaphon in den Modus: USB / SD / AUX / BT. Die LED-Anzeige des Megaphons blinkt dann und signalisiert, dass es bereit ist, über Bluetooth mit Ihrem Gerät gekoppelt zu werden.

Das Megaphon erscheint als HC_Bluetooth in Ihrer Bluetooth-Geräteleiste. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Megaphon her, und Sie können sofort Medien über den Lautsprecher des Megaphons übertragen.

Steuern Sie Ihre Medien mit den Tasten PREVIOUS, NEXT, PLAY / PAUSE.

BETRIEBSANLEITUNG

Verwenden Sie den Schiebeschalter, um zwischen den (3) PA-Modi zu wählen: Sprechen, Sirene, USB/SD/BT/AUX

Sprechen: Sprechen Sie im Sprechmodus durch das Mikrofonmundstück, während Sie die Sprech taste auf dem abnehmbaren Handmikrofon gedrückt halten. Der Benutzer hat auch die Möglichkeit, den „PA Talk Trigger Switch“ am Pistolengriff des Megaphons zu verwenden.

Sirene: Schieben Sie den Schalter auf „Sirene“ und eine automatische, kontinuierliche Alarmsirene ertönt. Wechseln Sie in einen anderen Modus, um die Alarmsirene abzuschalten.

USB/SD/BT/AUX: Schieben Sie den Schalter auf „USB/SD/BT/AUX“, um extern angeschlossene Geräte oder digitale Mediendateien über eine eingelegte USB-Flash- oder SD-Speicherkarte über das Megaphon zu projizieren. Steuern Sie Ihre Medien mit den Tasten Zurück, Weiter, Wiedergabe/Pause.

Der Lautstärkeregler befindet sich auf der rechten Seite des abnehmbaren Differenzialmikrofons.



EINSETZEN DER BATTERIE

Lösen Sie den Clip, der sich oben an der Rückseite des Geräts befindet. Der Clip gibt den Deckel frei, so dass das Batteriefach sichtbar wird.

Bitte beachten Sie die korrekte Ausrichtung der Batterien auf der Oberseite des sich öffnenden Batteriefachdeckels. Legen Sie die Batterien ein, schließen Sie den Deckel, und schließen Sie den Clip, bis er einrastet.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig eingelegt sind und die richtige Polarität beachtet wird.

EIGENSCHAFTEN UND SPEZIFIKATIONEN:

- Integriertes Bluetooth für drahtloses Musikstreaming
- Funktioniert mit praktisch jedem Bluetooth-Gerät
- (iPhone, Android, Smartphone, iPad, Tablet, PC, etc.)
- 1.200 Yard Reichweite
- für den Innen- und Außeneinsatz
- Wird von den U.S.-Streitkräften verwendet
- Maximale Ausgangsleistung: 50 Watt
- SD-Karten- und USB-Flash-Speicher-Lesegeräte
- Ergonomischer Pistolengriff und leichtes Gehäuse
- Benötigte Batterien: 8 x „C“-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten
- Batterie Lebensdauer: Bis zu 16 Stunden
- 6 Audiofunktionen, einschließlich Gesprächs-, Sirenen- und USB/SD-Modi
- Aux-Eingang (3,5-mm-Buchse) zum Anschluss externer Geräte
- Abmessungen: Durchmesser 24 cm x Länge 35 cm (9.44" x 13.77" Zoll)



MEGAFON RĘCZNY 30 W

Profesjonalny kompaktowy megafon

SZYBKI PRZEWODNIK

Model: **PMP35R**



Odwiedź naszą stronę




ZESKANUJ MNIE
PyleUSA.com

CECHY

- Działanie na sucho
- Obudowa z ABS, wytrzymała i lekka
- Wbudowana syrena i mikrofon
- Czysty dźwięk, duży zasięg i wydajna konstrukcja
- Wygodnie umieszczone regulatory głośności i przełącznik
- Funkcja nagrywania głosu przez 10 sekund

DZIAŁANIE

- Otwórz tylną pokrywę, naciskając przycisk OPEN.
- Włóż 4 ogniwa „D”, a następnie zamknij tylną pokrywę, aż do zablokowania. Teraz megafon jest gotowy do pracy.
- Aby włączyć megafon, naciśnij przycisk ON/OFF na tylnej pokrywie.
- Podczas korzystania z megafonu należy umieścić usta jak najbliżej megafonu. Dostosuj VOLUME CONTROL do żądanego poziomu bez powodowania wycie lub sprzężenia zwrotnego.
- Naciśnij przycisk SIREN, aby włączyć syrenę alarmową/alarm. Aby wyłączyć alarm, naciśnij ponownie ten sam przycisk lub naciśnij przycisk ON/OFF.
- Przed rozpoczęciem nagrywania ustaw głośność na minimum. Aby nagrać, naciśnij jednocześnie przycisk SIREN i przycisk PLAY. Teraz megafon jest gotowy do nagrywania. Najdłuższy czas nagrywania wynosi około 10 sekund. Po zakończeniu nagrywania naciśnij jednocześnie przyciski SIREN i PLAY.
- Naciśnij przycisk PLAY, aby aktywować nagrane materiały.

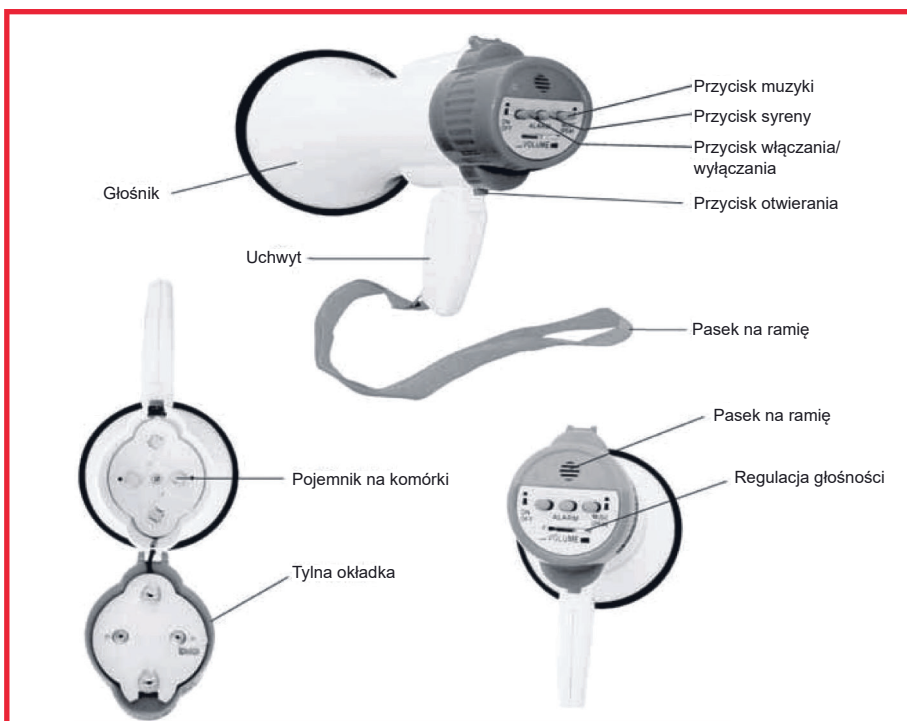

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Upewnij się, że używane ogniwa mają prawidłową biegunowość. Baterie należy wkładać w prawidłowym kierunku, dopasowując znaki (-) na bateriach do otworów w tylnej pokrywie.

W miarę możliwości należy używać nowych baterii/ogniw.

Gdy megafon nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć suche ogniwa i wymienić je.

Rozładowane ogniwa lub akumulator nie zapewnią wystarczającej głośności dźwięku.

SPECYFIKACJA

- **Moc wyjściowa:** 30 W
- **Zasięg głosu:** 800 metrów
- **Źródło zasilania:** 4 x ogniwa UM - 1 (brak w zestawie)
- **Żywotność baterii:** 6 - 8 godzin
- **Mikrofon:** Jednokierunkowy
- **Wymiary:** Średnica: 15,8 cm x Długość: 25,7 cm (6 1/4" x 10 1/8" cali)
- **Waga:** 1,15 LBS (0.52 kg)

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

MEGAFON BLUETOOTH

Profesjonalny megafon kompaktowy

SZYBKI PRZEWODNIK

Model: **PMP52BT**



Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi i optymalnego działania megafonu. Należy uważnie przeczytać uwagi i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i postępować zgodnie z nimi. Instrukcję należy zachować na przyszłość. Należy upewnić się, że jest ona dostępna dla wszystkich osób korzystających z tego urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Ten megafon jest przeznaczony do użytku wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie lub użycie w innych warunkach jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. W przypadku korzystania z megafonu przez dzieci lub osoby niepełnoletnie należy używać go zgodnie z opisem i pod nadzorem.

- Należy upewnić się, że plastikowe torby, opakowania itp.
- Nigdy nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
- Podczas wkładania baterii należy przestrzegać prawidłowej biegunowości.
- Nieprawidłowo włożone baterie mogą spowodować uszkodzenie i ryzyko pożaru.
- Nieszczelne baterie mogą spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.
- Jeśli megafon nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Użyj przełącznika przesuwanego, aby wybrać jeden z (3) trybów PA: Speak, Siren, USB/SD/BT/AUX

Mów: W trybie „Speak Mode” należy mówić przez ustnik mikrofonu, przytrzymując przycisk „Press to Talk” na odłączanym ręcznym mikrofonie różnicowym. Użytkownik ma również możliwość korzystania z przełącznika „PA Talk Trigger Switch” na ręcznym uchwycie pistoletowym megafonu.

Syrena: Przesunięcie przełącznika do pozycji „Siren” (Syrena) powoduje uruchomienie automatycznej, ciągłej syreny alarmowej. Przełącz na inny tryb, aby przerwać odtwarzanie syreny alarmowej.

USB/SD/BT/AUX: Przesuń przełącznik na „USB/SD/BT/AUX”, aby wyświetlać przez megafon podłączone zewnętrzne urządzenia lub cyfrowe pliki multimedialne za pośrednictwem włożonej pamięci USB Flash lub karty pamięci SD. Steruj multimediami za pomocą przycisków poprzedni, następny, odtwarzanie/pauza.

Regulacja głośności znajduje się po prawej stronie zdejmowanego mikrofonu różnicowego.

WKŁADANIE AKUMULATORA

Odepnij zaczep znajdujący się w pobliżu górnej części urządzenia. Zatrask zwolni pokrywę, odsłaniając komorę baterii.

Prawidłowy kierunek umieszczenia baterii znajduje się w górnej części pokrywy komory baterii. Włóż baterie, zamknij pokrywę i zamocuj zatrask aż do zablokowania.

UWAGA: Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo, przestrzegając prawidłowej biegunowości.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

Przełącz megafon w tryb USB / SD / AUX / BT. Wskaźnik LED megafonu zacznie migać, sygnalizując gotowość do sparowania z urządzeniem przez Bluetooth.

Megafon pojawi się jako „HC_Bluetooth” na liście urządzeń Bluetooth. Połącz się z megafonem, a będziesz mógł natychmiast przesyłać strumieniowo multimedia przez głośnik megafonu.

Steruj multimediami za pomocą przycisków poprzedni, następny, odtwarzanie/pauza.



CECHY I SPECYFIKACJE:

- Wbudowany moduł Bluetooth do bezprzewodowego przesyłania muzyki
- Działa z praktycznie każdym urządzeniem Bluetooth (iPhone, Android, Smartphone, iPad, Tablet, PC, etc.)
- Zasięg 1200 jardów
- do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Używany przez siły zbrojne USA
- Maksymalna moc wyjściowa: 50 W
- Czytniki kart SD i pamięci flash USB
- Ergonomiczny uchwyt pistoletowy i lekka podstawa
- Wymagane baterie: 8 baterii typu „C”, brak w zestawie
- Żywotność baterii: Do 16 godzin
- 6 funkcji audio, w tym tryb rozmowy, syreny i USB/SD
- Wejście Aux (3,5 mm) Jack do podłączania urządzeń zewnętrznych
- Wymiary: Średnica 24 cm x Length 35 cm (9.44" x 13.77" cali)

30W EL TUTAMAKLI MEGAFON

Profesyonel Kompakt Güçlü Megafon

HIZLI KILAVUZ

Model: PMP35R



İnternet sitemizi
ziyaret edin




BENİ TARA
PyleUSA.com

ÖZELLİKLER

- Kuru Hücre Çalışması
- Tam ABS Gövde, Sağlam ve Hafif
- Dahili Siren ve Mikrofon
- Net Ses, Uzun Menzil ve Verimli Tasarım
- Elverişli Konumlandırılmış Ses Kontrolleri ve Anahtarı
- 10 Saniye Ses Kayıt Fonksiyonu

OPERASYON

- 'Aç' düğmesine basarak arka kapağı açın
- 4 x "D" Hücrelerini yerleştirin ve ardından kilitlenene kadar arka kapağı kapatın. Artık megafonunuz çalışmaya hazırdır.
- Megafonu etkinleştirmek için arka kapaktaki "AÇMA/KAPAMA" düğmesine basın.
- Megafonu kullanırken, konuşurken dudaklarınızı megafona mümkün olduğunca yakın tutun. 'Ses Kontrolünü' herhangi bir uğultuya veya geri bildirimden neden olmadan istediğiniz seviyeye ayarlayın.
- Acil durum sirenini/alarımını etkinleştirmek için 'Siren' düğmesine basın. Alarmı kapatmak için aynı düğmeye tekrar basın veya "AÇMA/KAPAMA" düğmesine basın.
- Kayıttan önce ses kontrolünü minimuma ayarlayın. Kayıt yapmak için SİREN düğmesine ve OYNAT düğmesine birlikte basın. Artık megafonunuz kayıt için hazırdır. En uzun kayıt süresi yaklaşık 10 saniyedir. Kayıt bittikten sonra SİREN düğmesine ve OYNAT düğmesine birlikte basın.
- Kaydedilen materyalleri dairesel olarak etkinleştirmek için OYNAT düğmesine basın.

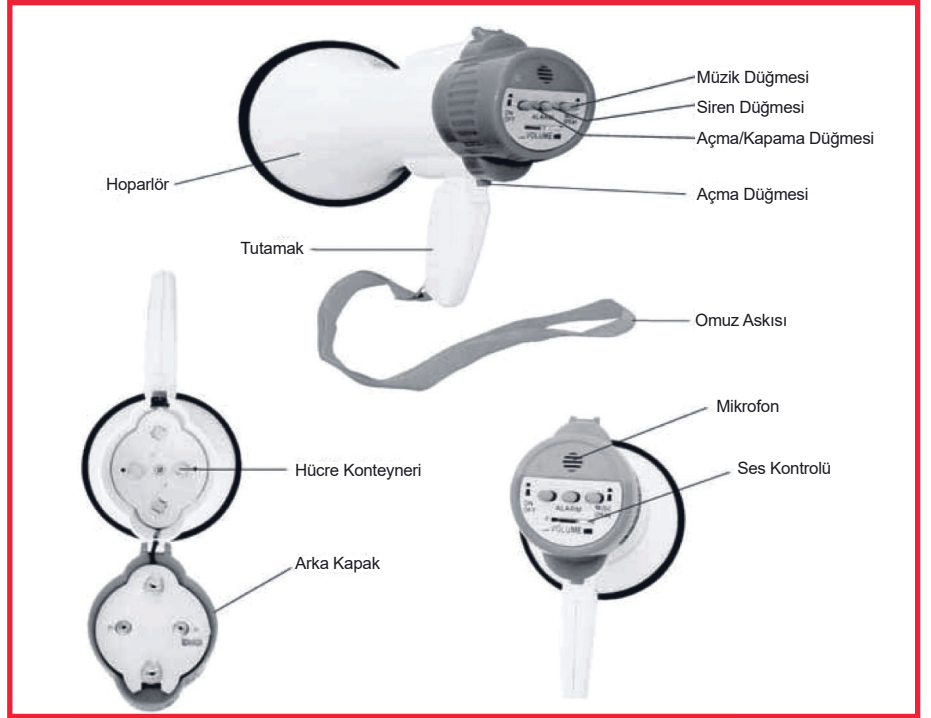

ÖNLEMLER

Kullanılan pillerin kutuplarının doğru olduğundan emin olun. Pillerin üzerindeki (-) işaretlerini arka kapaktaki sorina ile hizalayarak pilleri doğru yönde yerleştirin.

Mümkün olduğunca yeni piller/hücreler kullanın.

Megafon uzun süre kullanılmıyorsa, kuru hücreleri çıkarın ve değiştirin. Boşalmış hücreler

veya şarj edilebilir pil yeterli ses seviyesi vermeyecektir.

ÖZELLİKLER

- Güç Çıkışı: 30 Watt
- Ses Menzili: 800 Yarda
- Güç Kaynağı: 4 x UM - 1 Hücreler (Dahil Değildir)
- Pil Ömrü: 6 - 8 Saat
- Mikrofon: Tek yönlü
- Boyutlar: Çap: 15,8 cm x Uzunluk: 25,7 cm (6 1/4" x 10 1/8" inç)
- Ağırlık: 1,15 LBS (0,52 kg)

Tasarım ve Özellikler önceden haber verilmeksizin d değiştirilebilir

BLUETOOTH MEGAFON

Profesyonel Kompakt Güçlü Megafon

HIZLI KILAVUZ

Model: PMP52BT



Bu kullanım kılavuzu, güvenli kullanım ve optimum megafon performansı için önemli bilgiler içerir. Lütfen güvenlik notlarını ve talimatlarını dikkatlice okuyun ve uygulayın. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. Bu cihazı kullanan herkes tarafından erişilebilir olduğundan emin olun.

GÜVENLİK

Bu megafon yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım veya başka çalışma koşulları altında kullanım uygunsuz olarak kabul edilir ve kişisel yaralanma veya cihaz hasarına neden olabilir. çocuklar veya reşit olmayanlar tarafından kullanılıyorsa lütfen megafonu açıklandığı şekilde ve gözetim altında kullanın.

- Ensure that plastic bags, packaging, etc.
- Never let children unattended use electrical devices.
- Use proper polarity is observed when inserting batteries.
- Incorrectly inserted batteries may cause damage and risk of fire.
- Leaking batteries can cause permanent damage to the device.
- Remove batteries if the megaphone will not be used for long periods of time.

KULLANIM TALIMATLARI

(3) PA Modu arasında seçim yapmak için kayar anahtarı kullanın: Konuşma, Siren, USB/SD/BT/AUX.

Konuşma: 'Konuşma Modu'ndayken, çıkarılabilir el tipi diferansiyel mikrofon üzerindeki 'Konuşmak için Basın' düğmesini basılı tutarken mikrofon ağızlığından konuşun. Kullanıcı ayrıca megafonun el tabancası kabzasındaki 'PA Konuşma Tetikleme Anahtarı'nı da kullanabilir.

Siren: Düğmeyi 'Siren'e kaydırın ve otomatik, sürekli bir alarm sireni çalar. Alarm sireninin çalmasını durdurmak için başka bir moda geçin.

USB/SD/BT/AUX: Takılı USB Flash veya SD Bellek Kartı aracılığıyla harici olarak bağlı cihazları veya dijital medya dosyalarını megafondan yansıtmak için düğmeyi 'USB/SD/BT/AUX' üzerine kaydırın. Önceki, sonraki, oynat/duraklat düğmeleri ile medyanızı kontrol edin.

Çıkarılabilir diferansiyel mikrofonun sağ tarafında bulunan ses kontrolünü ayarlayın.

PİL YERLEŞTİRME

Ünitenin üst, arka tarafına yakın bir yerde bulunan klipsi açın. Klips, pil bölmesini ortaya çıkarmak için kapağı serbest bırakacaktır.

Lütfen açılan pil bölmesi kapağının üst tarafındaki doğru pil yönü yerleşimine bakın. Pilleri yerleştirin, kapağı kapatın ve kilitlenene kadar klipsi sıkın.

NOT: Pillerin doğru polariteye dikkat edilerek doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

BLUETOOTH BAĞLANTISI

Megafonu 'USB / SD / AUX / BT' Moduna getirin. Megafonun LED göstergesi yanıp sönerek cihazınızla Bluetooth üzerinden eşleştirilmeye hazır olduğunu gösterir.


Megafon, Bluetooth cihaz listenizde 'HC_Bluetooth' olarak görünecektir. Megafona bağlandığınızda megafonun hoparlöründen anında medya akışı sağlayabileceksiniz.

Önceki, sonraki, oynat / duraklat düğmeleri ile medyanızı kontrol edin.



ÖZELLİKLER VE SPESİFİKASYONLAR:

- Kablosuz Müzik Akışı için Dahili Bluetooth
- Neredeyse Tüm Bluetooth Cihazlarıyla Çalışır
- (iPhone, Android, Akıllı Telefon, iPad, Tablet, PC, vb.)
- 1.200 Yard Menzil
- İç / Dış Mekan Kullanımı İçin
- ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılır
- Maksimum Güç Çıkışı: 50 Watt
- SD Kart ve USB Flash Bellek Okuyucular
- Ergonomik Tabanca Kabzası ve Hafif Şase
- Gerekli Piller: 8 x "C" Pil, Dahil Değildir
- Pil Ömrü: 16 Saate Kadar
- Konuşma, Siren ve USB/SD Modları Dahil 6 Ses Fonksiyonu
- Harici Cihazları Bağlamak için Aux Girişi (3,5 mm) Jakı
- Boyutlar: Çap 24 cm x Uzunluk 35 cm (9,44" x 13,77" inç)



Sorularınız veya yorumlarınız var mı?
Yardıma olmak için buradayız!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

30W HAND-GRIP MEGAFOON

Professionele compacte power megafoon

SNELGIDS

Model: **PMP35R**



Bezoek onze website




SCAN MIJ
PyleUSA.com

KENMERKEN

- Werking op droge cellen
- Volledig ABS-behuizing, stevig en lichtgewicht
- Ingebouwde sirene en microfoon
- Helder geluid, groot bereik en efficiënt ontwerp
- Handig geplaatste volumeregeling en schakelaar
- 10 seconden spraakopnamefunctie

BEDIENING

- Open het achterklepje door op de 'Open'-knop te drukken.
- Plaats 4 x "D"-batterijen en sluit vervolgens het klepje totdat het op zijn plaats klikt. Je megafoon is nu klaar voor gebruik.
- Om de megafoon te activeren, druk je op de 'AAN/UIT'-knop op de achterklep.
- Wanneer je de megafoon gebruikt, houd je je lippen zo dicht mogelijk bij het microfoonmondstuk voor de beste geluidskwaliteit tijdens het spreken. Pas het volume aan met de volumeregeling om feedback of vervorming te voorkomen.
- Druk op de 'Sirene'-knop om de nood sirene in te schakelen/uit te schakelen. Druk opnieuw op dezelfde knop of druk op de 'AAN/UIT'-knop om het alarm uit te schakelen.
- Stel het volume in op het minimum voordat je gaat opnemen. Voor opnamen druk je de 'SIRENE'-knop en de 'PLAY'-knop samen in. Nu is je megafoon klaar voor opname. De maximale opnameduur is ongeveer 10 seconden. Druk na het opnemen op de 'SIRENE'-knop en de 'PLAY'-knop om het opnemen te voltooien.
- Druk op de 'PLAY'-knop om de opgenomen materialen continu af te spelen.

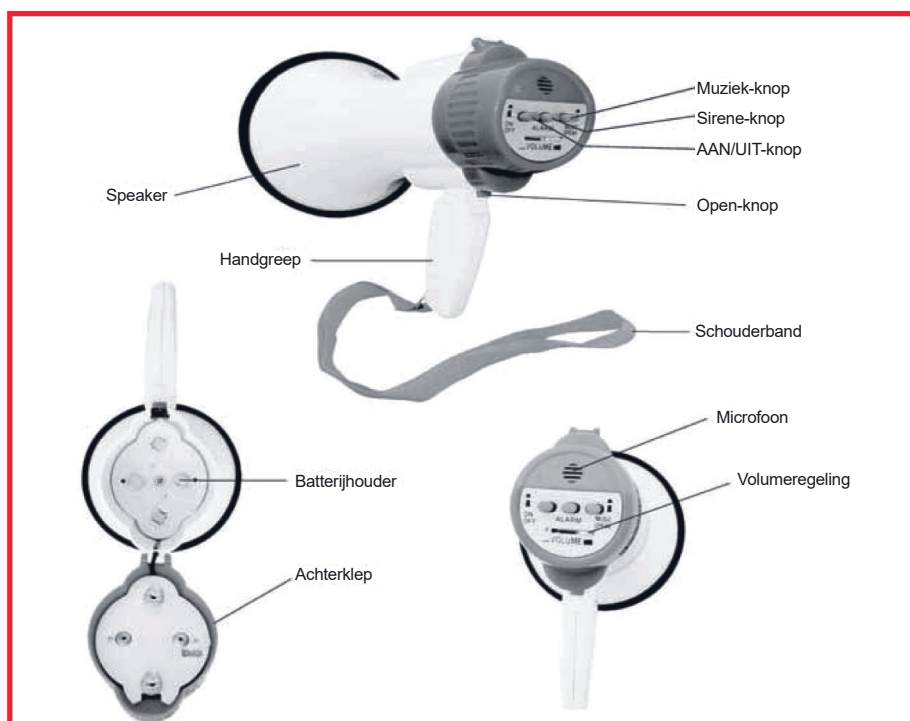

VOORZORGEN

Zorg ervoor dat de polariteit van de batterijen correct is. Plaats de batterijen in de juiste richting door de (-) markeringen op de batterijen uit te lijnen met de veren in de houder.

Gebruik indien mogelijk nieuwe batterijen of oplaadbare batterijen.

Als de megafoon lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om lekken te voorkomen.

Lege cellen of oplaadbare batterijen bieden mogelijk geen voldoende geluidsvolume.

SPECIFICATIES

- **Vermogen:** 30 Watt
- **Bereik:** 800 Yards
- **Stroomvoorziening:** 4 x UM - cellen (niet inbegrepen)
- **Batterijlevensduur:** 6 - 8 uur
- **Microfoon:** ingebouwd
- **Afmetingen:** Diameter: 15.8 cm x lengte :25.7 cm (6 1/4" x 10 1/8" inches) (0.52' x 0.84' Ft)
- **Gewicht:** 1.15 LBS (0.52 kg)

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

BLUETOOTH MEGAFOON

Professionele compacte power megafoon

SNELGIDS

Model: **PMP52BT**



Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie voor veilig gebruik en optimale prestaties van de megafoon. Lees de veiligheidsinstructies en aanwijzingen zorgvuldig door en volg deze op. Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie. Zorg ervoor dat deze beschikbaar is voor alle personen die dit apparaat gebruiken.

VEILIGHEID

Deze megafoon is alleen bedoeld voor gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik of gebruik onder andere bedrijfsomstandigheden wordt als ongepast beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat. Gebruik de megafoon onder toezicht als deze door kinderen of minderjarigen wordt gebruikt.

- Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen, enz. worden verwijderd.
- Laat kinderen nooit elektrische apparaten onbeheerd achter.
- Volg de juiste polariteit bij het plaatsen van batterijen.
- Batterijen die verkeerd worden geplaatst, kunnen schade veroorzaken en brandgevaar opleveren.
- Lekkende batterijen kunnen blijvende schade veroorzaken aan het apparaat.
- Verwijder batterijen als de megafoon lange tijd niet wordt gebruikt.

BLUETOOTH-VERBINDING

Schakel de megafoon naar de modus "USB / SD / AUX / BT". De LED-indicator van de megafoon knippert rood en blauw, wat aangeeft dat deze kan worden gekoppeld via Bluetooth.

De megafoon verschijnt als HC_Bluetooth in je Bluetooth-apparaatlijst. Verbind met het apparaat om draadloos audio te streamen via de megafoon.

Bedien je media met de knoppen voor vorige, volgende, afspelen/pauzeren op de megafoon.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Gebruik de schuifschakelaar om te kiezen tussen de (3) PA-modi: Spreken, Sirene, USB/SD/BT/AUX.

Spreken: Terwijl je in de modus "Spreken" bent, spreek je in het microfoonmondstuk terwijl je de knop "Druk om te spreken" ingedrukt houdt. Je kunt ook de "PA Talk Trigger Switch" gebruiken op de handgreep van de megafoon.

Sirene: Schakel de schuifschakelaar naar "Sirene" en een automatische, continue alarmsirene speelt af. Schakel naar een andere modus om de sirene te stoppen.

USB/SD/BT/AUX: Schakel de schuifschakelaar naar USB/SD/BT/AUX om audio af te spelen vanaf gekoppelde apparaten.

Regel het volume op het verwijderbare differentiële microfoonpaneel aan de rechterkant van de megafoon.



BATTERIJPLAATSING

Maak de clip los die zich bovenaan aan de achterkant van het apparaat bevindt.

De clip maakt het deksel los om het batterijcompartiment te onthullen.

NOOT: Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit in de houder.

FEATURES & SPECIFICATIONS:

- Ingebouwde Bluetooth voor draadloze muziekstreaming
- Werkt met vrijwel elk Bluetooth-apparaat
- (iPhone, Android, Smartphone, iPad, Tablet, PC, etc.)
- 1,200 meter-bereik
- Voor binnen- en buitengebruik
- Gebruikt door U.S Armed Forces
- Max Vermogensoutput: 50 Watt
- SD-kaart- en USB-flashgeheugenlezers
- Ergonomische pistoolgreep en lichtgewicht chassis
- Vereiste batterijen: 8 x "C"-batterijen, niet inbegrepen
- Levensduur batterij: tot 16 uur
- 6 audiofuncties, waaronder spraak-, sirene- en USB/SD-modi
- Aux-ingang (3,5 mm) voor het aansluiten van externe apparaten
- Afmetingen:
Diameter 24 cm x Lengte 35 cm(9.44" x 13.77" inches)



Vragen of opmerkingen?
We staan voor je klaar!
Telefoon: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs