





THANK YOU FOR BUYING A HOTPOINT PRODUCT
In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.register10.eu

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION

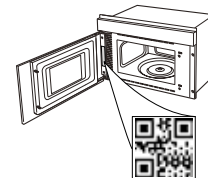


Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PRODUCT DESCRIPTION

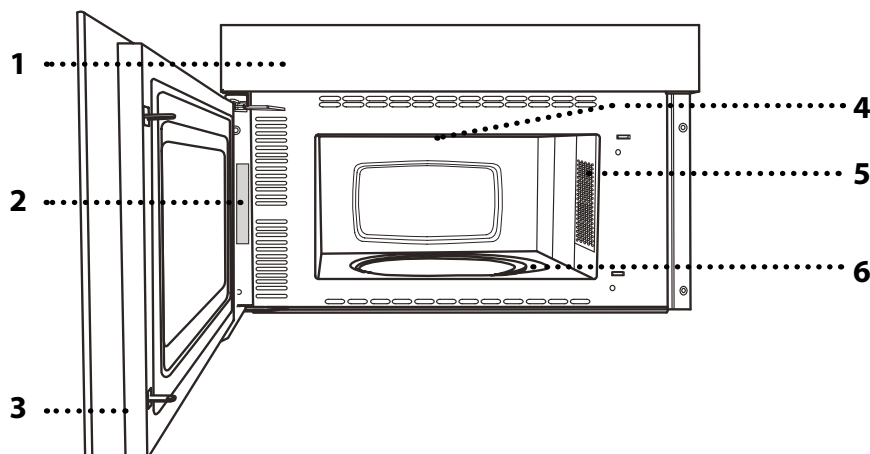

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Grill
5. Light
6. Turntable

CONTROL PANEL DESCRIPTION

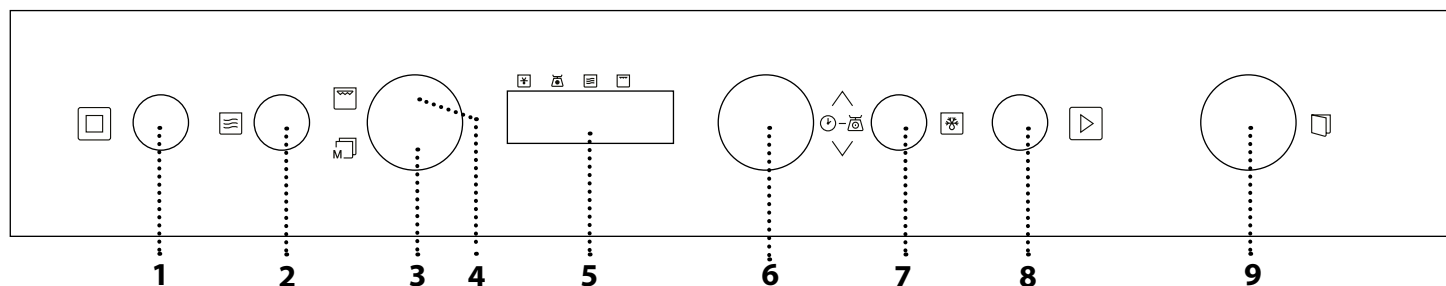

1. STOP

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

2. MICROWAVE FUNCTION/POWER

For selecting the microwave function and setting the required power level.

3. MEMORY

4. GRILL FUNCTION

5. DISPLAY

6. + / - BUTTONS

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).

7. DEFROST DYNAMIC FUNCTION


8. START

For starting a function.

9. DOOR OPENING BUTTON

ACCESSORIES

TURNTABLE

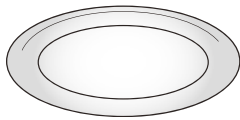


Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.
The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.
Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.

TURNTABLE SUPPORT

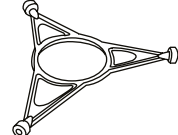

Only use the support for the glass turntable.
Do not rest other accessories on the support.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.
Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

FUNCTIONS



MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER (W)	RECOMMENDED FOR
750 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.
500 W	Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160 W	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
0 W	When using the minuteminder only.



GRILL

For browning, grilling and gratins when used alone. We recommend turning the food during cooking. For best results, preheat the grill for 3-5 minutes. For quickly cooking and gratinating dishes, combines with microwaves.

POWER (W)	DURATION (min)	RECOMMENDED FOR
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Fish (600 g)
500	40 - 50	Chicken (whole; 1-1.2 kg)
350	15 - 18	Fish gratin (600 g)
0	-	Browning only



DEFROST DYNAMIC

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. A standing time after defrosting always improves the result.



MEMORY

The memory function provides you with an easy way to quickly recall a preferred setting.
The principle of the memory function is to store whatever setting that is currently displayed.

- Press the memo button and then press the start button.
- How to store a setting:
- Select any function and make the necessary setting.
 - Press and keep the memo button for 3 seconds until an acoustic signal is heard: the setting is now stored. You may reprogram the memory as many times as you wish.



DAILY USE

. SELECT A FUNCTION

Simply press the button for the function you require to select it.

. SET THE LENGTH

After selecting the function you require, use $\wedge$ or $\vee$ to set the length for it to run.



The time can be changed during cooking by pressing $\wedge$ or $\vee$ or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing $\triangleright$.

. SET THE POWER OF THE MICROWAVE

Press $\equiv$ as many times as required to select the power level for the microwave.



To use the microwave in combination with the grill, select the "Grill" function by pressing $\square$ and then use $\equiv$ to set the microwave power.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing $\equiv$.

. DEFROST DYNAMIC

Press $\star$, then use $\wedge$ or $\vee$ to set the weight of the food. During defrosting, the function will pause briefly to allow you to turn the food. Once the operation is complete, close the door and press $\triangleright$.



. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press $\triangleright$ to activate the function.

Every time the $\triangleright$ button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

You can press $\square$ at any time to stop the function that is currently active.

. JET START

When the oven is switched off, press $\triangleright$ to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

The setting will be maintained for 10 minutes.

To start it up again, close the door and press $\triangleright$.

A beep will signal once or twice a minute for 10 minutes when the cooking is finished. Press the STOP button or open the door to cancel the signal.

Please note: The oven will only hold the setting for 60 seconds if the door is opened and then closed after the cooking is finished.

. COOLING DOWN

When a function is finished, the oven may carry out a cooling procedure the oven switches off automatically.

. SAFETY LOCK



This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press $\triangleright$ to start the function.

. SET THE TIME OF THE DAY



Press $\square$ until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use $\wedge$ or $\vee$ to set the correct hour and press $\triangleright$ to confirm: The minutes will flash on the display. Use $\wedge$ or $\vee$ to set the minutes and press $\triangleright$ to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

. MINUTEMINDER

The display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use $\wedge$ or $\vee$. Press $\equiv$ to set the power to 0 W, then press $\triangleright$ to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles. To stop the timer at any time, press $\square$.

CLEANING

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Never use steam cleaning equipment.
Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

ACCESSORIES


All accessories are dishwasher safe.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The display is showing "Err".	Software fault.	Contact you nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".
The display shows unclear text and appears to be broken.	Another language set.	Contact you nearest Client After-sales Service Centre.

Policies, standard documentation and additional product information can be found by:


- Using the QR on your product
- Visiting our website **docs.hotpoint.eu**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

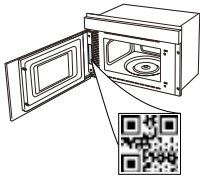

**GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO HOTPOINT**


Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.register10.eu

ESCANEE EL CÓDIGO QR DEL APARATO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

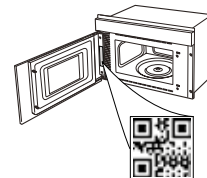


Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

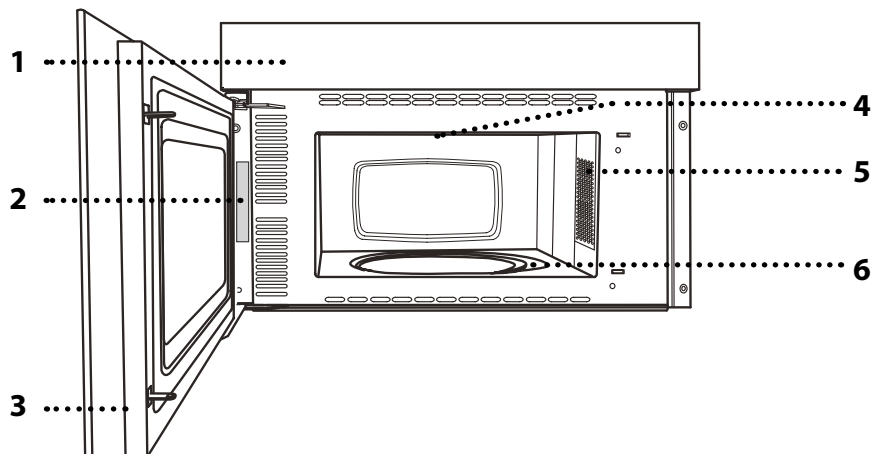

1. Panel de control
2. Placa de características (no debe retirarse)
3. Puerta
4. Grill
5. Ligera
6. Plato giratorio

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

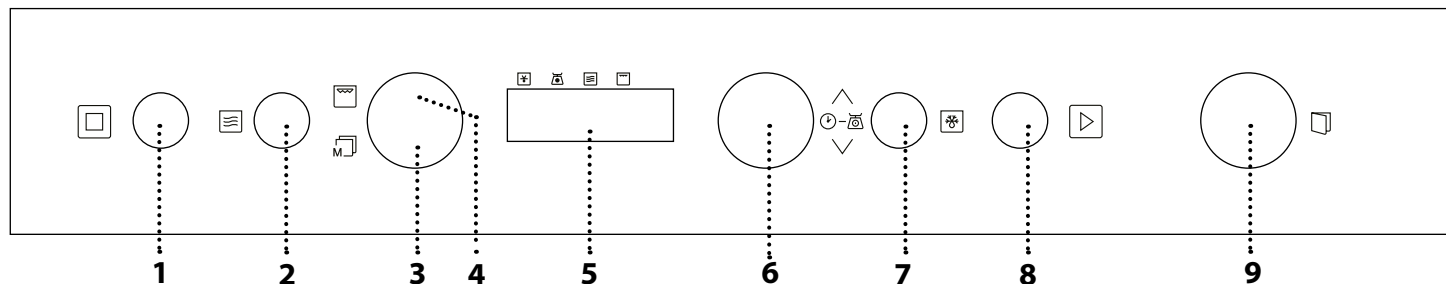**1. STOP**

Para detener una función o una señal acústica, borrar las configuraciones y apagar el horno.

2. POTENCIA/FUNCIÓN DEL MICROONDAS

Para la seleccionar la función microondas y configurar el nivel de potencia necesario.

3. MEMORIA**4. FUNCIÓN GRILL****5. PANTALLA****6. PULSADORES + / -**

Para ajustar las configuraciones de una función (p. ej. duración, peso).


7. FUNCIÓN DINÁMICA DE DESESCARCHE**8. INICIO**

Sirve para activar una función.

9. PULSADOR APERTURA DE LA PUERTA

ACCESORIOS

PLATO GIRATORIO

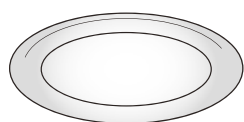

El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.


El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores o accesorios.

El número y el tipo de accesorio puede variar dependiendo del modelo comprado.

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.

Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

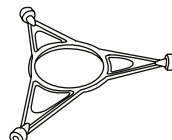

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.

FUNCIONES



MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA (W)	RECOMENDADA PARA
750 W	Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua, o carne y verduras.
500 W	Cocción de pescado, salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350 W	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160 W	Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso.
0 W	Cuando se utiliza solamente el temporizador.



GRILL

Para dorar y para gratinados cuando se usa sola. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción. Para obtener los mejores resultados, precaliente el grill durante 3-5 minutos. Para cocinar y gratinar rápidamente, se puede combinar con el microondas.

POTENCIA (W)	DURACIÓN (min)	RECOMENDADA PARA
500	14 - 18	Lasagne (Lasaña) (400-500 g)
500	10 - 14	Pescado (600 g)
500	40 - 50	Chicken (Pollo) (entero; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Pescado gratinado (600 g)
0	-	Solo dorado



DEFROST DYNAMIC

Para descongelar rápidamente diversos tipos de alimentos simplemente especificando su peso. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. El resultado mejora si se deja reposar unos minutos después de descongelar.



MEMORY (MEMORIA)

La función de Memoria le permite recuperar de forma fácil y rápida una configuración de su gusto. El principio de la función de Memoria es almacenar las configuraciones que se muestran en la actualidad.

- Pulse el botón Memo y, a continuación, pulsar el botón Inicio.

Cómo guardar un ajuste:

- Seleccione cualquier función y realice las configuraciones necesarias.
- Mantenga pulsado el botón Memo durante 3 segundos hasta que oiga una señal acústica: el ajuste ahora está almacenado. La memoria puede volver a programarse tantas veces como se desee.

USO DIARIO

. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Para seleccionar una función solamente debe pulsar el botón correspondiente.


. ESTABLECER EL TIEMPO



Después de seleccionar la función que desee, utilice $\wedge$ o $\vee$ para establecer el tiempo de funcionamiento.

El tiempo establecido pueden cambiarse durante la cocción pulsando $\wedge$ o $\vee$ o aumentando el tiempo en 30 segundos cada vez que se pulsa $\triangleright$.

. ESTABLECER LA POTENCIA DEL MICROONDAS



Pulse $\equiv$ tantas veces como sea necesario para seleccionar el nivel de potencia del microondas.

Para usar el microondas en combinación con el grill, seleccione la función «Grill» pulsando $\square$ y después use $\equiv$ para configurar la potencia del microondas.

Nota: Esta configuración también se puede cambiar durante la cocción pulsando $\equiv$.

. DEFROST DYNAMIC



Pulse $\otimes$, luego utilice $\wedge$ o $\vee$ para establecer el peso de los alimentos.

Durante la descongelación, la función

se detendrá brevemente para que pueda girar los alimentos. Cuando haya finalizado la operación, cierre la puerta y pulse $\triangleright$.

. ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse $\triangleright$ para activar la función.

Cada vez que pulse el botón $\triangleright$, el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

Puede pulsar $\square$ en cualquier momento para detener la función que esté activada en ese momento.

. JET START

Cuando el horno esté apagado, pulse $\triangleright$ para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (750 W) durante 30 segundos.

. PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta.

La configuración se mantendrá durante 10 minutos.

Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse $\triangleright$.

Se oirá una señal una o dos veces por minuto durante 10 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón STOP o abra la puerta para detener la señal.

Nota: El horno únicamente conservará la configuración durante 60 segundos si la puerta se abre y se cierra una vez finalizada la cocción.

. ENFRIÁNDOSE

Cuando termina una función, el horno puede realizar un ciclo de enfriamiento y después apagarse automáticamente.

. BLOQUEO DE SEGURIDAD



Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno. Abra y cierre la puerta, y pulse

$\triangleright$ para activar la función.

. PROGRAMAR LA HORA



Pulse $\square$ hasta que empiecen a parpadear los dos dígitos de la hora (a la izquierda).

Utilice $\wedge$ o $\vee$ para establecer la hora correcta y pulse

$\triangleright$ para confirmar: Los minutos parpadearán en la pantalla. Pulse $\wedge$ o $\vee$ para ajustar los minutos y pulse $\triangleright$ para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.

. TEMPORIZADOR

La pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar la función y seleccionar el tiempo que necesite, pulse $\wedge$ o $\vee$. Pulse $\equiv$ para establecer la potencia en 0 W, luego pulse $\triangleright$ para activar la cuenta atrás.

Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos de cocción. Para detener el temporizador en cualquier momento, pulse $\square$.

LIMPIEZA

Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor.
No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice esta función con regularidad.

ACCESORIOS

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona.	Corte de suministro. Desconexión de la red eléctrica.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
La pantalla muestra «Err».	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparecen detrás de «Err».
La pantalla muestra un texto poco claro y parece estar rota.	Otro idioma configurado.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano.

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Utilizando el QR que aparece en el producto
- Visitando nuestra página web **docs.hotpoint.eu**
- También puede **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

