


Simyke

# User Manual

BME28 Baby Monitor

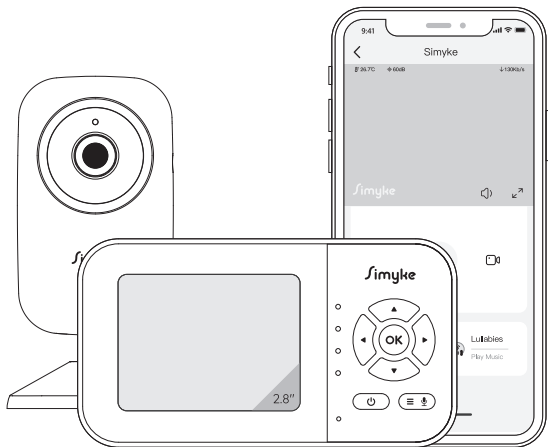

BME28

# Table of Contents

## Safety Instructions

### Overview

What's in the Box

Product Overview

Specifications

Menu Options

### Getting Started

Charging and Powering the Baby Monitor

Placement of the Baby Monitor

Wall mount installation

### Using the BME28 Baby Monitor

#### Work with Plug&Play Display

Registration (Pairing)

OSD Mode Operation

Menu Operation

#### Work with Smartphone

### Customer Service

Warranty policy

Contact Us

### Trouble Shooting

# Safety Instructions

## WARNING:

- **STRANGULATION HAZARD**-Children have STRANGLED in cords . Keep this cord out of the reach of children (more than 3 ft (1m) away).
- **NEVER PLACE THE CAMERA OR CORD IN OR NEAR CRIB OR PLAYPEN.** Secure the cord at least 3 ft away from crib or playpen.
- **CHOKING HAZARD**-This product contains small parts which may cause choking.
- **SHOCK WARNING**-To prevent electric shock, NEVER use the transmitter or receiver near water, including near a bathtub, sink, laundry tub, wet basement, etc.
- **CAUTION**-Only insert a battery pack of the same type. Risk of explosion if battery is replaced with an incorrect type.
- Use only the DC adapters provided.
- Adult assembly is required. Keep small parts away from children when you are assembling.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- This product is NOT intended to replace proper adult supervision of children.
- You MUST check your child's activity regularly, as this product will not alert parents to silent activities of a child.
- Before using this product, read and follow all instructions and warnings contained in this booklet.
- Do not allow water damage to the camera unit, monitor unit, power adapter, or charging cable which cause overheat of the charging components.
- Do not use unofficial third party charging cables to charge the device. This may result in overheat of the charging port. Only use the charging cables provided in the box.
- Do not use unofficial third party power adapters, especially high wattage adapters. This may result in overheat of the cable and/or charging port. Only use the adapter provided in the box.



## FCC Statements

- These devices, including Baby Camera and Baby Monitor, comply with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

These devices may not cause harmful interference.

These devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Class B Digital Device. These equipments have been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. These equipments generate, use, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If these equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipments off and on, the user is encouraged to try to correct the interface by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the distance between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult an experienced radio / TV technician for help.
- Warn user. The Federal Communications Commission warns the users that changes or modifications of the unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipments.

# Overview

## What's in the Box

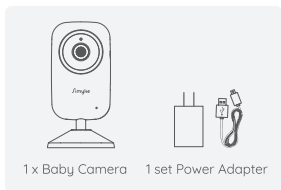




1 set for BME28  
2 set for BME28-2



1 x User Manual

**NOTE:** Power adapter varies by region.

## Product Overview

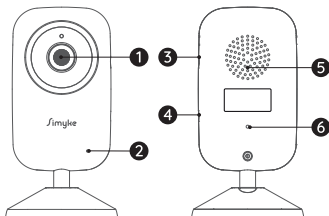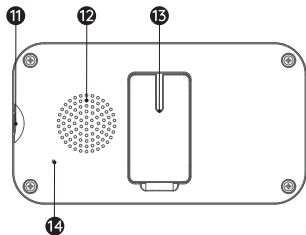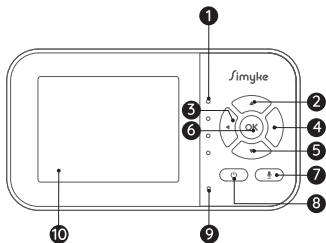

- |                              |
|------------------------------|
| 1. Volume LED                |
| 2. Brightness +/Up Button    |
| 3. Volume - / Left Button    |
| 4. Volume + / Right Button   |
| 5. Brightness - /Down Button |
| 6. OK                        |
| 7. Menu / Talk Button        |
| 8. Power Button              |
| 9. Microphone                |
| 10. Screen                   |
| 11. DC-Jack                  |
| 12. Speaker                  |
| 13. Stand                    |
| 14. Reset                    |

- |                |
|----------------|
| 1. CMOS Sensor |
| 2. Microphone  |
| 3. Pair Button |
| 4. DC-Jack     |
| 5. Speaker     |
| 6. Power LED   |

# Specifications

## System General

Model Number:	BME28
RF Frequency:	2400 ~ 2483.5MHz
Optional Camera Channels:	4
Operating Temperature Range:	0 C - 50 C
Origin:	Made in China
Wireless Communication:	WiFi/FHSS
TX-RX Transmission Range:	1200ft

## Camera Unit








Input Voltage:	5V
Operating Power:	<300mA
IR/Night Vision:	YES
Picture Sensor:	GC0308
Operating Temperature:	0 C - 50 C
Power Adapter:	5V,1A
Charging Cable:	80 ins
Exposure Control:	Auto
White Balance Control:	Auto
Vertical Turning Angle:	Manual 360
Horizontal Turning Angle:	Tittle down 90
Other Special Features:	Built in Microphone/speaker
Camera Dimensions (L x W x H):	2.36x2.36x4.46 ins

## Monitor Unit







Input Voltage:	5V
Operating Power:	<800mA
Resolution(Pixel):	320 x 240
LCD Display:	2.8IPS
Power Adapter:	5V,1A
Charging Cable:	80 ins
Full Charging Time:	5 Hours
Duration(Standby Mode):	14 Hours
Duration(Screen ON):	10 Hours
Monitor Dimensions (L x W x H):	4.72x2.60x0.90 ins

## Menu Options

### Status Indication Overview (Upper Screen Bar)

Icon	Description	Option
	Signal Strength Indicator	5 levels
cam 1/cam 2/ cam 3/cam 4	Camera Selected	cam 1/cam 2/ cam 3/cam 4 scan 1/scan 2/ scan 3/scan 4
	Night Vision	(on / off)
	Lullaby	(on / off)
	Alarm Setting	(on / off)
	Talk-Back	(on / off)
°C/°F	Current Camera Unit Temperature	1-36 C / 34-97 F
VOX	VOX Sensitivity	VOX-L /VOX-H /off
	Battery Power	4 levels
	WiFi	3 levels

## Menu Options Overview (Lower Screen Bar)

Icon	Description	Option
	Lullaby	♪1, ♪2, ♪3, ♪4, ♪5 ⇒ ,OFF
	Alarm Setting	OFF, 2h, 4h, 6h
	Camera Options	add, del, view, scan
	VOX Sensitivity	high, low,OFF,time
	Temperature Unit	C , F
	Alarm Volume	ON,OFF

# Getting Started

## Charging and Powering the Baby Monitor



### Turn on the Camera Unit

Only use the DC adapter included in this package.


Use the provided DC adapter to connect the wall outlet with the camera unit. Once the adapter is connected, the unit will turn on automatically and the power LED will light up.

**NOTE:** Only use the enclosed camera Power Adapter.


## Turn on the Monitor Unit

- Only use the DC adapter included in this package.
- The monitor unit is supplied with a built-in rechargeable Li-ion battery.

We suggest to connect the monitor to the adapter plugged into the mains whenever possible, in order to keep the battery charged.

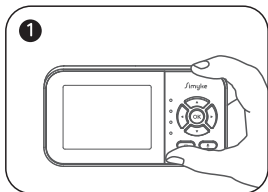

Press and hold the power button on the lower left of the keypad.

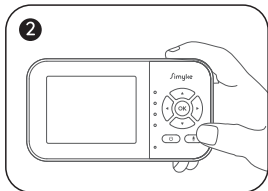


Once monitor unit turned on, the power LED will light up and the image will display on the LCD screen.


## Placement of the Baby Monitor

This camera can be placed on a tabletop or on the wall. Place the baby monitor in an airy place. Do not place on soft quilts or blankets or in the corners of cupboards, shelves, etc.

- Place the baby monitor away from heat sources such as radiators , chimneys, cookers and direct sunlight.
- Place the camera unit away from TV sets, microwave oven and radios. The intense radio signals generated by these elements could cause noise or even deteriorate sounds and images which appear on the monitor. If this occurs, move the camera to another location.

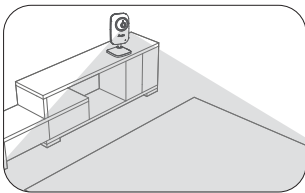

Place the camera within 15 feet of the area being monitored for best picture result.

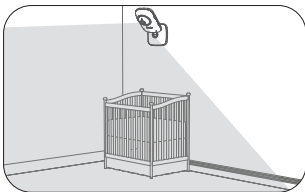


Baby monitors and cameras with power cords should never be hung on or near the crib as it can cause strangulation hazard. Power cords should be kept no less than 3 ft away from the crib and the baby's reach at all times.

# Simyke

## Manuel de l'Utilisateur

Moniteur bébé BME28

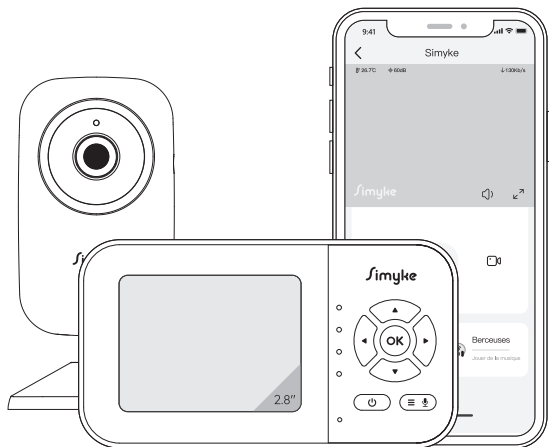

BME28

# Table des matières

## Consignes desécurité

### Aperçu

Qu'y a-t-il dans la boîte

Présentation du produit

Caractéristiques

Options de menu

## Commencer

Charger et alimenter le babyphone

Placement du babyphone

Installation murale

## Utilisation du babyphone BME28

Travailler avec l'affichage Plug&Play

Inscription (jumelage)

Fonctionnement du mode OSD

Fonctionnement des menus

Travailler avec un smartphone

## Service client

Politique de garantie

Contactez-nous

## Dépannage

# Consignes de sécurité

## AVERTISSEMENT:

- **RISQUE D'ÉTRANGULATION** - Les enfants ont étranglé avec des cordes. Gardez ce cordon hors de la portée des enfants (à plus de 3 pieds (1 m)).
- **NE JAMAIS PLACER LA CAMÉRA OU LE CORDON DANS OU PRÈS D'UN BERCEAU OU D'UN PARC.** Fixez le cordon à 2 ou au moins 3 pieds du berceau ou du parc.
- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** - Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer étouffement.
- **AVERTISSEMENT DE CHOC** - Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez JAMAIS l'émetteur ou un récepteur à proximité de l'eau, y compris près d'une baignoire, d'un évier, d'une cuve à lessive, d'un endroit humide sous-sol, etc.
- **ATTENTION**-insérez uniquement une batterie du même type. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Utilisez uniquement les adaptateurs DC fournis.
- Un assemblage par un adulte est requis. Gardez les petites pièces hors de portée des enfants lorsque vous assemblez.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Ce produit n'est PAS destiné à remplacer la surveillance appropriée des enfants par un adulte.
- Vous DEVEZ vérifier régulièrement l'activité de votre enfant, car ce produit ne fera pas alerter les parents des activités silencieuses d'un enfant.
- Avant d'utiliser ce produit, lisez et suivez toutes les instructions et avertissements contenues dans ce livret.
- Ne laissez pas l'eau endommager la caméra, le moniteur, l'alimentation adaptateur ou câble de charge qui provoquent une surchauffe du chargeur Composants.
- N'utilisez pas de câbles de chargement tiers non officiels pour charger l'appareil. Cela pourrait entraîner une surchauffe du port de chargement. Utilisez uniquement le chargeur câbles fournis dans la boîte.
- N'utilisez pas d'adaptateurs secteur tiers non officiels, en particulier ceux à haute puissance, adaptateurs. Cela pourrait entraîner une surchauffe du câble et/ou du port de chargement. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni dans la boîte.



# Aperçu

## Qu'y a-t-il dans la boîte



1 x caméra bébé



1 adaptateur secteur



1 x moniteur pour bébé



1 jeu d'adaptateur secteur



1 jeu pour BME28




2 jeu pour BME28-2



1 x manuel d'utilisation

**REMARQUE** : L'adaptateur secteur varie selon les régions.

## Présentation du produit

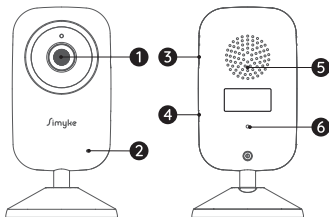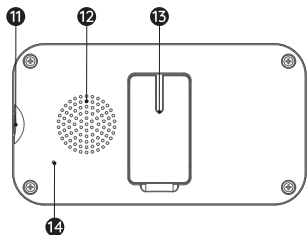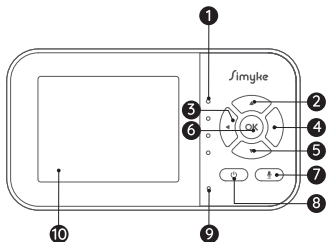

1. Voyant de volume
2. Bouton Luminosité +/Haut
3. Volume - / Bouton gauche
4. Bouton Volume + / Droit
5. Bouton Luminosité - /Bas
6. D'accord
7. Bouton Menu / Parler
8. Bouton d'alimentation
9. Micro
10. Écran
11. Prise DC
12. Haut-parleur
13. Tenez-vous debout
14. Réinitialiser

1. Capteur CMOS
2. Micro
3. Bouton de jumelage
4. Prise CC
5. Haut-parleur
6. LED d'alimentation

# Caractéristiques

## Général du système

Numéro de modèle:	BME28
Fréquence RF:	2400 - 2483.5MHz
Canaux de caméra en option:	4
Plage de température defonctionnement:	0°C - 50°C
Origine:	Fabriqué en Chine
Communication sans fil:	WiFi/FHSS
Plage de transmission TX-RX:	1200 pieds

## Unité de caméra








Tension d'entrée:	5V
Puissance de fonctionnement:	<300mA
Vision infrarouge/nocturne:	OUI
Capteur d'image:	GC0308
Température defonctionnement:	0°C - 50°C
Adaptateur secteur:	5V,1A
Câble de chargement:	80 pouces
Contrôle del'exposition:	Auto
Contrôle de la balance des blancs:	Auto
Angle debraquage horizontal:	Manual 360
Autres fonctionnalités spéciales:	Titre en baissede 90
Other Special Features:	Microphone/haut-parleur intégré
Dimensions dela caméra (L x L x H):	2.36x2.36x4.46 pouces

## Unité de moniteur







Tension d'entrée:	5V
Puissance de fonctionnement:	<800mA
Résolution (pixels):	320 x 240
Affichage LCD:	2.8IPS
Adaptateur secteur:	5V,1A
Câble de chargement:	80 pouces
Temps de charge complet:	5 heures
Durée (mode veille):	14 heures
Durée (écran allumé):	10 heures
Dimensions du moniteur (L x L x H):	4.72x2.60x0.90 pouces

## Options de menu

### Aperçu des indications d'état (barre d'écran supérieure)

Icône	Description	Option
	Indicateur de force du signal	5 niveaux
came 1/came 2/came 3/came 4	Caméra sélectionnée	came 1/came 2/came 3/came 4 scan 2/scan 3/scan 4 (on/off)
	Vision nocturne	(Allumé éteint)
	Berceuse	(Allumé éteint)
	Réglage de l'alarme	(Allumé éteint)
	Répondre	(Allumé éteint)
°C/°F	Caméra actuelle Température de l'unité	1-36 C / 34-97 F
VOX	Sensibilité VOX	VOX-L / VOX-H /arrêt
	Puissance de la batterie	4 niveaux
	Wifi	3 niveaux

## Aperçu des options de menu (barre d'écran inférieure)

Icône	Description	Option
	Berceuse	♪1, ♪2, ♪3, ♪4, ♪5 ⇒ DÉACTIVÉ
	Réglage de l'alarme	ARRÊT, 2h, 4h, 6h
	Options de la caméra	ajouter, supprimer, afficher, numériser
	Sensibilité VOX	haut, bas, OFF, temp
	Unité de température	°C, °F
	Volume de l'alarme	ALLUMÉ ÉTEINT

# Commencer

## Charger et alimenter le babyphone



### Allumez l'unité de caméra

Utilisez uniquement l'adaptateur CC inclus dans ce package.


Utilisez l'adaptateur CC fourni pour connecter la prise murale à la caméra Unité. Une fois l'adaptateur connecté, l'unité s'allumera automatiquement et le voyant d'alimentation s'allumera.

**REMARQUE:** utilisez uniquement l'adaptateur secteur de la caméra fourni.


## Allumez l'unité de moniteur

- Utilisez uniquement l'adaptateur CC inclus dans ce package.
- Le moniteur est fourni avec une batterie Li-ion rechargeable intégrée.

Nous vous suggérons de connecter le moniteur à l'adaptateur branché sur secteur autant que possible, afin de maintenir la batterie chargée.

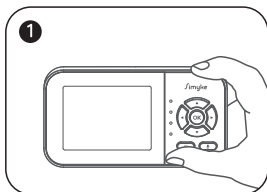

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation en bas à gauche du clavier.

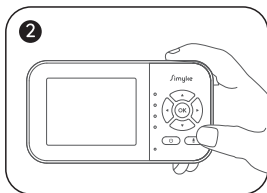


Une fois le moniteur allumé, le voyant d'alimentation s'allumera et l'image s'affichera sur l'écran LCD.


## Placement du babyphone

Cette caméra peut être placée sur une table ou au mur. Placez le bébé surveiller dans un endroit aéré. Ne pas placer sur des couettes ou des couvertures douces ou dans le coins de placards, étagères, etc.

- Placez le babyphone loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les cheminées, les cuisinières et la lumière directe du soleil.
- Placez la caméra loin des téléviseurs, des fours à micro-ondes et des radios. Les signaux radio intenses générés par ces éléments pourraient provoquer du bruit ou même détériorer les sons et les images qui apparaissent sur le moniteur. Si cela se produit, déplacez la caméra vers un autre emplacement.

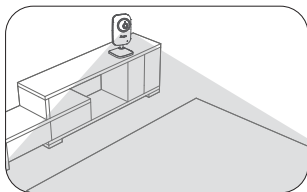

Placez la caméra à moins de 15 pieds de la zone surveillée pour une meilleure résultat de l'image.

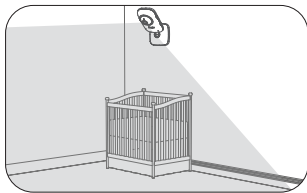


Les babyphones et les caméras avec cordon d'alimentation ne doivent jamais être suspendus sur ou à proximité du berceau car cela peut entraîner un risque d'étranglement. Pouvoir les cordons doivent être maintenus à au moins 3 pieds du berceau et à la portée du bébé à tout moment.

simyke

# Benutzerhandbuch

BME28 Babyphone

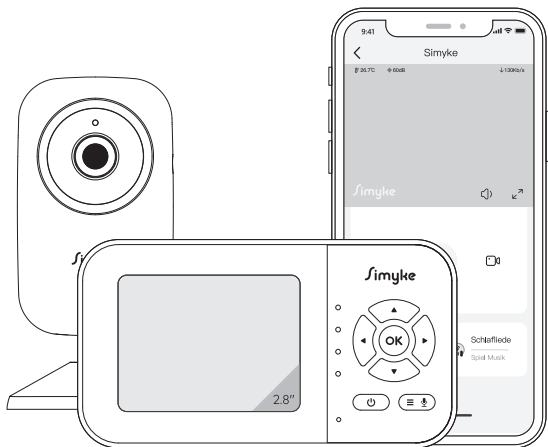

BME28

# Inhaltsverzeichnis

## Sicherheitshinweise

### Überblick

Was ist in der Box

Produktübersicht

Spezifikationen

Menüpunkte

### Erste Schritte

Laden und Betreiben des Babyphones

Platzierung des Babyphones

Wandmontage

### Verwenden des Babyphones BME28

#### Arbeiten mit Plug&Play-Display

Registrierung (Paarung)

OSD-Modus-Bedienung

Menübedienung

#### Arbeiten mit Smartphone

### Kundendienst

Garantiebestimmungen

Kontaktiere uns

### Fehlerbehebung

# Sicherheitshinweise

## WARNUNG:

- **STRANGULATIONSGEFAHR**-Kinder haben In Kabeln ersticken. Bewahren Sie dieses Kabel außerhalb der Reichweite von außerhalb der Reichweite von Kindern (mehr als 1 m entfernt).
- Legen Sie die Kamera oder das Kabel niemals in **IN DER NÄHE VON KINDERBETT ODER LAUFSTALL**. Befestigen Sie das Kabel an mindestens 3 Fuß vom Kinderbett oder Laufstall entfernt.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR**-Dieses Produkt enthält Kleinteile, die würgend.
- **SCHOCKWARNUNG**-Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie den Sender **NIEMALS** oder Empfänger in der Nähe von Wasser, einschließlich in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Keller usw.
- **ACHTUNG** - Setzen Sie nur Akkus des gleichen Typs ein. Explosionsgefahr wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Gleichstromadapter.
- Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Halten Sie Kleinteile von Kindern fern, wenn Sie montieren.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.
- Dieses Produkt ist **NICHT** als Ersatz für die ordnungsgemäße Beaufsichtigung von Kindern durch Erwachsene gedacht.
- Sie **MÜSSEN** die Aktivität Ihres Kindes regelmäßig überprüfen, da dieses Produkt nicht Machen Sie Eltern auf stille Aktivitäten eines Kindes aufmerksam.
- Lesen und befolgen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen und Warnungen in dieser Broschüre enthalten.
- Vermeiden Sie Wasserschäden an der Kameraeinheit, der Monitoreinheit, dem Netzteil Adapter oder Ladekabel, die eine Überhitzung des Ladegeräts verursachen Komponenten.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts keine inoffiziellen Ladekabel von Drittanbietern. Dies kann zu einer Überhitzung des Ladeanschlusses führen. Verwenden Sie das Ladegerät nur Die Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
- Verwenden Sie keine inoffiziellen Netzteile von Drittanbietern, insbesondere keine mit hoher Wattzahl Adapter. Dies kann zu einer Überhitzung des Kabels und/oder des Ladeanschlusses führen. Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Adapter.



# Überblick

## Was ist in der Box



1 x Baby Kamera



1 set Power Adapter



1 x Babyphone



1 Satz Netzteil




1 Satz für BME28  
2 Satz für BME28-2



1 x Benutzerhandbuch

**HINWEIS:** Das Netzteil variiert je nach Region.

# Produktübersicht

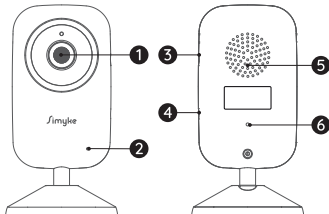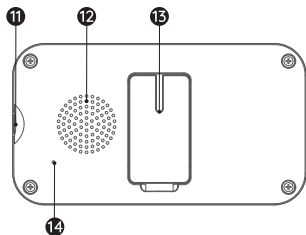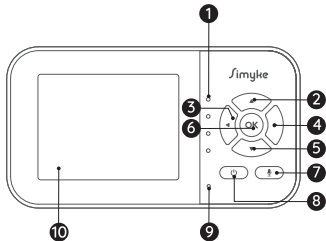

1. Lautstärke-LED
2. Helligkeit +/Auf-Taste
3. Lautstärke - / Linke Taste
4. Lautstärke + / Rechte Taste
5. Helligkeit - /Ab-Taste
6. OK
7. Menü-/Sprechtaste
8. Einschalttaste
9. Mikrophon
10. Bildschirm
11. DC-Buchse
12. Lautsprecher
13. Stand
14. Zurücksetzen

1. CMOS-Sensor
2. Mikrophon
3. Pairing-Taste
4. DC-Buchse
5. Lautsprecher
6. Betriebs-LED

# Spezifikationen

## System Allgemein

Modell-Nr:	BME28
HF-Frequenz:	2400 ~ 2483.5MHz
Optionale Kamerakanäle:	4
Betriebstemperaturbereich:	0ü - 50ü
Herkunft:	In China hergestellt
Drahtlose Kommunikation:	WLAN/FHSS
TX-RX-Übertragungreichweite:	1200 Fuß

## Kameraeinheit

Eingangsspannung:	5V
Betriebsleistung:	<300mA
IR/Nachtsicht:	JA
Bildsensor:	GC0308
Betriebstemperatur:	0ü- 50ü
Netzteil:	5V,1A
Aufladekabel:	80 Zoll
Belichtungssteuerung:	Auto
Weißabgleichsteuerung:	Auto
Vertikaler Wendewinkel:	Handbuch 360
Horizontaler Wendewinkel:	Titel nach unten 90
Weitere Besonderheiten:	Eingebautes Mikrofon/Lautsprecher
Kameraabmessungen (L x B x H):	2.36x2.36x4.46 Zoll










## Monitoreinheit

Eingangsspannung:	5V
Betriebsleistung:	<800mA
Auflösung (Pixel):	320 x 240
LCD Bildschirm:	2.8IPS
Netzteil:	5V,1A
Aufladekabel:	80 Zoll
Vollständige Ladezeit:	5 Stunden
Dauer (Standby-Modus):	14 Stunden
Dauer (Bildschirm EIN):	10 Stunden
Monitorabmessungen (L x B x H):	4.72x2.60x0.90 Zoll

## Menüpunkte

### Übersicht der Statusanzeigen (obere Bildschirmleiste)

Symbol	Beschreibung	Möglichkeit
	Signalstärkeanzeige	5 Stufen
Nocke 1/Nocke 2/ Nocke 3/Nocke 4	Kamera ausgewählt	Kamera 1/Kamera 2/Kamera 3/ Kamera 4 Scan 1/Scan 2/Scan 3/Scan
	Nachtsicht	(an aus)
	Wiegenlied	(an aus)
	Alarminstellung	(an aus)
	Gegensprechen	(an aus)
°C/°F	Aktuelle Kamera Temperatureinheit	1-36ü / 34-97ü
VOX	VOX-Empfindlichkeit	VOX-L / VOX-H / aus
	Batterieleistung	4 Stufen
	W-lan	3 Stufen

## Übersicht der Menüoptionen (untere Bildschirmleiste)

Symbol	Beschreibung	Möglichkeit
	Wiegenlied	♪1, ♪2, ♪3, ♪4, ♪5 ⇒ ,AUS
	Alarmeinrichtung	AUS, 2h, 4h, 6h
	Kamera-Optionen	hinzufügen, löschen, anzeigen, scannen
	VOX-Empfindlichkeit	hoch, niedrig, AUS, Zeit
	Temperatureinheit	ü, ü
	Alarmlautstärke	AN AUS

# Erste Schritte

## Laden und Betreiben des Babyphones



### Schalten Sie die Kameraeinheit ein


Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Gleichstromadapter. Verwenden Sie den mitgelieferten Gleichstromadapter, um die Steckdose mit der Kamera zu verbinden. Sobald der Adapter angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ein und die Power-LED leuchtet auf.

**HINWEIS:** Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil der Kamera.


## Schalten Sie die Monitoreinheit ein

- Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Gleichstromadapter.
- Die Monitoreinheit wird mit einem eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku geliefert.

Wir empfehlen, den Monitor an den Adapter anzuschließen, der an die Steckdose angeschlossen ist wann immer möglich, um die Batterie geladen zu halten

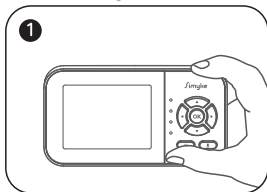

Halten Sie die Einschalttaste unten links auf der Tastatur gedrückt.

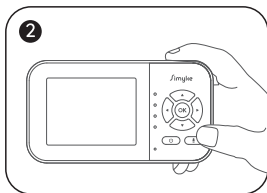


Sobald die Monitoreinheit eingeschaltet ist, leuchtet die Betriebs-LED und das Bild wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.


## Platzierung des Babyphones

Diese Kamera kann auf einem Tisch oder an der Wand platziert werden. Platzieren Sie das Baby Stellen Sie den Monitor an einem luftigen Ort auf. Stellen Sie ihn nicht auf weiche Decken oder Ecken von Schränken, Regalen usw.

- Platzieren Sie das Babyphone nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Kaminen, Herden und direkter Sonneneinstrahlung.
- Platzieren Sie die Kameraeinheit entfernt von Fernsehgeräten, Mikrowellenherden und Radios. Die von diesen Elementen erzeugten intensiven Funksignale können Rauschen verursachen oder sogar die auf dem Monitor angezeigten Töne und Bilder beeinträchtigen. Wenn dies eintritt, bringen Sie die Kamera an einen anderen Ort.

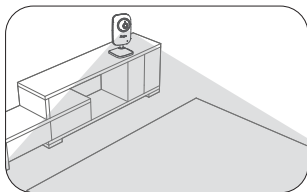

Platzieren Sie die Kamera in einem Umkreis von 4,5 Metern um den zu überwachenden Bereich für optimale Bildergebnis.

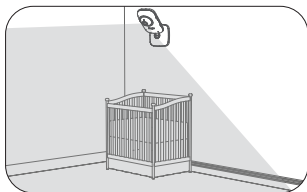










Babyphone und Kameras mit Netzkabel sollten niemals aufgehängt werden auf oder neben dem Kinderbett, da dies Strangulationsgefahr darstellen kann. Kabel sollten stets mindestens einen Meter vom Kinderbett und der Reichweite des Babys entfernt sein.

# Using the BME28 Baby Monitor

## Work with Plug&Play Display

### Registration (Pairing)



The Camera Unit is pre-registered to your monitor unit. You do not need to register it again unless the Camera Unit loses its pairing with the monitor unit. To re-register your Camera Unit, or register a new Camera Unit, follow the procedure below:

- 1 Press the  MENU button of the monitor unit and the menu bar will pop up.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until Cam icon is highlighted.
- 3 Press the  UP button or  DOWN button until ADD icon is highlighted and press the  OK button.
- 4 Press the  UP button or  DOWN button to select the desired cam and press the  OK button to start searching for a camera Unit.
- 5 Press and hold the PAIR button in the back of the Camera Unit for at least 3 seconds. The power LED light will keep flashing to indicate the Camera Unit is in pairing mode. If it does not flash press and hold the PAIR button until the LED light flashes.

**NOTE:** If a particular Camera Unit was previously registered with another monitor unit, registering with the current monitor unit will overwrite the old registration on the camera Unit.

## OSD Mode Operation


### Screen Off/Power Off

- Press the  power button to get into the SLEEP MODE.
- Long press the  power button to turn on /off the screen.



### Brightness Adjustment

- Press the  UP button to increase the brightness.
- Press the  DOWN button to decrease the brightness.


### Volume Adjustment

- Press the  Left button to decrease the volume.
- Press the  Right button to increase the volume.

### Talk to Baby








To talk, press and hold the  TALK button on the front of the monitor. Release the button when you have finished talking to and want to listen from the baby's room again. Bear in mind that you will not be able to listen to your baby while talking to the monitor. You will have to stop pressing this button before listening to your baby. When you are using this function, the  talk icon will be displayed on the top of the screen.

### Infrared Night Vision (Automatic)


The infrared night vision function allows the camera to pick up images of your baby or the monitored area in dark or low light conditions. When using the night vision mode, only black and white images will be displayed on the monitor. (When the camera is in night vision mode, the  night vision icon will be displayed on the top of the screen).

## Menu Operation








### Lullaby Setting

- 1 Press the  MENU button and the menu will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  lullaby icon is highlighted.
- 3 Press the  UP button or  DOWN button to select one of the 5 available lullabies, single or sequential playing.
- 4 Press the  MENU button to Exit.

#### NOTE:














- Once the lullaby starts playing on, the lullaby icon will display on the top of the screen.
- Single playing will last 15 minutes each time.
- Lullaby sequential playing function  will play all the lullabies each time.

### Alarm Setting

- 1 Press the  MENU button and the menu bar will pop up.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  alarm icon is highlighted.
- 3 Press the  UP button or  DOWN button to select the desired time from 2h, 4h, 6h and OFF. (The default setting is OFF).
- 4 Press the  OK button to confirm.

## VOX Setting

This mode allows you to control the sound activation of your baby monitor. If there is no sound around the camera within 3 min or 5min, it will stop the transmission. The monitor screen will turn off when the camera is not transmitting. When the camera detects the sound exceeding the sensitivity level, it will start transmitting the signal to the monitor and alert the user. To change the VOX level, please follow the instructions below:


- 1 Press the  MENU button and the menu will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  vox icon is highlighted, then press the  UP button or  DOWN button to select desired level. Press the  OK button to confirm.
- 3 Back to previous menu and Press the  UP button or  DOWN button until the **time** time icon is highlighted, then press the  OK button and the menu will show.
- 4 Press the  UP button or  DOWN button to select desired time and get into the VOX mode.
- 5 Press the  MENU button to exit.




### NOTE:

- VOX-L is low sensitivity level.
- VOX-H is high sensitivity level.
- VOX Mode default:OFF.

## Camera Control





Add (Pair) a Camera

- 1 Press the  MENU button of the monitor unit and the menu bar will show.

- 2 Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the  cam icon is highlighted.
- 3 Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button until the **add** add icon is highlighted and press the  OK button.
- 4 Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the desired cam and press the  OK button to start searching for a camera unit.
- 5 Press and hold the PAIR button on the back of the camera unit for at least 3 seconds. The power LED light will keep flashing to indicate the camera unit is in pairing mode. If it does not flash, press and hold the PAIR button until the LED light flashes.










**NOTE:** If a particular camera unit was previously registered with another monitor unit, registering with the current monitor unit will overwrite the old registration on the camera unit.

### Delete a Camera

- 1 Press the  MENU button and the menu bar will show.
- 2 Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the  cam icon is highlighted and the del/add/view/scan menu will show.
- 3 Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the **del** delete icon, and press the  OK button to confirm.
- 4 cam 1/ cam 2/cam 3/ cam 4 will show, press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the desired cam, and press the  OK button to delete that registration on your monitor unit.








**NOTE:** A cam channel needs to be deleted before pairing to a new camera unit.

## View a Camera

- 1 Press the  MENU button and the menu bar will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  cam icon is highlighted and the del/add/view/scan menu will show.
- 3 Press the  UP button or  DOWN button to select the **view** view icon, and press the  OK button to confirm.
- 4 cam 1/ cam 2/cam 3/cam 4 will show, press the  UP button or  DOWN button to select the desired camera unit to view.

## Scan Camera







This function automatically cycles through your paired camera channels to display each for 10 seconds. This function is only applicable if you have more than 1 camera unit.

- 1 Press the  MENU button and the menu bar will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  cam icon is highlighted and the del/add/view/scan menu will show.
- 3 Press the  UP button or  DOWN button to select the **scan** scan icon, and press the  OK button to confirm.
- 4 The screen will display the video from different paired cameras in a loop of cam 1/ cam 2/cam 3/ cam 4, changing every 10 seconds.








**NOTE:** When in the scan mode, the monitor unit will stop scanning and alert you if one of the camera unit is out of range or is not powered on.

## Warning Volume Setting

This setting turns on/off the audio 'beep' sound from the monitor unit to alert you when the unit is low on battery or out of range.

- 1 Press the  MENU button and the menu bar will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  warning volume icon is highlighted.
- 3 Press the  UP button or  DOWN button to select ON / OFF.


## Temperature Unit Setting

- 1 Press the  MENU button and the menu bar will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  temperature icon is highlighted.
- 3 Press the  UP button or  Down button to select between  $^{\circ}\text{C}$  or  $^{\circ}\text{F}$ , and press the  OK button to confirm.

# Work with Smartphone


## 1.Download & Register

Download the App and follow the onscreen instructions to complete your initial registration

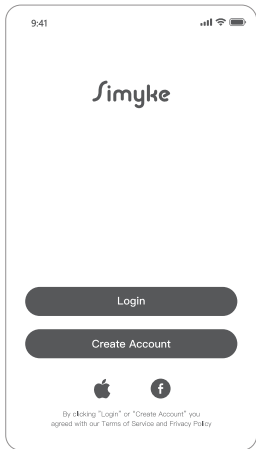


## 2.Pair Device

Tap 'Pair Device' to pair your phone with Simyke baby monitor

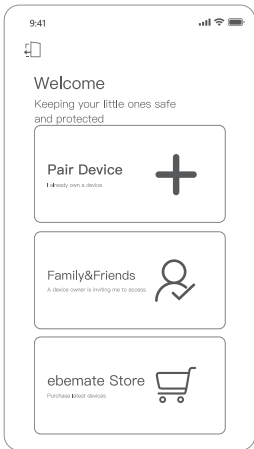

### 3. Ready to begin

Now start your journey with  
Simyke camera!

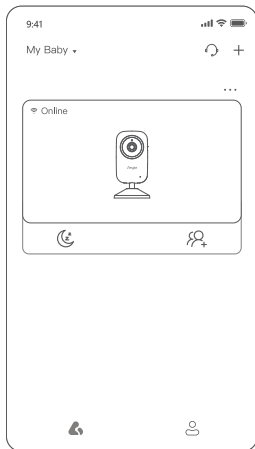

# Customer Service

## Warranty policy

We guarantee 12 months warranty and professional after-sale service within 24 hours.

## Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us via our official email address:

info@simyke.net



Download App

## Trouble Shooting










No reception on The Monitor	<ul style="list-style-type: none"><li>• The power adapters may not be properly connected.</li><li>• Confirm that the camera and monitor are ON.</li><li>• Camera may be far away from the monitor.</li><li>• Camera and monitor may not be properly paired; follow Registration (Pairing) instructions.</li></ul>
Interference or Poor Reception	<ul style="list-style-type: none"><li>• Move the monitor close to the camera.</li><li>• The camera or monitor may be placed too close to many metal objects.</li><li>• Other electronic devices may be interfering with the signal.</li><li>• The battery power may be too low</li></ul>
Audio Feedback (High Pitched Noise)	<ul style="list-style-type: none"><li>• The camera and monitor may be placed too closed.</li><li>• The volume on the monitor may be set too high.</li></ul>
Frozen Picture on Screen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Repower the baby unit (plug out the adapter, then plug it into the socket again).</li><li>• Press the RESET key at the back of parent unit.</li></ul>

# Utilisation du babyphone BME28

## Travailler avec l'affichage Plug&Play

### Inscription (jumelage)

L'unité de caméra est pré-enregistrée sur votre unité de moniteur. Vous n'avez pas besoin de l'enregistrer à nouveau à moins que la caméra ne perde son couplage avec le moniteur. Pour réenregistrer votre unité de caméra ou enregistrer une nouvelle unité de caméra, suivez la procédure ci-dessous:

- 1 Appuyez sur le bouton  MENU du moniteur et la barre de menu s'affichera surgir.
- 2 Appuyez sur le bouton  GAUCHE ou  DROITE jusqu'à ce que l'icône de la caméra soit mise en surbrillance..
- 3 Appuyez sur le bouton  HAUT ou  BAS jusqu'à ce que l'icône AJOUTER soit en surbrillance. et appuyez sur le bouton  OK.
- 4 Appuyez sur le bouton  UP ou  DOWN pour sélectionner la caméra souhaitée. et appuyez sur le bouton  OK pour lancer la recherche d'une caméra.
- 5 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton PAIR à l'arrière de la caméra pendant au moins 3 secondes. Le voyant LED d'alimentation continuera de clignoter pour indiquer la caméra est en mode d'appairage. S'il ne clignote pas, appuyez sur et maintenez le bouton PAIR enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED clignote.

**REMARQUE:** Si une unité de caméra particulière a été précédemment enregistrée avec une autre unité de moniteur, l'enregistrement avec l'unité de moniteur actuelle écrasera l'ancien enregistrement sur l'unité de caméra.

## Fonctionnement du mode OSD


### Écran éteint/mise hors tension

- Appuyez sur le bouton  d'alimentation pour passer en MODE SOMMEIL.
- Appuyez longuement sur le bouton  d'alimentation pour allumer/éteindre l'écran.



### Réglage de la luminosité

- Appuyez sur le bouton  UP pour augmenter la luminosité.
- Appuyez sur le bouton  DOWN pour diminuer la luminosité.

### Réglage du volume


- appuie sur le bouton  gauche pour diminuer le volume.
- appuie sur le bouton  droit pour augmenter le volume.

### Parlez à bébé

Pour parler, appuyez et maintenez enfoncé le bouton  TALK situé à l'avant du moniteur. Relâchez le bouton lorsque vous avez fini de parler et que vous souhaitez réécouter depuis la chambre de bébé. Gardez à l'esprit que vous ne serez pas capable d'écouter votre bébé tout en parlant au moniteur. Vous devrez arrêter d'appuyer sur ce bouton avant d'écouter votre bébé. Lorsque vous êtes en utilisant cette fonction, l'icône de conversation  sera affichée en haut de l'écran.

### Vision nocturne infrarouge (automatique)

La fonction de vision nocturne infrarouge permet à la caméra de capter des images de votre bébé ou de la zone surveillée dans des conditions d'obscurité ou de faible luminosité.

Lorsque vous utilisez le mode vision nocturne, seules les images en noir et blanc seront affichées sur le moniteur. (Lorsque la caméra est en mode vision nocturne, l'icône de vision  nocturne s'affichera en haut de l'écran).

## Fonctionnement des menus






### Cadre de berceuse

- 1 Appuie sur bouton  MENU et le menu s'affichera.
- 2 Appuyez sur la touche bouton  GAUCHE ou  DROITE jusqu'à ce que le berceuse l'icône  est mise en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton  HAUT ou  BAS pour sélectionner l'un des 5 berceuses disponibles, lecture simple ou séquentielle.
- 4 Appuyez sur le bouton  MENU pour quitter.

#### REMARQUE:














- Une fois que la berceuse commence à jouer, l'icône de la berceuse s'affichera en haut de l'écran.
- Le jeu simple durera 15 minutes à chaque fois.
- La fonction de lecture séquentielle de berceuse  $\Rightarrow$  jouera toutes les berceuses chaque fois.

### Réglage del'alarme

- 1 Appuyez sur le bouton  MENU et la barre de menu apparaître.
- 2 Appuyez sur la touche bouton  GAUCHE ou  DROITE jusqu'à ce que le alarme l'icône  est mise en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton  HAUT ou  BAS pour sélectionner l'heure souhaitée à partir de 2h, 4h, 6h et OFF. (Le paramètre par défaut est OFF).
- 4 Appuyez sur le bouton  OK pour confirmer.

## Réglage VOX

Ce mode vous permet de contrôler l'activation sonore de votre bébé moniteur. S'il n'y a aucun son autour de la caméra dans un délai de 3 ou 5 minutes, la transmission s'arrêtera. L'écran du moniteur s'éteint lorsque la caméra ne transmet pas. Lorsque l'appareil photo détecte le son dépassant le niveau de sensibilité, il commencera à transmettre le signal à la caméra et alerte l'utilisateur. Pour modifier le niveau VOX, veuillez suivre les instructions ci-dessous:

- 1 Appuyez sur le bouton  MENU et le menu s'affichera.
- 2 Appuyez sur le bouton  GAUCHE ou  DROITE jusqu'à ce que le l'icône de voix  est en surbrillance, puis appuyez sur le bouton  HAUT ou  BAS pour sélectionner le niveau souhaité. Appuyez sur le bouton  OK pour confirmer.
- 3 Retour au menu précédent et appuyez sur la touche bouton  HAUT ou  BAS jusqu'à ce que le l'icône **time** de l'heure est en surbrillance, puis appuyez sur la touche bouton  OK et le menu s'affichera.
- 4 Appuyez sur le bouton  HAUT ou  BAS pour sélectionner l'heure souhaitée et passez en mode VOX.
- 5 Appuie sur le bouton  MENU pour quitter.




### REMARQUE:

- VOX-L est un niveau de sensibilité.
- VOX-H est un niveau de sensibilité élevé.
- Mode VOX par défaut : OFF.

## Contrôle de la caméra





Ajouter (associer) une caméra

- 1 Appuyez sur la touche bouton  MENU du moniteur et barre de menu montrera.

- 2 Appuyez sur le bouton ◀ GAUCHE ou ▶ DROITE jusqu'à ce que l'icône  de caméra est mis en évidence.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ HAUT ou ▼ BAS jusqu'à ce que le bouton ajouter une icône **add** est en surbrillance et appuyez sur la touche bouton  OK.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ HAUT ou ▼ BAS pour sélectionner le cam et appuyez sur le bouton  OK pour lancer la recherche d'une caméra.
- 5 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton PAIR à l'arrière de la caméra pendant au moins au moins 3 secondes. Le voyant LED d'alimentation continuera de clignoter pour indiquer la caméra est en mode d'appairage. S'il ne clignote pas, appuyez et maintenez Appuyez sur le bouton PAIR jusqu'à ce que le voyant LED clignote.










**REMARQUE:** Si une caméra particulière a déjà été enregistrée auprès d'une autre l'unité de moniteur, l'enregistrement avec l'unité de moniteur actuelle écrasera l'ancien enregistrement sur l'unité de caméra.

### Supprimer une caméra

- 1 appuie sur le bouton  MENU et la barre de menu s'afficheront.
- 2 Appuyez sur le bouton ◀ GAUCHE ou ▶ DROITE jusqu'à ce que le came l'icône  est mise en surbrillance et le menu Supprimer/Ajouter/Afficher/Analyser s'affichera.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ HAUT ou ▼ BAS pour sélectionner le **del** délecter et appuyez sur le bouton  OK pour confirmer.
- 4 cam 1/ cam 2/cam 3/ cam 4 s'affichera, appuyez sur le bouton ▲ UP ou ▼ BAS pour sélectionner la caméra souhaitée, puis appuyez sur le bouton  OK .pour supprimer cet enregistrement sur votre moniteur.








**REMARQUE:** un canal de caméra doit être supprimé avant l'appairage à une nouvelle caméra.

## Afficher une caméra

- 1 Appuyez sur le bouton  MENU et la barre de menu s'affichera.
- 2 Appuyez sur le bouton  GAUCHE ou  DROITE jusqu'à ce que le came l'icône  est mise en surbrillance et le menu Supprimer/Ajouter/Afficher/Analyser s'affichera.
- 3 Appuyez sur le bouton  HAUT ou  BAS pour sélectionner le afficher l'icône **view** et appuyez sur le bouton  OK pour confirmer.
- 4 cam 1/ cam 2/cam 3/cam 4 s'affichera, appuyez sur la touche bouton  HAUT ou  BAS pour sélectionner l'unité de caméra que vous souhaitez visualiser.

## Scanner la caméra

**Cette fonction parcourt automatiquement vos canaux de caméra couplés pour afficher chacun pendant 10 secondes. Cette fonction n'est applicable que si vous avoir plus d'une unité de caméra.**

- 1 Appuyez sur le bouton  MENU et la barre de menu s'affichera.
- 2 Appuie sur le bouton  GAUCHE ou  DROITE jusqu'à ce que le came l'icône  est mise en surbrillance et le menu Supprimer/Ajouter/Afficher/Analyser s'affichera.
- 3 Appuyez sur le bouton  HAUT ou  BAS pour sélectionner le icône **scan** de numérisation et appuyez sur le bouton  OK pour confirmer.
- 4 L'écran affichera la vidéo de différentes caméras couplées. na boucle de cam 1/ cam 2/cam 3/ cam 4, changeant toutes les 10 secondes.

**REMARQUE:** En mode de numérisation, le moniteur arrêtera la numérisation et vous avertirasi l'une des caméras est hors de portée ou n'est pas sous tension.

## Réglage du volume d'avertissement

Ce paramètre active/désactive le 'bip' audio du moniteur.

l'appareil pour vous alerter lorsque la batterie de l'appareil est faible ou hors de portée.

- 1 Appuyez sur le bouton  MENU et la barre de menu s'affichera.
- 2 Appuyez sur le bouton  GAUCHE ou  DROITE jusqu'à ce que le l'icône  du volume d'avertissement est mise en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton  HAUT ou  BAS pour sélectionner ON / OFF.

## Réglage de l'unité de température

- 1 Appuyez sur le bouton  MENU et la barre de menu s'affichera.
- 2 Appuyez sur le bouton  GAUCHE ou  DROITE jusqu'à ce que le thème- l'icône  de température est mise en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton  HAUT ou  Bas pour sélectionner entre ou et appuyez sur le bouton  OK pour confirmer.

# Travailler avec un smartphone

## 1. Télécharger et s'inscrire

Téléchargez l'application et suivez les instructions à l'écran pour compléter votre première inscription




## 2. Associer l'appareil

Appuyez sur 'Associer l'appareil' pour associer votre téléphone à Simyke baby moniteur



### 3. Prêt à commencer

Commencez maintenant votre  
voyage avec la caméra  
Simyke !

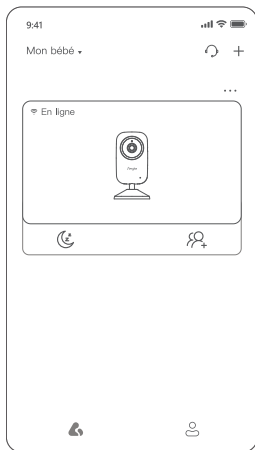

# Service client

## Politique de garantie

Nous garantissons 12 mois de garantie et un service après-vente professionnel Dans les 24 heures.

## Contactez-nous

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse e-mail officielle:

info@simyke.net



## Dépannage

Pas de réception sur Le Moniteur

- Les adaptateurs secteur ne sont peut-être pas correctement connectés.
- Confirmez que la caméra et le moniteur sont allumés.
- La caméra est peut-être éloignée du moniteur.
- La caméra et le moniteur ne sont peut-être pas correctement couplés; suivez les instructions d'enregistrement (couplage).

Interférence ou mauvais Réception

- Rapprochez le moniteur de la caméra.
- La caméra ou le moniteur est peut-être placé trop près de nombreux objets métalliques.
- D'autres appareils électroniques peuvent interférer avec le signal.
- La puissance de la batterie est peut-être trop faible.

Commentaires audio (Bruit aigu)

- La caméra et le moniteur peuvent être placés trop près.
- Le volume sur le moniteur est peut-être trop élevé.

Image gelée activée Écra










- Remettez l'unité bébé sous tension (débranchez l'adaptateur, puis rebranchez-le sur la prise).
- Appuyez sur la touche RESET à l'arrière de l'unité parents.

# Verwenden des Babyphones BME28

## Arbeiten mit Plug&Play-Display

### Registrierung (Paarung)



Die Kameraeinheit ist bereits für Ihre Monitoreinheit registriert. Sie müssen sie nicht erneut registrieren, es sei denn, die Kameraeinheit verliert ihre Verbindung zur Monitoreinheit. Um Ihre Kameraeinheit erneut zu registrieren oder eine neue Kameraeinheit zu registrieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie  die MENU-Taste auf dem Monitor und die Menüleiste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  LINKE oder  RECHTE-Taste , bis das Kamerasymbol hervorgehoben wird.
- 3 Drücken Sie  AUF- oder  AB-Taste, bis das Symbol, HINZUFÜGEN\* hervorgehoben ist. und drücken Sie die  OK-Taste.
- 4 Drücken Sie  AUF- oder  AB-Taste, um die gewünschte Kamera auszuwählen. und drücken Sie  OK-Taste um mit der Suche nach einer Kameraeinheit zu beginnen.
- 5 Halten Sie die PAIR-Taste auf der Rückseite der Kameraeinheit gedrückt, mindestens 3 Sekunden. Die Power-LED blinkt weiter, um anzuzeigen, Die Kameraeinheit befindet sich im Pairing-Modus. Wenn sie nicht blinkt, drücken Sie und Halten Sie die PAIR-Taste gedrückt, bis die LED blinkt.



**HINWEIS:** Wenn eine bestimmte Kameraeinheit zuvor bei einer anderen Monitoreinheit registriert war, wird durch die Registrierung bei der aktuellen Monitoreinheit die alte Registrierung auf der Kameraeinheit überschrieben.

# OSD-Modus-Bedienung

## Bildschirm aus/Ausschalten

- Drücken Sie  die Einschalttaste, um in den SCHLAFMODUS zu gelangen.
- Drücken Sie lange  die Einschalttaste, um den Bildschirm ein-/auszuschalten.



## Helligkeitsanpassung

- Drücken Sie  die AUF-Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.
- Drücken Sie  die AB-Taste, um die Helligkeit zu verringern.


## Lautstärkeregelung

- Drücken Sie  die LinkeTaste zum Verringern der Lautstärke.
- Drücken Sie  die Rechte Taste zum Erhöhen der Lautstärke.

## Sprich mit deinem Baby





Um zu sprechen, halten Sie  die SPRECHEN-Taste auf der Vorderseite des Monitors gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie mit dem Gespräch fertig sind und wieder vom Kinderzimmer aus zuhören möchten. Denken Sie daran, dass Sie nicht Sie können Ihrem Baby zuhören, während Sie mit dem Monitor sprechen. Sie müssen diese Taste loslassen, bevor Sie Ihrem Baby zuhören können. Wenn Sie diese Funktion verwenden, wird  die SPRECHEN-Taste auf dem Bildschirm angezeigt.

## Infrarot-Nachtsicht (automatisch)

Dank der Infrarot-Nachtsichtfunktion kann die Kamera auch bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen Bilder Ihres Babys oder des überwachten Bereichs aufnehmen. Im Nachtsichtmodus werden nur Schwarzweißbilder angezeigt. auf dem Monitor angezeigt. (Wenn sich die Kamera im Nachtsichtmodus befindet,  das Nachtsichtsymbol wird oben auf dem Bildschirm angezeigt).

# Menübedienung








## Schlaflied-Einstellung

- 1 Drücken Sie  Drücken Sie die MENU-Taste und das Menü wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  LINKS-Taste oder  RECHTS-Taste, bis die  Symbol ist hervor gehoben.
- 3 Drücken Sie  die AUF- oder  AB-Taste, um eine der 5 auszuwählen verfügbare Schlaflieder, einzeln oder nacheinander abgespielt.
- 4 Drücken Sie  die Taste MENU drücken.

### HINWEIS:













- Sobald das Schlaflied zu spielen beginnt, wird das Schlafliedsymbol angezeigt oben auf dem deaktiven Bildschirm.
- Ein einzelnes Spiel dauert jeweils 15 Minuten.
- Die Schlaflied-Sequenzwiedergabefunktion spielt  $\Rightarrow$  alle Schlaflieder ab jedes Mal.

## Alarmeinrichtung

- 1 Drücken Sie  die MENU-Taste und die Menüleiste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  die LINKE Taste oder  RECHTS-Taste, bis die  Alarm Symbol ist hervorgehoben.
- 3 Drücken Sie  die AUF- oder  AB-Taste, um die gewünschte Zeit auszuwählen von 2h, 4h, 6h und AUS. (Die Standardeinstellung ist AUS).
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung  die OK-Taste.

## VOX-Einstellung

In diesem Modus können Sie die Geräuschaktivierung Ihres Babys steuern Monitor. Wenn innerhalb von 3 oder 5 Minuten kein Ton um die Kamera herum zu hören ist, wird die Übertragung gestoppt. Der Monitorbildschirm wird ausgeschaltet, wenn der Kamera überträgt nicht. Wenn die Kamera den Ton erkennt Überschreiten der Empfindlichkeitsstufe beginnt es mit der Signalübertragung an den Monitor und alarmieren den Benutzer. Um den VOX-Pegel zu ändern, folgen Sie bitte die Anweisungen unten:


- 1 Drücken Sie  die MENU-Taste und das Menü wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  die LINKE oder  RECHTE Taste, bis die  Vox-Symbol hervorgehoben wird, und drücken Sie dann  die AUF- oder  AB-Taste, um die gewünschte Stufe auszuwählen. Drücken Sie zum Abschließen  OK button to confirm.
- 3 Kehren Sie zum vorherigen Menü zurück und drücken Sie  die AUF- oder  AB-Taste, bis **time** das Zeitsymbol hervorgehoben ist, dann drücken Sie  die OK-Taste und das Menü wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie  die AUF- oder  AB-taste, um die gewünschte Zeit auszuwählen. und in den VOX-Modus wechseln.
- 5 Drücken Sie die  Zum Beenden die MENU-Taste drücken.




### HINWEIS:

- VOX-L ist eine niedrige Empfindlichkeitsstufe.
- VOX-H ist eine hohe Empfindlichkeitsstufe.
- VOX-Modus-Standard: AUS.

## Kamerasteuerung





Eine Kamera hinzufügen (koppeln)

- 1 Drücken Sie die  MENU-Taste der Monitoreinheit und die Menüleiste wird zeigen.

- 2 Drücken Sie ◀ die LINKE oder ▶ RECHTE Taste, bis die  Kamerasympol ist markiert.
- 3 Drücken Sie ▲ die AUF- oder ▼ AB-Taste, bis das **add** Symbol “Hinzufügen” hervorgehoben wird, und drücken Sie  die OK-Taste.
- 4 Drücken Sie ▲ die AUF- oder ▼ AB-Taste, um die gewünschte cam und drücken Sie  die OK-Taste, um die Suche nach einer Kameraeinheit zu starten.
- 5 Halten Sie die PAIR-Taste auf der Rückseite der Kameraeinheit mindestens 3 Sekunden. Die Power-LED blinkt weiter, um anzuzeigen Die Kameraeinheit befindet sich im Pairing-Modus. Wenn sie nicht blinkt, halten Sie die PAIR-Taste, bis die LED blinkt.










**HINWEIS:** Wenn eine bestimmte Kameraeinheit zuvor bei einer anderen Monitoreinheit, durch die Registrierung bei der aktuellen Monitoreinheit wird die alte Registrierung auf der Kameraeinheit überschrieben.

### Löschen einer Kamera

- 1 Drücken Sie  Die Schaltfläche “MENU” und die Menüleiste werden angezeigt.
- 2 Drücken Sie ◀ die LINKE oder ▶ RECHTE Taste, bis die  Nocken Symbol wird hervorgehoben und das Menü Löschen/Hinzufügen /Anzeigen/Scannen wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie ▲ die AUF- oder ▼ AB-Taste, um die **del** delektieren Symbol und drücken Sie zur Bestätigung  die OK-Taste. Kamera 1/Kamera 2/Kamera 3/Kamera 4 wird angezeigt. Drücken
- 4 Sie die ▲ UP-Taste oder ▼ Wählen Sie mit der DOWN-Taste die gewünschte Kamera aus und drücken Sie die  OK-Taste.Schaltfläche, um diese Registrierung auf Ihrer Monitoreinheit zu löschen.








**HINWEIS:** Vor dem Koppeln mit einer neuen Kameraeinheit muss ein Kamerakanal gelöscht werden.

## Eine Kamera anzeigen

- 1 Drücken Sie  die MENU-Taste und die Menüleiste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  die LINKE oder  RECHTE Taste, bis die  Nocken Symbol wird hervorgehoben und das Menü Löschen/Hinzufügen/Anzeigen/Scannen wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie  die AUF- oder  AB-Taste, um die **view** Ansichtssymbol und drücken Sie  zur Bestätigung die OK-Taste.
- 4 Kamera 1/Kamera 2/Kamera 3/Kamera 4 wird angezeigt. Drücken Sie die  UP-Taste oder Mit der DOWN-Taste können Sie die  gewünschte Kameraeinheit zur Anzeige auswählen.

## Kamera scannen

Diese Funktion durchläuft automatisch die Kanäle Ihrer gekoppelten Kamera jeweils 10 Sekunden lang anzuzeigen. Diese Funktion ist nur anwendbar, wenn Sie haben mehr als 1 Kameraeinheit.


- 1 Drücken Sie  die MENU-Taste und die Menüleiste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  die LINKS-Taste oder  RECHTS-Taste, bis die  Nocken Symbol wird hervorgehoben und das Menü Löschen/Hinzufügen/Anzeigen/Scannen wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie  die AUF- oder  AB-Taste, um die **scan** Scan-Symbol und drücken Sie die  Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.
- 4 Auf dem Bildschirm wird das Video von verschiedenen gekoppelten Kameras in einer Schleife von Kamera 1/Kamera 2/Kamera 3/Kamera 4 angezeigt, die alle 10 Sekunden wechselt.

**HINWEIS:** Im Scanmodus stoppt die Monitoreinheit den Scanvorgang benachrichtigt Sie, wenn sich eine der Kameraeinheiten außerhalb Reichweite befindet oder nicht eingeschaltet ist.










## Warnlautstärke einstellen

Mit dieser Einstellung wird der akustische Signalton des Monitors ein- und ausgeschaltet. Das Gerät warnt Sie, wenn der Akku fast leer ist oder das Gerät außer Reichweite ist.

- 1 Drücken Sie  die MENU-Taste und die Menüleiste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  die LINKE Taste oder  RECHTS-Taste, bis die  Das Warnlautstärkesymbol ist hervorgehoben.
- 3 Drücken Sie die  Mit der AUF- oder  AB-Taste wählen Sie EIN/AUS.

## Einstellung der Temperatureinheit

- 1 Drücken Sie die  MENU-Taste und die Menüleiste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die  LINKE oder  RECHTE Taste, bis die temperatur  Das Temperatursymbol ist hervorgehoben.
- 3 Drücken Sie  UP-Taste oder  Down-Taste, um zwischen°C oder °F und drücken Sie  zur Bestätigung die OK-Taste.

# Arbeiten mit Smartphone

## 1. Herunterladen und registrieren

Laden Sie die App herunter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Schließen Sie Ihre Erstregistrierung ab




## 2. Gerät koppeln

Tippen Sie auf „Gerät koppeln“, um Ihr Telefon mit Simyke Baby zu koppeln Monitor



### 3.Bereit zum Start

Beginnen Sie jetzt Ihre Reise  
mit der Simyke-Kamera!

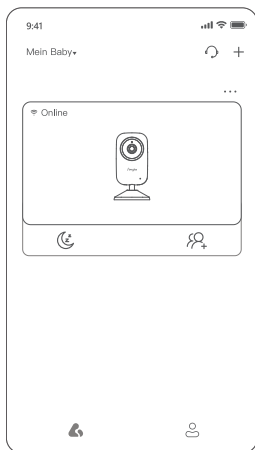

# Kundendienst

## Garantiebestimmungen

Wir garantieren 12 Monate Garantie und professionellen Kundendienst innerhalb von 24 Stunden.

## Kontaktiere uns

Bei Fragen können Sie uns gerne über unsere offizielle E-Mail-Adresse kontaktieren:

info@simyke.net



Lade App herunter

## Fehlerbehebung

Kein Empfang auf der Monitor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Netzteile sind möglicherweise nicht richtig angeschlossen.</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass Kamera und Monitor eingeschaltet sind.</li><li>• Die Kamera ist möglicherweise weit vom Monitor entfernt.</li><li>• Kamera und Monitor sind möglicherweise nicht richtig gekoppelt. Befolgen Sie die Anweisungen zur Registrierung (Kopplung).</li></ul>
Störungen oder schlechte Rezeption	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bewegen Sie den Monitor näher an die Kamera.</li><li>• Die Kamera oder der Monitor sind möglicherweise zu nahe an vielen Metallobjekten platziert.</li><li>• Andere elektronische Geräte können das Signal stören.</li><li>• Die Batterieleistung ist möglicherweise zu niedrig.</li></ul>
Audio-Feedback (Hohes Geräusch)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Möglicherweise sind Kamera und Monitor zu nah platziert.</li><li>• Möglicherweise ist die Lautstärke des Monitors zu hoch eingestellt.</li></ul>
Gefrorenes Bild auf Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schalten Sie die Babyeinheit wieder ein (ziehen Sie den Adapter heraus und stecken Sie ihn erneut in die Steckdose).</li><li>• Drücken Sie die RESET-Taste auf der Rückseite der Elterneinheit.</li></ul>