

KALORIK®

Since 1930

4-IN-1 EATSMART GRILL PARRILLA 4-EN-1 GRIL EATSMART 4-EN-1

EN..... 4
ES..... 14
FR..... 25




FHG 43302

120V~60Hz 1400W (11.6A)

M

PARTS DESCRIPTION/ DESCRIPCIÓN DE PARTES/DESCRIPTION DES PIÈCES

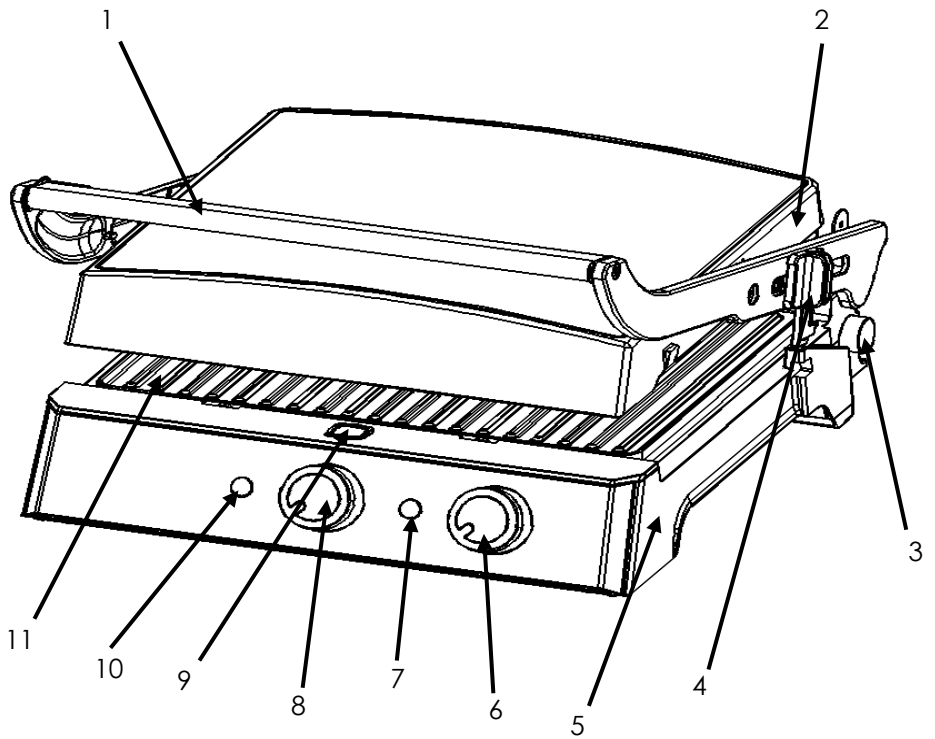

PARTS DESCRIPTION/ DESCRIPCIÓN DE PARTES/DESCRIPTION DES PIÈCES

ENGLISH:

1. Handle
2. Upper housing
3. Hinge release button (for 180° opening)
4. Lift lever
5. Bottom Housing
6. Timer knob
7. Ready Light (Green)
8. Thermostat Knob

9. Plate release button
10. Power Light (Red)
11. Nonstick plate

Also includes 1 fat collecting tray (not pictured)

ESPAÑOL:

1. Asa
2. Cuerpo superior
3. Botón de liberación de la bisagra
4. Palanca
5. Cuerpo inferior
6. Botón de ajuste del tiempo de cocción
7. Indicador de temperatura

- (verde)
8. Termostato
9. Botón de liberación de la placa
10. Luz roja de encendido
11. Placa antiadherente

+ 1 x bandeja de goteo

FRANÇAIS:

1. Poignée
2. Corps supérieur
3. Bouton de libération de la charnière (pour ouverture à 180°)
4. Levier d'ouverture
5. Corps inférieur
6. Bouton de réglage du temps de cuisson
7. Témoin de température (Vert)
8. Bouton de réglage de la

- température
9. Bouton de déverrouillage de la plaque
10. Témoin de mise sous tension (Rouge)
11. Plaque de cuisson antiadhésive

+ 1 bac-collecteur de graisse (pas montré)

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

2. Use only with AC 110-120 Volt, 50/60 Hz
3. DO NOT touch hot surfaces. Use handles or knobs.
4. To protect against electrical shock do not immerse the cord, plug, temperature controller or the appliance in water or other liquids.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
7. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
8. Do not use outdoors or for commercial purposes.
9. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or cause injury.
10. DO NOT let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
11. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. DO NOT use the appliance for other than intended use.
13. To disconnect, turn any control to "0", then remove the plug from wall outlet.
14. Do not intend to operate by means of an external timer or separate remote-control system.
15. Extreme caution must be exercised when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids
16. Do not use on plastic or synthetic tablecloths or any unstable place or near flammable goods including curtains, draperies, walls, and the like, as fire may occur.
17. Never impact this unit or drop from high place.

18. Ensure that this appliance stays clean as it comes into direct contact with food.
19. DO NOT touch the plate surface while in use or before cooling down, even when the power is switched to the "0" position.
20. DO NOT touch the stainless steel cover during use. HOT SURFACE!
21. Do not use metal utensils on the cooking plate, as they will scratch the non-stick coating.
22. DO NOT operate without the drip tray.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

POLARIZED PLUG INSTRUCTIONS

This appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into the polarized outlet only one way. If the plug does not properly fit into the outlet at first, reverse it. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **Do not attempt to modify the plug in any way.**

SHORT CORD INSTRUCTIONS

A short detachable power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in, or tripping over a longer cord. Longer detachable power supply cords may be used if care is exercised in their use.

- The electrical rating of the longer cord should be at least that of the appliance. If the electrical rating of the extension cord is too low, it could overheat and burn.
- The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

PARTS DESCRIPTION

See page 2-3.

BEFORE THE FIRST USE

- Before using the appliance for the first time, remove and peel off any promotional and packaging materials. Check that the cooking plates are clean and free of dust.
- Clean the Grill and the accessories (See "Cleaning and Care") and place the appliance on a surface that is flat, dry, and heat resistant. It is recommended to heat the Grill for about 10 minutes without any foodstuff on its surfaces. This helps to eliminate any grease that may have adhered during manufacturing and to eliminate the "new" appliance smell.
- Ventilate the room during this period. When your grill is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

OPERATION

- Place the unit on a flat, dry, and heat resistant surface.
- Select the grill or griddle side of the plates and follow the instructions from the "How to remove the plates" section to remove and/or attach the plates.
- With the thermostat set to the lowest position, plug the appliance in. The red "Power" light will light up.
- Position the fat collecting tray near the spout on the back of the appliance.
- Turn the thermostat knob to the desired temperature level. The highest temperature is better aimed for searing or grilling meat. For Paninis or sandwiches, we recommend a medium setting (330°F). For reheating, a low temperature setting is recommended (210°F).
- Preheat the grill to reach the ideal cooking temperature. When the appliance reaches the desired temperature, the green pilot light will light up. In order to preheat faster, keep the plates of the appliance closed. Once the target temperature is reached, open the grids to avoid overheating of the unit.
- Apply a little oil or a non-stick cooking spray on the cooking plate if needed. The food can then be placed on the grill.

To Use as a contact grill

Use the Grill as a contact grill to cook burgers, boneless pieces of meat and thin cuts of meat and vegetables.

- Set the thermostat knob to your desired temperature. At first, try a medium to high temperatures (330°F - 390°F). You may later adjust it lower or higher according to your preference.
- Prepare the burgers, boneless pieces of meat and thin cuts of meat or other foods as directed and, using oven mitts and heat-resistant wooden or plastics utensils, place onto the bottom cooking plate.
- Close the top cooking plate, which is equipped with a floating hinge that is designed to evenly press down on the food. The top plate must be fully lowered to achieve grill marks on the selected foods and ensure the best cooking.
- To adjust the height of the upper cooking plate, simply slide the lift lever up or down.
- When the food is cooked, use the handle to open the lid. Remove the food with the help of a heat-resistant plastic or wooden spatula. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the non-stick coating of the cook plates.
- NOTE: The ribs on the grill plates and the grease spout at the corner of the plate are designed to allow the grease to drip from the meat and drain off into the fat collecting tray.

Cooking with less fat

- If you want to cook with less fat, you can get rid of the excess cooking fat by using the slanted leg underneath the front of the appliance. This will provide the contact grill with a slope that will help evacuate the extra fat near the front edge of the cooking plate, and towards the fat collecting tray.



Slanted leg

To Use as Press Grill


Use the Grill as press grill to grill sandwiches, breads and quesadillas.

- Set the thermostat knob to your desired setting. At first, try a medium setting. You may later adjust it lower or higher according to your preference.
- Prepare the sandwiches and, using oven mitts and heat-resistant wooden or plastics utensils, place them onto the bottom cooking plate. Always place the sandwiches towards the rear of the bottom cooking plate first.
- Close the top cooking plate, which is equipped with a floating hinge that is designed to evenly press down on the sandwich. The top plate must be fully lowered to cook sandwiches.
- Cook for about 3 to 6 minutes or until golden brown, adjusting the time to suit your own individual taste.
- When the sandwich is cooked, use the handle to open the lid. Remove the sandwich with the help of a heat-resistant plastic or wooden spatula. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the non-stick coating of the cook plates. Place the cooked food on a plate as it will be hot.
- To ensure proper and uniform grilling, when cooking more than one food item on the grill, it is important for the thickness of all food items to be consistent, so that the cover will close evenly on the food.


To Use as Open Grill

Use the Grill as an open grill to cook burgers, steak, poultry fish and vegetables. We do not recommend cooking chicken parts with bones, as they may not cook evenly on an open grill.

- Put the Grill on a clean, flat, heat-resistant surface where you intend to cook in flat position.
- With your left hand on the handle, use your right hand to push the hinge release button. Push the handle back until the cover rests flat on the counter. The unit will stay in this position until you lift the handle and cover to return it to the closed position.

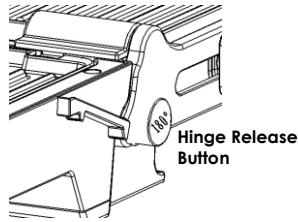


- The upper plate/cover is now level with lower plate/base. The upper and lower plates line up to create one large cooking surface. You should use the two fat collecting trays in this configuration, one per plate.
- Cooking on the open grill is the most versatile method of using the Grill. In the open position, you have double the surface area for grilling.
- You have the option of cooking different types of foods on separate surfaces without combining their flavors, or cooking large amounts of the same type of food. The open position also accommodates different cuts of meat with varying thicknesses, allowing you to cook each piece to your liking.

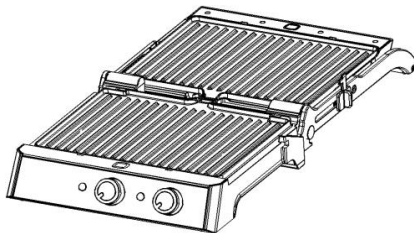

TO REMOVE THE COOKING PLATES

- Your grill comes with reversible cooking plates allowing you to use your appliance as a grill or as a griddle.
- Always unplug the grill and allow it to cool down completely before removing the cooking plates.
- Open the grill to the open grill position (180°).

- Press the upper plate release button to unlock and remove the upper plate. Press the lower plate release button to unlock and remove the lower plate.
- When pressing the button, the plate will lift up slightly from the base. Use both hands to lift it up further and slide it from under the metal brackets.

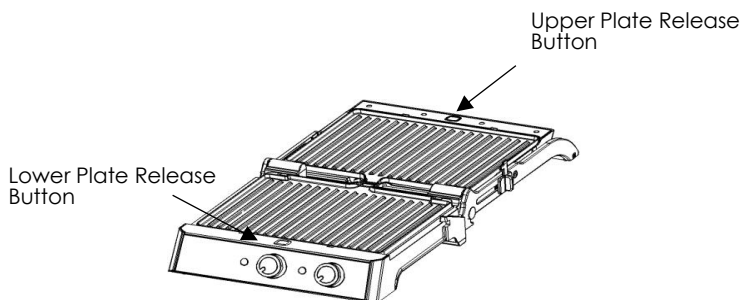

PRACTICAL HINTS

- Frozen food should always be thawed before it is grilled.
- To grill meat, turn the thermostat to the maximum position and preheat the grill. For other ingredients, choose the temperature accordingly.
- If you grill vegetables, fish or lean meat, add a little oil on the grids or spray the grilling surface with a non-stick cooking spray. If you are grilling meat with any amount of fat, or if the food has been marinated, there is no need to treat the grill prior to cooking.

GET MORE OUT OF YOUR PRODUCT

Browse Chef-created recipes specifically made for your Kalorik product. Visit our website www.kalorik.com to see our extensive recipe library and start cooking. Sign up for the Kalorik email mailing list to receive special offers and recipes and connect with us on social media for daily inspiration.

CLEANING AND CARE

- Put in “0” position, pull the plug from the power socket and let the appliance cool down completely before cleaning it.
- Clean the removable grill plates with a damp cloth, sponge, a paper towel or place them in the dishwasher.
- Do not use anything abrasive that can scratch or damage the non-stick coating.
- Do not use hard, sharp utensils. If the grill plates are very dirty, use a mild dish detergent. Rinse with hot water on a sponge or towel and dry the plates carefully. Cleaning is best achieved when the grill plates are still slightly warm. Avoid touching burning surfaces.
- To clean the housing, use a damp cloth with mild surface cleaning detergent, if necessary.
- The fat collecting tray can be washed in the sink with warm soapy water.
- Make sure no water or other liquid penetrates into the appliance.
- NEVER clean or rinse the appliance under running water.
- **DO NOT IMMERSE IN WATER OR ANY OTHER LIQUIDS!**

STORAGE

- Always unplug the grill before storage. Unplug from the wall outlet first.
- Always make sure the grill is cool and dry before storing.
- Lock the cooking plates in the closed position by sliding the lift lever towards you (position closest to the front handle), lowering the upper plate to the closed position and sliding the lever back ½ inch to the locked position.



WARRANTY

We suggest that you complete and return the enclosed Product Registration Card promptly to facilitate verification of the date of original purchase. However, return of the Product Registration Card is not a condition of these warranties. You can also fill out this warranty card online, at the following address: www.KALORIK.com

This KALORIK product is warranted in the U.S.A. and in Canada for 1 year from the date of purchase against defects in material and workmanship. This warranty is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance.

During this period, if the KALORIK product, upon inspection by KALORIK, is proven defective, it will be repaired or replaced, at Kalorik's option, without charge to the customer. If a replacement product is sent, it will carry the remaining warranty of the original product.

This warranty does not apply to any defect arising from a buyer's or user's misuse of the product, negligence, failure to follow KALORIK instructions noted in the user's manual, use on current or voltage other than that stamped on the product, wear and tear, alteration or repair not authorized by KALORIK, or use for commercial purposes. There is no warranty for glass parts, glass containers, filter basket, blades and agitators, and accessories in general. There is also no warranty for parts lost by the user.

ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS WITH RESPECT TO THIS PRODUCT IS ALSO LIMITED TO THE ONE YEAR LIMITED WARRANTY PERIOD.

Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

If the appliance should become defective within the warranty period and more than 30 days after date of purchase, do not return the appliance to the store: often, our Customer Service Representatives can help solve the problem without having the product serviced. If

servicing is needed, a Representative can confirm whether the product is under warranty and direct you to the nearest service location.

If this is the case, bring the product, or send it, postage prepaid by the user (all Kalorik customers are responsible for the initial shipment back to the warranty center), along **with proof of purchase** and a **return authorization number** indicated on the outer package, given by our Customer Service Representatives. Send to the authorized KALORIK Service Center (please visit our website at www.KALORIK.com or call our Customer Service Department for the address of our authorized KALORIK Service Center).

When sending the product, please include a letter explaining the nature of the claimed defect.

If you have additional questions, please call our Customer Service Department (please see below for complete contact information), Monday through Thursday from 9:00am - 5:00pm (EST) and Friday from 9:00am - 4:00pm (EST). Please note hours are subject to change.

If you would like to write, please send your letter to:

KALORIK Customer Service Department

Team International Group of America Inc.
16175 NW 49th Avenue
Miami Gardens, FL 33014 USA

Or call:

Toll Free: +1 888-521-TEAM / +1 888-KALORIK

Only letters can be accepted at this address above. Shipments and packages that do not have a return authorization number will be refused.

IMPORTANTES MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Al utilizar aparatos eléctricos se deben tener siempre en cuenta las siguientes medidas básicas de precaución:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

2. Use únicamente en AC 110-120 volt 50/60 HZ.
3. No toque las superficies calientes. Siempre utilice las asas o los botones.
4. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el aparato, el termostato o el enchufe en agua o en otros líquidos.
5. Es siempre necesaria la supervisión cercana cuando este aparato sea utilizado cerca de niños. Este aparato no debe ser usado por niños.
6. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando el aparato no se encuentre en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar el aparato antes de limpiarlo.
7. No opere este y ningún aparato si el cable o el enchufe están quemados o dañados, o después de que el aparato ha funcionado inadecuadamente, se ha caído o ha sido dañado en cualquier manera. El aparato debe ser reemplazado por el fabricante o por un centro de servicio autorizado o por una persona similar calificada.
8. El uso de accesorios o aditamentos que no sean los recomendados por el fabricante pueden causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
9. No use en exteriores
10. No permita que el cable cuelgue de la orilla de la mesa o del mostrador o toque las partes calientes.
11. No coloque este aparato cerca de quemadores de estufas de gas o eléctricas, o dentro de un horno caliente.
12. Cuando ase alimentos, tenga mucho cuidado cuando saque la bandeja o deseche grasa caliente.
13. No use este aparato más que para lo que ha sido diseñado.
14. NO haga funcionar sin la bandeja de goteo, o sin agua en la bandeja de goteo.
15. Puede ocurrir un incendio si el aparato está en contacto con materiales inflamables, incluyendo cortinas, tapicería, paredes, etc. o sobre un tapete de plástico o sintético cuando está en funcionamiento.
16. Este aparato se puede conectar con una toma de corriente estándar.
17. Evite los choques en el aparato y no deje que caiga de lo alto.
18. Asegúrese de que este aparato se mantenga limpio ya que entra en contacto directo con los alimentos.
19. NO toque la tapa de acero inoxidable durante el uso. ¡SUPERFICIE CALIENTE!
20. No utilice utensilios metálicos. Pueden dañar el revestimiento anti-adhesivo de la placa de cocción.

21. No opere por medio de un temporizador externo o el sistema de control remoto independiente.
22. No haga funcionar sin la bandeja de goteo.

GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

INFORMACIÓN SOBRE EL ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato está provisto con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe calza en el tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no cabe totalmente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aun así no calza, consulte a un servicio técnico cualificado. **No intente anular esta característica de seguridad.**

INSTRUCCIONES PARA CABLE CORTO

El cable de alimentación del aparato es un cable corto separable, a fin de disminuir el riesgo de accidentes (caídas al tropezar con él, etc.) Sin embargo, puede utilizar un cable separable más largo si es necesario.

- Asegúrese de que el nivel eléctrico del cable más largo sea igual o mayor al indicado. Un cable más largo con un bajo nivel eléctrico correría el riesgo de sobrecalentarse y de estropearse.
 - Para evitar riesgos colocar de forma tal que los niños no puedan jalarlo o tropezar con él. Que no arrastre nunca por el suelo. El cable debe ser un cable de tres hilos con toma de tierra.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

Vea la página 2-3.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Antes de utilizar el aparato por primera vez, quite todo el material de embalaje y compruebe que las placas de cocina están limpias y libres de polvo
- Limpie la parrilla y los accesorios (consulte "Limpieza y cuidado") y coloque el aparato sobre una superficie plana, seca y resistente al calor. Se recomienda calentar la parrilla durante aproximadamente 10 minutos sin ningún alimento en sus superficies. Esto ayuda a eliminar cualquier grasa que se haya adherido durante la fabricación y a eliminar el "nuevo" olor del electrodoméstico.
- Le recomendamos que tenga encendido el aparato durante 10 minutos sin comida y que ventile la habitación durante este tiempo. Cuando su plancha se calienta por primera vez, puede emitir un poco de humo o el olor. Es algo normal que ocurre con muchos aparatos de calor. Esto no afecta a la seguridad de su aparato.

PUESTA EN MARCHA

- Coloque el aparato en sobre una superficie lisa, seca y resistente al calor.
- Seleccione la parrilla o el lado de plancha de las placas y siga las instrucciones de la sección "Cómo quitar las placas" para quitar o fijar las placas.
- Con el termostato ajustado la posición más baja enchufe su aparato a la corriente eléctrica. La luz roja se enciende.
- Coloque el recipiente de recogida de grasa cerca de la boquilla situada en la parte posterior del aparato.
- Gire el termostato al nivel de temperatura deseado. Le recomendamos el a temperatura más alta para asar las carnes, para los paninis y sándwiches el nivel medio (330°F)., y para recalentar el nivel bajo (210°F).
- Precaliente la plancha hasta llegar a la temperatura deseada. Cuando el aparato alcanza la esta temperatura, el piloto verde se encenderá. Para precalentar rápidamente,

mantenga el aparato cerrado. Una vez alcanzada la temperatura abra las rejillas para evitar el sobrecalentamiento.

- Aplique un poco de aceite o un spray de aceite antiadherente para cocinar en la placa de cocción si necesario. El alimento puede entonces, ser colocado en el grill.

Para uso como parrilla de contacto

Utilice la plancha de esta forma para hamburguesas, trozos deshuesados de carne o verduras.

- Ajuste la plancha a la temperatura deseada. Al principio, ponga el termostato de temperatura a medio o alta temperatura (330°F - 390°F). Luego puede ajustarlo a una temperatura inferior o superior de acuerdo a su preferencia.
- Preparar las hamburguesas, trozos deshuesados de carne y cortes finos de carne o de otros alimentos y colóquelos sobre la placa inferior, use guantes de cocina y utensilios de madera o de plástico resistentes al calor.
- Cierre la placa superior, esta cuenta con una bisagra flotante diseñada para presionar hacia debajo de manera uniforme los alimentos. La placa superior debe bajarse totalmente para alcanzar las marcas de parrilla en los alimentos seleccionados.
- Para ajustar la altura de la placa de cocción superior, simplemente deslice la palanca hacia arriba o hacia abajo. Cuando la comida esta lista utilice el asa para abrir la tapa. Retire los alimentos con la ayuda de una espátula de plástico resistente al calor o una espátula de madera. Nunca use pinzas de metal o un cuchillo, ya que estos pueden causar daño a la capa antiadherente de las placas de cocinar.

Nota: Las ranuras en la placa, junto con el caño en la esquina de esta, permite escurrir la grasa de la carne y de las placas

Cocine con menos grasa

Si usted quiere cocinar con menos grasa, usted puede deshacerse de la grasa de cocinar en exceso mediante el uso de los pies inclinados en la parte posterior del aparato. Esto proporcionará una pequeña pendiente que le ayudarán a evacuar el exceso de grasa en la parte frontal de la placa de cocción, y hacia la bandeja de recogida de la grasa.



Pie inclinado

Para uso como parrilla de prensa

Utilice la plancha como una parrilla de prensa para asar bocadillos, panes y quesadillas.

- Ajuste la plancha a la temperatura deseada. Al principio, ajuste la temperatura a un ajuste medio (ajuste de temperatura de 5 o 6). Luego puede ajustarlo a una temperatura inferior o superior de acuerdo a su preferencia.
- Prepare los emparedados usando guantes de cocina y utensilios de madera o de plástico resistentes al calor colóquelos en la placa inferior. Colóquelos siempre primero hacia la parte trasera de la placa inferior.
- Cierre la placa superior, esta cuenta con una bisagra flotante diseñada para presionar hacia debajo de manera uniforme en el sándwich. La placa superior debe bajarse totalmente para cocinar los sándwiches
- Cocine durante 3 a 6 minutos o hasta que estén dorados, ajustando el tiempo a su gusto individual.
- Cuando el sándwich esté listo, abra la tapa utilizando el asa. Retire el sándwich con la ayuda de una espátula de plástico resistente al calor o una espátula de madera. Nunca use pinzas de metal o un cuchillo ya que estos pueden causar daño a la capa antiadherente de las placas.
- Para garantizar una utilización uniforme de la parrilla, al cocinar más de una partida de alimentos en esta, es importante que el espesor de todos los productos alimenticios sea coherente, de modo que la tapa se cierra de forma uniforme en los alimentos.


Para uso como plancha abierta

Use la parrilla como parrilla abierta para cocinar hamburguesas, filetes, pescado y verduras. No recomendamos cocinar partes de pollo con huesos, ya que es posible que no se cocinen de manera uniforme en una parrilla abierta.

- Coloque la parrilla en una superficie plana y limpia en la que va a cocinar en posición abierta.
- Con la mano izquierda que, en el asa, use su mano derecha para empuje el botón de apertura de bisagra. Empuje el asa hacia atrás hasta que la cubierta superior se apoya sobre el mostrador. La unidad permanecerá en esa posición hasta que se levante el mango y la cubierta para regresar a la posición de cerrado.




- La placa superior / tapa está ahora al nivel de la placa inferior / base. Las placas superior e inferior se alinean para crear una superficie de cocción de gran tamaño.
- Cocinar a la parrilla abierta es el método más versátil de la utilización de la Tostadora Grill. En la posición abierta, tiene el doble de la superficie para asar a la parrilla
- Usted tiene la opción de cocinar diferentes tipos de alimentos al mismo tiempo sin mezclar los sabores, o cocinar grandes cantidades del mismo tipo de alimentos. La posición abierta se adapta a diferentes cortes de carne con diferentes espesores, lo que le permite cocinar cada pieza a su gusto.

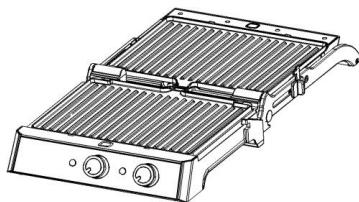

PARA QUITAR LAS PLANCHAS DE COCCION

- Su parrilla viene con placas de cocción reversibles que le permiten usar su aparato como parrilla o como plancha.
- Desenchufe siempre la parrilla y deje que se enfríe completamente antes de quitar las placas de cocción.
- Abra la parrilla a la posición abierta de la parrilla (180 °).
- Presione el botón de liberación de la placa superior para desbloquear y quitar la placa superior. Presione el botón de liberación de la placa inferior para desbloquear y quitar la placa inferior.
- Al pulsar el botón, la placa se iluminará ligeramente desde la base. Utilice ambas manos para iluminarla más y deslícela desde debajo de los soportes metálicos.

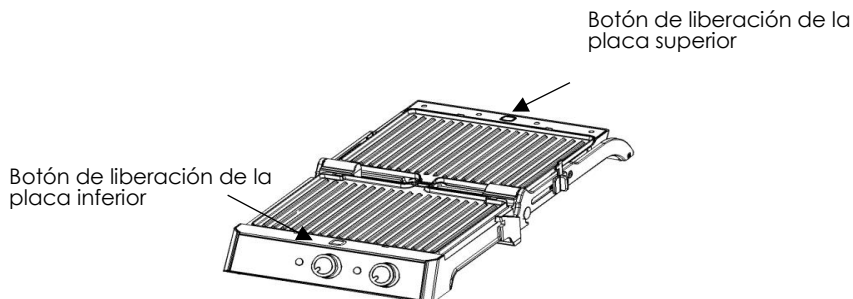

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Descongele los alimentos antes de ponerlos en el asador.
- Para asar la carne poco hecha coloque el termostato en su posición máxima y respete el precalentamiento. Para la cocción normal y según su gusto, seleccione la temperatura que mejor le parezca.
- Si asa verduras, pescado o carne magra, humidifique la superficie de asa con un poco de aceite o con un espray para asar. Si asa carne con un poco de grasa, o si la carne ha sido marinada, no hace falta utilizar un espray antes de asar.

OBTENGA MÁS DE SU PRODUCTO

Explore recetas creadas por chefs específicamente para su producto Kalorik. Visite nuestro sitio web www.kalorik.com para ver nuestra extensa biblioteca de recetas y empezar a cocinar. Regístrese en la lista de correo electrónico de Kalorik para recibir ofertas y recetas especiales, y conéctese con nosotros en las redes sociales para obtener inspiración diaria.

LIMPIEZA

- Antes de limpiar el aparato, coloque el botón del termostato en la posición apagada ("0") y quite la clavija del enchufe mural.
- Limpie las placas de la parrilla con un paño húmedo, una esponja, una toalla de papel o colóquelas en el lavavajillas.
- Deje enfriar el aparato antes de limpiarlo y desconecte el termostato del aparato completamente antes de tirar todos los residuos de grasa.
- No use ningún producto abrasivo que puede rayar o dañar la capa antiadherente
- No utilice utensilios afilados. Si las placas están muy sucias, utilice un producto suave para su lavado. Enjuague con agua caliente sobre


una esponja o una toalla y seque las placas con cuidado. La limpieza es más eficiente cuando las placas están todavía un poco calientes.

- Limpiar las partes exteriores del asador con un paño ligeramente humedecido.
- Las bandejas anti-goteo puede lavarse en el lavabo con agua jabonosa caliente.
- No utilice detergentes agresivos o esponjas que puedan arañar el revestimiento anti adhesivo.
- Nunca limpie o enjuague el aparato bajo el grifo.

¡NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LIQUIDO!

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe siempre su aparato antes de guardarlo.
- Compruebe que este frío, seco y limpio antes de guardar
- Bloquee las placas de cocción en la posición cerrada deslizando la palanca de elevación hacia usted (posición más cercana a la manija delantera), bajando la placa superior a la posición cerrada y deslizando la palanca hacia atrás $\frac{1}{2}$ pulgada a la posición bloqueada.

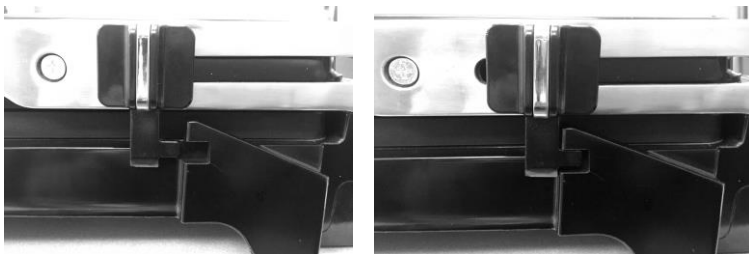

GARANTÍA

Le sugerimos rellenen y nos envíen rápidamente la Tarjeta de Registro de Producto adjunta para facilitar la verificación de la fecha de compra. Por lo tanto, la devolución de esa Tarjeta de Registro de Producto no es una condición imprescindible para la aplicación de esa garantía. Puede también rellenar dicha tarjeta de garantía en línea en la dirección siguiente: www.KALORIK.com

A partir de la fecha de compra, este producto KALORIK está garantizado un año contra los defectos materiales y de fabricación, en los Estados Unidos y en Canadá. Esta garantía no es transferible. Conserve la prueba de compra original. Se exige una prueba de compra para obtener la aplicación de la garantía.

Durante este período, si el producto KALORIK después de una inspección por parte de KALORIK, se manifiesta defectuoso, será reparado o reemplazado, según lo que decida KALORIK, sin gastos para el consumidor. Si se envía un producto de reemplazo, se aplicará la garantía que queda del producto original.

Esta garantía no se aplica a los defectos causados por una mala utilización por parte del comprador o del usuario, o una negligencia al no respeto del manual de instrucciones KALORIK, o una utilización en un circuito eléctrico cuyo voltaje es diferente al que figura en el producto, o un desgaste normal, o modificaciones o reparaciones no autorizadas por KALORIK, o por un uso con fines comerciales. No existe garantía por las partes de cristal, jarras de cristal, filtros, cestos, cuchillas y accesorios en general. No existe tampoco garantía por las piezas perdidas por el usuario.

Toda garantía de valor comercial o de adaptabilidad a este producto está limitada a un año también.

Algunos estados no ponen límites a la duración de la garantía tácita o no autorizan la exclusión de daños y perjuicios accesorios o indirectos, por lo que puede que las restricciones anteriormente mencionadas no le sean aplicables a Usted. Esta garantía le otorga derechos legales particulares, pero usted puede tener también otros derechos que varían de un estado a otro y algunos derechos pueden variar de un estado a otro.

Si el aparato tuviera un defecto durante el periodo de garantía y / o más de 30 días después de que se compró, no devuelva el aparato en la

tienda donde le compró: a menudo, nuestro Servicio al Consumidor puede ayudar a resolver el problema sin que el producto tenga que ser reparado. Si hace falta una reparación, uno de nuestros representantes puede confirmar si el producto está bajo garantía y dirigirle al servicio post-venta más próximo.

Si fuera el caso, traiga el producto (o envíelo, correctamente franqueado) con la **prueba de compra** que mencione **el número de autorización de devolución** indicado por nuestro Servicio al Consumidor, al servicio post-venta KALORIK más próximo. (Visite nuestra web www.KALORIK.com o llame al Servicio al Consumidor para obtener la dirección del Servicio post-venta KALORIK exclusivo más próximo).

Si envía el producto, le rogamos añadan una carta explicando la naturaleza del defecto.

Si tiene preguntas adicionales, por favor llame al Servicio al Consumidor (véase abajo para los datos completos), de lunes a jueves, de las 9:00 a las 17:00 (EST), y el viernes de las 9:00 a las 16:00 (EST). Note que las horas pueden ser modificadas.

Si quiere escribirnos, puede hacerlo a la dirección siguiente:

KALORIK Servicio al Consumidor

Team International Group of America Inc.
16175 NW 49th Avenue
Miami Gardens, FL 33014 USA

O llame gratuitamente (U.S.A.) al +1 888-521-TEAM / +1 888-KALORIK

Las cartas se aceptan solamente en la dirección anteriormente mencionada. Los envíos y paquetes que no tengan número de autorización de devolución serán rechazados.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser des appareils électriques, il est important de toujours suivre des précautions basiques de sécurité et des précautions d'usages, comme indiquées ci-dessous :

- 1. LISEZ L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.**
2. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle notée sur la plaque signalétique de votre appareil. Cet appareil ne doit fonctionner que sur le réseau alternatif 110-120V~50/60 Hz
3. Ne PAS toucher les surfaces chaudes. Utilisez les poignées et les boutons de contrôle.
4. Pour écarter les risques d'électrocution, n'immergez pas le cordon, la fiche ou le bloc moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
5. Faites particulièrement attention lorsque l'appareil est utilisé par ou en présence d'enfants.
6. Débranchez l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil se refroidir avant de retirer ou mettre des pièces et avant de le nettoyer.
7. Ne faites pas fonctionner l'appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé ou si l'appareil a présenté un dysfonctionnement ou est endommagé. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé pour le faire vérifier ou réparer.
8. Ne pas utiliser dehors ou à des fins commerciales.
9. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant présente des risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure.
10. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou d'un comptoir et évitez qu'il touche des surfaces chaudes.
11. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
12. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
13. Insérez toujours le cordon d'abord dans l'appareil et ensuite dans la prise murale. Pour déconnecter l'appareil, mettez le thermostat en position « 0 » et débranchez de la prise murale.
14. N'utilisez pas cet appareil en le connectant à un programmateur / minuteur externe ou à un système de mise en route équipé d'une télécommande.

15. Faites particulièrement attention lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile brûlante ou tout autre liquide brûlant.
16. Ne pas utiliser sur des dessus de tables plastiques ou synthétiques, ou à proximité de tout autre nappe, tissu mural, draperie, rideaux, etc., car un incendie pourrait se déclencher.
17. Ne faites pas tomber l'appareil d'une hauteur importante
18. Il est indispensable de garder cet appareil propre étant donné qu'il est en contact direct avec la nourriture.
19. Ne touchez pas les plaques de cuisson avant qu'elles ne soient refroidies complètement, même quand le sélecteur de température est en position éteinte.
20. Ne touchez pas la surface en acier inoxydable durant ou immédiatement après la cuisson. SURFACE BRULANTE.
21. N'utilisez pas d'ustensiles en métal sur les plaques de cuisson, car ils endommageraient le revêtement antiadhésif.
22. Ne pas utiliser sans le bac récupérateur de graisse.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

INSTRUCTIONS POUR LES FICHES POLARISÉES

Cet appareil est équipé d'une prise polarisée (une des deux tiges métalliques est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette prise ne peut être introduite que d'une seule façon dans la fiche murale. Si cette prise ne rentre pas correctement dans la fiche, retournez-la. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. **N'essayez jamais de modifier vous-même la prise polarisée ou de la forcer dans la prise murale.**

INSTRUCTIONS POUR LE CÂBLE COURT

Le cordon d'alimentation de l'appareil est un cordon de type court, et ce afin de diminuer les risques d'accidents (chute si vous marchez sur le

cordon...). Vous pouvez toutefois utiliser une rallonge avec précaution si nécessaire mais :

- Assurez-vous que l'ampérage de la rallonge soit égal ou supérieur à celui de l'appareil. Une rallonge avec un ampérage inférieur à celui de l'appareil risquerait de surchauffer et de brûler.
- La rallonge ne doit pas pendre du plan de travail ou de la table afin d'éviter que les enfants ne le tirent ou trébuchent.

DESCRIPTION DES PIÈCES

Voir page 2-3.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tous les emballages, décollez les éventuels autocollants, et vérifiez que les plaques de cuisson sont propres et sans poussières.
- Nettoyez le grill et les accessoires (référez-vous à la rubrique "Nettoyage et Entretien") et placez l'appareil sur une surface plane, sèche et résistante à la chaleur. Il est recommandé de faire fonctionner le grill pendant 10 minutes sans nourriture la première fois, pour éliminer toute trace de graisse qui aurait pu adhérer aux plaques pendant la fabrication, et toute odeur de « neuf ».
- Aérez bien la pièce pendant cette période. Quand votre grill est mis en marche pour la première fois, il peut y avoir une légère émission de fumée et d'odeur. Cela est normal et n'affecte pas le bon fonctionnement de votre appareil.

UTILISATION

- Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et résistante à la chaleur.
- Choisir le côté grill ou le côté plat des plaques de cuisson et suivre des instructions de la section « Enlever les Plaques de Cuisson » pour attacher ou enlever les plaques de cuisson.
- Mettez le thermostat sur la position "0". Branchez l'appareil dans la prise murale. L'indicateur de tension électrique rouge s'illuminera.

- Placez le collecteur de graisse prêt de bec verseur à l'arrière de la plaque de cuisson inférieure.
- Ajustez le thermostat à la température désirée. Quand l'appareil atteint la température désirée, le témoin vert s'allume. La position « 450°F/230°C » est recommandée pour saisir et cuire de la viande. Pour des paninis ou des sandwiches, nous recommandons une position intermédiaire (330°F/165°C). Pour réchauffer ou garder au chaud, une température plus basse est recommandée (210°F/100°C).
- Préchauffer l'appareil jusqu'à atteindre la température désirée. Quand cette température est atteinte, le témoin lumineux vert s'allumera. Pour préchauffer le grill plus rapidement, laissez la plaque supérieure abaissée. Une fois le grill préchauffé, relevez la plaque supérieure pour éviter tout risque de surchauffe.
- Mettez un petit peu de matière grasse (huile, vaporisateur d'huile de cuisson) sur les plaques, si nécessaire. La nourriture à cuire peut alors être placée sur le grill.

Utilisation comme grill de contact

Utilisez le grill comme un grill de contact pour saisir des steaks, hamburgers, pièces de viandes sans os ou coupées en morceaux fins, et les légumes.

- Réglez le grill sur la température souhaitée. Pour commencer, sélectionnez une température moyenne (entre 330°F-390°F ; 165 °C-200°C). Vous pourrez ajuster la température idéale ultérieurement selon vos préférences.
- Préparez la nourriture comme vous le souhaitez et, en utilisant des gants de cuisine et des ustensiles en bois ou en plastique résistant à la chaleur, placez-la sur la plaque de cuisson inférieure.
- Fermez l'appareil en abaissant la plaque de cuisson supérieure, qui est équipée d'une charnière flottante, permettant de presser uniformément la nourriture. La plaque supérieure doit être complètement abaissée pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson.
- Pour ajuster la hauteur de la plaque de cuisson supérieure, faire glisser le levier de réglage et de verrouillage vers le haut ou vers le bas.
- Quand la cuisson est terminée, ouvrez l'appareil en relevant la

plaque de cuisson supérieure par la poignée. Retirez la nourriture en utilisant une spatule en bois ou en silicone ou plastique résistant à la chaleur. N'utilisez pas d'ustensiles en métal car ils pourraient endommager le revêtement antiadhésif des plaques.

- NOTE : les rainures sur les plaques de cuisson permettent à la graisse de glisser le long de la plaque et d'être évacuée vers le collecteur de graisses.

Cuisson moins grasse

- Si vous désirez une cuisson avec le moins de graisses possibles, et évacuer le surplus de matières grasses, cela peut être fait en utilisant le système de surélévation des pieds antérieurs de l'appareil. Ces pieds spéciaux vont créer une pente qui permet une évacuation plus rapide et efficace de la graisse de cuisson vers le collecteur.



Pied rehaussé

Utilisation comme presse à sandwiches

Idéal pour griller sandwiches, pains et quesadillas.

- Réglez le grill sur la température souhaitée. Pour commencer, sélectionnez une température moyenne. Vous pourrez ajuster la température idéale ultérieurement selon vos préférences.
- Préparez les sandwiches à griller et, en utilisant des gants de cuisine et des ustensiles en bois ou en plastique résistant à la chaleur, placez-les sur la plaque de cuisson inférieure. Commencez par garnir la plaque de cuisson par le fond.
- Fermez l'appareil en abaissant la plaque de cuisson supérieure, qui est équipé d'une charnière flottante, permettant de presser uniformément les sandwiches. La plaque supérieure doit être complètement abaissée pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson.
- Faire cuire de 3 à 6 minutes, ou jusqu'à l'obtention du degré de cuisson désiré.
- Quand la cuisson est terminée, ouvrez l'appareil en relevant la plaque de cuisson supérieure par la poignée. Retirez la nourriture


en utilisant une spatule en bois ou en silicone ou plastique résistant à la chaleur. N'utilisez pas d'ustensiles en métal car ils pourraient endommager le revêtement antiadhésif des plaques. Placez la nourriture sur un plat, car elle sera chaude.

- Pour obtenir une cuisson uniforme, il est essentiel de cuire des aliments d'une même épaisseur, afin que la partie supérieure presse uniformément sur les aliments à cuire.

Utilisation comme grill ouvert / plaque de cuisson


L'utilisation du grill en position ouverte à 180° est idéale pour la cuisson d'une grande quantité de viandes, steak, burgers, volailles, poissons et légumes. Il n'est pas recommandé de faire cuire de la volaille avec des os car elle risque de ne pas cuire uniformément.

- Positionnez le grill sur une surface parfaitement plane, propre et résistante à la chaleur.
- En gardant votre main gauche sur la poignée, appuyez sur le bouton de libération de la charnière situé sur la droite de l'appareil et repoussez la poignée complètement vers l'arrière de l'appareil, jusqu'à ce que la partie supérieure repose sur le plan de travail. L'appareil restera dans cette position jusqu'au moment où vous déciderez de le refermer (pour cela il suffira de ramener la poignée vers l'avant).

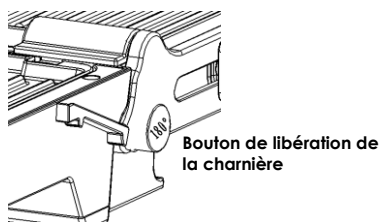


- La plaque de cuisson supérieure est maintenant au même niveau que la plaque inférieure. Elles sont alignées pour créer une grande surface de cuisson. Vous pouvez utiliser les deux collecteurs de matières grasses dans cette position, une pour chaque plaque de cuisson.
- La cuisson en position ouverte (ou 180°) est une méthode de grill très versatile qui offre une surface de cuisson deux fois plus grande.

- Vous avez la possibilité de cuire différents types de nourriture sans mélanger les goûts. Cette position permet également de cuire simultanément des morceaux d'épaisseurs différentes, comme vous le souhaitez, ou de cuire des quantités de nourritures plus importantes en une seule opération.

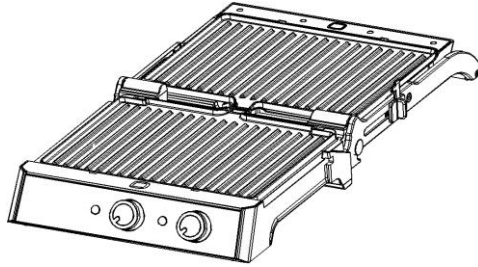

ENLEVER LES PLAQUES DE CUISSON

- Votre grill est livré avec des plaques de cuisson réversibles vous permettant d'utiliser votre appareil comme grill ou plaque plate.
- Débranchez toujours le grill et le laisser refroidir complètement avant de retirer les plaques de cuisson.
- Ouvrir le grill à la position « grill ouvert / plaque de cuisson » (180°).
- Appuyer sur le bouton de retrait de la plaque supérieure pour la déverrouiller et l'enlever. Appuyer sur le bouton de retrait de la plaque inférieure pour la déverrouiller et l'enlever.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton de retrait, la plaque se soulève légèrement de la base. Utiliser les deux mains pour la soulever davantage et faites-la glisser du dessous des supports métalliques.

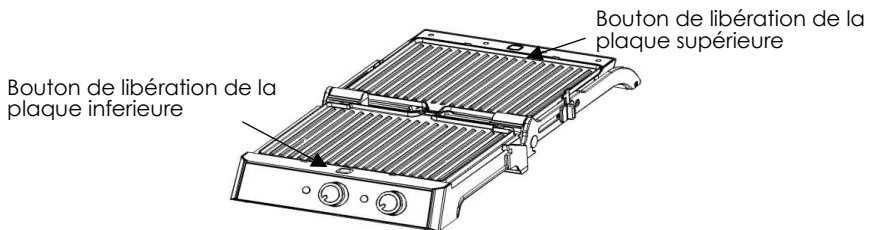

CONSEILS PRATIQUES

- Décongelez toujours la nourriture avant de la faire cuire sur un grill.
- Pour griller de la viande, il est recommandé de positionner le thermostat sur la température maximale et de préchauffer l'appareil. Pour d'autres ingrédients, choisissez la température la plus appropriée.
- Pour cuire des légumes, du poisson ou de la viande maigre, il est recommandé d'ajouter un peu de matière grasse (huile ou spray de cuisson) au préalable sur les plaques de cuisson. Pour de la viande moins maigre ou marinée, cela n'est pas nécessaire.

OBTENEZ PLUS DE VOTRE PRODUIT

Découvrez des recettes de chef spécialement conçues pour votre produit Kalorik. Visitez notre site Web www.kalorik.com pour accéder à nos recettes et commencer à cuisiner. Inscrivez-vous à la liste de diffusion Kalorik pour recevoir des offres spéciales et des recettes, et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour votre dose d'inspiration quotidienne.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Positionnez le thermostat en position "0", débranchez l'appareil et laissez refroidir complètement avant de nettoyer.
- Nettoyer les plaques de cuissons amovibles avec un chiffon humide ou une éponge, des essuie-tout, ou placez-les dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez aucune matière abrasive qui pourrait endommager le revêtement des plaques de cuisson (grattoirs, paille de fer, tampon à récurer)
- Si les plaques sont très sales, utilisez un produit de nettoyage vaisselle doux. Rincez avec de l'eau chaude sur une éponge et essuyer précautionneusement. Le nettoyage est plus facile quand les plaques sont encore tièdes. Assurez de ne pas vous brûler.

- Pour nettoyer le corps de l'appareil, utilisez un chiffon humide, et un détergent de vaisselle doux si nécessaire.
- Les bacs-collecteur de graisse peuvent être lavés dans de l'eau chaude savonneuse.
- Prenez soin à ce qu'aucun liquide ne pénètre l'intérieur de corps de l'appareil.
- Ne nettoyez ou ne rincez pas l'appareil sous l'eau courante !
- **N'IMMERGEZ PAS L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**

RANGEMENT

- Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger. Débranchez à partir de la prise murale.
- Vérifiez que l'appareil est complètement refroidi, sec et propre avant de le ranger.
- Bloquez le gril en position fermée en faisant glisser le loquet de réglage vers l'avant de l'appareil (position la plus proche de la poignée), abaissez ensuite la plaque supérieure en position fermée, puis faites glisser le loquet vers l'arrière de l'appareil environ 1.2 cm, à la position de verrouillage.

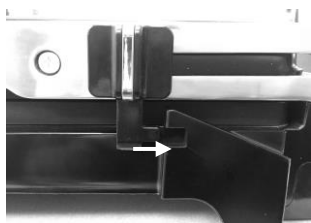

GARANTIE

Nous vous suggérons de remplir et de nous renvoyer rapidement la Carte d'Enregistrement de Produit ci-jointe afin de faciliter la vérification de la date d'achat. Cependant, le renvoi de la Carte d'Enregistrement de Produit n'est pas une condition indispensable à l'application de la présente garantie. Vous pouvez aussi remplir cette carte de garantie en ligne à l'adresse suivante : www.KALORIK.com.

A partir de la date d'achat, ce produit KALORIK est garanti un an, sur les territoires des Etats-Unis et du Canada, contre les défauts matériels et de fabrication. Cette garantie n'est pas transférable. Conservez la preuve d'achat originelle. Une preuve d'achat est exigée pour obtenir l'application de la garantie.

Durant cette période, le produit KALORIK qui, après inspection par KALORIK, s'avère défectueux, sera réparé ou remplacé, au choix de KALORIK, sans frais pour le consommateur. Si un produit de remplacement est envoyé, c'est la garantie restante du produit original qui s'appliquera.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts dus à une mauvaise utilisation de la part de l'acheteur ou de l'utilisateur, à une négligence, au non-respect des consignes du manuel d'utilisation KALORIK, à une utilisation sur un circuit électrique au voltage différent de celui renseigné sur le produit, à une usure normale, à des modifications ou réparations non autorisées par KALORIK, ou par un usage à des fins commerciales. Il n'existe pas de garantie pour les parties en verre, récipients en verre, filtres, paniers, lames et accessoires en général. Il n'existe également pas de garantie pour les pièces perdues par l'utilisateur.

Toute garantie de valeur commerciale ou d'adaptabilité à ce produit est également limitée à la garantie d'un an.

Certains états ne limitent pas la longueur de la garantie tacite ou n'autorisent pas l'exclusion de dommages-intérêts accessoires ou indirects, les restrictions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers, et certains droits peuvent varier d'un état à l'autre.

Si l'appareil devait présenter un défaut durant la période de garantie et plus de 30 jours après l'achat, ne ramenez pas l'appareil au magasin : souvent, notre Service Clientèle peut aider à résoudre le problème sans que le produit ne doive être réparé. Si une réparation est nécessaire, un représentant peut confirmer si le produit est sous garantie et vous rediriger vers notre centre de réparation.

Le cas échéant, ramenez le produit (ou envoyez-le, dûment affranchi), ainsi qu'**une preuve d'achat**, en mentionnant **le numéro d'autorisation de retour**, indiqué par notre service clientèle, au service après-vente KALORIK agréé (visitez notre site internet www.KALORIK.com ou appelez notre département Service Clientèle pour obtenir l'adresse du service après-vente KALORIK agréé).

Si vous envoyez le produit, veuillez y joindre une lettre expliquant la nature du défaut.

Si vous avez des questions complémentaires, veuillez appeler notre département Service Clientèle (voyez plus bas pour les coordonnées complètes), du Lundi au Jeudi de 9h à 17h (EST) et le Vendredi de 9h à 16h (EST). Veuillez noter que les heures sont sujettes à modification.

Si vous souhaitez nous écrire, adressez votre courrier à :

KALORIK Customer Service Department

Team International Group of America Inc.

16175 NW 49th Avenue

Miami Gardens, FL 33014 USA

Ou appelez (Gratuitement des Etats-Unis): +1 888-521-TEAM ou +1 888-KALORIK.

Seules les lettres seront acceptées à l'adresse ci-dessus. Les envois et colis n'ayant pas de numéro d'autorisation de retour seront refusés.

**For questions please contact:
Para preguntas contacte a:
Pour toute question, veuillez contacter:**



**KALORIK Customer Service /Servicio al
Cliente/ Service Après-Vente**
Team International Group of America Inc.
16175 NW 49th Avenue
Miami Gardens, FL 33014 USA

Model FHG 43302

User manual content and recipes courtesy of Team International Group – Do not reproduce without consent of the authors - All rights reserved.

Contenido del manual del usuario y usuario y recetas cortesía de Team International Group- No reproducir sin el consentimiento de los autores- Todos los derechos reservados.

Contenu du guide d'utilisation et recettes fournis par Team International Group - Ne pas reproduire sans le consentement des auteurs - Tous droits réservés.

KALORIK[®]
Since 1930