



SCAN ME
PyleUSA.com

PMP53IN

Megaphone Speaker



PYLE
PyleUSA.com

USER GUIDE

This user manual contains important information for safe operation and optimal megaphone performance. Please carefully read and follow safety notes and instructions. Save this manual for future reference. Ensure it is available to all persons using this device.

SAFETY

This megaphone is intended to be used only as described in this user manual. Any other use or use under different operating conditions is considered improper and may result in personal injury or device damage. Please use the megaphone as described and supervise its use when used by children or minors.

- Ensure that plastic bags, packaging, etc., are removed.
- Never let children use electrical devices unattended.
- Observe proper polarity when inserting batteries. Incorrectly inserted batteries may cause damage & the risk of fire.
- Leaking batteries can cause permanent damage to the device.
- Remove batteries if the megaphone will not be used for long periods.

PRECAUTIONS

- Ensure correct polarity of cells used. Insert the batteries in the correct direction by aligning the (-) marks on the batteries with the spring in the back cover.
- Use new batteries/cells whenever possible.
- When the megaphone is not in use for a long period, remove the dry cells and replace them. Drained cells or rechargeable batteries will not provide sufficient sound volume.

BATTERY INSERTION

- Unfasten the clip located near the top, back side of the unit.
- The clip will release the lid to reveal the battery compartment.
- Please observe the correct battery direction placement on the top side of the opening battery compartment lid. Insert batteries, close the cover, and fasten the clip until locked.


NOTE:

Make sure the batteries are inserted correctly, observing correct polarity.



TO REPLACE BATTERIES




1. Loosen the locking screw of the battery compartment cover on the back of the body. The battery compartment cover comes off.
2. Insert 8 x type-C (UM-2) batteries into the battery case, observing correct polarity.
3. Insert the battery case with batteries into the battery compartment of the megaphone, paying attention to polarity.

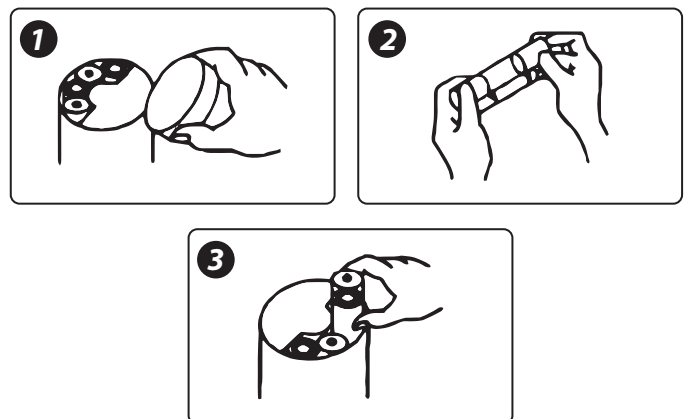

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov

OPERATING INSTRUCTIONS

1. When carrying the megaphone on the shoulder, press the (1) press-to-talk power on-off switch on the left side of the microphone.
2. When holding the megaphone at the grip, fix the microphone hanger inlet in the microphone fixing hanger, then press the (2) press-to-talk power on-off switch back with your index finger.
3. Position the speaker opening mouth towards the object and speak through the microphone mouthpiece. Bring the microphone mouthpiece close to your lips and speak normally.
4. Turn the sound volume control on the right-hand side of the microphone and adjust the sound level to the maximum without causing howling.
5. Adjust the volume control to the min. before recording.
6. To record, press the **RECORD** button. Now your megaphone is ready for recording.
The longest record time is about 60 seconds. Press the **RECORD** button again after recording is done.
7. Press the **PLAY** button to activate the recorded materials circularly.

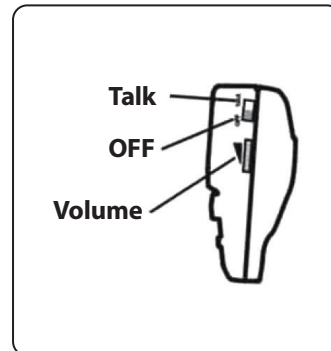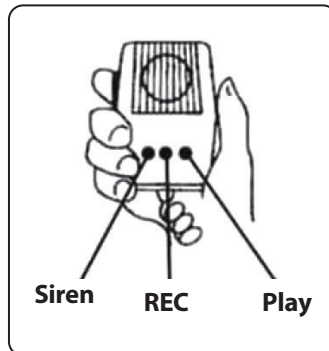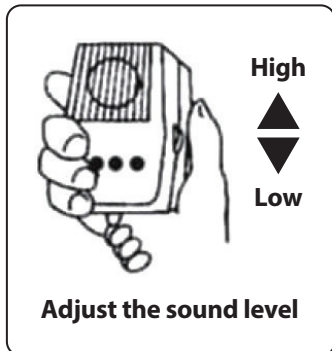

- Slide the 'PA Mode Selector Switch' on the side of the megaphone to choose the desired PA mode and to power on/off the unit. Choose between 'Siren,' 'Talk,' and 'Off' modes.
- **Talk:** While in 'Talk' mode, speak through the microphone mouthpiece while holding the 'Press-to-Talk' button on the detachable handheld differential mic. Users also have the ability to use the 'PA Talk Trigger Switch' on the megaphone's handheld pistol grip. NOTE: An adjustable volume control slider is also located on the handheld mic.
- **Siren:** Selecting this mode activates an automatic, continuous alarm siren. Switch to another mode to discontinue the alarm siren play.
- **Off:** Powers the unit off.

Features:

- (3) Megaphone Modes: Talk + Siren + MP3/AUX
- Convenient Coiled-Cord Handheld Microphone
- Button Activated Continuous Siren Alarm Tone
- Adjustable Volume Control
- Connect & Stream Audio from External Devices
- Aux (3.5mm) Input
- Simple Button Control Operation
- High-Powered Audio Reproduction
- Wide Bell Diameter for Extended Sound Projection
- Ergonomic Pistol Grip & Lightweight Chassis
- Battery Operated: Requires (8) x 'C' Batteries, Not Included

Technical Specs:

- MAX Power Output: 50 Watt
- Audio Projection Range: Over 1,700'+ Yards
- Sound Processor: Dynamic Piezo Driver
- Dimensions: 9.0" inches / 22.86 centimeter (Diameter)
x 13.8" inches / 35.1 centimeter (Length)

Register Product

Thank you for choosing PyleUSA.

By registering your product, you ensure that you receive the full benefits of our exclusive warranty and personalized customer support.

Complete the form to access expert support and to keep your PyleUSA purchase in perfect condition.



PyleUSA.com/register

PYLE



Questions? Comments?
We are here to help!
Phone: (1) 718-535-1800
PyleUSA.com/ContactUs





SCAN ME
PyleUSA.com

PMP53IN

Altavoz megáfono



PYLE
PyleUSA.com

GUÍA DE USUARIO

Este manual del usuario contiene información importante para un funcionamiento seguro y un rendimiento óptimo del megáfono. Lea atentamente y siga las notas e instrucciones de seguridad. Guarde este manual para futuras consultas. Asegúrese de que esté a disposición de todas las personas que utilicen este aparato

SEGURIDAD

Este megáfono está destinado a ser utilizado únicamente como se describe en este manual de usuario. Cualquier otro uso o utilización en otras condiciones de funcionamiento se considera inadecuado y puede provocar lesiones personales o daños en el aparato. Utilice el megáfono tal y como se describe y bajo supervisión si lo utilizan niños o menores.

- Asegúrese de que se retiran las bolsas de plástico, los envases, etc.
- Nunca deje que los niños utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.
- Observe la polaridad correcta al insertar las pilas. La inserción incorrecta de las pilas puede causar daños y riesgo de incendio.
- Las fugas de las pilas pueden causar daños permanentes en el aparato.
- Retire las pilas si el megáfono no se va a utilizar durante largos periodos de tiempo.

PRECAUCIONES

- Asegúrese de que la polaridad de las células utilizadas es correcta. Inserte las pilas correctamente alineando las marcas (-) de las pilas con el resorte de la tapa trasera.
- Utilice pilas/pilas nuevas siempre que sea posible.
- Cuando no vaya a utilizar el megáfono durante un período prolongado, extraiga las pilas secas y sustitúyalas. Las pilas agotadas o las baterías recargables pueden provocar un volumen de sonido insuficiente.

INSERCIÓN DE LA BATERÍA

- Afloje el clip situado cerca de la parte superior trasera de la unidad.
- El clip liberará la tapa para dejar al descubierto el compartimento de las pilas.
- Consulte la dirección correcta de colocación de las pilas en la parte superior de la tapa del compartimento que se abre. Introduzca las pilas, cierre la tapa y apriete el clip hasta que quede bloqueado.

NOTA:




Asegúrese de que las pilas están insertadas correctamente respetando la polaridad correcta.

Batería
Compartimiento
Cubrir



PARA SUSTITUIR LAS PILAS




1. Afloje el tornillo de bloqueo de la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del cuerpo. La tapa del compartimento de las pilas se desprende.
2. Introduzca 8 pilas de tipo C (UM-2) en el estuche respetando la polaridad correcta.
3. Introduzca el estuche con las pilas en el compartimento de las pilas del megáfono, prestando atención a la polaridad.

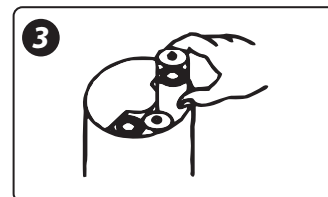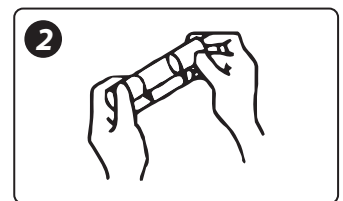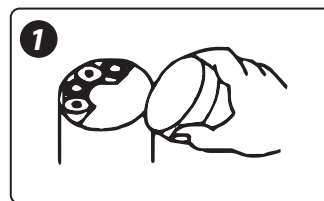

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65warnings.ca.gov

Instrucciones de uso

1. Cuando lleve el megáfono al hombro, pulse el interruptor de encendido y apagado (1), situado en el lado izquierdo del micrófono.
2. Cuando sujete el megáfono por el agarre, fije la entrada de la percha del micrófono en el soporte de fijación del micrófono y, a continuación, presione hacia atrás con el dedo índice el interruptor de encendido y apagado (2).
3. Coloque la boca de apertura del altavoz hacia el objeto y hable a través de la boquilla del micrófono. Acérquese la boquilla del micrófono a los labios y hable con normalidad.
4. Gire el control de volumen del sonido, situado en el lado derecho del microteléfono y ajuste el nivel de sonido al máximo sin provocar aullidos.
5. Ajuste el control de volumen al mínimo. antes de grabar.
6. Para grabar, presione el botón GRABAR. Ahora tu megáfono está listo para grabar. El tiempo récord más largo es de unos 60 segundos. Presione el botón RECORD nuevamente una vez finalizada la grabación.
7. Presione el botón PLAY para activar los materiales grabados de forma circular.

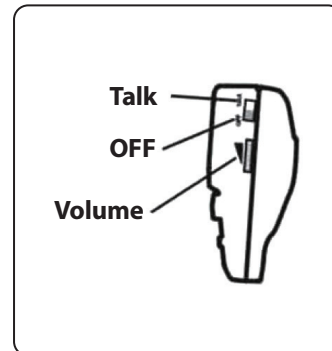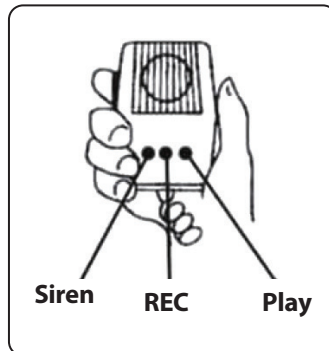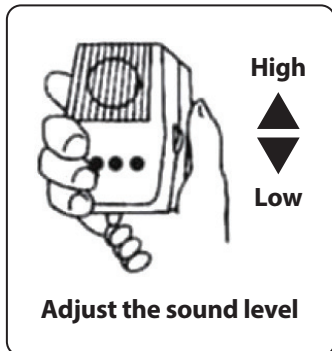

- Deslice el "interruptor selector de modo de megafonía" situado en el lateral del megáfono para elegir el modo de megafonía deseado y para encender o apagar la unidad. Elija entre los modos 'Sirena', 'Hablar' y 'Apagado'.
- **Hablar:** En el modo 'Hablar', hable a través de la boquilla del micrófono mientras mantiene pulsado el botón 'Pulsar para hablar' del micrófono diferencial de mano desmontable. El usuario también tiene la posibilidad de utilizar el 'Interruptor de disparo para hablar por megafonía' situado en el agarre de pistola del megáfono de mano.
NOTA: En el micrófono de mano también hay un control deslizante de volumen ajustable.
- **Sirena:** Al seleccionar este modo se activa una sirena de alarma automática y continua. Cambie a otro modo para interrumpir la reproducción de la sirena de alarma.
- **Apagado:** Apaga la unidad.

Características:

- (3) Modos de megáfono: Hablar + Sirena + MP3/AUX
- Práctico micrófono de mano con cable enrollado
- Tono de alarma de sirena continuo activado por botón
- Control de volumen ajustable
- Conecte y transmita audio desde dispositivos externos
- Entrada auxiliar (3,5 mm)
- Operación de control de botón simple
- Reproducción de audio de alta potencia
- Amplio diámetro de campana para proyección de sonido extendida
- Agarre ergonómico de pistola y chasis ligero
- Funciona con pilas: Requiere 8 pilas tipo 'C' (no incluidas)

Technical Specs:

- Potencia máxima de salida de 50 vatios
- Rango de proyección de audio: más de 1700 pies + yardas
- Sound Processor: Dynamic Piezo Driver
- Dimensiones: 9,0" pulgadas / 22.86 centímetro (Diámetro)
x 13,8" pulgadas / 35.1 centímetro (Longitud)

Registrar producto

Gracias por elegir PyleUSA.

Al registrar su producto, se asegura que recibirá todos los beneficios de nuestra garantía exclusiva y un personalizado. Rellene el formulario para acceder al soporte experto y para mantener su PyleUSA en perfectas condiciones.



PyleUSA.com/register

PYLE



Preguntas o comentarios?
¡Estamos aquí para ayudar!
Phone: (1) 718-535-1800
PyleUSA.com/ContactUs





SCAN ME
PyleUSA.com

PMP53IN

Haut-parleur mégaphone



PYLE
PyleUSA.com

MODE D'EMPLOI

Ce manuel contient des informations importantes pour une utilisation en toute sécurité et une performance optimale du mégaphone. Veuillez lire attentivement et suivre les consignes de sécurité et les instructions. Conservez ce manuel pour une référence future. Assurez-vous qu'il soit disponible pour toutes les personnes utilisant cet appareil.

SÉCURITÉ

Ce mégaphone est destiné à être utilisé uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation. Toute autre utilisation ou utilisation dans d'autres conditions de fonctionnement est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil. Veuillez utiliser le mégaphone comme décrit et sous supervision s'il est utilisé par des enfants ou des mineurs. Assurez-vous que les sacs en plastique, emballages, etc., ne soient jamais laissés à la portée des enfants.

- Assurez-vous que les sacs en plastique, les emballages, etc. sont retirés.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- Respectez la polarité lors de l'insertion des piles. Des piles mal insérées peuvent provoquer des dommages et un risque d'incendie.
- Des piles qui fuient peuvent causer des dommages permanents à l'appareil.
- Retirez les piles si le mégaphone ne sera pas utilisé pendant de longues périodes.

PRÉCAUTIONS

- Assurez-vous de la polarité correcte des cellules utilisées. Insérez les piles correctement en alignant les marques (-) sur les piles avec le ressort du couvercle arrière.
- Utilisez des piles/cellules neuves autant que possible.
- Lorsque le mégaphone n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les cellules sèches et remplacez-les. Les piles ou les batteries rechargeables épuisées peuvent entraîner un volume sonore insuffisant.

INSERTION DES PILES

- Défaites le clip situé près du haut, à l'arrière de l'appareil.
- Le clip libérera le couvercle pour révéler le compartiment à piles.
- Veuillez consulter le sens correct de placement des piles sur le dessus du couvercle du compartiment à piles ouvert. Insérez les piles, fermez le couvercle et fixez le clip jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.




Remarque:

Assurez-vous que les piles sont insérées correctement en respectant la polarité.



POUR REMPLACER LES PILES




1. Desserrez la vis de verrouillage du couvercle du compartiment des piles à l'arrière du boîtier. Le couvercle du compartiment à piles se détache.
2. Insérez 8 piles de type C (UM-2) dans le compartiment à piles en respectant la polarité.
3. Insérez le boîtier des piles avec les piles dans le compartiment des piles du mégaphone, en respectant la polarité.

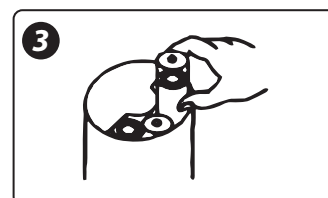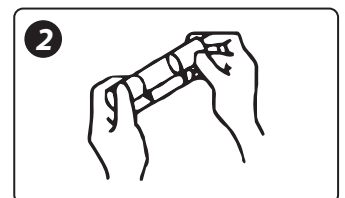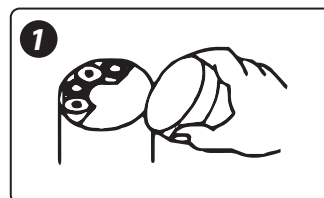

AVERTISSEMENT: Cancer et dommages à la reproduction - www.P65warnings.ca.gov

Instructions de fonctionnement

1. Lorsque vous portez le mégaphone sur l'épaule, appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt (1) à gauche du microphone.
2. Lorsque vous tenez le mégaphone par la poignée, fixez l'entrée du support de microphone dans le support de fixation du microphone, puis appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt (2) avec votre index.
3. Dirigez l'ouverture du haut-parleur vers l'objet et parlez dans l'embout buccal du microphone.
Approchez l'embout buccal du microphone de vos lèvres et parlez normalement.
4. Tournez la commande de volume sonore, située sur le côté droit du microphone, et ajustez le niveau sonore au maximum sans provoquer de larsen.
5. Réglez le contrôle du volume au minimum. avant l'enregistrement.
6. Pour enregistrer, appuyez sur le bouton **RECORD**. Votre mégaphone est maintenant prêt à enregistrer.
La durée d'enregistrement la plus longue est d'environ 60 secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton **RECORD** une fois l'enregistrement terminé.
7. Appuyez sur le bouton **PLAY** pour activer les matériaux enregistrés de manière circulaire.

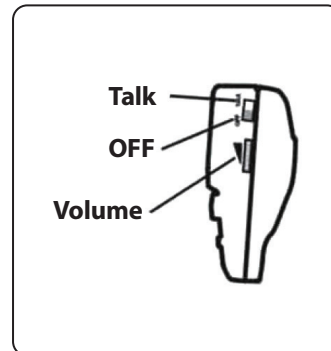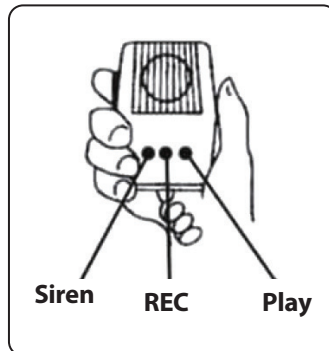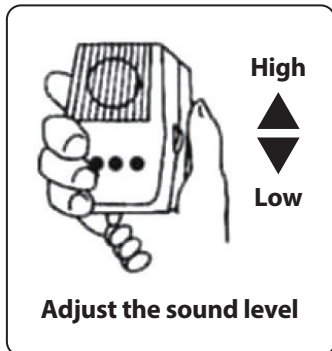

- Faites glisser l'interrupteur de sélection de mode PA sur le côté du mégaphone pour choisir le mode PA souhaité et pour allumer/éteindre l'appareil. Choisissez entre les modes "Sirène", "Parler" et "Arrêt".
- **Parler:** En mode "Parler", parlez dans l'embout buccal du microphone tout en maintenant le bouton "Press-to-Talk" sur le micro différentiel détachable. L'utilisateur peut également utiliser l'interrupteur "PA Talk Trigger" sur la poignée pistolet du mégaphone. Remarque: Un curseur de contrôle de volume réglable est également situé sur le micro portable.
- **Sirène:** La sélection de ce mode active une sirène d'alarme continue automatique. Passez à un autre mode pour arrêter la lecture de la sirène.
- **Arrêt:** Powers the unit off.

Caractéristiques:

- (3) Modes mégaphone : conversation + sirène + MP3/AUX
- Microphone à main pratique à cordon enroulé
- Tonalité d'alarme de sirène continue activée par bouton
- Contrôle du volume réglable
- Connectez et diffusez de l'audio à partir d'appareils externes
- Entrée auxiliaire (3,5 mm)
- Opération de contrôle simple des boutons
- Reproduction audio haute puissance
- Large diamètre de cloche pour une projection étendue
- Poignée pistolet ergonomique et châssis léger
- Alimenté par des piles : nécessite 8 piles 'C' (non incluses)

Technical Specs:

- Puissance : 50 watts
- Portée de projection audio: plus de 1 700 pieds et plus
- Processeur de son: pilote piézo dynamique
- Dimensions: 9,0" pouces / 22.86 centimètre (Diamètre)
x 13,8" pouces / 35.1 centimètre (Longueur)

Enregistrer un produit

Merci d'avoir choisi PyleUSA.

En enregistrant votre produit, vous vous assurez de bénéficier de tous les avantages de notre garantie exclusive et d'un support client personnalisé. Remplissez le formulaire pour bénéficier de l'assistance d'un expert et maintenir votre achat PyleUSA en parfait état.



PyleUSA.com/register

PYLE



Questions ou commentaires?
Nous sommes ici pour aider!
Phone: (1) 718-535-1800
PyleUSA.com/ContactUs



PMP53IN

Altoparlante del megafono



ITA

PYLE
PyleUSA.com

GUIDA UTENTE

Il presente manuale d'uso contiene informazioni importanti per un funzionamento sicuro e prestazioni ottimali del megafono. Leggere attentamente le istruzioni e seguire le indicazioni per la sicurezza. Conservare questo manuale per qualsiasi futura necessità. Assicurarsi che sia a disposizione di tutte le persone che utilizzano il dispositivo.

SICUREZZA

Questo megafono è destinato ad essere utilizzato esclusivamente come descritto in questo manuale d'uso. Qualsiasi altro utilizzo in condizioni diverse da quanto specificato è ritenuto improprio e potrebbe provocare lesioni personali o danni al dispositivo. Utilizzare il megafono come descritto e sorvegliare sempre minori o bambini durante l'uso.

- Assicurarsi che i sacchetti di plastica e i vari imballaggi siano rimossi.
- Non lasciare mai che i bambini utilizzino dispositivi elettronici da soli.
- Osservare la corretta polarità quando si inseriscono le batterie. Le batterie inserite in modo errato possono causare danni e incendio.
- La fuoriuscita delle batterie può causare danni permanenti al dispositivo.
- Rimuovere le batterie se il megafono non viene utilizzato per lunghi periodi.

PRECAUZIONI

- Verificare sempre la corretta polarità prima dell'utilizzo. Inserire le batterie allineando i segni (-) sulle batterie con la molla del coperchio posteriore.
- Se possibile, utilizzare batterie nuove.
- Quando il megafono non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le pile scariche e sostituirle. Le pile scariche o le batterie ricaricabili possono causare una significativa diminuzione del volume.

INSERIMENTO DELLA BATTERIA

- Slacciare la clip situata vicino alla parte superiore, sul lato posteriore l'unità.
- La clip rilascerà il coperchio per rivelare la batteria compartmento.
- Si prega di osservare la corretta posizione della batteria sul lato superiore del coperchio apribile del vano batteria. Inserire le batterie, chiudere il coperchio e fissare la clip finché non si blocca.




NOTA:

Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente, rispettando la polarità indicata.




PER SOSTITUIRE LE BATTERIE

1. Allentare la vite di bloccaggio del coperchio del vano batteria sul retro del corpo. Il coperchio del vano batteria va rimosso.
2. Inserire 8 batterie di tipo C (UM-2) nell'apposito alloggiamento rispettando la corretta polarità.
3. Inserire la custodia delle batterie con le batterie nel vano batterie del megafono, facendo attenzione alla polarità.

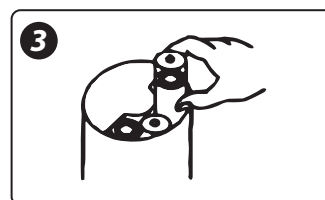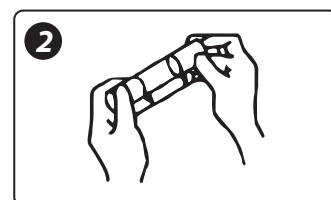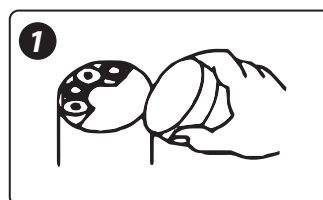

Istruzioni d'uso

1. Utilizzo a Tracolla: Quando porti il megafono a tracolla, premi l'interruttore Press-to-Talk (accensione/spegnimento) situato sul lato sinistro del microfono.
2. Utilizzo Manuale: Quando tieni il megafono per l'impugnatura, fissa l'attacco del microfono nel supporto di fissaggio. Premi l'interruttore Press-to-Talk (accensione/spegnimento) situato sul retro con l'indice.
3. Orientamento e Parlato: Posiziona l'apertura del megafono verso l'oggetto da raggiungere e parla attraverso il microfono. Avvicina il microfono alle labbra e parla normalmente.
4. Regolazione del Volume: Usa il controllo del volume situato sul lato destro del microfono per regolare il livello del suono al massimo, evitando fenomeni di feedback.
5. Prima di registrare, regolare il volume al minimo.
6. Per registrare, premi il pulsante RECORD. Ora il tuo megafono è pronto per la registrazione. Il tempo di registrazione più lungo è di circa 60 secondi. Premi di nuovo il pulsante RECORD una volta terminata la registrazione.
7. Premere il tasto PLAY per attivare circolarmente i materiali registrati.

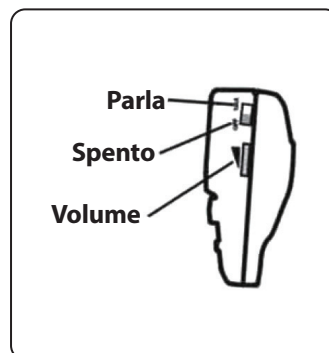

- Fai scorrere il 'PA Mode Selector Switch' sul lato del megafono per scegliere la modalità PA desiderata e per accendere/spegnere l'unità. Scegli tra le modalità 'Siren', 'Talk' e 'Off'.
- **Parlare:** In modalità "Talk", parla attraverso il boccaglio del microfono tenendo premuto il pulsante "Press-to-Talk" sul microfono differenziale portatile staccabile. Gli utenti hanno anche la possibilità di utilizzare il "PA Talk Trigger Switch" sull'impugnatura a pistola portatile del megafono. NOTA: un cursore di controllo del volume regolabile si trova anche sul microfono portatile.
- **Siren:** Selezionando questa modalità si attiva una sirena di allarme automatica e continua. Passare a un'altra modalità per interrompere la riproduzione della sirena di allarme.
- **Spento:** Spegne l'unità.

Caratteristiche:

- (3) Modalità megafono: Voce + allarme / sirena + MP3/AUX
- Comodo microfono portatile con cavo a spirale
- Pulsante attivato Tono di allarme sirena continuo
- Controllo del volume regolabile
- Connetti e riproduci audio in streaming da dispositivi esterni
- Ingresso ausiliario (3,5 mm).
- Funzionamento facile con semplici pulsanti di controllo
- Riproduzione audio ad alta potenza
- Campana di ampio diametro per una proiezione del suono estesa
- Impugnatura ergonomica a pistola e telaio leggero
- Funzionamento a batteria: Richiede (8) batterie 'C', non incluse

Specifiche tecniche:

- Potenza massima in uscita: 50 Watt
- Portata di proiezione audio: Oltre 1.700 metri
- Processore audio: Driver Dynamic Piezo
- Dimensioni: 9,0" pollici / 22.86 centimetri (diametro)
x 13,8" pollici / 35.1centimetri (lunghezza)

Registra il prodotto

Grazie per aver scelto PyleUSA. Registrando il prodotto, sarà possibile ricevere tutti i vantaggi della nostra garanzia esclusiva e dell'assistenza clienti personalizzata. Completare il modulo avere accesso a questi vantaggi esclusivi e mantenere PyleUSA in perfette condizioni.



PyleUSA.com/register

PYLE



Domande o Commenti?
Siamo qui per aiutarti!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs



SCAN ME
PyleUSA.com

PMP53IN Megafon-Lautsprecher



PYLE
PyleUSA.com

BENUTZERHANDBUCH

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen für den sicheren Gebrauch und die optimale Leistung des Megaphons. Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie sie. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Stellen Sie sicher, dass sie allen Personen, die dieses Gerät benutzen, zur Verfügung steht.

SICHERHEIT

Dieses Megaphon ist nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Gebrauch bestimmt. Jede andere Verwendung oder Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen wird als unsachgemäß angesehen und kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen. Verwenden Sie das Megaphon wie beschrieben und unter Aufsicht, wenn Kinder oder Minderjährige es benutzen.

- Stellen Sie sicher, dass Plastiktüten, Verpackungen usw. entfernt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Falsch eingelegte Batterien können zu Schäden und Brandgefahr führen.
- Auslaufende Batterien können zu dauerhaften Schäden am Gerät führen.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Megaphon längere Zeit nicht benutzt wird.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Achten Sie auf die richtige Polarität der verwendeten Zellen. Legen Sie die Batterien richtig ein, indem Sie die (-) Markierungen auf den Batterien an der Feder in der hinteren Abdeckung ausrichten.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit neue Batterien/Zellen.
- Wenn das Megaphon längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Trockenzellen und ersetzen Sie sie. Entladene Zellen oder Akkus können zu einer unzureichenden Lautstärke führen.

EINLEGEN DER BATTERIEN

- Lösen Sie die Verriegelung, die sich oben auf der Rückseite des Geräts befindet.
- Die Verriegelung gibt die Abdeckung frei, so dass das Batteriefach sichtbar wird.
- Machen Sie sich mit der richtigen Richtung vertraut, um die Batterien auf die offene Batteriefachabdeckung zu legen. Legen Sie die Batterien ein, schließen Sie den Deckel und sichern Sie die Verriegelung, bis sie einrastet.




Hinweis:

Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig und mit der richtigen Polarität eingelegt werden.



UM DIE BATTERIEN ZU ERSETZEN




1. Lösen Sie die Feststellschraube des Batteriefachdeckels auf der Rückseite des Gehäuses. Der Deckel des Batteriefachs fällt dann ab.
2. Legen Sie die 8 Batterien vom Typ C (UM-2) in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die richtige Polung.
3. Legen Sie den Batteriekasten in das Batteriefach des Megaphons ein und achten Sie dabei auf die Polarität.

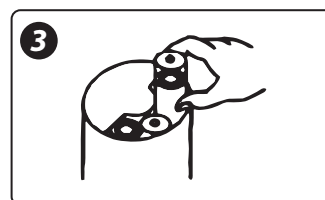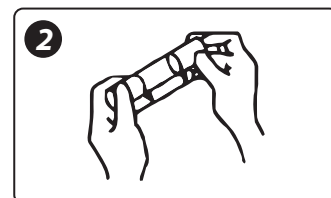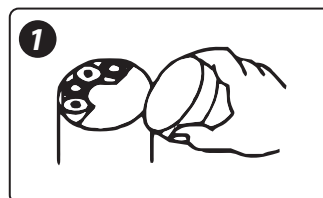

⚠️ WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden - www.P65warnings.ca.gov

Gebrauchsanweisung

1. Wenn Sie das Megaphon auf der Schulter tragen, drücken Sie den Ein/Aus-Schalter (1) auf der linken Seite des Mikrofons.
2. das Megaphon am Griff halten, den Eingang des Mikrofonhalters in der Mikrofonhalterung befestigen und dann mit dem Zeigefinger den Ein/Aus-Schalter (2) drücken.
3. Richten Sie die Lautsprecheröffnung auf einen Gegenstand und sprechen Sie in das Mikrofonmundstück. Bringen Sie das Mikrofonmundstück nahe an Ihren Mund und sprechen Sie normal.
4. drehen Sie den Lautstärkeregler auf der rechten Seite des Mikrofons und stellen Sie den maximalen Schallpegel ohne Rückkopplung ein.
5. Stellen Sie den Lautstärkeregler auf die Mindestlautstärke ein. vor der Aufnahme.
6. Zum Aufnehmen drücken Sie die **RECORD**-Taste. Jetzt ist Ihr Megaphon für die Aufnahme bereit. Die längste Aufnahmezeit beträgt etwa 60 Sekunden. Drücken Sie die **RECORD**-Taste erneut, nachdem die Aufnahme abgeschlossen ist.
7. Drücken Sie die **PLAY**-Taste, um die aufgenommenen Materialien zirkulär zu aktivieren.

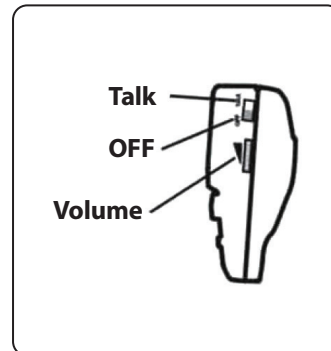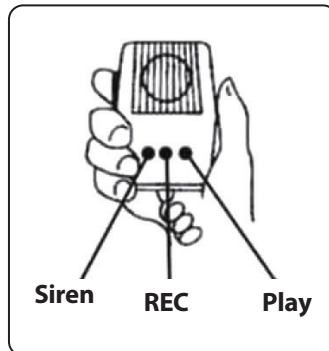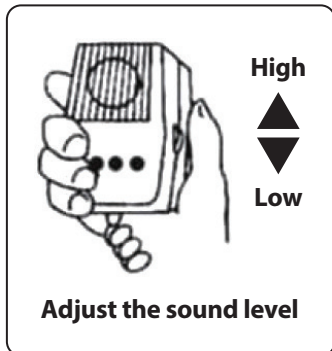

- Schieben Sie den PA-Modus-Wahlschalter an der Seite des Megaphons, um den gewünschten PA-Modus auszuwählen und das Gerät ein-/auszuschalten. Wählen Sie zwischen den Modi „Sirene“, „Sprechen“ und „Aus“.
- **Sprechen:** Im „Sprech“-Modus sprechen Sie in das Mikrofonmundstück, indem Sie die „Press-to-Talk“-Taste am abnehmbaren Differenzialmikrofon gedrückt halten. Alternativ kann der Benutzer den „PA Talk Trigger“-Schalter am Pistolengriff des Megaphons verwenden. Hinweis: Am Handmikrofon befindet sich auch ein Schieberegler zur Einstellung der Lautstärke.
- **Sirene:** Wenn Sie diesen Modus wählen, wird eine automatische Dauersirene für Notfälle aktiviert. Wechseln Sie in einen anderen Modus, um die Sirene zu deaktivieren.
- **Aus:** Schaltet das Gerät aus.

Merkmale

- (3) Megafon-Modi: Sprechen + Sirene + MP3/AUX
- Praktisches Handmikrofon mit Spiralkabel
- Per Knopfdruck aktivierter kontinuierlicher Sirenenalarmton
- Einstellbarer Lautstärkeregler
- Verbinden und streamen Sie Audio von externen Geräten
- Aux-Eingang (3,5 mm).
- Simple Button Control Operation
- Leistungsstarke Audiowiedergabe
- Großer Glockendurchmesser für erweiterte Projektion
- Ergonomischer Pistolengriff und leichtes Gehäuse
- Batteriebetrieb: 8 C-Batterien erforderlich (nicht mitgeliefert)

Produktregistrierung

Vielen Dank, dass Sie sich für PyleUSA entschieden haben. Durch die Registrierung Ihres Produkts stellen Sie sicher, dass Sie die vollen Vorteile unserer exklusiven Garantie und persönlichen Kundenunterstützung erhalten. Füllen Sie das Formular aus, um Zugang zu Expertenunterstützung zu erhalten und Ihren PyleUSA-Kauf in perfektem Zustand zu halten.



PyleUSA.com/register

Technische Daten:

- Maximale Ausgangsleistung 50 Watt
- Audio-Projektionsreichweite: Über 1.700 Yards
- Soundprozessor: Dynamischer Piezo-Treiber
- Maße: 9,0" Zoll / 22.86 Zentimeter (Durchmesser)
x 13,8" Zoll / 35.1 Zentimeter (Länge)

PYLE



Fragen oder Kommentare?
Wir sind für Sie da!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs



SCAN ME
PyleUSA.com

PMP53IN

Głośnik megafonowy



PYLE
PyleUSA.com

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i optymalnej wydajności megafonu. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi i postępuj zgodnie z nimi. Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość. Upewnij się, że jest ona dostępna dla wszystkich osób korzystających z tego sprzętu.

BEZPIECZEŃSTWO

Ten megafon jest przeznaczony wyłącznie do użytku opisanego w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie lub użycie w innych warunkach pracy jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. Używaj megafonu zgodnie z opisem i pod nadzorem, jeśli korzystają z niego dzieci lub osoby niepełnoletnie.

- Upewnij się, że plastikowe torby, opakowania itp. zostały usunięte.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
- Podczas wkładania baterii używaj ich z prawidłową biegunowością. Nieprawidłowo włożone baterie mogą spowodować uszkodzenie i ryzyko pożaru.
- Nieszczelne baterie mogą spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.
- Wyjmij baterie, jeśli megafon nie będzie używany przez dłuższy czas.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację stosowanych ogniw. Włóż baterie prawidłowo, dopasowując znaki (-) na bateriach do sprężyny w tylnej pokrywie.
- Jeśli to możliwe, używaj nowych baterii/ogniw.
- Jeżeli megafon nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć suche ogniwa i wymienić je na nowe. Wyczerpane ogniwa lub akumulatory mogą powodować niewystarczającą głośność dźwięku.

WKŁADANIE BATERII

- Zwolnij zaczep znajdujący się w górnej części tylnej części urządzenia.
- Zatrask zwolni pokrywę, odsłaniając komorę baterii.
- Sprawdź prawidłowy kierunek umieszczenia baterii wskazany na górnej stronie otwieranej pokrywy komory baterii. Włóż odpowiednio baterie. zamknij pokrywę i zabezpiecz zatrask, aż zablokuje się na swoim miejscu.




Uwaga:

Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo i z właściwą polaryzacją.



ABY WYMIENIĆ BATERIE




1. Poluzuj śrubę blokującą pokrywę komory baterii z tyłu obudowy. Pokrywa komory baterii odpadnie
2. Włóż 8 baterii typu C (UM-2) do komory baterii, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.
3. Włóż pojemnik z bateriami do komory baterii megafonu, przestrzegając biegunowości.

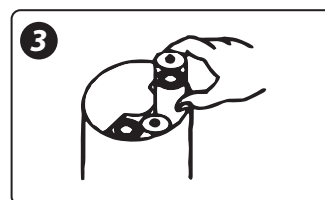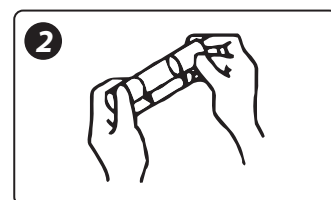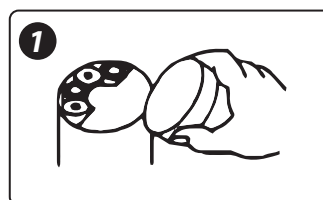

⚠ OSTRZEŻENIE: Rak i zaburzenia reprodukcyjne - www.P65warnings.ca.gov

Instrukcja obsługi

1. Gdy nosisz megafon na ramieniu, naciśnij włącznik/wyłącznik (1) po lewej stronie mikrofonu.
2. Trzymając megafon za uchwyt, zamocuj wlot uchwyty mikrofonu we wsporniku montażowym mikrofonu, a następnie naciśnij palcem wskazującym włącznik/wyłącznik (2).
3. Skieruj otwór głośnika na obiekt i mów do ustnika mikrofonu. Zbliż ustnik mikrofonu do ust i mów normalnie.
4. Przekręć regulator głośności znajdujący się po prawej stronie mikrofonu i ustaw maksymalny poziom dźwięku, nie powodując sprzężenia zwrotnego
5. Ustaw głośność na min. przed nagraniem.
6. Aby nagrać, naciśnij przycisk **RECORD**. Teraz Twój megafon jest gotowy do nagrywania.
Najdłuższy czas nagrywania to około 60 sekund. Po zakończeniu nagrywania naciśnij ponownie przycisk **RECORD**.
7. Naciśnij przycisk **PLAY**, aby cyklicznie aktywować nagrane materiały.

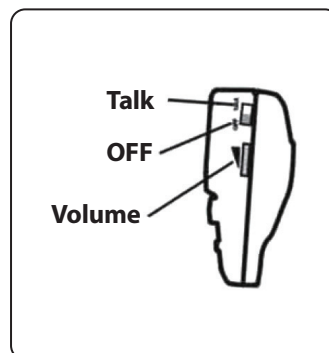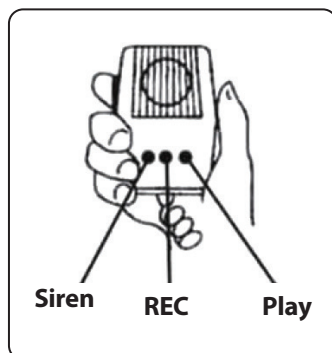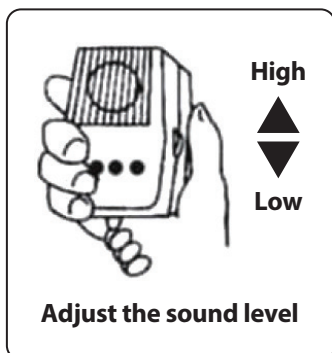

- Przesuń przełącznik wyboru trybu PA z boku megafonu, aby wybrać żądany tryb PA i włączyć/wyłączyć urządzenie. Wybierz pomiędzy trybami "Siren", "Talk" i "Off".
- **Mów:** W trybie "Talk" mów do ustnika mikrofonu, przytrzymując przycisk "Press-to-Talk" na odłączanym mikrofonie różnicowym. Alternatywnie, użytkownik może użyć przełącznika "PA Talk Trigger" na uchwycie pistoletowym megafonu. Uwaga: Regulowany suwak regulacji głośności znajduje się również na mikrofonie ręcznym.
- **Syrena:** Wybranie tego trybu aktywuje automatyczną ciągłą syrenę alarmową. Przełącz na inny tryb, aby wyłączyć syrenę.
- **Wył:** Wyłącza urządzenie.

Cechy:

- (3) Tryby megafonu: rozmowa + syrena + MP3/AUX
- Wygodny mikrofon ręczny ze zwijanym przewodem
- Przycisk aktywowany Ciągły dźwięk syreny alarmowej
- Regulowana kontrola głośności
- Podłącz i przesyłaj strumieniowo dźwięk z urządzeń zewnętrznych
- Wejście AUX (3,5 mm).
- Prosta obsługa za pomocą przycisków
- Reprodukacja dźwięku o dużej mocy
- Szeroka średnica dzwonka dla rozszerzonej projekcji
- Ergonomiczny chwyt pistoletowy i lekka obudowa
- Zasilanie bateryjne: wymaga 8 baterii typu "C" (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- Maksymalna moc wyjściowa 50 W
- Zasięg projekcji dźwięku: Ponad 1700 jardów
- Procesor dźwięku: dynamiczny sterownik piezoelektryczny
- Wymiary: 9,0" cale / 22.86 centymetr (średnica)
x 13,8" cale / 35.1 centymetr (długość)

Zarejestruj swój produkt

Dziękujemy za wybranie PyleUSA. Rejestrując swój produkt, zapewniasz sobie wszystkie korzyści płynące z naszej ekskluzywnej ekskluzywnej gwarancji i spersonalizowanej obsługi klienta. Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do pomocy ekspertów i utrzymać swój zakup PyleUSA w idealnym stanie.



PyleUSA.com/register

PYLE



Pytania lub uwagi?
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs





PMP53IN

Megafon Hoparlörü



KULLANICI KILAVUZU

Bu kılavuz, megafonun güvenli kullanımı ve optimum performansı için önemli bilgiler içermektedir. Lütfen tüm güvenlik ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun ve uygulayın. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. Bu cihazı kullanan herkes tarafından erişilebilir olduğundan emin olun.

GÜVENLİK

Bu megafon yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım veya başka çalışma koşulları altında kullanım uygunsuz olarak kabul edilir ve yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir. Lütfen megafonu tarif edildiği şekilde ve çocuklar veya reşit olmayanlar tarafından kullanılacaksa gözetim altında kullanın.

- Plastik torbaların, ambalajların vs. çıkarıldığından emin olun.
- Çocukların gözetimsiz elektrikli aletleri kullanmasına asla izin vermeyin.
- Pilleri takarken doğru kutuplara sahip piller kullanın. Yanlış yerleştirilmiş piller hasara ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Akan piller cihazda kalıcı hasara neden olabilir.
- Megafon uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

ÖNLEMLER

- Kullanılan hücrelerin polaritesinin doğru olduğundan emin olun. Pillerin üzerindeki (-) işaretlerini arka kapaktaki yay ile aynı hizaya getirerek pilleri doğru şekilde takın.
- Mümkün olduğunda yeni piller/hücreler kullanın.
- Megafon uzun süre kullanılmadığında kuru hücreleri çıkarın ve değiştirin. Boşalmış hücreler veya şarj edilebilir piller yetersiz ses düzeyine neden olabilir.

PILLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

- Ünitenin arkasının üst kısmına yakın klipsi serbest bırakın.
- Klips, pil bölmesini ortaya çıkarmak için kapağı serbest bırakacaktır.
- Lütfen açılan pil bölmesi kapağının üst tarafındaki pil yönünün doğru yerleşimine dikkat edin. Pilleri takın, kapağı kapatın ve klipsi kilitlenene kadar sıkın.




NOT:

Pillerin doğru kutuplara dikkat edilerek doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.






PILLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN

1. Kasanın arkasındaki pil bölmesi kapağındaki kilitleme vidasını gevşetin. Pil kapağı çıkar
2. 8 adet C tipi (UM-2) pili doğru kutuplara dikkat ederek pil bölmesine yerleştirin.
3. Pil kutusunu pillerle birlikte megafonun pil bölmesine doğru kutuplara dikkat ederek yerleştirin.

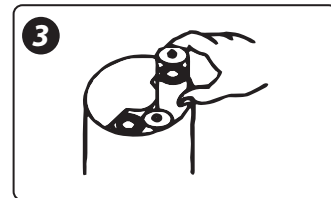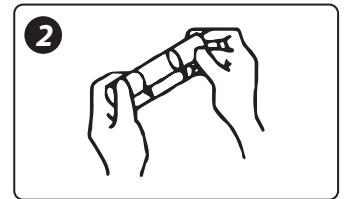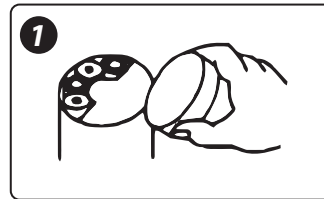

Kullanım kılavuzu

1. Megafonu omzunuza takarken, mikrofonun solundaki açma/kapama düğmesine (1) basın.
2. Megafonu sapından tutarken, mikrofon tutucu girişini mikrofon montaj braketine sabitleyin, ardından işaret parmağınızla açma/kapama düğmesine (2) basın.
3. Hoparlör açıklığını nesneye doğrultun ve mikrofon ağızlığına konuşun. Mikrofon ağızlığını dudaklarınıza yaklaştırın ve normal şekilde konuşun.
4. Mikrofonun sağ tarafında bulunan ses kontrolünü çevirin ve geri bildirim neden olmadan ses seviyesini maksimuma ayarlayın.
5. Ses kontrolünü min. kaydetmeden önce.
6. Kaydetmek için KAYIT düğmesine basın. Artık megafonunuz kayıt için hazır.
En uzun kayıt süresi yaklaşık 60 saniyedir. Kayıt tamamlandıktan sonra KAYIT düğmesine tekrar basın.
7. Kaydedilen materyalleri dairesel olarak etkinleştirmek için PLAY düğmesine basın.

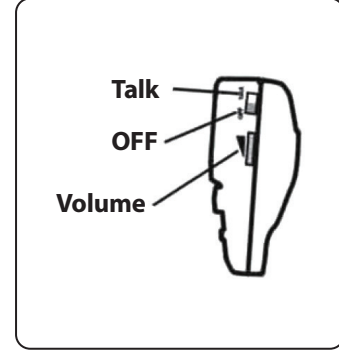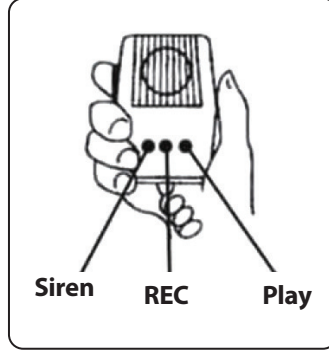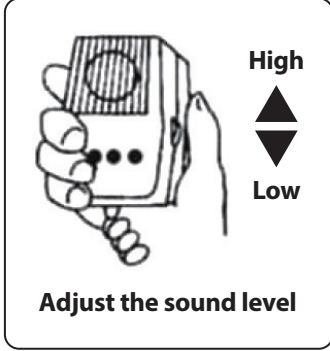

- İstedığınız PA modunu seçmek ve üniteyi açmak/kapatmak için megafonun yan tarafındaki PA modu seçme düğmesini kaydırın. "Siren", "Konuşma" ve "Kapalı" modları arasında seçim yapın.
- **Konuşma:** "Konuşma" modunda, çıkarılabilir diferansiyel mikrofon üzerindeki "Konuşmaya Bas" düğmesini basılı tutarken mikrofon ağızlığına konuşun. Kullanıcı ayrıca megafonun tabanca kabzasındaki "PA Konuşma Tetikleyicisi" anahtarını da kullanabilir. Not: El mikrofonu üzerinde ayarlanabilir bir ses kontrol sürgüsü de bulunmaktadır.
- **Siren:** Bu modun seçilmesi otomatik sürekli alarm sirenini etkinleştirir. Siren çalmayı durdurmak için başka bir moda geçin.
- **Kapalı:** Üniteyi kapatır.

Özellikler:

- (3) Megafon Modları: Konuşma + Siren + MP3/AUX
- Kullanışlı Sarmal Kablolulu El Mikrofonu
- Düğme Etkinleştirildi Sürekli Siren Alarm Sesi
- Ayarlanabilir Ses Kontrolü
- Harici Cihazlardan Ses Bağlayın ve Yayınlayın
- Yardımcı (3,5 mm) Giriş
- Basit Düğme Kontrol İşlemi
- Yüksek Güçlü Ses Üretimi
- Genişletilmiş Ses Projeksiyonu için Geniş Çan Çapı
- Ergonomik tabanca kabzası ve hafif şasi
- Pille Çalışan: (8) x 'C' Pil gerektirir, Dahil Değildir

Teknik özellikler:

- MAX Güç Çıkışı: 50 Watt
- Ses Projeksiyon Aralığı: 1.700'+ Metreden Fazla
- Ses İşlemcisi: Dinamik Piezo Sürücüsü
- Boyutlar: 9.0" inç / 22.86 santimetre (Çap)
x 13,8" inç / 35.1 santimetre (Uzunluk)

Ürünü Kaydet

PyleUSA'yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü kaydettirerek özel garantimizin ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğimizin tüm avantajlarından yararlandığınızdan emin olursunuz. Uzman desteğine erişmek ve PyleUSA satın alımınızı mükemmel durumda tutmak için formu doldurun.



PyleUSA.com/register

PYLE



Sorulariniz veya yorumlarınız var mı?
Yardıml etmek için buradayız!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs



PMP53IN Megafoon Speaker



Gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie voor een veilige werking en optimale prestaties van de megafoon. Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat alle personen die dit apparaat gebruiken hiervan op de hoogte zijn.

Veiligheid

Deze megafoon is uitsluitend bedoeld voor gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik of gebruik onder afwijkende omstandigheden wordt als ongepast beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat. Gebruik de megafoon zoals beschreven en houd toezicht op het gebruik ervan door kinderen of minderjarigen.

- Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen, enz. worden verwijderd.
- Laat kinderen nooit onbeheerd elektrische apparaten gebruiken.
- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van batterijen. Onjuist geplaatste batterijen kunnen schade veroorzaken en brandgevaar opleveren.
- Lekkende batterijen kunnen blijvende schade aan het apparaat veroorzaken.
- Verwijder de batterijen als de megafoon gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen

- Zorg ervoor dat de polariteit van de batterijen correct is. Plaats de batterijen in de juiste richting door de (-)-markeringen op de batterijen uit te lijnen met de veer in de achterklep.
- Gebruik indien mogelijk altijd nieuwe batterijen/cellen.
- Als de megafoon lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de lege cellen en vervang ze. Lege batterijen of oplaadbare batterijen bieden mogelijk geen voldoende geluidsvolume.

PLAATSEN VAN BATTERIJEN

- Maak de clip los die zich dicht bij de bovenkant, achterzijde van het apparaat bevindt.
- De clip opent het deksel om toegang te krijgen tot het batterijcompartiment.
- Zorg ervoor dat de aanwijzingen voor de correcte plaatsing van de batterij op de bovenzijde van het batterijcompartiment worden gevolgd. Plaats de batterijen, sluit het deksel en bevestig de clip totdat deze vergrendelt.

Opmerking:

Zorg ervoor dat de batterijen correct worden geplaatst met de juiste polariteit.

Batterijvakdeksel

Schouderriem
Klembeugels

PA-Modus
Keuzeschakelaar




PA-spreekeschakelaar

Handmicrofoon






Batterijen vervangen

1. Draai de vergrendelschroef van het batterijcompartiment aan de achterzijde van het apparaat los.
2. Het deksel van het batterijcompartiment gaat los.
3. Plaats 8 batterijen van het type C (UM-2) in het batterijcompartiment, met inachtneming van de polariteit.
4. Plaats de batterijbehuizing terug in het batterijcompartiment van de megafoon en zorg ervoor dat de polariteit correct is.

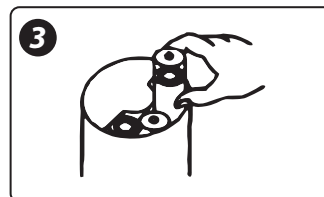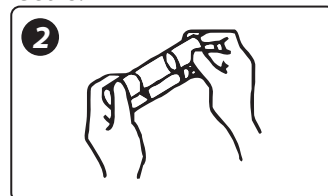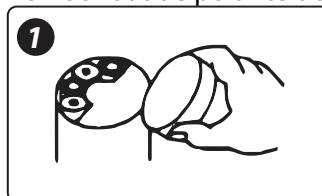

BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Wanneer je de megafoon op de schouder draagt, druk je op de (1) aan-/uitknop voor spraak aan de linkerzijde van de microfoon.
2. Als je de megafoon vasthoudt, bevestig je de microfoonhouder in de ophangbeugel van de microfoon en druk je met je wijsvinger op de (2) aan-/uitknop voor spraak.
3. Richt de luidsprekeropening naar het object en spreek via de microfoonmondstuk.
Houd het microfoonmondstuk dicht bij je lippen en spreek normaal.
4. Stel de volumeregeling aan de rechterkant van de microfoon in en pas het geluidsniveau aan tot het maximale zonder feedbackgeluiden te veroorzaken.
5. Stel de volumeregeling in op het minimum vóór het opnemen.
6. Druk op de OPNAME-knop om op te nemen. Nu is je megafoon klaar voor opname.
De maximale opnameduur is ongeveer 60 seconden. Druk opnieuw op de OPNAME-knop na afloop van de opname.
7. Druk op de AFSPEEL-knop om het opgenomen materiaal af te spelen.

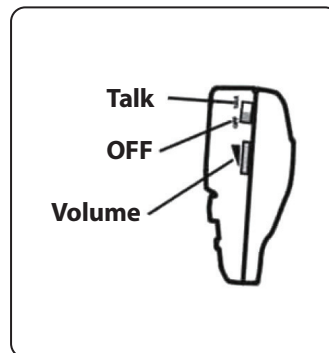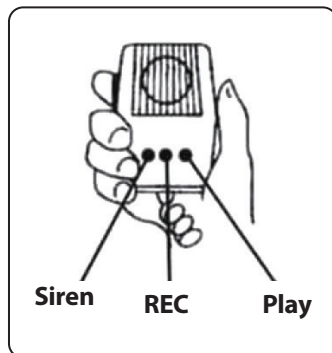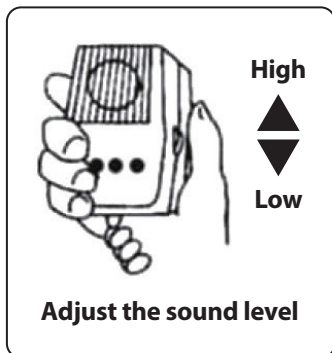

- Schuif de PA Modus Selector Schakelaar aan de zijkant van de megafoon om de gewenste PA-modus te kiezen en het apparaat in of uit te schakelen. Kies tussen de modi: 'Sirene', 'Spreeken' en 'Uit'.
- **Spreeke:** In de 'Spreeken'-modus spreek je via het microfoonmondstuk terwijl je de 'Druk-om-te-Spreken'-knop op de loskoppelbare microfoon ingedrukt houdt. Je kunt ook de PA Spreek Trigger Schakelaar gebruiken op de pistoolgreep van de megafoon. Opmerking: Er is ook een instelbare volumeregeling op de handheld microfoon.
- **Sirene:** In deze modus activeer je een automatische, continue sirene. Schakel naar een andere modus om de sirene te stoppen.
- **Uit:** Schakelt het apparaat uit.

KENMERKEN:

- (3) Megafoonmodi: Spreken + Sirene + MP3/AUX
- Handige spiraalvormige kabel voor de handheld microfoon
- Continue Sirene Alarmtoon geactiveerd
- Instelbare volumeregeling
- Verbind en stream audio van externe apparaten (3.5mm-ingang)
- Eenvoudige knopbediening
- Krachtige audioweergave
- Brede beldiameter voor uitgebreid geluidsprojectie
- Ergonomische pistoolgreep en lichtgewicht chassis
- Voeding: Vereist (8) C-batterijen, niet inbegrepen

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Maximale uitvoer: 50 watt
- Geluidsprojectiebereik: Meer dan 1500 meter
- Geluidsprocessor: Dynamische piëzo driver
- Afmetingen: 9.0" inches / 22.86 centimeter (Diameter)
x 13.8" inches / 35.1 centimeter (Length)

PRODUCT REGISTREREN

Bedankt dat je hebt gekozen voor PyleUSA. Door je product te registreren, zorg je ervoor dat je volledig profiteert van onze exclusieve garantie en gepersonaliseerde klantenservice. Voltooi het formulier om toegang te krijgen tot ondersteuning en je aankoop in perfecte staat te houden.



PyleUSA.com/register

PYLE



Vragen of opmerkingen?
We staan voor je klaar!
Telefoon: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs