


point®

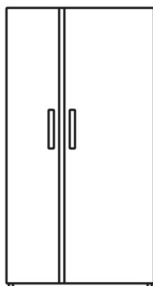

American Fridge Freezer

POSBSX7601DBN

Brugermanual

Användarmanual

Bruksmanual

Käyttöohje

Kære kunde

- Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt samt forlænge levetiden.
- Gem brugsanvisningen til senere brug, hvis dette skulle blive nødvendigt og sørg for, at vejledningen følger, hvis produktet skifter ejermand.

Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinstruktioner, betjeningsvejledninger, installationsinstruktioner og tips til problemløsning mm.

Før du ringer efter service:

- Gennemgå afsnittet om tips til problemløsning. Dette vil hjælpe dig med selv at løse nogle de mest almindelige problemer.
- Hvis du ikke selv kan løse problemerne, ring da efter hjælp fra professionelle teknikere.

Når De ringer op:

Skal De angive apparatets fulde reference (model, type, serienummer). Disse oplysninger står på typeskiltet, der sidder på apparatet. Det kan både være placeret indeni produktet og bagpå.

Skal De opgive, hvor og hvilken forhandler produktet er købt hos, samt oplyse købsdatoen.

Uberettiget tilkaldelse af teknisk service:

Inden service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Reklamationsret ved brug i husholdning:

Reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Reklamationsfristen er gyldig ifølge lovgivningen fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdatoen fremgår.

Reklamationsretten dækker kun defekter i materiale eller udførelse. Funktionsvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af reklamationsretten. Reklamationsretten indskrænker ikke købers rettigheder iflg. lovgivningen.

Reklamationsret omfatter ikke:

- Normalt slid, fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer eller elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end producentens autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Transportskader:

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises.

Vigtigt!

Vær opmærksom på, at producenten, som følge af konstant udvikling og ajourføring af produktet, kan foretage ændringer uden forudgående varsel.

Dette er en original manual

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Læs denne brugervejledning grundigt før du tager produktet i brug af hensyn til din egen og andres sikkerhed. For at undgå unødvendige fejl og ulykker er det vigtigt at sikre, at alle, der benytter produktet, er fortrolige med dets betjening og sikkerhedsfunktioner. Gem brugervejledningen og sørg for, at den forbliver sammen med produktet, hvis det flyttes eller sælges så alle, der benytter produktet gennem dets levetid, bliver korrekt informeret om produktets anvendelse og sikkerhed.

Af hensyn til sikkerhed skal sikkerhedsreglerne i denne brugervejledning overholdes, da producenten ikke er ansvarlig for skader forårsaget af undladelse. Alle sikkerhedsmeddelelser vil blive fulgt op af et sikkerhedsord som kan være **"FARE"**, **"ADVARSEL"** eller **"FORSIGTIG."**

Disse ord betyder:

FARE

En overhængende farlig situation. Det kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald hvis instruktionerne ikke følges omgående.

ADVARSEL

En potentielt farlig situation, der kan resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald, hvis situationen ikke undgås.

FORSIGTIG

En potentielt farlig situation, der kan resultere i moderate eller mindre skader, hvis situationen ikke undgås.

Alle sikkerhedsmeddelelser fortæller hvad den potentielle fare er, hvordan man reducerer risikoen for skader og hvad der kan ske, hvis ikke instruktionerne følges.

Børn og udsatte menneskers sikkerhed

- Dette produkt kan bruges af børn i alderen 8 år og derover. Personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner samt mangel på erfaring og viden kan benytte produktet, hvis de har fået tilsyn eller instruktion i brugen på en sikker måde samt forstår de potentielle farer.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Hold al emballage langt væk fra børn. Der er risiko for kvælning.
- Hvis du kasserer produktet, skal du trække strømskiktet ud af stikkontakten. Skære forbindelseskablet over (så tæt på produktet som muligt) og fjerne døren for at forhindre, at børn får elektrisk stød eller bliver spærret inde.
- Hvis dette produkt skal erstatte et ældre produkt med en fjederlås (lås) på døren eller låget, skal du sørge for at gøre fjederlåsen ubrugelig, før du kasserer det gamle produkt. Det forhindrer produktet i at blive en potentiel dødsfælde for et barn.

Generel sikkerhed

ADVARSEL! Hold ventilationsåbninger i produktets kabinet eller i den indbyggede struktur fri for forhindringer.

ADVARSEL! Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen.

ADVARSEL! Overhold altid producentens anvisninger for afrimningsprocessen.

ADVARSEL! Benyt ikke spidse eller skarpe genstande til at fjerne rim og islag i fryseren.

ADVARSEL

ADVARSEL! Beskadig ikke kølemiddelkredsløbet.

ADVARSEL! Brug ikke andre elektriske apparater (f.eks. Ismaskiner) inde i produktet, medmindre de er godkendt hertil af fabrikanten.

ADVARSEL! Rør ikke ved pæren, hvis den har været tændt i længere tid, da den kan være meget varm.

ADVARSEL! Når produktet placeres, skal du sikre, at forsyningsledningen ikke sidder fast eller beskadiges.

ADVARSEL! Bærbare multistikdåser kan under brug overophede og medføre til brand. Placer derfor aldrig bærbare multistikdåser bag produktet.

ADVARSEL! Opbevar ikke eksplosive stoffer, f.eks. Aerosoldåser med brændbart drivmiddel i dette produkt.

ADVARSEL! Produktet indeholder kølemiddel isobutan (R600a). Det er en naturgas, der hverken beskadiger ozonlaget eller øger drivhuseffekten. Det er brandfarligt og kan antændes ved lækage.

- Sørg for, at ingen af komponenterne i kølemiddelkredsløbet beskadiges under transport og installation af produktet.
- Undgå åben ild og antændelseskilder. Ventiler grundigt det rum, hvor produktet er placeret.
- Det er farligt at ændre på dette produkt på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
- Dette produkt er beregnet til at blive brugt i husholdningsbrug og lignende applikationer som f.eks.:
 - personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer.
 - bondegårde og af kunder på hoteller, moteller og andre miljøer i beboelsestypen.
 - bed and breakfast.

- catering.
- Alle elektriske komponenter (stik, strømledning, kompressor osv.) må kun udskiftes af en autoriseret serviceagent eller kvalificeret servicepersonale.
- Pæren der følger med produkter med lys, er en "speciel pære", der kun kan bruges sammen med det medfølgende produkt og kan ikke bruges til andet husholdningsbelysning.
- Strømledningen må ikke forlænges.
- Sørg for, at strømstikket ikke er klemt eller beskadiget på bagsiden af produktet. Et klemt eller beskadiget stik kan overophede og forårsage brand.
- Sørg for, at du kan komme til produktets strømstik.
- Træk ikke i strømledningen.
- Hvis strømstikket sidder løst på ledningen, må du ikke sætte det i. Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
- Du må ikke betjene produktet i et mørkt rum.
- Dette produkt er tungt. Derfor skal der udvises forsigtighed, når den flyttes og installeres.
- Fjern og berør ikke genstande fra fryseren, hvis dine hænder er fugtige/våde, da dette kan forårsage frost-/fryseskader.
- Undgå at produktet er udsat for direkte sollys.

Daglig brug

- Placer ikke varme fødevarer eller varme genstande i produktet.
- Anbring ikke fødevarer direkte mod bagvæggen.
- Frosne fødevarer må ikke nedfryses igen, når de først er optøet.
- Opbevar færdigpakkede frosne fødevarer i overensstemmelse med instruktionerne på dets emballage.
- Produktets opbevaringsanbefalinger skal nøje overholdes. Se relevante instruktioner på emballagen.

- Anbring ikke kulsyreholdige drikkevarer i fryseren, da kulsyren skaber pres på beholderen, hvilket kan få den til at eksplodere og forårsage skade på produktet.
- Ispinde kan forårsage frostforbrændinger, hvis de indtages direkte fra fryseren.
- Overhold følgende instruktioner for at undgå madspild og dårlig holdbarhed af mad:
 - Åbning af døren i lange perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen i produktets rum.
 - Rengør regelmæssigt alle overflader, der kan komme i kontakt med mad.
 - Rengør vandtanke (hvis relevant), hvis de ikke har været brugt i 48 timer. Skyl vandsystemet, der er tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke er blevet suget vand i 5 dage.
 - Opbevar rått kød og fisk i passende beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper på andre fødevarer.
 - To-stjernet fryseafdeling (hvis de findes i produktet) er velegnet til opbevaring af færdigfrosne madvarer, opbevaring eller fremstilling af is og fremstilling af isterninger.
 - En-, to- og trestjernede rum (hvis de findes i produktet) er ikke egnede til indfrysning af ferske fødevarer.
 - Hvis produktet efterlades tomt i lange perioder, skal du slukke produktet, afrime, rengøre og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles bakterier og svamp inde i produktet.

Pleje og rengøring

- Inden vedligeholdelse skal produktet slukkes og strømskiktet tages ud af stikkontakten.
- Rengør ikke produktet med metalgenstande.
- Brug ikke skarpe genstande til at fjerne frost fra produktet. Brug en plastskraber.

- Undersøg regelmæssigt afløbet i køleskabet for optøet vand. Rens om nødvendigt afløbet.
- Hvis afløbet er blokeret, vil der samle sig vand i bunden af produktet, der kan risikere at komme ud på gulvet.

Installation

Vigtig! Følg instruktionerne i det specifikke afsnit for elektrisk forbindelse omhyggeligt.

- Pak produktet ud, og kontroller, om der er skader på det. Tilslut ikke produktet, hvis det er beskadiget. Anmeld straks eventuelle skader til det sted, hvor du købte den. I så fald skal du beholde emballagen.
- Det tilrådes at vente mindst 4 timer, før produktet tilsluttes, så olien kan strømme tilbage i kompressoren.
- Der bør være tilstrækkelig luftcirkulation omkring produktet for at undgå overophedning. For at opnå tilstrækkelig ventilation skal du følge instruktionerne, der er relevante for installationen af produktet.
- Produktet må ikke placeres tæt på varmekilder som radiatorer, komfur eller brændeovne.
- Sørg for, at strømstikket er tilgængeligt efter installationen af produktet.

Service

- Al elektrisk arbejde eller service bør udføres af en kvalificeret elektriker eller en kompetent person.
- Dette produkt skal serviceres af et autoriseret servicecenter, og der må kun bruges originale reservedele.

Energibesparelse

- Placer ikke varm mad i produktet.
- Pak ikke fødevarer for tæt på hinanden, da dette forhindrer ordentlig luftcirkulation.
- Sørg for, at fødevarer ikke rører bagsiden af rummet.

- Hvis strømmen går, skal du ikke åbne døren(e).
- Åbn ikke døren / dørene for ofte, da dette kan sænke temperaturen inde i produktet.
- Hold ikke døren(e) åbne for længe;
- Indstil ikke termostaten til at overstige de anbefalede temperaturer.

Denne manual er maskinoversat

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



Symbolet på produktet eller på dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt bedes du kontakte din lokale myndighed, dit husholdningsaffaldscenter eller butikken, hvor du købte

produktet.

Advarsler for bortskaffelse

Kølemiddel og isoleringsmaterialer er brandfarligt. Når produktet skrottes, skal det derfor holdes væk fra enhver brandkilde. Når produktet skal skrottes, adskilles dørene, og pakningen af døren og hylderne fjernes. Sæt lågerne og hylderne på et ordentligt sted væk fra produktet, så du undgår at et barn bliver fanget.

Miljøbeskyttelse

Dette produkt indeholder ikke gasser, der kan beskadige ozonlaget, hverken i dets kølemiddelkredsløb eller isoleringsmaterialer. Produktet må ikke kasseres sammen som husholdningsaffald. Isoleringsskummet indeholder brandfarlige gasser: produktet skal bortskaffes i henhold til produktets forskrifter. Undgå at beskadige køleenheden, især varmeveksleren.

Emballagematerialer



Materialer med dette symbol er fremstillet af miljøvenligt materiale, der kan genanvendes. Ved at bortskaffe emballagen korrekt iht. Gældende regler hjælper du med at skåne miljøet.

ADVARSEL!

Emballagen kan være farlig for børn!

Plastdele er mærket med de internationale standardforkortelser:

PE - polyethylen, f.eks. indpakningsfolien

PS - polystyren, f.eks. polstringsmaterialer

POM - polyoxymethylen, f.eks. plastclips

PP - polypropylen, f.eks. salttrægen

ABS - acrylonitril-butadien-styren, f.eks. kontrolpanelet.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.



Produkter, der er mærket med dette symbol er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på

genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

ADVARSEL!



Under brug, service og bortskaffelse af produktet skal du være opmærksom på symbolerne til venstre side, som oftest er placeret på bagsiden af produktet (bagpanel eller kompressor) og med gul eller orange farve. Det er advarselssymbolet for brandfare. Der er brændbare materialer i kølemiddelrør og kompressor.

Hold venligst langt væk fra brandkilder under brug, service og bortskaffelse.

Transportinstruktioner

Produktet må kun transporteres opretstående. Den leverede emballage skal være intakt under transporten.

Hvis produktet under transporten er blevet transporteret liggende, må det ikke betjenes i de følgende 2 timer, for at lade systemet sætte sig efter produktet er bragt tilbage til korrekt position.

Manglende overholdelse af ovenstående instruktioner kan resultere i beskadigelse af produktet. Producenten kan ikke holdes ansvarlig, hvis disse instruktioner ignoreres. Produktet skal beskyttes mod regn, fugt og andre atmosfæriske påvirkninger.

VIGTIGT: Der skal udvises forsigtighed under rengøring / løft af produktet for at undgå at berøre kondensatorens metaltråde bag på produktet, da du kan skade dine fingre og hænder eller beskadige dit produkt.

VIGTIGT: Dette apparat er ikke beregnet til stables med andre apparater. Forsøg ikke at sidde eller stå oven på dit apparat, da det ikke er beregnet til sådan brug. Du kan komme til skade eller beskadige produktet.

VIGTIGT: Sørg for, at strømkablet ikke sidder fast under produktet under og efter transport / flytning af produktet, for at undgå, at strømkablet bliver skåret, knækker eller beskadiget.

Når du placerer dit apparat, skal du passe på ikke at beskadige dit gulv, rør, vægbeklædning osv. Flyt ikke produktet ved at trække i låget eller håndtaget. Lad ikke børn lege med produktet eller rode ved indstillingerne. Vores virksomhed afviser ethvert ansvar, hvis instruktionerne ikke følges.

Første ibrugtagning

Inden produktet tages i brug skal du gøre følgende:

- Fjern al emballage fra produktet og bortskaf det iht. gældende regler.
- Hvis sidevægge og døre er dækket til af beskyttelsesfolie, skal dette også fjernes.
- Undersøg grundigt produktet for eventuelle transportskader efter udpakning. Ved tilfælde af reklamationer skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet.
- Rengør produktet indvendigt og udvendigt samt evt. medfølgende tilbehør.

Placering

Opstilling

Produktet skal placeres i et tørt og godt ventileret rum, langt væk fra varmekilder som radiatorer, ovne og direkte sollys. Hvis det ikke er muligt, anbefaler vi, at du benytter en isoleringsplade og holder en minimumsafstand til varmekilden på:

- Komfurer og ovne, 3 cm.
- Brændeovne, 30 cm.

Produktet skal stå stabilt og nivelleret. Gulvet under produktet må ikke kunne give efter. Hvis dette er tilfældet, skal gulvet forstærkes.

Ventilation

Under drift afgiver skabet varme til omgivelserne. Den varme luft skal kunne cirkulere ellers vil kompressoren skulle arbejde mere, hvilket vil resultere i et øget strømforbrug. Du må aldrig tildække ventilationsåbningerne.

Se under afsnit **"Installation"** for mere information om pladskrav for produktet.


Rumtemperatur og klimaklasse

Dette apparat er designet til at fungere i specifikke omgivelsestemperaturer. Find apparatets klimaklasse på typeskiltet og tjek herunder, om rumtemperaturen passer til de angivne værdier:

- **SN** (Udvidet tempereret): 10–32 °C
- **N** (Tempereret): 16–32 °C
- **ST** (Subtropisk): 16–38 °C
- **T** (Tropisk): 16–43 °C

Bemærk: Apparatet er fuldt funktionsdygtigt inden for det temperaturområde, der er angivet for dets klimaklasse. Hvis temperaturen i rummet falder uden for disse grænser, kan det påvirke apparatets evne til at køle korrekt.

Nivellering af produktet

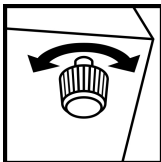

Produktet skal stå stabilt og nivelleret. Nivellering er vigtig for, at produktet kan lukke og forsegle dørene ordentligt. Oplever du problemer med at produktet ikke fungerer ordentligt kan det muligvis skyldes, at det blot står ujævnt.

Nøjagtig nivellering sikres ved at justere på nivelleringsfødder i bunden af produktet. Der kan med fordel også lægges noget ind under for at udligne ujævnheder.

Tilslut produktet

Efter opstilling, bør man vente mindst 4 time før produktet tændes og tages i brug. Det skyldes, at der under transporten kan ske det, at noget af olien fra kompressoren strømmer ind i kølesystemet.

Produktet bør rengøres grundigt indvendigt før det tages i brug første gang.

Inden tilslutning skal du kontrollere, at spændingen og frekvensen, der er angivet på typeskiltet, svarer til din strømforsyning i hjemmet. Produktet skal have jordforbindelse. Strømforsyningskablet er forsynet med et stik til dette formål. Hvis stikkontakten i hjemmet ikke er jordforbundet, skal produktet tilsluttes en separat jordforbindelse i overensstemmelse med gældende bestemmelser, og en kvalificeret elektriker skal kontaktes.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis ovenstående sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes.

Dette produkt overholder E.E.C. Direktiver.

Spar på energien

Her er nogle gode råd til hvordan du kan spare på energien:

- Sørg for at fødevarerne er kolde før de placeres i køle- eller fryseafdelingen.
- Frostvarer kan med fordel placeres i køleafdelingen til optøning. Derved udnyttes kulden fra frostvaren.
- Sørg for at placere produktet i et tørt og ventileret rum. Det må ikke stå i direkte sol eller nær varmekilder.
- Rim øger energiforbruget og fryseafdelingen bør derfor afrimes regelmæssigt. En tommelfingerregel er, at når der er 10 mm. rim bør fryseren afrimes.
- Åben ikke døren til fryser-eller kølerafdelingen mere end højst nødvendigt.

Udskiftning af lampe/pære

LED-lampen bruges af produktet til belysning, og har lavt energiforbrug og lang levetid. I tilfælde af unormalitet, kontakt venligst eftersalgspersonalet for besøgsservice. Lamperne kan kun udskiftes af producenten.

Belysning (LED)	
	Lampetype: LED i siden Energieffektivitetsklasse (lyskilde): 0 Lyskilden i dette produkt kan kun udskiftes af en professionel.

Korrekt tilslutning til jordforbindelsen

Når du som forbruger tilslutter et produkt til elinstallationen, skal du til hver en tid overholde dit lands gældende lovgivning. Overhold følgende sikkerhedsanvisninger ved installation af apparatet.


ADVARSEL - Fare for elektrisk stød!

- Ukorrekte installationer er farlige og kan medføre personskader. Følg anvisningerne i brugsanvisningen og monteringsvejledningen, når apparatet skal opstilles og tilsluttes.
- Apparatet må kun tilsluttes og bruges i henhold til angivelserne på typeskiltet.
- Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- Jordspyd og jordforbindelsen, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt. Brug af apparatet uden jordforbindelse er farligt.
- Anvend altid den ledning, der er leveret sammen med apparatet.
- Ledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- Ledningen må ikke udsættes for skarpe spidser eller kanter. En beskadiget isolering af ledningen er farlig, da indtrængende fugt kan forårsage elektrisk stød.
- Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontakthantering, f.eks. tids ur eller fjernstyring.
- Under opstilling og brug af apparatet skal du sørge for, at ledningen ikke kommer i klemme, blive bøjet, ændres eller på anden måde blive beskadiget.
- Når apparatet er monteret, skal ledningens net stik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.


Installation i Danmark



Hvis der bruges et HFI-relæ, skal det være mærket med dette symbol.

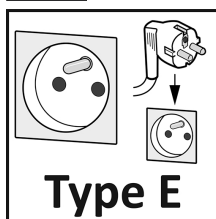

I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

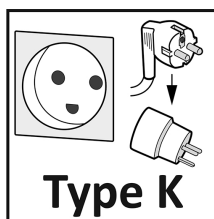

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordat korrekt.

Denne adapter kan købes hos specialforhandlere.

Installation udenfor Danmark

Hvis du bor udenfor Danmark, skal du til hver en tid overholde dit lands gældende lovgivning.

Rengøring af produktet

Nedenstående er en generel beskrivelse af hvordan du rengør dit produkt.

Inden produktet tages i brug første gang, skal det indvendige og alt det indvendige tilbehør vaskes grundigt.

Af hygiejniske årsager bør produktets interiør, inklusiv indvendigt tilbehør, rengøres regelmæssigt.

Fremgangsmåde

- Sluk for produktet og træk strømstikket ud.
- Tag alle frost- og madvarer ud af produktet og læg dem et køligt sted.
- For fryseafdelingen, vent til rimlaget er optøet.
- Benyt en blød klud og lunket vand med en smule ph-neutralt opvaskemiddel til at rengøre produktet.
- Tør produktet grundigt af.
- Alle dørpakninger og lignende skal vaskes med rent vand og derefter tørres grundigt.
- Efter rengøring: tilslut produktet og tænd for det.
- Læg frost- og madvarer på plads igen.

Vigtig!

- Brug ikke slibende rengøringsmidler som sand-, klorid- eller syreholdige rengørings- og opløsningsmidler.
- Benyt ikke stål eller skuresvampe da dette kan ridse overfladerne i skabet.
- Hylder og skuffer må ikke vaskes i opvaskemaskinen da de kan risikere at blive deforme.

Advarsel! produktet må ikke tilsluttes elnettet under rengøring.

Fare for elektrisk stød! Inden rengøring skal produktet slukkes eller stikket tages ud af stikkontakten. Rengør aldrig produktet med en damprenser.

Fare for elektrisk stød! Fugt kan ophobes i elektriske komponenter. Varme dampe kan føre til skader på plastdele. Produktet skal være tørt, før det tages i brug igen.

Rengøring af afløbshul

For at undgå, at optøningsvand løber over i produktet, skal du jævnligt rense afløbshullet i produktet. Brug en klud og mild rensmiddel til at rense afløbshullet.

Lugt

Hvis du oplever ubehagelig lugt fra dit produkt, kan du gøre følgende:

- Sluk produktet/træk strømstikket ud.
- Tøm produktet for fødevarer.
- Tør al emballage af med en klud.
- Mad der har en stærk lugt pakkes ind i lufttæt emballage for at forhindre udvikling af lugt.
- Tænd produktet igen og placer fødevarerne tilbage i skabet.
- Hold øje med om der efterfølgende udvikles ny lugt i skabet.

Afrimning af produktet

Nedenstående er en generel beskrivelse af hvordan du afrimer dit produkt.

Køle produkter

Over tid kan der dannes rim på bagvæggen i køleskabet. Dette er helt normalt og dannes af vandet i luften i køleskabet.

Kølerummet er designet til automatisk at afrime. Isen på bagvæggen vil smelte og løber via tøvandsrenderne og afløbshullet ned i fordampningsbeholderen, hvor varmen fra kompressoren, vil fordampe vandet.

Bemærk! Sørg altid for at holde tøvandsrenderne og afløbshullet fri for at sikre normalt gennemløb for det optøede vand.

Fryse produkter

Der vil over tid dannes rim i fryseren. Medmindre fryseafdelingen har NoFrost funktion, så afrimer den ikke automatisk. Rim er helt normalt. Det er vigtigt at fryseren afrimes, da energiforbruget øges jo mere rim der er. Desuden, har rim også en negativ indflydelse på fryserens ydeevne.

Pas på! Skarpe genstande og knive må ikke benyttes til at fjerne rimlag eller is. Dette kan skade kølemiddelrørene.

Fremgangsmåde:

- Sluk for produktet/træk strømstikket ud.
- Tag fødevarerne ud og stil dem på et køligt sted (evt. i en køletaske med køleelementer).
- Tag hylderne, skuffer og lignende ud (gælder ikke alle modeller).
- Hold døren eller låget åben og placer en skål eller lign, således at denne kan opsamle vandet der løber ud af produktet.
- Når der ikke er mere is i produktet, er afrimningen færdig og der tørres grundigt indvendigt.
- Sæt tilslut produktet og tænd for produktet.
- Lad produktet køre til den opnår den anbefalede temperatur.
- Læg fødevarerne tilbage.

Ved langvarig ikke- brug

Hvis produktet ikke skal benyttes i længere tid, skal du:

- Slukke produktet/trække strømstikket ud
- Tag madvarerne ud
- Rengør produktet (Se afsnit om Rengøring)
- Lad døren stå åbent for at undgå at dårlig lugt udvikler sig

Instruktioner for opbevaring i køleafdelingen

Den optimale temperatur i køleafdelingen er 4°C. Hvis temperaturen i køleafdelingen er for varm, risikerer fødevarerne at blive for hurtigt dårlige. Hvis temperaturen er for kold, så risikerer fødevarerne af fryse eller tørre ud. Køleafdelingen er beregnet til korttidsopbevaring

På grund af luftcirkulation i køleafdelingen, så er der en lille forskel i temperaturen for hvert område i køleafdelingen. Derfor bør forskellige typer fødevarer placeres strategisk i henhold til bedst holdbarhed og for at minimere madspild.

Vi anbefaler følgende:

Dørhylder

Køleskabslågen er det sted, der er varmest. Det er derfor bedst at opbevare fødevarer, der ikke behøver meget kulde.

Fødevarer såsom dressing, ketchup, sodavand og saucer kan stilles her.

Øverste hylde i køleskabet

Her placeres drikkevarer og konserver som marmelade, soltørrede tomater og sennep.

Den øverste hylde er den hylde, hvor der er varmest. Derfor er det bedst at placere konserver som marmelade og andre eddikesyrede produkter som rødbeder, asier og agurk.

Midterste hylde i køleskabet

Den midterste hylde er ideel for madrester og kødpålæg. Desuden, så er det også det bedste sted i køleskabet at placere mejeriprodukter som mælk, ost og smør. Mælk må maks. Opbevares ved 5°C. Mælken kan med fordel også placeres på nederste hylde.

Nederste hylde i køleskabet

Den nederste hylde er det koldeste sted i køleskabet. Det er derfor det bedste sted at stille fødevarer som er letfordærlige. Placer med fordel kød, fisk, og fjerkræ, der maks. må opbevares ved 5°C.

Grøntsagsskuffen

Grøntsagsskuffen er det perfekte sted at opbevare frugt og grønt, fordi det ikke er for koldt og luftfugtigheden er højere her end resten af køleskabet.

Vi anbefaler at holde frugt og grønt adskilt. Dette skyldes, at der er nogle frugter som indeholder stoffer, der kan fremme modningsprocessen på de omliggende grøntsager.

Uden for køleskabet

Der er noget mad, der slet ikke behøver at komme i køleskabet eller som bliver negativ påvirket af kulden. Det er for eksempel tomater, avocado, bananer og hvidløg/løg.

Tips og Råd for opbevaring af ferskvarer i køleafdelingen

For god madhygiejne og bedst holdbarhed, anbefales det at følge disse råd:

- Placer ikke varm mad eller varme væske i køleskabet. Lad maden køle af før det placeres i skabet.
- Fødevarer bør pakkes ind i opbevaringsbokse eller tildækkes med plastfilm. Dette er for at bevare madens aroma, farve og friskhed.
- Frugt og grønt skal rengøres grundigt og lægges i grønssagsskuffen, hvor luftfugtigheden er med til at forlænge holdbarheden.
- Undgå at fødevarer kommer i kontakt med bagvæggen af skabet, da dette kan påvirke luftcirkulationen og fødevarer risikerer at fryse fast til bagvæggen.

Instruktioner for opbevaring i fryseafdelingen

Den optimale temperatur i fryseafdelingen er **-18°C** og er beregnet til langtidsopbevaring. Jo koldere der er, jo bedre kvalitet og holdbarhed for den frosne mad. Hvis temperaturen er for varm, indfryses maden langsommere og fødevarerens kvaliteten falder.

Oplysninger om frysekapacitet kan findes på produktets typeskiltet.

Ved første opstart eller opstart efter en periode uden brug skal produktet sættes i gang 6 timer inden fødevarer placeres i fryseafdelingen.

Fryserafdelingen er beregnet til følgende:

- Til opbevaring af dybfrosne fødevarer.
- Til indfrysning af friske madvarer.
- Til fremstilling af isterninger.

Vigtigt! Sørg altid for, at døren til fryseren er fuldstændig lukket. Hvis døren ikke er lukket ordentlig, så tør fødevarerne og fryseren tiliser. Desuden øger det også strømforbruget.

Sådan bruges isterningeboksen:

Placer isterningeboksen i den øverste position i fryseren, så den fryser hurtigst muligt.

Fryserum og stjerner

Alle frysebokse, fryserum og kummefrysere har stjernemærkning mellem 1 og 4. Antallet af stjerner indikerer hvor effektiv fryseren er til at fryse.

- **1 stjerne:** Fryserum med 1 stjerne kan holde en temperatur på -6°C og er egnet til kort opbevaring (3-4 dage).
- **2 stjerner:** Fryserum med 2 stjerner kan holde en temperatur på -12°C og er egnet til kort opbevaring (1-2 uger).
- **3 stjerner:** Fryserum med 3 stjerner kan holde en temperatur på -18°C og er egnet til længere opbevaring (>1 måned).
- **4 stjerner:** Fryserum med 4 stjerner kan indfryse mad og holde en temperatur på -18°C. Egnet til længere opbevaring (>1 måned).

Pak fødevarer korrekt ind

Før fødevarer placeres i fryseafdelingen skal de pakkes ind, så de ikke mister deres smag eller tørrer ind. Benyt kun emballage, der er godkendt til fryseren.

Følgende materialer er egnet til indpakning: Filmfolie, alufolie, frysebeholdere og fryseposer.

Følgende materialer er ikke egnet til indpakning: Indpakkingspapir, cellofan, affaldsposer og brugte indkøbsposer.

Følg disse trin for korrekt indpakning:

- 1 Pak fødevarerne ind i egnet emballage
- 2 Tryk luften ud af emballagen
- 3 Forsegl emballagen
- 4 Marker emballagen med indhold og dato for at holde øje med opbevaringstiden.

Indfrysning af ferske fødevarer

Følgende fødevarer er egnede til indfrysning: fisk og skaldyr, bagværk, fjerkræ, vildtkød, krydderurter, frugt og grønt, ost, smør, færdigretter og madrester.

Ikke egnede fødevarer til indfrysning: salat, æg, yoghurt, tykmælk, creme fraiche og mayonnaise.

For bedst holdbarhed, så anbefaler vi følgende tips og råd til indfrysning af ferske fødevarer:

- Den optimale temperatur i fryseren er -18°C.
- Brug kun friske og fejlfrie fødevarer til indfrysning.
- Varerne skal pakkes lufttæt, så de ikke mister deres smag eller tørrer ud.
- Nedfrysning af større mængder fødevarer skal placeres i den nederste afdeling. Her nedfryses de særlig hurtigt og kvaliteten af maden bevares.
- Fisk og kød kan med fordel skæres i mindre stykke for hurtigere nedfrysning.
- Benyt kun emballage der er egnet til at komme i fryseren.
- Lad ikke ferskvarer komme i kontakt med de frosne for at undgå en temperaturstigning af sidstnævnte.
- Overfyld ikke fryseren. Hvis fryseren er fuld, så vil luften ikke kunne cirkulere ordentligt.

Opbevaring af frosne fødevarer

For at sikre lang holdbarhed på dine frosne fødevarer, bør du:

- at de frosne fødevarer du køber, er blevet opbevaret tilstrækkeligt af detailhandleren.
- sørge for, at frosne fødevarer overføres direkte fra butikken til fryseren på kortest mulig tid.
- ikke åbne fryseren for ofte eller lade døren stå åben længere end nødvendigt. Ved hyppig åbning sænkes temperaturen i fryseren og fødevarerne forringes hurtigt.

Ved optøning kan fødevarer ikke genfryses.

Frostvarers holdbarhed

Holdbarheden på frosne fødevarer afhænger af typen af fødevarer.

Ved en temperatur på -18°C gælder det som udgangspunkt at:

Frugt og grøntsager	10-12 måneder	Hele stykker oksekød	1 år
Ost	3-4 måneder	Lam	1,5 år
Bagværk	2-8 måneder	Lean spil	1,5 år
Hakket kød	4 måneder	Færdigretter	1-3 måneder
Fjerkræ	3-9 måneder	Fed fisk	1-2 måneder
Svinekød	3-6 måneder	Mager fisk	3-6 måneder

Vigtigt! Overskrid ikke den opbevaringsperiode, der er angivet på fødevareren.

Optøning af dybfrostvarer

Frosne fødevarer skal optøs nænsomt for bedst at bevare kvaliteten og mindske væksten af bakterier. Afhængigt af type og anvendelsesformål kan følgende metoder benyttes:

Køleskabet

I køleskabet udvikles bakterier langsommere end ved stuetemperatur. Derfor er det den mest

hygiejniske optøningsmetode.

Køkkenbordet

Hvis maden er indpakket i en frysepose, så kan du med fordel lægge den i en skål med koldt vand. Pga. risikoen for udviklingen af bakterier, så må maden ikke stå for længe på køkkenbordet.

Mikrobølgeovnen

Hvis du ikke har meget tid, kan du benytte en mikrobølgeovn, der har et optøningsprogram. Hvis denne metode benyttes, skal maden straks tilberedes for at undgå udviklingen af farlige bakterier.

Vigtigt! Frostvarer der er helt eller delvist optøede må ikke genfryses. De bør i stedet for tilberedes, hvorefter den kan fryses ned igen.

Funktioner

Produktet kan være udstyret med følgende funktioner. Dog er der forskel på om hvorvidt der er tale om et køleskab, fryseskab eller kombiskab.

Superfrys-funktion

Superfrys funktion er nyttig hvis du har behov for at fryse en stor mængde fødevarer på en gang eller hvis produktet har været slukket i lang tid.

Temperaturen bliver betydelig koldere og fødevarerne indfryses så hurtigt at vitaminer, næringsværdier, udseende og smag bevares.

Bemærk! Når superfrys er aktiveret arbejder kompressoren konstant og driftsstøjen kan derfor være noget højere end normalt.

Ferietilstandsfunktion

Hvis du skal på ferie eller ikke har tænkt dig at bruge produktet i længere tid kan du stille produktet om til en energibesparende ferietilstand.

Vigtigt! Når ferietilstand er slået til, må der ikke opbevares fødevarer i køleafdelingen.

Døralarm

Produktet er udstyret med en døralarm, der går i gang hvis døren til produktet står åben i længere tid.

Genoptagelsesfunktion

I tilfælde af strømsvigt vil produktet genoptage den tidligere indstillede tilstand før strømafbrydelsen, når strømmen gendannes.

Minus 15°C funktion

Produktet kan være godkendt til opbevaring i et tørt miljø med en omgivelsestemperatur på -15°C. Dette skyldes at produktet er udstyret med en kompressor, der udvikler varme og derfor sørger for, at olien ikke stivner/klumper ved kolde temperaturer.

Selvom produktet kan tåle at stå ned til -15°C, så vil energiforbrug være et andet end det der er opgivet. Når produktet stilles ved en anden temperatur end det klimaklassen foreskriver, så er energiforbruget ikke længere i overensstemmelse med det der er opgivet på energilabelen.

Produktets klimaklassen har ikke nogen indflydelse på at kompressorer rent teknisk udvikler en varme. Det er blot et af produktets ekstra features det kan stå ned til en omgivelsestemperatur på -15°C.

Desuden så findes der ikke en klimaklasse som dækker ned til -15°C.

Normalt tilbehør

Produktet kan være udstyret med følgende tilbehør

Flaskehylde

Flaskehyliden er beregnet til vandret opbevaring af flasker for pladsbesparelse. Den er ideel for opbevaring af vinflasker, dåser og saft.

Justerbar dørhylde

Hylterne i produktet kan indstilles i højden. Hold i den ene ende af hyliden, og løft den op mens du trækker den ud.

Brudsikre glashylder

Dette produkt kommer med justerbare, brudsikre glashylder. For at justere, træk hyliden ud og løft derefter den forreste del og træk hyliden ud.

Grøntsagsskuffe

Grøntsagsskuffen er ideel til opbevaring af frugt og grønt. Træk skuffen ud for at placere frugt og grønt i skuffen.

Grøntsagsskuffe med fugtighedsregulator

Grøntsagsskuffen er ideel til opbevaring af frugt og grønt. For at skabe det optimale opbevaringsklima er grøntsagsskuffen udstyret med en fugtighedsregulator.

Luftfugtigheden justeres ved at skubbe regulatoren enten mod højre eller venstre

- Ved store mængder af frugt og grønt indstilles luftfugtigheden til lav.
- Ved små mængder af frugt og grønt indstilles luftfugtigheden til høj.

Isterningebakke

- 1 Fyld bakken med drikkevand og stil den ind i fryseren.
- 2 For at løsne isterningerne kan isterningebakken kortvarigt holdes ind under rindende vand. Alternativt kan bakkes også vrides let.

Fryseelement

Produktet kan være udstyret med et fryseelement, der kan tages ud og bruges til køling af i en køletaske.

Ved strømsvigt eller fejl afhjælper fryseelementet mod opvarmning af frysevarerne i en kort periode.

Installation

Ventilation

Den placering, du vælger til installationen af køleskabet, skal være godt ventileret og væk fra varm luft. Anbring ikke køleskabet nær en varmekilde, såsom komfurer og kedler, og undgå direkte sollys, dette sikrer køleeffekten samtidig med at energiforbruget holdes nede. Undgå at placere køleskabet på et fugtigt sted for at forhindre køleskabet i at ruste og lække elektricitet.

Plant gulv

Anbring køleskabet på en fast og plan underflade (gulvet) for at holde det stabilt, ellers vil det give anledning til vibrationer og støj. Når køleskabet placeres på gulvmaterialer som tæpper, stråmåtter og polyvinylchlorid, skal de faste underlagsplader anbringes under køleskabet for at forhindre misfarvninger forårsaget af varmeafledningen. Uhindret ventilation skal opretholdes omkring apparatet eller i en indbygget struktur.

Varmeafledningsareal


Når det er i drift, afgiver produktet varme til omgivelserne. Derfor er det vigtig med tilstrækkelig ventilation, så produktet kan komme af med overskudsvarmen.

Hvis produktet bygges ind i et skab har produktet brug for ventilering. Jo mere luft der cirkulerer omkring produktet i skabet, des bedre kan det komme af med varmen.

Vi anbefaler, at der bør være mindst 30 mm ledig plads oven over, samt bagved produktet.

Det kan være forventeligt at energiforbruget kan ændrer sig, hvis produktet installeres anderledes end hvad der er tiltænkt..

Beskrivelse af produktet

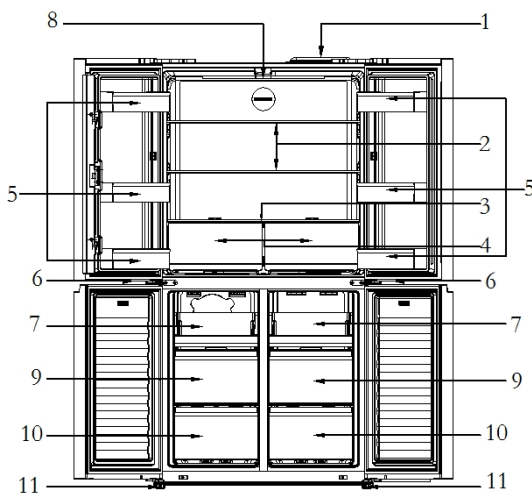


- 1 Kontrolpanel
- 2 Køleskabshylder af glas
- 3 Grøntsagsskuffedæksel
- 4 Grøntsagsskuffer
- 5 Dørhylde i køleskab
- 6 LED Lys
- 7 Fryseskuffer
- 8 LED lys
- 9 Fryseskuffer
- 10 Fryseskuffer
- 11 Justerbare fødder

På grund af teknologiske innovationer stemmer produktbeskrivelserne i denne manual muligvis ikke helt overens

med dit produkt. Detaljerede informationen er i overensstemmelse med det endelige produkt.

Functions

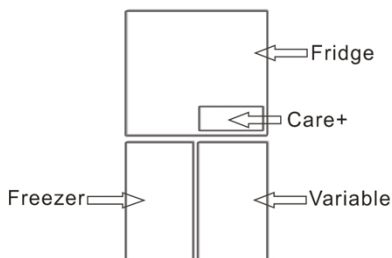

Apparatet har fire temperaturzoner.

Øverste rum: kølerum.

Midterste højre rum ("Care+"): specialzone til følsomme fødevarer.

Nederste venstre rum: fryserum.

Nederste højre rum ("Variable"): variabel zone med justerbar temperatur.

Displayet sidder på køleskabsdøren.

Kontrolpanelsfunktioner

Funktion & Indstilling

Når køleskabet tilsluttes strøm for første gang, lyser alle ikonerne på displaypanelet op i 5 sekunder.

Efter døren er lukket, slukker displayet automatisk, hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder.

Displayet lyser op igen, når en dør åbnes, eller der trykkes på en knap.

Låsefunktion

Når Børnesikringsfunktionen er aktiv, kan temperatur- og funktionsindstillinger ikke ændres.

- 1 Hvis der ikke trykkes på en knap i 15 sekunder, aktiveres Børnesikring automatisk.
- 2 For at deaktivere børnesikringen, skal du trykke på og holde OK (3s to unlock)-knappen nede i 3 sekunder.

Temperatur indstilling

Sørg for, at betjeningspanelet ikke er låst, før du ændrer temperaturen.

Når ECO-tilstand er aktiv, kan temperaturerne i køleskabet og fryseren ikke justeres.

Tryk på knappen Fridge eller Freezer én gang: Der lyder et bip, og indstillingen kan ikke ændres.

Tryk på samme knap igen inden for 10 sekunder for at afslutte ECO-tilstand; du kan derefter justere temperaturen.

Når "Hurtigkøling" er aktiv, kan køleskabstemperaturen ikke justeres. Tryk på Fridge-knappen én gang: der lyder et bip.

Tryk igen inden for 10 sekunder for at afslutte Hurtigkøling; du kan derefter justere på temperaturen.

Når "Hurtigfrysning" er aktiv, kan fryserens temperatur ikke justeres. Tryk én gang på knappen Freezer: der lyder et bip.

Tryk igen inden for 10 sekunder for at afslutte Hurtigfrysning; du kan derefter indstille temperaturen.

Indstilling af køleskabets temperatur


Tryk gentagne gange på knappen "Fridge" for at vælge den ønskede køleskabstemperatur.

Bekræft indstillingen ved at trykke på OK-knappen inden for 5 sekunder, eller vent blot 5 sekunder; blinkningen stopper, når indstillingen er gemt.

Køleskabstemperaturen skifter mellem følgende værdier: 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C → OF → 2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C. "OF" betyder, at køleskabet er slukket. Når OF er valgt, slukkes både køleskabs- og Care+-rummene, og "°C"-ikonet slukkes. Før du vælger OF, skal du fjerne alle madvarer fra køleskabet og Care+-rummene.

Indstilling af fryserens temperatur

Tryk gentagne gange på knappen "Freezer" for at vælge den ønskede frysetemperatur. Tryk derefter på OK-knappen inden for 5 sekunder, eller vent 5 sekunder uden at trykke på nogen knap for at bekræfte indstillingen. Værdien stopper med at blinke, når den er blevet gemt.

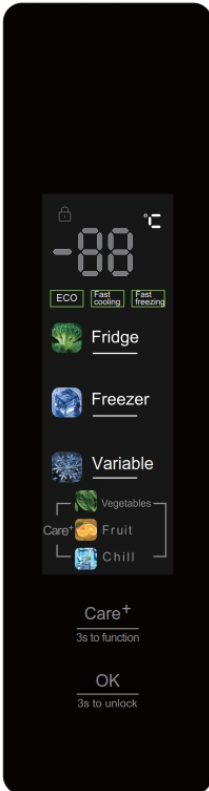

Frysertemperaturen skifter mellem følgende indstillinger: -18 °C → -17 °C → -16 °C → -24 °C → -23 °C → -22 °C → -21 °C → -20 °C → -19 °C → tilbage til -18 °C.

Variabel temperaturindstilling

Tryk på Variabel-knappen for at vælge den ønskede temperatur for det variable rum. Tryk på OK inden for 5 sekunder, eller vent 5 sekunder, for at bekræfte; hvorefter den stopper med at blinke.

De variable temperaturindstillinger skifter som følger; -20 °C → -19 °C → -18 °C → ... → -1 °C → 0 °C → 1 °C → 2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C → OF → -20 °C → -19 °C → -18 °C "OF" betyder, at rummet er slukket. Når OF er valgt, slukkes "°C"-ikonet, og kølingen i det variable rum stopper. Fjern altid alle madvarer fra dette rum, før du vælger OF.

Care+ indstilling

I Care+ temperatur-indstillingstilstand skal du trykke kortvarigt på Care+-knappen (i mindre end 3 sekunder) for at vælge opbevaringstilstand for grøntsagsskuffen.

- Tilstandene skifter i følgende rækkefølge: Grøntsager → Frugt → Kold → Grøntsager.
- Grøntsagstilstand er velegnet til bladgrøntsager og lignende råvarer. Frugt-tilstand er velegnet til frugt og lignende varer. Kold-tilstand er koldere og velegnet til koldt kød, fisk og lignende fødevarer.
- Når køleskabstemperaturen er indstillet til OF, er Care+-funktionen deaktiveret. I dette tilfælde har et tryk på Care+-knappen ingen effekt.

ECO/Hurtigkøling /Hurtigfrysning Funktion

Funktionsindstilling

Tryk og hold "Care+"-knappen nede i 3 sekunder for at skifte fra Care+ temperatur-indstilling til funktions-indstilling. For at forlade funktions-indstilling skal du trykke og holde Care+-knappen nede igen i 3 sekunder. Systemet vender også automatisk tilbage til Care+ temperatur-indstilling, når displayet slukker og derefter tænder igen.

ECO-funktion

Når ECO-tilstand er tændt, er køleskabet indstillet til 5 °C og fryseren til -18 °C. Dette sparer energi, samtidig med at maden opbevares ved passende temperaturer. I ECO-tilstand kan du ikke ændre temperaturen i køleskabet eller fryseren med knapperne Fridge/Freezer.

Sådan aktiveres ECO-tilstand:

Tryk og hold Care+-tasten nede i 3 sekunder for at åbne tilstanden for funktions-indstilling, tryk derefter kort på Care+-tasten, indtil ECO-ikonet blinker. Tryk på OK, eller vent 5 sekunder for at bekræfte. ECO-ikonet forbliver tændt.

Sådan afbrydes ECO-tilstand:

Når ECO er aktiv, skal du trykke på og holde Care+-knappen nede i 3 sekunder og derefter trykke kortvarigt på Care+, indtil ECO-ikonet blinker. Tryk på OK, eller vent 5 sekunder for at bekræfte. ECO-ikonet slukker. ECO-tilstand deaktiveres også automatisk, når Hurtig nedkøling eller Hurtig indfrysning aktiveres, eller hvis du trykker hurtigt på gange på knappen Køleskab eller Fryser.

Hurtigkøling

Når Hurtigkøling er tændt, er køleskabstemperaturen fastsat til 2 °C, så køleskabsrummet køles hurtigt ned. Funktionen slukker automatisk efter en samlet driftstid på 8 timer. Mens Hurtigkøling er aktiv, kan køleskabstemperaturen ikke justeres.

Sådan aktiveres Hurtigkøling-tilstand:

Tryk og hold Care+-knappen nede i 3 sekunder for at åbne funktions-indstillingstilstand, tryk derefter

kortvarigt på Care+-knappen, indtil ikonet for Hurtig nedkøling blinker. Tryk på OK, eller vent 5 sekunder for at bekræfte. Ikonet for Hurtig nedkøling forbliver tændt.

Sådan afbrydes Hurtigkøling-tilstand:

Hurtigkøling slukker automatisk efter 8 timer. Du kan også deaktivere den manuelt: Når Hurtigkøling er aktiv, skal du holde Care+-knappen nede i 3 sekunder og derefter trykke kortvarigt på Care+, indtil ikonet for Hurtigkøling blinker. Tryk på OK, eller vent 5 sekunder for at bekræfte. Hurtigkøling annulleres også automatisk, hvis ECO-tilstand aktiveres, eller hvis du trykker på Fridge-knappen to gange hurtigt.

Hurtigfrysning

Når Hurtigfrysning er slået til, indstilles fryseren automatisk til -32 °C for hurtigt at nedfryse madvarer og hjælpe med at bevare kvalitet og friskhed. Mens denne funktion er aktiv, kan du ikke ændre fryserens temperatur med fryserknappen. Funktionen slukker automatisk efter 26 timers uafbrudt drift.

Sådan aktiveres Hurtigfrysning-tilstand:

Tryk og hold Care+-knappen nede i 3 sekunder for at gå til funktionsindstillingerne. Tryk kort på Care+-knappen, indtil ikonet for hurtigfrysning blinker, og tryk derefter på OK (eller vent 5 sekunder). Ikonet for hurtigfrysning lyser nu konstant.

Sådan afbrydes Hurtigfrysning-tilstand:

Hurtigfrysning stopper automatisk efter 26 timer. Du kan også slukke den manuelt: Når Hurtigfrys er aktiv, skal du trykke og holde Care+-knappen nede i 3 sekunder for at gå ind i funktionsindstillingstilstand. Tryk kortvarigt på Care+, indtil ikonet for Hurtigfrys blinker, og tryk derefter på OK eller vent 5 sekunder; ikonet slukker. Hurtigfrysning annulleres også automatisk, når ECO-tilstand aktiveres, eller hvis du trykker to gange hurtigt på Freezer-knappen.

Døralarm

Hvis en dør står åben i mere end 3 minutter, lyder alarmen uafbrudt. Du kan slukke for alarmen ved at trykke på en vilkårlig knap, men den vil lyde igen efter 3 minutter, hvis døren stadig er åben. Alarmen stopper, når alle døre er lukket korrekt.

Hukommelse ved strømafbrydelse

Hvis der opstår en strømafbrydelse, gemmer køleskabet dine tidligere indstillinger. Når strømmen er genoprettet, genoptager det driften med de samme indstillinger.

Forsinket opstart

For at beskytte kompressoren efter en kort strømafbrydelse (mindre end 5 minutter), starter kompressoren ikke med det samme, når strømmen vender tilbage. Den genstarter automatisk, når strømmen har været tændt uafbrudt i mere end 5 minutter.

Overtemperatur-alarm (efter strømafbrydelse)

Når strømmen kommer tilbage, og hvis temperaturen i fryseren er højere end -10 °C, blinker temperaturtallene for fryseren på displayet. Tryk på en vilkårlig knap for at vise den aktuelle frysetemperatur. Tryk på en vilkårlig knap igen, eller vent 10 sekunder, for at vende tilbage til normal visning.

Fejl alarm

Hvis koderne E0, E1, E2, EH, EE eller EC vises på displayet, er der en fejl i apparatet. Kontakt venligst kundeservice eller en autoriseret tekniker.

Ændre dørens åbningsretning

Det er ikke muligt at ændre dørens åbningsretning

Normale driftlyde

Alle produkter har forskellige "driftslyde," der til tider kan virke generende men som er helt normale funktionslyde.

Dette er normale lyde:

Brummen:

Denne lyd stammer fra motoren og kan ind imellem blive stærkere når motoren lige er gået i gang.

Gurglende/rislende lyd eller let brummen

Stammer fra kølervæsken, der cirkulerer igennem rørene.

Klik

Der kan altid høre små klik, når elektroniske kort starter eller standser motoren.

Let baggrundsstøj

Hvis produktet har en ventilator (afhænger af model), kan luften, der cirkulerer inde i produktet skabe en let baggrundsstøj.

Undgå støj

Hvis du oplever at lydene er højere end normalt kan det skyldes flere årsager. De fleste kan du klare selv uden besøg af en servicetekniker.

Produktet står ikke stabilt

Hvis produktet står skævt, kan det påvirke cirkulationen af kølemiddel. Juster på nivelleringsfødderne eller læg noget under.

Døren lukker ikke tæt

Hvis døren på produktet ikke lukker tæt, skal kompressoren arbejde mere for at holde temperaturen nede. Sørg for at lukke døren ordentligt eller tag fat i en servicetekniker, så de kan skifte tætningslisten.

Produktet står for tæt på en væg

Kompressoren udsender små vibrationer. Hvis produktet står for tæt på væggen, øges lyden af disse. Løs det ved at rykke produktet længere væk fra væggen.

Fejlfinding

Problem	Inspektion	Løsninger
Slet ingen køling	Er strømkablet sat i stikket? Er sikringerne sprunget? Er der strøm i stikkontakten?	Sæt strømkablet ordentligt i. Åbn døren for at se, om det indvendige lys tænder. Kontroller husets sikringer/automatsikring og strømforsyningen.
Unormal støj	Står køleskabet i vater? Rører det en væg?	Sæt køleskabet i vater. Flyt det væk fra væggene.
Dårlig køleydelse	Har du lagt varm mad eller en stor mængde mad i det? Bliver døren åbnet ofte? Står apparatet i direkte sollys eller i nærheden af et komfur eller en radiator? Er der nok plads til ventilation? Er temperaturen indstillet for højt?	Lad varm mad køle af, før du stiller den i køleskabet. Undgå at åbne døren for ofte. Flyt apparatet væk fra varmekilder og direkte sollys. Sørg for god ventilation omkring det. Vælg en lavere (koldere) temperatur.
Ubehagelig lugt i køleskabet	Er der fordærvede madvarer? Trænger køleskabet til rengøring? Er stærktlugtende madvarer ikke pakket ind?	Smid fordærvede madvarer ud. Rengør det indvendige. Pak stærktlugtende madvarer ind, eller dæk dem til.
Ingen reaktion fra knapperne	Er børnesikringen aktiveret?	Hold knappen "OK / 3s to Unlock" nede i 3 sekunder for at deaktivere børnesikringen, og betjen derefter tasterne igen. (Se "Børnesikring" for detaljer.)
Temperaturen kan ikke justeres	Er ECO, Hurtigkøling eller Hurtigfrysning slået til?	Når ECO, Hurtigkøling eller Hurtigfrysning er aktiv, kan temperaturen for det pågældende rum ikke ændres. Slå først den aktive funktion fra, og juster derefter temperaturen. (Se "Funktioner" for detaljer.)
Fryserens temperaturltal blinker	Har der været en strømafbrydelse?	Tryk på en vilkårlig knap for at rydde alarmen for høj temperatur (se "Alarm for høj temperatur" for detaljer). Kontrollér, om friske og frosne madvarer er tøet op eller blevet dårlige, før du bruger dem.

Oplysninger ved henvendelse til service



Du er velkommen til at kontakte after sales serviceafdeling, hvis der skulle opstå spørgsmål til vores produkter, som du ikke selv kan afhjælpe eller hvis produktet skal repareres.

Ofte kan problemer afhjælpes ved at benytte afsnittet om "Fejlfinding". Kontakt vores serviceafdeling hvis det ikke er tilfældet. Her sørger vi for at finde den bedste løsning og forsøger at undgå unødvendige servicebesøg.

På grund af sikkerhedsmæssige årsager er det kun uddannet fagpersonale, der må udføre reparationer på produktet. Reklamationsretten på produktet bortfalder, hvis der reparerer eller foretages ændringer af personer, som vi ikke har givet bemyndigelse til eller hvis der bliver brugt uoriginale reservedele.

Vi tilbyder køb af originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design. Se appendix for den mindste periode, hvor reservedele er tilgængelige for reparation af produktet.

Information om reklamationsperioden og betingelserne kan findes på vores hjemmeside, hos vores serviceafdeling eller din forhandler.

Vi anbefaler at du har produktets modelnummer og serie nummer klar, hvis du kontakter vores after sales serviceafdeling.

Begge dele kan findes på produktets typeskilt, som findes indeni produktet eller bag på produktet. På nogle produkter kan de være nødvendigt at tage grøntsagsskuffen, hylder eller lignende interiørdele ud.

Skriv informationen ned inden du kontakter service.

Kontaktoplysninger kan findes på vores hjemmeside:

www.power.dk

Oplysninger vedr. after sales

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger:

Modelnummer: POSBSX7601DBN

Adresse	Hovedvejen 197, 2600 Glostrup, Danmark	QR-kode	
Telefonnr.	0047 67 92 70 00		
Kontaktoplysninger kan findes på vores hjemmeside:	www.power.dk		
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;			www.power.dk
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige; (år)			7
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produkt databasen, som defineret i forordning EU 2019/2016 ved hjælp af et weblink, der linker til modelinformationen, lagret i produkt databasen, eller et link til produkt databasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)			www.power.dk
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder (måneder)			24

Bemærk: Adressen eller kontaktnummeret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

Ved at scanne QR-koden med din smartphone kommer du til et link til EPREL - det europæiske produktregister for energimærker. Her finder du flere tekniske data om produktet.

CE-overensstemmelseserklæring



Dette produkt er blevet fremstillet efter de strengeste standarder og overholder alle gældende love, lavspændingsdirektivet (LVD) og elektro-magnetisk kompatibilitet (EMC).

Kära kund

- Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten för första gången. Det hjälper dig att använda och underhålla det på rätt sätt och förlänga dess livslängd.
- Spara bruksanvisningen för senare användning om detta skulle bli nödvändigt och se till att instruktionerna följs om produkten byter ägare.

Denna bruksanvisning innehåller säkerhetsinstruktioner, bruksanvisningar, installationsanvisningar och felsökningstips etc.

Innan du ringer efter service:

- Läs avsnittet om felsökningstips. Detta hjälper dig att själv lösa några av de vanligaste problemen.
- Om du inte kan lösa problemen själv, ring efter hjälp från professionella tekniker.

När du ringer:

Måste du ange enhetens fullständiga referens (modell, typ, serienummer). Denna information finns på märkskylten som är fäst på apparaten. Den kan placeras både inuti produkten och på baksidan.

Du måste ange var och vilken återförsäljare produkten köptes från, samt inköpsdatum.

Obehörigt anrop av teknisk service:

Innan service tillkallas kontrolleras eventuella fel, det går att åtgärda dem själv. Om kravet på rättelse är obefogat åligger det kunden att betala kostnaderna för att ringa efter service.

Reklamationsrätt för hushållsbruk:

Klagomålsfristen omfattar endast helt nya produkter. Reklamationstiden gäller enligt lagstiftningen från inköpsdatum, då kvitto, räkning eller motsvarande uppvisas, av vilket inköpsdatum framgår.

Reklamationsrätten omfattar endast material- eller tillverkningsfel. Funktionsfel på produkterna på grund av installationsförhållanden omfattas inte av reklamationsrätten. Reklamationsrätten inskränker inte köparens rättigheter enl lagstiftningen.

Rätten att klaga omfattar inte:

- Normalt slitage samt fel eller skador som direkt eller indirekt orsakas av överbelastning, felaktig användning, missbruk, vårdslös hantering, otillräckligt underhåll, felaktig installation eller anslutning, spänningsvariationer, elektriska störningar eller av reparationer som utförts av tillverkaren eller dess auktoriserade servicepartners.
- Fel eller skador till följd av kommersiell eller annan användning av produkter avsedda för privata hushåll.
- Ersättning för eventuell följdskada, inklusive skada på andra föremål, funktionsbortfall etc., om inte annat bestäms i lag.

Transportskador:

Transportskador som upptäcks vid tidpunkten för återförsäljarens leverans till kund är i första hand en fråga mellan kund och återförsäljare. I de fall kunden själv har stått för transporten av produkten påtar sig leverantören inga skyldigheter i samband med ev. transportskador. Eventuellt. Transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan har levererats. I annat fall kan kundens krav avvisas.

Viktig!

Var medveten om att tillverkaren, som ett resultat av ständig utveckling och uppdatering av produkten, kan göra ändringar utan föregående meddelande.

Detta är en originalmanual

Säkerhets instruktioner

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten för din egen och andras säkerhet. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att se till att alla som använder produkten är bekanta med dess funktion och säkerhetsfunktioner. Spara bruksanvisningen och se till att den finns kvar med produkten om den flyttas eller säljs så att alla som använder produkten under hela dess livstid är korrekt informerade om produktens användning och säkerhet.

Av säkerhetsskäl måste säkerhetsbestämmelserna i denna bruksanvisning följas, eftersom tillverkaren inte ansvarar för skador som orsakats av utelämnande. Alla säkerhetsmeddelanden kommer att följas av ett säkerhetsord som kan vara "**FARA**", "**VARNING**" eller "**VARNING**".

Dessa ord betyder:

FARA

En överhängande farlig situation. Allvarliga skador eller dödsfall kan uppstå om instruktionerna inte följs omedelbart.

VARNING

En potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

FÖRSIKTIG

En potentiellt farlig situation som kan resultera i måttliga eller mindre skador om situationen inte åtgärdas.

Alla säkerhetsmeddelanden berättar vad den potentiella faran är, hur man minskar risken för skador och vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

Säkerhet för barn och utsatta människor

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt. Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap kan använda produkten om de har fått övervakning eller instruktioner i att använda produkten på ett säkert sätt och förstår de potentiella farorna.
- Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Förvara all förpackning långt borta från barn. Det finns risk för kvävning.
- Om du kasserar produkten, dra ut nätkontakten ur uttaget. Klipp av anslutningskabeln (så nära produkten som möjligt) och ta bort dörren för att förhindra att barn får elektriska stötar eller fastnar inuti.
- Om denna produkt ska ersätta en äldre produkt med en fjäderspärr (spärr) på dörren eller locket, se till att göra fjäderspärren oanvändbar innan den gamla produkten kasseras. Detta förhindrar att produkten blir en potentiell dödsfälla för ett barn.

Allmän säkerhet

WARNING! Håll ventilationsöppningarna i produktskåpet eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.

WARNING! Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen.

WARNING! Följ alltid tillverkarens instruktioner för avfrostningsprocessen.

WARNING! Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att ta bort frost och is från frysen.

VARNING

WARNING! Skada inte köldmediekretsen.

WARNING! Använd inte andra elektriska apparater (t.ex. ismaskiner) inuti produkten om de inte godkänts av tillverkaren.

WARNING! Rör inte glödlampan om den har stått på länge, eftersom den kan vara väldigt varm.

WARNING! När du placerar produkten, se till att nätsladden inte kläms eller skadas.

WARNING! Bärbara multiuttag kan överhettas under användning och orsaka brand. Placera därför aldrig bärbara multiuttag bakom produkten.

WARNING! Förvara inte explosiva ämnen, t.ex. aerosolburkar med brandfarligt drivmedel i denna produkt.

WARNING! Produkten innehåller köldmediet isobutan (R600a). Det är en naturgas som varken skadar ozonskiktet eller ökar växthuseffekten. Det är brandfarligt och kan antändas om det läcker.

- Se till att ingen av komponenterna i köldmediekretsen skadas under transport och installation av produkten.
- Undvik öppen låga och antändningskällor. Ventilera noggrant rummet där produkten är placerad.
- Det är farligt att modifiera denna produkt på något sätt. Alla skador på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektrisk stöt.
- Denna produkt är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer som:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer.
- gårdar och av kunder på hotell, motell och andra boendemiljöer.
- bed and breakfast.
- catering.
- Alla elektriska komponenter (kontakt, nätsladd, kompressor, etc.) får endast bytas ut av en auktoriserad servicerepresentant eller kvalificerad servicepersonal.
- Glödlampan som levereras med produkter med ljus är en "speciell glödlampa" som endast kan användas med den medföljande produkten och inte kan användas för annan hushållsbelysning.
- Nätsladden får inte förlängas.
- Se till att nätkontakten inte är klämd eller skadad på baksidan av produkten. En klämd eller skadad kontakt kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att du kan komma åt produktens nätkontakt.
- Dra inte i nätsladden.
- Om kontakten sitter löst på sladden, sätt inte i den. Det finns risk för elektrisk stöt eller brand.
- Du får inte använda produkten i ett mörkt rum.
- Denna produkt är tung. Därför måste du vara försiktig när du flyttar och installerar den.
- Ta inte bort eller rör vid föremål från frysen om dina händer är fuktiga/våta eftersom det kan orsaka förfrysningsskador.
- Undvik att utsätta produkten för direkt solljus.

Daglig användning

- Placera inte varm mat eller varma föremål i produkten.
- Placera inte mat direkt mot den bakre väggen.
- Frysta livsmedel får inte frysas in igen när de har tinats.
- Förvara färdigförpackad fryst mat enligt anvisningarna på förpackningen.
- Produktens förvaringsrekommendationer måste följas strikt. Se relevanta instruktioner på förpackningen.
- Placera inte kolsyrade drycker i frysen, eftersom kolsyran skapar tryck på behållaren, vilket kan göra att den exploderar och skadar produkten.
- Popsicles kan orsaka köldskador om de äts direkt från frysen.
- Följ följande instruktioner för att undvika matsvinn och dålig hållbarhet:
 - Att öppna dörren under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i produktens fack.
 - Rengör regelbundet alla ytor som kan komma i kontakt med livsmedel.
 - Rengör vattentankar (om tillämpligt) om de inte har använts på 48 timmar. Spola vattensystemet anslutet till en vattenförsörjning om inget vatten har sugits ut under 5 dagar.
 - Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylen så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.
 - Tvåstjärnigt frysack (om det finns i produkten) är lämpligt för förvaring av förfryst mat, förvaring eller tillverkning av glass och för att göra isbitar.
 - En-, två- och trestjärniga fack (om de finns i produkten) är

inte lämpliga för infrysning av färsk mat.

- Om produkten lämnas tom under långa perioder, stäng av produkten, avfrosta, rengör och lämna luckan öppen för att förhindra att bakterier och svamp utvecklas inuti produkten.

Skötsel och rengöring

- Före underhåll måste produkten stängas av och stickkontakten dras ur eluttaget.
- Rengör inte produkten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från produkten. Använd en plastskrapa.
- Kontrollera regelbundet avloppet i kylskåpet för tinat vatten. Rengör vid behov avloppet.
- Om avloppet är blockerat kommer vatten att samlas i botten av produkten, vilket kan medföra risk för spill på golvet.

Installation

Viktigt! Följ instruktionerna i det specifika avsnittet om elektrisk anslutning noggrant.

- Packa upp produkten och kontrollera om den är skadad. Anslut inte produkten om den är skadad. Rapportera omedelbart eventuella skador till inköpsstället. I så fall måste du behålla förpackningen.
- Det rekommenderas att vänta minst 4 timmar innan du ansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka in i kompressorn.
- Det bör finnas tillräcklig luftcirkulation runt produkten för att undvika överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen av produkten.

- Produkten får inte placeras nära värmekällor som radiatorer, spisar eller spisar.
- Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.

Service

- Allt elarbete eller service ska utföras av en behörig elektriker eller kompetent person.
- Denna produkt måste servas av ett auktoriserat servicecenter och endast originalreservdelar får användas.

Energisparande

- Placera inte varm mat i produkten.
- Packa inte mat för nära varandra eftersom detta förhindrar korrekt luftcirkulation.
- Se till att maten inte kommer i kontakt med baksidan av facket.
- Om strömmen går, öppna inte dörren/dörrarna.
- Öppna inte luckan/dörrarna för ofta, eftersom det kan sänka temperaturen inuti produkten.
- Håll inte dörren/dörrarna öppna för länge;
- Ställ inte in termostaten så att den överskrider de rekommenderade temperaturerna.

Denna manual är maskinöversatt

Korrekt bortskaffelse av denne produkt



Symbolet på produkten eller på dets emballage angiver, at denna produkt inte må behandlas som hushållningssaffald. I stället ska det levereras till det relevanta insamlingsstедt för användning av elektrisk och elektronisk utrustning. Vid säker, att denna produkt bortskaffes korrekt, hjälper du med att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. För mer detaljerad information om användningen av denna produkt bedes du kontakta din lokala myndighet, dit husholdningsaffaldscenter eller butik, där du köpte produkten.

Advarsler för bortskaffelse

Kølemedel och isoleringsmaterial är brandfarligt. När produkten skrotes, ska det därför hållas borta från alla märken. När produktet ska rullas, har dörrarna, och packningen av dörren och hylderne avlägsnas. Sätt lågerne och hylderne på ett ordentligt sätt bort från produkten, så du undviker att et barn blir fanget.

Miljöskydd

Denna produkt innehåller inte gaser, som kan skada ozonlaget, varken i dets kylmedelkredsløb eller isoleringsmaterial. Produktet må inte kasseres tillsammans som husholdningsaffald. Isoleringsskummet innehåller brandfarlige gaser: produkten ska bortskaffes i enlighet med produkternas skrifter. Undgå att förstöra kyllenheden, särskilt värmeveksleren.

Förpackningsmaterial



Materialer med denna symbol är tillverkade av miljövänligt material, som kan göras. Ved at bortskaffe emballagen korrekt iht. Gældende regler hjælper du med i skåne miljøet.

ADVARSEL!

Emballagen kan vara farligt för barn !

Plastdele är märket med de internationella standardförkortelser:

PE - polyeten , f.eks. indpakkingsfolien

PS - polystyren, f.eks. polstringsmaterialet

POM - polyoximetylen , f.eks. plastklämmor

PP - polypropen , f.eks. salttragten

ABS - akrylnitril - butadien -styren, f.eks. kontrollpanelet.

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen, som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön, när en elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskaffes korrekt.



Produkter markerade med denna symbol är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkorsade soptunnan på hjul symboliserar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.

För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingssystem där elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in kostnadsfritt av medborgarna på återvinningsstationer eller andra insamlingsplatser eller hämtas direkt från hushållen. För ytterligare

information, vänligen kontakta kommunens tekniska förvaltning.

ADVARSEL!



Under användning, service och bortskaffelse av produkten ska du vara uppmärksam på symbolerna på vänster sida, som oftast placeras på sidan av produkten (påspanel eller kompressor) och med gul eller orange färg. Det är advarselssymbolen för brandfare. Det finns brännbara material i kylmedelrör och kompressor.

Håll vänligen långt bort från brandkilder under användning, service och bortskaffelse.

Transportanvisningar

Produkten får endast transporteras upprätt. Den levererade förpackningen ska vara intakt under transporten.

Om produkten har lagts ner under transporten får den inte köras under de följande 2 timmarna för att systemet ska kunna sätta sig efter att produkten har återställts till rätt position.

Underlåtenhet att följa instruktionerna ovan kan leda till att produkten skadas. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om dessa instruktioner ignoreras. Produkten måste skyddas mot regn, fukt och annan atmosfärisk påverkan.

VIKTIGT: Försiktighet måste iakttas när du rengör/lyfter produkten för att undvika att röra vid kondensatorns metalltrådar på baksidan av produkten eftersom du kan skada dina fingrar och händer eller skada din produkt.

VIKTIGT: Denna apparat är inte avsedd att staplas med andra apparater. Försök inte sitta eller stå ovanpå din enhet eftersom den inte är avsedd för sådan användning. Du kan skadas eller skada produkten.

VIKTIGT: Se till att strömkabeln inte sitter fast under produkten under och efter transport/flyttning av produkten för att undvika att strömkabeln skärs av, går sönder eller skadas.

När du placerar din apparat, var försiktig så att du inte skadar ditt golv, rör, väggbeklädnader etc. Flytta inte produkten genom att dra i locket eller handtaget. Låt inte barn leka med produkten eller manipulera inställningarna. Vårt företag fransäger sig allt ansvar om instruktionerna inte följs.

Innan användning

Innan du använder produkten måste du göra följande:

- Ta bort all förpackning från produkten och kassera den i enlighet med gällande föreskrifter.
- Om sidoväggar och dörrar är täckta med skyddsfilm måste även denna tas bort.
- Undersök produkten noga för eventuella transportskador efter uppackning. Vid reklamationer måste du kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.
- Rengör insidan av produkten och medföljande tillbehör (se avsnittet Rengöring).

Plats

Uppstart

Produkten ska placeras i ett torrt och välventilerat rum, långt borta från värmekällor som radiatorer, ugnar och direkt solljus. Om detta inte är möjligt rekommenderar vi att du använder en isoleringsskiva och håller ett minimiavstånd till värmekällan av:

- Spisar och ugnar, 3 cm.
- Braskaminer, 30 cm.

Produkten ska stå stabilt och plant. Golvet under produkten får inte ge vika. Om så är fallet måste golvet förstärkas.

Ventilation

Under drift avger skåpet värme till omgivningen. Den varma luften måste kunna cirkulera, annars måste kompressorn arbeta mer, vilket leder till ökad strömförbrukning. Du får aldrig täcka över ventilationsöppningarna.

Se under avsnittet "Installation" för mer information om utrymmeskrav för produkten.

Rumstemperatur och klimatklass

Denna apparat är utformad för att fungera i specifika omgivningstemperaturer. Kontrollera apparatens klimatklass på typskylten och se till att rumstemperaturen stämmer överens med värdena nedan:

- **SN** (Utökad tempererad): 10–32 °C
- **N** (Normal): 16–32 °C
- **ST** (Subtropisk): 16–38 °C
- **T** (Tropisk): 16–43 °C

Observera: Apparaten är fullt fungerande inom det temperaturområde som anges för dess klimatklass. Om temperaturen i rummet hamnar utanför dessa gränser kan det påverka apparatens förmåga att hålla önskad temperatur.

Utjämning av produkten



Produkten ska stå stabilt och plant. Utjämning är viktigt för att produkten ska stänga och täta dörrarna ordentligt. Om du upplever problem med att produkten inte fungerar som den ska kan det bero på att den helt enkelt står ojämnt.

Exakt nivellering säkerställs genom att justera nivelleringsfötterna i botten av produkten. Något kan även med fördel läggas in under för att kompensera för ojämnheter.

Anslut produkten

Efter installationen bör du vänta minst 4 timmar innan du slår på produkten och tar den i bruk. Detta eftersom det under transport kan hända att en del av oljan från kompressorn rinner in i kylsystemet.

Produkten bör rengöras noggrant inuti innan den används för första gången (läs mer under avsnittet Rengöring).

Innan du ansluter, kontrollera att spänningen och frekvensen som anges på märkskylten överensstämmer med ditt hemnätverk. Produkten måste vara jordad. Nätkabeln är försedd med en stickpropp för detta ändamål. Om hushållsuttaget inte är jordat måste produkten anslutas till en separat jordanslutning enligt gällande föreskrifter och en behörig elektriker måste kontaktas.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om ovanstående säkerhetsåtgärder inte iakttas.

Denna produkt överensstämmer med EEG-direktiven.

Spara energi

Här är några bra tips på hur du kan spara energi:

- Se till att maten är kall innan du placerar den i kylan eller frysfacket.
- Frysta varor kan med fördel placeras på kylavdelningen för upptining. Därigenom utnyttjas kylan från den frysta maten.
- Se till att placera produkten i ett torrt och ventilerat rum. Den får inte lämnas i direkt solljus eller nära värmekällor.
- Frost ökar energiförbrukningen och frysdelen bör därför tinas regelbundet. En tumregel är att när det är 10 mm. frost, frysen ska tinas.
- Öppna inte dörren till frysen eller kyldelen mer än absolut nödvändigt.

Byte av lampa

LED-lampan används av kylskåpet för belysning som har låg energiförbrukning och lång livslängd. Vid eventuella avvikelser, vänligen kontakta servicepersonalen för besökservice. Lamporna kan endast bytas av tillverkaren.

Belysning (LED)	
	Lamptyp: LED i sidan Energieffektivitetsklass (ljuskälla): 0 Ljuskällan i denna produkt kan endast bytas ut av en fackman.

Korrekt anslutning till jordanslutningen

När du som konsument ansluter en produkt till elinstallationen måste du alltid följa gällande lagstiftning i ditt land. Observera följande säkerhetsinstruktioner när du installerar apparaten.


WARNING - Risk för elektriska stötar!

- Felaktiga installationer är farliga och kan orsaka personskador. Följ instruktionerna i bruksanvisningen och installationsinstruktionerna när du ställer in och ansluter enheten.
- Apparaten får endast anslutas och användas i enlighet med informationen på typskylten.
- Enheten får endast anslutas till växelström via ett korrekt installerat jordat uttag.
- Markspetsar och jordanslutningen som skyddar husets elinstallation ska monteras enligt föreskrifter. Det är farligt att använda apparaten utan jordanslutning.
- Använd alltid sladden som medföljer enheten.
- Kabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor eller heta apparatdelar.
- Sladden får inte utsättas för vassa punkter eller kanter. Skadad isolering av kabeln är farlig, eftersom inträngning av fukt kan orsaka elektriska stötar.
- Försörj aldrig enheten via en extern kontaktenhet, t.ex. tidklocka eller fjärrkontroll.
- Under installation och användning av enheten, se till att sladden inte kläms, böjs, ändras eller skadas på något annat sätt.
- När enheten är installerad måste nätkontakten till kabeln vara fritt åtkomlig, eller om detta inte är möjligt måste en brytaranordning installeras i den fasta elinstallationen som uppfyller gällande installationsbestämmelser.


Installation i Danmark



Om ett HFI-relä används måste det märkas med denna symbol.

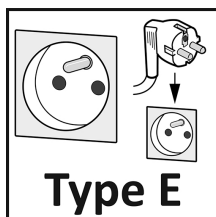

I Danmark är enheten endast godkänd för användning i samband med ett typ E-uttag.

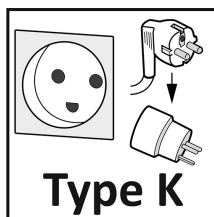

Om endast ett typ K-uttag finns tillgängligt vid anslutningspunkten måste enheten anslutas med en lämplig adapter. Endast på detta sätt är enheten ordentligt jordad.

Denna adapter kan köpas från fackhandlare.

Installation utanför Danmark

Om du bor utanför Danmark måste du alltid följa ditt lands tillämpliga lagstiftning.

Rengöring av produkten

Nedan följer en allmän beskrivning av hur du rengör din produkt.

Innan produkten används för första gången måste interiören och alla interiörtillbehör tvättas noggrant.

Av hygieniska skäl bör produktens insida, inklusive invändiga tillbehör, rengöras regelbundet.

Handlingsplan

- Stäng av produkten/dra ut stickkontakten.
- Ta ut alla frysta/frysta livsmedel ur produkten och ställ dem kallt.
- För frysdelen, vänta tills frostsiktet har tinat.
- Använd en mjuk trasa och ljummet vatten med lite pH-neutral diskmedel för att rengöra produkten.
- Torka produkten noggrant.
- Alla dörrtätningar och liknande ska tvättas med rent vatten och sedan torkas noggrant.
- Efter rengöring: anslut produkten och slå på den.
- Lägg tillbaka den frysta och kylda maten i produkten.

Viktig!

- Använd inte slipande rengöringsmedel som sand, klorid eller sura rengöringsmedel och lösningsmedel.
- Använd inte stål eller skursvampar eftersom de kan repa ytor.
- Hyllor och lådor får inte diskas i diskmaskin då de kan bli deformerade.

Varning! produkten får inte vara ansluten till elnätet under rengöring.

Risk för elektriska stötar! Innan rengöring måste produkten stängas av eller stickkontakten tas ur uttaget. Rengör aldrig produkten med en ångtvätt.

Risk för elektriska stötar! Fukt kan samlas i elektriska komponenter. Heta ångor kan leda till skador på plastdelar. Produkten måste vara torr innan den används igen.

Rengöring av dräneringshål

För att undvika att tinningsvatten rinner över i produkten måste du regelbundet rengöra avloppshålet i kylskåpet. Använd en trasa och mildt rengöringsmedel för att rengöra hålet.

Lukt

Om du upplever en obehaglig lukt från din produkt kan du göra följande:

- Stäng av produkten/dra ut stickkontakten.
- Töm produkten på mat.
- Torka av all förpackning med en trasa.
- Livsmedel som har stark lukt är inslagna i lufttäta förpackningar för att förhindra luktutveckling.
- Slå på produkten igen och ställ tillbaka maten i skåpet.
- Håll koll på om det uppstår en ny lukt i skåpet efteråt.

Avfrostning av produkten

Nedan följer en allmän beskrivning av hur du tinar upp din produkt.

Kylida produkter

Med tiden kan frost bildas på kylskåpets bakvägg. Detta är helt normalt och bildas av vattnet i luften i kylskåpet.

Kylfacket är utformat för att automatiskt avfrosta. Isen på bakväggen kommer att smälta och rinna via avfrostningsvattenkanalerna och avloppshålet in i avdunstningstanken, där värmen från kompressorn kommer att förångas vattnet.

Notera! Se alltid till att hålla avfrostningsvattenrännorna och dräneringshålet fria för att säkerställa normal passage av det tinade vattnet.

Frysta produkter

Frost kommer att bildas i frysen med tiden. Såvida frysdelen inte har NoFrost-funktionen, avfrostar den inte automatiskt. Rim är helt normala. Det är viktigt att frysen är avfrostad, eftersom energiförbrukningen ökar ju mer frost det är. Dessutom har frost också en negativ inverkan på frysens prestanda.

Akta sig! Vassa föremål och knivar får inte användas för att avlägsna frost eller is. Detta kan skada insidan av produkterna och köldmedierören.

Handlingsplan:

- Stäng av produkten/dra ut stickkontakten.
- Ta ut maten och ställ den svalt (ev. i en kylpåse med kylelement).
- Ta bort hyllor, lådor och liknande (gäller inte alla modeller).
- Håll luckan eller locket öppet och ställ en skål eller liknande så att den kan samla upp vattnet som rinner ut ur produkten.
- När det inte finns mer is i produkten är avfrostning avslutad och insidan är ordentligt torkad.
- Anslut produkten och slå på produkten.
- Låt produkten gå tills den når den rekommenderade temperaturen.
- Lägg tillbaka maten.

Vid långvarig utebliven användning

Om produkten inte ska användas under en längre tid måste du:

- Stäng av produkten/dra ut stickkontakten.
- Ta ut maten.
- Rengör produkten (se avsnittet Rengöring).
- Lämna dörren öppen för att undvika dålig lukt.

Instruktioner för förvaring i kylskåp

Den optimala temperaturen i kylavdelningen är 4°C. Om temperaturen i kylavdelningen är för varm riskerar maten att förstöras för snabbt. Om temperaturen är för kall riskerar maten att frysa eller torka ut. Kylavdelningen är avsedd för korttidsförvaring.

På grund av luftcirkulationen i kylavdelningen finns det en liten skillnad i temperatur för varje område av kylavdelningen. Därför bör olika typer av mat placeras strategiskt efter bästa hållbarhet och för att minimera matsvinnet.

Vi rekommenderar följande:

Dörrhyllor

Kylskåpsdörren är den varmaste platsen. Det är därför bäst att förvara mat som inte behöver mycket kyla.

Mat som dressing, ketchup, läsk och såser kan placeras här.

Översta hyllan i kylan

Här placeras drycker och konserver som sylt, saltorkade tomater och senap.

Den översta hyllan är den varmaste hyllan. Därför är det bäst att placera konserver som marmelad och andra vinägerprodukter som rödbetor, asiatisk och gurka.

Mellersta hyllan i kylan

Mellanhyllan är idealisk för matrester och pålägg. Dessutom är det också det bästa stället i kylan att placera mejeriprodukter som mjölk, ost och smör. Mjölk ska förvaras vid max 5°C. Mjölken kan även med fördel läggas på nedersta hyllan.

Nedre hyllan i kylan

Den nedersta hyllan är den kallaste platsen i kylskåpet. Det är därför det bästa stället att sätta färsk mat. Placera med fördel kött, fisk och fågel, som måste förvaras vid max 5°C.

Grönsakslådan

Grönsakslådan är det perfekta stället att förvara frukt och grönt eftersom det inte är för kallt och luftfuktigheten är högre här än i resten av kylan.

Vi rekommenderar att du håller frukt och grönsaker åtskilda. Detta beror på att det finns vissa frukter som innehåller ämnen som kan främja mognadsprocessen av de omgivande grönsakerna.

Utanför kylan

Det finns en del mat som inte alls behöver kylas eller som påverkas negativt av kylan. Det är till exempel tomater, avokado, bananer och vitlök/lök.

Tips och råd för förvaring av färskvaror i kylförrådet

För god livsmedelshygien och bästa hållbarhet rekommenderas att följa dessa tips:

- Placera inte varm mat eller heta vätskor i kylskåpet. Låt maten svalna innan du lägger den i skåpet.
- Mat bör förpackas i förvaringslådor eller täckas med plastfilm. Detta för att bevara matens arom, färg och fräschör.
- Frukt och grönt ska rengöras noggrant och läggas i grönsakslådan, där fukten bidrar till att förlänga hållbarheten.
- Undvik att mat kommer i kontakt med skåpets bakvägg, eftersom detta kan påverka luftcirkulationen och maten riskerar att frysa fast i bakväggen.

Instruktioner för förvaring av mat i frysen

Den optimala temperaturen i frysdelen är -18°C och är avsedd för långtidsförvaring. Ju kallare det är, desto bättre kvalitet och hållbarhet på den frysta maten. Om temperaturen är för varm fryser maten långsammare och matkvaliteten minskar.

Information om fryskapacitet finns på produktens märkskylt.

Vid uppstart för första gången eller uppstart efter en period utan användning ska produkten startas 6 timmar innan maten placeras i frysfacket.

Frysfacket är avsett för följande:

- För förvaring av djupfrysta livsmedel.
- För infrysning av färska livsmedel.
- För att göra isbitar.

Viktig! Se alltid till att frysdörren är helt stängd. Om luckan inte stängs ordentligt torkar maten ut och frysen fryser. Dessutom ökar den strömförbrukningen.

Så här använder du iskubslådan:

Placera iskubslådan i det översta läget i frysen så att den fryser så snabbt som möjligt.

Frysrum och stjärnor

Alla frysar, frysar och frysar har ett betyg mellan 1 och 4. Antalet stjärnor anger hur effektiv frysen är att frysa.

- **1 stjärna:** Frysar med 1 stjärna kan hålla en temperatur på -6°C och är lämpliga för kort förvaring (3-4 dagar).
- **2 stjärnor:** Frysar med 2 stjärnor kan hålla en temperatur på -12°C och är lämpliga för kort förvaring (1-2 veckor).
- **3 stjärnor:** Frysar med 3 stjärnor kan hålla en temperatur på -18°C och är lämpliga för längre förvaring (>1 månad).
- **4 stjärnor:** Frysar med 4 stjärnor kan frysa in mat och hålla en temperatur på -18°C. Lämplig för längre förvaring (>1 månad).

Slå in maten på rätt sätt

Innan maten läggs i frysfacket måste den lindas in så att den inte tappar sin smak eller torkar ut. Använd endast förpackningar som är godkända för frysen.

Följande material är lämpliga för inpackning: Filmfolie, aluminiumfolie, frysbehållare och fryspåsar.

Följande material är inte lämpliga att slå in: Omslagspapper, cellofan, soppsåsar och begagnade shoppingkassar.

Följ dessa steg för korrekt inpackning:

1. Slå in maten i lämplig förpackning
2. Tryck ut luften ur förpackningen
3. Förslut förpackningen
4. Märk förpackningen med innehåll och datum för att hålla koll på lagringstiden

Frysning av färsk mat

Följande livsmedel är lämpliga att frysa: Fisk och skaldjur, bakverk, fågel, viltkött, örter, frukt och grönsaker, ost, smör, färdigrätter och matrester.

Mat som inte lämpar sig att frysa: Sallad, ägg, yoghurt, kondenserad mjölk, creme fraiche och majonnäs.

För bästa hållbarhet rekommenderar vi följande tips och råd för infrysning av färsk mat:

- Den optimala temperaturen i frysen är -18°C.
- Använd endast färska och felfria livsmedel för infrysning.
- Varorna ska förpackas lufttätt så att de inte tappar smak eller torkar ut.
- Infrysning av större mängder mat måste placeras i det nedre facket. Här fryses de särskilt snabbt och kvaliteten på maten bevaras.
- Fisk och kött kan med fördel skäras i mindre bitar för snabbare infrysning.
- Använd endast förpackningar som är lämpliga att gå in i frysen.
- Låt inte färskvaror komma i kontakt med de frysta för att undvika en temperaturhöjning på de sistnämnda.
- Överfyll inte frysen. Om frysen är full kommer luften inte att kunna cirkulera ordentligt.

Förvaring av frysta livsmedel

För att säkerställa en lång hållbarhetstid för dina frysta livsmedel bör du:

- att den frysta maten du köper har förvarats på lämpligt sätt av återförsäljaren.
- Se till att fryst mat förs över direkt från butiken till frysen på kortast möjliga tid.
- Öppna inte frysen för ofta och lämna inte luckan öppen längre än nödvändigt. Frekvent öppning sänker temperaturen i frysen och maten försämras snabbt.
- När maten är upptinad kan den inte frysas igen.

Hållbarhet för frysta produkter

Hållbarheten för fryst mat beror på typen av mat.

Vid en temperatur på -18°C gäller det i allmänhet för:

Frukt och grönsaker	10-12 månader	Hela bitar av nötkött	1 år
Ost	3-4 månader	Lamm	1,5 år
Bakverk	2-8 månader	Magert spel	1,5 år
Malet kött	4 månader	Färdigmat	1-3 månader
Fjäderfä	3-9 månader	Fet fisk	1-2 månader
Fläsk	3-6 månader	Mager fisk	3-6 månader

Viktig! Överskrid inte förvaringstiden som anges på maten.

Upptining av djupfrysta varor

Frysta livsmedel måste tinas försiktigt för att på bästa sätt bevara kvaliteten och minska tillväxten av bakterier. Beroende på typen och syftet med användningen kan följande metoder användas:

Kylskåpet

Bakterier utvecklas långsammare i kylan än i rumstemperatur. Därför är det den mest hygieniska

upptiningsmetoden.

Köksbordet

Om maten är inslagen i en fryspåse kan du med fördel lägga den i en skål med kallt vatten. På grund av risken för utveckling av bakterier får mat inte stå på köksbordet för länge.

Mikrovågsugnen

Om du inte har så mycket tid kan du använda en mikrovågsugn som har ett upptiningsprogram. Om denna metod används måste maten tillagas omedelbart för att undvika utveckling av farliga bakterier.

Viktig! Frysta produkter som har tinats helt eller delvis får inte frysas igen. De ska tillagas i förväg, varefter det kan frysas igen.

Funktioner

Produkten kan utrustas med följande funktioner. Det är dock skillnad på om det är kyl, frys eller kombiskåp.

Super frysfunktion

Superfreeze-funktionen är användbar om du behöver frysa in en stor mängd mat på en gång eller om produkten har varit avstängd under en längre tid.

Temperaturen blir betydligt kallare och maten fryses så snabbt att vitaminer, näringsvärden, utseende och smak bevaras.

Notera! När superfreeze är aktiverad arbetar kompressorn konstant och driftsljudet kan därför bli något högre än normalt.

Semesterlägesfunktion

Om du ska på semester eller inte tänker använda produkten på en längre tid kan du ställa in produkten på ett energibesparande semesterläge.

Viktig! När semesterläget är aktiverat får ingen mat förvaras i kylan.

Dörrlarm

Produkten är utrustad med ett dörrlarm som går igång om dörren till produkten står öppen under en längre tid.

Återuppta funktion

I händelse av strömbrott kommer produkten att återgå till det tidigare inställda tillståndet före strömbrottet när strömmen återställs.

Minus 15°C funktion

Produkten kan vara godkänd för förvaring i torr miljö med en omgivningstemperatur på -15°C. Detta eftersom produkten är utrustad med en kompressor som alstrar värme och därför ser till att oljan inte härdar/klumpar sig vid kalla temperaturer.

Även om produkten kan stå ner till -15°C kommer energiförbrukningen att skilja sig från vad som anges. När produkten är inställd på en annan temperatur än vad klimatklassen föreskriver är energiförbrukningen inte längre i enlighet med vad som anges på energimärkningen.

Produktens klimatklass har ingen inverkan på att kompressorer tekniskt utvecklar värme. Det är bara en av produktens extrafunktioner att den tål en omgivningstemperatur på -15°C.

Dessutom finns det ingen klimatklass som täcker ner till -15°C.

Normala tillbehör

Produkten kan utrustas med följande tillbehör

Flaskhylla

Flaskhyllan är avsedd för horisontell förvaring av flaskor för att spara utrymme. Den är idealisk för förvaring av vinflaskor, burkar och juice.

Justerbar dörrhylla

Hyllorna i produkten kan justeras i höjdled. Håll i ena änden av hyllan och lyft upp den när du drar ut den.

Sprängsäkra glashyllor

Denna produkt kommer med justerbara, splittersäkra glashyllor. För att justera, dra ut hyllan och lyft sedan den främre delen och dra ut hyllan.

Grönsakslåda

Grönsakslådan är idealisk för förvaring av frukt och grönsaker. Dra ut lådan för att placera frukt och grönsaker i lådan.

Grönsakslåda med fuktregulator

Grönsakslådan är idealisk för förvaring av frukt och grönsaker. För att skapa det optimala förvaringsklimatet är grönsakslådan utrustad med en fuktregulator.

Luftfuktigheten justeras genom att trycka regulatorn antingen åt höger eller åt vänster

- För stora mängder frukt och grönsaker, ställ in luftfuktigheten på låg.
- För små mängder frukt och grönsaker, ställ in luftfuktigheten på hög.

Iskubs låda

- 1 Fyll brickan med dricksvatten och ställ den i frysen.
- 2 För att lossa isbitarna kan istärningsbrickan kortvarigt sänkas under rinnande vatten. Alternativt kan brickan också vändas något.

Fryselement

Produkten kan förses med ett fryselement som kan tas bort och användas för kylning i en kylpåse.

Vid strömavbrott eller fel förhindrar fryselementet uppvärmning av frysvarorna under en kortare period.

Installation

Ventilation

Platsen du väljer för att installera kylskåpet måste vara väl ventilerad och borta från varmluft. Placera inte kylskåpet nära en värmekälla, såsom spisar och pannor, och undvik direkt solljus, detta säkerställer kyleffekten samtidigt som energiförbrukningen hålls nere. Undvik att placera kylskåpet på en fuktig plats för att förhindra att kylskåpet rostar och läcker elektricitet.

Växtgolv

Placera kylskåpet på ett stadigt och plant underlag (golvet) för att hålla det stabilt, annars orsakar det vibrationer och oljud. När kylskåpet placeras på golvmaterial som mattor, halmmattor och polyvinylklorid måste de solida bottenplattorna placeras under kylskåpet för att förhindra missfärgning orsakad av värmeavledning. Fri ventilation måste upprätthållas runt apparaten eller i en inbyggd struktur.


Värmeafledningsareal

När det är i drift, tillhandahåller produkten värme till omgivningen. Därför är det viktigt med tillräcklig ventilation, så att produkten kan komma av med överskudsvarmen.

Om produkten bygger in och skap har produkten en användning för ventilerings. Jo mere luft der cirkulerer omkring produkten i skabet, des bättre kan det komma av med värmen.

Vi rekommenderar, att du bör vara minst 30 mm ledig plats ugn över, samt påsedd produkt.

Produktbeskrivning

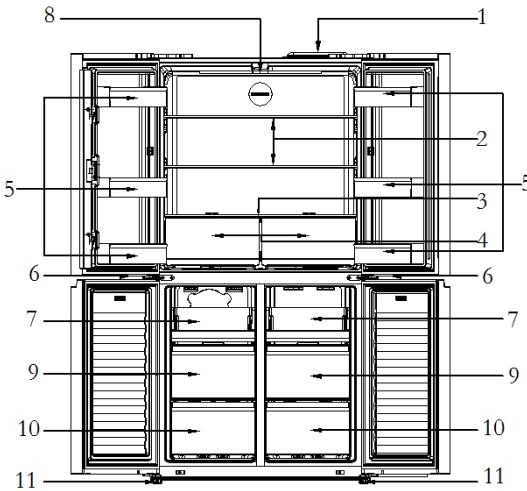


- 1 Kontrollpanel
- 2 Kylens glashyllor
- 3 Lock till grönsakslåda
- 4 Grönsakslådor
- 5 Hyllor i kyldörren
- 6 LED-belysning
- 7 Fryslådor
- 8 LED-ljus
- 9 Fryslådor
- 10 Fryslådor
- 11 Justerbara fötter

På grund av tekniska innovationer, kan produktbeskrivningarna i den här manualen inte helt överensstämma med din produkt. Detaljerad

informationen är i enlighet med den slutgiltiga produkten.

Funktioner

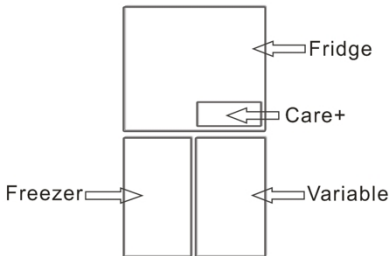

Apparaten har fyra temperaturzoner.


Övre fack: kylfack.

Mellersta högra facket ("Care+"): specialzon för känsliga livsmedel.

Nedre vänstra facket: frysfack.

Nedre högra facket ("Variable"): variabel zon med justerbar temperatur.

Funktioner på kontrollpanelen

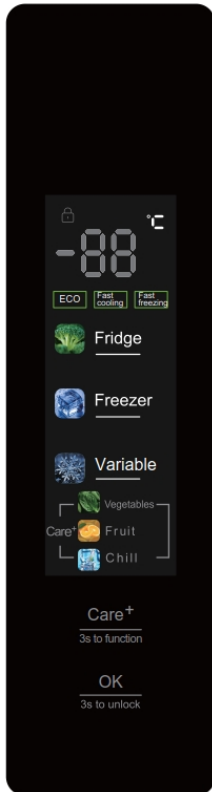

Funktion & Inställning

När kylskåpet ansluts till strömförsörjningen för första gången lyser alla ikoner på displaypanelen i 5 sekunder.

Efter att dörren har stängts släcks displayen automatiskt om ingen knapp trycks på inom 15 sekunder.

Displayen tänds igen när en dörr öppnas eller en knapp trycks ned.

Låsfunktion

När barnlåsfunktionen är aktiv, kan temperatur- och funktionsinställningar inte ändras.

- 1 Om ingen knapp trycks ned på 15 sekunder aktiveras barnlåset automatiskt.
- 2 För att avaktivera barnlåset, tryck och håll in OK (3s to unlock)-knappen i 3 sekunder.

Temperaturinställning

Innan du ändrar temperaturen, se till att kontrollpanelen inte är låst.

När ECO-läget är aktivt kan kyl- och frystemperaturerna inte justeras.

Tryck på Fridge- eller Freezer-knappen en gång: ett pip hörs och inställningen är låst.

Tryck på samma knapp igen inom 10 sekunder för att avsluta ECO-läget; då kan du justera temperaturen.

När "Snabbkylning" är aktivt kan kylskåpstemperaturen inte justeras. Tryck på Fridge-knappen en gång: en ljudsignal hörs.

Tryck på den igen inom 10 sekunder för att avsluta snabbkylning; du kan sedan justera den temperaturen.

När "Snabbinfrysning" är aktivt kan frysens temperatur inte justeras. Tryck på Freezer-knappen en gång: en ljudsignal hörs.

Tryck på den igen inom 10 sekunder för att avsluta Snabbfrysning; du kan sedan justera temperaturen.

Kylskåpets temperaturinställning

Tryck på Fridge-knappen upprepade gånger för att välja önskad kylskåpstemperatur.

Bekräfta inställningen genom att trycka på OK-knappen inom 5 sekunder, eller vänta i 5 sekunder; den slutar blinka när inställningen har sparats.

Kylens temperatur kan ställas in på följande värden: 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C → OF → 2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C. "OF" betyder att kylskåpet är avstängt. När OF väljs stängs både kylskåps- och Care+-facken av och "°C"-ikonen slocknar. Innan du väljer OF, ta ut all mat från kylskåpet och Care+-facken.

Frysens temperaturinställning

Tryck på Freezer-knappen upprepade gånger för att välja önskad frystemperatur. Tryck sedan på OK-knappen inom 5 sekunder eller vänta i 5 sekunder utan att trycka på någon knapp för att bekräfta inställningen. Värdet slutar blinka när den har sparats.

Frystemperaturen växlar mellan följande inställningar: -18 °C → -17 °C → -16 °C → -24 °C → -23 °C

→ -22 °C → -21 °C → -20 °C → -19 °C → tillbaka till -18 °C.

Variabel temperaturinställning

Tryck på Variabel-knappen för att välja önskad temperatur för det variabla utrymmet. Tryck på OK inom 5 sekunder, eller vänta i 5 sekunder, för att bekräfta; då slutar den blinka.

De justerbara temperaturinställningarna cyklar enligt följande: -20 °C → -19 °C → -18 °C → ... → -1 °C → 0 °C → 1 °C → 2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C → OF → -20 °C → -19 °C → -18 °C "OF" innebär att utrymmet är avstängt. När OF väljs släcks ikonen "°C" och kylningen i det variabla utrymmet upphör. Ta alltid ut all mat från detta utrymme innan du väljer OF.

Care+ inställning

I Care+-läget för temperaturinställning, tryck kort på Care+-knappen (i mindre än 3 sekunder) för att välja förvaringsläge för grönsakslådan. Lägena växlar i följande ordning: Grönsaker → Frukt → Kall → Grönsaker.

- Grönsaksläge är lämpligt för bladgrönsaker och liknande råvaror. Fruktläge passar för frukt och liknande varor.
- Kall-läget är kallare och passar för kallskuret, fisk och liknande livsmedel.
- När kylskåpstemperaturen är inställd på OF inaktiveras Care+-funktionen. I detta fall har det ingen effekt att trycka på Care+-knappen.

ECO/Snabb kylning/Snabbfrysning Funktion

Funktion inställningsläge

Tryck och håll in "Care+"-knappen i 3 sekunder för att växla från Care+ temperatur-inställningsläge till funktions-inställningsläge. För att avsluta funktions-inställningsläget, tryck och håll in Care+-knappen igen i 3 sekunder. Systemet återgår också automatiskt till Care+ temperatur-inställningsläge varje gång displayen stängs av och sedan tänds igen.

ECO Funktion

När ECO-läget är på är kylskåpet inställt på 5 °C och frysen på -18 °C. Detta sparar energi samtidigt som maten förvaras vid lämpliga temperaturer. I ECO-läge kan du inte ändra temperaturen i kylan eller frysen med knapparna Fridge / Freezer.

För att aktivera ECO-läge:

Tryck och håll in Care+-knappen i 3 sekunder för att gå in i funktions-inställningsläget, tryck sedan kort på Care+-knappen tills ECO-ikonen blinkar. Tryck på OK eller vänta 5 sekunder för att bekräfta. ECO-ikonen fortsätter att lysa.

För att avsluta ECO-läge:

När ECO är aktivt, tryck och håll in Care+-knappen i 3 sekunder, tryck sedan kort på Care+ tills ECO-ikonen blinkar. Tryck på OK, eller vänta i 5 sekunder, för att bekräfta; ECO-ikonen slocknar.

ECO-läget stängs också av automatiskt när Snabbkylning eller Snabbfrysning aktiveras, eller om du trycker på Kyl- eller Frysknappen två gånger snabbt.

Snabbkylning

När snabbkylning är på är kylskåpstemperaturen inställd på 2 °C så att färskvaruutrymmet kylls-ner snabbt. Funktionen stängs av automatiskt efter en total drifttid på 8 timmar. Medan snabbkylning är aktiv kan kylskåpstemperaturen inte justeras.

För att aktivera Snabbkylning:

Tryck och håll in Care+-knappen i 3 sekunder för att öppna funktions-inställningsläget, tryck sedan kort på Care+-knappen tills Snabbkylningsikonen blinkar. Tryck på OK eller vänta i 5 sekunder för att

bekräfta. Snabbkylningsikonen förblir tänd.

För att aktivera Snabbkylning:

Snabb kylning stängs av automatiskt efter 8 timmar. Du kan också stänga av den manuellt: när Snabbkylning är aktivt, tryck och håll in Care+-knappen i 3 sekunder, tryck sedan kort på Care+ tills ikonen för Snabbkylning blinkar. Tryck på OK, eller vänta i 5 sekunder, för att bekräfta.

Snabbkylning avbryts också automatiskt om ECO-läget aktiveras, eller om du trycker på Fridge-knappen två gånger snabbt.

Snabbfrysning

När Snabbinfrysning är aktiverat ställs frysen automatiskt in på -32 °C för att snabbt frysa in mat och hjälpa till att bevara kvalitet och färskhet. Medan den här funktionen är aktiv kan du inte ändra frysens temperatur med Frys-knappen. Funktionen stängs av automatiskt efter 26 timmars kontinuerlig drift.

För att aktivera Snabbfrysning:

Tryck och håll in Care+-knappen i 3 sekunder för att gå in i funktionsinställningsläget. Tryck kort på Care+-knappen tills snabbinfrysningsikonen blinkar, tryck sedan på OK (eller vänta i 5 sekunder). Snabbinfrysningsikonen fortsätter att lysa.

För att aktivera Snabbfrysning:

Snabbfrysning stängs av automatiskt efter 26 timmar. Du kan även stänga av den manuellt: när Snabbfrysning är aktivt, tryck och håll in Care+-knappen i 3 sekunder för att öppna funktionsinställningarna, tryck kort på Care+ tills ikonen för Snabbfrysning blinkar, tryck sedan på OK eller vänta i 5 sekunder; ikonen släcks.

Snabbfrysning avbryts också automatiskt när ECO-läget aktiveras, eller om du trycker på Freezer-knappen två gånger snabbt.

Dörr-larm

Om en dörr lämnas öppen i mer än 3 minuter ljuder larmet kontinuerligt. Du kan tysta larmet genom att trycka på valfri knapp, men det ljuder igen efter 3 minuter om dörren fortfarande är öppen. Larmet stängs av när alla dörrar är ordentligt stängda.

Strömavbrotts minne

Vid ett strömavbrott sparar kylskåpet dina tidigare inställningar. När strömmen kommer tillbaka återupptar den driften med samma inställningar.

Fördröjd start

För att skydda kompressorn efter ett kort strömavbrott (mindre än 5 minuter) startar kompressorn inte omedelbart när strömmen kommer tillbaka. Den startar om automatiskt när strömmen har varit på kontinuerligt i mer än 5 minuter.

Övertemperaturlarm (efter strömavbrott)

Om frysens sensortemperatur är högre än -10 °C när strömmen kommer tillbaka, blinkar frysens temperatursiffror på displayen. Tryck på valfri knapp för att visa frysens aktuella temperatur. Tryck på valfri knapp igen, eller vänta 10 sekunder, för att återgå till normal visning.

Fel larm

Om koderna E0, E1, E2, EH, EE eller EC visas på displayen är det fel på apparaten. Kontakta kundtjänst eller en auktoriserad tekniker.

Vändning av dörrsvingen

Det är inte möjligt att ändra dörrens öppningsriktning.

Normala löpljud

Alla produkter har olika "driftljud", som ibland kan verka irriterande men är helt normala funktionsljud.

Dessa är normala ljud:

Lätt brummande

Detta ljud kommer från motorn och kan ibland bli högre när motorn precis har startat.

Gurglande/porlande ljud eller lätt brum

Kommer från kylvätskan som cirkulerar genom rören.

Klick

Små klick kan alltid höras när elektroniska kort startar eller stoppar kompressorn.

Lätt bakgrundsljud

Om produkten har en fläkt (beroende på modell) kan luften som cirkulerar inuti produkten skapa ett lätt bakgrundsljud.

Undvik buller

Om du upplever att ljuden är högre än vanligt kan det bero på flera orsaker. De flesta klarar du själv utan besök av en servicetekniker.

Produkten är inte stabil

Om produkten lutar kan det påverka cirkulationen av köldmediet. Justera på nivelleringsfötterna eller placera något under.

Dörren stängs inte ordentligt

Om luckan till produkten inte stängs tätt måste kompressorn arbeta hårdare för att hålla nere temperaturen. Se till att stänga luckan ordentligt eller få en servicetekniker att byta ut tätningslisten.

Produkten är för nära en vägg

Kompressorn avger små vibrationer. Om produkten är för nära väggen kommer ljudet av dessa att öka. Fixa det genom att flytta produkten längre bort från väggen.

Felsökning

Problem	Kontroll	Lösningar
Ingen kylning alls	Är strömkabeln inkopplad? Har säkringarna löst ut? Finns det ström i uttaget?	Anslut strömkabeln ordentligt. Öppna dörren för att se om innerbelysningen tänds. Kontrollera husets säkringar/strömbrytare och strömförsörjningen.
Onormalt ljud	Står kylskåpet i våg? Står det mot en vägg?	Nivellera kylskåpet. Flytta det bort från väggarna.
Dålig kylprestanda	Har du lagt in varm mat eller en stor mängd mat? Öppnas dörren ofta? Står apparaten i direkt solljus eller nära en spis eller ett värmeelement? Finns det tillräckligt med utrymme för ventilation? Är temperaturen inställd för högt?	Låt varm mat svalna innan du ställer in den i kylskåpet. Undvik att öppna dörren ofta. Flytta apparaten bort från värmekällor och direkt solljus. Se till att det finns god ventilation runt den. Välj en lägre (kallare) temperatur.
Obehaglig lukt i kylskåpet	Har någon mat blivit dålig? Behöver kylskåpet rengöras? Är starkt lukande matvaror oinpackade?	Släng skämd mat. Rengör insidan. Plasta in eller täck över starkt-luktande livsmedel.
Ingen respons från knapparna	Är barnlåsfunktionen aktiverad?	Håll in knappen "OK / 3s to Unlock" i 3 sekunder för att avaktivera barnlåset och använd sedan knapparna igen. (Se "Barnlås" för mer information.)
Temperaturen går inte att justera	Är ECO, Snabbkylning eller Snabbfrysning aktiverat?	När ECO, Snabbkylning eller Snabbfrysning är aktivt kan temperaturen för det utrymmet inte ändras. Stäng av den aktiva funktionen först och justera sedan temperaturen. (Se "Funktioner" för mer information.)
Frysens temperatursiffror blinkar	Har det varit ett strömavbrott?	Tryck på valfri knapp för att stänga av över-temperaturlarmet (se "Över-temperaturlarm" för mer information). Kontrollera om färskvaror och frysta livsmedel har tinat eller blivit dåliga innan du använder dem.

Information vid kontakt med service



Du är välkommen att kontakta vår kundserviceavdelning om det finns några frågor om våra produkter som du inte kan lösa själv eller om produkten behöver repareras.

Ofta kan problem åtgärdas genom att använda avsnittet "Felsökning och lösningar". Kontakta vår serviceavdelning om så inte är fallet. Här ser vi till att hitta den bästa lösningen och försöker undvika onödiga servicebesök.

Av säkerhetsskäl får endast utbildad fackpersonal utföra reparationer på produkten. Rätten att klaga på produkten upphör om reparationer eller ändringar görs av personer som vi inte har gett tillstånd till eller om icke-original reservdelar används.

Vi erbjuder köp av originalreservdelar i enlighet med gällande förordning om miljövänlig design. Se bilagan för den minimiperiod under vilken reservdelar finns tillgängliga för att reparera produkten.

Information om reklamationstiden och villkoren finns på vår hemsida, hos vår serviceavdelning eller din återförsäljare.

Vi rekommenderar att du har produktens modellnummer och serienummer redo om du kontaktar vår kundserviceavdelning.

Båda delarna finns på produktens typskylt, som finns inuti produkten eller på baksidan av produkten. På vissa produkter kan det vara nödvändigt att ta bort grönsakslådan, hyllorna eller liknande inredningsdelar.

Skriv ner informationen innan du kontaktar service.

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida:

www.power.se

Information ang efter försäljning

Tillgång till professionell reparation, såsom webbplatser, adresser, kontaktinformation:

Modell nummer: POSBSX7601DBN

Adress	Enköpingsvägen 27, 177 38 Järfälla, Sverige	QR-kod	
Telefonnummer	0047 67 92 70 00		
Kontaktuppgifter finns på vår hemsida:	www.power.se		
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriserade representanten;			www.power.se
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga; (år)			7
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produkt databasen, enligt definitionen i förordning EU 2019/2016 med hjälp av en webblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produkt databasen eller en länk till produkt databasen och information om hur man hittar modellidentifieraren på produkten.)			www.power.se
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti			24
Obs! Adressen eller kontakttelfonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver tjänster.			
Genom att skanna QR-koden med din smartphone kommer du till en länk till EPREL - europeiskt produktregister för energimärkning. Här hittar du mer teknisk information om produkten.			

CE försäkran om överensstämmelse



Denna apparat har tillverkats enligt de strängaste standarderna och följer all tillämplig lagstiftning,

lågspänningsdirektivet (LVD) och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Kjære kunde

- Les denne brukerhåndboken før du bruker produktet for første gang. Det vil hjelpe deg å bruke og vedlikeholde det riktig og forlenge levetiden.
- Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk dersom dette skulle bli nødvendig og sørg for at instruksjonene følges dersom produktet skifter eier.

Denne bruksanvisningen inneholder sikkerhetsinstruksjoner, bruksanvisninger, installasjonsinstruksjoner og feilsøkingstips osv.

Før du ringer etter service:

- Les avsnittet om feilsøkingstips. Dette vil hjelpe deg med å løse noen av de vanligste problemene selv.
- Hvis du ikke kan løse problemene selv, ring etter hjelp fra profesjonelle teknikere.

Når du ringer:

Må du oppgi den fullstendige referansen til enheten (modell, type, serienummer). Denne informasjonen er på typeskiltet som er festet til apparatet. Den kan plasseres både inne i produktet og på baksiden. Du må oppgi hvor og hvilken forhandler produktet er kjøpt fra, samt kjøpsdato.

Uautorisert oppringing av teknisk tjeneste:

Før service tilkalles sjekkes mulige feil, det er mulig å rette dem selv. Dersom kravet om retting er uberettiget, er det kundens ansvar å betale kostnadene forbundet med å tilkalle service.

Reklamasjonsrett for husholdningsbruk:

Klagefristen dekker kun helt nye produkter. Klagefristen er gyldig etter lovverket fra kjøpsdato, når det fremlegges kvittering, regning eller tilsvarende, hvorfra kjøpsdato fremgår. Reklamasjonsretten dekker kun material- eller utførelsesfeil. Funksjonssvikt på produktene på grunn av installasjonsforhold omfattes ikke av reklamasjonsretten. Reklamasjonsretten begrenser ikke kjøpers rettigheter etter lovverket.

Retten til å klage omfatter ikke:

- Normal slitasje samt feil eller skader som direkte eller indirekte skyldes overbelastning, feil bruk, misbruk, uforsiktig håndtering, utilstrekkelig vedlikehold, feil installasjon eller tilkobling, spenningsvariasjoner, elektriske forstyrrelser eller reparasjoner utført av produsenten eller dets autoriserte servicepartnere.
- Feil eller skade som følge av kommersiell eller annen bruk av produkter beregnet på private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skade på andre gjenstander, driftstap etc., med mindre annet er bestemt ved lov.

Transportskader:

Transportskader som oppdages ved forhandlerens levering til kunden er primært en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med eventuell transportskade. Muligens. Transportskader skal meldes umiddelbart og senest 24 timer etter at varen er levert. Ellers kan kundens krav bli avvist.

Viktig!

Vær oppmerksom på at, som følge av konstant utvikling og oppdatering av produktet, kan produsenten gjøre endringer uten forvarsel.

Dette er en original manual

Din og andres sikkerhet er veldig viktig.

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker produktet for din egen og andres sikkerhet. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig å sørge for at alle som bruker produktet er kjent med dets funksjon og sikkerhetsfunksjoner. Ta vare på brukerveiledningen og sørg for at den forblir sammen med produktet hvis det flyttes eller selges slik at alle som bruker produktet gjennom hele levetiden er godt informert om produktets bruk og sikkerhet.

Av sikkerhetsgrunner må sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen følges, da produsenten ikke er ansvarlig for skader forårsaket av utelatelse. Alle sikkerhetsmeldinger vil bli etterfulgt av et sikkerhetsord som kan være "**FARE**", "**ADVARSEL**" eller "**FORSIKTIG**".

Disse ordene betyr:

FARE

En umiddelbar farlig situasjon. Alvorlig personskade eller død kan resultere hvis instruksjonene ikke følges umiddelbart.

ADVARSEL

En potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til alvorlig skade eller død.

FORSIKTIG

En potensielt farlig situasjon som kan resultere i moderate eller mindre skader hvis situasjonen ikke blir eliminert.

Alle sikkerhetsmeldinger forteller hva den potensielle faren er, hvordan man kan redusere risikoen for skade og hva som kan skje hvis instruksjonene ikke følges.

Sikkerhet for barn og sårbare mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og mangel på erfaring og kunnskap kan bruke produktet dersom de har fått tilsyn eller instruksjon i å bruke produktet på en sikker måte og forstår de potensielle farene.
- Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hold all emballasje langt unna barn. Det er fare for kvelning.
- Hvis du kaster produktet, trekk støpselet ut av stikkontakten. Kutt tilkoblingskabelen (så nær produktet som mulig) og fjern døren for å forhindre at barn får elektrisk støt eller blir fanget inne.
- Hvis dette produktet skal erstatte et eldre produkt med en fjærlås (lås) på døren eller lokket, sørg for å gjøre fjærlåsen ubrukelig før du kaster det gamle produktet. Dette forhindrer at produktet blir en potensiell dødsfelle for et barn.

Generell sikkerhet

ADVARSEL! Hold ventilasjonsåpningene i produktskapet eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.

ADVARSEL! Ikke bruk mekaniske enheter eller andre midler for å fremskynde avrimingsprosessen.

ADVARSEL! Følg alltid produsentens instruksjoner for avrimingsprosessen.

ADVARSEL! Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne frost og is fra fryseren.

ADVARSEL

ADVARSEL! Ikke skade kjølemiddelkretsen.

ADVARSEL! Ikke bruk andre elektriske apparater (f.eks. ismaskiner) inne i produktet med mindre det er godkjent av produsenten.

ADVARSEL! Ikke ta på pæren hvis den har vært på lenge, da den kan være veldig varm.

ADVARSEL! Når du plasserer produktet, sørg for at strømledningen ikke blir klemt eller skadet.

ADVARSEL! Bærbare multi-stikkontakter kan overopphetes under bruk og forårsake brann. Plasser derfor aldri bærbare multistikkontakter bak produktet.

ADVARSEL! Ikke oppbevar eksplosive stoffer, f.eks. Aerosolbokser med brennbart drivmiddel i dette produktet.

ADVARSEL! Produktet inneholder kjølemediet isobutan (R600a). Det er en naturgass som verken skader ozonlaget eller øker drivhuseffekten. Det er brannfarlig og kan antennes hvis det lekker.

- Sørg for at ingen av komponentene i kjølemediekretsen blir skadet under transport og installasjon av produktet.
- Unngå åpen ild og antennelseskilder. Luft grundig ut rommet der produktet er plassert.
- Det er farlig å modifisere dette produktet på noen måte. Enhver skade på ledningen kan forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
- Dette produktet er ment for bruk i husholdninger og lignende applikasjoner som:
 - personalkjøkken i butikker, kontorer og andre

arbeidsmiljøer.

- gårder og av kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer.
- seng og frokost.
- catering.
- Alle elektriske komponenter (støpsel, strømledning, kompressor osv.) må kun skiftes ut av en autorisert serviceagent eller kvalifisert servicepersonell.
- Pæren som følger med produkter med lys er en "spesiell pære" som kun kan brukes med det medfølgende produktet og ikke kan brukes til annen husholdningsbelysning.
- Strømledningen må ikke forlenges.
- Kontroller at strømpluggen ikke er i klem eller skadet på baksiden av produktet. En klemt eller skadet plugg kan overopphetes og forårsake brann.
- Sørg for at du kan komme til produktets strømstøpsel.
- Ikke trekk i strømledningen.
- Hvis støpselet er løs på ledningen, ikke sett den inn. Det er risiko for elektrisk støt eller brann.
- Du må ikke bruke produktet i et mørkt rom.
- Produktet hans er tungt. Derfor må det utvises forsiktighet ved flytting og montering.
- Ikke fjern eller ta på gjenstander fra fryseren hvis hendene er fuktige/våte, da dette kan forårsake frostskafer/fryseskafer.
- Unngå å utsette produktet for direkte sollys.

Daglig bruk

- Ikke plasser varm mat eller varme gjenstander i produktet.
- Ikke plasser mat direkte mot bakveggen.
- Frosne matvarer må ikke fryses på nytt etter at de er tint.
- Oppbevar ferdigpakket frossenmat i henhold til instruksjonene på emballasjen.
- Produktets lagringsanbefalinger må følges nøye. Se relevante instruksjoner på emballasjen.
- Ikke plasser kullsyreholdige drikker i fryseren, da kullsyren skaper trykk på beholderen, som kan føre til at den eksploderer og skader produktet.
- Popsicles kan forårsake frostskafer hvis de spises direkte fra fryseren.
- Følg følgende instruksjoner for å unngå matsvinn og dårlig holdbarhet:
 - Å åpne døren i lengre perioder kan føre til en betydelig økning i temperaturen i produktets rom.
 - Rengjør regelmessig alle overflater som kan komme i kontakt med matvarer.
 - Rengjør vanntanker (hvis aktuelt) hvis de ikke har vært brukt på 48 timer. Spyl vannsystemet koblet til en vannforsyning hvis det ikke har blitt sugd vann på 5 dager.
 - Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet slik at det ikke kommer i kontakt med eller drypper på andre matvarer.
 - To-stjerners fryserom (hvis tilgjengelig i produktet) er egnet for oppbevaring av forhåndsfryst mat, oppbevaring eller tilberedning av is og til å lage isbiter.
 - En-, to- og trestjerners rom (hvis de finnes i produktet) er ikke egnet for frysing av fersk mat.
 - Hvis produktet blir stående tomt i lengre perioder, slå av

produktet, avrim, rengjør og la døren stå åpen for å hindre at bakterier og sopp utvikles inne i produktet.

Stell og rengjøring

- Før vedlikehold må produktet slås av og støpselet tas ut av stikkontakten.
- Ikke rengjør produktet med metallgjenstander.
- Ikke bruk skarpe gjenstander for å fjerne rim fra produktet. Bruk en plastskrape.
- Sjekk regelmessig avløpet i kjøleskapet for tint vann. Rengjør om nødvendig avløpet.
- Hvis avløpet er blokkert, vil det samle seg vann i bunnen av produktet, noe som kan risikere å søles på gulvet.

Installasjon

Viktig! Følg instruksjonene i den spesifikke delen for elektrisk tilkobling nøye.

- Pakk ut produktet og se etter skader. Ikke koble til produktet hvis det er skadet. Meld fra umiddelbart om eventuelle skader til kjøpsstedet. I så fall må du beholde emballasjen.
- Det anbefales å vente minst 4 timer før du kobler til produktet slik at oljen kan strøkke tilbake i kompressoren.
- Det bør være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt produktet for å unngå overoppheting. For å oppnå tilstrekkelig ventilasjon, følg instruksjonene som er relevante for installasjonen av produktet.
- Produktet må ikke plasseres i nærheten av varmekilder som radiatorer, komfyrer eller komfyrer.

- Sørg for at støpselet er tilgjengelig etter at du har installert produktet.

Service

- Alt elektrisk arbeid eller service skal utføres av en kvalifisert elektriker eller kompetent person.
- Dette produktet må serviceres av et autorisert servicesenter og kun originale reservedeler må brukes.

Energisparing

- Ikke plasser varm mat i produktet.
- Ikke pakk maten for nær hverandre, da dette forhindrer riktig luftsirkulasjon.
- Pass på at maten ikke berører baksiden av rommet.
- Hvis strømmen går, må du ikke åpne døren(e).
- Ikke åpne døren(e) for ofte, da dette kan senke temperaturen inne i produktet.
- Ikke hold døren(e) åpen for lenge;
- Ikke still inn termostaten til å overstige de anbefalte temperaturene.

Denne håndboken er maskinoversatt

Riktig avhending av dette produktet



Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet må det leveres til egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte, er du med på å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale myndighet, din husholdningsavfallsstasjon eller butikken der du kjøpte

produktet.

Advarsler for avhending

Kjølemiddel og isolasjonsmaterialer er brennbare. Når produktet kasseres, må det derfor holdes unna enhver brannkilde. Når produktet skal kasseres, skilles dørene og pakningen til døren og hyllene fjernes. Plasser dørene og hyllene på et riktig sted vekk fra produktet for å forhindre at et barn blir fanget.

Miljøvern

Dette produktet inneholder ikke ozonreducerende gasser i kjølekretsen eller isolasjonsmaterialene. Produktet må ikke kastes sammen som husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: Produktet skal avhendes i henhold til produktets forskrifter. Unngå å skade kjøleenheten, spesielt varmeveksleren.

Emballasjematerialer



Materialer med dette symbolet er laget av miljøvennlige materialer som kan resirkuleres. Ved å kassere emballasjen på riktig måte i henhold til gjeldende forskrifter, bidrar du til å beskytte miljøet.

ADVARSEL!

Emballasjen kan være farlig for barn!

Plastdeler er merket med internasjonale standardforkortelser:

PE - polyetylen, f.eks. innpakningsfilmen

PS - polystyren, f.eks. møbelstoffet

POM - polyoksymetylen, f.eks. plastklips

PP - polypropylen, f.eks. salttrakten

ABS - akrylnitril-butadien-styren, f.eks. kontrollpanel.

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og miljøet når avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke kastes på riktig måte.



Produkter merket med dette symbolet er elektrisk og elektronisk utstyr. Den overkryssede søppelkassen symboliserer at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men må samles inn separat.

For dette formål har alle kommuner etablert innsamlingsordninger der elektrisk og elektronisk utstyr kan leveres gratis av innbyggerne på gjenvinnsstasjoner eller andre innsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdninger. Nærmere opplysninger må innhentes fra kommunens tekniske forvaltning.

ADVARSEL!



Under bruk, service og avhending av produktet, vær oppmerksom på symbolene på venstre side, som vanligvis er plassert på baksiden av produktet (bakpanel eller kompressor) og er gule eller oransje i fargen. Det er varselssymbol for brannfare. Det er brennbare materialer i kjølemiddelrøret og kompressoren.

Hold deg langt unna brannkilder under bruk, service og avhending.

Transportinstruksjoner

Produktet må kun transporteres stående. Den leverte emballasjen skal være intakt under transport.

Hvis produktet ble lagt ned under transport, må det ikke gå i de påfølgende 2 timene for å la systemet sette seg etter at produktet er satt tilbake til riktig posisjon.

Unnlatelse av å følge instruksjonene ovenfor kan føre til skade på produktet. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig hvis disse instruksjonene ignoreres. Produktet skal beskyttes mot regn, fuktighet og andre atmosfæriske påvirkninger.

VIKTIG: Det må utvises forsiktighet ved rengjøring/løfting av produktet for å unngå å berøre kondensatorens metalltråder på baksiden av produktet, da du kan skade fingrene og hendene eller skade produktet.

VIKTIG: Dette apparatet er ikke ment å stables med andre apparater. Ikke prøv å sitte eller stå på toppen av enheten, siden den ikke er beregnet for slik bruk. Du kan bli skadet eller skade produktet.

VIKTIG: Pass på at strømkabelen ikke sitter fast under produktet under og etter transport/flytting av produktet for å unngå at strømkabelen blir kuttet, ødelagt eller skadet.

Når du plasserer apparatet, vær forsiktig så du ikke skader gulvet, rørene, veggbekledningen osv. Ikke flytt produktet ved å trekke i lokket eller håndtaket. Ikke la barn leke med produktet eller tukle med innstillingene. Vårt firma fraskriver seg ethvert ansvar dersom instruksjonene ikke følges.

Før bruk

Før du bruker produktet, må du gjøre følgende:

- Fjern all emballasje fra produktet og kast den i henhold til gjeldende forskrifter.
- Hvis sidevegger og dører er dekket med beskyttelsesfilm, må denne også fjernes.
- Undersøk produktet grundig for eventuelle transportskader etter utpakking. Ved reklamasjoner må du kontakte forhandleren der du kjøpte produktet.
- Rengjør innsiden av produktet og medfølgende tilbehør (se avsnittet Rengjøring).

Plassering

Oppsett

Produktet må plasseres i et tørt og godt ventilert rom, langt unna varmekilder som radiatorer, ovner og direkte sollys. Hvis dette ikke er mulig, anbefaler vi at du bruker en isolasjonsplate og holder en minimumsavstand til varmekilden på:

- Komfyrer og ovner, 3 cm.
- Vedovner, 30 cm.

Produktet skal stå stabilt og plant. Gulvet under produktet må ikke kunne vike. Hvis dette er tilfelle, må gulvet forsterkes.

Ventilasjon

Under drift avgir skapet varme til omgivelsene. Varmeluften må kunne sirkulere, ellers må kompressoren jobbe mer, noe som gir økt strømforbruk. Du må aldri dekke til ventilasjonsåpningene.

Se under avsnitt "Installasjon" for mer informasjon om plassbehov for produktet.


Romtemperatur og klimaklasse

Dette apparatet er utviklet for å fungere i spesifikke omgivelsestemperaturer. Finn apparatets klimaklasse på typeskiltet og sjekk om romtemperaturen stemmer overens med verdiene nedenfor:

- **SN** (Utvidet temperert): 10–32 °C
- **N** (Temperert): 16–32 °C
- **ST** (Subtropisk): 16–38 °C
- **T** (Tropisk): 16–43 °C

Merk: Apparatet fungerer best innenfor det temperaturområdet som er oppgitt for dets klimaklasse. Hvis temperaturen i rommet er utenfor disse grensene, kan det påvirke apparatets evne til å holde ønsket temperatur.

Utjevning av produktet

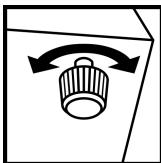

Produktet skal stå stabilt og plant. Utjevning er viktig for at produktet skal lukke og tette dørene skikkelig. Hvis du opplever problemer med at produktet ikke fungerer som det skal, kan det skyldes at det rett og slett står ujevnt.

Nøyaktig nivellering sikres ved å justere nivelleringsføttene i bunnen av produktet. Noe kan også med fordel legges inn under for å kompensere for ujevnheter.

Koble til produktet

Etter installasjon bør du vente minst 4 timer før du slår på produktet og tar det i bruk. Dette er fordi det under transport kan skje at noe av oljen fra kompressoren renner inn i kjølesystemet.

Produktet bør rengjøres grundig innvendig før det tas i bruk første gang (les mer under avsnitt om Rengjøring).

Før du kobler til, kontroller at spenningen og frekvensen som er angitt på merkeplaten samsvarer med strømforsyningen i hjemmet. Produktet må være jordet. Strømforsyningskabelen er utstyrt med en plugg for dette formålet. Hvis husholdningsuttaket ikke er jordet, må produktet kobles til en separat jordforbindelse i henhold til gjeldende forskrifter og en kvalifisert elektriker må kontaktes.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetstiltakene ovenfor ikke følges.

Dette produktet er i samsvar med E.E.C. direktiver.


Spar energi

Her er noen gode tips til hvordan du kan spare energi:

- Sørg for at maten er kald før du legger den i kjøleskapet eller fryseren.
- Frystvarer kan med fordel legges i kjøleavdelingen for tining. Derved utnyttes kulden fra den frosne maten.
- Sørg for å plassere produktet i et tørt og ventilert rom. Den må ikke stå i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder.
- Frost øker energiforbruket og fryseseksjonen bør derfor tines regelmessig. En tommelfingerregel er at når det er 10 mm. frost, fryseren bør tines.
- Ikke åpne døren til fryseren eller kjøleseksjonen mer enn absolutt nødvendig.

Bytting av lampe

LED-lampen brukes av kjøleskapet til belysning, som har lavt energiforbruk og lang levetid. I tilfelle unormalt, vennligst kontakt ettersalgspersonellet for besøksservice. Lampene kan kun skiftes ut av produsenten.

Belysning (LED)	
	Lampetype: LED i siden Energieffektivitetsklasse (lys): 0 Lyskilden i dette produktet kan kun erstattes av en profesjonell.

Riktig tilkobling til jordforbindelse

Når du som forbruker kobler et produkt til den elektriske installasjonen, må du til enhver tid overholde gjeldende lovgivning i ditt land. Ta hensyn til følgende sikkerhetsinstruksjoner når du installerer produktet.


ADVARSEL - Fare for elektrisk støt!

- Feil installasjon er farlig og kan forårsake personskade. Følg instruksjonene i brukerhåndboken og installasjonsinstruksjonene når du setter opp og kobler til enheten.
- Apparatet skal kun kobles til og brukes i henhold til informasjonen på typeskiltet.
- Enheten kan kun kobles til strømnettet via en riktig installert jordet stikkontakt.
- Jordspyd og jordforbindelsen som beskytter husets elektriske installasjon skal monteres forskriftsmessig. Det er farlig å bruke produktet uten jordforbindelse.
- Bruk alltid ledningen som følger med enheten.
- Kabelen må aldri komme i kontakt med varmekilder eller varme produktdele.
- Ledningen må ikke utsettes for skarpe punkter eller kanter. Skadet isolasjon av kabelen er farlig, da inntrenging av fuktighet kan forårsake elektrisk støt.
- Forsyn aldri enheten via en ekstern kontaktenhet, f.eks. klokke eller fjernkontroll.
- Under installasjon og bruk av enheten, sørg for at ledningen ikke blir klemmt, bøyd, endret eller skadet på annen måte.
- Når apparatet er installert, må ledningens nettstøpsel være fritt tilgjengelig, eller hvis dette ikke er mulig, må det monteres en bryteranordning i den faste elektriske installasjonen som oppfyller gjeldende installasjonsforskrifter.


Installasjon i Danmark



Dersom et HFI-relé benyttes, skal det merkes med dette symbolet.

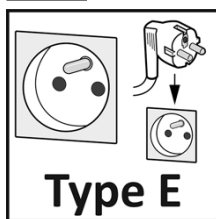

I Danmark er enheten kun godkjent for bruk i forbindelse med en type E-kontakt.

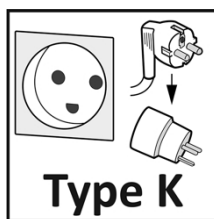

Hvis kun en type K-kontakt er tilgjengelig på tilkoblingspunktet, må enheten kobles til med en passende adapter. Bare på denne måten er enheten skikkelig jordet.

Denne adapteren kan kjøpes fra spesialforhandlere.

Installasjon utenfor Danmark

Hvis du bor utenfor Danmark, må du til enhver tid overholde landets gjeldende lovgivning.

Rengjøring av produkten

Nedenfor er en generell beskrivelse av hvordan du rengjør produktet ditt.

Før du bruker produktet for første gang, må interiøret og alt interiørtilbehør vaskes grundig.

Av hygieniske årsaker bør innsiden av produktet, inkludert innvendig tilbehør, rengjøres regelmessig.

Handlingsforløp

- Slå av produktet/trekk ut støpselet.
- Ta all frossen/kjølt mat ut av produktet og sett dem på et kjølig sted.
- For frysedelen, vent til frostlaget er tint.
- Bruk en myk klut og lunkent vann med litt ph-nøytral oppvaskmiddel for å rengjøre produktet.
- Tørk produktet grundig.
- Alle dørpakninger og lignende skal vaskes med rent vann og deretter tørkes grundig.
- Etter rengjøring: koble til produktet og slå det på.
- Sett den frosne og nedkjølte maten tilbake i produktet.

Viktig!

- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler som sand, klorid eller sure rengjøringsmidler og løsemidler.
- Ikke bruk stål eller skuresvamp da disse kan ripe opp overflatene.
- Hyller og skuffer må ikke vaskes i oppvaskmaskin da de kan bli deformert.

Advarsel! produktet må ikke kobles til strømnettet under rengjøring.

Fare for elektrisk støt! Før rengjøring må produktet slås av eller støpselet tas ut av stikkontakten. Rengjør aldri produktet med en damprenser.

Fare for elektrisk støt! Fuktighet kan samle seg i elektriske komponenter. Varme damper kan føre til skade på plastdeler. Produktet må være tørt før det brukes igjen.

Rengjøring av dreneringshull

For å unngå at tinevann renner over i produktet, må du regelmessig rengjøre dreneringshullet i kjøleskapet. Bruk en klut og et mildt vaskemiddel for å rengjøre hullet.

Lukt

Hvis du opplever en ubehagelig lukt fra produktet ditt, kan du gjøre følgende:

- Slå av produktet/trekk ut støpselet.
- Tøm produktet for mat.
- Tørk av all emballasje med en klut.
- Mat som har sterk lukt pakkes inn i lufttett emballasje for å hindre luktutvikling.
- Slå på produktet igjen og plasser maten tilbake i skapet.
- Hold øye med om det utvikles ny lukt i skapet etterpå.

Tining av produktet

Nedenfor er en generell beskrivelse av hvordan du tiner produktet ditt.

Kjøleprodukter

Over tid kan det dannes frost på bakveggen av kjøleskapet. Dette er helt normalt og dannes av vannet i luften i kjøleskapet.

Kjøleseksjonen er utformet for automatisk avriming. Isen på bakveggen vil smelte og renne via tinevannskanalene og avløpshullet inn i fordampningstanken, hvor varmen fra kompressoren vil fordampe vannet.

Merk! Sørg alltid for å holde tinevannsrennene og avløpshullet rydde for å sikre normal passasje av det tinte vannet.

Frys produkter

Frost vil dannes i fryseren over tid. Med mindre frysedelen har NoFrost-funksjon, tiner den ikke automatisk. Rim er helt normalt. Det er viktig at fryseren tines, da energiforbruket øker jo mer frost det er. I tillegg har frost også en negativ innvirkning på ytelsen til fryseren.

Pass på! Skarpe gjenstander og kniver må ikke brukes til å fjerne frost eller is. Dette kan skade innsiden av produktene og kjølemiddelrørene.

Handlingsforløp:

- Slå av produktet/trekk ut støpselet.
- Ta maten ut og legg den på et kjølig sted (evt. i en kjølepose med kjøleelementer).
- Fjern hyller, skuffer og lignende (gjelder ikke alle modeller).
- Hold døren eller lokket åpent og plasser en bolle eller lignende slik at den kan samle opp vannet som renner ut av produktet.
- Når det ikke er mer is i produktet, er tiningen fullført og innsiden er grundig tørket.
- Koble til produktet og slå på produktet.
- La produktet gå til det når anbefalt temperatur.
- Sett maten tilbake.

Ved langvarig ikke-bruk

Hvis produktet ikke skal brukes over en lengre periode, må du:

- Slå av produktet/trekk ut støpselet.
- Ta maten ut.
- Rengjør produktet (se avsnittet om rengjøring).
- La døren stå åpen for å unngå dårlig lukt.

Instruksjoner for oppbevaring i kjøleskap

Den optimale temperaturen i kjøleavdelingen er 4°C. Hvis temperaturen i kjøleavdelingen er for varm, risikerer maten å bli ødelagt for raskt. Hvis temperaturen er for kald, risikerer maten å fryse eller tørke ut. Kuldeavdelingen er beregnet for korttidslagring.

På grunn av luftsirkulasjon i kjøleavdelingen er det en liten forskjell i temperatur for hvert område i kjøleavdelingen. Derfor bør ulike typer mat plasseres strategisk i henhold til beste holdbarhet og for å minimere matsvinn.

Vi anbefaler følgende:

Dørhyller

Kjøleskapsdøren er det varmeste stedet. Det er derfor best å oppbevare mat som ikke trenger mye kulde.

Mat som dressing, ketchup, brus og sauser kan plasseres her.

Øverste hylle i kjøleskapet

Her plasseres drikkevarer og syltetøy som syltetøy, soltørkede tomater og sennep.

Den øverste hyllen er den varmeste hyllen. Derfor er det best å plassere konserver som marmelade og andre eddikprodukter som rødbeter, asiatisk og agurk.

Midterste hylle i kjøleskapet

Den midterste hyllen er ideell for rester og pålegg. I tillegg er det også det beste stedet i kjøleskapet å plassere meieriprodukter som melk, ost og smør. Melk må oppbevares ved maks 5°C. Melken kan også med fordel legges på nederste hylle.

Nederste hylle i kjøleskapet

Den nederste hyllen er det kaldeste stedet i kjøleskapet. Det er derfor det beste stedet å legge bedervelig mat. Plasser med fordel kjøtt, fisk og fjærfe, som må oppbevares ved maks 5°C.

Grønnsaksskuffen

Grønnsaksskuffen er det perfekte stedet å oppbevare frukt og grønt fordi det ikke er for kaldt og luftfuktigheten er høyere her enn i resten av kjøleskapet.

Vi anbefaler å holde frukt og grønnsaker adskilt. Dette er fordi det er noen frukter som inneholder stoffer som kan fremme modningsprosessen til de omkringliggende grønnsakene.

Utenfor kjøleskapet

Det er noe mat som ikke trenger å stå i kjøleskap i det hele tatt eller som er negativt påvirket av kulde.

Dette er for eksempel tomater, avokado, bananer og hvitløk/løk.

Tips og råd for oppbevaring av ferskvarer i kjølelageret

For god mat hygiene og best holdbarhet anbefales det å følge disse tipsene:

- Ikke plasser varm mat eller varme væsker i kjøleskapet. La maten avkjøles før du legger den i skapet.
- Mat bør pakkes i oppbevaringsbokser eller dekkes med plastfilm. Dette for å bevare aromaen, fargen og friskheten til maten.
- Frukt og grønt må rengjøres grundig og legges i grønnsaksskuffen, der fuktigheten er med på å forlenge holdbarheten.
- Unngå at mat kommer i kontakt med bakveggen på skapet, da dette kan påvirke luftsirkulasjonen og maten risikerer å fryse til bakveggen.

Instruksjoner for oppbevaring av mat i fryseren

Den optimale temperaturen i frysedelen er -18°C og er beregnet for langtidslagring. Jo kaldere det er, jo bedre kvalitet og holdbarhet på frossenmaten. Hvis temperaturen er for varm, fryser maten langsommere og matkvaliteten synker.

Informasjon om frysekapasitet finnes på produktets navneskilt.

Ved oppstart for første gang eller oppstart etter en periode uten bruk, må produktet startes 6 timer før maten legges i frysedelen.

Frysedelen er beregnet for følgende:

- For oppbevaring av dyprofrost mat.
- For frysing av ferske matvarer.
- For å lage isbiter.

Viktig! Sørg alltid for at frysedøren er helt lukket. Hvis døren ikke er ordentlig lukket, tørker maten ut og fryseren fryser. Dessuten øker det strømforbruket.

Slik bruker du isbitboksen:

Plasser isbitboksen i den øverste posisjonen i fryseren slik at den fryser så raskt som mulig.

Fryserom og stjerner

Alle fryserer, fryserer og kummefryserer har en stjernevergning mellom 1 og 4. Antall stjerner indikerer hvor effektiv fryseren er til å fryse.

- 1 stjerne: Fryserer med 1 stjerne kan holde en temperatur på -6°C og egner seg for kort lagring (3-4 dager).
- 2 stjerner: Fryserer med 2 stjerner kan holde en temperatur på -12°C og egner seg for kort lagring (1-2 uker).
- 3 stjerner: Fryserer med 3 stjerner kan holde en temperatur på -18°C og egner seg for lengre lagring (>1 måned).
- 4 stjerner: Fryserer med 4 stjerner kan fryse mat og holde en temperatur på -18°C. Egnet for lengre lagring (>1 måned).

Pakk inn maten riktig

Før maten legges i fryseseksjonen, må den pakkes inn slik at den ikke mister smaken eller tørker ut. Bruk kun emballasje som er godkjent for fryseren.

Følgende materialer er egnet for innpakning: Filmfolie, aluminiumsfolie, frysebeholdere og fryseposer.

Følgende materialer er ikke egnet for innpakning: Innpakningspapir, cellofan, søppelposer og brukte handleposer.

Følg disse trinnene for riktig innpakning:

1. Pakk inn maten i passende emballasje
2. Trykk luften ut av emballasjen
3. Forsegl emballasjen
4. Merk emballasjen med innhold og dato for å holde øye med lagringstiden

Frysing av fersk mat

Følgende matvarer egner seg til frysing: Fisk og skalldyr, bakevarer, fjærfe, viltkjøtt, urter, frukt og

grønt, ost, smør, ferdigmat og rester.

Mat som ikke egner seg til frysing: Salat, egg, yoghurt, kondensert melk, creme fraiche og majones.

For best holdbarhet anbefaler vi følgende tips og råd for frysing av fersk mat:

- Den optimale temperaturen i fryseren er -18°C.
- Bruk kun fersk og feilfri mat til frysing.
- Varene skal pakkes lufttett slik at de ikke mister smaken eller tørker ut.
- Innfrysing av større mengder mat må plasseres i det nedre rommet. Her fryses de spesielt raskt og kvaliteten på maten bevares.
- Fisk og kjøtt kan med fordel kuttes i mindre biter for raskere frysing.
- Bruk kun emballasje som er egnet for å gå i fryseren.
- Ikke la ferske råvarer komme i kontakt med de frosne for å unngå temperaturøkning på sistnevnte.
- Ikke overfyll fryseren. Hvis fryseren er full, vil ikke luften kunne sirkulere skikkelig.

Oppbevaring av frossen mat

For å sikre lang holdbarhet på frosne matvarer bør du:

- at den frosne maten du kjøper er tilstrekkelig oppbevart av forhandleren.
- Sørg for at frossen mat overføres direkte fra butikken til fryseren på kortest mulig tid.
- Ikke åpne fryseren for ofte eller la døren stå åpen lenger enn nødvendig. Hyppig åpning senker temperaturen i fryseren og maten forringes raskt.
- Ved optining kan ikke mat fryses ned igjen.

Holdbarhet på frosne produkter

Holdbarheten til frossen mat avhenger av typen mat.

Ved en temperatur på -18°C gjelder det vanligvis for:

- Frukt og grønnt, 10-12 måneder
- Ost, 3-4 måneder
- Bakevarer, 2-8 måneder
- Kjøttdeig, 4 måneder
- Fjærkre, 3-9 måneder
- Svinekjøtt, 3-6 måneder
- Hele stykker biff, 1 år
- Lam, 1,5 år
- Lean game, 1,5 år
- Ferdigretter, 1-3 måneder
- Fet fisk, 1-2 måneder
- Mager fisk, 3-6 måneder

Viktig! Ikke overskrid lagringsperioden som er angitt på maten.

Tining av dypfrosne varer

Frosne matvarer må tines skånsomt for best å bevare kvaliteten og redusere veksten av bakterier.

Avhengig av type og formål med bruk, kan følgende metoder brukes:

Kjøleskapet

Bakterier utvikler seg langsommere i kjøleskap enn ved romtemperatur. Derfor er det den mest hygieniske tinningsmetoden.

Kjøkkenbordet

Er maten pakket inn i en frysepose, kan du med fordel legge den i en bolle med kaldt vann. På grunn av risikoen for utvikling av bakterier må ikke maten stå for lenge på kjøkkenbordet.

Mikrobølgeovnen

Hvis du ikke har mye tid, kan du bruke en mikrobølgeovn som har et avrimingsprogram. Hvis denne metoden brukes, må maten tilberedes umiddelbart for å unngå utvikling av farlige bakterier.

Viktig! Frosne produkter som er helt eller delvis tint, skal ikke fryses på nytt. De bør tilberedes på forhånd, deretter kan de fryses ned igjen.

Funksjons

Produktet kan utstyres med følgende funksjoner. Det er imidlertid forskjell på om det er kjøleskap, fryser eller kombiskap.

Super frys funksjon

Superfreeze - funksjonen er nyttig hvis du skal fryse ned store mengder mat på en gang eller hvis produktet har vært slått av i lang tid.

Temperaturen blir betydelig kaldere og maten fryses så raskt at vitaminer, næringsverdier, utseende og smak bevarer.

Merk! Når superfreeze er aktivert fungerer kompressoren konstant og driftsstøyen kan derfor være noe høyere enn normalt.

Ferie modusfunksjon

Hvis du skal på ferie eller ikke har tenkt å bruke produktet på lenge, kan du sette produktet i en energisparende feriemodus.

Viktig! Når feriemodus er slått på, kan det ikke oppbevares mat i kjøleskapet.

Døralarm

Produktet er utstyrt med døralarm som går av dersom døren til produktet står åpen over lengre tid.

Gjenoppta funksjon

Ved strømbrytning vil produktet gjenoppta den tidligere innstilte tilstanden før strømbrytningen når strømmen gjenopprettes.

Minus 15°C funksjon

Produktet er godkjent for lagring i et tørt miljø med en omgivelsestemperatur på -15°C. Dette er fordi produktet er utstyrt med en kompressor som genererer varme og derfor sørger for at oljen ikke stivner/klumper seg ved kalde temperaturer.

Selv om produktet tåler -15°C, vil energiforbruket være annerledes enn det som er gitt. Når produktet er innstilt på en annen temperatur enn den klimaklassen foreskriver, er energiforbruket ikke lenger i samsvar med det som er angitt på energimerket.

Produktets klimaklasse har ingen innflytelse på at kompressorer teknisk utvikler varme. Det er bare en av produktets ekstrafunksjoner at det tåler en omgivelsestemperatur på -15°C.

Videre er det ingen klimaklasse som dekker ned til -15°C.

Normalt tilbehør

Produktet kan utstyres med følgende tilbehør

Flaske hylle

Flaskehyllen er beregnet for horisontal oppbevaring av flasker for å spare plass. Den er ideell for oppbevaring av vinflasker, bokser og juice.

Justerbar dørhylle

Hyllene i produktet kan justeres i høyden. Hold den ene enden av hyllen og løft den opp mens du trekker den ut.

Splintsikker glass hyller

Dette produktet leveres med justerbare, bruddsikre glasshyller. For å justere, trekk ut hyllen og løft deretter frontdelen og trekk ut hyllen.

Grønnsak skuff

Grønnsaksskuffen er ideell for oppbevaring av frukt og grønnsaker. Trekk ut skuffen for å legge frukt og grønnsaker i skuffen.

Grønnsak skuff med fuktighetsregulator

Grønnsaksskuffen er ideell for oppbevaring av frukt og grønnsaker. For å skape det optimale oppbevaringsklimaet er grønnsaksskuffen utstyrt med en fuktighetsregulator.

Fuktigheten justeres ved å skyve regulatoren enten til høyre eller venstre

- For store mengder frukt og grønnsaker, sett luftfuktigheten til lav.
- For små mengder frukt og grønnsaker, sett luftfuktigheten til høy.

Isbitbrett

- 1 Fyll brettet med drikkevann og plasser det i fryseren.
- 2 For å løsne isbitene kan isbitbrettet dykkes kort under rennende vann. Alternativt kan brettet også snus litt.

Fryseelement

Produktet kan utstyres med et fryseelement som kan tas ut og brukes til kjøling i kjølepose.

Ved strømrødd eller feil hindrer fryseelementet oppvarming av frysevarene i en kort periode.

Installasjon

Ventilasjonstilstand

Posisjonen du velger for installasjonen av kjøleskapet skal være godt ventilert og ha mindre varmluft. Ikke plasser kjøleskapet i nærheten av en varmekilde som komfyr, og unngå det fra direkte sollys, og garanterer dermed kjøleeffekten samtidig som du sparer energiforbruk. Ikke plasser kjøleskapet på et fuktig sted, for å forhindre at kjøleskapet ruste og lekker strøm.

Plan grunn

Plasser kjøleskapet på det faste og flate underlaget (gulvet) for å holde det stabilt, ellers vil det gi opphav til vibrasjoner og støy. Når kjøleskapet plasseres på gulvmaterialer som teppe, stråmatte, polyvinylklorid, bør de solide bakplatene påføres under kjøleskapet, for å forhindre fargeendring på grunn av varmeavledning.

Varmespredningsområde


Når produktet er i drift, avgir det varme til omgivelsene. Derfor er det viktig med tilstrekkelig ventilasjon, slik at produktet kan kvitte seg med overskuddsvarme.

Hvis produktet er innebygd i et skap, trenger produktet ventilasjon. Jo mer luft som sirkulerer rundt produktet i skapet, jo bedre kan det kvitte seg med varmen.

Vi anbefaler at det bør være minst 30 mm ledig plass over og bak produktet.

Det kan forventes at energiforbruket kan endre seg dersom produktet installeres annerledes enn tiltenkt.

Beskrivelse av produktet

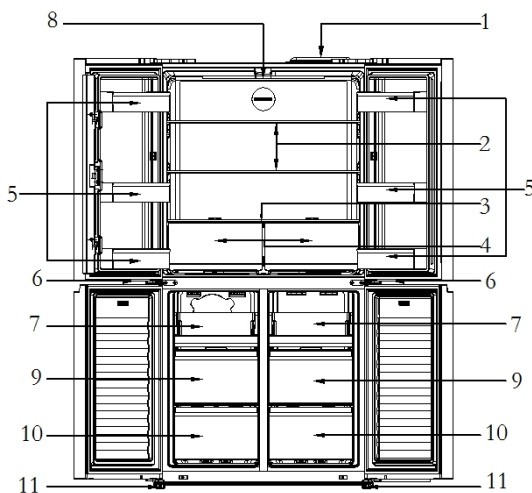


- 1 Kontrollpanel
- 2 Kjøleskap Glasshyller
- 3 Grønnsaksskuffdeksel
- 4 Grønnsaks skuffer
- 5 Hyller i kjøleskapsdør
- 6 LED-lys
- 7 Fryse brett
- 8 LED-lys
- 9 Fryserens skuffer
- 10 Fryserens skuffer
- 11 Justerbare føtter

På grunn av teknologiske innovasjoner kan produktbeskrivelsene i denne manualen avvike noe fra ditt produkt.

Detaljert informasjonen er i samsvar med det endelige produktet.

Funksjoner

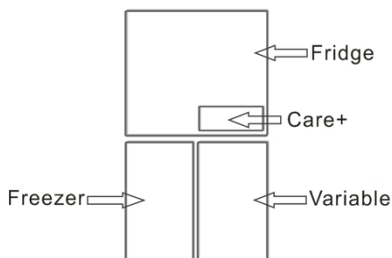

Apparatet har fire temperatursoner.

Øvre rom: kjølerom.


Midtre høyre rom («Care+»): spesialsone for sensitive matvarer.

Nedre venstre rom: fryserom.

Nedre høyre rom («Variable»): variabel sone med justerbar temperatur.

Skjermen er plassert på kjøleskapsdøren.

Kontrollpanelets funksjoner

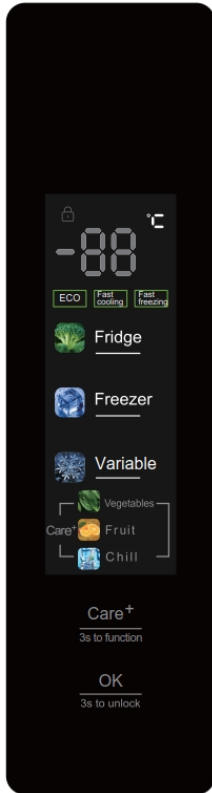

Funksjon & Innstilling

Når kjøleskapet kobles til strømforsyningen for første gang, lyser alle ikonene på displaypanelet i 5 sekunder.

Etter at døren er lukket, slås displayet av automatisk hvis ingen knapp trykkes innen 15 sekunder.

Displayet lyser opp igjen hver gang en dør åpnes eller en knapp trykkes.

Låsefunksjon

Når barnelåsen er aktiv, kan ikke temperatur- og funksjonsinnstillingene endres.

- 1 Hvis ingen knapp blir trykket på i 15 sekunder, blir barnesikringen aktivert automatisk.
- 2 For å deaktivere barnesikringen, trykk og hold inne OK (3s to unlock) - knappen i 3 sekunder.

Temperatur innstilling

Før du endrer temperaturen, må du sørge for at kontrollpanelet ikke er låst.

Når ECO-modus er aktiv, kan temperaturene i kjøleskapet og fryseren ikke justeres.

Trykk på Fridge- eller Freezer-knappen én gang: et pip høres, og innstillingen kan ikke endres.

Trykk på samme knapp igjen innen 10 sekunder for å avslutte ECO-modus; deretter kan du justere temperaturen.

Når «Hurtigkjøling» er aktiv, kan ikke kjøleskapstemperaturen justeres.

Trykk på Fridge-knappen én gang: et pip høres.

Trykk på den igjen innen 10 sekunder for å avslutte Hurtigkjøling, så kan du justere temperaturen.

Når «Hurtigfrysing» er aktiv, kan frysetemperaturen ikke justeres. Trykk på Freezer-knappen én gang: et pip høres.

Trykk igjen innen 10 sekunder for å avslutte Hurtiginnfrysing; du kan da justere temperaturen.

Temperaturinnstilling for kjøleskap

Trykk gjentatte ganger på «Fridge»-knappen for å velge ønsket kjøleskapstemperatur.

Bekreft innstillingen ved å trykke på OK-knappen innen 5 sekunder, eller bare vent i 5 sekunder; blinkingen stopper når innstillingen er lagret.

Temperaturen i kjøleskapet veksler mellom de følgende verdiene: 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C → OF → 2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C.

«OF» betyr at kjøleskapet er slått av. Når OF er valgt, slås både kjøleskaps- og Care+- rommene av, og «°C»-ikonet slukker.

Før du velger OF, fjern all mat fra kjøleskapet og Care+-rommene.

Innstilling av frysetemperatur

Trykk gjentatte ganger på Freezer-knappen for å velge ønsket frysetemperatur. Trykk deretter på OK-knappen innen 5 sekunder, eller vent i 5 sekunder uten å trykke på noen knapp, for å bekrefte innstillingen. Verdien stopper blinker når det er blitt lagret.

Frysetemperaturen veksler gjennom følgende innstillinger: $-18^{\circ}\text{C} \rightarrow -17^{\circ}\text{C} \rightarrow -16^{\circ}\text{C} \rightarrow -24^{\circ}\text{C} \rightarrow -23^{\circ}\text{C} \rightarrow -22^{\circ}\text{C} \rightarrow -21^{\circ}\text{C} \rightarrow -20^{\circ}\text{C} \rightarrow -19^{\circ}\text{C}$ → tilbake til -18°C .

Variabel temperatur-innstilling

Trykk på Variable-knappen for å velge ønsket temperatur for den variable sonen. Trykk på OK innen 5 sekunder, eller vent i 5 sekunder for å bekrefte; da stopper blinkingen.

De variable temperaturinnstillingene veksler som følger; $-20^{\circ}\text{C} \rightarrow -19^{\circ}\text{C} \rightarrow -18^{\circ}\text{C} \rightarrow \dots \rightarrow -1^{\circ}\text{C} \rightarrow 0^{\circ}\text{C} \rightarrow 1^{\circ}\text{C} \rightarrow 2^{\circ}\text{C} \rightarrow 3^{\circ}\text{C} \rightarrow 4^{\circ}\text{C} \rightarrow 5^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{OF} \rightarrow -20^{\circ}\text{C} \rightarrow -19^{\circ}\text{C} \rightarrow -18^{\circ}\text{C}$ «OF» betyr at rommet er slått av. Når OF er valgt, slukker «°C»-ikonet, og kjølingen i det variable rommet stopper. Fjern alltid all mat fra dette rommet før du velger OF.

Care+ innstilling

I Care+-temperaturinnstillingsmodus, trykk kort på Care+-knappen (i mindre enn 3 sekunder) for å velge lagringsmodus for grønnsaksskuffen. Modusene veksler i følgende rekkefølge: Grønnsaker → Frukt → Kald → Grønnsaker.

- Grønnsak modus er egnet for bladrike grønnsaker og lignende frukt og grønt.
- Fruktmodus passer for frukt og lignende varer.
- Kaldmodus er kaldere og egnet for kjøtt, fisk og lignende matvarer.

Når kjøleskapstemperaturen er stilt inn på OF, er Care+-funksjonen deaktivert. I dette tilfellet har det ingen effekt å trykke på Care+-knappen.

ECO/Hurtig kjøling/Hurtigfrysing Funksjon

Modus for innstillinger

Trykk og hold inne «Care+»-knappen i 3 sekunder for å bytte fra Care+-temperatur-innstillingsmodus til funksjons-innstillingsmodus. For å gå ut av funksjons-innstillingsmodus, trykk og hold inne Care+-knappen igjen i 3 sekunder. Systemet går også automatisk tilbake til Care+-temperatur-innstillingsmodus hver gang skjermen slås av og deretter på igjen.

ECO-funksjon

Når ECO-modus er på, er kjøleskapet stilt inn på 5°C og fryseren på -18°C . Dette sparer energi, samtidig som maten holdes ved passende temperaturer. I ECO-modus kan du ikke endre temperaturen i kjøleskapet eller fryseren med Fridge-/Freezer-knappene.

For å aktivere ECO-modus:

Trykk og hold inne Care+-tasten i 3 sekunder for å gå inn i funksjonsinnstillingsmodus, trykk deretter kort på Care+-tasten til ECO-ikonet blinker. Trykk på OK, eller vent i 5 sekunder, for å bekrefte. ECO-ikonet fortsetter å lyse.

For å avslutte ECO modus:

Når ECO er aktiv, trykk og hold inne Care+-tasten i 3 sekunder, trykk deretter kort på Care+ til ECO-

ikonet blinker. Trykk på OK, eller vent i 5 sekunder for å bekrefte; ECO-ikonet slukker.

ECO-modus slås også av automatisk når Hurtigkjøling eller Hurtigfrysing aktiveres, eller hvis du trykker raskt to ganger på Kjølenskap- eller Fryser-knappen.

Hurtig kjøling

Når Hurtigkjøling er på, er kjøleskapstemperaturen fastsatt til 2 °C slik at kjøledelen kjøles-raskt ned. Funksjonen slås av automatisk etter en total driftstid på 8 timer. Mens Hurtigkjøling er aktiv, kan ikke kjøleskapstemperaturen justeres.

For å aktivere Hurtigkjøling-modus:

Trykk og hold inne Care+-tasten i 3 sekunder for å gå inn i funksjons-innstillingsmodus, trykk deretter kort på Care+-tasten til Hurtigkjøling-ikonet blinker. Trykk på OK, eller vent i 5 sekunder, for å bekrefte. Hurtigkjøling-ikonet fortsetter å lyse.

For å avslutte Hurtigkjøling-modus:

Hurtigkjøling skrur seg av automatisk etter 8 timer. Du kan også slå den av manuelt: når Hurtigkjøling er aktiv, trykk og hold inne Care+-tasten i 3 sekunder, trykk deretter kort på Care+ til Hurtigkjøling-ikonet blinker. Trykk på OK, eller vent i 5 sekunder, for å bekrefte.

Hurtigkjøling avbrytes også automatisk hvis ECO-modus aktiveres, eller hvis du trykker raskt på Kjølenskap-knappen to ganger.

Hurtiginnfrysing

Når Hurtigfrysing er på, stilles fryseren automatisk inn på -32 °C for å fryse mat raskt og bidra til å bevare kvalitet og ferskhet. Mens denne funksjonen er aktiv, kan du ikke endre fryserens temperatur med Fryser-knappen. Funksjonen slås av automatisk etter 26 timers kontinuerlig drift.

For å aktivere Hurtigfrysing-modus:

Trykk og hold inne Care+-tasten i 3 sekunder for å gå inn i funksjons-innstillingsmodus. Trykk kort på Care+-tasten til ikonet for hurtigfrysing blinker, trykk deretter på OK (eller vent i 5 sekunder). Ikonet for hurtigfrysing fortsetter å lyse.

For å avslutte Hurtiginnfrysingsmodus

Hurtigfrysing stopper automatisk etter 26 timer. Du kan også slå den av manuelt: når Hurtigfrysing er aktiv, trykk og hold inne Care+-knappen i 3 sekunder for å gå inn i funksjonsinnstillingsmodus, trykk kort på Care+ til ikonet for Hurtigfrysing blinker, trykk deretter på OK eller vent i 5 sekunder; ikonet slukker.

Hurtigfrysing avbrytes også automatisk når ECO-modus aktiveres, eller hvis du trykker to ganger raskt på Fryser-tasten.

Åpen dør-alarm

Hvis en dør står åpen i mer enn 3 minutter, høres en kontinuerlig summelyd. Du kan dempe alarmen ved å trykke på en knapp, men den vil lyde igjen etter 3 minutter hvis døren fortsatt er åpen. Alarmen stopper når alle dørene er lukket ordentlig.

Strømpruads- minne

Ved strømpruad lagrer kjøleskapet de tidligere innstillingene dine. Når strømmen kommer tilbake, vil det gjenoppta driften med de samme innstillingene.

Forsinket oppstart

For å beskytte kompressoren etter et kort strømbrudd (mindre enn 5 minutter), starter ikke kompressoren umiddelbart når strømmen kommer tilbake. Den starter automatisk på nytt når strømmen har vært på kontinuerlig i mer enn 5 minutter.

Overtemperaturalarm (etter strømbrudd)

Når strømmen kommer tilbake, og hvis temperaturen i fryseren er høyere enn -10°C , blinker temperatursifrene for fryseren på displayet. Trykk på en hvilken som helst knapp for å vise gjeldende temperatur i fryseren. Trykk på en hvilken som helst knapp igjen, eller vent i 10 sekunder, for å gå tilbake til normal visning.

Feil alarm

Hvis kodene E0, E1, E2, EH, EE eller EC vises på displayet, har apparatet en feil. Kontakt kundeservice eller en autorisert tekniker.

Endre døråpningsretning

Det er ikke mulig å åpne døråpningsretningen.

Normale funksjons lyder

Alle produktene har forskjellige "driftslyder", som noen ganger kan virke plagsomme, men er helt normale funksjonelle lyder.

Dette er normale lyder:

Lett brumming

Denne lyden kommer fra motoren og kan av og til bli høyere når motoren nettopp har startet.

Gurglende/rislende lyd eller lett nynning

Kommer fra kjølevæsken som sirkulerer gjennom rørene.

Klikk

Små klikk kan alltid høres når elektroniske kort starter eller stopper kompressoren.

Lett bakgrunnsstøy

Hvis produktet har en vifte (avhengig av modell), kan luften som sirkulerer inne i produktet skape en liten bakgrunnsstøy.

Unngå støy

Hvis du opplever at lydene er høyere enn vanlig, kan dette skyldes flere årsaker. De fleste kan du håndtere selv uten besøk fra en servicetekniker.

Produktet er ikke stabilt

Hvis produktet vipper, kan det påvirke sirkulasjonen av kjølemediet. Juster på nivelleringsføttene eller plasser noe under.

Døren lukkes ikke tett

Hvis døren til produktet ikke lukkes tett, må kompressoren jobbe hardere for å holde temperaturen nede. Sørg for å lukke døren ordentlig eller få en servicetekniker til å skifte ut tetningslisten.

Produktet er for nært veggen

Kompressoren avgir små vibrasjoner. Står produktet for nært veggen vil lyden av disse øke. Fiks det ved å flytte produktet lenger bort fra veggen.

Feilsøking

Problem	Kontroll	Løsninger
Ingen kjøling i det hele tatt	Er strømledningen koblet til? Har sikringene gått? Er det strøm i stikkkontakten?	Sett strømledningen godt inn. Åpne døren for å se om lyset inni slår seg på. Sjekk husholdningens sikringer/automatsikring og strømtilførselen.
Unormal støy	Står kjøleskapet i vater? Berører det en vegg?	Niveller kjøleskapet. Flytt det bort fra veggene.
Dårlig kjøleytelse	Har du satt inn varm mat eller store mengder mat? Åpnes døren ofte? Står apparatet i direkte sollys eller i nærheten av en komfyr eller ovn? Er det nok plass til ventilasjon? Er temperaturen stilt inn for høyt?	La varm mat avkjøles før du setter den i kjøleskapet. Unngå å åpne døren ofte. Flytt apparatet bort fra varmekilder og direkte sollys. Sørg for god ventilasjon rundt det. Velg en lavere (kaldere) temperatur.
Ubehagelig lukt i kjøleskapet	Er noe av maten bedervet? Trenger kjøleskapet rengjøring? Er sterkt-luktende matvarer uinnpakket?	Kast bedervet mat. Rengjør innsiden. Pakk inn eller dekk til mat med sterk lukt.
Ingen knapperespons	Er barnesikringen aktivert?	Trykk og hold inne «OK / 3s to Unlock»-knappen i 3 sekunder for å deaktivere barnesikringen, og prøv deretter tastene på nytt. (Se «Barnesikring» for mer informasjon.)
Temperaturen kan ikke justeres	Er ECO, Hurtigkjøling eller Hurtigfrysing aktivert?	Når ECO, Hurtigkjøling eller Hurtigfrysing er aktiv, kan ikke temperaturen for det aktuelle rommet endres. Slå av den aktive funksjonen først, og juster deretter temperaturen. (Se «Funksjoner» for detaljer.)
Sifrene for frysetemperaturen blinker	Har det vært et strømbrudd?	Trykk på en knapp for å fjerne overtemperaturalarmen (se «Overtemperaturalarm» for detaljer). Sjekk om ferske og frosne matvarer har tint eller blitt dårlige før du bruker dem.

Informasjon ved kontakt med service



YDu er velkommen til å kontakte vår ettersalgsserviceavdeling hvis det er spørsmål om våre produkter som du ikke kan løse selv eller hvis produktet trenger reparasjon.

Ofte kan problemer løses ved å bruke avsnittet om "Feilsøking og løsninger." Kontakt vår serviceavdeling dersom dette ikke er tilfelle. Her sørger vi for å finne den beste løsningen og prøver å unngå unødvendige servicebesøk.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det kun opplært fagpersonell som kan utføre reparasjoner på produktet. Retten til å klage på produktet bortfaller dersom reparasjoner eller endringer foretas av personer som vi ikke har gitt autorisasjon til eller dersom det brukes uoriginale reservedeler.

Vi tilbyr kjøp av originale reservedeler i henhold til gjeldende forskrift om miljøvennlig design. Se vedlegget for minimumsperioden reservedeler er tilgjengelige for å reparere produktet.

Informasjon om klagefrist og betingelser finner du på vår nettside, hos vår serviceavdeling eller din forhandler.

Vi anbefaler at du har produktets modellnummer og serienummer klart hvis du kontakter vår ettersalgsservice.

Begge deler finner du på produktets typeskilt, som er inne i produktet eller på baksiden av produktet. På enkelte produkter kan det være nødvendig å fjerne grønnssaksskuffen eller lignende.

Skriv ned informasjonen før du kontakter service.

Kontaktinformasjon finner du på nettsiden vår:

www.power.no

Informasjon vedr Etter salg

Tilgang til profesjonell reparasjon, som nettsteder, adresser, kontaktinformasjon:

Modellnummer: POSBSX7601DBN

Adresse	Solheimveien 6-8 . 1473 Lørenskog . Norge	QR-kode	
Telefonnr.	0047 67 92 70 00		
Kontaktinformasjon finner du på nettsiden vår:	www.power.no		
Relevant informasjon for bestilling av reservedeler direkte eller gjennom andre kanaler levert av produsenten, importøren eller en autorisert representant;			www.power.no
Minimumsperioden der reservedeler som trengs for å reparere apparatet er tilgjengelige; (år)			7
Instruksjoner for hvor man finner modellinformasjonen i produkt databasen, som definert i forordning EU 2019/2016 ved hjelp av en weblenke som lenker til modellinformasjonen, lagret i produkt databasen, eller en lenke til produkt databasen og informasjon om hvordan du finner modellidentifikatoren på produktet.)			www.power.no
Minimumsvarighet for garantien som tilbys av leverandøren (måneder)			24

Merk: Adressen eller kontaktnummeret til bensinstasjonen kan endres uten varsel. Vennligst bekreft om bensinstasjonen er direkte tilknyttet selskapet vårt når du søker tjenester.

Ved å skanne QR-koden med smarttelefonen din kommer du til en lenke til EPREL – det europeiske produktregisteret for energimerking. Her finner du mer teknisk informasjon om produktet.

CE-samsvarserklæring

CE Dette apparatet er produsert i henhold til de strengeste standarder og overholder all gjeldende lovgivning, lavspenningsdirektivet (LVD) og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Hyvä asiakas

- Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa. Se auttaa sinua käyttämään ja huoltamaan sitä oikein ja pidentää sen käyttöikää.
- Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten, jos se on tarpeen, ja varmista, että ohjeita noudatetaan, jos tuote vaihtaa omistajaa.

Tämä käyttöopas sisältää turvallisuusohjeita, käyttöohjeita, asennusohjeita ja vianmääritysvihjeitä jne.

Ennen kuin soitat huoltoon:

- Tarkista vianetsintävihjeitä käsittelevä osio. Tämä auttaa sinua ratkaisemaan joitain yleisimmistä ongelmista itse.
- Jos et pysty ratkaisemaan ongelmia itse, pyydä apua ammattilaisilta.

Kun soitat:

Sinun tulee ilmoittaa laitteen täydellinen viitenumero (malli, tyyppi, sarjanumero). Nämä tiedot ovat laitteeseen kiinnitetystä arvokilvessä. Se on voitu sijoittaa sekä tuotteen sisään että taakse. Sinun on ilmoitettava, mistä ja miltä jälleenmyyjältä tuote on ostettu, sekä ostopäivämäärä.

Aiheeton soitto tekniseen palveluun:

Ennen huollon kutsumista tarkista mahdolliset virheet, jotka on mahdollista korjata itse. Jos korjauspyyntö on perusteeton, on asiakkaan velvollisuus maksaa huollon tilaamisesta aiheutuvat kulut.

Reklamaatio-oikeus kotitalouskäyttöön:

Valitusaikea koskee vain uusia Suomesta ostettuja tuotteita. Reklamaatioaika on voimassa lain mukaan ostopäivästä, kun esitetään kuitti, lasku tai vastaava, josta ostopäivämäärä näkyy. Reklamaatio-oikeus kattaa vain materiaali- tai valmistusvirheet. Asennusolosuhteista johtuva tuotteiden toimintahäiriö ei kuulu valitusoikeuden piiriin. Valitusoikeus ei rajoita ostajan oikeuksia lain mukaan.

Valitusoikeus ei sisällä:

- Normaali kuluminen sekä viat tai vahingot, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti ylikuormituksesta, virheellisestä käytöstä, väärinkäytöstä, huolimattomasta käsittelystä, riittämättömästä huollosta, virheellisestä asennuksesta tai liitännästä, jännitevaihteluista, sähköhäiriöistä tai valmistajan tai sen valtuutettujen huoltokumppaneiden suorittamista korjauksista.
- Vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat kotitalouksille tarkoitettujen tuotteiden kaupallisesta tai muusta käytöstä.
- Korvausta kaikista välillisistä vahingoista, mukaan lukien vahingoista muille esineille, toiminnan menetystä jne., ellei laki toisin määrää.

Kuljetusvauriot:

Kuljetusvaurio, joka havaitaan jälleenmyyjän asiakkaalle toimittamisen yhteydessä, on ensisijaisesti asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Tapauksissa, joissa asiakas on itse ollut vastuussa tuotteen kuljetuksesta, toimittaja ei ota mitään velvollisuuksia kuljetusvahingoista. Mahdollisista kuljetusvaurioista tulee ilmoittaa välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa tuotteen toimittamisesta. Muussa tapauksessa asiakkaan reklamaatio voidaan hylätä.

Tärkeää!

Huomaa, että tuotteen jatkuvan kehityksen ja päivityksen seurauksena valmistaja voi tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

Tämä on alkuperäinen käyttöohje

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä oman ja muiden turvallisuuden vuoksi. Tarpeettomien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää varmistaa, että jokainen tuotetta käyttävä tuntee sen toiminnan ja turvaominaisuudet. Säilytä käyttöopas ja varmista, että se pysyy tuotteen mukana, jos sitä siirretään tai se myydään, jotta kaikki tuotetta sen käyttöiän ajan käyttävät saavat asianmukaisesti tietoa tuotteen käytöstä ja turvallisuudesta.

Turvallisuussyistä tämän käyttöohjeen turvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa, sillä valmistaja ei ole vastuussa laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista. Kaikkia turvaviestejä seuraa turvasana, joka voi olla **"VAARA"**, **"VAROITUS"** tai **"OLE VAROVAINEN"**.

Nämä sanat tarkoittavat:

VAARA

Välittömästi vaarallinen tilanne. Jos ohjeita ei noudateta välittömästi, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

VAROITUS

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan, jos sitä ei vältetä.

OLE VAROVAINEN

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa kohtalaisiin tai lieviin vammoihin, jos tilannetta ei korjata.

Kaikki turvallisuusviestit kertovat mahdollisesta vaarasta, kuinka vähentää loukkaantumisriskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

Lasten ja haavoittuvien ihmisten turvallisuus

- Tätä tuotetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset. Henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ja joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, voivat käyttää tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat.
- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltotoita ilman valvontaa.
- Pidä kaikki pakkaukset poissa lasten ulottuvilta. On olemassa tukehtumisvaara.
- Jos hävität tuotteen, irrota virtapistoke pistorasiasta. Leikkaa virtakaapeli (mahdollisimman läheltä tuotetta) ja irrota luukku, jotta lapset eivät saa sähköiskuja tai jää puristuksiin sisälle.
- Jos tämä tuote korvaa vanhan tuotteen, jonka ovesa tai kannessa on jousisalpa (salpa), muista tehdä jousisalpa käyttökelvottomaksi ennen vanhan tuotteen hävittämistä. Tämä estää tuotteen muodostumisen lapselle mahdolliseksi kuolinansaksi.

Yleinen turvallisuus

VAROITUS! Pidä tuotteen rungon tai sisäänrakennetun rakenteen tuuletusaukot puhtaina esteistä.

VAROITUS! Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseen.

VAROITUS! Noudata aina valmistajan ohjeita sulatusprosessista.

VAROITUS! Älä käytä teräviä esineitä huurteen ja jään poistamiseen pakastimesta.

VAROITUS

VAROITUS! Älä vahingoita kylmäainepiiriä.

VAROITUS! Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jääpalakonetta) tuotteen sisällä, ellei valmistaja ole hyväksynyt sitä.

VAROITUS! Älä koske lamppuun, jos se on ollut päällä pitkään, koska se voi olla erittäin kuuma.

VAROITUS! Kun asetat tuotteen, varmista, että virtajohto ei ole puristuksissa tai vaurioitunut.

VAROITUS! Kannettavat monipistorasiat voivat ylikuumentua käytön aikana ja aiheuttaa tulipalon. Älä siksi koskaan aseta kannettavia monipistorasiaa tuotteen taakse.

VAROITUS! Älä säilytä räjähtäviä aineita, esim. palavalla ponneaineella täytettyjä aerosolipurkkeja, tässä tuotteessa.

VAROITUS! Tuote sisältää kylmäaineena isobutaania (R600a). Se on maakaasu, joka ei vahingoita otsonikerrosta eikä lisää kasvihuoneilmiötä. Se on syttyvää ja voi syttyä, jos se vuotaa.

- Varmista, että mikään kylmäainepiirin osista ei vaurioidu tuotteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä. Tuuleta huolellisesti huone, jossa tuote sijaitsee.
- Tätä tuotetta on vaarallista muokata millään tavalla. Kaikki johdon vauriot voivat aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
- Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa sovelluksissa, kuten:
 - henkilökunnan keittiötiloissa liikkeissä, toimistoissa

työympäristöissä.

- maataloilla ja asiakkaiden toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä.
- bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.
- pitopalveluissa.
- Vain valtuutettu huoltoedustaja tai pätevä huoltohenkilö saa vaihtaa kaikki sähkökomponentit (pistoke, virtajohto, kompressorit jne.).
- Valolla varustettujen tuotteiden mukana toimitettu polttimo on "erikoislamppu", jota voidaan käyttää vain mukana toimitetun tuotteen kanssa, eikä sitä voi käyttää muuhun kodin valaistukseen.
- Virtajohtoa ei saa pidentää.
- Varmista, että virtapistoke ei ole puristuksissa tai vahingoittunut tuotteen takana. Puristuksiin jäänyt tai vaurioitunut pistoke voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
- Varmista, että pääset käsiksi tuotteen virtapistokkeeseen.
- Älä vedä virtajohdosta.
- Jos pistoke on löysä johdossa, älä työnnä sitä pistorasiaan. On olemassa sähköiskun tai tulipalon vaara.
- Ei suositella käyttämään pimeässä huoneessa
- Laite on painava. Siksi sen siirtämisessä ja asennuksessa on oltava varovainen.
- Älä poista tai kosketa esineitä pakastimesta, jos kätesi ovat kosteat/märät, koska tämä voi aiheuttaa paleltumia/jäätymisvaurioita.
- Vältä altistamasta tuotetta suoralle auringonvalolle.

Päivittäinen käyttö

- Älä aseta kuumia ruokia tai kuumia esineitä tuotteeseen.
- Älä aseta ruokaa suoraan takaseinää vasten.
- Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne on sulatettu.
- Säilytä valmiiksi pakatut pakasteet pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti.
- Tuotteen säilytysolosuhteita on noudatettava tarkasti. Katso asiaankuuluvat ohjeet pakkauksesta.
- Älä laita hiilihapotettuja juomia pakastimeen, sillä hiilihapotus aiheuttaa painetta astiaan, ja se voi johtaaastian räjähtämiseen ja laitteen vahingoittumiseen.
- Mehujäät voivat aiheuttaa paleltumia, jos ne syödään suoraan pakastimesta.
- Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi ruokahävikin ja huonon säilyvyyden:
 - Oven avaaminen pitkiä aikoja voi aiheuttaa merkittävän lämpötilan nousun tuotteen osastossa.
 - Puhdista säännöllisesti kaikki pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.
 - Puhdista vesisäiliöt (tarvittaessa), jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin. Huuhtelee vesijohtoon kytketty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole laskettu 5 päivään.
 - Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa, jotta ne eivät pääse kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa, eikä niistä tipu nesteitä niiden päälle.
 - Kahden tähden pakastinosasto (jos tuotteessa on) soveltuu pakastettujen ruokien säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistukseen sekä jääkuutioiden valmistukseen.
 - Yhden, kahden ja kolmen tähden lokerot (jos tuotteessa on) eivät sovellu tuoreen ruoan pakastamiseen.

- Jos tuote jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta tuote, sulata, puhdista ja jätä luukku auki, jotta bakteerit ja sienet eivät pääse kehittymään tuotteen sisään.

Hoito ja puhdistus

- Ennen huoltoa tuote on sammutettava ja pistoke irrotettava pistorasiasta.
- Älä puhdista tuotetta metalliesineillä.
- Älä käytä teräviä esineitä huurteen poistamiseen tuotteesta. Käytä muovista kaavinta.
- Tarkista säännöllisesti jääkaapin haihdutusallas sulaneen veden varalta. Puhdista haihdutusallas tarvittaessa.
- Jos haihdutusallas on tukossa, tuotteen pohjalle kerääntyy vettä, joka voi roiskua lattialle.

Asennus

Tärkeä! Noudata tarkasti kyseisen sähköliitännäsojan ohjeita.

- Pura tuote pakkauksesta ja tarkista mahdolliset vauriot. Älä kytke tuotetta, jos se on vaurioitunut. Ilmoita välittömästi mahdollisista vaurioista ostopaikkaan. Tällöin pakkaus on säilytettävä.
- On suositeltavaa odottaa vähintään 4 tuntia ennen tuotteen kytkemistä, jotta öljy pääsee valumaan takaisin kompressoriin.
- Tuotteen ympärillä tulee olla riittävä ilmankierto ylikuumenemisen välttämiseksi. Riittävän ilmanvaihdon saavuttamiseksi noudata tuotteen asennusta koskevia ohjeita.
- Ei suositella käyttämään pimeässä huoneessa.

- Varmista, että virtapistokkeeseen pääsee käsiksi tuotteen asennuksen jälkeen.

Palvelu

- Kaikki sähkötyöt tai huoltotyöt tulee suorittaa pätevän sähköasentajan tai pätevän henkilön toimesta.
- Tämä tuote on huollettava valtuutetussa huoltokeskuksessa, ja siinä saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

Energiansäästö

- Älä laita kuumaa ruokaa tuotteeseen.
- Älä pakkaa elintarvikkeita liian lähelle toisiaan, koska tämä estää ilmankierron.
- Varmista, että ruoka ei kosketa lokeron takaosaa.
- Jos virta katkeaa, älä avaa ovia.
- Älä avaa ovea tai ovia liian usein, koska se voi nostaa lämpötilaa tuotteen sisällä.
- Älä pidä ovia auki liian kauan;
- Älä aseta termostaattia ylittämään suositeltuja lämpötiloja.

Tämä käyttöohje on konekäännetty

Tämän tuotteen oikea hävittäminen



Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on toimitettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdollisia kielteisiä seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikalliselta viranomaiselta, kotitalousjätekeskukselta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Ympäristönsuojelu

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä kotitalousjätteen mukana. Tuote on hävitettävä tuotteen määräysten mukaisesti. Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotona tapahtuvaan ruoanlaittoon. Kaikki muu käyttö (esimerkiksi laitteen käyttö huoneilman lämmittämiseen) on vaarallista ja kiellettyä. Laitteen käyttöohjeet on laadittu useaa eri laitemallia varten. Saatat huomata käyttöohjeita, jotka eivät ole yhteensopivia sinun mallisi ominaisuuksien kanssa.

Pakkausmateriaalit



Tällä symbolilla merkityt materiaalit on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan kierrättää. Hävittämällä pakkauksen oikein sovellettavien määräysten mukaisesti autat suojelemaan ympäristöä.

VAROITUS!

Pakkaus voi olla vaarallinen lapsille!

Muoviosat on merkitty kansainvälisillä standardilyhenteillä:

PE - polyeteeni, esim. käärekalvo

PS - polystyreeni, esim. verhoilumateriaali

POM - polyoksimetyyleeni, esim. muovinen klipsi

PP - polypropeeni, esim. suolasuppilo

ABS - akryyliniiriili-butadieeni-styreeni, esim. Ohjauspaneeli.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti.



Tällä symbolilla merkityt tuotteet ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Ylivuivattu roskakori symboloi, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan ne on kerättävä erikseen.

Tätä tarkoitusta varten kaikki kunnat ovat perustaneet keräysjärjestelmiä, joissa sähkö- ja elektroniikkaromun voi luovuttaa veloituksetta kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai kerätä suoraan kotitalouksista. Lisätietoja saa kunnan teknisestä hallinnosta.

VAROITUS!



Huomioi tuotteen käytön, huollon ja hävittämisen aikana vasemmalla puolella oleva symboli, joka yleensä sijaitsee tuotteen takana ja on väriltään keltainen tai oranssi. Se on palovaaran varoitussymboli.

Pysy kaukana tulenlähteistä käytön, huollon ja hävittämisen aikana.

Kuljetusohjeet

Tuotetta saa kuljettaa vain pystyasennossa. Toimitetun pakkauksen tulee olla ehjä kuljetuksen aikana.

Jos tuotetta kallistettiin kuljetuksen aikana, se ei saa käydä seuraavien 2 tunnin aikana, jotta järjestelmä asettuisi sen jälkeen, kun tuote on palautettu oikeaan asentoon.

Jos yllä olevia ohjeita ei noudateta, tuote voi vaurioitua. Valmistaja ei ole vastuussa, jos näitä ohjeita ei noudateta. Tuote on suojattava sateelta, kosteudelta ja muilta ilman vaikutuksilta.

TÄRKEÄÄ: Tuotetta puhdistettaessa/nostettaessa on noudatettava varovaisuutta, jotta vältät koskettamasta kondensaattorin metallijohtimia tuotteen takana, sillä voit vahingoittaa sormiasi ja käsiäsi tai vahingoittaa tuotetta.

TÄRKEÄÄ: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pinottavaksi muiden laitteiden kanssa. Älä yritä istua tai seistä laitteen päällä, koska sitä ei ole tarkoitettu sellaiseen käyttöön. Saatat loukkaantua tai vahingoittaa tuotetta.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että virtajohto ei ole juuttunut tuotteen alle tuotteen kuljetuksen/siirtämisen aikana ja sen jälkeen, jotta virtajohto ei katkea, katkea tai vaurioidu.

Kun asetat laitetta, varo vahingoittamasta lattiaa, putkia, seinäpäällysteitä jne. Älä siirrä tuotetta vetämällä kannesta tai kahvasta. Älä anna lasten leikkiä tuotteella tai peukaloida asetuksia. Yrityksemme ei ota vastuuta, jos ohjeita ei noudateta.

Ennen käyttöä

Ennen kuin käytät tuotetta, sinun on tehtävä seuraavat:

- Poista kaikki pakkaukset tuotteesta ja hävitä se sovellettavien määräysten mukaisesti.
- Jos sivuseinät ja ovet on peitetty suojakalvolla, myös tämä on poistettava.
- Tarkista tuote huolellisesti kuljetusvaurioiden varalta pakkauksesta purkamisen jälkeen. Jos sinulla on reklamaatioita, sinun on otettava yhteyttä jälleenmyyjään, josta ostit tuotteen.
- Puhdista tuotteen sisäpuoli ja mukana tulevat lisävarusteet (katso kohta Puhdistus).

Sijainti

Asennus

Tuote on sijoitettava kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan, kaukana lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista, uuneista ja suorasta auringonpaisteesta. Jos tämä ei ole mahdollista, suosittelemme, että käytät eristyslevyä ja pidät vähimmäisetäisyyden lämmönlähteeseen:

- Liedet ja uunit, 3 cm.
- Puulämmitteiset uunit, 30 cm.

Tuotteen tulee seisoa vakaasti ja tasaisesti. Tuotteen alla oleva lattia ei saa päästää periksi. Jos näin on, lattia on vahvistettava.

Ilmanvaihto

Käytön aikana kaappi päästää lämpöä ympäristöön. Kuuman ilman on voitava kiertää, muuten kompressorin on toimittava enemmän, mikä lisää virrankulutusta. Älä koskaan peitä tuuletusaukkoja.

Katso kohdasta "Asennus" lisätietoja tuotteen tilatarpeista.


Huoneen lämpötila ja ilmastoluokka

Tämä laite on suunniteltu toimimaan tietyissä ympäristön lämpötiloissa. Tarkista laitteen tyyppikilvestä sen ilmastoluokka ja varmista, että huonelämpötila vastaa alla olevia arvoja:

- **SN** (laajennettu lauhkea): 10–32 °C
- **N** (lauhkea): 16–32 °C
- **ST** (subtrooppinen): 16–38 °C
- **T** (trooppinen): 16–43 °C

Huomautus: Laite toimii täysin moitteettomasti ilmoitetulla lämpötila-alueella. Jos ympäristön lämpötila poikkeaa näistä rajoista, laite ei välttämättä pysty ylläpitämään haluttua sisälämpötilaa tai sen toimintakyky voi heikentyä.

Tuotteen vaaitus

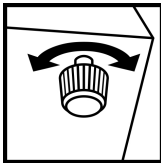

Tuotteen tulee seisoa vakaasti ja tasaisesti. Vaaitus on tärkeää, jotta tuote sulkee ja tiivistää ovet kunnolla. Jos sinulla on ongelmia tuotteen toimimattomuuden kanssa, se voi johtua siitä, että se ei ole vaakasuorassa asenossa.

Tarkka vaaitus varmistetaan säätämällä vaaitusjalkoja tuotteen pohjassa. Alle voi myös laittaa jotain kompensoimaan epätasaisuutta.

Kytke laite päälle

Asennuksen jälkeen sinun tulee odottaa vähintään 4 tuntia ennen kuin kytket tuotteen päälle ja otat sen käyttöön. Tämä johtuu siitä, että kuljetuksen aikana saattaa käydä niin, että osa kompressorin öljystä valuu jäähdytysjärjestelmään.

Tuote tulee puhdistaa sisältä perusteellisesti ennen ensimmäistä käyttöä (lue lisää Puhdistus-osiosta).

Tarkista ennen liittämistä, että arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat kotisi virtalähdettä. Tuotteen tulee olla maadoitettu. Virtajohto on varustettu pistokkeella tätä tarkoitusta varten. Jos kotitalouspistorasiaa ei ole maadoitettu, tuote on kytkettävä erilliseen maadoitusliitäntään voimassa olevien määräysten mukaisesti ja otettava yhteyttä pätevään sähköasentajaan.

Valmistaja ei ota vastuuta, jos yllä olevia turvatoimenpiteitä ei noudateta.

Tämä tuote täyttää E.E.C. direktiivit.

Säästä energiaa

Tässä on hyviä vinkkejä energian säästämiseen:

- Varmista, että ruoka on kylmää, ennen kuin asetat sen jääkaappi- tai pakastinosastoon.
- Pakasteet voidaan sijoittaa kylmäosastolle sulatusta varten. Tällöin pakasteruoan kylmyys hyödynnetään.
- Varmista, että sijoitat tuotteen kuivaan ja ilmastoituun tilaan. Sitä ei saa jättää suoraan auringonpaisteeseen tai lämmönlähteiden lähelle.
- Huurre lisää energiankulutusta, ja siksi pakastelokero tulee sulattaa säännöllisesti. Nyrkkisääntönä on, että kun huurretta on 10 mm, pakastin tulee sulattaa.
- Älä avaa pakastin- tai jääkaappiosaston ovea enemmän kuin on ehdottoman välttämätöntä.

Lampun vaihto

Jääkaappi käyttää valaistukseen LED-lamppua, jolla on alhainen energiankulutus ja pitkä käyttöikä. Jos havaitset poikkeavuuksia, ota yhteyttä huoltopalveluun. Lamput saa vaihtaa vain valmistaja.

Valaistus (LED)	
	Lampun tyyppi: Sivun LED Energiatohokkuusluokka (lamppu): 0 (Lamppu) - Vain ammattilainen voi vaihtaa tämän tuotteen valonlähteen.

Oikea liitântä maadoitusliitântään

Kun liität kuluttajana tuotteen sähköliitântään, sinun on aina noudatettava kotimaista lainsäädântöä. Noudata seuraavia turvallisuusohjeita laitetta asentaessa.

VAROITUS - Sähköiskun vaara!

- Väärät asennukset ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. Noudata käyttöohjeen ohjeita ja asennusohjeita, kun asennat ja liität laitetta.
- Laitetta saa liittää ja käyttää vain arvokilvessä olevien tietojen mukaisesti.
- Laitteen saa liittää verkkovirtaan vain oikein asennetun maadoitettujen pistorasioiden kautta.
- Maadoituspiikit ja talon sähköasennusta suojaava maadoitusliitântä tulee asentaa määräysten mukaisesti. Laitteen käyttö ilman maadoitusta on vaarallista.
- Käytä aina laitteen mukana toimitettua johtoa.
- Kaapeli ei saa koskaan joutua kosketuksiin lämmönlähteiden tai kuumien laitteen osien kanssa.
- Johtoa ei saa käsitellä terävillä esineillä tai asettaa esim kalusteiden teräville reunoille. Vaurioitunut kaapelin eristys on vaarallinen, koska kosteuden sisäänpääsy voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä koskaan käytä laitetta ulkoisen kontaktilaitteen, esim. kellon tai kaukosäätimen, kautta.
- Varmista laitteen asennuksen ja käytön aikana, ettei johto jää puristuksiin, pääse taipumaan tai muulla tavalla vaurioitumaan.
- Kun laite asennetaan, verkkovirtapistokkeeseen on päästävä vapaasti käsiksi, tai jos tämä ei ole mahdollista, kiinteään sähköasennukseen on asennettava voimassa olevien asennusmääräysten mukainen kytkinlaite.

Tuotteen puhdistaminen

Alla on yleinen kuvaus tuotteesi puhdistamisesta.

Ennen kuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa, sisätilat ja kaikki sisäosat on pestävä perusteellisesti.

Hygieniasyistä tuotteen sisäpuoli, mukaan lukien sisäiset tarvikkeet, tulee puhdistaa säännöllisesti.

Toimintatapa

- Katkaise laitteesta virta/irrota virtapistoke.
- Ota kaikki pakastetut/jäähdytetyt elintarvikkeet pois tuotteesta ja laita ne viileään paikkaan.
- Odota pakastelokeron osalta, kunnes huurrekerros on sulanut.
- Käytä pehmeää liinaa ja haaleaa vettä, jossa on vähän pH-neutraalia astianpesuainetta tuotteen puhdistamiseen.
- Kuivaa tuote huolellisesti.
- Kaikki oven tiivisteet ja vastaavat on pestävä puhtaalla vedellä ja kuivattava huolellisesti.
- Puhdistuksen jälkeen: liitä tuote ja kytke se päälle.
- Laita pakastetut ja jäähdytetyt elintarvikkeet takaisin tuotteeseen.

Tärkeä!

- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, kuten hiekkaa, klordia tai happamia puhdistusaineita ja

liuottimia.

- Älä käytä terästä tai hankaussieniä, koska ne voivat naarmuttaa pintoja.
- Hyllyjä ja laatikoita ei saa pestä astianpesukoneessa, koska ne voivat vääntyä.

Varoitus! tuotetta ei saa liittää verkkovirtaan puhdistuksen aikana.

Sähköiskun vaara! Ennen puhdistusta tuote on sammutettava tai pistoke irrotettava pistorasiasta. Älä koskaan puhdistu tuotetta höyrypuhdistimella.

Sähköiskun vaara! Kosteutta voi kertyä sähkökomponentteihin. Kuumat höyryt voivat vahingoittaa muoviosia. Tuotteen tulee olla kuiva, ennen kuin sitä käytetään uudelleen.

Tyhjennysaukon puhdistus

Jotta sulatusvesi ei valuisi yli tuotteeseen, sinun on puhdistettava jääkaapin tyhjennysaukko säännöllisesti. Käytä reiän puhdistamiseen liinaa ja mietoa pesuainetta.

Haju

Jos tunnet tuotteestasi epämiellyttävän hajun, voit toimia seuraavasti:

- Katkaise laitteesta virta/irrota virtapistoke.
- Tyhjennä tuote ruoasta.
- Pyyhi kaikki pakkaukset rätillä.
- Voimakkaan hajuinen ruoka kääritään ilmatiiviiseen pakkaukseen hajun muodostumisen estämiseksi.
- Kytke tuote takaisin päälle ja aseta ruoka takaisin kaappiin.
- Seuraa, ilmaantuuko kaappiin sen jälkeen uutta hajua.

Tuotteen sulatus

Alla on yleinen kuvaus tuotteesi sulattamisesta.

Jääkaappi

Ajan myötä jääkaapin takaseinään voi muodostua huurretta. Tämä on täysin normaalia ja muodostuu jääkaapin ilmassa olevasta vedestä.

Jääkaappi on suunniteltu sulattamaan automaattisesti. Takaseinämän jää sulaa ja valuu sulatusvesikanavien ja tyhjennysreiän kautta haihdutussäiliöön, jossa kompressorin lämpö haihduttaa veden.

Huomautus! Varmista aina, että sulatusvesikourut ja tyhjennysaukot ovat avoimia, jotta sulanut vesi pääsee kulkemaan normaalisti.

Pakastin

Pakastimeen muodostuu huurretta ajan myötä. Ellei pakastinosassa ole NoFrost-toimintoa, se ei sulata automaattisesti. Huurre on täysin normaalia. On tärkeää, että pakastin sulatetaan, sillä energiankulutus kasvaa, mitä enemmän huurretta on. Lisäksi huurteella on negatiivinen vaikutus pakastimen suorituskykyyn.

Toimintatapa:

- Katkaise laitteesta virta/irrota virtapistoke.
- Ota ruoka ulos ja laita se viileään paikkaan (mahdollisesti kylmälaukuun, jossa on kylmäkalleja).
- Poista hyllyt, laatikot ja vastaavat (ei koske kaikkia malleja).
- Pidä luukku tai kansi auki ja aseta kulho tai vastaava niin, että se kerää laitteesta ulos virtaavan veden.
- Kun tuotteessa ei ole enää jäätä, sulatus on valmis ja sisäpuoli on kuivunut perusteellisesti.
- Liitä tuote ja käynnistä se.
- Anna tuotteen käydä, kunnes se saavuttaa suositellun lämpötilan.
- Aseta ruoka takaisin.

Jos sitä ei käytetä pitkään aikaan

Jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, toimi seuraavasti:

- Katkaise laitteesta virta/irrota virtapistoke.
- Ota ruoka ulos.
- Puhdista tuote (katso kohta Puhdistus).
- Jätä ovi auki pahan hajun syntymisen välttämiseksi.

Ohjeet säilytykseen jääkaapissa

Optimaalinen lämpötila jääkaapissa on 4°C. Jos jääkaapin lämpötila on liian kuuma, on olemassa vaara, että ruoka pilaantuu liian nopeasti. Jos lämpötila on liian kylmä, ruoka voi jäätymä tai kuivua. Jääkaappi on tarkoitettu lyhytaikaiseen varastointiin

Jääkaapin ilmankierrosta johtuen lämpötilaero on pieni jokaisella jääkaappiosaston alueella. Siksi erityyppiset elintarvikkeet tulisi sijoittaa strategisesti parhaan säilyvyyden mukaan ja ruokahävikin minimoimiseksi.

Suosittellemme seuraavaa:

Ovien hyllyt

Jääkaapin ovi on lämpimin paikka. Siksi on parasta säilyttää ruokaa, joka ei tarvitse paljon kylmää.

Tänne voidaan laittaa ruokaa, kuten salaattinkastiketta, ketsuppia, limsaa ja soodavettä.

Jääkaapin ylähylly

Tänne sijoitetaan juomia ja säilykkeitä, kuten hilloa, aurinkokuivattuja tomaatteja ja sinappia.

Ylähylly on lämpimin hylly. Siksi sille on parasta sijoittaa säilykkeitä, esimerkiksi hilloja ja etikatuotteita, kuten punajuuria ja suolakurkkuja.

Jääkaapin keskimäinen hylly

Keskimäinen hylly sopii erinomaisesti ruoantähteille ja leikkeleille. Lisäksi se on myös paras paikka jääkaapissa maitotuotteiden kuten maidon, juuston ja voin sijoittamiseen. Maito tulee säilyttää enintään 5 °C:ssa. Maito voidaan sijoittaa myös alahyllylle.

Jääkaapin alahylly

Alahylly on jääkaapin kylmin paikka. Siksi se on paras paikka pilaantuvien elintarvikkeiden sijoittamiseen. Sijoita mielellään liha, kala ja siipikarja, jotka tulee säilyttää enintään 5°C:ssa.

Vihanneslaatikko

Vihanneslaatikko on täydellinen paikka hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen, koska siellä ei ole liian kylmää ja kosteus on korkeampi kuin muualla jääkaapissa.

Suosittellemme pitämään hedelmät ja vihannekset erillään. Tämä johtuu siitä, että jotkut hedelmät sisältävät aineita, jotka voivat edistää ympäröivien vihannesten kypsymisprosessia.

Jääkaapin ulkopuolella

Joitakin ruokia ei tarvitse jäähdyttää ollenkaan tai joihin kylmä vaikuttaa negatiivisesti. Näitä ovat esimerkiksi tomaatit, avokadot, banaanit ja valkosipuli/sipuli.

Vinkkejä ja neuvoja tuoretuotteiden säilytykseen kylmässä

Hyvän ruokahygienian ja parhaan säilyvyyden saavuttamiseksi on suositeltavaa noudattaa näitä vinkkejä:

- Älä laita kuumaa ruokaa tai kuumia nesteitä jääkaappiin. Anna ruoan jäähtyä ennen kuin laitat sen kaappiin.
- Elintarvikkeet tulee pakata säilytyslaatikoihin tai peittää muovikalvolla. Näin säilytetään ruoan aromi, väri ja tuoreus.
- Hedelmät ja vihannekset on puhdistettava perusteellisesti ja asetettava vihanneslaatikkoon, jossa kosteus auttaa pidentämään säilyvyyttä.
- Vältä ruoan joutumista kosketuksiin kaapin takaseinän kanssa, koska se voi vaikuttaa ilmankiertoon ja ruoka voi jäätymä takaseinään.

Ohjeet elintarvikkeiden säilytykseen pakastimessa

Pakastinosan optimaalinen lämpötila on -18°C ja se on tarkoitettu pitkäaikaiseen säilytykseen. Mitä kylmempää on, sitä parempi on pakasteen laatu ja säilyvyys. Jos lämpötila on liian korkea, ruoka jäätyy hitaammin ja ruoan laatu heikkenee.

Tietoja pakastuskapasiteetista löytyy tuotteen tyyppikilvestä.

Kun tuote käynnistetään ensimmäisen kerran tai käynnistetään pitkän seisokin jälkeen, tuote on käynnistettävä 6 tuntia ennen elintarvikkeiden laittamista pakastinosastoon.

Pakastinosasto on tarkoitettu seuraaville:

- Pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen.
- Tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.
- Jääpalojen valmistukseen.

Tärkeää! Varmista aina, että pakastimen ovi on täysin kiinni. Jos ovea ei suljeta kunnolla, ruoka kuivuu ja pakastin jäätyy. Lisäksi se lisää virrankulutusta.

Jääpalalaatikon käyttö:

Aseta jääpalalaatikko pakastimeen ylimpään asentoon, jotta se jäätyy mahdollisimman nopeasti.

Pakastin ja tähdet

Kaikkien pakastimien, ja arkkupakastimien tähtiluokitus on 1-4. Tähtien lukumäärä kertoo kuinka tehokas pakastin on jäädytyksessä.

- **1 tähti:** 1 tähden pakastimet voivat säilyttää lämpötilan -6 °C:ssa ja soveltuvat lyhytaikaiseen säilytykseen (3-4 päivää).
- **2 tähteä:** 2 tähden pakastimet voivat pitää -12°C:n lämpötilan ja sopivat lyhytaikaiseen säilytykseen (1-2 viikkoa).
- **3 tähteä:** Kolmen tähden pakastimet voivat säilyttää -18°C:n lämpötilan ja soveltuvat pidempään säilytykseen (>1 kuukausi).
- **4 tähteä:** Pakastimet, joissa on 4 tähteä, voivat pakastaa ruokaa ja pitää lämpötilan -18 °C:ssa. Soveltuu pidempään säilytykseen (>1 kk).

Kääri ruoka oikein

Ennen kuin ruoka laitetaan pakastimeen, se on käärittävä niin, ettei se menetä makuaan tai kuivu. Käytä vain pakastamiseen hyväksyttyä pakkausta.

Käärimiseen sopivat seuraavat materiaalit: Tuorekelmu, alumiinifolio, pakasteastiat ja pakastepussit.

Seuraavat materiaalit eivät sovellu käärimiseen: Käärepaperi, sellofaani, roskapussit ja käytetyt ostoskassit.

Noudata näitä ohjeita ruoan oikeanlaiseen pakkaamiseen:

1. Kääri ruoka sopivaan pakkaukseen
2. Paina ilma ulos pakkauksesta
3. Sulje pakkaus
4. Merkitse pakkaukseen sisältö ja päivämäärä säilyttääksesi säilytysajan

Tuoreen ruoan pakastaminen

Pakastukseen soveltuvat seuraavat elintarvikkeet: kala ja äyriäiset, leivonnaiset, siipikarja, riistaliha, yrtit, hedelmät ja vihannekset, juusto, voi, valmisateriat ja ruoantähteet.

Pakastettaviksi kelpaamattomat ruoat: Salaatti, munat, jogurtti, kondensoitu maito, creme fraiche ja majoneesi.

Parhaan säilyvyyden saavuttamiseksi suosittelemme seuraavia vihjeitä ja neuvoja tuoreen ruoan pakastamiseen:

- Pakastimen optimaalinen lämpötila on -18°C.
- Käytä pakastamiseen vain tuoreita ja virheettömiä elintarvikkeita.
- Tavarat tulee pakata ilmatiiviisti, jotta ne eivät menetä makuaan eivätkä kuivu.
- Suurempien ruokamäärien pakastaminen tulee sijoittaa alempaan lokeroon. Täällä ne pakastuvat erityisen nopeasti ja ruoan laatu säilyy.
- Kala ja liha voidaan leikata pienemmiksi paloiksi pakastumisen nopeuttamiseksi.
- Käytä vain pakastimeen soveltuvaa pakkausta.
- Älä anna tuoretuotteiden joutua kosketuksiin pakasteen kanssa, jotta jälkimmäinen lämpötila ei nouse.
- Älä täytä pakastinta liikaa. Jos pakastin on täynnä, ilma ei pääse kiertämään kunnolla.

Pakasteiden säilytys

Varmistaaksesi pakasteruokien pitkän säilyvyyden, toimi seuraavasti:

- Varmista, että jälleenmyyjä on säilyttänyt ostamasi pakasteet oikein.
- Varmista, että pakasteet siirtyvät suoraan myymälästä pakastimeen mahdollisimman lyhyessä ajassa.
- Älä avaa pakastinta liian usein tai jätä ovea auki pidempään kuin on tarpeen. Toistuva avaaminen nostaa pakastimen lämpötilaa ja ruoka pilaantuu nopeasti.
- Sulatettua ruokaa ei voi pakastaa uudelleen.

Pakastetuotteiden säilyvyys

Pakasteiden säilyvyysaika riippuu ruoan tyypistä.

-18°C:n lämpötilassa se on yleensä:

- Hedelmät ja vihannekset, 10-12 kuukautta
- Juusto, 3-4 kuukautta
- Leivonnaiset, 2-8 kuukautta
- Jauheliha, 4 kuukautta
- Siipikarja, 3-9 kuukautta
- Sianliha, 3-6 kuukautta
- Kokonaiset naudanlihapalet, 1 vuosi
- Karitsa, 1,5 vuotta
- Vähärasvainen riista, 1,5 vuotta
- Valmisateriat, 1-3 kuukautta
- Rasvainen kala, 1-2 kuukautta
- Vähärasvainen kala, 3-6 kuukautta

Tärkeää! Älä ylitä elintarvikkeessa ilmoitettua säilytysaikaa.

Pakasteiden sulatus

Pakasteet tulee sulattaa hellävaraisesti laadun säilyttämiseksi ja bakteerien kasvun vähentämiseksi. Käyttötavasta ja käyttötarkoituksesta riippuen voidaan käyttää seuraavia menetelmiä:

Jääkaappi

Bakteerit kehittyvät hitaammin jääkaapissa kuin huoneenlämmössä. Siksi se on hygieenisin sulatusmenetelmä.

Keittiötaso

Jos ruoka on kääritty pakastepussiin, voit laittaa sen kulhoon, jossa on kylmää vettä. Bakteerien kehitymisvaaran vuoksi ruokaa ei saa jättää keittiön pöydälle liian pitkäksi aikaa.

Mikroaaltouuni

Jos sinulla ei ole paljon aikaa, voit käyttää mikroaaltouunia, jossa on sulatusohjelma. Jos tätä menetelmää käytetään, ruoka on valmistettava välittömästi vaarallisten bakteerien kehittymisen välttämiseksi.

Tärkeää! Täysin tai osittain sulatettuja pakastetuotteita ei saa pakastaa uudelleen. Ne tulee ensin kypsentää, minkä jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen.

Toiminnot

Tuoteessa voi olla seuraavia toimintoja. Ero on kuitenkin siinä, onko se jääkaappi, pakastin vai yhdistelmäkaappi.

Superpakastus-toiminto

Superfreeze-toiminto on hyödyllinen, jos sinun on pakastettava suuri määrä ruokaa kerralla tai jos tuote on ollut pois päältä pitkään.

Lämpötila kylmenee huomattavasti ja ruoka jäätyy niin nopeasti, jotta vitamiinit, ravintoarvot, ulkonäkö ja maku säilyvät.

Huomautus! Kun superfreeze on aktivoitu, kompressorin toimii jatkuvasti ja toimintamelu voi siksi olla hieman normaalia kovempaa.

Lomatilaominaisuus

Jos olet lähdössä lomalle tai et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, voit asettaa tuotteen energiaa säästävään lomatilaan.

Tärkeä! Kun lomatila on kytketty päälle, jääkaappiosastossa ei saa säilyttää elintarvikkeita.

Ovihälytys

Tuote on varustettu ovihälyttimellä, joka laukeaa, jos tuotteen ovi jätetään auki pitkäksi aikaa.

Jatko-ominaisuus

Virtakatkon sattuessa tuote palaa aiemmin asetettuun tilaan ennen sähkökatkoa, kun virta palautetaan.

-15°C-toiminto

Tuote on hyväksytty varastointiin kuivassa ympäristössä, jonka lämpötila on -15°C. Tämä johtuu siitä, että tuote on varustettu kompressorilla, joka tuottaa lämpöä ja varmistaa siten, että öljy ei kovu/pakkaukseen kylmissä lämpötiloissa.

Vaikka tuote kestää -15°C, energiankulutus eroaa annetusta. Kun tuote on asetettu muuhun lämpötilaan kuin ilmastoluokan määräämä, energiankulutus ei ole enää energiamerkinnän mukainen.

Tuotteen ilmastoluokka ei vaikuta lämpöä teknisesti kehittäviin kompressoreihin. Se, että laite kestää -15 °C:n ympäristön lämpötilan, on vain yksi sen lisäominaisuuksista.

Lisäksi ei ole ilmastoluokkaa, joka kattaisi lämpötilat -15°C:een asti.

Lisävarusteet

Tuote voi olla varustettu seuraavilla lisävarusteilla

Pullohyilly

Pullohyilly on tarkoitettu pullojen vaakasuoraan säilytykseen tilan säästämiseksi. Se sopii erinomaisesti viinipullojen, tölkkien ja mehujen säilytykseen.

Säädettävä ovihyilly

Tuotteen hyllyjen korkeutta voidaan säätää. Pidä kiinni hyllyn toisesta päästä ja nosta sitä ylös, kun vedät sen ulos.

Särkymättömät lasihyllyt

Tässä tuotteessa on säädettävät, särkymättömät lasihyllyt. Säättääksesi vedä hylly ulos ja nosta sitten etuosaa ja vedä hylly ulos.

Vihanneslaatikko

Vihanneslaatikko on ihanteellinen hedelmien ja vihannesten säilytykseen. Vedä laatikko ulos asettaaksesi hedelmät ja vihannekset laatikkoon.

Vihanneslaatikko, jossa kosteudensäädin

Vihanneslaatikko on ihanteellinen hedelmien ja vihannesten säilytykseen. Optimaalisen säilytysilmaston luomiseksi vihanneslaatikko on varustettu kosteussäätimellä.

Kosteutta säädetään työntämällä säädintä joko oikealle tai vasemmalle

- Jos säilytät suuria määriä hedelmiä ja vihanneksia, aseta kosteus alhaiseksi.
- Sääda kosteus korkeaksi, jos kyseessä on pieniä määriä hedelmiä ja vihanneksia.

Jääpalakaukalo

- 1 Täytä astia juomavedellä ja aseta se pakastimeen.
- 2 Jääpalojen irrottamiseksi jääpalakaukalo voidaan upottaa hetkeksi juoksevan veden alle. Vaihtoehtoisesti alustaa voi myös kääntää hieman.

Kylmävaraaja (kylmäkalle)

Tuotteen mukana voi tulla kylmävaraaja, joka voidaan irrottaa ja käyttää jäähdytykseen kylmälaukussa.

Sähkökatkoksen tai -vian sattuessa pakastuselementti estää pakastetuotteiden kuumenemisen lyhyeksi ajaksi.

Asennus

Ilmanvaihdon kunto

Pakastimen asennuspaikan tulee olla hyvin tuuletettu ja erillään kuumuudesta. Älä sijoita pakastinta lämmönlähteen, kuten liedon, lähelle ja sijoita se eroon suorasta auringonvalosta, mikä takaa paremman jäähdytyksen ja vähentää energiankulutusta. Älä sijoita pakastinta kosteaan paikkaan, jotta se ei ruostu ja vuoda sähköä. Pakastimen asennustilan kokonaistilan jakaminen pakastimen kylmäainemäärällä tulee olla vähintään 8 g/M3.

Huomautus: Pakastimen lisätyn kylmäaineen määrä löytyy tyyppikilvestä.

Tasainen alusta

Aseta pakastin kiinteälle ja tasaiselle alustalle (lattialle, jotta se pysyy vakaana, tai muuten se aiheuttaa värinää ja melua. Kun pakastin sijoitetaan sellaisille lattiamateriaaleille kuin matto, olkimatto tai polyvinyylikloridi, pakastimen alle tulee asettaa kiinteät taustalevyt, jotta estetään lämmön haihtumisen aiheuttama värinmuutos.

Lämmönpoistoalue


Käytön aikana tuote lähettää lämpöä ympäristöön. Siksi on tärkeää varmistaa riittävä ilmanvaihto, jotta tuote pääsee eroon ylimääräisestä lämmöstä.

Jos tuote on sisäänrakennettu kaappiin, tuote tarvitsee ilmanvaihdon. Mitä enemmän ilmaa kiertää tuotteen ympärillä kaapissa, sitä paremmin se pääsee eroon lämmöstä.

Suosittelemme, että tuotteen ylä- ja takapuolella on vähintään 30 mm vapaata tilaa.

Energiankulutuksen voidaan olettaa muuttuvan, jos tuote asennetaan aiotusta poikkeavalla tavalla.

Tuotteen kuvaus

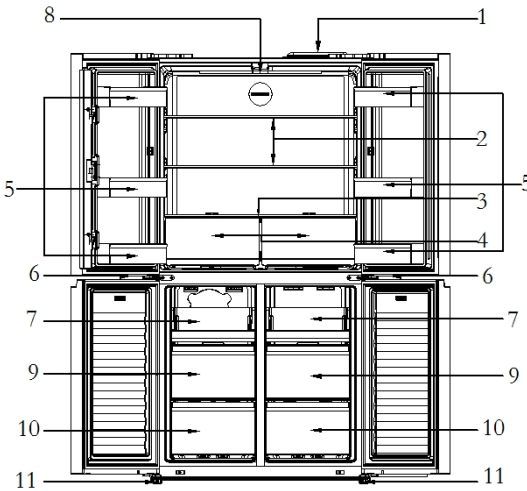


- 1 Ohjauspaneeli
- 2 Jääkaapin lasihyllyt
- 3 Vihanneslaatikon kansi
- 4 Vihanneslaatikot
- 5 Jääkaapin oven hyllyt
- 6 LED-valo
- 7 Pakastimen lokerot
- 8 LED valo
- 9 Pakastimen laatikot
- 10 Pakastimen laatikot
- 11 Säädettävät jalat

Teknologisten innovaatioiden vuoksi tämän käyttöoppaan tuotekuvaukset eivät välttämättä vastaa täysin tuotettasi. Yksityiskohtaiset tiedot

ovat lopullisen tuotteen mukaiset.

Toiminnot

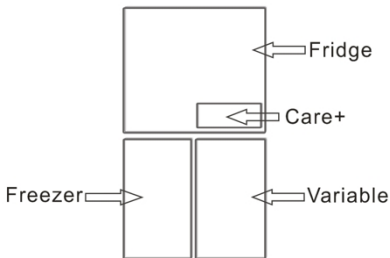

Laitteessa on neljä lämpötila-aluetta (katso kuva).

Ylin osio: jääkaappi.


Osio keskellä oikealla ("Care+"): erityisalue herkille elintarvikkeille.

Vasen alaosio: pakastin.

Oikea alaosio ("Variable"): muunneltava osio säädettävällä lämpötilalla.

Näyttö sijaitsee jääkaapin ovelta.

Ohjauspaneelin toiminnot

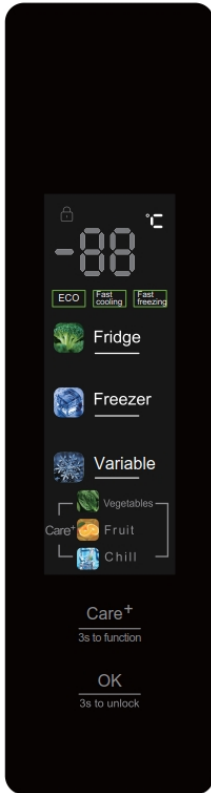

Toiminto & Asetus

Kun jääkaappi kytketään sähköverkkoon ensimmäistä kertaa, kaikki näyttöpaneelin kuvakkeet syttyvät 5 sekunniksi.

Kun ovi on suljettu, näyttö sammuu automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 15 sekunnin kuluessa.

Näyttö syttyy uudelleen aina, kun mikä tahansa ovi avataan tai mitä tahansa painiketta painetaan.

Lukitustoiminto

Kun lapsilukkotoiminto on päällä, lämpötila- ja toimintoasetuksia ei voi muuttaa.

1 Jos mitään painiketta ei ole painettu 15 sekunnin aikana, niin Lapsilukko aktivoituu automaattisesti.

2 Poistaaksesi lapsilukon käytöstä, paina ja pidä pohjassa OK (3s to Unlock) -painiketta 3 sekuntia.

Lämpötilan asetus

Varmista ennen lämpötilan muuttamista, että ohjauspaneeli ei ole lukittu.

Kun ECO-tila on käytössä, jääkaapin ja pakastimen lämpötiloja ei voi säätää.

Paina Fridge- tai Freezer-painiketta kerran: kuuluu äänimerkki eikä asetusta voi muuttaa. Paina samaa painiketta uudelleen 10 sekunnin kuluessa poistuaksesi ECO-tilasta; voit sen jälkeen säätää lämpötilaa.

Kun "Pikajäähdytys" on käytössä, jääkaapin lämpötilaa ei voi säätää. Paina Fridge-painiketta kerran: kuuluu äänimerkki. Paina uudelleen 10 sekunnin kuluessa poistuaksesi pikajäähdytyksestä; voit sitten säätää sen lämpötilaa.

Kun "Pikapakastus" on aktiivinen, pakastimen lämpötilaa ei voi säätää. Paina Freezer-painiketta kerran: kuuluu äänimerkki. Paina sitä uudelleen 10 sekunnin kuluessa poistuaksesi pikapakastuksesta; voit sen jälkeen säätää lämpötilaa.

Jääkaapin lämpötilan asetus

Paina Fridge-painiketta toistuvasti valitaksesi halutun jääkaapin lämpötilan.

Vahvista asetus painamalla OK-painiketta 5 sekunnin kuluessa, tai odota 5 sekuntia; vilkkuminen lakkaa, kun asetus on tallennettu.

Jääkaapin lämpötila kiertää seuraavien arvojen läpi: 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C → OF → 2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C. "OF" tarkoittaa, että jääkaappi on sammutettu. Kun OF on valittuna, sekä jääkaappi-että Care+ -osastot kytkeytyvät pois päältä ja °C-kuvake sammuu.

Ennen kuin valitset OF-tilan, poista kaikki elintarvikkeet jääkaapista ja Care+-lokeroista.

Pakastimen lämpötilan asetus

Paina Freezer-painiketta toistuvasti valitaksesi haluamasi pakastimen lämpötilan. Paina sitten OK-painiketta 5 sekunnin kuluessa tai odota 5 sekuntia painamatta mitään painiketta vahvistaaksesi asetuksen. Arvo lopettaa vilkkumisen, kun se on tallennettu.

Pakastimen lämpötila vaihtuu seuraavasti: $-18\text{ °C} \rightarrow -17\text{ °C} \rightarrow -16\text{ °C} \rightarrow -24\text{ °C} \rightarrow -23\text{ °C} \rightarrow -22\text{ °C} \rightarrow -21\text{ °C} \rightarrow -20\text{ °C} \rightarrow -19\text{ °C} \rightarrow$ takaisin arvoon -18 °C .

Säädettävän lämpötilan asetus

Paina Variable-painiketta valitaksesi halutun lämpötilan muuntuvalle osastolle. Vahvista painamalla OK 5 sekunnin kuluessa tai odota 5 sekuntia; vilkkuminen lakkaa täällöin.

Säädettävät lämpötila-asetukset kiertävät seuraavasti: $-20\text{ °C} \rightarrow -19\text{ °C} \rightarrow -18\text{ °C} \rightarrow \dots \rightarrow -1\text{ °C} \rightarrow 0\text{ °C} \rightarrow 1\text{ °C} \rightarrow 2\text{ °C} \rightarrow 3\text{ °C} \rightarrow 4\text{ °C} \rightarrow 5\text{ °C} \rightarrow \text{OF} \rightarrow -20\text{ °C} \rightarrow -19\text{ °C} \rightarrow -18\text{ °C}$ "OF" tarkoittaa, että osasto on sammutettu. Kun OF on valittuna, °C-kuvake sammuu ja säädettävän osaston jäähdytys pysähtyy. Poista aina kaikki elintarvikkeet tästä osastosta, ennen kuin valitset OF.

Care+ -asetus

Care+-lämpötilan-asetustilassa voit valita vihannekselaatikon säilytystilan painamalla lyhyesti Care+-painiketta (alle 3 sekunnin ajan). Tilat vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä: Vihannekset $\rightarrow$ Hedelmät $\rightarrow$ Viileä $\rightarrow$ Vihannekset.

- Vihannekselaatiko on sopiva lehteville vihanneksille ja muille samankaltaisille tuotteille.
- Hedelmät sopii hedelmille ja vastaaville tuotteille.
- Viileätila on kylmempi ja sopii leikkeleille, kalalle ja vastaaville elintarvikkeille.

Kun jääkaapin lämpötilaksi on asetettu OF, Care+-toiminto on pois käytöstä. Tällöin Care+-painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.

ECO/Pikajäähdytys/Pikapakastus-toiminto

Toimintoasetustila

Paina Care+-painiketta ja pidä sitä pohjassa 3 sekuntia vaihtaaksesi Care+-lämpötilan asetustilasta toimintojen asetustilaan. Poistuaksesi toimintojen asetustilasta paina ja pidä Care+-painiketta uudelleen pohjassa 3 sekuntia. Järjestelmä palaa myös automaattisesti Care+-lämpötilan asetustilaan aina, kun näyttö sammuu ja syttyy uudelleen.

ECO-toiminto

Kun ECO-tila on päällä, jääkaapin lämpötila on 5 °C ja pakastimen -18 °C . Tämä säästää energiaa ja pitää elintarvikkeet sopivassa lämpötilassa. ECO-tilassa jääkaapin tai pakastimen lämpötilaa ei voi muuttaa Fridge-/Freezer-painikkeilla.

ECO-tilan aktivointi:

Paina Care+-painiketta pohjassa 3 sekunnin ajan siirtyäksesi toimintoasetustilaan, paina sitten Care+-painiketta lyhyesti, kunnes ECO-kuvake vilkkuu. Vahvista painamalla OK-painiketta tai odota 5 sekuntia. ECO-kuvake jää palamaan.

ECO-tilasta poistuminen:

Kun ECO on aktiivinen, paina ja pidä pohjassa Care+-painiketta 3 sekunnin ajan ja paina sitten lyhyesti Care+-painiketta, kunnes ECO-kuvake vilkkuu. Vahvista painamalla OK tai odota 5 sekuntia; ECO-kuvake sammuu.

ECO-tila kytkeytyy myös pois päältä automaattisesti, kun pikajäähdytys tai pikapakastus aktivoidaan tai jos painat jääkaapin tai pakastimen painiketta kahdesti nopeasti.

Pikajäähdytys

Kun pikajäähdytys on päällä, jääkaapin lämpötila on kiinteä 2 °C , jotta jääkaappiosia jäähtyy nopeasti. Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 8 tunnin kokonaiskäyttöajan jälkeen. Kun pikajäähdytys on aktiivinen, jääkaapin lämpötilaa ei voi säätää.

Pikajäähdytystilan aktivointi:

Paina Care+-näppäintä 3 sekunnin ajan siirtyäksesi toimintoasetustilaan, paina sitten lyhyesti Care+-näppäintä, kunnes pikajäähdytyskuvake vilkkuu. Vahvista painamalla OK-painiketta tai odota 5 sekuntia. Pikajäähdytyskuvake jää palamaan.

Pikajäähdytystilasta poistuminen:

Pikajäähdytys kytkeytyy automaattisesti pois päältä 8 tunnin kuluttua. Voit myös kytkeä sen pois päältä manuaalisesti: kun pikajäähdytys on aktiivinen, paina Care+-painiketta 3 sekuntia, paina sitten lyhyesti Care+-painiketta, kunnes pikajäähdytyksen kuvake vilkkuu. Paina OK-painiketta tai odota 5 sekuntia vahvistaaksesi.

Pikajäähdytys kytkeytyy myös pois päältä automaattisesti, jos ECO-tila aktivoidaan tai jos Fridge-painiketta painetaan kahdesti nopeasti.

Pikapakastus

Kun pikapakastus on päällä, pakastin asetetaan automaattisesti -32 °C:een, jotta ruoka pakastuu nopeasti ja säilyttää laatunsa ja tuoreutensa. Kun toiminto on aktiivinen, pakastimen lämpötilaa ei voi muuttaa Freezer-painikkeella. Toiminto sammuu automaattisesti 26 tunnin jatkuvan käytön jälkeen.

Pikapakastustilan aktivointi:

Paina ja pidä pohjassa Care+-painiketta 3 sekunnin ajan siirtyäksesi toimintoasetustilaan. Paina Care+-painiketta, kunnes pikapakastuskuvake vilkkuu, ja paina sitten OK (tai odota 5 sekuntia). Pikapakastuskuvake jää palamaan.

Pikapakastustilasta poistuminen:

Pikapakastus päättyy automaattisesti 26 tunnin kuluttua. Voit kytkeä sen pois päältä myös manuaalisesti: kun pikapakastus on päällä, paina Care+-painiketta 3 sekuntia päästäksesi toimintoasetustilaan, paina Care+-painiketta lyhyesti, kunnes pikapakastuskuvake vilkkuu, paina sitten OK-painiketta tai odota 5 sekuntia; kuvake sammuu.

Pikapakastus peruuntuu myös automaattisesti, kun ECO-tila aktivoidaan, tai jos painat Freezer-painiketta kahdesti nopeasti.

Avoimen oven hälytys

Jos jokin ovi jää auki yli 3 minuutiksi, sumneri soi jatkuvasti. Voit hiljentää hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta, mutta se soi uudelleen 3 minuutin kuluttua, jos ovi on edelleen auki. Hälytys lakkaa, kun kaikki ovet on suljettu kunnolla.

Sähkökatkomuisti

Sähkökatkon sattuessa jääkaappi tallentaa edelliset asetukset. Kun virta palautuu, laite jatkaa toimintaansa samoilla asetuksilla.

Käynnistyksen viive

Suojataksaan kompressorin lyhyen sähkökatkon (alle 5 minuuttia) jälkeen, kompressorin ei käynnisty heti virran palatessa. Se käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun virta on ollut päällä yhtäjaksoisesti yli 5 minuuttia.

Yliämpötilahälytys (sähkökatkon jälkeen)

Jos pakastimen anturin lämpötila on virran palautuessa yli -10 °C, pakastimen lämpötilan numerot vilkkuvat näytöllä. Paina mitä tahansa painiketta, jolloin näytölle tulee pakastimen nykyinen lämpötila. Paina mitä tahansa painiketta uudelleen tai odota 10 sekuntia, jolloin näyttö palaa normaaliin tilaan.

Vikahälytys

Jos näyttöön ilmestyy jokin koodeista E0, E1, E2, EH, EE tai EC, laitteessa on vika. Ota yhteyttä asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltoteknikkoon.

Oven kätisyyden vaihtaminen

Ovien kätisyyttä ei voi vaihtaa.

Normaalit käyntiäänet

Kaikilla tuotteilla on erilaisia "käyttöääniä", jotka voivat joskus tuntua ärsyttäviltä, mutta ovat täysin normaaleja toimintaääniä.

Nämä ovat normaaleja ääniä:

Kevyt humina

Tämä ääni tulee moottorista ja voi toisinaan voimistua, kun moottori on juuri käynnistynyt.

Kurluttava/värisävä ääni tai lievä humina

Se on peräisin putkien läpi kiertävästä jäähdytysnesteestä.

Napsahdukset

Pieniä napsahduksia kuuluu aina, kun elektroniset kortit käynnistävät tai pysäyttävät kompressorin.

Kevyt taustamelu

Jos tuotteessa on tuuletin (mallista riippuen) tuotteen sisällä kiertävä ilma voi aiheuttaa lievää taustamelua.

Melun estäminen

Jos huomaat, että äänet ovat tavallista voimakkaampia, tämä voi johtua useista syistä. Voit hoitaa suurimman osan niistä itse ilman huoltoteknikon käyntiä.

Tuote ei ole vakaa

Jos tuotetta kallistetaan, se voi vaikuttaa kylmäaineen kiertoon. Säädä tasausjalkoja tai aseta jotain alle.

Ovi ei sulkeudu tiukasti

Jos tuotteen luukku ei sulkeudu tiukasti, kompressorin on työskenneltävä kovemmin lämpötilan pitämiseksi alhaisena. Varmista, että suljet oven kunnolla tai pyydä huoltoteknikkoa vaihtamaan tiivistenauha.

Tuote on liian lähellä seinää

Kompressorin lähettää pientä tärinää. Jos tuote on liian lähellä seinää, niiden ääni voimistuu. Korjaa se siirtämällä tuotetta kauemmas seinästä.

Vianetsintä

Ongelma	Tarkastus	Ratkaisut
Ei jäähdytystä lainkaan	Onko virtajohto kytketty pistorasiaan? Ovatko sulakkeet palaneet? Tuleeko pistorasiaan virtaa?	Kytke virtajohto kunnolla. Avaa ovi ja tarkista, syttyykö sisävalo. Tarkista kotitalouden sulakkeet/katkaisija ja virtalähde.
Poikkeava ääni	Seisooko jääkaappi suorassa? Koskettaako se seinää?	Aseta jääkaappi vaateeriin. Siirrä se kauemmas seinistä.
Heikko jäähdytysteho	Oletko laittanut sisään kuumaa tai paljon ruokaa? Avataanko ovea usein? Onko laite suorassa auringonvalossa tai lähellä liettä tai lämmitintä? Onko ilmanvaihdolle riittävästi tilaa? Onko lämpötila asetettu liian korkeaksi?	Anna kuuman ruoan jäähtyä ennen sen laittamista jääkaappiin. Vältä oven tiheää avaamista. Siirrä laite pois lämmönlähteistä ja suorasta auringonpaisteesta. Varmista hyvä ilmanvaihto sen ympärillä. Valitse alhaisempi (kylmempi) lämpötila.
Epämiellyttävä haju jääkaapissa	Onko ruoka pilaantunut? Kaipaako jääkaappi puhdistusta? Säilytetäänkö voimakkaanhajuisia ruokia ilman käärettä?	Heitä pois pilaantunut ruoka. Puhdista sisus. Kääri tai peitä voimakkaanhajuiset ruoat.
Painikkeet eivät vastaa	Onko lapsilukko päällä?	Poista lapsilukko käytöstä painamalla "OK / 3s to Unlock" -painiketta 3 sekunnin ajan ja käytä sitten painikkeita uudelleen. (Katso lisätietoja kohdasta "Lapsilukko".)
Lämpötilaa ei voi säätää	Onko ECO-, pikajäähdytys- tai pikapakastustoiminto päällä?	Kun ECO-, Pikajäähdytys- tai Pikapakastustoiminto on käytössä, kyseisen osaston lämpötilaa ei voi säätää. Poista toiminto ensin käytöstä ja säädä sitten lämpötilaa. (Katso lisätietoja kohdasta "Toiminnot".)
Pakastimen lämpötilan numerot vilkkuvat	Onko ollut sähkökatko?	Paina mitä tahansa painiketta kuitataksesi yllilämpötilahälytyksen (katso lisätietoja kohdasta "Yllilämpötilahälytys"). Tarkista ennen käyttöä, ovatko tuoreet ja pakastetut elintarvikkeet sulaneet tai pilaantuneet.

Tietoja, kun otat yhteyttä huoltoon



Olet tervetullut ottamaan yhteyttä huoltopalveluumme, jos sinulla on tuotteistamme kysymyksiä, joita et pysty ratkaisemaan itse tai jos tuote kaipaa korjausta.

Usein ongelmat voidaan korjata käyttämällä kohtaa "Vianetsintä ja ratkaisut". Ota yhteyttä huoltopalveluumme, jos näin ei ole. Täällä varmistamme parhaan ratkaisun löytämisen ja pyrimme välttämään tarpeettomia huoltokäyntejä.

Turvallisuussyistä vain koulutettu ammattihenkilöstö saa korjata tuotetta. Reklamaatio-oikeus tuotteesta raukeaa, jos korjauksia tai muutoksia tekevät henkilöt, joille emme ole antaneet lupaa tai jos käytetään ei-alkuperäisiä varaosia.

Tarjoamme alkuperäisten varaosien ostoa ympäristöystävällistä suunnittelua koskevien määräysten mukaisesti. Katso liitteestä vähimmäisaika, jona varaosia on saatavilla tuotteen korjaamiseen.

Tietoja valitusajasta ja ehdoista löydät verkkosivuiltamme, huolto-osastoltamme tai jälleenmyyjältäsi.

Suosittelemme, että sinulla on tuotteen malli- ja sarjanumero valmiina, jos otat yhteyttä huoltopalveluumme.

Molemmat osat löytyvät tuotteen tyyppikilvestä, joka on tuotteen sisällä tai tuotteen takana. Joistakin tuotteista saattaa olla tarpeen poistaa vihanneslaatikko tai vastaava.

Kirjoita tiedot muistiin ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme:

www.power.fi

Tietoja jälkimarkkinointiin liittyen

Pääsy ammattimaiseen korjaukseen, kuten verkkosivustoihin, osoitteisiin, yhteystietoihin:

Mallinumero: POSBSX7601DBN

Osoite	Sähkötie 2-6, 01510 Vantaa, Finland	QR-koodi	
Puhelinnumero	0047 67 92 70 00		
Yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme:	www.power.fi		
Asiaankuuluvat tiedot varaosien tilaamisesta suoraan tai muiden valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan toimittamien kanavien kautta;			www.power.fi
Vähimmäisaika, jonka aikana laitteen korjaamiseen tarvittavia varaosia on saatavilla; (vuotta)			7
Ohjeet mallitietojen löytämiseen tuotetietokannasta, sellaisena kuin ne määritellään asetuksessa EU 2019/2016 web-linkin avulla, joka linkittää tuotetietokantaan tallennetut mallitiedot tai linkin tuotetietokantaan ja tietoihin kuinka löytää mallitunniste tuotteesta.)			www.power.fi
Toimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto (kk)			24
Huomaa: Palvelusivuston osoite tai yhteyshenkilön puhelinnumero voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Vahvista, onko keskushuolto suoraan sidoksissa yhtiöömme, kun tarvitset palveluja.			
Skannaamalla QR-koodin älypuhelimellasi pääset linkkiin EPRELiin – eurooppalaiseen energiamerkintöjen tuoterekisteriin. Täältä löydät lisää teknisiä tietoja tuotteesta.			

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus



Tämä laite on valmistettu tiukimpien standardien mukaisesti ja täyttää kaikki sovellettavat säädökset, pienjännitedirektiivin (LVD) ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimukset.