



Was Ist In Der Box

Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile enthalten sind. Kontaktieren Sie uns per E-Mail: support@palnests.com, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist.

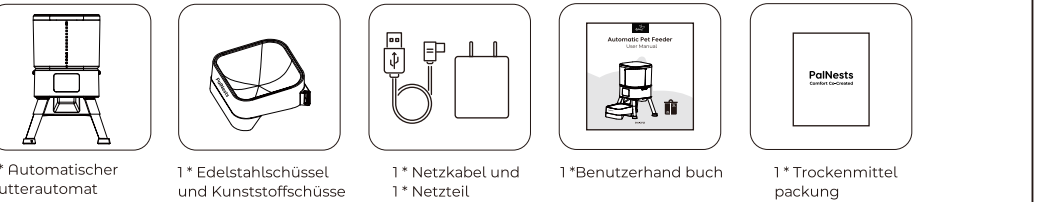


Produkteinführung

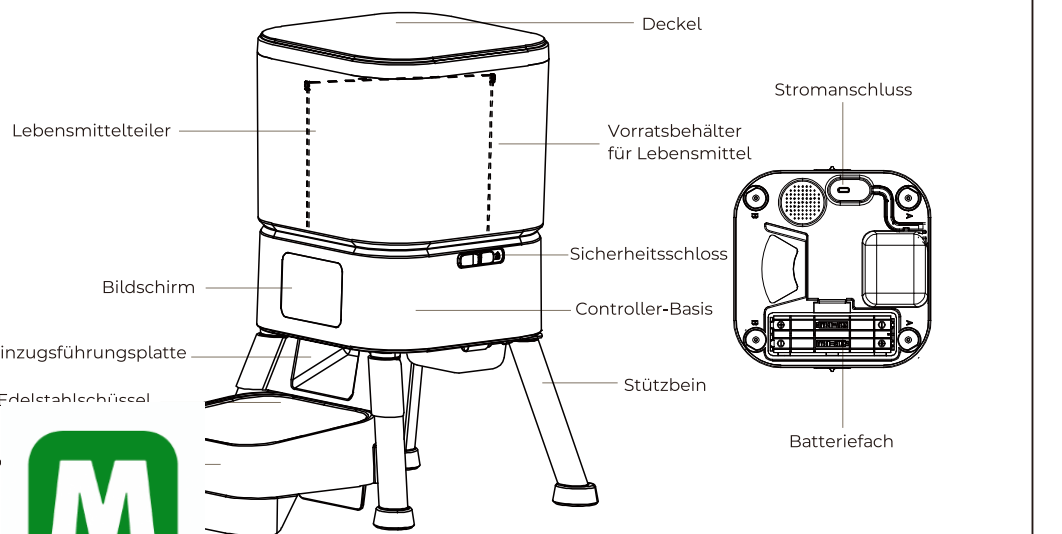

Bildschirminterview

Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Bedienung erkannt wird, wird der Bildschirm automatisch gesperrt. Halten Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Feeder zu entsperren.

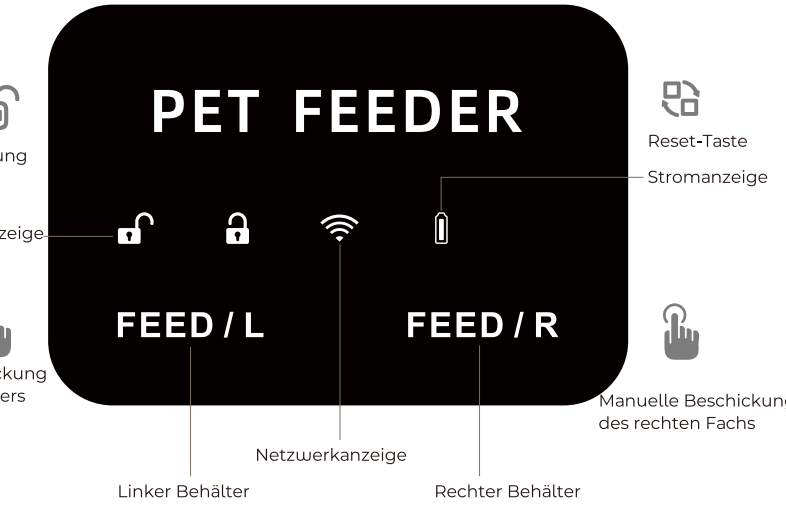


Technische Daten

Modell	PN-CF01
Größe	178*183*275mm
Kapazität	2L+2L
Material	ABS + 304 Edelstahl
Eingang	5V = 1A
Lebensmittel	Trockenfutter mit einem Durchmesser von weniger als 1,5CM
Adapter	Typ-C-Netzkabel/Ersatzakku

Montageanleitung

- Die Batterien sind nicht in der Verpackung enthalten.
- Wenn das Gerät im Batteriebetrieb vom Netzwerk getrennt wird und eine Entfernung von 10 Metern (33 Fuß) überschreitet, ist die Fernsteuerung über die App nicht möglich, der voreingestellte Fütterungsplan wird jedoch weiterhin ausgeführt.

1. Nehmen Sie den Futtermat und sämtliches Zubehör heraus.

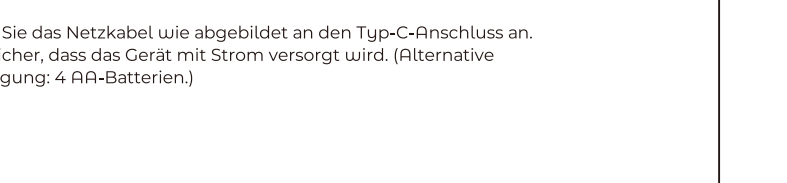

2. Schließen Sie das Netzkabel wie abgebildet an den Typ-C-Anschluss an. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird. (Alternative Stromversorgung: 4 AA-Batterien.)

3. Befestigen Sie die Ständerbeine A und B wie abgebildet an den entsprechenden Schlitzen, wobei A an A und B an B ausgerichtet sein muss.



4. Montieren Sie die Körnerführung und die Futterschale an der entsprechenden Position der Stützfüße B.



5. Setzen Sie den Lebensmittel Teiler in den Lebensmittelbehälter ein und schließen Sie den Deckel des Behälters.



So Richten Sie Ihren Futtermat Ein

Die Sprache der App hängt von der Standardsprache Ihres Telefons ab.

Vorbereitung


Kompatibilität: Der Futterspender ist mit iPhones (iOS 9.0 oder höher) und Android-Smartphones (Android 4.4 oder höher) kompatibel.
WLAN-Einrichtung: Für eine optimale Verbindung während der Einrichtung platzieren Sie den Futterspender in einem Umkreis von 10 Metern um Ihren WLAN-Router und achten Sie darauf, dass sich keine Wände oder große Hindernisse zwischen den Geräten befinden.

Laden Sie die App herunter und melden Sie sich an

- Laden Sie die 'PalNests' app herunter:
Für iPhone-Nutzer: Suchen Sie im App Store nach 'PalNests'.
Für Android-Nutzer: Suchen Sie im Google Play Store nach 'PalNests'.



- Installieren Sie die App und öffnen Sie sie.
- Registrieren Sie sich oder melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

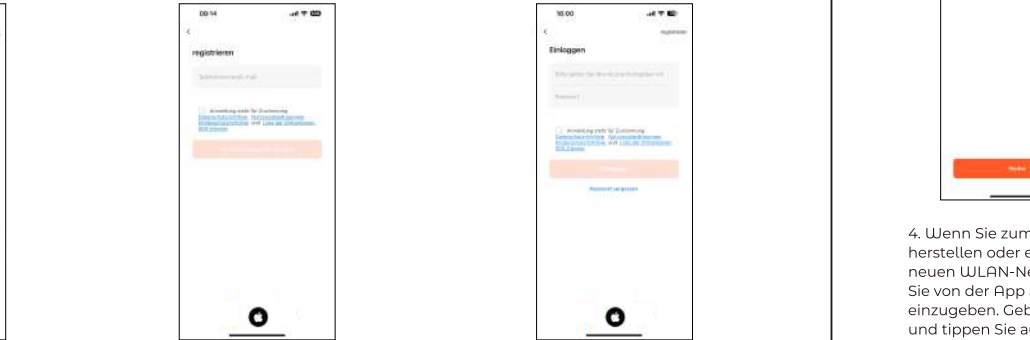

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu

1. Drücken Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang, um die Sperre aufzuheben. Drücken Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang, um die Verbindung mit Ihrem Telefon herzustellen.



2. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist, um die Verbindung mit Ihrem Telefon herzustellen.




3. Wenn 'PN-CF01' angezeigt wird, klicken Sie auf das entsprechende Symbol, um es hinzuzufügen.



4. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen oder eine Verbindung zu einem neuen WLAN-Netzwerk herstellen, werden Sie von der App aufgefordert, Ihr WLAN-Passwort einzugeben. Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und tippen Sie auf 'Weiter'.



5. Nachdem Sie auf 'Fertigstellen' geklickt haben und die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die WLAN-Anzeige auf dem Bildschirm. Fügen Sie Ihr Gerät hinzu.



So Richten Sie Ihren Futtermat Ein

Die Sprache der App hängt von der Standardsprache Ihres Telefons ab.

Vorbereitung


Kompatibilität: Der Futterspender ist mit iPhones (iOS 9.0 oder höher) und Android-Smartphones (Android 4.4 oder höher) kompatibel.
WLAN-Einrichtung: Für eine optimale Verbindung während der Einrichtung platzieren Sie den Futterspender in einem Umkreis von 10 Metern um Ihren WLAN-Router und achten Sie darauf, dass sich keine Wände oder große Hindernisse zwischen den Geräten befinden.

Laden Sie die App herunter und melden Sie sich an

- Laden Sie die 'PalNests' app herunter:
Für iPhone-Nutzer: Suchen Sie im App Store nach 'PalNests'.
Für Android-Nutzer: Suchen Sie im Google Play Store nach 'PalNests'.



- Installieren Sie die App und öffnen Sie sie.
- Registrieren Sie sich oder melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

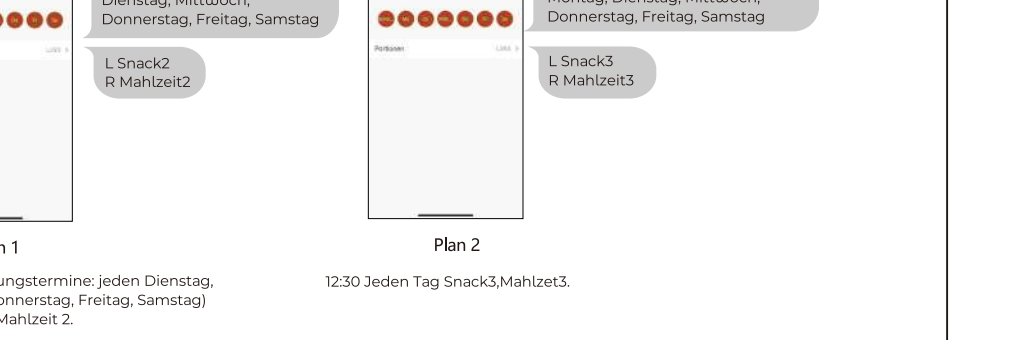

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu


1. Drücken Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang, um die Sperre aufzuheben. Drücken Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang, um die Verbindung mit Ihrem Telefon herzustellen.




2. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist, um die Verbindung mit Ihrem Telefon herzustellen.



3. Wenn 'PN-CF01' angezeigt wird, klicken Sie auf das entsprechende Symbol, um es hinzuzufügen.



4. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen oder eine Verbindung zu einem neuen WLAN-Netzwerk herstellen, werden Sie von der App aufgefordert, Ihr WLAN-Passwort einzugeben. Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und tippen Sie auf 'Weiter'.



5. Nachdem Sie auf 'Fertigstellen' geklickt haben und die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die WLAN-Anzeige auf dem Bildschirm. Fügen Sie Ihr Gerät hinzu.




So Reinigen Sie

1. Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker des Spenders. (Die Batterie muss ebenfalls entfernt werden.)



2. Nehmen Sie den Futternapf ab, entfernen Sie den Deckel und drehen Sie ihn um, um das Futter auszuschiütten.



3. Nehmen Sie den Lebensmittelbehälter wie in der Abbildung gezeigt ab, nachdem Sie die Verriegelung aufgeschoben haben.



4. Waschen Sie den Futternapf, den Edelstahl-Futternapf, den Kunststoff-Futternapf und den Futterteiler und wischen Sie ihn trocken oder lassen Sie ihn an der Luft trocknen.



5. Reinigen Sie den Maschinensockel mit einem weichen, trockenen Tuch. Dieser Teil ist nicht wasserdicht.



Nutzungs- und Sicherheitsrichtlinien

1. Dieser Futtermat wird für Haustiere ab 6 Monaten empfohlen.

2. Dieser Futtermat ist für den Gebrauch in Innenräumen konzipiert. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und halten Sie ihn von potenziellen Feuer- oder Wärmequellen fern.

3. Verwenden Sie unbedingt den mitgelieferten Adapter, um den Futtermat mit Strom zu versorgen. Die Verwendung anderer Adapter kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät führen.

4. Tauchen Sie den Futtermat niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es ist wichtig, den Futtermat trocken zu halten.

5. Um zu verhindern, dass Haustiere den Futtermat umstoßen, wird empfohlen, ihn an einer Wand oder an einem sicheren Ort aufzustellen.

6. Wenn Kinder den Futtermat benutzen, sollten sie von Erwachsenen beaufsichtigt und angeleitet werden, um eine sichere Bedienung zu gewährleisten.

7. Sollte der Trockenbeutel beschädigt sein, verwenden Sie ihn bitte nicht mehr und kontaktieren Sie uns, um einen Ersatzbeutel zu erhalten.

8. Wenn Sie den Futtermat nicht mehr verwenden, ziehen Sie das Netzkabel ab und entnehmen Sie die Batterien ordnungsgemäß. Bewahren Sie sie ordnungsgemäß in der Abdeckung auf.

9. Wenn Sie den Futtermat nicht mehr verwenden, ziehen Sie das Netzkabel ab und entnehmen Sie die Batterien ordnungsgemäß. Bewahren Sie sie ordnungsgemäß in der Abdeckung auf.

10. Wenn Sie den Futtermat nicht mehr verwenden, ziehen Sie das Netzkabel ab und entnehmen Sie die Batterien ordnungsgemäß. Bewahren Sie sie ordnungsgemäß in der Abdeckung auf.

Fehlerbehebung

1. Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.

2. Unterbrechen Sie die Nutzung des Akkus und verwenden Sie das Ladekabel, um zu prüfen, ob es funktioniert.

3. Ziehen Sie das Netzkabel ab und versuchen Sie, mit einer neuen Batterie zu prüfen, ob es funktioniert.

Halten Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren.

1. Prüfen Sie, ob der Getreidevorratsbehälter und der Getreideausschuss trocken gehalten werden.

2. Laden Sie keine nassen Lebensmittel.

3. Der Spender wird mit einer Batterie betrieben. Der Bildschirm schaltet sich nach dem Betrieb aus. Mit einem Adapter können Sie den Spender mit Strom versorgen und der Bildschirm bleibt eingeschaltet.


4. Wenn Sie den Futtermat nicht mehr verwenden, ziehen Sie das Netzkabel ab und entnehmen Sie die Batterien ordnungsgemäß. Bewahren Sie sie ordnungsgemäß in der Abdeckung auf.

5. Wenn Sie den Futtermat nicht mehr verwenden, ziehen Sie das Netzkabel ab und entnehmen Sie die Batterien ordnungsgemäß. Bewahren Sie sie ordnungsgemäß in der Abdeckung auf.


6. Wenn Sie den Futtermat nicht mehr verwenden, ziehen Sie das Netzkabel ab und entnehmen Sie die Batterien ordnungsgemäß. Bewahren Sie sie ordnungsgemäß in der Abdeckung auf.

Qu'y A-t-il Dans La Boîte

Vérifiez que toutes les pièces et accessoires sont inclus. Contactez-nous par e-mail: support@palnests.com si une pièce est manquante ou endommagée.

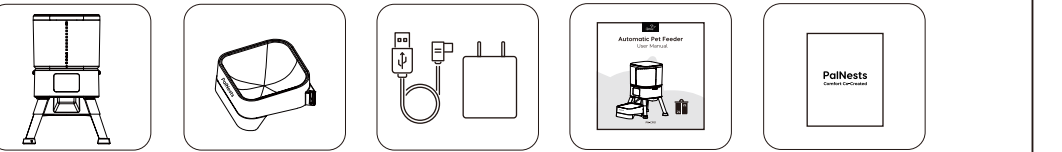


Présentation Du Roduit

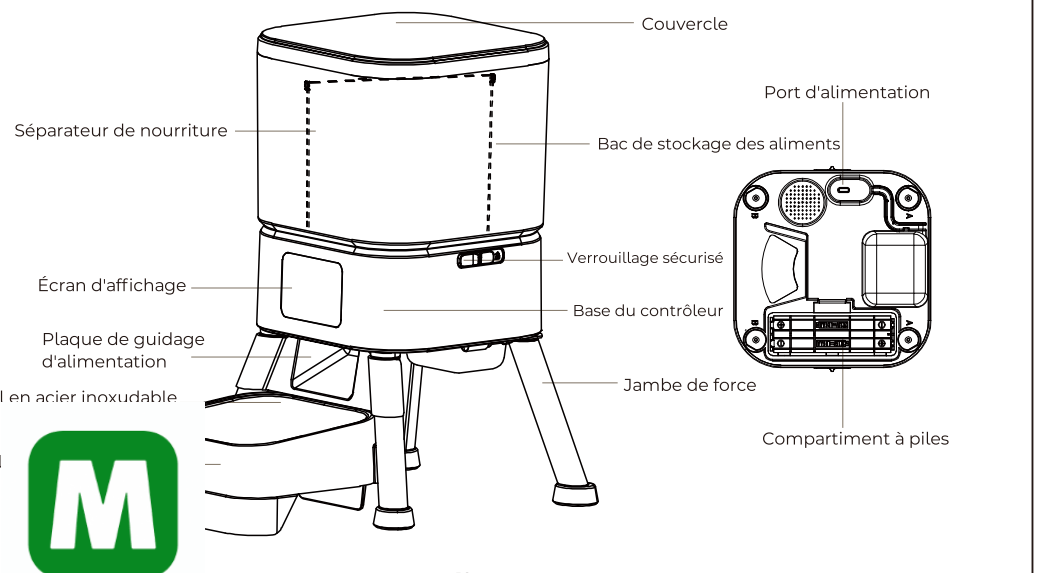

Entretien Sur Écran D'affichage

Si aucune opération n'est détectée dans les 60 secondes, l'écran se verrouille automatiquement. Appuyez sur le bouton de verrouillage enfant et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour déverrouiller le distributeur.

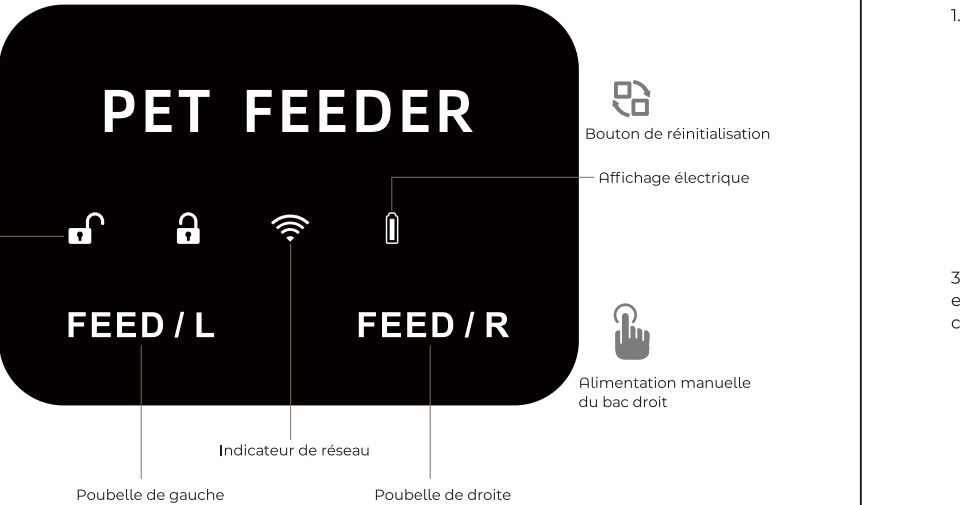


Caractéristiques


Modèle	PN-CF01
Taille	178*183*275mm
Capacité	2L+2L
Matériau	ABS + Acier Inoxydable 304
Entrée	5V=1A
Alimentation	Aliments secs d'un diamètre inférieur à 1,5CM
Adaptateur	Cordon d'alimentation de type C/Batterie de rechange

Instructions De Montage


1. Les piles ne sont pas incluses dans l'emballage.
2. Lors du fonctionnement sur batterie, si l'appareil est déconnecté du réseau et dépasse une distance de 10 mètres (33 pieds), le contrôle à distance via l'application ne sera pas disponible, mais le plan d'alimentation prédéfini sera toujours exécuté.

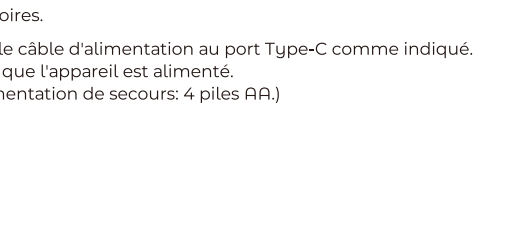

3. Comme illustré, fixez les pieds du support A et B à leurs fentes correspondantes, en faisant correspondre A à A et B à B.

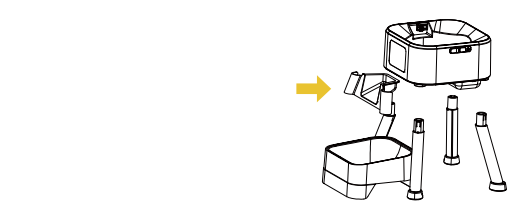

5. Insérez le séparateur de grains dans la cabine à grains et fermez le couvercle du bac.

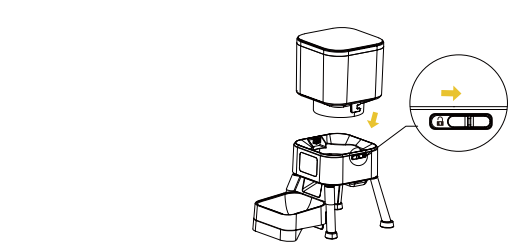

Comment Installer Votre Distributeur De Nourriture Pour Animaux

La langue de l'application dépend de la langue par défaut de votre téléphone.

Préparation


Compatibilité: Le distributeur est compatible avec les iPhone (iOS 9.0 ou version ultérieure) et les smartphones Android (Android 4.4 ou version ultérieure).
Configuration Wi-Fi: Pour une connexion optimale lors de la configuration, placez le distributeur à moins de 10 mètres (33 pieds) de votre routeur Wi-Fi, en vous assurant qu'il n'y a pas de murs ou d'obstacles importants entre eux.

Téléchargez l'application et Connectez-vous


1. Téléchargez l'application 'PalNests':
Pour les utilisateurs d'iPhone: recherchez 'PalNests' dans l'App Store.
Pour les utilisateurs d'Android: recherchez 'PalNests' dans le Google Play Store.




2. Installez l'application et ouvrez-la.
3. Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte.

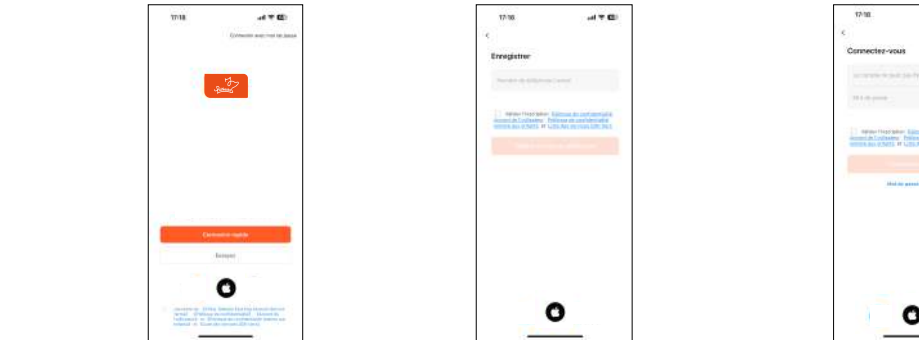

Ajoutez Votre Appareil

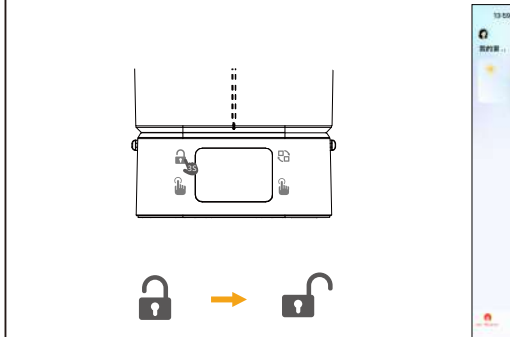

1. Appuyez sur le bouton de verrouillage enfant pendant 3 secondes pour déverrouiller. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes pour démarrer la connexion avec votre téléphone.

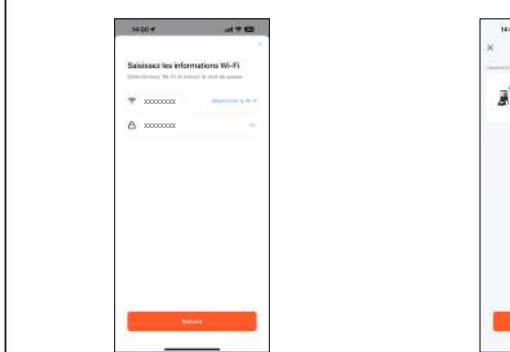


4. Si c'est la première fois que vous vous connectez ou que vous vous connectez à un nouveau réseau Wi-Fi, l'application vous demandera de saisir votre mot de passe Wi-Fi. Saisissez votre mot de passe Wi-Fi et appuyez sur 'Suivant'.

Ajouter un Plan D'alimentation




1. Cliquez sur 'Plan d'alimentation' pour accéder à la page des paramètres.

2. Cliquez sur le bouton 'Ajouter' pour ajouter un plan d'alimentation.

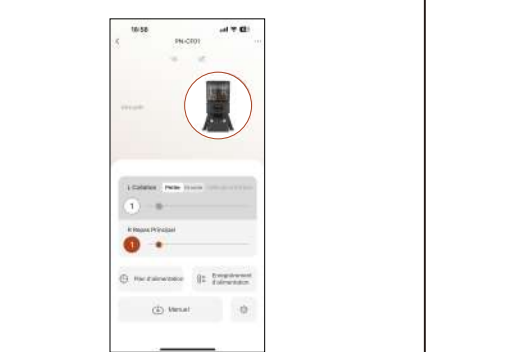

3. Définissez le programme et la portion selon vos besoins. Cliquez sur 'Enregistrer' pour terminer.

Enregistrement D'alimentation

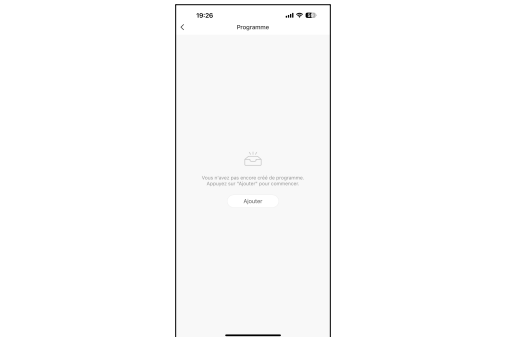

1. Cliquez 'Enregistrement d'alimentation'.

2. Accéder à la page 'Historique'.

Alimentation Manuelle

1. Pour déverrouiller: Appuyez sur le bouton Sécurité enfant pendant 3 secondes pour déverrouiller le panneau de commande.
2. Pour distribuer une petite portion: Appuyez sur le bouton de distribution gauche pour distribuer une petite portion.
3. Pour passer au mode Grande portion: Appuyez sur le bouton de distribution gauche pendant 3 secondes. Le voyant 'L' clignotera en vert pour confirmer le passage au mode Grande portion.
4. Pour distribuer une portion (côté droit): Appuyez sur le bouton de distribution droite pour distribuer une portion.


Remarque: seul le grenier de gauche dispose de la grande partie disponible, le grenier de droite n'est pas disponible.

Réinitialiser

Appuyez sur le bouton de verrouillage enfant et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour déverrouiller, et appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

REMARQUE: lorsqu'un bip retentit, le chargeur a été restauré avec succès aux paramètres d'usine.

Comment Nettoyer

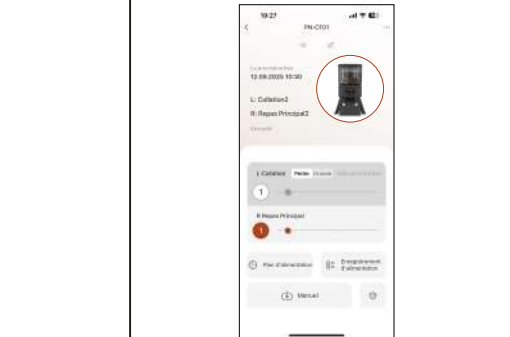


1. Assurez-vous de débrancher le distributeur avant de le nettoyer. (La batterie doit également être retirée.)


2. Retirez le bol de nourriture et retirez le couvercle, retournez-le pour verser la nourriture.

3. Comme indiqué sur l'image, retirez le bac à nourriture après avoir fait glisser le verrou.

4. Lavez le bac à nourriture, le récipient alimentaire en acier inoxydable, le bol alimentaire en plastique et le séparateur alimentaire, essuyez-les ou laissez-les sécher à l'air libre.

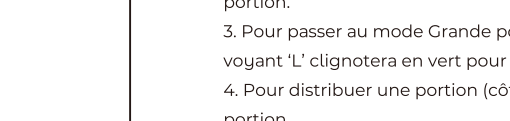

5. Veuillez nettoyer la base de l'appareil avec un chiffon doux et sec. Cette pièce n'est pas étanche.

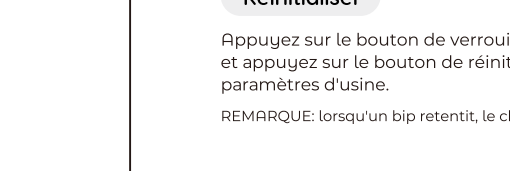

Consignes D'utilisation et de Sécurité

1. Ce distributeur est recommandé pour les animaux de plus de 6 mois.
2. Ce distributeur est conçu pour une utilisation en intérieur. Évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil et éloignez-le de toute source de chaleur ou de feu.
3. Veillez à utiliser l'adaptateur fourni pour alimenter le distributeur. L'utilisation d'autres adaptateurs pourrait entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.
4. Ne plongez jamais le distributeur dans l'eau ou tout autre liquide. Il est important de le maintenir au sec.
5. Pour éviter que les animaux ne renversent le distributeur, il est recommandé de le placer contre un mur ou dans un endroit sûr.
6. Lorsque des enfants utilisent le distributeur, ils doivent être surveillés et guidés par des adultes afin de garantir une utilisation en toute sécurité.
7. Si le sachet déshydratant est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez-nous pour obtenir un sachet déshydratant de remplacement.
8. Si vous cessez d'utiliser le distributeur, débranchez le câble d'alimentation et retirez correctement les piles, installés dans le couvercle et les ranger correctement.

Dépannage

Faute	Solution
Le chargeur ne fonctionne pas.	1. Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté. 2. Suspendez l'utilisation de la batterie et utilisez le câble de charge pour vérifier si elle peut continuer à fonctionner. 3. Débranchez le cordon d'alimentation et essayez d'utiliser une nouvelle batterie pour voir si cela fonctionne.
L'écran ne répond pas.	Appuyez sur le bouton de verrouillage enfant et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour déverrouiller l'écran d'affichage.
La machine est bloquée par du grain ou l'écran d'affichage n'est pas allumé.	1. Vérifiez si le seau de stockage du grain et la sortie du grain sont maintenus au sec. 2. Ne chargez pas d'aliments humides. 3. Le distributeur est alimenté par batterie; l'écran s'éteint après utilisation. Un adaptateur secteur suffit pour alimenter le distributeur et l'écran reste allumé.

¿Qué hay en la Caja?

Compruebe que todas las piezas y accesorios estén incluidos. Contáctenos por correo electrónico: support@palnests.com si falta alguna pieza o está dañada.

1*Alimentador automático para mascotas

1*cuenco de acero inoxidable y cuenco de plástico

1 cable de alimentación y 1 adaptador de corriente

1*Manual de usuario

1*Paquete de desecante

Introducción del Producto

Tapa

Divisor de limentos

Contenedor de almacenamiento de alimentos

Puerto de alimentación

Display screen

Bloqueo seguro

Base del controlador

Pantalla de visualización

Placa guía de alimentación

Cuer

Pierna de apoyo

Compartimento de la batería

Entrevista en Pantalla

Si no se detecta ninguna operación en 60 segundos, la pantalla se bloqueará automáticamente. Mantenga presionado el botón de bloqueo para niños durante 3 segundos para desbloquear el comedero.

PET FEEDER

FEED / L

FEED / R

Contenedor izquierdo

Indicador de red

Contenedor derecho

Botón de reinicio

Pantalla de electricidad

Alimentación manual del contenedor izquierdo

Alimentación manual del contenedor derecho

Presupuesto

Modelo	PN-CF01
Tamaño	178*183*275mm
Capacidad	2L+2L
Material	ABS+304 Acero Inoxidable
Entrada	5V=1A
Alimento	Alimento seco con un diámetro inferior a 1.5CM
Adaptador	Cable de alimentación tipo C/Batería de repuesto

Instrucciones de Montaje

1. Saque el alimentador y todos sus accesorios.

2. Conecte el cable de alimentación al puerto Tipo-C como se muestra. Asegúrese de que la unidad reciba alimentación. (Opción de alimentación de emergencia: 4 pilas AA).

3. Como se ilustra, fije las patas del soporte A y B a sus ranuras correspondientes, haciendo coincidir A con A y B con B.

4. Instale la guía de granos y el recipiente de alimentos en la posición correspondiente de las patas de soporte B.

5. Introduzca el divisor de granos en la cabina de granos y cierre la tapa del contenedor.

6. Como se muestra en la imagen, coloque el contenedor de granos en la base del controlador y deslice el seguro.

Cómo Configurar el Comedero para tu Mascota

El idioma de la aplicación depende del idioma predeterminado de su teléfono.

Preparación

Compatibilidad: El comedero es compatible con iPhone (iOS 9.0 o posterior) y smartphones Android (Android 4.4 o posterior). Configuración Wi-Fi: Para una conexión óptima durante la instalación, coloque el comedero a menos de 10 metros (33 pies) de su router Wi-Fi, asegurándose de que no haya paredes ni obstáculos importantes entre ellos.

Descargue la Aplicación e Inicie Sesión

1. Descarga la app 'PalNests': Para usuarios de iPhone: Busca 'PalNests' en la App Store. Para usuarios de Android: Busca 'PalNests' en Google Play Store.

Añade tu Dispositivo

1. Presione el botón de bloqueo infantil durante 3 segundos para desbloquearlo. Presione el botón de reinicio durante 5 segundos para iniciar la conexión con su teléfono.

2. Asegúrese de que el Bluetooth esté activado en tu teléfono, que esté conectado a tu red Wi-Fi y que los servicios de ubicación (GPS) estén activados. En la app, pulsa el icono "+" en la esquina superior derecha para añadir un nuevo dispositivo.

3. Cuando aparezca el 'PN-CF01', haga clic en el icono correspondiente para agregarlo.

4. Si es la primera vez que te conectas o te conectas a una nueva red Wi-Fi, la aplicación te pedirá que ingreses tu contraseña. Ingrese tu contraseña y pulsa 'Siguiente'.

5. Después de hacer clic en 'Finalizar' y la conexión sea exitosa, la luz indicadora de wifi que se muestra en la pantalla se encenderá.

6. Accederá a la página principal de control. Seleccione 'Comida principal' o 'Colosinas' y, a continuación, utilice el control deslizante para configurar el número de porciones deseado (0-12). Pulse el botón 'Alimentación manual' para dispensar la comida inmediatamente.

Agregar Plan de Alimentación

1. Haga clic en 'Plan de alimentación' para ingresar a la página de configuración.

2. Haga clic en el botón 'Agregar' para agregar un plan de alimentación.

3. Configure el horario y la porción según sus necesidades. Haga clic en 'Guardar' para finalizar.

Plan 1

(Fechas de alimentación: todos los martes, miércoles, jueves, viernes y sábados)

Plan 2

12:30 Merienda diaria/L 3, Comida R 3.

Registro de Feeds

1.Haga clic en 'Registro de feed'.

2. Entrar a la página 'Historial de alimentación'.

Alimentación Manual

1. Para desbloquear: Mantenga presionado el botón de bloqueo para niños durante 3 segundos para desbloquear el panel de control. 2. Para servir una porción pequeña: Presione el botón de alimentación izquierdo para dispensar una porción pequeña de alimento. 3. Para cambiar a porción grande: Mantenga presionado el botón de alimentación izquierdo durante 3 segundos. La luz indicadora 'L' parpadeará en verde para confirmar el cambio a porción grande. 4. Para dispensar una porción (lado derecho): Presione el botón de alimentación derecho para dispensar una porción de alimento. Nota: Sólo el granero izquierdo tiene la porción grande disponible, el granero derecho no está disponible.

Reiniciar

Mantenga presionado el botón de bloqueo para niños durante 3 segundos para desbloquear, y mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos para restaurar la configuración de fábrica. Nota: Cuando aparecen dos pitidos, significa que el alimentador restableció la configuración de fábrica con éxito.

Cómo Limpiar

1. Asegúrese de desconectar el dispensador antes de limpiarlo. (También debe retirar la batería).

2. Retire el recipiente de comida, quite la tapa y gírelo boca abajo para verter la comida.

3. Como se muestra en la imagen, retire el recipiente de alimentos después de deslizar el seguro.

4. Lave el recipiente para alimentos, el tazón de alimentos de acero inoxidable, el tazón de alimentos de plástico y el divisor de alimentos, séquelos con un paño o al aire.

5. Limpie la base de la máquina con un paño suave y seco. Esta pieza no es impermeable.

Instrucciones de Uso y Seguridad

1. Este comedero se recomienda para mascotas mayores de 6 meses. 2. Este comedero está diseñado para uso en interiores. Evite colocarlo bajo la luz solar directa y manténgalo alejado de posibles incendios o fuentes de calor. 3. Asegúrese de utilizar el adaptador incluido con este producto para alimentar el comedero. El uso de otros adaptadores podría causar un mal funcionamiento o daños en el aparato. 4. Nunca sumerja el comedero en agua ni en otros líquidos. Es importante mantenerlo seco. 5. Para evitar que las mascotas vuelquen el comedero, se recomienda colocarlo contra una pared o en un lugar seguro. 6. Cuando los niños utilicen el comedero, deben estar supervisados y guiados por adultos para garantizar un funcionamiento seguro. 7. Si la bolsa desecante está dañada, deje de usarlo inmediatamente y contáctenos para obtener una bolsa desecante de repuesto. 8. Si deja de usar el comedero, desconecte el cable de alimentación y retire las pilas correctamente. Instélelos en la cubierta y guárdelos adecuadamente.


Solución de Problemas

Falla	Solución
El alimentador no funciona.	1. Compruebe si el cable de alimentación está conectado correctamente. 2. Suspenda el uso de la batería y utilice el cable de carga para probar si sigue funcionando. 3. Desconecte el cable de alimentación e intente utilizar una batería nueva para ver si funciona.
La pantalla no responde.	Mantenga presionado el botón de bloqueo para niños durante 3 segundos para desbloquear la pantalla.
La máquina está atascada con grano o la pantalla no está iluminada.	1. Compruebe que el cubo de almacenamiento de grano y la salida de grano se mantengan secos. 2. No cargue alimentos húmedos. 3.El dispensador funciona con batería y la pantalla se apagará después de usarlo. Conéctelo con un adaptador y la pantalla permanecerá encendida.


282930313233343536

Cosa c'è Nella Scatola

Controlla che tutti i componenti e gli accessori siano inclusi. Contattaci via email: support@palnests.com se qualche componente manca o è danneggiato.

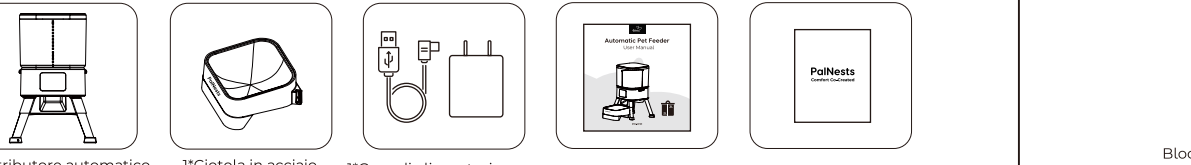


Introduzione al Rodotto

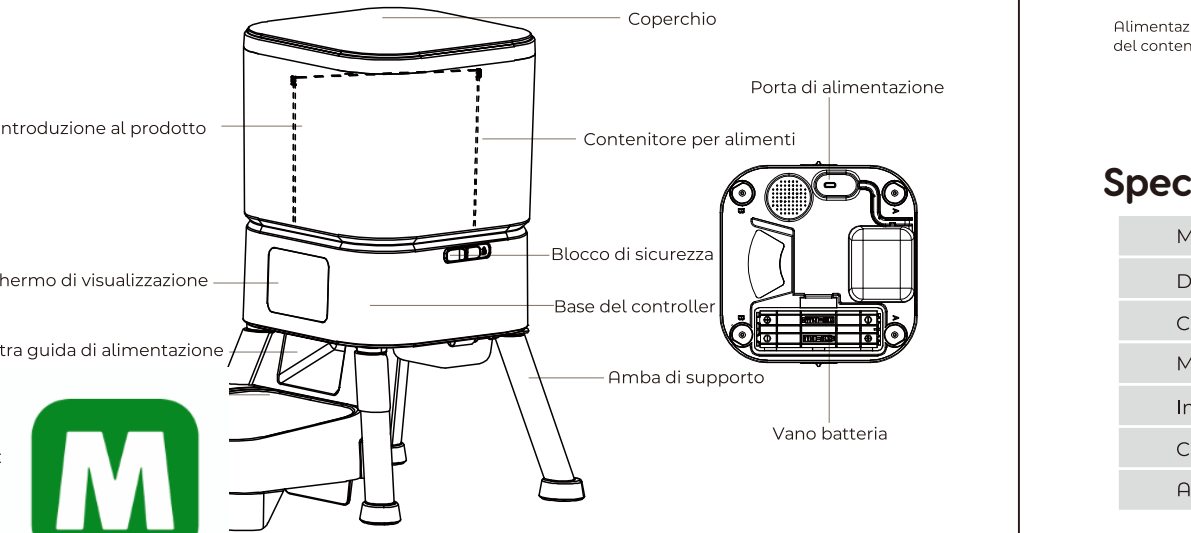

Intervista S ullo Schermo

Se non viene rilevata alcuna operazione entro 60 secondi, lo schermo si bloccherà automaticamente. Tenere premuto il pulsante di blocco bambini per 3 secondi per sbloccare l'alimentatore.

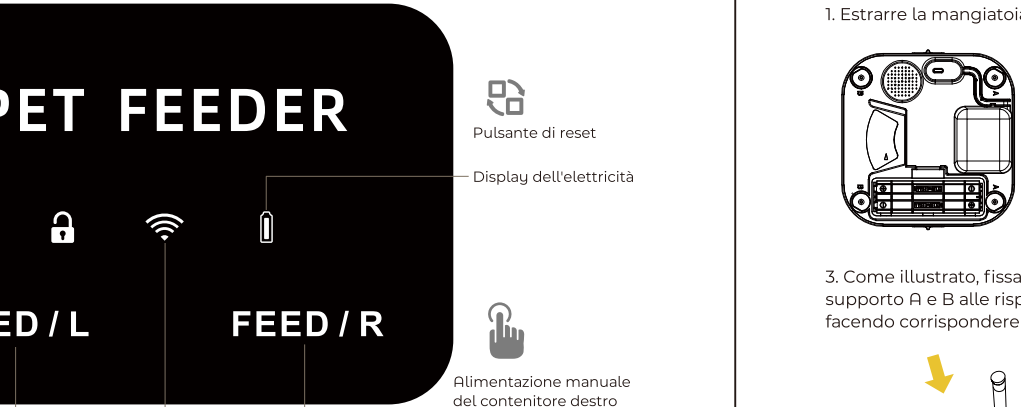


Specifiche

Modello	PN-CF01
Dimensioni	178*183*275mm
Capacità	2L+2L
Materiale	ABS + Acier Inoxydable 304
Ingresso	5V=1A
Cibo	Aliments secs d'un diamètre inférieur à 1,5CM
Adattatore	Cavo di alimentazione di tipo C/Batteria di ricambio

Istruzioni di Montaggio

- Le batterie non sono incluse nella confezione.
- Quando funziona a batteria, se il dispositivo è scollegato dalla rete e supera una distanza di 10 metri (33 piedi), il controllo remoto tramite app non sarà disponibile, ma il piano di alimentazione preimpostato verrà comunque eseguito.

- Estrarre la mangiatoia e tutti i suoi accessori.
- Collegare il cavo di alimentazione alla porta Type-C come mostrato. Assicurarsi che l'unità sia alimentata. (Opzione di alimentazione di backup: 4 batterie AA.)
- Come illustrato, fissare le gambe del supporto A e B alle rispettive fessure, facendo corrispondere A con A e B con B.
- Installare la guida per i cereali e la ciotola per gli alimenti nella posizione corrispondente dei piedini di supporto B.

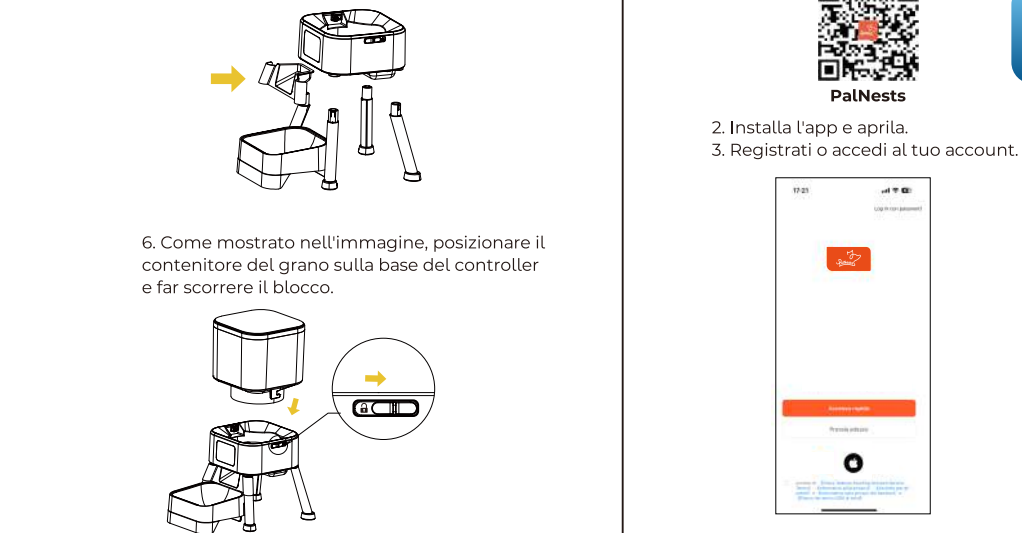

Come Installare la Mangiatoia per Animali Domestici


La lingua dell'app dipende dalla lingua predefinita del telefono.

Preparazione


Compatibilità: il distributore è compatibile con iPhone (iOS 9.0 o versioni successive) e smartphone Android (Android 4.4 o versioni successive). Configurazione Wi-Fi: per una connessione ottimale durante la configurazione, posizionare il distributore entro 10 metri (33 piedi) dal router Wi-Fi, assicurandosi che non vi siano muri o ostacoli di grandi dimensioni tra di essi.

Scarica l'app e Accedi

- Scarica l'app 'PalNests': Per utenti iPhone: cerca 'PalNests' nell'App Store. Per utenti Android: cerca 'PalNests' nel Google Play Store.

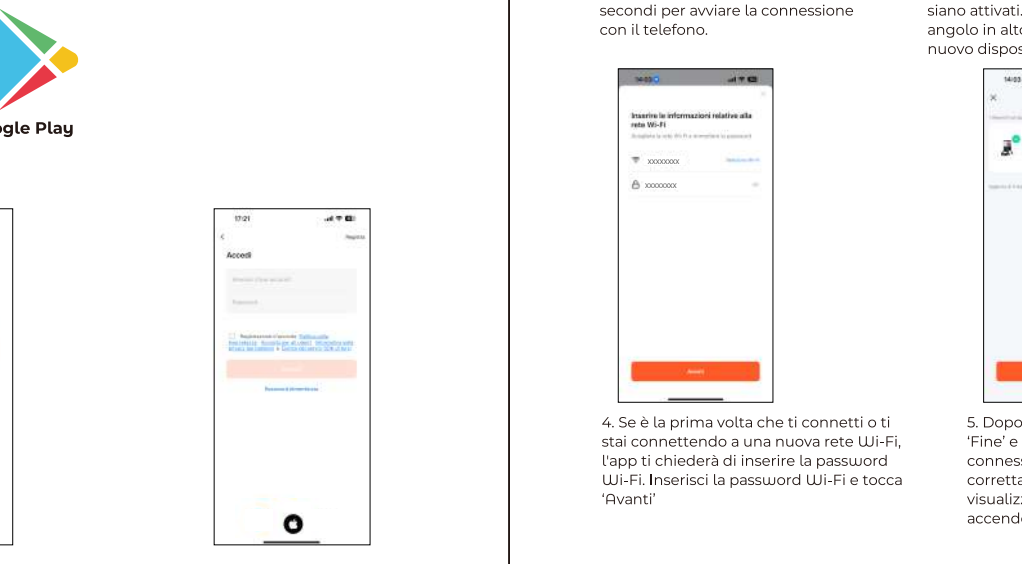

Aggiungi il Tuo Dispositivo

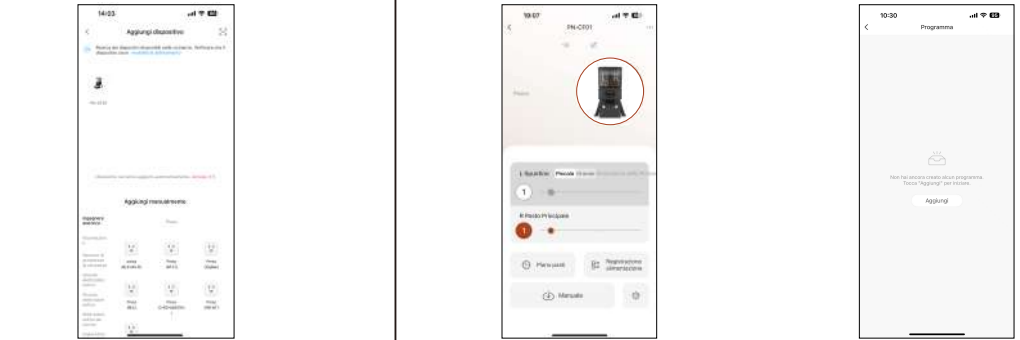


- Premere il pulsante di blocco bambini per 3 secondi per sbloccare. Premere il pulsante di reset per 5 secondi per avviare la connessione con il telefono.
- Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sul tuo telefono, che il telefono sia connesso alla rete Wi-Fi e che i servizi di localizzazione (GPS) siano attivati. Nell'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere un nuovo dispositivo.
- Quando appare 'PN-CF01', clicca sull'icona corrispondente per aggiungerlo.




- Se è la prima volta che ti connetti o ti stai connettendo a una nuova rete Wi-Fi, l'app ti chiederà di inserire la password Wi-Fi. Inserisci la password Wi-Fi e tocca 'Avanti'.
- Dopo aver cliccato su 'Fine' e aver verificato che la connessione sia avvenuta correttamente, la spia Wi-Fi visualizzata sullo schermo si accende.
- Ora entrerà nella pagina di controllo principale. Seleziona 'Pasto principale' o 'Spuntini', quindi usa il cursore per impostare il numero desiderato di porzioni (0-12). Toca il pulsante 'Alimentazione manuale' per erogare il PalNests cibo immediatamente.

Aggiungi Piano Pasti

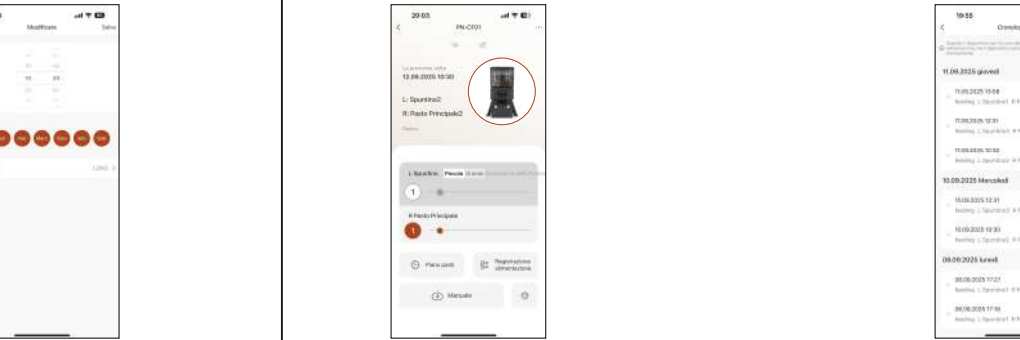

- Fare clic su 'Piano pasti' per accedere alla pagina delle impostazioni.
- Fare clic sul pulsante 'Aggiungi' per aggiungere un piano alimentare.
- Imposta la programmazione e la porzione in base alle tue esigenze. Fai clic su 'Salva' per terminare.

Aggiungi Istruzioni All'interfaccia del Piano Alimentare

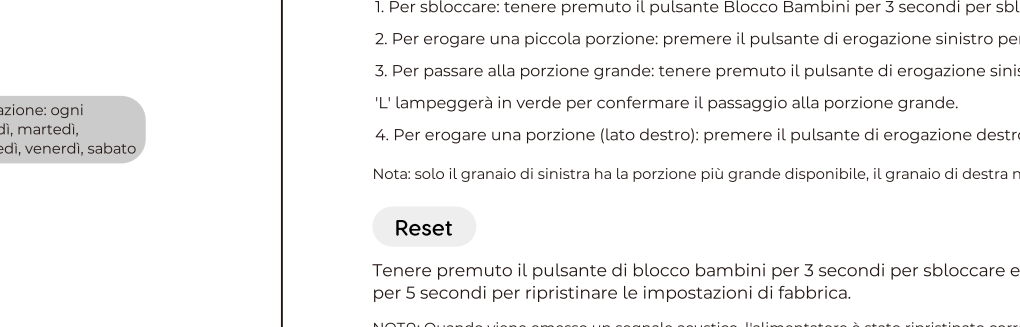

- 10:30 (Date di somministrazione: ogni martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato) L Spuntino 2 R Pasto 2
- 12:30 Spuntino quotidiano/L Spuntino 3, pasto R 3.

Registrazione Alimentazione



- Clic 'Registrazione alimentazione'.
- Accedi alla pagina 'Registrazione alimentazione'.

Alimentazione Manuale

- Per sbloccare: tenere premuto il pulsante Blocco Bambini per 3 secondi per sbloccare il pannello di controllo.
- Per erogare una piccola porzione: premere il pulsante di erogazione sinistro per erogare una piccola porzione di cibo.
- Per passare alla porzione grande: tenere premuto il pulsante di erogazione sinistro per 3 secondi. La spia luminosa 'L' lampeggerà in verde per confermare il passaggio alla porzione grande.
- Per erogare una porzione (lato destro): premere il pulsante di erogazione destro per erogare una porzione di cibo.


Nota: solo il granaio di sinistra ha la porzione più grande disponibile, il granaio di destra non è disponibile.

Reset

Tenere premuto il pulsante di blocco bambini per 3 secondi per sbloccare e tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

NOTA: Quando viene emesso un segnale acustico, l'alimentatore è stato ripristinato correttamente alle impostazioni di fabbrica.

Come Pulire

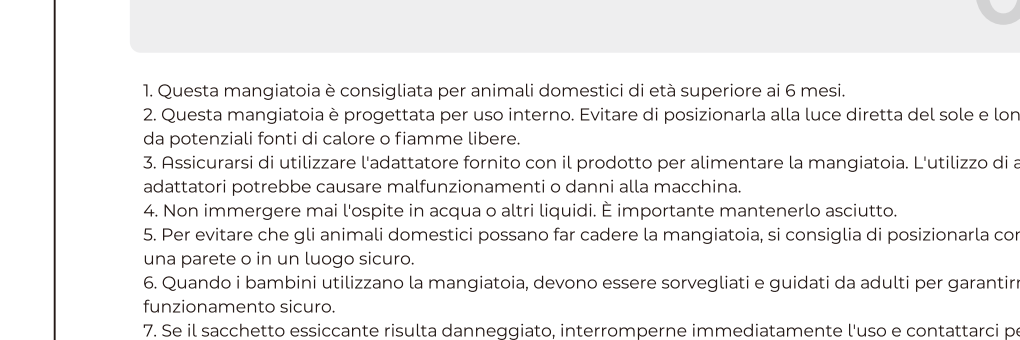

- Assicurarsi di scollegare il dispenser prima di pulirlo. (È necessario rimuovere anche la batteria.)
- Togliere la ciotola del cibo e togliere il coperchio, capovolgendo la ciotola per versare il cibo.
- Come mostrato nell'immagine, rimuovere il contenitore del cibo dopo aver fatto scorrere il blocco.
- Lavare il contenitore per il cibo, la ciotola in acciaio inox, la ciotola in plastica e il divisorio per il cibo, asciugarli o lasciarli asciugare all'aria.
- Pulire la base della macchina con un panno morbido e asciutto. Questa parte non è impermeabile.

Linee Guida per l'uso e la Sicurezza

- Questa mangiatoia è consigliata per animali domestici di età superiore ai 6 mesi.
- Questa mangiatoia è progettata per uso interno. Evitare di posizionarla alla luce diretta del sole e lontano da potenziali fonti di calore o fiamme libere.
- Assicurarsi di utilizzare l'adattatore fornito con il prodotto per alimentare la mangiatoia. L'utilizzo di altri adattatori potrebbe causare malfunzionamenti o danni alla macchina.
- Non immergere mai l'ospite in acqua o altri liquidi. È importante mantenerlo asciutto.
- Per evitare che gli animali domestici possano far cadere la mangiatoia, si consiglia di posizionarla contro una parete o in un luogo sicuro.
- Quando i bambini utilizzano la mangiatoia, devono essere sorvegliati e guidati da adulti per garantirne un funzionamento sicuro.
- Se il sacchetto essiccante risulta danneggiato, interromperne immediatamente l'uso e contattarci per ottenerne uno sostitutivo.
- Se si interrompe l'utilizzo della mangiatoia, scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere correttamente le batterie. Installati nella copertura e riportarli correttamente.

Risoluzione dei Problemi

Colpa	Soluzione
L'alimentatore non funziona.	1. Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. 2. Sospendere l'uso della batteria e utilizzare il cavo d'ricarica per verificare se continua a funzionare. 3. Scollegare il cavo di alimentazione e provare a utilizzare una batteria nuova per verificare se funziona.
Der Bildschirm reagiert nicht.	Per sbloccare lo schermo del display, tenere premuto il pulsante di blocco bambini per 3 secondi.
La macchina è bloccata con il grano oppure il display non è illuminato.	1. Controllare che il contenitore di stoccaggio del grano e l'uscita del grano siano asciutti. 2. Non caricare alimenti umidi. 3. Il dispenser è alimentato a batteria, lo schermo si spegne dopo l'uso. Utilizzando un adattatore, alimentare il dispenser e lo schermo rimarrà acceso.

Manufacturer: Shenzhen Muhui Technology Co., Ltd.
Address: Room 203, Building 3, No.207, Huasheng Road, Shuiwei Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China 518000