


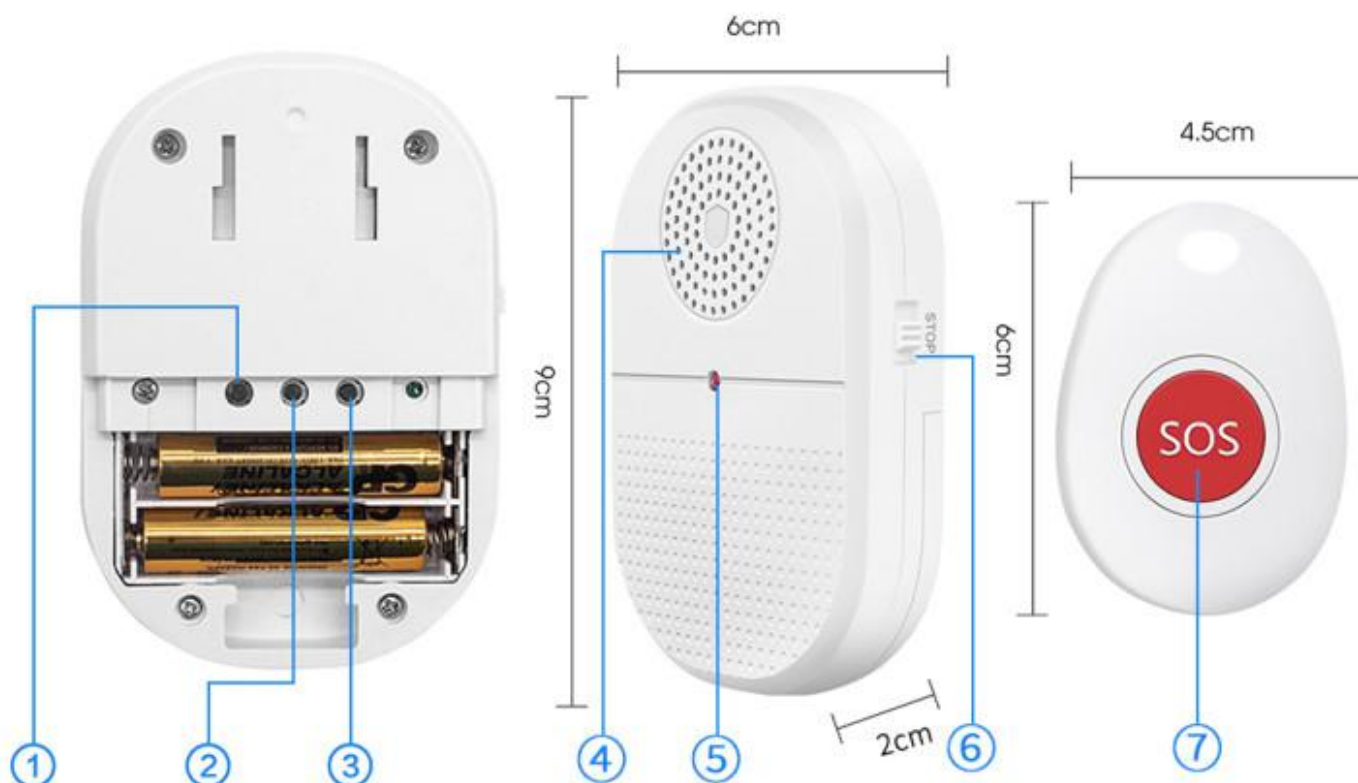

UK - User Manual

Please take a few minutes to review this manual before use. And please keep this manual in a safe place for future reference.

1. Advanced Setting

① Setting & Volume

Long Press into the pairing mode.

Short Press to adjust the volume, 5 Levels available, the lowest is mute.

② Vibration ON/OFF

Short Press to turn on/off the vibration setting.

③ Ringtone

5 tones available, one of which is silent.

④ Speaker, MAX. 110dB

⑤ LED Indicator

When the receiver receives the calling sign, the LED Indicator will flash to remind people.

⑥ STOP Button

Switch it to stop the receiver's calling.

⑦ SOS Button

2. Quick Getting Started

Step 1: Put 2 AAA batteries (included in the package) into the receiver, then the receiver turns ON.

Step 2: Press ①[Setting & Volume] and ②[Vibration ON/OFF] to adjust the volume and

vibration as your requirement.

Step 3: The device has been paired before leaving the factory, please test the working range before use.

Press ⑦[SOS Button], the receiver will be alerted and flashing.

Step 4: After testing, you can use the device as needed.

3. How to Pair/Change the Ringtone

Step 1: Before pairing, please confirm that both units have power.

Step 2: Mode Setting. Press ③[Ringtone] to adjust the ringtone as your requirement.

Step 3: Long press ①[Setting & Volume] until you hear “DI” to into the pairing mode.

Step 4: Press ⑦[SOS Button] to send a signal to the receiver to change the setting.

Step 5: Press ⑦[SOS Button] again to confirm the setting is successful.

※ If you buy more extra receivers and transmitters, you need to pair the new units with your original units, then them can work together. Please follow above steps to learn more pairing instruction.

4.FAQs

How many receivers and transmitters can be added in this device system?

Each receiver can work with up to 50pcs transmitter, and each transmitter also can pair with up to 50pcs receiver and be set to different or same ringtone.

Can we talk with others via this device?

No, this device cannot talk. It's just a ring and vibration alarm function.

Which kind of battery is use in the device?

The receiver uses two 1.5V/AAA batteries and the transmitter use a 12V/23A alkaline battery(included). The Battery can work properly for more than one year, and it can be easily bought in the store.

Why the receiver does not sound when press the SOS button?

1. Please make sure the device have power.
2. Please make sure the transmitter has been paired with the receiver.
3. Receiver and transmitter is out of working range. Metal structures, walls, doors and other electric equipment will reduce the range.

※ If you have more concerns, please feel free to contact us via our customer service email at **daytecheu@126.com**. We will do our best to answer you within 12 business hours.

DE - Benutzerhandbuch

Bitte nehmen Sie sich vor der Verwendung einige Minuten Zeit, um dieses Handbuch zu lesen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

1. Erweiterte Einstellung

① Einstellung & Lautstärke

Drücken Sie lange in den Pairing-Modus.

Kurz drücken, um die Lautstärke einzustellen, 5 Stufen verfügbar, die niedrigste ist stumm.

② Vibration EIN/AUS

Kurz drücken, um die Vibrationseinstellung ein-/auszuschalten.

③ Klingelton

5 Töne verfügbar, einer davon ist stumm.

④ Lautsprecher, MAX. 110dB

⑤ LED Anzeige

Wenn der Empfänger das Rufzeichen empfängt, blinkt die LED-Anzeige, um die Leute daran zu erinnern.

⑥ Stopp Taste

Schalten Sie es um, um den Anruf des Empfängers zu beenden.

⑦ SOS Taste

2. Schneller Einstieg

Schritt 1: Legen Sie 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) in den Empfänger ein, dann schaltet sich der Empfänger ein.

Schritt 2: Drücken Sie ①[Einstellung & Lautstärke] und ②[Vibration EIN/AUS], um Lautstärke und Vibration nach Ihren Wünschen einzustellen.

Schritt 3: Das Gerät wurde vor dem Verlassen des Werks gepaart, bitte testen Sie den Arbeitsbereich vor der Verwendung.

Drücken Sie ⑦[SOS Taste], der Empfänger wird alarmiert und blinkt.

Schritt 4: Nach dem Testen können Sie das Gerät nach Bedarf verwenden.

3. So koppeln/ändern Sie den Klingelton

Schritt 1: Vergewissern Sie sich vor dem Pairing, dass beide Geräte mit Strom versorgt werden.

Schritt 2: Modus Einstellung. Drücken Sie ③[Klingelton], um den Klingelton nach Ihren Wünschen anzupassen.

Schritt 3: Drücken Sie lange auf ①[Einstellung & Lautstärke], bis Sie „DI“ hören, um in den Pairing-Modus zu gelangen.

Schritt 4: Drücken Sie ⑦[SOS Taste], um ein Signal an den Empfänger zu senden, um die Einstellung zu ändern.

Schritt 5: Drücken Sie erneut ⑦[SOS Taste], um zu bestätigen, dass die Einstellung erfolgreich war.

※Wenn Sie weitere zusätzliche Empfänger und Sender kaufen, müssen Sie die neuen Geräte mit Ihren Originalgeräten koppeln, damit sie zusammenarbeiten können. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte, um weitere Anweisungen zum Koppeln zu erhalten.

4. FAQs

Wie viele Empfänger und Sender können in diesem Gerätesystem hinzugefügt werden?

Jeder Empfänger kann mit bis zu 50 Sendern arbeiten, und jeder Sender kann auch mit bis zu 50 Empfängern gekoppelt und auf einen anderen oder gleichen Klingelton eingestellt werden.

Können wir über dieses Gerät mit anderen sprechen?

Nein, dieses Gerät kann nicht sprechen. Es ist nur eine Klingel- und Vibrationsalarmfunktion.

Welche Art von Batterie wird in dem Gerät verwendet?

Der Empfänger verwendet zwei 1,5V/AAA-Batterien und der Sender eine 12V/23A-Alkalibatterie (im Lieferumfang enthalten). Die Batterie kann mehr als ein Jahr lang einwandfrei funktionieren und kann leicht im Laden gekauft werden.

Warum ertönt der Empfänger nicht, wenn die SOS-Taste gedrückt wird?

1. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass der Sender mit dem Empfänger gekoppelt ist.
3. Empfänger und Sender befinden sich außerhalb der Reichweite. Metallkonstruktionen, Wände, Türen und andere elektrische Geräte verringern die Reichweite.

※Wenn Sie weitere Bedenken haben, können Sie uns gerne über unsere Kundenservice-E-Mail unter **daytecheu@126.com** kontaktieren. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen innerhalb von 12 Geschäftsstunden zu antworten.

FR - Manuel de l'Utilisateur

Veuillez prendre quelques minutes pour lire ce manuel avant utilisation. Et veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour référence future.

1. Paramètre Avancé

① Réglage & Volume

Appuyez longuement sur le mode d'appairage.

Appui court pour régler le volume, 5 niveaux disponibles, le plus bas est muet.

② Vibration ON/OFF

Appuyez brièvement pour activer/désactiver le paramètre de vibration.

③ Sonnerie

5 tons disponibles, dont un silencieux.

④ Haut-parleur, MAX. 110dB

⑤ Indicateur LED

Lorsque le récepteur reçoit l'indicatif d'appel, l'indicateur LED clignote pour rappeler aux gens.

⑥ Bouton STOP

Pour arrêter l'appel du récepteur.

⑦ Bouton SOS

2. Démarrage Rapide

Étape 1 : placez 2 piles AAA (incluses dans l'emballage) dans le récepteur, puis le récepteur s'allume.

Étape 2 : Appuyez sur ①[Réglage & Volume] et ②[Vibration ON/OFF] pour régler le volume et les vibrations selon vos besoins.

Étape 3 : L'appareil a été couplé avant de quitter l'usine, veuillez tester la plage de fonctionnement avant utilisation.

Appuyez sur ⑦[Bouton SOS], le récepteur sera alerté et clignotera.

Étape 4 : Après le test, vous pouvez utiliser l'appareil selon vos besoins.

3. Comment Coupler/Changer la Sonnerie

Étape 1 : Avant l'appairage, veuillez confirmer que les deux unités sont sous tension.

Étape 2 : Réglage du mode. Appuyez sur ③[Sonnerie] pour régler la sonnerie selon vos besoins.

Étape 3 : appuyez longuement sur ①[Réglage & Volume] jusqu'à ce que vous entendiez *DI* pour accéder au mode de couplage.

Étape 4 : Appuyez sur ⑦[Bouton SOS] pour envoyer un signal au récepteur afin de modifier le réglage.

Étape 5 : Appuyez à nouveau sur ⑦ [Bouton SOS] pour confirmer que le réglage est réussi.
※ Si vous achetez plus de récepteurs et d'émetteurs supplémentaires, vous devez coupler les nouvelles unités avec vos unités d'origine, afin qu'elles puissent fonctionner ensemble. Veuillez suivre les étapes ci-dessus pour en savoir plus sur les instructions de couplage.

4. FAQ

Combien de récepteurs et d'émetteurs peuvent être ajoutés dans ce système d'appareils ?

Chaque récepteur peut fonctionner avec un émetteur jusqu'à 50 pièces, et chaque émetteur peut également être associé à un récepteur jusqu'à 50 pièces et être réglé sur une sonnerie différente ou identique.

Pouvons-nous parler avec d'autres via cet appareil ?

Non, cet appareil ne peut pas parler. C'est juste une fonction d'alarme de sonnerie et de vibration.

Quel type de batterie est utilisé dans l'appareil ?

Le récepteur utilise deux piles 1.5 V/AAA et l'émetteur utilise une pile alcaline 12 V/23 A (incluse). La batterie peut fonctionner correctement pendant plus d'un an et peut être facilement achetée en magasin.

Pourquoi le récepteur ne sonne pas lorsque vous appuyez sur le bouton SOS ?

1. Veuillez vous assurer que l'appareil est alimenté.
2. Veuillez vous assurer que l'émetteur a été appairé avec le récepteur.
3. Le récepteur et l'émetteur sont hors de portée. Les structures métalliques, les murs, les portes et autres équipements électriques réduiront la portée.

Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter via notre e-mail de service client à l'adresse **daytecheu@126.com**. Nous ferons de notre mieux pour vous répondre dans les 12 heures ouvrables.

IT - Manuel de l'Utilisateur

Vedrò che i minuti per completare l'utilizzo avant manuale. Et veuillez conserver ce Manuel dans an endroit sûr pour référence future.

1. Paramètre Avancé

① **Regolazione & volume**

Appuyez longuement sur le mode d'appairage.

Appui court pour régler le volume, 5 livelli disponibili, il più elementare è morto.

② **Vibrazione ON/OFF**

Appuyez brièvement pour activer/disattivar il parametro di vibrazione.

③ **Sonnerie**

5 tonnellate disponibili, non un silenzio.

④ **Haut-parleur, MAX. 110dB**

⑤ **LED indicatore**

Lorsque il ricevitore riceve l'indicazione dell'etichetta, il supporto del segno LED per rappeler aux gens.

⑥ **Bottone STOP**

Per arretrare l'appel du recepteur.

⑦ **Bouton SOS**

2. Démarrage Rapide

Fase 1: posizionare 2 batterie AAA (incluse nella confezione) dal ricevitore, quindi solo dal ricevitore.

Fase 2: Appuyez sur ①[Regolazione & volume] e ②[Vibrazione ON/OFF] per regolare il volume e le vibrazioni che stai baciando.

Fase 3: Appareil a été couplé avant de quitter l'usine, veuillez tester la plage de fonctionnement avant using.

Appuyez sur ⑦[Bouton SOS], il destinatario sarà avisato e clignotera.

Fase 4: Après le test, vous pouvez use l'appareil se you besoins.

3. Comment Accoppiatore / Changer la Sonnerie

Fase 1: Avant l'appairage, per favore conferma che les deux unités sont sous tension.

Fase 2: Réglage du mode. Appuyez sur ③[Sonnerie] pour régler la sonnerie selon vos besoins.

Fase 3: Appuyez longuement sur ①[Regolazione & volume] solo che capisci DI per l'accesso alla modalità di accoppiamento.

Fase 4: Appuyez sur ⑦[Bouton SOS] per inviare un segnale al ricevitore relativo alla modifica del regolamento.

Fase 5: Appuyez à nouveau sur ⑦ [Bouton SOS] per confermare che il réglage est réussi.

※ Se siete più ricevitori e integratori, dovete accoppiare le nouvelles unités avec vos unités d'origine, afin qu'elles puissent fonctionner ensemble. Veuillez suivre les étapes ci-dessus pour en savoir plus sur les instructions de couplage.

4. FAQ

Combien de receivers et d'émetteurs peuvent être ajoutés dans ce système d'appareils?

Guaina ricevitore per 50 pezzi e una giacca abbinata per 50 pezzi e una giacca per 50 pezzi associata a un ricevitore per 50 pezzi e una regola per un suono diverso o identico.

Pouvons-nous parler avec d'autres via cet appareil?

Non, cet appareil ne peut pas parler. C'est juste une fonction d'alarm de sonnerie et de vibration.

Che tipo di batteria viene utilizzata nell'abbigliamento?

Il ricevitore utilizza due batterie da 1,5 V / AAA e lo strumento utilizza una batteria alcalina da 12 V / 23 A (inclusa). La batteria consente di correggere il funzionamento del ciondolo plus d'un an et peut être facilement achetée en magasin.

Pourquoi il ricevitore e sonne pas lorsque si appuyez sur le bouton SOS?

1. Veuillez vous assurer que l'appareil soit alimenté.
2. Ti assicurerai di aver incontrato il destinatario.
3. Le récepteur et l'émetteur sont hors de portée. Les structures métalliques, les murs, les portes et les équipements électriques réduisent la portée.

Se sei interessato ad altre preoccupazioni, ti preghiamo di contattarci tramite il nostro servizio clienti e-mail all'indirizzo **daytecheu@126.com**. Nous ferons de notre mieux pour vous répondre dans les 12 heures ouvrables.

ES - Guía de Usuario

Tómese unos minutos para leer este manual antes de usarlo. Y guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

1. Parámetro Avanzado

① Ajuste & Volumen

Modo de emparejamiento de pulsación larga.

Presione brevemente para ajustar el volumen, 5 niveles disponibles, el más bajo es silencio.

② Vibración ON/OFF

Presione brevemente para activar/desactivar la configuración de vibración.

③ Tono de llamada

5 tonos disponibles, incluido uno silencioso.

④ Altavoz, MAX. 110dB

⑤ Indicador LED

Cuando el receptor recibe el distintivo de llamada, el indicador LED parpadeará para recordarle a la gente.

⑥ Botón STOP

Para detener la llamada del receptor.

⑦ Botón SOS

2. Inicio rápido

Paso 1: coloque 2 pilas AAA (incluidas en el paquete) en el receptor, luego el receptor se encenderá.

Paso 2: Presione ①[Ajuste & Volumen] y ②[Vibración ON/OFF] para ajustar el volumen y la vibración según sus necesidades.

Paso 3: El dispositivo se ha emparejado antes de salir de fábrica, pruebe el rango de trabajo antes de usarlo.

Presione ⑦[Botón SOS], el receptor será alertado y parpadeará.

Paso 4: Después de la prueba, puede usar el dispositivo según lo necesite.

3. Cómo emparejar/cambiar el tono de llamada

Paso 1: antes de realizar el emparejamiento, confirme que ambas unidades estén encendidas.

Paso 2: Configuración de modo. Presione ③[Tono de llamada] para configurar el tono de llamada según sea necesario.

Paso 3: Mantenga presionado ①[Ajuste & Volumen] hasta que escuche DI para ingresar al modo de emparejamiento.

Paso 4: Presione ⑦[Botón SOS] para enviar la señal al receptor para cambiar la

configuración.

Paso 5: Presione ⑦ [Botón SOS] nuevamente para confirmar que la configuración es exitosa.

※ Si compra más receptores y transmisores adicionales, necesita emparejar las nuevas unidades con sus unidades originales, para que puedan trabajar juntas. Siga los pasos anteriores para obtener más información sobre las instrucciones de emparejamiento.

4. Preguntas más frecuentes

¿Cuántos receptores y transmisores se pueden agregar en este sistema de dispositivos?

Cada receptor puede funcionar con un transmisor de hasta 50 monedas, y cada transmisor también puede emparejarse con un receptor de hasta 50 monedas y configurarse con un tono de llamada diferente o el mismo.

¿Podemos hablar con otros a través de este dispositivo?

No, este dispositivo no puede hablar. Es solo una función de alarma de tono de llamada y vibración.

¿Qué tipo de batería se utiliza en el dispositivo?

El receptor usa dos baterías de 1.5 V / AAA y el transmisor usa una batería alcalina de 12 V / 23 A (incluida). La batería puede funcionar bien durante más de un año y se puede comprar fácilmente en una tienda.

¿Por qué el receptor no suena cuando presiona el botón SOS?

1. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
2. Asegúrese de que el transmisor se haya emparejado con el receptor.
3. El receptor y el transmisor están fuera de alcance. Las estructuras metálicas, las paredes, las puertas y otros equipos eléctricos reducirán el alcance.

Si tiene alguna otra inquietud, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico de servicio al cliente en **daytecheu@126.com**. Haremos todo lo posible para responderle dentro de las 12 horas hábiles.