

Caseta by LUTRON quick-start guide

Claro Smart Switch and Pico Paddle Remote

0302107 Rev. A
Welcome—and thank you for purchasing a Claro smart switch and Pico paddle remote kit.


Wiring Wizard




Double your warranty

Love Caseta Wireless controls? Have ideas for making them better? Tell us what you think and we'll extend your warranty by 1 year. www.casetawireless.com/register


Contents supplied (DVRF-PKG1S)

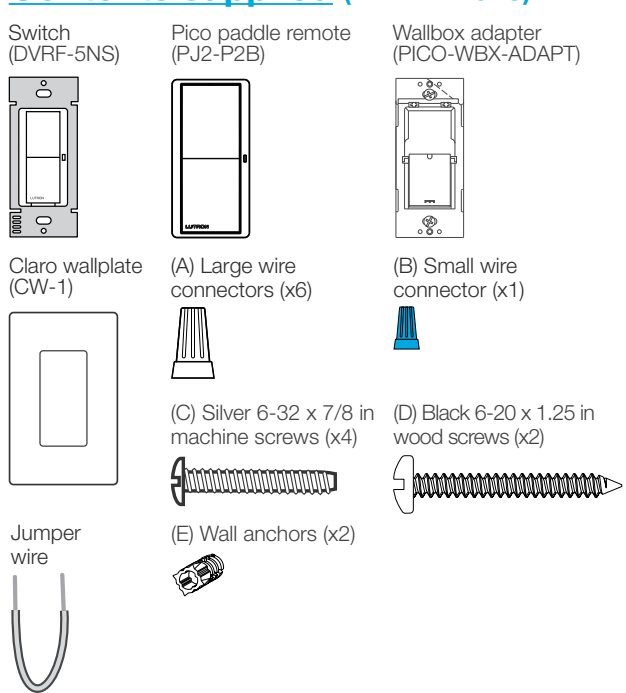

Tools you'll need

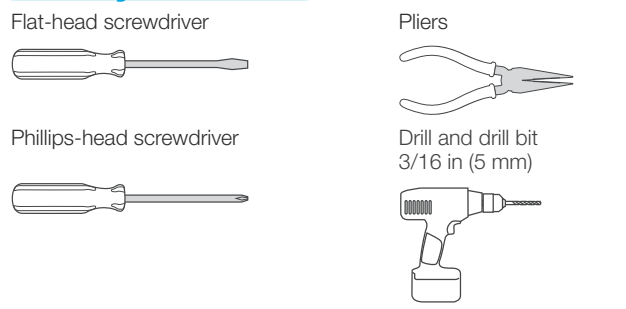

Supported Loads (120 V~)

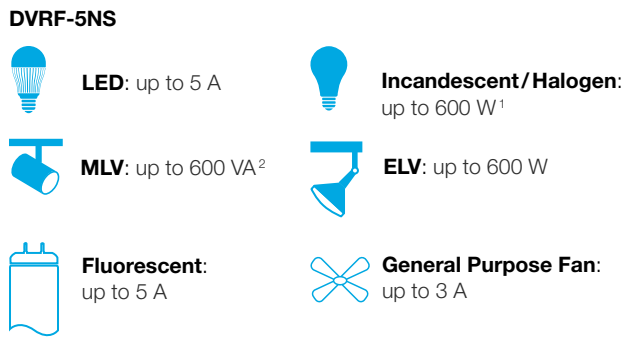

Important note:
When ganging, no derating is required.

¹ The switch is UL[®] Listed for use with all magnetic and electronic fluorescent ballasts.
² The maximum lamp wattage is determined by the efficiency of the transformer, with 70%–85% as typical. For actual transformer efficiency, contact either the fixture or transformer manufacturer. The total VA rating of the transformer(s) shall not exceed the VA rating of the switch.

Pre-Installation

Identify installation type

Option 1: Wireless 3-Way/Single-Pole + Pico Paddle Remote

Option 2: Wireless 3-Way/Replace Mechanical 3-way Switch with the Pico Paddle Remote

Option 3: Wireless Multi-Location/Retain Mechanical 3-Way Switch + Pico Paddle Remote

Option 4: Wired Multi-Location [3-Way/4-Way with Accessory Switch(es)] + Pico Paddle Remote

Installing your in-wall switch (main location)

Disconnect power

WARNING: SHOCK HAZARD. May result in serious injury or death. Turn off power at circuit breaker or fuse before installing.

Important wiring note:
Some lights have one wall switch—called single-pole, while others have two wall switches—called 3-way (such as stair lights, which have a switch at both the top and bottom of the stairs). Be sure to pay close attention to the appropriate wiring diagrams in the following steps.
To access more detailed information and step-by-step instructions for specific wiring scenarios please use the "Wiring Wizard" QR code to the left.

Option 1: Wireless 3-way/single pole + Pico paddle remote
For lights switched from **one** location.
NOTE: Red and black wires on switch are interchangeable.

Option 2: Wireless 3-way/replace mechanical 3-way switch with the Pico paddle remote
For lights switched from **one wired** location and **one wireless** location.
IMPORTANT: Before disconnecting the existing devices, tag the wire connected to the different colored screw typically a black wire, but wire colors vary, and labeled COM). This is the Common wire.

Option 3: Wireless multi-location/retain mechanical 3-way switch + Pico paddle remote
For lights switched from **two** wired locations with a wireless control from one or more remote locations. Follow the "Wiring Wizard" QR code for detailed instructions.

Option 4: 3-way/4-way with Claro smart accessory switch(es) + Pico paddle remote
For lights switched from **two or more** wired locations with a wireless control from one or more remote locations. See Claro Smart Accessory Switch Installation Guide (model DVRF-AS) for details on installing accessory switches. See section A, "Over Wallbox Installation" for replacing any switch location with a Pico paddle remote. See section B, "Wall Surface Installation" for adding additional points of control using the Pico paddle remote.

Installing your Pico paddle remote (secondary location)

A. Over Wallbox Installation replacing existing switch (3-way applications) with Pico paddle remotes

1 Ensure power is still OFF

2 Unscrew existing switch from wall

3 Disconnect wires

4 Connect the wires

5 Mount the wallbox adapter

6 Slide Pico paddle remote onto wallbox adapter

7 Attach wallplate

8 Restore power

OR

B. Wall Surface Installation

1 Remove cover plate

2 Mark wall and drill holes

3 Mount the wallbox adapter

4 Slide Pico paddle remote onto wallbox adapter

5 Attach wallplate

6 Check mounting

7 Restore power




To Use your Caséta by Lutron System


Option 1: With a smartphone or tablet (smart hub required, sold separately)

The Caséta Claro smart switch can be controlled from a smartphone when used with the Lutron smart hub (formerly smart bridge) and the Lutron app.


If you are using the switch and remote control with the Lutron smart hub follow the instructions below.

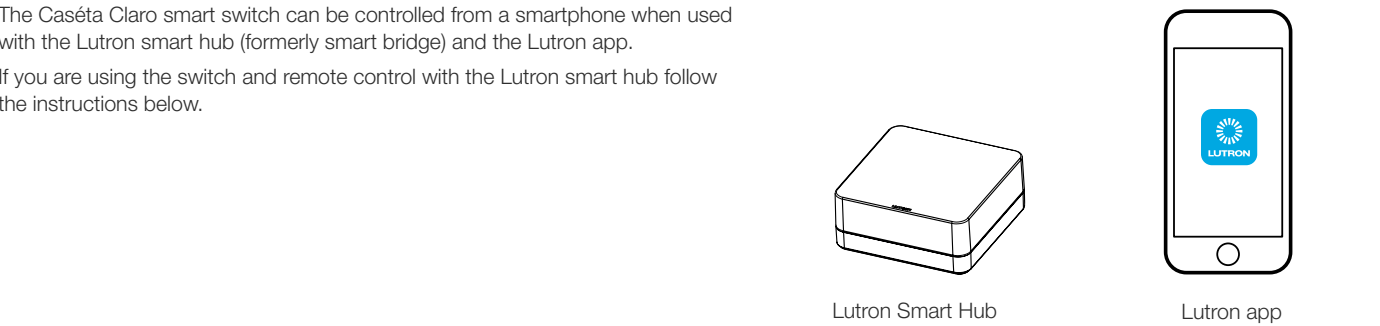


1 Download the Lutron app

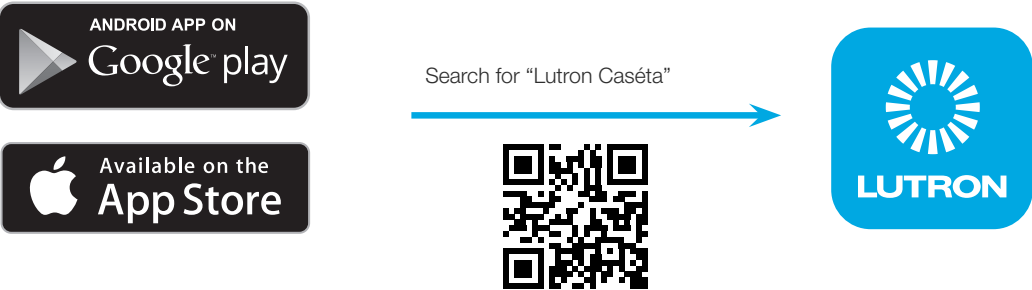

2 Launch the Lutron app

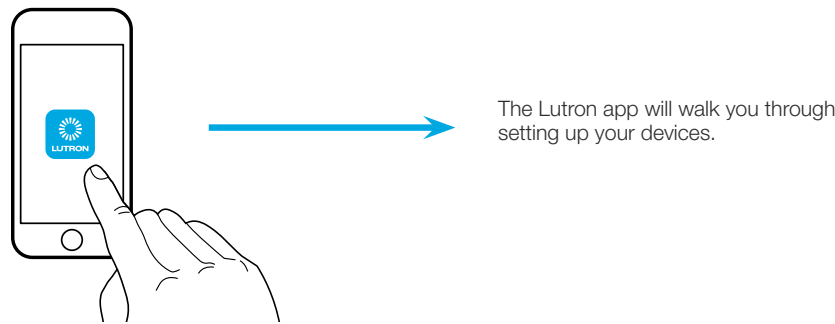

3 Use the Lutron app to complete ALL remaining steps

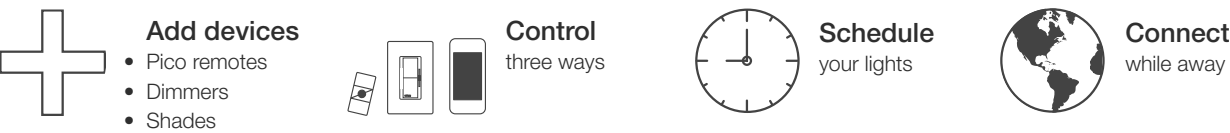


Option 2: Without a smartphone or tablet (smart hub not required)


Pairing the switch and Pico paddle remote

Note: This setup MUST be completed if you are not using a smart hub. The Claro smart switch and Pico paddle remote are not paired from the factory.

1 Press and hold “off” button on switch

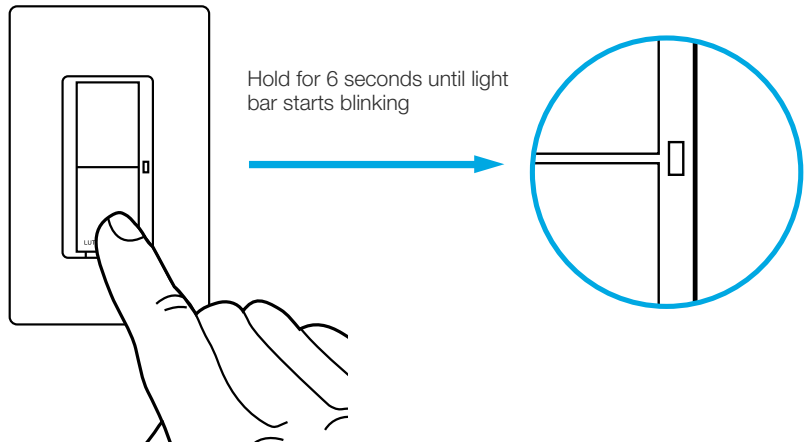


2 Press and hold “off” button on the Pico paddle remote

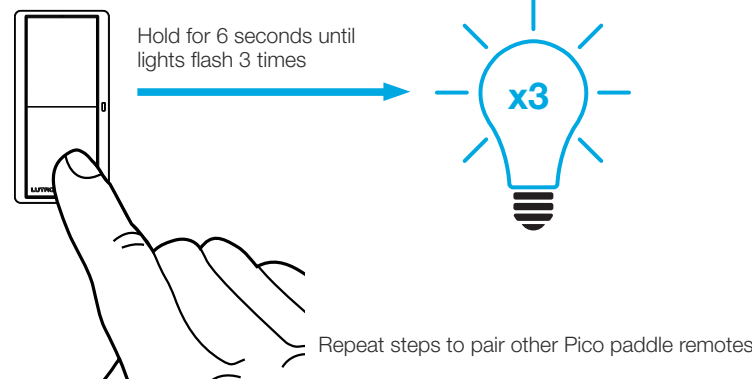


For advanced features, tips for using Caséta switches with LEDs and CFLs, the complete Caséta product line, and more, please visit www.casetawireless.com/features

Using your switch

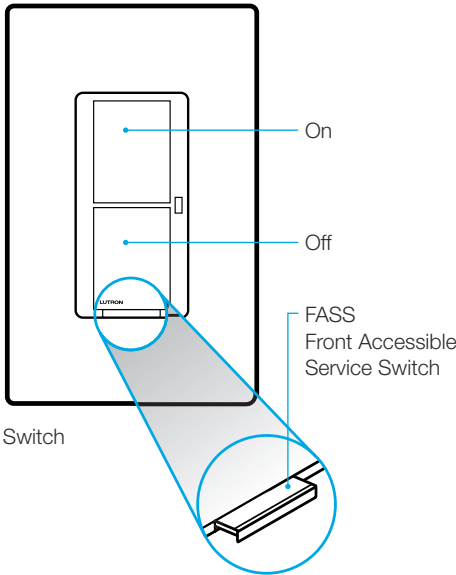

Replacing light bulbs using FASS
Pull the FASS out on the switch to remove power at the light socket.

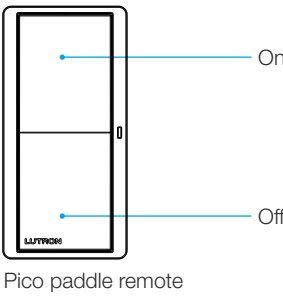

Important notes:

- 1. For indoor use only.
- 2. Operate between 32 °F (0 °C) and 104 °F (40 °C).

CAUTION
Use only with permanently installed fixtures with dimmable LED, dimmable CFL, halogen, or incandescent lamps. To avoid overheating and possible damage to other equipment, do not use to control receptacles, motor-driven appliances, or transformer-supplied appliances.

CAUTION: Risk of Fire, Explosion, Leakage, and Burns. Do Not Recharge, Disassemble, Heat Above 212 °F (100 °C) or Incinerate. This product contains a lithium button/coin cell battery. Keep batteries away from children. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep the batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. The battery in this device contains Perchlorate Material — special handling may apply. For more information, visit www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Codes
Install in accordance with all national and local electrical codes.

Grounding
When no “grounding means” exist in wallbox, the National Electrical Code (NEC®) allows a control to be installed as a replacement if 1) a nonmetallic, noncombustible faceplate is used with nonmetallic attachment screws or 2) the circuit is protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI). When installing a control according to these methods, cap or remove green wire before screwing control into wallbox.

FCC/IC Information
This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation. Modifications not expressly approved by Lutron Electronics Co., Inc. could void the user's authority to operate this equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Device Ratings
In-wall switch
DVRF-5NS
120 V~ 50/60 Hz
Pico paddle remote
PJ2-P2B
3 V== 10 mA
(1) CR2032 battery (included)

Troubleshooting

Symptoms	Probable cause and action
Light does not turn on or switch LED does not light up.	• Red and black wires on the switch are reversed. • Light bulb(s) burned out. • Breaker is OFF or tripped. • Light not properly installed. • Wiring error. • FASS on the switch is in the Off position.
Light does not respond to Pico remote.	• The switch failed to pair with Pico remote; see Pairing the switch and Pico paddle remote. • The switch is already at the light level the Pico remote is sending. • The Pico remote is outside the 30 ft (9 m) operating range. • The Pico remote battery is low. • The Pico remote battery is installed incorrectly.
Load is Off and the status LED is blinking 4 times, pause, and repeats.	• The switch is in an Over Temperature Protection (OTP) mode. • Ensure the switch is not overloaded. • Reset the switch by using the FASS, Front Accessible Service Switch; See Using your switch section. Pull out the FASS and push it back in.

Go to www.casetawireless.com/support for additional troubleshooting suggestions.

Caséta by LUTRON

guide de démarrage rapide

Gradateur intelligent Claro et télécommande à palette Pico

Bienvenue — et merci d'avoir acheté un kit de l'interrupteur intelligent Claro et de télécommande à palette Pico.

Assistant de câblage




Doublez votre garantie


Vous aimez les commandes Caséta Wireless ? Vous avez des idées pour les améliorer ? Dites-nous ce que vous pensez et nous prolongerons votre garantie d'un an. www.casetawireless.com/register

Contenu fourni (DVRF-PKG1S)

Interrupteur (DVRF-5NS) Télécommande à palette Pico (PJ2-P2B) Adaptateur de boîtier d'encastrement (PICO-WBX-ADAPT)

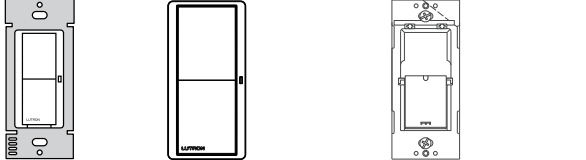


Plaque murale Claro (CW-1) (A) Gros capuchons de connexion (x6) (B) Petit capuchon de connexion (x1)

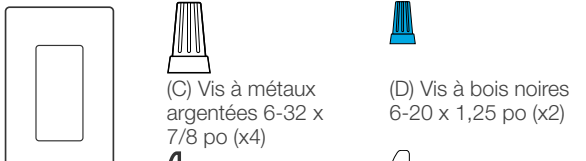

Fil de pontage (C) Vis à métaux argentées 6-32 x 7/8 po (x4) (D) Vis à bois noires 6-20 x 1,25 po (x2) (E) Ancrages muraux (x2)



Outils dont vous aurez besoin

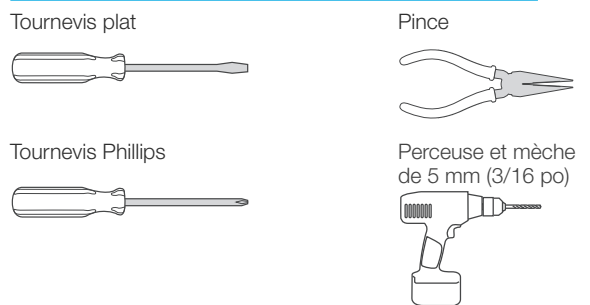

Charges prises en charge (120 V~)

DVRF-5NS

DEL : jusqu'à 5 A **Incandescente/Halogène** : jusqu'à 600 W¹

MLV : jusqu'à 600 VA² **ELV** : jusqu'à 600 W

Fluorescente : jusqu'à 5 A **Ventilateur à usage général** : jusqu'à 3 A

Remarque importante :
Lors de l'encastrement, aucun déclassement n'est nécessaire.

¹ L'interrupteur est certifié UL[®] pour une utilisation avec tous les ballasts fluorescents électroniques et magnétiques.
² La puissance maximale de la lampe est déterminée par le rendement du transformateur, typiquement 70 % à 85 %. Pour le rendement réel du transformateur, contactez le fabricant du luminaire ou du transformateur. La VA nominale totale des transformateurs ne doit pas dépasser la VA nominale de l'interrupteur.

Pré-installation


Identifiez le type d'installation




Option 1 : Sans fil va-et-vient/unipolaire + télécommande à palette Pico



Option 2 : Sans fil à va-et-vient/Remplacez l'interrupteur mécanique va-et-vient par la télécommande à palette Pico



Option 3 : Multi-emplacement sans fil/Interrupteur mécanique va-et-vient de retenue + télécommande à palette Pico



Option 4 : Multi-emplacement câblé [va-et-vient/permutateur avec interrupteur(s) auxiliaire(s)] + télécommande à palette Pico


Installation de votre interrupteur encastré (emplacement principal)

Déconnecter l'alimentation



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉLECTROCUTION.

Peut causer des blessures graves ou la mort. Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible avant l'installation.

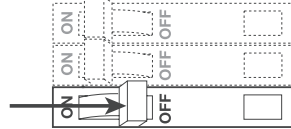

Note importante concernant le câblage :

Certaines lumières ont un interrupteur mural, appelé unipolaire, tandis que d'autres ont deux interrupteurs muraux, appelés va-et-vient (comme les lumières d'escaliers, qui ont un interrupteur en haut et en bas des escaliers). Assurez-vous de prêter une attention particulière aux schémas de câblage appropriés dans les étapes suivantes.

Pour accéder à des informations plus détaillées et à des instructions étape par étape pour des scénarios de câblage spécifiques, veuillez utiliser le code QR « Assistant de câblage » à gauche.

Option 3 : Interrupteur mécanique va-et-vient sans fil multi-emplacements/de retenue + télécommande à palette Pico


Pour les lumières commutées à partir de **deux** emplacements câblés avec une commande sans fil à partir d'un ou plusieurs emplacements distants : Suivez le code QR « Assistant de câblage » pour des instructions détaillées.



Option 1 : Sans fil va-et-vient/unipolaire + télécommande à palette Pico

Pour la commutation des lumières depuis **un** emplacement :


REMARQUE : Les fils noir et rouge de l'interrupteur sont interchangeables.

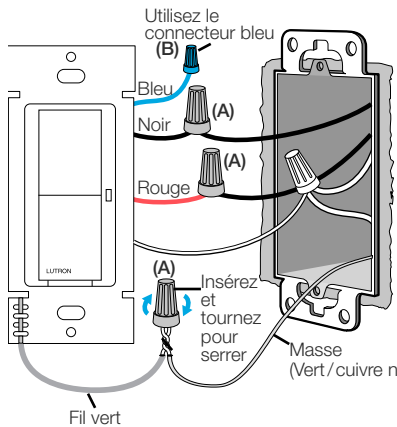

Option 2 : Sans fil à va-et-vient/Remplacez l'interrupteur mécanique va-et-vient par la télécommande à palette Pico

Pour les lumières commutées à partir d'**un emplacement câblé** et d'**un emplacement sans fil** :

IMPORTANT : Avant de déconnecter les appareils existants, étiquetez le fil connecté à la vis de couleur différente (généralement une fil noir, bien que les couleurs de fils varient, et étiquetée COM). Il s'agit du fil commun.

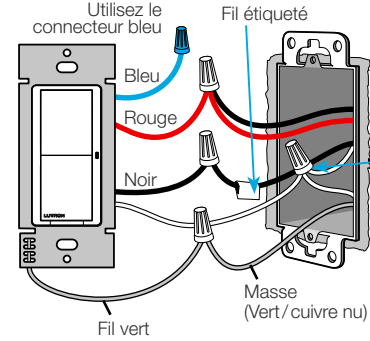


Connexion neutre requise

REMARQUE : Le fil rouge de l'interrupteur doit être attaché au côté chargé. Si l'interrupteur ne fonctionne pas une fois que vous avez terminé, éteignez l'alimentation et inversez les fils rouge et noir.

Option 4 : Va-et-vient/permutateur avec interrupteur(s) auxiliaire(s) intelligent(s) Claro + télécommande à palette Pico

Pour les lumières commutées à partir de **deux** emplacements câblés **ou plus** avec une commande sans fil à partir d'un ou plusieurs emplacements distants :


Voir le Guide d'installation de l'interrupteur auxiliaire intelligent Claro (modèle DVRF-AS) pour plus de détails sur l'installation des interrupteurs auxiliaires. Voir la section A. « Installation sur le boîtier d'encastrement » pour remplacer tout emplacement d'interrupteur par une télécommande à palette Pico. Voir la section B. « Installation sur une surface murale » pour ajouter des points de contrôle supplémentaires à l'aide de la télécommande à palette Pico.



Installation de votre télécommande à palette Pico (emplacement secondaire)

A. Installation sur le boîtier d'encastrement remplacement de l'interrupteur existant (applications va-et-vient) par des télécommandes à palette Pico

1 Assurez-vous que l'alimentation est toujours coupée

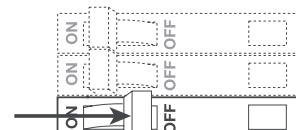


AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution.


Peut causer des blessures graves ou la mort. Coupez l'alimentation avant l'installation. **REMARQUE :** Si la plaque de protection est retirée, installez uniquement sur la surface du mur. **NE PAS** l'installer sur le boîtier d'encastrement.

2 Dévissez l'interrupteur existant du mur


Retirez la plaque murale.

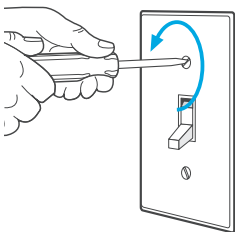

Retirez les vis fixant l'interrupteur et éloignez-le du mur (ne débranchez pas les fils).

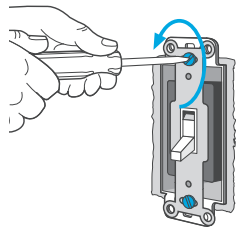


3 Déconnectez les fils

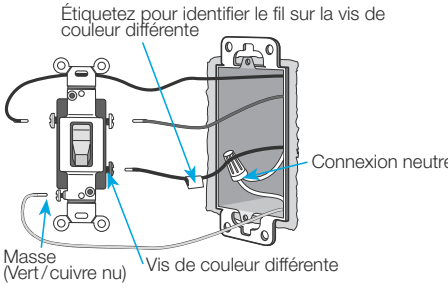


4 Connectez les fils


À l'aide des capuchons de fils fournis, connectez les fils retirés de l'interrupteur (SAUF pour le fil de terre et les fils neutres). Capuchonnez le fil de terre et capuchonnez les fils neutres.

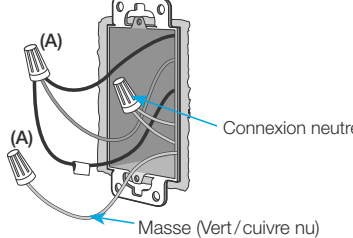


5 Montez l'adaptateur de boîtier d'encastrement

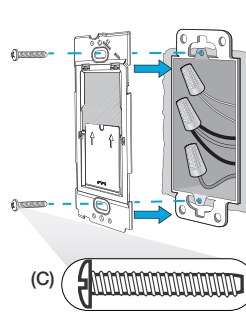


6 Faites glisser la télécommande à palette Pico sur l'adaptateur de boîtier d'encastrement

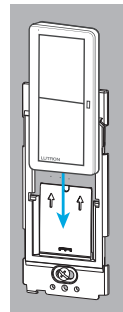

7 Attachez la plaque murale

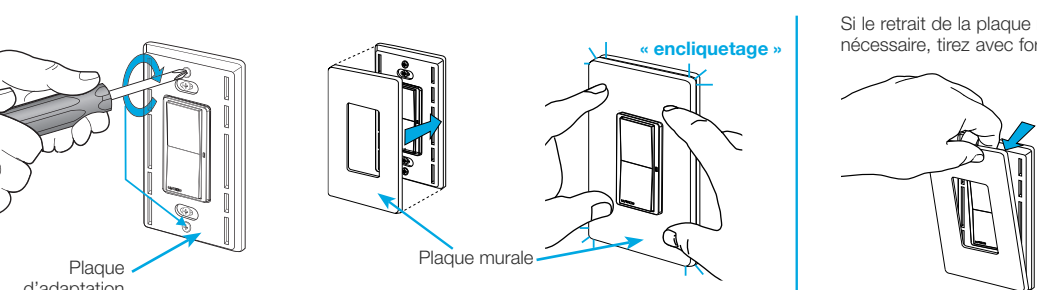


8 Rétablissez l'alimentation

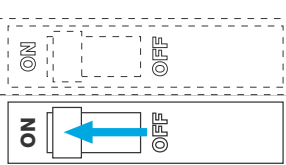


ou

B. Installation sur une surface murale


1 Retirez la plaque de protection

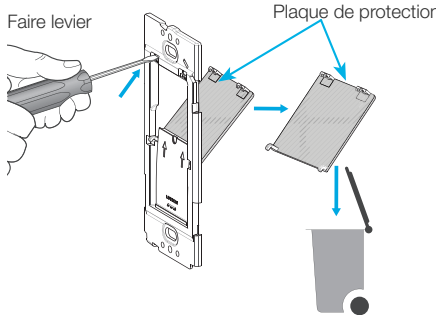


2 Marquez le mur et percez des trous

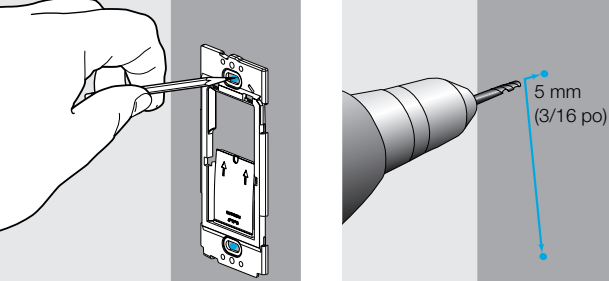


3 Montez l'adaptateur de boîtier d'encastrement

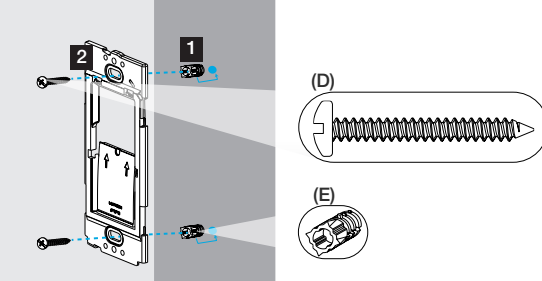

4 Faites glisser la télécommande à palette Pico sur l'adaptateur de boîtier d'encastrement




5 Attachez la plaque murale

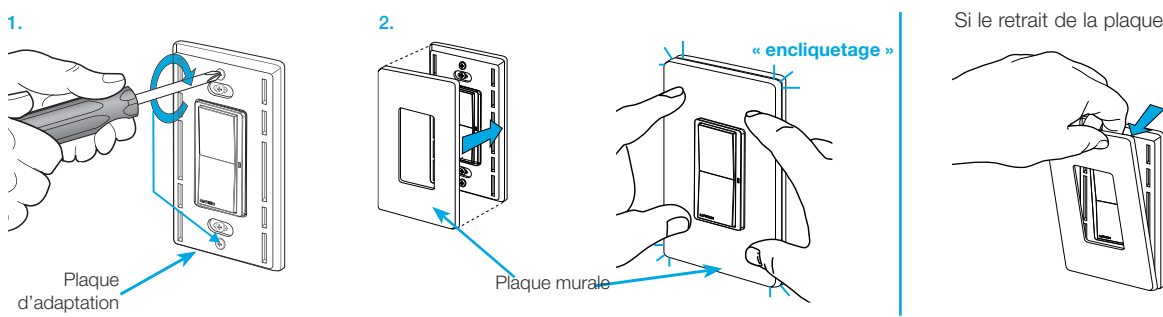


Si le retrait de la plaque murale est nécessaire, tirez avec force.

6 Vérifiez le montage

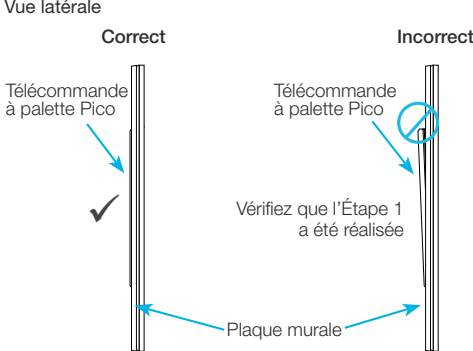

7 Rétablissez l'alimentation

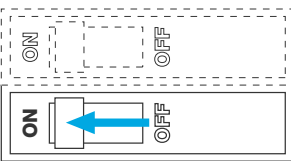


Pour utiliser votre système Caséta de Lutron

Option 1 : Avec un smartphone ou une tablette (hub intelligent requis, vendu séparément)

L'interrupteur intelligent Caséta Claro peut être contrôlé à partir d'un smartphone lorsqu'il est utilisé avec le hub intelligent Lutron (anciennement pont intelligent) et l'application Lutron.


Si vous utilisez l'interrupteur et la télécommande avec le hub intelligent de Lutron, suivez les instructions ci-dessous.

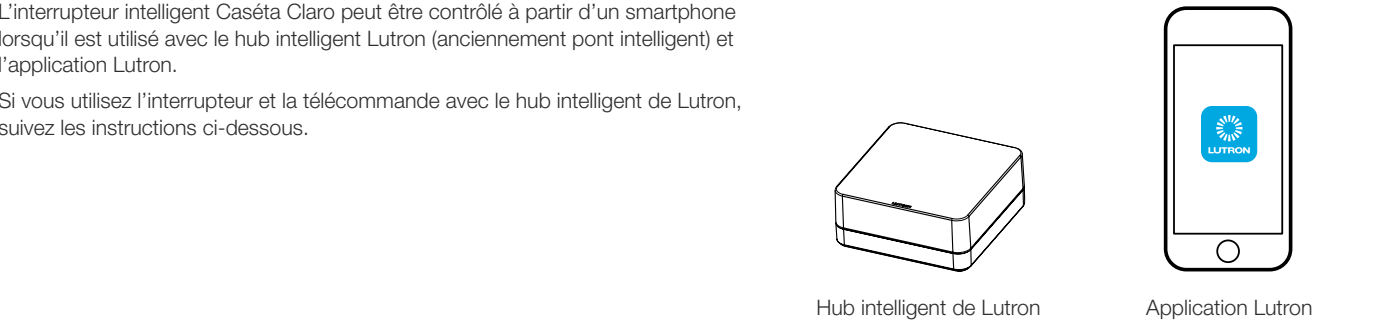


1 Téléchargez l'application Lutron



2 Lancez l'application Lutron

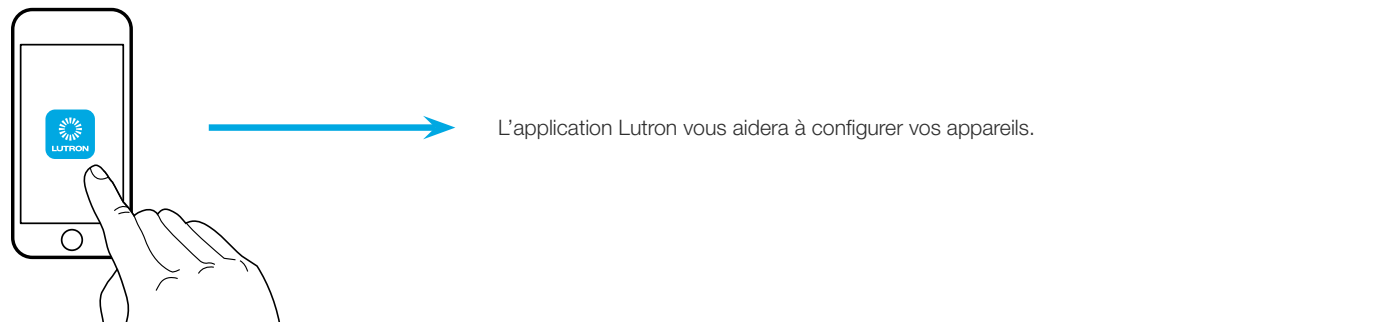

3 Utilisez l'application Lutron pour effectuer TOUTES les étapes restantes

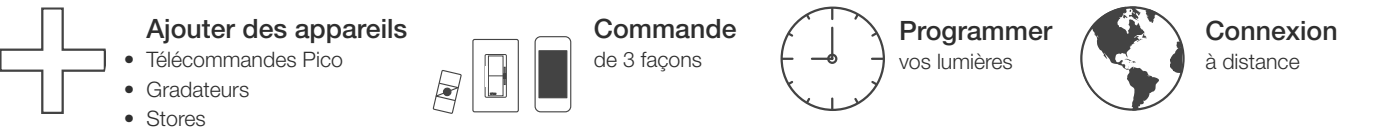


Option 2 : Sans smartphone ou tablette (hub intelligent non requis)


Associer l'interrupteur et la télécommande à palette Pico

Remarque : Cette configuration DOIT être effectuée si vous n'utilisez pas de hub intelligent. L'interrupteur intelligent Claro et la télécommande à palette Pico ne sont pas associés en usine.

1 Appuyer et maintenir le bouton « Off » de l'interrupteur

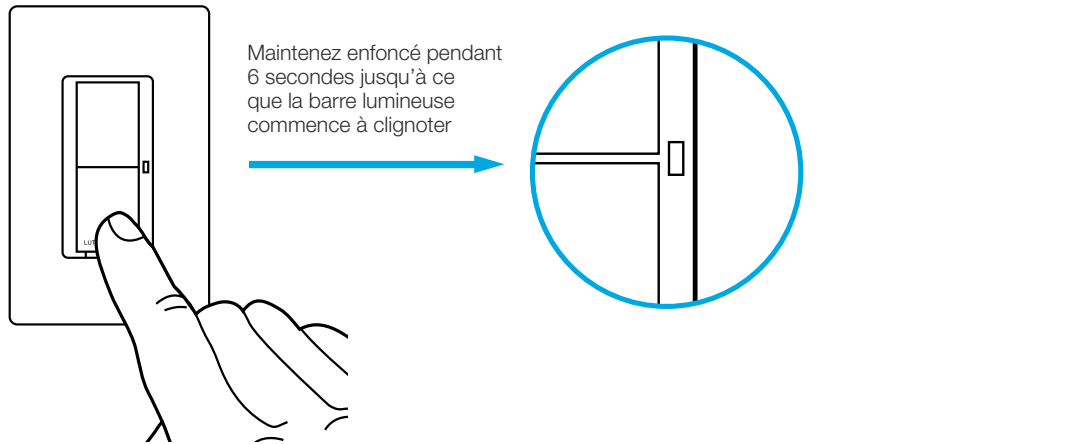


2 Appuyer et maintenir le bouton « Off » enfoncé de la télécommande à palette Pico

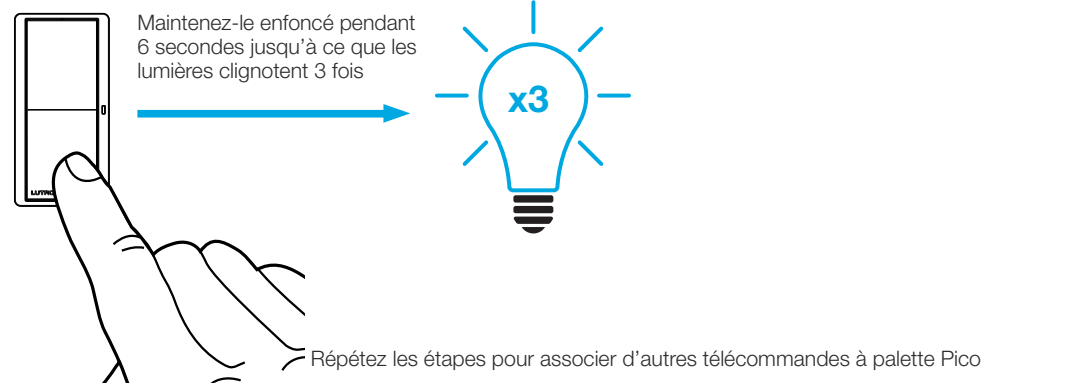


Pour découvrir des fonctions avancées, des conseils d'utilisation des interrupteurs Caséta avec les DEL et AFC, la gamme complète des produits Caséta et plus encore, veuillez consulter www.casetawireless.com/features

Utilisation de votre interrupteur

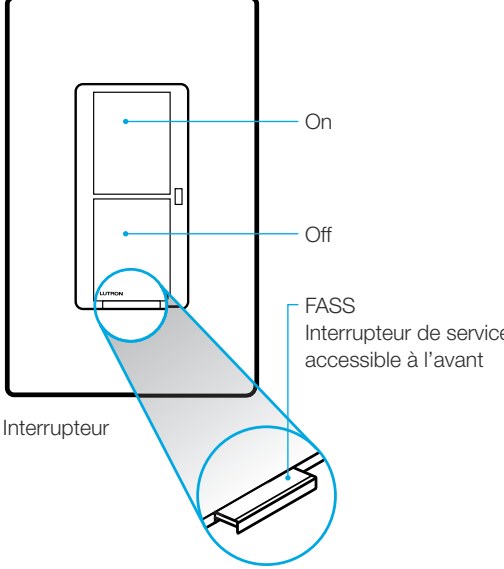

Remplacement des ampoules à l'aide du FASS
Tirez le FASS de l'interrupteur pour couper l'alimentation au niveau de la douille de l'ampoule.

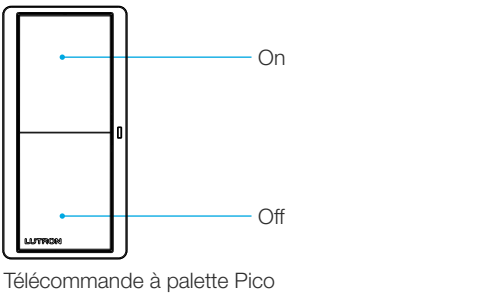

Remarques importantes :

1. Utilisation à l'intérieur seulement.
2. Fonctionnement entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F).

ATTENTION
À utiliser seulement pour des luminaires installés de façon permanente avec des ampoules DEL variables, AFC variables, halogènes ou incandescentes. Pour éviter toute surchauffe et d'endommager d'autres équipements, n'utilisez pas ce produit pour commander des prises, des appareils motorisés ou des appareils alimentés par transformateur.

⚠️AVERTISSEMENT : Risque d'incendie, d'explosion, de fuite et de brûlures. NE PAS recharger, démonter, chauffer au-dessus de 100 °C (212 °F) ou brûler. Ce produit contient une pile bouton au lithium. Conservez les piles hors de portée des enfants. Si une pile bouton au lithium neuve ou usée est ingérée ou pénètre dans le corps, cela peut provoquer des brûlures internes graves et entraîner la mort en seulement 2 heures. Sécurisez toujours complètement le compartiment de la pile. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez la pile et conservez-la hors de portée des enfants. Si vous pensez que la pile a pu être avalée ou a pu pénétrer toute partie du corps, consultez immédiatement un médecin. La pile de cet appareil contient du perchlorate – une manipulation particulière peut être nécessaire. Pour plus d'informations, consultez www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Codes
Effectuez l'installation en conformité avec les codes électriques en vigueur.

Mise à la terre
En l'absence de « moyens de mise à la terre » existant dans le boîtier d'encastrement, le National Electrical Code (NEC®) autorise l'installation d'une commande en remplacement si 1) une façade non métallique et incombustible est utilisée avec des vis de fixation non métalliques ou 2) le circuit est protégé par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). Lors de l'installation d'une commande selon ces méthodes, capuchonnez ou retirez le fil vert avant de visser la commande dans le boîtier d'encastrement.

Informations FCC / IC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes industrielles RSS d'exemption de licence du Canada. Le fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil ne doit accepter aucune interférence, y compris des interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable. Les modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par Lutron Electronics Co., Inc. peuvent annuler le pouvoir de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable face aux interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne surviendront dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles pour la réception radio et télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, il est recommandé que l'utilisateur tente de corriger ces interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise électrique se trouvant sur un circuit différent de celui où le récepteur est connecté.
- Demandez l'aide du vendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Caractéristiques nominales de l'appareil

<i>Interrupteur mural</i>	<i>Télécommande à palette</i>
<i>DVRF-SNS</i>	<i>Pico</i>
<i>120 V~ 50/60 Hz</i>	<i>PJ2-P2B</i>
	<i>3 V~ 10 mA</i>
	<i>(1) pile CR2032 (incluse)</i>

Dépannage

Symptômes	Cause probable et action
L'éclairage ne s'allume pas ou la DEL de l'interrupteur ne s'illumine pas.	• Les fils noir et rouge de l'interrupteur sont inversés. • L'ampoule a grillé. • Le disjoncteur est COUPÉ ou s'est déclenché. • L'éclairage n'a pas été installé correctement. • Erreur de câblage. • FASS sur l'interrupteur est en position de coupure.
La lumière ne répond pas à la télécommande Pico.	• L'interrupteur n'a pas réussi à s'associer à la télécommande Pico ; voir Associer l'interrupteur et la télécommande à palette Pico. • L'interrupteur est déjà au niveau d'éclairage envoyé par la télécommande Pico. • La télécommande Pico se trouve en-dehors du rayon de fonctionnement de 9 m (30 pi). • La pile de la télécommande Pico est faible. • La pile de la télécommande Pico est mal installée.
La charge est désactivée et la DEL d'état clignote 4 fois, fait une pause et recommence.	• L'interrupteur est en mode de protection contre la surchauffe (OTP). • Assurez-vous que l'interrupteur n'est pas surchargé. • Réinitialisez l'interrupteur à l'aide de l'interrupteur de service accessible à l'avant FASS ; consultez la section Utilisation de votre interrupteur. Tirez sur le FASS puis renforcez-le.

Consultez www.casetawireless.com/support pour d'autres suggestions de dépannage.

Caséta by LUTRON

guía de inicio rápido

Interruptor electrónico Claro y control inalámbrico Pico a paleta

Bienvenido, y gracias por adquirir un kit de interruptor inteligente Claro y control remoto Pico a paleta.


Asistente de cableado




Duplique la duración de su garantía

¿Le agradan los controles del Caséta Wireless? ¿Tiene ideas para mejorarlos? Díganos sus ideas y extendemos su garantía por un año. www.casetawireless.com/register

Contenido suministrado (DVRF-PKG1S)

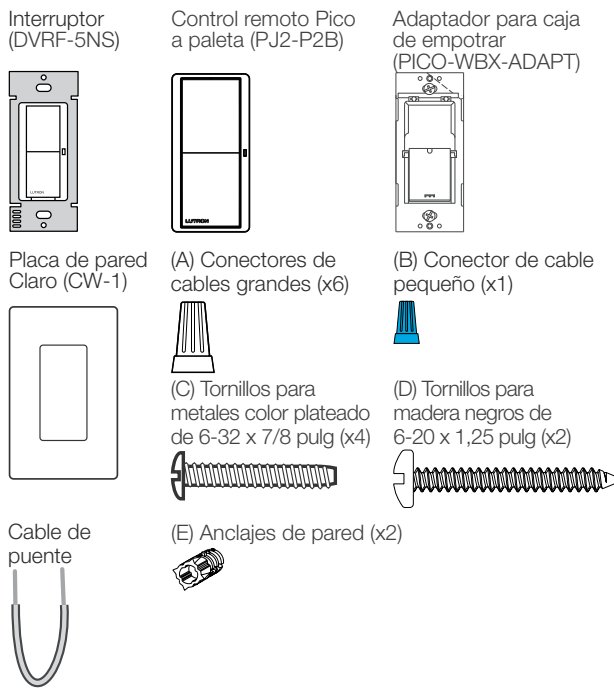

Herramientas que necesitará

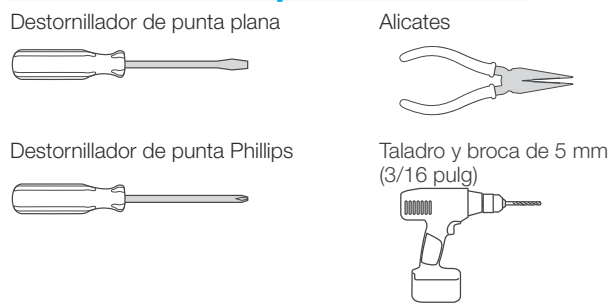

Cargas admitidas (120 V~)




Nota importante:
Cuando se agrupan no se requiere reducción de potencia.

¹ El interruptor está listado por UL para su uso con todos los balastos fluorescentes magnéticos y electrónicos.
² La potencia máxima de la lámpara queda determinada por el rendimiento del transformador, con 70%-85% como típica. Para informarse sobre el rendimiento real del transformador, comuníquese ya sea con el fabricante del artefacto o el del transformador. La especificación total de VA de los transformadores no deberá exceder de la especificación de VA del interruptor.


Preinstalación

Identifique el tipo de instalación

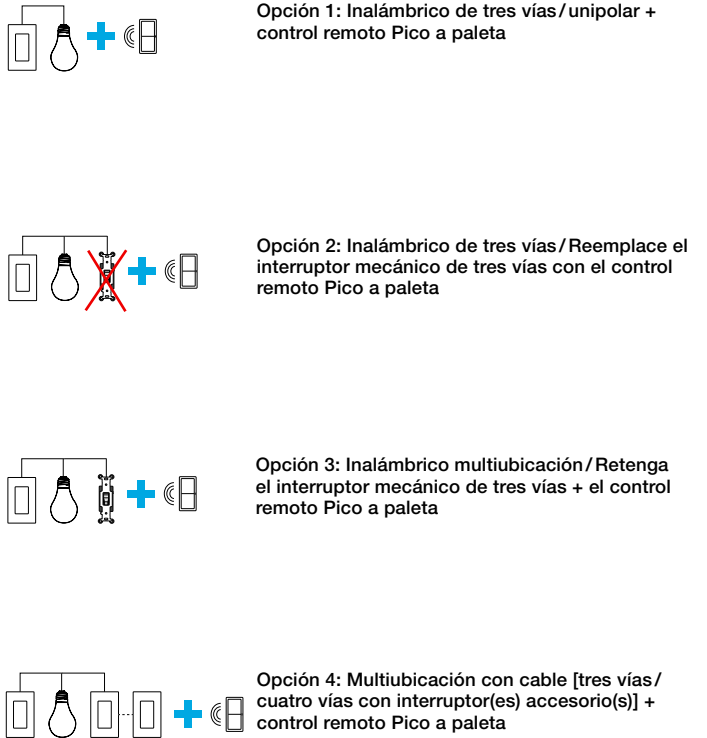

Instalación de su interruptor empotrable (ubicación principal)

Desconecte la alimentación eléctrica

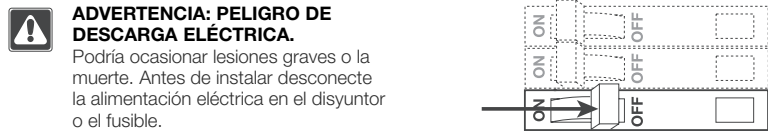


Nota importante de cableado:
Algunas luces tienen un interruptor de pared, llamado unipolar, mientras que otras tienen dos interruptores, llamados de tres vías (como las luces de las escaleras, que tienen un interruptor tanto en la parte superior como en la inferior de las mismas). Asegúrese de prestar suma atención a los diagramas de cableado adecuados en los siguientes pasos.
Para acceder a información más detallada e instrucciones paso a paso para escenarios de cableado específicos, utilice el código QR del "Asistente de cableado" ubicado a la izquierda.

Opción 3: Inalámbrico multiubicación/Retenga el interruptor mecánico de tres vías + el control remoto Pico a paleta


Para las luces encendidas desde **dos** ubicaciones con cable o con un control inalámbrico desde una o más ubicaciones remotas: **Para obtener instrucciones detalladas siga el código QR del "Asistente de cableado".**



Opción 1: Inalámbrico de tres vías/unipolar + control remoto Pico a paleta

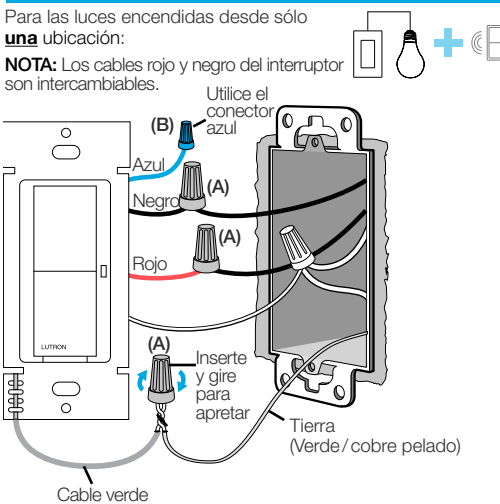

Opción 2: Inalámbrico de tres vías/Reemplace el interruptor mecánico de tres vías con el control remoto Pico a paleta

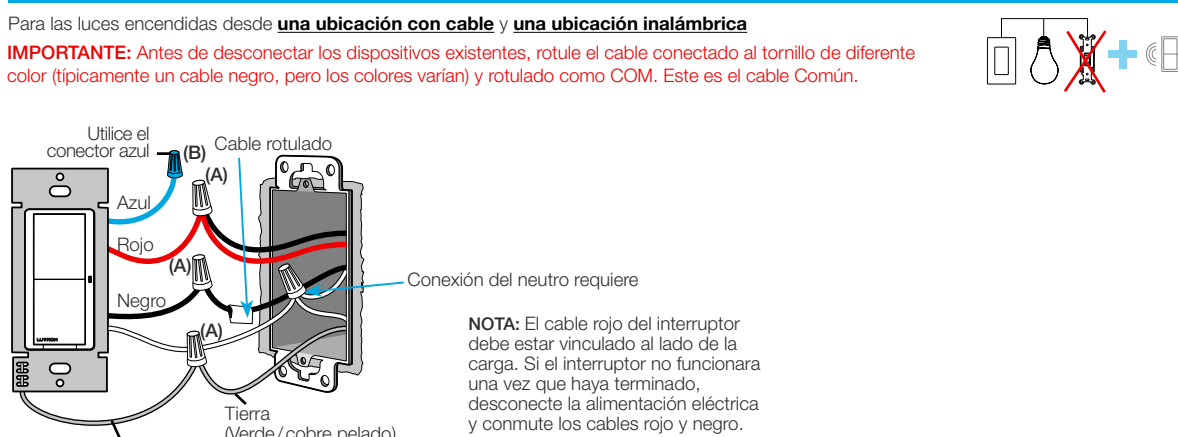


Opción 4: Tres vías/Cuatro vías con interruptor(es) accesorio(s) inteligente(s) Claro + control remoto Pico a paleta


Para las luces encendidas desde **dos o más** ubicaciones con cable o con un control inalámbrico desde una o más ubicaciones remotas: **Para obtener detalles sobre la instalación de los interruptores accesorios consulte la Guía de instalación del interruptor accesorio inteligente Claro (modelo DVRF-AS). Para reemplazar cualquier ubicación del interruptor con un control remoto Pico a paleta consulte la sección A, "Instalación sobre caja de empotrar". Para añadir puntos de control adicionales utilizando el control remoto Pico a paleta consulte la sección B, "Instalación en una superficie de pared".**

Instalación de su control remoto Pico a paleta (ubicación secundaria)

A. Instalación sobre caja de empotrar reemplazando el interruptor existente (aplicaciones de tres vías) con controles remotos Pico a paleta

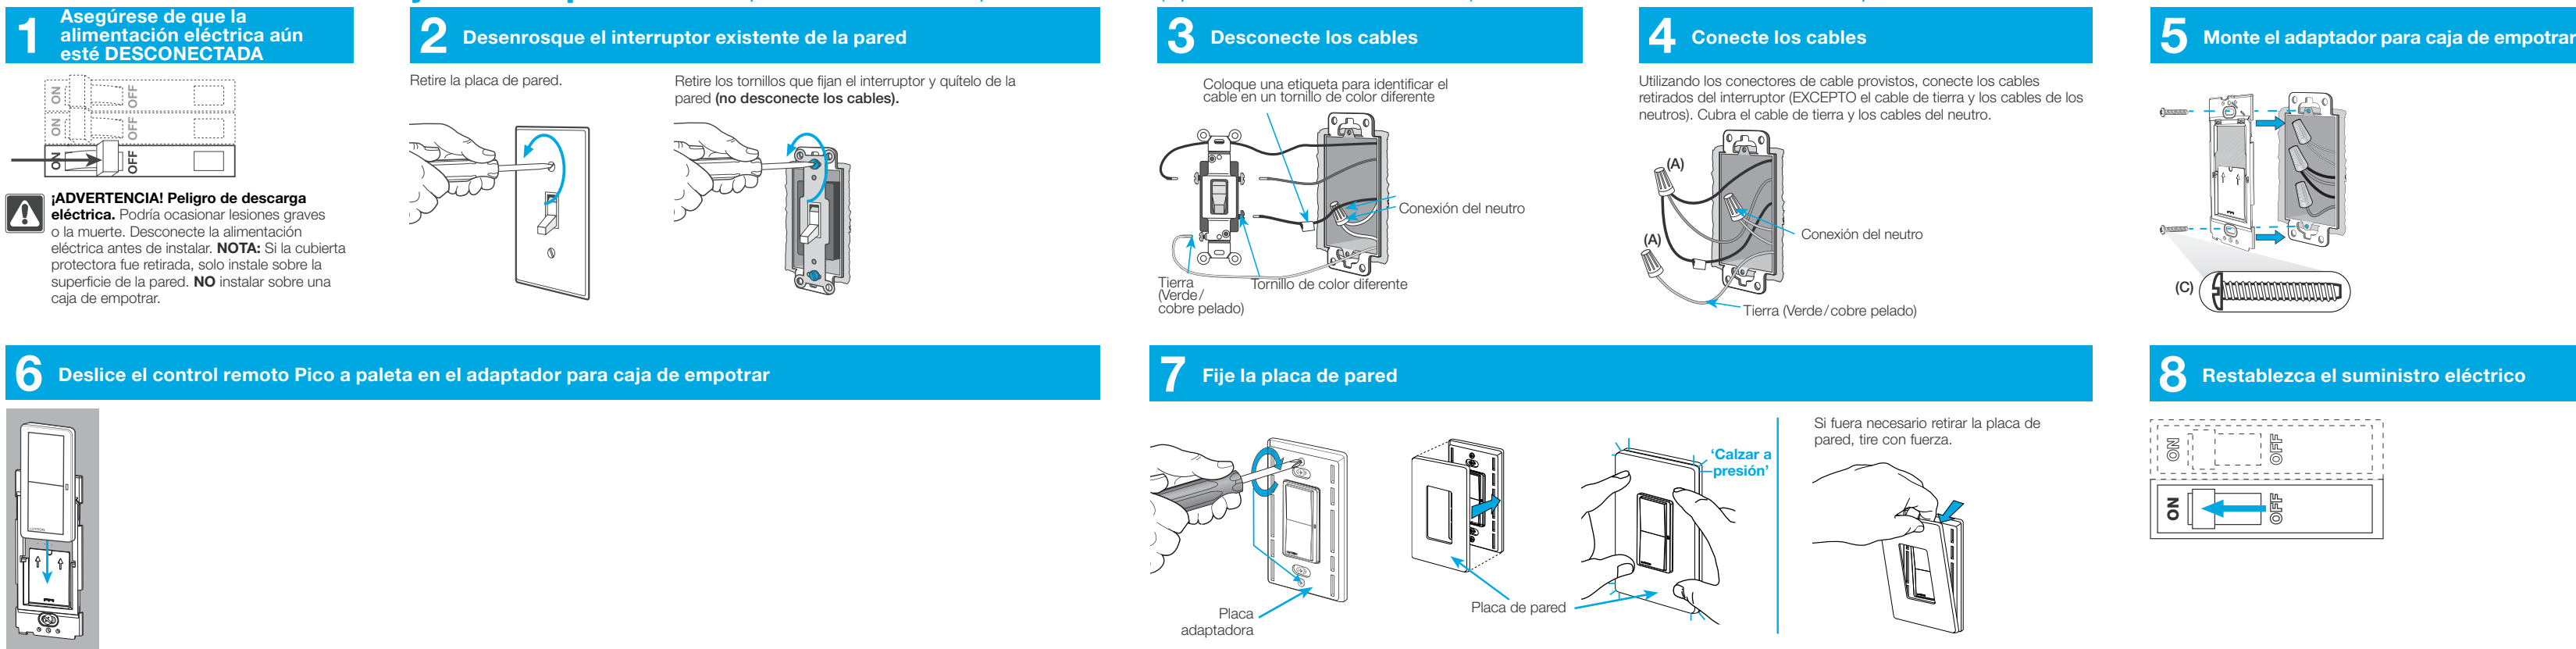

B. Instalación en superficie de pared

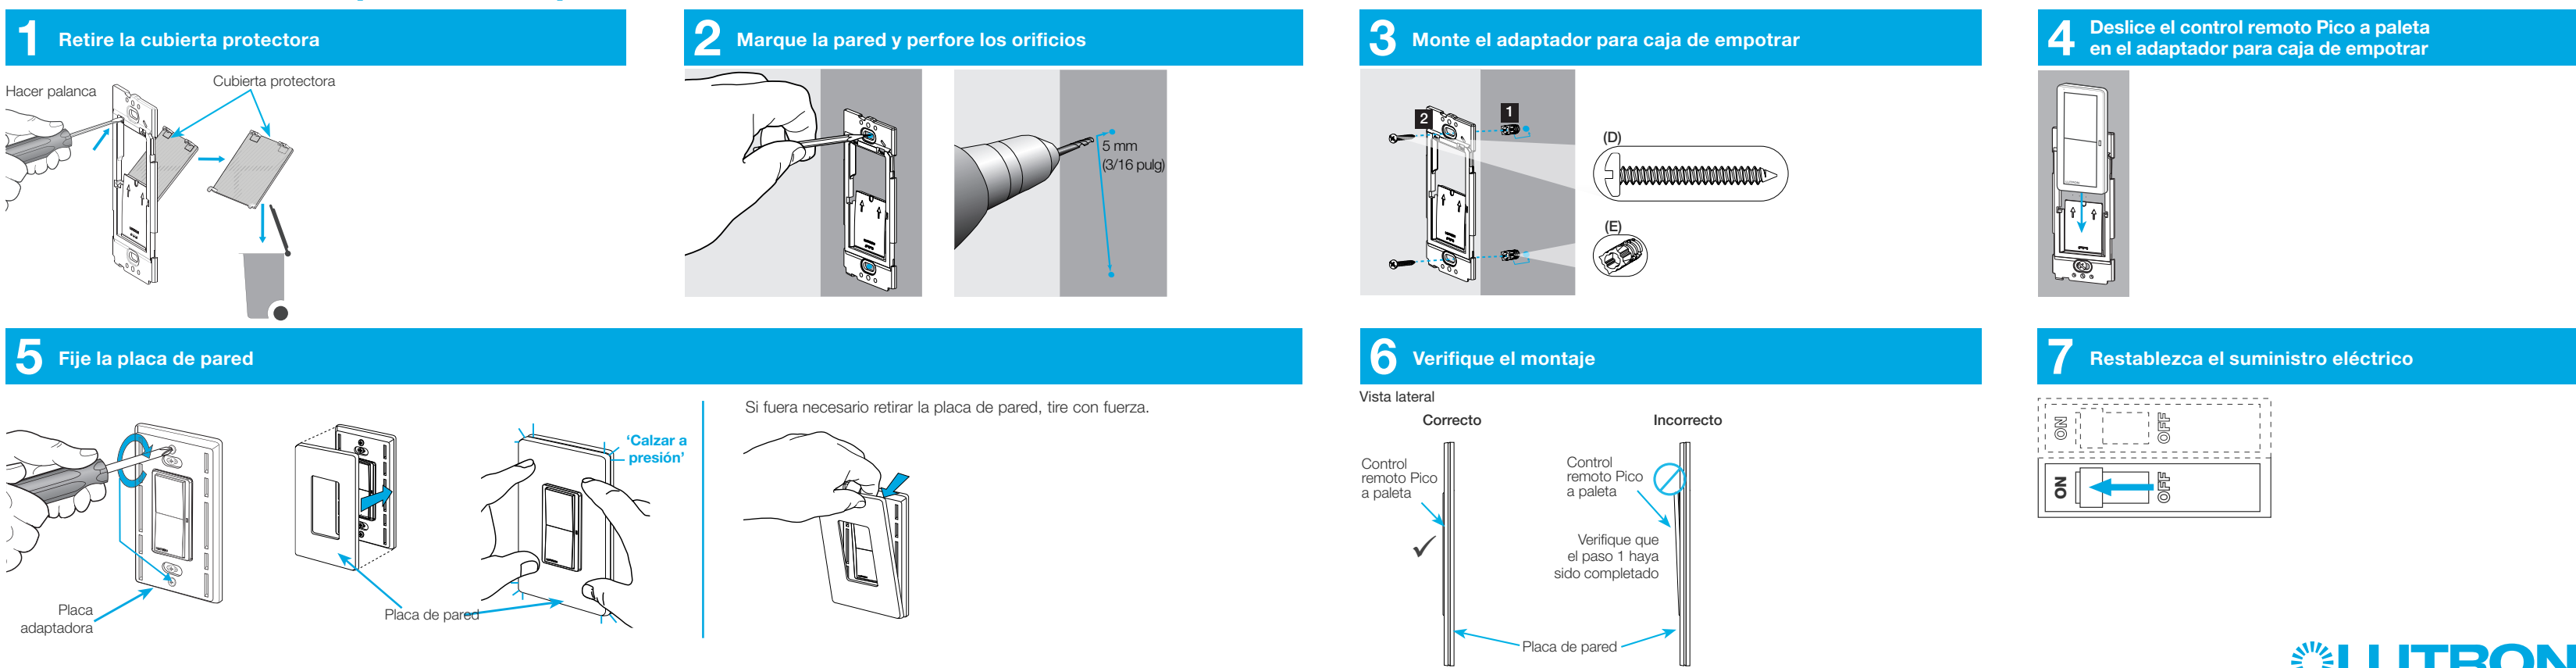

Para utilizar su sistema Caséta de Lutron

Opción 1: Con un teléfono inteligente o tableta (se requiere hub inteligente, vendido por separado)

El interruptor inteligente Claro de Caséta se puede controlar desde un teléfono inteligente cuando se utiliza con el hub inteligente (anteriormente puente inteligente) de Lutron y la app de Lutron.

Si está utilizando el interruptor y el control remoto con el hub inteligente de Lutron siga las instrucciones indicadas a continuación.

1 Descargue la aplicación de Lutron


ANDROID APP ON
Google play

Available on the
App Store

Busque "Lutron Caséta"



2 Inicie la aplicación de Lutron

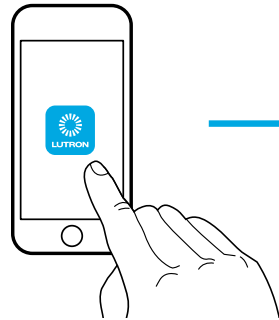

La aplicación de Lutron le guiará a través de la configuración de sus dispositivos.

3 Utilice la app de Lutron para completar TODOS los pasos restantes

**Añadir dispositivos**

- Controles remotos Pico
- Atenuadores
- Persianas

**Controlar**
tres vías

**Programar**
sus luces

**Conectar**
mientras esté ausente

Opción 2: Sin un teléfono inteligente o tableta (no se requiere el hub inteligente)


Emparejamiento del interruptor y el control remoto Pico a paleta

Nota: Esta configuración DEBE completarse si no estuviera utilizando un hub inteligente. El interruptor inteligente Claro y el control remoto Pico a paleta no vienen emparejados de fábrica.

1 Pulse y mantenga pulsado el botón "Off" del interruptor



Mantenga pulsado durante 6 segundos hasta que la barra de luz comience a parpadear

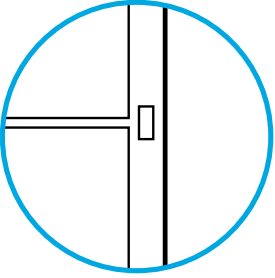

2 Pulse y mantenga pulsado el botón "Off" en el control remoto Pico a paleta




Mantenga pulsado durante 6 segundos hasta que las luces destellen tres veces.



Repita los pasos para emparejar otros controles remotos Pico a paleta

Para informarse de funciones avanzadas, consejos para utilizar los interruptores Caséta con LED y LFCA, la línea completa de productos Caséta y más, visite www.casetawireless.com/features

Utilización de su interruptor

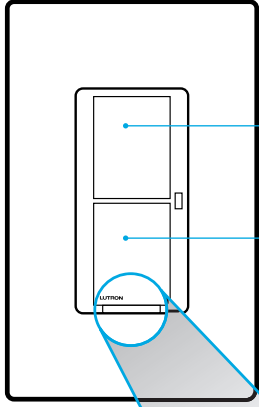


On (Activado)

Off (Desactivado)

FASS
Interruptor de Servicio de Acceso Frontal

Interruptor

Reemplazo de las bombillas de luz utilizando FASS
Tire hacia afuera del FASS en el interruptor para desconectar la alimentación eléctrica en el tomacorriente de la luz.

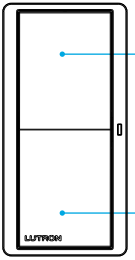

On (Activado)

Off (Desactivado)

Control remoto Pico a paleta

Notas importantes:

1. Sólo para uso bajo techo.
2. Operar entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F).

PRECAUCIÓN
Sólo utilizar con artefactos instalados permanentemente con lámparas LED atenuables, LFCA atenuables, halógenas o incandescentes. Para evitar el sobrecalentamiento y posibles daños a otros equipos, no utilizar para controlar receptáculos, artefactos accionados a motor o aparatos provistos de transformador.

⚠PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio, explosión, fugas y quemaduras. No recargue, desarme, caliente por encima de 100 °C (212 °F) ni incinere. Este producto contiene una pila de celda de litio de tipo botón/moneda. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Si se tragara o ingresara al cuerpo una pila de celda de litio nueva o usada tipo botón/moneda, podría ocasionar quemaduras internas graves y causar la muerte en tan solo dos horas. Asegure siempre completamente el compartimento de las pilas. Si el compartimento de las pilas no se cerrara de manera segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños. Si usted piensa que las pilas pueden haber sido tragadas o introducidas en cualquier parte de su cuerpo, procure atención médica inmediata. La batería de este dispositivo contiene perclorato y podría requerir una manipulación especial. Para obtener más información visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Normativas
Instale de acuerdo con todas las normativas eléctricas nacionales y locales.

Puesta a tierra
Cuando no exista un "medio de conexión a tierra" en la caja de empotrar, el "National Electric Code" (NEC®) permite que un control sea instalado como reemplazo si 1) se utiliza una placa frontal no metálica y no combustible con tornillos de fijación no metálicos o 2) el circuito está protegido por un disyuntor de falla de tierra (GFCI). Al instalar un control de acuerdo con estos métodos, cubra o retire el cable verde antes de atornillar el control en la caja de empotrar.

Información de la FCC/IC
Este dispositivo satisface la parte 15 de las reglas de la FCC y las normas RSS de exención de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada. Las modificaciones no aprobadas expresamente por Lutron Electronics Co., Inc. podrían invalidar la autorización del usuario para utilizar este equipo.

Nota: Este equipo ha sido comprobado y se lo encontró comprendido dentro de los límites para un dispositivo digital clase B, según la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones podría ocasionar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasionara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede ser determinado encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:
—Reorientar o reubicar la antena receptora.
—Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
—Conectar el equipo a un tomacorriente que corresponda a un circuito diferente de aquel al cual está conectado el receptor.
—Consultar con el distribuidor o con un técnico en radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Especificaciones de los dispositivos	
Interruptor empotrado	Control remoto Pico a paleta
DVRF-SNS	PJ2-P2B
120 V~ 50/60 Hz	3 V= 10 mA
	(1) Batería CR2032 (incluida)