




Lighting Speaker with stand PEANUTS

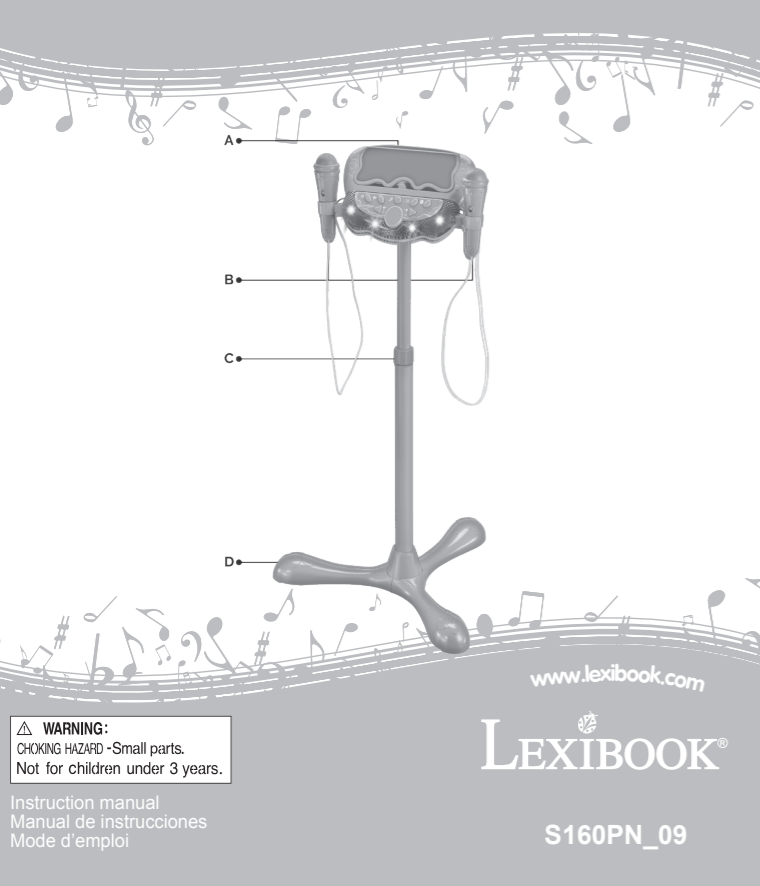

WARNING:
CHKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

Instruction manual
Manual de instrucciones
Mode d'emploi

LEXIBOOK
S160PN_09

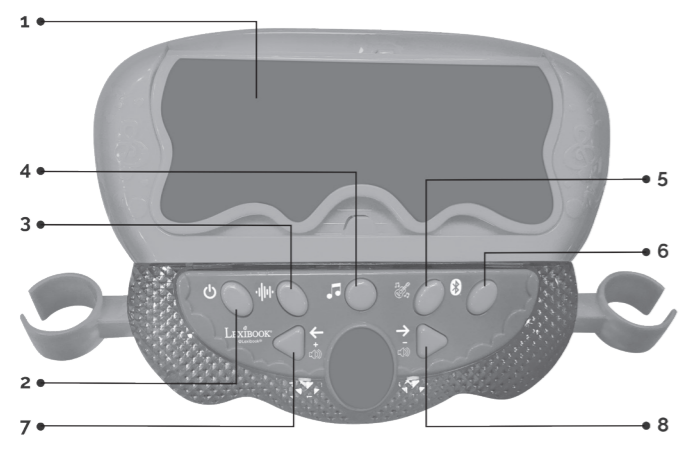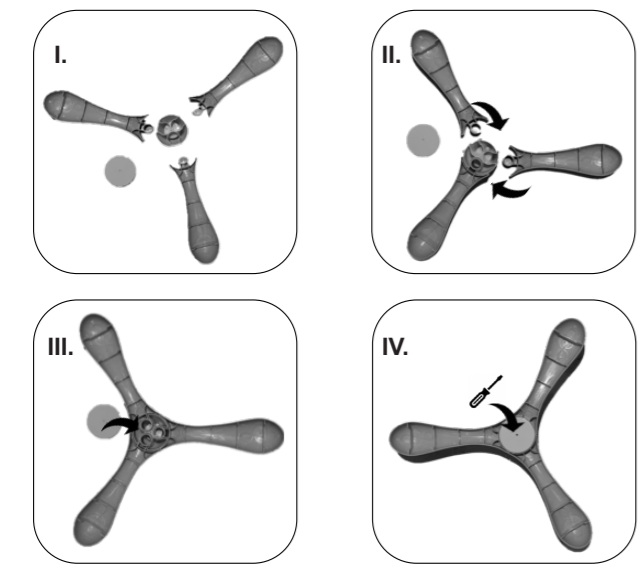

ENGLISH


UNPACKING

When unpacking, ensure that the following elements are included:
2 x Microphones / 1 x Speaker / 1 x Tube / 1 x Stand / 1 x Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

POWER SUPPLY

The lighting microphone operates with 3 x 1.5V AA/LR6 batteries (not included).

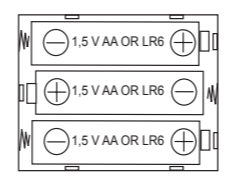

Installing batteries:

- Using a screw driver, open the battery door located at the rear of the unit.
- Insert 3 x 1.5V AA/LR6 batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.
- Close the battery compartment and tighten the screw.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -). Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occurs, reset the unit or remove and reconnect the batteries.

PRODUCT DESCRIPTION

- A. Speaker with lights and phone holder
- B. Microphones
- C. Adjustable tube
- D. Stand

ASSEMBLY

Assemble the stand (see diagrams on page 1). Then insert the bottom tube (C) into (D). Adjust the height of the toy with the central part of the tube. Insert the bottom of the speaker (A) on the top of the tube. Place the microphones into the mic holders (B).

USE

ON/OFF
Turn on and off the device using the ON/OFF button.
Note: If the product is turn on but not used for 5 minutes, it will enter standby mode.

Voice modifie
Briefly press the voice modifie button (3) to modify your voice with 5 different tones: deep male voice, high-pitched voice, very high-pitched voice, robot voice and monster voice.

Demo songs
Press button (4) to hear the demo music. Press Previous or Next button to change song. 6 songs are available.

Demo melodies
Press button (5) to hear the demo melodies. Press Previous or Next button to change melody. 6 melodies are available.

Bluetooth function
Press the registration button (6) to activate the Bluetooth function. Connect to the "S160" Bluetooth network. You can now play the music of your choice from your device.

Previous / Volume +
Press shortly the button (7) to play the previous song.
Press and hold (3 seconds) the button to increase the volume.
CAUTION: Too high volume, can damage your hearing. For this reason, please turn the volume down.

Next / Volume -
Press shortly the button (8) to play the next song.
Press and hold (3 seconds) the button to decrease the volume.

FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Radiation Exposure Statement
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 3-month warranty.
For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposure to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. Long cord. Strangulation hazard.

Reference: S160_09series
Designed and developed in Europe - Made in China, Shantou
©Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook America Inc.
C/O Praxem International
1251 Avenue of the Americas,
3rd Floor
New York, NY 10020
USA

Lexibook Limited
Unit A, 9/F,
Kader Building,
22 Kai Cheung Road,
Kowloon Bay,
Hong Kong



For any technical support requests, claims, or after-sales service, please:
- Visit our website at <https://www.lexibook.com/contact-us> and fill out the contact form.
- Or email us directly at: savcomfr@lexibook.com.

ESPAÑOL

CONTENIDO DEL EMBALAJE


Cuando desembale el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos:
2 x Micrófonos / 1 x Unidad del altavoz / 1 x Tubo / 1 x Soporte / 1 x Manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte de este equipo y, por lo tanto, deberán desecharse.

ALIMENTACIÓN

El micrófono luminoso funciona con 3 pilas tipo AA/LR6 de 1,5V (no incluidas).

Colocación de las pilas:
1. Para colocar las pilas, abra el compartimento de las pilas, situado en la parte inferior de la unidad.

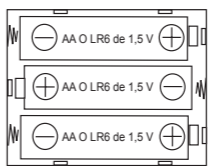

2. Coloque 3 pilas tipo AA/LR6 de 1,5V (no incluidas) en la posición adecuada, de acuerdo con las marcas de polaridad que se muestran en el interior del compartimento de las pilas, tal como se muestra en la figura más abajo.

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

Las pilas no recargables no deben ser recargadas. Las pilas recargables deben ser retiradas del producto antes de ser cargadas. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas viejas y nuevas, pilas de diferentes marcas o distintos tipos de pila, como alcalinas, de carbono-zinc o recargables. Solo deben utilizarse pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado. Asegúrese de que las pilas estén colocadas correctamente, de acuerdo con la polaridad (+ y -). Las pilas agotadas deben ser retiradas del producto. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse. No tire las pilas al fuego. Retirar las pilas si no se va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo. Las pilas no deben exponerse a calor excesivo, como el producido por la luz solar, el fuego o similares.

ADVERTENCIA: El mal funcionamiento o la pérdida de memoria pueden ser causados por fuertes interferencias de frecuencia o descargas electrostáticas. Si ocurre alguna función anormal, reinicie la unidad o retire y vuelva a conectar las baterías.

APRESENTACIÓN

- A. Unidad del altavoz con soporte para teléfono
- B. Micrófonos
- C. Tubo ajustable
- D. Soporte

MONTAJE

Monta el soporte (ver diagramas en la página 1). Luego, inserta el tubo inferior (C) en (D). Ajuste la altura del juguete con la parte central del tubo. Inserta la parte inferior del altavoz (A) en la parte superior del tubo. Coloca los micrófonos en sus soportes (B).

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Encender/Apagar
Para encender o apagar, presiona el interruptor ON/OFF.
Nota: Si el producto se enciende pero no se usa durante 5 minutos, entrará en modo de espera.

Cambiador de voz
Pulsa brevemente el botón de cambiador de voz (3) para cambiar tu voz a uno de los 5 tonos diferentes: voz humana grave, voz aguda, voz muy aguda, voz de robot y voz de monstruo.

Músicas de demostración
Presione el botón (4) para escuchar una música de demostración. Presione el botón Anterior o Siguiente para cambiar de canción. 6 canciones están disponibles.

Melodías de demostración
Presione el botón (5) para escuchar una melodía de demostración. Presione el botón Anterior o Siguiente para cambiar de melodía. 6 melodías están disponibles.

Función Bluetooth
Pulse el botón de registro (6) para activar la función Bluetooth. Conéctate a la red Bluetooth "S160". Ahora puede reproducir la música que desee desde su dispositivo.

Anterior / Volumen +
Presione brevemente el botón (7) para reproducir el archivo anterior.
Mantenga presionado (3 segundos) el botón para aumentar el volumen del producto.
PRECAUCIÓN: Un volumen demasiado alto puede dañar el oído y por esta razón se recomienda bajarlo a un nivel moderado.

Siguiente / Volumen -
Presione brevemente el botón (8) para reproducir el siguiente archivo.
Mantenga presionado (3 segundos) el botón para disminuir el volumen del producto.

AVISO DE LA FCC

Este dispositivo cumple la Sección 15 de las normativas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
Advertencia: Cualquier cambio o modificación que se efectúe en este producto y que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de su conformidad con las normativas correspondientes podrían anular el derecho del usuario a utilizar el producto.
NOTA: este aparato ha sido probado y cumple los límites exigidos para dispositivos digitales pertenecientes a la Categoría B y establecidos en la Sección 15 de la legislación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección adecuada contra interferencias perturbadoras en instalaciones domésticas. Este aparato genera, utiliza y tiene capacidad para emitir frecuencias de radio. De no ser utilizado conforme a las instrucciones recomendadas, podría interferir seriamente con las comunicaciones radiofónicas.

Sin embargo, no puede garantizarse que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este aparato causa fuertes interferencias en la recepción de radio o televisión y que puede ser corroborada apagando y encendiendo el aparato, se aconseja que el usuario intente corregir la interferencia siguiendo uno de estos métodos:
- Cambie la orientación o posición de la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el aparato a una toma de corriente distinta a la utilizada por el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para que le aconseje.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete.

Nota: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 3 meses. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención impropia cedente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.


ADVERTENCIA! No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Peligro de atragantamiento. Cuerda larga. Peligro de estrangulamiento.

Referencia: S160_09series
Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China, Shantou
©Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook America Inc.
C/O Praxem International
1251 Avenue of the Americas,
3rd Floor
New York, NY 10020
USA

Lexibook Limited
Unit A, 9/F,
Kader Building,
22 Kai Cheung Road,
Kowloon Bay,
Hong Kong

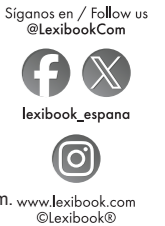

Para cualquier solicitud de soporte técnico, reclamo o servicio postventa:
- Visite nuestro sitio web en <https://www.lexibook.com/contact-us> y complete el formulario de contacto.
- O envíenos un correo electrónico directamente a: savcomfr@lexibook.com. www.lexibook.com
©Lexibook®

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Lors du déballage, assurez-vous d'avoir tous les éléments suivants :
2 x Microphones / 1 x Enceinte / 1 x Tube / 1 x Pied / 1 x Manuel d'instruction

ATTENTION: Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

ALIMENTATION

Le microphone lumineux fonctionne avec 3 piles de type AA/LR6 de 1,5V (non fournies).

Installation des piles
1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles à l'arrière de l'appareil.
2. Insérer 3 piles AA/LR6 de 1,5V (non fournies), en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

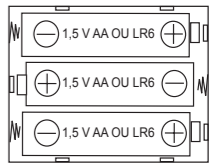

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Ne mélangez pas des piles alcalines et neuves, ni des piles de marques ou de types différents, telles que les piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables. Seules des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé doivent être utilisées. Assurez-vous que les piles sont correctement installées en respectant la polarité (+ et -). Les piles usagées doivent être retirées du produit. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Ne jetez pas les piles au feu. Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une longue période. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de mémoire. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'appareil ou retirez et remettez les piles.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- A. Enceinte lumineuse avec porte-téléphone
- B. Microphones
- C. Tube réglable
- D. Pied

ASSEMBLAGE

Montez le pied (voir schémas page 1), puis insérez le bas du tube (C) dans le pied (D). Ajustez la hauteur du jouet avec la partie centrale du tube (C). Insérez le bas de l'enceinte (A) sur le haut du tube. Placez les microphones dans les portes-micros (B).

COMMENT UTILISER LE MICROPHONE

Marche/Arrêt
Allumez et éteignez l'appareil à l'aide du bouton ON / OFF.
Remarque: Si le produit est allumé mais n'est pas utilisé pendant 5 minutes, il se mettra en mode veille.

Modificateur de voix
Enregistrez votre voix jusqu'à 60 secondes! Appuyez brièvement sur le bouton. Appuyez brièvement sur le bouton de modificateur de voix (3) pour modifier la voix avec 5 tonalités différentes : voix d'homme grave, voix aiguë, voix très aiguë, voix de robot et voix de monstre.

Chansons de démonstration
Appuyez sur le bouton (4) pour écouter une musique de démonstration. Appuyez sur le bouton Précédent ou Suivant pour changer de chanson. 6 chansons sont disponibles.

Mélodies de démonstration
Appuyez sur le bouton (5) pour écouter une mélodie de démonstration. Appuyez sur le bouton Précédent ou Suivant pour changer de mélodie. 6 chansons sont disponibles.

Fonction Bluetooth
Appuyez sur le bouton d'enregistrement (6) pour activer la fonction Bluetooth. Connectez-vous au réseau Bluetooth "S160". Vous pouvez maintenant faire jouer la musique de votre choix depuis votre appareil.

Précédent / Volume +
Appuyez brièvement sur le bouton (7) pour lire le fichier précédent. Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton pour monter le volume du produit.
ATTENTION: Baissez toujours le niveau du volume. Autrement votre audition pourrait être endommagée.



Suivant / Volume –

- Appuyez brièvement sur le bouton (8) pour lire le fichier suivant.
- Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton pour baisser le volume du produit.



AVIS FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché ;
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet contre l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

Note: Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de 3 mois (trois mois hors Europe). Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments.

Danger d'étouffement. Longue corde. Danger de strangulation.

Référence: S160_09series

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine, Shantou.

©Lexibook®

Lexibook S.A.
 6 avenue des Andes
 Bâtiment 11
 91940 Les Ulis
 France

Lexibook America Inc.
 C/O Pramex International
 1251 Avenue of the Americas,
 3rd Floor
 New York, NY 10020
 USA

Lexibook Limited
 Unit A, 9/F,
 Kader Building,
 22 Kai Cheung Road,
 Kowloon Bay,
 Hong Kong

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom



lexibook_france



www.lexibook.com
©Lexibook®

Pour toute demande d'assistance technique, réclamation ou service

après-vente, veuillez :

- Consulter notre site internet <https://www.lexibook.com/contact-us>

et remplir le formulaire de contact.

- Ou nous écrire directement à : savcomfr@lexibook.com.

IM Code: S160_09series_IM2495