


Quick Start Guide

P15

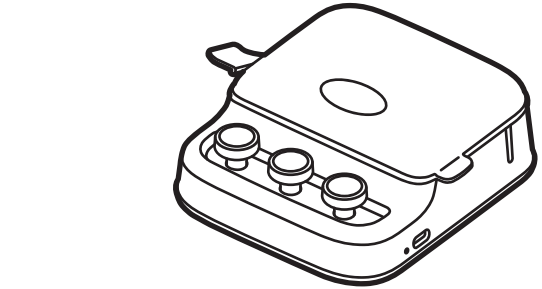

English

1. Product Introduction

1.1 Packing List

Printer ×1, Label Tape 14mm×4m, Quick Start Guide ×1, Type-C Cable ×1

① The label tape has been installed in the printer. However, if your printer bundle comes with other label types, the 14mm×4m label tape is not included.

1.2 Printer Parts

Top Cover, "Book of Fortune" Button, Date Button, Power Button, Paper Outlet, Cover Grip, Type-C Port, Reset Hole, Print Head, Tape Compartment, Indicator Light, Cutter

2. Getting Started

2.1 Downloading the App

Method 1: Search for the "Print Master" app on App Store or Google Play for download and installation.

Method 2: Scan the QR code to download the app.

① As the Safari browser on Apple devices does not support direct QR code scanning, please use your device's built-in QR code scanner instead.

2.2 User Guide

① To turn on the printer, long press the Power Button for 3 seconds until the Indicator Light turns white.

② Open the "Print Master" app.

② Edit your first label, and tap [Print] after you finish editing.

③ Peel off the liner on the back of the label along the Easy-Tear Line.

④ Press the Cutter to cut off the label after printing.

⑤ Attach the label to a dry, flat surface.

3. Replacing the Label Tape

① Grab the Cover Grip and gently pull open the Top Cover.

② Remove the label tape to be replaced.

③ Take out a new label tape.

④ Ensure the label tape passes through the Tape Guide.

① Please skip this step if there is no brand new label tape separately purchased.

① If the label tape slips out of the Tape Guide or becomes loose, thread the tape through the guide slot and pull it straight.

② If the carbon tape loosens, turn the gear as directed by the arrow until it tightens.

⑤ Place the label tape into the Tape Compartment. A click indicates the installation is complete.

⑥ Close the Top Cover.

⑦ To turn on the printer, long press the Power Button for 3 seconds until the Indicator Light turns white.

⑧ Press the Power Button once, and the printer will automatically print a label, completing label positioning.

① Skip this step when using a continuous label tape, as label positioning is not required.

4. Safety Instructions

1. Please prepare your own 5-volt, 2-amp (5V/2A) DC power adapter with a Type-A port.

2. Insert the Type-C end (flat end) of the USB cable into P15's Type-C Port and plug the Type-A end (wide end) into the Type-A port of the power adapter.

3. Upon connecting the printer to an outlet using the power adapter, please check the status of the Indicator Light. A slow flashing white light indicates that the printer is off, while a fast flashing white light indicates that the printer is on.

4. Please charge the printer for at least 20 minutes for quick usage and charge for 2-3 hours or until the Indicator Light is solid white for a complete charge.

5. As the printer may heat up during charging, avoid placing it on materials such as cotton or linen while charging.

6. Once the battery is fully charged, please unplug the charger promptly.

① Avoid using the printer while charging, as this may lead to reduced charging speed, compromised print quality, and shortened battery life.

5. Additional Instructions

5.1 Button Instructions

Button Type	Operation	Function
⓪ Power Button	Long press for 3s	Power on/off
⓪ Calibrate label position	Press once when printer is on	Calibrate label position
⓪ Print a self-test page	Double press when printer is on	Print a self-test page
⓪ Print date of the day	Press once when printer is on	Print date of the day
⓪ Print random or custom content	Press once when printer is on	Print random or custom content

① The "Book of Fortune" feature is only applicable to continuous label tapes.

5.2 Modifying Date Format

① Tap the printer icon in the top left corner.

② Tap [⓪] to enter [Manage Printer].

③ Tap [Set Date Format].

④ Select the preferred format to complete the format change.

5.3 Editing "Book of Fortune" Content

① Tap [Book of Fortune] on [Home].

② Choose [Custom Content].

③ Tap [Sync] to synchronize the custom content to the printer.

① Before synchronizing, make sure the printer is connected to the app.

5.4 Indicator Light Instructions

Status	Meaning	Advised Action
⓪ Solid White Light	Device functional and fully charged	/
⓪ Flashing White Light	Charging	/
● Solid Red Light	Label tape missing/undetected	Reinstall label tape
● Flashing Red Light	Top Cover not closed	Close Top Cover
● Flashing Red Light	Low battery	Charge for 1h

6. Detailed Online Guide

Method 1: Visit downloadapp.qu-in.top/Ph to access the Detailed Online Guide, video tutorials, and answers to FAQs.

Method 2: Scan the QR code to access the Detailed Online Guide, video tutorials, and answers to FAQs.

① As the Safari browser on Apple devices does not support QR code scanning, please use your device's built-in QR code scanner instead.

7. Information to User

7.1 FCC WARNING

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

① Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

7.2 ISED NOTICE (Canada)

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

Cet appareil contient un émetteur (S) / récepteur (S) exempté (S) de licence qui est conforme aux RSS(S) exemptés (S) de licence d'innovation, Science et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ionisants fixées pour un environnement non contrôlé et répond à RSS-102 des règles d'exposition aux rayonnements ionisants (RF). Cet équipement devrait être installé et utilisé en gardant le radiateur au moins 20cm ou plus loin du corps de la personne.

Special Notes

The company assumes full responsibility for the revision and explanation of this manual, exercising utmost diligence to guarantee its accuracy. Nevertheless, please note that any technical improvements to the product may not be separately notified, and that the images of the product, accessories, software interfaces, etc. in this manual serve solely as illustrations and references. Due to product updates and upgrades, the actual product may vary slightly from the images. Please refer to the physical product for accurate representations.

日本語

1. 製品紹介

1.1 パッケージリスト

プリンター ×1, テープカートリッジ 14mm×4m, クイックスタートガイド×1, USB Type-C ケーブル×1

① テープカートリッジは既にプリンターにセットされています。但し、他のテープ入りのプリンターセットをご購入の場合は、14mm×4mのテープカートリッジは入っていません。

1.2 製品部品の説明

上カバー, 紙排出口, 上カバー開閉つまみ部, Type-Cケーブル接続部, リセットホール, 日付ボタン, 電源ボタン, プリントヘッド, テープカートリッジ収納部, 表示ランプ

2. クイックスタート

2.1 アプリケーションをダウンロード

方法 1: App StoreまたはGoogle Play™からアプリケーション「Print Master」を検索し、ダウンロード/インストールしてください。

方法 2: QRコードをスキャンして直接アプリケーションをダウンロードしてください。

① AppleデバイスのSafariブラウザは現時点でスキャン機能を提供していません。デバイス付属のスキャン機能を使用してください。

2.2 使用ガイドブック

① 白ランプが点灯するまで、電源ボタンを3秒間以上長押しして電源を入れます。

② アプリケーション「Print Master」を開きます。

③ あなたの最初のラベルを編集し、編集が完了したら「印刷」をタップしてください。

④ 印刷が完了したら、カッターを押してラベルを取り removes。

⑤ ラベルの裏面にある切り取り線に沿って台紙を剥がします。

⑥ ラベルを平らで汚れない表面に貼って完了です。

3. テープカートリッジの交換

① カバー開閉つまみ部を指で押さえ、カバーをゆっくりと上に開けます。

② 交換したいテープカートリッジを取り出します。

③ 新しいテープカートリッジを取り出します。

① 新品のテープカートリッジでない場合は、このステップをスキップしてください。

④ テープがテープガイドのくぼみを通していることを確認してください。

① テープがテープガイドのくぼみから外れていたり、絡んでいる場合は、テープガイドのくぼみに通して引き出してください。

② カバー開閉つまみ部が壊れている場合は、カバー開閉つまみ部を壊れるまで矢印の方向にギアを回してください。

⑤ テープカートリッジを収納部に入れ、「カッター」音が1回するまでセットしてください。

⑥ 上カバーを開めます。

⑦ 白ランプが点灯するまで、電源ボタンを3秒間以上長押しして電源を入れます。

⑧ 電源ボタンを1回押すと、プリンターが自動的にラベルを一枚印刷し、これでラベルの位置検定が完了です。

① 電源ボタン 電源オンの状態で「電源ボタン」を素早く2回押す 自己診断テストページを印刷する

② 日付ボタン 電源オンの状態で「日付ボタン」を1回押す 当日の日付を印刷する

③ 「おみくじ」ボタン 電源オンの状態で「おみくじ」ボタンを1回押す ランダム内容やカスタマイズ内容を印刷する

① 「おみくじ」ボタンは連続ラベルのみ適用します。

5.2 日付の形式変更

① 左上のプリンターアイコンをタップします。

② 「設定アイコン」をタップし、「プリンター管理」に進みます。

③ 「日付形式設定」をタップします。

④ 希望の形式をタップすると、日付の変更が完了します。

5.3 「おみくじ」内容の編集

① ホームページの「おみくじ」機能をタップします。

② 「カスタマイズ」をタップします。

③ 「内容を同期する」をタップして、カスタマイズの内容をプリンターに同期します。

5.4 表示ランプの説明

状態	説明	操作ガイド
⓪ 白ランプが常時点灯する	正常に作動している、満充電	/
☆ 白ランプが点滅する	充電中	/
● 赤ランプが常時点灯する	テープカートリッジがない/検知されていない	テープカートリッジを再セットする
● 赤ランプが点滅する	カバーが開まっている	上カバーを閉じる
● 電源ボタンを3秒間長押ししても点灯しない	バッテリー残量低下	1時間ほど充電してください
	バッテリー残量ゼロ	2-3時間充電してください

① テープカートリッジの再セットは本ガイドp.3「テープカートリッジの交換」をご参照ください。充電についての説明は本ガイドp.4「充電」についてをご確認ください。

4. 安全上の注意事項

1. DC5V 直流2AのType-A電源アダプターをご用意ください。

2. USBケーブルのType-Cコネクタ(平たい楕円形)をP15プリンターのType-Cポートに接続してください。USBケーブルのType-Aコネクタ(長方形のスロット型)を電源アダプターのType-Aポートに接続してください。

3. 接続してコンセントに差し込んだ後、プリンターの表示ランプの状態を確認してください。電源オフの状態では、表示ランプが「白」となりゆっくり点滅します。電源オンの状態で、表示ランプが「白」となり速く点滅します。

4. クイックスタートできるように、少なくとも20分ほど充電してください。2〜3時間充電すると満充電となります。また、表示ランプが「白」となり速く点滅します。

5. 充電中にプリンターの温度が高くなるため、プリンターを綿製品や麻製品などの上に置かないでください。

6. 充電が完了したら、すぐに充電器を抜いてください。

① 充電中に印刷してはいけません。充電中に印刷すると、充電スピードや印刷効果、バッテリー寿命に影響を与える可能性があります。

6. 電子マニュアル詳細版

方法 1: downloadapp.qu-in.top/Phにアクセスし、「電子マニュアル詳細版」や操作ビデオ、FAQをご確認ください。

方法 2: QRコードをスキャンし、「電子マニュアル詳細版」や操作ビデオ、FAQをご確認ください。

① AppleデバイスのSafariブラウザは現時点でスキャン機能を提供していません。デバイス付属のスキャン機能を使用してください。

5. その他のヘルプ

5.1 ボタンの説明

ボタンの種類	操作	機能
⓪ 電源ボタン	「電源ボタン」を3秒間長押しする	スイッチオン/スイッチオフ
	電源オフの状態では「電源ボタン」を1回押す	テープカートリッジの位置検定

Deutsch

1. Produktübersicht

1.1 Lieferumfang

Drucker ×1, 14mm×4m-Etikettenband, Kurzanleitung ×1, Typ-C Datenkabel ×1

① Das mitgelieferte Etikettenband ist bereits im Drucker eingelegt. Wenn Sie ein Drucker-Set mit anderen Etiketten erworben haben, ist das 14mm×4m-Etikettenband nicht enthalten.

1.2 Komponenten des Produkts

Gehäusedeckel, Taste „Glückszettel“, Taste Datum, Taste Ein-/Aus, Druckkopf, Manuelle Abschnidevorrichtung, Etikettenbandfach, Anzeigelampe

2. Schnellstart

2.1 App herunterladen

Methode 1: Suchen Sie im App Store* oder Google Play™ Store nach der App „Print Master“ und laden Sie sie herunter und installieren Sie sie.

Methode 2: Scannen Sie den QR-Code, um die App direkt herunterzuladen.

① Der Safari-Browser von Apple-Geräten unterstützt derzeit kein direktes Scannen. Verwenden Sie den integrierten QR-Code-Scanner auf Ihrem Gerät, um den Code zu scannen und dann zur App zu springen.

2.2 Gebrauchsanweisung

① Halten Sie Taste Ein-/Aus/aus 3 Sekunden lang gedrückt, bis die weiße Anzeige leuchtet.

② Öffnen Sie die App „Print Master“.

③ Bearbeiten Sie Ihr erstes Etikett und klicken Sie nach der Bearbeitung auf [Drucken].

④ Nach Abschluss des Druckvorgangs drücken Sie die Abschnidevorrichtung und schneiden Sie das Etikett ab.

⑤ Ziehen Sie das Etikett entlang der Abreißlinie auf der Rückseite vom Trägerpapier ab.

⑥ Kleben Sie das Etikett auf eine trockene und ebene Oberfläche.

3. Etikettenband wechseln

① Drücken Sie mit dem Daumen vorsichtig die Deckelöffnungsstelle und öffnen Sie den Gehäusedeckel nach oben.

② Entfernen Sie das zu wechselnde Etikettenrolle.

③ Nehmen Sie das neue Etikettenband heraus.

④ Stellen Sie sicher, dass das Etikettenband durch den Führungsschlitze verläuft.

① Ignorieren Sie diesen Schritt, wenn es sich nicht um ein separat gekauftes, brandneues Etikettenband (In Schachtel) handelt.

② Wenn das Farbband locker ist, drehen Sie das Zahnrad in Pfeilrichtung, bis das Farbband gespannt ist.

⑤ Legen Sie das Etikettenband in das Etikettenbandfach ein, bis es mit einem hörbaren Klickgeräusch einrastet.

⑥ Schließen Sie den Gehäusedeckel.

⑦ Halten Sie Taste Ein-/Aus/aus 3 Sekunden lang gedrückt, bis die weiße Anzeige leuchtet.

⑧ Drücken Sie Taste Ein-/Aus/aus, der Drucker druckt automatisch ein Etikett, die Etikettenpositionierung ist abgeschlossen.

① Wenn Sie Endlosetiketten verwenden, ist eine Etikettenpositionierung nicht erforderlich, überspringen Sie diesen Schritt.

4. Sicherheitshinweise

1. Bitte bereiten Sie sich ein DC Typ-A Gleichstrom-Netzadapter mit einer Spannung von 5V und einer Stromstärke von 2A (5V/2A) vor.

2. Verbinden Sie das USB-Ladekabel Typ-C (flaches Ende) mit dem Typ-C-Ladeanschluss des P15-Druckers. Verbinden Sie das USB-Ladekabel Typ-A (breites Ende) mit dem Typ-A-Anschluss des Netzadapters.

3. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt und den Stecker in die Steckdose gesteckt haben, überprüfen Sie den Zustand der Anzeigelampe. Im ausgeschalteten Zustand blinkt „die weiße Anzeige“ langsam, im eingeschalteten Zustand blinkt „die weiße Anzeige“ schnell.

4. Laden Sie den Drucker mindestens 20 Minuten lang auf, um eine schnelle Nutzung zu gewährleisten. Der Ladevorgang dauert 2 bis 3 Stunden, oder bis „die grüne Anzeige“ konstant leuchtet.

5. Während des Ladevorgangs kann der Drucker sich erwärmen. Stellen Sie den Drucker nicht zum Aufladen auf Gegenstände aus Baumwolle oder Leinen.

6. Nach Abschluss des Ladevorgangs ziehen Sie bitte das Ladegerät rechtzeitig ab.

① Benutzen Sie den Drucker nicht während des Ladevorgangs. Wenn der Drucker während des Ladevorgangs verwendet wird, können die Ladegeschwindigkeit, die Druckqualität und die Batterielebensdauer beeinträchtigt werden.

5. Mehr Hilfe

5.1 Tasten

Tastentyp	Bedienen	Funktion
⓪ Taste Ein-/Aus	Halten Sie Taste Ein-/Aus/aus 3 Sekunden lang gedrückt	Ein-/Aus
⓪ Taste Ein-/Aus	Drücken Sie Taste Ein-/Aus/aus einmal im eingeschalteten Zustand	Etiketten positionieren
⓪ Taste Datums	Doppel drücken Sie Taste Ein-/Aus/aus im eingeschalteten Zustand	Testausdruck
⓪ Taste „Glückszettel“	Drücken Sie Taste Datum einmal im eingeschalteten Zustand	Das Datum des aktuellen Tages drucken
⓪ Taste „Glückszettel“	Drücken Sie Taste „Glückszettel“ einmal im eingeschalteten Zustand	Zufällige oder benutzerdefinierte Inhalte drucken

① Die Funktion „Glückszettel“ gilt nur für Endlosetiketten.

5.2 Datumsformat ändern

① Klicken Sie auf Drucker-Symbol oben links.

② Klicken Sie auf [Einstellungssymbol], um zur [Druckerverwaltung] zu gehen.

③ Klicken Sie auf [Datumsformat einstellen].

④ Wählen Sie das gewünschte Format aus und speichern Sie die Änderung des Datums.

5.3 Inhalt des „Glückszettels“ ändern

① Klicken Sie auf Taste „Glückszettel“ auf der Startseite.

② Wählen Sie [Benutzerdefinierter Inhalt].

③ Klicken Sie auf [Inhalt synchronisieren], um den benutzerdefinierten Inhalt mit dem Drucker zu synchronisieren.

① Stellen Sie vor der Synchronisation sicher, dass der Drucker mit der App verbunden ist.

5.4 Anzeigelampe

Status	Beschreibung	Bedienen
⓪ Die weiße Anzeige ist konstant an	Normaler Gebrauch, vollständig aufgeladen	/
☆ Die weiße Anzeige blinkt	Wird aufgeladen	/
● Die rote Anzeige ist konstant an	Etikettenband fehlt/nicht erkannt	Etikettenband erneut einlegen
● Die rote Anzeige ist konstant an	Gehäusedeckel nicht geschlossen	Den Gehäusedeckel schließen
● Die rote Anzeige blinkt	Akku schwach	Bitte 1 Stunde lang aufladen

Halten Sie Taste Ein/Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt und die Anzeige leuchtet nicht

Akku leer

Bitte 2 bis 3 Stunden lang aufladen

① Anweisungen zum erneuten Einlegen des Etikettbands finden Sie in 3 Etikettband wechseln in dieser Anleitung. Anweisungen zum Aufladen finden Sie in 4. Ladeanweisungen in dieser Anleitung.

6. Detailliertes Online-Benutzerhandbuch

Methode 1: Besuchen Sie [downloadapp.qu-in.top/Ph](#), um das detaillierte Online-Benutzerhandbuch, Bedienungsvidéos und F&A anzusehen.

Der Safari-Browser von Apple-Geräten unterstützt derzeit kein direktes Scannen. Verwenden Sie den integrierten QR-Code-Scanner auf Ihrem Gerät, um den Code zu scannen und dann zur App zu springen.

Méthode 2: Veuillez scanner le code QR pour télécharger directement l'application.

2.2 Instructions d'utilisation

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'imprimante, jusqu'à ce que le témoin lumineux devienne blanc.

Ouvrez l'App "Print Master".

Éditez votre première étiquette. Une fois l'édition terminée, cliquez sur [Imprimer].

Une fois l'impression terminée, appuyez sur le couteau de découpe pour découper l'étiquette.

À partir du dos de l'étiquette, retirez le papier de support le long de la ligne de déchirure.

Collez l'étiquette sur un objet sec et plat pour terminer.

Refermez le capot.

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'imprimante, jusqu'à ce que le témoin lumineux devienne blanc.

Appuyez sur le bouton d'alimentation, pour que l'imprimante imprime automatiquement une étiquette et finalise son positionnement.

Si vous utilisez des étiquettes continues, cette étape de positionnement des étiquettes n'est pas nécessaire. Vous pouvez passer à l'étape suivante.

4. Consignes de Sécurité

1. Veuillez vous procurer vous-même un adaptateur secteur Type-A CC 5V/2A.

2. Connectez le connecteur USB-C du câble de charge (connecteur plat) au port de charge Type-C de l'imprimante P15; connectez le connecteur USB-A du câble de charge (connecteur large) au port de l'adaptateur secteur Type-A.

3. Une fois que l'imprimante est connectée et branchée dans la prise, vérifiez l'état de son témoin lumineux. Lorsque l'imprimante est éteinte, le témoin lumineux est en mode clignotement lent de la "lumière blanche"; lorsque l'imprimante est allumée, le témoin lumineux est en mode clignotement rapide de la "lumière blanche".

4. Veuillez charger pendant au moins 20 minutes pour une utilisation rapide. La charge complète prend de 2 à 3 heures, ou jusqu'à ce que le témoin lumineux soit en mode "Lumière blanche constante".

5. L'appareil peut devenir chaud pendant la charge. Ne placez pas l'appareil sur des matériaux comme le coton ou le lin pour charger.

6. Une fois la charge terminée, veuillez débrancher le chargeur immédiatement.

N'utilisez pas l'imprimante pendant la charge. L'utilisation de l'imprimante pendant la charge peut affecter la vitesse de charge, la qualité d'impression et la durée de vie de la batterie.

5.3 Modification du contenu du « Livre de Fortune »

Cliquez sur la fonction « Livre de Fortune » sur la page d'accueil.

Cliquez pour sélectionner le [Contenu personnalisé].

Sélectionnez [Synchroniser le contenu] pour synchroniser le contenu personnalisé avec l'imprimante.

Avant de synchroniser le contenu, assurez-vous que l'imprimante est connectée à l'application.

5.4 Explication des témoins lumineux

État	Explication	Instructions
Lumière blanche constante	Utilisation normale, batterie pleine	/
Lumière blanche clignotante	En charge	/
Lumière rouge constante	Ruban d'étiquette manquant/Non détecté	Réinstallez le ruban
Lumière rouge clignotante	Non fermé	Fermez le couvercle supérieur
Appui long (3 secondes) sur le bouton d'alimentation, lumière éteinte	Batterie faible	Chargez pendant 1 heure
	Batterie épuisée	Chargez pendant 2 à 3 heures.

Pour la réinstallation du ruban d'étiquette, veuillez consulter la section 3 - Remplacement du Ruban d'Étiquette - dans ce guide ; pour les instructions de chargement, veuillez consulter la section 4 - Instructions de chargement - du même guide.

2. Utilizzo Rapido

2.1 Scaricare l'App

Método 1: Scaricare e installare l'App "Print Master" da App Store o Google Play™.

Método 2: Scansionare il codice QR per scaricare direttamente l'App.

Il browser Safari sui dispositivi Apple non supporta la funzione di scansione. Scansiona con il lettore di codici QR integrato sul dispositivo per accedere al link.

2.2 Guida all'uso

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo fino a quando la spia diventa bianca.

Aprire l'App "Print Master".

Modificare la tua prima etichetta e dopo averla modificata, fare clic su [Stampa].

Dopo la stampa, premere la taglierina per tagliare l'etichetta.

Strappare la carta di supporto dal retro dell'etichetta lungo la linea di strappo.

Applicare l'etichetta su una superficie pulita e piatta.

Français

1. Présentation du Produit

1.1 Liste des composants

Imprimante ×1

Ruban d'étiquettes 14mm * 4m

Guide de démarrage rapide×1

Câble de données Type-C×1

Le ruban d'étiquette est déjà installé dans l'imprimante. Cependant, si vous avez acheté un ensemble d'imprimante avec d'autres rubans d'étiquettes, le ruban d'étiquettes de 14mm x 4m n'est pas inclus.

1.2 Description des composants du produit

Couvercle supérieur

Bouton « Livre de Fortune »

Bouton d'alimentation

Couteau de coupe

Sortie de papier

Ouverture du couvercle

Port de charge Type-C

Orifice de réinitialisation

Tête d'impression

Compartment à ruban

Témoin lumineux

2. Utilisation Rapide

2.1 Téléchargement de l'App

Méthode 1: Veuillez rechercher l'application "Print Master" dans App Store® ou Google Play™, pour la télécharger et l'installer.

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Print Master

3. Remplacement du Ruban d'Étiquette

Placez le pouce sur l'emplacement d'ouverture du couvercle et soulevez doucement le capot.

Retirez le ruban d'étiquette à remplacer.

Retirez le nouveau ruban d'étiquette.

Si le tout nouveau ruban d'étiquette (en boîte) n'est pas acheté séparément, veuillez ignorer cette étape.

Assurez-vous que le ruban passe bien par le guide du ruban.

Si le ruban sort du guide du ruban ou est lâche, passez-le à travers le guide du ruban et tirez-le.

Si le ruban carbone est lâche, tournez l'engrenage dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'il soit tendu.

Placez le ruban d'étiquette dans le compartiment à ruban. Un clic confirme que le ruban est en place.

4. Consignes de Sécurité

1. Veuillez vous procurer vous-même un adaptateur secteur Type-A CC 5V/2A.

2. Connectez le connecteur USB-C du câble de charge (connecteur plat) au port de charge Type-C de l'imprimante P15; connectez le connecteur USB-A du câble de charge (connecteur large) au port de l'adaptateur secteur Type-A.

5. Plus d'Aide

5.1 Description des boutons

Type de bouton	Action	Fonction
Bouton d'alimentation	Maintenez le "bouton d'alimentation" enfoncé pendant 3 secondes.	Allumer/Éteindre
Bouton d'alimentation	Appuyez une fois sur le "bouton d'alimentation" en état de marche.	Positionnement du ruban d'étiquette
Bouton Date	Appuyez deux fois sur le "bouton d'alimentation" en état de marche.	Imprimer le contenu de la page d'autotest
Bouton « Livre de Fortune »	Appuyez une fois sur le "bouton de date" en état de marche.	Imprimer la date du jour
Bouton « Livre de Fortune »	Appuyez une fois sur le "bouton de Livre de Fortune" en état de marche.	Imprimer le contenu aléatoire ou personnalisé

« Livre de Fortune » ne fonctionne que pour les étiquettes continues.

5.2 Modification du format de date

Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le coin supérieur gauche.

Cliquez sur [l'icône de réglage] pour accéder à la [Gestion de l'imprimante].

Cliquez sur [Définir le format de la date].

Sélectionnez le format souhaité pour terminer la modification de la date.

6. Manuel d'instructions électronique détaillé

Méthode 1: Veuillez visiter [downloadapp.qu-in.top/Ph](#) pour consulter le « Manuel d'instructions électronique détaillé », les vidéos d'opération et les solutions aux problèmes courants.

Méthode 2: Scannez le code QR pour consulter le « Manuel d'instructions électronique détaillé », les vidéos d'opération et les solutions aux problèmes courants.

Le navigateur Safari sur les appareils Apple ne prend pas en charge le scan direct. Veuillez utiliser le lecteur de codes QR intégré de l'appareil pour effectuer le scan, puis vous serez redirigé.

Remarque spéciale

Notre société est entièrement responsable de la révision et de l'explication de ce manuel, et s'efforce d'assurer l'exactitude de son contenu. En cas d'amélioration technique du produit, aucune notification séparée ne sera faite ; les illustrations des produits, accessoires, interfaces logicielles, etc., dans ce manuel sont des images indicatives, destinées uniquement à titre de référence. En raison de la mise à jour et de l'amélioration des produits, il peut y avoir de légères différences entre les produits réels et les illustrations, veuillez vous référer au produit réel.

Italiano

1. Descrizione del Prodotto

1.1 Contenuto della confezione

Stampante ×1

Nastro di etichette 14mm * 4m

Guida Rapida ×1

Cavo Tipo-C ×1

Nastro di etichette installato già nella stampante. Se si acquista una stampante con etichette diverse, il nastro da 14mm x 4m non è incluso.

1.2 Descrizione delle parti del prodotto

Coperchio superiore

Pulsante "Biglietti fortuna"

Pulsante di data

Pulsante di accensione

Fessura di uscita etichette

Apertura coperchio

Porta di ricarica Tipo-C

Foro di ripristino

3. Sostituzione del Nastro di Etichette

Posizionare il pollice sul punto di apertura e sollevare delicatamente il coperchio.

Rimuovere il nastro di etichette da sostituire.

Prendere il nuovo nastro di etichette.

Ignorare questo passaggio se il nuovo nastro di etichette (in scatola) non è stato acquistato singolarmente.

Assicurarsi che il nastro di etichette passi attraverso la guida del nastro.

Se il nastro di etichette esce dalla guida o è allentato, reinserirlo e tirarlo fuori.

Se il nastro a trasferimento termico è allentato, ruotare l'ingranaggio nella direzione della freccia fino a quando il nastro è ben teso.

Inserire il nastro di etichette nella cartuccia di nastro fino a sentire un "clic", indicando che è posizionato correttamente.

Chiudere il coperchio superiore.

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo fino a quando la spia diventa bianca.

Premere il pulsante di accensione; la stampante stamperà automaticamente un'etichetta per completare il posizionamento.

Se si utilizzano etichette continue, il posizionamento non è necessario; saltare questo passaggio.

5.2 Modifica del formato data

Toccare [icona stampante in alto a sinistra].

Toccare [icona impostazioni] per accedere alla [Gestione stampante].

Toccare [Imposta formato data].

Selezionare il formato desiderato per completare la modifica.

5.3 Modifica del contenuto del "Biglietti fortuna"

Toccare la funzione "Biglietti fortuna" sulla home page.

Selezionare [Contenuto personalizzato].

Selezionare [Sincronizza contenuto] per sincronizzare il contenuto personalizzato con la stampante.

Prima di sincronizzare, assicurarsi che la stampante sia connessa all'app.

1.2 Introducción de los componentes del producto

Cubierta superior

Botón de librería de frases

Botón de fecha

Botón de encendido

Cuchilla de corte manual

Salida de papel

Apertura de la cubierta

Conector Tipo-C

Orificio de reinicio

cabezal de impresión

Contenedor de cinta

Luz Indicadora

2. Aplicación Rápida

2.1 Descargar la aplicación

Método 1: Busque la aplicación "Print Master" en App Store® o Google Play™, descárguela e instálela.

Método 2: Por favor escanee el código QR para descargar la aplicación directamente.

El navegador Safari en dispositivos Apple no permite el escaneo directo; utilice el escáner de códigos QR integrado en su dispositivo para escanear y será redirigido.

2.2 Guía de uso

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, hasta que se encienda la luz blanca del indicador.

Inicie la aplicación "Print Master".

Edite su primera etiqueta, y cuando termina, haga clic en [Imprimir].

Después de imprimir, presione el cortador para cortar las etiquetas.

Por favor, asegúrese de que la cinta pase por la ranura del guía de la cinta.

Si la cinta sale de la ranura del guía o se afloja, pase la cinta por la guía y estírela!

Si la cinta de carbono se afloja, gire la rueda dentada en la dirección de la flecha hasta que la cinta de carbono esté tensa!

Coloque la cinta de la etiqueta en el contenedor de la cinta hasta que oiga un clic para completar la colocación.

Cierre la cubierta superior.

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, hasta que se encienda la luz blanca del indicador.

Presione una vez el botón de encendido. La impresora imprimirá automáticamente una etiqueta y completará la posición de la etiqueta.

Si está usando etiquetas continuas, no es necesario posicionar la etiqueta. Por favor, salta este paso.

Botón de encendido

Botón de fecha

Botón de librería de frases

Presionar los dos veces el botón de encendido en estado de encendido:

Presionar una vez el botón de fecha en estado de encendido:

Presionar una vez el botón de librería de frases en estado de encendido:

Imprimir el contenido de la página de autocomprobación

Imprimir la fecha actual

Imprimir contenido aleatorio o personalizado por el usuario

La función "librería de frases" solo se aplica a etiquetas consecutivas.

5.2 Modificación del formato de fecha

Haga clic en el [icono de la impresora en la esquina superior izquierda].

Haga clic en el [icono de configuración] para acceder a [la gestión de la impresora].

Haga clic en [Configurar formato de fecha].

Selecione el formato deseado para completar el cambio de fecha.

5.3 Modificación del contenido de 'librería de frases'

Pulse en la función "librería de frases" en la página de inicio.

Selecione [Contenido personalizado].

Haz clic en [Sincronizar contenido] para sincronizar el contenido personalizado a la impresora.

Antes de sincronizar el contenido, asegúrese de que la impresora esté conectada a la aplicación!

4. Indicazioni di Sicurezza

1. Preparare il proprio adattatore di alimentazione DC con connettore Tipo-A da 5V/2A.

2. Collegare il cavo di ricarica USB Tipo-C (estremità piatta) alla porta di ricarica Tipo-C della stampante P15; collegare il cavo di ricarica USB Tipo-A (estremità larga) al connettore Tipo-A dell'adattatore di alimentazione.

3. Dopo aver completato il collegamento e inserito la spina nella presa di corrente, controllare lo stato della spia della stampante: quando la stampante è spenta, la spia lampeggia lentamente in "bianca", mentre quando la stampante è accesa, la spia lampeggia velocemente in "bianca".

4. Si prega di caricare almeno 20 minuti per soddisfare l'utilizzo rapido; la ricarica richiede 2-3 ore per essere completa, o fino a quando la spia rimane costantemente accesa di colore bianco.

5. Durante la ricarica della stampante, possono verificarsi variazioni di temperatura; si prega di non caricarla appoggiandola su materiali come cotone o lino.

6. Dopo la ricarica, scollegare immediatamente il caricabatterie.

Non utilizzare la stampante durante la ricarica per non compromettere la velocità di ricarica, la qualità di stampa e la durata della batteria.

5.4 Descripción de la spia

Stato	Descrizione	Guida Operativa
Bianca costantemente accesa	Uso normale, completamente carico	/
Bianca lampeggiante	In ricarica	/
Rossa costantemente accesa	Nastro di etichette mancante/non rilevato	Ricaricare il nastro di etichette
Rossa lampeggiante	Coperchio aperto	Chiudere il coperchio superiore
Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, ma la spia non si accende	Batteria scarica	Si prega di ricaricare per 2-3 ore

Per ricaricare il nastro di etichette, consultare la sezione 3. Sostituzione del Nastro di Etichette di questa guida; per le istruzioni di ricarica, consultare la sezione 4. Indicazioni di Ricarica.

6. Manuale Electronico Dettagliato

Método 1: Visitare il sito [downloadapp.qu-in.top/Ph](#) per visualizzare il Manuale Electronico Dettagliato, il video operativo e le soluzioni alle domande comuni.

Método 2: Scansionare il codice QR per visualizzare il Manuale Electronico Dettagliato, il video operativo e le soluzioni alle domande comuni.

Il browser Safari sui dispositivi Apple non permette la funzione di scansione. Scansiona con il lettore di codici QR integrato sul dispositivo per accedere al link.

2.2 Guía de uso

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, hasta que se encienda la luz blanca del indicador.

Inicie la aplicación "Print Master".

Edite su primera etiqueta, y cuando termina, haga clic en [Imprimir].

Después de imprimir, presione el cortador para cortar las etiquetas.

4. Instrucciones de Seguridad

1. Prepare su propio adaptador de corriente con interfaz de CC tipo A con un voltaje de 5V y una corriente de 2A (5V/2A).

2. Conecte el cable de carga USB Tipo-C (extremo plano) al conector Tipo-C de la impresora P15; conecte el cable de carga USB Tipo-A (extremo ancho) a la interfaz tipo A del adaptador de corriente.

3. Una vez conectada y enchufada, verifique el estado de la luz indicadora de la impresora. Cuando la impresora está apagada, la luz indicadora parpadeará lentamente en "color blanco"; cuando la impresora esté encendida, la luz indicadora parpadeará rápidamente en "color blanco".

4. Cargue por lo menos 20 minutos para su uso rápido; la carga puede completarse en 2 a 3 horas, o cuando la luz indicadora se mantiene "blanca" de manera constante.

5. Durante la carga, la impresora experimentará cambios de temperatura. No coloque la impresora sobre materiales como algodón o lino mientras se está cargando.

6. Una vez completada la carga, desconecte el cargador de inmediato.

Evite utilizar la impresora durante la carga, ya que esto puede afectar la velocidad de carga, la calidad de impresión y la duración de la batería.

5.4 Instrucciones de la luz indicadora

Estado	Significado	Instrucciones de operación
La luz blanca mantiene encendida	Uso normal, completamente cargado	/
La luz blanca parpadea	Cargando	/
La luz roja mantiene encendida	Falta cinta de etiquetas/ No detectada	Reinstale la cinta de la etiqueta
La luz roja parpadea	Tapa abierta	Cierre la tapa
La luz no se enciende después de presionar el botón de encendido por 3 segundos	La batería está baja	Por favor, cargue durante 1 hora
	La batería está agotada	Por favor, cargue durante 2-3 horas

Por volver a instalar la cinta de la etiqueta, consulte la Guía del usuario 3. "Reemplazar la Cinta de Etiqueta"; para instrucciones de carga, consulte la Guía del usuario 4. "Instrucciones de Carga".

5. Ulteriori Assistenza

5.1 Descrizione del pulsante

Tipo di pulsante	Operazione	Funzione
Pulsante di accensione	Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi	Accensione/ Spegnimento
Pulsante di accensione	Premere una volta il pulsante di accensione quando la stampante è accesa	Posizionamento del nastro di etichette
Pulsante di accensione	Premere due volte il pulsante di accensione quando la stampante è accesa	Stampare il contenuto della pagina di autotest
Pulsante di data	Premere una volta il pulsante di data quando la stampante è accesa	Stampare la data del giorno corrente
Pulsante "Biglietti fortuna"	Premere una volta il pulsante "Biglietti fortuna" quando la stampante è accesa	Stampare contenuti casuali o definiti dall'utente

La funzione "Biglietti fortuna" è disponibile solo per etichette continue.

Española

1. Introducciones del Producto

1.1 Lista del embalaje

Impresora ×1

Cinta de etiqueta de color 14mm*4m

Guía de uso rápido×1

Cable de datos Tipo-C×1

3. Reemplazar la Cinta de Etiqueta

Con el pulgar presionando la parte de apertura, abra la cubierta superior suavemente.

Saque la cinta de etiquetas que va a ser sustituida.

Saque una nueva cinta de etqueta.

En caso de que la cinta de etiqueta no se haya comprado por separado y es completamente nueva, ignore este paso.

5. Más Ayuda

5.1 Descripción de los Botones

Tipo de botón	Operación	Funciones
Botón de encendido	Mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos:	Encender/Apagar
Botón de encendido	Presionar una vez el botón de encendido en estado de encendido:	Alinear la cinta de color de la etiqueta

6. Versión Detallada del Manual Digital

Método 1: Visite [downloadapp.qu-in.top/Ph](#) para consultar "Versión detallada del manual digital", videos de operación y soluciones a problemas comunes.

Método 2: Escanee el código QR para consultar "Versión detallada del manual digital", videos de operación y soluciones a problemas comunes.

El navegador Safari en dispositivos Apple no permite el escaneo directo; utilice el escáner de códigos QR integrado en su dispositivo para escanear y será redirigido.

Instrucciones especiales

La empresa se encarga exclusivamente de la revisión y explicación de este manual, esforzándose por garantizar la precisión y precisión de su contenido. En caso de avances en las técnicas del producto, no se notificarán por separado. Las ilustraciones del producto, los accesorios, la interfaz de software y otras ilustraciones en este manual son meramente esquemáticas y se proporcionan solo para referencia. Dado que el producto puede recibir actualizaciones y mejoras, podría haber ligeras diferencias entre las ilustraciones y el producto real. Por lo tanto, se recomienda consultar el producto real.