


智能眼镜

用户手册

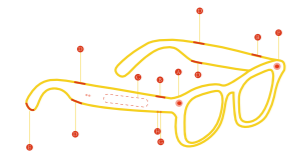

- 1 摄像头
- 2 实体键
- 3 触控板
- 4 扬声器
- 5 充电接口
- 6 拍摄指示灯
- 7 麦克风
- 8 状态指示灯

开机

开机:长按右实体按键2秒
关机:长按右实体按键5秒
 (注:五分钟未连接自动关机,如未连接上建议重启)

Power On/Off

Power On: Press and hold the right physical button for 2 seconds
Power Off: Press and hold the right physical button for 5 seconds
 (Note: It will power off automatically if not connected within 5 minutes. Restart is recommended if connection fails.)

Encender/Apagar

Encender: Mantener presionado el botón físico derecho durante 2 segundos
Apagar: Mantener presionado el botón físico derecho durante 5 segundos
 (Nota: Se apagará automáticamente si no se conecta en 5 minutos. Se recomienda reiniciar si no logra conectarse.)

配对手机使用



扫码下载APP

Pair with Phone



Scan to Download APP

Emparejar con Teléfono



Escanea para descargar la APP

音乐

播放/暂停:双击触控区
音乐切换:长按触控区2秒切换下一曲
 三击触控区切换上一曲

Music

Play/Pause: Double-tap the touch area
Music Switch: Press and hold the touch area for 2 seconds to play the next track
 Triple-tap the touch area to play the previous track

Música

Reproducir/Pausar: Doble toque en la zona táctil
Cambiar música: Mantenga presionada la zona táctil durante 2 segundos para pasar a la siguiente canción
Toque triple en la zona táctil para reproducir la canción anterior

音量

音量加:右侧滑动条往前滑
音量减:右侧滑动条往后滑

Volume

Volume Up: Slide forward on the right slider bar
Volume Down: Slide backward on the right slider bar

Volumen

Subir volumen: Deslice hacia adelante la barra deslizante derecha
Bajar volumen: Deslice hacia atrás la barra deslizante derecha

拍照 / 录像 / 录音

拍照:短按右实体按键1次
录像:短按右实体按键2次(非通话非播放状态)
结束录像:录像过程短按右实体按键1次
录音:短按左实体按键2次(非通话非播放状态)
结束录音:录音过程短按左实体按键1次
 (注:1.APP内可以上传照片、视频、录音,为保证WIFI上传的稳定性,建议用户连接充电线再上传 2.为保证公众隐私性,拍照、录像、录音的时候提示灯会亮起做提醒)

Photo/Video/Audio

Take Photo: Short press the right physical button once
Video Recording: Short press the right physical button twice (not in call or playback mode)
Stop Recording: Short press the right physical button once during recording
Audio Recording: Short press the left physical button twice (not in call or playback mode)
Stop Audio Recording: Short press the left physical button once during recording
 (Note: 1. Photos, videos and audio recordings can be uploaded in the APP. To ensure stable Wi-Fi upload, it is recommended to connect the charging cable before uploading. 2. The indicator light will turn on when taking photos, recording videos or audio to protect public privacy as a reminder.)

Foto/Video/Audio

Tomar foto: Presione brevemente el botón físico derecho una vez
Grabar video: Presione brevemente el botón físico derecho dos veces (sin llamada ni reproducción)
Finalizar grabación de video: Presione brevemente el botón físico derecho una vez durante la grabación
Grabar audio: Presione brevemente el botón físico izquierdo dos veces (sin llamada ni reproducción)
Finalizar grabación de audio: Presione brevemente el botón físico izquierdo una vez durante la grabación
 (Nota: 1. Se pueden subir fotos, videos y grabaciones de audio en la APP. Para garantizar la estabilidad de la subida por Wi-Fi, se recomienda conectar el cable de carga antes de subir. 2. La luz indicadora se encenderá al tomar fotos, grabar videos o audios como recordatorio para proteger la privacidad pública.)

唤醒语音助手

AI助手:短按左实体按键1次
手机语音助手:长按左实体按键2秒

Wake Voice Assistant

AI Assistant: Short press the left physical button once
Phone Voice Assistant: Press and hold the left physical button for 2 seconds

Activar asistente de voz

Asistente de IA: Presione brevemente el botón físico izquierdo una vez
Asistente de voz del teléfono: Mantenga presionado el botón físico izquierdo durante 2 segundos

电话

来电接听/挂断:短按左/右实体按键1次
拒接来电:长按左/右实体按键2秒

Phone

Answer/Hang up call: Short press the left/right physical button once
Reject incoming call: Press and hold the left/right physical button for 2 seconds

Teléfono

Contestar/colgar llamada: Presione brevemente una vez el botón físico izquierdo/derecho
Rechazar llamada entrante: Mantenga presionado el botón físico izquierdo/derecho durante 2 segundos

眼镜充电

磁吸式充电:充电中红灯常亮,充满蓝灯常亮(表示已充满电)

Glasses Charging

Magnetic Charging: The red indicator stays steady while charging; the blue indicator stays steady when fully charged (fully charged status).

Carga de gafas

Carga magnética: La luz roja permanece encendida fija durante la carga; la luz azul permanece encendida fija cuando está completamente cargada (indica carga completa).

恢复出厂设置

恢复出厂设置:长按右实体按键10秒
 (注:恢复默认设置,清除眼镜上所有数据)

Factory Reset

Factory Reset: Press and hold the right physical button for 10 seconds
 (Note: Restore default settings and clear all data on the glasses)

Restablecer de fábrica

Restablecer configuración de fábrica: Mantenga presionado el botón físico derecho durante 10 segundos
 (Nota: Restaurar la configuración predeterminada y borrar todos los datos de las gafas)

清除配对信息

清除配对信息:长按左实体按键7秒
 (注:清除已连接设备的配对信息,由于系统差异,iOS系统无法清除蓝牙连接记录)

Clear Pairing Info

Clear Pairing Information: Press and hold the left physical button for 7 seconds
 (Note: Clear the pairing information of connected devices. Due to system differences, iOS cannot clear Bluetooth connection records.)

Borrar información de emparejamiento

Borrar información de emparejamiento: Mantenga presionado el botón físico izquierdo durante 7 segundos
 (Nota: Borra la información de emparejamiento de los dispositivos conectados. Debido a diferencias del sistema, el sistema iOS no puede eliminar los registros de conexión Bluetooth.)

FCC 警告

本设备符合 FCC 规则的 15 部分。操作受以下两个约束条件:
 (1) 本设备不会造成有害干扰
 (2) 本设备必须接受接收到的任何干扰, 包括可能造成意外操作。未经责任方明确批准的任何更改或修改均为违规可能会使用户操作设备的权限失效。
 注意: 本设备已经过测试, 符合 B 类数字设备的限制, 根据 FCC 规则第 15 部分, 这些限制旨在提供合理的保护防止住宅安装中的有害干扰。本设备产生用途并可以辐射射频能量, 如果不按照说明安装和使用, 可能会不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实会对无线电话或导致有害干扰, 您可以通过以下步骤来减轻或防止干扰, 鼓励用户尝试通过一个或多个以下措施:
 - 重新定向或重新定位接收天线。
 - 增加设备与接收器之间的距离。
 - 将设备连接到与接收器所连接的电路不同的电路上。
 - 向制造商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。
 此设备已经过评估, 符合一般射频暴露要求。该设备可以在无限制的便携式暴露条件下。
 FCC CE RoHS 标志

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference
 (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the responsible party could void the user's authority to operate the equipment.
 Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 -Reorient or relocate the receiving antenna.
 -Increase the separation distance between the equipment and receiver.
 -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
 This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used under unrestricted portable exposure conditions.
 FCC CE RoHS 标志

Advertencia FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
 (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial.
 (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable podría invalidar la autorización del usuario para operar el equipo por motivos de cumplimiento normativo.
 Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y irradia energía de frecuencia radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si se detecta interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el dispositivo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:
 -Reorientar o reubicar la antena receptora.
 -Aumentar la distancia de separación entre el dispositivo y el receptor.
 -Conectar el dispositivo a un tomacorriente de un circuito diferente al del receptor.
 -Consultar con el distribuidor o un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.
 Este dispositivo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.
 FCC CE RoHS 标志

SMART GLASSES

User Manual

- 1 Camera
- 2 entity button
- 3 Trackpad
- 4 Speaker
- 5 Charging port
- 6 Shoot the cue light
- 7 Microphone
- 8 Status light

Gafas Inteligentes


Manual del Usuario

- 1 Cámara
- 2 Botón físico
- 3 Panel táctil
- 4 Altavoz
- 5 Puerto de carga
- 6 Luz indicadora o de guiado de la pista
- 7 Microfono
- 8 Luz indicadora de estado




INTELLIGENTE BRILLE

Benutzerhandbuch

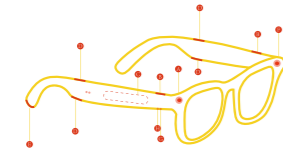

- 1 Kamera
- 2 Fisiche Tasta
- 3 Toctapad
- 4 Lautsprecher
- 5 Ladenschluss
- 6 Aufnahme-Anzeigeleuchte
- 7 Mikrofona
- 8 Status-Anzeigeleuchte

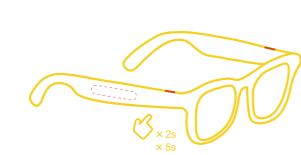

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Rechte physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
Ausschalten: Rechte physische Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten
(Hinweis: Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten ohne Verbindung automatisch aus. Bei Verbindungsfehler wird ein Neustart empfohlen.)

Mit Telefon koppeln



Scannen zum Herunterladen der App

Musik

Wiedergabe/Pause: Doppelt tippen auf den Berührungsbereich
Musik wechseln: Den Berührungsbereich 2 Sekunden lang gedrückt halten, um zum nächsten Titel zu wechseln
Dreifach tippen auf den Berührungsbereich für den vorherigen Titel

Lautstärke

Lautstärke erhöhen: Schieben Sie die rechte Leiste nach vorne
Lautstärke verringern: Schieben Sie die rechte Leiste nach hinten

Foto/Video/Audio

Foto aufnehmen: Rechte physische Taste einmal kurz drücken (kein Anruf oder Wiedergabe)
Videoaufnahme beenden: Rechte physische Taste zweimal kurz drücken (kein Anruf oder Wiedergabe)
Audio aufnehmen: Linke physische Taste zweimal kurz drücken (kein Anruf oder Wiedergabe)
Audioaufnahme beenden: Linke physische Taste während der Aufnahme einmal kurz drücken
(Hinweis: 1. Fotos, Videos und Audioaufnahmen können in der App hochgeladen werden. Für eine stabile WLAN-Übertragung empfehlen wir, vor dem Hochladen das Ladekabel anzuschließen.
2. Die Kontrollleuchte leuchtet bei Foto-, Video- und Audioaufnahmen zur Wahrung der öffentlichen Privatsphäre als Hinweis auf.)

Sprachassistent aktivieren

KI-Assistent: Linke physische Taste einmal kurz drücken
Sprachassistent des Telefons: Linke physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten

Telefon

Anruf annehmen/beenden: Linke/rechte physische Taste einmal kurz drücken
Anruf ablehnen: Linke/rechte physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten

Brillenladung

Magnetisches Laden: Die rote Leuchte leuchtet dauerhaft während des Ladevorgangs, die blaue Leuchte leuchtet dauerhaft bei voller Ladung (Ladezustand vollständig).

Werksreset

Werkseinstellungen wiederherstellen: Rechte physische Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten
(Hinweis: Standardereinstellungen wiederherstellen und alle Daten auf der Brille löschen)

Kopplungsdaten löschen

Kopplungsinformationen löschen: Linke physische Taste 7 Sekunden lang gedrückt halten
(Hinweis: Löscht die Kopplungsdaten verbundener Geräte. Aufgrund von Systemunterschieden können unter iOS Bluetooth-Verbindungsaufzeichnungen nicht gelöscht werden.)

♦ FCC-Warnung
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC - Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen könnten. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb des Geräts aus Gründen der Konformität entziehen.
Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC - Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Funkfrequenzenergie absorbieren. Bei Installation und Betrieb, die nicht den Anweisungen folgen, kann nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen bei der Radio- oder Fernsehempfang verursachen - was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann - wird empfohlen, den Nutzer, die Störung mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Umleitung oder Neuzustellung der Empfangsantenne.
- Erhöhung des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Abschließen des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis, als dem des Empfängers.
- Ratschläge mit dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.
Dieses Gerät wurde bewertet und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die Exposition gegenüber Funkfrequenzen.
Das Gerät kann unter uneingeschränkten Bedingungen der tragbaren Exposition verwendet werden.

FC CE RoHS

LUNETTES INTELLIGENTES

Manuel d'utilisation

- 1 Caméra
- 2 Bouton physique
- 3 Pavé tactile
- 4 Haut-parleur
- 5 Port de charge
- 6 Voyant indicateur d'enregistrement
- 7 Microphone
- 8 Voyant d'état

Allumer/Éteindre

Allumer : Maintenir le bouton physique droit enfoncé pendant 2 secondes
Éteindre : Maintenir le bouton physique droit enfoncé pendant 5 secondes
(Remarque : L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes sans connexion. Redémarrez-le en cas d'échec de connexion.)

Appairer avec le téléphone



Scanner pour télécharger l'APP

Musique

Lecture/Pause : Doublez tapoter la zone tactile physique droit
Changer de musique : Maintenez la zone tactile enfoncée pendant 2 secondes pour passer au morceau suivant
Tapotez trois fois la zone tactile pour revenir au morceau précédent

Volume

Augmenter le volume : Faites glisser la barre coulissante droite vers l'avant
Diminuer le volume : Faites glisser la barre coulissante droite vers l'arrière

Photo/Vidéo/Audio

Prendre une photo : Appuyez brièvement une fois sur le bouton physique droit
Enregistrer une vidéo : Appuyez brièvement deux fois sur le bouton physique droit (hors appel et lecture)
Arrêter l'enregistrement vidéo : Appuyez brièvement une fois sur le bouton physique droit pendant l'enregistrement
Enregistrer un audio : Appuyez brièvement deux fois sur le bouton physique gauche (hors appel et lecture)
Arrêter l'enregistrement audio : Appuyez brièvement une fois sur le bouton physique gauche pendant l'enregistrement
(Remarque : 1. Vous pouvez téléverser des photos, vidéos et enregistrements audio dans l'application. Pour assurer la stabilité du téléversement Wi-Fi, il est conseillé de brancher le câble de charge avant l'envoi.
2. Le voyant lumineux s'allume lors de la prise de photos, de l'enregistrement vidéo et audio pour rappeler le respect de la vie privée publique.)

Activer l'assistant vocal

Assistant IA : Appuyez brièvement une fois sur le bouton physique gauche
Assistant vocal du téléphone : Maintenez le bouton physique gauche enfoncé pendant 2 secondes

Téléphone

Répondre / raccorder un appel : Appuyez brièvement une fois sur le bouton physique gauche/droit
Refuser l'appel entrant : Maintenez le bouton physique gauche/droit enfoncé pendant 2 secondes

Charge des lunettes

Charge magnétique : Le voyant rouge reste allumé fixe pendant la charge ; le voyant bleu reste allumé fixe une fois complètement chargé (état de charge complète).

Réinitialisation d'usine

Restaurer les paramètres d'usine : Maintenez le bouton physique droit enfoncé pendant 10 secondes
(Remarque : Restaurer les paramètres par défaut et supprimer toutes les données des lunettes)

Supprimer infos d'appairage

Supprimer les informations d'appairage : Maintenez le bouton physique gauche enfoncé pendant 7 secondes
(Remarque : Supprime les informations d'appairage des appareils connectés. En raison des différences système, iOS ne peut pas effacer les enregistrements de connexion Bluetooth.)

♦ Avertissement FCC
Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable pourrait invalider l'autorisation de l'utilisateur.
Remarque: Ce dispositif a été testé et respecte les limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. Si n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences qui n'ont pas d'interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle - ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le dispositif - il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence en réalisant une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre le dispositif et le récepteur.
- Branchez le dispositif sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.
Ce dispositif a été évalué et satisfait aux exigences générales d'exposition aux fréquences radioélectriques.
Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

FC CE RoHS

OCCHIALI INTELLIGENTI

Manuale utente

- 1 Fotocamera
- 2 Tasto fisico
- 3 Pannello tattile
- 4 Altoparlante
- 5 Porta di ricarica
- 6 Spia indicatore registrazione
- 7 Microfono
- 8 Spia di stato

Accendere/Spegnere

Accendere: Tenere premuto il tasto fisico destro per 2 secondi
Spegnere: Tenere premuto il tasto fisico destro per 5 secondi
(Nota: Si spegne automaticamente dopo 5 minuti senza connessione. Si consiglia di riavviare in caso di mancata connessione.)

Abbinamento al telefono



Scansiona per scaricare l'APP

Musica

Riproduci/Pausa: Doppio tocco sull'area tattile
Cambio musica: Tenere premuta l'area tattile per 2 secondi per passare al brano successivo
Triplo tocco sull'area tattile per tornare al brano precedente

Volume

Aumenta volume: Far scorrere in avanti la barra scorrevole destra
Diminuisci volume: Far scorrere indietro la barra scorrevole destra

Foto/Video/Audio

Scatta foto: Premere brevemente una volta il tasto fisico destro
Registrazione video: Premere brevemente due volte il tasto fisico destro (non in chiamata né riproduzione)
Termina registrazione video: Premere brevemente una volta il tasto fisico destro durante la registrazione
Registrazione audio: Premere brevemente due volte il tasto fisico sinistro (non in chiamata né riproduzione)
Termina registrazione audio: Premere brevemente una volta il tasto fisico sinistro durante la registrazione
(Nota: 1. È possibile caricare foto, video e registrazioni audio nell'APP. Per garantire la stabilità del caricamento Wi-Fi, si consiglia di collegare il cavo di ricarica prima del caricamento.
2. La spia luminosa si accende durante lo scatto di foto, la registrazione video e audio come avvertenza per la protezione della privacy pubblica.)

Attiva assistente vocale

Assistente IA: Premere brevemente una volta il tasto fisico sinistro
Assistente vocale telefono: Tenere premuto il tasto fisico sinistro per 2 secondi

Telefono

Rispondi/riaggancia chiamata: Premere brevemente una volta il tasto fisico sinistro/destro
Rifiuta chiamata in arrivo: Tenere premuto il tasto fisico sinistro/destro per 2 secondi

Carica occhiali

Carica magnetica: La spia rossa rimane fissa durante la carica, la spia blu rimane fissa quando è completamente carica (stato di carica completa).

Ripristino impostazioni di fabbrica

Ripristino impostazioni di fabbrica: Tenere premuto il tasto fisico destro per 10 secondi
(Nota: Ripristinare le impostazioni predefinite ed eliminare tutti i dati sugli occhiali)

Cancella dati di abbinamento

Cancella informazioni di abbinamento: Tenere premuto il tasto fisico sinistro per 7 secondi
(Nota: Cancella le informazioni di abbinamento dei dispositivi connessi. A causa delle differenze di sistema, iOS non può eliminare i record di connessione Bluetooth.)

♦ Avvertenza FCC
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento non desiderato. Qualsiasi modifica o alterazione non espressamente approvata dalla parte responsabile potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo.
Nota: Questo dispositivo è stato testato e risulta conforme ai limiti per dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che le interferenze non si verifichino in un'installazione specifica. Se questo dispositivo causa effettivamente interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e riaccendendo il dispositivo, si consiglia all'utente di cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
- Reorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto in radio/televisione per ottenere assistenza.
Questo dispositivo è stato valutato e soddisfa i requisiti generali di esposizione alle RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

FC CE RoHS

