



REFRIGERATOR

PORFB585DW2
User Manual



GB

Thank you for purchasing your new POINT Refrigerator.

This manual contains important information to help you use your new appliance safely and correctly. We recommend reading through these instructions carefully to fully understand the features and functions available. Please pay close attention to the safety instructions and keep this manual for future reference.

NO

Tak, fordi du har kjøbt dit nye POINT-køleskab.

Denne håndboken inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke det nye apparatet ditt trygt og riktig. Vi anbefaler at du leser disse instruksjonene nøye for å få full forståelse av de tilgjengelige funksjonene. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsinstruksjonene og ta vare på denne håndboken for fremtidig bruk.

FI

Kiitos, että ostit uuden POINT-jääkaapin.

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää uutta laitettasi turvallisesti ja oikein. Suosittelemme lukemaan nämä ohjeet huolellisesti, jotta ymmärrät kaikki käytettävissä olevat ominaisuudet ja toiminnot. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin ja säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

DK

Tak, fordi du har købt dit nye POINT-køleskab.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger, der hjælper dig med at bruge dit nye apparat sikkert og korrekt. Vi anbefaler, at du læser disse instruktioner omhyggeligt igennem for fuldt ud at forstå de tilgængelige funktioner. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsinstruktionerne, og gem denne vejledning til fremtidig brug.

SE

Tack för att du har köpt ditt nya POINT-kylskåp.

Denna manual innehåller viktig information som hjälper dig att använda din nya apparat på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du läser igenom dessa instruktioner noggrant för att till fullo förstå de tillgängliga funktionerna. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsinstruktionerna och spara denna manual för framtida bruk.

Instruction manual - English	page 4 - 19
Bruksanvisning - Norsk.....	side 20 - 35
Käyttöopas - Suomi.....	sivu 36 - 51
Brugervejledning - Dansk.....	side 52 - 67
Bruksanvisning - Svenska.....	sidor 68-83

Before using the appliance for the first time, please read these safety instructions!

This appliance is designed for use in households and similar environments, including:

- > Staff kitchens in shops, offices, and other workplaces.
- > Farm houses.
- > By guests in hotels, motels, and other residential-style environments.
- > Bed and breakfast establishments.
- > Catering and similar professional applications.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given instructions on how to use the appliance by a person responsible for their safety..

Explanation of symbols

	DANGER Risk to life and health due to extremely flammable gas.
	WARNING A medium-risk hazard. If not avoided, it may result in death or serious injury.
	CAUTION A low-risk hazard. If not avoided, it may result in minor or moderate injury.
	ATTENTION Important information regarding potential property damage (not personal danger).

Important information about these instructions

Safety alerts: Pay close attention to messages containing the words **DANGER**, **WARNING**, or **CAUTION**. These alerts warn you of potential hazards that can cause serious injury. The instructions explain how to reduce the risk of injury and the potential consequences of not following them.

General manual: These instructions are general. Some functions described may not apply to your specific freezer model.

Product development: We continuously improve our products and reserve the right to change the design, equipment, and accessories without prior notice.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS!



WARNING: Risk of fire and flammable materials

The refrigerant and cyclopentane foaming materials used in this appliance are flammable. When disposing of the appliance, keep it away from all fire sources. It must be recycled by a qualified professional company to prevent environmental damage. Do not dispose of the appliance by burning it.

 WARNING

General Safety

- > Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- > If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid hazards.
- > Do not store explosive substances, such as aerosol cans with a flammable propellant, in this appliance.
- > The appliance must be unplugged before carrying out user maintenance.
- > **WARNING:** Keep ventilation openings in the appliance enclosure or the built-in structure clear of obstructions.
- > **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, unless they are recommended by the manufacturer.
- > **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- > **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- > **WARNING:** When disposing of the appliance, follow local regulations as it contains flammable blowing gas and refrigerant.
- > **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- > **WARNING:** Do not place multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- > Do not use extension cords or ungrounded (two-prong) adapters.
- > To avoid hazards due to instability, the appliance must be fixed in accordance with the instructions.
- > The appliance must be disconnected from the power supply before installing accessories. Ensure the power cable is not trapped by the freezer and do not step on it.
- > For freestanding appliances: This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in unit.



CAUTION

Daily use

- > When disconnecting the appliance, always grasp the plug firmly and pull it straight out of the socket. Never pull on the power cord.
- > Do not use the power cord if it is damaged or worn.
- > Use a dedicated power socket for this appliance. Do not share the socket with other electrical appliances.
- > Ensure the power plug is fully inserted into the socket to prevent the risk of fire.
- > The power socket must be properly grounded with a reliable grounding line.
- > In the event of a gas leak, turn off the gas valve and open all doors and windows to ventilate the area. Do not unplug the appliance or other electrical appliances, as sparks could ignite a fire.
- > Do not use electrical appliances on top of the appliance unless they are specifically recommended by the manufacturer.
- > Be careful of the small gaps between the doors and between the doors and the appliance body to avoid pinching your fingers.
- > Close the appliance door gently to prevent items from falling.
- > Do not touch food or containers in the freezing chamber with wet hands, especially metal containers, as this can cause frostbite.
- > Do not allow children to climb on or get into the appliance, as they could fall or become trapped and suffocate.
- > Do not place heavy objects on top of the appliance. They may fall when the door is opened or closed and cause injury.
- > Do not store flammable, explosive, volatile, or highly corrosive items in the appliance.
- > Do not place flammable items near the appliance to avoid the risk of fire.
- > This refrigerating appliance is intended for household use only, such as storing food. It

must not be used for other purposes, such as storing blood, medicines, or biological products.

- > Do not store beer, beverages, or other liquids in bottles or enclosed containers in the freezing chamber, as they may crack or explode when frozen.



WARNING

- > Connect to a potable (drinking) water supply only (for models with an ice maker).(*)
- > To prevent children from becoming trapped, keep the keys out of reach of children and away from the freezer (for models with locks).(*)

(*): This feature varies depending on the model purchased.



WARNING

This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.

To avoid contamination of food, please follow these instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase in temperature within the appliance compartments.
- Regularly clean surfaces that come into contact with food and any accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 hours. Flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. (*)
- Store raw meat and fish in suitable containers in the freezer so that they do not come into contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream, and making ice cubes. (*)
- One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food. (*)
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch it off, defrost, clean, and dry it. Leave the door open to prevent mould from developing within the appliance.

Note: Please confirm which instructions apply to your specific product compartment type. Features marked with an asterisk (*) vary depending on the model purchased.



"4 star" symbol: Freezer at -18 °C or colder, with the ability to quick-freeze a specific amount of food.



"3 star" symbol: Freezer compartment at -18 °C or colder.



"2 star" symbol: Freezer compartment at -12 °C or colder.



"1 star" symbol: Freezer compartment with a target temperature and storage conditions of -6 °C.



CAUTION

This product is not recommended for use with sockets or main switches that have an A/GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) function, as it may cause false tripping.

1. This does not pose a safety risk when tripped.
2. If tripping persists, it is recommended to use a socket or main switch without an A/GFCI function.



WARNING

Risk of child entrapment

Before you throw away your old refrigerating appliance:

- > Take off the doors.
- > Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Disposing of old electrical devices



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (WEEE) must be disposed of separately from regular household waste.

Old appliances can contain hazardous substances. Correct disposal helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Your old appliance may also contain reusable parts and valuable materials that can be recycled to help conserve natural resources.

CAUTION

The refrigerant and cyclopentane foaming material used in this freezer are flammable. When disposing of the appliance, keep it away from all fire sources. To prevent environmental damage or injury, the unit must be recycled by a qualified professional company and must not be burned.

Package information



The product packaging is made from recyclable materials.
Do not dispose of packaging with regular household waste.
Please take the packaging to a collection point designated by your local authorities.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Before first use

- Remove all exterior and interior packaging.
- Wipe the outside of the appliance thoroughly with a soft, dry cloth and the interior with a soft cloth dampened with lukewarm water.
- Avoid placing the refrigerator in a narrow recess or near heat sources, direct sunlight, or moisture.
- To ensure proper air circulation, maintain the following clearance around the cabinet:
 - > 10 cm at both sides.
 - > 10 cm at the top.
 - > At least 7.5 cm at the rear.

Before connecting the freezer to the power supply, check that the voltage on the rating label matches the voltage in your home. An incorrect voltage could damage the appliance.
The appliance must be grounded. The manufacturer is not responsible for damage resulting from usage without proper grounding.

Connecting the appliance

Wait before starting: After installing the product, let it stand for at least 2 hours before turning on the power. This allows the refrigerant to settle; failing to do so may damage the product or decrease cooling capacity.

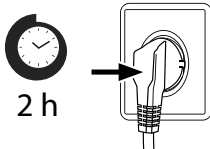


Initial run: Allow the appliance to run empty for 24 hours so the compartment can reach the correct operating temperature.

CAUTION

The refrigerator should always be plugged into its own dedicated electrical outlet with a voltage rating that matches the rating plate. When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Space requirement diagram

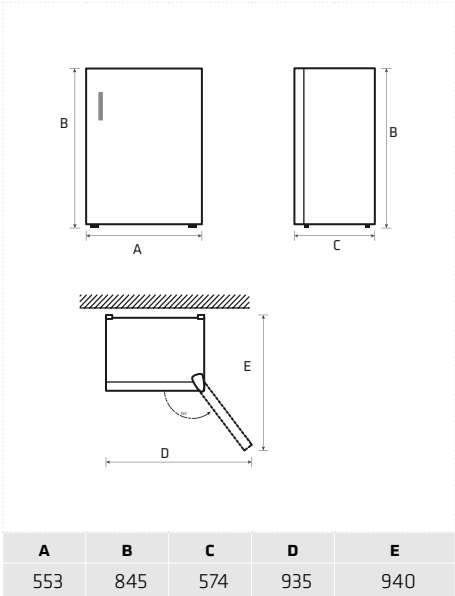

Notice: All dimensions in mm

Ambient Temperature

Depending on its climate class, this refrigerator is intended for use within the ambient temperature ranges specified in the table below. The climate class can be found on the product label.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C


The product may not operate properly if used at temperatures outside its specified range. If you have any doubts regarding installation, please contact your retailer, our customer service, or an authorized service centre.

ATTENTION


Cooling performance and power consumption may be affected by the ambient temperature, the frequency of door openings, and the location of the refrigerator. We recommend adjusting the temperature settings as needed.

Door right-left change


1. Power off the refrigerator and remove all objects from the door trays.

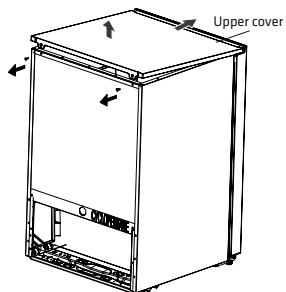


2. Remove the upper cover and the screws for the upper hinge. Remove the upper hinge. Keep the door in a vertical position throughout this process to prevent it from falling.

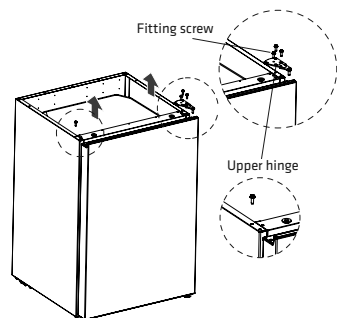


3. Remove the door, the bottom hinge assembly, and the adjustable foot. Install the bottom hinge assembly and the adjustable foot on the opposite side.

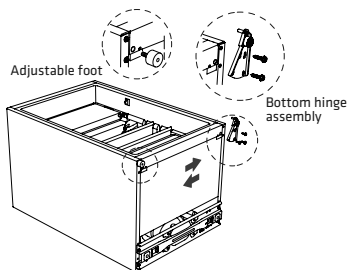

4. Place the door on the lower hinge, then fit the upper hinge and fasten the screws.

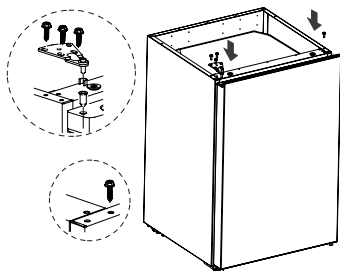

5. Open the door to 90°, fit the top cover and tighten the screws.

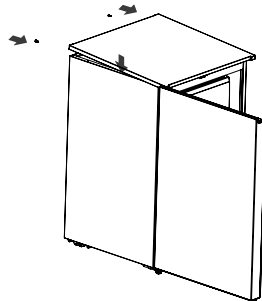

⚠ ATTENTION

Due to technical updates and model differences, some illustrations in this manual may not match your appliance. After reversing the door, place the refrigerator upright and leave it standing for no less than 2 hours before switching on the power. Do not turn it on during this time.

Leveling feet

To prevent vibration and ensure the door closes correctly, the appliance must be level.

If your floor is uneven, adjust the leveling feet at the front of the unit.

The front should be slightly higher than the rear to help the door close properly.

You can adjust the feet by tipping the cabinet slightly.

Turn the feet counter-clockwise to raise the unit or clockwise to lower it.

Changing the light

Any replacement or maintenance of the LED lamps must be performed by the manufacturer, an authorized service agent, or a similarly qualified professional.

⚠ ATTENTION

After connecting the power plug to the outlet, wait 2 to 3 hours before placing food into the appliance. If food is added before the unit has cooled completely, it may spoil.

Moving the appliance

1. Empty the unit: Remove all items from the appliance.
2. Secure the power cord: Unplug the power cord and fix the plug into the hook located at the rear or on top of the appliance.
3. Secure loose parts: Use tape to secure shelves and the door to prevent them from moving or falling off during transport.
4. Transport safely: Move the appliance with at least two people. Always keep the appliance in an upright position during transport.

Tips for energy saving

Location: Avoid placing the appliance near heat sources like cookers or radiators. High ambient temperatures cause the compressor to run more frequently, which increases energy consumption.

Ventilation: Ensure there is sufficient airflow around the base, sides, and back of the appliance. Follow the spacing guidelines in the "Installation" chapter.

Organized storage: Keep drawers, shelves, and trays in their original positions for the most efficient use of energy. An evenly filled compartment also helps maintain a stable temperature.

Maximizing space: To create more room for large items, you can remove the middle drawers and shelves. The top and bottom drawers should remain in place and be removed last if necessary.

Cooling food: Always allow warm food to cool to room temperature before placing it in the refrigerator or freezer.


Defrosting: Thaw frozen food inside the refrigerator compartment. The coldness from the frozen items helps keep the refrigerator cool, which saves energy.

Door usage: Open the door only when necessary and close it as soon as possible to minimize cold loss. Check that the door gaskets are clean and intact so the doors seal perfectly.

Temperature settings: Do not set the temperature colder than necessary.

PRODUCT OVERVIEW

Parts and functions

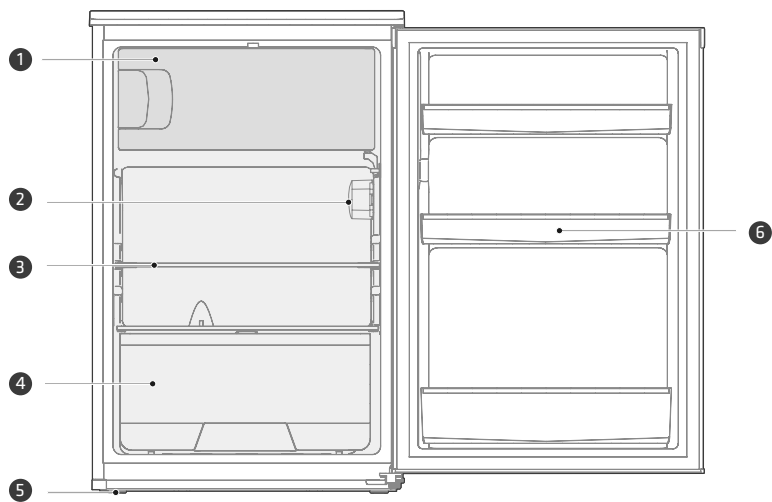

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 Freezer compartment door | 4 Fruit and vegetable box |
| 2 Temperature control | 5 Levelling feet |
| 3 Glass shelf | 6 Bottle shelf |

- > For maximum energy efficiency, please keep all internal components (such as trays, shelves, and the vegetable box) in the original positions intended by the manufacturer.
- > This appliance is designed for freestanding installation only and must not be used as a built-in unit. Installing it incorrectly will reduce performance, shorten the lifespan of the appliance, and void the manufacturer's warranty.


ATTENTION

Due to technical improvements and model variations, some illustrations in this manual may differ slightly from your specific model.

OPERATION INSTRUCTIONS

Use and functions

Control panel

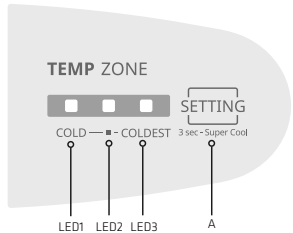

- Display indicators**
- 1 LED1: COLD
 - 2 LED2: ■
 - 3 LED3: COLDEST

- Button**
- A Temperature setting button

Display behavior

Startup: When the refrigerator is first powered on, all LED lights will turn on for 3 seconds. The appliance then starts at the default setting (LED 2).

Normal operation: If there are no faults, the display shows the current temperature setting.

Fault indicators: In the event of a failure, the corresponding LED will blink.

Fault code	Description
LED 2	Refrigerating chamber defrost sensor fault

ATTENTION

The actual design of the control panel may vary slightly depending on your specific model.

Adjusting the temperature

Each time you press the setting button (A), the temperature setting changes. Once you have selected the desired setting, the refrigerator will begin operating at that value after 15 seconds.

The settings cycle through in the following order:



Super Cool mode

To activate: Press and hold the setting button (A) for 3 seconds. The mode will activate after 15 seconds, and LED 1 and LED 2 will both light up.

Operation: Super Cool mode runs for 6 hours to rapidly cool the compartment.

To deactivate: The mode will automatically turn off after 6 hours and return to the previous setting. You can also manually exit the mode at any time by pressing the setting button (A).

Freezer compartment

Purpose: Use this compartment for low-temperature freezing, long-term storage of frozen food, and making ice cubes.

Freezing fresh food:

Do not place fresh and frozen food next to each other, as this may cause the frozen food to thaw.

Divide large amounts of fresh food, such as meat or fish, into small portions to ensure they freeze quickly.

Storage guidelines:

Star classifications: Note the star classifications (4, 2, and 1 star) to determine the correct storage periods.

Manufacturer recommendations: Follow the storage times on the packaging. If no information is provided, do not store food for longer than three months from the date of purchase.

Purchasing: Ensure bought frozen food was stored at the correct temperature and that the packaging is not damaged.

Food safety:

- > Contamination: Keep food in individual packages to prevent contamination between items.
- > Thawed food: Consume thawed or defrosted food immediately. Do not refreeze it.
- > Power failure: In case of a long power failure or appliance malfunction, check if the food is still safe to eat. Move it to a sufficiently cool place or another appliance.

Defrosting: Defrost food in the refrigerator or at room temperature. You can also use a microwave defrost setting for faster results.

Freezer burn: If only using part of a package, reseal the rest immediately to prevent freezer burn and reduce ice formation.

Refrigerator

Moisture control: To prevent ice build-up, never put liquids in unsealed containers. Uncovered liquids release moisture that concentrates on the coolest parts of the appliance, requiring more frequent defrosting.

Cooling warm food: Always allow warm food to cool to room temperature before placing it in the refrigerator. This ensures proper air circulation and maintains energy efficiency.

Placement: Do not allow food or containers to touch the back wall of the refrigerator, as they may freeze to the surface.

Fresh food storage:

Meat and clean fish: Wrap in plastic foil or bags and use within 1–2 days.

Fruit and vegetables: Store these without packaging in the designated fresh-food drawer.

⚠ ATTENTION

Storing too much food immediately after connecting the appliance to power may reduce the freezing performance.

Storage times and temperature

Storing food for too long or at incorrect temperatures can lead to spoilage or food poisoning. Maintain a freezer temperature of -18°C or colder.

- > 2–6 months: Stew, ice cream, sausages, and bread.
- > 4–8 months: Fish, shrimp, lamb, and meat.
- > 6–12 months: Vegetables, fruit, poultry, and beef.

MAINTENANCE AND CLEANING



CAUTION

Disconnect the appliance from the electrical supply before performing any routine maintenance.

Wait at least 5 minutes before restarting the appliance after it has been unplugged, as frequent starting may damage the compressor.

Always grasp the plug, not the cable, when unplugging the unit.

Do not use mechanical devices or other unauthorized means to accelerate the defrosting process.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself. If repairs are needed, please contact our customer service.

Clean the dust from the back of the unit at least once a year to prevent fire hazards and reduce energy consumption.

Check the door gasket regularly for debris and clean it with a soft cloth dampened with soapy water or a diluted detergent.

Clean the outer surfaces of the product with a soft cloth dampened with soapy water or mild detergent and then wipe dry.



Interior cleaning

Clean the interior regularly to avoid odors. Use a soft cloth or sponge with a solution of two tablespoons of baking soda per liter of warm water.

Rinse with clean water and wipe dry. After cleaning, leave the door open to let the interior dry naturally before turning the power back on.

For areas that are difficult to reach—such as narrow gaps, joints, or corners—wipe

them regularly with a soft rag or brush. If necessary, use thin auxiliary tools to ensure no contaminants or bacteria accumulate.

Do not use soap, detergents, scrub powders, or spray cleaners inside the appliance, as these can leave strong odors or contaminate food.

Cleaning precautions

Do not use hard brushes, steel wool, wire brushes, or abrasives (such as toothpaste).

Avoid boiling water and organic solvents such as alcohol, acetone, or benzene.

Avoid acidic or alkaline items, as these may damage the surfaces and plastic parts.

To prevent short circuits or damage to electrical insulation, do not rinse the appliance directly with water or other liquids.

⚠ ATTENTION

The appliance should run continuously once started. Generally, operation should not be interrupted, as this may shorten the service life of the unit.


Defrosting

While the refrigerator is running, it is normal for droplets of condensation or frost to form on the back wall of the compartment. It is not necessary to wipe these away, as the rear panel defrosts automatically.

- > The condensation runs into a channel and is conveyed to the refrigerating unit where it evaporates.
- > Ensure the condensation channel and drainage hole are kept clean so that the water can flow out freely.

Cleaning of door trays

To remove a door tray, squeeze both sides of the tray and push it upward until it releases. You can then pull it out. After cleaning, you can reinstall the tray at your preferred height.

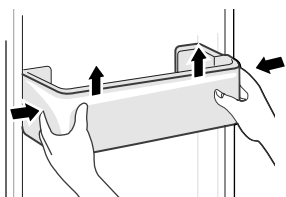


Cleaning of glass shelf

The interior tracks have safety stops to prevent the shelves from sliding out accidentally.


- > Lift: Tilt the front of the glass shelf upward.
- > Remove: Pull the shelf toward you until it is free from the tracks.

Clean and reposition the shelves as needed.

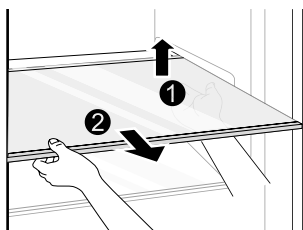

Cleaning the vegetable drawer

1. Empty the drawer: Remove all food from the drawer.
2. Pull it out: Hold the handle and pull the drawer out until it stops.
3. Remove: Lift the front of the drawer slightly and pull it out the rest of the way.

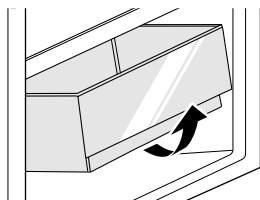

TROUBLESHOOTING

You can solve many common issues yourself. If the problem persists after trying the solutions below, please contact our after-sales service department.

Problem	Possible causes	Solution
The appliance does not operate	- The power cord is not plugged in firmly. - There is a power failure or the circuit breaker has tripped.	- Insert the power plug firmly into the outlet. - Check the home power supply and circuit breaker.
The interior light does not work	- The appliance is not powered on. - The LED lamp is broken.	- Ensure the power cord is plugged in. - Contact the after-sales service department for replacement.
Fruits or vegetables are frozen	Food is placed too close to the back wall of the refrigerator compartment.	Move food away from the back wall to prevent freezing.
The refrigerator or freezer is too cold	The temperature control is set incorrectly.	Set the temperature to a higher setting.
The compressor runs for long periods	- High ambient temperatures. - Overloading the appliance with food. - Placing warm food inside. - Opening the door too frequently. - Thick frost build-up.	- High ambient temperature is normal. - Avoid putting too much food in at once. - Allow food to cool to room temperature before storing. - Open the door less often. - Defrost the appliance.
The door does not close properly	- Food or objects are blocking the door. - The appliance is not level. - The door gasket is deformed.	- Remove any obstacles. - Ensure the appliance is placed on a stable, level surface. - Carefully heat the door gasket with a hair dryer and then allow it to cool to restore its shape.
The exterior surface is hot	- Heat dissipation through internal tubes. - High ambient temperatures.	- This is normal behavior. - Ensure there is enough ventilation space or move the appliance to a cooler location.
Unpleasant odors	- Food has spoiled. - Strong-smelling food is not wrapped properly. - The interior is dirty.	- Remove any spoiled food. - Wrap strong-smelling food in airtight packaging. - Clean the interior compartment.
Temperature varies from the set level	- Warm food was recently added. - The appliance needs time to reach the set temperature. - Natural temperature deviation of $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	- This is normal behavior. - Wait for the temperature to stabilize before checking it again.
Condensation forms on the exterior	High humidity in the room.	- This is normal. - Wipe off the condensation with a dry cloth.
Condensation forms inside the refrigerator or drawers	- High humidity or frequent door opening. - The door gasket is not sealing correctly.	- Wipe off the condensation with a dry cloth. - Open the door less frequently. - Check the door gasket and clean or adjust its position.
The door is hard to open	Air pressure differences between the inside and outside of the appliance.	Wait a few moments for the pressure to equalize, then try to open the door slowly.

Normal operating sounds

Certain sounds are a normal part of the cooling process and do not indicate a fault. These include the compressor switching on/off and the sound of refrigerant flowing through the system (gurgling or bubbling).

Preventing unnecessary noise:

Vibration: If the appliance is not level, adjust the front feet. If placed on tiles, you can place soft pads under the rear rollers.

Touching furniture: Ensure the refrigerator is not touching adjacent furniture or walls.

Internal rattling: Ensure drawers and shelves are properly seated, and move bottles or containers so they do not touch each other.

APPENDIX

The spare parts listed in the table below can be ordered through your authorized service provider.

Spare parts availability

Spare part	Accessible for	Minimum availability period*
Thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years
Temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years
Printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years
Light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years
Door handles	Professional repairers and end users	At least 7 years
Door hinges	Professional repairers and end users	At least 7 years
Trays	Professional repairers and end users	At least 7 years
Baskets	Professional repairers and end users	At least 7 years
Door gaskets	Professional repairers and end users	At least 10 years

*The availability period begins after the last unit of the model has been placed on the market.

Customer service

1>Returns and replacements: If you wish to return or replace the product, please contact the store where it was purchased. Remember to bring your receipt or proof of purchase.

2.Repairs: If your product requires repair, please contact an authorized after-sales service provider.

ATTENTION

Model information: You can find detailed information about your model in the official EU product database (EPREL). Scan the QR code on the energy label provided with the appliance or visit <https://ec.europa.eu> and search using the model name.

Rating label: The model name and technical specifications can be found on the rating label inside or on the back of the appliance.

Technical specifications:

Model: PORFB585DW2

Climate class: N/ST

Rated voltage: AC 220-240V

Rated frequency: 50 Hz

Refrigerant: R600a (26 g)

Noise level: 39 dB (Noise class C)

Power International AS

PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:

www.power.no/kundeservice

T: 21 00 40 00

Power Danmark:

www.power.dk/kundeservice

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

www.punkt1.dk/kundeservice

T: 70 70 17 07

Power Finland:

www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu

T: 0305 0305

Power Sverige:

www.power.se/kundservice

T: 08 517 66 000

Les disse sikkerhetsinstruksjonene før du bruker apparatet for første gang!

Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende miljøer, inkludert:

- > Personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsplasser.
- > Gårdsbruk.
- > Av gjester på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer.
- > Bed and breakfast-steder.
- > Catering og lignende profesjonell bruk.

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Forklaring av symboler

	FARE Fare for liv og helse på grunn av ekstremt brannfarlig gass.
	ADVARSEL En fare med middels risiko. Hvis den ikke unngås, kan den føre til død eller alvorlig personskade.
	FORSIKTIG En fare med lav risiko. Hvis den ikke unngås, kan den føre til mindre eller moderate personskader.
	OBS Viktig informasjon om potensiell skade på eiendom (ikke personskade).

Viktig informasjon om disse instruksjonene

Sikkerhetsvarslar: Vær spesielt oppmerksom på meldinger som inneholder ordene **FARE**, **ADVARSEL** eller **FORSIKTIG**. Disse varslene advarer deg om potensielle farer som kan forårsake alvorlig personskade. Instruksjonene forklarer hvordan du kan redusere risikoen for skade og de potensielle konsekvensene av å ikke følge dem.

Generell håndbok: Disse instruksjonene er generelle. Noen av funksjonene som beskrives, gjelder kanskje ikke for din spesifikke frysemodell.

Produktutvikling: Vi forbedrer kontinuerlig produktene våre og forbeholder oss retten til å endre design, utstyr og tilbehør uten forvarsel.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE!



Advarsel: Fare for brann og brannfarlige materialer

Kjølemediet og cyklopentanskummaterialene som brukes i dette apparatet, er brannfarlige. Hold apparatet borte fra alle brannkilder når det skal kasseres. Det må resirkuleres av et kvalifisert, profesjonelt firma for å forhindre miljøskader. Ikke kast apparatet ved å brenne det.



ADVARSEL

Generell sikkerhet

- > Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- > Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- > Ikke oppbevar eksplosive stoffer, som spraybokser med brannfarlig drivgass, i dette apparatet.
- > Apparatet må kobles fra strømmen før brukervedlikehold utføres.
- > **ADVARSEL:** Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller den innebygde strukturen fri for hindringer.
- > **ADVARSEL:** Ikke bruk mekaniske enheter eller andre midler for å fremskynde avrimingsprosessen, med mindre de er anbefalt av produsenten.
- > **ADVARSEL:** Ikke skad kjølemediekretsen.
- > **ADVARSEL:** Ikke bruk elektriske apparater inne i apparatets matoppbevaringsrom, med mindre de er av en type som er anbefalt av produsenten.
- > **ADVARSEL:** Følg lokale forskrifter ved kassering av apparatet, da det inneholder brannfarlig drivgass og kjølemiddel.
- > **ADVARSEL:** Når du plasserer apparatet, må du sørge for at strømledningen ikke kommer i klem eller blir skadet.
- > **ADVARSEL:** Ikke plasser flere bærbare grenuttak eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.
- > Ikke bruk skjøteledninger eller ujordede (topolede) adaptere.
- > For å unngå farer på grunn av ustabilitet, må apparatet festes i henhold til instruksjonene.
- > Apparatet må kobles fra strømforsyningen før du installerer tilbehør. Pass på at strømkabelen ikke kommer i klem under fryseren og at du ikke trækker på den.
- > For frittstående apparater: Dette kjøleapparatet er ikke ment for å brukes som en innebygd enhet.



FORSIKTIG

Daglig bruk

- > Når du kobler fra apparatet, ta alltid et fast tak i støpselet og trekk det rett ut av stikkkontakten. Dra aldri i strømledningen.
- > Ikke bruk strømledningen hvis den er skadet eller slitt.
- > Bruk en dedikert stikkontakt for dette apparatet. Ikke del stikkkontakten med andre elektriske apparater.
- > Sørg for at støpselet er satt helt inn i stikkkontakten for å unngå brannfare.
- > Stikkkontakten må være riktig jordet med en pålitelig jordingsledning.
- > Ved en gasslekkasje, steng gassventilen og åpne alle dører og vinduer for å lufte ut. Ikke trekk ut støpselet til apparatet eller andre elektriske apparater, da gnister kan antenne en brann.
- > Ikke bruk elektriske apparater oppå apparatet med mindre de er spesifikt anbefalt av produsenten.
- > Vær forsiktig med de små mellomrommene mellom dørene og mellom dørene og apparatets kropp for å unngå å klemme fingrene.
- > Lukk døren til apparatet forsiktig for å forhindre at gjenstander faller ut.
- > Ikke ta på mat eller beholdere i fryserommet med våte hender, spesielt metallbeholdere, da dette kan forårsake frostskaader.
- > Ikke la barn klatre på eller gå inn i apparatet, da de kan falle eller bli fanget og kvalt.
- > Ikke plasser tunge gjenstander oppå apparatet. De kan falle ned når døren åpnes eller lukkes og forårsake skade.
- > Ikke oppbevar brennbare, eksplosive, flyktige eller svært etsende gjenstander i apparatet.
- > Ikke plasser brennbare gjenstander i nærheten av apparatet for å unngå brannfare.
- > Dette kjøleapparatet er kun ment for husholdningsbruk, som for eksempel

oppbevaring av mat. Det må ikke brukes til andre formål, som for eksempel oppbevaring av blod, medisiner eller biologiske produkter.

- > Ikke oppbevar øl, drikkevarer eller andre væsker i flasker eller lukkede beholdere i fryserommet, da de kan sprekke eller eksplodere når de fryser.



ADVARSEL

- > Koble kun til en drikkevannsforsyning (for modeller med ismaskin).(*)
- > For å forhindre at barn blir innesperret, oppbevar nøklene utilgjengelig for barn og borte fra fryseren (for modeller med lås).(*)

(*): Denne funksjonen varierer avhengig av hvilken modell som er kjøpt.



ADVARSEL

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan de skal bruke apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

For å unngå forurensning av mat, vennligst følg disse instruksjonene:

- Åpning av døren i lengre perioder kan føre til en betydelig temperaturøkning i apparatets rom.
- Rengjør regelmessig overflater som kommer i kontakt med mat og eventuelle tilgjengelige dreneringssystemer.
- Rengjør vanntanker hvis de ikke har vært brukt på 48 timer. Skyll vannsystemet som er koblet til en vannforsyning hvis det ikke har blitt tappet vann på 5 dager. (*)
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i fryseren slik at de ikke kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.
- To-stjerners fryserom er egnet for oppbevaring av forhåndsfryst mat, oppbevaring eller laging av iskrem, og laging av isbiter. (*)
- Ett-, to- og tre-stjerners rom er ikke egnet for frysing av fersk mat. (*)
- Hvis kjøleapparatet står tomt i lengre perioder, slå det av, avrim, rengjør og tørk det. La døren stå åpen for å forhindre at det utvikler seg mugg inne i apparatet.

Merk: Vennligst bekreft hvilke instruksjoner som gjelder for din spesifikke produkttype. Funksjoner merket med en stjerne (*) varierer avhengig av hvilken modell som er kjøpt.



4-stjerners symbol: Fryser på -18 °C eller kaldere, med mulighet for hurtiginnfrysing av en bestemt mengde mat.



3-stjerners symbol: Fryserom på -18 °C eller kaldere.



2-stjerners symbol: Fryserom på -12 °C eller kaldere.



1-stjerners symbol: Fryserom med en måltemperatur og lagringsforhold på -6 °C.



FORSIKTIG

Dette produktet anbefales ikke for bruk med stikkontakter eller hovedbrytere som har en A/GFCI (jordfeilbryter) funksjon, da det kan forårsake feilutløsning.

1. Dette utgjør ingen sikkerhetsrisiko når den utløses.
2. Hvis utløsningen vedvarer, anbefales det å bruke en stikkontakt eller hovedbryter uten A/GFCI-funksjon.



ADVARSEL

Fare for at barn kan bli sperret inne

Før du kaster ditt gamle kjøleapparat :

- > Ta av dørene.
- > La hyllene stå slik at barn ikke enkelt kan klatre inn.

Avhending av gamle elektriske apparater



Symbolet med en søppelkasse med kryss over indikerer at elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) må kastes separat fra vanlig husholdningsavfall.

Gamle apparater kan inneholde farlige stoffer. Riktig avhending bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ditt gamle apparat kan også inneholde gjenbrukbare deler og verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bidra til å bevare naturressurser.

⚠ FORSIKTIG

Kjølemiddelet og syklopentanskumaterialet som brukes i denne fryseren er brannfarlige. Hold apparatet borte fra alle brannkilder når det skal avhendes. For å forhindre miljøskader eller personskader, må enheten resirkuleres av et kvalifisert profesjonelt firma og må ikke brennes.

Informasjon om emballasje



Produktemballasjen er laget av resirkulerbare materialer.

Ikke kast emballasjen sammen med vanlig husholdningsavfall.

Lever emballasjen til et innsamlingspunkt utpekt av lokale myndigheter.

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Før første gangs bruk

Fjern all utvendig og innvendig emballasje.

Tørk grundig av utsiden av apparatet med en myk, tørr klut og innsiden med en myk klut fuktet med lunkent vann.

Unngå å plassere fryseren i en trang nisje eller i nærheten av varmekilder, direkte sollys eller fuktighet.

For å sikre god luftsirkulasjon, må følgende avstand rundt skapet opprettholdes:

10 cm på begge sider.


10 cm på toppen.

Minst 7,5 cm på baksiden.

Før du kobler fryseren til strømforsyningen, må du kontrollere at spenningen på merkeskiltet samsvarer med spenningen i hjemmet ditt. Feil spenning kan skade apparatet.

Apparatet må være jordet. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av bruk uten riktig jording.


Diagram over plassbehov

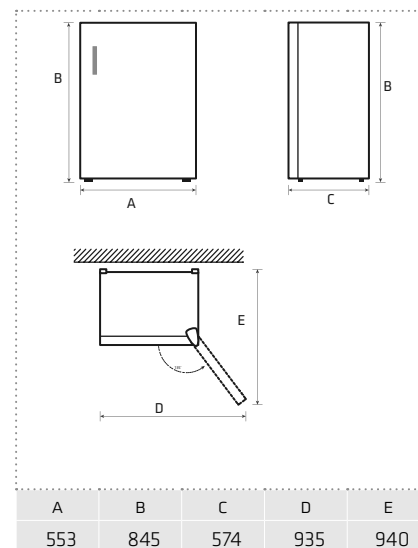

Merk: Alle mål er i mm

Tilkobling av apparatet

Vent før du starter: Etter at produktet er installert, la det stå i minst 2 timer før du slår på strømmen. Dette lar kjølemiddelet stabilisere seg; hvis du ikke gjør det, kan det skade produktet eller redusere kjølekapasiteten.

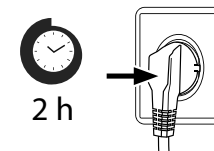

> **Første gangs bruk:** La apparatet kjøre tomt i 24 timer slik at rommet kan nå riktig driftstemperatur.

⚠ FORSIKTIG

Fryseren skal alltid kobles til en egen, dedikert stikkontakt med en spenning som samsvarer med merkeskiltet. Når du plasserer apparatet, må du sørge for at strømledningen ikke blir klemt eller skadet.

Omgivelsestemperatur

Avhengig av klimaklasse er dette kjøleskapet beregnet for bruk innenfor omgivelsestemperaturområdene som er spesifisert i tabellen nedenfor. Klimaklassen finner du på produktetiketten.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10 °C til +32 °C
N	+16 °C til +32 °C
ST	+16 °C til +38 °C
T	+16 °C til +43 °C


Produktet fungerer kanskje ikke som det skal hvis det brukes ved temperaturer utenfor det spesifiserte området. Hvis du har spørsmål om installasjonen, kan du kontakte forhandleren, vår kundeservice eller et autorisert servicesenter.

💡 MERK!


Kjøleytelse og strømforbruk kan påvirkes av omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av fryseren. Vi anbefaler å justere temperaturinnstillingene etter behov.

Omhengsling av dør


1. Slå av kjøleskapet og fjern alle gjenstander fra dørhyllene.

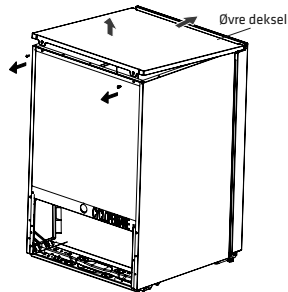


2. Fjern det øvre dekelet og skruene til det øvre hengslet. Fjern det øvre hengslet. Hold døren i vertikal stilling under hele prosessen for å forhindre at den faller.

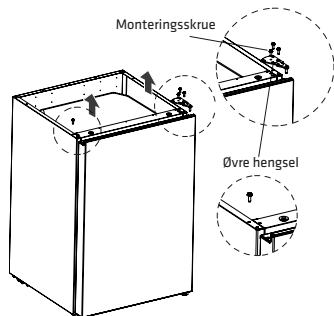


3. Fjern døren, det nedre hengslet og den justerbare foten. Monter det nedre hengslet og den justerbare foten på motsatt side.

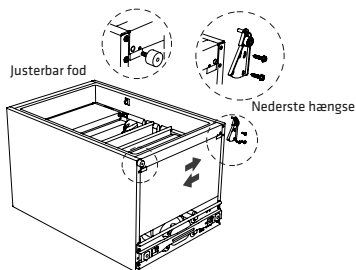

4. Plasser døren på det nedre hengslet, monter deretter det øvre hengslet og fest skruene.

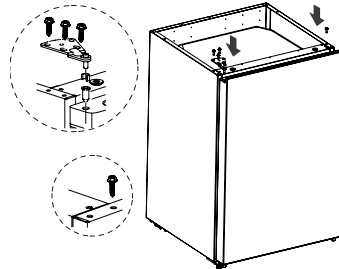

5. Åpne døren 90°, monter toppdekelet og stram skruene.

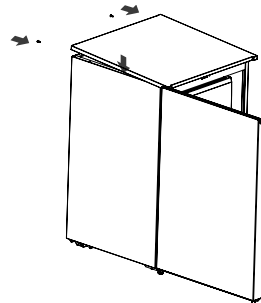

⚠ OBS

På grunn av tekniske oppdateringer og modellforskjeller, kan enkelte illustrasjoner i denne håndboken avvike fra ditt apparat. Etter at døren er snudd, plasser kjøleskapet stående og la det stå i minst 2 timer før du slår på strømmen. Ikke slå det på i løpet av denne tiden.

Justerbare føtter

For å forhindre vibrasjoner og sikre at døren lukkes riktig, må apparatet stå i vater.

Hvis gulvet er ujevnt, juster de justerbare føttene foran på enheten.

Fronten skal være litt høyere enn baksiden for å hjelpe døren med å lukke seg ordentlig.

Du kan justere føttene ved å vippe skapet litt.

Drei føttene mot klokken for å heve enheten eller med klokken for å senke den.

Bytte lyspære

All utskifting eller vedlikehold av LED-lysene må utføres av produsenten, en autorisert servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert fagperson.

Etter at du har koblet støpselet til stikkkontakten, vent 2 til 3 timer før du legger mat i apparatet. Hvis mat legges inn før enheten er helt avkjølt, kan den bli bedrevet.

Flytte apparatet

1. Tøm enheten: Fjern alle gjenstander fra apparatet.
2. Fest strømledningen: Koble fra strømledningen og fest støpselet i kroken på baksiden eller toppen av apparatet.
3. Fest løse deler: Bruk teip til å feste hyller og døren for å forhindre at de beveger seg eller faller av under transport.
4. Trygg transport: Flytt apparatet med minst to personer. Hold alltid apparatet i oppreist stilling under transport.

Tips for energisparing

Plassering: Unngå å plassere apparatet i nærheten av varmekilder som komfyrer eller radiatorer. Høye omgivelsestemperaturer fører til at kompressoren går oftere, noe som øker energiforbruket.

Ventilasjon: Sørg for tilstrekkelig luftstrøm rundt bunnen, sidene og baksiden av apparatet. Følg retningslinjene for avstand i kapittelet «Installasjon».

Organisert oppbevaring: Hold skuffer, hyller og brett i sine opprinnelige posisjoner for mest mulig effektiv energibruk. Et jevnt fylt rom bidrar også til å opprettholde en stabil temperatur.

Maksimere plassen: For å skape mer plass til store gjenstander kan du fjerne de midterste skuffene og hyllene. De øverste og nederste skuffene bør forbli på plass og fjernes sist om nødvendig.

Avkjøling av mat: La alltid varm mat avkjøles til romtemperatur før du legger den i kjøleskapet eller fryseren.


Tining: Tin frossen mat inne i kjøleskapsrommet. Kulden fra de frosne varene hjelper med å holde kjøleskapet kaldt, noe som sparer energi.

Bruk av døren: Åpne døren kun når det er nødvendig, og lukk den så snart som mulig for å minimere kildetap. Kontroller at dørpakningene er rene og intakte, slik at dørene tetter perfekt.

Temperaturinnstillinger: Ikke still inn temperaturen kaldere enn nødvendig.

PRODUKTOVERSIKT

Deler og funksjoner

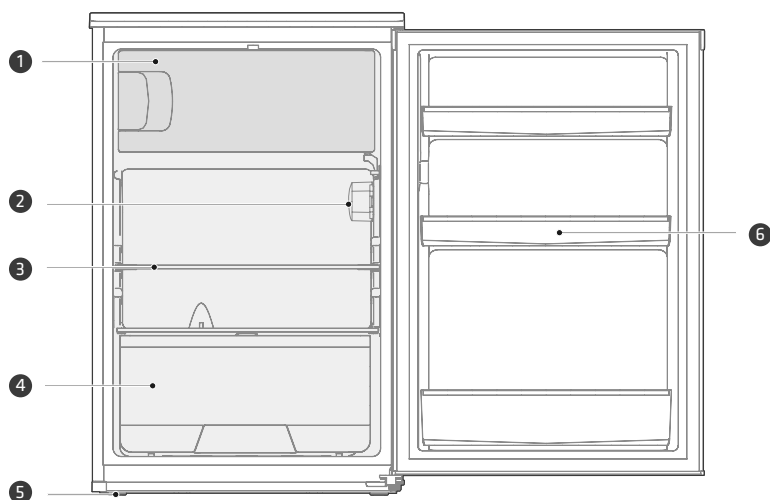

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1 Fryserdør | 4 Fukt- og grønnsaksskuff |
| 2 Temperaturkontroll | 5 Justerbare føtter |
| 3 Glasshyll | 6 Flaskehylle |

- > For maksimal energieffektivitet, vennligst behold alle interne komponenter (som hyller, skuffer og grønnsaksskuffen) i de opprinnelige posisjonene som er tiltenkt av produsenten.
- > Dette apparatet er kun designet for frittstående installasjon og må ikke brukes som en innebygd enhet. Feil installasjon vil redusere ytelsen, forkorte levetiden til apparatet og ugyldiggjøre produsentens garanti.


MERK!

På grunn av tekniske forbedringer og modellvariasjoner kan noen illustrasjoner i denne håndboken avvike noe fra din spesifikke modell.

BRUKSANVISNING

Bruk og funksjoner

Kontrollpanel

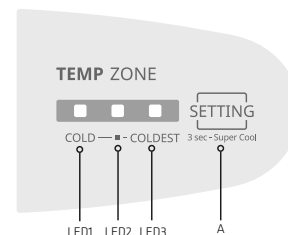

Displayindikatorer

- 1 LED1: COLD
- 2 LED2: ■
- 3 LED3: COLDEST

Knapp

- A Knapp for temperaturinnstilling

Displayets virkemåte

Oppstart: Når kjøleskapet slås på for første gang, vil alle LED-lysene lyse i 3 sekunder. Apparatet starter deretter på standardinnstillingen (LED 2).

Normal drift: Hvis det ikke er noen feil, viser displayet gjeldende temperaturinnstilling.

Feilindikatorer: Ved en feil vil den tilsvarende LED-en blinke.

Feilkode	Beskrivelse
LED2	Feil på avrimingssensor i kjølerommet

MERK!
Den faktiske utformingen av kontrollpanelet kan variere noe avhengig av din spesifikke modell.

Justere temperaturen

Hver gang du trykker på innstillingsknappen (A), endres temperaturinnstillingen. Når du har valgt ønsket innstilling, vil kjøleskapet begynne å operere på den verdien etter 15 sekunder.

Innstillingene går gjennom i følgende rekkefølge:



Super Cool-modus

For å aktivere: Trykk og hold inne innstillingsknappen (A) i 3 sekunder. Modusen aktiveres etter 15 sekunder, og både LED 1 og LED 2 vil lyse.

Drift: Super Cool-modus kjører i 6 timer for å raskt kjøle ned rommet.

For å deaktivere: Modusen slås av automatisk etter 6 timer og går tilbake til forrige innstilling. Du kan også manuelt avslutte modusen når som helst ved å trykke på innstillingsknappen (A).

Fryserom

Formål: Bruk dette rommet til innfrysing ved lav temperatur, langtidslagring av frossen mat og til å lage isbiter.

Innfrysing av fersk mat:

- > Ikke plasser fersk og frossen mat ved siden av hverandre, da dette kan føre til at den frosne maten tiner.
- > Del store mengder fersk mat, som kjøtt eller fisk, i små porsjoner for å sikre at de fryser raskt.

Retningslinjer for oppbevaring:

- > Stjerneklassifiseringer: Legg merke til stjerneklassifiseringene (4, 2 og 1 stjerne) for å bestemme riktig lagringsperiode.
- > Produsentens anbefalinger: Følg oppbevaringstiden på emballasjen. Hvis ingen informasjon er gitt, må maten ikke lagres lenger enn tre måneder fra kjøpsdato.
- > Innkjøp: Sørg for at innkjøpt frossenmat ble lagret ved riktig temperatur og at emballasjen ikke er skadet.

Matsikkerhet:

- > Forurensning: Oppbevar mat i individuelle pakker for å forhindre krysskontaminering mellom varene.
- > Tint mat: Spis tint eller opptint mat umiddelbart. Ikke frys den på nytt.
- > Strømbryt: Ved langvarig strømbryt eller feil på apparatet, sjekk om maten fortsatt er trygg å spise. Flytt den til et tilstrekkelig kjølig sted eller et annet apparat.

Tining: Tin mat i kjøleskapet eller i romtemperatur. Du kan også bruke en tinefunksjon i mikrobølgeovnen for raskere resultat.

Frostskader: Hvis du bare bruker en del av en pakke, må du lukke resten umiddelbart for å forhindre frostskader og redusere isdannelse.

Kjøleskap

Fuktighetskontroll: For å forhindre isdannelse må du aldri plassere væsker i uforseglede beholdere. Udekkede væsker frigjør fuktighet som konsentreres på de kaldeste delene av apparatet, noe som krever hyppigere avriming.

Nedkjøling av varm mat: La alltid varm mat avkjøles til romtemperatur før du plasserer den i kjøleskapet. Dette sikrer riktig luftsirkulasjon og opprettholder energieffektiviteten.

Plassering: Ikke la mat eller beholdere berøre bakveggen i kjøleskapet, da de kan fryse fast til overflaten.

Oppbevaring av fersk mat:

- > Kjøtt og rensset fisk: Pakk inn i plastfolie eller poser og bruk innen 1-2 dager.
- > Frukt og grønnsaker: Oppbevar disse uten emballasje i den dedikerte ferskvare-skuffen.

MERK!

Hvis du lagrer for mye mat umiddelbart etter at du har koblet apparatet til strøm, kan det redusere fryseytelsen.

Lagringstid og temperatur

Lagring av mat for lenge eller ved feil temperatur kan føre til at maten blir bedervet eller til matforgiftning. Hold en frysetemperatur på -18°C eller kaldere.

- > 2-6 måneder: Gryteretter, iskrem, pølser og brød.
- > 4-8 måneder: Fisk, reker, lam og kjøtt.
- > 6-12 måneder: Grønnsaker, frukt, fjærkre og storfekjøtt.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING



FORSIKTIG

Koble apparatet fra strømforsyningen før du utfører rutinemessig vedlikehold.

Vent i minst 5 minutter før du starter apparatet på nytt etter at det har vært koblet fra, da hyppig starting kan skade kompressoren.

Ta alltid tak i støpselet, ikke kabelen, når du kobler fra enheten.

Ikke bruk mekaniske enheter eller andre uautoriserte midler for å fremskynde avrimingsprosessen.

Ikke forsøk å reparere, demontere eller modifisere apparatet selv. Hvis reparasjoner er nødvendig, vennligst kontakt vår kundeservice.

Rengjør støvet fra baksiden av enheten minst én gang i året for å forhindre brannfare og redusere energiforbruket.

Kontroller dørpakningen regelmessig for smuss og rengjør den med en myk klut fuktet med såpevann eller et fortynnet vaskemiddel.

Rengjør de ytre overflatene på produktet med en myk klut fuktet med såpevann eller et mildt vaskemiddel, og tørk deretter av.



Innvendig rengjøring

Rengjør innsiden regelmessig for å unngå lukt. Bruk en myk klut eller svamp med en løsning av to spiseskjeer natron per liter lunkent vann.

Skyll med rent vann og tørk av. Etter rengjøring, la døren stå åpen slik at innsiden tørker naturlig før du slår på strømmen igjen.

For områder som er vanskelige å nå – som smale sprekker, skjøter eller hjørner – tørk dem regelmessig med en myk klut eller børste. Bruk om nødvendig tynne hjelpeverktøy for å sikre

at det ikke samler seg forurensninger eller bakterier.

Ikke bruk såpe, vaskemidler, skurepulver eller sprayrengjøringsmidler inne i apparatet, da disse kan etterlate sterk lukt eller forurensning maten.

Forholdsregler ved rengjøring

Ikke bruk harde børster, stålull, stålborster eller slipemidler (som tannkrem).

Unngå kokende vann og organiske løsemidler som alkohol, aceton eller benzen.

Unngå sure eller basiske stoffer, da disse kan skade overflatene og plastdelene.

For å forhindre kortslutning eller skade på elektrisk isolasjon, må du ikke skylle apparatet direkte med vann eller andre væsker.

MERK!

Apparatet bør gå kontinuerlig når det er startet. Generelt bør driften ikke avbrytes, da dette kan forkorte levetiden til enheten.


Avriming

Mens kjøleskapet er i drift, er det normalt at det dannes kondensdråper eller rim på bakveggen i rommet. Det er ikke nødvendig å tørke dette bort, da bakpanelet avrimes automatisk.

- > Kondensvannet renner ned i en kanal og ledes til kjøleenheten der det fordampes.
- > Sørg for at kondenskanalen og dreneringshullet holdes rene slik at vannet kan renne fritt ut.

Rengjøring av dørhyllene

For å fjerne en dørhylle, klem på begge sider av hyllen og skyv den oppover til den løsner. Du kan deretter trekke den ut. Etter rengjøring kan du sette hyllen tilbake i ønsket høyde.

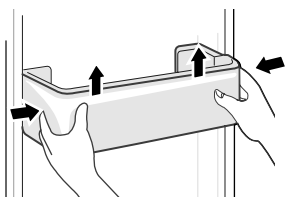


Rengjøring av grønnsaksskuffen

De innvendige skinnene har sikkerhetsstoppere for å forhindre at hyllene glir ut ved et uhell.


- > Løft: Vipp fronten av glasshyllen oppover.
- > Fjern: Trekk hyllen mot deg til den er fri fra skinnene.

Rengjør og sett hyllene tilbake etter behov.

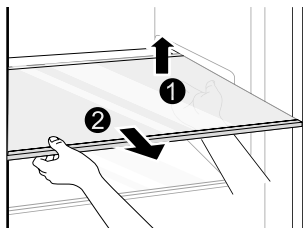

Rengjøring av glasshyllene

1. Tøm skuffen: Fjern all mat fra skuffen.
2. Trekk den ut: Hold i håndtaket og trekk skuffen ut til den stopper.
3. Fjern: Løft fronten av skuffen litt og trekk den helt ut.

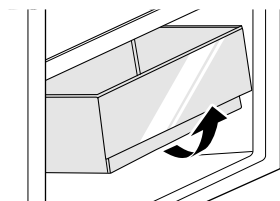

FEILSØKING

Du kan løse mange vanlige problemer selv. Hvis problemet vedvarer etter å ha prøvd løsningene nedenfor, vennligst kontakt vår ettersalgsservice.

Problem	Mulige årsaker	Løsning
Apparatet fungerer ikke	• Strømledningen er ikke satt ordentlig i. • Det er strømbrudd eller sikringen har gått.	• Sett støpselet ordentlig i stikkkontakten. • Sjekk strømforsyningen i hjemmet og sikringen.
Det innvendige lyset fungerer ikke	• Apparatet er ikke slått på. • LED-lampen er ødelagt.	• Sørg for at strømledningen er koblet til. • Kontakt ettersalgsservice for utskifting.
Frukt eller grønnsaker er frosne	• Maten er plassert for nær bakveggen i kjøleskapsrommet.	• Flytt maten bort fra bakveggen for å forhindre at den fryser.
Kjøleskapet eller fryseren er for kald	• Temperaturkontrollen er stilt inn feil.	• Still inn temperaturen på en høyere innstilling.
Kompressoren går i lange perioder	• Høy omgivelsestemperatur. • Overfylling av apparatet med mat. • Varm mat er plassert inni. • Døren åpnes for ofte. • Tykt lag med rim.	• Høy omgivelsestemperatur er normalt. • Unngå å legge inn for mye mat på en gang. • La maten avkjøles til romtemperatur før den legges inn. • Åpne døren sjeldnere. • Avrim apparatet.
Døren lukkes ikke ordentlig	• Mat eller gjenstander blokkerer døren. • Apparatet står ikke i vater. • Dørpakningen er deformert.	• Fjern eventuelle hindringer. • Sørg for at apparatet er plassert på en stabil, jevn overflate. • Varm dørpakningen forsiktig med en hårføner, og la den deretter avkjøles for å gjenopprette formen.
Den ytre overflaten er varm	• Varmeavgivelse gjennom interne rør. • Høy omgivelsestemperatur.	• Dette er normalt. • Sørg for at det er nok ventilasjonsplass, eller flytt apparatet til et kjøligere sted.
Ubehagelig lukt	• Maten er blitt dårlig. • Mat med sterk lukt er ikke pakket inn ordentlig. • Innsiden er skitten.	• Fjern all bedervet mat. • Pakk mat med sterk lukt i lufttett emballasje. • Rengjør innsiden.
Temperaturen avviker fra det innstilte nivået	• Varm mat ble nylig lagt inn. • Apparatet trenger tid for å nå den innstilte temperaturen. • Naturlig temperaturavvik på $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	• Dette er normalt. • Vent til temperaturen har stabilisert seg før du sjekker den igjen.
Kondens dannes på utsiden	• Høy luftfuktighet i rommet.	• Dette er normalt. • Tørk av kondensen med en tørr klut.
Kondens dannes inne i kjøleskapet eller skuffene	• Høy luftfuktighet eller hyppig åpning av døren. • Dørpakningen tetter ikke ordentlig.	• Tørk av kondensen med en tørr klut. • Åpne døren sjeldnere. • Kontroller dørpakningen og rengjør eller juster posisjonen.
Døren er vanskelig å åpne	• Lufttrykkforskjeller mellom innsiden og utsiden av apparatet.	• Vent noen øyeblikk til trykket har utjevnet seg, og prøv deretter å åpne døren sakte.

Normale driftslyder

Visse lyder er en normal del av kjøleprosessen og indikerer ikke en feil. Dette inkluderer kompressoren som slår seg av/på og lyden av kjølemiddel som strømmer gjennom systemet (gurgling eller bobling).

Forhindre unødvendig støy:

Vibrasjon: Hvis apparatet ikke står i vater, juster de fremre føttene. Hvis det er plassert på fliser, kan du plassere myke puter under de bakre hjulene.

Berøring av møbler: Sørg for at kjøleskapet ikke berører tilstøtende møbler eller vegger.

Intern skrangling: Sørg for at skuffer og hyller er riktig plassert, og flytt flasker eller beholdere slik at de ikke berører hverandre.

VEDLEGG

Reservedelene som er oppført i tabellen nedenfor, kan bestilles gjennom din autoriserte serviceleverandør.

Tilgjengelighet av reservedeler

Reservedel	Tilgjengelig for	Minimum tilgjengelighetsperiode*
Termostater	Profesjonelt vedlikeholdspersonell	Minst 7 år
Temperatursensorer	Profesjonelt vedlikeholdspersonell	Minst 7 år
Kretskort	Profesjonelt vedlikeholdspersonell	Minst 7 år
Lyskilder	Profesjonelt vedlikeholdspersonell	Minst 7 år
Dørhåndtak	Profesjonelle reparatører og sluttbrukere	Minst 7 år
Dørhengsler	Profesjonelle reparatører og sluttbrukere	Minst 7 år
Skuffer	Profesjonelle reparatører og sluttbrukere	Minst 7 år
Kurver	Profesjonelle reparatører og sluttbrukere	Minst 7 år
Dørpakninger	Profesjonelle reparatører og sluttbrukere	Minst 10 år

*Tilgjengelighetsperioden begynner etter at den siste enheten av modellen er satt på markedet.

Kundeservice

Retur og bytte: Hvis du ønsker å returnere eller bytte produktet, vennligst kontakt butikken der det ble kjøpt. Husk å ta med kvittering eller kjøpsbevis.

Reparasjoner: Hvis produktet ditt trenger reparasjon, vennligst kontakt en autorisert serviceleverandør.

● MERK!

Modellinformasjon: Du finner detaljert informasjon om modellen din i den offisielle EU-produkt databasen (EPREL). Skann QR-koden på energimerket som fulgte med apparatet, eller besøk <https://ec.europa.eu> og søk med modellnavnet.

Merkeskilt: Modellnavnet og de tekniske spesifikasjonene finner du på merkeskiltet på innsiden eller baksiden av apparatet.

Tekniske spesifikasjoner:

Modell: PORFB585DW2

Klimaklasse: N/ST

Nominell spenning: AC 220-240V

Nominal frekvens: 50 Hz

Kjølemiddel: R600a (26 g)

Støynivå: 39 dB (Støyklasse C)

Power International AS

PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:

www.power.no/kundeservice

T: 21 00 40 00

Power Danmark:

www.power.dk/kundeservice

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

www.punkt1.dk/kundeservice

T: 70 70 17 07

Power Finland:

www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu

T: 0305 0305

Power Sverige:

www.power.se/kundservice

T: 08 517 66 000

Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa!

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:

- > Henkilökunnan keittiötiloissa kaupoissa, toimistoissa ja muilla työpaikoilla.
- > Maatiloilla.
- > Asiakkaiden käytössä hotelleissa, motelleissa ja muissa asumiseen tarkoitetuissa ympäristöissä.
- > Aamiaismajoitusta tarjoavissa paikoissa.
- > Pitopalveluissa ja vastaavissa ammattikäyttökohteissa.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heitä laitteen käytössä.

Symbolien selitykset

	VAARA Hengen- ja terveysvaara erittäin helposti syttyvän kaasun vuoksi.
	VAROITUS Keskisuuri vaara. Jos sitä ei vältetä, seurauksena voi olla kuolema tai vakava vamma.
	VARO Vähäinen vaara. Jos sitä ei vältetä, seurauksena voi olla lievä tai kohtalainen vamma.
	HUOMAUTUS Tärkeää tietoa mahdollisista omaisuusvahingoista (ei henkilövahingoista).

Tärkeitä tietoja näistä ohjeista

Turvallisuusvaroitukset: Kiinnitä erityistä huomiota viesteihin, jotka sisältävät sanat **VAARA**, **VAROITUS** tai **VARO**. Nämä varoitukset varoittavat mahdollisista vaaroista, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Ohjeissa kerrotaan, miten loukkaantumisriskiä voidaan pienentää ja mitkä ovat ohjeiden noudattamatta jättämisen mahdolliset seuraukset.

Yleinen käyttöohje: Nämä ohjeet ovat yleisluontoisia. Jotkin kuvatuista toiminnoista eivät välttämättä koske juuri sinun jääkaappimalliasi.

Tuotekehitys: Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muuttaa muotoilua, varusteita ja lisävarusteita ilman ennakkoilmoitusta.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE NÄMÄ OHJEET JA SÄILYTÄ NE!



Varoitus: Tulipalon vaara ja syttyvät materiaalit

Tässä laitteessa käytetyt kylmäaine ja syklopentaanivaahdotusaineet ovat syttyviä. Kun hävität laitteen, pidä se poissa kaikista sytytyslähteistä. Vahvistetun ammattiliikkeen on kierrätettävä se ympäristövahinkojen estämiseksi. Älä hävitä laitetta polttamalla.



VAROITUS

Yleinen turvallisuus

- > Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- > Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi.
- > Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvää ponneainetta sisältäviä aerosolitölkkejä.
- > Laite on irrotettava pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä.
- > **VAROITUS:** Pidä laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa olevat tuuletusaukot vapaina esteistä.
- > **VAROITUS:** Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi, ellei valmistaja ole niitä suositellut.
- > **VAROITUS:** Älä vahingoita kylmäainepiiriä.
- > **VAROITUS:** Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikkeiden säilytyslokeroissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- > **VAROITUS:** Kun hävität laitteen, noudata paikallisia määräyksiä, sillä se sisältää syttyvää ponnekaasua ja kylmäainetta.
- > **VAROITUS:** Kun sijoitat laitetta, varmista, ettei virtajohto jää puristuksiin tai vaurioitu.
- > **VAROITUS:** Älä sijoita useita siirrettäviä pistorasioita tai siirrettäviä virtalähteitä laitteen taakse.
- > Älä käytä jatkojohtoja tai maadoittamattomia (kaksipiikkisiä) sovitin.
- > Vakavuusongelmista johtuvien vaarojen välttämiseksi laite on kiinnitettävä ohjeiden mukaisesti.
- > Laite on irrotettava sähköverkosta ennen lisävarusteiden asentamista. Varmista, ettei virtajohto jää pakastimen alle, äläkä astu sen päälle.
- > Vapaasti seisovat laitteet: Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kalusteisiin asennettavana laitteena.

VARO

Päivittäinen käyttö

- > Kun irrotat laitteen pistorasiasta, tartu aina pistokkeeseen tukevasti ja vedä se suoraan ulos. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
- > Älä käytä virtajohtoa, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- > Käytä tälle laitteelle omaa pistorasiaa. Älä jaa pistorasiaa muiden sähkölaitteiden kanssa.
- > Varmista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa tulipalovaaran välttämiseksi.
- > Pistorasian on oltava asianmukaisesti maadoitettu luotettavalla maadoitusjohdolla.
- > Kaasuvuodon sattuessa sulje kaasuhana ja avaa kaikki ovet ja ikkunat tuulettaaksesi tilaa. Älä irrota laitteen tai muiden sähkölaitteiden pistokkeita pistorasiasta, sillä kipinät voivat sytyttää tulipalon.
- > Älä käytä sähkölaitteita laitteen päällä, ellei valmistaja ole niitä erikseen suositellut.
- > Varo ovien välissä sekä ovien ja laitteen rungon välissä olevia pieniä rakoja, jotta sormesi eivät jää puristuksiin.
- > Sulje laitteen ovi varovasti, jotta tavarat eivät putoa.
- > Älä koske pakastinosassa oleviin elintarvikkeisiin tai astioihin märin käsin, erityisesti metalliastioihin, sillä se voi aiheuttaa paleltumia.
- > Älä anna lasten kiivetä laitteen päälle tai mennä sen sisään, sillä he voivat pudota tai jäädä loukkuun ja tukehtua.
- > Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle. Ne voivat pudota, kun ovi avataan tai suljetaan, ja aiheuttaa vammoja.
- > Älä säilytä laitteessa helposti syttyviä, räjähtäviä, haihtuvia tai erittäin syövyttäviä aineita.
- > Älä aseta helposti syttyviä esineitä laitteen lähelle tulipalovaaran välttämiseksi.
- > Tämä kylmälaite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, kuten elintarvikkeiden

säilytykseen. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten veren, lääkkeiden tai biologisten tuotteiden säilytykseen.

- > Älä säilytä olutta, juomia tai muita nesteitä pulloissa tai suljetuissa astioissa pakastinosassa, sillä ne voivat haljeta tai räjähtää jäätyessään.

VAROITUS

- > Liitä vain juomakelpoiseen vesijohtoveteen (jäähäälakoneella varustetut mallit).(*)
- > Jotta lapset eivät jäisi loukkuun, pidä avaimet poissa lasten ulottuvilta ja kaukana pakastimesta (lukolla varustetut mallit).(*)

(*): Tämä ominaisuus vaihtelee ostetun mallin mukaan.

VAROITUS

Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita:

- Oven pitäminen auki pitkiä aikoja voi nostaa merkittävästi lämpötilaa laitteen osastoissa.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, sekä kaikki käsillä olevat viemärintiijärjestelmät.
- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin. Huuhtelee vesijohtoon liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole laskettu 5 päivään. (*)
- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa pakastimessa, jotta ne eivät joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa tai tipu niiden päälle.
- Kahden tähden pakasteosastot soveltuvat esipakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistukseen ja jääpalojen tekemiseen. (*)
- Yhden, kahden ja kolmen tähden osastot eivät sovellu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen. (*)
- Jos kylmälaite jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta se, sulata, puhdista ja kuivaa se. Jätä ovi auki homeen muodostumisen estämiseksi laitteen sisällä.

Huom.: Varmista, mitkä ohjeet koskevat tuotteesi osastotyyppiä. Tähdellä (*) merkityt ominaisuudet vaihtelevat ostetun mallin mukaan.

 4 tähden symboli: Pakastin, jonka lämpötila on -18 °C tai kylmempi ja jossa voi pikapakastaa tietyn määrän elintarvikkeita.

 3 tähden symboli: Pakastinosa, jonka lämpötila on -18 °C tai kylmempi.

 2 tähden symboli: Pakastinosa, jonka lämpötila on -12 °C tai kylmempi.

 1 tähden symboli: Pakastinosa, jonka tavoitelämpötila ja säilytysolosuhteet ovat -6 °C.

VARO

Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi pistorasioiden tai pääkytkimien kanssa, joissa on vikavirtasuojaa (A/GFCI), koska se voi aiheuttaa virheellisiä laukaisuja.

1. Tämä ei aiheuta turvallisuusriskiä lauetessaan.
2. Jos laukaisu jatkuu, on suositeltavaa käyttää pistorasiaa tai pääkytkintä, jossa ei ole vikavirtasuojaa (A/GFCI).

VAROITUS

Lapsen sisään jäämisen vaara

Ennen kuin hävität vanhan kylmälaitteesi :

- > Irrota ovet.
- > Jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapset eivät pääse helposti kiipeämään sisään.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vanhojen sähkölaitteiden hävittäminen



Yliviivattu jäteastiasymboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) on hävitettävä erillään tavallisesta kotitalousjätteestä.

Vanhat laitteet voivat sisältää vaarallisia aineita. Oikea hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Vanha laitteesi voi sisältää myös uudelleenkäytettäviä osia ja arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan kierrättää luonnonvarojen säästämiseksi.

VARO

Tässä pakastimessa käytetty kylmäaine ja syklopentaanivaahdotusaine ovat syttyviä. Kun hävität laitteen, pidä se poissa kaikista syttymislähteistä. Ympäristövahinkojen tai loukkaantumisten estämiseksi laite on kierrätettävä pätevän ammattiyrityksen toimesta, eikä sitä saa polttaa.

Pakkaustiedot



Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.

Älä hävitä pakkausta tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Vie pakkaus paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen.

ASENNUSOHJEET

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Poista kaikki ulko- ja sisäpakkaukset.

Pyyhi laitteen ulkopuoli huolellisesti pehmeällä, kuivalla liinalla ja sisus pehmeällä, haalealla vedellä kostutetulla liinalla.

Vältä sijoittamasta jääkaappia ahtaaseen syvennykseen tai lähelle lämmönlähteitä, suoraa auringonvaloa tai kosteutta.


Varmistaaksesi riittävän ilmankierron, jätä seuraavat vapaat tilat kaapin ympärille:

- > 10 cm molemmille sivuille.
- > 10 cm yläpuolelle.
- > Vähintään 7,5 cm taakse.

Ennen kuin kytket pakastimen virtalähteeseen, tarkista, että arvokilvessä oleva jännite vastaa kotisi jännitettä. Väärä jännite voi vahingoittaa laitetta.

Laite on maadoitettava. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat käytöstä ilman asianmukaista maadoitusta.

Tilantarvekaavio

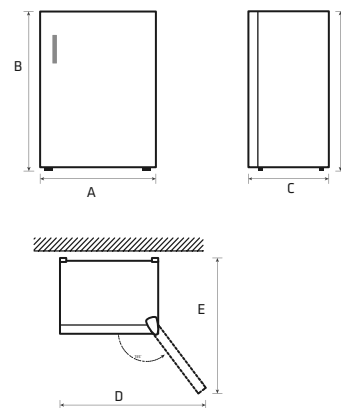


A	B	C	D	E
553	845	574	935	940

Huom: Kaikki mitat millimetreinä

Laitteen kytkeminen

Odota ennen käynnistämistä: Anna tuotteen seistä asennuksen jälkeen vähintään 2 tuntia ennen virran kytkemistä. Tämä antaa kylmäaineen asettua; jos näin ei tehdä, tuote voi vaurioitua tai jäähdystysteho voi heikentyä.

Ensimmäinen käyttökerta: Anna laitteen käydä tyhjänä 24 tuntia, jotta osasto saavuttaa oikean käyttölämpötilan.

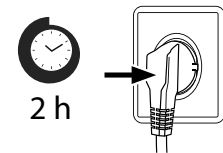

VARO

Jääkaappi tulee aina kytkeä omaan pistorasiaansa, jonka jännite vastaa arvokilven tietoja. Kun sijoitat laitetta, varmista, ettei virtajohto jää puristuksiin tai vaurioitu.

Ympäristön lämpötila

Ilmastoluokastaan riippuen tämä jääkaappi on tarkoitettu käytettäväksi alla olevassa taulukossa määritellyillä ympäristön lämpötila-alueilla. Ilmastoluokka löytyy tuotteen arvokilvestä.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	+10 °C – +32 °C
N	+16 °C – +32 °C
ST	+16 °C – +38 °C
T	+16 °C – +43 °C


Tuote ei välttämättä toimi kunnolla, jos sitä käytetään määritellyn alueen ulkopuolisissa lämpötiloissa. Jos sinulla on kysyttävää asennuksesta, ota yhteyttä jälleenmyyjään, asiakaspalveluumme tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

VARO


Ympäristön lämpötila, oven avaamistiheys ja jääkaapin sijainti voivat vaikuttaa jäähdystystehoon ja virrankulutukseen. Suosittelemme säätämään lämpötila-asetuksia tarpeen mukaan.

Oven kätisyyden vaihto


1. Katkaise virta jääkaapista ja poista kaikki esineet ovihyllyiltä.

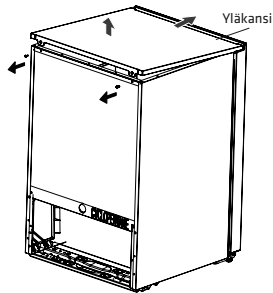


2. Irrota yläkansi ja yläsaranan ruuvit. Irrota yläsarana. Pidä ovi pystyasennossa koko toimenpiteen ajan, jotta se ei pääse kaatumaan.

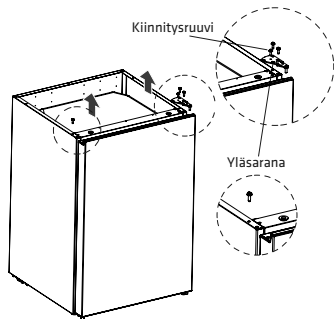


3. Irrota ovi, alasaranakokoonpano ja säätöjalka. Asenna alasaranakokoonpano ja säätöjalka vastakkaiselle puolelle.

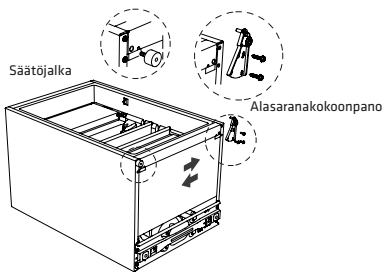

4. Aseta ovi alemmalle saranalle, asenna sitten ylempi sarana ja kiristä ruuvit.

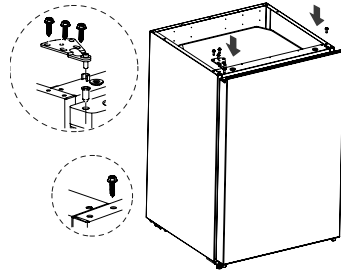

5. Avaa ovi 90°:n kulmaan, asenna yläkansi ja kiristä ruuvit.

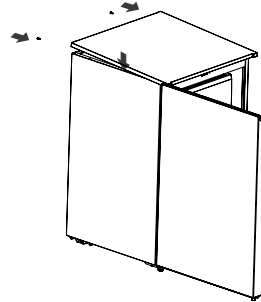

HUOMIO

Teknisten päivitysten ja mallierojen vuoksi jotkin tämän käyttöoppaan kuvista eivät välttämättä vastaa laitettasi. Oven kätisyyden vaihdon jälkeen aseta jääkaappi pystyasentoon ja anna sen seistä vähintään 2 tuntia ennen kuin kytket siihen virran. Älä käynnistä sitä tänä aikana.

Säätöjalat

Tärinän estämiseksi ja oven oikeanlaisen sulkeutumisen varmistamiseksi laitteen on oltava suorassa.

Jos lattia on epätasainen, säädä laitteen etuosassa olevia säätöjalkoja.

Etuosan tulisi olla hieman takaosaa korkeammalla, jotta ovi sulkeutuu kunnolla.

Voit säätää jalkoja kallistamalla kaappia hieman.

Nosta laitetta kääntämällä jalkoja vastapäivään tai laske sitä kääntämällä myötäpäivään.

Valon vaihtaminen

LED-valaisimien vaihdon tai huollon saa suorittaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava pätevä ammattilainen.

Kun olet kytkenyt virtajohtoon pistorasiaan, odota 2-3 tuntia ennen kuin laitat elintarvikkeita laitteeseen. Jos elintarvikkeita lisätään ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan, ne voivat pilaantua.

Laitteen siirtäminen

1. Tyhjennä laite: Poista kaikki tavarat laitteesta.
2. Kiinnitä virtajohto: Irrota virtajohto pistorasiasta ja kiinnitä pistoke laitteen takana tai päällä olevaan koukkuun.
3. Kiinnitä irtosat: Kiinnitä hyllyt ja ovi teipillä, jotta ne eivät liiku tai putoa kuljetuksen aikana.
4. Kuljeta turvallisesti: Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Pidä laite aina pystyasennossa kuljetuksen aikana..

Vinkkejä energiansäästöön

Sijainti: Vältä sijoittamasta laitetta lämmönlähteiden, kuten liesien tai pattereiden, lähelle. Korkeat ympäristön lämpötilat saavat kompressorin käymään useammin, mikä lisää energiankulutusta.

Ilmanvaihto: Varmista, että laitteen pohjan, sivujen ja takaosan ympärillä on riittävä ilmankierto. Noudata Asennus-luvun etäisyysohjeita.

Järjestelmällinen säilytys: Pidä laatikot, hyllyt ja lokerot alkuperäisillä paikoillaan mahdollisimman tehokkaan energiankäytön varmistamiseksi. Tasaisesti täytetty osasto auttaa myös ylläpitämään vakaata lämpötilaa.

Tilan maksimointi: Voit luoda enemmän tilaa suurille esineille poistamalla keskimmaiset laatikot ja hyllyt. Ylimmän ja alimman laatikon tulee pysyä paikoillaan, ja ne tulee poistaa tarvittaessa viimeisenä.

Ruoan jäädyttäminen: Anna lämpimän ruoan aina jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen.


Sulatus: Sulata pakasteet jääkaapissa. Pakasteiden kylmyys auttaa pitämään jääkaapin viileänä, mikä säästää energiaa.

Oven käyttö: Avaa ovi vain tarvittaessa ja sulje se mahdollisimman pian kylmähävikin minimoimiseksi. Tarkista, että oven tiivisteet ovat puhtaat ja ehjät, jotta ovi sulkeutuu tiiviisti.

Lämpötila-asetukset: Älä aseta lämpötilaa tarpeettoman kylmäksi.

TUOTTEEN YLEISKUVAUS

Osat ja toiminnot

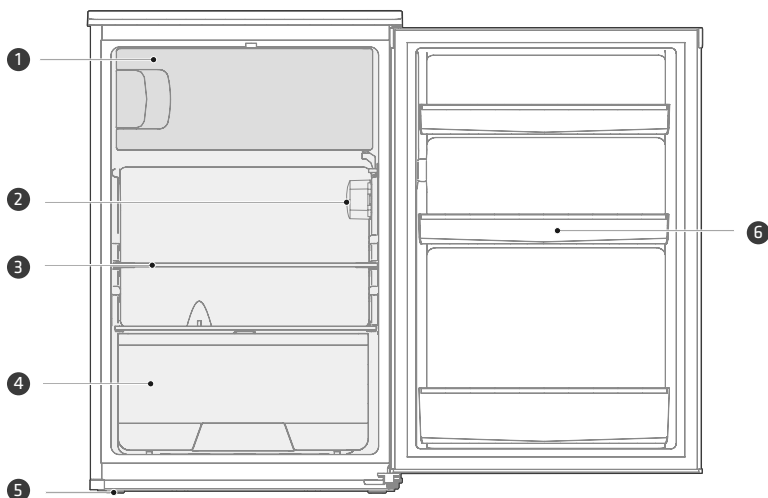

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1 Pakastelokeron ovi | 4 Vihanneslaatikko |
| 2 Lämpötilansäädin | 5 Säätojalat |
| 3 Lasihylly | 6 Pullohylly |

- > Parhaan energiatehokkuuden saavuttamiseksi pidä kaikki sisäosat (kuten lokerot, hyllyt ja vihanneslaatikko) valmistajan tarkoittamilla alkuperäisillä paikoillaan.
- > Laite on tarkoitettu vain vapaasti sijoitettavaksi, eikä sitä saa asentaa kalusteisiin. Virheellinen asennus heikentää suorituskykyä, lyhentää laitteen käyttöikää ja mitätöi valmistajan takuun.


HUOMIO

Teknisten parannusten ja mallivaihteluiden vuoksi jotkin tämän käyttöoppaan kuvat saattavat poiketa hieman omasta mallistasi.

KÄYTTÖOHJEET

Käyttö ja toiminnot

Ohjauspaneeli

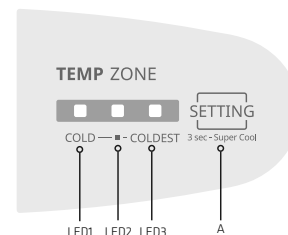

Näytön merkkivalot

- 1 LED1: COLD
- 2 LED2: ■
- 3 LED3: COLDEST

Painike

- A Lämpötilan asetuspainike

Näytön toiminta

Käynnistys: Kun jääkaappiin kytketään virta ensimmäisen kerran, kaikki LED-valot syttyvät 3 sekunniksi. Tämän jälkeen laite käynnistyy oletusasetuksella (LED 2).

Normaali toiminta: Jos vikoja ei ole, näytössä näkyy nykyinen lämpötila-asetus.

Vikailmaisimet: Vian sattua vastaava LED-valo vilkkuu.

Vikakoodi

LED2

Kuvaus

Jääkaappitilan sulatusanturin vika

HUOMIO

Ohjauspaneelin todellinen ulkoasu saattaa vaihdella hieman mallikohtaisesti.

Lämpötilan säätäminen

Aina kun painat asetuspainiketta (A), lämpötila-asetus muuttuu. Kun olet valinnut haluamasi asetuksen, jääkaappi alkaa toimia kyseisellä arvolla 15 sekunnin kuluttua.

Asetukset vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä:



Pikajäähdytystoiminto

Aktivointi: Paina asetuspainiketta (A) 3 sekunnin ajan. Toiminto aktivoituu 15 sekunnin kuluttua, ja sekä LED 1 että LED 2 syttyvät.

Toiminta: Pikajäähdytystoiminto on päällä 6 tuntia jäähdyttääkseen jääkaappitilan nopeasti.

Poistaminen käytöstä: Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 6 tunnin kuluttua ja palaa edelliseen asetukseen. Voit myös poistua toiminnosta manuaalisesti milloin tahansa painamalla asetuspainiketta (A).

Pakastin

Käyttötarkoitus: Käytä tätä lokeroa matalassa lämpötilassa pakastamiseen, pakasteiden pitkäaikaiseen säilytykseen ja jääpalojen valmistukseen.

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen:

- > Älä aseta tuoreita ja pakastettuja elintarvikkeita vierekkäin, sillä se voi sulattaa pakasteet.
- > Jaa suuret määrät tuoreita elintarvikkeita, kuten lihaa tai kalaa, pienempiin annoksiin, jotta ne pakastuvat nopeasti.

Säilytysohjeet:

- > Tähtiluokitukset: Huomioi tähtiluokitukset (4, 2 ja 1 tähteä) oikeiden säilytysaikojen määrittämiseksi.
- > Valmistajan suositukset: Noudata pakkauksessa ilmoitettuja säilytysaikoja. Jos tietoja ei ole, älä säilytä elintarvikkeita yli kolmea kuukautta ostopäivästä.
- > Ostohetkellä: Varmista, että ostamasi pakasteet on säilytetty oikeassa lämpötilassa ja että pakkaus on ehjä.

Elintarviketurvallisuus:

- > Kontaminaatio: Säilytä elintarvikkeet erillisissä pakkauksissa ristikontaminaation estämiseksi.
- > Sulatetut elintarvikkeet: Käytä sulaneet tai sulatetut elintarvikkeet välittömästi. Älä pakasta niitä uudelleen.
- > Sähkökatko: Pitkän sähkökatkon tai laitteen toimintahäiriön sattuessa tarkista, ovatko elintarvikkeet vielä syömäkelpoisia. Siirrä ne riittävän viileään paikkaan tai toiseen laitteeseen.

Sulatus: Sulata elintarvikkeet jääkaapissa tai huoneenlämmössä. Voit myös käyttää mikroaaltouunin sulatustoimintoa nopeuttaaksesi sulatusta.

Pakastevaurio: Jos käytät vain osan pakkauksesta, sulje loppuosa välittömästi uudelleen pakastevaurioiden estämiseksi ja

jään muodostumisen vähentämiseksi.

Jääkaappi

Kosteudenhallinta: Jään muodostumisen estämiseksi älä koskaan laita nesteitä avoimiin astioihin. Peittämättömät nesteet vapauttavat kosteutta, joka tiivistyy laitteen kylmimpiin osiin, mikä vaatii tiheämpää sulatusta.

Lämpimien ruokien jäädyttäminen: Anna lämpimien ruokien aina jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen niiden laittamista jääkaappiin. Tämä varmistaa oikeanlaisen ilmankierroa ja ylläpitää energiatehokkuutta.

Sijoittelu: Älä anna elintarvikkeiden tai astioiden koskettaa jääkaapin takaseinää, sillä ne voivat jäätyä kiinni pintaan.

Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys:

- > Liha ja puhdistettu kala: Kääri muovikelmuun tai -pusseihin ja käytä 1–2 päivän kuluessa.
- > Hedelmät ja vihannekset: Säilytä näitä ilman pakkausta niille tarkoitettussa vihannekselaatikossa.

HUOMIO

Liian suuren ruokamäärän säilyttäminen heti laitteen sähköverkkoon kytkemisen jälkeen voi heikentää pakastustehoa.

Säilytysajat ja lämpötila

Elintarvikkeiden säilyttäminen liian pitkään tai väärässä lämpötilassa voi johtaa niiden pilaantumiseen tai ruokamyrkytykseen. Pidä pakastimen lämpötila -18°C:ssa tai kylmempänä.

- > 2–6 kuukautta: Padat, jäätelö, makkarat ja leipä.
- > 4–8 kuukautta: Kala, katkaravut, karitsa ja liha.
- > 6–12 kuukautta: Vihannekset, hedelmät, siipikarja ja naudanliha.

HUOLTO JA PUHDISTUS



VARO

Irrota laite sähköverkosta ennen säännöllisten huoltotoimenpiteiden suorittamista.

Odota vähintään 5 minuuttia ennen laitteen uudelleenkäynnistämistä sen jälkeen, kun pistoke on irrotettu, sillä toistuva käynnistäminen voi vahingoittaa kompressoria.

Tartu aina pistokkeeseen, älä johtoon, kun irrotat laitteen pistorasista.

Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita luvattomia keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi.

Älä yritä korjata, purkaa tai muokata laitetta itse. Jos korjauksia tarvitaan, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Puhdista pöly laitteen takaosasta vähintään kerran vuodessa palovaaran ehkäisemiseksi ja energiankulutuksen vähentämiseksi.

Tarkista oven tiiviste säännöllisesti roskien varalta ja puhdista se pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä tai laimennetulla pesuaineella.

Puhdista tuotteen ulkopinnat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä tai miedolla pesuaineella, ja pyyhi sitten kuivaksi.



Sisuksen puhdistus

Puhdista sisus säännöllisesti hajujen välttämiseksi. Käytä pehmeää liinaa tai sientä ja liuosta, jossa on kaksi ruokalusikallista ruokasoodaa litrassa lämmintä vettä.

Huuhtelee puhtaalla vedellä ja pyyhi kuivaksi. Jätä puhdistuksen jälkeen ovi auki, jotta sisus kuivuu luonnollisesti, ennen kuin kytket virran

takaisin päälle.

Vaikeapääsyiset alueet, kuten kapeat raot, liitokset tai kulmat, tulee pyyhkiä säännöllisesti pehmeällä rätillä tai harjalla. Käytä tarvittaessa ohuita aputyökaluja varmistaaksesi, ettei epäpuhtauksia tai bakteereja kerry.

Älä käytä saippuaa, pesuaineita, hankausjauheita tai suihkutettavia puhdistusaineita laitteen sisällä, sillä ne voivat jättää voimakkaita hajuja tai saastuttaa elintarvikkeita.

Puhdistuksen varotoimet

Älä käytä kovia harjoja, teräsvillaa, teräsharjoja tai hankaavia aineita (kuten hammastahnaa).

Vältä kiehuva vettä ja orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia, asetonia tai bentseeniä.

Vältä happamia tai emäksisiä aineita, sillä ne voivat vahingoittaa pintoja ja muoviosia.

Oikosulkujen tai sähköeristysten vaurioitumisen estämiseksi älä huuhtelee laitetta suoraan vedellä tai muilla nesteillä.

HUOMIO

Laitteen tulisi käydä jatkuvasti käynnistämisen jälkeen. Yleensä käyttöä ei tule keskeyttää, sillä se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

Sulatus


Kun jääkaappi on käynnissä, on normaalia, että osaston takaseinään muodostuu kondenssivettä tai huuretta. Niitä ei tarvitse pyyhkiä pois, sillä takapaneeli sulattaa itsensä automaattisesti.

Kondenssivesi valuu kanavaan ja johdetaan jäähdytysyksikköön, jossa se haihtuu.

Varmista, että kondenssivesikanava ja tyhjennysaukko pidetään puhtaina, jotta vesi pääsee valumaan vapaasti ulos.

Ovilokeroiden puhdistus

Irrottaaksesi ovilokeron, purista lokeron molempia puolia ja työnnä sitä ylöspäin, kunnes se vapautuu. Voit sitten vetää sen ulos. Puhdistuksen jälkeen voit asentaa lokeron takaisin haluamallasi korkeudelle.

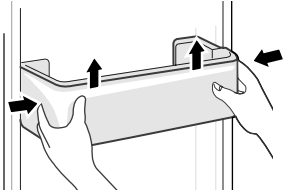


Vihanneslaatikon puhdistus

Sisäkiskoissa on turvapysäyttimet, jotka estävät hyllyjä liukumasta ulos vahingossa.


- > Nosta: Kallista lasihyllyn etuosaa ylöspäin.
- > Irrota: Vedä hyllyä itseäsi kohti, kunnes se irtoaa kiskoilta.

Puhdista ja aseta hyllyt takaisin paikoilleen tarpeen mukaan.

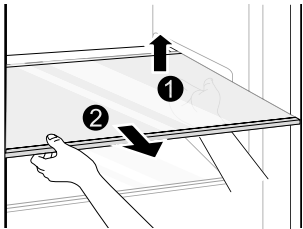

Lasihyllyjen puhdistus

1. Tyhjennä laatikko: Poista kaikki elintarvikkeet laatikosta.
2. Vedä se ulos: Pidä kiinni kahvasta ja vedä laatikko ulos, kunnes se pysähtyy.
3. Irrota: Nosta laatikon etuosaa hieman ja vedä se kokonaan ulos.

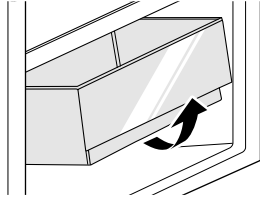

VIANMÄÄRITYS

Voit ratkaista monet yleiset ongelmat itse. Jos ongelma jatkuu alla olevien ratkaisujen kokeilemisen jälkeen, ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluumme.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Laite ei toimi	- Virtajohto ei ole kunnolla pistorasiassa. - On sähkökatko tai sulake on palanut.	- Kytke virtajohto kunnolla pistorasiaan. - Tarkista kodin sähkönsyöttö ja sulake.
Sisävalo ei toimi	- Laitteeseen ei tule virtaa. - LED-lamppu on rikki.	- Varmista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan. - Ota yhteyttä huoltopalveluun vaihdon järjestämiseksi.
Hedelmät tai vihannekset jäätyvät	Elintarvikkeet on asetettu liian lähelle jääkaappiosan takaseinää.	Siirrä elintarvikkeet kauemmas takaseinästä jäätymisen estämiseksi.
Jääkaappi tai pakastin on liian kylmä	Lämpötilansäädin on asetettu väärin.	Aseta lämpötila korkeammaksi.
Kompressorin käy pitkiä aikoja	- Korkea ympäristön lämpötila. - Laitteeseen on liikaa ruokaa. - Laitteeseen on laitettu lämmintä ruokaa. - Ovea avataan liian usein. - Paksua jäätä on kertynyt.	- Korkea ympäristön lämpötila on normaalia. - Vältä laittamasta liikaa ruokaa kerralla. - Anna ruoan jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen säilytystä. - Avaa ovea harvemmin. - Sulata laite.
Ovi ei sulkeudu kunnolla	- Ruoka tai esineet estävät oven sulkeutumisen. - Laite ei ole suorassa. - Oven tiiviste on vääntynyt.	- Poista kaikki esteet. - Varmista, että laite on vakaalla ja tasaisella alustalla. - Lämmitä oven tiivistettä varovasti hiustenkuivaajalla ja anna sen sitten jäähtyä, jotta se palautuu muotoonsa.
Ulkopinta on kuuma	- Lämmön haihtuminen sisäisten putkien kautta. - Korkea ympäristön lämpötila.	- Tämä on normaalia. - Varmista, että ilmanvaihtotila on riittävästi, tai siirrä laite viileämpään paikkaan.
Epämiellyttävät hajut	- Ruoka on pilaantunut. - Voimakkaan hajuista ruokaa ei ole kääritty kunnolla. - Sisäosa on likainen.	- Poista pilaantunut ruoka. - Kääri voimakkaan hajuinen ruoka ilmatiiviiseen pakkaukseen. - Puhdista sisätila.
Lämpötila poikkeaa asetetusta tasosta	- Laitteeseen on äskettäin lisätty lämmintä ruokaa. - Laite tarvitsee aikaa saavuttaakseen asetetun lämpötilan. - Luonnollinen lämpötilapoikkeama on $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	- Tämä on normaalia. - Odota, että lämpötila vakiintuu, ennen kuin tarkistat sen uudelleen.
Ulkopinnalle muodostuu kondenssivettä	Huoneessa on korkea ilmankosteus.	- Tämä on normaalia. - Pyyhi kondenssivesi pois kuivalla liinalla.
Jääkaappin tai laatikoiden sisälle muodostuu kondenssivettä	- Korkea ilmankosteus tai oven tiheä avaaminen. - Oven tiiviste ei ole tiivis.	- Pyyhi kondenssivesi pois kuivalla liinalla. - Avaa ovea harvemmin. - Tarkista oven tiiviste ja puhdista tai säädä sen asentoa.
Ovea on vaikea avata	Ilmanpaine-erot laitteen sisä- ja ulkopuolen välillä.	Odota hetki, että paine tasaantuu, ja yritä sitten avata ovi hitaasti.

Normaalit käyttöäänät

Tiettyt äänet ovat normaali osa jäähdytysprosessia eivätkä ne viittaa vikaan. Näitä ovat kompressorin käynnistyminen/sammuminen ja kylmäaineen virtausääni järjestelmässä (kurina tai pulputus).

Tarpeettoman melun estäminen:

Tärinä: Jos laite ei ole suorassa, säädä etujalkoja. Jos laite on laattalattialla, voit asettaa pehmeät pehmusteet takarullien alle.

Kosketus huonekaluihin: Varmista, että jääkaappi ei kosketa viereisiä huonekaluja tai seiniä.

Sisäinen kolina: Varmista, että laatikot ja hyllyt ovat kunnolla paikoillaan, ja siirrä pulloja tai astioita niin, etteivät ne kosketa toisiaan.

LIITE

Alla olevassa taulukossa luetellut varaosat voi tilata valtuutetulta huoltoliikkeeltä.

Varaosien saatavuus

Varaosa	Saatavilla (kenelle)	Vähimmäisaika*
Termostaatit	Ammattitaitoinen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta
Lämpötila-anturit	Ammattitaitoinen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta
Piirilevyt	Ammattitaitoinen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta
Valonlähteet	Ammattitaitoinen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta
Ovenkahvat	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta
Oven saranat	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta
Lokerot	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta
Korit	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta
Oven tiivisteet	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 10 vuotta

*Saatavuusaika alkaa siitä, kun mallin viimeinen yksikkö on saatettu markkinoille.

Asiakaspalvelu

- 1.Palautukset ja vaihdot: Jos haluat palauttaa tai vaihtaa tuotteen, ota yhteyttä myymälään, josta se on ostettu. Muista ottaa mukaan kuitti tai ostotodistus.
- 2.Korjaukset: Jos tuotteesi vaatii korjausta, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

 **HUOMIO**

Mallitiedot: Löydät yksityiskohtaiset tiedot mallistasi EU:n virallisesta tuotetietokannasta (EPREL). Skannaa laitteen mukana toimitetun energiamerkinnän QR-koodi tai siirry osoitteeseen <https://ec.europa.eu> ja tee haku mallinimellä.

Arvokilpi: Mallinimi ja tekniset tiedot löytyvät arvokilvestä laitteen sisä- tai takapuolelta.

Tekniset tiedot:

Malli: PORFB585DW2

Ilmastoluokka: N/ST

Nimellisjännite: AC 220-240V

Nimellistaajuus: 50 Hz

Kylmäaine: R600a (26 g)

Melutaso: 39 dB (Meluluokka C)

Power International AS
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
www.power.no/kundeservice
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
www.power.dk/kundeservice
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
www.punkt1.dk/kundeservice
Puh: 70 70 17 07

Power Suomi:
www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu
Puh: 0305 0305

Power Ruotsi:
www.power.se/kundservice
Puh: 08 517 66 000



Læs disse sikkerhedsinstruktioner, før du bruger apparatet for første gang!

Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende miljøer, herunder:

- > Personalkøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdspladser.
- > Bondegårde.
- > Af gæster på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer.
- > Bed and breakfast-steder.
- > Catering og lignende professionelle anvendelser.

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktioner i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Forklaring af symboler

	FARE Risiko for liv og helbred på grund af ekstremt brandfarlig gas.
	ADVARSEL En fare med middel risiko. Hvis den ikke undgås, kan den medføre død eller alvorlig personskade.
	FORSIGTIG En fare med lav risiko. Hvis den ikke undgås, kan den medføre mindre eller moderat personskade.
	BEMÆRK Vigtige oplysninger om potentiel materiel skade (ikke personfare).

Vigtige oplysninger om disse instruktioner

Sikkerhedsadvarsler: Vær særligt opmærksom på meddelelser, der indeholder ordene **FARE**, **ADVARSEL** eller **FORSIGTIG**. Disse advarsler advarer dig om potentielle farer, der kan forårsage alvorlig personskade. Instruktionerne forklarer, hvordan du reducerer risikoen for personskade og de potentielle konsekvenser af ikke at følge dem.

Generel vejledning: Disse instruktioner er generelle. Nogle af de beskrevne funktioner gælder muligvis ikke for din specifikke apparatmodel.

Produktudvikling: Vi forbedrer løbende vores produkter og forbeholder os retten til at ændre design, udstyr og tilbehør uden forudgående varsel.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER!



ADVARSEL: Risiko for brand og brandfarlige materialer

Kølemidlet og cyklopentan-skummaterialerne, der anvendes i dette apparat, er brandfarlige. Når apparatet bortskaffes, skal det holdes væk fra brandkilder. Det skal genbruges af et kvalificeret professionelt firma for at forhindre miljøskader. Bortskaf ikke apparatet ved at brænde det.



ADVARSEL

Generel sikkerhed

- > Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- > Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå farer.
- > Opbevar ikke eksplosive stoffer, såsom spraydåser med et brandfarligt drivmiddel, i dette apparat.
- > Stikket skal tages ud af stikkontakten, før der udføres brugervedligeholdelse.
- > **ADVARSEL:** Hold ventilationsåbningerne i apparatets kabinet eller den indbyggede struktur fri for forhindringer.
- > **ADVARSEL:** Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, medmindre de er anbefalet af producenten.
- > **ADVARSEL:** Beskadig ikke kølekredsløbet.
- > **ADVARSEL:** Brug ikke elektriske apparater inde i apparatets opbevaringsrum til madvarer, medmindre de er af den type, som producenten anbefaler.
- > **ADVARSEL:** Følg de lokale regler ved bortskaffelse af apparatet, da det indeholder brandfarlig drivgas og kølemiddel.
- > **ADVARSEL:** Når apparatet placeres, skal du sikre dig, at netledningen ikke er klemmt eller beskadiget.
- > **ADVARSEL:** Placer ikke flere bærable stikkontakter eller bærable strømforsyninger bag på apparatet.
- > Brug ikke forlængerledninger eller adaptere uden jord (to-benet).
- > For at undgå farer på grund af ustabilitet skal apparatet fastgøres i overensstemmelse med instruktionerne.
- > Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen før installation af tilbehør. Sørg for, at strømkablet ikke kommer i klemme i fryseren, og at du ikke træder på det.
- > For fritstående apparater: Dette køleapparat er ikke beregnet til at blive brugt som en indbygget enhed.



FORSIGTIG

Daglig brug

- > Når du frakobler apparatet, skal du altid tage godt fat i stikket og trække det lige ud af stikkontakten. Træk aldrig i strømledningen.
- > Brug ikke strømledningen, hvis den er beskadiget eller slidt.
- > Brug en dedikeret stikkontakt til dette apparat. Del ikke stikkontakten med andre elektriske apparater.
- > Sørg for, at stikket er sat helt ind i stikkontakten for at undgå brandfare.
- > Stikkontakten skal være korrekt jordforbundet med en pålidelig jordledning.
- > I tilfælde af en gaslækage skal du lukke for gashanen og åbne alle døre og vinduer for at lufte ud. Træk ikke stikket ud på apparatet eller andre elektriske apparater, da gnister kan antænde en brand.
- > Brug ikke elektriske apparater oven på apparatet, medmindre de er specifikt anbefalet af producenten.
- > Vær forsigtig med de små mellemrum mellem dørene og mellem dørene og apparatets kabinet for at undgå at klemme fingrene.
- > Luk apparatets dør forsigtigt for at forhindre, at genstande falder ud.
- > Rør ikke ved mad eller beholdere i fryserummet med våde hænder, især metalbeholdere, da dette kan forårsage forfrysninger.
- > Lad ikke børn klatre på eller komme ind i apparatet, da de kan falde ned eller blive fanget og kvalt.
- > Anbring ikke tunge genstande oven på apparatet. De kan falde ned, når døren åbnes eller lukkes, og forårsage personskade.
- > Opbevar ikke brændbare, eksplosive, flygtige eller stærkt ætsende genstande i apparatet.
- > Anbring ikke brændbare genstande i

- nærheden af apparatet for at undgå brandfare.
- > Dette køleapparat er kun beregnet til husholdningsbrug, såsom opbevaring af mad. Det må ikke bruges til andre formål, såsom opbevaring af blod, medicin eller biologiske produkter.
 - > Opbevar ikke øl, drikkevarer eller andre væsker i flasker eller lukkede beholdere i fryserummet, da de kan revne eller eksplodere, når de fryser.



ADVARSEL

- > Tilslut kun til en drikkevandsforsyning (for modeller med ismaskine).(*)
- > For at forhindre, at børn bliver fanget, skal nøglerne opbevares utilgængeligt for børn og væk fra fryseren (for modeller med lås).(*)

(*): Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.



ADVARSEL

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan man bruger apparatet sikkert og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

For at undgå forurening af mad skal du følge disse instruktioner:

- Hvis døren åbnes i længere perioder, kan det medføre en betydelig temperaturstigning i apparatets rum.
- Rengør regelmæssigt overflader, der kommer i kontakt med mad, og eventuelle tilgængelige afløbssystemer.
- Rengør vandtanke, hvis de ikke har været brugt i 48 timer. Skyl vandsystemet, der er tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke er tappet vand i 5 dage.(*)
- Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i fryseren, så de ikke kommer i kontakt med eller drypper på andre fødevarer.
- To-stjernede fryserum er velegnede til opbevaring af forfrosne fødevarer, opbevaring eller fremstilling af is og fremstilling af isterninger. (*)
- Et-, to- og tre-stjernede rum er ikke egnede til frysning af friske fødevarer. (*)
- Hvis køleapparatet efterlades tomt i længere perioder, skal du slukke det, afrime, rengøre og tørre det. Lad døren stå åben for at forhindre, at der udvikler sig skimmel inde i apparatet.

Bemærk: Bekræft venligst, hvilke instruktioner der gælder for din specifikke produkttype. Funktioner markeret med en stjerne (*) varierer afhængigt af den købte model.



4-stjernet symbol: Fryser ved -18 °C eller koldere, med mulighed for hurtigfrysning af en bestemt mængde mad.



3-stjernet symbol: Fryserum ved -18 °C eller koldere.



2-stjernet symbol: Fryserum ved -12 °C eller koldere.



1-stjernet symbol: Fryserum med en måltemperatur og opbevaringsforhold på -6 °C.



FORSIGTIG

Dette produkt anbefales ikke til brug med stikkontakter eller hovedafbrydere, der har en A/GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) funktion, da det kan forårsage falsk udløsning.

1. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko, når den udløses.
2. Hvis udløsningen fortsætter, anbefales det at bruge en stikkontakt eller hovedafbryder uden A/GFCI-funktion.



ADVARSEL

Risiko for, at børn bliver spærret inde

Før du kasserer dit gamle køleapparat:

- > Tag lågerne af.
- > Lad hylterne blive siddende, så børn ikke let kan klatre ind i skabet.

MILJØBESKYTTELSE

Bortskaffelse af gamle elektriske enheder



Symbolet med den overstregede skraldespand på hjul angiver, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald.

Gamle apparater kan indeholde farlige stoffer. Korrekt bortskaffelse hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Dit gamle apparat kan også indeholde genanvendelige dele og værdifulde materialer, der kan genbruges for at hjælpe med at bevare naturressourcerne.

⚠ FORSIGTIG

Kølemidlet og cyklopentanskummet, der anvendes i denne fryser, er brandfarlige. Hold apparatet væk fra alle brandkilder, når det bortskaffes. For at forhindre miljøskader eller personskader skal enheden genbruges af et kvalificeret professionelt firma og må ikke brændes.

Emballageoplysninger



Produktets emballage er fremstillet af genanvendelige materialer.

Bortskaf ikke emballagen sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Aflever venligst emballagen på et indsamlingssted, der er udpeget af de lokale myndigheder.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Før første brug

Fjern al udvendig og indvendig emballage.

Tør ydersiden af apparatet grundigt af med en blød, tør klud og indersiden med en blød klud fugtet med lunkent vand.

Undgå at placere køleskabet i en smal niche eller i nærheden af varmekilder, direkte sollys eller fugt.


For at sikre korrekt luftcirkulation skal du opretholde følgende afstand omkring skabet:

- > 10 cm på begge sider.
- > 10 cm i toppen.
- > Mindst 7,5 cm bagpå.

Før du tilslutter fryseren til strømforsyningen, skal du kontrollere, at spændingen på mærkepladen svarer til spændingen i dit hjem. En forkert spænding kan beskadige apparatet.

Apparatet skal være jordforbundet. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes brug uden korrekt jording.

Diagram over pladskrav

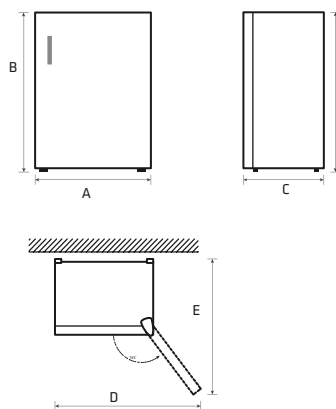


A	B	C	D	E
553	845	574	935	940

Bemærk: Alle mål er i mm

Tilslutning af apparatet

Vent, før du starter: Når produktet er installeret, skal det stå i mindst 2 timer, før strømmen tændes. Dette gør det muligt for kølemidlet at sætte sig; hvis dette ikke gøres, kan det beskadige produktet eller nedsætte kølekapaciteten.

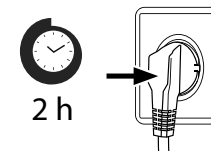

Første kørsel: Lad apparatet køre tomt i 24 timer, så rummet kan nå den korrekte driftstemperatur.

⚠ FORSIGTIG

Køleskabet skal altid være tilsluttet sin egen dedikerede stikkontakt med en spænding, der svarer til mærkepladen. Når du placerer apparatet, skal du sikre dig, at netledningen ikke er klemt eller beskadiget.

Omgivelsestemperatur

Afhængigt af klimaklassen er dette køleskab beregnet til brug inden for de omgivelsestemperaturer, der er angivet i nedenstående tabel. Klimaklassen kan findes på produktmærkaten.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10 °C til +32 °C
N	+16 °C til +32 °C
ST	+16 °C til +38 °C
T	+16 °C til +43 °C


Produktet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det bruges ved temperaturer uden for det angivne område. Hvis du er i tvivl om installationen, bedes du kontakte din forhandler, vores kundeservice eller et autoriseret servicecenter.

💡 BEMÆRK


Køleevne og strømforbrug kan blive påvirket af omgivelsestemperaturen, hyppigheden af døråbninger og placeringen af køleskabet. Vi anbefaler at justere temperaturindstillingerne efter behov.

Ændring af dørhængsling


1. Sluk for køleskabet, og fjern alle genstande fra dørhylderne.

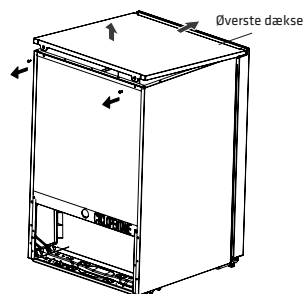


2. Fjern det øverste dæksel og skruerne til det øverste hængsel. Fjern det øverste hængsel. Hold døren i en lodret position under hele processen for at forhindre, at den falder.

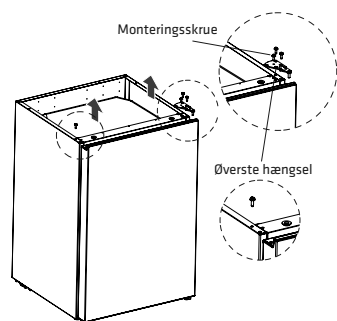


3. Fjern døren, det nederste hængsel og den justerbare fod. Monter det nederste hængsel og den justerbare fod på den modsatte side.

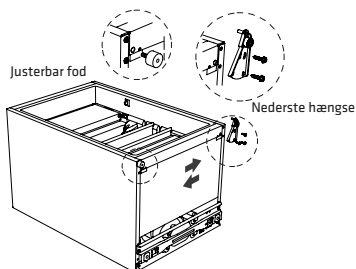

4. Placer døren på det nederste hængsel, monter derefter det øverste hængsel og spænd skruerne.

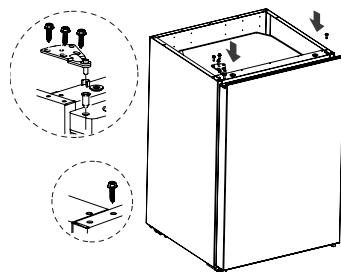

5. Åbn døren 90°, monter topdækslet og spænd skruerne.

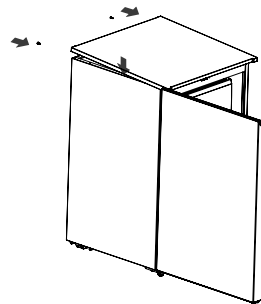

BEMÆRK

På grund af tekniske opdateringer og modelforskelle stemmer nogle illustrationer i denne vejledning muligvis ikke overens med dit apparat. Efter at have vendt døren, skal du stille køleskabet oprejst og lade det stå i mindst 2 timer, før du tænder for strømmen. Tænd ikke for det i denne periode.

Justerbare fødder

For at forhindre vibrationer og sikre, at døren lukker korrekt, skal apparatet stå i vater.

Hvis dit gulv er ujævnt, skal du justere de justerbare fødder foran på enheden.

Forsiden skal være lidt højere end bagsiden for at hjælpe døren med at lukke korrekt.

Du kan justere fødderne ved at vippe kabinettet en smule.

Drej fødderne mod uret for at hæve enheden eller med uret for at sænke den.

Udskiftning af lyset

Enhver udskiftning eller vedligeholdelse af LED-lamperne skal udføres af producenten, en autoriseret servicetekniker eller en tilsvarende kvalificeret fagmand.

Når stikket er sat i stikkontakten, skal du vente 2 til 3 timer, før du lægger mad i apparatet. Hvis der lægges mad i, før enheden er kølet helt ned, kan den blive fordærvet.

Flytning af apparatet

1. Tøm enheden: Fjern alle varer fra apparatet.
2. Fastgør netledningen: Træk netledningen ud, og fastgør stikket i krogen på bagsiden eller toppen af apparatet.
3. Fastgør løse dele: Brug tape til at fastgøre hylder og dør for at forhindre, at de bevæger sig eller falder af under transport.
4. Sikker transport: Flyt apparatet med mindst to personer. Hold altid apparatet i oprejst position under transport..

Tips til energibesparelse

Placering: Undgå at placere apparatet i nærheden af varmekilder som komfurer eller radiatorer. Høje omgivelsestemperaturer får kompressoren til at køre oftere, hvilket øger energiforbruget.

Ventilation: Sørg for, at der er tilstrækkelig luftcirkulation omkring bunden, siderne og bagsiden af apparatet. Følg retningslinjerne for afstand i kapitlet "Installation".

Organiseret opbevaring: Opbevar skuffer, hylder og bakker i deres oprindelige positioner for den mest effektive udnyttelse af energien. Et jævnt fyldt rum hjælper også med at opretholde en stabil temperatur.

Maksimering af plads: For at skabe mere plads til store genstande kan du fjerne de midterste skuffer og hylder. De øverste og nederste skuffer skal forblive på plads og fjernes sidst, hvis det er nødvendigt.

Nedkøling af mad: Lad altid varm mad køle af til stuetemperatur, før du lægger den i køleskabet eller fryseren.


Afrimning: Optø frosne madvarer i køleskabsrummet. Kulden fra de frosne varer hjælper med at holde køleskabet koldt, hvilket sparer energi.

Brug af døren: Åbn kun døren, når det er nødvendigt, og luk den så hurtigt som muligt for at minimere kuldatab. Kontroller, at dørpakningerne er rene og intakte, så dørene lukker helt tæt.

Temperaturindstillinger: Indstil ikke temperaturen koldere end nødvendigt.

PRODUKTOVERSIKT

Deler og funksjoner

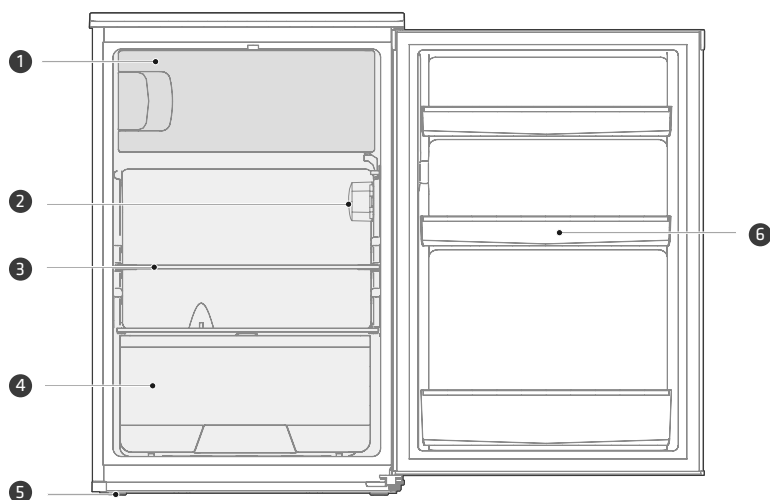

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 Fryserdør | 4 Frugt- og grønnsagsskuffe |
| 2 Temperaturkontrol | 5 Justerbare fødder |
| 3 Glashylde | 6 Flaskehylde |

- > For at opnå maksimal energieffektivitet skal alle interne komponenter (såsom bakker, hylder og grønnsagsskuffen) holdes i de originale positioner, som producenten har tiltænkt.
- > Dette apparat er kun beregnet til fritstående installation og må ikke bruges som en indbygget enhed. Forkert installation vil reducere ydeevnen, forkorte apparatets levetid og ugyldiggøre producentens garanti.


Bemærk

På grunn av tekniske forbedringer og modellvariasjoner kan noen illustrasjoner i denne håndboken avvike noe fra din spesifikke modell.

BETJENINGSVEJLEDNING

Brug og funktioner

Kontrolpanel

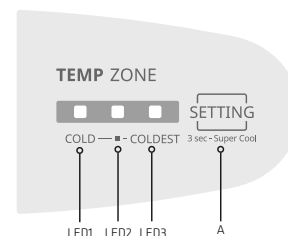

Displayindikatorer

- 1 LED1: COLD
- 2 LED2: ■
- 3 LED3: COLDEST

Knap

- A Knap til temperaturindstilling

Displayets funktion

Opstart: Når køleskabet tændes første gang, lyser alle LED-lamper i 3 sekunder. Apparatet starter derefter med standardindstillingen (LED 2).

Normal drift: Hvis der ikke er nogen fejl, viser displayet den aktuelle temperaturindstilling.

Fejlindikatorer: I tilfælde af en fejl blinker den tilsvarende LED.

Fejlkode	Beskrivelse
LED 2	Fejl på afrimningssensor i kølerummet

BEMÆRK
Det faktiske design af kontrolpanelet kan variere en smule afhængigt af din specifikke model.

Justering af temperaturen

Hver gang du trykker på indstillingsknappen (A), ændres temperaturindstillingen. Når du har valgt den ønskede indstilling, begynder køleskabet at køre med den værdi efter 15 sekunder.

Indstillingerne skifter i følgende rækkefølge:



Super Cool-tilstand

Sådan aktiveres: Tryk på og hold indstillingsknappen (A) nede i 3 sekunder. Tilstanden aktiveres efter 15 sekunder, og både LED 1 og LED 2 lyser.

Drift: Super Cool-tilstand kører i 6 timer for hurtigt at nedkøle rummet.

Sådan deaktiveres: Tilstanden slukker automatisk efter 6 timer og vender tilbage til den forrige indstilling. Du kan også manuelt forlade tilstanden når som helst ved at trykke på indstillingsknappen (A).

Fryserum

Purpose: Use this compartment for low-temperature freezing, long-term storage of frozen food, and making ice cubes.

Freezing fresh food:

Formål: Brug dette rum til nedfrysning ved lav temperatur, langtidsopbevaring af frosne fødevarer og til at lave isterninger.

Nedfrysning af friske fødevarer:

- > Placer ikke friske og frosne fødevarer ved siden af hinanden, da dette kan få de frosne fødevarer til at tø op.
- > Opdel store mængder friske fødevarer, såsom kød eller fisk, i små portioner for at sikre, at de fryser hurtigt.

Retningslinjer for opbevaring:

- > Stjerneklassificeringer: Vær opmærksom på stjerneklassificeringerne (4, 2 og 1 stjerne) for at bestemme de korrekte opbevaringsperioder.
- > Producentens anbefalinger: Følg opbevaringstiderne på emballagen. Hvis der ikke er angivet nogen oplysninger, må maden ikke opbevares i mere end tre måneder fra købsdatoen.
- > Indkøb: Sørg for, at indkøbte frosne fødevarer blev opbevaret ved den korrekte temperatur, og at emballagen ikke er beskadiget.

Fødevarer sikkerhed:

- > Kontaminering: Opbevar mad i individuelle pakker for at forhindre krydskontaminering mellem varer.
- > Optøede fødevarer: Spis optøede fødevarer med det samme. De må ikke genfryses.
- > Strømafbrydelse: I tilfælde af en langvarig strømafbrydelse eller fejl på apparatet, skal du kontrollere, om maden stadig er sikker at spise. Flyt den til et tilstrækkeligt køligt sted eller et andet apparat.

Optøning: Optø mad i køleskabet eller ved

stuetemperatur. Du kan også bruge en mikrobølgeovns optøningsfunktion for hurtigere resultater.

Frostskader: Hvis du kun bruger en del af en pakke, skal du genlukke resten med det samme for at forhindre frostskader og reducere isdannelse.

Køleskab

Fugtkontrol: For at forhindre isdannelse må du aldrig placere væsker i uforseglede beholdere. Uafdækkede væsker frigiver fugt, der koncentrerer på de koldeste dele af apparatet, hvilket kræver hyppigere afrimning.

Nedkøling af varm mad: Lad altid varm mad køle af til stuetemperatur, før den placeres i køleskabet. Dette sikrer korrekt luftcirkulation og opretholder energieffektiviteten.

Placering: Lad ikke mad eller beholdere røre bagvæggen i køleskabet, da de kan fryse fast til overfladen.

Opbevaring af friske madvarer:

- > Kød og rensket fisk: Pak ind i plastfolie eller poser og brug inden for 1-2 dage.
- > Frugt og grøntsager: Opbevar disse uden emballage i den dertil indrettede skuffe til friske madvarer.

Bemærk

Opbevaring af for meget mad umiddelbart efter tilslutning af apparatet til strøm kan reducere fryseevnen.

Opbevaringstider og temperatur

Opbevaring af mad for længe eller ved forkerte temperaturer kan føre til fordærv eller madforgiftning. Oprethold en frysetemperatur på -18°C eller koldere.

- > 2-6 måneder: Gryderetter, is, pølser og brød.
- > 4-8 måneder: Fisk, rejer, lam og kød.
- > 6-12 måneder: Grøntsager, frugt, fjerkræ og oksekød.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



FORSIGTIG

Afbryd apparatet fra strømforsyningen, før du udfører rutinemæssig vedligeholdelse.

Vent mindst 5 minutter, før du genstarter apparatet, efter at det har været taget ud af stikkontakten, da hyppige starter kan beskadige kompressoren.

Tag altid fat i stikket, ikke i ledningen, når du tager enheden ud af stikkontakten.

Brug ikke mekaniske anordninger eller andre uautoriserede midler til at fremskynde afrimningsprocessen.

Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller modificere apparatet. Hvis reparationer er nødvendige, bedes du kontakte vores kundeservice.

Rengør støvet fra bagsiden af enheden mindst én gang om året for at forhindre brandfare og reducere energiforbruget.

Kontroller jævnligt dørtætningen for snavs, og rengør den med en blød klud fugtet med sæbevand eller et fortyndet rengøringsmiddel.

Rengør produktets ydre overflader med en blød klud fugtet med sæbevand eller et mildt rengøringsmiddel, og tør derefter af.



Indvendig rengøring

Rengør indersiden regelmæssigt for at undgå lugt. Brug en blød klud eller svamp med en opløsning af to spiseskefulde bagepulver pr. liter varmt vand.

Skyl med rent vand, og tør efter. Efter rengøring skal du lade døren stå åben, så indersiden kan tørre naturligt, før du tænder for strømmen igen.

For områder, der er svære at nå – såsom smalle sprækker, samlinger eller hjørner – tør dem regelmæssigt af med en blød klud eller børste. Brug om nødvendigt tynde hjælpeværktøjer for at sikre, at der ikke ophobes forurenende stoffer eller bakterier.

Brug ikke sæbe, rengøringsmidler, skurepulver eller sprayrens inde i apparatet, da disse kan efterlade stærke lugte eller forurene maden.

BEMÆRK

Apparatet skal køre kontinuert, når det er startet. Generelt bør driften ikke afbrydes, da dette kan forkorte enhedens levetid.

Forholdsregler ved rengøring

Brug ikke hårde børster, ståluld, stålborster eller slibemidler (såsom tandpasta).

Undgå kogende vand og organiske opløsningsmidler som alkohol, acetone eller benzen.

Undgå sure eller basiske genstande, da disse kan beskadige overfladerne og plastdelene.

For at forhindre kortslutninger eller beskadigelse af den elektriske isolering må du ikke skylle apparatet direkte med vand eller andre væsker.


Afrimning

Mens køleskabet er i drift, er det normalt, at der dannes kondensdråber eller frost på bagvæggen i rummet. Det er ikke nødvendigt at tørre disse væk, da bagpanelet afrimer automatisk.

- > Kondensvandet løber ned i en kanal og ledes til køleenheden, hvor det fordamper.
- > Sørg for, at kondenskanalen og drænhullet holdes rene, så vandet kan løbe frit ud.

Rengøring af dørhylderne

For at fjerne en dørhylde skal du klemme på begge sider af hylden og skubbe den opad, indtil den frigøres. Du kan derefter trække den ud. Efter rengøring kan du geninstallere hylden i den ønskede højde.

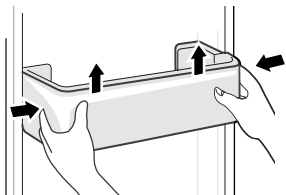


Rengøring af grøntsagsskuffen

De indvendige skinner har sikkerhedsstop for at forhindre, at hylderne glider ud ved et uheld.


- > Løft: Vip forsiden af glashylden opad.
- > Fjern: Træk hylden mod dig, indtil den er fri af skinnerne.

Rengør og genplacer hylderne efter behov.

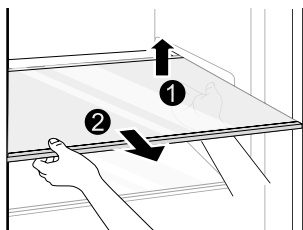

Rengøring af glashylderne

1. Tøm skuffen: Fjern alle madvarer fra skuffen.
2. Træk den ud: Hold i håndtaget, og træk skuffen ud, indtil den stopper.
3. Fjern: Løft forsiden af skuffen en smule, og træk den helt ud.

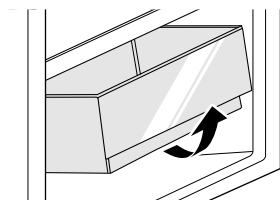

FEJLFINDING

Du kan selv løse mange almindelige problemer. Hvis problemet fortsætter, efter du har prøvet nedenstående løsninger, bedes du kontakte vores eftersalgsservice.

Problem	Mulige årsager	Løsning
Apparatet virker ikke	- Netledningen er ikke sat korrekt i. - Der er en strømafbrydelse, eller afbryderen er slået fra.	- Sæt stikket helt ind i stikkontakten. - Kontroller strømforsyningen i hjemmet og afbryderen.
Det indvendige lys virker ikke	- Der er ikke tændt for apparatet. - LED-lampen er i stykker.	- Sørg for, at netledningen er tilsluttet. - Kontakt eftersalgsservice for udskiftning.
Frugt eller grøntsager er frosne	Maden er placeret for tæt på bagvæggen i køleskabsrummet.	Flyt maden væk fra bagvæggen for at forhindre, at den fryser.
Køleskabet eller fryseren er for kold	Temperaturregulatoren er indstillet forkert.	Indstil temperaturen til en højere indstilling.
Kompressoren kører i lange perioder	- Høje omgivelsestemperaturer. - Apparatet er overfyldt med madvarer. - Varm mad er placeret indeni. - Døren åbnes for ofte. - Tyk frostdannelse.	- Høj omgivelsestemperatur er normalt. - Undgå at lægge for meget mad i ad gangen. - Lad maden køle af til stuetemperatur, før den lægges på plads. - Åbn døren sjældnere. - Afrim apparatet.
Døren lukker ikke korrekt	- Madvarer eller genstande blokerer døren. - Apparatet står ikke i vater. - Dørpakningen er deform.	- Fjern eventuelle forhindringer. - Sørg for, at apparatet er placeret på en stabil, plan overflade. - Opvarm forsigtigt dørpakningen med en hårtør, og lad den derefter køle af for at genoprette dens form.
Den ydre overflade er varm	- Varmeafledning gennem interne rør. - Høje omgivelsestemperaturer.	- Dette er normalt. - Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilationsplads, eller flyt apparatet til et køligere sted.
Ubehagelige lugte	- Maden er blevet fordærvet. - Stærkt lugtende mad er ikke pakket korrekt ind. - Indersiden er snavset.	- Fjern al fordærvet mad. - Pak stærkt lugtende mad ind i lufttæt emballage. - Rengør det indvendige rum.
Temperaturen varierer fra det indstillede niveau	- Der er for nylig blevet tilføjet varm mad. - Apparatet har brug for tid til at nå den indstillede temperatur. - Naturlig temperaturafvigelse på $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	- Dette er normalt. - Vent på, at temperaturen stabiliserer sig, før du kontrollerer den igen.
Der dannes kondens på ydersiden	Høj luftfugtighed i rummet.	- Dette er normalt. - Tør kondensen af med en tør klud.
Der dannes kondens inde i køleskabet eller skufferne	- Høj luftfugtighed eller hyppig åbning af døren. - Dørpakningen slutter ikke tæt.	- Tør kondensen af med en tør klud. - Åbn døren sjældnere. - Kontroller dørpakningen, og rengør eller juster dens position.
Døren er svær at åbne	Lufttryksforskelle mellem indersiden og ydersiden af apparatet.	Vent et par øjeblikke på, at trykket udlignes, og prøv derefter at åbne døren langsomt.

Normale driftslyde

Visse lyde er en normal del af køleprocessen og indikerer ikke en fejl. Disse omfatter kompressoren, der tænder/slukker, og lyden af kølemiddel, der strømmer gennem systemet (gurglende eller boblende).

Forebyggelse af unødvendig støj:

Vibration: Hvis apparatet ikke står plant, skal du justere de forreste fødder. Hvis det står på fliser, kan du placere bløde underlag under de bagerste ruller.

Berøring af møbler: Sørg for, at køleskabet ikke rører tilstødende møbler eller vægge.

Indvendig raslen: Sørg for, at skuffer og hylde sidder korrekt, og flyt flasker eller beholdere, så de ikke rører ved hinanden.

BILAG

Reservedelene, der er anført i tabellen nedenfor, kan bestilles gennem din autoriserede serviceudbyder.

Tilgængelighed af reservedele

Reservedel	Tilgængelig for	Minimumsperiode for tilgængelighed*
Termostater	Professionelt vedligeholdelsespersonale	Mindst 7 år
Temperatursensorer	Professionelt vedligeholdelsespersonale	Mindst 7 år
Printkort	Professionelt vedligeholdelsespersonale	Mindst 7 år
Lyskilder	Professionelt vedligeholdelsespersonale	Mindst 7 år
Dørhåndtag	Professionelle reparatører og slutbrugere	Mindst 7 år
Dørhængsler	Professionelle reparatører og slutbrugere	Mindst 7 år
Bakker	Professionelle reparatører og slutbrugere	Mindst 7 år
Kurve	Professionelle reparatører og slutbrugere	Mindst 7 år
Dørpakninger	Professionelle reparatører og slutbrugere	Mindst 10 år

*Tilgængelighedsperioden begynder, efter at den sidste enhed af modellen er blevet markedsført.

Kundeservice

1.Returnering og ombytning: Hvis du ønsker at returnere eller ombytte produktet, bedes du kontakte den butik, hvor det blev købt. Husk at medbringe din kvittering eller købsbevis.

2.Reparationer: Hvis dit produkt skal repareres, bedes du kontakte en autoriseret servicepartner.

BEMÆRK

Modelinformation: Du kan finde detaljerede oplysninger om din model i den officielle EU-produktdatabase (EPREL). Scan QR-koden på energimærket, der følger med apparatet, eller besøg <https://ec.europa.eu> og søg ved hjælp af modelnavnet.

Typeskilt: Modelnavnet og de tekniske specifikationer kan findes på typeskiltet inde i eller på bagsiden af apparatet.

Tekniske specifikationer:

Model: PORFB585DW2

Klimaklasse: N/ST

Nominel spænding: AC 220-240V

Nominel frekvens: 50 Hz

Kølemiddel: R600a (26 g)

Støjniveau: 39 dB (Støjklasse C)

Power International AS

PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:

www.power.no/kundeservice

T: 21 00 40 00

Power Danmark:

www.power.dk/kundeservice

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

www.punkt1.dk/kundeservice

T: 70 70 17 07

Power Finland:

www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu

T: 0305 0305

Power Sverige:

www.power.se/kundservice

T: 08 517 66 000

Läs dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder apparaten för första gången!

Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande miljöer, inklusive:

- > Personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsplatser.
- > Bondgårdar.
- > Av gäster på hotell, motell och andra boendemiljöer.
- > Bed and breakfast-verksamheter.
- > Catering och liknande professionella tillämpningar.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur man använder apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Symbolförklaring

	FARA Risk för liv och hälsa på grund av extremt brandfarlig gas.
	VARNING En medelhög risk. Om den inte undviks kan den leda till dödsfall eller allvarlig personskada.
	FÖRSIKTIGHET En låg risk. Om den inte undviks kan den leda till mindre eller måttlig personskada.
	OBS! Viktig information om potentiell materiell skada (inte personskada).

Viktig information om dessa instruktioner

Säkerhetsvarningar: Var särskilt uppmärksam på meddelanden som innehåller orden **FARA**, **VARNING** eller **FÖRSIKTIGHET**. Dessa varningar uppmärksammar dig på potentiella faror som kan orsaka allvarliga skador. Instruktionerna förklarar hur du minskar risken för skador och de potentiella konsekvenserna om du inte följer dem.

Allmän manual: Dessa instruktioner är allmänna. Vissa funktioner som beskrivs kanske inte gäller för just din frysmoell.

Produktutveckling: Vi förbättrar kontinuerligt våra produkter och förbehåller oss rätten att ändra design, utrustning och tillbehör utan föregående meddelande.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER!



VARNING: Risk för brand och brandfarliga material

Köldmediet och skummaterial av cyklopentan som används i denna apparat är brandfarliga. Håll apparaten borta från alla brandkällor när den kasseras. Den måste återvinnas av ett kvalificerat fackföretag för att förhindra miljöskador. Kassera inte apparaten genom att bränna den.



VARNING

Allmän säkerhet

- > Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- > Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika faror.
- > Förvara inte explosiva ämnen, såsom aerosolburkar med brandfarligt drivmedel, i denna apparat.
- > Apparaten måste kopplas ur innan användarunderhåll utförs.
- > **VARNING:** Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller den inbyggda strukturen fria från hinder.
- > **VARNING:** Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, om de inte rekommenderas av tillverkaren.
- > **VARNING:** Skada inte köldmediekretsen.
- > **VARNING:** Använd inte elektriska apparater inuti apparatens matförvaringsutrymmen, om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
- > **VARNING:** Följ lokala föreskrifter när du kasserar apparaten eftersom den innehåller brandfarlig drivgas och köldmedium.
- > **VARNING:** När du placerar apparaten, se till att nätsladden inte är klämd eller skadad.
- > **VARNING:** Placera inte flera portabla grenuttag eller portabla strömförsörjningsenheter på baksidan av apparaten.
- > Använd inte förlängningssladdar eller ojordade (tvåpoliga) adapttrar.
- > För att undvika faror på grund av instabilitet måste apparaten fästas i enlighet med instruktionerna.
- > Apparaten måste kopplas bort från strömförsörjningen innan tillbehör installeras. Se till att strömkabeln inte kläms av frysen och trampa inte på den.
- > För fristående apparater: Denna kylapparat är inte avsedd att användas som en inbyggd enhet.



FÖRSIKTIGHET

Daglig användning

- > När du kopplar ur apparaten, ta alltid ett stadigt tag i kontakten och dra den rakt ut ur uttaget. Dra aldrig i strömkabeln.
- > Använd inte strömkabeln om den är skadad eller sliten.
- > Använd ett dedikerat eluttag för denna apparat. Dela inte uttaget med andra elektriska apparater.
- > Se till att stickkontakten är helt isatt i uttaget för att förhindra brandrisk.
- > Eluttaget måste vara korrekt jordat med en tillförlitlig jordledning.
- > Vid en gasläcka, stäng av gaskranen och öppna alla dörrar och fönster för att vädra. Dra inte ur kontakten till apparaten eller andra elektriska apparater, eftersom gnistor kan antända en brand.
- > Använd inte elektriska apparater ovanpå apparaten om de inte specifikt rekommenderas av tillverkaren.
- > Var försiktig med de små springorna mellan dörrarna och mellan dörrarna och apparatens stomme för att undvika att klämma fingrarna.
- > Stäng apparatens dörr försiktigt för att förhindra att föremål faller ut.
- > Rör inte vid mat eller behållare i frysutrymmet med våta händer, särskilt inte metallbehållare, eftersom det kan orsaka köldskador.
- > Låt inte barn klättra på eller gå in i apparaten, eftersom de kan falla eller fastna och kvävas.
- > Placera inte tunga föremål ovanpå apparaten. De kan falla ner när dörren öppnas eller stängs och orsaka skada.
- > Förvara inte brandfarliga, explosiva, flyktiga eller mycket frätande ämnen i apparaten.
- > Placera inte brandfarliga föremål nära apparaten för att undvika brandrisk.
- > Denna kylapparat är endast avsedd för hushållsbruk, såsom förvaring av livsmedel.

- Den får inte användas för andra ändamål, såsom förvaring av blod, mediciner eller biologiska produkter.
- > Förvara inte öl, drycker eller andra vätskor i flaskor eller slutna behållare i frysutrymmet, eftersom de kan spricka eller explodera när de fryser.



VARNING

- > Anslut endast till dricksvattenförsörjning (för modeller med ismaskin).(*)
- > För att förhindra att barn blir instängda, förvara nycklarna utom räckhåll för barn och borta från frysen (för modeller med lås).(*)

(*): Denna funktion varierar beroende på vilken modell som köpts.



VARNING

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

För att undvika kontaminering av livsmedel, följ dessa instruktioner:

- Att öppna dörren under långa perioder kan orsaka en betydande temperaturökning i apparatens utrymmen.
- Rengör regelbundet ytor som kommer i kontakt med livsmedel och eventuella åtkomliga dräneringssystem.
- Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 timmar. Spola vattensystemet som är anslutet till en vattenförsörjning om vatten inte har tappats på 5 dagar.(*)
- Förvara rätt kött och fisk i lämpliga behållare i frysen så att de inte kommer i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.
- Tvåstjärniga frysutrymmen är lämpliga för förvaring av förfrysta livsmedel, förvaring eller tillverkning av glass och tillverkning av isbitar.(*)
- En-, två- och trestjärniga utrymmen är inte lämpliga för infrysning av färska livsmedel. (*)
- Om kylapparaten lämnas tom under långa perioder, stäng av den, frosta av, rengör och torka den. Lämna dörren öppen för att förhindra att mögel utvecklas inuti apparaten.

Obs: Kontrollera vilka instruktioner som gäller för din specifika produkts utrymmestyp. Funktioner märkta med en asterisk (*) varierar beroende på vilken modell som köpts.



4-stjärnig symbol: Frys på -18 °C eller kallare, med förmågan att snabbinfrys en specifik mängd mat.



3-stjärnig symbol: Frysutrymme på -18 °C eller kallare.



2-stjärnig symbol: Frysutrymme på -12 °C eller kallare.



1-stjärnig symbol: Frysutrymme med en måltemperatur och förvaringsförhållanden på -6 °C.



FÖRSIKTIGHET

Denna produkt rekommenderas inte för användning med uttag eller huvudströmbrytare som har en A/GFCI-funktion (jordfelsbrytare), eftersom det kan orsaka oavsiktlig utlösning.

1. Detta utgör ingen säkerhetsrisk när den löser ut.
2. Om den fortsätter att lösa ut rekommenderas det att använda ett eluttag eller en huvudströmbrytare utan A/GFCI-funktion.



VARNING

Risk för att barn blir instängda

Innan du kasserar din gamla kylapparat::

- > Ta av dörrarna.
- > Lämna hyllorna på plats så att barn inte enkelt kan klättra in.

Kassering av gamla elektriska apparater



Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) måste kasseras separat från vanligt hushållsavfall.

Gamla apparater kan innehålla farliga ämnen. Korrekt kassering hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Din gamla apparat kan också innehålla återanvändbara delar och värdefulla material som kan återvinnas för att hjälpa till att bevara naturresurser.

FÖRSIKTIGHET

Köldmediet och skummedlet cyklopentan som används i denna frys är brandfarliga. När du kasserar apparaten, håll den borta från alla brandkällor. För att förhindra miljöskador eller personskador måste enheten återvinnas av ett kvalificerat fackföretag och får inte brännas.

Förpackningsinformation



Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbart material.

Kassera inte förpackningen med vanligt hushållsavfall.

Lämna förpackningen till en samlingsplats som anvisats av dina lokala myndigheter.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Före första användning

Ta bort allt yttre och inre förpackningsmaterial.

Torka av apparatens utsida noggrant med en mjuk, torr trasa och insidan med en mjuk trasa fuktad med ljummet vatten.

Undvik att placera kylskåpet i en trång nisch eller nära värmekällor, direkt solljus eller fukt.


För att säkerställa korrekt luftcirkulation, håll följande avstånd runt skåpet:

- > 10 cm på båda sidor.
- > 10 cm på ovensidan.
- > Minst 7,5 cm på baksidan.

Innan du ansluter frysen till strömförsörjningen, kontrollera att spänningen på märkskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem. Felaktig spänning kan skada apparaten.

Apparaten måste vara jordad. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår vid användning utan korrekt jordning.

Diagram över utrymmeskrav

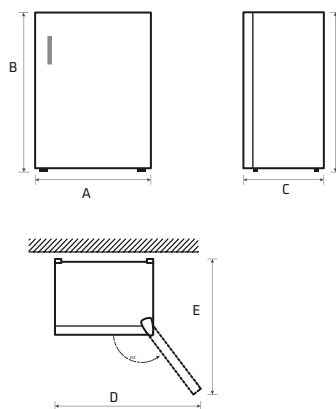


A	B	C	D	E
553	845	574	935	940

Obs: Alla mått i mm

Anslutning av apparaten

Vänta innan du startar: Efter att ha installerat produkten, låt den stå i minst 2 timmar innan du slår på strömmen. Detta gör att köldmediet kan stabiliseras; om du inte gör det kan produkten skadas eller kylkapaciteten minska.

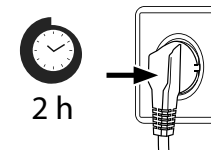

Första körning: Låt apparaten gå tom i 24 timmar så att utrymmet kan nå rätt drifttemperatur.

FÖRSIKTIGHET

Kylskåpet ska alltid anslutas till ett eget, dedikerat eluttag med en spänning som överensstämmer med märkskylten. När du placerar apparaten, se till att strömsladden inte kläms eller skadas.

Omgivningstemperatur

Beroende på dess klimatklass är detta kylskåp avsett för användning inom de omgivningstemperaturintervall som anges i tabellen nedan. Klimatklassen finns på produktetiketten.

Klimatklass	Omgivningstemperatur
SN	+10 °C till +32 °C
N	+16 °C till +32 °C
ST	+16 °C till +38 °C
T	+16 °C till +43 °C


Produkten kanske inte fungerar korrekt om den används vid temperaturer utanför det angivna intervallet. Om du har några tvivel angående installationen, vänligen kontakta din återförsäljare, vår kundtjänst eller ett auktoriserat servicecenter.

OBS


Kylprestanda och strömförbrukning kan påverkas av omgivningstemperaturen, hur ofta dörren öppnas och kylskåpets placering. Vi rekommenderar att du justerar temperaturinställningarna vid behov.

Byte av dörrhängning


1. Stäng av kylskåpet och ta bort alla föremål från dörrfacken.

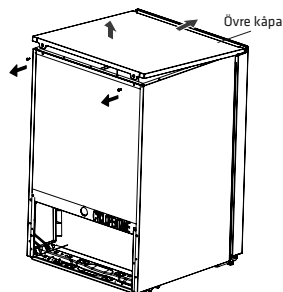


2. Ta bort den övre kåpan och skruvarna till det övre gångjärnet. Ta bort det övre gångjärnet. Håll dörren i vertikalt läge under hela processen för att förhindra att den faller.

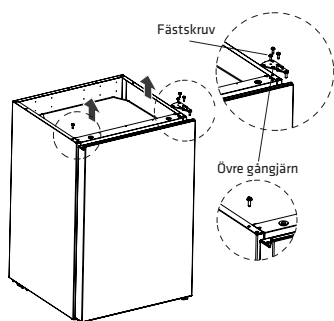


3. Ta bort dörren, det nedre gångjärnet och den justerbara foten. Montera det nedre gångjärnet och den justerbara foten på motsatt sida.

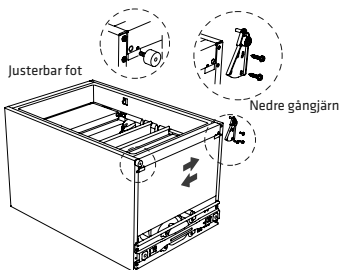

4. Placera dörren på det nedre gångjärnet, montera sedan det övre gångjärnet och fäst skruvarna.

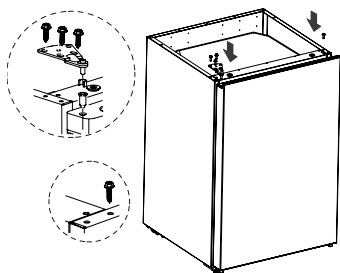

5. Öppna dörren 90°, montera topplocket och dra åt skruvarna.

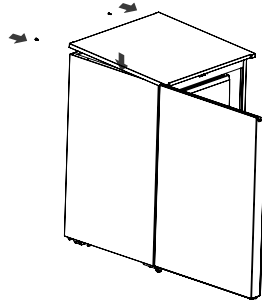

OBS

På grund av tekniska uppdateringar och modellskillnader kan vissa illustrationer i den här manualen inte stämma överens med din apparat. Efter att du har hängt om dörren, ställ kylskåpet upprätt och låt det stå i minst 2 timmar innan du slår på strömmen. Slå inte på det under den här tiden.

Justerbara fötter

För att förhindra vibrationer och säkerställa att dörren stängs korrekt måste apparaten stå i våg.

Om golvet är ojämnt, justera de justerbara fötterna på enhetens framsida.

Framsidan bör vara något högre än baksidan för att dörren ska kunna stängas ordentligt.

Du kan justera fötterna genom att luta skåpet något.

Vrid fötterna moturs för att höja enheten eller medurs för att sänka den.

Byte belysning

Allt utbyte eller underhåll av LED-lamporna måste utföras av tillverkaren, en auktoriserad servicetekniker eller en liknande kvalificerad fackman.

När du har anslutit stickkontakten till eluttaget, vänta 2 till 3 timmar innan du placerar mat i apparaten. Om mat läggs in innan enheten har svalnat helt kan den bli dålig.

Flytta apparaten

1. Töm enheten: Ta ut alla varor ur apparaten.
2. Säkra strömsladden: Dra ur strömsladden och fäst kontakten i kroken på baksidan eller ovasidan av apparaten.
3. Säkra lösa delar: Använd tejp för att säkra hyllor och dörren så att de inte rör sig eller faller av under transporten.
4. Transportera säkert: Flytta apparaten med minst två personer. Håll alltid apparaten i upprätt läge under transporten.

Tips för att spara energi

Placering: Undvik att placera apparaten nära värmekällor som spisar eller element. Höga omgivningstemperaturer gör att kompressorn går oftare, vilket ökar energiförbrukningen.

Ventilation: Se till att det finns tillräckligt med luftflöde runt apparatens botten, sidor och baksida. Följ avståndsriktlinjerna i kapitlet "Installation".

Organiserad förvaring: Behåll lådor, hyllor och fack i sina ursprungliga positioner för den mest effektiva energianvändningen. Ett jämnt fyllt utrymme hjälper också till att hålla en stabil temperatur.

Maximera utrymmet: För att skapa mer plats för stora föremål kan du ta bort de mellersta lådorna och hyllorna. De övre och nedre lådorna bör sitta kvar och tas bort sist om det behövs.

Kyla ner mat: Låt alltid varm mat svalna till rumstemperatur innan du placerar den i kylskåpet eller frysen.


Avfrostning: Tina fryst mat i kylskåpsutrymmet. Kylan från de frysta varorna hjälper till att hålla kylskåpet kallt, vilket sparar energi.

Användning av dörren: Öppna dörren endast när det är nödvändigt och stäng den så snart som möjligt för att minimera kylförlusten. Kontrollera att dörrpackningarna är rena och intakta så att dörrarna sluter tätt.

Temperaturinställningar: Ställ inte in temperaturen kallare än nödvändigt.

PRODUKTÖVERSIKT

Delar och funktioner

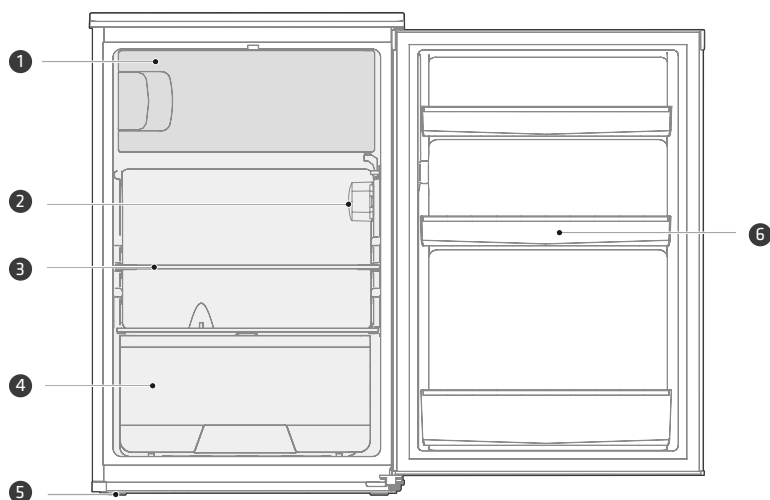

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------|
| 1 | Frys dörr | 4 | Frukt- och grönsakslåda |
| 2 | Temperaturreglage | 5 | Justerbara fötter |
| 3 | Glashylla | 6 | Flaskhylla |

- > För maximal energieffektivitet, vänligen behåll alla interna komponenter (såsom fack, hyllor och grönsakslådan) i de ursprungliga positionerna som avsetts av tillverkaren.
- > Denna apparat är endast avsedd för fristående installation och får inte användas som en inbyggd enhet. Felaktig installation minskar prestandan, förkortar apparatens livslängd och gör tillverkarens garanti ogiltig.


⚠ OBS

På grund av tekniska förbättringar och modellvariationer kan vissa illustrationer i denna manual skilja sig något från din specifika modell.

BRUKSANVISNINGAR

Användning och funktioner

Kontrollpanel

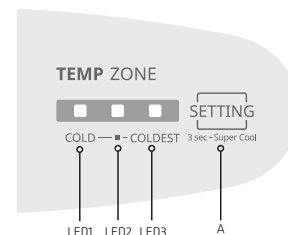

Displayindikatorer

- 1 LED1: COLD
- 2 LED2: ■
- 3 LED3: COLDEST

Knapp

- A Knapp för temperaturinställning

Displayens funktion

Uppstart: När kylskåpet slås på för första gången tänds alla LED-lampor i 3 sekunder. Apparaten startar sedan med standardinställningen (LED 2).

Normal drift: Om det inte finns några fel visar displayen den aktuella temperaturinställningen.

Felindikatorer: Vid ett fel blinkar motsvarande LED-lampa.

Felkod	Beskrivning
LED 2	Fel på avfrostningssensor i kylutrymmet

⚠ **OBS**

Kontrollpanelens faktiska utformning kan variera något beroende på din specifika modell.

Justera temperaturen

Varje gång du trycker på inställningsknappen (A) ändras temperaturinställningen. När du har valt önskad inställning börjar kylskåpet arbeta med det värdet efter 15 sekunder.

Inställningarna växlar i följande ordning:



Super Cool-läge

För att aktivera: Håll inställningsknappen (A) intryckt i 3 sekunder. Läget aktiveras efter 15 sekunder och både LED 1 och LED 2 tänds.

Drift: Super Cool-läget är aktivt i 6 timmar för att snabbt kyla ner utrymmet.

För att avaktivera: Läget stängs av automatiskt efter 6 timmar och återgår till föregående inställning. Du kan också manuellt avsluta läget när som helst genom att trycka på inställningsknappen (A).

Frysack

Syfte: Använd detta fack för infrysning vid låg temperatur, långtidsförvaring av frysta livsmedel och för att göra isbitar.

Infrysning av färska livsmedel:

- > Placera inte färska och frysta livsmedel bredvid varandra, eftersom det kan göra att de frysta livsmedlen tinar.
- > Dela upp stora mängder färska livsmedel, som kött eller fisk, i mindre portioner för att säkerställa att de fryser snabbt.

Riktlinjer för förvaring:

- > Stjärnmärkning: Observera stjärnmärkningen (4, 2 och 1 stjärna) för att fastställa korrekta förvaringstider.
- > Tillverkarens rekommendationer: Följ förvaringstiderna på förpackningen. Om ingen information anges, förvara inte livsmedel längre än tre månader från inköpsdatum.
- > Inköp: Se till att frysta livsmedel som du köper har förvarats vid rätt temperatur och att förpackningen inte är skadad.

Livsmedelssäkerhet:

- > Kontaminering: Förvara livsmedel i enskilda förpackningar för att förhindra korskontaminering.
- > Upptinade livsmedel: Konsumera tinade eller upptinade livsmedel omedelbart. Frys inte in dem igen.
- > Strömavbrott: Vid ett långvarigt strömavbrott eller om apparaten slutar fungera, kontrollera om maten fortfarande är säker att äta. Flytta den till en tillräckligt sval plats eller till en annan apparat.

Upptining: Tina livsmedel i kylskåpet eller i rumstemperatur. Du kan också använda mikrovågsugns avfrostningsfunktion för snabbare resultat.

Frysbränna: Om du bara använder en del av en förpackning, återförslut resten omedelbart för att förhindra frysbränna och minska isbildning.

Kylskåp

Fuktkontroll: För att förhindra isbildning, placera aldrig vätskor i oslutna behållare. Otäckta vätskor avger fukt som koncentreras på de kallaste delarna av apparaten, vilket kräver mer frekvent avfrostning.

Nedkylning av varm mat: Låt alltid varm mat svalna till rumstemperatur innan du ställer in den i kylskåpet. Detta säkerställer korrekt luftcirkulation och bibehåller energieffektiviteten.

Placering: Låt inte mat eller behållare vidröra kylskåpets bakvägg, eftersom de kan frysa fast på ytan.

Förvaring av färsk mat:

- > Kött och rensad fisk: Slå in i plastfolie eller påsar och använd inom 1–2 dagar.
- > Frukt och grönsaker: Förvara dessa utan förpackning i den avsedda lådan för färskvaror.

Observera

Att förvara för mycket mat direkt efter att ha anslutit apparaten till strömmen kan minska infrysningskapaciteten.

Förvaringstider och temperatur

Att förvara livsmedel för länge eller vid felaktiga temperaturer kan leda till att de blir dåliga eller orsaka matförgiftning. Håll en frystemperatur på -18°C eller kallare.

- > 2–6 månader: Grytor, glass, korv och bröd.
- > 4–8 månader: Fisk, räkor, lamm och kött.
- > 6–12 månader: Grönsaker, frukt, fågel och nötkött.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



FÖRSIKTIGHET

Koppla bort apparaten från elnätet innan du utför något rutinunderhåll.

Vänta minst 5 minuter innan du startar om apparaten efter att den har kopplats ur, eftersom frekventa starter kan skada kompressorn.

Ta alltid tag i kontakten, inte i kabeln, när du kopplar ur enheten.

Använd inte mekaniska anordningar eller andra obehöriga medel för att påskynda avfrostningsprocessen.

Försök inte reparera, demontera eller modifiera apparaten själv. Om reparationer behövs, kontakta vår kundtjänst.

Rengör dammet från enhetens baksida minst en gång om året för att förhindra brandrisk och minska energiförbrukningen.

Kontrollera dörrpackningen regelbundet för skrap och rengör den med en mjuk trasa fuktad med tvålatten eller ett utspätt rengöringsmedel.

Rengör produktens yttre ytor med en mjuk trasa fuktad med tvålatten eller milt rengöringsmedel och torka sedan torrt.



Invändig rengöring

Rengör insidan regelbundet för att undvika lukt. Använd en mjuk trasa eller svamp med en lösning av två matskedar bikarbonat per liter varmt vatten.

Skölj med rent vatten och torka torrt. Efter rengöring, lämna dörren öppen så att insidan får torka naturligt innan du slår på strömmen igen.

För svåråtkomliga områden – som smala springor, skarvar eller hörn – torka dem regelbundet med en mjuk trasa eller borste. Använd vid behov tunna hjälpverktyg för att säkerställa att inga föroreningar eller bakterier ansamlas.

Använd inte tvål, rengöringsmedel, skurpulver eller sprayrengöringsmedel inuti apparaten, eftersom dessa kan lämna starka lukter eller förorena maten.

Försiktighetsåtgärder vid rengöring

Använd inte hårda borstar, stålull, stålborstar eller slipmedel (som tandkräm).

Undvik kokande vatten och organiska lösningsmedel som alkohol, aceton eller bensen.

Undvik sura eller alkaliska ämnen, eftersom dessa kan skada ytorna och plastdelarna.

För att förhindra kortslutning eller skador på den elektriska isoleringen, skölj inte apparaten direkt med vatten eller andra vätskor.

OBS

Apparaten bör vara igång kontinuerligt när den väl har startats. Generellt sett bör driften inte avbrytas, eftersom detta kan förkorta enhetens livslängd.


Avfrostning

När kylskåpet är igång är det normalt att kondensdroppar eller frost bildas på fackets bakre vägg. Det är inte nödvändigt att torka bort dessa, eftersom den bakre panelen avfrostas automatiskt.

- > Kondensvattnet rinner ner i en kanal och leds till kylvikten där det avdunstar.
- > Se till att kondenskanalen och dräneringshålet hålls rena så att vattnet kan rinna ut fritt.

Rengöring av dörrfacket

För att ta bort ett dörrfack, kläm på båda sidor av facket och tryck det uppåt tills det lossnar. Du kan sedan dra ut det. Efter rengöring kan du sätta tillbaka facket på önskad höjd.

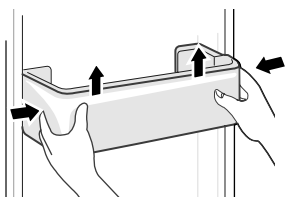


Rengöring av grönsakslådan

De invändiga skenorna har säkerhetsstopp för att förhindra att hyllorna glider ut av misstag.


- > Lyft: Vinkla upp glashyllans framkant.
- > Ta bort: Dra hyllan mot dig tills den är fri från skenorna.

Rengör och sätt tillbaka hyllorna efter behov.

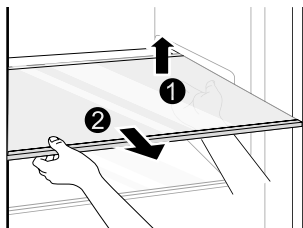

Rengöring av glashyllorna

1. Töm lådan: Ta ut all mat ur lådan.
2. Dra ut den: Håll i handtaget och dra ut lådan tills det tar stopp.
3. Ta bort: Lyft lådans framkant något och dra ut den helt.

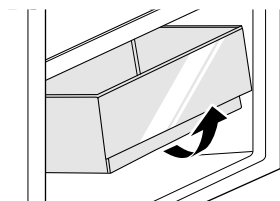

FELSÖKNING

Du kan lösa många vanliga problem själv. Om problemet kvarstår efter att du har provat lösningarna nedan, kontakta vår kundserviceavdelning.

Problem	Möjliga orsaker	Lösning
Apparaten fungerar inte	- Strömkabeln är inte ordentligt ansluten. - Det är strömbavbrott eller så har säkringen löst ut.	- Sätt i stickkontakten ordentligt i uttaget. - Kontrollera strömförsörjningen i hemmet och säkringen.
Innerbelysningen fungerar inte	- Apparaten är inte påslagen. - LED-lampan är trasig.	- Se till att strömkabeln är ansluten. - Kontakta kundtjänst för byte.
Frukt eller grönsaker är frysta	Livsmedel är placerade för nära den bakre väggen i kylskåpsdelen.	Flytta livsmedlen längre från den bakre väggen för att förhindra att de fryser.
Kylskåpet eller frysen är för kall	Temperaturreglaget är felaktigt inställt.	Ställ in en högre temperatur.
Kompressorn är igång under långa perioder	- Höga omgivningstemperaturer. - Apparaten är överfull med mat. - Varm mat har placerats inuti. - Dörren öppnas för ofta. - Tjock isbildning.	- Det är normalt vid höga omgivningstemperaturer. - Undvik att lägga in för mycket mat på en gång. - Låt maten svalna till rumstemperatur före förvaring. - Öppna dörren mer sällan. - Frosta av apparaten.
Dörren stängs inte ordentligt	- Mat eller föremål blockerar dörren. - Apparaten står inte plant. - Dörrpackningen är deformerad.	- Ta bort eventuella hinder. - Se till att apparaten står på en stabil och plan yta. - Värm försiktigt dörrpackningen med en hårtork och låt den sedan svalna för att återfå sin form.
Utsidan är varm	- Värmeavledning genom interna rör. - Höga	- Detta är normalt. - Se till att det finns tillräckligt med ventilationsutrymme eller flytta apparaten till en svalare plats.
Obehaglig lukt	- Maten har blivit dålig. - Starkt luktande mat är inte ordentligt förpackad. - Insidan är smutsig.	- Ta bort all mat som blivit dålig. - Förpacka starkt luktande mat i lufttäta förpackningar. - Rengör insidan.
Temperaturen avviker från den inställda nivån	- Varm mat har nyligen lagts in. - Apparaten behöver tid för att nå den inställda temperaturen. - Naturlig temperaturavvikelse på $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	- Detta är normalt. - Vänta tills temperaturen har stabiliserats innan du kontrollerar den igen.
Kondens bildas på utsidan	Hög luftfuktighet i rummet.	- Detta är normalt. - Torka bort kondensen med en torr trasa.
Kondens bildas inuti kylskåpet eller lådorna	- Hög luftfuktighet eller att dörren öppnas ofta. - Dörrpackningen sluter inte tätt.	- Torka bort kondensen med en torr trasa. - Öppna dörren mer sällan. - Kontrollera dörrpackningen och rengör eller justera dess position.
Dörren är svår att öppna	Lufttrycksskillnader mellan apparatens in- och utsida.	Vänta ett ögonblick så att trycket utjämnas och försök sedan öppna dörren långsamt.

Normala driftljud

Vissa ljud är en normal del av kylningsprocessen och indikerar inte ett fel. Dessa inkluderar kompressorn som slås på/av och ljudet av köldmedium som flödar genom systemet (gurglande eller bubblande).

Förhindra onödigt buller:

Vibration: Om apparaten inte står plant, justera de främre fötterna. Om den placeras på kakel kan du placera mjuka dynor under de bakre rullarna.

Kontakt med möbler: Se till att kylskåpet inte vidrör intilliggande möbler eller väggar.

Skrammel inuti: Se till att lådor och hyllor sitter korrekt och flytta flaskor eller behållare så att de inte vidrör varandra.

BILAGA

Reservdelarna som listas i tabellen nedan kan beställas via din auktoriserade serviceleverantör.

Tillgänglighet för reservdelar

Reservdel	Tillgänglig för	Minsta tillgänglighetsperiod*
Termostater	Professionell underhållspersonal	Minst 7 år
Temperatursensorer	Professionell underhållspersonal	Minst 7 år
Kretskort	Professionell underhållspersonal	Minst 7 år
Ljuskällor	Professionell underhållspersonal	Minst 7 år
Dörrhandtag	Professionella reparatörer och slutanvändare	Minst 7 år
Dörrgångjärn	Professionella reparatörer och slutanvändare	Minst 7 år
Fack	Professionella reparatörer och slutanvändare	Minst 7 år
Korgar	Professionella reparatörer och slutanvändare	Minst 7 år
Dörrpackningar	Professionella reparatörer och slutanvändare	Minst 10 år

*Tillgänglighetsperioden börjar efter att den sista enheten av modellen har släppts på marknaden.

Kundtjänst

1.Returer och byten: Om du vill returnera eller byta produkten, kontakta butiken där den köptes. Kom ihåg att ta med ditt kvitto eller köpbevis.

2.Reparationer: Om din produkt behöver repareras, kontakta en auktoriserad serviceleverantör.

OB5

Modellinformation: Du kan hitta detaljerad information om din modell i den officiella EU-produkt databasen (EPREL). Skanna QR-koden på energimärkningen som medföljer apparaten eller besök <https://ec.europa.eu> och sök med modellnamnet.

Märkskylt: Modellnamnet och de tekniska specifikationerna finns på märkskylten inuti eller på baksidan av apparaten.

Tekniska specifikationer:

Modell: PORFB585DW2

Klimatklass: N/ST

Märkspänning: AC 220-240V

Märkfrekvens: 50 Hz

Köldmedium: R600a (26 g)

Ljudnivå: 39 dB (Ljudklass C)

Power International AS

PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:

www.power.no/kundeservice

T: 21 00 40 00

Power Danmark:

www.power.dk/kundeservice

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

www.punkt1.dk/kundeservice

T: 70 70 17 07

Power Finland:

www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu

T: 0305 0305

Power Sverige:

www.power.se/kundservice

T: 08 517 66 000