

SENCOR®

SEC 102

SEC 150

SEC 160

SEC 183

**SCIENTIFIC CALCULATOR
USER'S MANUAL**

**ELEKTRONICKÝ KALKULÁTOR S VĚDECKÝMI FUNKCEMI
PŘÍRUČKA UŽIVATELE**

**ELEKTRONICKÝ KALKULÁTOR S VEDECKÝMI FUNKCIAMI
PRÍRUČKA UŽIVATEĽA**

**TUDOMÁNYOS SZÁMOLÓGÉP, TUDOMÁNYOS FUNKCIÓVAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**


**KALKULATOR ELEKTRONICZNY
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

www.sencor.eu

Contents

Two-line Display	2
Before getting started	2
KModes.....	2
Input Capacity.....	3
Making Corrections During Input.....	3
Replay Function.....	3
Error Locator.....	3
KMulti-statements.....	3
Exponential Display Formats.....	4
Decimal Point and Separator Symbols.....	4
Initializing the Calculator.....	4
Basic Calculations	5
Arithmetic Calculations.....	5
Fraction Operations.....	5
Percentage Calculations.....	6
Degrees, Minutes, Seconds Calculations.....	7
FIX, SCI, RND.....	7
Memory Calculations	8
Answer Memory.....	8
Consecutive Calculations.....	9
Variables.....	9
Scientific Function Calculations	9
Trigonometric/Inverse Trigonometric Functions.....	10
Hyperbolic/Inverse Hyperbolic Functions.....	10
Common and Natural Logarithms/Antilogarithms.....	10
Square Roots, Cube Roots, Roots, Squares, Cubes, Reciprocals, Factorials, Random Numbers, π , and Permutation/Combination.....	11
Angle Unit Conversion.....	11
Coordinate Conversion (Pol (x, y), Rec (r, θ)).....	12
Engineering Notation Calculations.....	12
Statistical Calculations	12
Standard Deviation.....	12
Regression Calculations.....	14
Technical Information	17
When you have a problem.....	17
Error Messages.....	28
Order of Operations.....	19
Stacks.....	19
Input Ranges.....	20

Two-line Display



The two-line display makes it possible to view both the calculation formula and its result at the same time.

- The upper line shows the calculation formula.
- The lower line shows the result.

A separator symbol is displayed every three digits when the integer part of the mantissa has more than digits.

Before getting started

Modes

Before starting a calculation, you must first enter the correct mode as indicated in the table below.

To perform this type of calculation:	Perform this key operation:	To enter this mode:
Basic arithmetic calculations	MODE a 1	COMP
Standard deviation	MODE a 2	SD
Regression calculations	MODE a 3	REG

- Pressing the MODE key more than once displays additional setup screens. Setup screens are described in the sections of this manual where they are actually used to change the calculator setup.
- In this manual, the name of the mode you need to enter in order to perform the calculations being described is indicated in the main tills of each section

Example:

Statistical Calculations



Note!

- To return the calculation mode and setup to the initial defaults shown below,



Calculation Mode: COMP
Angle Unit: Deg
Exponential Display Format: Norm 1
Fraction Display Format: a b/c
Decimal Point Character Dot

- Mode indicators appear in the upper part of the display.
- Be sure to check the current calculation mode (SD, REG, COMP) and angle unit setting (Dog, Rad, Gra) before beginning a calculation.

Input Capacity

- The memory area used for calculation input can hold 79 "steps." One step is taken up each time you press a number key or arithmetic operator key ($+$, $-$, $\times$, $\div$). A **SHIFT** or **ALPHA** key operation does not take up a step, so inputting **SHIFT** or $\sqrt{}$ for example, takes up only one step.
- You can input up to 79 steps for a single calculation. Whenever you input the 73rd step of any calculation, the cursor changes from " " to "■" to let you know memory is running low. If you need to input more than 79 steps, you should divide your calculation into two or more parts.
- Pressing the **Ans** key recalls the last result obtained, which you can use in a subsequent calculation. see "Answer Memory" for more information about using the **Ans** key.

Making Corrections During Input

- Use $\leftarrow$ and $\rightarrow$ to move the cursor to the location you want.
- Press **DEL** to delete the number or function at the current cursor position.
- Press **SHIFT INS** to change to an insert cursor kkk. Inputting something while the insert cursor is on the display insert the input at the insert cursor position,
- Pressing **SHIFT INS**, or $\leftarrow$ return to the normal cursor from the insert cursor.

Replay Function

- Every time you perform a calculation, the replay function stores the calculation formula and its result in replay memory. Pressing the $\blacktriangle$ key displays the formula and result of the calculation you last performed. Pressing $\blacktriangle$ again back steps sequentially (new-to-old) through past calculations.
- Pressing the $\leftarrow$ or $\rightarrow$ key while a replay memory calculation is on the display changes to the editing screen.
- Pressing the $\leftarrow$ or $\rightarrow$ key immediately after you finish a calculation display the editing screen for that calculation.
- Pressing **AC** does not clear replay memory, so you can recall the last calculation even after you press **AC**.
- Replay memory capacity is 128 bytes for storage of both expressions and results.
- Replay memory is cleared by any of the following actions.

When you press the **ON** key

When you initialize modes and settings by pressing **SHIFT CLR 2** (or 3) $\leftarrow$.

When you change from one calculation mode to another.

When you turn off the calculator.


Error Locator

- Pressing $\leftarrow$ or $\rightarrow$ after an error occurs displays the calculation with the cursor positioned at the location where the error occurred.

Multi-statements

A multi-statement is an expression that is made up of two or more smaller expressions, which are joined using a colon (:).


- Example: To add $2 + 3$ and then multiply the result by 4



Exponential Display Formats

This calculator can display up to 10 digits. Larger values are automatically displayed using exponential notation. In the case of decimal values, you can select between two formats that determine at what point exponential notation is used.

- To change the exponential display format, press the **MODE** key a number of times until you reach the exponential display format setup screen shown below.



- Press **3**. On the format selection screen that appears, press **1** to select Norm 1 or **2** for Norm 2.

NORM 1

With Norm 1, exponential notation is automatically used for integer values with more than 10 digits and decimal values with more than two decimal places.

NORM 2


With Norm 2, exponential notation is automatically used for integer values with more than 10 digits and decimal values with more than nine decimal places.

- All of the examples in this manual show calculation results using the Norm 1 format.

Decimal Point and Separator Symbols

You can use the display setup (Disp) screen to specify the symbols you want for the decimal point and 3-digit separator.

- To change the decimal point and separator symbol setting, press the **MODE** key a number of times until you reach the setup screen shown below.



- Display the selection screen.
- Press the number key **1** or **2** that corresponds to the setting you want to use.

1 (Dot): Period decimal point, comma separator

2 (Comma): Comma decimal point, period separator.

Initializing the Calculator

- Perform the following key operation when you want to initialize the calculation mode and setup, and clear replay memory and variables.



Basic Calculations



Arithmetic Calculations

Use the **MODE** key to enter the COMP Mode when you want to perform Basic calculations.
COMP **MODE** **1**

- Negative values inside of calculations must be enclosed within parentheses.

$$\sin -1.23 \rightarrow \sin ((-) 1.23)$$

- It is not necessary to enclose a negative exponent within parentheses.

$$\sin 2.34 \times 10^{-5} \rightarrow \sin 2.34 \text{ EXP } (-) 5$$

- Example 1:** $3 \times (5 \times 10^{-6}) = 1.5 \times 10^{-6}$

$$3 \times 5 \text{ EXP } (-) 9 =$$

Example 2: $5 \times (9 + 7) = 80$ $5 \times (9 + 7) =$

Fraction Operations

Fraction Calculations

- Values are displayed in decimal format automatically whenever the total number of digits of a fractional value (integer + numerator + denominator + separator marks) exceeds 10.

Example 1: $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15}$

$$2 \text{ a% } 3 \text{ + } 1 \text{ a% } 5 = 13.15.$$

Example 2: $3 \frac{1}{4} + 1 \frac{2}{3} = 4 \frac{11}{12}$

$$3 \text{ a% } 1 \text{ a% } 4 \text{ + } 1 \text{ a% } 2 \text{ a% } 3 = 4.1112.$$

Example 3: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ $2 \text{ a% } 4 =$

Example 4: $\frac{1}{2} + 1.6 = 2.1$ $1 \text{ a% } 2 \text{ + } 1.6 =$

- Results of calculations that mix fraction and decimal values are always decimal.
- Decimal ↔ Fraction Conversion**
- Use the operation shown below to convert calculation results between decimal values and fraction values
- Note that conversion can take as long as two seconds to perform.

- **Example 1:**

$$2.75 = 2 \frac{3}{4} \text{ (Decimal} \rightarrow \text{Fraction)}$$

2.75 $\Rightarrow$ $\frac{275}{100}$ $\Rightarrow$ 2 3/4

$\frac{11}{4}$ $\Rightarrow$ 11/4

- **Example 2:**

$$\frac{1}{2} \leftrightarrow 0.5 \text{ (Fraction} \leftrightarrow \text{Decimal)}$$

1 $\div$ 2 $\Rightarrow$ 0.5

1 $\div$ 2 $\Rightarrow$ 0.5

- **Mixed Fraction $\leftrightarrow$ Improper Fraction Conversion**


- **Example:**

$$1 \frac{2}{3} \leftrightarrow \frac{5}{3}$$

1 $\frac{2}{3}$ $\Rightarrow$ 5/3

5/3 $\Rightarrow$ 1 2/3

- You can use the display setup (Disp) screen 10 specify the display format when a fraction calculation result is greater than one.
- To change the fraction display format, press the **MODE** key a number of times until you reach the setup screen shown below.



- Display the selection screen.
- Press the number key (**1** or **2**) that corresponds to the setting you want to use.
- **1** (a b/c): Mixed fraction
- **2** (d/c): Improper fraction.
- An error occurs if you try to input a mixed fraction while the d/c display format is selected.

Percentage Calculations


- **Example 1:** To calculate 12% of 1500 (**180**) $1500 \times 12 \text{ (SHIFT) } \%$
- **Example 2:** To calculate what percentage of 880 is 660 (**75%**) $660 \div 880 \text{ (SHIFT) } \%$
- **Example 3:** To add 15% onto 2500 (**2875**) $2500 \times 15 \text{ (SHIFT) } \% +$

- Example 4:** To discount 3500 by 25% (2625) $3500 \times 25 \text{ [SHIFT] [%] [=]}$


- Example 5:** To discount the sum of 168, 98, and 734 by 20% (800)



- As shown here, if you want to use the current Answer Memory value in a mark up or discount calculation, you need to assign the Answer Memory value into a variable and then use the variable in the mark up/discount calculation. This is because the calculation performed when [%] is pressed stores a result to Answer Memory before the [=] key is pressed.
- Example 6:** If 300 grams are added to a test sample originally weighing 500 grams, what is the percentage increase in weight? (160%)




- Example 7:** What is the percentage change when a value is increased from 40 to 46? How about to 48? (15%, 20%)



Degrees, Minutes, Seconds Calculations

- You can perform sexagesimal calculations using degrees (hours), minutes, and seconds, and convert between sexagesimal and decimal values.
- Example 1:** To convert the decimal value 2.258 to a sexagesimal value and then back to a decimal value




- Example 2:** To perform the following calculation:

$$12^{\circ}34'56'' \times 3.45$$



FIX, SCI, RND

- To change the setting for the number of decimal places, the number of significant digits, or the exponential display format, press [MODE] key a number of times until you reach the setup screen shown below





- Press the number key (1, 2, or 3) that corresponds to the setup item you want to change.
 - 1 (Fix): Number of decimal places
 - 2 (Sci): Number of significant digits
 - 3 (Norm): Exponential display format

Example 1: $200 \div 7 \times 14 =$ 


(Specifies three decimal places).




(Internal calculation continues using 12 digits). $200 \div 7 =$ 

$\times 14 =$ 

The following performs the same calculation using the specified number of decimal places.

$200 \div 7 =$ 

(internal rounding)



$\times 14 =$ 

Press  **3** (Norm) **1** to clear the Fix specification.

Example 2: $1 \div 3$, displaying result with two significant digits (Sci 2)



Press  **3** (Norm) **1** to clear the Sci specification.

Memory Calculations

Use the  key to enter the **MODE** COMP Mode when you want to perform a calculation using memory.

COMP **MODE** **1**

Answer Memory

- Whenever you press  after inputting values or an expression, the calculated result automatically updates Answer Memory contents by storing the result.
- In addition to , Answer Memory contents are also updated with result whenever you press **SHIFT %**, **M+**, **SHIFT M-** or **SHIFT STO** followed by a letter (A through F, or M, X, or Y).
- You can recall Answer Memory contents by pressing **Ans**.
- Answer Memory can store up to 12 digits for the mantissa and two digits for the exponent.
- Answer Memory contents are not updated if the operation performed by any of the above key operations results in an error.

Consecutive Calculations

- You can use the calculation result that is currently on the display (and also stored in Answer Memory) as the first value of your next calculation. Note that pressing an operator key while a result is displayed causes the displayed value to change to Ans, indicating it is the value that is currently stored in Answer Memory.
- The result of a calculation can also be used with a subsequent Type A function (x^2 , x^3 , x^{-1} , $x!$, DRG), $+$, $-$, $^{\wedge}$ (x^y), $\sqrt{x}$, $\sqrt[n]{x}$, $\times$, $+$, nPr and nCr , and nCr .

Independent Memory

- Values can be input directly into memory, added to memory, or subtracted from memory. Independent memory is convenient for calculating cumulative totals.
- Independent memory uses the same memory area as variable N.
- To clear independent memory (M), input 0 SHIFT STO M (M+).

23 + 9 = 32	23 + 9 SHIFT STO M (M+)
53 - 6 = 47	53 - 6 (M+)
-) 45 × 2 = 90	45 × 2 SHIFT (M-)
(Total) -11	RCL M (M+)

Variables

- There are nine variables (A through F, M, X and Y), which can be used to store data, constants, results, and other values.
- Use the following operation to delete data assigned to a particular variable; 0 SHIFT STO A. This operation deletes the data assigned to variable A.
- Perform the following key operation when you want to clear the values assigned to all of the variables.

SHIFT CLR 1 (Mcl) =

193.2 ÷ 23 = 8.4	
193.2 ÷ 28 = 6.9	
	193.2 SHIFT STO A ÷ 23 =
	ALPHA A ÷ 28 =

Specific Function Calculations




Use the MODE key to enter the COMP Mode when you want to perform basic arithmetic calculations.

COMP MODE 1

- Certain types of calculations may take a long time to complete.
- Wait for the result to appear on the display before starting the next calculation.
- $\pi = 3.14159265359$

Trigonometric/Inverse Trigonometric Functions


- To change the default angle unit (degrees, radians, grads), press the **MODE** key a number of times until you reach the angle unit setup screen shown below.





- Press the number key (**1**, **2**, or **3**) that corresponds to the angle unit you want to use.


$$(90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ radians} = 100 \text{ grads})$$

- Example:**

Example 1: $\sin 63^\circ 52' 41'' = 0.897859012$


Example 2: $\cos\left(\frac{\pi}{3} \text{ rad}\right) = 0.5$



Example 3: $\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.25\pi \text{ (rad)} = \frac{\pi}{4} \text{ (rad)}$


Example 4: $\tan^{-1} 0.741 = 36.53844577^\circ$


Hyperbolic/Inverse Hyperbolic Functions


- Example:**


Example 1: $\sinh 3.6 = 18.28545536$


Example 2: $\sinh^{-1} 30 = 4.094622224$



Common and Natural Logarithms/Antilogarithms


- Example:**

Example 1: $\log 1.23 = 0.089905111$


Example 2: $\ln 90 (= \log_e 90) = 4.49980967$


$\ln e = 1$


Example 3: $e^{10} = 22026.46579$


Example 4: $10^{1.5} = 31.6227766$


Example 5: $2^4 = 16$



Square Roots, Cube Roots, Roots, Squares, Cubes, Reciprocals, Factorials, Random Numbers, π , and Permutation/Combination

- **Example:**

Example 1: $\sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5} = 5.287196909$



Example 2: $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = -1.290024053$



Example 3: $\sqrt[7]{123} (= 123^{\frac{1}{7}}) = 1.988647795$



Example 4: $123 + 30^2 = 1023$



Example 5: $12^3 = 1728$



Example 6: $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = 12$



Example 7: $8! = 40320$



- **Example 8:** To generate a random number between 0.000 and 0.999



(The above value is a sample only. Results differ each time)


- **Example 9:** $3\pi = 9.424777961$ 3

- Example 10:** To determine how many different 4-digit values can be produced using the numbers 1 through 7. Numbers cannot be duplicated within the same 4-digit value (1234 is allowed, but 1123 is not). **(840)**     

- Example 11:** To determine how many different 4-member groups can be organized in a group of 10 individuals (210) $10 \text{ } \overline{\text{RC}} \text{ } 4 \text{ } =$


Angle Unit Conversion

- Press **SHIFT** **MDL** to display the following menu.



- Pressing **1**, **2**, or **3** converts the displayed value to the corresponding angle unit.

- Example:** To convert 4.25 radians to degrees



Coordinate Conversion (Pol (x, y), Rec (r, θ))

- Calculation results are automatically assigned to variables E and F.
- Example 1:** To convert polar coordinates ($r=2$, $\theta=60^\circ$) to rectangular coordinates (x, y) (Deg)

$x = 1$
 $y = 1.732050808$

- Press **RCL E** to display the value of x, or **RCL F** to display the value of y.
- Example 2:** To convert rectangular coordinates ($(1, \sqrt{3})$) to polar coordinates ((r, θ) (Rad)) (Rad)

$r = 2$
 $\theta = 60$

- Press **RCL E** to display the value of r, or **RCL F** to display the value of θ .

Engineering Notation Calculations

- Example 1:** To convert 56,086 meters to kilometers

$\rightarrow 56.088 \times 10^3$
 (km)

- Example 2:** To convert 0.08125 grams to milligrams

$\rightarrow 81.25 \times 10^{-3}$
 (mg)

Statistical Calculations



Standard Deviation



Use the **MODE** key to enter the 3D Mode when you want to perform statistical calculations using standard deviation.


SD **MODE 2**

- Always start data input with **SHIFT CLR 1 (Scl) -** to clear statistical memory.
- Input data using the key sequence shown below.
 $\langle x \text{-data} \rangle$ **DT**
- Input data is used to calculate values for n , n , Σx , Σx^2 , $\bar{x}$, σ_n and σ_{n-1} which you can recall using the key operations noted nearby.

To recall this type of value:	Perform this key operation:
Σx^2 Σx n $\bar{x}$ σ_{n-1} σ_n	

- Example:** To calculate σ_{n-1} , σ_n , $\bar{x}$, n , Σx and Σx^2 for the following data:
55, .54, 51, 55, 53, 53, 54, 52

In the SD Mode:



Each time you press **DT** to register your input, the number of data input up to that point is indicated on the display (n value)



Sample Standard Deviation (σ_{n-1}) = **1,407885953**



Population Standard Deviation (σ_n) = **1,316956719**



Arithmetic Mean ($\bar{x}$) = **53,375**



Number of Data (n) = **8**



Sum of Values (Σx) = **427**




Sum of Squares of Values (Σx^2) = **22805**



Data Input Precautions

- DT DT** inputs the same data twice.
- You can also input multiple entries of the same data using **SHIFT ;**. To input the data 110 ten times, for example, press 110 **SHIFT ;** 10 **DT**.
- You can perform the above Key operations in any order, and not necessarily that shown above.
- While inputting data or after inputting data is complete, you can use the **▲** and **▼** keys to scroll through data you have input. If you input multiple entries if the same data using **SHIFT ;** to specify the data frequency (number of data items) as described above, scrolling through data shows both the data item and a separate screen for the data frequency (Freq).

- You can then edit the displayed data, if you want. Input the new value and then press the **EDIT** key to replace the old value with the new one. This also means that if you want to perform some other operation (calculation, recall of statistical calculation results, etc.), you should always press the **AC** key first to exit data display.
- Pressing the **DT** key Instead of **EDIT** after changing a value on the display registers the value you input as a new data item, and leaves the old value as it is.
- You can delete a data value displayed using **▲** and **▼** by pressing **SHIFT CL**. Deleting a data value causes all values following it to be shifted up.
- Data values you register are normally stored in calculator memory. The message "Data Full" appears and you will not be able to input any more data. If there is no memory left for data storage. If this happens, press the **EDIT** key to display the screen shown below.



Press **2** to exit data input without registering the value you just input.

Press **1** if you want to register the value you just input, without saving it in memory. If you do this, however, you will not be able to display or edit any of the data you have input.

- To delete data you have just input, press **SHIFT CL**.
- After inputting statistical data in the SD Mode or REG Mode, you will be unable to display or edit individual data items any longer after perform either the following operations.

Changing to another mode

Changing the regression type (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad).


Regression Calculations



Use the **MODE** key to enter the REG Mode what you want to perform statistical calculations using regression.

REG **MODE** **3**

- Entering the REG Mode displays screens like the ones shown below.



- Press the number key (**1**, **2**, or **3**) that corresponds to the type of regression you want to use

1 (Lin):	Linear regression
2 (Log):	Logarithmic regression
3 (Exp):	Exponential regression
▶ 1 (Pwr):	Power regression
▶ 2 (Inv):	Inverse regression
▶ 3 (Quad):	Quadratic regression

- Always start data input with (SHIFT CLR 1 (Scl) =) to clear statistical memory.
- Input data using the key sequence shown below,
 $\langle x \rangle$ -data> [] <y>-data> [01]
- The values produced by a regression calculation depend on the values input, and results can be recalled using the key operations shown in the table below.

To recall this type of value:	Perform this key operation:
Σx^2 Σx n Σy^2 Σy Σxy $\bar{x}$ $x\sigma_n$ $x\sigma_{n-1}$ $\bar{y}$ $y\sigma_n$ $y\sigma_{n-1}$	
Regression coefficient A Regression coefficient B	
Regression calculation other than quadratic regression	
Correlation coefficient r	

- The following table shows the key operations you should use to recall results in the case of quadratic regression.

To recall this type of value:	Perform this key operation:
 Regression coefficient C 	

- The values in the above tables can be used inside of expressions the same way you use variables.
- **Linear Regression**
- The regression formula for linear regression is:

$$y = A + Bx$$


• **Example: Atmospheric Pressure vs. Temperature**

Temperature	Atmospheric Pressure
10°	1003 hPa
15°	1005 hPa
20°	1010 hPa
25°	1011 hPa
30°	1014 hPa


Perform linear regression to determine the regression formula terms and correlation coefficient for the data nearby. Next, use the regression formula to estimate atmospheric pressure at 18°C and temperature at 1000 hPa. Finally, calculate the coefficient of determination (r^2) and sample covariance

$$\left(\frac{\sum xy - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n - 1} \right)$$

In the REG Mode:



Each time you press **DT** to register your input, the number of data input up to that point is indicated on the display (n value)



Registration Coefficient **A = 997.4**
 Registration Coefficient **B = 0.56**
 Correlation Coefficient **r = 0.982607368**



Atmosphere Pressure at 18°C = **1007.48**
 Temperature at 1000 hPa = **4.642857143**

Coefficient of Determination = **0.955517241**
 Sample Covariance = **35**



- **Logarithmic, Exponential, Power, and Inverse Regression**
- Use the same key operations as linear regression to recall results for these types of regression.
- The following shows the regression formulas to reach type of regression

Logarithmic Regression	$y = A + B \cdot \ln x$
Exponential Regression	$y = A \cdot e^{Bx} (\ln y = \ln A + Bx)$
Power Regression	$y = A \cdot x^B (\ln y = \ln A + B \ln x)$
Inverse Regression	$y = A + B \cdot 1/x$

- Quadratic Regression**

- The regression formula for quadratic regression is:

$$y = A + Bx + Cx^2$$

- Example:**

x_i	y_i
29	1.6
50	23.5
74	38.0
103	46.4
118	48.0

Perform quadratic regression to determine the regression formula terms for the data nearby. Next, use the regression formula to estimate the values for $\hat{y}$ (estimated value of y) for $x_i = 16$ and $\hat{x}$ (estimated value of x) for $y_i = 20$.

In the REG Mode:

3 (Quad)
CLR **1** (Sci) **=** (Stat clear)

29 1.6 50 23.5
 74 38.0 103 46.4
 118 48.0

Registration Coefficient **A = -35.59856934**

Registration Coefficient **B = 1.495939413**

Registration Coefficient **C = -6.71629667 x 10⁻⁹**

y ha $x_i = 16$ = **-13,38291067**

x_1 ha $y_i = 20$ = **47,14556728**

x_2 ha $y_i = 20$ = **175,5872105**

S-VAR **1** **=**
S-VAR **2** **=**

S-VAR **3** **=**
 16 **S-VAR** **3** **=**
 20 **S-VAR** **1** **=**
 20 **S-VAR** **2** **=**

Data Input Precautions

- DT DT** inputs the same data twice.
- You can also input multiple entries of the same data using **SHIFT** **:** **:**. To input the data "20 and 30" five times, for example, press 20 - 30 **SHIFT** **:** 5 **DT**.
- The above results can be obtained in any order, and not necessarily trial shown above,
- Precautions when editing data input for standard deviation also apply for regression calculations.

Technical Information

When you have a problem.....

If calculation results are not what you expect or if an error occurs, perform the following steps.

- Press **SHIFT CLR 2** (Mode) **=** to Initialize all modes and settings.
- Check the formula you are working with to confirm it is correct.
- Enter the correct mode and try performing the calculation again.

If the above steps do not correct the problem, press the **[[ON]]** key. The calculator performs a self-check operation and deletes. Make sure you always keep written copies of all important data.

Error Messages

The calculator is locked up while an error message is on the display. Press **AC** to clear the error, or press **uuu** or **www** to display the calculation and correct the problem. See "Error Locator" for details.

Math ERROR

- **Causes**
- Calculation result is outside the allowable calculation range,
- An attempt to perform a function calculation using a value that exceeds the allowable Input range.
- An attempt to perform an in logical operation (division by zero, etc.).
- **Action**
- Check your input values and make sure they are all within the allowable ranges. Pay special attention to values in any memory areas you are using.

Stack ERROR

- **Cause**
- The capacity of the numeric stack or operator stack is exceeded.
- **Action**
- Simplify the calculation. The numeric stack has 10 levels and the operator stack has 24 levels.
- Divide your calculation into two or more separate parts.

Syntax ERROR

- **Cause**
- An attempt to perform an illegal mathematical operation.
- **Action**
- Press **◀** or **▶** to display the calculation with the cursor located at the location of the error and make required corrections.

Arg ERROR

- **Cause**
- Improper use of argument
- **Action**
- Press **◀** or **▶** to display the location or the cause of the error and make required corrections.

Order of Operations

Calculations are performed in the following order of precedence,

1. Coordinate transformation; Pol (x, y). Rec (r, θ)
2. Type A functions;

With these functions, the value is entered and then the function key is pressed.

$$x^3, x^2, x^{-1}, x!, \circ, \pi$$

$$\hat{x}, \hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{y}$$

3. Powers and roots: $\wedge(x^y), \sqrt[n]{}$

4. $a^{b/c}$

5. Abbreviated multiplication format in front of π , t , e (natural logarithm base), memory name, or variable name: 2π , $3e$, $5A$, πA , etc.

6. Type B functions:

With these functions, the function key is pressed and then the value is entered

$$\sqrt{}, \sqrt[n]{}, \log, \ln, e^x, 10^x, \sin, \cos, \tan, \sin^{-1}, \cos^{-1}, \tan^{-1}, \sinh, \cosh, \tanh, \sinh^{-1}, \cosh^{-1}, \tanh^{-1}, (-)$$

7. Abbreviated multiplication format in front of Type B functions: $2\sqrt{3}$, $A\log 2$ etc.

8. Permutation and combination: nPr , nCr

9. $x, +$

10. $+, -$

- Operations of the same precedence are performed from right to left

$$e^{\ln \sqrt{120}} \rightarrow e^{\{\ln(\sqrt{120})\}}$$

- Other operations are performed from left to right.

- Operations enclose in parentheses are performed first.

- When a calculation contains an argument that is a negative number, the negative number must be enclosed within parentheses. The negative sign (-) is treated as a Type B function, so particular care is required when the calculation includes a high-priority Type A function, or power or root operations.

Example: $(-2)^4 = 16$

$$-2^4 = -16$$

Stacks

This calculator uses memory areas, called "stacks," to temporarily store values (numeric stack) and commands (command stack) according to their precedence during calculations. The numeric stack has 10 levels and the command stack has 24 levels. A stack error (STACK ERROR) occurs whenever you try to perform a calculation that is so complex that the capacity of a stack is exceeded.

$$2 \times ((3 + 4 \times (5 + 4) + 3) + 5) + 8 =$$



Numeric Stack

①	2
②	3
③	4
④	5
⑤	4
⑥	
⑦	
⑧	
⑨	
⑩	

Command Stack

①	×
②	(
③	(
④	+
⑤	×
⑥	(
⑦	+
⑧	
⑨	
⑩	

- Calculations are performed in sequence according to „Order of Operations“. Commands and values are deleted from the stack as the calculation is performed.

Input Ranges

Internal digits: 12

Accuracy*: As a rule, accuracy is +1 at the 10th digit.

Functions

Input Range

$\sin x$	DEG $0 \leq x \leq 4.499999999 \times 10^{10}$
	RAD $0 \leq x \leq 785398163.3$
	GRA $0 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{10}$
$\cos x$	DEG $0 \leq x \leq 4.500000008 \times 10^{10}$
	RAD $0 \leq x \leq 785398164.9$
	GRA $0 \leq x \leq 5.000000009 \times 10^{10}$
$\tan x$	DEG Same as $\sin x$, except when $ x = (2n-1) \times 90$.
	RAD Same as $\sin x$, except when $ x = (2n-1) \times \pi/2$.
	GRA Same as $\sin x$, except when $ x = (2n-1) \times 100$.
$\sin^{-1} x$	$0 \leq x \leq 1$
$\cos^{-1} x$	
$\tan^{-1} x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\sinh x$	$0 \leq x \leq 230.2585092$
$\cosh x$	
$\sinh^{-1} x$	$0 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
$\cosh^{-1} x$	$1 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
$\tanh x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\tanh^{-1} x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{-1}$
$\log x / \ln x$	$0 < x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
10^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99.99999999$
e^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230.2585092$
$\sqrt{x}$	$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$
x^2	$ x < 1 \times 10^{50}$
$1/x$	$ x < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$
$\sqrt[3]{x}$	$ x < 1 \times 10^{100}$
$x!$	$0 \leq x \leq 69$ (x is an integer)
nPr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r are integers) $1 \leq \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$

Functions
Input Range

nCr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}$, $0 \leq r \leq n$ (n, r are integers) $1 \leq [n!/(r!(n-r)!)] < 1 \times 10^{100}$
$\text{Pol}(x, y)$	$ x , y \leq 9.999999999 \times 10^{49}$ $(x^2 + y^2) \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\text{Rec}(r, \theta)$	$0 \leq r \leq 9.999999999 \times 10^{99}$ θ : Same as $\sin x$
a^b	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}$ $0 \leq b, c$
$\frac{a}{b}$	$ x < 1 \times 10^{100}$ Decimal $\leftrightarrow$ Sexagesimal Conversions $0^\circ 0' 0'' \leq x \leq 9999999^\circ 59'$
$\wedge(x^y)$	$x > 0$: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0$: $y > 0$ $x < 0$: $y = n, \frac{1}{2n+1}$ (n is an Integer) However: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
$x\sqrt{y}$	$y > 0$: $x \neq 0$ $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0$: $x > 0$ $y < 0$: $x = 2n+1, \frac{1}{n}$ ($n \neq 0$; n is an integer) However: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$
a^b/c	Total of integer, numerator, and denominator must be 10 digits or less (including division marks).
SD (REG)	$ x < 1 \times 10^{80}$ $x\sigma_n, y\sigma_n, \bar{x}, \bar{y}$: $n \neq 0$ $ y < 1 \times 10^{80}$ $x\sigma_{n-1}, y\sigma_{n-1}, A, B, r$: $ n < 1 \times 10^{100}$ $n \neq 0, 1$


- For a single calculation, calculation error is ± 1 at the 10th digit. (In the case of exponential display, calculation error is ± 1 at the last significant digit.) Errors are cumulative in the case of consecutive calculations, which can also cause them to become large. (This is also true of internal consecutive calculations that are performed in the case $\wedge(x^y)$, $x\sqrt{y}$, $|x|$, $\sqrt[3]{x}$, nPr , nCr , etc.)

In the vicinity of a function's singular point and point of inflection, errors are cumulative and may become large.

Příručka uživatele

Před zapnutím a použitím kalkulátoru se prosím seznámte s návodem a to i v případě že jste již obeznámeni s používáním kalkulátoru podobného typu.
Návod uschovejte pro případné pozdější použití.

Základní informace o kalkulátoru



Dvouřádkový displej

- Displej umožňuje současné zobrazení vzorce výpočtu (v horním řádku) a jeho výsledku (ve spodním řádku).
- Jako oddělovací znaménko pro desetinná místa je používána tečka.
- Pokud má zobrazené celé číslo mantisy výsledku výpočtu více než 3 čísla je po každých 3 číslech zobrazováno oddělovací znaménko (čárka).

Režimy kalkulátoru

- Před použitím kalkulátoru je nutné specifikování jeho režimu - viz následující tabulka:

Pro provedení požadovaného typu výpočtu	Postupně stlače tlačítka:	Kalkulátor tak bude přepnut do režimu:
Základní aritmetické výpočty	MODE a 1	COMP
Standardní odchylka	MODE a 2	SD
Regresní výpočty	MODE a 3	REG

- Opakovaným stlačováním tlačítka **MODE** budou na displeji zobrazovány různé nabídky – které jsou popsány v popisech funkcí.
- Pro přepnutí kalkulátoru do výchozího režimu - stlače postupně tlačítka



Výchozí režim kalkulátoru:

Režim..... COMP
Jednotka úhlů..... DEG (stupně)
Exponenciální formát zobrazení..... NORM 1
Formát zobrazení zlomků..... a b/c
Oddělovací znaménko..... tečka

- Režim kalkulátoru je zobrazován v horní části displeje. Před zahájením výpočtu přezkoumáte nastavení režimu kalkulátoru a používanou jednotku úhlů.

Kapacita vstupů kalkulátoru

- Oblast paměti používaná pro ukládání vstupů kalkulátoru umožňuje uložení až 79 kroků (jeden krok = stlačení číslcového tlačítka nebo aritmetického tlačítka (**+**, **-**, **x**, **÷**). Tlačítka **SHIFT** nebo **ALPHA** nejsou vyhodnocována jako krok.
- Pro výpočet je možno vložit až 79 kroků, po vložení 73 bude kurzor změněn na znak ■ - budete tak upozorněni na blížící se vyčerpání kapacity paměti pro ukládání vstupů. Pokud je požadovaný výpočet delší než 79 kroků je vhodné výpočet rozdělit např. na polovinu.
- Stlačením tlačítka **Ans** bude vyvolán výsledek posledního výpočtu, který můžete použít pro následující výpočet. Více informací k tomuto tlačítku naleznete v dalším textu návodu.

Opravy vkládaných hodnot

- Pro přemístění kurzoru na požadované místo v řádku pro vkládání výpočtu, použijte tlačítka ◀ nebo ▶.
- Pro výmaz údaje na pozici kurzoru stlačte tlačítko **DEL**.
- Postupným stlačením tlačítek **SHIFT** a **INS** se kurzor změní na **↔** - po zobrazení tohoto kurzoru je možné na tuto pozici vložit požadované hodnoty. Pro přepnutí na zobrazení „normálního“ kurzoru stlačte postupně tlačítka **SHIFT** a **INS** nebo tlačítko **=**.

Opakované zobrazení vzorce výpočtu a jeho výsledku


- Prováděný výpočet (vzorec a jeho výsledek) jsou ukládány do paměti, odkud je možné stlačením tlačítka **▲** tyto hodnoty vyvolat. Opakovaným stlačováním tlačítka je možné procházet posledním výpočtem.
- Stlačením tlačítka ◀ nebo ▶ v průběhu zobrazení posledního výpočtu nebo bezprostředně po ukončení výpočtu se přepnete do režimu editace.
- Paměť posledního výpočtu není vymazávána stlačením tlačítka **AC**.
- Kapacita paměti posledního výpočtu (vzorce a jeho výsledku) je 128 bytů.
- Paměť posledního výpočtu se vymaže:
 - stlačením tlačítka **ON**
 - stlačením tlačítek **SHIFT CLR 2** (nebo3) **=**.
 - po přepnutí kalkulatoru do jiného režimu
 - po vypnutí kalkulatoru.

Vyhledání místa výpočtu, na kterém došlo k chybě

- Po výskytu chyby bude stlačením tlačítka ◀ nebo ▶ kurzor přemístěn na místo ve výpočtu, na kterém došlo k výskytu chyby.


Složená specifikace

- Složenou specifikaci je rozuměn výraz tvořený dvěma nebo více malými výrazy, které jsou spojeny použitím dvojtečky (:).
- Příklad: Sečtete 2 a 3 a výsledek potom vynásobte 4.



Exponenciální formát zobrazení

- Kalkulátor umožňuje zobrazení max. 10 číslic, větší čísla jsou automaticky zobrazována v exponenciální notaci. V případě dekadických hodnot je možno specifikovat mezi dvěma formáty zobrazení, jejichž prostřednictvím je možno určit místo, na kterém bude použita exponenciální notace.
- Pro změnu exponenciálního formátu zobrazení opakovaně stlačte tlačítko **MODE** (tolikrát, až bude na displeji zobrazena informace pro nastavení požadovaného způsobu exponenciálního zobrazení - viz obrázek:



- Stlačte tlačítko **3** a potom na obrazovce pro výběr formátu exponenciálního zobrazení vyberte stlačením tlačítka **1** formát **NORM 1** nebo stlačením tlačítka **2** formát **NORM 2**.
Formát NORM 1


Tato exponenciální notace bude automaticky použita pro zobrazení celých čísel složených z více než 10 číslic a pro dekadické hodnoty s více než 2 desetinnými místy.

Formát NORM 2

Tento formát zobrazení bude automaticky použit pro zobrazení celých čísel složených z více než 10 číslic a pro dekadické hodnoty s více než 9 desetinnými místy.

Desetinná tečka a oddělovací znaménka

- Pro specifikování znaků, které budete chtít používat pro oddělení desetinných míst a pro oddělovací znaménka použijte obrazovku Disp.
- Pro změnu znaků používaných pro oddělení desetinných míst a pro oddělovací znaménka zobrazte opakovaným stlačováním tlačítka **MODE** na displeji kalkulatoru údaje odpovídající následujícímu obrázku:



- Pro zobrazení výběrové obrazovky stlačte tlačítka **1** a **▶**.
- Číslcovými tlačítky **1** nebo **2** vyberte požadované znaky.

Inicializace kalkulatoru

Pro inicializaci kalkulatoru (výmaz paměti zobrazení posledního výpočtu a výsledku a výmaz proměnných) postupně stlačte následující tlačítka **SHIFT** **CLR** **3** **(All)** **=**.

Základní výpočty

Aritmetické výpočty

Pro přepnutí kalkulatoru do režimu COMP pro aritmetické výpočty postupně stlačte tlačítka **MODE** a **1**.

- Záporné hodnoty uvnitř výpočtu musí být zobrazeny v závorkách - např.

$$\sin -1.23 \rightarrow \sin ((-) 1.23)$$

- Záporný exponent není nutno uzavírat závorkami - např.

$$\sin 2.34 \times 10^{-5} \rightarrow \sin 2.34 \text{ EXP } (-) 5$$

- Příklady (Example):

Example 1: $3 \times (5 \times 10^{-6}) = 1.5 \times 10^{-5}$

$$3 \times 5 \text{ EXP } (-) 9 =$$

Example 2: $5 \times (9 + 7) = 80$ $5 \times (9 + 7) =$

- Všechny závorkové operace, před stlačením tlačítka **=** je možno přeskočit.

Výpočty se zlomky

- Pokud celkový počet číslic hodnoty zlomku překročí 10 (celé číslo, čitatel a jmenovatel) budou hodnoty automaticky zobrazovány jako desetinná čísla.
- Příklady (Example):

Example 1: $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15}$
 $2 \text{ (}\frac{\alpha}{3}\text{)} 3 \text{ (+)} 1 \text{ (}\frac{\alpha}{5}\text{)} 5 \text{ (=)} \boxed{13 \text{ } \downarrow \text{ } 15}$

Example 2: $3 \frac{1}{4} + 1 \frac{2}{3} = 4 \frac{11}{12}$
 $3 \text{ (}\frac{\alpha}{4}\text{)} 1 \text{ (}\frac{\alpha}{3}\text{)} 4 \text{ (+)} 1 \text{ (}\frac{\alpha}{3}\text{)} 2 \text{ (}\frac{\alpha}{4}\text{)} 3 \text{ (=)} \boxed{4 \text{ } \downarrow \text{ } 11 \text{ } \downarrow \text{ } 12}$

Example 3: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
 $2 \text{ (}\frac{\alpha}{4}\text{)} 4 \text{ (=)}$

Example 4: $\frac{1}{2} + 1.6 = 2.1$
 $1 \text{ (}\frac{\alpha}{2}\text{)} 2 \text{ (+)} 1.6 \text{ (=)}$

- Výsledky výpočtů se směsnými zlomky a s desetinnými čísly jsou vždy zobrazovány jako desetinná čísla.

Převod desetinných čísel na zlomky a naopak

- Pro převod desetinných čísel na zlomky popř. naopak postupujte podle následujících pokynů.
- Věnujte prosím pozornost tomu, že převod může trvat 2 sekundy nebo i déle.
- Příklady (Example):

Převod desetinného čísla na zlomek

Example 1: $2.75 = 2\frac{3}{4}$ (Decimal $\rightarrow$ Fraction)

2.75 $\Rightarrow$ 2.75

$\Rightarrow$ 2 3/4

$= \frac{11}{4}$ $\Rightarrow$ 11/4

Example 2: $\frac{1}{2} \leftrightarrow 0.5$ (Fraction $\leftrightarrow$ Decimal)

1 1/2 $\Rightarrow$ 1.2

$\Rightarrow$ 0.5

$\Rightarrow$ 1.2


Převod zlomku na desetinné číslo

Převod směsného zlomku na nepravý zlomek a naopak

- Příklad:

Example: $1\frac{2}{3} \leftrightarrow \frac{5}{3}$

- Pro specifikování formátu zobrazení v případě, kdy je výsledek výpočtu větší než 1 můžete použít obrazovku Disp.
- Pro změnu formátu zobrazení zobrazte na displeji opakovaným stlačováním tlačítka **MODE** údaje podle následujícího obrázku:



- Stlačením tlačítka **1** zobrazíte výběrovou obrazovku.
- Pro výběr požadovaného způsobu zobrazení stlačte tlačítko **1** (zobrazení smíšeného zlomku a b/c) nebo tlačítko **2** (zobrazení nepravého zlomku (d/c)).
- Pokud bude vybrán formát zobrazení d/c dojde při pokusu o vložení smíšeného zlomku ke vzniku chyby.

Procentuální výpočty

- Příklad 1: Výpočet 12% z 1 500
- Příklad 2: Výpočet kolik % z 880 je 660
- Příklad 3: Připočítání 15% ke 2 500
- Příklad 4: Odečtení 25% od 3 500
- Příklad 5: Odečtení 20% od součtu čísel 168, 98 a 734



Jak je zřejmé z posledního příkladu, pokud budete požadovat použití aktuální hodnoty paměti výsledků je nutné přeřazení hodnoty z paměti výsledků proměnné a její následné použití (důvodem pro toto je uložení výsledku výpočtu do paměti výsledku výpočtu po stlačení tlačítka **%** a před stlačením tlačítka **=** (minus)).

- Příklad 6: Pokud bude ke vzorku o hmotnost 500 g přidáno dalších 300 g vzorku jaká bude procentuální hodnota takto získaného vzorku vzhledem k původnímu?

$$300 + 500 \text{ [SHIFT] [%]}$$

- K jaké procentuální změně dojde po zvětšení hodnoty 40 na hodnotu 46 nebo na hodnotu 48?

$$46 - 40 \text{ [SHIFT] [%]}$$

Výpočty stupňů, minut a sekund

- Kalkulátor umožňuje výpočty se stupni, minutami a sekundami a převod mezi hodnotami v šedesátkové a dekadické soustavě.
- Příklad 1: Převod dekadické hodnoty na 2.258 na šedesátkovou a potom opět na dekadickou.

$$2.258 \text{ [MODE] [DMS] [2.258] [DMS] [2°15'28.8] [DMS] [2.258]}$$

- Příklad 2: Provedení následujícího výpočtu: $12^{\circ}34'56'' \times 3.45$

12 $\square$ 34 $\square$ 56 $\square$ $\times$ 3.45 $\square$ = 43°24'31.2

FIX, SCI a RND

- Pro změnu nastavení počtu desetinných míst, počtu významných číslic a exponenciálního formátu zobrazení zobrazte na displeji opakovaným stlačováním tlačítka **MODE** následující údaje:

Fix	Sci	Norm
1	2	3

- Stlačením tlačítek **1**, **2** nebo **3** vyberte funkci, kterou chcete změnit:

1 = počet desetinných míst

2 = počet významných čísel

3 = exponenciální formát zobrazení

- Příklad 1: $200 : 7 \times 14 =$

200 $\square$ $\div$ 7 $\square$ $\times$ 14 $\square$ = 400.

specifikuje počet desetinných míst (3)

MODE **1** (Fix) **3** FIX
400.000

pokračování interního výpočtu za
použití 12 míst

200 $\square$ $\div$ 7 $\square$ = 28.571

$\square$ $\times$ 14 $\square$ = 400.000

- V následujícím příkladu je stejný výpočet prováděn za použití specifikovaného počtu desetinných míst:

interní zaokrouhlení

200 $\square$ $\div$ 7 $\square$ = 28.571

DRPT **RND** 28.571

$\square$ $\times$ 14 $\square$ = 399.994

Tlačítka **MODE** **3** (Norm) **1** vymažte specifikaci počtu desetinných míst.

- Příklad 2: 1:3, zobrazení výsledku za použití dvou významných míst:

MODE **2** (Sci) **2** **1** $\square$ $\div$ **3** $\square$ = SCI
3.3⁻⁰¹

Tlačítka **MODE** **3** (Norm) **1** vymažte specifikaci významných míst.

Výpočty za použití paměti

- Tlačítka **MODE** a **1** přepnete kalkulátor do režimu COMP.

Paměť výsledku

- Stlačením tlačítka **=** po vložení hodnot nebo výrazů automaticky aktualizována bude paměť výsledku a do paměti bude vložen výsledek výpočtu.
- Kromě toho je paměť aktualizována stlačením tlačítek **SHIFT** **%**, **(M+)**, **SHIFT** **M-** nebo tlačítek **SHIFT** **STO** následovaných stlačením tlačítka **A - F**, **M**, **X** nebo **Y**.
- Pro vyvolání obsahu paměti výsledku stlačte tlačítko **Ans**.
- Do paměti výsledku je možno uložit až 12 číslic pro mantisu a 2 čísla pro exponent
- Paměť výsledku nebude aktualizována v případě, kdy výsledkem operace bude chyba.

Postupné výpočty

- Výsledek výpočtu uložený v paměti výsledku je možno použít pro další výpočet a to pokud bude použit jako první z hodnot vložených pro výpočet.
- Věnujte prosím pozornost tomu, že stlačením funkčního tlačítka při zobrazeném obsahu paměti výsledku dojde k odpovídající změně hodnoty uložené v paměti.
- Výsledek výpočtu je rovněž možno použít s následujícími funkcemi typu A jako jsou funkce $(x^2, x^3, x^{-1}, x!, \text{DRG} \blacktriangleright)$, $+$, $-$, $\sqrt[n]{x}$, $\sqrt{x}$, $\times$, $\div$, nPr and nCr , (or = nebo)

Nezávislá paměť

- Hodnoty mohou být vkládány přímo do paměti, připočítávány nebo odpočítávány k / od obsahu paměti. Nezávislá paměť je vhodná především pro výpočty celkových součtů.
- Nezávislá paměť používá stejnou oblast paměti jako proměnná M.
- Pro výmaz obsahu nezávislé paměti stlačte tlačítka **0** **SHIFT** **STO** **M**.
- Příklad (Example):

$23 + 9 = 32$	$23 + 9 \text{ (M+)} \text{ STO } M \text{ (M+)}$
$53 - 6 = 47$	$53 - 6 \text{ (M-)} \text{ STO } M \text{ (M-)}$
$\text{---}) 45 \times 2 = 90$	$45 \times 2 \text{ (M-)} \text{ STO } M \text{ (M-)}$
$\text{(Total) } -11$	$\text{RCL } M \text{ (M+)}$

(Total = celkem)

Proměnné

- K dispozici je 9 proměnných (A - F, M, X a Y), které mohou být používány pro ukládání dat konstant, výsledků a jiných hodnot.
- Pro výmaz dat přiřazených určité proměnné použijte tlačítka **0** **SHIFT** **STO** **A**, (příklad výmazu dat přiřazených proměnné A).
- Při požadavku na výmaz všech dat přiřazených všem proměnným použijte následující sled tlačítek: **SHIFT** **CLR** **1** **(MCl)** **=**
- Příklad:


$193.2 \div 23 = 8.4$	$193.2 \text{ (SHIFT) STO } A \div 23 =$
$193.2 \div 28 = 6.9$	$\text{ALPHA } A \div 28 =$

Výpočty vědeckých funkcí

- Pro použití vědeckých funkcí kalkulatoru přepněte kalkulator do režimu COMP (tlačítka **MODE** a **1**).
- Některé výpočty mohou vyžadovat delší dobu.
- $\pi = 3.14159265359$

Trigonometrické / inverzní trigonometrické funkce

- Pro přepnutí výchozí jednotky měření úhlů na požadovanou zobrazte na displeji opakovaným stlačováním tlačítka **MODE** následující údaje:



- Potom číselnicovými tlačítky **1**, **2** nebo **3** vyberte požadovanou jednotku pro měření úhlů.

- $(90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ radians} = 100 \text{ grads})$

- Příklady výpočtů (Example):

Example 1: $\sin 63^\circ 52' 41'' = 0.897859012$
[MODE] [1] (Deg)
[63] [° ' "] [52] [° ' "] [41] [=]

Example 2: $\cos\left(\frac{\pi}{3} \text{ rad}\right) = 0.5$
[MODE] [2] (Rad)
[cos] [π] [3] [=]

Example 3: $\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.25 \pi \text{ (rad)} \left(= \frac{\pi}{4} \text{ (rad)} \right)$
[MODE] [2] (Rad)
[cos⁻¹] [√] [2] [÷] [2] [=] [×] [π] [÷] [4] [=]

Example 4: $\tan^{-1} 0.741 = 36.53844577^\circ$
[MODE] [1] (Deg)
[tan⁻¹] [0] [.] [7] [4] [1] [=]

Hyperbolické / inverzní hyperbolické funkce

- Příklady (Example):

Example 1: $\sinh 3.6 = 18.28545536$ [hyp] [3] [.] [6] [=]

Example 2: $\sinh^{-1} 30 = 4.094622224$
[hyp] [inv] [30] [=]

Dekadické a přirozené logaritmy / obrácené hodnoty logaritmu

- Příklady (Example):

• Example 1: $\log 1.23 = 0.089905111$ [log] [1] [.] [2] [3] [=]

• Example 2: $\ln 90 (= \log_e 90) = 4.49980967$
[ln] [9] [0] [=]

$\ln e = 1$ [ln] [e] [=]

• Example 3: $e^{10} = 22026.46579$ [exp] [1] [0] [=]

• Example 4: $10^{1.5} = 31.6227766$ [10^x] [1] [.] [5] [=]

• Example 5: $2^4 = 16$ [2] [x] [4] [=]

Druhé a třetí mocniny / druhé a třetí odmocniny / převrácené hodnoty / faktoriály / náhodná čísla / π / kombinace a permutace

- Příklady 1 - 7 (Example):

Example 1: $\sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5} = 5.287196909$

Example 2: $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = -1.290024053$

Example 3: $\sqrt[7]{123} (= 123^{\frac{1}{7}}) = 1.988647795$

Example 4: $123 + 30^2 = 1023$

Example 5: $12^3 = 1728$

Example 6: $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = 12$

Example 7: $8! = 40320$

- Příklad 8: Generování náhodného čísla v rozsahu 0.000 až 0.999

Pokaždé bude generováno jiné číslo.

- Příklad 9:

$3\pi = 9.424777961$

- Příklad 10: Zjištění kolik různých čtyřmístných čísel může být vytvořeno kombinacemi číslic 1 - 7 (v rámci stejného čísla se nesmí opakovat stejná čísla - např. 1234 je povoleno, 1123 nikoliv).

- Příklad 11: Zjištění kolik různých skupin po 4 členech může být organizováno uvnitř skupiny 10 jednotlivých čísel.

Převody jednotek pro měření úhlů

- Tlačítka zobrazte na displeji následující údaje:

- Tlačítka **1**, **2** nebo **3** bude zobrazený údaj převeden na odpovídající jednotku úhlů.
- Příklad: Převod 4.25 radiánů na stupně:

Převod souřadnic (Pol (x, y) Rec (e, θ))

- Výsledky výpočtů jsou automaticky přiřazovány proměnným E a F.
- Příklad 1: Převod polárních souřadnic ($r = 2$, $\theta = 60$) na pravouhlé souřadnice (x , y) (Deg)

$$x = 1$$

$$y = 1.732050808$$

Pro zobrazení hodnoty x stlačte tlačítka RCL E , pro zobrazení hodnoty y stlačte tlačítka RCL F .

- Příklad 2: Převod pravouhlých souřadnic (1 , $\sqrt{3}$) na polární souřadnice (r, θ) (Rad).

$$r = 2$$

$$\theta = 60$$

- Pro zobrazení hodnoty r stlačte tlačítka RCL E , pro zobrazení hodnoty θ tlačítka RCL F .

Výpočty s inženýrskou notací

- Příklad 1: Převod 56.088 metrů na kilometry:

$$\rightarrow 56.088 \times 10^{-3} \quad 56088 \quad \text{END}$$

(km)

- Příklad 2: Převod 0.08125 g na mg

$$\rightarrow 81.25 \times 10^{-3} \quad 0.08125 \quad \text{END}$$

(mg)

Statistické výpočty

- Pro statistické výpočty přepněte kalkulátor tlačítky **MODE** a **2** do režimu SD.
- Před vložením dat je tlačítka SHIFT **CLR** **1** (**Sci**) END nutný výmaz paměti statistických výpočtů.

- Data vkládejte v tomto pořadí: $\langle x\text{-data} \rangle$ **DT**.


- Vložená data jsou používána pro výpočty hodnot n , Σx , Σx^2 , $\bar{x}$, σ_n a σ_{n-1} , které můžete vyvolat použitím tlačítek uvedených v následující tabulce:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
Σx^2	SHIFT S-DIV 1
Σx	SHIFT S-DIV 2
n	SHIFT S-DIV 3
$\bar{x}$	SHIFT S-VAR 1
σ_n	SHIFT S-VAR 2
σ_{n-1}	SHIFT S-VAR 3

To recall ... = pro vyvolání hodnoty tohoto typu;
Perform this key ... = použijte tato tlačítka

- Příklad: Vypočítejte σ_{n-1} , σ_n , $\bar{x}$, n , Σx a Σx^2 pro následující data:
55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52

V režimu SD:



Opakovaným stlačováním tlačítka **DT** bude na displeji indikován počet vložených dat (hodnota n).




standardní odchylka vzorku
standardní odchylka populace
aritmetický průměr
počet dat
součet hodnot
součet druhých mocnin hodno



Upozornění ke vkládání dat

- Dvěma stlačením tlačítka **DT** budou stejná data vložena dvakrát.
- Pro opakované vložení stejných dat můžete rovněž použít tlačítka **SHIFT** **:**, např. při požadavku na 110 vložení dat postupně stlačte tlačítka **110 SHIFT :** **10 DT**.
- Výše uvedenou operaci je možno provést v libovolném pořadí, není nutno dodržet pořadí uvedené ve výše uvedeném příkladu.
- V průběhu vkládání dat nebo po jeho ukončení je tlačítka **▲** nebo **▼** možno daty procházet. Pokud budou stejná data vložena opakovaně (použitím tlačítek **SHIFT** **:**) budou během procházení daty zobrazeny jak data tak i počet jejich vložení.
- Zobrazená data je možno editovat, v případě potřeby je možno vložit nové hodnoty a potom stlačením tlačítka **=** zobrazit nový výsledek za použití nových dat.
- Při požadavku na provedení jiné matematické operace je před jejím zahájením nutno stlačením tlačítka **AC** vymazat displej.
- Stlačením tlačítka **DT** namísto tlačítka **=** po vložení dat budou vložená data registrována jako nová data a stará hodnota bude ponechána v původním stavu.
- Hodnoty zobrazené tlačítka **▲** nebo **▼** je v případě potřeby možno vymazat a to stlačením tlačítek **SHIFT** **CL**. Výmazem dat budou odpovídajícím způsobem posunuta všechna následující data.
- Vložená data jsou ukládána do paměti kalkulátoru, po jejím zaplnění bude na displeji kalkulátoru zobrazeno hlášení „DATA FULL“ V podobném případě zobrazte na displeji opakovaným stlačováním tlačítka **=** údaje zobrazené na následujícím obrazku.




Stlačením tlačítka **2** je možné vyjít z vkládání dat bez registrace poslední vložené hodnoty, stlačením tlačítka **1** bude vložená hodnota registrována, nebude však uložena do paměti.

- Pro výmaz posledních vložených dat stlačte tlačítka **SHIFT** **CL**.
- Po vložení dat statistiky v režimu SD nebo v režimu REG není po provedení následujících operací možné zobrazení nebo editování dat:
 - po přepnutí kalkulátoru do jiného režimu
 - po změně typu regrese (Lin, Log, Exp, Pwr, inv. Quad).

Regresní výpočty

- Pro přepnutí kalkulátoru do režimu REG pro provádění výpočtů regrese postupně stlačte tlačítka **MODE** a **3**.
- Po přepnutí kalkulátoru do režimu REG budou na displeji zobrazeny následující údaje:

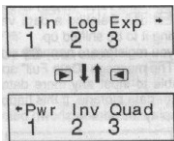

- Pro výběr požadovaného typu regrese použijte tlačítka **1**, **2** nebo **3**:

1 (Lin):	lineární regrese
2 (Log):	logaritmická regrese
3 (Exp):	exponenciální regrese
▶ 1 (Pwr):	mocninová regrese
▶ 2 (Inv):	inverzní regrese
▶ 3 (Quad):	kvadratická regrese

- Před vkládáním dat vždy použijte kombinaci tlačítek **SHIFT** **CLR** **1** (**SCI**) **=** (výmaz paměti statistiky).
- Při vkládání dat postupujte následovně: **<x-data>** **1** **<y-data>** **01**.
- Vypočítané hodnoty závisejí na vložených datech, pro vyvolání výsledků výpočtů použijte tlačítka uvedená v následující tabulce:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
Σx^2	SHIFT 5 0 0 0 1
Σx	SHIFT 5 0 0 0 2
n	SHIFT 5 0 0 0 3
Σy^2	SHIFT 5 0 0 0 ▶ 1
Σy	SHIFT 5 0 0 0 ▶ 2
Σxy	SHIFT 5 0 0 0 ▶ 3
$\bar{x}$	SHIFT 5 0 0 1
$x\sigma_n$	SHIFT 5 0 0 2
$x\sigma_{n-1}$	SHIFT 5 0 0 3
$\bar{y}$	SHIFT 5 0 0 ▶ 1
$y\sigma_n$	SHIFT 5 0 0 ▶ 2
$y\sigma_{n-1}$	SHIFT 5 0 0 ▶ 3
Regression coefficient A	SHIFT 5 0 0 ▶ ▶ 1
Regression coefficient B	SHIFT 5 0 0 ▶ ▶ 2
Regression calculation other than quadratic regression	
Correlation coefficient r	SHIFT 5 0 0 ▶ ▶ ▶ 3
$\bar{x}$	SHIFT 5 0 0 ▶ ▶ ▶ ▶ 1
$\bar{y}$	SHIFT 5 0 0 ▶ ▶ ▶ ▶ 3

To recall ... = pro vyvolání tohoto typu hodnoty;
Perform this ... = použijte následující tlačítka;

koeficient regrese A (B)
výpočet jiné než kvadratické regrese;
koeficient korelace

V následující tabulce jsou uvedena tlačítka pro vyvolání výsledků kvadratické regrese:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
Σx^3	SHIFT S-SUM ▶ ▶ 1
Σx^2y	SHIFT S-SUM ▶ ▶ 2
Σx^4	SHIFT S-SUM ▶ ▶ 3
Regression coefficient C	SHIFT S-VAR ▶ ▶ 3
$\hat{x}_1$	SHIFT S-VAR ▶ ▶ ▶ 1
$\hat{x}_2$	SHIFT S-VAR ▶ ▶ ▶ 2
$\hat{y}$	SHIFT S-VAR ▶ ▶ ▶ 3

- Hodnoty uváděné ve výše uvedených tabulkách mohou být ve výrazech používány stejným způsobem, jako jsou používány proměnné.


Lineární regrese

- Pro výpočet lineární regrese je používán vzorec $y = A + Bx$.
- Příklad: Závislost atmosférického tlaku na teplotě:
Proveďte lineární regresi pro určení vztahů regrese a koeficientu korelace pro data z tabulky (Temperature = teplota; Atmospheric Pressure = atmosférický tlak;). Potom použijte vzorec regrese pro zjištění atmosférického tlaku při teplotě 18 °C a teploty při tlaku 1 000 hPa. Nakonec vypočtete koeficient tendence (r^2) a kovariance.

Temperature	Atmospheric Pressure
10°C	1003 hPa
15°C	1005 hPa
20°C	1010 hPa
25°C	1011 hPa
30°C	1014 hPa

$$\left(\frac{\Sigma xy - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n - 1} \right)$$

V režimu REG:



Opakovaným stlačováním tlačítka **DT** bude na displeji indikován počet vložených dat (hodnota n).

15	1005	DT
20	1010	DT
25	1011	DT
30	1014	DT

koeficient regrese A
koeficient regrese B
koeficient korelace



atmosférický tlak při 18 °C



teplota při tlaku 1 000 hPa



koeficient tendence



kovariance vzorku



Logaritmická, exponenciální, mocninová a inverzní regrese

- Pro vyvolání výsledků uvedených typů regrese použijte stejné operace s tlačítky jako při lineární regresi.
- Vzorce pro výpočty uvedených typů regrese jsou uvedeny v následujícím přehledu:
 - logaritmická regrese $y = A + B \cdot \ln x$
 - exponenciální regrese $y = A \cdot e^{B \cdot x}$ ($\ln y = \ln A + Bx$)
 - mocninová regrese $y = A \cdot x^B$ ($\ln y = \ln A + B \ln x$)
 - inverzní regrese $y = A + B \cdot 1/x$


Kvadratická regrese

- Vzorec pro výpočet kvadratické regrese: $y = A + Bx + Cx^2$
- Příklad: Proveďte kvadratickou regresi pro určení vztahů regrese dat uvedených v tabulce. Potom použijte vzorec regrese pro odhad hodnot y při $x_1 = 16$ a $x_2 = 20$.

x_i	y_i
29	1.6
50	23.5
74	38.0
103	46.4
118	48.0

V režimu REG:

(Stat clear = výmaz dat statistiky)



koeficient regrese A


koeficient regrese B

koeficient regrese C

y při $x_1 = 16$

x_1 při $y_1 = 20$

x_2 při $y_2 = 20$



Upozornění ke vkládání dat

- Dvěma stlačeními tlačítka **DT** budou stejná data vložena dvakrát.
- Je rovněž možné opakované vložení stejných dat - použitím tlačítek **SHIFT** **3** - např. pro vložení dat „20 a 30“ pětikrát postupně stlačte tlačítka **20** **30** **SHIFT** **3** **5** **DT**.
- Výše uvedené výsledky je možno získat v libovolném pořadí - není nutné dodržení výše uvedeného pořadí vkládání dat.


- Na výpočty regrese se odpovídajícím způsobem vztahují upozornění pro vkládání a editování dat pro výpočet standardní odchylky.

Technické informace

V případě výskytu problému ...

Pokud nebude výsledek výpočtu odpovídat vámi předpokládanému výsledku nebo v případě výskytu chyby proveďte prosím následující úkony:

1. Pro inicializaci všech režimů a nastavení kalkulátoru postupně stlačte následující tlačítka:



2. Překontrolujte použitý vzorec výpočtu.
3. Přepněte kalkulátor do požadovaného režimu a opakujte výpočet.

Pokud výše uvedeným postupem nebude problém odstraněn stlačte tlačítko **[ON]**. Kalkulátorem bude proveden autotest a v případě výskytu jakýchkoliv abnormalit budou z paměti kalkulátoru vymazána všechna data. Před provedením testu je vhodné (např. písemnou formou) zálohovat všechna v pamětech kalkulátoru uložená důležitá data.

Chybová hlášení

- Po zobrazení chybového hlášení na displeji kalkulátoru bude kalkulátor zablokovan.
- Pro výmaz chybového hlášení stlačte tlačítko **[AV]** nebo tlačítkem **◀** popř. **▶** přejděte na místo výpočtu, na kterém došlo k chybě a odstraňte problém.

Na displeji kalkulátoru mohou být zobrazena následující chybová hlášení:

• MathERROR

Příčiny:

- Výsledek výpočtu je mimo povolený rozsah výpočtu.
- Pokus o provedení výpočtu za použití hodnoty přesahující povolený rozsah vstupních hodnot.
- Pokus o provedení nelogické operace (jako je např. dělení nulou).

Odstranění:

- Překontrolujte vstupní hodnoty výpočtu a zajistěte, aby byly v rozsahu povolených vstupních hodnot. Zvláštní pozornost věnujte hodnotám uložených v používaných pamětech.

• StackERROR

Příčiny:

- Byla překročena kapacita zásobníku číselných hodnot nebo zásobníku příkazů.

Odstranění:

- Zjednodušte výpočet. Zásobník číselných hodnot má 10 úrovní, zásobník příkazů 24.
- Rozdělte výpočet na poloviny popř. na více částí.

• Syntax ERROR

Příčiny:

- Pokus o provedení nelogické matematické operace (jako např. dělení nulou).

Odstranění:

- Tlačítka **◀** nebo **▶** přejděte na místo ve výpočtu, na kterém došlo k chybě a potom proveďte potřebné opravy.

• Arg ERROR

Příčiny:

- Nesprávné použití argumentu.

Odstranění:

- Tlačítka **◀** nebo **▶** přejděte na místo ve výpočtu, na kterém došlo k chybě a potom proveďte potřebné opravy.

Pořadí operací

Jednotlivé operace jsou kalkulátorem prováděny v následujících pořadí:

1. Převody souřadnic.
2. Funkce typu A - jedná se o funkce u kterých je nejdříve vkládána hodnota a teprve potom je stlačeno funkční tlačítko.
3. Mocniny a odmocniny.
4. a b/c
5. Zkrácený formát násobení před názvem paměti nebo názvem proměnné jako např. 2π , $3e$, $5A$, πA atd.
6. Funkce typu B - u těchto funkcí je nejdříve stlačeno funkční tlačítko a potom je vkládána hodnota, např. $\sqrt{\quad}$, $\sqrt[3]{\quad}$, $\log$, $\ln$, $e^{\quad}$, $10^{\quad}$, $\sin$, $\cos$, $\tan$, $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$, $\sinh$, $\cosh$, $\tanh$, $\sinh^{-1}$, $\cosh^{-1}$, $\tanh^{-1}$, $(-)$ atd.
7. Zkrácený formát násobení před funkcemi typu B, jako např. $2\sqrt{3}$, $A\log 2$ atd.
8. Permutace a kombinace.
9. Násobení a dělení.
10. Odečítání a sečítání.

Doplňující informace

- Operace se stejnou předností jsou prováděny zprava doleva.
- Ostatní operace jsou prováděny ve směru zleva doprava.
- Nejdříve jsou prováděny operace v uzavřených závorkách.
- Pokud je součástí výpočtu argument, který je záporným číslem musí být toto číslo uvedeno v uzavřených závorkách. Se záporným znaménkem je zacházeno jako s funkcí typu B - z uvedeného důvodu je nutno věnovat zvýšenou pozornost výpočtům obsahujících funkce typu A s vysokou prioritou popř. operacím umocňování a odmocňování.

Příklad:

$$(-2)^4 = 16$$

$$-2^4 = -16$$

Zásobníky

Kalkulátorem jsou pro přechodné ukládání dat pro jejich zpracování v pořadí jejich důležitosti (viz výše) používány oblasti paměti označované jako zásobníky - pro ukládání číselných hodnot zásobník číselných hodnot, pro ukládání příkazů zásobník příkazů. Kapacita zásobníku číselných hodnot je 10 úrovní, zásobník příkazů má 24 úrovní. Při pokusu o provedení operace přesahující kapacitu zásobníků bude vydáno hlášení Stack ERROR.

$$2 \times ((3 + 4 \times (5 + 4)) + 3) + 5 + 8 =$$

Příklad:

①	2
②	3
③	4
④	5
⑤	4
:	

①	×
②	(
③	(
④	+
⑤	×
⑥	(
⑦	+
:	

Vlevo: zásobník číselných hodnot

Vpravo: zásobník příkazů

Výpočty jsou prováděny v pořadí jejich priority, postupným prováděním výpočtů jsou ze zásobníků postupně vymazávány uložené hodnoty a příkazy.

Povolené rozsahy vstupních hodnot

- Interně jsou výpočty kalkulátorem prováděny za použití 12 číslic.
- Přesnost výpočtu je zpravidla ± 1 digit posledního zobrazeného místa.

Functions	Input Range	
sinx	DEG	$0 \leq x \leq 4.499999999 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq x \leq 785398163.3$
	GRA	$0 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{10}$
cosx	DEG	$0 \leq x \leq 4.500000008 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq x \leq 785398164.9$
	GRA	$0 \leq x \leq 5.000000009 \times 10^{10}$
tanx	DEG	Same as sinx, except when $ x = (2n-1) \times 90$.
	RAD	Same as sinx, except when $ x = (2n-1) \times \pi/2$.
	GRA	Same as sinx, except when $ x = (2n-1) \times 100$.
$\sin^{-1}x$	$0 \leq x \leq 1$	
$\cos^{-1}x$		
$\tan^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$	
$\sinh x$	$0 \leq x \leq 230.2585092$	
$\cosh x$		
$\sinh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$	
$\cosh^{-1}x$	$1 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$	
$\tanh x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$	
$\tanh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{-1}$	
$\log x / \ln x$	$0 < x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$	
10^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99.99999999$	
e^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230.2585092$	
$\sqrt{x}$	$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$	
x^2	$ x < 1 \times 10^{50}$	
$1/x$	$ x < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$	
$\sqrt[3]{x}$	$ x < 1 \times 10^{100}$	
$x!$	$0 \leq x \leq 69$ (x is an integer)	
nPr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r are integers) $1 \leq \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$	

Functions = funkce;
Input range = rozsah
vstupu;

Same as ... = stejné
jako ...;
except when ... = s výjim-
kou když ...;

x is an ... = x je celé číslo;

... are integers = ... jsou
celá čísla

Functions	Input Range
nCr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}$, $0 \leq r \leq n$ (n, r are integers) $1 \leq [n!/(r!(n-r)!)] < 1 \times 10^{100}$
$\text{Pol}(x, y)$	$ x , y \leq 9.999999999 \times 10^{49}$ $(x^2 + y^2) \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\text{Rec}(r, \theta)$	$0 \leq r \leq 9.999999999 \times 10^{99}$ θ : Same as $\sin x$
$\overset{\text{ON}}{\text{OFF}}$	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}$ $0 \leq b, c$
$\overset{\text{ON}}{\text{OFF}}$	$ x < 1 \times 10^{100}$ Decimal $\leftrightarrow$ Sexagesimal Conversions $0^\circ 0' 0'' \leq x \leq 9999999^\circ 59'$
$\wedge(x^y)$	$x > 0$: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0$: $y > 0$ $x < 0$: $y = n, \frac{1}{2n+1}$ (n is an integer) However: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
$\sqrt[x]{y}$	$y > 0$: $x \neq 0$ $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0$: $x > 0$ $y < 0$: $x = 2n+1, \frac{1}{n}$ ($n \neq 0$; n is an integer) However: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$
a^b/c	Total of Integer, numerator, and denominator must be 10 digits or less (including division marks).
SD (REG)	$ x < 1 \times 10^{50}$ $x\sigma_n, y\sigma_n, \bar{x}, \bar{y}$: $n \neq 0$ $ y < 1 \times 10^{50}$ $x\sigma_{n-1}, y\sigma_{n-1}, A, B, r$: $ n < 1 \times 10^{100}$ $n \neq 0, 1$

Functions = funkce;
 Input range = rozsah vstupu;
 ... are integers = ... jsou celá čísla;

same as $\sin x$ = stejné jako $\sin x$;

převod dekadických čísel na šedesátková a naopak;

n = celé číslo avšak: ...

n = celé číslo

součet míst použitých pro vložení celého čísla, čitatele a jmenovatele musí být deset nebo menší (včetně znaménka dělení)

Pro jednoduché výpočty je chyba výpočtu 1 digit posledního místa (v případě exponenciálního zobrazení je chyba výpočtu ± 1 digit posledního významného místa). V případě postupných výsledků jsou chyby sečítány v důsledku čehož dochází k jejich zvětšování (platí rovněž i pro interní postupné výpočty za použití funkcí $\wedge(x^y)$, $\sqrt[x]{y}$, $|x|$, $\sqrt[3]{x}$, nPr , nCr , atd. V případě blízkosti funkcí jednotlivého bodu a bodu obrátu jsou chyby sečítány a mohou se stát velkými.

Změny designu a technických specifikací vyhrazeny bez předchozího oznámení.

Príručka užívateľa

Pred zapnutím a použitím kalkúlátora sa prosím zoznámte s návodom a to aj v prípade že, ste už oboznámený s používaním kalkúlátora podobného typu. Návod uschovajte pre prípadné neskoršie použitie.

Základné informácie o kalkúlátore

Dvojiadkový displej


- Displej umožňuje súčasné zobrazenie vzorca výpočtu (v hornom riadku) a jeho výsledku (v spodnom riadku).
- Ako oddeľovacie znamienko pre desatinné miesta je používaná bodka.
- Ak má zobrazené celé číslo mantisy výsledku výpočtu viac ako 3 čísla je po každých 3 číslach zobrazované oddeľovacie znamienko (čiarka).

Režimy kalkúlátora

- Pred použitím kalkúlátora je nutné špecifikovanie jeho režimu - viď nasledujúcu tabuľku:

Pre prevedenie požadovaného typu výpočtu	Postupne stlačte tlačidlá:	Kalkulátor tak bude prepnutý do režimu:
Základné aritmetické výpočty	MODE a 1	COMP
Štandardná odchýlka	MODE a 2	SD
Výpočty funkcií	MODE a 3	REG

- Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** budú na displeji zobrazované rôzne ponuky ktoré sú popísané v popisoch funkcií.
- Na prepnutie kalkúlátora do počiatočného režimu - stlačte postupne tlačidlá



Počiatočný režim kalkúlátora:

Režim..... COMP
Jednotka uhlov..... DEG (stupne)
Exponenciálny formát zobrazenia .. NORM 1
Formát zobrazenia zlomkov a b/c
Oddeľovacie znamienko bodka

- Režim kalkúlátora je zobrazovaný v hornej časti displeja. Pred započatím výpočtu prekontrolujte nastavenie režimu kalkúlátora a používanú jednotku uhlov.

Kapacita vstupov kalkúlátora

- Oblasť pamäte používaná na ukladanie vstupov kalkúlátora umožňuje uloženie až 79 krokov (jeden krok = stlačenie číslcového tlačidla alebo aritmetického tlačidla **+**, **-**, **x**, **÷** . Tlačidlá **SHIFT** alebo **ALPHA** nie sú vyhodnocované ako krok.
- Na výpočet je možné vložiť až 79 krokov, po vložení 73 bude kurzor zmenený na znak ■ - budete tak upozornení na blížiacu sa vyčerpanie kapacity pamäte na ukladanie vstupov. Ak je požadovaný výpočet dlhší ako 79 krokov je vhodné výpočet rozdeliť napr. na polovicu.
- Stlačením tlačidla **Ans** bude vyvolaný výsledok posledného výpočtu, ktorý môžete použiť pre nasledujúci výpočet. Viac informácií k tomuto tlačidlu nájdete v ďalšom texte návodu.

Opravy vkladáných hodnôt

- Pre premiestnenie kurzoru na požadované miesto v riadku pre vkladanie výpočtu, použite tlačidlá ◀ alebo ▶.
- Na vymazanie údajov na pozícii kurzora stlačte tlačidlo DEL.
- Postupným stlačením tlačidiel SHIFT a INS sa kurzor zmení na  - po zobrazení tohto kurzora je možné na túto pozíciu vložiť žiadané hodnoty. Na prepnutie na zobrazenie „normálneho“ kurzora stlačte postupne tlačidlá SHIFT a INS alebo tlačidlo =.

Opakované zobrazenie vzorca výpočtu a jeho výsledku


- Prevádzaný výpočet (vzorec a jeho výsledok) sú ukladané do pamäte, odkiaľ je možné stlačením tlačidla ▲ tieto hodnoty vyvolať. Opakovaným stlačením tlačidla je možné prechádzať posledným výpočtom.
- Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ v priebehu zobrazenia posledného výpočtu alebo bezprostredne po ukončení výpočtu sa prepnete do režimu editácie.
- Pamäť posledného výpočtu nie je vymazaná stlačením tlačidla AC.
- Kapacita pamäte posledného výpočtu (vzorca a jeho výsledku) je 128 bytov.
- Pamäť posledného výpočtu sa vymaže:
 - stlačením tlačidla ON
 - stlačením tlačidiel SHIFT CLR 2 (nebo3) =.
 - po prepnutí kalkúlátora do iného režimu
 - po vypnutí kalkúlátora.

Vyhľadávanie miesta výpočtu, na ktorom došlo ku chybe

- Po výskytu chyby bude stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ kurzor premiestnený na miesto vo výpočte, na ktorom došlo ku chybe.


Zložená špecifikácia

- Pod zloženou špecifikáciou rozumieme výraz tvorenia dvoma alebo viacerými malými výrazmi, ktoré sú spojené použitím dvojbodky (:).
- Příklad: Sčítajte 2 a 3 a výsledok potom vynásobte 4.



Exponenciálny formát zobrazenia

- Kalkulátor umožňuje zobrazenie max. 10 čísiel, väčšie čísla sú automaticky zobrazované v exponenciálnom zápise. V prípade dekadických hodnôt je možné špecifikovať medzi dvomi formátmi zobrazenia, ich prostredníctvom je možné určiť miesto, na ktorom bude použitý exponenciálny zápis.
- Na zmenu exponenciálneho formátu zobrazenia opakovane stlačte tlačidlo MODE (toľkokrát, až bude na displeji zobrazená informácia pre nastavenie žiadaného spôsobu exponenciálneho zobrazenia - viď obrázok:



- Stlačte tlačidlo **3** a potom na obrazovke pre výber formátu exponenciálneho zobrazenia vyberte stlačením tlačidla **1** formát NORM 1 alebo stlačením tlačidla **2** formát NORM 2.

Formát NORM 1


Tento exponenciálny zápis bude automaticky použitý na zobrazenie celých čísiel zložených z viac ako 10 číslic a pre dekadické hodnoty s viac ako 2 desatinnými miestami.

Formát NORM 2

Tento formát zobrazenia bude automaticky použitý na zobrazenie celých čísiel zložených z viac ako 10 číslic a pre dekadické hodnoty s viac ako 9 desatinnými miestami.

Desatinná bodka a oddeľovacie znamienka

- Na špecifikovanie znakov, ktoré budete chcieť používať na oddelenie desatinných miest a pre oddeľovacie znamienka použije obrazovku Disp.
- Na zmenu znakov používaných na oddelenie desatinných miest a pre oddeľovacie znamienka zobrazte opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** na displeji kalkulatora údaje zodpovedajúce nasledujúcemu obrázku:



- Pre zobrazenie výberovej obrazovky stlačte tlačidlá **1** a **►**.
- Číslcovými tlačidlami **1** alebo **2** vyberte požadované znaky.

Inicializácia kalkulatora

Na inicializáciu kalkulatora (vymazanie pamäte zobrazenia posledného výpočtu a výsledku a vymaz premenných) postupne stlačte nasledujúce tlačidlá **SHIFT** **CLR** **3** **(All)** **=**.

Základné výpočty

Aritmetické výpočty

Na prepnutie kalkulatora do režimu COMP pre aritmetické výpočty postupne stlačte tlačidlá **MODE** a **1**.

- Záporné hodnoty vo vnútri výpočtu musia byť zobrazené v zátvorkách - napr.

$$\sin -1.23 \rightarrow \sin ((-) 1.23)$$

- Záporný exponent nie je nutné uzatvárať zátvorkami - napr.

$$\sin 2.34 \times 10^{-5} \rightarrow \sin 2.34 \text{ EXP } (-) 5$$

- Prikłady (Example):

$$\text{Example 1: } 3 \times (5 \times 10^{-6}) = 1.5 \times 10^{-6}$$

$$3 \times 5 \text{ EXP } (-) 9 =$$

$$\text{Example 2: } 5 \times (9 + 7) = 80 \quad 5 \times (9 + 7) =$$

- Všetky zátvorkové operácie, pred stlačením tlačidla **=** je možno preskočiť.

Výpočty so zlomky

- Ak celkový počet číslic hodnoty zlomku prekročí 10 (celé číslo, čitateľ a menovateľ) budú hodnoty automaticky zobrazované ako desatinné čísla.
- Priklady (Example):

Example 1: $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15}$
 2 [a/b] 3 [+] 1 [a/b] 5 [=] 13.15.

Example 2: $3\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3} = 4\frac{11}{12}$
 3 [a/b] 1 [a/b] 4 [+] 1 [a/b] 2 [a/b] 3 [=] 4.11.12.

Example 3: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 2 [a/b] 4 [=]

Example 4: $\frac{1}{2} + 1.6 = 2.1$ 1 [a/b] 2 [+] 1.6 [=]

- Výsledky výpočtov so zmiešanými zlomkami a s desatinnými číslami sú vždy zobrazované ako desatinné čísla.

Prevod desatinných čísiel na zlomky a naopak

- Na prevod desatinných čísiel na zlomky popr. naopak postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
- Venujte prosím pozornosť tomu, že prevod môže trvať 2 sekundy alebo aj dlhšie.
- Priklady (Example):

Prevod desatinného čísla na zlomok

Example 1: $2.75 = 2\frac{3}{4}$ (Decimal → Fraction)
 2.75 [=] 2.75
 [a/b] 2.3.4.
 [=] $= \frac{11}{4}$ [d/c] 11.4.

Prevod zlomku na desatinné číslo


Example 2: $\frac{1}{2} \leftrightarrow 0.5$ (Fraction ↔ Decimal)
 1 [a/b] 2 [=] 1.2.
 [a/b] 0.5
 [a/b] 1.2.

Prevod zmiešaného zlomku na nepravý zlomok a naopak

- Priklad:

Example: $1\frac{2}{3} \leftrightarrow \frac{5}{3}$
 1 [a/b] 2 [a/b] 3 [=] 1.2.3.
 [d/c] 5.3.
 [d/c] 1.2.3.

- Na špecifikovanie formátu zobrazenia v prípade, keď je výsledok výpočtu väčší ako 1 môžete použiť obrazovku Disp.
- Na zmenu formátu zobrazenia zobrazte na displeji opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** údaje podľa nasledujúceho obrázku:



- Stlačením tlačidla **1** zobrazíte vybranú obrazovku.
- Na výber požadovaného spôsobu zobrazenia stlačte tlačidlo **1** (zobrazenie zmiešaného zlomku a b/c) alebo tlačidlo **2** (zobrazenie nepravého zlomku (d/c)).
- Ak bude vybraný formát zobrazenia d/c dôjde pri pokusu o vloženie zmiešaného zlomku ku vzniku chyby.

Percentuálne výpočty

- Příklad 1: Výpočet 12% z 1 500
- Příklad 2: Výpočet koľko % z 880 je 660
- Příklad 3: Pripočítanie 15% ku 2 500
- Příklad 4: Odpočítanie 25% od 3 500
- Příklad 5: Odpočítanie 20% od súčtu čísiel




Ako je vidno z posledného príkladu, ak budete chcieť použiť aktuálne hodnoty pamäte výsledkov, je potrebné preradenie hodnoty z pamäte výsledkov premennej a jej nasledujúce použitie (dôvodom pre toto je uloženie výsledkov výpočtu do pamäte výsledku výpočtu po stlačení tlačidla **%** a pred stlačením tlačidla **=** (minus)).

- Příklad 6: Ak bude ku vzorke o hmotnosti 500 g pridané ďalších 300 g vzorkou aká bude percentuálna hodnota takto získaného vzorku vzhľadom k pôvodnému?


300 + 500 **SHIFT** **%**

- K akej percentuálnej zmene dôjde po zväčšení hodnoty 40 na hodnotu 46 alebo na hodnotu 48?



Výpočty stupňov, minút a sekúnd

- Kalkulátor umožňuje výpočty so stupňami, minútami a sekundami a prevod medzi hodnotami v šesťdesiatkovej a dekadической sústave.
- Příklad 1: Prevod dekadické hodnoty na 2.258 na šesťdesiatkovú a potom opäť na dekadickú.




- Příklad 2: Prevedenia nasledujúceho výpočtu: $12^{\circ}34'56'' \times 3.45$

$$12 \text{ [MOD]} 34 \text{ [MOD]} 56 \text{ [MOD]} \times 3.45 \text{ [=]} \boxed{43^{\circ}24'31.2}$$

FIX, SCI a RND

- Pre zmenu nastavenia počtu desatinných miest, počtu významných čísel a exponenciálneho formátu zobrazenia zobrazte na displeji opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** nasledujúce údaje:



- Stlačením tlačidiel **1**, **2** alebo **3** vyberte funkciu, ktorú chcete zmeniť:
 - 1 = počet desatinných miest
 - 2 = počet významných čísel
 - 3 = exponenciálny formát zobrazenia
- Příklad 1: 200: 7x14

$$200 \div 7 \times 14 \text{ [=]} \boxed{400.}$$

špecifikuje počet desatinných miest (3)

$$\text{MODE} \text{ [MOD]} \text{ [1]} (\text{Fix}) \text{ [3]} \boxed{400.000}$$

$$200 \div 7 \text{ [=]} \boxed{28.571}$$

pokračovanie interného výpočtu pri použití 12 miest

$$\times 14 \text{ [=]} \boxed{400.000}$$

- V nasledujúcom prípade je rovnaký výpočet prevádzaný pri použití špecifikovaného počtu desatinných miest:

$$200 \div 7 \text{ [=]} \boxed{28.571}$$

interné zaokrúhlenie

$$\text{SHIFT} \text{ [RND]} \boxed{28.571}$$

$$\times 14 \text{ [=]} \boxed{399.994}$$

Tlačidlami **MODE** [MOD] **3** (Norm) **1** vymažte špecifikáciu počtu desatinných miest.

- Příklad 2: 1: 3, zobrazenie výsledku pri použití dvoch významných miest:

$$\text{MODE} \text{ [MOD]} \text{ [2]} (\text{Sci}) \text{ [2]} 1 \div 3 \text{ [=]} \boxed{3.3^{01}}$$

Tlačidlami **MODE** [MOD] **3** (Norm) **1** vymažte špecifikáciu významných miest.

Výpočty pri použití pamäte

- Tlačidlami **MODE** a **1** prepnete kalkulačtor do režimu COMP.

Pamäť výsledku

- Stlačením tlačidla **=** po vložení hodnôt alebo výrazov automaticky aktualizovaná bude pamäť výsledku a do pamäte bude vložený výsledok výpočtu.
- Okrem toho je pamäť aktualizovaná stlačením tlačidiel **SHIFT** **%**, **(M+)**, **SHIFT** **(M-)** alebo tlačidiel **SHIFT** **STO** nasledovaných stlačením tlačidla **A-F**, **M**, **X** alebo **Y**.
- Na vyvolanie obsahu pamäte výsledku stlačte tlačidlo **Ans**.
- Do pamäte výsledku je možno uložiť až 12 číslíc pre mantisu a 2 čísla pre exponent
- Pamäť výsledku nebude aktualizovaná v prípade, keď výsledkom operácie bude chyba.

Postupné výpočty

- Výsledok výpočtu uložený v pamäti výsledku je možno použiť na ďalší výpočet a to ak bude použitý ako prvý z hodnôt vložených pre výpočet.
- Venujte prosím pozornosť tomu, že stlačením funkčného tlačidla pri zobrazenom obsahu pamäte výsledku dôjde k odpovedajúcej zmene hodnoty uloženej v pamäti.
- Výsledok výpočtu je tiež možno použiť s nasledujúcimi funkciami typu A ako sú funkcie, $(x^2, x^3, x^y, x!, \text{DRG} \blacktriangleright)$, $+$, $-$, $^{\wedge}(x^y)$, $\sqrt[n]{x}$, $\times$, $\div$, nPr and nCr . (or = alebo)

Nezávislá pamäť

- Hodnoty môžu byť vkladane priamo do pamäte, pripočítavania alebo odpočítavania k / od obsahu pamäte. Nezávislá pamäť je vhodná predovšetkým na výpočty celkových súčtov.
- Nezávislá pamäť používa rovnakú oblasť pamäte ako premenná M.
- Na vymazanie obsahu nezávislej pamäte stlačte tlačidlá **0** **SHIFT** **STO** **M**.
- Příklad (Example):

23 + 9 = 32	23 + 9 SHIFT STO M (M+)
53 - 6 = 47	53 - 6 (M+)
-) 45 × 2 = 90	45 × 2 SHIFT (M-)
(Total) -11	RCL M (M+)

(Total = celkom)

Premenné

- K dispozícii je 9 premenných (A - F, M, X a Y), ktoré môžu byť používané pre vkladanie dát konštánt, výsledkov a iných hodnôt.
- Na vymazanie dát priradených určitej premennej použite tlačidlá **0** **SHIFT** **STO** **A**, (příklad vymazania dát priradených premennej A).
- Pri požiadavke na vymazanie všetkých dát priradených všetkým premenným použite nasledujúci postup tlačidiel: **SHIFT** **CLR** **1** (Mcl) **=**
- Příklad:


193.2 ÷ 23 = 8.4	
193.2 ÷ 28 = 6.9	
193.2 SHIFT STO A ÷ 23 =	
ALPHA A ÷ 28 =	

Výpočty vedeckých funkcií

- Na použitie vedeckých funkcií kalkúlátora prepnete kalkúlátor do režimu COMP (tlačidlá **MODE** a **1**).
- Niektoré výpočty môžu vyžadovať dlhší čas.
- $\pi = 3.14159265359$

Trigonometrické / inverzné trigonometrické funkcie

- Na prepnutie počiatkovej jednotky merania uhlov na žiadanú zobrazte na displeji opakovaným stlačovaním tlačidla **MODE** nasledujúce údaje:



- Potom číslcovými tlačidlami **1**, **2** alebo **3** vyberte žiadanú jednotku na meranie uhlov.

$$(90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ radians} = 100 \text{ grads})$$

- Priklady výpočtov (Example):

Example 1: $\sin 63^\circ 52' 41'' = 0.897859012$
[sin] [63] [52] [41] [°] [=]

Example 2: $\cos\left(\frac{\pi}{3} \text{ rad}\right) = 0.5$
[cos] [π] [3] [÷] [=]

Example 3: $\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.25 \pi \text{ (rad)} = \frac{\pi}{4} \text{ (rad)}$
[cos] [1/x] [√] [2] [÷] [2] [=] [π] [4] [÷] [=]

Example 4: $\tan^{-1} 0.741 = 36.53644577^\circ$
[tan] [1/x] [0] [.] [7] [4] [1] [=] [°]

Hyperbolické / inverzné hyperbolické funkcie

- Priklady (Example):

Example 1: $\sinh 3.6 = 18.28545536$ [hyp] [3] [.] [6] [=]

Example 2: $\sinh^{-1} 30 = 4.094622224$
[hyp] [1/x] [3] [0] [=]

Dekadické a prirodzené logaritmy / antilogaritmy

- Priklady (Example):

Example 1: $\log 1.23 = 0.089905111$ [log] [1] [.] [2] [3] [=]

Example 2: $\ln 90 (= \log_e 90) = 4.49980967$
[ln] [9] [0] [=]

$\ln e = 1$ [ln] [e] [=]

Example 3: $e^{10} = 22026.46579$ [exp] [1] [0] [=]

Example 4: $10^{1.5} = 31.6227766$ [10^x] [1] [.] [5] [=]

Example 5: $2^4 = 16$ [2] [x] [4] [=]

Druhé a tretie mocniny / druhé a tretie odmocniny / převrácené hodnoty / faktoriály / náhodné čísla I vvv / kombinácie a permutácie

- Příklady 1 - 7 (Example):

Example 1: $\sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5} = 5.287196909$

Example 2: $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = -1.290024053$

Example 3: $\sqrt[7]{123} (= 123^{\frac{1}{7}}) = 1.988647795$

Example 4: $123 + 30^2 = 1023$

Example 5: $12^3 = 1728$

Example 6: $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = 12$

Example 7: $8! = 40320$

- Příklad 8: Generovanie náhodného čísla v rozsahu 0.000 až 0.999

Vždy bude generované iné číslo.

- Příklad 9: $3\pi = 9.424777961$
- Příklad 10: Zistenie koľko rôznych štvormiestnych čísel môže byť vytvorených kombináciami čísel 1 - 7 (v rámci rovnakého čísla sa nesmie opakovať rovnaké čísla -napr. 1234 je povolené, 1123 nepovolené).

- Příklad 11: Zistenie koľko rôznych skupín po 4 členoch môže byť organizované vo vnútri skupiny 10 jednotlivých čísel.

Prevody jednotiek na meranie uhlov

- Tlačidlami zobrazte na displeji nasledujúce údaje:

- Tlačidlami alebo bude zobrazený údaj prevedený na odpovedajúcu jednotku uhlov.
- Příklad: Prevod 4.25 radiánu na stupne:

Prevod súradníc (Pol (x, y) Rec (e, θ))

- Výsledky výpočtu sú automaticky priradzované premenným E a F.
- Priklad 1: Prevod polárnych súradníc ($r=2$, $\theta=60$) na pravouhlé súradnice (x y) (Deg)

x = 1
y = 1.732050808

Na zobrazenie hodnoty x stlačte tlačidlá **RCL** **E**, na zobrazenie hodnoty y stlačte tlačidlá **RCL** **F**.

- Priklad 2: Prevod pravouhlých súradníc ($1, \sqrt{3}$) na polárne súradnice (r, θ) (Rad)

r = 2
 $\theta = 60$

- Na zobrazenie hodnoty r stlačte tlačidlá **RCL** **E**, na zobrazenie hodnoty θ tlačidlami **RCL** **F**.

Výpočty s inžinierskym zápisom

- Priklad 1: Prevod 56.088 metrov na kilometre:

$\rightarrow 56.088 \times 10^{-3}$
(km) 56088 **=** **ENG**

- Priklad 2: Prevod 0.08125 g na mg

$\rightarrow 81.25 \times 10^{-3}$
(mg) 0.08125 **=** **ENG**

σ_{n-1}

Štatistické výpočty

- Na štatistické výpočty prepnete kalkulátor tlačidlami **MODE** a **2** do režimu SD.
- Pred vložením dát je tlačidlami **SHIFT** **CLR** **1** (**Sci**) **=** potrebné vymazať pamäte štatistických výpočtov.
- Dáta vkladajte v tomto poradí: **<x-data>** **DT**
- Vložené dáta sú používané na výpočty hodnôt n , $\sum x$, $\sum x^2$, $\bar{x}$, σ_n a σ_{n-1} , ktoré môžete vyvolať použitím tlačidiel uvedených v nasledujúcej tabuľke:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
$\sum x^2$	SHIFT S-DUR 1
$\sum x$	SHIFT S-DUR 2
n	SHIFT S-DUR 3
$\bar{x}$	SHIFT S-VAR 1
σ_n	SHIFT S-VAR 2
σ_{n-1}	SHIFT S-VAR 3


To recall ... = na vyvolanie hodnoty tohto typu;

Perform this key ... = použite tieto tlačidlá

- Priklad: Vypočítajte σ_{n-1} , σ_n , $\bar{x}$, n , $\sum x$ a $\sum x^2$ pre nasledujúce dáta:

55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52

V režime SD:



Opakovaným stláčaním tlačidla **DT** bude na displeji indikovaný počet vložených dát (hodnota n).



štandardná odchýlka vzorky

štandardná odchýlka populácie

aritmetický priemer

počet dát


súčet hodnôt

súčet druhých mocnín hodnôt



Upozornenie pri vkladani dát

- Dvoma stlačeniami tlačidla **DT** budú rovnaké dáta vložené dvakrát.
- Na opakované vloženie rovnakých dát môžete tiež použiť tlačidlá **SHIFT** **;**, napr. pri požiadavke na 110 vložení dát postupne stlačte tlačidlá **110 SHIFT ; 10 DT**.
- Vyššie uvedené operácie je možno previesť v ťubovoľnom poradí, nie je potrebné dodržať poradie uvedené vo vyššie uvedenom príklade.
- V počas vkladania dát alebo po jeho ukončení je tlačidlami **▲** alebo **▼** možno dátami prechádzať. Ak budú rovnaké dáta vložené opakovane (použitím tlačidiel **SHIFT ;**), budú počas prechádzania dátami zobrazené ako dáta tak aj počet ich vložení.
- Zobrazené dáta je možné editovať, v prípade potreby je možné vložiť nové hodnoty a potom stlačením tlačidla **=** zobrazíť nový výsledok za použitia nových dát.
- Pri požiadavku na prevedenie inej matematickej operácie je pred jej započatím potrebné stlačením tlačidla **AC** vymazať displej.
- Stlačením tlačidla **DT** namiesto tlačidla **=** po vložení dát budú vložená dáta registrované ako nové dáta a stará hodnota bude ponechaná v pôvodnom stave.
- Hodnoty zobrazené tlačidlami **▲** alebo **▼** je v prípade potreby možno vymazať a to stlačením tlačidiel **SHIFT** **CL**. Vymazaním dát budú odpovedajúcim spôsobom posunuté všetky nasledujúce dáta.
- Vložená dáta sú vkladané do pamäte kalkúlátora, po jej zaplnení bude na displeji kalkúlátora zobrazené hlásenie „DATA FULL“ V podobnom prípade zobrazte na displeji opakovaným stlačením tlačidla **=** údaje zobrazené na nasledujúcom obrázku.




Stlačením tlačidla **2** je možné prerušenie vkladania dát bez registrácie poslednej vlozenej hodnoty, stlačením tlačidla **1** bude vložená hodnota registrovaná, nebude však uložená do pamäte.

- Na vymazanie posledne vložených dát stlačte tlačidlá **SHIFT** **CL**.
- Po vložení dát štatistiky v režime SD alebo v režime REG nie je po prevedení nasledujúcich operácií možné zobrazenie alebo editovanie dát:
 - po prepnutí kalkulatéra do iného režimu
 - po zmene typu funkcie (Lin, Log, Cpx, Pwr, inv. Quad).

Výpočty funkcií

- Na prepnutie kalkulatéra do režimu REG na prevádzanie výpočtov funkcií postupne stlačte tlačidlá **MODE** a **3**.
- o prepnutí kalkulatéra do režimu REG budú na displeji zobrazené nasledujúce údaje:

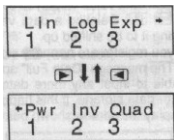

- Pre výber žiadaného typu funkcie použite tlačidlá **1**, **2** alebo **3**:

1 (Lin):	lineárna funkcia
2 (Log):	logaritmická funkcia
3 (Exp):	exponenciálna funkcia
▶ 1 (Pwr):	mocninová funkcia
▶ 2 (Inv):	inverzná funkcia
▶ 3 (Quad):	kvadratická funkcia

- Pred vkladanim dát vždy použite kombináciu tlačidiel **SHIFT** **CLR** **1** (**SC1**) **=** (vymazanie pamäte štatistiky).
- Pri vkladani dát postupujte nasledovne: **<x-data>** **1** **<y-data>** **01**.
- Vypočítané hodnoty závisia na vložených dátach, na vyvolanie výsledkov výpočtu použite tlačidlá uvedené v nasledujúcej tabuľke:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
Σx^2	SHIFT (5.000) 1
Σx	SHIFT (5.000) 2
n	SHIFT (5.000) 3
Σy^2	SHIFT (5.000) ▶ 1
Σy	SHIFT (5.000) ▶ 2
Σxy	SHIFT (5.000) ▶ 3
$\bar{x}$	SHIFT (5.000) 1
ΣO_A	SHIFT (5.000) 2
ΣO_{A-1}	SHIFT (5.000) 3
$\bar{y}$	SHIFT (5.000) ▶ 1
ΣO_B	SHIFT (5.000) ▶ 2
ΣO_{B-1}	SHIFT (5.000) ▶ 3
Regression coefficient A	SHIFT (5.000) ▶ ▶ 1
Regression coefficient B	SHIFT (5.000) ▶ ▶ 2
Regression calculation other than quadratic regression	
Correlation coefficient r	SHIFT (5.000) ▶ ▶ 3
$\bar{x}$	SHIFT (5.000) ▶ ▶ ▶ 1
$\bar{y}$	SHIFT (5.000) ▶ ▶ ▶ 2

To recall ... = na vyvolanie hodnoty tohto typu;
Perform this key ... = použite tieto tlačidlá

koeficient funkcie A (B)

výpočet inej ako kvadratickej funkcie;
koeficient korelácie

koefficient tendencie



kovariancia vzorky



Logaritmická, exponenciálna, mocninová a inverzná funkcia

- Na vyvolanie výsledkov uvedených typov funkcií použite rovnaké operácie s tlačidlami ako pri lineárnej funkcii.

- Vzorce na výpočty uvedených typov funkcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

- logaritmická funkcia $y = A + B \cdot \ln x$
- exponenciálna funkcia $y = A \cdot e^{B \cdot x}$ ($\ln y = \ln A + Bx$)
- mocninová funkcia $y = A \cdot x^B$ ($\ln y = \ln A + B \ln x$)
- inverzná funkcia $y = A + B \cdot 1/x$


Kvadratická funkcia

- Vzorec na výpočet kvadratickej funkcie: $y = A + Bx + Cx^2$
- Příklad: Preved'te kvadratickú funkciu na určenie vzťahov funkcie dát uvedených v tabuľke. Potom použite vzorec funkcie pre odhad hodnôt y pri $x_1 = 16$ a $x_2 = 20$.

x_i	y_i
29	1.6
50	23.5
74	38.0
103	46.4
118	48.0

V režime REG:

(Stat clear = vymazanie dát štatistiky)



koefficient funkcie A

koefficient funkcie B

koefficient funkcie C

y pri $x_1 = 16$

x_1 pri $y_1 = 20$

x_2 pri $y_2 = 20$

29 [2] 1.6 [DT] 50 [2] 23.5 [DT]
74 [2] 38.0 [DT] 103 [2] 46.4 [DT]
118 [2] 48.0 [DT]



Upozornenie ku vkladaniu dát

- Dvomi stlačeniami tlačidla **DT** budú rovnaké dáta vložené dvakrát.
- Je tiež možné opakované vloženie rovnakých dát - použitím tlačidla **[SHIFT] [1]**, napr. pre vloženie dát „20 a 30“ päťkrát postupne stlačte tlačidlá **20 [2] 30 [SHIFT] [1] 5 [DT]**.
- Vyššie uvedené výsledky je možno získať v ľubovoľnom poradí - nie je potrebné dodržanie vyššie uvedeného poradia vkladania dát.
- Na výpočty funkcie sa odpovedajúcim spôsobom vzťahujú upozornenia pre vkladanie a editovanie dát na výpočet štandardných odchýlok.

Technické informácie

V prípade problému ...

Ak nebude výsledok výpočtu zodpovedať vami predpokladanému výsledku alebo v prípade chyby preveďte prosím nasledujúce kroky:

1. Na inicializáciu všetkých režimov a nastavení kalkúlátora postupne stlačte nasledujúce tlačidlá:    .
2. Prekontrolujte použitý vzorec výpočtu.
3. Prepnite kalkúlátor do požadovaného režimu a opakujte výpočet.

Ak vyššie uvedeným postupom nebude problém odstránený stlačte tlačidlo .

Kalkúlátorom bude prevedený autotest a v prípade výskytu akýchkoľvek abnormálností budú z pamäte kalkúlátora vymazané všetky dáta. Pred prevedením testu je vhodné (napr. písomnou formou) zálohovať všetky dôležité dáta uložené v pamätiach kalkúlátora.

Chybové hlásenia

- Po zobrazení chybového hlásenia na displeji kalkúlátora bude kalkúlátor zablokovaný.
- Na vymazanie chybového hlásenia stlačte tlačidlo  alebo tlačidlom  popr.  prejdite na miesto výpočtu, na ktorom došlo ku chybe a odstráňte problém.

Na displeji kalkúlátora môžu byť zobrazené nasledujúce chybové hlásenia:

- **MathERROR**

Príčiny:

- Výsledok výpočtu je mimo povolený rozsah výpočtu.
- Pokus o prevedenie výpočtu za použitia hodnoty presahujúci povolený rozsah vstupných hodnôt.
- Pokus o prevedenie nelogickej operácie (ako je napr. delenie nulou).

Odstránenie:

- Prekontrolujte vstupné hodnoty výpočtu a zaistite, aby boli v rozsahu povolených vstupných hodnôt. Zvláštnu pozornosť venujte hodnotám uložených v používaných pamätiach.

- **StackERROR**

Príčiny:

- Bola prekročená kapacita zásobníka číselných hodnôt alebo zásobníku príkazov.

Odstránenie:

- Zjednodušte výpočet. Zásobník číselných hodnôt má 10 úrovní, zásobník príkazov 24.
- Rozdeľte výpočet na polovice popr. na viac častí.

- **Syntax ERROR**

Príčiny:

- Pokus o prevedenie nelogickej matematickej operácie (ako napr. delenie nulou).

Odstránenie:

- Tlačidlami  alebo  prejdite na miesto vo výpočte, na ktorom došlo ku chybe a potom preveďte potrebné opravy.

- **Arg ERROR**

Príčiny:

- Nesprávne použitie argumentu.

Odstránenie:

- Tlačidlami  alebo  prejdite na miesto vo výpočte, na ktorom došlo ku chybe a potom preveďte potrebné opravy.

Poradie operácií

Jednotlivé operácie sú kalkulátorom prevádzané v nasledujúcom poradí:

1. revody súradníc.
2. Funkcie typu A - jedná sa o funkcie pri ktorých je najskôr vkladaná hodnota a potom je stlačené funkčné tlačidlo.
3. Mocniny a odmocniny.
4. a b/c
5. Skrátený formát násobenia pred názvom pamäte alebo názvom premennej ako napr. 2π , $3e$, $5A$, πA atď.
6. Funkcia typu B - pri týchto funkciách je najskôr stlačené funkčné tlačidlo a potom je vkladaná hodnota, napr. $\sqrt{}$, $\sqrt[3]{}$, $\log$, $\ln$, e^x , 10^x , $\sin$, $\cos$, $\tan$, $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$, $\sinh$, $\cosh$, $\tanh$, $\sinh^{-1}$, $\cosh^{-1}$, $\tanh^{-1}$, $(-)$
7. Skrátený formát násobenia pred funkciami typu B, ako napr. $2\sqrt{3}$, $A\log 2$, atď.
8. Permutácie a kombinácie.
9. Násobenie a delenie.
10. Odčítanie a sčítanie.

Doplňujúce informácie

- Operácie s rovnakou prednosťou sú prevádzané sprava doľava.
- Ostatné operácie sú prevádzané v smere zľava doprava.
- Najskôr sú prevádzané operácie v uzatvorených zátvorkách.
- Ak je súčasťou výpočtu argument, ktorý je záporným číslom musí byť toto číslo uvedené v uzatvorených zátvorkách. So záporným znamienkom sa pracuje ako s funkciou typu B - z uvedeného dôvodu je nutné venovať zvýšenú pozornosť výpočtom obsahujúcim funkciu typu A s vysokou prioritou popr. operáciám umocňovania a odmocňovania.

Príklad:

$$\begin{aligned}(-2)^4 &= 16 \\ -2^4 &= -16\end{aligned}$$

Zásobníky

Kalkulátorom sú na prechodné ukladanie dát na ich spracovanie v poradí ich dôležitosti (viď vyššie) používania oblasti pamäte označované ako zásobníky - na ukladanie číselných hodnôt zásobník číselných hodnôt, na ukladanie príkazov zásobník príkazov. Kapacita zásobníku číselných hodnôt je 10 úrovní, zásobník príkazov má 24 úrovní. Pri pokuse o prevedenie operácie presahujúcej kapacitu zásobníkov bude znázornené hlásenie Stack ERROR.

Príklad:

$$2 \times ((3 + 4 \times (5 + 4) + 3) + 5) + 8 =$$

①	2
②	3
③	4
④	5
⑤	4
⑥	
⑦	
⑧	
⑨	
⑩	

①	×
②	(
③	(
④	+
⑤	×
⑥	(
⑦	+
⑧	+
⑨	
⑩	

Vľavo: zásobník číselných hodnôt

Vpravo: zásobník príkazov

Výpočty sú prevádzané v poradí ich priority, postupným prevádzaním výpočtov sú zo zásobníkov postupne vymazávané uložené hodnoty a príkazy.

Povolené rozsahy vstupných hodnôt

- Interne sú výpočty kalkulatorom prevádzané pri použití 12 číslic.
- Presnosť výpočtu je spravidla +/-1 digit posledného zobrazeného miesta.

Functions	Input Range	
sinx	DEG	$0 \leq x \leq 4.499999999 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq x \leq 785398163.3$
	GRA	$0 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{10}$
cosx	DEG	$0 \leq x \leq 4.500000008 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq x \leq 785398164.9$
	GRA	$0 \leq x \leq 5.000000009 \times 10^{10}$
tanx	DEG	Same as sinx, except when $ x = (2n-1) \times 90$.
	RAD	Same as sinx, except when $ x = (2n-1) \times \pi/2$.
	GRA	Same as sinx, except when $ x = (2n-1) \times 100$.
$\sin^{-1}x$	$0 \leq x \leq 1$	
$\cos^{-1}x$		
$\tan^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$	
$\sinh x$	$0 \leq x \leq 230.2585092$	
$\cosh x$		
$\sinh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$	
$\cosh^{-1}x$	$1 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$	
$\tanh x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$	
$\tanh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{-1}$	
$\log x / \ln x$	$0 < x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$	
10^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99.99999999$	
e^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230.2585092$	
$\sqrt{x}$	$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$	
x^2	$ x < 1 \times 10^{50}$	
$1/x$	$ x < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$	
$\sqrt[3]{x}$	$ x < 1 \times 10^{100}$	
$x!$	$0 \leq x \leq 69$ (x is an integer)	
nPr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r are integers) $1 \leq \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$	

Functions=funkcia;
Input range=rozsah vstupu;

Same as...=rovnaké ako...;
except when...=s výnimkou keď...;

x is an...=x je celé číslo;
...are integers=...sú celé čísla

Functions	Input Range	
nCr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}$, $0 \leq r \leq n$ (n, r are integers) $1 \leq [n!/(r!(n-r)!)] < 1 \times 10^{100}$	Functions=funkcia; Input range=rozsah vstupu
$\text{Pol}(x, y)$	$ x , y \leq 9.999999999 \times 10^{49}$ $(x^2 + y^2) \leq 9.999999999 \times 10^{99}$	
$\text{Rec}(r, \theta)$	$0 \leq r \leq 9.999999999 \times 10^{99}$ θ : Same as $\sin x$	same as $\sin x$ =Rovnake ako $\sin x$;
$\frac{a^b}{c}$	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}$ $0 \leq b, c$	
$\frac{\text{Decimal}}{\text{Sexagesimal}}$	$ x < 1 \times 10^{100}$ Decimal $\leftrightarrow$ Sexagesimal Conversions $0^\circ 0' 0'' \leq x \leq 9999999^\circ 59'$	prevod dekadických čísel na šesťdesiatkové a naopak
$\wedge(x^y)$	$x > 0$: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0$: $y > 0$ $\frac{1}{n}$ $x < 0$: $y = n$, $\frac{1}{2n+1}$ (n is an integer) However: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$	n =celé číslo avšak:...
$\sqrt[x]{y}$	$y > 0$: $x \neq 0$ $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0$: $x > 0$ $y < 0$: $x = 2n + 1$, $\frac{1}{n}$ ($n \neq 0$; n is an integer) However: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$	n =celé číslo
a^b/c	Total of Integer, numerator, and denominator must be 10 digits or less (including division marks).	aúčít miest použitých pre vloženie celého čísla, čitateľa a menovateľa musí
SD (REG)	$ x < 1 \times 10^{50}$ $x\sigma_n, y\sigma_n, \bar{x}, \bar{y}: n \neq 0$ $ y < 1 \times 10^{50}$ $x\sigma_{n-1}, y\sigma_{n-1}, A, B, r:$ $ n < 1 \times 10^{100}$ $n \neq 0, 1$	byť desať alebo menšie (vrátane znamienok delenia)

Pre jednoduché výpočty je chyba výpočtu 1 digit posledného miesta (v prípade exponenciálneho zobrazenia je chyba výpočtu +/-1 digit posledného významného miesta). V prípade postupných výsledkov sú chyby sčítania v dôsledku čoho dochádza k ich zväčšovaniu (platí tiež aj pre interné postupné výpočty pri použití funkcií $\wedge(x^y)$, $\sqrt[x]{y}$, $x!$, $\sqrt[3]{}$, nPr , nCr , atď.


V prípade blízkosti funkcií jednotlivého bodu a bodu obratu sú chyby sčítavania a môžu sa stať veľkými.

Zmeny designu a technických špecifikácií vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia.

Tartalom

Kétsoros kijelző.....	2
Első lépések.....	2
Üzem módok	2
Beírási kapacitás	3
Javítás beírás közben	3
Visszajátzás funkció	3
Hibakereső	3
Összetett kifejezések.....	3
Exponenciális kijelzési formátumok	4
Tizedespont és elválasztójelek	4
A számológép beállításainak visszaállítása	4
Alapvető műveletek.....	
Alapműveletek.....	5
Törtes műveletek	5
Százalékszámítás.....	7
Fok, perc, másodperc számítás.....	7
FIX, SCI, RND.....	7
Számolás memóriával.....	8
Ans memória.....	8
Egymást követő számítások	9
Független memória	9
Változók	9
Tudományos számítások.....	9
Trigonometrikus / Inverz trigonometrikus függvények	10
Hiperbolikus / Inverz hiperbolikus-függvények	10
10-es és természetes alapú logaritmus / inverz logaritmus függvény.....	10
Négyzetgyökök, köbgyökök, gyökök, négyzet, köb, reciprok, faktoriális, véletlen számok, π , permutáció / kombináció	11
Szögmérték-átváltás	11
Koordináta-átváltás (Pol x, y), Rec (r, θ).....	12
Számítások tudományos (normál)alakkal	12
Statistikai számítások.....	12
Szórás	12
Regressziós számítások.....	14
Műszaki adatok.....	18
Ha gond van	18
Hibaüzenetek.....	18
Műveleti sorrend.....	19
Memóriahelyek.....	20
Beviteli tartomány	21

Kétsoros kijelző



A kétsoros kijelző lehetővé teszi, hogy a számítási képletet és az eredményt egyszerre lássuk.

- A felső sorban a számítási képlet látható
- Az alsó sorban az eredmény látható

Ha a tizedes tört egész része három számjegynél többől áll, három számjegyenként elválasztó jelzés látható.

Első lépések

Üzem módok

A számolás megkezdése előtt meg kell adni a megfelelő beviteli módot az alábbi táblázat szerint.

Ilyen típusú számítás elvégzéséhez:	Ezeket a gombokat kell megnyomni:	Hogy belépünk ebbe az üzemmódba:
Alapvető műveletek	MODE 1	COMP
Szórás	MODE 2	SD
Regressziós számítás	MODE 3	REG

- Ha a **MODE** gombot egynél többször nyomjuk meg, a kijelzőn további beállítások jelennek meg. Ezeket a beállításokat az útmutató azon részei tárgyalják részletesen, amelyekben a használatukról van szó.
- Az útmutatóban ismertetett számítások elvégzéséhez szükséges üzemmód-beállítást az egyes szakaszok címe mutatja:

Például:

**Statisztikai
számítások**



Megjegyzés

- **2** (Mode) gombok megnyomásával vissza lehet állítani a számítási módot és beállításokat az alábbi eredeti beállításokra:
Számítási mód: COMP
Szög egység: Deg (fok)
Exponenciális kijelzés: Norm 1
Törtek kijelzése: a^b/c
Tizedes elválasztó jel: Dot (pont)

Beírási kapacitás

- A számítások beírására szolgáló memóriaterületen 79 lépést lehet tárolni. Egy lépésnek számít egy számgomb vagy alapszámjel gomb ($+$, $-$, $\times$, $\div$) megnyomása. A **SHIFT** és **ALPHA** gomb megnyomása nem számít lépésnek, vagyis például a **SHIFT ALPHA** kombináció beírása csak egy lépés.
- Egy számításnál legfeljebb 79 lépés adható meg. Ha beíráskor elérkeztünk a 73-ik lépéshez, a kurzor „_”-ről „■”-re változik, ezzel jelezve, hogy nemsokára betelik a memória. Ha több mint 79 lépést szeretne beírni, két vagy több részben kell végrehajtania a számítást.
- Az **Ans** gomb megnyomására előjön a legutóbb kiszámított eredmény, amely a későbbi számításoknál használható. Az **Ans** gomb használatáról bővebben az „eredmény memória” fejezet szól.

Javítás beírás közben

- A $\leftarrow$ és $\rightarrow$ gomb segítségével mozgassuk a kurzort a megfelelő helyre!
- A **DEL** gomb segítségével töröljük a kurzor helyén található számot vagy műveletet!
- A **SHIFT INS** gombok megnyomásával váltunk át beszúrási kurzorra! Amíg a kijelzőn a beszúrási kurzor látható, a beírt szöveg a kurzor helyén beszúrva jelenik meg.
- A **SHIFT INS** vagy $\square$ gombok megnyomására a kurzor visszaváltozik.

Visszajátszás funkció

- Minden elvégzett művelet esetében a készülék eltárolja a számítási képletet és az eredményt a visszajátszás memóriában. A $\blacktriangle$ gomb megnyomására megjelenik a legutóbb használt képlet és a számítási eredmény. A $\blacktriangle$ gomb ismételt megnyomására megjelennek az előző képletek és eredmények, az újabbtól a régebbi felé haladva.
- Ha a visszajátszás funkció aktív, a $\blacktriangle$ vagy $\blacktriangleright$ gomb megnyomására megjelenik a szerkesztő képernyő.
- Ha a $\blacktriangle$ vagy $\blacktriangleright$ gombot közvetlenül azután nyomjuk meg, hogy a számítást befejeztük, az adott számításhoz tartozó szerkesztő képernyő jelenik meg.
- Az **AC** gomb megnyomásakor a visszajátszás memória nem törlődik, vagyis a legutóbbi számítást az **AC** gomb megnyomása után is elő lehet hívni.
- A visszajátszás memória 128 byte területen tárolja a kifejezéseket és eredményeket.
- A visszajátszás memóriát az alábbi módokon lehet törölni:

Az **ON** gomb megnyomása

A számítási mód és beállítások visszaállítása eredetire: **SHIFT CLR 2** (vagy **3**) = .

Átváltás egyik számítási módról a másikra

A számológép kikapcsolása


Hibakereső

- Ha hiba történt, a $\blacktriangle$ vagy $\blacktriangleright$ gomb megnyomására megjelenik a számítás, és a kurzor ott látható, ahol a hiba van.

Összetett kifejezések

Az összetett kifejezés olyan kifejezés, amely két vagy több, kettősponttal (:) elválasztott rövidebb kifejezésből áll.


- Például:** $2 + 3$ összeadása, majd az eredmény megszorozása 4-gyel:



Exponenciális kijelzési formátumok

A számológép legfeljebb 10 számjegyet tud megjeleníteni. Az ennél nagyobb értékek automatikusan szorzat formájában jelennek meg. Tizedes törtek esetében kétféle formátum közül lehet választani, amelyek meghatározzák, mikor jelenjen meg az eredmény szorzatként.

- A kijelzési formátumok közül a **MODE** gomb megnyomásával lehet választani, addig kell nyomogatni, amíg a kívánt formátumot megtaláljuk az alábbiak közül:



- Nyomjuk meg a **3** gombot! A megjelenő formátumválasztó képernyőről kiválaszthatjuk a Norm 1 funkciót az **1** gombbal, vagy a Norm 2 funkciót a **2** gombbal.

NORM 1

A Norm 1 esetében a 10 számjegynél nagyobb egész számok és a 2 tizedes jegynél többet tartalmazó tizedes törtek automatikusan szorzatként jelennek meg.

NORM 2


A Norm 2 esetében a 10 számjegynél nagyobb egész számok és a 9 tizedes jegynél többet tartalmazó tizedes törtek automatikusan szorzatként jelennek meg.

- A használati útmutatóban látható összes példánál a számítási eredmények Norm 1 formátumban láthatóak.

Tizedespont és elválasztójelek

A tizedespont és a 3 számjegyenként megjelenő elválasztójel megváltoztatható a kijelző beállításait tartalmazó „Disp” menüben.

- A tizedespont és elválasztójel beállításainak megváltoztatásához nyomogassa a **MODE** gombot, amíg meg nem jelenik az alábbi képernyő:



- Jelenítse meg a beállító képernyőt! 1 ►
- Az **1** vagy **2** számgommbal válassza ki a kívánt beállítást!
1 (Dot): Tizedespont, vessző elválasztójelként
2 (Comma): Tizedesvessző, pont elválasztójelként

A számológép beállításainak visszaállítása

- Az alábbi kombináció megnyomásakor a mód és beállítások visszaváltoznak az eredeti beállításra, a visszajátszási memória és az eltárolt változók pedig törlődnek:



Alapvető műveletek **COMP**

Alapműveletek

Alapműveletek elvégzéséhez válassza ki a COMP üzemmódot a **MODE** gomb segítségével
COMP **MODE** 1

- A számításokban szereplő negatív számokat zárójelbe kell tenni.

$$\sin -1.23 \rightarrow \sin ((-) 1.23)$$

- A negatív kitevőt nem szükséges zárójelbe tenni:

$$\sin 2.34 \times 10^{-5} \rightarrow \sin 2.34 \text{ EXP } (-) 5$$

1. példa: $3 \times (5 \times 10^{-6}) = 1.5 \times 10^{-6}$

$$3 \times 5 \text{ EXP } (-) 9 =$$

2. példa: $5 \times (9 + 7) = 80$ $5 \times (9 + 7) =$

- Az **=** gomb megnyomása előtt minden zárójeles műveletet el kell végezni.

Törtés műveletek

- Törtszámítás

- Az értékek automatikusan tizedes tört formában jelennek meg, ha egy tört számjegyeinek összege (egész rész + számláló + nevező + elválasztó jelek) meghaladja a 10-et.

1. példa: $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15}$
 $2 \text{ a/b } 3 + 1 \text{ a/b } 5 =$ 13.15.

2. példa: $3 \frac{1}{4} + 1 \frac{2}{3} = 4 \frac{11}{12}$
 $3 \text{ a/b } 1 \text{ a/b } 4 +$
 $1 \text{ a/b } 2 \text{ a/b } 3 =$ 4.11.12.


3. példa: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ $2 \text{ a/b } 4 =$

4. példa: $\frac{1}{2} + 1.6 = 2.1$ $1 \text{ a/b } 2 + 1.6 =$


- A közös nevezőre hozás és tizedes törtet egyaránt tartalmazó számítások eredménye mindig tizedes törtként jelenik meg.
- Átváltás tizedes és közös nevező tört között** (Decimal ↔ Fraction)

- Az alábbi művelet segítségével tizedes törtet lehet közönséges törtre átváltani és vissza.
- Megjegyzés: az átváltási művelet elvégzése akár két másodpercig is eltarthat.


1. példa: $2.75 = 2 \frac{3}{4}$ (Decimal $\rightarrow$ Fraction)




2. példa: $\frac{1}{2} \leftrightarrow 0.5$ (Fraction $\leftrightarrow$ Decimal)



- Átváltás vegyes törtről egynél nagyobb értékű törtre



- Ha a számítás egynél nagyobb törtet eredményez, a kijelző beállításait tartalmazó „Disp” menüben meg lehet adni a kijelzés kívánt módját.
- A törtek megjelenítési formátumának megváltoztatásához nyomogassa a **MODE** gombot, amíg el nem jut az alábbi képernyőre:




- Jelenítse meg a választóképernyőt! 1
- Nyomja meg azt a számgombot (1 vagy 2), amely megfelel a kívánt beállításnak.

1 (a $\frac{b}{c}$): Vegyes tört
2 (d/c): Egynél nagyobb tört

- Ha a d/c formátum aktív, vegyes tört megadásakor a készülék hibát jelez.

Százalékszámítás

- **1. példa:** 1500 12%-ának kiszámítása (**180**)
- **2. példa:** Annak kiszámítása, hogy a 660 hány százaléka 880-nak (**75%**)
- **3. példa:** 2500 megnövelése 15%-kal (**2875**)
- **4. példa:** 3500 csökkentése 25%-kal (**2625**)
- **5. példa:** 168, 98 és 734 összegének csökkentése 20%-kal (**800**)

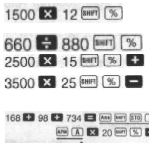

- Amint azt a fenti példa mutatja, ha százalékos növeléshez vagy csökkentéshez akarjuk használni az Ans memóriában tárolt értéket, az Ans memóriában tárolt értéket először hozzá kell rendelni egy változóhoz, majd azt a változót megadni a százalékos növelés/csökkentés műveletnél. Erre azért van szükség, mert a készülék a % gomb megnyomásakor eltárol egy részeredményt az Ans memóriában még mielőtt megnyomhatnánk a = gombot.
- **6. példa:** Ha egy eredetileg 500 grammos mintaanyaghoz 300 grammot hozzáteszünk, hány százalékos a növekedés? (**160%**)

300 + 500 $\rightarrow$ 800

- **7. példa:** Mekkora százalékos növekedésnek számít, ha 40-ről 46-ra változik egy érték? És ha 48-ra? (**15%, 20%**)

46 - 40 $\rightarrow$ 6, then $\div$ 40 = 15 %

48 - 40 $\rightarrow$ 8, then $\div$ 40 = 20 %

Fok, perc, másodperc számítás

- A készülék segítségével átváltásokat lehet végezni fokról (óra), percről és másodpercről decimális értékre és vissza.
- **1. példa:** 2,258 átváltása 60-as alapú rendszerre és vissza

2.258 $\rightarrow$ 2.258

$\rightarrow$ 2°15'28.8

$\rightarrow$ 2.258

- **2. példa:** A következő számítás elvégzése:

12°34'56" $\times$ 3.45

12 $\rightarrow$ 34 $\rightarrow$ 56 $\rightarrow$ $\times$ 3.45 $\rightarrow$ 43°24'31.2

FIX, SCI, RND

- A megjelenített tizedes jegyek számának, a fontos helyi értékeknek vagy a szorzatkénti kijelzésnek a megváltoztatásához nyomogassa a **MODE** gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn az alábbi felirat:

Fix Sci Norm

1 2 3

- Nyomja meg a kívánt beállításnak megfelelő számgombot! (1 2 vagy 3)
 - 1 (Fix) A tizedes jegyek száma
 - 2 (Sci) A fontos helyi értékek száma
 - 3 (Norm) Kijelzés szorzatként

- 1. példa: $200 : 7 \times 14 =$

(Három tizedes jegyet ad meg)

$$200 \div 7 \times 14 = 400.$$

MODE (1) (Fix) (3) 400.000

(A belső számítások továbbra is 12 számjeggyel történnek)

$$200 \div 7 = 28.571$$

$$\times 14 = 400.000$$

A következőkben ugyanaz a számítás történik meghatározott számú tizedes jeggyel.
(Belső kerekítés)

$$200 \div 7 = 28.571$$

SHIFT MODE 28.571

$$\times 14 = 399.994$$

- A Fix beállítás törléséhez nyomja meg a MODE (3) (Norm) (1) gombokat!
- 2. példa:** $1 \div 3$, a kijelzés két fontos helyi értékig történik (Sci 2)

$$\text{MODE} \dots\dots (2) (\text{Sci}) (2) 1 \div 3 = 3.3^{-01}$$

- A Sci beállítás törléséhez nyomja meg a MODE (3) (Norm) (1) gombokat!

Számolás memóriával **COMP**

A memóriában tárolt értékek felhasználásához számításoknál válassza ki a COMP üzemmódot a **MODE** gomb segítségével
COMP **MODE 1**

Ans memória

- Ha egy érték vagy kifejezés beírását követően megnyomja az **=** gombot, a kapott eredmény automatikusan tárolódik az Ans memóriában, és annak korábbi tartalmát felülírja.
- Az **=** megnyomásakor kapott eredményeken kívül az Ans memória tartalmát a következő műveletek is felülírják: **SHIFT %**, **M+**, **SHIFT M-** vagy **SHIFT STO** és egy betű (A-tól F-ig, M, X vagy Y).
- Az Ans memória tartalma az **Ans** gomb megnyomásával jeleníthető meg.
- Az Ans memória egy 12 jegyű tizedes tört és egy két jegyű kitevő tárolására képes.
- Az Ans memória nem íródik felül, ha a fenti gombkombinációk megnyomásával elvégzett művelet hibát eredményez.

Egymást követő számítások

- A kijelzőn látható (és az Ans memóriában szereplő) számítási eredmény használható a következő számítás kiindulási értékeként. Ha az eredmény látható a kijelzőn, és megnyomjuk bármelyik műveleti gombot, a kijelzőn látható érték Ans értékre változik, így mutatva, hogy ez az érték van jelenleg tárolva az Ans memóriában.
- A számítási eredmény használható egy következő A típusú függvénnyel is $(x^2, x^3, x^{-1}, x!, \text{DRG} \blacktriangleright), +, -, \wedge(x^y), \sqrt[n]{}, \times, \div, nPr$ and nCr . (és nCr .

Független memória

- A memóriába közvetlenül lehet tárolni értékeket, és a tárolt értékekhez hozzá lehet adni, vagy ki lehet belőlük vonni más értékeket. A független memória hasznos kumulatív összegek számításakor.
 - A független memória ugyanazt a memória-területet használja, mint az M változó.
 - A független memória (M) törléséhez nyomja meg a **0 SHIFT STO M** (M+) gombokat!
- Példa:**

$23 + 9 = 32$	$23 + 9 \text{ [SHIFT] [STO] [M] (M+)}$
$53 - 6 = 47$	$53 - 6 \text{ [M+]}$
$-) 45 \times 2 = 90$	$45 \times 2 \text{ [SHIFT] [M-]}$
<u>(Total) -11</u>	[RCL] [M] (M+)

Változók

- Kilenc változó adható meg (A-tól F-ig, M, X és Y), a megadott érték pedig lehet tárolt adat, állandó, eredmény vagy egyéb érték.
- A következő művelettel törölhetjük az egy konkrét változóhoz rendelt adatot: **0 SHIFT STO A**. Ez a művelet az A változóhoz rendelt adatokat törli.
- Az összes változó törlésére az alábbi művelet szolgál: **SHIFT CLR 1 (Mcl) =**

Példa:

$193.2 \div 23 = 8.4$	$193.2 \text{ [SHIFT] [STO] [A] } \div 23 =$
$193.2 \div 28 = 6.9$	$\text{[ALPHA] [A] } \div 28 =$


Tudományos számítások **(COMP)**

Alapműveletek elvégzéséhez válassza ki a COMP üzemmódot a **MODE** gomb segítségével
COMP **MODE 1**

- Bizonyos művelet-típusok elvégzése hosszú időt vehet igénybe.
- Várja meg, hogy az eredmény megjelenjen a kijelzőn, mielőtt elkezdene a következő számítást!
- $\pi = 3,14159265359$

Trigonometrikus / Inverz trigonometrikus függvények

- Az alapbeállított szögmértékegység (fok, radián, gradiens) megváltoztatható a **MODE** gomb segítségével. Nyomogassa a **MODE** gombot, amíg meg nem jelenik az alábbi felirat



- Nyomja meg a kívánt szögmértékegységnek megfelelő számgombot! (**1** **2** vagy **3**)
 $(90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ radians} = 100 \text{ grads})$

- 1. példa:** Example 1: $\sin 63^\circ 52' 41'' = 0.897859012$
- 3. példa:** Example 3: $\cos^{-1}\frac{\sqrt{2}}{2} = 0.25\pi \text{ (rad)} \left(= \frac{\pi}{4} \text{ (rad)} \right)$
- 4. példa:** Example 4: $\tan^{-1} 0.741 = 36.53844577^\circ$

Hiperbolikus / Inverz hiperbolikus függvények

- 1. példa:** $\sinh 3.6 = 18.28545536$
- 2. példa:** $\sinh^{-1} 30 = 4.094622224$

10-es és természetes alapú logaritmus / inverz logaritmus függvény

- 1. példa:** $\log 1.23 = 0.089905111$
- 2. példa:** $\ln 90 (= \log_e 90) = 4.49980967$

 $\ln e = 1$
- 3. példa:** $e^{10} = 22026.46579$
- 4. példa:** $10^{1.5} = 31.6227766$
- 5. példa:** $2^4 = 16$

Négyzetgyök, köbgyök, gyök, négyzet, köb, reciprok, faktoriális, véletlen számok, π , permutáció / kombináció

1. példa $\sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5} = 5.287196909$

2. példa $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = -1.290024053$

3. példa $\sqrt[7]{123} (= 123^{\frac{1}{7}}) = 1.988647795$

4. példa $123 + 30^2 = 1023$ $123 \div 30 = 4.1$

5. példa $12^3 = 1728$ $12 \div 12 = 1$

6. példa $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = 12$

7. példa $8! = 40320$ $8 \text{ fakt} = 40320$

8. példa Véletlen szám generálása 0,000 és 0,999 között

(A fenti érték csak egy példa. A véletlen szám mindig más.)


9. példa $3\pi = 9.424777961$ $3 \text{ fakt} \pi = 9.424777961$

10. példa Annak meghatározása, hogy hány különböző, 4 számjegyű számot lehet az 1-től 7-ig terjedő számjegyekből összeállítani, ahol egy négyjegyű számon belül a számjegyek nem ismétlődhetnek (1234 lehetséges, de 1123 nem). (840)

11. példa Annak meghatározása, hogy hány különböző négytagú csoportot lehet összeállítani 10 egyénből (210)

Szögmérték-átváltás


- A gombok segítségével jelenítsük meg az alábbi menüt:




- Az vagy gomb megnyomására az érték a számnak megfelelő mértékegységre változik.
- Példa:** 4,25 radián átváltása fokra

Koordináta-átváltás (Pol x, y), Rec (r, θ)

- A számítási eredmények automatikusan hozzárendelődnek az E és F változóhoz.
- 1. példa:** Poláris koordináták ($r=2$, $\theta=60^\circ$) átváltása derékszögű koordinátákra (x, y) (Deg)




- x értékének megjelenítéséhez nyomja meg az **RCL** **E** gombokat, y értékéhez pedig az **RCL** **F** gombokat!
 - 2. példa:** Derékszögű koordináták ($1, \sqrt{3}$) átváltása poláris koordinátákra (r, θ) (Rad)
- 
- r értékének megjelenítéséhez nyomja meg az **RCL** **E** gombokat, θ értékéhez pedig az **RCL** **F** gombokat!

Számítások tudományos (normál)alakkal

- 1. példa:** 56,088 méter átszámítása kilométerre



- 2. példa:** 0,08125 gramm átszámítása milligrammra



Statisztikai számítások



Szórás



Szóráásszámítást tartalmazó statisztikai műveletek elvégzéséhez válassza ki az SD üzemmódot a **MODE** gomb segítségével


SD **MODE** **2**

- Az adatbevitelt mindig a **SHIFT CLR** **1** (Scl) = gombok megnyomásával, vagyis a statisztikai memória törlésével kezdjük!
- Adatbevitelhez használjuk az alábbi gombkombinációt:
<x-data> **DT**
- A bevitt adatokból kiszámítható n , $\sum x$, $\sum x^2$, $\bar{x}$, σ_n és σ_{n-1} értéke, amelyek előhívhatóak az alábbi gombokkal:


Érték	Gombkombináció
Σx^2 Σx n $\bar{x}$ ΣO_n ΣO_{n-1}	

- Példa: $\Sigma O_n - 1$, ΣO_n , $\bar{x}$, n , Σx és Σx^2 kiszámítása a következő adathalmazra:
55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52

SD módban:



A **DT** gomb minden megnyomására, amikor adatot viszünk be, az addig bevitt adatok száma (n érték) megjelenik a kijelzőn).



Szórás (σ_{n-1}) = **1,407885953**



A populáció szórása (σ_n) = **1,316956719**



Számtani átlag ($\bar{x}$) = **53,375**



Adatszám (n) = **8**



Az értékek összege (Σx) = **427**




Az értékek négyzetének összege (Σx^2) = **22805**



Hasznos tudnivalók adatbevitelhez

- A **DT DT** gombkombináció az adat kétszeri bevitelét eredményezi.
- Ugyanazt az adatot többször is be lehet írni a **SHIFT** ; gombok megnyomásával. Ha a 110 adatot tízszer szeretné bevinni, nyomja meg a **SHIFT** ; 10 **DT** gombokat!
- A fenti műveletek tetszőleges sorrendben is elvégezhetők
- Adatbevitel közben, vagy ha az adatbevitel kész, a **▲** és **▼** gombbal végig lehet nézni a bevitt adatokat. Ha az adat többször szerepel, és ezért a **SHIFT** ; gombok segítségével többször is bevittük, ha végignézzük az adatokat, az adatot magát és a gyakoriságát (adatok számát) is láthatjuk, külön képernyőkön (Freq).

- A kijelzőn megjelenő adatok szerkeszthetők. Szükség esetén új adatot lehet megadni a régi helyett: írjuk be az új adatot, majd nyomjuk meg az **=** gombot! Ez azt is jelenti, hogy ha más műveletet (számítás, statisztikai számítások eredményének megjelenítése, stb.) akarunk végrehajtani, először az **AC** gomb segítségével ki kell lépünk az adatbeviteli képernyőről.
- Ha a kijelzőn látható adatot átírjuk, és utána nem az **=**, hanem a **DT** gombot nyomjuk meg, a beírt adat új adatként kerül be a memóriába, és a régi adat változatlanul megmarad.
- A kijelzőn látható adat törölhető. Jelenítsük meg a kívánt adatot a **▲** és **▼** gombbal, majd nyomjuk meg a **SHIFT CL** gombot! Ha egy adatot kitörölünk, az utána következő összes adat egy hellyel előrébb lép.
- A bevitt adatok a számológép memóriájában tárolódnak. Ha a „Data Full” üzenet jelenik meg a kijelzőn, a memória megtelt, és nem lehet több adatot bevinni. Ha ez történik, az **=** gombbal jelenítse meg az alábbi képernyőt!



A **2** gomb megnyomásával kiléphet az adatbevitel üzemmódból az adatok szerepeltetése nélkül.

Az **1** gomb megnyomásával szerepeltetheti az adatokat mentés nélkül. Ebben az esetben a bevitt adatokat nem lehet megjeleníteni vagy megváltoztatni.

- Az utoljára bevitt adat törölhető a **SHIFT CL** gombbal.
- Ha SD vagy REG üzemmódban statisztikai adatokat írtunk be, az alábbi műveletek elvégzését követően az egyes adatok többé nem jeleníthetők és változtathatóak meg:

Átváltás másik üzemmódra

A regresszió típusának megváltoztatása (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad)


Regressziós számítások



Regressziót tartalmazó statisztikai számítások elvégzéséhez válassza ki a REG üzemmódot a **MODE** gomb segítségével

REG **MODE 3**

- Ha belépünk REG üzemmódba, az alábbiakhoz hasonló képernyőket láthatunk:

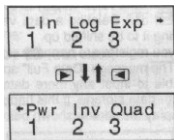

- A megfelelő számomban (1, 2 vagy 3) megnyomásával válassza ki a kívánt regresszió típust:

 1 (Lin):	lineáris regresszió
 2 (Log):	logaritmus regresszió
 3 (Exp):	exponenciális regresszió
 1 (Pwr):	hatványfüggvényes regresszió
 2 (Inv):	inverz regresszió
 3 (Quad):	másodfokú regresszió

- Az adatbevitelt mindig a statisztikai memória törlésével kezdjük! (SHIFT CLR 1 (Scl) =)
- Az adatok beviteléhez az alábbi gombkombinációt használjuk: $\langle x \rangle$ -data> [] <y-data> [BT]
- A regressziós számítás eredménye a bevitt értékektől függ. Az eredményeket a következő táblázatban ismertetett gombkombinációkkal lehet megjeleníteni.

Ennek az értéknek a kiszámításához: Σx^2 Σx n Σy^2 Σy Σxy $\bar{x}$ $x\sigma_n$ $x\sigma_{n-1}$ $\bar{y}$ $y\sigma_n$ $y\sigma_{n-1}$ A regressziós együttható B regressziós együttható	Ezeket a gombokat kell megnyomni:
Nem másodfokú regressziós számításoknál	
Korrelációs együttható r r $\bar{y}$	

- Az alábbi táblázatban láthatóak a másodfokú regressziós számításoknál használható függvények.

Ennek az értéknek a kiszámításához:	Ezeket a gombokat kell megnyomni:
 C regressziós együttható 	


- A fenti táblázatokban szereplő értékek hosszabb kifejezésekben is használhatóak, úgy, mint egy változó.
- **Lineáris regresszió**
- A lineáris regresszió regressziós képlete a következő:
 $y = A + Bx$
- **Példa:** Léggöri nyomás és hőmérséklet

Hőmérséklet	Léggöri nyomás
10°	1003 hPa
15°	1005 hPa
20°	1010 hPa
25°	1011 hPa
30°	1014 hPa


A lineáris regresszió-számítás segítségével kiszámíthatóak a regressziós képlet adatai és a környező adatok korrelációs együtthatója. Ezt követően a regressziós képlet segítségével becslést készíthetünk a 18° esetben fellépő nyomásról vagy az 1000 hPa nyomás melletti hőmérsékletről. Végül pedig kiszámítjuk a determinációs együtthatót és a minta kovarianciáját

$$\left(\frac{\sum xy - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n - 1} \right)$$

REG üzemmódban:




Amikor egyes adatokat viszünk be, és megnyomjuk a **DT** gombot, az addig bevitt értékek száma (n) megjelenik a kijelzőn.



A regressziós együttható = 997,4
 B regressziós együttható = 0,56
 r korrelációs együttható = 0,982607368

Léggöri nyomás 18 fokon = 1007,48
 Hőmérséklet 1000hPa nyomásnál = 4,642857143

Determinációs együttható = 0,965517241
 A minta kovarianciája = 35

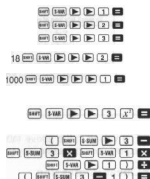

- **Logaritmus, exponenciális, hatványfüggvényes és inverz regresszió**
- Ezeket a regresszió típusokat ugyanazokkal a gombokkal lehet kiszámítani, mint a lineáris regresszió esetében.
- Az alábbi táblázat tartalmazza a regressziós képleteket.

logaritmus regresszió	$y = A + B \cdot \ln x$
exponenciális regresszió	$y = A \cdot e^{Bx}$ ($\ln y = \ln A + Bx$)
hatványfüggvényes regresszió	$y = A \cdot x^B$ ($\ln y = \ln A + B \ln x$)
inverz regresszió	$y = A + B \cdot 1/x$

• Másodfokú regresszió

- A másodfokú regresszió képlete:
 $y = A + Bx + Cx^2$

• Példa:

x_i	y_i
29	1,6
50	23,5
74	38,0
103	46,4
118	48,0

A másodfokú regresszió-számítás segítségével kiszámíthatóak a regressziós képlet adatai a környező adatokra. Ezt követően a regressziós képlet segítségével kiszámíthatjuk y becslt értékét, ha $x_i = 16$, és x becslt értékét, ha $y_i = 20$.

REG üzemmódban:

3 (Quad)
 1 (Sci) (Stat clear)

29 1.6 50 23.5
74 38.0 103 46.4
118 48.0

A regressziós együttható = -35,59856934

B regressziós együttható = 1,495939413

C regressziós együttható = -6,71629667 x 10⁻³

y ha $x_i = 16$ = -13,38291067

x_1 ha $y_i = 20$ = 47,14556728

x_2 ha $y_i = 20$ = 175,5872105

1

2

3

16 **3**

20 **1**

20 **2**

Hasznos tudnivalók adatbevitelhez

- A **DT DT** gombkombináció az adat kétszeri bevitelét eredményezi.
- Ugyanazt az adatot többször is be lehet írni a **SHIFT** ; gombok megnyomásával. Ha például a „20 és 30” adatot ötször szeretné bevinni, nyomja meg a 20 ; 30 **SHIFT** ; 5 **DT** gombokat!
- A fenti műveletek tetszőleges sorrendben is elvégezhetőek
- A szórásszámításnál ismertetett adatbeviteli tudnivalók a regressziós számításoknál is érvényesek.

Műszaki adatok

Ha gond van

Ha a számítások nem a várt eredményt adják, vagy hibaüzenet jelenik meg, hajtsa végre a következő lépéseket!

1. Állítsa vissza eredetire az összes beállítást a **SHIFT CLR 2** (Mode) = gombok megnyomásával!
2. Ellenőrizze, hogy helyes-e a használt képlet!
3. Lépjen a megfelelő üzemmódba és próbálja meg újból elvégezni a számítást!

Ha a fenti lépések nem járnak eredménnyel, nyomja meg az **ON** gombot! A számológép ilyenkor ellenőrzi saját működését, és ha bármilyen rendellenességet talál, törli a memóriában tárolt összes adatot. A fontosabb adatokat mindig jegyezze fel külön is!

Hibaüzenetek

Ha a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg, a számológép lezárja magát. A hibaüzenete törléséhez nyomja meg az **AC** gombot, vagy a ◀ vagy ▶ gombbal jelenítse meg a számítást újra és javítsa ki a hibát! Részleteket lásd „Hibakereső” című fejezet alatt.

Math ERROR

- **Oka**
- A számítás eredménye az engedélyezett tartományon kívül esik
- Olyan függvényszámítást kíséreltünk meg, amely a beviteli tartományon kívül eső értéket is tartalmaz
- Logikailag hibás műveletet próbáltunk meg elvégezni (például osztás nullával)
- **Teendő**
- Ellenőrizze a bevitt értékeket, és győződjön meg róla, hogy a megengedett tartományon belül vannak. Vegye figyelembe a memóriában tárolt és használt értékeket is.

Stacks ERROR

- **Oka**
- A számok vagy műveletek tárolására szolgáló memóriaterület megtelt.
- **Teendő**
- Egyszerűsítse a számítást! A számok tárolására szolgáló memóriaterület 10, a műveletekére szolgáló 24 rekeszt tartalmaz.
- Bontsa a számítást két vagy több részre!

Syntax ERROR

- **Oka**
- Szabálytalan matematikai műveletet próbáltunk végrehajtani.
- **Teendő**
- A ◀ vagy ▶ gombbal jelenítse meg a számítási képletet, ebben az esetben a kurzor a hibát tartalmazó helynél látható.

Arg ERROR

- **Oka**
- Egy független változó alkalmazása helytelen volt.
- **Teendő**
- A ◀ vagy ▶ gombbal jelenítse meg a számítási képletet, és javítsa ki a hibás adatokat!

Műveleti sorrend

A készülék a számításokat a következő sorrendben végzi el:

1. Koordinátaátváltás: Pol (x,y), Rec (r, θ)
2. „A” típusú műveletek

Azok a műveletek, amelyeknél az érték beírása után megnyomunk egy funkciógombot

Szögmérték átváltás (DRG ▶)

3. Hatványozás és gyökvonás: $^{\wedge}(x^y)$, $^{\sqrt{}}$
4. a b/c
5. π -t vagy e-t (természetes alapú logaritmus) tartalmazó rövidített formátumú szorzás, memóriával vagy változóval: 2π , $3e$, $5A$, πA , stb.
6. „B” típusú műveletek

Azok a műveletek, amelyeknél az érték beírása előtt nyomunk meg egy funkciógombot

7. „B” típusú műveleteket tartalmazó rövidített szorzatok: $2\sqrt{3}$, $A\log 2$ stb.
8. Permutáció és kombináció: nPr , nCr
9. x, ÷
10. +, -

- Az azonos prioritású műveletek elvégzése jobbról balra haladva történik:
 $e^{\ln \sqrt{120}} \rightarrow e^{\ln(\sqrt{120})}$
- A többi művelet elvégzése balról jobbra történik
- Elsőként a zárójelben található műveletek kerülnek elvégzésre.
- Ha egy számítás negatív független változót tartalmaz, a negatív számot zárójelbe kell tenni.
A negatív előjel (-) „B” típusú műveletnek számít, ezért különösen figyelni kell rá olyankor,

amikor a számítás magas prioritású „A” típusú műveletet, hatványozást vagy gyökvonást is tartalmaz.

$$(-2)^4 = 16$$

Példa:

$$-2^4 = -16$$

Memóiahelyek

A számológép memóriarekesznek nevezett memóiahelyeket használ a számértékek és műveletek átmeneti tárolására (numerikus és parancsrekeszek) a számítások elvégzése közben, prioritás szerint. A numerikus rekeszek 10, a parancsrekeszek 24 szinten helyezkednek el. Stack ERROR felirat jelenik meg, ha annyira összetett számítást próbálunk elvégezni, hogy a memóriarekeszek megteljenek.

Példa:

$$2 \times ((3 + 4 \times (5 + 4)) + 3) + 5 + 8 =$$

Numerikus rekeszek

①	2
②	3
③	4
④	5
⑤	4
:	

Parancsrekeszek

①	×
②	(
③	)
④	+
⑤	×
⑥	(
⑦	+
:	

A számítások elvégzésére a „Műveleti sorrend” című alatti ismertetett sorrendben kerül sor. Ha az adott számítás megtörtént, a hozzá tartozó parancs és számok törölődnek a rekeszekből.

Beviteli tartomány

Belső számjegyek: 12

Pontosság*: Általában a pontosság a 10. számjegynél ± 1

Funkció

Beviteli tartomány

$\sin x$	DEG $0 \leq x \leq 4.499999999 \times 10^{10}$
	RAD $0 \leq x \leq 785398163.3$
	GRA $0 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{10}$
$\cos x$	DEG $0 \leq x \leq 4.500000008 \times 10^{10}$
	RAD $0 \leq x \leq 785398164.9$
	GRA $0 \leq x \leq 5.000000009 \times 10^{10}$
$\tan x$	DEG Mint $\sin x$, kivéve ha $ x = (2n-1) \times 90.$
	RAD Mint $\sin x$, kivéve ha $ x = (2n-1) \times \pi/2.$
	GRA Mint $\sin x$, kivéve ha $ x = (2n-1) \times 100.$
$\sin^{-1}x$	$0 \leq x \leq 1$
$\cos^{-1}x$	
$\tan^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\sinh x$	$0 \leq x \leq 230.2585092$
$\cosh x$	
$\sinh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
$\cosh^{-1}x$	$1 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
$\tanh x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\tanh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{-1}$
$\log x / \ln x$	$0 < x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
10^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99.99999999$
e^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230.2585092$
$\sqrt{x}$	$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$
x^2	$ x < 1 \times 10^{50}$
$1/x$	$ x < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$
$\sqrt[3]{x}$	$ x < 1 \times 10^{100}$
$x!$	$0 \leq x \leq 69$ (X egész szám)
nPr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r are integers) $1 \leq \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$ (X egész szám)

nCr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}$, $0 \leq r \leq n$ (n, r are integers) $1 \leq [n!/(r!(n-r)!)] < 1 \times 10^{100}$ (n és r egész szám)
$\text{Pol}(x, y)$	$ x , y \leq 9.999999999 \times 10^{49}$ $(x^2 + y^2) \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\text{Rec}(r, \theta)$	$0 \leq r \leq 9.999999999 \times 10^{99}$ θ : mint $\sin x$
a^b	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}$ $0 \leq b, c$
$\frac{a}{b}$	$ x < 1 \times 10^{100}$ Decimális - szexagezimális (hatvanas alapú) átváltás $0^\circ 0' 0'' \leq x \leq 999999^\circ 59'$
$\wedge(x^y)$	$x > 0$: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0$: $y > 0$ $x < 0$: $y = n$, $\frac{1}{2n+1}$ (n egész szám) De: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
$\sqrt[x]{y}$	$y > 0$: $x \neq 0$ $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0$: $x > 0$ $y < 0$: $x = 2n+1$, $\frac{1}{n}$ ($n \neq 0$; n (n egész szám)) However: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$
a^b/c	Az egész szám, számláló és nevező legfeljebb 10 számjegy lehet (beleértve az osztásjeleket is)
SD (REG)	$ x < 1 \times 10^{50}$ $x\sigma n, y\sigma n, \mathbb{R}, \mathbb{Y}: n \neq 0$ $ y < 1 \times 10^{50}$ $x\sigma n-1, y\sigma n-1, A, B, r:$ $ n < 1 \times 10^{100}$ $n \neq 0, 1$

- Az egyes számítások esetében a számítás pontossága a 10. számjegynél ± 1 . (Ha a szorzatkénti kijelzés be van kapcsolva, a pontosság az utolsó fontos számjegynél ± 1 .) A hibák egymást követő számítások esetében összeadódnak, ezért ilyenkor jelentős eltérést eredményezhetnek. (Ez igaz az egymást követő belső műveleteknél is, pl.


$$\wedge(x^y), \sqrt[x]{y}, |x|, \sqrt[3]{\quad}, nPr, nCr,$$

Függvények esetében az egyes pontok és a görbe esetében a hibák szintén összeadódnak, és az eltérés jelentős lehet.

Instrukcja obsługi

Przed włączeniem i rozpoczęciem używania kalkulatora prosimy o zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy zachować instrukcję do ewentualnego użytku w przyszłości.

Podstawowe informacje o kalkulatorze



Wyświetlacz dwuliniowy

- Wyświetlacz umożliwia jednocześnie pokazywanie wzoru obliczeń (w górnej linii) oraz jego wyniku (w dolnej linii).
- Jako znak oddzielający miejsca dziesiętne służy kropka.
- Jeśli pokazana liczba całkowita mantysy wyniku obliczeń posiada ponad 3 cyfry, to po każdych 3 cyfrach jest pokazywany znak oddzielający (przecinek).

Tryby kalkulatora

- Przed rozpoczęciem używania kalkulatora należy określić jego tryb - por. poniższa tabela:

Aby wykonać odpowiedni typ obliczeń	wcisnąć stopniowo następujące przyciski:	Dzięki temu kalkulator przełączy się na tryb:
Podstawowe obliczenia arytmetyczne	MODE i 1	COMP
Typowe odchylenia	MODE i 2	SD
Obliczenia regresji	MODE i 3	REG

- Podczas wciskania przycisku **MODE** na wyświetlaczu zostaną pokazane różne oferty podane w opisach funkcji.
- Aby przełączyć kalkulator na tryb wyjściowy, wcisnąć stopniowo przyciski

COMP **CLR** **2** (Mode) **=**.

Tryb wyjściowy kalkulatora:

- Tryb COMP
Jednostka stopni DEG (stopnie)
Wykładniczy format wyświetlania NORM 1
Format wyświetlania ułamków a b/c
Znak oddzielający kropka
- Tryb kalkulatora jest pokazywany w górnej części wyświetlacza. Przed przystąpieniem do obliczeń sprawdź ustawienia trybu kalkulatora oraz zastosowaną jednostkę kątów.

Pojemność wejścia danych kalkulatora

- Obszar pamięci wykorzystywany do przechowywania danych wejściowych kalkulatora umożliwia przechowywanie do 79 „kroków” (jeden krok = wciśnięcie przycisku numerycznego lub arytmetycznego (**+**, **=**, **x**, **÷**). Przyciski **SHIFT** lub **ALPHA** nie są odczytywane jako „krok”.
- W celu wykonania obliczenia można wprowadzić do 79 kroków. Po wprowadzeniu 73 kroku kursor zmieni się na znak < ostrzegając w ten sposób o zbliżającym się wyczerpaniu pojemności obszaru pamięci służącego do przechowywania danych wejściowych. Jeśli w celu wykonania obliczenia konieczne jest wprowadzenie ponad 79 kroków, wówczas obliczenie należy rozdzielić np. na połowę.
- Po wciśnięciu przycisku **Ans** zostanie pokazany wynik ostatniego obliczenia, który można wykorzystać do kolejnego obliczenia. Więcej informacji o tym przycisku znajdziesz w instrukcji poniżej.

Poprawki w trakcie wprowadzania danych

- W celu przemieszczenia kursora na odpowiednie miejsce na linii służącej do wprowadzania danych, skorzystaj z przycisku 3 lub 4.
- Aby usunąć dane znajdujące się na pozycji kursora, wciśnij przycisk **DEL**.
- Na skutek wciskania kolejno przycisków **SHIFT** i **INS** kursor zmieni się na **⏏** - po pokazaniu tego kursora można wprowadzić na tę pozycję odpowiednie wartości. Aby przełączyć się na pokazywanie „normalnego” kursora, wciśnij po kolei przyciski **SHIFT** oraz **INS** lub przycisk **=**.

Ponowne pokazywanie wzoru i wyniku obliczeń


- Wykonywane obliczenia (wzór i wynik) są zapisywane w pamięci, skąd można je wywołać poprzez wciśnięcie przycisku 5. Poprzez ponowne wciśnięcie tego przycisku można przejrzeć ostatnie obliczenia.
- Poprzez wciśnięcie przycisku 3 lub 4 w trakcie pokazywania ostatniego obliczenia lub bezpośrednio po zakończeniu wykonywania obliczenia przełączysz się do trybu edycji.
- Pamięć ostatniego obliczenia nie zostanie usunięta na skutek wciśnięcia przycisku **AC**.
- Pojemność pamięci ostatniego obliczenia (jego wzoru i wyniku) ma 128 bajtów.
- Pamięć ostatniego obliczenia zostanie usunięta na skutek:
 - wciśnięcia przycisku **ON**
 - wciśnięcia przycisku **CLR** **3** (oraz **3**) **=** (oraz **=**) lub
 - przełączenia kalkulatora na inny tryb
 - wyłączenia kalkulatora.

Wyszukiwanie miejsca obliczenia, w którym doszło do błędu

- Po wystąpieniu błędu po wciśnięciu przycisku 3 lub 4 kursor zostanie przesunięty na miejsce w obliczeniach, w którym doszło do błędu.


Instrukcja złożona

- Poprzez instrukcję złożoną rozumie się wyrażenie, na które składają się dwa lub więcej małych wyrażen, połączonych za pomocą dwukropka (:).
- Przykład: Dodaj 2 i 3, a następnie pomnóż wynik przez 4.



Wykładniczy format wyświetlania

- Kalkulator umożliwia pokazywanie maks. 10 cyfr, większe liczby są automatycznie pokazywane w postaci notacji wykładniczej. W przypadku wartości dziesiętnych można dokonać wyboru spośród dwu formatów pokazywania, za pomocą których można określić miejsce, gdzie zostanie wykorzystana notacja wykładnicza.
- Aby zmienić wykładniczy format wyświetlania wciskaj przycisk **MODE** (tyle razy, aż na wyświetlaczu pokaże się informacja dotycząca ustawień odpowiedniego formatu wyświetlania wykładniczego - por. rysunek:



- Wciśnij przycisk **3**, a następnie na ekranie służącym do wyboru formatu wyświetlania wykładniczego wybierz poprzez wciśnięcie przycisku **1** format **NORM 1** lub poprzez wciśnięcie przycisku **2** format **NORM 2**.

Format NORM 1


Ta notacja wykładnicza zostanie automatycznie wykorzystana w celu pokazania liczb całych składających się z ponad 10 cyfr oraz dla wartości dziesiętnych z ponad 2 miejscami dziesiętnymi.

Format NORM 2

Ten format wyświetlania zostanie automatycznie wykorzystany w celu pokazania liczb całych składających się z ponad 10 cyfr oraz dla wartości dziesiętnych z ponad 9 miejscami dziesiętnymi.

Kropka dziesiętna oraz znaki oddzielające

- W celu określenia znaków, których będziesz używać w celu oddzielenia miejsc dziesiętnych oraz jako znaków oddzielających, skorzystaj z ekranu Disp.
- Aby zmienić znaki wykorzystywane w celu oddzielenia miejsc dziesiętnych oraz jako znaki oddzielające, wciskając przycisk **MODE**, wyświetli na wyświetlaczu dane odpowiadające poniższemu rysunkowi:



- Aby pokazać ekran wyboru, wciśnij przyciski **1** i **▶**.
- Za pomocą cyfr **1** lub **2** wybierz odpowiednie znaki.

Inicjalizacja kalkulatora

Aby inicjalizować kalkulator (usunąć pamięć pokazywania ostatniego obliczenia, wyniku oraz zmiennych) wciśnij kolejno następujące przyciski **SHIFT** **CLR** **3** (All) **=**.

Podstawowe obliczenia

Obliczenia arytmetyczne

Aby przełączyć kalkulator na tryb COMP do obliczeń arytmetycznych, wciśnij po kolei przyciski **MODE** i **1**.

- Wartości ujemne wewnątrz obliczenia należy podać w nawiasach, np.

$$\sin -1.23 \rightarrow \text{sin} \text{ () } (-) 1.23 \text{)}$$

- Znaku ujemności nie trzeba ujmować w nawiasie, np.

$$\sin 2.34 \times 10^{-5} \rightarrow \text{sin} 2.34 \text{ EXP } (-) 5$$

- Przykłady (Example):

$$\text{Example 1: } 3 \times (5 \times 10^{-5}) = 1.5 \times 10^{-4}$$

$$3 \times 5 \text{ EXP } (-) 9 \text{)}$$

$$\text{Example 2: } 5 \times (9 + 7) = 80$$

$$5 \times \text{ () } 9 + 7 \text{)}$$

- Wszystkie operacje w nawiasie przed wciśnięciem przycisku **=** można pominąć.

Obliczenia z uławkami

- Jeśli ogólna liczba cyfr wartości ułamka przekroczy 10 (liczba całkowita, licznik i mianownik), wówczas wartości zostaną automatycznie pokazane jako liczby dziesiętne.
- Przykłady (Example):

Example 1: $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15}$
2 [a/b] 3 + 1 [a/b] 5 = 13_15.

Example 2: $3\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3} = 4\frac{11}{12}$
3 [a/b] 1 [a/b] 4 + 1 [a/b] 2 [a/b] 3 = 4_11_12.

Example 3: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 2 [a/b] 4 =

Example 4: $\frac{1}{2} + 1.6 = 2.1$ 1 [a/b] 2 + 1.6 =

- Wyniki obliczeń z liczbami mieszanymi i liczbami dziesiętnymi są zawsze pokazywane jako liczby dziesiętne.

Zmiana liczb dziesiętnych na ułamki i odwrotnie

- Aby dokonać zmiany liczb dziesiętnych na ułamki lub odwrotnie należy postępować zgodnie z poniższymi poleceniami.
- Proces zmiany może trwać 2 sekundy lub dłużej.
- Przykłady (Example):

Zmiana liczby dziesiętnej
na ułamek

Example 1: $2.75 = 2\frac{3}{4}$ (Decimal → Fraction)
2.75 = 2.75
[a/b] 2_3_4.
= $\frac{11}{4}$ [a/b] [d/c] 11_4.

Zmiana ułamka na liczbę
dziesiętną


Example 2: $\frac{1}{2} \leftrightarrow 0.5$ (Fraction ↔ Decimal)
1 [a/b] 2 = 1_2.
[a/b] 0.5
[a/b] 1_2.

Zmiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i odwrotnie

- Przykład:

Example: $1\frac{2}{3} \leftrightarrow \frac{5}{3}$
1 [a/b] 2 [a/b] 3 = 1_2_3.
[a/b] [d/c] 5_3.
[a/b] [d/c] 1_2_3.


- W celu określenia formatu pokazywania wyniku obliczeń w przypadku, gdy jest on większy niż 1, można skorzystać z ekranu Disp.
- Aby zmienić format pokazywania wyniku, poprzez wciskanie przycisku **MODE**, wyświetli na ekranie dane zgodnie z następującym rysunkiem:



- Po wciśnięciu przycisku **1** zostanie pokazany ekran wyboru.
- Aby wybrać odpowiedni sposób pokazywania wyniku, wciśnij przycisk **1** (pokazywanie liczby mieszanej a b/c) lub przycisk **2** (pokazywanie ułamka niewłaściwego (d/c)).
- Po wybraniu formatu wyświetlania d/c w przypadku próby wprowadzenia liczby mieszanej dojdzie do powstania błędu.

Obliczenia z procentami

- Przykład 1: Obliczenie 12% z 1 500
- Przykład 2: Obliczenie ile % z 880 daje wynik 660
- Przykład 3: Dodanie 15% do 2 500
- Przykład 4: Odjęcie 25% od 3 500
- Przykład 5: Odjęcie 20% od sumy liczb 168, 98 i 734



Jak widać na podstawie ostatniego przykładu, jeśli będziesz chciał wykorzystać aktualną wartość pamięci wyników, powinieneś przenieść wartość z pamięci wyników zmiennej, a następnie wykorzystać ją. (Jest to spowodowane zapisaniem wyników obliczeń w pamięci wyników obliczeń po wciśnięciu przycisku **%** i przed wciśnięciem przycisku **-** (minus)).

- Przykład 6: Jeśli do wzoru z ciężarem 500 g zostanie dodanych kolejnych 300 g we wzorze, jak będzie wartość procentowa uzyskanego w ten sposób wzoru w stosunku do pierwotnego wzoru?

300 + 500 = 800

- Do jakiej zmiany procentowej dojdzie po zwiększeniu wartości 40 do wartości 46 lub do wartości 48?

46 - 40 = 6, 6 / 40 = 0.15 = 15%, 48 - 40 = 8, 8 / 40 = 0.2 = 20%

Obliczanie stopni, minut i sekund

- Kalkulator umożliwia wykonywanie obliczeń ze stopniami, minutami i sekundami oraz dokonywanie zmian pomiędzy wartościami w systemie dziesiętnym i sześćdziesiątym.
- Przykład 1: Zmiana wartości dziesiętnej 2.258 na sześćdziesiątą i z powrotem na dziesiętną.

2.258 = 2.258
2.258 = 2°15'28.8"
2.258 = 2.258

- Przykład 2: Wykonanie następującego obliczenia: $12^{\circ}34'56'' \times 3.45$

12 $\rightarrow$ 34 $\rightarrow$ 56 $\rightarrow$ $\times$ 3.45 $\rightarrow$ 43°24'31.2

FIX, SCI i RND

- Aby zmienić ustawienia liczby miejsc dziesiętnych, liczby znaczących cyfr oraz wykładniczego formatu wyświetlania, pokaż na wyświetlaczu następujące dane poprzez wciskanie przycisku **MODE**:

Fix Sci Norm
1 2 3

- Poprzez wciśnięcie przycisków **1**, **2** lub **3** wybierz funkcję, którą chcesz zmienić:

1 = liczba miejsc dziesiętnych

2 = liczba miejsc znaczących

3 = wykładniczy format wyświetlania

- Przykład 1: $200:7 \times 14$

określ liczbę miejsc dziesiętnych (3)

200 $\div$ 7 $\times$ 14 $\rightarrow$ 400.

MODE $\rightarrow$ **1** (Fix) **3** 400.000

kontynuacja obliczania wewnętrznego przy
użyciu 12 miejsc

200 $\div$ 7 $\rightarrow$ 28.571

$\times$ 14 $\rightarrow$ 400.000

- W poniższym przykładzie znajdują się takie same obliczenia wykonywane przy wykorzystaniu określonej liczby miejsc dziesiętnych:

wewnętrzne zaokrąglenie

200 $\div$ 7 $\rightarrow$ 28.571

SHIFT **RND** 28.571

$\times$ 14 $\rightarrow$ 399.994

Za pomocą przycisków **MODE** $\rightarrow$ **3** (Norm) **1** usuń określenie liczby miejsc dziesiętnych.

- Przykład 2: $1:3$, pokazywanie wyniku przy wykorzystaniu dwu miejsc znaczących:

MODE $\rightarrow$ **2** (Sci) **2** $1 \div 3 \rightarrow$ 3.3⁻⁰¹

Za pomocą przycisków **MODE** $\rightarrow$ **3** (Norm) **1** usuń określenie miejsc znaczących.

Obliczenia z wykorzystaniem pamięci

- Za pomocą przycisków **MODE** i **1** przełącz kalkulator na tryb COMP.

Pamięć wyniku

- Poprzez wciśnięcie przycisku **=** po wprowadzeniu wartości lub wyrażeń dojdzie do automatycznej aktualizacji pamięci wyników, a do pamięci zostanie wprowadzony wynik obliczeń.
- Oprócz tego do aktualizacji pamięci dochodzi również po wciśnięciu przycisków , przycisku lub przycisków , po których następuje wciśnięcie przycisku **A-F**, **M**, **X** lub **Y**.
- Aby wywołać zawartość pamięci wyników, wciśnij przycisk **Ans**.
- Do pamięci wyników można wprowadzić do 12 cyfr w przypadku mantysy i 2 cyfry w przypadku wykładnika
- Do aktualizacji pamięci nie dojdzie w przypadku, gdy wynik operacji będzie błędny.

Dostępne obliczenia

- Zapisany w pamięci wynik obliczeń można wykorzystać do dalszych obliczeń, jeśli zostanie on użyty jako pierwsza z wartości wprowadzonych w celu dokonania obliczeń.
- Proszę zwrócić uwagę, że na skutek wciśnięcia przycisku funkcji przy pokazanej zawartości pamięci wyników dojdzie do odpowiedniej zmiany wartości zapisanej w pamięci.
- Wynik obliczeń można również wykorzystać w połączeniu z następującymi funkcjami typu A, takimi jak funkcje $(x^2, x^3, x^{-1}, x!)$, **DRG**, $+$, $-$, $\sqrt{x}$, $\sqrt[n]{x}$, $\times$, $\div$, **nPr** and **nCr**. (or = lub)

Pamięć niezależna

- Wartości mogą być wprowadzane bezpośrednio do pamięci, dodawane lub odejmowane do lub od zawartości pamięci. Pamięć niezależna jest przeznaczona przede wszystkim do wykonywania obliczeń sum.
- Pamięć niezależna korzysta z tego samego obszaru pamięci co zmienna M.
- Aby usunąć zawartość pamięci niezależnej, wciśnij przyciski .
- Przykład (Example):

(Total = razem)

Zmienne


- Do dyspozycji jest 9 zmiennych (A - F, M, X i Y), które mogą być wykorzystywane w celu przechowywania danych wartości stałych, wyników i innych wartości.
- W celu usunięcia danych przypisanych danej zmiennej skorzystaj z przycisku (przykład usuwania danych przyporządkowanych zmiennej A).
- W przypadku konieczności usunięcia wszystkich danych przyporządkowanych wszystkim zmiennym, użyj następującej kombinacji przycisków: .
- Przykład:

Obliczenia z wykorzystaniem funkcji naukowych

- Aby skorzystać z funkcji naukowych kalkulatora, przełącz urządzenie na tryb COMP (przyciski **MODE** i **1**).
- Niektóre obliczenia mogą wymagać dłuższego czasu.
- $\pi = 3.14159265359$

Funkcje trygonometryczne/odwrotne do trygonometrycznych

- Aby przełączyć wyjściowe jednostki pomiaru kątów na jednostki wymagane, wyświetl na wyświetlaczu następujące dane poprzez wciskanie przycisku **MODE**:



- Następnie za pomocą przycisków numerycznych **1**, **2** lub **3** wybierz odpowiednią jednostkę pomiaru kątów.


- $90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ radians} = 100 \text{ grads}$

- Przykłady obliczeń (Example):

Example 1: $\sin 63^\circ 52' 41'' = 0.897859012$



Example 2: $\cos\left(\frac{\pi}{3} \text{ rad}\right) = 0.5$



Example 3: $\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.25 \pi \text{ (rad)} \left(= \frac{\pi}{4} \text{ (rad)} \right)$



Example 4: $\tan^{-1} 0.741 = 36.53844577^\circ$



Funkcje hiperboliczne/odwrotne do hiperbolicznych

- Przykłady (Example):

Example 1: $\sinh 3.6 = 18.28545536$


Example 2: $\sinh^{-1} 30 = 4.094622224$




Logarytmy dziesiętne i naturalne/antylogarytmy

- Przykłady (Example):

Example 1: $\log 1.23 = 0.089905111$



Example 2: $\ln 90 (= \log_e 90) = 4.49980967$




Example 3: $e^{10} = 22026.46579$



Example 4: $10^{1.5} = 31.6227766$



Example 5: $2^4 = 16$



Potęga druga i potęga trzecia/pierwiastek kwadratowy i sześcienny/odwrotności/silnie/ liczby losowe/p/kombinacje i permutacje

- Przykłady 1 - 7 (Example):

Example 1: $\sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5} = 5.287196909$

$\sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{5}$

Example 2: $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = -1.290024053$

$\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27}$

Example 3: $\sqrt[7]{123} (= 123^{\frac{1}{7}}) = 1.988647795$

$\sqrt[7]{123}$

Example 4: $123 + 30^2 = 1023$

$123 + 30^2$

Example 5: $12^3 = 1728$

12^3

Example 6: $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = 12$

$\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}}$

Example 7: $8! = 40320$

$8!$

- Przykład 8: Generowanie liczby losowej w zakresie od 0.000 do 0.999

$\text{Rand} = 0.664$

Za każdym razem zostanie wygenerowana inna liczba.

- Przykład 9:

$3\pi = 9.424777961$

- Przykład 10: Sprawdzenie, ile różnych liczb czterocyfrowych może zostać wygenerowanych z kombinacji cyfr 1 - 7 (w ramach jednej liczby nie mogą się powtarzać te same cyfry, np. dozwolona jest liczba 1234, natomiast niedozwolona jest liczba 1123).

$7 \text{ nPr } 4$

- Przykład 10: Sprawdzenie, ile różnych grup 4-członowych może zostać zorganizowanych wewnątrz grupy 10 cyfr.

$10 \text{ nCr } 4$

Zmiana jednostek kątowych

- Za pomocą przycisków DRG DRG pokaż na wyświetlaczu następujące dane:

$\text{D} \quad \text{R} \quad \text{G}$
 $1 \quad 2 \quad 3$

- Za pomocą przycisków 1, 2 lub 3 pokazana wartość zostanie zmieniona na odpowiednią jednostkę kątową.
- Przykład: Zmiana 4.25 radianów na stopnie:

$\text{MODE} \quad \text{1} \quad (\text{Deg})$
 $4.25 \text{ DRG DRG } 2 \quad (\text{R}) = 4.25^{\circ}$
 243.5070629

Zmiana współrzędnych (Pol (x, y) Rec (e, q))

- Wyniki obliczeń są automatycznie przyporządkowywane do zmiennych E i F.
- Przykład 1: Zmiana współrzędnych biegunowych ($r = 2$, $q = 60$) na współrzędne prostokątne (x , y) (Deg)

$$x = 1 \quad \text{SHIFT} \quad \text{RecI} \quad 2 \quad \text{ENTER} \quad 60 \quad \text{ENTER} \quad \text{RCL} \quad \text{F}$$

$$y = 1.732050808 \quad \text{RCL} \quad \text{F}$$

Aby zobaczyć wartość x , wciśnij przyciski $\text{RCL} \quad \text{E}$, aby zobaczyć wartość y , wciśnij przyciski $\text{RCL} \quad \text{F}$.

- Przykład 2: Zmiana współrzędnych prostokątnych ($1, \sqrt{3}$) na współrzędne biegunowe (r, θ) (Rad)

$$r = 2 \quad \text{PolI} \quad 1 \quad \text{ENTER} \quad \sqrt{} \quad 3 \quad \text{ENTER} \quad \text{RCL} \quad \text{F}$$

$$\theta = 60 \quad \text{RCL} \quad \text{F}$$

- Aby zobaczyć wartość r , wciśnij przyciski $\text{RCL} \quad \text{E}$, aby zobaczyć wartość q , wciśnij przyciski $\text{RCL} \quad \text{F}$.

Obliczenia z notacją inżynierską

- Przykład 1: Zmiana 56.088 metrów na kilometry:

$$\rightarrow 56.088 \times 10^{-3} \quad 56088 \quad \text{ENG}$$

$$(\text{km})$$

- Przykład 2: Zmiana 0.08125 g na mg

$$\rightarrow 81.25 \times 10^{-3} \quad 0.08125 \quad \text{ENG}$$

$$(\text{mg})$$

Obliczenia statystyczne

- W celu wykonania obliczeń statystycznych przełącz kalkulator za pomocą przycisków **MODE** i **2** na tryb **SD**.
- Przed wprowadzeniem danych należy za pomocą przycisków $\text{SHIFT} \quad \text{CLR} \quad \text{1} \quad (\text{Scl}) \quad \text{=}$ usunąć pamięć obliczeń statystycznych.
- Dane należy wprowadzać w następującej kolejności: **<x-data>** **DT**.
- Wprowadzone dane są wykorzystywane do wykonywania obliczeń wartości $n, \Sigma x, \Sigma x^2, \bar{x}, \sigma n$ i $\sigma n-1$, które można wywołać za pomocą przycisków podanych w poniższej tabeli:


To recall this type of value:	Perform this key operation:
Σx^2	$\text{SHIFT} \quad \text{S-SUM} \quad \text{1}$
Σx	$\text{SHIFT} \quad \text{S-SUM} \quad \text{2}$
n	$\text{SHIFT} \quad \text{S-SUM} \quad \text{3}$
$\bar{x}$	$\text{SHIFT} \quad \text{S-VAR} \quad \text{1}$
σn	$\text{SHIFT} \quad \text{S-VAR} \quad \text{2}$
$\sigma n-1$	$\text{SHIFT} \quad \text{S-VAR} \quad \text{3}$

To recall ... = do wywołania wartości tego typu;


Perform this key ... = skorzystaj z następujących przycisków

- Przykład: Oblicz $\sigma n-1, \sigma n, \bar{x}, n, \Sigma x$ i Σx^2 dla następujących danych: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52

W trybie SD:



Dzięki wielokrotnemu wciskaniu przycisku **DT** na wyświetlaczu zostanie pokazana liczba wprowadzonych danych (wartość n).




wzór standardowego odchylenia
standardowe odchylenie w populacji
średnia arytmetyczna
liczba danych
suma wartości
suma drugiej potęgi wartości



Ostrzeżenie dotyczące wprowadzania danych

- Po dwukrotnym wciśnięciu przycisku **DT** te same dane zostaną wprowadzone dwukrotnie.
- W celu ponownego wprowadzenia tych samych danych można również skorzystać z przycisku **SHIFT** **1**, np. w przypadku konieczności wprowadzenia 110 danych, wciśnij po kolei przyciski **110** **SHIFT** **1** **DT**.
- Powyższą operację można wykonać w dowolnej kolejności, nie jest konieczne przestrzeganie kolejności podanej w powyższym przykładzie.
- W trakcie lub po zakończeniu wprowadzania danych można je przeglądać korzystając z przycisków **▲** lub **▼**. Jeśli te same dane zostaną wprowadzone kilkakrotnie (za pomocą przycisków **SHIFT** **1**), zostaną one podczas przeglądania danych pokazane wraz z liczbą ich wprowadzeń.
- Pokazane dane można edytować. W razie potrzeby można wprowadzić nowe wartości, a następnie poprzez wciśnięcie przycisku **=** pokazać nowy wynik powstały po wprowadzeniu nowych danych.
- W razie konieczności wykonania innej operacji matematycznej przed jej rozpoczęciem należy wyczyścić ekran poprzez wciśnięcie przycisku **AC**.
- Na skutek wciśnięcia przycisku **DT** zamiast przycisku **=** po dane zostaną po ich wprowadzeniu zarejestrowane jako nowe, a stara wartość zostanie pozostawiona w pierwotnym stanie.
- Wartości pokazane za pomocą przycisków **▲** lub **▼** można w razie potrzeby usunąć poprzez wciśnięcie przycisków **SHIFT** **CL**. Na skutek usunięcia danych zostaną w odpowiedni sposób przesunięte wszystkie następujące po nich dane.
- Wprowadzone dane są zapisywane w pamięci kalkulatora. Po jej wypełnieniu na ekranie kalkulatora zostanie pokazany komunikat „DATA FULL”. W takim wypadku należy poprzez kilkakrotne wciśnięcie przycisku **=** wyświetlić na ekranie dane pokazane na poniższym rysunku.




Wciśnięcie przycisku **2** umożliwia opuszczenie wprowadzania danych bez zarejestrowania ostatniej wprowadzonej wartości. Wciśnięcie przycisku **1** spowoduje zarejestrowanie wartości, która nie zostanie jednak zapisana w pamięci.

- Aby usunąć ostatnio wprowadzone dane, wciśnij przyciski **SHIFT** **CL**.
- Po wprowadzeniu danych statystycznych w trybie SD lub REG po dokonaniu następujących operacji nie można pokazywać ani edytować danych:
 - po przełączeniu kalkulatora na inny tryb
 - po zmianie typu regresji (Lin, Log, Cxp, Pwr, inv. Quad).

Obliczenia regresji

- Aby przełączyć kalkulator na tryb REG do obliczeń regresji, wciśnij po kolei przyciski **MODE** i **3**.
- Po przełączeniu kalkulatora na tryb REG na wyświetlaczu zostaną pokazane następujące dane:

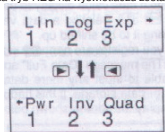

- Aby wybrać odpowiedni typ regresji, skorzystaj z przycisku **1**, **2** lub **3**:

1 (Lin):	regresja liniowa
2 (Log):	regresja logarytmiczna
3 (Exp):	regresja wykładnicza
1 (Pwr):	regresja potęgowa
2 (Inv):	regresja odwrotna
3 (Quad):	regresja kwadratowa

- Przed wprowadzeniem danych skorzystaj zawsze z kombinacji przycisków **SHIFT** **CLR** **1** (**SC**) **=** (usuwanie pamięci statystycznej).
- Podczas wprowadzania danych postępuj w poniższy sposób: **<x-data>** **1** **<y-data>** **0** **T**.
- Obliczone wartości są zależne od wprowadzonych danych. Aby wywołać wyniki obliczeń, skorzystaj z przycisków podanych w następującej tabeli:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
Σx^2	SHIFT 5 1
Σx	SHIFT 5 2
n	SHIFT 5 3
Σy^2	SHIFT 5 1 ▶
Σy	SHIFT 5 2 ▶
Σxy	SHIFT 5 3 ▶
$\bar{x}$	SHIFT 5 1
ΣO_n	SHIFT 5 2
ΣO_{n-1}	SHIFT 5 3
$\bar{y}$	SHIFT 5 1 ▶
$y\sigma_n$	SHIFT 5 2 ▶
$y\sigma_{n-1}$	SHIFT 5 3 ▶
Regression coefficient A	SHIFT 5 1 ▶ ▶ 1
Regression coefficient B	SHIFT 5 1 ▶ ▶ 2
Regression calculation other than quadratic regression	
Correlation coefficient r	SHIFT 5 1 ▶ ▶ 3
$\bar{x}$	SHIFT 5 1 ▶ ▶ ▶ 1
$\bar{y}$	SHIFT 5 1 ▶ ▶ ▶ 2

To recall ... = w celu wywołania tego typu wartości;
Perform this key ... = skorzystaj z następujących przycisków;

współczynnik regresji A (B)
obliczanie regresji innej niż kwadratowa;
współczynnik korelacji

W poniższej tabeli zostały podane przyciski służące do wywoływania wyników regresji kwadratowej:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
Σx^3	SHIFT S-SUM ▶▶▶ 1
Σx^2y	SHIFT S-SUM ▶▶▶ 2
Σx^4	SHIFT S-SUM ▶▶▶ 3
Regression coefficient C	SHIFT S-VAR ▶▶▶ 3
$\hat{x}_1$	SHIFT S-VAR ▶▶▶▶ 1
$\hat{x}_2$	SHIFT S-VAR ▶▶▶▶ 2
$\hat{y}$	SHIFT S-VAR ▶▶▶▶ 3

- Wartości podane w powyższych tabelach mogą być wykorzystywane w wyrażeniach w ten sam sposób, w jaki wykorzystywane są zmienne.

Regresja liniowa

- Do obliczenia regresji liniowej należy wykorzystać wzór $y = A + Bx$.
- Przykład: Zależność ciśnienia atmosferycznego od temperatury:
- Przeprowadź regresję liniową w celu określenia relacji regresji i współczynnika korelacji dla danych z tabeli (Temperature = temperatura; Atmospheric Pressure = ciśnienie atmosferyczne;). Następnie skorzystaj z wzoru regresji w celu obliczenia ciśnienia atmosferycznego przy temperaturze 18 °C oraz temperatury przy ciśnieniu 1 000 hPa. W końcu oblicz współczynnik trendu (r^2) i kowariancji.

Temperature	Atmospheric Pressure
10°C	1003 hPa
15°C	1005 hPa
20°C	1010 hPa
25°C	1011 hPa
30°C	1014 hPa

$$\left(\frac{\Sigma xy - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n - 1} \right)$$

W trybie REG:



Dzięki wielokrotnemu wciskaniu przycisku **DT** na wyświetlaczu zostanie pokazana liczba wprowadzonych danych (wartość n).


współczynnik regresji A

współczynnik regresji B

współczynnik korelacji

ciśnienie atmosferyczne przy 18 °C

temperatura przy ciśnieniu 1 000 hPa

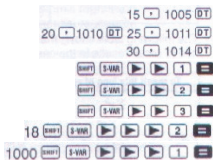

współczynnik trendu
wzór kowariancji



Regresja logarytmiczna, wykładnicza, potęgowa i odwrotna

- W celu wywołania wyników wymienionych typów regresji wykorzystaj takie same operacje z przyciskami jak przy regresji liniowej.
- Wzory obliczeń wymienionych typów regresji są podane w następującym przeglądzie:
 - regresja logarytmiczna $y = A + B \cdot \ln x$
 - regresja wykładnicza $y = A \cdot e^{B \cdot x}$ ($\ln y = \ln A + Bx$)
 - regresja potęgowa $y = A \cdot x^B$ ($\ln y = \ln A + B \ln x$)
 - regresja odwrotna $y = A + B \cdot 1/x$


Regresja kwadratowa

- Wzór obliczeń regresji kwadratowej: $y = A + Bx + Cx^2$
- Przykład: Przeprowadź regresję kwadratową w celu określenia relacji regresji danych wymienionych w tabeli. Następnie skorzystaj z wzoru regresji w celu oszacowania wartości y przy $x_1 = 16$ a $x_2 = 20$.

x_i	y_i
29	1.6
50	23.5
74	38.0
103	46.4
118	48.0

W trybie REG:

(Stat clear = usuwanie danych statystycznych)



współczynnik regresji A


współczynnik regresji B

współczynnik regresji C

y przy $x_1 = 16$

x_1 przy $y_1 = 20$

x_2 przy $y_2 = 20$

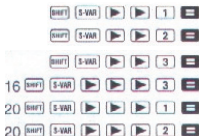

Ostrzeżenie dotyczące wprowadzania danych

- Po dwukrotnym wciśnięciu przycisku **DT** te same dane zostaną wprowadzone dwukrotnie.
- Można również ponownie wprowadzić te same dane poprzez wciśnięcie przycisków **SHIFT**, **1**, np. w celu wprowadzenia danych „20 i 30” wciśnij pięciokrotnie po kolei przyciski **20**, **30**, **SHIFT**, **1**, **5**, **DT**.
- Powyższe wyniki można uzyskać w dowolnej kolejności - nie jest konieczne przestrzeganie podanej kolejności wprowadzania danych.

- Do obliczeń regresji mają zastosowanie odpowiednio ostrzeżenia dotyczące wprowadzania i edycji danych służących do obliczenia standardowego odchylenia.

Informacje techniczne

W razie pojawienia się problemu...

Jeśli wynik obliczeń nie będzie zgodny z Twoimi przewidywaniami lub w razie wystąpienia błędu, wykonaj następujące kroki:

1. Aby inicjalizować wszystkie tryby i ustawienia kalkulatora, wciśnij stopniowo następujące przyciski:    (Mode) .
2. Sprawdź zastosowany wzór obliczeń.
3. Przelącz kalkulator na odpowiedni tryb i powtórz obliczenia.

Jeśli po zastosowaniu powyższej procedury nie dojdzie do usunięcia błędu, wciśnij przycisk . Kalkulator dokona testu i w przypadku znalezienia jakichkolwiek nieprawidłowości, usunie z pamięci wszelkie dane. Przed wykonaniem testu należy archiwizować (np. w formie pisemnej) wszelkie ważne dane zapisane w pamięci kalkulatora.

Komunikaty o błędach

- Po pojawieniu się komunikatu o błędach na wyświetlaczu kalkulatora dojdzie do jego zablokowania.
- Aby usunąć komunikat o błędzie, wciśnij przycisk  lub za pomocą przycisku  lub  przejdź na miejsce obliczeń, w którym doszło do błędu i usuń problem.

Na wyświetlaczu kalkulatora mogą zostać pokazane następujące komunikaty o błędach:

• MathERROR

Przyczyny:

- Wynik obliczeń jest poza dozwolonym zakresem obliczeń.
- Próba wykonania obliczeń przy wykorzystaniu wartości przekraczającej dozwolony zakres wartości wejściowych.
- Próba dokonania nielogicznej operacji (jak np. dzielenie przez zero).

Usuwanie:

- Sprawdź wartości wejściowe obliczeń i zadбай o to, aby były one zgodne z zakresem dozwolonych wartości wejściowych. Zwróć szczególną uwagę na wartości zapisane w wykorzystywanych obszarach pamięci.

• StackERROR

Przyczyny:

- Została przekroczona pojemność skrzynek wartości liczbowych lub skrzynki poleceń.

Usuwanie:

- Uprość obliczenie. Skrzynka wartości liczbowych ma 10 poziomów, a skrzynka poleceń ma 24 poziomy.
- Podziel obliczenie na połowę, ewentualnie na więcej części.

• Syntax ERROR

Przyczyny:

- Próba dokonania nielogicznej operacji matematycznej (jak np. dzielenie przez zero).

Usuwanie:

- Za pomocą przycisków  lub  przejdź na miejsce w obliczeniach, na którym doszło do błędu, a następnie wykonaj potrzebne poprawy.

• Arg ERROR

Przyczyny:

Niewłaściwe wykorzystanie argumentu.

Usuwanie:

- Za pomocą przycisków  lub  przejdź na miejsce w obliczeniach, w którym doszło do błędu, a następnie wykonaj potrzebne poprawy.

Kolejność operacji

Kalkulator wykonuje poszczególne operacje w następującej kolejności:

1. Zmiana współrzędnych.
2. Funkcje typu A - są to funkcje, w przypadku których najpierw wprowadzana jest wartość, a dopiero potem dochodzi do wciśnięcia przycisku funkcji.
3. Potęgi i pierwiastki.
4. a b/c
5. Skrócony format mnożenia przed nazwą pamięci lub nazwą zmiennej jak np. 2π , $3e$, $5A$, πA itd.
6. Funkcje typu B - w przypadku tych funkcji dochodzi najpierw do wciśnięcia przycisku funkcji, a następnie do wprowadzenia wartości, np.
 $\sqrt{}$, $\sqrt[3]{}$, $\log$, $\ln$, $e^{}$, $10^{}$, $\sin$, $\cos$, $\tan$, $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$, $\sinh$, $\cosh$, $\tanh$, $\sinh^{-1}$, $\cosh^{-1}$, $\tanh^{-1}$, $(-)$
7. Skrócony format mnożenia przed funkcjami typu B, jak np. $2\sqrt{3}$, $A\log 2$ itd.
8. Permutacje i kombinacje.
9. Mnożenie i dzielenie.
10. Dodawanie i odejmowanie.

Informacje dodatkowe

- Operacje o tym samym priorytecie są wykonywane w kierunku od prawej do lewej strony.
- Pozostałe operacje są wykonywane w kierunku od lewej do prawej strony.
- Najpierw wykonywane są operacje w nawiasach zamkniętych.
- Jeśli w skład obliczeń wchodzi argument, który jest liczbą ujemną, wówczas liczba ta musi zostać podana w nawiasie zamkniętym. Znak ujemności jest traktowany jak funkcja typu B. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na obliczenia zawierające funkcję typu A o wysokim priorytecie, ewentualnie na operacje podnoszenia do potęgi i wyciągania pierwiastków.

$$(-2)^4 = 16$$

Przykład:

$$-2^4 = -16$$

Skrzynki

Kalkulator wykorzystuje w celu tymczasowego przechowywania danych w celu ich przetworzenia w kolejności zgodnej z ich ważnością (por. powyżej) obszary pamięci oznaczane skrzynkami.

Do przechowywania wartości liczbowych służy skrzynka wartości liczbowych, a do przechowywania poleceń - skrzynka poleceń.

Pojemność skrzynki wartości liczbowych ma 10 poziomów, a skrzynka poleceń ma 24 poziomy.

W przypadku próby wykonania operacji przekraczającej pojemność skrzynek pojawi się komunikat Stack ERROR.

Przykład:

$$2 \times ((3 + 4 \times (5 + 4) \div 3) + 5) + 8 =$$

①	2
②	3
③	4
④	5
⑤	4
:	

①	×
②	(
③	(
④	+
⑤	×
⑥	(
⑦	+
:	

Na lewo: skrzynka wartości liczbowych

Na prawo: skrzynka poleceń

Obliczenia są wykonywane w kolejności zgodnej z ich priorytetem, na skutek stopniowego wykonywania obliczeń ze skrzynek są stopniowo usuwane zapisane wartości i polecenia.

Dozwolone zakresy danych wejściowych

- Kalkulator wykonuje obliczenia wewnętrzne przy użyciu 12 cyfr.
- Dokładność obliczeń wynosi zazwyczaj +/- 1 cyfrę ostatniego pokazanego miejsca.

Functions	Input Range	
sinx	DEG	$0 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq x \leq 785398163.3$
	GRA	$0 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{10}$
cosx	DEG	$0 \leq x \leq 4.500000008 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq x \leq 785398164.9$
	GRA	$0 \leq x \leq 5.000000009 \times 10^{10}$
tanx	DEG	Same as sinx, except when $ x = (2n-1) \times 90$.
	RAD	Same as sinx, except when $ x = (2n-1) \times \pi/2$.
	GRA	Same as sinx, except when $ x = (2n-1) \times 100$.
$\sin^{-1}x$	$0 \leq x \leq 1$	
$\cos^{-1}x$		
$\tan^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$	
$\sinh x$	$0 \leq x \leq 230.2585092$	
$\cosh x$		
$\sinh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$	
$\cosh^{-1}x$	$1 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$	
$\tanh x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$	
$\tanh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{-1}$	
$\log x / \ln x$	$0 < x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$	
10^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99.99999999$	
e^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230.2585092$	
$\sqrt{x}$	$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$	
x^2	$ x < 1 \times 10^{50}$	
$1/x$	$ x < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$	
$\sqrt[3]{x}$	$ x < 1 \times 10^{100}$	
$x!$	$0 \leq x \leq 69$ (x is an integer)	
nPr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r are integers) $1 \leq (n!/(n-r)!) < 1 \times 10^{100}$	

Functions = funkcje;

Input range = zakres wejścia;

Same as ... = takie samo jak ...;
except when ... = z wyjątkiem,
gdy ...;

x is an ... = x jest liczbą całkowitą;

... are integers = ... są liczbami
całkowitymi

Functions	Input Range
nCr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}$, $0 \leq r \leq n$ (n, r are integers) $1 \leq [n!/(r!(n-r)!)] < 1 \times 10^{100}$
$\text{Pol}(x, y)$	$ x , y \leq 9.999999999 \times 10^{99}$ $(x^2 + y^2) \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\text{Rec}(r, \theta)$	$0 \leq r \leq 9.999999999 \times 10^{99}$ θ : Same as $\sin x$
a^b	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}$ $0 \leq b, c$
$\frac{a}{b}$	$ x < 1 \times 10^{100}$ Decimal $\leftrightarrow$ Sexagesimal Conversions $0^\circ 0' 0'' \leq x \leq 9999999' 59''$
$\wedge(x^y)$	$x > 0$: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0$: $y > 0$ $x < 0$: $y = n$, $\frac{1}{2n+1}$ (n is an integer) However: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
$x \sqrt[y]{y}$	$y > 0$: $x \neq 0$ $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0$: $x > 0$ $y < 0$: $x = 2n+1$, $\frac{1}{n}$ ($n \neq 0$; n is an integer) However: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$
$a^{b/c}$	Total of integer, numerator, and denominator must be 10 digits or less (including division marks).
SD (REG)	$ x < 1 \times 10^{90}$ $x\sigma n, y\sigma n, \bar{x}, \bar{y}$; $n \neq 0$ $ y < 1 \times 10^{90}$ $x\sigma n-1, y\sigma n-1, A, B, r$: $ n < 1 \times 10^{100}$ $n \neq 0, 1$

Functions = funkcje;
Input range = zakres wejścia;
... are integers = ... są liczbami całkowitymi;

same as $\sin x$ = takie samo jak $\sin x$;

zmiana liczb dziesiętnych na sześćdziesiątne i odwrotnie;

n = liczba całkowita jednak: ...

n = liczba całkowita

suma miejsc wykorzystanych do wprowadzenia liczby całkowitej, licznika i mianownika musi wynosić dziesięć lub być mniejsza (łącznie ze znakiem dzielenia)

W przypadku prostych obliczeń błąd obliczeniowy dotyczy 1 cyfry ostatniego miejsca (w przypadku wyświetlania liczby w formacie wykładniczym błąd obliczeniowy dotyczy +/- 1 cyfry ostatniego znaczącego miejsca). W przypadku wyników wykonywanych stopniowo błędy są dodawane, w wyniku czego dochodzi do ich powiększania (dotyczy to również wewnętrznych obliczeń wykonywanych stopniowo przy użyciu funkcji $\wedge(x^y)$, $\sqrt[y]{y}$, $x!$, $\sqrt[n]{n}$, nPr , nCr itd.

Jeśli funkcje pojawiają się w pobliżu poszczególnego punktu lub punktu zwrotnego błędy są sumowane i stają się błędami poważnymi.

Zmiany designu i danych technicznych zastrzeżone bez uprzedniego ostrzeżenia.

EN: The manufacturer reserves the rights to errors and changes in this user's manual without prior notice.

CZ: Výrobce si vyhrazuje právo na chyby a změny v tomto návodu bez předchozího upozornění

SK: Výrobca si vyhrazuje právo na chyby a zmeny v tomto návode bez predchádzajúceho upozornenia.

HU: A gyártó fenntartja az útmutató eltéréseinek és változtatásainak jogát előzetes figyelmeztetés nélkül.

PL: Producent zastrzega sobie prawo do błędów i zmian w niniejszej instrukcji bez uprzedzenia.



EN – Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



CZ – Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.



SK – Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že sa s týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách európskej únie a v iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre shromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. Zariadením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržiavaniu prírodných zdrojov surovín - z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom. Pre získanie potrebných informácií k recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského či obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili.



HU – Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használat-át a Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgálatához vagy ahhoz az üzemhez, ahol a terméket megvásárolta.



PL – Utylizacja niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Taki symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu przerobu i odzysku odpadów. W krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich są odrębne systemy segregacji odpadów przeznaczone do utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przez takie pro ekologiczne zachowanie zapobiegają Państwo potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego procesu składowania tego produktu. Przez zagospodarowanie materiałów oszczędzamy również surowce naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przerobu i odzysku materiałów elektronicznych z tego produktu, proszę skontaktować się z urzędem miasta lub gminy, lokalnym zakładem utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.



EN: This symbol on the product, its accessories or packaging indicates that it conforms to European requirements for equipment operated at low voltages and requirements for electromagnetic compatibility.

CZ: Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že přístroj odpovídá evropským požadavkům na zařízení s provozem nízkého napětí a požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu.

SK: Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že prístroj zodpovedá európskym požiadavkám na zariadenia s prevádzkou nízkeho napätia a požiadavkám na elektromagnetickú kompatibilitu.

HU: Ez a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán látható szimbólum azt jelzi, hogy a készülék megfelel az alacsony feszültségen üzemelő berendezések és az elektromágneses kompatibilitás tekintetében szabott európai követelményeknek.

PL: Symbol umieszczony na produkcie, jego wyposażeniu dodatkowym lub opakowaniu, oznacza, że urządzenie spełnia europejskie wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń zasilanych niskim napięciem oraz wymagania zgodności elektromagnetycznej.

Conditions of guarantee

This product is warranted for the period of 24 months from the date of purchase to the end-user. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim for service can be applied either at dealer's shop where the product was bought, or at below mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end-user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean (according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation... This warranty is void especially if apply as follows: ■ Defects which were put on sale. ■ Wear-out or damage caused by common use. ■ The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for. ■ The product was damaged by uncared-for or insufficient maintenance. ■ The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, flood, ...). ■ Defects on functionality caused by low quality of signal, electromagnetic field interference etc. ■ The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fail...). ■ Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes...). ■ Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person. ■ End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase). ■ Data on presented documents differs from data on products. ■ Cases when the claiming product can not be identified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícími. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nově spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícími nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu...). Záruka se nevztahuje zejména na: ■ vady, na které byla poskytnuta sleva ■ opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku ■ poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen ■ poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy...) ■ poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem) ■ případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil) ■ případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku ■ případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá ■ práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plombu přístroje, přepisované údaje v dokladech...)

Záručné podmienky

Prodávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcimi. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcimi, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky...). Záruka sa nevzťahuje na: ■ chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy ■ opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním vj-

robku ■ uszkodzenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený ■ poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby ■ poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody...) ■ chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod. ■ mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád...) ■ poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy...) ■ poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil) ■ prípady, keď sa údaje v predloženej dokladech líšia od údajov uvedených na výrobku ■ prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plombu prístroja, prepisované údaje v dokladoch...)

Jótállási feltételek

A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezés a forgalmazó vagy annak megbízottja végi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az üzembe helyezés napját a megbízott a jótállási jegyben igazolja. A fogyasztó szavatossági jogait a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződés kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlónkat, hogy őrizze meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási idő az Ön által vásárolt termékre 24 hónap. A fogyasztó a javítás iránti igényét a kereskedelmi egységnél vagy a jótállási jegyben feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is érvényesítheti. A fogyasztási cikk meghibásodása esetén a fogyasztó - választása szerint - a garanciális igényét a vásárlás helyén vagy a kijelölt szervizben érvényesítheti. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha: ■ a hiba nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen (nem a mellékelt használati útmutató szerinti) szállítás vagy tárolás, beüzemelés, iparszerű igénybevételnek, átalakításnak, a készüléken kívül álló ok - vis majornak (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) vagy a fogyasztó hibájából bekövetkezett törés következménye, ■ javításra nem jogosult személy által végzett beavatkozás nyomán, ■ a fogyasztási cikk vagy a hozzátartozó jótállási jegy nem azonosítható, illetve a jótállási jegy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz, ■ továbbá nem terjed ki a jótállás a fogyasztó feladatát képező karbantartási elvégzésére, illetve azok elmulasztásából ■ bekövetkező meghibásodások kijavítására. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podobiet i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty). Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli: ■ usterka była widoczna w chwili zakupu, ■ usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia, ■ produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, ■ produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku, ■ produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojna, zamieszki itp.) ■ produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp., ■ produkt został uszkodzony mechanicznie (np. wylamany przycisk, upadek, itp.), ■ produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.), ■ produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel, ■ użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), ■ dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urzędzeniu, ■ produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomb gwarancyjnej.

SENCOR®

Model /Modell /Modelis:

**Záruční list / Záručný list /
Warranty Certificate / Jótállási jegy /
Garantijos taisyklės / Karta Gwarancyjna**

Výrobní číslo
Výrobné číslo
Serial No.
Szériaszám
Serijos Nr.
Numer seryjny

Razítka a podpis prodejce
Pečiatka a podpis predajcu
Dealer's stamp
A kereskedő bélyegzője
Pardavėjo antspaudas
Pieczęćka i podpis sklepu

Datum prodeje
Dátum predaja
Date of purchase
A vásárlás dátuma
Pardavimo data
Data zakupu

FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, CZ 251 01 Říčany, Česká republika,
Tel.: +420/ 323 204 120, Fax: +420/ 323 204 121, servis.praha@fastcr.cz, www.fastcr.cz

FAST ČR, a. s., Cejl 31, CZ 602 00 Brno, Česká republika,
Tel.: +420/ 531 010 295, Fax: +420/ 531 010 296, servis.brno@fastcr.cz, www.fastcr.cz

Fast Plus, spol. s r. o., Na Pántoch 18, SK 831 06 Bratislava, Slovenská republika,
Tel.: +421/2/49 105 854, Fax: +421/2/49 105 859, servis@fastplus.sk, www.fastplus.sk

FAST Hungary Kft. 2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a, Magyarország
Tel.: + 36/ 23 330 830, Fax: + 36/ 23 330 827, info@fasthungary.hu, www.fasthungary.hu

Arconet sp. z o.o., Ul. Porzeczkowa 30a, 61-306, W celu znalezienia najbliższego serwisu prosimy zadzwonić,
(61) 879 89 93, lub odwiedzić stronę internetową: www.arconet.pl