



OWNER'S MANUAL

Built-In Dishwashers

The Art of After™

ENGLISH/FRANÇAIS/ESPAÑOL

Elevate Everything™

In the United States - monogram.com
In Canada - monogram.ca

TABLE OF CONTENTS

CONSUMER SUPPORT	3
SAFETY INFORMATION	4
USING THE DISHWASHER	
Getting Started	6
Appliance Communication	9
Leak Protection	10
Interior lights	10
Dispensers	11
Loading	13
CARE AND CLEANING	20
TROUBLESHOOTING	22
WARRANTY	26

IF YOU RECEIVED A DAMAGED DISHWASHER

Immediately contact the dealer (or builder) that sold you the dishwasher.

SAVE TIME & MONEY

Before you request service, check the Problem Solver in the back of this manual.	It lists causes of minor operating problems that you can correct yourself.
--	--

IF YOU NEED SERVICE

To obtain service, see the **CONSUMER SUPPORT** page.

We're proud of our service and want you to be pleased. If for some reason you are not happy with the service you receive, here are steps to follow for further help.

For customers in the USA:

FIRST, contact the people who serviced your appliance. Explain why you are not pleased.

In most cases, this will solve the problem.

NEXT, if you are still not pleased, contact us on our website, write all the details—including your phone number—or write to:

Manager, Customer Relations - Monogram
Appliance Park
Louisville, KY 40225

For customers in Canada:

FIRST, contact the people who serviced your appliance. Explain why you are not pleased.

In most cases, this will solve the problem.

NEXT, if you are still not pleased, write all the details—including your phone number—to:

Manager, Consumer Relations
MC Commercial Inc.
1100 Burloak Dr. Suite 601
Burlington, ON L7L 6B2

WRITE DOWN THE MODEL AND SERIAL NUMBERS

You can locate your model and serial numbers on the tub wall just inside the door.

Use these numbers in any correspondence or service calls concerning your appliance.

Please write these numbers here:

Model Number	_____
Serial Number	_____



CONSUMER SUPPORT

MONOGRAM WEBSITE

Have a question or need assistance with your appliance? Try the Monogram website 24 hours a day, any day of the year! You can also shop for more great Monogram products and take advantage of all our on-line support services designed for your convenience.

In the US: monogram.com

In Canada: monogram.ca/

REGISTER YOUR APPLIANCE

Register your new appliance on-line at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.

In the US: ge.appliancesaccount.io/MyAccount/register-appliance

In Canada: service.geappliances.ca/servicio

SCHEDULE SERVICE

Expert Monogram repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year.

In the US: geappliances.com/ge/service-and-support/service.htm or call 800-444-1845 during normal business hours.

In Canada: service.geappliances.ca/servicio or call 888-880-3030 during normal business hours.

REMOTE CONNECTIVITY

For assistance with wireless network connectivity visit us at monogram.com/ownership/how-to-guides/using-wifi.htm.

In Canada: Visit us at monogram.ca/en/connected-kitchen

PARTS AND ACCESSORIES

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today 24 hours every day.

In the US: monogram.com/ownership/parts or call 800-444-1845 during normal business hours.

In Canada: Consult the nearest MC COMMERCIAL INC. service center, visit us at service.geappliances.ca/servicio or call 800-661-1616 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

CONTACT US

If you are not satisfied with the service you receive from Monogram, contact us on our website with all the details including your phone number at monogram.com/contact or call 800-444-1845 during normal business hours.

In Canada: Visit us at monogram.ca/en/contact or call 888-880-3030 during normal business hours.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

▲WARNING For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, electric shock, and to prevent property damage, personal injury, or death.

▲WARNING PROPER INSTALLATION AND MAINTENANCE

This dishwasher must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used. If you did not receive an Installation Instructions sheet with your dishwasher, you can receive one by visiting our Website at monogram.com. In Canada, visit monogram.ca/en.

- Connect the dishwasher/appliance to a grounded metal, permanent wiring system; or run an equipment-grounding conductor with the circuit conductors and connect to the equipment-grounding terminal or lead of the appliance.
 - Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
 - Detailed grounding instructions can be found in the "PREPARE ELECTRICAL WIRING" section of the Installation Instructions.
 - Dispose of discarded appliances and shipping or packing material properly.
 - Do not attempt to repair or replace any part of your dishwasher unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
 - Use only cord kit WX09X70910 (64") or WX09X70911 (93"), or hard-wire to building electrical. Failure to follow this instruction, could result in risk of fire and personal injury.
 - To minimize the possibility of electric shock, disconnect this appliance from the power supply before attempting any maintenance.
- NOTE:** Turning the dishwasher off does not disconnect the appliance from the power supply. We recommend having a qualified technician service your appliance.

▲WARNING WHEN USING YOUR DISHWASHER, FOLLOW BASIC PRECAUTIONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- Use only detergents or wetting agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of reach of children. Using a detergent that is not specifically designed for dishwashers will cause the dishwasher to fill with suds.
- Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal.
- Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries.
- Do not wash plastic items unless marked dishwasher safe or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Do not touch the heating element during or immediately after use.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Do not tamper with controls.
- Do not abuse, sit on or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- To reduce the risk of injury, do not allow children to play with, on or inside this appliance at any time.
- Do not store or use combustible materials including gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.
- Small parts, such as rack clips and filter retaining posts, can be a choke hazard to small children if removed from the dishwasher. Keep out of reach of small children.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠ WARNING WATER HEATER SAFETY

Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two or more weeks. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.**

If the hot water has not been used for two or more weeks, prevent the possibility of damage or injury by turning on all hot water faucets and allowing them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance connected to the hot water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke, use an open flame, or use the appliance during this process.

⚠ WARNING RISK OF CHILD ENTRAPMENT

PROPER DISPOSAL OF THE DISHWASHER

Junked or abandoned dishwashers are dangerous...even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your dishwasher, please follow the instructions below to help prevent accidents.

- Do not allow children to play with, on, or inside this or any discarded appliance.
- Take off the door of the washing compartment.
- Dispose of or recycle your appliance in accordance with Federal and Local Regulations. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal or recycling of your appliance.
- Consider recycling options for your appliance packaging material.

⚠ CAUTION TO PREVENT MINOR INJURY AND PROPERTY DAMAGE

- During or after wash cycle, contents may be hot to the touch. Use care before handling.
- Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. Do not allow children to play around the dishwasher when closing the door, closing the upper rack, or while vertically adjusting the upper rack due to the possibility of small fingers being pinched.
- Non-dishware Items: Do not wash items such as electronic air cleaner filters, furnace filters and paint brushes in your dishwasher. Damage to the dishwasher and discoloration or staining of the dishwasher may result.
- Load light-weight, plastic items so they do not become dislodged and drop to the bottom of the dishwasher—they might come into contact with the heating element and be damaged.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

Be sure that the electrical connection and wire size are adequate and in conformance with the National Electric Code, ANSI/NFPA 70 – latest edition, and all local codes and ordinances.

This appliance must have:

- 120V, 60Hz, AC-only, 15-ampere or 20-ampere, fused electrical supply.

- Wiring must be 2 wire with ground and rated for 75°C (167°F).
- If the electrical supply does not meet the above requirements, call a licensed electrician before proceeding.

It is recommended to have:

- A circuit breaker or time-delay fuse.
- A properly grounded individual branch circuit.

⚠ NOTICE


- If your dishwasher is connected to a wall switch, ensure that the switch is on prior to use.
- If you choose to turn the wall switch off between wash cycles, allow 5-10 seconds after turning the switch on before touching **START/CANCEL** to allow the control to initialize.
- Use only powder, **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Bodewell Dishwasher Detergent**, liquid detergents or rinse agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of the reach of children. **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Bodewell Dishwasher Detergent**, and **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** or **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** rinse agents have been approved for use in all Monogram dishwashers.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

USING THE DISHWASHER

GETTING STARTED

Features and appearance will vary throughout this manual



1 Load Dishwasher
For best dishwashing results, follow the loading guidelines found in the **Loading the dishwasher** section. No pre-rinsing of normal food soil is required. Scrape off hard soils, including bones, toothpicks, skins, and seeds. Remove leafy vegetables, meat trimmings, and excessive amounts of grease or oil.

2 Add Detergent
Add needed amount of detergent to the detergent dispenser. Use high quality detergents such as **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Bodewell Dishwasher Detergent** found on bodewell.com. See **Dispensers** section.

3 Add Rinse Agent
Add high quality rinse agents such as **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** or **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** to the rinse agent dispenser. See **Dispensers** section. **NOTE:** The use of rinse aid can further enhance the dishwasher's drying performance.

4 Select Cycle
Press the **ON** pad to activate the dishwasher controls. Press the corresponding pads to select the desired wash cycle and options. The selected wash cycle, options and total cycle time will be shown in the display.
NOTE: Actual cycle times vary based on soil level, water temperature, and options selected.
The cycle may be selected with the door in the open position. The cycle will not start until the **START/CANCEL** pad is pushed and the door is closed within 4 seconds.

AUTO	This cycle automatically senses the soil level and adjusts the wash cycle accordingly. *Time range: 1 hour 50 minutes - 5 hours 24 minutes.
INTENSE	This cycle is meant for heavily soiled dishes, cookware, pots, or pans with dried-on or baked-on soils. Everyday dishes are safe to be used in this cycle. *Time range: 2 hours 31 minutes - 5 hours 40 minutes.
NORMAL	This cycle is meant for daily, regular, or typical use to completely wash a full load of normally soiled dishes and is designed to conserve both water and energy. *Time range: 1 hour 47 minutes - 5 hours 37 minutes. NOTE: NORMAL was used to rate the energy efficiency of this dishwasher.
ONE HOUR	Quick and convenient cleaning and drying. (Cycle time may increase with custom settings.) *Time range: 1 hour - 3 hours 11 minutes.
CRYSTAL	Safely cleans delicate crystal and fine glassware. This cycle uses lower temperatures to prevent etching and clouding, ensuring your precious items stay sparkling. *Time range: 57 minutes - 3 hours 10 minutes.
CYCLES PLUS** - Press pad to cycle through settings	PREPRINSE™ - A quick water rinse that loosens food and prevents it from hardening on dishes, making them easier to clean in a later wash. Do not use detergent. Detergent is not dispensed during the rinse cycle. *Time range: 16 minutes - 29 minutes.
	HYDROSAVE™ - Save water with this efficient cycle. Perfect for lightly soiled loads. *Time range: 1 hour 44 minutes - 5 hours 29 minutes.
	CASCADE PP - Specifically engineered to work in harmony with the formulation of Cascade Platinum Plus pods to ensure dishes are cleaned effectively. *Time range: 2 hours 37 minutes - 4 hours 4 minutes.
	QUIET -Enjoy a peaceful home with this ultra-quiet wash cycle capable of 37 dBA. *Time range: 3 hours 8 minutes - 6 hours 52 minutes.
	CLEANING CYCLE - Keep your dishwasher running its best. This cycle removes buildup, improving cleaning performance. *Time range: 2 hours 26 minutes - 5 hours 45 minutes.

*Times vary based on selected wash and dry options. **NOTE:** If the incoming water temperature is too low, the Cold Water Detect feature may add up to 11 minutes of additional time.

**Available on all models but may only be accessible via a connected appliance through the SmarthQ App.

USING THE DISHWASHER

GETTING STARTED

5	Select Options	
DELAY HOURS	Delays the start of a wash cycle up to 1 to 12 hours. Press DELAY HOURS , to select the number of hours, then press START/CANCEL one time and close door to begin countdown. The cycle will start once allotted time has expired.	
PRE SOAK	Use this option to improve wash performance with heavy or dried-on soils. NOTE: This option may add up to 30 minutes of time to most cycles. However, it will reduce time for the INTENSE cycle.	
WASH TEMP	NORMAL - This option is for normally soiled dishes, optimizes wash performance while conserving energy. BOOST - This option increases the temperature to help clean heavily soiled dishes and will increase the cycle time by 20 to 50 minutes. Option may be turned On or Off during the wash cycle. This option will also improve dry performance on some cycles. SANITIZE - This option raises the water temperature in the final rinse to sanitize your dishware but may increase cycle time by 60 minutes. The cycle length will vary depending on the temperature of your inlet water. NOTE: This option is monitored for sanitization requirements. If the cycle is interrupted during or after the main wash portion or if the incoming water temperature is so low that adequate water heating cannot be achieved, the sanitizing conditions may not be met. In these cases, the Sanitized light will not illuminate at the end of the cycle. Utilizing this option will modify the cycle to meet the requirements of Section 6, of the NSF 184 Standard for soil removal and sanitization efficacy. NOTE: Certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.	
BOTTLE JETS	This option increases the time that the bottle jets are on and may add up to 23 minutes to the cycle time. Use this to wash difficult to clean, dishwasher safe baby bottles, sport bottles, tall coffee cups, etc. See use recommendations in the Loading the Dishwasher section.	
DRY OPTIONS	OFF - Shuts off the drying option. Dishes air dry naturally and energy is saved. Open the dishwasher door to speed drying. FAST - A quick dry option available only with the ONE HOUR cycle. NORMAL - Turns on the option for drying everyday dishware. This option may extend the cycle time 50 to 90 minutes. NOTE: NORMAL dry was used to rate the energy efficiency of this dishwasher. MAX - This option will enhance the dishwasher's performance for difficult to dry items. Adds up to 1 hour 45 minutes.	
WASH ZONES	Selecting either the Upper or Lower Wash Zones will target dishwashing of just one rack. This will shorten the cycle time and conserve energy. This option should be used when dishes are placed in only one rack. NOTE: Option only available with a connected appliance via the SmarHq App.	
CONTROL LOCK	You can lock the controls to prevent selections from being made. You can also lock the controls after you have started a cycle to prevent cycle changes. For example, children cannot accidentally start the dishwasher by pressing pads with this option selected. NOTE: Option only available with a connected appliance via the SmarHq App.	

USING THE DISHWASHER

GETTING STARTED (CONT)

6	Start Dishwasher	
	Start	Open door to select the desired options. Press the START/CANCEL pad and close the door within 4 seconds to start the cycle or begin the DELAY HOURS countdown. The wash cycle will begin shortly after closing the door. The display will turn off if the door remains open for two minutes. To activate the display, close and open the door or press any pad.
	Interrupt or Pause	To interrupt or pause a dish cycle, slowly open the door. Opening the door will cause the wash cycle to pause. The dishwasher will beep every minute to remind you to close the door. To restart or resume the cycle, press START/CANCEL , and close the door within 4 seconds.
7	Cancel	To cancel a wash cycle, press and hold the START/CANCEL pad for 3 seconds and close door. The dishwasher will drain, emit a beep sound, and the wash cycle light will turn OFF.
	Cycle Indicator Lights and Sounds	
	Cycle Sanitized	Displayed at end of the cycle when Sanitize Temp has been selected and dishwasher has met requirements for sanitization. See Sanitize Temp , for complete description. Closing door or pressing any pad will turn off light.
	Cycle Complete	Displayed when a wash cycle is complete. The light stays ON as a reminder that the dishes are clean. The light will turn off when the door is opened.
	Low Rinse Aid	Displayed when rinse agent is low or empty. See Use a Rinse Agent section. To turn indicator off, press the Pre-Soak pad 5 times within 5 seconds. Repeat this process to turn the Low Rinse Aid indicator back on.
	Cycle Status	The indicator light on the door front will change color to indicate the wash status. During the wash cycle, the indicator light will be amber. When the wash cycle is complete, the light will change to white.
	Sounds	The dishwasher will emit a sound to indicate cycle completion, pad presses, and door ajar. Sounds can be muted via the SmarHq App under product settings. NOTE: Option only available if the dishwasher is connected to WiFi and paired to the SmarHq App.
	Sabbath/Door Wake Up Mode	To turn this option on, press and hold the AUTO and WASH TEMP pads for 5 seconds, a count down will show on the display. When this mode is on, the control display, control sounds, and interior lights will not respond to the door opening/closing. This mode can be used when observing certain religious holidays such as the Sabbath. To turn this option off, press and hold any pad for 5 seconds, SABBATH MODE DISABLED will be displayed.

USING THE DISHWASHER

APPLIANCE COMMUNICATION - WiFi Connect

Your dishwasher is **Monogram WiFi Connect** capable. A WiFi communication card is built into the product allowing it to communicate with your smartphone for remote monitoring, control and notifications.

1) Use the QR code to download and access the SmartHQ App or visit:

monogram.com/ownership/how-to-guides/using-wifi.htm



Please visit monogram.com/ownership/how-to-guides/using-wifi.htm to connect your appliance, learn more about connected appliance features and learn what connected appliance app's will work with your smartphone.

In Canada, visit monogram.ca/en/connected-kitchen

2) Follow the instructions in the App to connect your dishwasher.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference, and*
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.*

NOTICE: Any changes or modifications not expressly approved by Monogram could void the user's authority to operate the equipment.

USING THE DISHWASHER

LEAK PROTECTION

If a leak is detected, the dishwasher will drain and the cycle will stop. The display will show "LEAK DETECTED". Contact us for service.

INTERIOR LIGHTS

The interior LED lights provide better visibility for loading and unloading. Do not look directly into the LED lights. They turn on when the door is opened and turn off when the door is closed. The lights will turn off after 15 minutes if the door remains open. To turn the lights back on, close and open the door.

Do not attempt to replace the lights. If light replacement is necessary, please contact Monogram Preferred by calling 800-444-1845. In Canada, call 888-880-3030.

WATER TEMPERATURE

The entering water must be at least 120°F (49°C) and not more than 150°F (66°C), for effective cleaning and to prevent dish damage.

Check the water temperature with a candy or meat thermometer. Turn on the hot water faucet nearest the dishwasher, place the thermometer in a glass and let the water run continuously into the glass until the temperature stops rising.

RECOMMENDED DISHWASHER PRODUCTS

Monogram recommends the following high quality products for use in its dishwashers:

For your manual detergent dispenser, **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Bodewell Dishwasher Detergent** is recommended. Powders, liquids, and gels may also be used but may not work as effectively.

For your rinse agent dispenser, **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** or **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid**.

USING THE DISHWASHER


USE A RINSE AGENT

High quality rinse agents such as **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** or **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** are designed for great drying action and to protect against spots and film build-up on your dishes, glasses, flatware, cookware, and plastic.

Filling the Dispenser

The rinse agent dispenser holds 3.5 oz. (104 ml) of rinse agent. Under normal conditions, this will last approximately one month - depending on setting.


- 1 Make sure the dishwasher door is fully open.
- 2 Open the Rinse Agent dispenser door.
- 3 Slowly add rinse agent until the cup is full. You may need to pause several times to allow rinse aid to settle.
NOTE: Indicator window does not light up.

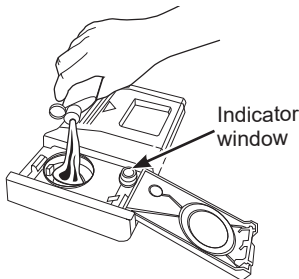

- 4 Clean up any spilled rinse agent with a damp cloth to prevent foam from forming inside the dishwasher.
- 5 Close the Rinse Agent dispenser door.

Rinse Aid Setting

The amount of rinse agent released into the final wash can be adjusted. If water drops or hard water spots remain on dishes after the dry cycle, increase the setting.

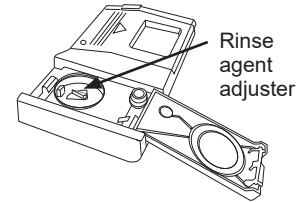

To adjust the setting

Open the Rinse Agent dispenser door; then turn the adjuster clockwise to increase the amount of rinse agent, counterclockwise to reduce the amount of rinse agent.



Clockwise to
reduce water
drops and hard
water spots



Counterclockwise
to reduce foaming


USING THE DISHWASHER

DETERGENT DISPENSER

The detergent dispenser is located in the center of the dishwasher door. It has two compartments. The main wash compartment is found inside the detergent dispenser.

To open, press the button on the side of the dispenser. The pre-wash compartment is on the lid of the detergent dispenser. Use the pre-wash compartment only when your water is extremely hard or when you have a heavy soiled load. The pre-wash compartment is not used when tablet or packet detergents are used.

NOTE: Do not block detergent dispenser with large or tall dishware.

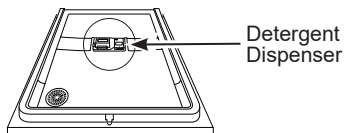

You may use tablet, packet, powder, liquid or gel automatic dishwasher detergent. Make sure you use only detergents specifically labeled for use in automatic dishwashers. Never use liquid hand dish detergent in an automatic dishwasher. Sudsing and poor wash performance will result with the use of improper detergents.

Detergents should be stored in a dry location and in their original container to prevent loss of effectiveness. Place detergent in the cup just prior to starting the dishwasher and then close the cover. The cover will open during the wash cycle.

FILLING THE DETERGENT DISPENSER


Monogram recommends using high quality detergent in tablet or packet form. Independent testing has shown this form of detergent is very effective in the dishwasher.

Cascade® Platinum™ ActionPacs™ or **Bodewell Dishwasher Detergent tablets** are examples of this type of detergent. However, some single dose detergents are not designed for shorter cycles. If you experience wash-out issues with these tablets or packets, follow the instructions below:

Rinsing cycles - DO NOT use detergents. (These cycles are designed for rinsing dishes only, not soil removal.)

Washing cycles - Put a tablet or packet into the main wash compartment of the detergent cup and close the detergent cup cover. (These cycles are designed for tougher soils and will likely have more fills/drains than the shorter cycles. If the tablet or packet is placed in the pre-wash compartment or tossed in the bottom of the dishwasher, the detergent will be flushed down the drain in a very short period of time and will thus be wasted. Wash performance will be very poor as a result.)

If you choose to use detergent in powder, liquid or gel form, the amount of detergent you use will be determined by the hardness of your water, the temperature of your water, and the food soil load inside the dishwasher. Contact your water company to get information about the hardness of the water in your area. Water hardness is measured in grains per gallon. Use this information and the table below to determine the amount of detergent to use. Call Monogram Preferred at 800-444-1845 and ask for part number WD01X10295. In Canada, call 800-661-1616.

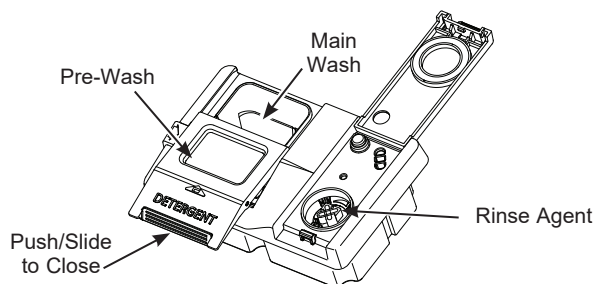

Use the table as a starting point and then adjust the amount of detergent you use. Use just enough to get good wash performance. Using just the right amount of detergent will provide great wash performance without wasting detergent or etching glassware.

Number of Grains/Gal.	Detergent Cup(s) to Fill
Less than 4	Fill cup to 1/3 full
4 to 8	Fill cup to 2/3 full
8 to 12	Fill cup completely full
Greater than 12	Fill both main wash cup and pre-wash cup

Using too much detergent with very soft and/or very hot water may cause a condition called etching on your glassware. Etching is a permanent cloudiness in your glassware. This condition is irreversible. However, using too little detergent will cause poor wash performance.

DO NOT USE HAND DISH DETERGENT



NOTE: Using a detergent that is not specifically designed for dishwashers will cause the dishwasher to fill with suds. During operation, these suds will spill out of the dishwasher vents, covering the kitchen floor and making the floor wet.

Because so many detergent containers look alike, store the dishwasher detergent in a separate space from all other cleaners. Show anyone who may use the dishwasher the correct detergent and where it is stored.

While there will be no lasting damage to the dishwasher, your dishes will not get clean using a dishwashing detergent that is not formulated for automatic dishwashers.

LOADING THE DISHWASHER


For best dishwashing results, follow these loading guidelines. Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your model.

UPPER RACK

The upper rack is primarily for glasses, cups, and saucers. For best wash performance, tilt cup and glass openings toward the center of the rack. Other items such as pots, pans, and plates may be placed in the upper rack. This is also a secure place for dishwasher-safe plastic items. The upper rack can be used for odd sized utensils. Sauce pans, mixing bowls, and other similarly shaped items should be placed face down for best wash performance. The dishwasher has a hidden heater, so dishwasher safe plastic items can be placed in the lower rack.



IMPORTANT: Ensure items in the upper rack do not interfere with the Third Rack when loading and unloading.

IMPORTANT: Ensure that items do not protrude through the bottom of the rack or silverware basket where they will block the rotation of the middle spray arm. This could result in noise during operation and/or poor wash performance.

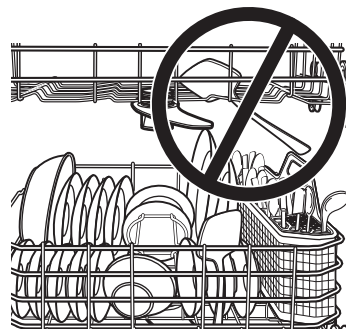


Bottle Jets

The Bottle Jets system is the ideal location to position baby bottles, tall sports bottles, or other tall items with narrow openings. The Bottle Jets clips hold bottles with small openings in place so water jets are directed inside the bottles to clean hard to reach areas. Clips can be installed or removed by simply slipping the clip opening over the top of the nozzle.

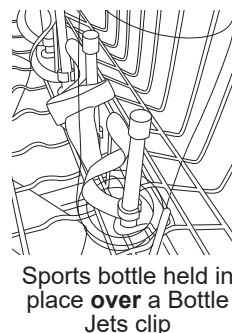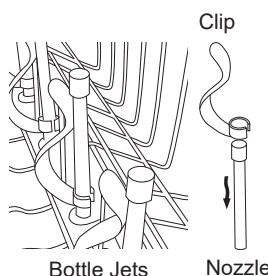

Adjustment

The upper rack allows 2" of adjustment up or down to accommodate large items. The upper rack may be lowered by pushing the long flaps on each side of the rack. This will allow you to lower the rack (see fig. Upper Rack). To raise the rack, lift up on the rack until the rack locks in place.

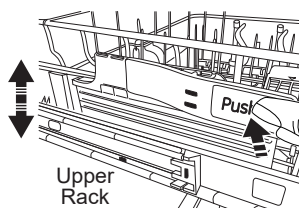


CAUTION A loaded upper rack may be heavier than anticipated. To prevent minor injury or damage to the contents, do not raise or lower the upper rack after the rack is loaded.

Lid Station


To add flexibility in loading, the Lid Station may be placed in the up or down position.

The Lid Station is designed to secure difficult to fit items such as lids, blender blades, and/or small sauce/dip bowls.

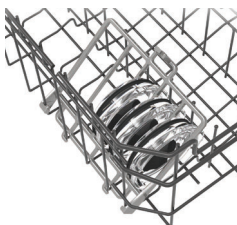

Fold Down Tines

The fold down tines provide flexibility for extra-large and hard-to-fit items. The tine rows can be adjusted to a vertical or lay-down position.

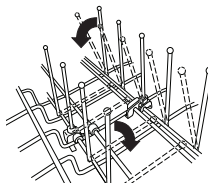


LOADING THE DISHWASHER


For best dishwashing results, follow these loading guidelines.

UPPER RACK (CONT.)

8 Place Settings - Upper Rack

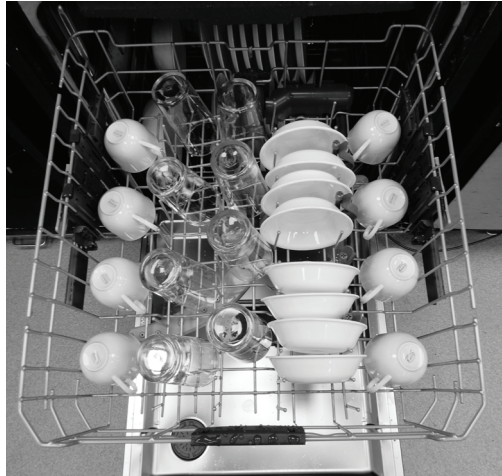

10 Place Settings - Upper Rack

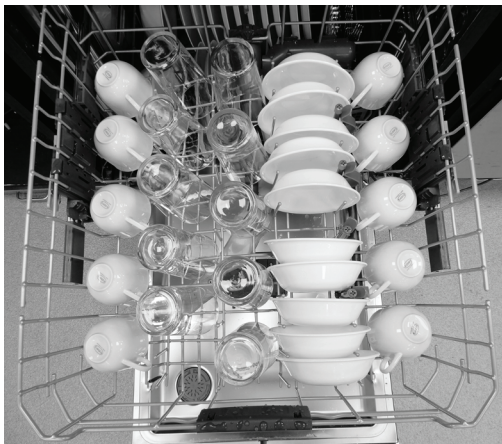

LOADING THE DISHWASHER


For best dishwashing results, follow these loading guidelines.

LOWER RACK

The lower rack is best used for plates, saucers and cookware items. Large items, such as broiler pans and baking racks should be placed along the sides of the rack. If necessary, oversized glasses and mugs can be placed in the lower rack to maximize loading flexibility. Plates, saucers and similar items should be placed between the tines in the direction that allows the item to remain secure in the rack.


NOTE: Do not load large items in the lower rack where they may block the wash jets from rinsing out the detergent dispenser.

The lower rack fold down tines can be adjusted to different upright angles or placed flat to provide flexibility for hard-to-fit or extra-large items.

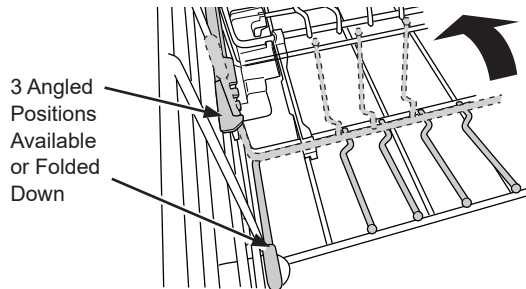


⚠ WARNING The clips can be a choke hazard for small children if removed from the dishwasher. Keep out of reach of children.

8 Place Settings - Lower Rack

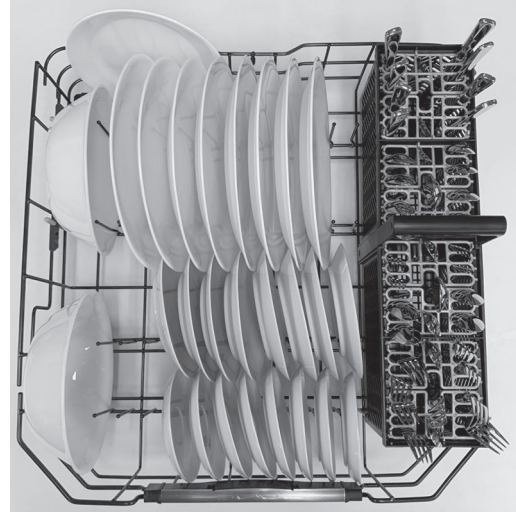

10 Place Settings - Lower Rack

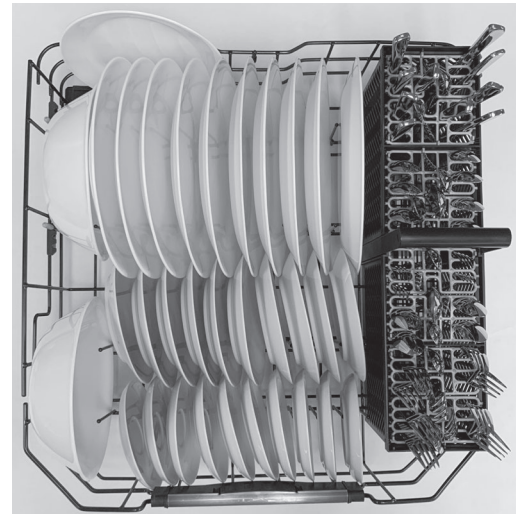

LOADING THE DISHWASHER

For best dishwashing results, follow these loading guidelines.

REMOVABLE THIRD RACK (MODEL ZDT800)



The Third Rack is the recommended location for silverware and large utensils.

CAUTION Take care when loading, unloading, or transporting the silverware or utensil tray. The tray may contain sharp or heavy items. If items are dropped from the tray or the tray is dropped, injury could occur.

IMPORTANT NOTES:


- Do not allow cutlery of different materials to touch each other in the Third Rack. Doing so may cause discoloration of the cutlery.
- The trays are only meant to be used with a Monogram Third Rack dishwasher to hold silverware, cooking utensils, and other small items. Using the trays for any other purpose could result in damage to the trays or damage to anything interacting with the trays.
- Ensure that the Third Rack is fully closed before shutting the dishwasher door. Shutting the door with the rack partially extended could cause damage to the dishwasher.

Optional Loading Patterns (Model ZDT800)

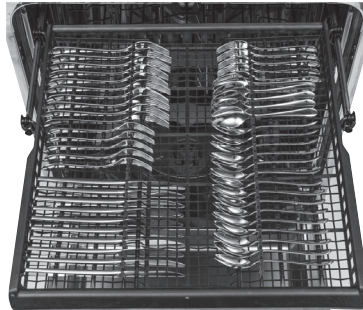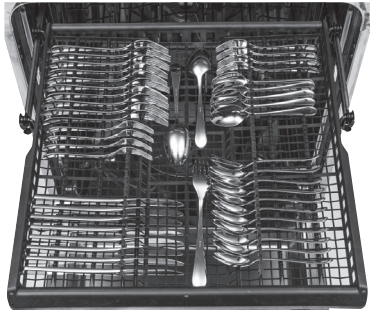

The Third Rack is also removable to allow extra large items to be placed in the upper rack:

To remove the Third Rack (Model ZDT800):

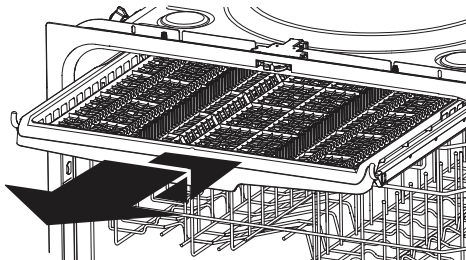

- 1 With the rack fully extended, lift the front of the rack so that the rack roller wheels clear the retaining hook.
- 2 Continue to pull the rack until the remaining rack roller wheels clear the retaining hook.
- 3 Replace the rack by aligning the rack roller wheels on the retaining hook and rack rails – Ensure all roller wheels are located on top of the rack rails.

LOADING THE DISHWASHER


For best dishwashing results, follow these loading guidelines. Features and appearance of racks, caddies, trays and silverware baskets may vary from your model.

THIRD RACK WITH WASH MANIFOLD (MODEL ZDT900)

⚠ CAUTION

Take care when loading, unloading, or transporting the silverware caddy and the silverware tray. They may contain sharp or heavy items. If items are dropped from them or they are dropped, injury could occur.

The Third Rack is the recommended location for silverware and utensils, and has an integrated flatware rack, a removable silverware caddy and a removable silverware tray.

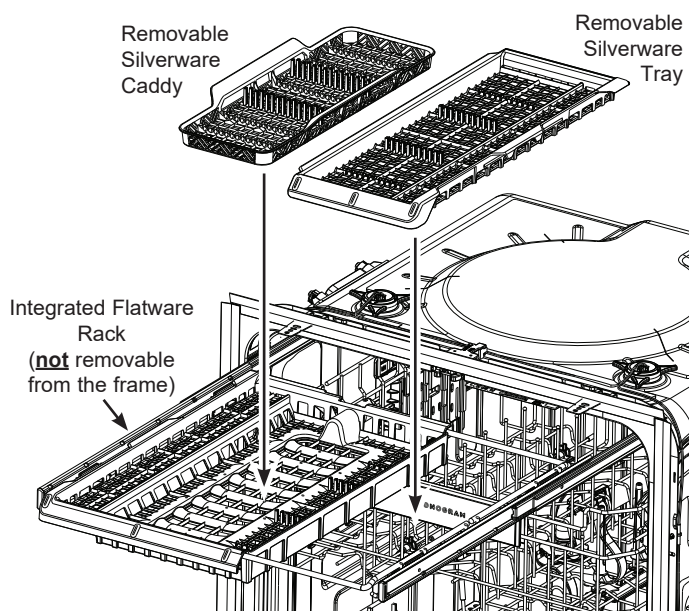

The integrated flatware rack with wash manifold is **not** removable from the Third Rack and holds serving spoons, chop sticks, spatulas, cutlery, whisks, etc. Be sure not to overlap the utensil heads.


The silverware caddy is removable and holds silverware individually in its slots. When in use in the dishwasher, it should be placed onto the integrated flatware rack.

The silverware tray is removable and holds silverware individually in its slots. When in use in the dishwasher, it should be placed into the right side of the Third Rack. It may also be removed to create extra space for tall items in the upper rack. To remove it, fully extend the Third Rack, grasp both sides and gently lift it out of the rack. To replace it, grasp both sides and securely seat it into the rack so that the angled front is facing toward the front.

IMPORTANT NOTES:

- Do not allow cutlery of different materials to touch each other in the Third Rack. Doing so may cause discoloration of the cutlery.
- The integrated flatware rack, the silverware caddy and the silverware tray are only meant to be used with this Monogram Third Rack dishwasher to hold flatware silverware, cooking utensils, and other small items. Using them for any other purpose could result in damage to them or damage to anything interacting with them.
- Ensure that the Third Rack is fully closed before shutting the dishwasher door. Shutting the door with the rack partially extended could cause damage to the dishwasher.

Optional Loading Patterns (Model ZDT900)

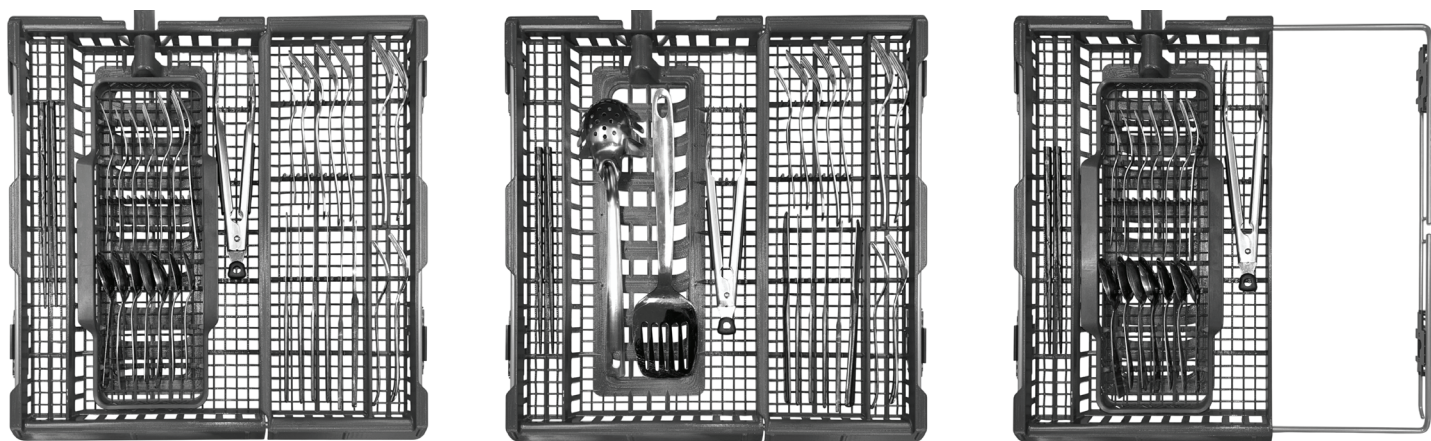


LOADING THE DISHWASHER


The Third Rack is also removable to allow extra large items to be placed in the upper rack.

To remove the Third Rack (Model ZDT900):

- 1 Pull the Third Rack out until it stops. Remove the silverware caddy and right silverware tray. (See the **IMPORTANT NOTES** in this **Loading the Dishwasher** section.)

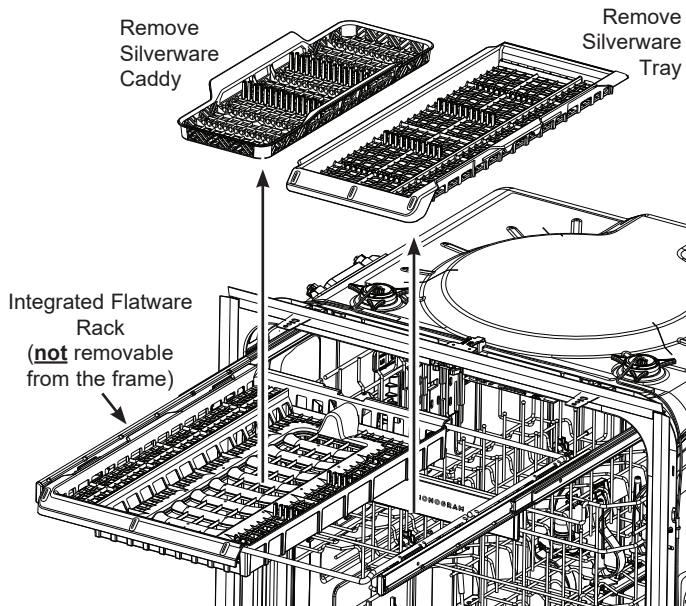


- 2 Hold the side rail. Pull the inner rack up, push it back and pull it up (front and back) to free the two rack brackets from the two rail posts.
- 3 Continuing to hold the rack in the lifted position, repeat on the other side.

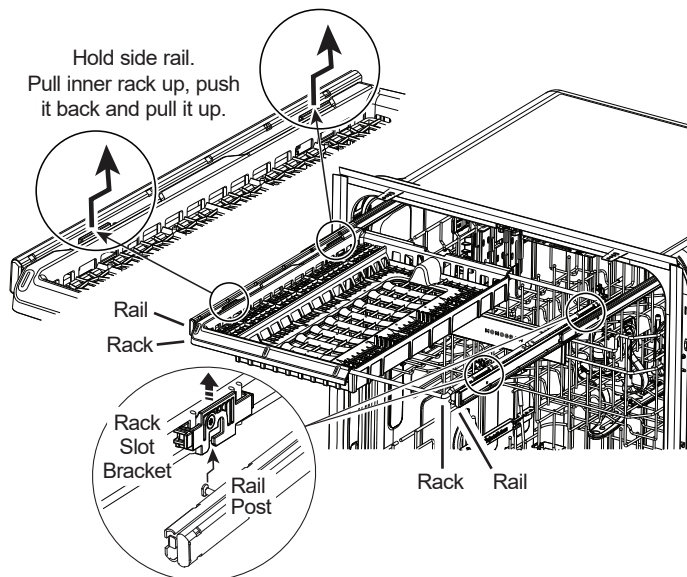

- 4 Once the rack is removed, push the side rails all the way back into the dishwasher.

To replace the Third Rack (Model ZDT900):

- 1 Extend both side rails fully out of the dishwasher.
- 2 Hold the side rail. Orient the rack so that the slots in the rail brackets are aligned over the posts on the rail (front and back) and push the rack brackets down onto the rail posts.
- 3 Pull the rack forward and push it down to secure the two rack brackets onto the two rail posts.
- 4 Continuing to hold the rack in the lifted position, repeat on the other side. Make sure all posts are secure within their final slot positions in the back top of the brackets.
- 5 Replace the silverware caddy and right silverware tray.

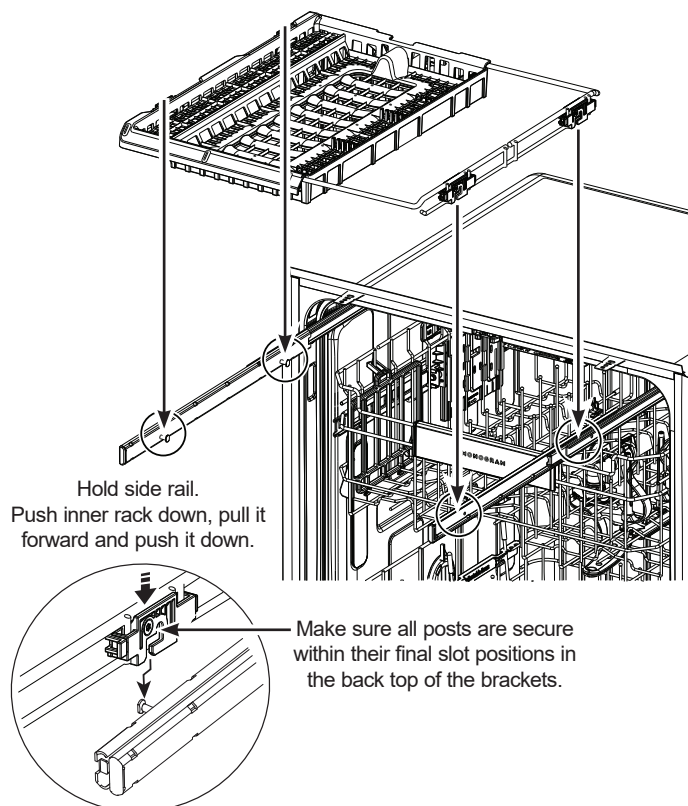

LOADING THE DISHWASHER

Silverware/flatware is loaded using the flatware basket lids. This ensures great wash performance of the flatware. Loading in this manner prevents nesting and makes sure all items are washed uniformly.

FLATWARE BASKET

Place flatware in the flatware basket. Sharp objects, such as forks and knives, may be placed with the handles facing up, in order to protect your hands. For the best wash performance, place other items such as spoons with the handles facing down. Avoid allowing items to nest together, which may keep them from being properly washed. When loading, distribute items evenly in the basket.

The flatware basket may also be used for small items, such as measuring spoons, baby bottle nipples, plastic lids, or corn cob holders.

The flatware basket covers can be closed to contain small items.


IMPORTANT: Do not load large or tall utensils where they may block the detergent dispenser, mid spray arm, or become trapped between the door and the gasket when the door is closed.



Utensil Jet Spray System

The Utensil Jet Spray System targets stubborn, stuck-on food and helps separate nested spoons and forks to keep your flatware spotless no matter how you load the flatware. For optimal flatware cleaning, the use of the flatware basket lids is always recommended.

Do not remove the Utensil Jet Spray System from the dishwasher rack.

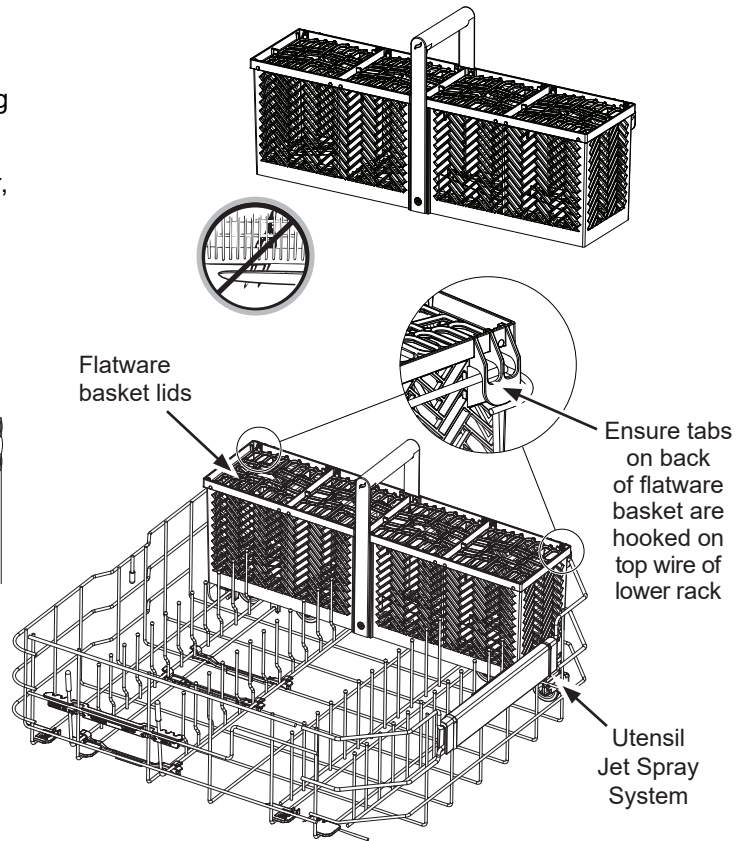

Flatware Basket - 8 Place Settings



Flatware Basket - 10 Place Settings



CARE AND CLEANING

EXTERIOR DOOR PANEL

Before cleaning the front panel, make sure you know what type of panel you have. Refer to the last two letters of your model number. You can locate your model number on the left-hand tub wall just inside the door. If your model number ends with SS, then you have a Stainless Steel door panel. If your model number ends with II, then you have an Integrated door panel.

Follow the instructions below for cleaning the door panel for your specific model.

Stainless Steel Door Panel (model numbers ending in SS)

For cleaning rust and tarnish, cleaners with oxalic acid such as Bar Keepers Friend Soft Cleanser™ will remove rust, tarnish and small blemishes. Use only a liquid cleanser free of grit and rub in the direction of the brush lines with a damp soft sponge. Do not use appliance wax or polish on the stainless steel.

For other blemishes and marks, use Stainless Steel Magic or a similar product using a clean soft cloth. Do not use appliance wax, polish, bleach or products containing chlorine on Stainless Steel. You can order stainless steel cleaner through GE Appliances Parts or your SmartHQ App.

Integrated Door Panel (model numbers ending in II)

This is a custom installed door panel, and you will need to refer to the cabinet manufacturers recommendations for proper cleaning.

CONTROL PANEL

To clean the control panel, use a lightly dampened cloth. Then dry thoroughly.

INTERIOR

To clean and de-odorize your dishwasher, use citric acid or purchase a high quality dishwasher cleaner.

STAINLESS STEEL INNER DOOR AND TUB


The stainless steel used to make the dishwasher tub and inner door provides the highest reliability available in a Monogram dishwasher.

If the dishwasher tub or inner door should be scratched or dented during normal use, they will not rust or corrode. These surface blemishes will not affect their function or durability.

DOES YOUR DISHWASHER HAVE AN AIR GAP?

An air gap protects your dishwasher against water backing up into it if a drain clogs. The air gap is not a part of the dishwasher. It is not covered by your warranty. Not all plumbing codes require air gaps, so you may not have one.


If local codes do not require an air gap, the high drain loop bracket is provided as an alternative air gap solution to route and securely mount a high drain loop without kinking inside the cabinet. See the drain sections in the Installation Instructions.

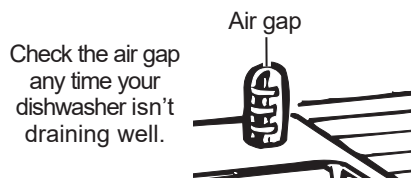

The air gap is easy to clean.


- 1 Turn off the dishwasher and lift off the air gap cover.
- 2 Remove the plastic cap under the cover and clean with a toothpick.
- 3 Replace the cap and cover when the air gap is clean.

Mounting Keyhole

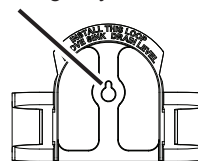

Thread Hose into Bracket

High Drain Loop Bracket

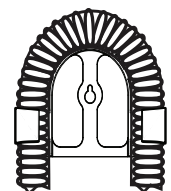

CARE AND CLEANING

FILTERS

Inspect and clean the filters periodically. This should be done every other month or more depending on usage. If there is a decrease in wash performance or dishes feel gritty, this is also an indication the filters need to be cleaned.


⚠ WARNING The retaining posts can be a choke hazard for small children if removed from the dishwasher. Keep out of reach of children.

Ultra-Fine Filter Assembly

To clean the Ultra-Fine Filter assembly, remove the bottom rack. Twist the Ultra-Fine Filter assembly counterclockwise and lift to remove for cleaning. Rinse filter with warm soapy water and use a sponge to carefully remove any stubborn particles.

For models with a 2-piece Ultra-Fine Filter assembly with an additional Filter Basket for food particles, twist the Filter Basket in the counterclockwise direction to unlock it from the Ultra-Fine Filter assembly. See directional arrows on the bottom of the Filter Basket. Pull the Filter Basket to remove from the assembly, throw away any food particles, rinse with warm soapy water, and use a sponge to remove any stubborn particles.

2-piece - Ultra-fine Filter assembly with additional Filter Basket (on some models)

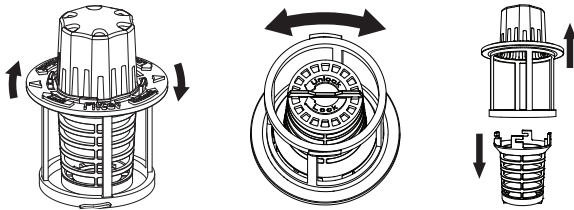


Once cleaned, replace Filter Basket back into the Ultra-Fine Filter assembly and twist it clockwise to lock into place.

Fine Filter

To clean the Fine Filter (mesh plate), remove the bottom rack. Remove the Ultra-Fine Filter.

Twist each of the two retaining posts located toward the back bottom of the tub counterclockwise, and remove the Fine Filter. Rinse filter with warm soapy water. Scouring pads or brushes can scratch the filter surface but a soft brush or sponge may be needed to remove stubborn soils or calcium deposits caused by hard water. Once cleaned, replace the Fine Filter and the Ultra-Fine Filter. Twist the two retaining posts clockwise to lock in place.

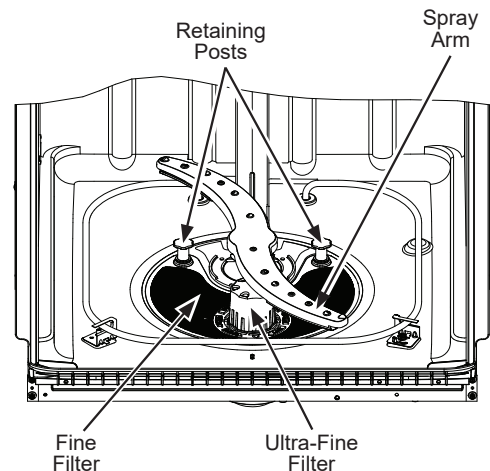

PROTECT AGAINST FREEZING

If your dishwasher is left in an unheated place during the winter, ask a service technician to:

- 1 Turn off electrical power to the dishwasher. Remove fuses or trip circuit breaker.
- 2 Turn off the water supply and disconnect the water inlet line from the water valve.
- 3 Drain water from the water inlet line and water valve. (Use a pan to catch the water.)
- 4 Reconnect the water inlet line to the water valve.


TROUBLESHOOTING TIPS

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Cause	What To Do
Start status indicator light flashing	The door was opened or the cycle was interrupted.	Press the START/CANCEL pad once and close the door within 4 seconds to start the dishwasher. Press the START/CANCEL pad a second time when the dishwasher is running only if you wish to cancel the cycle.
Dishwasher BEEPS once every minute	This is a reminder that your dishwasher door has been left open during operation. It will continue beeping until you press START/CANCEL and close the door.	Press START/CANCEL and close the door.
Display shows "LEAK DETECTED"	Possible leak is detected	Some models are equipped with leak detection and the cycle will be cancelled if a leak is detected. The display will show "LEAK DETECTED". Contact us for service.
Beeping at the end of the cycle	This is normal. The dishwasher will beep twice at the end of the cycle.	Sounds can be muted via the SmarthQ App under product settings. NOTE: Option only available if the dishwasher is connected to WiFi and paired to the SmarthQ App.
Dishes and flatware not clean	Ultra Fine or Fine filter is clogged	See the Care and Cleaning section.
	Low inlet water temperature	Make sure inlet water temperature is correct (see the Using the Dishwasher section). Turn on the hot water faucet nearest the dishwasher, let run until the water temperature stops rising. Then start the dishwasher and turn off the faucet. This ensures the entering water is hot. Select WASH TEMP - BOOST or SANITIZE .
	Water pressure is temporarily low	Turn on a faucet. Is water coming out more slowly than usual? If so, wait until pressure is normal before using your dishwasher. Normal water pressure to the dishwasher should be 20-120 psi.
	Air gap or disposer is clogged	Clean the air gap or flush the disposer.
	Improper rack loading	Make sure large dishware does not block the detergent dispenser or the wash arms. See the Loading the Dishwasher section.
	Poor performing detergent	Use high quality detergents such as Cascade® Platinum™ ActionPacs™ or Bodewell Dishwasher Detergent .
	Leak detected	Some models are equipped with leak detection and the cycle will be cancelled if a leak is detected. The display will show "LEAK DETECTED". Contact us for service.
Spots and filming on glasses and flatware	Extremely hard water	Use high quality rinse agents such as Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid or Finish® Jet-Dry® Rinse Aid to prevent spots and prevent new film build-up. If water is extremely hard, a softener may be required.
	Low inlet water temperature	Make sure water temperature is at least 120°F (49°C).
	Overloading or improper loading of the dishwasher	Load dishwasher as shown in the Loading Place Settings section.
	Old or damp powder detergent	Make sure detergent is fresh. Use high quality detergents such as Cascade® Platinum™ ActionPacs™ or Bodewell Dishwasher Detergent .
	Rinse agent dispenser empty	Refill with high quality rinse agents such as Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid or Finish® Jet-Dry® Rinse Aid .
	Too little or low performing detergent	Make sure you use the proper amount of highly rated detergent.

TROUBLESHOOTING TIPS

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

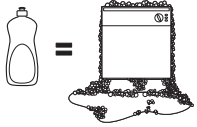Problem	Possible Cause	What To Do
Cloudiness on glassware	Combination of soft water and too much detergent	This is called etching and is permanent. To prevent this from happening, use less detergent if you have soft water. Wash glassware in the shortest cycle that will get it clean.
	Low performing phosphate free detergent	See A white film on glassware, dishware and the interior in this Troubleshooting section.
	Water temperature entering the dishwasher exceeds 150°F (66°C)	This could be etching. Lower the water heater temperature.
Suds in the tub	Wrong detergent 	Use only high quality automatic dishwasher detergents to avoid sudsing. Cascade® Platinum™ ActionPacs™ or Bodewell Dishwasher Detergent have been approved for use in all Monogram dishwashers. To remove suds from the tub, open the dishwasher and let suds dissipate. Open the door, press and hold START/CANCEL for 3 seconds, and close the door.
	Rinse agent was spilled	Always wipe up rinse agent spills immediately.
Detergent left in dispenser cups	Dishes or utensils are blocking the detergent cup	Reposition the dishes, so the water from the lower spray arm can flush the detergent cup. See Loading the Dishwasher section. Reposition the tall utensils or heavy silverware that may be keeping the dispenser cup door from opening. See the Loading the Dishwasher section. Don't place large bowls or pots directly under detergent dispenser.
Black or gray marks on dishes	Aluminum utensils have rubbed against dishes	Remove marks with a mild, abrasive cleaner.
Dishes don't dry	Low inlet water temperature	Make sure inlet water temperature is at least 120°F. Select DRY OPTIONS - NORMAL dry or DRY OPTIONS - MAX dry. Use WASH TEMP - BOOST or SANITIZE option. Select a higher temp wash cycle, such as INTENSE .
	Rinse agent dispenser is empty	Check the rinse agent dispenser and fill as required.
	Max Dry option not selected	Select the DRY OPTIONS - MAX dry option to improve dry performance.
	Additional drying time is needed	Allow the fan to run an additional 90 minutes after the Clean light appears. NOTE: If you open the door, this fan extension will be cancelled.
Control panel responded to inputs but dishwasher never filled with water	Door may not be completely closed	Make sure the door is firmly closed.
	Water valve may be turned off	Make sure water valve (usually located under the sink) is turned on.
	Flood float may be stuck	Remove Ultra-Fine filter and lightly tap the piece under the ultra fine filter that looks like a salt shaker. Replace the filter.
Stained tub interior	White film on inside surface— hard water minerals	Monogram recommends high quality rinse agents such as Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid or Finish® Jet-Dry® Rinse Aid to help prevent hard water mineral deposits from forming. Alternatively, to clean your dishwasher, you can use citric acid or purchase a high quality dishwasher cleaner.
Dishwasher won't run	Fuse is blown or circuit breaker is tripped	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances from the circuit.
	Power is turned off	In some installations, the power to the dishwasher is provided through a wall switch, often located next to the disposer switch. Make sure it is on.
	Control panel is locked	Unlock control panel. See the Getting Started section.
	Possible leak is detected	Models are equipped with leak detection and the cycle will be cancelled if a leak is detected. The display will show "LEAK DETECTED". Contact us for service.
	Proper Start sequence was not followed	See the Using the Dishwasher section.

TROUBLESHOOTING TIPS

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Cause	What To Do
Control panel lights go off when setting controls	Time too long between touching of selected pads	Each pad must be touched within 30 seconds of the others. To relight, touch any pad again or open the door and unlock (top control).
Water standing in the bottom of the tub	Air gap is clogged	Clean the air gap. See the Care and Cleaning section.
	High drain loop or air gap not installed	Refer to the Installation Instructions for proper drain line installation.
Water won't pump out of the tub	Drain is clogged	If you have an air gap, clean it. See the Care and cleaning section. If the dishwasher drains into a disposer, run disposer clear. Check to see if your kitchen sink is draining well. If not, you may need a plumber.
Steam	This is normal	Warm, moist air comes through the vent during drying and when water is being pumped out. This is necessary for drying.
Cycle Sanitized light does not illuminate at end of cycle	The door was opened and the cycle was interrupted during final rinse	Do not interrupt the cycle by opening the door during the wash cycle.
	The incoming water temperature was too low	Raise the water heater temperature to between 120°F and 150°F.
Noise	Normal operating sounds: Detergent cup opening; Water entering dishwasher; The motor stops and starts at various times during the cycle; Spray arms start and stop at various times; Drain pump sounds; Drain pump starts and stops several times during each drain; Max Dry Fan	These are all normal. No action is required.
	Rattling dishes when the spray arm rotates	Make sure dishes are properly loaded. See the Loading the Dishwasher section.
	Rattling silverware against door during wash	Tall utensils may be placed in the upper rack to avoid bumping against inner door during wash cycle.
A white film on glassware, dishware and the interior	This problem is likely caused by a low quality phosphate-free Dishwasher detergent	To remove the white film, run your dishes through a dishwasher cycle with citric acid or a high quality dishwasher cleaner. Place the filmed but otherwise clean glassware and dishware in the dishwasher. Leave silverware and other metal items out of the dishwasher. Turn the dishwasher on and let it run through a complete cycle without detergent. The glassware, dishware, and dishwasher should come out film free. Alternatively, a vinegar rinse may be used. Pour 1 cup of vinegar into dishwasher just after the detergent cup opens and let the dishwasher complete its cycle. This may be repeated several times a year as needed. The use of high quality rinse agents such as Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid or Finish® Jet-Dry® Rinse Aid may help minimize a repeat build up of film. Also, the use of high quality detergents such as Cascade® Platinum™ ActionPacs™ or Bodewell Dishwasher Detergent will help prevent film build-up.
Feel air on your legs when standing in front of the dishwasher during cycle	This is normal.	Do not interrupt the cycle. No action is required.

NOTES

MONOGRAM DISHWASHER WARRANTY

Staple sales slip or cancelled check here. Proof of original purchase date is needed to obtain service under warranty.

WHAT IS COVERED - From the Date of the Original Purchase

Two Years

Any part of the dishwasher which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **limited two year warranty**, Monogram will also provide, **free of charge**, all labor and in-home service to replace the defective part.

Three to Five Years

The dishwasher rack, if it should rust, or the electronic control module, if it should fail due to a defect in materials or workmanship. During this **three to five year limited warranty**, you will be responsible for any labor or in-home service costs.

Lifetime

The stainless steel tub or door liner, if it fails to contain water due to a defect in materials or workmanship. During this **limited lifetime warranty**, Monogram will also provide, **free of charge**, all labor and in-home service to replace the defective part.

WHAT IS NOT COVERED

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Cleaning or servicing of the air gap device in the drain line.
- Damage caused after delivery, including damage from items dropped on the door.
- Product not accessible to provide required service.
- Damage to finish, such as surface rust, tarnish, or small blemishes not reported within 48 hours of delivery.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

In the USA

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for the products purchased for ordinary home use in the 48 mainland states, Hawaii or Washington, D.C.

If the product is located in an area where service by a Monogram Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized Monogram Service location for service. In Alaska the warranty is the same except that it is LIMITED because you must pay to ship the product to the service shop or for the service technician's travel cost to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are in your state, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

In Canada (including the province of Québec):

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada including Québec for home use within Canada including Québec. If the product is located in an area where service by a Monogram Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized Monogram Service location.

Some provinces including Québec do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province to province including Québec. To know what your legal rights are, consult your local or provincial consumer affairs office.

For Québec consumers only - Notice on the warranty of availability of spare parts, repair services and information necessary for repair or maintenance (s. 39 of the Consumer Protection Act):

Please be advised that MC Commercial Inc. ("MC Commercial") does not guarantee, within the meaning of section 39 of the Consumer Protection Act, CQLR, c. P-40.1 and sections 79.18 to 79.20 of the Regulation respecting the application of the Consumer Protection Act, CQLR, c. P-40.1, r. 3, the availability of replacement parts, repair services, or the information necessary for the maintenance or repair of goods manufactured, imported, advertised, or sold by MC Commercial.

Please note that MC Commercial Inc. continues to offer the manufacturer's limited warranty as stated in the Owner's Manual or Quick Guide, and that this limited warranty is distinct from the statutory warranty of availability provided for under section 39 of the Consumer Protection Act.

Warrantor in the USA: GE Appliances, a Haier company, Louisville, KY 40225
Warrantor in Canada: MC Commercial Inc., Burlington, ON, L7L 6B2



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Lave-vaisselle encastré

The Art of After™

FRANÇAIS

Elevate Everything™

Au Canada - monogram.ca
Aux États-Unis - monogram.com

TABLE DES MATIÈRES

SOUTIEN AU CONSOMMATEUR	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
UTILISER LE LAVE-VAISSELLE	
Comment démarrer	6
Communication avec l'appareil	9
Protection contre les fuites	10
Lampes intérieures	10
Distributeurs	11
Chargement	13
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	20
CONSEILS DE DÉPANNAGE	22
GARANTIE	26

SI VOUS AVEZ REÇU UN LAVE-VAISSELLE ENDOMMAGÉ

Appelez immédiatement le revendeur (ou le constructeur) qui vous a vendu le lave-vaisselle.

ÉCONOMISEZ VOTRE TEMPS ET VOTRE ARGENT

Avant d'appeler le service, vérifiez la section de résolution des problèmes à la fin de ce manuel.

Vous y trouverez les causes de problèmes mineurs de fonctionnement que vous pourrez régler vous-même.

SI VOUS DEVEZ APPELER LE SERVICE

Pour obtenir le service, consultez la page de **SOUTIEN AU CONSOMMATEUR**.

Nous sommes fiers de notre service et tenons à ce que vous soyez satisfaits. Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas heureux du service que vous recevez, voici quelques mesures à prendre pour obtenir davantage d'aide.

Pour les clients au Canada :

PREMIÈREMENT, appelez les gens qui ont entretenu votre appareil électroménager. Dites-leur pourquoi vous n'êtes pas satisfaits. Dans la plupart des cas, cela suffira à régler votre problème.

ENSUITE, si vous n'êtes toujours pas satisfaits, écrivez tous les détails, y compris votre numéro de téléphone, à l'adresse suivante :

Directeur, Relations avec les consommateurs
MC Commercial Inc.
1100 Burloak Dr. Suite 601
Burlington, ON L7L 6B2

Pour les clients aux États-Unis :

D'ABORD, communiquez avec les personnes qui ont effectué l'entretien de votre appareil. Expliquez la raison de votre insatisfaction.

Dans la plupart des cas, cela résoudra le problème.

ENSUITE, si vous n'êtes toujours pas satisfait, communiquez avec nous sur notre site Web, indiquez tous les détails—including your phone number (y compris votre numéro de téléphone)—ou écrivez à :

Gestionnaire, Relations avec la clientèle – Monogram
Appliance Park
Louisville, KY 40225

ÉCRIVEZ LES NUMÉROS DE MODÈLE ET DE SÉRIE

Vous trouverez vos numéros de modèle et de série sur la paroi de la cuve juste à l'intérieur de la porte.

Utilisez ces numéros dans toute correspondance ou dans tous vos appels de service relatifs à votre appareil.

Veuillez écrire ces numéros ici :

Numéro du modèle

Numéro de série

SOUTIEN AU CONSOMMATEUR

SITE WEB DE MONOGRAM

Vous avez des questions ou besoin d'aide avec votre réfrigérateur? Essayez le site Web de Monogram. Ce site est disponible 24 heures par jour, et tous les jours de l'année! Vous pouvez aussi magasiner d'autres magnifiques produits Monogram et profiter de tous les services de soutien en ligne conçus pour votre commodité.

Au Canada : **monogram.ca/fr**

Aux États-Unis : **monogram.com**

ENREGISTREZ VOTRE ÉLECTROMÉNAGER

Enregistrez votre nouvel appareil en ligne au moment qui vous convient le mieux! L'enregistrement de votre produit dans les délais prescrits permet une meilleure communication et un service rapide, selon les modalités de votre garantie, si besoin est. Vous pouvez également envoyer par courrier la carte d'enregistrement pré-imprimée qui se trouve dans l'emballage de votre appareil.

Au Canada : **service.geappliances.ca/servicio**

Aux États-Unis : **ge.appliancesaccount.io/MyAccount/register-appliance**

SERVICE DE RÉPARATION

Un service de réparation expert Monogram se trouve à quelques pas de chez vous. Rendez-vous sur notre site et programmez, à votre convenance, une visite de réparation à n'importe quel jour de l'année.

Au Canada : **service.geappliances.ca/servicio** ou composez le 888-880-3030 pendant les heures normales d'ouverture.

Aux États-Unis : **geappliances.com/ge/service-and-support/service.htm** ou composez le 800-444-1845 pendant les heures normales d'ouverture.

CONNEXION À DISTANCE

Pour de l'assistance concernant la connexion à un réseau sans fil, visitez **monogram.ca/fr/connectez-votre-cuisine**

Aux États-Unis : **monogram.com/ownership/how-to-guides/using-wifi.htm**

PIÈCES ET ACCESSOIRES

Les personnes qualifiées pour réparer leurs propres appareils peuvent commander des pièces détachées et des accessoires et les faire envoyer directement à leur domicile (les cartes VISA, MasterCard et Discover sont acceptées). Commandez en ligne 24 heures par jour.

Au Canada : Consulter le centre de service MC COMMERCIAL INC. le plus proche, visiter notre site Web sur **service.geappliances.ca/servicio** ou composez le 800-661-1616 pendant les heures normales d'ouverture.

Aux États-Unis : **monogram.com/ownership/parts** ou composez le 800-444-1845 pendant les heures normales d'ouverture.

Les instructions contenues dans le présent manuel comportent des procédures que tout utilisateur peut effectuer. Les autres types de réparation doivent généralement être confiés à un technicien qualifié. Utilisez de prudence : une réparation ou un entretien mal effectués peuvent rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Si vous êtes insatisfait du service reçu par Monogram, communiquez avec nous par l'entremise de notre site Web en mentionnant tous les détails y compris votre numéro de téléphone, ou écrivez : **monogram.ca/fr/contactez-nous** ou composez le 888-880-3030 pendant les heures normales d'ouverture.

Aux États-Unis : **monogram.com/contact** ou composez le 800-444-1845 pendant les heures normales d'ouverture.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

▲AVERTISSEMENT Pour votre sécurité, veuillez suivre les directives données dans le présent manuel afin de réduire au minimum les risques d'incendie, d'explosion et de chocs électriques et prévenir tout dommage et blessure grave ou mortelle.

▲AVERTISSEMENT INSTALLATION ET ENTRETIEN APPROPRIÉS

Ce lave-vaisselle doit être correctement installé, en conformité avec les directives d'installation fournies, avant d'être utilisé. Si vous n'avez pas reçu les directives d'installation avec votre appareil, vous pouvez vous les procurer en visitant notre site Web à l'adresse **electromenagersge.ca**. Aux États-Unis : **monogram.com**.

- Cet appareil doit être relié à un système de câblage électrique permanent en métal, mis à la terre. Sinon, un fil de mise à la terre pour appareillage doit être installé et raccordé à la borne ou au fil de mise à la terre de l'appareil.
- Un raccordement incorrect du fil de mise à la terre peut présenter un risque d'électrocution. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre.
- Vous trouverez des instructions détaillées sur la mise à la terre dans la section « PRÉPARATION DU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE » des Instructions d'installation.
- Veuillez vous débarrasser de la façon appropriée de vos vieux électroménagers et des matériaux d'emballage ou d'expédition.
- Ne tentez pas de réparer ou de remplacer une pièce quelconque de votre lave-vaisselle, à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans le présent manuel. Confiez toutes les autres réparations à un technicien qualifié.
- Utilisez uniquement un nécessaire de cordon électrique WX09X70910 (64 po) ou WX09X70911 (93 po), ou câblez directement sur le circuit électrique du domicile. L'omission d'observer cette instruction peut causer un risque d'incendie ou de blessure.
- Pour réduire au minimum les risques d'électrocution, débranchez l'appareil de sa source d'alimentation avant d'en effectuer l'entretien.

REMARQUE : Le fait d'arrêter le lave-vaisselle ne coupe l'alimentation électrique de l'appareil. Nous vous recommandons de confier la réparation de votre électroménager à un technicien qualifié.

▲AVERTISSEMENT LORS DU FONCTIONNEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE, PRENEZ LES PRÉCAUTIONS DE BASE, NOTAMMENT LES SUIVANTES :

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, comme expliqué dans le présent manuel.
- Utilisez uniquement un détergent ou un agent mouillant recommandés pour utilisation dans un lave-vaisselle et tenez-les à l'écart des enfants. L'utilisation d'un détergent non conçu pour les lave-vaisselles peut provoquer la formation de mousse.
- Placez les articles coupants de manière à ce qu'ils n'endommagent pas le joint d'étanchéité de la porte.
- Placez dans le panier à couverts les couteaux tranchants le manche vers le haut afin de réduire les risques de coupures.
- Ne lavez pas les articles en plastique à moins qu'ils ne portent la mention « Lavable au lave-vaisselle » ou l'équivalent. Si certains articles en plastique ne portent pas cette mention, reportez-vous aux recommandations du fabricant.
- Ne touchez pas à l'élément chauffant pendant ou immédiatement après le fonctionnement de l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner le lave-vaisselle si tous les panneaux de la carrosserie n'ont pas été correctement réinstallés.
- Ne modifiez pas le fonctionnement des commandes.
- Abstenez-vous de vous asseoir, de vous accrocher ou de vous tenir sur la porte ou le panier du lave-vaisselle, ou d'en faire un emploi abusif de toute autre manière.
- Pour réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants jouer avec l'électroménager, grimper dessus ou s'y introduire.
- Ne rangez ni n'utilisez des matières combustibles, y compris de l'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables, à proximité de cet appareil ou de tout autre.
- Les petites pièces, telles qu'attaches de panier et tiges de retenue de filtre, représentent un risque d'étouffement pour les jeunes enfants si elles sont retirées du lave-vaisselle. Gardez-les à l'écart des jeunes enfants.

LIRE ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT SÉCURITÉ DU CHAUFFE-EAU

Dans certaines conditions, il peut se former de l'hydrogène dans un chauffe-eau qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. **L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF.**

Si vous n'avez pas utilisé votre chauffe-eau pendant deux semaines ou plus, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pendant plusieurs minutes afin de réduire les risques de dommages matériels ou de blessures. Prenez cette précaution avant même d'utiliser un électroménager raccordé au chauffe-eau pour éliminer l'hydrogène qui pourrait s'y être accumulé. Puisqu'il s'agit d'un gaz inflammable, ne fumez pas ou n'utilisez pas une flamme nue ou un électroménager au cours de ce processus.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE SUFFOCATION POUR UN ENFANT COINCÉ À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL

ÉLIMINATION APPROPRIÉE DU LAVE-VAISSELLE

Les lave-vaisselle jetés ou abandonnés sont dangereux... même si vous ne les laissez là que pour quelques jours. Si vous voulez jeter votre lave-vaisselle, veuillez suivre les directives ci-dessous pour éviter les accidents.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec, sur, le lave-vaisselle, ou à l'intérieur de celui-ci ou de tout autre électroménager mis aux rebuts.
- Enlevez la porte du compartiment de lavage.
- Veuillez jeter ou recycler votre électroménager conformément aux règlements fédéraux ou locaux. Communiquez avec les instances locales pour en savoir plus sur la mise au rebut ou le recyclage de votre électroménager.
- Considérez les options de recyclage des matériaux d'emballage de votre électroménager.

⚠ ATTENTION POUR ÉVITER LES BLESSURES MINEURES OU LES DOMMAGES MATÉRIELS

- Pendant ou après le cycle de lavage, le contenu peut s'avérer très chaud au toucher. Manipulez-le avec soin.
- Une surveillance attentive est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer à proximité du lave-vaisselle lorsque vous la fermeture de la porte, la fermeture de la crémaillère supérieure, ou tout réglage en hauteur du panier supérieur afin d'éviter que leurs petits doigts se coincent.
- Articles autres que la vaisselle : ne lavez pas dans le lave-vaisselle des articles comme des filtres de purificateur d'air, des filtres de systèmes de chauffage ou des pinceaux. Vous pourriez endommager le lave-vaisselle et provoquer une décoloration ou des taches dans l'appareil.
- Placez les articles légers en plastique de manière qu'ils ne se déplacent pas ou ne tombent pas au fond de l'appareil—they pourraient entrer en contact avec l'élément chauffant, ce qui pourrait les endommager.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Assurez-vous que les connexions électriques et le calibre des fils sont adéquats et en conformité avec le National Electric Code, ANSI/NFPA 70, dernière édition, et tous les codes et règlements locaux.

Cet électroménager doit comporter :

- Une alimentation électrique à fusibles de 120 V, 60 Hz, C.A. seulement, 15 ou 20 ampères.

- Le câble doit comporter 2 fils avec terre et être certifié pour une température de 75 °C (167 °F).
- Si l'alimentation ne satisfait pas aux exigences ci-dessus, appelez un électricien agréé avant de procéder.

Il est recommandé d'avoir :

- Un disjoncteur ou un fusible temporisé.
- Un circuit de dérivation particulier correctement mis à la terre.

⚠ AVIS


- Si votre lave-vaisselle est branché sur un circuit relié à un interrupteur mural, assurez-vous d'actionner celui-ci avant d'utiliser votre appareil.
- Si vous fermez l'interrupteur mural entre les cycles de lavage, attendez de 5 à 10 secondes après avoir ramené l'interrupteur à marche avant d'appuyer sur la touche **Start** (Marche) pour permettre aux commandes de se réinitialiser.
- N'utilisez que les détergents et agents de rinçage liquides, en poudre ou en tablette ou les **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent** (détergent à vaisselle automatique) recommandés pour les lave-vaisselle et gardez-les hors de la portée des enfants. Les détergents pour lave-vaisselle **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent** et les agents de rinçage **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** ou **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** sont approuvés avec les lave-vaisselle Monogram.

LIRE ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

UTILISER LE LAVE-VAISSELLE

COMMENT DÉMARRER

Les caractéristiques et l'apparence des appareils varient tout au long de ce manuel selon les modèles



1 Charger le lave-vaisselle

Pour de meilleurs résultats de lavage, suivez les directives de chargement dans la section **Chargement**. Aucun pré-rinçage des dépôts alimentaires normaux n'est nécessaire. Enlevez les dépôts durs, notamment les os, les cure-dents, la peau et les graines. Enlevez les légumes-feuilles, les parties non comestibles de la viande et les quantités excédentaires de graisse ou d'huile.

2 Ajouter le détergent

Ajoutez la quantité de détergent requise dans le distributeur à détergent. Utilisez des détergents de haute qualité tels que **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent** (détergent à vaisselle automatique). Consultez la section **Distributeurs**.

3 Ajouter le produit de rinçage

Ajoutez des agents de rinçage de haute qualité tels que le produit de rinçage **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** ou **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** dans le distributeur. Consultez la section **Distributeurs**. **REMARQUE** : L'utilisation d'un agent de rinçage peut améliorer l'efficacité de séchage du lave-vaisselle.

4 Sélectionner le cycle

Appuyez sur la touche **ON** pour activer les commandes du lave-vaisselle. Appuyez sur les touches correspondantes pour sélectionner le cycle de lavage et les options désirés. Le cycle de lavage sélectionné, les options et la durée totale du cycle s'afficheront à l'écran.

REMARQUE : La durée effective des cycles dépend du degré de saleté, de la température de l'eau et des options sélectionnées. Le cycle peut être sélectionné même si la porte est ouverte. Pour démarrer le cycle, il faut absolument appuyer sur le bouton **START/CANCEL** et fermer la porte en moins de 4 secondes.

AUTO	Ce cycle détecte automatiquement le degré de saleté et règle le cycle de lavage en conséquence. *Plage de temps : 1 heure 50 minutes - 5 heures 24 minutes.
INTENSE	Ce cycle est destiné à la vaisselle et batterie de cuisine très sale, avec dépôts alimentaires séchés ou cuits. Ce cycle convient aussi à la vaisselle de tous les jours. *Plage de temps : 2 heures 31 minutes - 5 heures 40 minutes.
NORMAL	Ce cycle, destiné à un lavage quotidien, régulier et typique d'une pleine charge de vaisselle normalement sale, est aussi économe en eau et en énergie. *Plage de temps : 1 heure 47 minutes - 5 heures 37 minutes. REMARQUE : Le cycle NORMAL a servi à évaluer l'efficacité énergétique de ce lave-vaisselle.
ONE HOUR	Nettoyage et séchage rapides et pratiques. (La durée du cycle peut augmenter selon les réglages personnalisés.) *Plage de temps : 1 heure – 3 heures 11 minutes.
CRYSTAL	Nettoie en toute sécurité les articles délicats en cristal et la verrerie fine. Ce cycle utilise des températures plus basses pour éviter la corrosion et l'opacification, assurant ainsi que vos objets précieux restent étincelants. *Plage de temps : 57 minutes – 3 heures 10 minutes.
CYCLES PLUS** - Appuyez sur la touche pour faire défiler les réglages	PREPRINSE™ - Un rinçage rapide à l'eau qui déloge les résidus alimentaires et empêche qu'ils ne durcissent sur la vaisselle, ce qui facilite leur nettoyage lors d'un lavage ultérieur. NE PAS utiliser de détergent. Aucun détergent n'est distribué pendant le cycle de rinçage. *Plage de temps : 16 minutes – 29 minutes. HYDROSAVE™ - Économisez l'eau grâce à ce cycle efficace. Parfait pour les charges légèrement sales. *Plage de temps : 1 heure 44 minutes – 5 heures 29 minutes. CASCADE PP - Conçu spécialement pour fonctionner en harmonie avec la formulation des capsules Cascade Platinum Plus afin d'assurer un nettoyage efficace de la vaisselle. *Plage de temps : 2 heures 37 minutes à 4 heures 4 minutes. QUIET - Profitez d'un foyer paisible grâce à ce cycle de lavage ultra-silencieux pouvant atteindre 37 dBA. *Plage de temps : 3 heures 8 minutes – 6 heures 52 minutes. CLEANING CYCLE - Gardez votre lave-vaisselle à son meilleur rendement. Ce cycle élimine les accumulations, ce qui améliore la performance de nettoyage. *Plage de temps : 2 heures 26 minutes – 5 heures 45 minutes.

*Les durées varient selon les options de lavage et de séchage sélectionnées. **REMARQUE** : Si la température de l'eau entrante est trop basse, la fonction Détection d'eau Froide peut ajouter jusqu'à 11 minutes de temps supplémentaire.

**Disponible sur tous les modèles, mais peut être accessible uniquement par l'entremise d'un appareil connecté via l'application SmartHQ.

UTILISER LE LAVE-VAISSELLE

COMMENT DÉMARRER

5	Sélectionner les options	
DELAY HOURS	Retarde le démarrage d'un cycle de lavage d'une durée allant de 1 à 12 heures. Touchez la commande DELAY HOURS , sélectionnez le nombre d'heures, touchez une fois la commande START/CANCEL (Démarrer) et fermez la porte pour lancer le décompte. Le lave-vaisselle commencera à fonctionner une fois le délai expiré.	
PRE SOAK (Prétrempage)	Utilisez cette option pour améliorer la performance de lavage en présence de saletés tenaces ou incrustées. REMARQUE : Cette option peut ajouter jusqu'à 30 minutes à la plupart des cycles. Cependant, elle réduira la durée du cycle INTENSE .	
WASH TEMP	NORMAL - Cette option (certains modèles) sert pour la vaisselle normalement sale et optimise la performance du lavage tout en économisant l'énergie. BOOST (Lavez boost temp) - Cette option augmente la température pour faciliter le lavage de la vaisselle très sale et augmentera la durée du cycle de 20 à 50 minutes. L'option peut être activée ou désactivée pendant le cycle de lavage. Cette option améliorera également la performance de séchage sur certains cycles. SANITIZE (Lavez désinfecter temp) - Cette option augmente la température de l'eau lors du rinçage final afin de désinfecter la vaisselle et peut augmenter la durée du cycle de 60 minutes. La durée du cycle variera selon la température de l'eau d'admission. REMARQUE : Cette option est contrôlée en fonction de critères de désinfection. Si le cycle est interrompu pendant ou après l'étape du lavage principal, ou si la température de l'eau d'admission est si basse qu'un lavage adéquat ne peut être obtenu, il se peut que les critères de désinfection ne soient pas atteints. Dans ce cas, le voyant Sanitized ne s'allumera pas à la fin du cycle. L'utilisation de cette option modifiera le cycle pour satisfaire à la Section 6 de la Norme NSF 184 relative au délogement de la saleté et à l'efficacité de la désinfection. REMARQUE : Les lave-vaisselle domestiques homologués ne sont pas destinés aux établissements alimentaires du commerce.	
BOTTLE JETS (Jets de bouteille)	Cette option augmente la durée d'activation des jets pour bouteilles et peut ajouter jusqu'à 23 minutes de la durée du cycle. Utilisez cette option pour laver les bouteilles pour bébé qui vont au lave-vaisselle mais s'avèrent difficiles à nettoyer, les bouteilles de sports, les tasses à café hautes, etc. Consultez les recommandations d'utilisation dans la section Chargement du lave-vaisselle .	
DRY OPTIONS (OPTIONS DE SÉCHAGE)	OFF - Désactive l'option de séchage. La vaisselle sèche naturellement à l'air et l'énergie est économisée. Ouvrez la porte du lave-vaisselle pour accélérer le séchage. FAST (Rapide) - Une option de séchage rapide offerte uniquement avec le cycle ONE HOUR (Une heure). NORMAL - Active l'option de séchage pour la vaisselle de tous les jours. Cette option peut prolonger la durée du cycle de 50 à 90 minutes. REMARQUE : La fonction NORMAL dry (Séchage normale) a été utilisée pour évaluer l'efficacité énergétique de ce lave-vaisselle. MAX - Cette option améliorera le rendement du lave-vaisselle pour les articles difficiles à sécher. Ajoute jusqu'à 1 heure 45 minutes.	
WASH ZONES (Zones de lavage)	La sélection de la zone de lavage supérieure ou inférieure dirigera le lavage sur un panier seulement. La durée du cycle sera ainsi raccourcie et l'énergie sera économisée. Cette option doit être utilisée lorsque la vaisselle est placée sur un seul panier. REMARQUE : Option disponible uniquement avec un appareil connecté via l'application SmartHQ.	
CONTROL LOCK (Commande de verrouillage)	Vous pouvez verrouiller les commandes pour empêcher que des sélections ne soient effectuées. Vous pouvez aussi verrouiller les commandes après le démarrage d'un cycle pour empêcher une modification. Par exemple, cette option empêchera le démarrage accidentel du lave-vaisselle lorsqu'un enfant appuie sur des touches par inadvertance. REMARQUE : Option disponible uniquement avec un appareil connecté via l'application SmartHQ.	

UTILISER LE LAVE-VAISSELLE

COMMENT DÉMARRER (SUITE)

6

Démarrer le lave-vaisselle

Start (Démarrer) Ouvrez la porte pour sélectionner les options désirées. Appuyez sur la touche **START/CANCEL** et fermez la porte en moins de 4 secondes pour démarrer le cycle ou débiter le décompte de l'option **DELAY HOURS**. Le cycle de lavage commencera peu de temps après la fermeture de la porte. L'affichage s'éteindra si la porte demeure ouverte plus de deux minutes. Pour activer l'affichage, fermer ou ouvrir la porte, ou encore toucher à n'importe quelle touche.

Interrupt ou Pause (Interruption ou pause) Pour interrompre un cycle ou faire une pause, ouvrez la porte lentement. L'ouverture de la porte occasionnera une pause dans le cycle. Le lave-vaisselle émettra un bip à chaque minute pour vous rappeler de fermer la porte. Pour redémarrer ou poursuivre le cycle, appuyez sur **START/CANCEL** puis fermez la porte dans les 4 secondes.

Cancel (Annuler) Pour annuler un cycle de lavage, maintenir une pression sur la touche **START/CANCEL** bouton 3 secondes puis fermer la porte. Le lave-vaisselle se vidangera, émettra un bip, et le voyant du cycle de lavage s'éteindra.

7

Voyants et sonorités des indicateurs de cycle

Cycle Sanitized (Hygiénique) Voyant allumé à la fin du cycle lorsque **Sanitize Temp** a été sélectionné et que le lave-vaisselle a satisfait aux critères de désinfection. Consultez la rubrique **Sanitize Temp** pour une description complète de l'option. Fermer la porte ou appuyer sur n'importe quelle touche éteindra le voyant.

Cycle Complete (Cycle Terminé) Ce voyant s'allume lorsque le cycle de lavage est terminé. Il reste allumé pour rappeler que la vaisselle est propre. Le voyant s'éteindra dès l'ouverture de la porte.

Low Rinse Aid (Faible niveau du produit de rinçage) Ce voyant s'allume lorsque la quantité de produit de rinçage est faible ou nulle. Consultez la rubrique **Utilisation d'un produit de rinçage**. Pour éteindre le voyant, touchez la commande **Pre-Soak** 5 fois bouton 5 secondes. Répétez cette manœuvre pour rallumer le voyant Low Rinse Aid.

Cycle Status (Statut du cycle) Le voyant sur le devant de la porte changera de couleur pour indiquer l'état d'avancement du lavage. Durant le cycle de lavage, le voyant sera de couleur ambre jaune. Une fois le cycle de lavage terminé, le voyant passe au blanc.

Sounds (Sons) Le lave-vaisselle émettra un bip pour indiquer la fin d'un cycle, une pression de touche ou l'ouverture de la porte. Les sons peuvent être coupés dans l'application SmarthQ sous les paramètres du produit.
REMARQUE : Cette option est offerte uniquement si le lave-vaisselle est connecté au WiFi et jumelé à l'application SmarthQ.


Sabbat/Door Wake Up Mode (Mode d'activation de la porte) Pour activer cette option, maintenez enfoncées les touches **AUTO** et **WASH TEMP** (Température de lavage) pendant 5 secondes; un compte à rebours s'affichera à l'écran. En mode activé, l'affichage de commande, les sons de commande et les lumières intérieures ne réagiront pas à l'ouverture ou à la fermeture de la porte. Ce mode peut être utilisé lors de certaines fêtes religieuses, telles que le sabbat.
Pour désactiver cette option, maintenez n'importe quelle touche enfoncée pendant 5 secondes; le message SABBATH MODE DISABLED (mode sabbat désactivé) s'affichera.

UTILISER LE LAVE-VAISSELLE

COMMUNICATION AVEC L'APPAREIL - WiFi Connect

Votre lave-vaisselle est doté de la technologie **Monogram WiFi Connect**. Une carte de communication pour réseau WiFi est intégrée au produit afin d'établir une communication à distance avec votre téléphone intelligent afin de surveiller, commander et recevoir des notifications.

- 1) Utilisez le code QR pour télécharger l'application SmartHQ et y accéder, ou rendez-vous sur :
monogram.ca/fr/connectez-votre-cuisine.htm

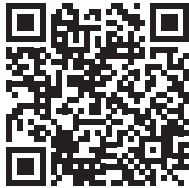

Visitez le site **monogram.ca/fr/connectez-votre-cuisine.htm** pour en savoir plus au sujet des caractéristiques de connectivité de votre appareil et pour déterminer la compatibilité des applications avec votre téléphone intelligent.

Aux États-Unis, visitez **monogram.com/ownership/how-to-guides/using-wifi**.

- 2) Suivez les instructions de l'application pour connecter votre lave-vaisselle

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1. Cet appareil ne peut pas provoquer des interférences nuisibles, et*
- 2. Cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer des opérations non souhaitées.*

AVIS : Tout changement ou modification non expressément approuvés par Monogram peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

UTILISER LE LAVE-VAISSELLE

PROTECTION CONTRE LES FUITES

Si une fuite est détectée, le lave-vaisselle se vidangera et arrêtera le cycle. L'affichage indiquera « LEAK DETECTED » (fuite détectée). Appelez un technicien.

LAMPES INTÉRIEURES

Les LED lampes intérieures procurent une meilleure visibilité lors du chargement et du déchargement. Ne regardez pas directement dans les voyants lumineux. Elles s'allument lorsque la porte s'ouvre et s'éteignent lorsqu'elle est fermée. Les lampes s'éteignent au bout de 15 minutes si la porte demeure ouverte. Pour allumer les lampes de nouveau, fermer puis réouvrir la porte.

Ne tentez pas de remplacer les lampes. S'il est nécessaire de le faire, veuillez communiquer avec le Monogram Preferred en composant le 888-880-3030.

TEMPÉRATURE DE L'EAU

La température de l'eau qui entre doit être supérieure à 120°F (49°C) et inférieure à 150°F (66°C) pour bien laver et éviter tout dommage à votre vaisselle.

Vérifiez la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre à viande ou à pâtisserie. Ouvrez le robinet d'eau chaude le plus proche de votre lave-vaisselle, placez le thermomètre dans un verre et laissez l'eau couler dans le verre jusqu'à ce que la température s'arrête de monter.

PRODUITS DE LAVAGE DE VAISSELLE RECOMMANDÉS

Monogram recommande les produits de haute qualité suivants à utiliser dans ses lave-vaisselle :

L'utilisation de détergent **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent** (détergent à vaisselle automatique) est recommandé pour votre distributeur de détergent manuel. Vous pouvez également utiliser les détergents en poudre, liquide et gel, mais ils ne seront peut-être pas aussi efficaces.

Pour votre distributeur d'agent de rinçage, **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** ou **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid**.

UTILISER LE LAVE-VAISSELLE

UTILISATION D'UN PRODUIT DE RINÇAGE


Les agents de rinçage de haute qualité tels que le produit de rinçage **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** ou **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** sont conçus pour une meilleure efficacité au séchage et une protection contre les taches et le film susceptibles de se former sur la vaisselle, la verrerie, la coutellerie, la batterie de cuisine et le plastique.

Remplissage du distributeur

Le distributeur de produit de rinçage contient 104 ml (3,5 oz) de produit de rinçage. Dans des conditions normales de fonctionnement, cette quantité est suffisante pour environ un mois - selon le réglage.

- 1 Assurez-vous que la porte du lave-vaisselle est entièrement ouverte.
- 2 Ouvrez le couvercle du distributeur de produit de rinçage.
- 3 Ajoutez lentement le produit de rinçage jusqu'à remplir le contenant. Il se peut que vous deviez vous arrêter à quelques reprises pour permettre la décantation.


REMARQUE : La fenêtre indicatrice ne s'allume pas.

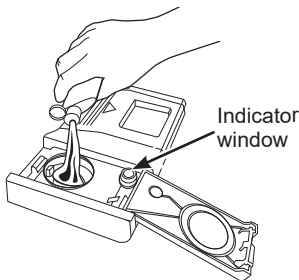

- 4 Nettoyez le produit de rinçage renversé avec un linge humide afin de prévenir la formation de mousse à l'intérieur du lave-vaisselle.
- 5 Fermez le couvercle du distributeur de produit de rinçage.

Dosage du produit de rinçage

Vous pouvez régler la quantité de produit de rinçage versée au rinçage final. Si des taches de gouttes d'eau ou d'eau dure subsistent sur la vaisselle après le cycle de séchage, augmentez ce dosage.

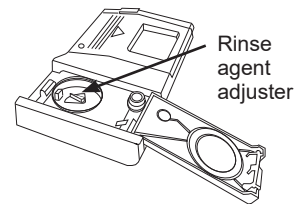

Pour régler le dosage

Ouvrez le couvercle du distributeur de produit de rinçage ; puis tournez le doseur dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la quantité du produit de rinçage, et dans le sens inverse des aiguilles pour réduire la quantité.



Clockwise to
reduce water
drops and hard
water spots




Counterclockwise
to reduce foaming

UTILISER LE LAVE-VAISSELLE

DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT

Le distributeur de détergent est situé au centre de la porte du lave-vaisselle. Il comporte deux compartiments. Le compartiment de lavage principal se trouve à l'intérieur du distributeur de détergent. Pour l'ouvrir, appuyez sur le bouton sur le côté du distributeur. Le compartiment de pré-lavage se situe sur le couvercle du distributeur de détergent. Utilisez le compartiment de pré-lavage uniquement lorsque l'eau est extrêmement dure ou que la vaisselle est très sale. Le compartiment de pré-lavage n'est pas utilisé lorsque du détergent en pastille ou en sachet est employé.

REMARQUE : N'obstruez pas le distributeur de détergent en plaçant des vaisselle trop larges ou longs à proximité.

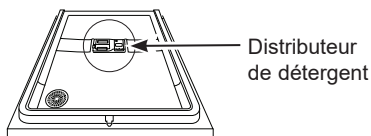

Vous pouvez utiliser un détergent pour lave-vaisselle automatique en tablette, en sachet, en poudre, en liquide ou en gel. Assurez-vous d'utiliser uniquement des détergents spécifiquement étiquetés pour une utilisation dans les lave-vaisselle automatiques. NE PAS utiliser de détergent à vaisselle liquide pour lavage à la main dans un lave-vaisselle automatique. L'utilisation de détergents inappropriés entraînera la formation de mousse et un lavage inefficace.

Les détergents doivent être entreposés dans un endroit sec et dans leur contenant d'origine afin de prévenir la perte d'efficacité. Placez le détergent dans le compartiment juste avant de démarrer le lave-vaisselle, puis refermez le couvercle. Le couvercle s'ouvrira pendant le cycle de lavage.


REPLISSAGE DU DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT

Nous vous recommandons d'utiliser un détergent de haute qualité sous forme de tablette ou de sachet. Des essais indépendants ont démontré que ce type de détergent est très efficace dans le lave-vaisselle. **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Powerball®** est un exemple de ce type de détergent. Cependant, certains détergents à dose unique ne sont pas conçus pour des cycles plus courts. Si vous rencontrez des problèmes de lavage avec ces comprimés ou ces paquets, suivez les instructions ci-dessous :

Cycles de rinçage - NE PAS utiliser de détergents. (Ces cycles sont conçus pour le rinçage de la vaisselle uniquement, pas pour enlever la saleté.)

Cycles de lavage - Placez un comprimé ou un paquet dans le compartiment de lavage principal du gobelet à détergent et fermez le couvercle du gobelet à détergent. (Ces cycles sont conçus pour des sols plus difficiles et auront probablement plus de remplissages / de drains que les cycles plus courts. Si la tablette ou la dose est déposée dans le compartiment de pré-lavage ou au fond du lave-vaisselle, le détergent sera éliminé très rapidement et sera donc inutilisé. Les performances de lavage seront alors très mauvaises.

Si vous choisissez d'utiliser un détergent en poudre, liquide ou en gel, la quantité utilisée sera fonction de la dureté et de la température de votre eau ainsi que de degré de salissure de votre vaisselle. Contactez votre compagnie distributrice des eaux pour obtenir des informations sur la dureté de l'eau dans votre région. La dureté de l'eau se mesure en grains par gallon. Utilisez cette information et le tableau ci-dessous pour déterminer la quantité de détergent à utiliser. Appelez Monogram Preferred le 800-661-1616 et demandez le numéro de pièces WD01X10295.

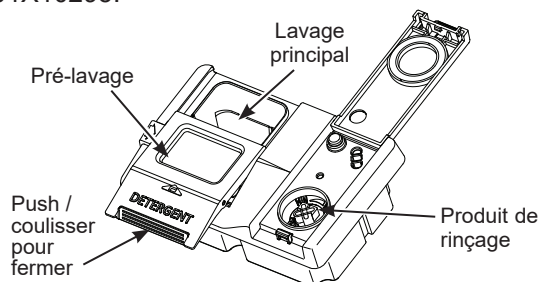

Utilisez le tableau comme point de départ puis ajustez la quantité de détergent que vous utilisez. Utilisez juste assez de détergent pour obtenir une qualité de lavage adéquate. L'utilisation de la quantité appropriée procurera une excellente qualité de lavage sans gaspiller de détergent ou attaquer la verrerie.

Nombre de grains/gal.	Niveau de compartiment(s) de détergent à remplir
Moins de 4	Remplir le compartiment au 1/3
4 à 8	Remplir le compartiment au 2/3
8 à 12	Remplir le compartiment complètement
Plus de 12	Remplissez le compartiment de lavage principal et celui du pré-lavage

L'utilisation de trop de détergent avec une eau trop douce et/ ou trop chaude peut attaquer chimiquement votre verrerie. Le « voile » qui en résulte affectera votre verrerie en permanence. Cette situation est irréversible. Toutefois, trop peu de détergent peut affecter les performances de lavage.

N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENT LIQUIDE POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE À LA MAIN



REMARQUE : Si vous utilisez un détergent qui n'est pas conçu pour les lave-vaisselle, il se formera de la mousse à l'intérieur de l'appareil. Pendant le fonctionnement, cette mousse sortira par les événements de l'appareil et s'écoulera sur le plancher de cuisine.

Comme bon nombre de contenants de détergent se ressemblent, rangez le détergent pour lave-vaisselle à part de vos autres produits nettoyants. Montrez le bon détergent à toute personne susceptible d'utiliser le lave-vaisselle, ainsi que l'endroit où vous le gardez.

Même si l'utilisation d'un détergent non conçu pour les lave-vaisselle automatiques ne risque pas de causer des dommages permanents à votre appareil, votre vaisselle ne sera pas aussi propre.

CHARGEMENT DU LAVE-VAISSELLE


Pour un lavage optimal, veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour le chargement des paniers. Les caractéristiques et l'apparence des paniers et du panier à couverts peuvent être différentes de celles de votre modèle.

PANIER SUPÉRIEUR

Le panier supérieur est principalement destiné aux verres, aux tasses et aux soucoupes. Pour de meilleures performances de lavage, inclinez tasse et ouvertures vitrées vers le centre de la panier. Otros ítems tales como ollas, cacerolas y platos pueden être placés dans le panier supérieur. C'est aussi un endroit sûr pour les articles de plastique qui vont au lave-vaisselle. Le panier supérieur peut être utilisé pour les ustensiles aux dimensions spéciales. Les poêlons, les bols à mélanger et d'autres articles de taille similaire doivent être placés à l'envers pour un meilleur résultat de lavage. Le lave-vaisselle a un dispositif de chauffage caché, de sorte que les éléments de vaisselle en plastique sécurité peut être placée dans le panier inférieur.



IMPORTANT : Assurez-vous que les articles dans le panier supérieur ne gênent pas le Troisième panier lors du chargement ou déchargement.

IMPORTANT : Il est important de faire en sorte que les articles ne dépassent pas du bas du panier ou du panier à couverts pour ne pas gêner la rotation du bras gicleur intermédiaire. Cette situation pourrait causer du bruit pendant le fonctionnement et/ou un lavage de piètre qualité.

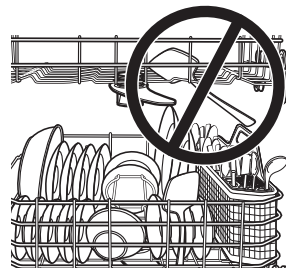


Bottle Jets (Jets de bouteilles)

Le système Bottle Jets (Jets de bouteilles) est l'endroit idéal pour placer les bouteilles pour bébé, les bouteilles de sports allongées ou d'autres articles allongés munis d'un orifice étroit. Les pinces du système Bottle Jets maintiennent les bouteilles dotées de petits orifices en place de façon que les jets d'eau puissent atteindre l'intérieur des bouteilles afin de nettoyer les zones d'accès difficile. Les pinces peuvent être placées ou retirées simplement en glissant l'orifice de la pince sur le dessus de la buse.

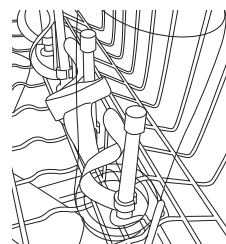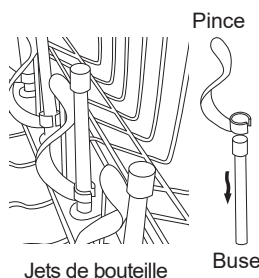


Bouteille de sports maintenue en place **sur** une pince de Bottle Jets (jets de bouteilles)

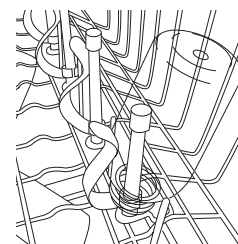

Bouteille de bébé maintenue en place **sous** une pince de Bottle Jets (jets de bouteilles)

Ajustement

Le panier supérieur permet un ajustement de 5 cm vers le haut ou le bas pour recevoir les gros articles. Le panier supérieur peut être abaissé en poussant les longs rabats de chaque côté du panier. Cela vous permettra d'abaisser le panier (voir l'illustration du panier supérieur). Pour monter le panier, soulevez-le jusqu'à ce que le panier se verrouille en place.

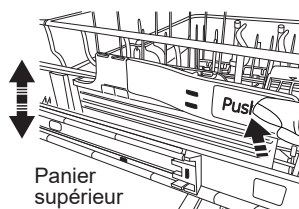


⚠ ATTENTION Un panier supérieur chargé peut être plus lourd qu'il ne semble. Évitez de soulever ou d'abaisser ce panier s'il est chargé afin d'éviter les blessures et d'endommager son contenu.

Lid Station (Panier à couvercle)


Pour une plus grande souplesse de chargement, le panier à couvercle peut être positionné en haut ou en bas.

Le panier à couvercles est conçu pour fixer les articles difficiles à placer tels que les couvercles, les lames de mélangeur ou les petits bols à sauce ou à trempette.

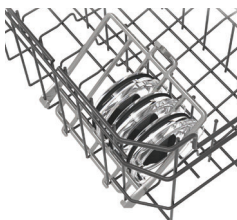

Tiges rabattables

Les tiges rabattables ajoutent de la flexibilité supplémentaire pour le chargement des articles de grande taille ou difficiles à placer. Ces tiges rabattables peuvent être positionnées à la verticale ou en position couchée.

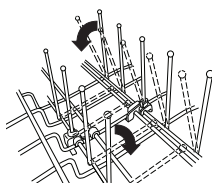


CHARGEMENT DU LAVE-VAISSELLE


Pour un lavage optimal, veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour le chargement des paniers.

PANIER SUPÉRIEUR (SUITE)

8 couverts - Panier supérieur

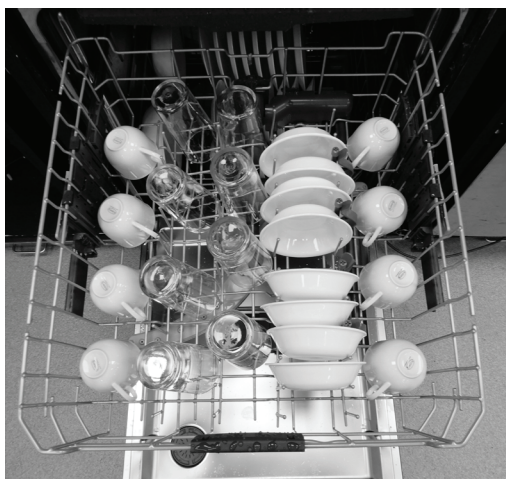

10 couverts - Panier supérieur

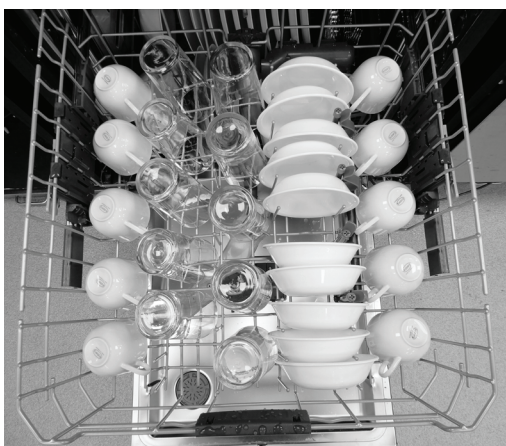

CHARGEMENT DU LAVE-VAISSELLE


Pour un lavage optimal, veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour le chargement des paniers.

PANIER INFÉRIEUR

Le panier inférieur est destiné aux assiettes, aux soucoupes et aux articles de batterie de cuisine. Les gros articles tels que les lèchefrites et les plaques à pâtisserie doivent aller sur les côtés du panier. Si nécessaire, les verres et les tasses de grande taille peuvent être placés dans le panier inférieur pour optimiser le chargement. Les assiettes, les soucoupes et les articles similaires doivent être placés entre les tiges dans la direction qui permet un appui sûr.


REMARQUE : Ne placez pas les gros articles dans le panier inférieur où ils risquent de bloquer les jets qui rincent le distributeur de détergent.

Les **tiges rabattables** du panier inférieur peuvent être placées à différents angles ou à plat afin de permettre le chargement des articles de grande taille ou difficiles à placer. L'orientation de la vaisselle dans le panier inférieur peut être configurée selon vos préférences.

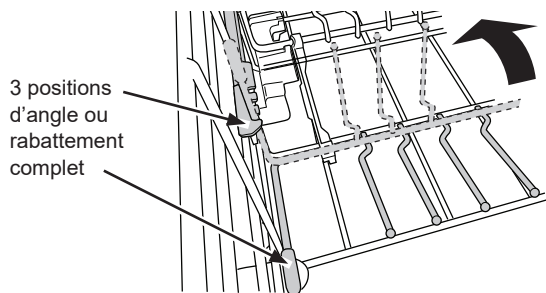


⚠ AVERTISSEMENT Les attaches peuvent constituer un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge si elles sont retirées du lave-vaisselle. Gardez-les à l'écart des enfants.

8 couverts - Panier inférieur

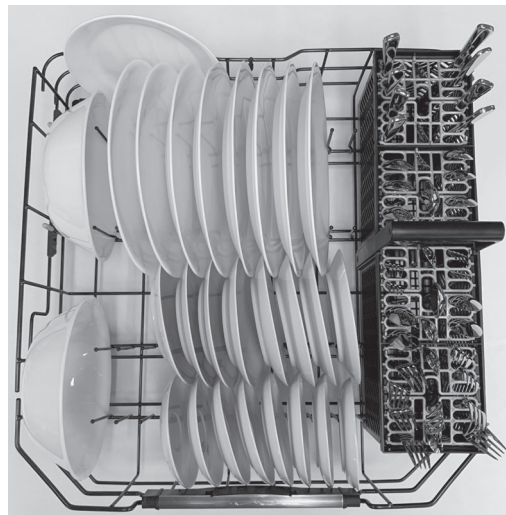

10 couverts - Panier inférieur

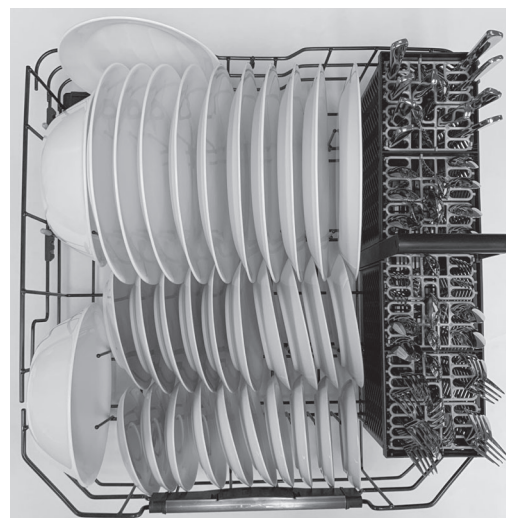

CHARGEMENT DU LAVE-VAISSELLE

Pour un lavage optimal, veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour le chargement des paniers.

TROISIÈME PANIER AMOVIBLE (MODÈLE ZDT800)



Le Troisième panier est l'endroit recommandé pour y déposer l'argenterie et les ustensiles de plus grande taille.

ATTENTION Utilisez de prudence lors du chargement, du déchargement ou du transport des plateau à argenterie ou à ustensiles. Les plateau peuvent contenir des articles coupants ou lourds. La chute d'articles ou d'un plateau peut causer des blessures.

REMARQUES IMPORTANTES :


- Évitez que la couellerie faite de matériaux différents ne se touche dans le Troisième panier. Autrement, cela pourrait causer une décoloration de la couellerie.
- Les plateau ne sont conçus que pour servir dans le Troisième panier Monogram pour organiser l'argenterie, les ustensiles de cuisson et d'autres petits articles. L'utilisation des plateau à d'autres fins risque de les endommager ou d'endommager des objets à leur contact.
- Assurez-vous de fermer totalement le Troisième panier avant de pousser la porte du lave-vaisselle. Pousser la porte avec le panier partiellement tiré peut endommager le lave-vaisselle.

Motifs de chargement facultatifs (Modèle ZDT800)

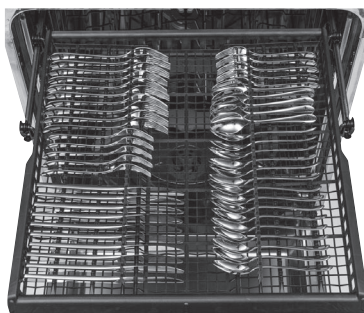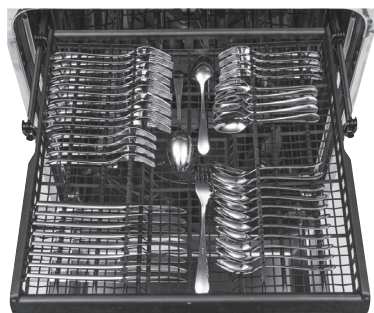

Le Troisième panier est aussi amovible pour permettre le placement de gros articles dans le panier supérieur :

Pour retirer le Troisième panier à plateau (Modèle ZDT800) :

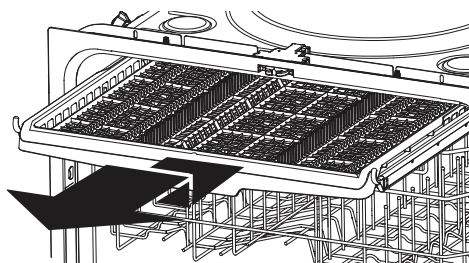

- 1 Sortez complètement le panier, soulevez la partie avant du panier de manière à ce que les galets de roulement du panier dépassent les crochets de blocage.
- 2 Continuez de tirer le panier jusqu'à ce que les galets de roulement du panier dépassent les crochets de blocage.
- 3 Remplacez le panier en alignant les galets de roulement du panier sur les crochets de blocage et les rails du panier – assurez-vous que les galets de roulement sont bloqués sur le dessus des rails du panier.


CHARGEMENT DU LAVE-VAISSELLE

Pour un lavage optimal, veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour le chargement des paniers. Les caractéristiques et l'apparence des supports, paniers, plateaux et paniers à ustensiles peuvent différer de votre modèle.

TROISIÈME PANIER AVEC COLLECTEUR DE LAVAGE (MODÈLE ZDT900)

ATTENTION Faites attention lors du chargement, du déchargement ou du transport du panier à ustensiles et du plateau à ustensiles. Ceux-ci peuvent contenir des objets tranchants ou lourds. Si des objets tombent de ceux-ci ou si ceux-ci sont échappés, des blessures pourraient survenir.

Le troisième panier est l'emplacement recommandé pour les ustensiles de table et les couverts, et comprend un support à couverts intégré, un panier à ustensiles amovible et un plateau à couverts amovible.

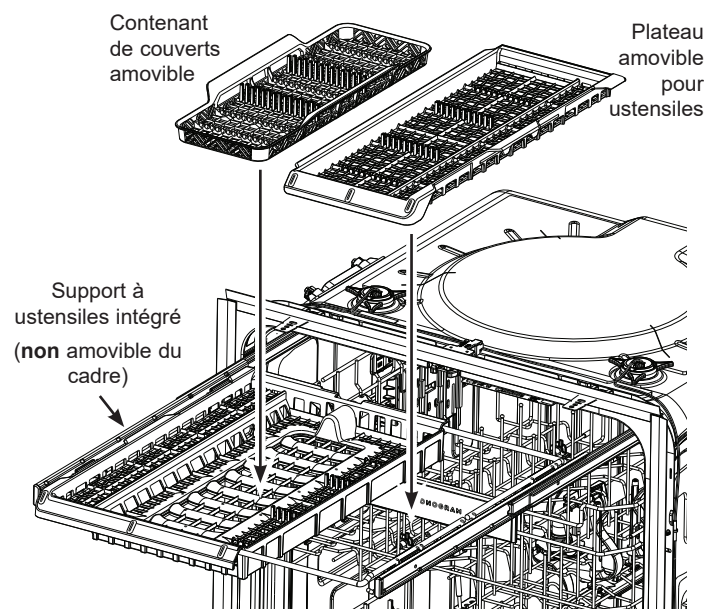

Le support à ustensiles intégré avec collecteur de lavage n'est pas amovible du Troisième panier et sert à contenir des cuillères de service, baguettes, spatules, couverts, fouets, etc. Assurez-vous de ne pas superposer les têtes des ustensiles.


Le panier à couverts est amovible et permet de placer chaque couvert individuellement dans ses fentes. Lorsqu'il est utilisé dans le lave-vaisselle, il doit être déposé sur le support à ustensiles intégré.

Le plateau à couverts est amovible et permet de placer chaque couvert individuellement dans ses fentes. Lorsqu'il est utilisé dans le lave-vaisselle, il doit être inséré du côté droit du Troisième panier. Il peut également être retiré pour créer un espace supplémentaire pour les articles hauts dans le panier supérieur. Pour le retirer, tirez complètement le Troisième panier, saisissez les deux côtés et soulevez-le doucement hors du panier. Pour le remettre en place, saisissez les deux côtés et insérez-le fermement dans le panier en vous assurant que la partie avant inclinée est orientée vers l'avant.

NOTES IMPORTANTES :

- Ne laissez pas des couverts de matériaux différents se toucher dans le Troisième panier. Cela pourrait entraîner une décoloration des couverts.
- Le support à ustensiles intégré, le panier à couverts et le plateau à couverts doivent uniquement être utilisés avec ce lave-vaisselle Monogram Troisième panier pour contenir des ustensiles, couverts, ustensiles de cuisine et autres petits articles. Toute autre utilisation pourrait causer des dommages à ces accessoires ou à tout objet en contact avec eux.
- Assurez-vous que le Troisième panier est complètement fermé avant de fermer la porte du lave-vaisselle. Fermer la porte alors que le panier est partiellement sorti pourrait endommager le lave-vaisselle.

Configurations de chargement optionnelles (modèle ZDT900)

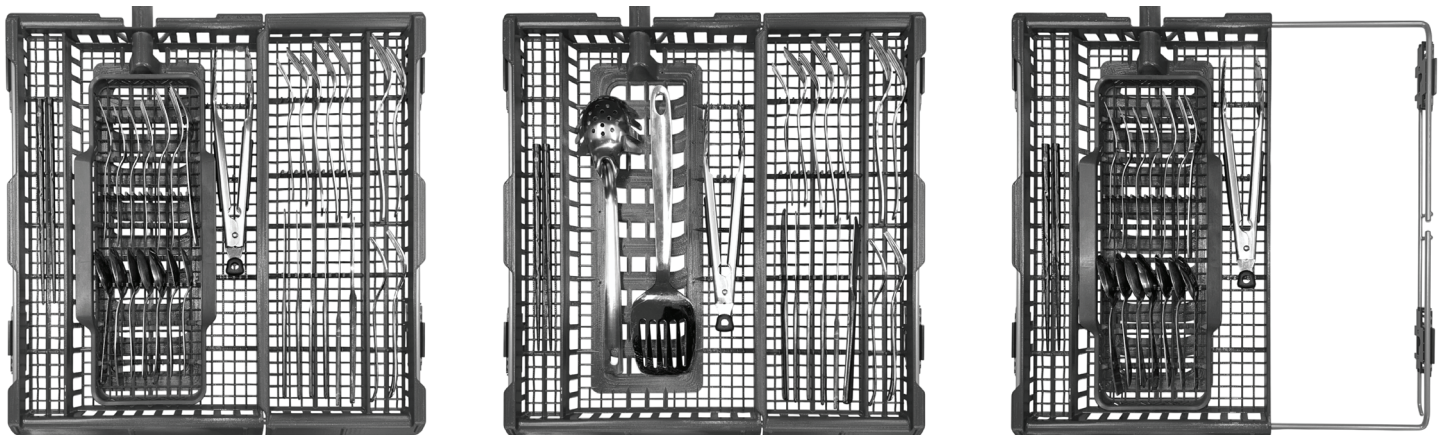


CHARGEMENT DU LAVE-VAISSELLE


Le Troisième panier est aussi amovible pour permettre le placement de gros articles dans le panier supérieur :

Pour retirer le Troisième panier (modèle ZDT900) :

- 1 Tirez le Troisième panier jusqu'à ce qu'il s'arrête. Retirez le panier à ustensiles et le plateau à ustensiles droit. (Voir les **NOTES IMPORTANTES** dans cette section **Chargement du lave-vaisselle**.)

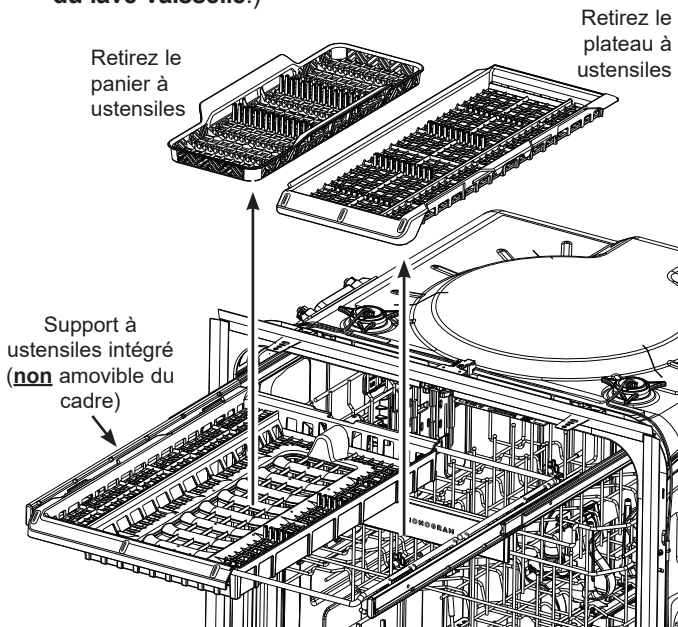


- 2 Tenez le rail latéral. Soulevez le panier intérieur, poussez-le vers l'arrière, puis tirez-le vers le haut (à l'avant et à l'arrière) afin de dégager les deux supports du panier des deux montants du rail.
- 3 En maintenant le panier en position surélevée, répétez l'opération de l'autre côté.

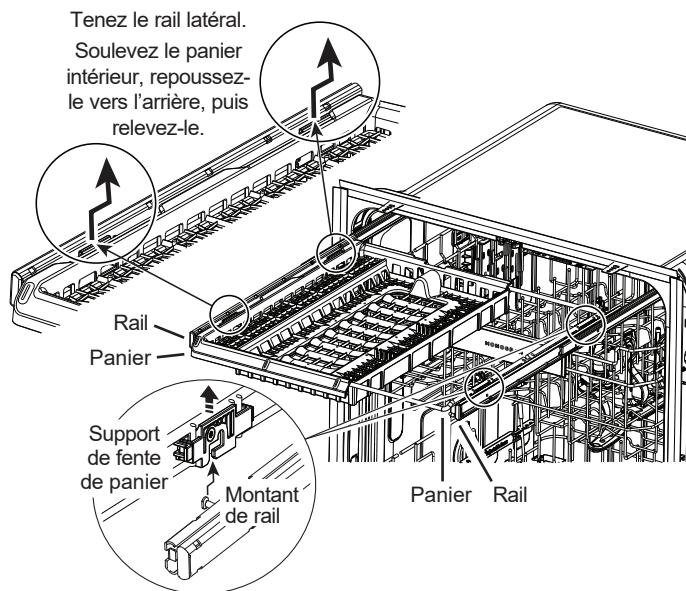

- 4 Une fois le panier retiré, poussez complètement les rails latéraux vers l'arrière à l'intérieur du lave-vaisselle.

Pour remettre en place le troisième panier (modèle ZDT900) :

- 1 Tirez complètement les deux rails latéraux hors du lave-vaisselle.
- 2 Tenez le rail latéral. Orientez le panier de façon à ce que les fentes des supports de rail soient alignées au-dessus des tiges du rail (avant et arrière), puis poussez les supports du panier vers le bas sur les tiges du rail.
- 3 Tirez le panier vers l'avant et poussez-le vers le bas pour fixer les deux supports du panier sur les deux montants des rails.
- 4 En maintenant le panier en position surélevée, répétez l'opération de l'autre côté. Assurez-vous que tous les montants sont bien fixés dans leur emplacement final à l'arrière, en haut des supports.
- 5 Remettez le panier à ustensiles et le plateau à ustensiles droit.

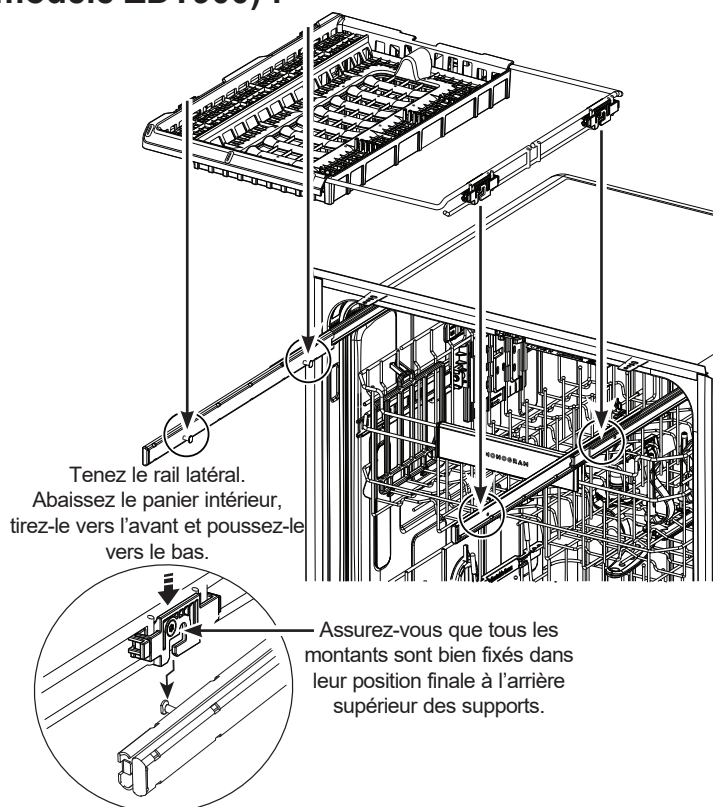

CHARGEMENT DU LAVE-VAISSELLE

Les ustensiles sont chargés à l'aide des couvercles du panier à ustensiles. Cela assure une excellente performance de lavage des ustensiles. Ce mode de chargement empêche l'emboîtement et garantit que tous les articles sont lavés uniformément.

PANIER À USTENSILES

Placez les ustensiles dans les panier à ustensiles. Les objets pointus, comme les fourchettes et les couteaux, peuvent être placés avec les poignées vers le haut de façon à protéger vos mains. Pour les meilleurs résultats de lavage, placez les autres articles comme les cuillères avec la poignée vers le bas. Évitez de regrouper les articles afin de favoriser un lavage optimal. Lors du chargement, répartissez les articles uniformément dans le panier.

Les panier à ustensiles peuvent aussi servir pour les petits articles, tels que cuillères à mesurer, sucres de bouteille pour bébé, capuchons de plastique ou porte-épis de maïs.

Les panier à ustensiles amovibles peuvent être fermés pour contenir les petits articles.


IMPORTANT : Il est important de faire en sorte que les articles ne dépassent pas du bas du panier ou du panier à couverts pour ne pas gêner la rotation du bras gicleur intermédiaire. Cette situation pourrait causer du bruit pendant le fonctionnement et/ou un lavage de piètre qualité.



Système de jets de pulvérisation pour ustensiles

Le système de jets pour ustensiles cible les résidus tenaces et incrustés et aide à séparer les cuillères et les fourchettes imbriquées afin de garder vos ustensiles impeccables, peu importe la façon dont vous chargez la couellerie. Pour un nettoyage optimal de la couellerie, l'utilisation des couvercles du panier à couellerie est toujours recommandée.

Ne retirez pas le système de jet d'eau pour ustensiles du panier du lave-vaisselle.

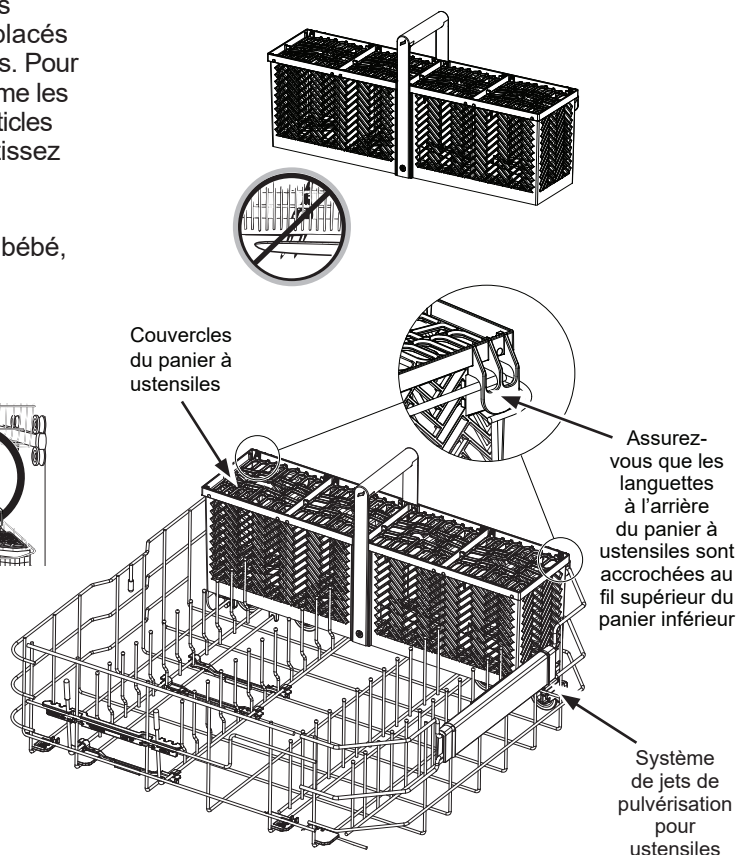

8 couverts - Panier à ustensiles



10 couverts - Panier à ustensiles



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

PANNEAU DE LA PORTE

Avant de nettoyer le panneau avant de la porte, vérifiez de quel type de panneau il s'agit. Vérifiez les deux dernières lettres de votre numéro de modèle. Vous trouverez le numéro de votre modèle sur la paroi gauche de la cuve, tout juste à l'intérieur de la porte. Si votre numéro de modèle se termine par les lettres SS, votre appareil est doté d'un panneau de porte en acier inoxydable. Si votre numéro de modèle se termine par « II », alors il est doté d'un panneau de porte intégré.

Veuillez suivre les directives ci-dessous pour nettoyer le panneau de porte de votre modèle.

Panneau de porte en acier inoxydable (numéro de modèle se terminant par SS)

Pour faire disparaître la rouille, le ternissement et les petites imperfections, utilisez des nettoyants à l'acide oxalique tels que Bar Keepers Friend Soft Cleanser™. Utilisez uniquement un nettoyant liquide exempt d'abrasif et frottez dans la direction des lignes de brosse à l'aide d'une éponge douce humide. N'utilisez pas de cire ou de produit à polir pour électroménagers sur l'acier inoxydable.

Pour faire disparaître d'autres imperfections ou marques, utilisez le nettoyant Stainless Steel Magic ou un produit similaire avec un linge doux humide. N'utilisez pas de cire pour électroménagers, d'agents polissants, de javellisants ni de produits chlorés sur l'acier inoxydable. Vous pouvez commander le nettoyant pour acier inoxydable auprès de GE Appliances Parts ou via votre application SmarHQ.

Panneau de porte intégré (numéros de modèle se terminant par II)

Il s'agit d'un panneau de porte personnalisé et vous devez vous reporter aux recommandations du fabricant d'armoires pour le nettoyage approprié.

TABLEAU DE COMMANDE

Pour nettoyer le tableau de commande, utilisez un chiffon doux légèrement humide, puis asséchez-le.

L'INTÉRIEUR

Pour nettoyer et désodoriser votre lave-vaisselle, utilisez de l'acide citrique ou procurez-vous un nettoyant pour lave-vaisselle de haute qualité.


PORTE INTÉRIEURE EN ACIER INOXYDABLE ET D'UN BAIN

L'acier inoxydable utilisé pour fabriquer la cuve et la porte intérieure du lave-vaisselle procure la plus haute fiabilité dans la gamme des lave-vaisselle Monogram.

Si la cuve et la porte intérieure du lave-vaisselle devaient être rayées ou ébréchées dans le cours d'un usage normal, elles ne rouilleront pas pour autant. Les dommages en surface n'affecteront pas leur fonction et leur durabilité.

Votre lave-vaisselle est-il doté d'une coupure antirefoulement?

Une coupure antirefoulement protège votre lave-vaisselle contre les refoulements d'eau lors d'un blocage du renvoi. Ce dispositif ne fait pas partie du lave-vaisselle. Il n'est pas couvert par votre garantie. Puisque tous les codes de plomberie n'exigent pas de coupures antirefoulement, il est possible que vous n'ayez pas un tel dispositif.

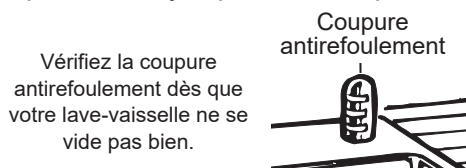


Il est facile de nettoyer la coupure antirefoulement.


- 1 Arrêtez le lave-vaisselle et enlevez le couvercle de la coupure antirefoulement.
- 2 Enlevez le capuchon en plastique sous le couvercle et nettoyez-le à l'aide d'un cure-dents.
- 3 Remplacez le capuchon et le couvercle une fois la coupure antirefoulement nettoyée.

Si les codes locaux n'exigent pas d'espace d'air, le support de boucle de drainage élevée est fourni comme solution de rechange pour créer un espace d'air, permettant d'acheminer et de fixer solidement une boucle de drainage élevée sans la plier à l'intérieur de l'armoire. Consultez les sections sur le drainage dans les Instructions d'installation.

Trou de montage en trou de serrure

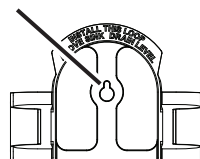

Enfilez le tuyau dans le support

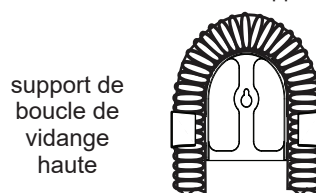

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

FILTRES

Inspectez et nettoyez les filtres régulièrement. Il importe de le faire tous les deux mois ou plus souvent selon l'usage. Le besoin de nettoyer les filtres se remarque par une performance moindre de lavage ou lorsque la vaisselle semble rugueuse.


⚠ AVERTISSEMENT Les tiges de retenue peuvent constituer un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge si elles sont retirées du lave-vaisselle. Gardez-les à l'écart des enfants.

Assemblage de filtre ultra-fin

Pour nettoyer l'ensemble de Filtre Ultra-Fin, retirez le panier inférieur. Tournez l'ensemble de Filtre Ultra-Fin dans le sens antihoraire et le soulever pour le retirer pour le nettoyer. Rincez le filtre à l'aide d'eau tiède savonneuse et utilisez une éponge pour essuyer les particules résistantes.

Pour les modèles avec un ensemble l'ensemble de Filtre Ultra-Fin en 2 pièces avec un panier de filtre supplémentaire pour les particules d'aliments, tournez le panier de filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller de l'ensemble de filtre Ultra-fin. Voir les flèches directionnelles au bas du panier-filtre. Tirez sur le panier-filtre pour le retirer de l'ensemble, jetez toutes les particules d'aliments, rincez-le à l'eau chaude savonneuse et utilisez une éponge pour éliminer les particules tenaces.

L'ensemble de Filtre Ultra-Fin en 2 pièces avec panier de filtre supplémentaire (sur certains modèles)

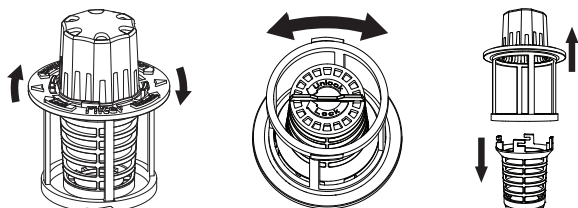


Une fois nettoyé, remplacez le filtre dans l'assemblage de Filtre Ultra-Fin et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

Filtre fin

Pour nettoyer le Filtre fin (plaque grillagée plate), retirez le panier inférieur. Retirez le Filtre ultra-fin.

Tournez chacune des deux tiges de retenue situées vers le fond arrière de la cuve, et retirez le Filtre fin. Rincez le filtre dans l'eau tiède savonneuse. L'utilisation de tampons à récuser ou de brosses peut rayer le filtre. Utiliser une brosse douce ou une éponge pour enlever la saleté rebelle ou les dépôts de calcium laissés par l'eau dure. Une fois nettoyé, remplacez le filtre fin ou ultra-fin. Tournez les deux tiges de retenue dans le sens horaire pour verrouiller en place.

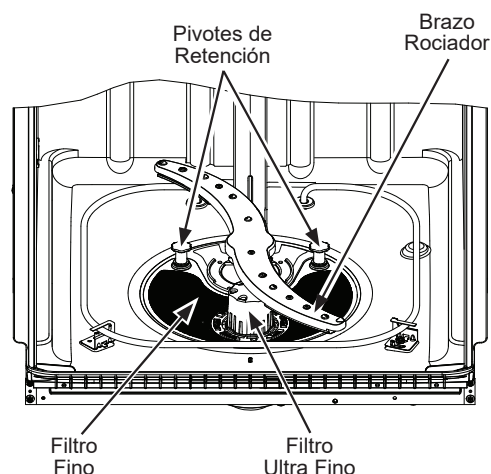

PROTECTION CONTRE LE GEL

Si vous laissez votre lave-vaisselle dans un endroit non chauffé pendant l'hiver, demandez à un technicien d'effectuer les tâches qui suivent :

- 1 Enlever l'alimentation électrique du lave-vaisselle. Enlever les fusibles ou déclencher les disjoncteurs.
- 2 Couper l'alimentation en eau et débrancher la conduite d'alimentation en eau de l'électrovanne.

- 3 Vidanger l'eau de la conduite d'alimentation et de l'électrovanne (utiliser un récipient pour recueillir l'eau).
- 4 Rebrancher la conduite d'alimentation en eau à l'électrovanne de l'appareil.


CONSEILS DE DÉPANNAGE

Économisez du temps et de l'argent! Consultez les tableaux des pages suivantes, et vous n'aurez peut-être pas à appeler le service à la clientèle.

Problème	Causes Possibles	Correctifs
Le voyant d'état Start clignote	La porte a été ouverte ou le cycle a été interrompu.	Appuyez sur le bouton START/CANCEL une fois puis fermez la porte en moins de 4 secondes pour démarrer le lave-vaisselle. Appuyez une deuxième fois sur la touche START/CANCEL bouton que le lave-vaisselle est en marche pour annuler le programme.
Le lave-vaisselle fait entendre un signal sonore (BIP) toutes les 60 secondes	Ce signal vous rappelle que vous avez ouvert la porte du lave-vaisselle pendant le fonctionnement. Le signal se fera entendre jusqu'à ce que vous fermiez la porte et appuyez sur START/CANCEL .	Appuyez sur START/CANCEL et fermer la porte.
L'écran affiche << LEAK DETECTED >> (FUITE DÉTECTÉE)	Éventuelle fuite est détectée	Voir la section Utilisation du lave-vaisselle . Certains modèles sont équipés de la détection des fuites et le cycle seront annulées si une fuite est détectée. L'écran affichera << LEAK DETECTED >> (FUITE DÉTECTÉE). Contactez-nous pour le service.
Un signal sonore se fait entendre à la fin du programme	Ce phénomène est normal. Le lave-vaisselle fait entendre deux signaux sonores à la fin du.	Les sons peuvent être coupés dans l'application SmarthQ sous les paramètres du produit. REMARQUE : Cette option est offerte uniquement si le lave-vaisselle est connecté au WiFi et jumelé à l'application SmarthQ.
La vaisselle et les couverts ne sont pas propres	Filtre ultra-fin ou fin est obstrué	Voir la section Entretien et nettoyage .
	La température de l'eau est trop basse	Assurez-vous que la température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle est correcte (Voir la section Utilisation du lave-vaisselle). Ouvrez le robinet d'eau chaude situé le plus près du lave-vaisselle, puis laissez couler l'eau jusqu'à ce que la température cesse de grimper. Mettez ensuite le lave-vaisselle en marche et fermez le robinet. Vous aurez ainsi la certitude que l'eau qui alimente le lave-vaisselle est chaude Sélectionnez l'option WASH TEMP - BOOST ou SANITIZE (Température de lavage – Boost ou Désinfection).
	Faible pression d'eau temporaire	Ouvrez un robinet. Le débit d'eau est-il plus faible que d'habitude? Si tel est le cas, attendez que la pression revienne à la normale avant d'utiliser votre lave-vaisselle. La pression d'eau normale du lave-vaisselle doit se situer en 20 et 120 lb/po2.
	Coupure anti-refoulement ou broyeur	Nettoyez la coupure anti-refoulement ou rincez le broyeur à déchets.
	Chargement incorrect des paniers	Assurez-vous que les articles de grande dimension ne bloquent pas le distributeur de détergent ou les bras gicleurs. Reportez-vous à la section Chargement des paniers du lave-vaisselle .
	Détergent donnant de mauvais résultats	Utilisez des détergents de haute qualité tels que Cascade® Platinum™ ActionPacs™ ou Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent (détergent à vaisselle automatique).
	Fuite détectée	Voir la section Utilisation du lave-vaisselle . Certains modèles sont équipés de la détection des fuites et le cycle seront annulées si une fuite est détectée. L'écran affichera << LEAK DETECTED >> (FUITE DÉTECTÉE). Contactez-nous pour le service.
Taches et pellicule sur les verres et les couverts	Eau extrêmement dure	Utilisez des agents de rinçage de haute qualité tels que l'agent de rinçage Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid ou Finish® Jet-Dry® Rinse Aid pour faire prévenir les taches et prévenir la formation d'une pellicule. Si l'eau est très dure, un adoucisseur peut s'avérer nécessaire.
	Basse température de l'eau	Assurez-vous que la température de l'eau atteint au moins 49 °C (120 °F).
	Le lave-vaisselle est mal ou trop chargé	Placez la vaisselle dans l'appareil de la façon indiquée à la section Chargement des paniers du lave-vaisselle .
	Détergent en poudre trop vieux ou humide	Utilisez du détergent frais. Utilisez des détergents de haute qualité tels que Cascade® Platinum™ ActionPacs™ ou Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent (détergent à vaisselle automatique).
	Distributeur de produit de rinçage vide	Remplissez avec des agents de rinçage de haute qualité tels que l'agent de rinçage Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid ou Finish® Jet-Dry® Rinse Aid .
	Trop peu de détergent ou détergent donnant de mauvais résultats.	Assurez-vous d'utiliser une quantité correcte de détergent reconnu.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Économisez du temps et de l'argent! Consultez les tableaux des pages suivantes, et vous n'aurez peut-être pas à appeler le service à la clientèle.

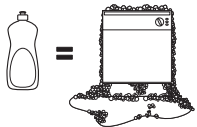Problème	Causes Possibles	Correctifs
Voile sur la verrerie	Combinaison d'une eau trop douce et de trop de détergent	Ceci est une « attaque chimique » et est irréversible. Pour éviter ce phénomène, utilisez moins de détergent si votre eau est douce. Lavez la verrerie sur le programme le plus court possible.
	Détergent sans phosphate peu efficace	Voir Une pellicule blanche sur la verrerie, la vaisselle en et les surfaces internes du lave-vaisselle en dans la section Dépannage .
	Température de l'eau entrant dans le lave-vaisselle est supérieure à 150°F (66°C)	Ceci pour être une « attaque chimique ». Abaissez la température de l'eau.
Mousse dans la cuve	Mauvais détergent 	Utilisez uniquement des détergents pour lave-vaisselle automatiques de haute qualité pour éviter la formation de mousse. L'utilisation des Cascade® Platinum™ ActionPacs™ ou Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent (détergent à vaisselle automatique) est approuvée dans tous les lave-vaisselles Monogram. Pour faire disparaître la mousse de la cuve, ouvrez le lave-vaisselle et laissez-la se dissiper. Ouvrez la porte, appuyez sur START/CANCEL bouton 3 secondes, puis fermez la porte.
	Renversement de produit de rinçage	Essuyez immédiatement le produit de rinçage renversé.
Il reste du détergent dans les distri-buteurs	La vaisselle ou des ustensiles empêche l'accès au compartiment à détergent	Repositionnez la vaisselle afin que l'eau provenant du bras inférieur puisse atteindre le distributeur de détergent. Reportez-vous à la section Chargement des paniers du lave-vaisselle . Repositionnez les ustensiles longs ou l'argenterie lourde susceptible de bloquer l'ouverture du couvercle du distributeur. Consultez la section Chargement du panier à argenterie . Ne pas placer de grands bols ou des pots directement dans le distributeur de détergent.
Marques noires ou grises sur la vaisselle	Frottement d'ustensiles en aluminium sur la vaisselle	Faites dispara ces marques à l'aide d'un produit nettoyant abrasif doux.
La vaisselle ne sèche pas	Basse température de l'eau	Assurez-vous que la température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle atteint au moins 49 °C (120 °F). Sélectionnez l'option DRY OPTIONS - NORMAL (séchage normal) ou DRY OPTIONS - MAX (séchage maximal). Sélectionnez les options WASH TEMP - BOOST ou SANITIZE (Température de lavage – Boost ou Désinfection). Sélectionnez un cycle de lavage à température plus élevée, comme INTENSE (Intense).
	Le robinet d'eau chaude est peut-être fermé	Assurez-vous que le robinet d'eau chaude (habituellement situé sous l'évier) est ouvert.
	L'option Max Dry (Séchage maximal) n'a pas été sélectionnée	Sélectionnez l'option DRY OPTIONS - MAX (séchage maximal) pour améliorer le rendement du séchage.
	Du temps de séchage supplémentaire est requis	Laissez la porte fermée une fois le voyant Clean (Propre) allumé pour laisser le ventilateur fonctionner durant un délai supplémentaire de 90 minutes. REMARQUE : Si vous ouvrez la porte, ce délai supplémentaire sera annulé.
Le panneau de commande a réagi aux entrées, mais le lave-vaisselle ne s'est jamais rempli d'eau	La porte n'est peut-être pas totalement fermée	Assurez-vous que le robinet d'eau (normalement sous l'évier) soit ouvert.
	Le robinet d'eau est peut-être fermé	Assurez-vous que le robinet d'eau (normalement sous l'évier) soit ouvert.
	Flotteur d'inondation peut être coincé	Retirez le filtre ultra-fin et tapoter sur la pièce sous le filtre ultra fine qui ressemble à une sa lière. Remplacez le filtre.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Économisez du temps et de l'argent! Consultez les tableaux des pages suivantes, et vous n'aurez peut-être pas à appeler le service à la clientèle.

Problème	Causes Possibles	Correctifs
Taches à l'intérieur de la cuve	Pellicule blanche sur les surfaces internes – dépôts de minéraux causés par l'eau dure	Monogram recommande des agents de rinçage de haute qualité tels que l'agent de rinçage Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid ou Finish® Jet-Dry® Rinse Aid pour empêcher la formation de dépôts de minéraux causés par l'eau dure. De façon alternative, pour nettoyer votre lave-vaisselle, vous pouvez utiliser de l'acide citrique ou acheter un nettoyant pour lave-vaisselle de haute qualité.
Le lave-vaisselle ne fonctionne pas	Un fusible est grillé ou le disjoncteur est déclenché	Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur. Débranchez tous les autres électroménagers du circuit.
	L'alimentation électrique est coupée	Dans certaines installations, l'alimentation électrique du lave-vaisselle est commandée par un interrupteur mural, souvent placé à côté de l'interrupteur du broyeur à déchets. Assurez-vous que l'interrupteur est à ON (Marche).
	Les commandes sont verrouillées	Déverrouillez les commandes. Voir la section Pour démarrer .
	Éventuelle fuite est détectée	Modèles sont équipés de la détection des fuites et le cycle seront annulés si une fuite est détectée. L'écran affichera << LEAK DETECTED >> (FUITE DÉTECTÉE). Contactez-nous pour le service.
	La séquence de Start appropriée n'a pas été suivie	Voir la section Utilisation du lave-vaisselle .
Les voyants du tableau de commande s'éteignent lorsque vous réglez les commandes	Délai trop long entre les choix des touches	Vous avez un délai de 30 secondes pour appuyer sur chaque touche. Pour allumer à nouveau le tableau de commande, appuyez sur une touche ou déverrouillez, puis verrouillez la porte.
Il reste de l'eau propre au fond de la cuve	La coupure anti-refoulement est obstruée.	Nettoyez la coupure anti-refoulement. Voir la section Entretien et nettoyage
	Boucle de drainage secondaires ou la coupure anti-refoulement n'est pas installé	Reportez-vous aux instructions d'installation pour l'installation du tuyau d'évacuation adéquat.
Il reste de l'eau au fond de la cuve	Le renvoi est bloqué	Si vous avez une coupure anti-refoulement, nettoyez-la. Voir la section Entretien et nettoyage . Si l'eau du lave-vaisselle se vide dans un broyeur à déchets, faites fonctionner le broyeur pour le dégager. Vérifiez si l'évier de votre cuisine se vide correctement. S'il ne se vide pas, vous aurez peut-être besoin d'un plombier.
Vapeur	Ceci est normal	De la vapeur s'échappe de l'évent pendant le lavage, le séchage et la vidange de l'eau. Elle est nécessaire pour le séchage.
Le voyant Cycle Sanitized (Hygiénique) ne s'allume pas à la fin du programme (programme Sanitize Temp seulement)	Vous avez ouvert la porte et le programme a été interrompu pendant ou après le cycle de lavage principal	Il ne faut pas interrompre le programme pendant ou après le cycle de lavage principal.
	La température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle est trop basse	Augmentez le réglage du chauffe-eau pour que la température de l'eau varie entre . 49 °C (120 °F) et 66°C (150 °F).

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Économisez du temps et de l'argent! Consultez les tableaux des pages suivantes, et vous n'aurez peut-être pas à appeler le service à la clientèle.

Problème	Causes Possibles	Correctifs
Bruit	Bruits de fonctionnement normaux: Ouverture du distributeur de détergent Entrée de l'eau dans le lave-vaisselle Arrêt et mise en marche du moteur à différents moments pendant le programme Les bras gicleurs démarrent et s'arrêtent à différents moments. Bruit de la pompe pendant la vidange de l'eau La pompe de vidange démarre et s'arrête à différents moments Max Dry Fan (Ventilateur de séchage maximal)	Tous ces bruits sont normaux. Aucun correctif n'est requis.
	Bruit causé par la vaisselle lorsque le bras gicleur tourne	Assurez-vous que les articles sont bien placés dans les paniers. Reportez-vous à la section Chargement des paniers du lave-vaisselle .
	Les ustensiles frottent bruyamment contre la porte pendant le lavage.	Les ustensiles de grande taille peuvent être placés dans le panier supérieur pour éviter qu'ils percutent contre la porte intérieure durant le cycle de lavage.
Une pellicule blanche sur la verrerie, la vaisselle et les surfaces internes du lave-vaisselle	Ce problème est probablement par une qualité détergent lave-vaisselle sans phosphate bas	Pour éliminer le film blanc, faites passer votre vaisselle dans un cycle de lave-vaisselle avec de l'acide citrique ou un nettoyant pour lave-vaisselle de haute qualité. Placez dans le lave-vaisselle, la verrerie et la vaisselle propres mais recouvertes de la pellicule blanche. Ne mettez pas l'argenterie et les autres articles métalliques dans le lave-vaisselle. Faites fonctionner le lave-vaisselle sans détergent. La verrerie, la vaisselle et les surfaces intérieures du lave-vaisselle devraient ressortir propres. Un rinçage au vinaigre peut également être utilisé. Versez 1 tasse de vinaigre dans le lave-vaisselle après ouverture du compartiment à détergent et laissez le lave-vaisselle terminer le programme. L'utilisation d'agents de rinçage de haute qualité tels que l'agent de rinçage Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid ou Finish® Jet-Dry® Rinse Aid peut aider à minimiser la formation de cette pellicule. De plus, l'utilisation de détergents de haute qualité tels que Cascade® Platinum™ ActionPacs™ ou Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent (détergent à vaisselle automatique) qui peut éviter la formation de cette pellicule.
De l'air se fait sentir sur mes jambes lorsque je me tiens devant le lave-vaisselle pendant un cycle	Ceci est normal.	N'interrompez pas le cycle. Aucune action n'est requise.

GARANTIE DE LAVE-VAISSELLE MONOGRAM

Agrafez votre facture ou votre chèque annulé ici. Vous avez besoin d'une preuve d'achat original pour obtenir du service sous garantie.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT - Depuis la date d'achat original

Deux Ans

Toute pièce du lave-vaisselle qui tombe en panne à cause d'un vice de matériau ou de main-d'œuvre. Pendant cette **deux ans de garantie limitée**, Monogram fournira, **gratuitement**, toute la main-d'œuvre et le service à la maison pour remplacer une pièce défectueuse.

Trois à Cinq Ans

La **clayette du lave-vaisselle**, si elle se rouille, ou le **module de contrôle électronique**, s'il tombe en panne à la suite d'un vice de matériau ou de main-d'œuvre. Pendant cette **trois à cinq ans de garantie limitée**, vous serez responsable de tous les frais de main-d'œuvre et de service à la maison.

À Vie

La **cuve en acier inoxydable** ou le **joint de porte**, s'il n'arrête pas l'eau à cause d'un vice de matériau ou de main-d'œuvre.

Pendant cette **garantie limitée à vie**, Monogram fournira également, **gratuitement**, toute la main-d'œuvre et le service à la maison pour remplacer la pièce défectueuse.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

- Les déplacements de service à votre maison pour vous apprendre à utiliser ce produit.
- Une mauvaise installation, livraison ou un mauvais entretien.
- Le remplacement de fusibles ou le rebranchement de disjoncteurs chez vous.
- Une panne du produit si vous l'avez mal utilisé, maltraité ou utilisé à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné, ou si vous l'avez utilisé à des fins commerciales.
- Tout dommage au produit occasionné par un accident, un incendie, une inondation ou un acte indépendant de votre volonté.
- Tout dommage indirect ou consécutif occasionné par une panne possible de cet appareil électroménager.
- Tout nettoyage ou entretien de l'appareil d'écart anti-retour dans la conduite d'écoulement d'eau.
- Tout dommage occasionné après livraison, y compris tout dommage occasionné par des articles tombant à terre.
- Le service s'il est impossible d'avoir accès au produit pour ce faire.
- Les dommages au fini tels que la rouille ou les imperfections de surface non signalées dans les 48 heures suivant la livraison.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES – Votre seul et unique recours est la réparation du produit selon les dispositions de cette Garantie limitée. Toutes les garanties implicites, incluant les garanties de commercialité et d'adéquation à un usage spécifique, sont limitées à une année ou à la période la plus courte autorisée par la législation.

Au Canada (incluant la province de Québec) :

Cette garantie limitée s'étend à l'acheteur initial et à tous les propriétaires ultérieurs pour les produits achetés au Canada, y compris au Québec, et qui sont destinés à un usage domestique au Canada, y compris au Québec. Toutefois, si le produit se trouve dans une région où un réparateur agréé Monogram n'est pas disponible, vous pourriez être tenu de payer des frais de déplacement ou de vous rendre dans un centre de service agréé Monogram.

Certains territoires, comme le Québec, interdisent l'exclusion ou la restriction des dommages collatéraux ou indirects. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques ; vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre, y compris au Québec. Pour en savoir plus sur vos droits légaux, adressez-vous à votre bureau régional ou provincial de protection des consommateurs.

À l'intention des consommateurs québécois uniquement - Avis sur la garantie de disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à la réparation ou à l'entretien (art. 39 de la Loi sur la protection du consommateur) :

Veuillez noter que MC Commercial Inc. (« MC Commercial ») ne garantit pas, au sens de l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P -40.1, et des articles 79.18 à 79.20 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P -40.1, r. 3, la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation des biens fabriqués, importés, annoncés ou vendus par MC Commercial.

Veuillez noter que MC Commercial Inc. continue d'offrir la garantie limitée du fabricant, telle qu'énoncée dans le manuel du propriétaire ou le guide rapide. Cette garantie limitée diffère de la garantie légale de disponibilité énoncée à l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur.

Aux États-Unis :

Cette garantie est offerte à l'acheteur initial ainsi qu'à tout propriétaire subséquent pour les produits achetés pour un usage domestique ordinaire dans les 48 états continentaux, à Hawaï ou à Washington, D.C.

Si le produit se trouve dans une région où le service par un réparateur autorisé Monogram n'est pas disponible, vous pourriez devoir assumer des frais de déplacement ou être tenu d'apporter le produit à un centre de service autorisé Monogram pour l'entretien. En Alaska, la garantie est identique, sauf qu'elle est LIMITÉE, car vous devez payer les frais d'expédition du produit vers l'atelier de service ou les frais de déplacement du technicien à votre domicile.

Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et il se peut que vous ayez également d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Pour connaître vos droits légaux dans votre état, consultez le bureau local ou d'état des affaires de la consommation ou le bureau du procureur général de votre état.

Garante au Canada : MC Commercial Inc., Burlington, ON, L7L 6B2
Garante aux É.-U. : GE Appliances, a Haier company, Louisville, KY 40225



MANUAL DEL PROPIETARIO

Lavaplatos empotrable

The Art of After™

ESPAÑOL

Elevate Everything™

En Estados Unidos - monogram.com
En Canadá - monogram.ca



TABLE DES MATIÈRES

SOPORTE AL CLIENTE

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

USAR EL LAVAVAJILLAS

Puesta en marcha

Comunicación del Electrodoméstico

Protección contra pérdidas

Luces internas

Dispensadores

Carga del lavavajillas

CUIDADO Y LIMPIEZA

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GARANTÍA

3

4

6

9

10

10

11

13

20

22

28

SI RECIBE UNA LAVAPLATOS DAÑADO

Comuníquese inmediatamente con el distribuidor (o fabricante) que le vendió el producto.

AHORRE TIEMPO Y DINERO

Antes de solicitar servicio técnico, consulte la sección Solución de problemas al final de este manual.

Se enumeran causas de problemas menores de funcionamiento que puede corregir usted mismo.

SI NECESITA SERVICIO TÉCNICO

Para obtener servicio técnico, consulte la página de **SOPORTE AL CLIENTE**.

Estamos orgullosos de nuestro servicio y queremos que se sienta satisfecho. Si por alguna razón no está conforme con el servicio que recibe, puede seguir los dos pasos siguientes para obtener ayuda adicional.

Para clientes en los EE. UU.:

EN PRIMER LUGAR, comuníquese con la gente que revisó su aparato. Explique la razón de su disconformidad. En la mayoría de los casos, esto solucionará el problema.

LUEGO, si aún no está conforme, escriba todos los detalles, incluyendo su número de teléfono, a:

Gerente, Relaciones con Clientes
Monogram
Appliance Park
Louisville, KY 40225

Para clientes en Canadá:

PRIMERO, comuníquese con las personas que realizaron el servicio a su electrodoméstico. Explique por qué no está satisfecho. En la mayoría de los casos, esto resolverá el problema.

A CONTINUACIÓN, si aún no está satisfecho, escriba todos los detalles—including your phone number—a:

Gerente, Relaciones con el Consumidor
MC Commercial Inc.
1100 Burloak Dr. Suite 601
Burlington, ON L7L 6B2

ANOTE LOS NÚMEROS DE MODELO Y SERIE

Usted puede encontrar el número de modelo y de serie en la pared de la bañera junto a la puerta.

Use estos números en cualquier correspondencia o llamadas al servicio técnico relacionadas con su horno de pared.

Antes de enviar esta tarjeta, escriba estos números aquí:

Número de Modelo

Número de Serie

SOPORTE AL CLIENTE

SITIO WEB DE MONOGRAM

¿Desea realizar una consulta o necesita ayuda con su electrodoméstico? ¡Intente a través del sitio Web de Monogram las 24 horas del día, cualquier día del año! También puede comprar más grandiosos productos de Monogram y sacar ventaja de todos nuestros servicios de soporte a través de Internet, diseñados para su conveniencia.

En los EE. UU.: **monogram.com**

En Canadá: **monogram.ca/en**

REGISTRE SU ELECTRODOMÉSTICO

¡Registre su electrodoméstico nuevo a través de Internet, según su conveniencia! Un registro puntual de su producto permitirá una mejor comunicación y un servicio más puntual de acuerdo con los términos de su garantía, en caso de surgir la necesidad. También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción pre impresa que se incluye con el material embalado.

En los EE. UU.: **ge.appliancesaccount.io/MyAccount/register-appliance**

En Canadá: **service.geappliances.ca/servicio**

SERVICIO PROGRAMADO

El servicio de reparación de expertos de Monogram está a sólo un paso de su puerta. Conéctese a través de Internet y programe el servicio a su conveniencia cualquier día del año.

En los EE. UU.: **geappliances.com/ge/service-and-support/service.htm** o llame al 800-444-1845 durante el horario de atención comercial.

En Canadá: **service.geappliances.ca/servicio** o llame al 888-880-3030 durante el horario de atención comercial

CONECTIVIDAD REMOTA

Para recibir asistencia en relación a la conectividad de su red inalámbrica, visite nuestro sitio web en **monogram.com/ownership/how-to-guides/using-wifi.htm**

En Canadá: Visite nuestro sitio web en **monogram.ca/en/connected-kitchen**

PIEZAS Y ACCESORIOS

Individuos calificados para realizar el servicio técnico de sus propios electrodomésticos podrán solicitar el envío de piezas o accesorios directamente a sus hogares (se aceptan las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Ordene a través de Internet durante las 24 horas del día.

En los EE. UU.: **monogram.com/ownership/parts** o llame al 800-444-1845 durante el horario de atención comercial.

En Canadá: Consulte el centro de servicio de MC COMMERCIAL INC. más cercano, visite nuestro sitio web en **service.geappliances.ca/servicio** o llame al 800-661-1616 durante el horario de atención comercial.

Las instrucciones que figuran en este manual cubren los procedimientos que serán realizados por cualquier usuario. Otros servicios técnicos generalmente deberán ser derivados a personal calificado del servicio técnico. Se deberá tener cuidado, ya que una reparación indebida podrá hacer que el funcionamiento no sea seguro.

CONTÁCTENOS

Si no se encuentra satisfecho con el servicio que recibió de Monogram, comuníquese con nosotros a través de nuestro sitio Web con todos los detalles, incluyendo su número telefónico, o escriba a: **monogram.com/contact** o llame al 800-444-1845 durante el horario de atención comercial.

En Canadá: Visite nuestro sitio web en **monogram.ca/en/contact** o llame al 888-880-3030 durante el horario de atención comercial.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ADVERTENCIA Para su seguridad, siga las instrucciones de este manual a fin de minimizar riesgos de incendio, explosión, descargas eléctricas, y para evitar daños en su propiedad, lesiones personales o la muerte.

⚠ADVERTENCIA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADOS

Esta lavadora se deberá instalar y ubicar de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de ser usada. Si no recibió una ficha de Instrucciones de Instalación con su lavavajillas, podrá acceder a una visitando nuestro sitio web en **monogram.com**. En Canadá, visite **monogram.ca/en**.

- Conecte el lavavajillas/electrodoméstico a un sistema de cableado de metal permanente con conexión a tierra o se debe tender un conducto para la conexión a tierra del equipo con los conductores del circuito y conectado al terminal de tierra del equipo o al conductor de suministro del electrodoméstico.
 - Una conexión inapropiada del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar riesgos de descargas eléctricas. Consulte a un electricista calificado o personal del servicio técnico si tiene dudas de que el electrodoméstico se encuentre conectado a tierra apropiadamente.
 - Las instrucciones detalladas de conexión a tierra se pueden encontrar en la sección "PREPARACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO" de las Instrucciones de instalación.
 - Deshágase de forma correcta de electrodomésticos y materiales de envío o embalajes descargados.
 - No intente reparar o reemplazar ninguna parte de la cocina, a menos que se lo recomiende específicamente en este manual. Cualquier otra reparación deberá ser realizada por un técnico calificado.
 - Use sólo el kit de cables WX09X70910 (64") o WX09X70911 (93"), o cables duros para la conexión eléctrica. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir riesgos de incendio y lesiones personales.
 - A fin de minimizar la posibilidad de descargas eléctricas, desconecte este electrodoméstico del suministro de corriente antes de intentar cualquier mantenimiento.
- NOTA:** Apagar el lavavajillas no desconecta el electrodoméstico del suministro de corriente. Le recomendamos que el servicio técnico de su electrodoméstico sea realizado por un técnico calificado.

⚠ADVERTENCIA AL USAR SU LAVAVAJILLAS, SIGA LAS PRECAUCIONES BÁSICAS, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

- Use este electrodoméstico sólo para su propósito original, como se describe en el Manual del Propietario.
- Use sólo detergentes o agentes humectantes recomendados para use con un lavavajillas y mantenga los mismos fuera del alcance de los niños. El uso de un detergente que no esté diseñado específicamente para lavavajillas hará que este último se llene de agua con jabón.
- Ubique artículos puntiagudos de modo que no haya posibilidades de daños sobre el sellador de la puerta.
- Cargue los cuchillos puntiagudos con los mangos hacia arriba, a fin de reducir el riesgo de lesiones por cortes.
- No lave productos de plástico, a menos que contengan una marca de seguridad en lavavajillas o su equivalente. Cuando se trate de productos de plástico que no estén marcados de esta manera, consulte las recomendaciones del fabricante.
- No toque el elemento de calefacción durante o inmediatamente después del uso.
- No use su lavavajillas a menos que todos los paneles de cercamiento estén correctamente en sus lugares.
- No manipule indebidamente los controles.
- No abuse, no se siente, no se sostenga ni se pare sobre la puerta o la bandeja del plato del lavavajillas.
- A fin de reducir el riesgo de incendios, no permita que los niños jueguen con, sobre o dentro de este electrodoméstico en cualquier momento.
- No guarde ni use materiales combustibles, incluyendo gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de éste o de otros electrodomésticos.
- Las piezas pequeñas, tales como los sujetadores de estantes y los pivotes de retención de filtros, pueden generar riesgos de asfixia en niños pequeños si son retirados del lavavajillas. Mantenga los mismos fuera del alcance de los niños pequeños.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ ADVERTENCIA SEGURIDAD DEL CALENTADOR DE AGUA

Bajo ciertas condiciones, se podrá producir gas de hidrógeno en un calentador de agua que no fue usado por dos semanas o más. **EL GAS DE HIDRÓGENO ES UN EXPLOSIVO.**

If the hot water has not been used for two or more weeks, prevent the possibility of damage or injury by turning on all hot water faucets and allowing them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance connected to the hot water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke, use an open flame, or use the appliance during this process.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE QUE UN NIÑO QUEDE ATRAPADO

FORMA ADECUADA DE DESCARTAR EL LAVAVAJILLAS

Los lavavajillas tirados o abandonados son peligrosos...incluso aunque se conserven por "sólo unos pocos días". Si se deshará de su lavavajilla, siga las siguientes instrucciones a fin de evitar accidentes.

- No permita que los niños jueguen con, en, o dentro de éste o cualquier electrodoméstico que haya descartado.
- Retire la puerta del compartimiento de lavado.
- Descarte o recicle su electrodoméstico de acuerdo con las Regulaciones Federales y Locales. Comuníquese con las autoridades locales para descartar o reciclar su electrodoméstico de forma ambientalmente segura.
- Tenga en cuenta las opciones de reciclaje del material de embalaje de su electrodoméstico.

⚠ PRECAUCIÓN A FIN DE EVITAR LESIONES MENORES Y DAÑOS SOBRE LA PROPIEDAD

- Durante o después del ciclo de lavado, es posible que los contenidos estén calientes al tacto. Tenga cuidado antes de tomar los mismos.
- Se deberá estar especialmente atento si el electrodoméstico es usado por niños o se encuentra cerca de los mismos. No permita que los niños jueguen alrededor del lavavajillas cerrar la puerta, cerrar la bandeja superior, o mientras verticalmente ajustando la rejilla superior debido a la posibilidad de que sus dedos pequeños sean presionados.
- Productos que no sean utensilios: no lave artículos tales como filtros electrónicos de limpieza con aire, filtros de horno y brochas de pintura en su lavavajillas. Se podrán producir daños, decoloración o manchas sobre el lavavajillas.
- Cargue artículos de plástico livianos, de modo que no sean desplazados ni caigan al fondo del lavavajillas – es posible que entren en contacto con el calentador y sean dañados.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Asegúrese de que la conexión eléctrica y el tamaño del cable sean los adecuados y que cumplan con el Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA 70 – última edición, y con todos los códigos y ordenanzas locales.

Este electrodoméstico deberá contar con:

- 120V, 60Hz, CA - únicamente, 15 amperes o 20 amperes, suministro eléctrico con fusible.

- El cableado deberá constar de 2 cables con tierra y resistente a 75°F (167°F).
- Si el suministro eléctrico provisto no cumple con los requisitos anteriores, llame a un electricista matriculado antes de proceder.

Se recomienda contar con:

- Un disyuntor y un fusible de retardo.
- Un circuito de empalmes individual correctamente conectado a tierra.

⚠ AVISO

- Si el lavavajillas está conectado a un tomacorriente de pared, asegúrese de que el interruptor esté encendido antes del uso.
- Si decide apagar el interruptor entre ciclos de lavado, espere entre 5 y 10 segundos luego de encender el interruptor antes de presionar **Start** (Iniciar) para permitir que el control se inicie.


- Use sólo polvo, **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o el detergente para lavavajillas **Bodewell**, detergentes líquidos o agentes de enjuague recomendados para uso con un lavavajillas y mantenga los mismos fuera del alcance de los niños. El Detergente para Lavavajillas Automáticos **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o el detergente para lavavajillas **Bodewell**, y los agentes de enjuagues **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** o **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** fueron aprobados para su uso en todos los lavavajillas de Monogram.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

USAR EL LAVAVAJILLAS

PUESTA EN MARCHA

Las funciones y la apariencia variarán a través de este manual.



1 Cargue el Lavavajillas

Para obtener mejores resultados con el lavavajillas, siga las pautas para la carga de los estantes que figuran en la sección **Carga** de los estantes del lavavajillas. No se requiere enjuague previo sobre la suciedad normal de comida. Raspe las suciedades duras, incluyendo huesos, palillos, pieles y semillas. Retire las verduras con muchas hojas, restos de carne, y cantidades excesivas de grasa o aceite.

2 Agregue Detergente

Agregue la cantidad necesaria de detergente al dispensador de detergente. Utilice detergentes de alta calidad como **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o el detergente para lavavajillas **Bodewell** que se encuentra en bodewell.com. Lea sobre el **Dispensadores** sección.

3 Agregue el Agente de Enjuague

Agregue agentes de enjuague de alta calidad como el agente de enjuague **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** o **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** en el dispensador del agente de enjuague. Lea sobre el **Dispensadores** sección. **NOTA:** El uso del abrillantador puede mejorar aún más el rendimiento del secado del lavavajillas.

4 Seleccione el Ciclo

Presione la tecla **ON** (Encendido) para activar los controles del lavavajillas. Presione las teclas correspondientes para seleccionar el ciclo de lavado y las opciones deseadas. El ciclo de lavado seleccionado, las opciones y el tiempo total del ciclo se mostrarán en la pantalla.

NOTA: Los tiempos del ciclo actual varían de acuerdo con el nivel de suciedad, la temperatura del agua, y las opciones seleccionadas.

El ciclo puede ser seleccionado con la puerta en la posición abierta. Este ciclo no se iniciará hasta que el botón **START/CANCEL** (Iniciar) sea presionado y la puerta sea cerrada dentro de los 4 segundos.

AUTO	Este ciclo cuenta con un sensor automático del nivel de suciedad y ajusta el ciclo de lavado de forma proporcional. *Rango de tiempo: 1 hora y 50 minutos – 5 horas y 24 minutos.
INTENSE (Intenso)	Este ciclo se utiliza con platos, utensilios, cacerolas u ollas muy sucios y con suciedad seca u horneada. Es seguro usar los platos que utiliza a diario con este ciclo. *Rango de tiempo: 2 horas y 31 minutos – 5 horas y 40 minutos.
NORMAL	Este ciclo es para uso diario, regular o típico a fin de lavar totalmente una carga completa de platos normalmente sucios y fue diseñado para ahorrar tanto agua como corriente. *Rango de tiempo: 1 hora y 47 minutos – 5 horas y 37 minutos. NOTA: La función NORMAL se usó para medir el nivel de eficiencia de la corriente de este lavavajillas.
ONE HOUR	Limpieza y secado rápidos y convenientes. (El tiempo del ciclo puede aumentar con configuraciones personalizadas.) *Rango de tiempo: 1 hora - 3 horas 11 minutos.
CRYSTAL	Limpia de manera segura el cristal delicado y la cristalería fina. Este ciclo utiliza temperaturas más bajas para evitar el grabado y el empañamiento, asegurando que sus artículos valiosos permanezcan relucientes. *Rango de tiempo: 57 minutos - 3 horas 10 minutos.
CYCLES PLUS** - Presione la tecla para recorrer las configuraciones	PREPRINSE™ - Un enjuague rápido con agua que afloja los restos de comida y evita que se endurezcan en los platos, facilitando su limpieza en un lavado posterior. No utilice detergente. El detergente no se dispensa durante el ciclo de enjuague. *Intervalo de tiempo: 16 minutos - 29 minutos.
	HYDROSAVE™ - Ahorre agua con este ciclo eficiente. Perfecto para cargas con suciedad ligera. *Intervalo de tiempo: 1 hora 44 minutos - 5 horas 29 minutos.
	CASCADE PP - Diseñado específicamente para funcionar en armonía con la formulación de las cápsulas Cascade Platinum Plus para garantizar que la vajilla se limpie de manera eficaz. *Intervalo de tiempo: 2 horas 37 minutos - 4 horas 4 minutos.
	QUIET - Disfrute de un hogar tranquilo con este ciclo de lavado ultrasilencioso capaz de alcanzar 37 dBA. *Intervalo de tiempo: 3 horas 8 minutos - 6 horas 52 minutos.
	CLEANING CYCLE - Mantenga su lavavajillas funcionando de la mejor manera. Este ciclo elimina la acumulación, mejorando el rendimiento de limpieza. *Rango de tiempo: 2 horas 26 minutos - 5 horas 45 minutos.

*Los tiempos varían según las opciones de lavado y secado seleccionadas. **NOTA:** Si la temperatura del agua de entrada es demasiado baja, la función Detección de Agua Fría puede añadir hasta 11 minutos de tiempo adicional.

**Disponible en todos los modelos, pero puede estar accesible únicamente a través de un electrodoméstico conectado mediante la aplicación SmarthQ.

USAR EL LAVAVAJILLAS

PUESTA EN MARCHA

5 Seleccione Opciones

DELAY HOURS (Horas de Retraso)	Retrasa el comienzo de un ciclo de lavado hasta entre 1 y 12 horas. Presione DELAY HOURS (Horas de Retraso), para seleccionar la cantidad de horas, y luego presione START/CANCEL (Iniciar) una vez y cierre la puerta para comenzar la cuenta regresiva. El ciclo comenzará una vez que el tiempo asignado haya finalizado.
PRE SOAK (Preremoyo)	Utilice esta opción para mejorar el rendimiento de lavado con suciedad difícil o seca. NOTA: Esta opción puede añadir hasta 30 minutos al tiempo de la mayoría de los ciclos. Sin embargo, reducirá el tiempo para el ciclo INTENSE (Intenso).
WASH TEMP	NORMAL - Esta opción (en algunos modelos) es para platos con suciedad normal, y optimiza el rendimiento del lavado mientras se ahorra energía. Boost (Aumento de la Temperatura de Lavado) - Esta opción incrementa la temperatura para ayudar a lavar los platos con alto nivel de suciedad y incrementará el ciclo de tiempo entre 20 y 50 minutos. Esta opción puede estar en On (Encendido) o Off (Apagado) durante el ciclo de lavado. Esta opción también mejorará el rendimiento del secado en algunos ciclos. SANITIZE (Temperatura de Lavado para Desinfectar) - Esta opción incrementa la temperatura del agua en el enjuague final a fin de desinfectar su juego de platos pero puede incrementar el ciclo de tiempo en 60 minutos. La duración del ciclo variará dependiendo de la temperatura del agua entrante. NOTA: Esta opción es monitoreada con relación a los requisitos de desinfección. Si el ciclo es interrumpido durante o después de la parte del lavado principal o si la temperatura del agua entrante es tan baja que no se puede lograr un nivel de calor adecuado del agua, es posible que no se cumpla con las condiciones de desinfección. En estos casos, la luz de Sanitized (Desinfectado) no se iluminará al final del ciclo. Utilizar esta opción modificará el ciclo para cubrir los requisitos de la Sección 6, de la Norma NSF 184 para la eliminación de suciedad y eficiencia de la desinfección. NOTA: Los lavavajillas residenciales certificados no podrán ser usados en establecimientos de comidas con licencia.
BOTTLE JETS (Jets de Botellas)	Esta opción incrementa el tiempo en que los chorros de la botella están activados y puede añadir un máximo de 23 minutos para el tiempo de ciclo. Use esta opción para lavar de forma segura en el lavavajillas objetos difíciles como biberones, botellas para deportistas, tazas de café altas, etc. Consulte las recomendaciones de uso en la sección de Carga del Lavavajillas .
DRY OPTIONS (OPCIONES DE SECADO)	OFF (Apagado) - Apaga la opción de secado. Los platos se secan con el aire en forma natural y se ahorra energía. Abra la puerta del lavavajillas para acelerar el secado. FAST (Rápido) - una opción de secado rápido disponible solo con el ciclo ONE HOUR (Una hora). NORMAL - Activa la opción para secar la vajilla de uso diario. Esta opción puede prolongar la duración del ciclo de 50 a 90 minutos. NOTA: Se utilizó NORMAL dry (Secado normal) para calificar la eficiencia energética de este lavavajillas. MAX - Esta opción mejorará el rendimiento del lavavajillas para los artículos difíciles de secar. Agrega hasta 1 hora 45 minutos.
WASH ZONES (Áreas de Lavado)	Seleccionar las Áreas de Lavado Superior o Inferior apuntará al lavado de un solo estante. Esto acortará el tiempo del ciclo y ahorrará energía. Esta opción debería ser usada cuando los platos sean colocados en un solo estante. NOTA: Opción disponible únicamente con un electrodoméstico conectado a través de la aplicación SmarthQ.
CONTROL LOCK (Bloqueo del Control)	Puede bloquear los controles para evitar que se haga cualquier selección. También puede bloquear los controles luego de haber comenzado un ciclo, a fin de evitar cambios en el ciclo. Por ejemplo: los niños no podrán iniciar de forma accidental el lavavajillas presionando los botones cuando esta opción haya sido seleccionada. NOTA: Opción disponible únicamente con un electrodoméstico conectado a través de la aplicación SmarthQ.

USAR EL LAVAVAJILLAS

PUESTA EN MARCHA (CONT)

6	Inicio del Lavavajillas	
	Start (Iniciar)	Abierta la puerta para seleccionar las opciones deseadas. Presione el botón START/CANCEL (Iniciar) y cierre la puerta dentro de los 4 segundos para iniciar el ciclo o comenzar la cuenta regresiva de DELAY HOURS (Horas de Retraso). El ciclo de lavado comenzará en breve luego de cerrar la puerta. La pantalla se apagará si la puerta permanece abierta durante más de dos minutos. Para activar a pantalla, cierra y abra la puerta o presione cualquier botón.
	Interrupt or Pause (Interrupción o Pausa)	Para interrumpir o pausar un ciclo de lavado, abra la puerta lentamente. Abrir la puerta hará que el ciclo de lavado quede pausado. El lavavajillas emitirá pitidos cada un minuto para recordarle que debe cerrar la puerta. Para reiniciar o reactivar el ciclo, presione START/CANCEL (Iniciar), y cierre la puerta dentro 4 segundos.
	Cancel (Cancelar)	Para cancelar un ciclo de lavado, mantenga presionado el botón START/CANCEL (Iniciar) por 3 segundos y cierre la puerta. El lavavajillas se drenará, emitirá un pitido, y la luz del ciclo de lavado quedará en OFF (Apagado).
7	Luces y Sonidos del Ciclo Indicador	
	Cycle Sanitized (Desinfectado)	Se muestra al final del ciclo cuando la función Sanitize Temp (Temperatura de Lavado para Desinfectar) haya sido seleccionada y el lavavajillas haya cumplido con los requisitos de desinfección. Para una descripción completa de esta opción, lea Sanitize Temp (Temperatura de Lavado para Desinfectar). Cerrar la puerta o presionar cualquier botón apagará la luz.
	Cycle Complete (Ciclo completado)	Se muestra cuando un ciclo de lavado fue completado. La luz permanece en encendido como recordatorio de que los platos están limpios. La luz se apagará cuando la puerta sea abierta.
	Low Rinse Aid (Ayuda para Enjuague Bajo)	Exhibido cuando el agente de enjuague esté en un nivel bajo o vacío. Consulte el Uso de un Agente de Enjuague . Para apagar el indicador, presione el botón Pre-Soak (Preremoyo) 5 veces dentro de los 5 segundos. Repita este proceso para volver a encender el indicador Low Rinse Aid (Ayuda de Enjuague Bajo).
	Cycle Status (Estado del Ciclo)	La luz indicadora sobre el frente de la puerta cambiará de color para indicar el estado del lavado. Durante el ciclo de lavado, la luz indicadora será de color ámbar. Cuando el ciclo de lavado esté completo, la luz cambiará a blanco.
	Sounds (Sonidos)	El lavavajillas emitirá un sonido para indicar las finalizaciones de ciclos, presiones de botones y la puerta entreabierta. Los sonidos pueden silenciarse mediante la aplicación SmarthQ (SmarthQ) en la configuración del producto. NOTA: Opción disponible únicamente si el lavavajillas está conectado a WiFi y vinculado a la aplicación SmarthQ.
	Sabático/Modo de Puerta Activada	Para activar esta opción, mantenga presionadas las teclas AUTO y WASH TEMP (Temperatura de lavado) durante 5 segundos; una cuenta regresiva aparecerá en la pantalla. En el modo activado, la pantalla de control, los sonidos de control y las luces interiores no responderán a la apertura/cierre de la puerta. Este modo puede utilizarse al observar ciertos días festivos religiosos, como el Sabbath. Para desactivar esta opción, mantenga presionada cualquier tecla durante 5 segundos; se mostrará SABBATH MODE DISABLED (Modo Sabbath desactivado).

USAR EL LAVAVAJILLAS

COMUNICACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO - Conexión WiFi

Su lavavajillas es apto para con **Monogram WiFi Connect**. Una tarjeta de comunicación incorporada en el producto permite la comunicación del mismo con su teléfono inteligente para un monitoreo remoto, control y recepción de notificaciones.

- 1) Utilice el código QR para descargar y acceder a la aplicación SmarthQ o visite:

monogram.com/ownership/how-to-guides/using-wifi.htm.



- 2) Siga las instrucciones de la aplicación para conectar el lavavajillas.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1. Este dispositivo no causa interferencias perjudiciales, y*
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.*

AVISO: Cualquier cambio o modificación no aprobado explícitamente por Monogram podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Para aprender más sobre las funciones del electrodoméstico conectado y para saber qué aplicaciones del electrodoméstico conectado funcionarán con su teléfono inteligente, visite monogram.com/ownership/how-to-guides/using-wifi.htm.

En Canadá, visite monogram.ca/en/connected-kitchen.

USO DEL LAVAVAJILLAS

PROTECCIÓN CONTRA PÉRDIDAS

Si se detecta una pérdida, el lavavajillas se drenará y el ciclo se detendrá. La pantalla mostrará "LEAK DETECTED" (Gotera Detectada). Llame al servicio técnico.

LUCES INTERNAS

Las luces LED internas brindan una mejor visibilidad para la carga y descarga. No mire directamente las luces LED. Se encienden cuando la puerta es abierta y se apagan cuando la puerta es cerrada. Las luces se apagarán luego de 15 minutos, si la puerta permanece abierta. Para volver a encender las luces, cierre y abra la puerta.

No intente reemplazar la lámparas. Si es necesario realizar el reemplazo de lámpara, comuníquese con Monogram Preferred para solicitar el servicio llamando al 800-444-1845.

TEMPERATURA DEL AGUA

El agua entrante deberá estar a por lo menos 120°F (49°C) y a no más de 150°F (66°C) para una limpieza efectiva y para evitar daños sobre los platos.

Controle la temperatura del agua con un termómetro para caramelos o para carne. Abra el grifo de agua caliente más cercano al lavavajillas, coloque el termómetro en un vaso y deje que el agua corra de forma continua en el vaso hasta que la temperatura deje de subir.

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA LAVAVAJILLAS

Monogram recomienda los siguientes productos de alta calidad para usar en sus lavavajillas:

Para su dispensador manual de detergente, se recomienda **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o **Bodewell Detergente** para lavavajillas. También se podrán usar polvos, líquidos y geles, pero es posible que su rendimiento no sea tan efectivo.

Para el dispensador del agente de enjuague, **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** o **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid**.

USO DEL LAVAVAJILLAS


USE UN AGENTE DE ENJUAGUE

Los agentes de enjuague de alta calidad como **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** o **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** están diseñados para una gran acción de secado y para brindar protección contra manchas y acumulación de películas en sus platos, vasos, cubiertos, utensilios y plástico.

Llenado del Dispensador

El dispensador del agente de enjuague tiene una capacidad de 3.5 oz. (104 ml) de agente de enjuague. Bajo condiciones normales, esto durará aproximadamente un mes - dependiendo de la ubicación.


- 1 Asegúrese de que la puerta del lavavajillas esté completamente abierta.
- 2 Abra la puerta del dispensador del Agente de Enjuague.
- 3 Lentamente agregue el agente de enjuague hasta que la taza esté llena. Es posible que se deba pausar varias veces para permitir que la ayuda para el enjuague se asiente. **NOTA:** La ventana indicadora no se enciende.

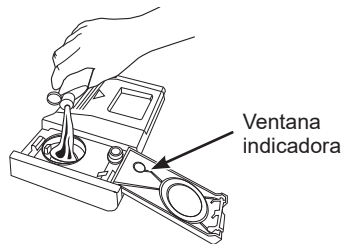

- 4 Limpie cualquier derrame producido por el agente de enjuague con una tela seca, a fin de evitar que haya espuma dentro del lavavajillas.
- 5 Cierre la puerta del dispensador de Agente de Enjuague.


Configuración de la Ayuda para el Enjuague

La cantidad del agente de enjuague liberado en el lavado final se puede ajustar. Si las manchas con gotas de agua o agua dura permanecen en los platos luego del ciclo de lavado, incremente la configuración.

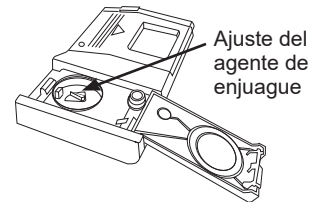

Para ajustar la configuración

Abra la puerta del dispensador del Agente de Enjuague; luego gire el ajuste en dirección de las agujas del reloj para incrementar la cantidad de agente de enjuague, y en dirección contraria a las agujas del reloj para reducir la cantidad de agente de enjuague.

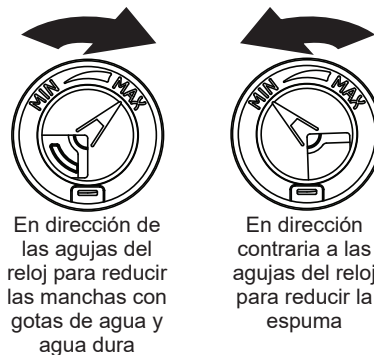


USO DEL LAVAVAJILLAS

DISPENSADOR DE DETERGENTE

El dispensador de detergente está ubicado en el centro de la puerta del lavavajillas. Cuenta con dos compartimientos. El compartimiento de lavado principal se encuentra dentro del dispensador de detergente. Para abrirlo, presione el botón al costado del dispensador. El compartimiento de prelavado se encuentra en la tapa del dispensador de detergente. Use el compartimiento de prelavado sólo cuando el agua sea extremadamente dura o cuando la carga contenga un nivel de suciedad pesada. El compartimiento de prelavado no será utilizado cuando se usen detergentes en tableta o paquete.

NOTA: No bloquee el dispensador de detergente con vajilla grande o alta.

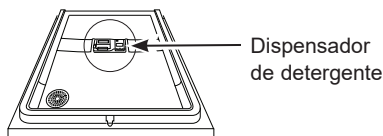

Puede utilizar detergente automático para lavavajillas en pastilla, sobre, polvo, líquido o gel. Asegúrese de usar únicamente detergentes específicamente etiquetados para uso en lavavajillas automáticos. Nunca utilice detergente líquido para lavado de vajilla a mano en un lavavajillas automático. El uso de detergentes inadecuados provocará formación de espuma y un lavado deficiente.

Los detergentes deben almacenarse en un lugar seco y en su envase original para evitar la pérdida de eficacia. Coloque el detergente en el compartimiento justo antes de iniciar el lavavajillas y luego cierre la tapa. La tapa se abrirá durante el ciclo de lavado.


LLENADO DEL DISPENSADOR DE DETERGENTE

Recomendamos usar detergente de alta calidad en forma de tableta o paquete. Pruebas independientes demostraron que esta forma de detergente es muy efectiva en el lavavajillas. **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o pastillas de detergente para lavavajillas **Bodewell** es un ejemplo de este tipo de detergente. Sin embargo, algunos detergentes de dosis única no están diseñados para ciclos más cortos. Si experimenta problemas de lavado con estas tabletas o paquetes, siga las instrucciones a continuación:

Ciclos de enjuague - NO use detergentes. (Estos ciclos están diseñados para enjuagar platos solamente, no para eliminar la suciedad).

Ciclos de lavado - Coloque una tableta o paquete en el compartimiento de lavado principal de la taza de detergente y cierre la tapa de la taza de detergente. (Estos ciclos están diseñados para suelos más duros y probablemente tendrán más rellenos/drenajes que los ciclos más cortos. Si la pastilla o paquete son colocados en el compartimiento de prelavado o arrojados al fondo del lavavajillas, el detergente será descartado por el drenaje en un período muy corto de tiempo y será de este modo desperdiciado. Como resultado de esto, el rendimiento del lavado será muy deficiente.)

Si decide usar detergente en polvo, líquido o en gel, la cantidad de detergente que use será determinada por la dureza del agua, la temperatura del agua, y la carga de suciedad de comida dentro del lavavajillas. Para acceder a información sobre la dureza del agua en su área, comuníquese con su compañía proveedora de agua. La dureza del agua se mide en granos por galón. Use esta información y la tabla a continuación para determinar la cantidad de detergente que se debe usar. Llame Monogram Preferred al 800-444-1845 y solicite el número de pieza **WD01X10295**.

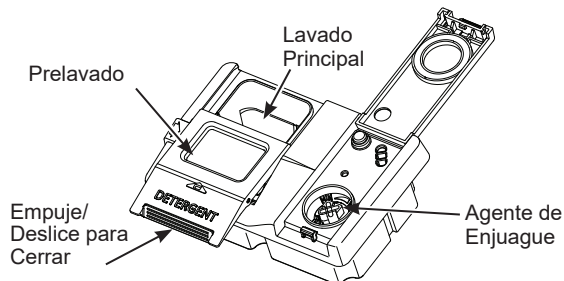

Use la tabla como punto inicial y luego ajuste la cantidad de detergente que usará. Use sólo la cantidad suficiente para un buen rendimiento del lavado. Usar sólo la cantidad correcta de detergente proveerá un gran rendimiento del lavado sin desperdiciar detergente ni enturbiar su cristalería.

Cantidad de Granos/Gal.	Galon(es) a Llenar
Menos de 4	Llene la taza hasta 1/3
4 a 8	Llene la taza hasta 2/3
8 a 12	Llene la taza completamente
Superior a 12	Llene tanto la taza principal de lavado como la taza de prelavado

El uso de demasiado detergente con agua muy suave y/o muy caliente podrá ocasionar una condición llamada grabado sobre su cristalería. El grabado es un enturbiamiento permanente sobre su cristalería. Esta condición es irreversible. Sin embargo, el uso de muy poco detergente ocasionará un rendimiento deficiente del lavado.

NO USE DETERGENTE PARA LAVADO MANUAL



NOTA: El uso de un detergente que no esté diseñado específicamente para lavavajillas hará que este último se llene de agua con jabón. Durante el funcionamiento, esta agua con jabón se esparcirá por las ventilaciones del lavavajillas, cubriendo el piso de la cocina y mojando el mismo.

Debido a que muchos envases de detergente son parecidos, guarde el detergente para lavavajillas en un espacio aparte de los demás limpiadores. Muestre a cualquier persona que pueda usar el lavavajillas el detergente correcto y dónde se guarda.

Mientras que no habrá daños duraderos sobre el lavavajillas, sus platos no se limpiarán si usa un detergente para platos cuya fórmula no haya sido diseñada para funcionar en lavavajillas automáticos.

CARGA DEL LAVAVAJILLAS


Para obtener mejores resultados con el lavavajillas, siga estas pautas de carga. Las funciones y apariencia de los estantes y canastas de cubiertos pueden variar con relación a su modelo.

ESTANTE SUPERIOR

El estante superior es principalmente para vasos, tazas y platitos. Para obtener el mejor rendimiento de lavado, incline la taza y aberturas de vidrio hacia el centro de la parrilla. Otros ítems tales como ollas, cacerolas y platos pueden ser ubicados en el estante superior. Éste es también un lugar seguro para colocar ítems de plástico de uso seguro en lavavajillas. El estante superior se puede usar con utensilios de tamaños atípicos. Las cacerolas, recipientes de mezcla y otros ítems con forma similar deberían ser colocados boca abajo para un mejor rendimiento del lavado. El lavavajillas cuenta con un calentador oculto, de modo que los ítems plásticos de uso seguro en el lavavajillas puedan ser ubicados en el estante inferior.


IMPORTANTE: Asegúrese de que los ítems en el estante superior no interfieran con el tercer estante al hacer cargas y descargas.

IMPORTANTE: Asegúrese de que los productos no sobresalgan más allá del fondo del estante o la canasta de plata donde bloquearán la rotación del brazo intermedio de rociado. Esto podría ocasionar ruidos durante el funcionamiento y/o un lavado deficiente.

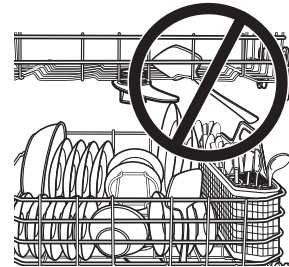

Bottle Jets (Jets de Botellas)


El sistema Bottle Jets (Jets de Botellas) es la ubicación ideal para posicionar bamaderas, botellas deportivas altas, u otros productos con aberturas estrechas. Los sujetadores para Bottle Jets (Jets de Botellas) sostienen las botellas con pequeñas aberturas propias, de modo que los chorros de agua estén dirigidos hacia adentro de las botellas a fin de limpiar áreas difíciles de alcanzar. Los sujetadores pueden ser instalados o retirados, simplemente deslizando la abertura de los sujetadores sobre la parte superior de la boquilla.

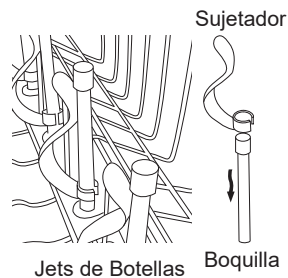


Jets de Botellas

Sujetador

Boquilla

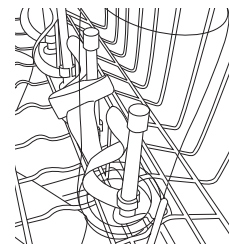


Botella de deportistas mantiene en su lugar sobre un sujetador Bottle Jets (Jets de Botellas)

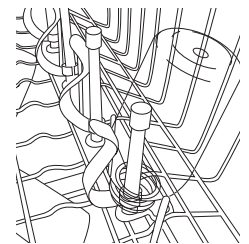

Biberón mantiene en su lugar debajo de un sujetador Bottle Jets (Jets de Botellas)

Ajuste

El estante superior permite un ajuste de 2" hacia arriba o abajo, a fin de ubicar ítems grandes. El estante superior se podrá bajar empujando las solapas alagadas sobre cada lado del estante. Esto le permitirá bajar el estante (consulte la figura del Estante Superior). Para elevar el estante, levante el mismo hasta que quede bloqueado en su posición.

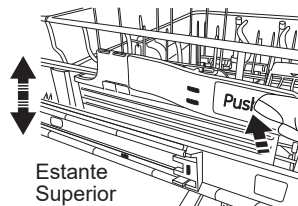


Estante Superior

⚠ PRECAUCIÓN Un estante superior cargado puede ser más pesado de lo previsto. Para evitar lesiones leves o daños en el contenido, no levante ni baje el estante superior luego de que el mismo esté cargado con platos.

Lid Station (Tapa del contenedor)


Para mayor flexibilidad en la carga, la tapa del contenedor puede colocarse en posición alta o baja.

La tapa del contenedor está diseñada para sujetar objetos difíciles de colocar, como tapas, cuchillas de batidora o pequeños recipientes para salsas.

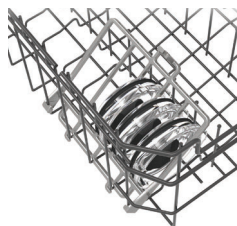

Los brazos plegables

Los brazos plegables brindan flexibilidad para ítems extra grandes o difíciles de sostener. Las filas de brazos pueden ser ajustadas en una posición vertical o recostadas.

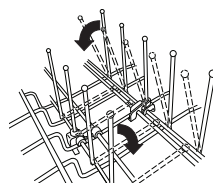


CARGA DEL LAVAVAJILLAS


Para obtener mejores resultados con el lavavajillas, siga estas pautas de carga.

ESTANTE SUPERIOR (CONT.)

Configuraciones de 8 lugares - Estante Superior

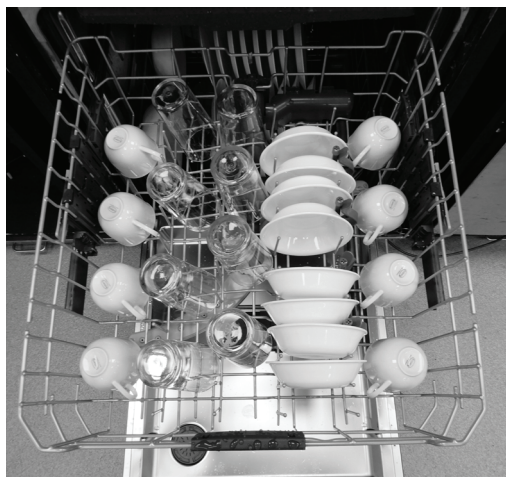

Configuraciones de 10 lugares - Estante Superior

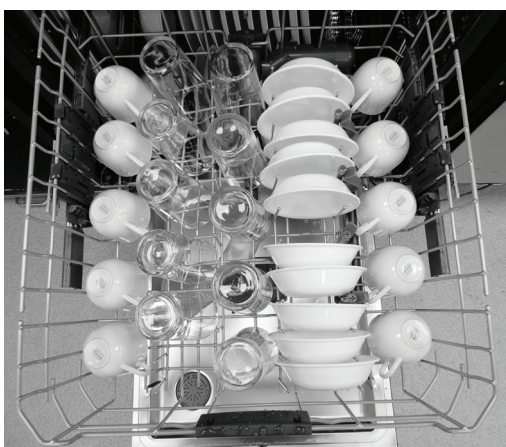

CARGA DEL LAVAVAJILLAS


Para obtener mejores resultados con el lavavajillas, siga estas pautas de carga.

ESTANTE INFERIOR

El estante inferior es más conveniente para platos, platitos y utensilios. Los productos grandes, tales como cacerolas para asar y estantes para hornear deberán estar a los costados del estante. De ser necesario, los vasos y tazones de tamaños muy grandes podrán ser ubicados en el estante inferior, a fin de maximizar la flexibilidad de la carga. Los platos, platitos y productos similares deberían ser colocados entre los brazos en la dirección que permita que el producto permanezca seguro en el estante.


NOTA: No cargue ítems grandes en el estante inferior, de modo que no se bloquee la salida de los chorros de agua hacia el dispensador de detergente.

Los **brazos plegables** del estante inferior pueden ser ajustados a diferentes ángulos erguidos o ser colocados de forma plana para brindar flexibilidad sobre ítems difíciles de ubicar o extra grandes.

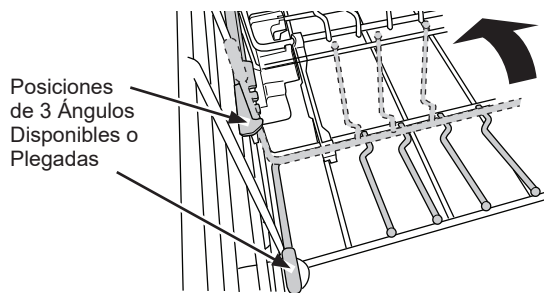


⚠ ADVERTENCIA Los sujetadores pueden presentar riesgos de asfixia para niños pequeños si son retirados del lavavajillas. Mantenga los mismos fuera del alcance de los niños.

Configuraciones de 8 lugares - Estante inférieur

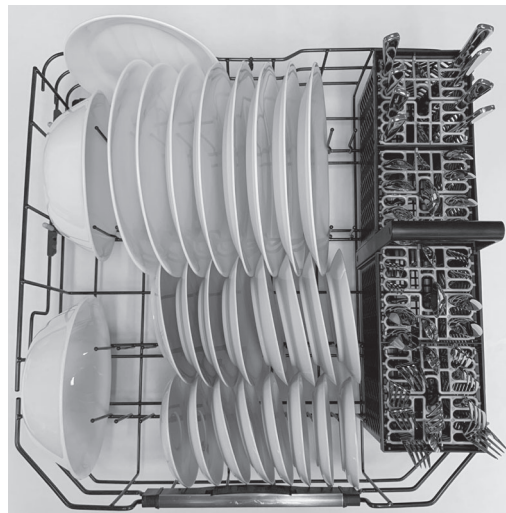

Configuraciones de 10 lugares - Estante inférieur

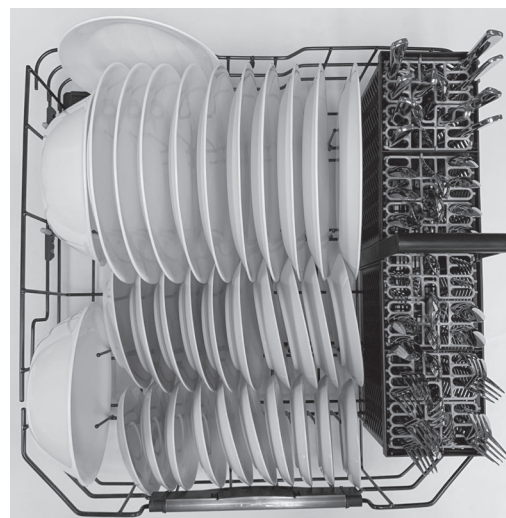

CARGA DEL LAVAVAJILLAS

Para obtener mejores resultados con el lavavajillas, siga estas pautas de carga.

TERCER ESTANTE EXTRAÍBLE (MODELO ZDT800)



El Tercer estante es la ubicación recomendada para los utensilios de plata y los utensilios grandes.

⚠ PRECAUCIÓN Tenga cuidado al cargar, descargar o transportar las bandeja de la vajilla de plata o de los utensilios. Es posible que las bandeja contengan ítems filosos o pesados. Si se caen ítems de las bandeja o si se caen bandeja, se podrán producir lesiones.

NOTAS IMPORTANTES:


- No permita que cuchillerías de diferentes materiales tengan contacto una con otra en el Tercer estante. Hacer esto podrá ocasionar la descoloración de la cuchillería.
- Las bandejas sólo deben ser usadas con un lavavajillas para el Tercer estante de Monogram para usar con la vajilla de plata, utensilios de cocción y otros ítems pequeños. El uso de las bandejas para cualquier otro propósito podría ocasionar daños sobre las bandejas o daños sobre cualquier cosa que interactúe con las bandejas.
- Asegúrese de que el Tercer estante esté completamente cerrado antes de cerrar la puerta del lavavajillas. Cerrar la puerta con el estante parcialmente extendido podría ocasionar daños sobre el lavavajillas.

Patrones de carga opcionales (Modelo ZDT800)

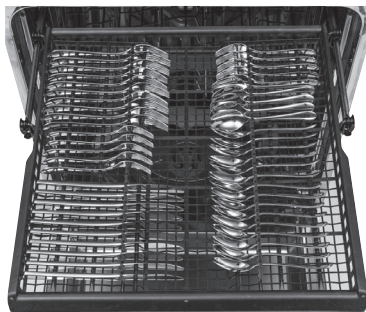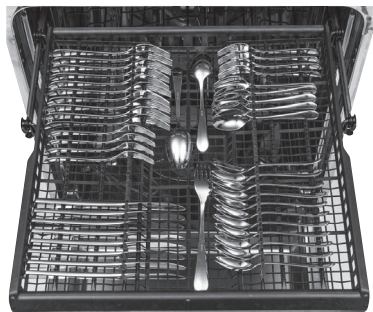

El Tercer estante se puede retirar, a fin de que se puedan colocar ítems muy grandes en el estante superior:

Para retirar el Tercer estante (Modelo ZDT800):

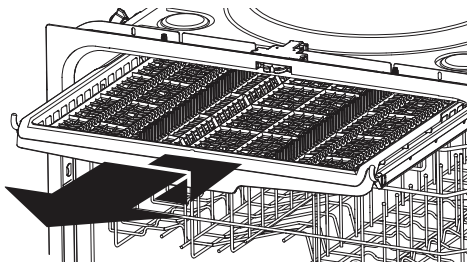

- 1 Con el estante completamente extendido, levante el frente del estante de modo que sus ruedas despejen el gancho de retención.
- 2 Continúe empujando el estante hasta que sus ruedas restantes despejen el gancho de retención.
- 3 Reemplace el estante alineando las ruedas del estante sobre el gancho de retención y los rieles – Asegúrese de que todas las ruedas estén ubicadas en la parte superior de los rieles de los estantes.


CARGA DEL LAVAVAJILLAS

Para obtener mejores resultados con el lavavajillas, siga estas pautas de carga. Las características y la apariencia de los estantes, caddies, bandejas y cestas para cubiertos pueden variar respecto a su modelo.

TERCER ESTANTE CON COLECTOR DE LAVADO (MODELO ZDT900)

⚠ PRECAUCIÓN Tenga cuidado al cargar, descargar o transportar el recipiente para cubiertos y la bandeja para cubiertos. Estos pueden contener artículos filosos o pesados. Si se caen artículos de ellos o si se caen, podría producirse una lesión.

El tercer estante es el lugar recomendado para los cubiertos y utensilios, y cuenta con un estante integrado para cubiertos, un recipiente extraíble para cubiertos y una bandeja extraíble para cubiertos.

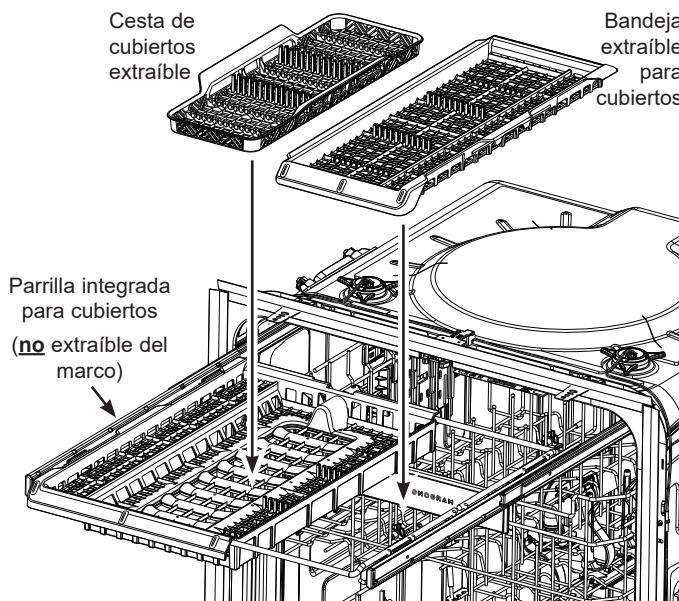

La rejilla integrada para cubiertos con colector de lavado **no** es extraíble del Tercer estante y sostiene cucharas de servir, palillos, espátulas, cubiertos, batidores, etc. Asegúrese de no superponer las cabezas de los utensilios.



El recipiente para cubiertos es extraíble y sostiene los cubiertos individualmente en sus ranuras. Cuando se utilice en el lavavajillas, debe colocarse sobre la rejilla integrada para cubiertos.

La bandeja para cubiertos es extraíble y sostiene los cubiertos individualmente en sus ranuras. Cuando se utilice en el lavavajillas, debe colocarse en el lado derecho del Tercer estante. También puede retirarse para crear espacio adicional para artículos altos en el estante superior. Para retirarla, extienda completamente el Tercer estante, sujete ambos lados y levántela suavemente fuera del estante. Para volver a colocarla, sujete ambos lados y colóquela firmemente en el estante de modo que la parte frontal inclinada quede orientada hacia el frente.

NOTAS IMPORTANTES:

- No permita que cubiertos de diferentes materiales se toquen entre sí en el Tercer estante. Hacerlo puede causar decoloración de los cubiertos.
- La rejilla integrada para cubiertos, el recipiente para cubiertos y la bandeja para cubiertos están diseñados únicamente para usarse con este lavavajillas Monogram Tercer estante para sostener cubiertos, utensilios de cocina y otros artículos pequeños. Utilizarlos para cualquier otro propósito podría causar daños a los mismos o a cualquier objeto que entre en contacto con ellos.
- Asegúrese de que el Tercer estante esté completamente cerrado antes de cerrar la puerta del lavavajillas. Cerrar la puerta con el estante parcialmente extendido podría causar daños al lavavajillas.

Patrones de carga opcionales (Modelo ZDT900)

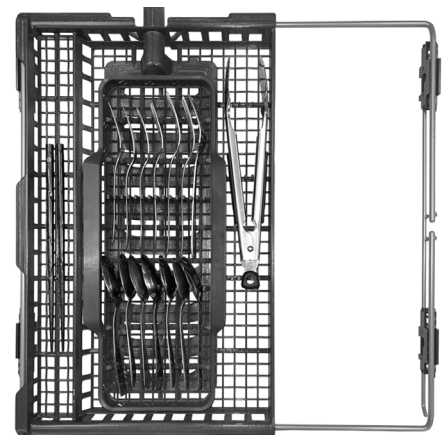
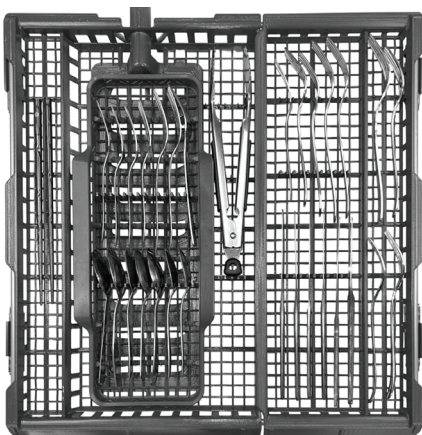


CARGA DEL LAVAVAJILLAS

El Tercer estante también se puede retirar, a fin de que se puedan colocar ítems muy grandes en el estante superior:


Para retirar el tercer estante (Modelo ZDT900):

- 1 Extraiga el tercer estante hasta que se detenga. Retire el recipiente para cubiertos y la bandeja derecha para cubiertos. (Consulte las **NOTAS IMPORTANTES** en esta sección de **Carga del lavavajillas**.)
- 2 Sujete el riel lateral. Tire del estante interior hacia arriba, empujelo hacia atrás y luego tire de él hacia arriba (delante y detrás) para liberar los dos soportes del estante de los dos postes del riel.
- 3 Mientras sigue sosteniendo el estante en la posición elevada, repita el procedimiento en el otro lado.
- 4 Una vez que se haya retirado el estante, empuje los rieles laterales completamente hacia el fondo del lavavajillas.

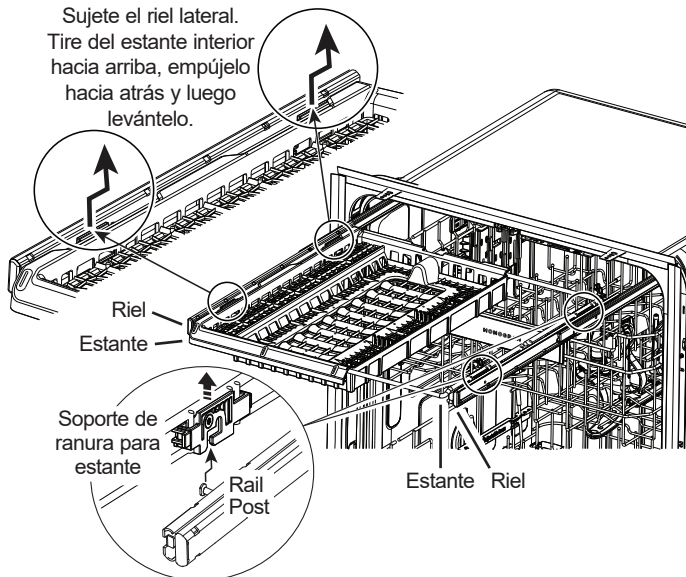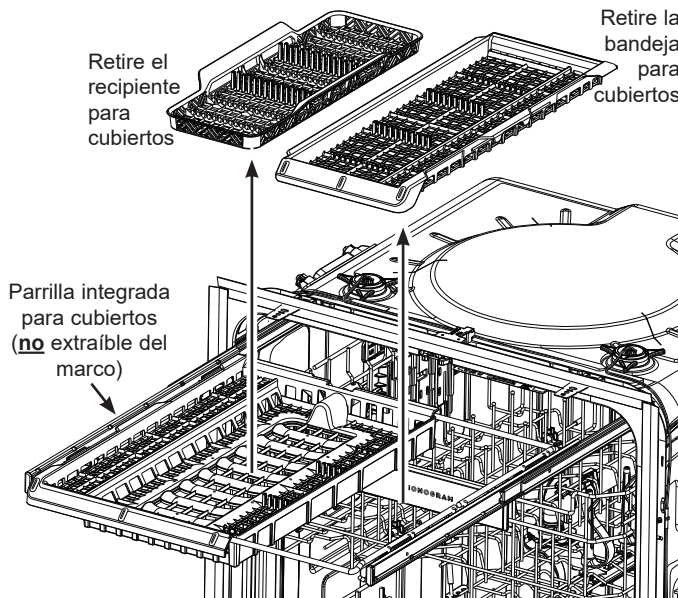

Para volver a colocar el tercer estante (Modelo ZDT900):

- 1 Extienda completamente ambos rieles laterales fuera del lavavajillas.
- 2 Sujete el riel lateral. Oriente el estante de modo que las ranuras en los soportes del estante queden alineadas sobre los postes del riel (delantero y trasero) y empuje los soportes del estante hacia abajo sobre los postes del riel.
- 3 Tire del estante hacia adelante y presiónelo hacia abajo para asegurar los dos soportes del estante en los dos postes de la guía.
- 4 Mientras sigue sosteniendo el estante en la posición elevada, repita el procedimiento en el otro lado. Asegúrese de que todos los postes estén bien sujetos dentro de sus posiciones finales en las ranuras traseras superiores de los soportes.
- 5 Vuelva a colocar el recipiente para cubiertos y la bandeja derecha para cubiertos.

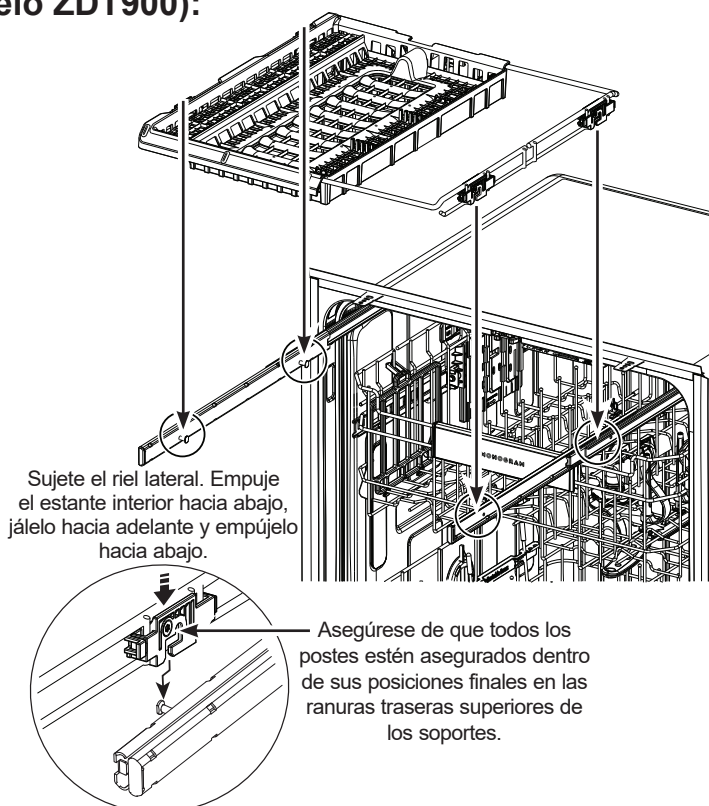

CARGA DEL LAVAVAJILLAS

La cubertería se carga utilizando las tapas del cesto para cubiertos. Esto garantiza un excelente rendimiento de lavado de la cubertería. Cargar de esta manera evita que los utensilios se encajen entre sí y asegura que todos los artículos se laven de manera uniforme.

CESTA PARA CUBIERTOS

Coloque la vajilla plana en las cestas para cubiertos. Los objetos puntiagudos, tales como tenedores y cuchillos, podrán ser colocados con los mangos hacia arriba, a fin de proteger sus manos. Para el mejor rendimiento del lavado, coloque otros utensilios tales como cucharas con los mangos hacia abajo. Evite que los utensilios queden ubicados juntos, lo cual podría evitar que se laven de forma adecuada. Al realizar la carga, distribuya los utensilios de forma pareja en la canasta.

Las cestas para cubiertos podrán también ser usadas para utensilios pequeños, tales como cucharas de medición, tetinas de biberones, tapas de plástico, o recipientes de maíz.



Las cestas para cubiertos (en algunos modelos) se pueden cerrar con utensilios pequeños dentro.

IMPORTANTE: Asegúrese de que los productos no sobresalgan más allá del fondo del estante o la canasta de plata donde bloquearán la rotación del brazo intermedio de rociado. Esto podría ocasionar ruidos durante el funcionamiento y/o un lavado deficiente.

Sistema de rociado por chorro para utensilios

El sistema de rociado por chorro para utensilios está diseñado para eliminar restos de comida difíciles y ayuda a separar cucharas y tenedores apilados, manteniendo su cubertería impecable sin importar cómo cargue los utensilios. Para una limpieza óptima de los cubiertos, siempre se recomienda el uso de las tapas del cesto para cubiertos.

No retire el Sistema de Rociado por Chorro para Utensilios del estante del lavavajillas.

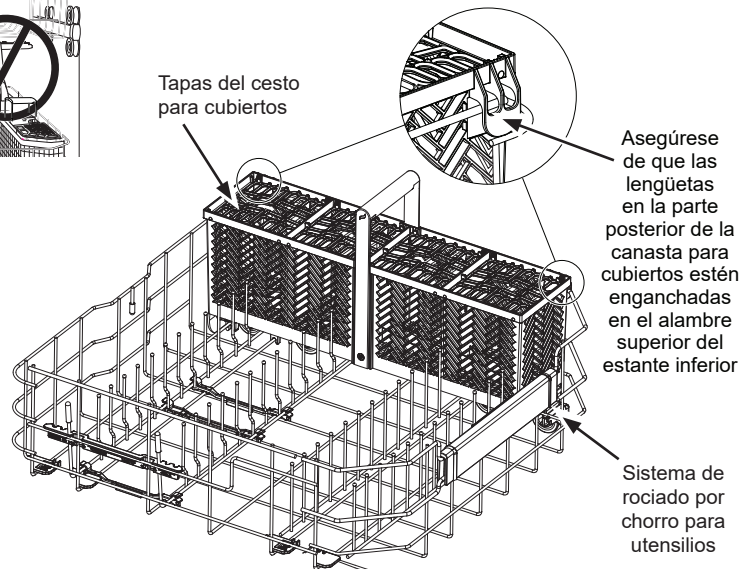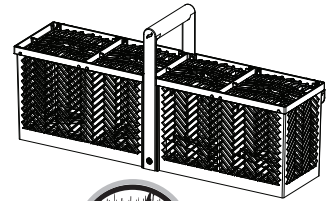

Configuraciones de 8 lugares - Cesta para cubiertos



Configuraciones de 10 lugares - Cesta para cubiertos



CUIDADO Y LIMPIEZA

PANEL DE LA PUERTA EXTERIOR

Antes de limpiar el panel frontal, asegúrese de saber qué tipo de panel posee. Consulte las últimas dos letras de su número de modelo. Puede ubicar su número de modelo en la pared de la tina del lado izquierdo, justo dentro de la puerta. Si su número de modelo termina en SS, entonces el panel de su puerta es de acero inoxidable. Si su número de modelo termina en II, entonces el panel de su puerta es integrado.

Siga las siguientes instrucciones para la limpieza del panel de la puerta correspondientes a su modelo específico.

Panel de la Puerta de Acero Inoxidable (número de modelo con terminación en SS)

Para limpiar óxido y deslustres, los limpiadores con ácido oxálico tales como Bar Keepers Friend Soft Cleanser™ eliminarán el óxido, deslustres y pequeñas manchas. Use sólo un limpiador líquido libre de material abrasivo y frote en la dirección de las líneas del cepillo con una esponja suave y húmeda. No use cera para electrodomésticos ni pula sobre el acero inoxidable.

Para otras manchas y marcas, use Stainless Steel Magic o un producto similar, con una tela limpia y suave. Para limpiar su electrodoméstico, no use cera, limpia metales, blanqueadores ni productos que contengan cloro sobre el acero inoxidable. Puede solicitar el limpiador para acero inoxidable a través de GE Appliances Parts o de su aplicación SmartHQ.

Panel de la Puerta Integrado (números de modelo con terminación en II)

Se trata de un panel de la puerta con instalación normal, y será necesario consultar las recomendaciones de los fabricantes de gabinetes para una limpieza adecuada.

PANEL DE CONTROL

A fin de limpiar el panel de control, use una tela levemente suave y húmeda. Luego seque totalmente.

INTERIOR

Para limpiar y desodorizar su lavavajillas, utilice ácido cítrico o adquiera un limpiador de lavavajillas de alta calidad.

PUERTA INTERNA Y LA TINA DE ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable usado para fabricar la tina del lavavajillas y la puerta interna brinda la mayor confiabilidad disponible en un lavavajillas de Monogram.

Si la tina del lavavajillas o la puerta interna fueran rayados o abollados durante el uso normal, los mismos no se oxidarán ni corroerán. Estas imperfecciones sobre la superficie no afectarán su funcionamiento o durabilidad.

¿POSEE SU LAVA-VAJILLAS UN ESPACIO DE AIRE?

Un espacio de aire protege su lavavajillas contra la acumulación de agua en éste si un drenaje se atasca. El espacio de aire no es una parte del lavavajillas. No está cubierto por su garantía. No todos los códigos de plomería requieren espacios de aire; por lo tanto, es posible que usted no tenga uno.

Controle el espacio de aire en cualquier momento en que su lavavajillas no esté drenando de forma correcta.

Espacio de aire




El espacio de aire es fácil de limpiar.

- 1 Apague el lavavajillas y levante la tapa del espacio de aire.
- 2 Retire el tapón de plástico debajo de la tapa y limpie con un palillo.
- 3 Reemplace el tapón y la tapa cuando el espacio de aire esté limpio.

Si los códigos locales no requieren un separador de aire, se proporciona el soporte para bucle de desagüe alto como una solución alternativa de separador de aire para encaminar y montar de forma segura un bucle de desagüe alto sin doblarlo dentro del gabinete. Consulte las secciones de desagüe en las Instrucciones de instalación.

Orificio de montaje en forma de ojo de cerradura

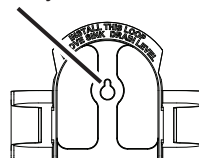

Enrosque la manguera en el soporte



CUIDADO Y LIMPIEZA

FILTROS

Inspeccione y limpie los filtros en forma periódica. Esto debería ser realizado cada dos meses o más, dependiendo del uso. Si hay una reducción en el rendimiento del lavado o los platos están arenosos, también hay una indicación de que es necesario lavar los filtros.


⚠ ADVERTENCIA Los pivotes de retención pueden presentar riesgos de asfixia para niños pequeños si son retirados del lavavajillas. Mantenga los mismos fuera del alcance de los niños.

Conjunto de filtro ultrafino

Para limpiar el ensamble de Filtro Ultra Fino, retire la rejilla inferior. Gire el ensamble de Filtro Ultra Fino en sentido antihorario y levántelo para retirarlo para limpiarlo. Enjuague el filtro con agua jabonosa tibia y use una esponja para eliminar con cuidado las partículas rebeldes.

Para las unidades con un el ensamble de Filtro Ultra Fino de 2 piezas con una canasta de filtro adicional para partículas de alimentos, gire la canasta de filtro en sentido antihorario para desbloquearla del ensamble de Filtro Ultra Fino. Vea la dirección de las flechas en la parte inferior de la canasta del filtro. Tire de la canasta del filtro para retirarla del conjunto, deseche las partículas de alimentos, enjuague con agua jabonosa tibia y use una esponja para eliminar las partículas rebeldes.

El ensamble de Filtro Ultra Fino de 2 piezas con cesta de filtro adicional (en algunos modelos)

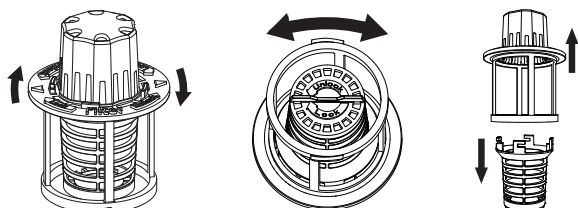


Una vez limpiada, vuelva a colocar la canasta del filtro en el ensamble de Filtro Ultra Fino y gírela en el sentido de las agujas del reloj para que encaje en su lugar.

Filtro Fino

Para limpiar el Filtro Fino (placa de malla) retire el estante inferior. Retire el Filtro Ultra Fino.

Gire en dirección contraria a las agujas del reloj cada uno de los dos pivotes de retención ubicados hacia la parte inferior trasera de la tina, y retire el Filtro Fino. Enjuague el filtro con agua caliente y jabón. Los estropajos o cepillos pueden dañar la superficie del filtro, pero es posible que sea necesario usar un cepillo suave o esponja para retirar la suciedad difícil o los depósitos de calcio ocasionados por el agua dura. Una vez limpio, reemplace el Filtro Fino y el Filtro Ultra Fino. Tuerza las dos trabas de retención en dirección de las agujas del reloj para bloquearlas en su posición.

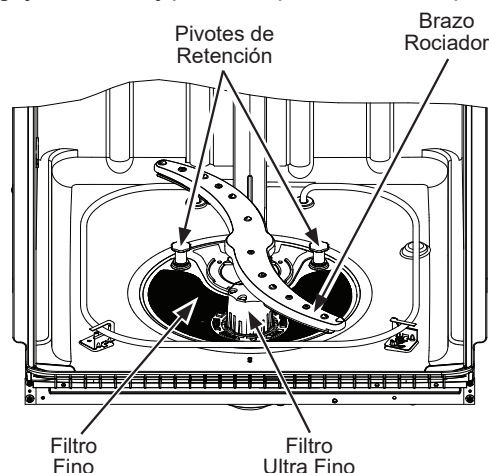

PROTECCIÓN CONTRA CONGELAMIENTOS

Si su lavavajillas se deja en un lugar sin calefacción durante el invierno, solicite a un técnico del servicio que:

- 1 Corte la corriente eléctrica al lavavajillas. Retire fusibles quemados o disyuntores desactivados.
- 2 Corte el suministro de agua y desconecte la línea de entrada de agua desde la válvula de agua.

- 3 Drene el agua desde la línea de entrada de agua y la válvula de agua. (Use una olla para atrapar el agua.)
- 4 Vuelva a conectar la línea de entrada de agua a la válvula de agua.

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¡Ahorre tiempo y dinero! Primero revise los cuadros que aparecen en las siguientes páginas y es posible que no necesite solicitar reparaciones.

Problema	Causas Posibles	Qué Hacer
Luz titilante del indicador del estado de Inicio	La puerta fue abierta o el ciclo fue interrumpido.	Presione el botón START/CANCEL (Iniciar) una vez y cierre la puerta dentro de los 4 segundos para iniciar el lavavajillas. Presione la tecla START/CANCEL (Iniciar) una segunda vez cuando el lavavajillas esté funcionando únicamente si desea cancelar el ciclo.
El lavavajillas emite un PITIDO una vez por minuto	Esto es un recordatorio de que la puerta de su lavavajillas se dejó abierta durante el funcionamiento. Continuará emitiendo pitidos hasta que presione START/CANCEL (Iniciar) y cierre la puerta.	Presione START/CANCEL (Iniciar) y cierre la puerta.
La pantalla muestra "LEAK DETECTED"	Se detecta una fuga posible	Consulte la sección Uso del lavavajillas . Algunos modelos están equipados con la detección de fugas y el ciclo se cancelarán si se detecta una fuga. La pantalla mostrará "LEAK DETECTED" (FUGA DETECTADA). Llame al servicio técnico.
Pitidos al final del ciclo	Esto es normal. El lavavajillas emitirá dos pitidos al final del ciclo.	Los sonidos pueden silenciarse mediante la aplicación SmarthQ (SmarthQ) en la configuración del producto. NOTA: Opción disponible únicamente si el lavavajillas está conectado a WiFi y vinculado a la aplicación SmarthQ.
Los platos y los cubiertos no están limpios	El filtro ultra-fino o fino está atascado	Lea la sección de Cuidado y limpieza .
	Temperatura baja del agua entrante	Asegúrese de que la temperatura del agua entrante sea la correcta (consulte la sección Uso del lavavajillas). Encienda el grifo de agua caliente más cercano al lavavajillas, deje correr hasta que la temperatura del agua deje de subir. Luego inicie el lavavajillas y apague el grifo. Esto asegura que el agua entrante está caliente. Seleccione WASH TEMP - BOOST o SANITIZE (Temp. de lavado - Aumentar o Desinfectar).
	La presión del agua está temporariamente baja	Abra el grifo. ¿Sale el agua de forma más lenta que lo normal? Si es así, espere hasta que la presión sea normal antes de usar el lavavajillas. La presión normal de agua hasta el lavavajillas debe ser de entre 20 y 120 psi.
	El espacio de aire o la salida de residuos están atascados	Limpie el espacio de aire o despeje la salida de residuos.
	Carga inadecuada del estante	Asegúrese de que los utensilios grandes no bloqueen el dispensador de detergente o los brazos de lavado. Lea la sección de Carga de los estantes del lavavajillas .
	Detergente de bajo rendimiento	Utilice detergentes de alta calidad como Cascade® Platinum™ ActionPacs™ o Bodewell Detergente para lavavajillas.
	Se detecta fuga	Consulte la sección Uso del lavavajillas . Algunos modelos están equipados con la detección de fugas y el ciclo se cancelarán si se detecta una fuga. La pantalla mostrará "LEAK DETECTED" (FUGA DETECTADA). Llame al servicio técnico.
Manchas y películas en vasos y utensilios	Agua extremadamente dura	Use agentes de enjuague de alta calidad como Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid o Finish® Jet-Dry® Rinse Aid para evitar manchas y evitar una nueva acumulación de películas. Si sólo cuando el agua sea extremadamente dura, un ablandador puede ser necesario.
	Temperatura baja del agua entrante	Asegúrese de que la temperatura del agua sea de por lo menos 120°F (49°C).
	Sobrecarga o carga inadecuada del lavavajillas	Cargue el lavavajillas como se muestra en la sección Configuraciones del Lugar de Carga .
	Detergente en polvo viejo o húmedo	Asegúrese de que el detergente esté fresco. Utilice detergentes de alta calidad como Cascade® Platinum™ ActionPacs™ o Bodewell Detergente para lavavajillas.
	El dispensador del agente de enjuague está vacío	Rellene con agentes de enjuague de alta calidad como el abrillantador Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid o Finish® Jet-Dry® Rinse Aid .
	Demasiado poco o bajo rendimiento del detergente	Asegúrese de usar la cantidad correcta de detergente con alta calificación.

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¡Ahorre tiempo y dinero! Primero revise los cuadros que aparecen en las siguientes páginas y es posible que no necesite solicitar reparaciones.

Problema	Causas Posibles	Qué Hacer
Enturbiamiento de la cristalería	Combinación de agua suave y demasiado detergente	Esto se llama aguafuerte y es permanente. Para evitar que esto suceda, use menos detergente si cuenta con agua suave. Lave la cristalería en el ciclo más corto en que pueda quedar limpia.
	Detergente libre de fosfato con bajo rendimiento	Lea sobre Una película blanca sobre la cristalería, utensilios y su parte interna en esta sección de Solución de Problemas .
	La temperatura del agua que ingresa al lavavajillas supera los 150°F (66°C)	Esto podría ser aguafuerte. Baje la temperatura del agua caliente.
Agua con jabón en la tina	Detergente equivocado 	Utilice únicamente detergentes para lavavajillas automáticos de alta calidad para evitar la formación de espuma. Se probó que los Cascade® Platinum™ ActionPacs™ o Bodewell Detergente para lavavajillas fueron aprobados para su uso en todos los lavavajillas de Monogram. Para eliminar el agua con jabón en la tina, abra el lavavajillas y permita que el agua con jabón se disipe. Abra la puerta, mantenga presionado START/CANCEL (Iniciar) por 3 segundos y cierre la puerta.
	El agente de enjuague se derramó	Siempre limpie los derrames del agente de enjuague de forma inmediata.
Se dejó detergente en las tazas del dispensador	Los platos o utensilios están bloqueando la taza de detergente	Reposicione los platos, de modo que el agua del brazo rociador inferior pueda despejar el detergente de la taza. Lea la sección Carga de los estantes del lavavajillas . Reposicione los utensilios o la vajilla pesada que pudiera estar impidiendo que la puerta de la taza del dispensador se abra. Lea la sección Carga de la canasta de la vajilla . No coloque recipientes ni ollas grandes directamente debajo del dispensador de detergente.
Marcas negras o grises en los platos	Utensilios de aluminio fueron frotados contra los platos	Retire las marcas con un limpiador suave y abrasivo.
Los platos no se secan	Temperatura baja del agua entrante	Asegúrese de que la temperatura del agua entrante sea de por lo menos 120°F. Seleccione DRY OPTIONS - NORMAL (Secado Normal) o DRY OPTIONS - MAX (Secado Máx.). Use la opción WASH TEMP - BOOST o SANITIZE (Temp. de lavado - Aumentar o Desinfectar). Seleccione un ciclo de lavado a mayor temperatura, como INTENSE (Intenso).
	El dispensador del agente de enjuague está vacío	Controle el dispensador del agente de enjuague y llene como se requiere.
	La opción Max Dry (Secado Máx.) no fue seleccionada	Seleccione la opción DRY OPTIONS - MAX (Secado Máx.) para mejorar el rendimiento del secado.
	Es necesario tiempo de secado adicional	Deje la puerta cerrada cuando se encienda la luz de Clean (Limpio), para permitir que el ventilador funcione durante 90 minutos adicionales. NOTA: Si abre la puerta, esta extensión del ventilador será cancelada.
El panel de control respondió a las instrucciones pero el lavavajillas nunca se llenó de agua	Es posible que la puerta no esté completamente cerrada	Asegúrese de que la puerta esté firmemente cerrada.
	Es posible que la válvula de agua esté cerrada	Asegúrese de que la válvula de agua (normalmente ubicada debajo del lavabo) esté abierta.
	Los elementos flotantes podrán quedar atascados	Retire el filtro Ultra Fino y suavemente golpee la pieza que se encuentra debajo del filtro ultra fino, el cual parece un salero. Reemplace el filtro.

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¡Ahorre tiempo y dinero! Primero revise los cuadros que aparecen en las siguientes páginas y es posible que no necesite solicitar reparaciones.

Problema	Causas Posibles	Qué Hacer
Interior de la tina	Película blanca en la superficie interna — minerales de agua dura	Monogram recomienda agentes de enjuague de alta calidad como el abrillantador Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid o Finish® Jet-Dry® Rinse Aid para evitar la formación de depósitos minerales de agua dura. Alternativamente, para limpiar su lavavajillas, puede usar ácido cítrico o adquirir un limpiador de lavavajillas de alta calidad.
El lavavajillas no funciona	Se quemó el fusible o el disyuntor está desactivado	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Retire cualquier otro electrodoméstico del circuito.
	El encendido está apagado	En algunas instalaciones, el encendido del lavavajillas es provisto a través de un interruptor de pared, con frecuencia ubicado junto al interruptor de desechos. Asegúrese de que esté encendido
	El panel de control está bloqueado	Desbloquee el panel de control. Consulte la sección Puesta en marcha .
	Se detecta fuga	Algunos modelos están equipados con la detección de fugas y el ciclo se cancelarán si se detecta una fuga. La pantalla mostrará "LEAK DETECTED" (FUGA DETECTADA). Llame al servicio técnico.
	No se siguió la secuencia de proper Start (Inicio) adecuado	Consulte la sección Uso del lavavajillas .
Las luces del panel de control se apagan cuando está los controles	Demasiado tiempo para presionar las teclas seleccionadas	Cada tecla deberá ser presionada dentro de los 30 segundos con relación a las demás. Para volver a iluminarlas, presione cualquier tecla nuevamente o abra la puerta y desbloquee (control superior).
Agua en el fondo de la tina	El espacio de aire está atascado	Limpie el espacio de aire. Lea la sección de Cuidado y limpieza .
	El bucle de drenaje alto o	Consulte las Instrucciones de Instalación para instalar una línea de drenaje adecuada.
El agua no es bombeada fuera de la tina	El drenaje está atascado	Si hay un espacio de aire, limpie el mismo. Lea la sección de Cuidado y limpieza . Si el lavavajillas drena hacia la salida de residuos, despeje esta última. Controle que el lavabo de su cocina esté realizando un drenaje correcto. De no ser así, es posible que deba llamar a un plomero.
Vapor	Esto es normal	Aparece aire caliente y húmedo a través de la ventilación durante el secado y cuando el agua es bombeada hacia afuera. Esto es necesario para el secado.
La luz de desinfección no se ilumina al finalizar el ciclo	La puerta fue abierta y el ciclo fue interrumpido durante el enjuague final	Il ne faut pas interrompre le programme pendant ou après le cycle de lavage principal.
	La temperatura del agua entrante era demasiado baja	Eleve la temperatura del calentador de agua a entre 120°F y 150°F.

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¡Ahorre tiempo y dinero! Primero revise los cuadros que aparecen en las siguientes páginas y es posible que no necesite solicitar reparaciones.

Problema	Causas Posibles	Qué Hacer
Ruido	Sonidos de funcionamiento normal: Apertura de la taza de detergente Entra agua al lavavajillas El motor se detiene y activa en diferentes momentos durante el ciclo Los brazos rociadores se activan y detienen en diferentes momentos Sonidos de bombeo del drenaje durante el vaciado El bombeo del drenaje se activa y detiene varias veces durante cada drenaje Ventilador en Secado Máx	Todos estos son normales. Ninguna acción es requerida.
	Sonido ruidoso de los platos cuando el brazo rociador gira	Asegúrese de que los platos hayan sido cargados de forma adecuada. Lea la sección Carga de los estantes del lavavajillas .
	Sonido ruidoso de los utensilios contra la puerta durante el lavado	Los utensilios altos podrán ser colocados en el estante superior a fin de evitar el bombeo contra la puerta interna durante el ciclo de lavado.
Una película blanca en la cristalería, utensilios y el interior	Es posible que este problema sea ocasionado por un libre de fosfato de baja calidad	Para eliminar la película blanca, lave sus platos en un ciclo del lavavajillas con ácido cítrico o un limpiador de lavavajillas de alta calidad. Coloque la cristalería y utensilios con la película o de otro modo limpia en el lavavajillas. Deje los utensilios de plata y otros artículos metálicos fuera del lavavajillas. Encienda el lavavajillas y haga que funcione un ciclo completo sin detergente. La cristalería, los utensilios y el lavavajillas deberían finalizar sin la película sobre éstos. De forma alternativa, se podrá usar un enjuague con vinagre. Vierta una taza de vinagre en el lavavajillas justo después de que la taza de detergente se abra y deje que el lavavajillas complete su ciclo. Esto se podrá repetir varias veces al año, de ser necesario. El uso de agentes de enjuague de alta calidad como Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid o Finish® Jet-Dry® Rinse Aid podrá ayudar a minimizar una nueva acumulación de la película. Además, el uso de detergentes de alta calidad como Cascade® Platinum™ ActionPacs™ o Bodewell Detergente para lavavajillas ayudará a evitar la acumulación de la película.
Sienta el aire en sus piernas al pararse frente al lavavajillas durante el ciclo	Esto es normal.	No interrumpa el ciclo. Ninguna acción es requerida.

NOTAS



NOTAS

LA GARANTÍA LAVAPLATOS MONOGRAM

Abroche su recibo aquí. Para acceder al servicio técnico de acuerdo con la garantía deberá contar con la prueba de la fecha original de compra.

QUÉ CUBRIRÁ - Desde la fecha de compra original

Dos Años

Cualquier parte del lavavajillas que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante esta **garantía limitada de dos años**, Monogram también proveerá, **sin costo**, todo el trabajo y el servicio en el hogar relacionado con el reemplazo de la pieza que presente defectos.

Tres a Cinco Años

El estante del lavavajillas y/o el módulo de control electrónico, en caso de que fallen debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante esta **garantía limitada de tres a cinco años**, usted será responsable por el costo de cualquier trabajo o reparación en el hogar.

Vida Útil

La tina de acero inoxidable o el revestimiento de la puerta, si deja de contener el agua debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante esta **garantía de vida útil limitada**, Monogram también proveerá, **sin costo**, todo el trabajo y el servicio en el hogar relacionado con el reemplazo de la pieza que presente defectos.

QUÉ NO CUBRIRÁ

- Viajes del técnico del servicio a su hogar para enseñarle sobre cómo usar el producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
- Reemplazo de fusibles de la casa o reinicio de disyuntores.
- Fallas del producto en caso de abuso, mal uso, o uso para propósitos diferentes al original o uso comercial.
- Daños ocasionados sobre el producto por accidente, incendio, inundaciones o catástrofes naturales.
- Daños incidentales o consecuentes causados por posibles defectos sobre este producto.
- Limpieza o servicio técnico del dispositivo de espacio de aire en la línea de drenaje.
- Daño ocasionado luego de la entrega, incluyendo daños sobre productos que sufrieron caídas al suelo.
- Producto no accesible para brindar el servicio requerido.
- Daños sobre el acabado, tales como superficie oxidada, deslustre o manchas pequeñas no informadas dentro de las 48 horas luego de la entrega.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su única y exclusiva alternativa es la reparación del producto, como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

En los Estados Unidos

Esta garantía se extiende al comprador original y a cualquier propietario posterior para los productos adquiridos para uso doméstico ordinario en los 48 estados continentales, Hawái o Washington, D.C.

Si el producto se encuentra en una zona donde no hay disponible servicio por parte de un Centro de Servicio Autorizado Monogram, usted puede ser responsable del cargo por desplazamiento o puede que deba llevar el producto a un Centro de Servicio Autorizado Monogram para su reparación. En Alaska la garantía es la misma, excepto que es LIMITADA porque usted debe pagar el envío del producto al taller de servicio o el costo de desplazamiento del técnico de servicio a su domicilio.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de un estado a otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales en su estado, consulte la oficina local o estatal de asuntos del consumidor o la Procuraduría General de su estado.

En Canadá (incluida la provincia de Quebec):

Esta garantía limitada se entrega al comprador original y a cualquier dueño futuro para cubrir productos comprados en Canadá, incluido Quebec, para su uso doméstico dentro de Canadá e incluso Quebec. Si el producto se encuentra en una zona donde no haya servicio disponible por parte de un Reparador Autorizado de Monogram, es posible que deba asumir los costos de traslado o llevar el producto a un Centro de Servicio Autorizado de Monogram.

En algunas provincias, entre las que se incluye Quebec, no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían según la jurisdicción, incluida la provincia de Quebec. Consulte la oficina de defensa al consumidor de su ciudad o provincia para conocer sus derechos.

Solo para consumidores de Quebec. Aviso de la garantía de disponibilidad de repuestos, servicios de reparación e información necesaria para reparaciones o mantenimiento (sección 39 de la Ley de Defensa al Consumidor):

Recuerde que MC Commercial Inc. («MC Commercial») no garantiza, de acuerdo con el contenido de la sección 39 de la Ley de Defensa al Consumidor, CQLR, c. P-40.1 y las secciones 79.18 a 79.20 de la Regulación respecto de la aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor, CQLR, c. P-40.1, r. 3, la disponibilidad de repuestos, servicios de reparación o la información necesaria para el mantenimiento o la reparación de bienes manufacturados, importados, publicitados o vendidos por MC Commercial.

MC Commercial Inc. ofrece la garantía limitada del fabricante tal como se expresa en el Manual o la Guía Rápida del Propietario, que es distinta de la garantía legal de disponibilidad provista de acuerdo con la sección 39 de la Ley de Defensa al Consumidor.

Garante en los EE. UU.: Garante: GE Appliances, a Haier company, Louisville, KY 40225

Garante en Canadá: MC Commercial Inc., Burlington, ON, L7L 6B2

49-4000323 Rev 1

03-26

49-4000323 Rev 1